

Luftrensers


Gulvmontert type

Modell

MC80ZVM

Luftrensers med Streamer

DRIFTSHÅNDBOK

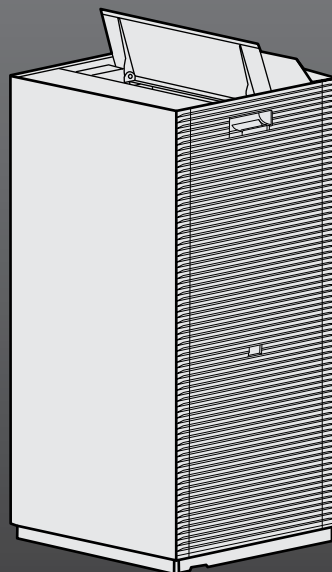


- Takk for at du valgte denne luftrenseren.
- Les driftshåndboken nøye og følg den for korrekt bruk.
- **Les avsnittet "Sikkerhetstiltak" før bruk.** ► Side 3–5
Driftshåndboken skal oppbevares på et trygt sted for fremtidig referanse.



Kun til intern bruk
3P690982-1

Innhold

Les først

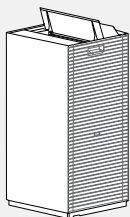

Sikkerhetstiltak	3
Forholdsregler ved bruk.....	6
Navn på deler og bruk	7
Forberedelser før bruk.....	13
Betjene luftrenseren via smarttelefon	15

Drift

Bruke drift med luftrensing.....	18
Endre luftstrømhastigheten	19
Driftsmoduser	19
AUTOMATISK VIFTE / ØKONOMISK / ANTIPOLLEN / SIRKULASJON	

Avanserte innstillinger

Innstillinger for Streamer-effekt	21
Effekt av aktive plasmaioner.....	23
PM2.5-sensorens sensitivitet.....	23
Overvåkingsmodus ved AUTOMATISK drift og ØKONOMISK MODUS ...	25
Område for luftstrømhastighet for MODUS MED AUTOMATISK VIFTE...	25

Vedlikehold

Hurtigveiledning for vedlikehold.....	27
Støvpopsamlingsfilter Skift	29
Streamer-enhet Skift	30
Når enheten ikke skal brukes på en lang stund	31

Feilsøking

Tilstander for Luftovervåking-indikatoren og deres betydning ...	32
Vanlige spørsmål	33
Feilsøking	34
Spesifikasjoner	38
Deler som selges separat.....	39

Sikkerhetstiltak

■ Overhold disse forholdsreglene for å forhindre materiell skade eller personskade.

■ Konsekvensene av feilaktig bruk er inndelt i følgende kategorier:

 ADVARSEL	 FORSIKTIG
Hvis disse instruksjonene ikke overholdes nøye, kan det føre til personskade eller tap av menneskeliv.	Hvis disse instruksjonene ikke overholdes nøye, kan det føre til personskade og skade på eiendom.

■ Forholdsregler som skal overholdes er kategorisert med symboler:

 Gjør aldri dette.	 Sørg for å følge instruksjonene.
---	--


 **ADVARSEL** Må overholdes for å forhindre brann, elektrisk støt eller alvorlig personskade.

■ Støpselet og strømledningen

-  **Må ikke trekkes ut mens enheten brukes.** (Dette kan føre til brann og elektrisk støt pga. oppheting.)
- Må ikke settes inn eller trekkes ut med våte hender.** (Dette kan føre til elektrisk støt.)
- Må ikke brukes slik at grenseeffekten til stikkkontakten eller apparatene med ledning overstiges, eller brukes en spenning utenfor området AC220-240V.**
(Det kan føre til brann pga. overoppheting hvis grenseeffekten til adaptere med flere stikkontakter osv., overstiges.)
- Ikke dra i selve strømledningen når du trekker ut støpselet.** (Det kan føre til overoppheting eller brann pga. ledningsbrudd.)
- Må ikke utsettes for handlinger som kan skade dem.**
Dette omfatter å skade, endre, kraftig bøye, dra i, vri, presse sammen og plassere tunge gjenstander på støpselet eller strømledningen, osv. Hvis støpselet eller strømledningen blir skadet, må de byttes av produsenten, servicerepresentanten eller tilsvarende kvalifisert person for å unngå farlige situasjoner.
(Bruk ved skader kan føre til elektrisk støt, kortslutning eller brann.)



-  **Støpselet skal stikkes helt inn.**
Ikke bruk et skadet støpsel eller en stikkontakt som ikke er ordentlig festet.
(Hvis støpselet ikke settes helt inn, kan det føre til elektrisk støt, kortslutning eller brann.)
- Tørk jevnlig støv av støpselet med en tørr klut.**
Trekk ut støpselet hvis enheten ikke skal brukes på en lang stund.
(Defekt isolasjon som skyldes fuktige støvansamlinger osv. kan føre til brann.)
- Det er viktig å slå av enheten og trekke ut støpselet før du utfører vedlikehold, inspiserer eller flytter enheten.**
(Det kan føre til elektrisk støt eller personskade.)



■ Enheten må ikke brukes på følgende steder


-  **Steder hvor det brukes eller kan lekke olje eller brannfarlige gasser.** (Det kan føre til brann eller røyk pga. antenning eller innsug mot enheten, eller det kan føre til personskade pga. svekket eller sprukken plast.)
- Steder hvor det er etsende gasser eller partikler med metallstøv.**
(Det kan føre til brann eller røyk pga. antenning eller innsug mot enheten.)
- Steder hvor det er høy temperatur og luftfuktighet eller hvor det kan være vannsprut, som på badetrom.** (Det kan føre til brann eller elektrisk støt pga. elektrisk lekkasje.)
- Steder som er tilgjengelige for små barn.** (Det kan føre til elektrisk støt eller personskade.)

⚠ ADVARSEL Må overholdes for å forhindre brann, elektrisk støt eller alvorlig personskade.

■ Ved bruk



- **Må ikke bruke klorholdige eller syreholdige vaskemidler.** (Det kan føre til personskade pga. svekket eller sprukken plast, eller det kan dannes giftige gasser som er helseskadelige.)
- **Hold tente sigaretter eller røkelsespinne unna enheten.** (Det kan føre til brann eller røyk pga. antenning eller innsug mot enheten.)
- **Ikke forsøk å demontere, bygge om eller reparere enheten selv.** (Det kan føre til brann, elektrisk støt eller personskade.) Kontakt forhandleren ved behov for reparasjoner.
- **Ikke stikk inn fingrer, pinner eller andre gjenstander i luftinntaket eller luftutløpet.** (Det kan føre til elektrisk støt, personskade eller materiell skade.)
- **Ikke hell vann på luftutløpet eller enheten.** (Det kan føre til brann eller elektrisk støt.)
- **Ikke bruk brennbare stoffer (hårspray, insektmidler osv.) i nærheten av enheten.** **Ikke tørk av enheten med rensbensin eller tyner.** (Det kan føre til elektrisk støt, brann eller sprekker.)

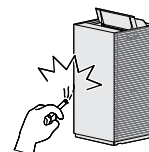

■ Slå av enheten og trekk ut støpselet umiddelbart hvis det er tegn til unormale hendelser eller skade



Eksempler på unormale hendelser og funksjonsfeil

- Enheten virker ikke selv om bryteren slås på.
- Hvis ledningen flyttes, går det strøm gjennom ledningen bare noen ganger.
- Det er unormale lyder eller vibrasjoner under drift.
- Kabinettet til enheten er blitt deformert eller er unormalt varmt.
- Det lukter brent. (Det kan føre til funksjonsfeil, elektrisk støt, røyk, brann osv. hvis den unormale hendelsen ikke korrigeres og enheten fortsetter å brukes.) Ta kontakt med forhandleren.

■ Enheten



- **Ikke blokker luftinntak eller luftutløp med vått tøy, klær, gardiner osv.** (Dette reduserer luftsirkulasjonen, noe som kan føre til overheting eller brann.)
- **Ikke spray med deodoranter osv. eller bruk dem nær enheten** (Dette kan skade enheten.)
- **Ikke sitt på eller len deg mot toppen av enheten** (Det kan føre til at du faller eller mister balansen.)




Sikkerhetstiltak

⚠ FORSIKTIG Må overholdes for å forhindre elektrisk lekkasje, personskade eller materiell skade.

■ Når du skal flytte enheten

- **Du må håndtere enheten forsiktig når du løfter opp enheten for å flytte den.**
(Bruk alltid håndtakene når du skal løfte enheten.)

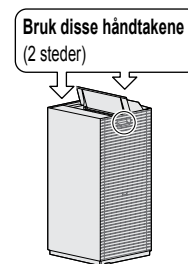


■ Ved bruk

- **Små barn eller immobile personer (som følge av sykdom eller personskade) skal ikke betjene enheten på egen hånd.**
 - ◆ For EU, Storbritannia og Tyrkia:
Apparatet kan betjenes av barn fra de er 8 år, og av personer med svekkede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller med manglende erfaring og kunnskap, dersom de er under tilsyn eller har fått opplæring i hvordan apparatet brukes på en trygg måte og de forstår hvilke farer dette medfører.
Barn må ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold utført av bruker skal ikke gjøres av barn uten tilsyn.
 - ◆ For andre områder:
Apparatet er ikke ment brukt av personer (inkludert barn) med svekkede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller med manglende erfaring og kunnskap, med mindre de er under tilsyn eller har fått opplæring i bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
 - Barn må være under tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
 - Personer som er sterkt beruset eller har tatt sovemedisiner, skal ikke betjene enheten.
(Det kan føre til elektrisk støt, personskade eller helseskader.)
- **Ikke bruk forbrenningsbaserte varmeapparater på steder der de utsettes direkte for luftstrømmen fra luftutløpet.**
(Det kan føre til karbonmonoksidforgiftning pga. ufullstendig forbrenning fra det forbrenningsbaserte varmeapparatet.)
- **Ikke bruk produkter som inneholder fint pudder, som sminke, i nærheten av enheten.**
(Det kan føre til elektrisk støt eller skade.)
- **Ikke betjen enheten når desinfiserende insektmidler brukes.**
 - Etter bruk av insektmiddel er det viktig å lufte skikkelig ut av rommet før enheten betjenes.
(Det kan være helseskadelig hvis det strømmes ut en ansamling av kjemiske stoffer fra luftutløpet.)
- **Ikke bruk enheten nær røykvarsler.**
 - Hvis luften fra enheten strømmes ut mot røykvarsleren, kan røykvarsleren reagere senere eller kanskje ikke registrere røyk.
- **Enheten har radioutstyr, og minsteavstanden mellom stråledelen på utstyret og brukeren er 30 cm.**



- **Luft jevnlig ut av rommet når enheten brukes sammen med forbrenningsbaserte varmeapparater.**
 - Apparatet skal ikke brukes som erstatning for utlufting. (Kan føre til karbonmonoksidforgiftning.)
Apparatet kan ikke fjerne karbonmonoksid.
- **Hvis enheten plasseres på steder der kjæledyr oppholder seg, må du passe på at kjæledyret ikke urinerer på enheten eller biter på strømledningen.** (Det kan føre til brann, elektrisk støt eller personskade.)

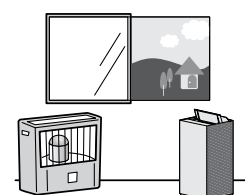

Forholdsregler ved bruk

Forholdsregler ved bruk av enheten

- **Må ikke brukes til spesielle formål, som oppbevaring av kunstverk eller dokumenter.**
(Det kan føre til forringelse av bevarte gjenstander.)
- **Det kan være behov for hyppigere vedlikehold, avhengig av omgivelsene.**
Hvis enheten brukes på svært trafikkerte steder, som hotell eller offentlige bygninger, må det foretas hyppigere vedlikehold av grovfilteret. (Det kan føre til skade hvis grovfilteret brukes mens det er tett.)

Enheten må ikke brukes på følgende steder


- **Steder der utstrømmende luft går rett mot en vegg, møbler, gardiner osv.**
(Det kan føre til flekker eller deformering.)
- **Må ikke utsettes for direkte sollys.**
(Det kan føre til misfarging.)
- **Må ikke plasseres nær forbrenningsbaserte varmeapparater og andre apparater med høy temperatur.**
(Det kan føre til misfarging/deformering pga. overoppheting.)
- **Må ikke utsettes for høye nivåer av elektromagnetiske bølger, som nær en induksjonskomfyr, høyttalere osv.**
Det kan føre til at enheten ikke fungerer korrekt.
- **Må ikke utsettes for varmluft fra varmeapparater eller nær forbrenningsapparater.**
(Enheten kan kanskje ikke angi korrekt luftfuktighet, slik at den blir deformert.)
- **Må ikke plasseres der det brukes kjemikalier og legemidler, som på sykehus, fabrikker, laboratorier, skjønnhetssalonger og fotolaboratorier.**
(Fordampede kjemikalier og løsemidler kan svekke mekaniske deler og føre til funksjonsfeil.)
- **Må ikke utsettes for sot (ledende støv) fra stearinlys, duftlys osv.**
Det kan svekke ytelsen til filtrene, slik at rommet blir skittent av alt støvet som ikke fanges opp.

Ikke bruk sminke el.l. med silikon* nær enheten.

- * Hårpleieprodukter (produkter mot flisete spisser, hårmousse, hårkurer osv.), sminke, antiperspiranter, antistatiske midler, impregneringssprayer, glansmidler, vaskemidler til glass, kjemiske vaskeservietter, voks osv.
- Hvis isolerende materialer som silikon fester seg til nålen på Streamer-enheden, kan det ikke oppstå Streamer-utladning.
- Støvoppsamlingsfilteret kan bli tett slik at luftrensekapasiteten reduseres.

Ikke bruk en ultrasonisk luftfukter eller liknende apparater nær enheten.

Støvoppsamlingsfilteret kan bli tett slik at luftrensekapasiteten reduseres.

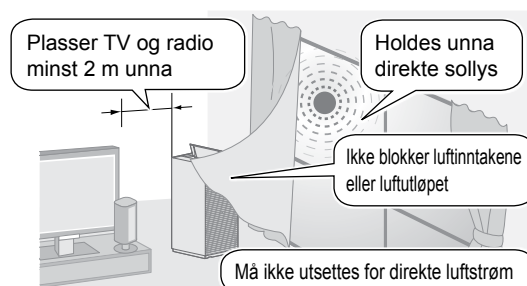

Enheden er ikke beregnet for bruk på høytliggende områder (over 2000 m).

Om Streamer-utladning og aktive plasmaioner

Noen ganger kan det komme litt lukt fra luftutløpet når det dannes spormengder av ozon. Mengden er imidlertid ubetydelig og ikke helsefarlig.


- Dette apparatet kan ikke fjerne giftige stoffer i tobakkrøyk (karbonmonoksid osv.)
- Lukter kan ikke fjernes helt hvis det stadig dannes nye (lukt fra bygningsmaterialer, kjæledyr osv.)

Navn på deler og bruk


⚠ FORSIKTIG

Bruk alltid håndtakene når du skal løfte enheten. (Det kan føre til personskade hvis enheten velter.)

Foran

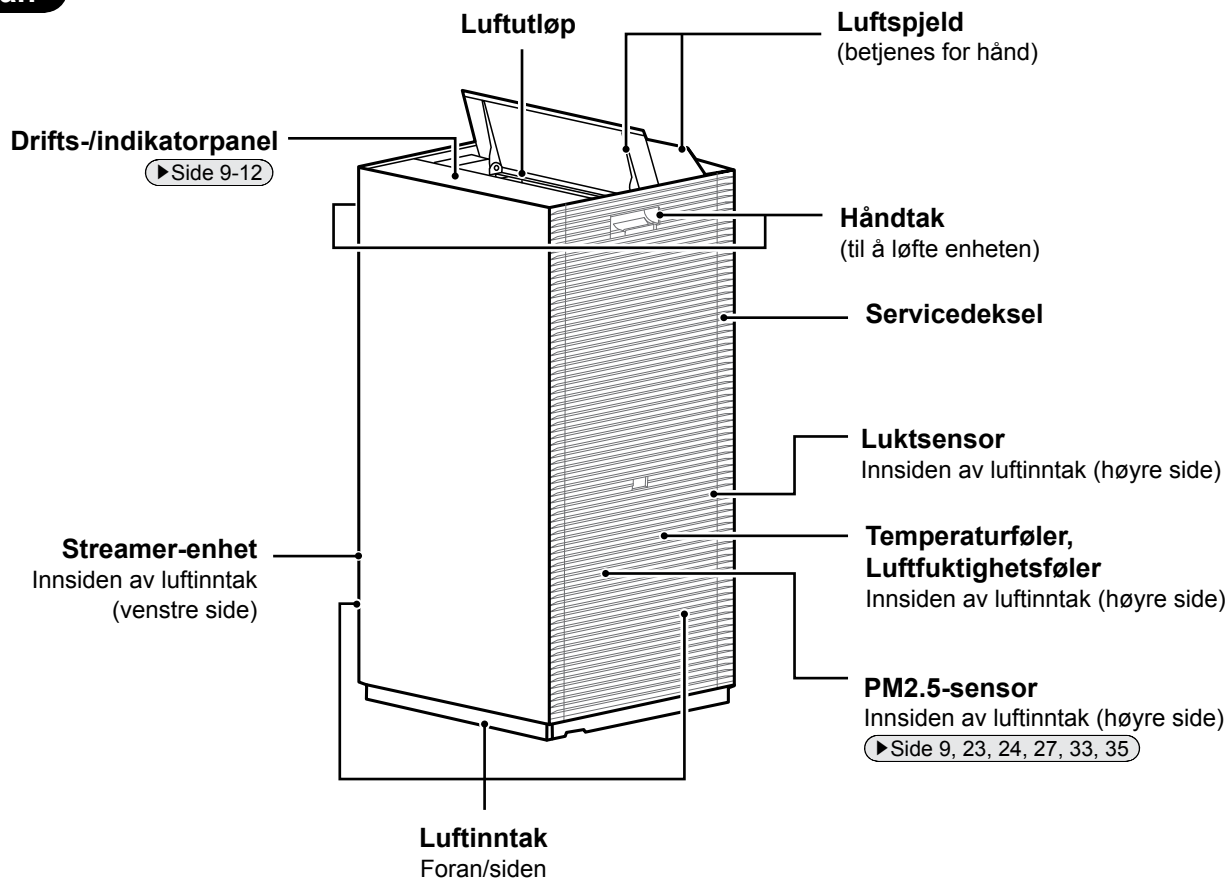


Tilbake

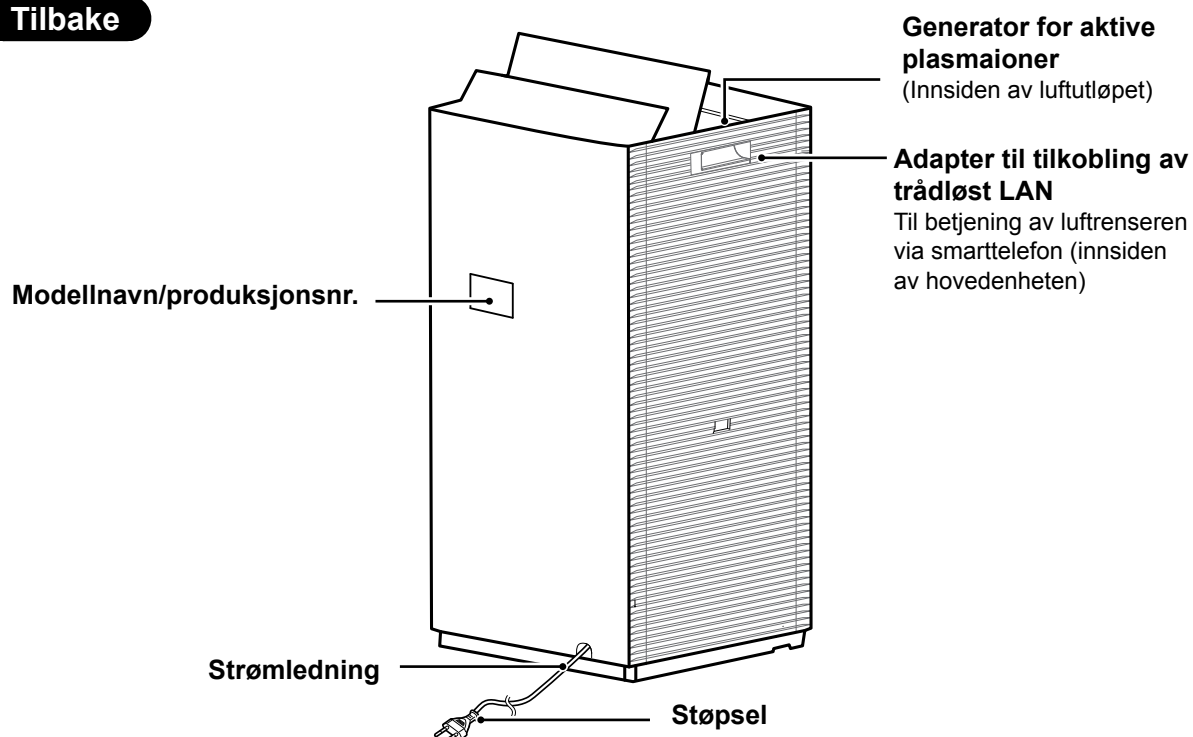

Sentrale avtakbare deler**Viktig**

For å forhindre funksjonsfeil er det viktig at enheten kun brukes når alle delene er festet.

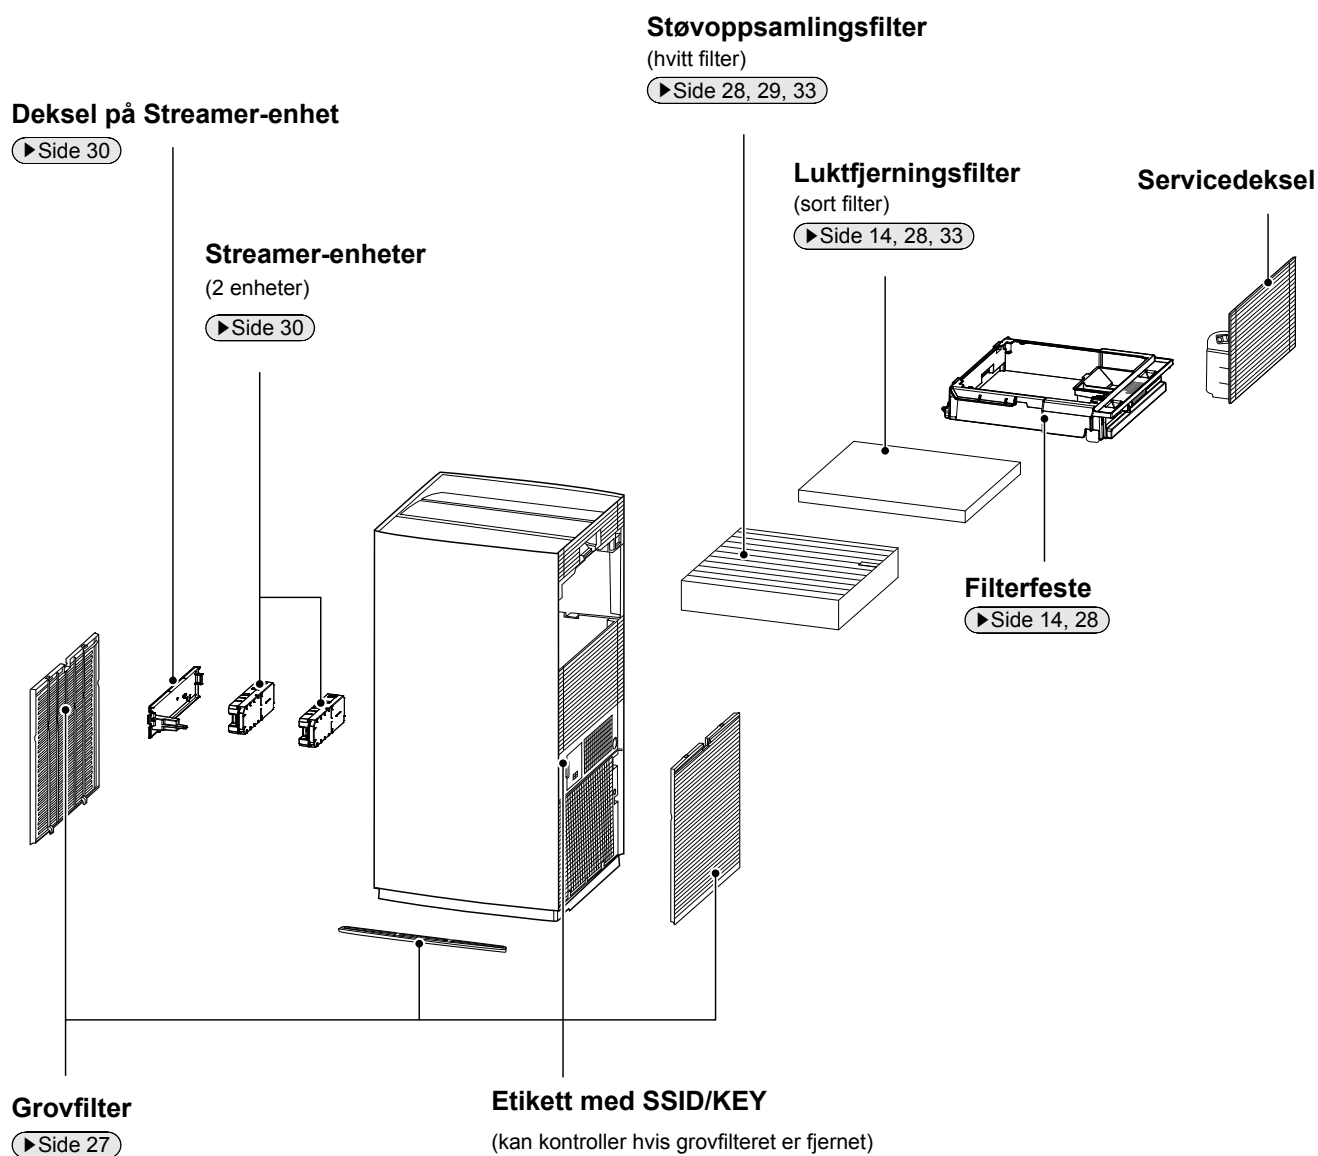

Navn på deler og bruk

Drifts-/indikatorpanel

Drift og driftsstatus varsles med lydsignaler.

- Driften startes2 raske lydsignaler
- Innstillingene endres1 kort lydsignal
- Driften stanses1 langt lydsignal
- Kan ikke brukes3 korte lydsignaler
- Varsler3 lange lydsignaler

Streamer-lampe [blå]

Lampen lyser avhengig av driften til Streamer-enheten.

►Side 21, 22

Hvis Streamer-lampen blinker. ►Side 30

Daikin eye


Viser tilstanden til luften som er valgt med **AIR MONITOR** i 3 farger: blå, oransje og rød.

- Hvis " $\mu\text{g}/\text{m}^3$ " er valgt
Lyser i samme farge som lampen til PM2.5-sensoren.

- Hvis " $^{\circ}\text{C}$ " er valgt
Lyser i fargene som vises nedenfor, i henhold til gjeldende innendørstemperatur.

Lampefarge	Rød	Oransje	Blå	Oransje	Rød
Innendørstemperatur ($^{\circ}\text{C}$)	≤ 10	11-17	18-28	29-35	≥ 38

- Hvis "%" er valgt
Lyser i samme farge som lampen til luftfuktighetsføleren.

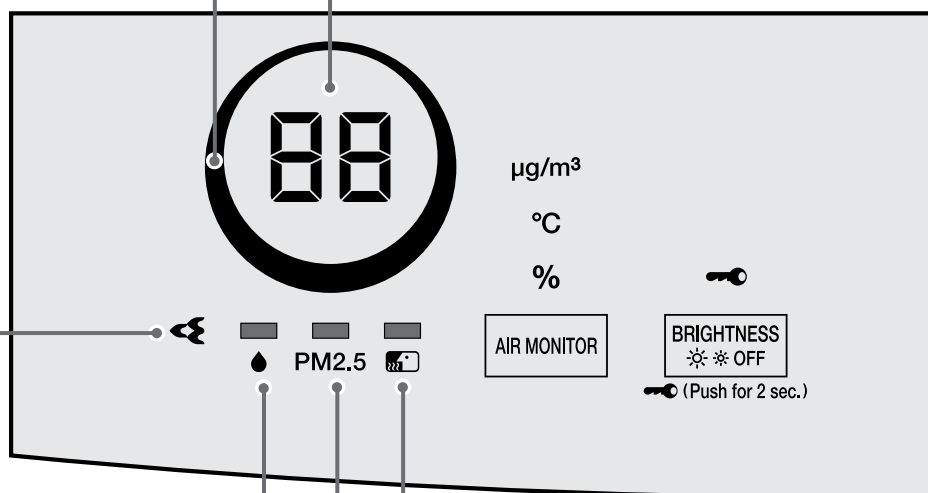

Lampe til luftfuktighetsføler

Viser nivået på luftfuktigheten i 3 farger: blå, oransje og rød.

Lampefarge	Rød	Oransje	Blå	Oransje	Rød
Innendørs luftfuktighet (%)	0-20	21-29	30-60	61-70	71-100

- Når driften er startet, lyser lampen blått i de første 30 sekundene uavhengig av nivået på luftfuktigheten.

PM2.5-sensor

Viser hvor mye støv det er i rommet i 3 farger: blå, oransje og rød.

- Blå viser at luften er ren.

Lampefarge	Blå	Oransje	Rød
PM2.5-konsentrasjon ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	0-12	13-24	≥ 25

- Når driften er startet, lyser lampen blått i det første minuttet (omtrent) uavhengig mengden støv.

- Hvis PM2.5-sensoren reagerer svakt, endrer du sensitiviteten for sensoren. ►Side 23, 24
- PM2.5-sensoren kan reagere svakt under vifteinnstillingen Turbo eller når det er høy luftstrøm i MODUS MED AUTOMATISK VIFTE. Den kraftige luftstrømmen gjør slik at støvet suges inn i luftinntakene før det blir registrert av PM2.5-sensoren. Dette er normalt (ikke en funksjonsfeil).

Registreringsområde for PM2.5-sensoren

Stoffer som registreres
Husstøv, tobakkrøyk, pollen, ekskrementer og rester av midd, dyrehår, dieselpartikler
Kan registreres noen ganger
Damp, oljerøyk

LUFTOVERVÅKING-indikator [hvit] (beregnete verdier)

Viser hvilken innstilling som er valgt med AIR MONITOR som skal vises. (Innstilt på fabrikken: $\mu\text{g}/\text{m}^3$)


- $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (PM2.5-konsentrasjon)
Viser konsentrasjonen av PM2.5 i rommet i området 0 til $99 \mu\text{g}/\text{m}^3$. (Trinn på $1 \mu\text{g}/\text{m}^3$)
Hvis konsentrasjonen overstiger $99 \mu\text{g}/\text{m}^3$, vises "HI".
 - [–] vises i ca. 1 minutt etter driftsstart uavhengig av PM2.5-konsentrasjonen.
- °C (gjeldende innendørstemperatur)
Viser gjeldende romtemperatur i området 0°C til 39°C. (Trinn på 1°C.)
Når temperaturer er under 0°C, vises "0". Når temperaturen er over 39°C, vises "39".
 - [–] vises i ca. 30 sekunder etter driftsstart uavhengig av innendørstemperaturen.
- % (gjeldende innendørs luftfuktighet)
Viser rommets luftfuktighet i området 20% til 90%. (Trinn på 1%.)
Når luftfuktighetsnivået er under 20%, vises "20". Når luftfuktighetsnivået er under 90%, vises "90".
 - [–] vises i ca. 30 sekunder etter driftsstart uavhengig av innendørs luftfuktighet.

Det som vises på enheten kan være annerledes enn på andre hygrometere eller termometere.

- Det skyldes at luftfuktigheten, temperaturen og volumet på PM2.5 kan variere selv om de er i samme rom pga. luftstrømmen. Bruk Luftovervåking-indikatoren som et overslag.

Tilstander for Luftovervåking-indikatoren og deres betydning

► Side 32

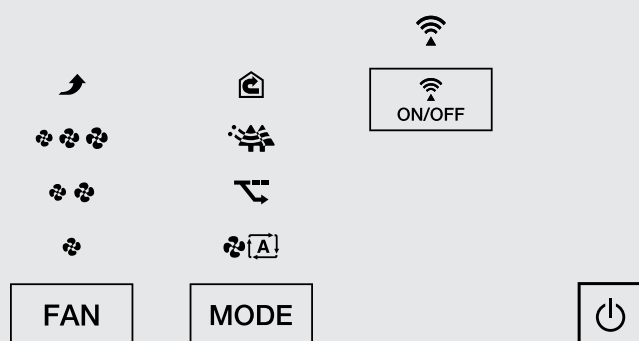**Luktsensor-lampe**

Viser hvor kraftig lukten er i 3 farger: blå, oransje og rød.

- Blå viser at luften er ren.

Lampefarge Blå Oransje Rød

Lukt
←
→

Lav
Høy

- **Når driften er startet, lyser lampen blått i det første minuttet (omtrent) uavhengig luktnivået.**
- Hvis styrken på lukten forblir uendret, kan det hende sensoren ikke reagerer selv om det er en kraftig lukt i luften.
- Sensoren vil kanskje ikke reagere på visse lukter, slik som lukt fra kjæledyr (unntatt ammoniakk), lukt av hvitløk osv.

- Oppfattelsen av lukt varierer fra person til person, så i noen tilfeller kan du merke en lukt selv om lampen er blå.
Hvis lukten plager deg, kan du bytte til manuell luftstrømhastighet og velge en høy luftstrømhastighet. ► Side 19

Grunnleggende sensitivitet for luktsensoren avgjøres av luktnivåene i det første minuttet (omtrentlig) etter at støpselet er satt i. Sett i støpselet når luften er helt ren (luktfri).

Registreringsområde for luktsensor**Stoffer som registreres**

Lukter fra tobakk, matlaging, kjæledyr, toalettbesøk, avfall, mugg, sprayer, alkohol

Kan registreres noen ganger

Plutselige endringer i temperatur/luftfuktighet, damp, oljerøyk, gass fra forbrenningsbaserte varmeapparater

Navn på deler og bruk

Drifts-/indikatorpanel

Lamper for innstilling av LUFTOVERVÅKING [hvit]

Viser LUFTOVERVÅKING-innstillingen.

- $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (PM2.5-konsentrasjon)
- °C (gjeldende innendørstemperatur)
- % (gjeldende innendørs luftfuktighet)

Barnesikring


Barnesikringen aktiveres når du holder inne  i ca. 2 sekunder. (Deaktiveres ved å trykke på  i 2 sekunder.)

Barnesikring-lampe [hvit]

Lampen lyser når barnesikringen er aktivert. Driften er begrenset når denne lampen lyser. Når knappene trykkes på, høres det bare et lydsignal (3 korte lydsignaler) for å forhindre utilsiktet bruk av små barn.

Merknad

- Barnesikringen deaktiveres hvis støpselet trekkes ut mens barnesikringen er aktivert.

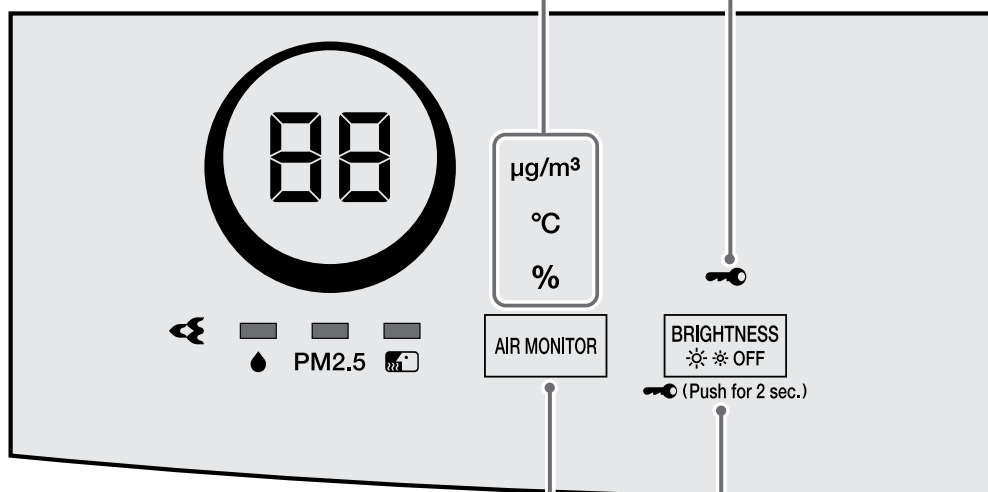

AIR MONITOR-knapp (LUFTOVERVÅKING)

Brukes til å endre hvilken luftverdi du vil overvåke. (PM2.5, temperatur eller luftfuktighet)

BRIGHTNESS-knapp (LYSSTYRKE)

Under drift endres lysstyrken på driftspanellampen hver gang du trykker på knappen. Brukes hvis lysstyrken til lampen er forstyrrende om natten.

- Lampene nedenfor blir ikke slått av selv om lysstyrken stilles til AV. [MODUS-lampe, VIFTE-lampe, Barnesikring-lampe, Kommunikasjon-lampe]



VIFTE-lamper [hvit]

Viser aktivert vifteinnstilling.
(4 nivåer: Lyddempet, Lav, Standard, Turbo)


MODUS-lamper [hvit]

Viser valgt modus.
(AUTOMATISK VIFTE, ØKONOMISK, ANTIPOLLEN, SIRKULASJON)

Kommunikasjon-lampe, ON/OFF-knapp (PÅ/AV) for kommunikasjon

Brukes til betjening av luftrenseren via smarttelefon.

- Hvert trykk veksler mellom kommunikasjon PÅ og AV. Kommunikasjon-lampen lyser når kommunikasjon er stilt til PÅ.
- Foreta innstillingene for tilkoblingen før bruk. ►Side 16, 17

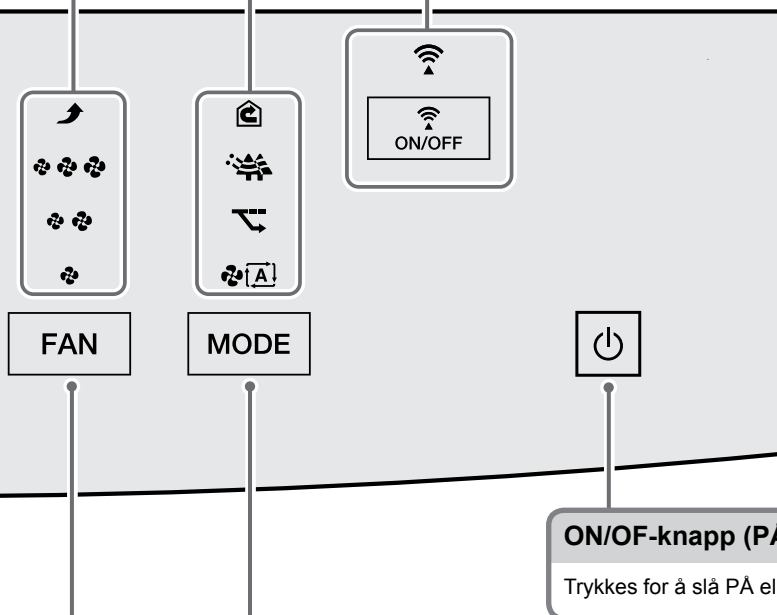**ON/OF-knapp (PÅ/AV)**

Trykkes for å slå PÅ eller AV strømmen. ►Side 18

MODE-knapp (MODUS)

Trykkes for å velge ønsket MODUS. ►Side 19, 20

FAN-innstillingsknapp (VIFTE)

Trykkes for å veksle mellom vifteinnstillinger. ►Side 19


Symbol for innstilling av luftstrømhastighet**Symboloversikt**

	Luftstrømhastighet			
Symbol				
Innstilling	Lyddempet	Lav	Standard	Turbo

Forberedelser før bruk



1 Kontrollere tilbehøret

Festes på enheten før bruk.

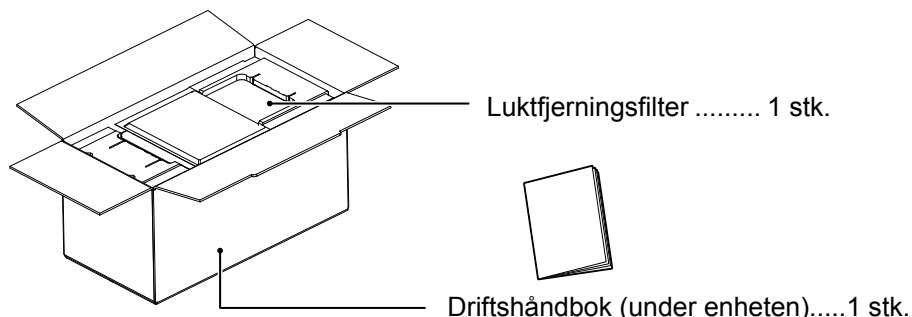

2 Plassere enheten

Før montering må du fjerne teipen på undersiden som holder støpselet på plass, og deretter ta ut støpselet. Fjern også teipen på grovfilteret (foran).

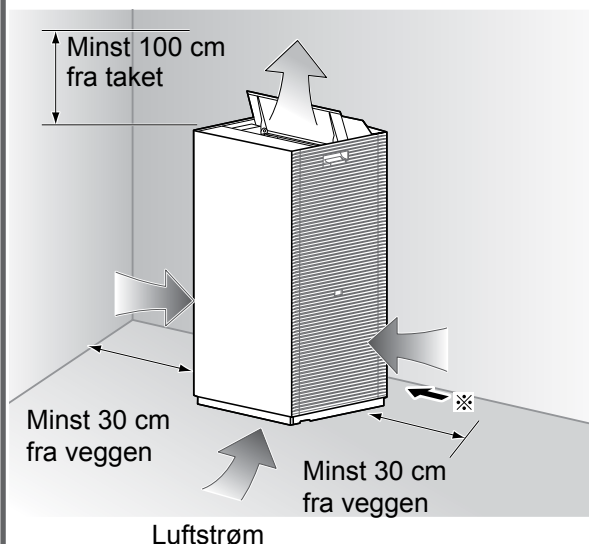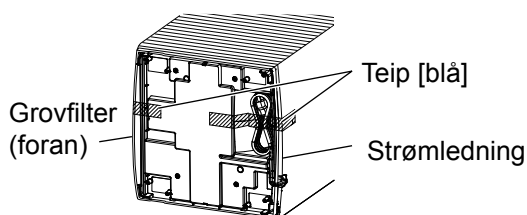

Forslag til god plassering

- Velg et sted der luftstrømmen kan nå ut i hele rommet.
- Plasser enheten på et stabilt underlag. Hvis enheten plasseres på et ujevnt underlag, kan vibrasjoner fra enheten bli enda sterkere.
- Hvis støy fra strømkretsen inni enheten eller kabler forårsaker forstyrrelser på TV-bilder eller at det sendes ut statisk støy fra radioer eller stereoanlegg i nærheten, flytter du enheten minst 2 m unna apparatet. Hold også trådløse telefoner og radiostyrte klokker unna enheten.
- Enheten har radioutstyr, og minsteavstanden mellom stråledelen på utstyret og brukeren er 30 cm.

Viktig


- For å unngå flekker på veggene skal enheten plasseres i henhold til målene for plassering på illustrasjonen. Merk at siden enheten suger inn uren luft, vil imidlertid visse veggtyper bli flekkete selv om målene overholdes. I slike tilfeller er det viktig å ha god nok avstand mellom enheten og veggen.
- Når enheten brukes over lang tid på samme sted, kan gulvet og nærliggende vegger bli flekkete siden luften suges inn gjennom luftinntakene nær sokkelen på enheten. Det anbefales å rengjøre enheten jevnlig.
- Plasser enheten på et flatt underlag.

⌘ La det være litt avstand fra veggen for å sikre at strømledningen ikke bøyes for kraftig. (risiko for skade og overoppheting)

3 Feste luftfjerningsfilteret


1. Ta av servicedekselet.

- ① Hold godt i håndtaket på servicedekselet og trekk det sakte mot deg mens du skyver på spaken.

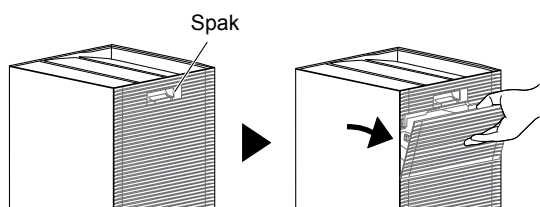


2. Ta av filterfestet.

- ① Skyv bryteren på filterfestet til -siden for å låse opp.

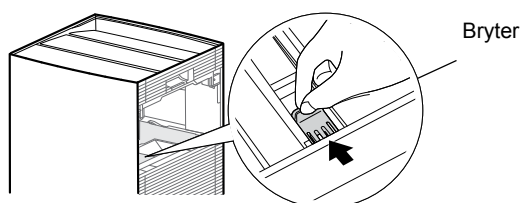

- ② Løft opp håndtaket øverst på filterfestet og trekk det mot deg.

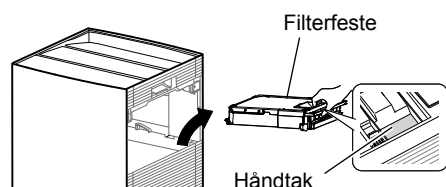


- ③ Fjern teipen på filterfestet.

3. Ta ut luftfjerningsfilteret fra posen.

- Filteret har ingen forside og bakside.

Bruk hansker når du håndterer filteret.



(Da unngår du å bli skitten på hendene av støvet på luftfjerningsfilteret.)

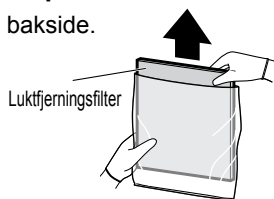

- Følg lokale forskrifter for avfallssortering når du kaster posen med luftfjerningsfilter og tørkemidlet.

4. Sett på luftfjerningsfilteret.


Sett inn kortsiden av filteret i hovedenheten over støvoppsamlingsfilteret.

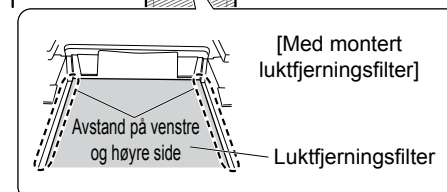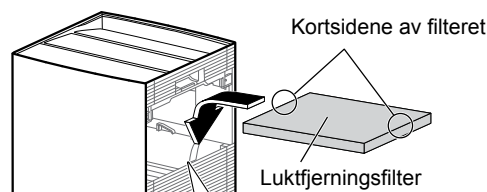

Støv fra luftfjerningsfilteret kan gjøre støvoppsamlingsfilteret sort, men det påvirker ikke effekten av støvoppsamlingen.

5. Sett på filterfestet.

Sett på filterfestet, og skyv bryteren til -siden for å låse den.

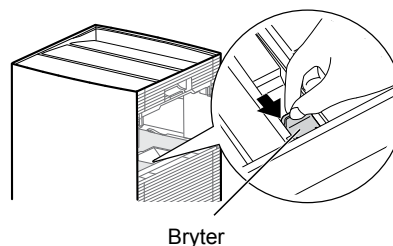


Viktig

- Husk å låse filterfestet. Ytelsen kan reduseres eller det kan oppstå unormal støy hvis filterfestet er ulåst mens enheten kjører.

6. Sett på servicedekselet.


- Hvis det høres et lydssignal og luktsensor-lampen blinker når driften starter, så betyr det at luftfjerningsfilteret og filterfestet ikke er skikkelig montert.
- Sett på plass luftfjerningsfilteret og filterfestet igjen.

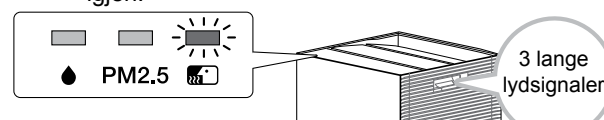

4 Sette støpselet i stikkontakten

- Grunnleggende sensitivitet for luktsensoren avgjøres av luktnivåene i det første minuttet (omtrentlig) etter at støpselet er satt i for hver gang.

Sett i støpselet når luften er helt ren (luftfri).

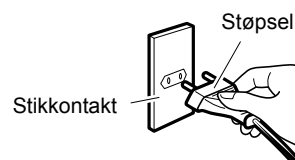

Betjene luftrenseren via smarttelefon

Når du vil betjene luftrenseren via smarttelefon

Hvis du kobler smarttelefonen til luftrenseren via trådløst LAN, kan du betjene luftrenseren fra smarttelefonen via Internett. (Innstilt på fabrikken: AV)

Spesifikasjoner for adapter til tilkobling av trådløst LAN: Støttede standarder IEEE802.11b/g/n (kun 2,4 GHz), kanal 1 til 13
Brukes med følgende nettverksmiljøer (rutere til trådløst LAN)
Krypteringsmetode: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
Metode for IP-konfigurering: DHCP eller fast IP-adresse
Kommunikasjonsstandard: IPv4
(HTTP-proxy støttes ikke)

Forholdsregler ved bruk av trådløst LAN

- **Siden et trådløst LAN bruker radiobølger til å sende og motta data, er det en risiko for tyvlytting og uautorisert tilgang.**
 Ved bruk av trådløst LAN er det viktig å forstå farene fullt ut og sikre enhetens adapter til tilkobling av trådløst LAN slik at andre ikke kan koble til det. Dette innebærer å holde ruterens SSID/KEY til trådløst LAN, appens påloggings-ID og passord hemmelig for andre. (►Side 8)
 Hvis uautoriserte får tilgang til og betjener denne enheten, skal du slå av adapteren til tilkobling av trådløst LAN ved hjelp av ON/OFF-knappen (PÅ/AV) for kommunikasjon. (►Side 12, 17)
- **Vær oppmerksom på at vi ikke er ansvarlige for skader som oppstår hvis du bruker enheten uten å iverksette sikkerhetstiltak.**
- **Bruk i nærheten av annet utstyr tilkoblet et trådløst LAN eller mikrobølgeovner kan påvirke forbindelsen til et trådløst LAN.**
- **Enheden kan ikke kobles direkte til kommunikasjonsledningen til en tilbyder av telekommunikasjon (Internett-leverandør osv.).**
 Når den skal kobles til Internett, må den tilkobles via en ruter e.l.

⚠ ADVARSEL

- Hvis luftrenseren er plassert på et sted som kan benyttes av personer med pacemaker, må du ikke slå på adapteren til tilkobling av trådløst LAN med ON/OFF-knappen (PÅ/AV) for kommunikasjon.
 (Det kan påvirke funksjonen til pacemakere eller andre enheter og forårsake problemer.)
- Du må ikke slå på adapteren til tilkobling av trådløst LAN i nærheten av personer med pacemaker eller hjertestarter.
 (Hvis avstanden er for kort kan radiobølger påvirke funksjonen til pacemakere eller andre enheter.)
- Du må ikke slå på adapteren til tilkobling av trådløst LAN i nærheten av automatisk styrt enheter, slik som automatiske dører.
 (Det kan føre til ulykker pga. funksjonsfeil på enheten.)

Du finner detaljerte spesifikasjoner, installeringsanvisninger, innstillingsmetoder, vanlige spørsmål, samsvarserklæring og seneste versjon av denne håndboken på <http://www.onlinecontroller.daikineurope.com>.

ℹ INFORMASJON

- Daikin Malaysia Sdn. Bhd. erklærer med dette at radioutstyret i denne enheten er i samsvar med direktiv 2014/53/EU.
- Denne enheten er ansett som kombinert utstyr iht. definisjonen i direktiv 2014/53/EU.

Basisparametere for adapter til tilkobling av trådløst LAN


Hva	Verdi
Frekvensområde	2400 MHz~2483,5 MHz
Radioprotokoll	IEEE 802.11b/g/n
Radiofrekvenskanal	13
Utgangseffekt	13 dBm
Effektiv utstrålt effekt	15 dBm (11b) / 14 dBm (11g) / 14 dBm (11n)
Strømtilførsel	DC 14 V / 100 mA

Forberedelser før tilkobling

Kunden må sørge for å ha:

- Smarttelefon eller nettbrett med minimum støttet versjon av Android eller iOS, som angitt på app.daikineurope.com.
- Internett-tilkobling og kommunikasjonsenheter som modem, ruter e.l.
- Trådløs LAN-tilgang
- Installert gratis ONECTA-app

Merknad: Ved behov finner du SSID (Service Set Identifier) og KEY (passord) på enheten.

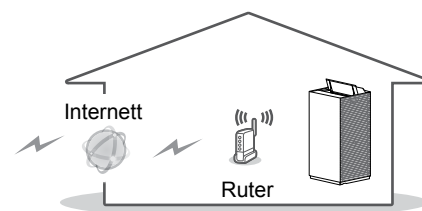

⚠ ADVARSEL

Når luftrenseren betjenes fra utenfor boligen, er det ikke mulig å kontrollere tilstanden til luftrenseren, omgivelsene, personer i rommet osv., så husk å sjekke sikkerheten nøye før du bruker den. Avhengig av forholdene kan det føre til dødsfall eller alvorlig personskade, eller det kan oppstå skade på eiendom.

■ Sjekk følgende på forhånd (mens du er hjemme)

- Kontroller at støpselet er satt helt inn.
(Det må ikke være støv på selve støpselet.
(Det kan føre til varmgang, antenning og brann pga. dårlig kontakt og skadet isolasjon.)
- Kontroller at ingen andre allerede har angitt reservasjoner for programbryteren.
(Kan føre til svekket fysisk helse pga. uventet start eller stans av driften. Kan ha en negativ effekt på planter og dyr.)
- Kontroller at det ikke er noen problemer med luftrenseren.
Kontroller at endringer i luftstrømmen ikke vil påvirke personer i rommet negativt.
(Sjekk at det ikke er gjenstander som kan flytte på seg.)
(Luftstrømmen kan få gjenstander til å velte, noe som kan føre til brann, personskade eller flekker på eiendeler.)

■ Sjekk følgende før og mens du betjener luftrenseren fra utenfor boligen

- Hvis du vet at det er andre hjemme, bør du si fra om at du skal starte eller stanse driften eksternt.
(Hvis noen hjemme står på en stol eller stige, kan de bli overrasket hvis enheten plutselig starter eller stanser, og dermed kan de falle fra stolen eller stigen. Plutselige endringer i innneklimaet kan også føre til svekket fysisk helse.)
- Driften av luftrenseren kan startes og stanses ved å trykke på knappene på selve luftrenseren, selv når den betjenes fra utenfor boligen.
- Du skal ikke betjene luftrenseren eksternt hvis det er andre i rommet som ikke kan betjene den selv, slik som små barn, funksjonshemmede, eldre osv.
- Du må jevnlig kontrollere innstillingene og driftsforholdene. Plutselige endringer i innneklimaet kan føre til svekket fysisk helse og ha negativ effekt på planter og dyr.
Hvis det oppstår en feil på luftrenseren, skal du straks stanse driften og kontakte forhandleren.
Sjekk driftsskjerm bildet på nytt for å være sikker på at driften er stanset.

Innstillinger for tilkobling


1 Kontroller om ruterens har innebygd WPS

2 Hvis ruterens har innebygd WPS Koble luftrenseren til nettverket

① Trykk på  for å aktivere adapteren til tilkobling av trådløst LAN.

② Trykk på  i ca. 5 sekunder, og når enhetens Kommunikasjon-lampe blinker oransje trykker du på WPS-knappen* på ruterens innen 2 minutter.

- Bruken av WPS-knappen varierer blant ulike rutere.
Se i håndboken for ruterens hvis du vil ha mer informasjon.

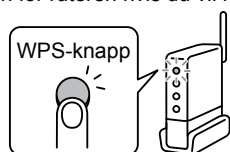

* Hvis du bruker en annen funksjon for automatisk tilkobling enn WPS, skal du se i håndboken for ruterens når du betjener knappen for automatisk tilkobling.

Innstillingen er fullført når enhetens Kommunikasjon-lampe lyser grønt.

- Lampen kan lyse rødt før den lyser grønt frem til tilkoblingen mellom adapteren til tilkobling av trådløst LAN og ruterens er fullført avhengig av kommunikasjonsmiljøet, men dette er ingen funksjonsfeil.

Hvis enhetens Kommunikasjon-lampe lyser oransje, gjentar du trinn ① til ②.

Hvis tilkoblingen fortsatt mislykkes, følger du trinnene i

Hvis ruterens ikke har innebygd WPS ▶ Side 17

③ Tilkoble smarttelefonen og ruterens via wifi.

- Åpne "Wifi" i innstillingene på smarttelefonen for å sjekke at smarttelefonen er koblet til SSID-en til ruterens du bruker.

④ Åpne appen og foreta innstillingene.

- Åpne "ONECTA"-appen, og følg veiledningen på skjermen.

⑤ Betjen luftrenseren.

- Nå kan du betjene luftrenseren via smarttelefonen mens du er hjemme eller på farten.

Betjene luftrenseren via smarttelefon


2

Hvis ruteren ikke har innebygd WPS

Koble luftrenseren til nettverket

Følg trinnene nedenfor selv om du ikke skal bruke WPS.

- ① Trykk på  for å aktivere adapteren til tilkobling av trådløst LAN.
- ② Åpne appen, og følg veiledningen for å koble til luftrenseren og ruteren.
 - Du trenger SSID og KEY for å foreta tilkoblingen.
(Du finner en etikett med SSID og KEY som vist på illustrasjonen til høyre.)

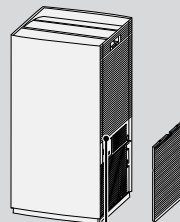


Her finner du SSID og KEY

Du finner detaljerte spesifikasjoner, installeringsanvisninger, innstillingsmetoder, vanlige spørsmål, samsvarserklæring og seneste versjon av denne håndboken på app.daikineurope.com.



Status for Kommunikasjon-lampen

Lyser eller blinker i henhold til statusen for tilkoblingen til trådløst LAN, som vist nedenfor.

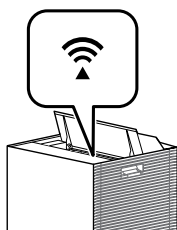

Lyser	Grønn	Adapteren til tilkobling av trådløst LAN kobler til ruter
	Oransje	• Adapteren til tilkobling av trådløst LAN og rutertilkobling er ikke angitt • Adapteren til tilkobling av trådløst LAN kobler til ruter (rett etter at kommunikasjon er slått PÅ)
	Rød	Adapteren til tilkobling av trådløst LAN kan ikke koble til Internett
Lyser ikke		Funksjonen for adapteren til tilkobling av trådløst LAN er slått AV

Hvis du ikke finner enheten (luftrenseren) med appen

- Foreta innstillingene for tilkoblingen på nytt.
- Flytt ruterer nærmere luftrenseren.

Hvis du vil slå AV funksjonen for adapteren til tilkobling av trådløst LAN

Trykk på .

■ Hvis du vil slå adapterfunksjonen "PÅ", trykker du på  på nytt.

Ved behov

Hvis du vil tilbakestille adapteren til tilkobling av trådløst LAN til fabrikkinnstillingene

- Hvis du vil foreta innstillingene på nytt, kan adapteren til tilkobling av trådløst LAN tilbakestilles til fabrikkinnstillingene som enheten ble levert med.
Hvis du tilbakestiller til fabrikkinnstillingene, vil nettverksinnstillingene bli slettet, og det gjelder også historikk som antall ganger sensoren har reagert.
- Hvis du skal kaste enheten eller gi den til noen andre, bør du tilbakestille til fabrikkinnstillingene for å slette private opplysninger.


- ① Trykk på  for å slå på Kommunikasjon-lampen.
- ② Trykk på  og  samtidig i ca. 5 sekunder mens enheten er stanset.

- Det høres et kort lydsignal og Kommunikasjon-lampen [oransje] og MODUS MED AUTOMATISK VIFTE-lampen [hvit] blinker i ca. 20 sekunder.
- Når tilbakestillingen til fabrikkstandard er fullført, høres det et langt lydsignal og så slukkes alle lampene.
- Hvis Kommunikasjon-lampen lyser og det bare er MODUS MED AUTOMATISK VIFTE-lampen som slukkes etter trinn ②, gjentar du trinn ① og ②.

Drift

— ⚠ ADVARSEL


Ikke slå av enheten ved å trekke ut støpselet fra stikkontakten.
(Det kan føre til overoppheting eller elektrisk støt.)

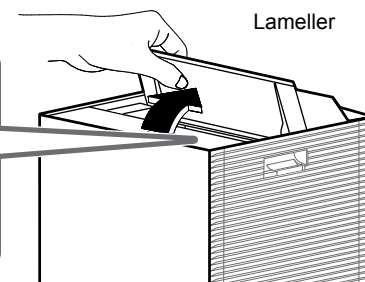

Åpne lamellene for hånd før drift.
(Når driften er stanset lukkes ikke lamellene
automatisk fordi de betjenes for hånd.)

Hvis du vil endre luftstrømretningen

Juster lamellene til ønsket posisjon.
Lamellene kan justeres til 4 posisjoner.

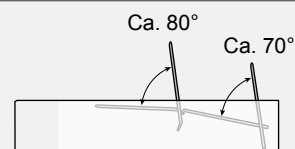

Bruke drift med luftrensing (slå driften PÅ/AV)

Renser luften i rommet.

Trykk på 

- Trykk igjen for å slå AV.

Viktig

Ikke flytt enheten, eller fest eller fjern deler på/fra enheten, mens den er i bruk. Det kan føre til sprekker eller funksjonsfeil.


Merknad

- Enheten er fabrikkinnstilt til å utføre drift med luftovervåking i MODUS MED AUTOMATISK VIFTE.
- Når støpselet trekkes ut eller enheten slås AV, vil den bruke innstillingene fra forrige gang neste gang den slås PÅ.
- Driftsinnstillinger kan ikke endres før det er gått ca. 2 sekunder etter at støpselet er satt i.

Advarsel

Du må ikke slå av enheten ved å trekke ut støpselet under drift. (Det kan føre til overoppheting eller elektrisk støt.)
Du må ikke kjøre enheten hvis den luftfjernende filterenheten, støvoppsamlingsfilteret eller andre komponenter er fjernet. (Det kan føre til sprekker eller funksjonsfeil.)

Drift

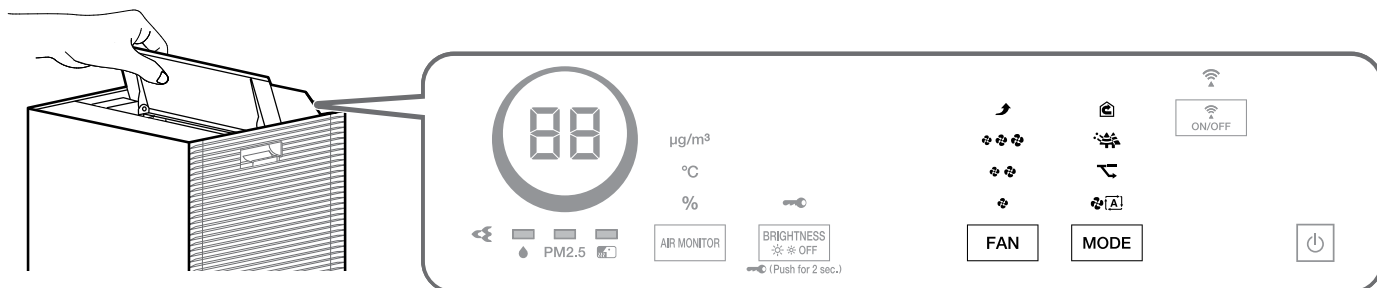

Endre luftstrømhastigheten

Velg ønsket vifteinnstilling.

Trykk på

FAN

- Hvert trykk skifter mellom VIFTE-lampene [hvit].



Om vifteinnstillinger

Lyddempet

Det sendes ut en svak bris. Anbefales å bruke når du sover. Det anbefales at vifteinnstillingen settes til Standard eller høyere for å fjerne lukt raskt fra rommet, for ellers reduseres luftfjerningskapasiteten.

Turbo

Luften i rommet renses raskt med mye luft. Anbefales når du rengjør rommet.

Driftsmoduser

Velg en modus som passer dine behov. Luftstrømmen reguleres automatisk når enheten kjører i en modus.


Trykk på **MODE** under drift.

- Hvert trykk skifter mellom MODUS-lampene [hvit]



MODUS	Bruk og funksjoner
AUTOMATISK VIFTE	Automatisk regulering av luftstrømhastighet Vifteinnstillingen (Lyddempet, Lav, Standard, Høy) reguleres automatisk etter graden av uren luft. Rensekapasiteten øker i takt med at luftstrømhastigheten stiger. Hvis driftsstøy er et problem, kan luftstrømhastigheten endres. ▶Side 25, 26 ※ Maksimal luftstrømhastighet ved MODUS MED AUTOMATISK VIFTE er Høy, som er lavere enn Turbo. Graden av uren luft tilsvarer støvmengden og intensiteten på luktene i luften.
ØKONOMISK	Spare energi I strømsparingsmodus i ØKONOMISK MODUS veksler vifteinnstillingen automatisk mellom Lyddempet og Lav. Strømforbruk (※1) og driftsstøy reduseres. Hvis luften er ren, vil overvåkingsmodus aktiveres automatisk etter ca. 5 minutter. Anbefales å bruke når du sover. ※1 Sammenliknet med MODUS MED AUTOMATISK VIFTE (ca. 20,8 Wh) er strømforbruket i ØKONOMISK MODUS (ca. 10,1 Wh) ca. 10,7 Wh lavere. Testforhold ved bruk i Malaysia: Drift i rom på 12,4 m² i over 1 time. Forutsatt at det ble røkt 1 sigarett rett etter at enheten ble slått på. Strømsparingsmodus Vifteinnstillingen veksler automatisk med en luftstrømhastighet på Lyddempet eller Lav. Etter ca. 5 minutter hvis luften er ren ... ← Hvis det registreres støv eller lukt ... Overvåkingsmodus - Viften starter og stanser jevnlig. Støv og lukter overvåkes. - Følgende funksjoner blir slått AV for å redusere strømforbruket ytterligere. Streamer ☐ AV Aktive plasmaioner ☐ AV - Siden vifteinnstillingen er begrenset til Lyddempet og Lav, vil kapasiteten på luftrensing være redusert. - Siden luften i rommet ikke suges inn når viften er stanset, vil sensitiviteten til PM2.5-sensoren og luktsensoren være redusert. Slå AV overvåkingsmodus hvis du vil unngå redusert sensitivitet. ▶Side 25, 26
ANTIPOLLEN	Redusere pollennivåer Det dannes en svak luftstrøm ved å veksle mellom vifteinnstillingen Standard og Lav hvert 5. minutt, slik at pollen kan suges inn og fanges opp før det treffer gulvet.
SIRKULASJON	Når du vil sirkulere luften i rommet Luften i rommet holdes ren og lokale variasjoner i temperatur unngås. Dette er enda mer effektiv hvis enheten installeres overfor et luftkondisjoneringsanlegg. Luftstrømhastigheten er Høy i ca. 30 minutter etter driftsstart for å la luften i rommet sirkulere. Deretter overvåkes temperaturendringer rundt enheten og vifteinnstillingen justeres automatisk. (Det finnes ingen egen funksjon for temperaturjustering.) Ved lav innendørstemperatur kan ikke vifteinnstillingen settes til Høy. (Skal forhindre kjølig luft fra luftstrømmen.)


Endre innstillingen

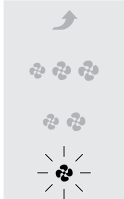Funksjon	1	
Innstillinger for Streamer-effekt (Normal/Lav) Innstilt på fabrikken: Normal Hvis hveselyden fra Streamer-utladningen eller ozonlukten plager deg, stiller du den til Lav. • Det anbefales at Streamer-effekten stilles til Normal siden luftfjerningskapasiteten er redusert når den er stilt til Lav	Kan foretas enten under drift eller når driften er stanset. Trykk på  i ca. 5 sekunder, og når du hører et kort lydsignal trykker du på  mens du fortsatt holder inne . Slipp både  og  når du hører et kort lydsignal.	ANTIPOLLEN-lampen vil gå fra å blinke til å lyse.  Blinker → Lyser Med gjeldende innstilling vil VIFTE-lampen gå fra å blinke til å lyse.   Normal Lav

2

Trykk på  for å endre innstillingen*

Hvert trykk veksler mellom Normal og Lav.

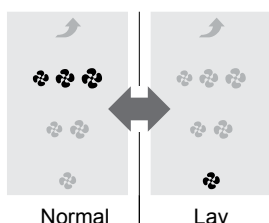

Normal

Lav

■ Driftsforhold for Streamer

VIFTE/MODUS-innstilling		Innstilling for Streamer-effekt	
		Normal	Lav
VIFTE	Turbo	PÅ	
	Standard	PÅ-AV*	
	Lyddempet, Lav	PÅ-AV*	AV
MODUS	AUTOMATISK VIFTE, ANTIPOLLEN, SIRKULASJON	PÅ-AV*	
	ØKONOMISK	PÅ-AV*	AV

* Streamer-enhetens driftsstatus PÅ-AV betyr at Streamer-enheten slås PÅ og AV automatisk, avhengig av graden av uren luft og vifteinnstillingen.

Om Streamer-lampen

Når Streamer-enheten er stilt til PÅ-AV eller PÅ, vil den alltid lyse. (Den er imidlertid slukket ved overvåkingsmodus.)

Den er slukket når Streamer-enheten er stilt til AV.


3

Trykk på 

Det høres et kort lydsignal og ANTIPOLLEN-lampen blinker mens VIFTE-lampen blinker med den nye innstillingen.



Blinker

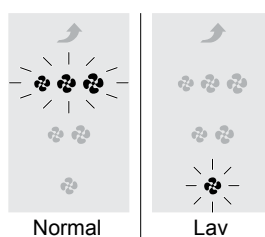


Normal

Lav

4

Trekk ut støpselet mens lampen blinker, vent i minst 5 sekunder og sett deretter i støpselet igjen. Innstillingen er nå fullført.

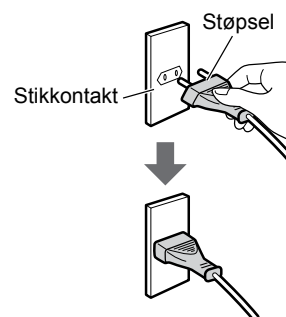

- Hvis denne fremgangsmåten ikke utføres, går ikke enheten tilbake til vanlig driftsmodus.
- Innstillingene er lagret selv om støpselet trekkes ut.

* Hvis lampene ikke endres selv om innstillingene ble endret, trekker du ut enhetens støpsel, venter i minst 5 sekunder, setter inn støpselet igjen og gjentar hele fremgangsmåten fra start.


Endre innstillingen

Funksjon		1
Effekt av aktive plasmaioner (PÅ/AV) Innstilt på fabrikken: PÅ Hvis ozonlukten forstyrrer deg, stiller du effekten av aktive plasmaioner til AV. • Hvis den er slått av, vil utladningen av aktive plasmaioner stanse, men fjerningen av støv og lukt fortsetter. • Hvis ozonlukten fortsatt plager seg selv om effekten er stilt til AV, stiller du Streamer-effekten til Lav.	Kan foretas enten under drift eller når driften er stanset. Trykk på  i ca. 5 sekunder, og når du hører et kort lydsignal trykker du på  mens du fortsatt holder inne . Slipp både  og  når du hører et kort lydsignal.	SIRKULASJON-lampen vil gå fra å blinke til å lyse.  Blinker → Lyser Med gjeldende innstilling vil VIFTE-lampen gå fra å blinke til å lyse.   Normal Lav
PM2.5-sensorens sensitivitet (Lav/Normal/Høy) Innstilt på fabrikken: Normal Sensitiviteten til PM2.5-sensoren kan stilles til Lav, Normal og Høy. • Lav betyr at sensoren er mindre følsom, mens Høy betyr at sensoren er mer følsom.	Kan foretas enten under drift eller når driften er stanset. Trykk på  i ca. 5 sekunder, og når du hører et kort lydsignal trykker du på  mens du fortsatt holder inne . Slipp både  og  når du hører et kort lydsignal.	Det høres et kort lydsignal og VIFTE-lampen vil gå fra å blinke til å lyse med den nye innstillingen.    Lav Normal Høy

2

Trykk på  for å endre innstillingen*

Hvert trykk veksler mellom PÅ og AV.

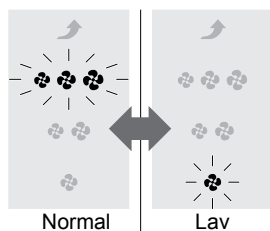


3

Trykk på 

Det høres et kort lydsignal og SIRKULASJON-lampen blinker mens VIFTE-lampen blinker med den nye innstillingen.




Blinker

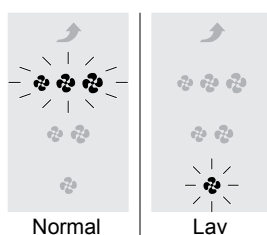


4

Trekk ut støpselet mens lampen blinker, vent i minst 5 sekunder og sett deretter i støpselet igjen. Innstillingen er nå fullført.

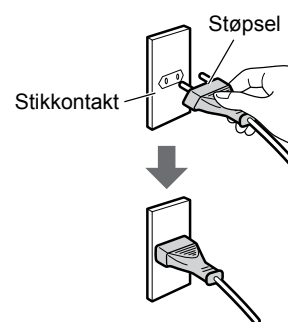


Trykk på  for å endre innstillingen*

Hvert trykk veksler mellom Lav, Normal og Høy.

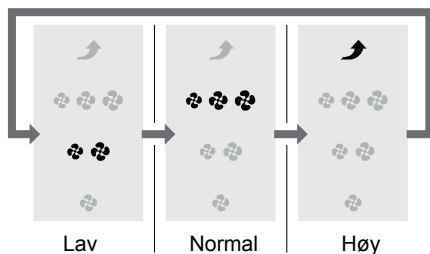

Trykk på 



Det høres et kort lydsignal og VIFTE-lampen blinker med den nye innstillingen.




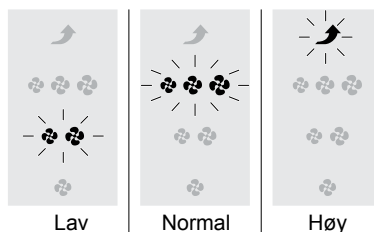


- Hvis denne fremgangsmåten ikke utføres, går ikke enheten tilbake til vanlig driftsmodus.
- Innstillingene er lagret selv om støpselet trekkes ut.

* Hvis lampene ikke endres selv om innstillingene ble endret, trekker du ut enhetens støpsel, venter i minst 5 sekunder, setter inn støpselet igjen og gjentar hele fremgangsmåten fra start.

Endre innstillingen

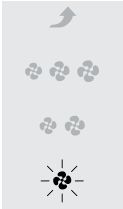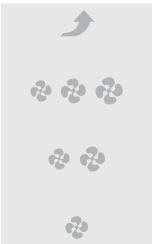Funksjon		1
Overvåkingsmodus ved AUTOMATISK drift og ØKONOMISK MODUS (PÅ/AV) Innstilt på fabrikken: PÅ Sensitiviteten til sensorene reduseres når viften stanser ved overvåkingsmodus. Hvis du ikke ønsker at sensorenes sensitivitet skal reduseres, stiller du den til AV. Når den er stilt til AV kan ikke overvåkingsmodus gjennomføres.	Kan foretas enten under drift eller når driften er stanset. Trykk på  i ca. 5 sekunder, og når du hører et kort lydsignal trykker du på MODE mens du fortsatt holder inne . Slipp både  og MODE når du hører et kort lydsignal.	VIFTE-lampen (Lyddempet) blinker og deretter lyser den.  Blinker → Lyser Med gjeldende innstilling vil ØKONOMISK-lampen være som vist nedenfor.   Blinker → Lyser PÅ Lyser ikke AV
Område for luftstrømhastighet for MODUS MED AUTOMATISK VIFTE (4 nivåer / 3 nivåer) Innstilt på fabrikken: 4 nivåer Hvis driftsstøyen er et problem ved MODUS MED AUTOMATISK VIFTE, bytter du fra 4 nivåer til 3 nivåer. - Område for luftstrømhastighet 4 nivåer: Lyddempet, Lav, Standard, Høy 3 nivåer: Lyddempet, Lav, Standard	Kan foretas enten under drift eller når driften er stanset. Trykk på MODE i ca. 5 sekunder, og når du hører et kort lydsignal trykker du på  mens du fortsatt holder inne MODE. Slipp både  og MODE når du hører et kort lydsignal.	MODUS MED AUTOMATISK VIFTE-lampen vil gå fra å blinke til å lyse.  Blinker → Lyser VIFTE-lampen (Standard) viser gjeldende innstilling.   Lyser ikke 4 nivåer Blinker → Lyser 3 nivåer

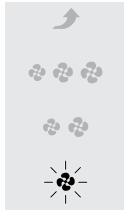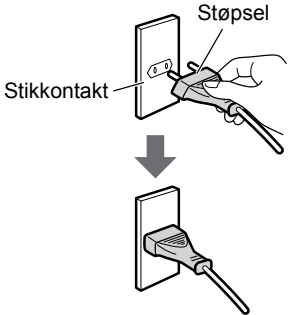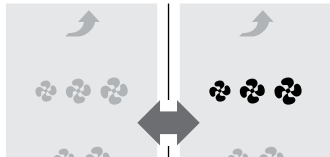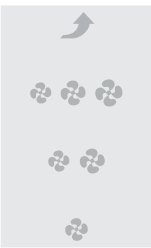2	3	4
Trykk på  for å endre innstillingen* Hvert trykk veksler mellom PÅ og AV.  Lyser PÅ Lyser ikke AV	Trykk på  Det høres et kort lydsignal og VIFTE-lampen (Lyddempet) blinker og ØKONOMISK-lampen endres som vist nedenfor avhengig av innstillingen.  Blinker  Blinker PÅ  Lyser ikke AV	Trekk ut støpselet mens lampen blinker, vent i minst 5 sekunder og sett deretter i støpselet igjen. Innstillingen er nå fullført.  Støpsel Stikkontakt
Trykk på  for å endre innstillingen* Luftstrømhastigheten veksler mellom 4 nivåer og 3 nivåer med hvert trykk.  Lyser ikke 4 nivåer Lyser 3 nivåer	Trykk på  Det høres et kort lydsignal og MODUS MED AUTOMATISK VIFTE-lampen blinker mens VIFTE-lampen endres som vist nedenfor med den nye innstillingen.  Blinker  Lyser ikke 4 nivåer  Lyser 3 nivåer	• Hvis denne fremgangsmåten ikke utføres, går ikke enheten tilbake til vanlig driftsmodus. • Innstillingene er lagret selv om støpselet trekkes ut.

* Hvis lampene ikke endres selv om innstillingene ble endret, trekker du ut enhetens støpsel, venter i minst 5 sekunder, setter inn støpselet igjen og gjentar hele fremgangsmåten fra start.

Pass på at støpselet trekkes ut før rengjøring og vedlikehold.
(Det kan føre til elektrisk støt eller personskade.)

Vedlikehold

Hurtigveiledning for vedlikehold

Se den aktuelle siden om hvordan du fester eller fjerner de enkelte delene ved vedlikehold.

Enhet

Når det er mye smuss

Tørk av

- Tørk av smuss med en fuktet myk klut.
- Hvis det er mye smuss, fjerner du det med en klut fuktet med nøytralt vaskemiddel til bruk på kjøkkenet.
- Ikke bruk en hard børste e.l. (det kan føre til skade).

PM2.5-sensor

Når det er mye støv


Støvsug

- ① Ta ut grovfilteret (høyre side).
- ② Bruk spesialverktøy eller liknende til støvsugeren til å fjerne støv.


Ca. hver 3. måned **Tørk av**

- ① Ta ut grovfilteret (høyre side) og dekselet til luftinntaket for sensoren.

- ② Løsne kroken og trekk den mot deg.

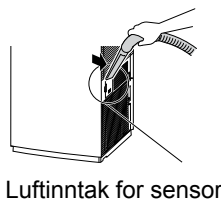


Luftinntak for sensor

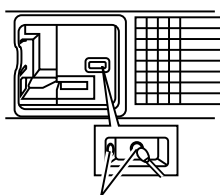

- ③ Linse (2 steder)

- Bruk spesialverktøy eller liknende til støvsugeren til å fjerne støv fra dette området.
- Rengjør linsene forsiktig med en fuktet bomullspinne, og fjern deretter vannet med en **tørr bomullspinne**.
- Ikke bruk alkohol til rengjøring.
- ④ Husk å sette på plass dekselet etter rengjøring.
(Det kan føre til funksjonsfeil.)

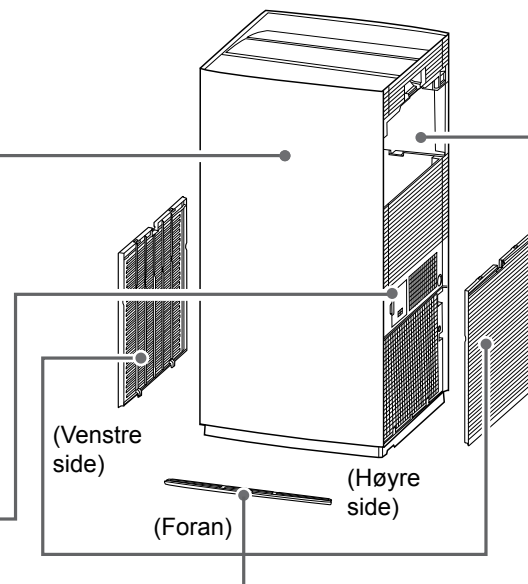


Grovfilter (foran / venstre side / høyre side)

Ca. hver 2. uke

Støvsug

Vaskes med vann

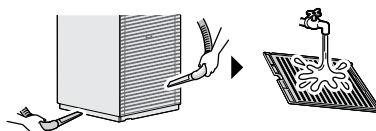


- Når du har fjernet støv med støvsugeren, tar du ut og vasker filteret med vann og deretter lar du det ligge i skyggen til det er helt tørt.
- Bruk en myk børste når du rengjør mellomrommene på gitteret.

Viktig


- **Du må ikke bruke bomullspinne eller en hard skurebørste.**
(Det kan føre til skade på filteret.)
- **Du må ikke være hardhendt.**
(Det kan føre til riper og skade på filteret.)
- Hvis det er mye smuss, legger du delen til bløt i lunkent eller romtemperert vann blandet med et nøytral vaskemiddel til bruk på kjøkkenet. Deretter skyller du vekk alt vaskemiddel, og lar delen ligge i skyggen til den er helt tørr.

Slik tar du det av


- Ta tak i fordypningen på grovfilteret og trekk det mot deg for å ta det av.

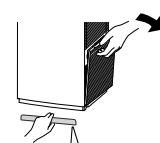


- ① Plasser fingeren øverst midt på grovfilteret og skyv nedover for å løsne kroken.
- ② Trekk det mot deg for å ta det av.



Slik fester du det

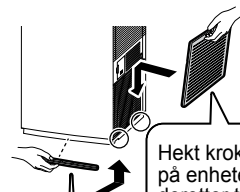


Hekt krokene (2 steder) på enheten, og trykk deretter til du hører at sperren griper.

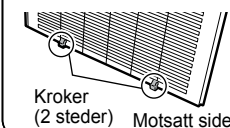

Kroker (2 steder) Motsatt side

Skyv helt inn og før den midterste kroken oppover for å feste den til enheten.




Krok
Sett ovenfra

! ADVARSEL

- Ikke bruk bensin, rensbensin, tynner, poleringsmiddel, parafin, alkohol osv. (Det kan føre til sprekker, elektrisk støt og antenning.)
- Ikke vask enheten med vann. (Det kan føre til elektrisk støt og brann eller funksjonsfeil.)

Filterfeste ▶Side 14




Når det er mye smuss

Støvsug

- Ta av, og fjern støvet med støvsugeren.

Luktfjerningsfilter Se hvordan det festes / tas av på ▶Side 14



Når det er mye smuss

Støvsug


Kan ikke vaskes med vann

- Ta ut luktfjerningsfilteret fra enheten, og fjern deretter støvet med støvsugeren.
- Hvis det er mye lukt, setter du det til lufting på et trekkfullt sted i skyggen. (Ca. 1 dag.)
- Ikke gni på overflaten.
- Må ikke vaskes med vann. (Hvis du vasker det med vann, blir filteret deformert og kan ikke lenger brukes.)


Når det er mye lukt

Legges på et trekkfullt, skyggefullt sted

Overflaten kan være hvit, men det er likevel dårlig effekt av luktfjerningen og driften. Bruk hansker, så slipper du å bli skitten på hendene av støvet på luktfjerningsfilteret.

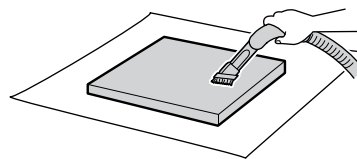

Støvoppsamlingsfilter Se hvordan det festes / tas av på ▶Side 29




Når det er mye smuss

Støvsug

Kan ikke vaskes med vann

Legg det på en avis e.l. slik at området rundt ikke blir skittent.

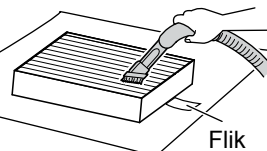

- Fjern støv forsiktig med støvsugeren fra siden uten fliken. Vær forsiktig, for filteret blir lett skadet.

Hvis filteret blir skadet eller det blir hull i overflaten, vil støvet passere gjennom filteret og effekten av støvoppsamlingen blir redusert.

Ca. hvert 10. år

Skift

▶Side 29

Viktig

- Pass på at støvoppsamlingsfilteret, luktfjerningsfilteret og filterfestet er satt på enheten når enheten brukes. Det kan føre til sprekker/funksjonsfeil hvis disse delene ikke er festet når enheten brukes.
- Følg rådet nedenfor for å forhindre misfarging eller deformering.
 - Ved bruk av vaskemiddel er det viktig å tørke godt av slik at alt fjernes.
 - Ved bruk av varmt vann skal det være 40°C eller mindre.
 - Ikke legg deler til tørk i direkte sollys.
 - Ikke tørk delene med hårføner.
 - Ikke utsett enheten for ild.
- Ved bruk av støvsuger er det viktig ikke å bruke makt eller slå borti deler. (Det kan føre til skade.)
- Ikke spray med deodoranter osv. eller bruk dem nær enheten. (Det kan føre til funksjonsfeil.)
- Luftrensere er et apparat som samler opp støv og luktpartikler fra hele rommet. Hvis enheten brukes i omgivelser med sterke lukter, slik som sigarettøyk, sminke eller legemidler, vil luktene feste seg i filteret og kan bli sluppet ut i rommet igjen de neste månedene eller ukene. Det anbefales at enheten brukes sammen med romventilasjon i omgivelser med sterke lukter. (Det tar lenger tid å fjerne lukt enn støv.)

Vedlikehold

Støvoppsamlingsfilter **Skift**

Viktig

Pass på at støvoppsamlingsfilter, luftfjerningsfilter og filterfestet er satt på enheten når den kjøres. Det kan føre til funksjonsfeil hvis enheten kjøres uten disse filtrere.

Skiftes hvert 10. år

Utskiftingsperiode

- Utskiftningstidspunktet avhenger av bruksmønster og hvor enheten er plassert.
- Standard utskiftningstidspunkt er ca. hvert 10. år, forutsatt at enheten brukes daglig i en bolig der det røykes 5 sigaretter per dag. (Beregninger utført i henhold til testmetoden til Japan Electrical Manufacturers' Association med standarden JEM1467.)
- Filteret må skiftes hyppigere hvis luften i rommet er svært uren.
- Skift støvoppsamlingsfilteret hvis filteret ikke er effektivt.

Kjøp og kast


- Se [Deler som selges separat]. ►Side 39

1. Ta av servicedekselet. ►Side 14

2. Ta av filterfestet. ►Side 14


3. Ta av luftfjerningsfilteret.

Hold i siden av filteret når du tar det av.

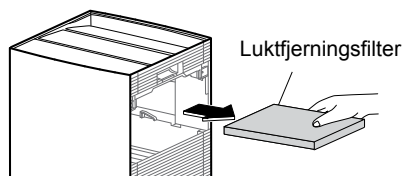


4. Ta av støvoppsamlingsfilteret.

① Trekk fliken på filteret oppover.

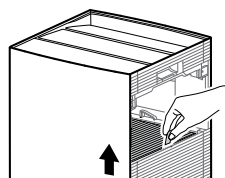

② Hold i den nederste delen av støvoppsamlingsfilteret og løft det ut.

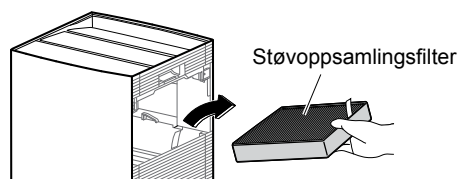

5. Sett i det nye støvoppsamlingsfilteret.

- Pass på retningen når du setter i det nye støvoppsamlingsfilteret.



6. Sett på luftfjerningsfilteret. ►Side 14


7. Sett på filterfestet. ►Side 14

8. Sett på servicedekselet. ►Side 14

Streamer-enhet

Skift

Må ikke bløtlegges eller vaskes

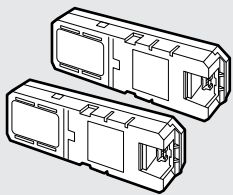

Hvis Streamer-lampen blinker


Tid før utskifting

Beregnet levetid er ca. 10 år hvis enheten kjøres i 24 timer daglig ved MODUS MED AUTOMATISK VIFTE i et hus der det røykes 5 sigaretter hver dag. Avhengig av hvor enheten brukes (på steder med oljer, der det er mye støv og luftfuktighet, eller der det brukes sprayer og kjemiske midler, osv.), kan tiden før utskifting være kortere. ►Side 3-6
Begge enhetene må byttes samtidig.
Ta kontakt med forhandleren.


1. Ta ut grovfilteret på venstre side sett forfra på hovedenheten. ►Side 27

2. Ta av dekslet til Streamer-enhetene.

Sett fingeren på kroken og trekk den mot deg.

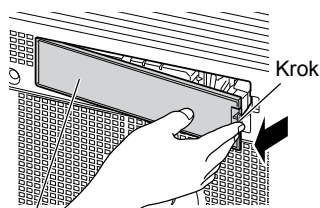


Deksel på Streamer-enhet (sort)

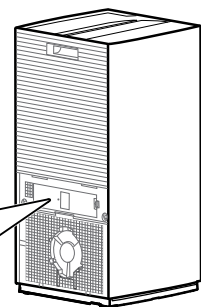


Enheden sett fra venstre

3. Ta ut Streamer-enhetene.

① Ta ut begge Streamer-enhetene.

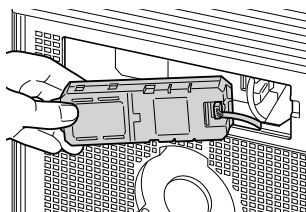

② Fjern koblingsstykkene til Streamer-enhetene.

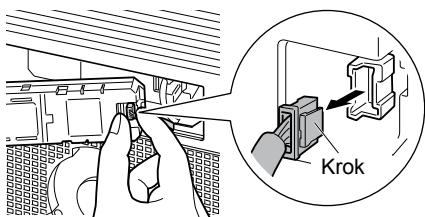


1. Skyv inn kroken på koblingsstykket.

2. Trekk det ut mens du trykker på kroken.
Låsen åpnes ikke før du trykker på kroken.
(Den kan brette hvis du trekker for hardt)


4. Fest de nye Streamer-enhetene.

① Pass på at kroken på koblingsstykket vender mot høyre, og stikk den helt inn i koblingsstykket.
Koblingsstykkene kan settes inn i tilfeldig rekkefølge.

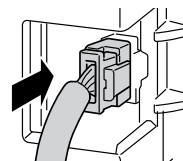

② Fest begge Streamer-enhetene.

Pass på at hullene på Streamer-enhetene samsvarer med de utstikkende delene.



Første enhet (bak)

Andre enhet (foran)

5. Fest dekslet på Streamer-enheten.

Krok

Fest krokene (2 steder) på venstre side av dekslet til Streamer-enheten.

Skyv til du hører at sperren griper.

- Pass på at ledningen til koblingsstykket ikke kommer i klem.
- Hvis dekslet til Streamer-enheten ikke festes godt nok, vil sikkerhetsbryteren utløses og enheten kan ikke brukes.

6. Sett på grovfilteret. ►Side 27

7. Sett i støpselet mens du trykker på FAN på enheten, og vent til du hører et kort lydsignal.

- Streamer-lampen slukkes.
- Hvis du slipper FAN og prøver å starte driften før du hører et kort lydsignal, vil Streamer-lampen blinke igjen.
- Hvis du utfører dette trinnet og Streamer-lampen fortsatt blinker, må du kontrollere at koblingsstykket er skikkelig satt i.

Husk å stanse driften og trekke ut støpselet før vedlikehold.
(Det kan føre til elektrisk støt eller personskade.)

Vedlikehold

Når enheten ikke skal brukes på en lang stund

1. Trekk ut støpselet.

2. Rengjør delene. [▶ Side 27, 28](#)


- Det er spesielt viktig at deler vasket med vann er helt tørre. (Det kan føre til muggdannelse hvis det ligger igjen fuktighet.)

3. Dekk til luftutløpet og andre åpninger med en plastpose eller liknende for å forhindre at det kommer inn støv, og oppbevar enheten stående på et tørt sted.

(Det kan føre til funksjonsfeil/sprekker hvis enheten oppbevares opp ned eller liggende.)

Tilstander for Luftovervåking-indikatoren og deres betydning

Hvis Luftovervåking-indikatoren blinker og det vises en feilkode, må du trekke ut støpselet, vente i minst 5 sekunder og deretter sette i støpselet og starte enheten igjen. Gjør som vist nedenfor hvis det fortsatt vises en feilkode:

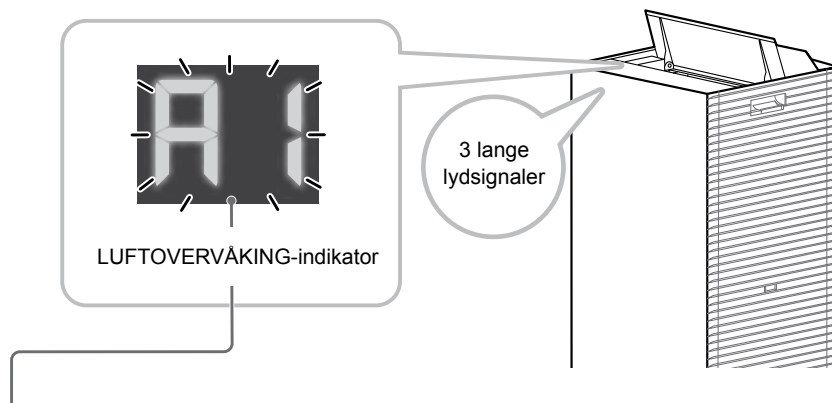


Feilkode	Årsak	Løsning
AH	Elektriske deler er defekte.	Ta kontakt med forhandleren.
A1	Funksjonsfeil i elektriske deler.	
E9	Temperaturføler er defekt.	
EE	Luftfuktighetsføler er defekt.	
A6	Er grovfiltrene og støvoppsamlingsfilteret festet? Disse lampene kan blinke hvis enheten brukes når en del ikke er festet.	Hvis alle delene er festet Elektriske deler er defekte. Hvis én eller flere deler ikke er festet
	Er det mye støv på grovfiltrene?	Hvis det ikke er mye støv Elektriske deler er defekte. Hvis det er mye støv
	Er luftutløpet blokkert?	Hvis luftutløpet ikke er blokkert Elektriske deler er defekte. Hvis luftutløpet er blokkert
		Trekk ut støpselet, sett på plass delene og start driften igjen.
		Trekk ut støpselet, rengjør grovfilteret og start driften igjen. ►Side 27
		Fjern hindringer som blokkerer luftutløpet, og start driften igjen.

Vanlige spørsmål

Undersøk følgende før du tar kontakt med forhandleren.

Spørsmål: Verdien til PM2.5-konsentrasjonen er alltid lav og det virker som den ikke reagerer, eller det kan se ut til at sensitiviteten til PM2.5-sensoren er svak ...


Svar: Rengjør PM2.5-sensoren jevnlig ettersom smuss på linsen kan føre til svak sensitivitet. (►Side 27)
 PM2.5-sensoren kan også reagere tregt, avhengig av rommets størrelse. Foreta justeringer i henhold til fremgangsmåten for å stille inn sensitiviteten for PM2.5-sensoren. (►Side 23, 24)
 PM2.5-sensoren kan reagere svakt under vifteinnstillingen Turbo eller når det er høy luftstrøm i MODUS MED AUTOMATISK VIFTE.
 Den kraftige luftstrømmen gjør slik at støvet suges inn i luftinntaket før det blir registrert av PM2.5-sensoren. Dette er normalt (ikke en funksjonsfeil).

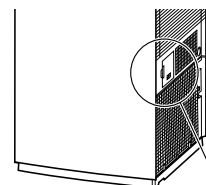

PM2.5-sensor

Spørsmål: Kan støvoppsamlingsfilteret rengjøres med vann?

Svar: Nei. Du må ikke forsøke å rengjøre det med vann.
 (Det kan føre til redusert effekt for støvoppsamlingsfilteret.)
 Skift det eller fjern støvet med støvsugeren hvis det er mye støv. (►Side 28, 29)
 Noen ganger kan lukten bli sittende i støvoppsamlingsfilteret, avhengig av hvor enheten er brukt. Hvis det er mye lukt, kan du skifte filteret eller fjerne støvet med støvsugeren. (►Side 28, 29)




Spørsmål: Støvoppsamlingsfilteret blir raskt sort ...

Svar: Sortfargen påvirker ikke støvoppsamlingen.
 Filteret kan imidlertid byttes ved behov. (►Side 29)

Kan luftfjerningsfilteret rengjøres med vann? Eller bør det skiftes?

Svar: Det kan ikke rengjøres med vann.
 (Hvis det brukes vann, blir delen deformert og kan ikke lenger brukes.)
 Kontakt forhandleren hvis du ved et uhell har vasket det med vann.
 Ta ut luftfjerningsfilteret fra enheten, og fjern støvet med støvsugeren.
 Det er ikke nødvendig å skifte filteret.
 Noen ganger kan lukten bli sittende i luftfjerningsfilteret, avhengig av hvor enheten er brukt.
Hvis det er mye lukt, setter du det til lufting i skyggen et sted med trekk.
 (Ca. 1 dag.) (►Side 28)



Spørsmål: Er kontinuerlig drifts mulig?

Svar: Den kan kjøres kontinuerlig.
 Stans driften jevnlig for å rengjøre den.

Feilsøking

■ Undersøk følgende før du kontakter forhandleren eller ber om å få utført reparasjoner.

Kontakt forhandleren hvis problemet vedvarer.

■ Ved funksjonsfeil under drift

Hvis indikatorlampene lyser eller ikke virker pga. lynnedslag osv., skal du trekke ut støpselet, vente i minst 5 sekunder, sette i støpselet og slå på enheten igjen.



Ikke et problem

Dette er ikke et problem.



Kontroller

Kontroller på nytt før du ber om å få utført reparasjoner.

■ Enheten svarer ikke

Situasjon	Sjekkpunkter
Enheten kjører ikke	 • Er dekselet til Streamer-enheten festet? Hvis det ikke er festet, vil sikkerhetsbryteren utløses og enheten kan ikke brukes. → Fest dekselet til Streamer-enheten skikkelig, og prøv å starte den igjen. ▶Side 30

■ Det høres lyder

Situasjon	Sjekkpunkter
Hveselyder ved drift	 • Det kan høres hveselyder når det er Streamer-utladning under drift med Streamer. Avhengig av bruken kan lyden bli lavere eller endres til en sprakelyd, summelyd eller hellelyd. Dette er normalt. Flytt enheten til et annet sted hvis lydene forstyrrer deg. • Du kan også stille Streamer-effekten til Lav. ▶Side 21, 22
Pipelyder og blafrelyder ved drift	 • Er det mye støy på grovfilteret? → Rengjør denne delen. ▶Side 27 • Er støvoppsamlingsfilteret tett? → Utfør vedlikehold. ▶Side 28 Avhengig av forholdene kan støvoppsamlingsfilteret bli tett, noe som reduserer filterets levetid. ▶Side 6 Hvis problemet fortsatt er der etter rengjøring, skifter du støvoppsamlingsfilteret. ▶Side 29
Høy driftsstøy	 • Er støvoppsamlingsfilteret festet godt nok? → Driftslyder kan bli høyere hvis det ikke er skikkelig festet. ▶Side 29

■ Indikatorlamper

Situasjon	Sjekkpunkter
Luktsensor-lampen blinker	 • Er luftfjerningsfilteret festet? → Sett på luftfjerningsfilteret. ▶Side 14
Kommunikasjon-lampen lyser fortsatt rødt	 • Er ruterens slått av? → Slå på ruterens. • Bruker du en annen ruter enn før? → Foreta innstillingene for tilkoblingen på nytt med den nye ruterens. ▶Side 16, 17 • Er ruterens koblet til nettverket? → Kontroller nettverkstilkoblingen.  • Signalet mellom ruterens og enheten kan være svakt. → Flytt ruterens nærmere enheten. ▶Side 16, 17
Kommunikasjon-lampen blinker rødt	 • Det kan være funksjonsfeil i en elektrisk komponent. → Trykk på  for å slå av Kommunikasjon-lampen, og slå den deretter på igjen. Hvis Kommunikasjon-lampen blinker igjen etter ca. 3 minutter, er det funksjonsfeil i en elektrisk komponent. Ta kontakt med forhandleren.

Feilsøking

Situasjon	Sjekkpunkter
Indikatorlamper lyser ikke	 • Er lysstyrken til indikatorlampene stilt til AV? → Slå på lampene ved å stille lysstyrken til indikatorlampen til KRAFTIG eller DIMMET. ▶Side 11
PM2.5-sensor-lampen lyser fortsatt oransje eller rødt	 • Er det mye støv i eller rundt luftinntaket for PM2.5-sensoren eller i området rundt? → Fjern støvet fra luftinntaket med støvsuger. ▶Side 27 • Er dekselet løst fra luftinntaket for PM2.5-sensoren? → Sett dekselet godt på plass. ▶Side 27 • Er det smuss på linsen for PM2.5-sensoren? → Tørk av smuss fra linsen med en tørr bomullspinne eller liknende. ▶Side 27 • Er et av grovfiltrene skitne? → Rengjør disse delene. ▶Side 27
PM2.5-sensor-lampen lyser alltid blått og endres ikke Verdien til PM2.5-konsentrasjonen som vises med Luftovervåking-indikatoren er alltid "--", og Daikin eye er fortsatt blått og endres ikke.	 • Hvis verdien fortsatt er "--" selv om du stiller Luftovervåking-indikatoren til å vise konsentrasjonen av PM2.5, kan det hende PM2.5-sensoren er defekt. → Ta kontakt med forhandleren.
Det er vond lukt, men luktsensorlampen lyser fortsatt blått	 • Var det allerede vond lukt i rommet da du satte i støpselet? → Grunnleggende sensitivitet for luktsensoren avgjøres av luktnivåene i det første minuttet (omtrentlig) etter at støpselet er satt i for hver gang. ▶Side 10 Hvis du vil justere den grunnleggende sensitiviteten til luktsensoren, skal du trekke ut støpselet når luften er ren (uten vond lukt), vente i minst 5 sekunder, sette i støpselet og slå på enheten igjen. Denne prosessen justerer nivået på referanselukten som avgjør hvor følsom luktsensoren skal være.
Streamer-lampen blinker	 • Skift Streamer-enheter. ▶Side 30 → Ta kontakt med forhandleren.
Noen ganger lyser ikke Streamer-lampen	 • Avhengig av graden av uren luft kan drift med Streamer bli slått AV. ▶Side 22 • Streamer-lampen slukkes når drift med Streamer er slått AV.  • Er Streamer-effekten stilt til Lav? → Hvis den er stilt til Lav, vil Streamer-enheten kjøre i kortere tid enn når Streamer-effekten er stilt Normal. ▶Side 21, 22 • Brukes enheten i ØKONOMISK MODUS? → Streamer-lampen lyser ikke når enheten brukes i overvåkingsmodus ved ØKONOMISK MODUS. ▶Side 25, 26
Streamer-lampen blinker selv om Streamer-enheten er skiftet	 • Ble støpselet satt i etter utskifting mens du trykket på FAN-innstillingsknappen (VIFTE) på enheten? ▶Side 30 • Er Streamer-enhetsens koblingsstykke riktig installert? [Ved feilaktig installering] → Trekk ut støpselet, fest koblingsstykket og prøv å starte driften igjen. ▶Side 30 [Ved riktig installering] En elektrisk del er defekt. → Ta kontakt med forhandleren.

■ Luftrensefunksjon

Situasjon	Sjekkpunkter
Luftrensekapasiteten er redusert	? • Er det hindringer rundt enheten eller er den plassert slik at luftstrømmen ikke kommer frem? → Velg et sted uten hindringer og der luftstrømmen kan nå ut i hele rommet. • Er lamellene stengt? → Åpne lamellene. ▶Side 18 • Er et av grovfiltrene skitne? → Rengjør disse delene. ▶Side 27 • Er støvoppsamlingsfilteret skittent? → Rengjør denne delen. ▶Side 28
Det kommer vond lukt fra luftuttaket	✓ • Luftrenseren samler opp støv og lukt fra hele rommet. Hvis luftrenseren brukes i omgivelser der det er sterke lukter eller der det dannes nye lukter hele tiden, hender det at luktene kan bli sittende i filtrene og enheten og at de kan bli sluppet ut i rommet i flere uker eller måneder. ? • Er det noe i rommet som danner ny lukt hele tiden? (Maling, nye møbler, tapet, sprayer, kosmetikk, legemidler, aromatiske stoffer, aromaoljer, sigaretter, stekt kjøtt osv.) → Det er ikke mulig helt å fjerne lukt som avgis kontinuerlig, så du bør lufte ut rommet samtidig eller kjøre enheten i et godt utluftet rom helt til lukten er borte. • Er det for øyeblikket sterk lukt i rommet fra matlaging eller flere personer som røyker? → Lukten vil gradvis avta når enheten kjører. • Har du flyttet enheten fra et annet rom? → Lukten fra rommet der enheten stod tidligere, kan fortsatt sitte i. Fortsett driften til lukten forsvinner. • Kommer lukten fra luftfjerningsfilteret eller støvoppsamlingsfilteret? → Foreta vedlikehold på begge delene. ▶Side 28, 29 • Noen ganger kan det komme litt lukt fra luftutløpet når det dannes spormengder av ozon ved Streamer-utladningen eller utladningen aktive plasmaioner. Mengden er imidlertid ubetydelig og ikke helsefarlig. • Hvis det kommer lukt fra enheten første gangen den brukes, stiller du VIFTE-innstillingen til Turbo og fortsetter driften til lukten forsvinner. ▶Side 19
Det kommer ikke ut luft	? • Er luftutløpet eller et luftinntak blokkert? Hvis de ikke er blokkert, er det en elektrisk del som er defekt. → Ta kontakt med forhandleren.
Luftstrømhastigheten kan ikke justeres	? • Blinker luktsensorlampen? → Husk å sette på plass filterfestet og luftfjerningsfilteret skikkelig. ▶Side 14
Luftovervåking-indikatoren viser alltid et høyt fuktighetsnivå når visning av luftfuktighet er valgt	? • Står enheten ved et vindu eller et sted det trekker kaldt luft? → Det kan hende at det bare er luften rundt enheten som har høy luftfuktighet. Prøv å flytte enheten til et annet sted. ✓ • Rom med lite sollys eller dårlig ventilasjon, eller rom nær fuktige områder som badet, blir lett fuktige, så disse rommene har ofte høyere luftfuktighet. • Rett etter at driften startes kan luftfuktigheten vises som høyere enn den faktisk er, avhengig av tilstanden til luften inne i enheten. Fortsett driften i ca. 1 time, og kontroller på nytt.

Feilsøking

Verdien på luftfuktigheten og temperaturen som vises på enheten, avviker fra andre hygrometere og termometere	☒ Det som vises på enheten kan være annerledes enn på andre hygrometere eller termometere. • Det skyldes at luftfuktigheten og temperaturen kan variere selv om de er i samme rom pga. luftstrømmen. Bruk Luftovervåking-indikatoren som et overslag.
---	---

■ Tilkobling til trådløst LAN

Situasjon	Sjekkpunkter
Finner ikke enheten (luftrenseren) med appen	☒ • Foreta innstillingene for tilkoblingen på nytt ►Side 16,17 • Flytt ruterens nærmere luftrenseren.
Kan ikke betjene enheten med smarttelefon selv om Kommunikasjon-lampen lyser grønt.	☒ • Kontroller ruterens Internett-tilkobling.

■ Annet

Situasjon	Sjekkpunkter
Enheten slås på og av automatisk.	• Er det noen som betjener enheten med en smarttelefon? • Har du stilt inn programbryteren via "ONECTA"? → Hvis du trykker på  på enheten, så slukkes Kommunikasjon-lampen og betjening via smarttelefon og programbryteren blir deaktivert.
Viften stanser halvveis under drift	☒ • Når enheten skifter til overvåkingsmodus ved drift med ØKONOMISK MODUS, vil viften slås på og av gjentatte ganger. ►Side 20 ☐ • Er grovfiltrene, filterfestet og støvoppsamlingsfilteret satt på før enheten brukes? Viften er konfigurert til å stanse for å beskytte elektriske komponenter hvis en del ikke er godt nok festet. → Hvis en del ikke er festet, trekker du ut støpselet, fester alle delene og slår på enheten igjen.
Lyden av Streamer-utladning høres ikke lenger	☒ • Avhengig av graden av uren luft kan drift med Streamer bli slått AV. ►Side 22 ☐ • Er Streamer-effekten stilt til Lav? ►Side 21, 22
Det er forstyrrelser på TV-skjermen Det er støy på radioen	☐ • Står det en TV eller radio innenfor 2 m fra enheten, eller finnes det en innendørs antenne nær enheten? • Går strømledningen eller antennekabelen til TV eller radio nær enheten? → Plasser enheten lengst mulig unna TV, radio eller antenne.
Driften starter automatisk når støpselet settes i	☐ • Trakk du ut støpselet under et strømbrudd eller en plutselig spenningsvariasjon? Eller stanset du enheten ved å trekke ut støpselet under forrige drift? → Funksjonen for automatisk omstart gjenopptar driften automatisk.

Spesifikasjoner

Modellnavn	MC80ZVM			
Strømtilførsel	Enfase 50Hz 220-240V / 60Hz 220-230V			
Driftsmodus	Luftrensing			
	Turbo	Standard	Lav	Lyddempet
Strømforbruk (W)	80	16	11	9
Driftsstøy (dB)	55	34	25	19
Luftstrømhastighet (m³/t)	480	210	132	84
Dekket område (m²)	62			*1
	124			*2
CADR (m³/t)	480			*3
Utvendige mål (mm)	630(H)× 315(B)× 315(D)			
Vekt (kg)	9,8			
Lengde på strømledning (m)	2,0			

- Disse spesifikasjonsverdiene gjelder både 50Hz 220–240V og 60Hz 220–230V.
- Selv når strømmen er slått av vil det forbrukes ca. 1 W (*4) strøm til å drive mikroprosessen.
- Dette utstyret er konstruert for bruk i boliger eller kommersiell bruk.
- Nivået på lydtrykket er i klasse A og under 70 dB (A).



*1. Dekningsområde ble beregnet i henhold til JEM1467 (når vifteinnstillingen er stilt til Turbo).

*2. Dekningsområdet ble beregnet i henhold til standard NRCC-54013 ved bruk av sigarettøyk CADR som ble testet i henhold til JEM1467 (når vifteinnstillingen er stilt til Turbo).

*3. CADR-verdien ble testet i henhold til JEM 1467 Tillegg C (når vifteinnstillingen er stilt til Turbo).

*4. Hvis funksjonen for adapteren til tilkobling av trådløst LAN er slått AV.

Deler som selges separat

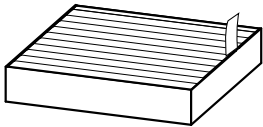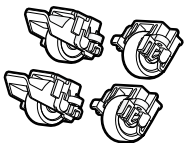Utskiftingsdel Støvoppsamlingsfilter (1 stk.) Delenr.: BAFT501A	Hjul (4 stk.) Delenr.: KKS080B41
 • Skiftes hvert 10. år • Fanger opp støv og pollen.	 • Monteringssted endres manuelt.

- Manglende vedlikehold av del kan føre til:
 - Redusert luftrensende kapasitet
 - Redusert luktfjernende kapasitet
 - Vond lukt
- Se i installeringshåndboken for hjulene om hvordan de monteres
- Deler som selges separat skal monteres/fjernes mens enhetens støpsel er trukket ut
- Følg lokale forskrifter for avfallssortering når du kaster støvoppsamlingsfilteret (laget av polyester og polypropylen).

■ Krav ved kasting



Produktet er merket med dette symbolet. Symbolet betyr at elektriske og elektroniske produkter ikke skal blandes med usortert husholdningsavfall.
 IKKE forsøk å demontere systemet på egen hånd: Demontering av systemet må tas hånd om av autorisert montør i samsvar med gjeldende lovgivning.

Produktet må kastes i henhold til gjeldende lokale og nasjonale forskrifter.

Anlegg må håndteres ved et spesialanlegg for gjenbruk, resirkulering og gjenvinning.

Ved å sikre riktig kasting bidrar du til å avverge potensielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers helsetilstand.

Kontakt montøren eller lokale myndigheter for mer informasjon.

NOTATER

NOTATER

NOTATER

- Dersom det er avvik i tolkningen av denne håndboken og oversettelsen av den på ulike språk, er det den engelske versjonen av håndboken som er gjeldende.
- Produsenten forbeholder seg retten til når som helst og uten varsel å omarbeide spesifikasjoner og design som den inneholder.
- Alle bilder er kun ment som illustrasjon.

DAIKIN MALAYSIA SDN. BHD.

Lot 60334, Persiaran Bukit Rahman Putra 3,
Taman Perindustrian Bukit Rahman Putra,
47000 Sungai Buloh, Selangor Darul Ehsan,
Malaysia.

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende,
Belgia

DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş.

Gülsuyu Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Burçak Sokak No:20
34848 Maltepe / İSTANBUL / TÜRKİYE
Tlf.: 0216 453 27 00
Faks: 0216 671 06 00
Çağrı Merkezi: 444 999 0
Nettsted: www.daikin.com.tr

3P690982-1
