

Prečiščevalnik zraka


Samostoječi talni tip

Model

MC80ZVM

Prečiščevalnik zraka Streamer

PRIROČNIK ZA DELOVANJE

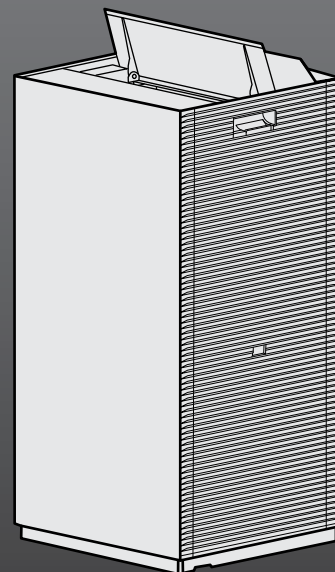


- Zahvaljujemo se vam za nakup prečiščevalnika zraka.
- Prosimo, pozorno preberite priročnik o delovanju in ga upoštevajte za pravilno uporabo.
- **Prosimo pred uporabo preberite poglavje "Varnostni ukrepi".** ▶ Stran 3-5
Prosimo, da priročnik o delovanju varno spravite za nadaljnjo uporabo.



Samo za interno uporabo
3P690982-1

Vsebina

Najprej preberite

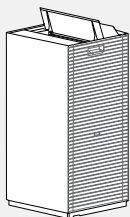

Varnostni ukrepi.....	3
Varnostni ukrepi pri uporabi.....	6
Imena sestavnih delov in načinov delovanja	7
Priprava na zagon naprave	13
Krmiljenje prečiščevalnika zraka prek pametnega telefona...	15

Delovanje

Uporaba načina za prečiščevanje zraka.....	18
Spreminjanje zračnega pretoka.....	19
Načini delovanja	19
SAMODEJNI VENTILATOR / VARČNO / PROTI CVETNEMU PRAHU / CIRKULATOR	

Napredne nastavitve

Nastavitve oddajanja Streamerja.....	21
Oddajanje aktivnih plazemskih ionov	23
Občutljivost senzorja PM2.5	23
Način nadzora s samodejnim delovanjem in varčnim načinom ...	25
Razpon zračnega pretoka za način SAMODEJNI VENTILATOR...	25

Vzdrževanje

Kratki vodič za vzdrževanje	27
Filter za zbiranje prahu Zamenjajte	29
Enota Streamer Zamenjajte	30
Ko enote dlje časa ne uporabljate	31

Odpravljanje težav

Stanje indikatorja za NADZOR ZRAKA in njihovi pomeni....	32
Odgovori na pogosta vprašanja.....	33
Odpravljanje težav	34
Specifikacije.....	38
Deli, ki so v prodaji posebej.....	39

Varnostni ukrepi

■ Te ukrepe upoštevajte, da ne bi prišlo do poškodovanja lastnine ali poškodb.

■ Posledice nepravilne uporabe so razvrščene v naslednji kategoriji:

 OPOZORILO	 POZOR
Če teh navodil ne boste pravilno upoštevali, se lahko poškodujete ali izgubite življenje.	Če teh navodil ne boste pravilno upoštevali, lahko pride do osebnih poškodb in škode na lastnini.

■ Varnostni ukrepi, ki jih je treba upoštevati, so označeni z naslednjimi simboli:

 Nikoli ne poskušajte.	 Pazite, da boste zagotovo sledili navodilom.
---	--

 **OPOZORILO** Upoštevajte, da preprečite požar, električni udar ali hudo poškodbo.

■ O vtiču in vtičnici


-  **Ne iztikajte vtiča iz omrežja, medtem ko enota deluje.** (To lahko povzroči požar in električni udar zaradi pregrevanja)
- Vtiča se ne dotikajte z mokrimi rokami.** (To lahko privede do električnega udara)
- Ne uporabljajte tako, da bo presežena zmogljivost električne vtičnice ali ožičenih naprav in ne uporabljajte naprav z napetostjo zunaj razpona AC220-240V.** (Če presežete zmogljivost razdelilne letve itd., lahko pride do požara zaradi pregrevanja.)
- Ko napravo iztikate iz električnega omrežja, ne vlecite kabla.** (Lahko pride do pregrevanja ali požara zaradi pretrganih žic v kablu)
- Ne izpostavljajte dejanjem, ki bi jih lahko poškodovala.**

Med ta dejanja sodijo poškodovanje, spreminjanje, premočno upogibanje, vlečenje, sukanje in vožanje kabla. Prav tako na vtič in kabel ne smete odlagati težkih bremen itd. Če sta vtič ali napajalni kabel poškodovana, ju morajo proizvajalec, serviser ali podobno usposobljena oseba zamenjati, da ne bi prišlo do nevarne situacije.

(Uporaba poškodovanega vtiča ali kabla lahko povzroči električni udar, kratek stik ali požar.)



-  **Vtič trdno in do konca pritisnite v vtičnico.**
Ne uporabljajte poškodovanega vtiča ali slabo pritrjene vtičnice.
(Če vtič ni do konca v vtičnici, lahko povzroči električni udar, kratek stik ali požar zaradi pregrevanja.)
- S suho krpo redno brišite prah z vtiča.**
Če enote dlje časa ne boste uporabljali, vtič iztaknite iz omrežja.
(Naloženi prah v kombinaciji z vlago v prostoru lahko povzroči požar itd.)
- Ko izvajate vzdrževanje, pregled, ali ko premikate enoto, pazite, da jo boste zagotovo izklopili in iztaknili.**
(Pride lahko do električnega udara ali poškodb.)




■ Ne uporabljajte na naslednjih mestih

-  **Na mestih, kjer se uporabljajo goriva ali vnetljivi plini, ki lahko uhajajo.** (Zaradi vžiga ali sesavanja proti enoti lahko pride do požara ali dima, lahko pa pride tudi do poškodbe zaradi razgrajevanja ali pokanja plastike.)
- Na mestih, kjer so v zraku korozivni plini ali kovinski prah.** (Zaradi vžiga ali sesavanja proti enoti lahko pride do požara.)
- Na mestih, kjer so temperatura in stopnja vlažnosti visoke, ali kjer pride do razprševanja vode, na primer v kopalnici.** (Zaradi uhajanja električnega toka lahko pride do električnega udara.)
- Na mestih, ki so dostopna majhnim otrokom.** (Pride lahko do električnega udara ali poškodb.)

OPOZORILO Upoštevajte, da preprečite požar, električni udar ali hudo poškodbo.

■ Med uporabo

-  • **Ne uporabljajte kloriranih ali kislih detergentov.** (Zaradi razgrajevanja ali pokanja plastike lahko pride do poškodb, ali pa pride do okvar zdravja zaradi nastajanja strupenih plinov.)
- **Pazite, da v bližini enote ne bo prižganih cigaret ali paličic kadila.** (Zaradi vžiga ali vsesavanja proti enoti lahko pride do požara.)
- **Ne poskušajte sami razstavljati in spet sestavljati ali popravljati enote.**
(Pride lahko do požara, električnega udara ali poškodb.) Prosimo, da za popravila stopite v stik s prodajalcem.
- **V vstopne ali izstopne zračne odprtine ne vtikajte prstov, paličic ali drugih predmetov.**
(Pride lahko do električnega udara, poškodbe ali škode.)
- **Na izstopno zračno odprtino ali na enoto ne zlivajte vode.** (Pride lahko pride do električnega udara.)
- **Ob enoti ne uporabljajte vnetljivih snovi (lakov za lase, insekticidov itd.).**
Enote ne brišite z bencinom ali razredčilom. (Pride lahko do električnega udara, požara ali pokanja.)

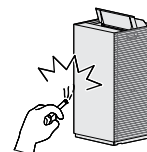

■ Tako izključite in iztaknite enoto, če zaznate nepravilnosti in poškodbe

Zgledi nepravilnosti in okvar

- Enota ne deluje, čeprav je stikalo vključeno.
- Če kabel premikate, tok samo včasih steče po kablu.
- Med delovanjem je slišati nenavadne zvoke ali vibracije.
- Ohišje enote se je razobličilo ali je neobičajno vroče.
- Širi se vonj po zažganem. (Če nenormalnih razmer ne boste odpravili in boste še naprej uporabljali enoto, lahko pride do okvare, električnega udara, dima, požara itd.). Stopite v stik s prodajalcem.

■ Kar zadeva ohišje enote

-  • **Ne zastavljajte dovodnih in odvodnih zračnih odprtin s perilom, blagom, zavesami itd.**
(Zračni pretok se zmanjša, kar lahko povzroči pregrevanje ali požar.)
- **V bližini enote ne uporabljajte deodorantov itd.**
(To lahko poškoduje enoto)
- **Na ohišje enote ne sedajte in se nanj ne naslanjajte**
(Če enota pade ali se prevrne, lahko pride do poškodbe.)




Varnostni ukrepi

⚠ POZOR Upoštevajte, da preprečite uhajanje električnega toka, poškodbo ali škodo na lastnini.

■ Ko premikate enoto

- **Bodite pazljivi, ko enoto dvigate, da bi jo premaknili.** (Pazite, da boste enoto vedno pravilno držali.)

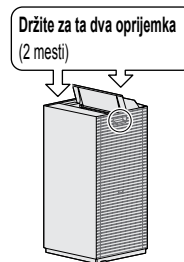


■ Med uporabo

- **Majhni otroci ali nepokretne osebe (zaradi bolezni ali poškodbe) ne smejo samostojno uporabljati enote.**
 - ◆ Za EU, VB, Turčijo:
To napravo smejo uporabljati otroci od 8 leta starosti dalje, pa tudi osebe z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi in mentalnimi sposobnostmi ali brez izkušenj in znanja, če so bile poučene in so dobile navodila za varno uporabo naprave ter razumejo, kakšna tveganja obstajajo.
Otroci se z napravo ne smejo igrati. Čiščenja in uporabniškega vzdrževanja naprave NE smejo izvajati otroci brez nadzora.
 - ◆ Za druga območja:
Ta naprava ni namenjena temu, da bi jo uporabljale osebe z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali mentalnimi sposobnostmi (vključno z otroki), ali osebe, ki nimajo izkušenj in potrebnega znanja, razen če jo uporabljajo pod nadzorom odgovorne osebe ali z navodili za uporabo naprave, ki jih poda oseba, odgovorna za njihovo varnost.
 - Da se ne bi igrali z napravo, otrok v njeni bližini ne puščajte brez nadzora.
 - Enote ne smejo uporabljati osebe, ki so močno omamljene ali so vzele uspavalne tablete.
(Pride lahko do električnega udara, poškodbe ali poslabšanja zdravja.)
- **Ne uporabljajte grelnih naprav na notranje izgorevanje na mestih, ki so neposredno izpostavljeni zračnemu toku iz zračnega izpuha.**
(To lahko privede do zastrupitve z ogljikovim monoksidom zaradi nepopolnega izgorevanja v grelni napravi)
- **Ob enoti ne uporabljajte izdelkov, v katerih je fin prah, na primer kozmetičnih preparatov.**
(Lahko pride do električnega udara ali poškodb)
- **Ko se izvaja zaplinjanje z insekticidi, enote ne uporabljajte.**
 - Po uporabi insekticida dobro prezračite prostor, preden vključite enoto.
(Zdravju lahko škodujejo zbrane kemične sestavine iz izstopne zračne odprtine.)
- **Enote ne uporabljajte v bližini detektorja dima.**
 - Če se zrak iz enote premika proti detektorju dima, bo lahko njegov odziv zakasnen ali pa ga sploh ne bo.
- **Ta enota je opremljena z radijsko opremo. Najmanjša razdalja med sevalnim delom opreme in uporabnikom je 30 cm.**



- **Ko enoto uporabljate hkrati z napravami za ogrevanje na izgorevanje goriv, pogosto prezračite prostor.**
 - Uporaba tega izdelka ni primerna kot zamenjava za prezračevanje.
(Morebitni vzrok zastrupitve z ogljikovim monoksidom.)
Ta izdelek ne more odstranjevati ogljikovega monoksida.
- **Če je enota postavljena v dosegu domače živali, pazite, da se žival nanjo ne bo polulala ali prežvečila napajalnega kabla.** (Pride lahko do požara, električnega udara ali poškodb.)

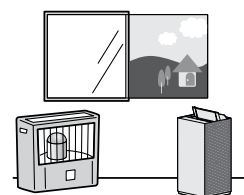

Varnostni ukrepi pri uporabi

Varnostni ukrepi med uporabo enote

- **Ne uporabljajte za posebne naloge, na primer ohranjanje umetniških ali akademskih del.**
(Pride lahko do propadanja ohranjenih stvari.)
- **Skrajšajte vzdrževalni interval glede na okolje uporabe.**
Če enoto uporabljate na območjih, kjer se giblje veliko ljudi, na primer v hotelu ali javni ustanovi, skrajšajte obdobje vzdrževanja pred filtra. (Če uporabljate enoto z zamašenim predfiltrom, lahko pride do poškodb)

Ne uporabljajte na naslednjih mestih


- **Na mestih, s katerih zrak iz izstopne zračne odprtine zadeva neposredno steno, pohištvo, zavese itd.**
(Pride lahko do nastanka madežev ali razobličanja)
- **Ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi.**
(Pride lahko do razbarvanja)
- **Ne postavljajte ob grelne naprave na izgorevanje in druge naprave z visoko temperaturo.**
(Pride lahko do razbarvanja/razobličanja zaradi pregrevanja)
- **Ne izpostavljajte visokim stopnjam elektromagnetnih valov, na primer ob elektromagnetnem kuhalniku, zvočnikih itd.**
Enota morda ne bo pravilno delovala.
- **Ne izpostavljajte neposrednemu toplemu zraku iz grelne naprave ali v bližini naprav na izgorevanje.**
(Enota morda ne bo mogla pravilo prikazovati vlažnosti ali pa se bo razobličila)
- **Ne izpostavljajte na mestih, kjer so v uporabi kemične in farmakološke snovi, na primer v bolnišnicah, tovarnah, laboratorijih, lepotnih salonih in fotografskih laboratorijih.**
(Hlapljive kemične snovi in topila lahko povzročijo propadanje mehanskih delov in povzročijo okvare.)
- **Ne izpostavljajte sajam (prevoden prah), ki jih ustvarjajo sveče, dišeče sveče itd.**
Učinkovitost filtrov se lahko zmanjša in povzroči umazanijo v prostoru zaradi nalaganja prahu, ki se ne ujame.

■ Ob enoti ne uporabljajte kozmetike s silikonom.

- * Izdelki za nego las (serumi za razcepljene konice, pene za lase, drugi izdelki za nego las itd.), kozmetika, antiperspiranti, sredstva proti statični elektriki, vodoodporni spreji, sredstva za lesk, čistila za steklo, kemična čistila za tkanine, vosek itd.
- Če se na iglo enote Streamer prilepi izolator, kakršen je silikon, se lahko izpust Streamerja ne bo ustvaril.
- Filter za zbiranje prahu se lahko zamaši, zaradi česar se zmanjša zmogljivost za čiščenje zraka.

■ Ob enoti ne uporabljajte ultrazvočnega vlažilnika ali podobne naprave.

Filter za zbiranje prahu se lahko zamaši, zaradi česar se zmanjša zmogljivost za čiščenje zraka

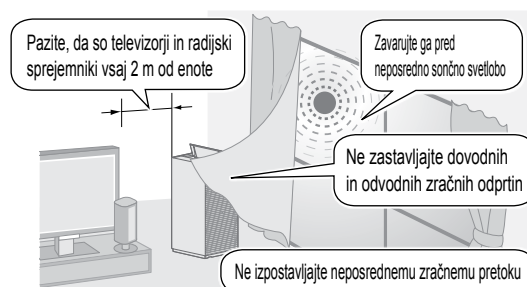

Enota ni namenjena za uporabo na visoki nadmorski višini (nad 2000 m).

O razelektritvi Streamerja in aktivnih plazemskih ionih

V nekaterih primerih lahko izstopna zračna odprtina oddaja nekoliko vonja, saj se ustvarjajo minimalne količine ozona. Te količine so zanemarljivo majhne in niso škodljive za zdravje.

- Ta izdelek ne more uničiti toksičnih novih v tobačnem dimu (ogljikovega monoksida itd.)


- Vonjav ni mogoče v celoti odstraniti, če se ves čas ustvarjajo (vonjave materialov, iz katerih je zgradba, vonjave, ki jih oddajajo male živali, itd.)

Imena sestavnih delov in načinov delovanja


⚠ POZOR

Pazite, da boste enoto vedno pravilno držali. (Če enota pade, lahko pride do poškodb.)

Lice

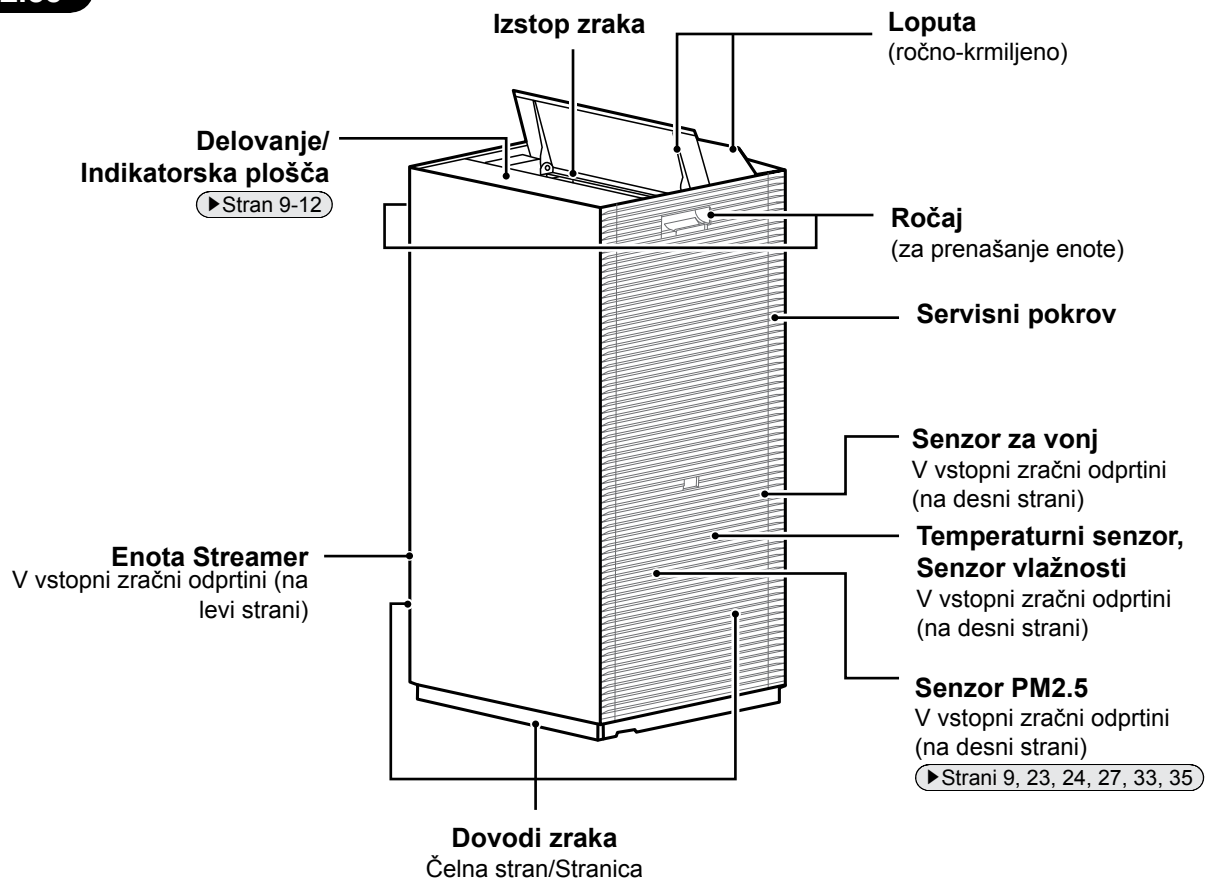

Nazaj

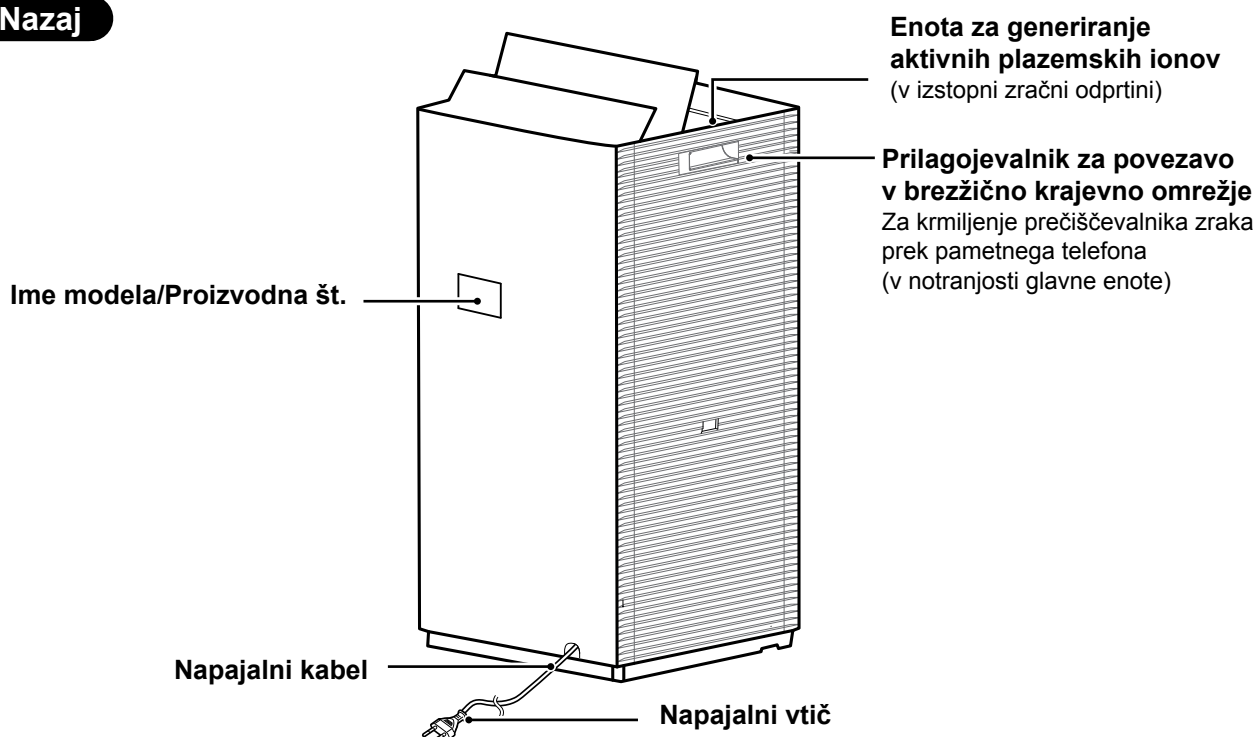

Glavni snemljivi deli

Pozor

Da bi preprečili okvare, zagotovo uporabljajte enoto z vsemi sestavnimi deli.

Pokrov enote Streamer

► Stran 30

Enote Streamer

(2 enoti)

► Stran 30

Filter za zbiranje prahu

(beli filter)

► Strani 28, 29, 33

Dezodorirni filter

(črni filter)

► Strani 14, 28, 33

Servisni pokrov

Enota za pritrditev filtra


► Strani 14, 28

Predfilter

► Stran 27

Nalepka SSID/KEY

(lahko preverite, če je predfilter odstranjen)

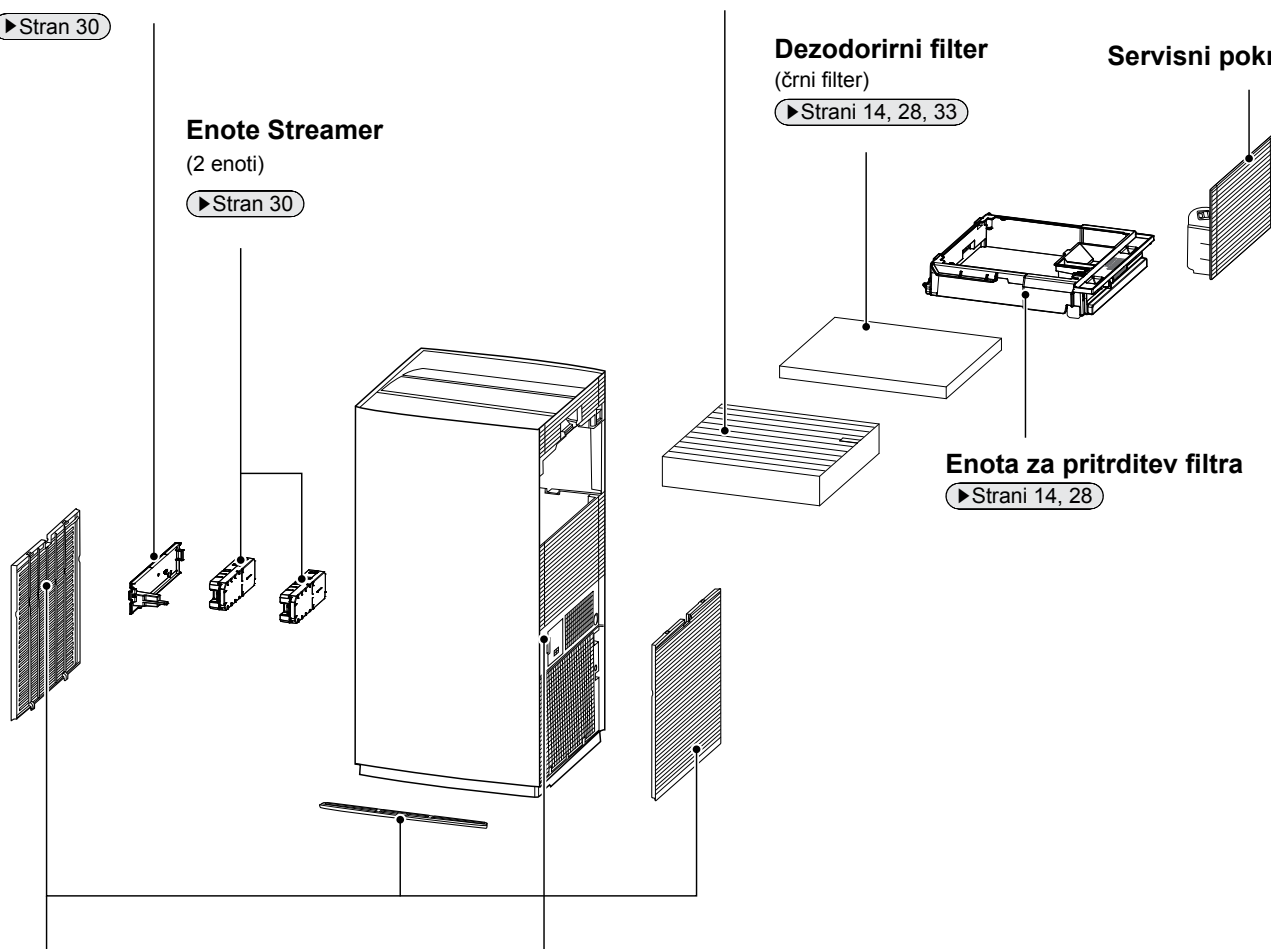

Imena sestavnih delov in načinov delovanja

Delovanje/Indikatorska plošča

O delovanju in delovnih stanjih bodo opozarjali piski.

- Delovanje se začne 2 hitra piska
- Nastavitve so se spremenile 1 kratek pisk
- Delovanje se zaustavi 1 dolg pisk
- Ko ni mogoče uporabljati 3 kratki piski
- Opozorilo 3 dolgi piski

Lučka Streamerja [modra]

Lučka posveti odvisno od delovanja Streamerja.

► Strani 21, 22

Če lučka Streamerja utripa. ► Stran 30

Daikin eye


Prikazuje stanje zraka, izbranega z **AIR MONITOR**, v 3 barvah: modri, oranžni, rdeči.

- če je izbran " $\mu\text{g}/\text{m}^3$ "
Posveti v enaki barvi kot lučka senzorja PM2.5.

- če je izbran " $^{\circ}\text{C}$ "
Posveti v spodaj izbrani barvi v skladu s trenutno notranjo temperaturo.

Barva lučke	Rdeča	Oranžna	Modra	Oranžna	Rdeča
Notranja temperatura ($^{\circ}\text{C}$)	≤ 10	11-17	18-28	29-35	≥ 38

- če je izbran "%"
Posveti v enaki barvi kot lučka senzorja vlažnosti.

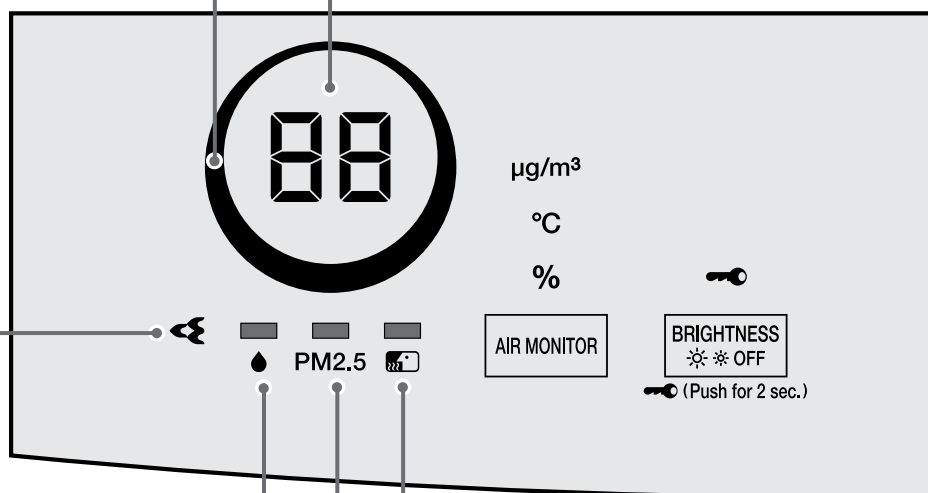

Lučka senzorja vlažnosti

Prikazuje stopnjo vlažnosti v 3 barvah: modri, oranžni, rdeči.

Barva lučke	Rdeče	Oranžna	Modro	Oranžna	Rdeče
-------------	-------	---------	-------	---------	-------

Vlažnost v prostoru (%)	0-20	21-29	30-60	61-70	71-100
-------------------------	------	-------	-------	-------	--------

- Ko se delovanje začne, bo lučka svetila modro približno prvih 30 sekund ne glede na stopnjo vlažnosti.

Lučka senzorja PM2.5

Prikazuje volumen prahu v okolju v 3 barvah: modri, oranžni, rdeči

- Modra prikazuje čist zrak.

Barva lučke	Modro	Oranžna	Rdeče
Koncentracija PM2.5 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	0-12	13-24	≥ 25

- Ko se delovanje začne, bo lučka svetila modro približno prvo minuto ne glede na volumen prahu.

- Če je odzivnost senzorja PM2.5 slaba, spremenite občutljivost senzorja. ► Stran 23, 24
- Odzivnost senzorja PM2.5 je lahko slabša med nastavitvijo ventilatorja "turbo" ali ko je v načinu Samodejni ventilator zračni pretok nastavljen na močno. Močan zračni pretok povzroči vlečenje prahu v dovode zraka, še preden jih lahko zazna senzor PM2.5. To je normalno (ni okvara).

Razpon zaznavanja senzorja PM2.5

Snovi, ki jih zaznava
hišni prah, tobačni dim, cvetni prah, izločki in ostanki pršic, dlaka domačih živali, ostanki izgorovanja goriva
Včasih zaznava
paro, oljni dim

Indikator NADZOR ZRAKA [belo] (ocenjena vrednost)

Prikazuje, katera nastavitve je izbrana z **AIR MONITOR** za prikaz. (Nastavitve ob nakupu: $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

- $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (koncentracija PM2.5)

Prikazuje koncentracijo PM2.5 v prostoru v razponu od 0 do $99 \mu\text{g}/\text{m}^3$. (Koraki po $1 \mu\text{g}/\text{m}^3$)

Če koncentracija presega $99 \mu\text{g}/\text{m}^3$, je prikazan napis "HI".

- [-] se prikaže na prikazovalniku za približno 1 minuto po začetku delovanja ne glede na koncentracijo PM2.5.

- $^{\circ}\text{C}$ (trenutna notranja temperatura)

Prikazuje trenutno sobno temperaturo v razponu od 0°C do 39°C . (Korak po 1°C)

Ko je temperatura pod 0°C , prikazuje "0". Ko je temperatura nad 39°C , prikazuje "39".

- [-] se prikaže za približno 30 sekund takoj za zagonom delovanja ne glede na notranjo temperaturo.

- % (trenutna vlažnost v prostoru)

Prikazuje sobno vlažnost v razponu od 20% do 90%. (Koraki po 1%)

Ko je vlažnost pod 20%, je prikazana številka "20". Ko je vlažnost nad 90%, je prikazana številka "90".


- [-] se prikaže za približno 30 sekund takoj za zagonom delovanja ne glede na notranjo temperaturo.

Prikaz na enoti je lahko drugačen kakor na drugih higrometrih in termometrih.

- To je zato, ker so zaradi zračnega pretoka vlažnost, temperatura in volumen PM2.5 neenakomerni tudi v istem prostoru. Prosimo, da indikator nadzora zraka uporabljate kot grobo oceno.

Stanja indikatorja NADZOR ZRAKA in njihovi pomeni

► Stran 32

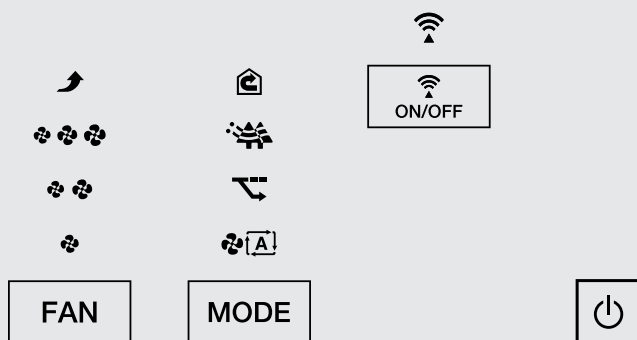

Lučka senzorja za vonj

Prikazuje intenzivnost vonjav v 3 barvah: modri, oranžni in rdeči.

- Modra pomeni, da je zrak čist.

Barva lučke **Modra** **Oranžna** **Rdeča**

Vonjave ← Počasno Visoko →

- Ko se delovanje začne, bo lučka približno prvo minuto svetila modro ne glede na moč vonjav.
- Če se moč vonja ne spreminja, ga morda senzor ne zaznava, niti če je v zraku močan vonj.
- Senzor morda ne bo zaznaval nekaterih vonjev, na primer vonjev domačih živalih (razen amonijaka), vonja po česnu itd.

- Glede na to, da vsak človek voha drugače, bo morda v nekaterih primerih vonjave zaznati, tudi če bo lučka modra. Če vas vonj moti, preklopite na ročni zračni pretok in izberite močnejši pretok. ► Stran 19

Osnovno občutljivost senzorja za vonj bo določala moč vonja v prvi minuti (pribl.) za tem, ko bo vtaknjen napajalni vtič. Napajalni vtič vtaknite, ko je zrak čist (v njem ni vonjav).

Razpon zaznavanja senzorja za vonj

Snovi, ki jih zaznava

vonj po tobaku, vonj po kuhanju, vonj domačih živali, vonjave iz toaletnih prostorov, vonj po odpadkih, vonj po plesni, razpršila, alkohol

Včasih zaznava

nenadne spremembe temperature/vlažnosti, paro, oljni dim, pline, ki nastajajo v napravah na izogrevanje ob ogrevanju

Imena sestavnih delov in načinov delovanja

Delovanje/Indikatorska plošča

Lučke za nastavitve NADZORA ZRAKA [bele]

Prikaz nastavitve NADZOR ZRAKA.

- $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (koncentracija PM2.5)
- °C (trenutna notranja temperatura)
- % (trenutna vlažnost v prostoru)

Ključavnica za zaklepanje pred otroki

Ključavnica za zaklepanje pred otroki je aktivna, ko pritisnete in približno


2 sekundi držite  (Deaktivirajte tako, da pritisnete  za 2 sekundi)

Lučka varnostnega zaklepanja pred otroki [bela]

Lučka bo prižgana, ko bo ključavnica za zaklepanje pred otroki aktivirana. Ko lučka sveti, je krmiljenje omejeno. Ko pritisnete gumbe, se sliši zvok (3 kratki piski), ki preprečuje nepravilno rabo majhnim otrokom.

Opomba

- Če enoto iztaknete iz električnega omrežja, ko je aktivna ključavnica za zaklepanje pred otroki, se bo ključavnica izključila.

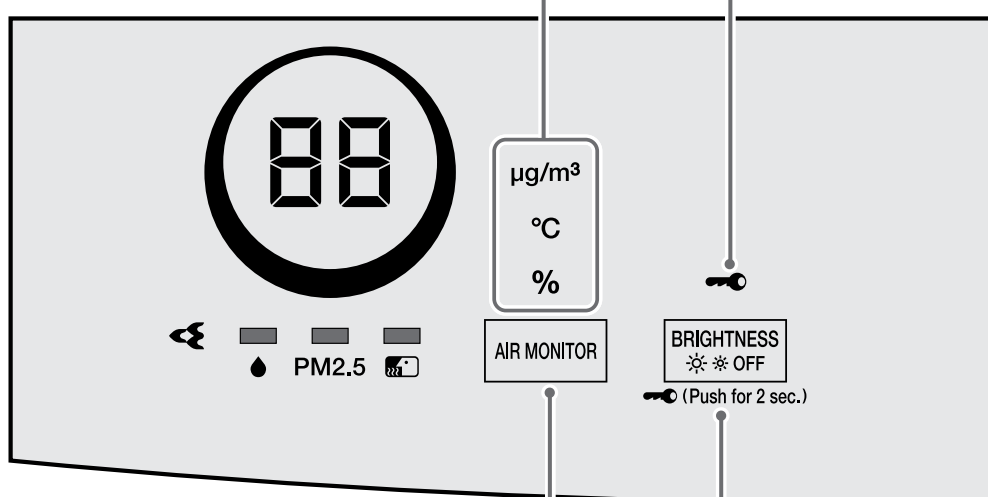

Gumb AIR MONITOR (NADZOR ZRAKA)

Vam omogoča, da spremenite element zraka, ki ga želite nadzorovati. (PM2.5, temperatura ali vlažnost)

Gumb BRIGHTNESS (SVETLOST)

Med delovanjem se ob vsakem pritisku preklopi med stopnjami svetlosti lučke na krmilni plošči.

Prosimo, uporabite, če vas svetlost lučke moti med spanjem.

- Naslednje lučke ne ugasnejo, tudi če njihovo svetlost izklopite.
[Lučka načina, lučka ventilatorja, lučka varnostnega zaklepanja pred otroki, lučka za komunikacijo]



Lučke VENTILATORJA [bele]

Prikazuje aktivno nastavev ventilatorja.
(4 nivoji: tiho, počasi, standardno, turbo)


Lučke NAČIN [bele]

Prikazujejo NAČIN delovanja.
(SAMODEJNI VENTILATOR / VARČNO /
PROTI CVETNEMU PRAHU / CIRKULATOR)

Komunikacijska lučka, gumb ON/OFF (VKLOP/IZKLOP) komunikacije

Uporablja se, ko je prečiščevalnik zraka krmiljen s pametnega telefona.

- Vsak pritisk preklopi med vklopom/izklopom komunikacije. Komunikacijska lučka posveti, če je komunikacija vklopljena.
- Izvedite nastavev povezave pred uporabo. ►Strani 16-17

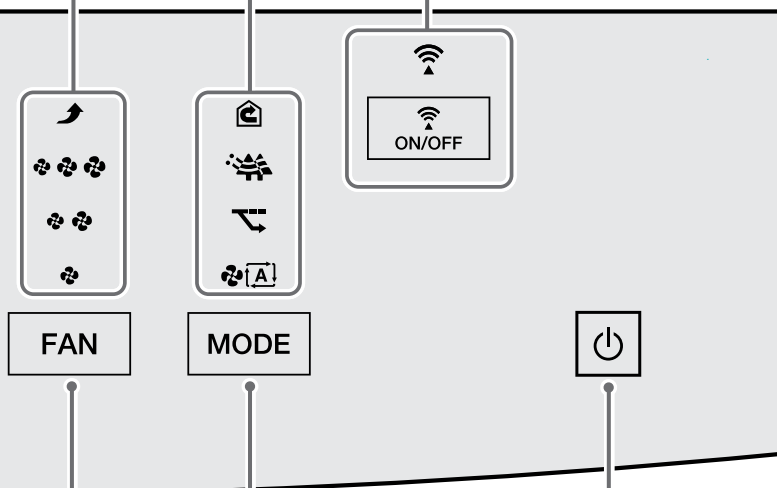

Gumb ON/OFF (VKLOP/IZKLOP)

Pritisnite za vklop ali izklop. ►Stran 18

Gumb MODE (NAČIN)

Pritisnite da izberete želeni način delovanja. ►Stran 19, 20

Gumb za nastavev FAN (VENTILATORJA)

Pritisnite za prekop med nastavitvami VENTILATORJA. ►Stran 19

Kar zadeva simbol za nastavev zračnega pretoka


Tabela simbolov

	Zračni pretok			
Simbol				
Nastavev	Tiho	Počasi	Standard	Turbo

Priprave na zagon naprave


1 Preverjanje dodatkov

Pritrdite na enoto, preden jo sprožite.

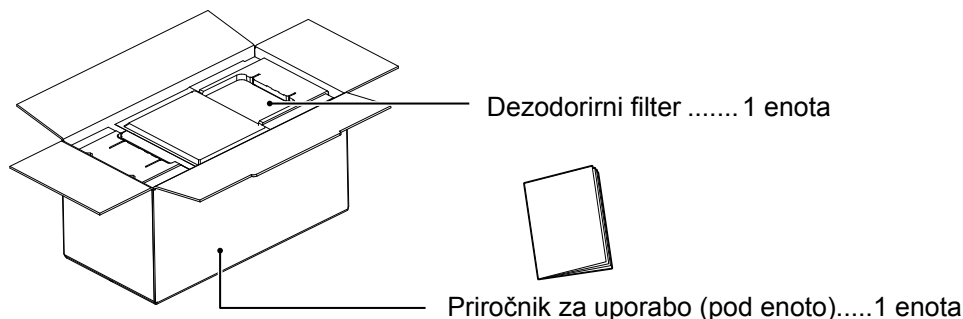

2 Postavitev enote

Pred postavitvijo snemite pritrditveni trak na dnu, s katerim je zavarovan napajalni kabel, nato pa napajalni kabel izlecite. Odstranite tudi pritrditveni trak na predfiltru (spredaj).

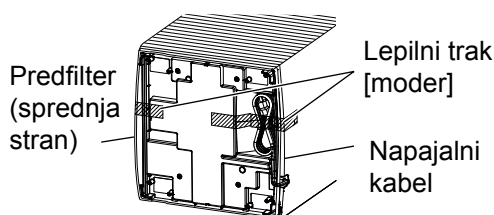


Nasveti za dobro postavitvev

- Izberite mesto, s katerega zračni pretok doseže vse dele prostora.
- Postavite na trdno podlago. Če enota stoji na nezanesljivi podlagi, se lahko vibracije, ki jih ustvarja, še okrepijo.
- Če motnje napajalnega tokokroga v enoti ali kabli povzročajo motnje v slikah na televizijskem zaslonu, ali oddajanje statičnega šuma iz bližnjih radijskih sprejemnikov in drugih naprav za predvajanje glasbe, enoto za vsaj 2 m od naprav. Prav tako pazite, da brezvrvični telefon in radijske ure ne bodo ob enoti.
- Notranja enota je opremljena z radijsko opremo. Najmanjša razdalja med sevalnim delom opreme in uporabnikom je 30 cm.

Pozor

- Da ne bi nastali madeži na stenah, enoto razpostavite v skladu z merami na skici. Prosimo, upoštevajte, da glede na to, da enota vase vleče umazan zrak, se lahko kljub upoštevanju mer zgodi, da se nekatere stene zamažejo. V teh primerih zagotovite ustrezno razdaljo med enoto in steno.
- Ko enoto dlje uporabljate na istem mestu, se lahko zamažejo tla in stene okoli nje, saj so odprtine za vstop zraka ob vznožju enote. Priporočamo vam, da enoto redno čistite.
- Enoto postavite na ravno površino.

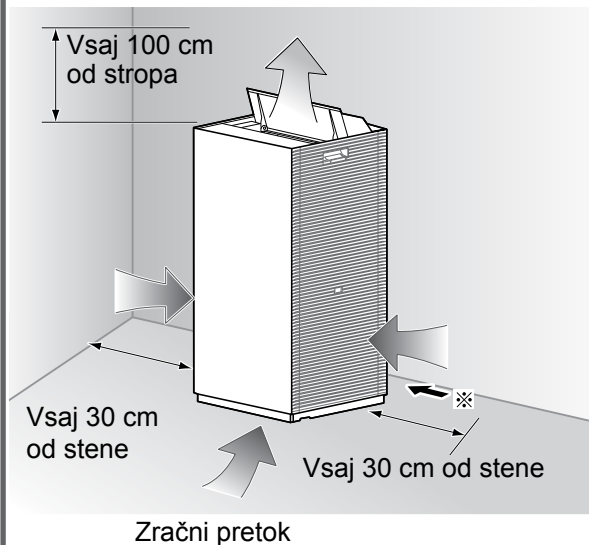


※ Prosimo, pustite nekaj razdalje do stene, da zagotovite, da se napajalni kabel ne bo na silo zvijal.

(sicer tvegate škodo in pregrevanje)

3 Pritrjanje dezodorirnega filtra


1. Odstranite servisni pokrov.

- Trdno primite servisni pokrov in ga počasi povlecite v svoji smeri, medtem ko pritiskate vzvod.

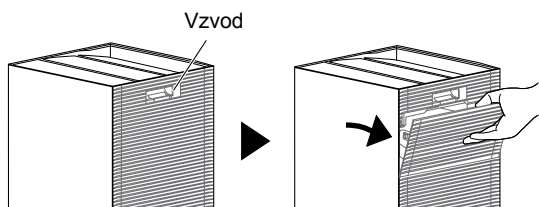


2. Odstranite enoto za pritrditev filtra.

- Premaknite pritrditveno stikalo na enoti za pritrditev filtra na da odklenete.

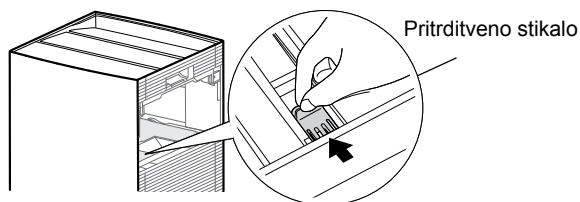

- Dvignite oprijemek na vrhu pritrditvene enote filtra in povlecite proti sebi.

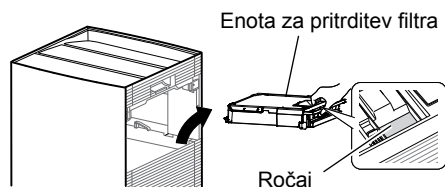


- Odstranite pritrditveni trak na enoti za pritrditev filtra.

3. Izvlecite dezodorirni filter iz vrečke.

- Filter nima sprednjega in zadnjega dela.



Prosimo, pri rokovanju s filtrom nosite rokavice.
(Da si ne bi s prahom na dezodorirnem filtru zamazali rok.)

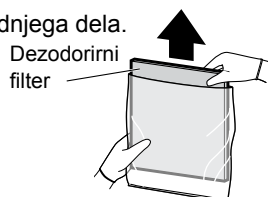

- Upošteвайте lokalna pravila o odlaganju odpadkov, ko želite zavreči filtrirno vrečko in sikativ.

4. Pritrdite dezodorirni filter.

Vstavi kratko stranico filtra v glavno enoto nad filtrom za zbiranje prahu.

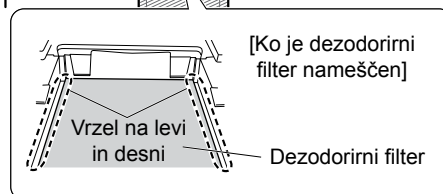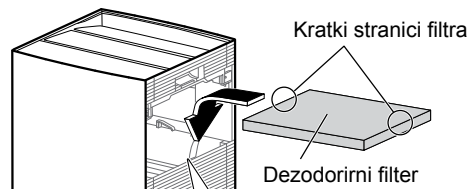

Prah z dezodorirnega filtra lahko počrni filter za zbiranje prahu, vendar to ne vpliva na njegovo zmogljivost zbiranja prahu.

5. Pritrdite enoto za pritrditev filtra.

Pritrdite enoto za pritrditev filtra in premaknite preklopno stikalo na stran, da jo zaklenete.




Pozor

- Ne pozabite zakleniti enote za pritrditev filtra. Če je odklenjena in enota deluje, bo njena zmogljivost padla ali bo slišati nenormalen zvok.


6. Pritrdite servisni pokrov.

- Če je ob zagonu delovanja slišati opozorilni pisk in utripa lučka senzorja za vonj, to pomeni, da dezodorirni filter in enota za pritrditev filtra nista pravilno nameščena.
- Spet namestite dezodorirni filter in enoto za pritrditev filtra.

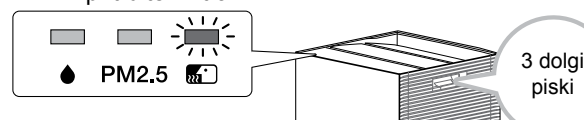

4 Vtikanje napajalnega vtiča v vtičnico

- Osnovno občutljivost senzorja za vonj bo vsakokrat določala moč vonja v prvi minuti (pribl.) za tem, ko bo vtaknjen napajalni vtič. **Napajalni vtič vtaknite, ko je zrak čist (v njem ni vonjav).**

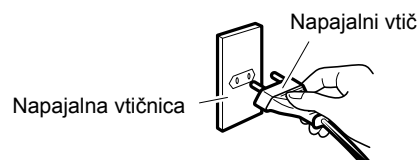

Krmiljenje prečiščevalnika zraka prek pametnega telefona

Ko želite uporabljati prečiščevalnik zraka prek pametnega telefona

Če povežete svoj pametni telefon na prečiščevalnik zraka prek brezžičnega krajevnega omrežja, lahko krmilite prečiščevalnik zraka prek interneta. (Nastavitev ob nakupu: IZKLOP)

Specifikacija prilagojevalnika za povezavo v brezžično krajevno omrežje: Podprti standardi IEEE802.11b/g/n (samo 2.4GHz), kanali od 1 do 13
 Uporabite v naslednjih omrežnih okoljih (usmerjevalniki za brezžično krajevno omrežje)
 Metoda za šifriranje: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
 Način s konfiguracijo IP: DHCP ali a fiksni naslov IP
 Komunikacijski standard: IPv4
 (HTTP posrednik ni podprt)

Varnostni ukrepi med uporabo za brezžičnega krajevnega omrežja

- **Ker brezžično omrežje uporablja za pošiljanje in sprejemanje podatkov radijske valove, obstaja tveganje prisluškovanja in nepooblaščenega dostopa.**
 Ko uporabljate brezžično krajevno omrežje, se morate zavedati nevarnosti in zaščititi prilagojevalnik za povezavo v brezžično omrežje na napravi, tako da se drugi ne morejo povezati nanj. To pomeni, da morate SSID/KEY za brezžično krajevno omrežje, ID za prijavo v aplikacijo in geslo skrivati pred drugimi. (►Stran 8)
 Če nepooblaščen dostop do naprave in jo krmili, ugasnite prilagojevalnik za povezavo v krajevno omrežje z gumbom ON/OFF (VKLOP/IZKLOP) komunikacije. (►Strani 12, 17)
- **Vnaprej vas opozarjamo, da ne bomo odgovorni za škodo, ki bo nastala, če boste uporabljali izdelek brez upoštevanja varnostnih ukrepov.**
- **Uporaba ob drugi opremi za brezžična krajevna omrežja ali mikrovalovne pečice vpliva na komunikacijo v brezžičnem krajevnem omrežju.**
- **Tega izdelka ni mogoče neposredno povezati na komunikacijsko povezavo ponudnika telekomunikacijskih storitev (ponudnika interneta itd.).**
 Ko se povezujete v internet, morate to narediti prek usmerjevalnika itd.

⚠ OPOZORILO

- Če je prečiščevalnik zraka na mestu, ki ga uporabljajo tudi ljudje s srčnimi spodbujevalniki, ne vključite prilagojevalnika za povezavo v brezžično krajevno omrežje z gumbom ON/OFF (VKLOP/IZKLOP) komunikacije.
 (To lahko vpliva na srčne spodbujevalnike ali druge naprave in povzroča težave.)
- Ne vključujte prilagojevalnika za povezavo v brezžično krajevno omrežje v bližini ljudi s srčnimi spodbujevalniki ali defibrilatorji.
 (Če so preblizu, lahko radijski valovi vplivajo na delovanje srčnega spodbujevalnika ali drugih naprav)
- Ne vključujte prilagojevalnikov za povezavo v brezžično krajevno omrežje v bližini samodejnih krmilnih naprav, kot so avtomatska vrata.
 (Pride lahko do nesreč zaradi nedelovanja naprav)

Za podrobno specifikacijo, navodila za montažo, načine nastavitve, odgovore na pogosta vprašanja, izjavo o skladnosti in najnovejšo različico tega priročnika obiščite <http://www.onlinecontroller.daikineurope.com>.

ℹ INFORMACIJA

- Daikin Malaysia Sdn. Bhd. izjavlja, da je radijska oprema v enoti usklajena z Direktivo 2014/53/EU.
- Ta enota se obravnava kot kombinirana oprema v skladu z razlago v Direktivi 2014/53/ES.

Osnovni parametri za prilagojevalnik za povezavo v brezžično krajevno omrežje


Kaj	Vrednost
Frekvenčni razpon	2400 MHz~2483,5 MHz
Radijski protokol	IEEE 802.11b/g/n
Kanal radijske frekvence	13
Izhodna moč	13 dBm
Dejanska sevana moč	15 dBm (11b) / 14 dBm (11g) / 14 dBm (11n)
Napajanje	DC 14 V / 100 mA

Priprava na povezovanje

Stranka mora priskrbeti:

- Pametni telefon ali tablico z vsaj najstarejšo podprto različico Androida ali iOS, kot je navedeno na spletni strani app.daikineurope.com.
- internetno povezavo in komunikacijsko napravo, kot so modem, usmerjevalnik itd.
- Dostopno točko v brezžično omrežje LAN
- Nameščena brezplačna aplikacija ONECTA

Opomba: Če ju potrebujete, sta SSID (identifikator servisnega kompleta) in KEY (geslo) na enoti.

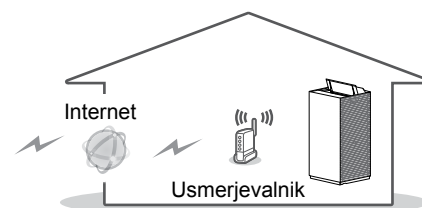

⚠ OPOZORILO

Ko krmilite prečiščevalnik zraka oddaljeno, zunaj svojega doma, ni mogoče preveriti stanja prečiščevalnika zraka, okolice, ljudi v prostoru itd., zato pazite, da ustrezno preverite varnost pred začetkom uporabe. Odvisno od okoliščin lahko naprava človeka ubije ali ga hudo poškoduje, ali pa naredi veliko škodo na lastnini.

■ Preverite naslednje točke vnaprej (ko boste še doma)

- Prepričajte se, da je napajalni vtič trdno in do konca potisnjen v vtičnico.
Na vtiču ne sme biti prahu.
(Pride lahko do regrevanja, vžiga ali požara zaradi slabega stika in poškodovane izolacije)
- Prepričajte se, da kakšen drug uporabnik ni nastavil razporejanja s časovnikom.
(To lahko povzroči slabšo fizično stanje zaradi nepričakovanega zagona ali zaustavitve delovanja.
Lahko negativno učinkuje na rastline in živali).
- Prepričajte se, da prečiščevalnik zraka pravilno deluje. Prepričajte se, da sprememba zračnega pretoka ne bo negativno vplivala na ljudi v prostoru.
(Prepričajte se, da ni nikjer predmetov, ki bi lahko leteli po zraku)
(Zaradi zračnega pretoka lahko predmeti padejo, kar lahko povzroči požar, poškodbe ali madeže na predmetih v gospodinjstvu)

■ Preverite naslednje točke pred in med oddaljenim krmiljenjem prečiščevalnika zraka zunaj doma

- Če veste, da so doma ljudje, jim sporočite, da boste napravo krmilili na daljavo.
(Če kdo doma stoji na stolu ali lestvi, ga lahko nenaden zagon naprave preseneti in lahko pade s stola ali lestve. Nenadna sprememba notranjega okolja lahko negativno vpliva tudi na fizično stanje oseb.)
- Delovanje prečiščevalnika zraka je mogoče zagnati in zaustaviti s pritiskom na samem prečiščevalniku zraka, tudi medtem ko ga krmilite na daljavo.
- Prečiščevalnika zraka ne krmilite na daljavo, če so v njem osebe, ki delovanja ne morejo spreminjati same, na primer majhni otroci, invalidne ali starejše osebe itd.
- Pogosto preverjajte nastavitve in pogoje delovanja.
Nenadna sprememba notranjega okolja lahko negativno vpliva na fizično stanje rastlin in živali.
Če pride do napake pri delovanju prečiščevalnika zraka, takoj zaustavite delovanje in stopite v stik s prodajalcem.
Še enkrat preverite na zaslonu delovanja, da se prepričate, da je delovanje zaustavljeno.

Nastavitve povezav


1 Preverite, ali ima usmerjevalnik vgrajen WPS

2 Če usmerjevalnik ima vgrajen WPS Prečiščevalnik zraka povežite v omrežje

- ① Pritisnite , da aktivirate povezavo v brezžično krajevno omrežje.

- ② Pritisnite in približno 5 sekund držite .
Ko lučka za komunikacijo na enoti posveti oranžno, v 2 minutah pritisnite gumb WPS* na usmerjevalniku.

- Uporaba gumba WPS je odvisna od usmerjevalnika.
Za podrobnosti glejte priročnik, priložen usmerjevalniku.

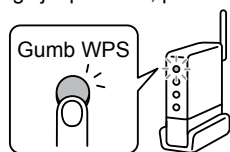

- * Če uporabljate samodejno funkcijo za povezovanje, ki ni WPS, glejte priročnik, priložen usmerjevalniku, za uporabo gumba za samodejno povezovanje.

Nastavitev je popolna, ko lučka za komunikacijo sveti zeleno.

- Lučka lahko posveti najprej rdeče, dokler ni povezava med prilagojevalnikom za povezavo v brezžično krajevno omrežje in usmerjevalnikom vzpostavljena, in šele nato zeleno, odvisno od komunikacijskega okolja. To ni okvara.

Če lučka za komunikacijo na enoti sveti oranžno, ponovite korake od ① do ②.

Če ne morete vzpostaviti povezave, izvedite korake v

Če usmerjevalnik nima vgrajenega WPS-ja

► Stran 17

- ③ Povežite pametni telefon in usmerjevalnik prek Wi-Fi-ja.

- V nastavitvah pametnega telefona odprite "Wi-Fi", da preverite, da je vaš pametni telefon povezan na SSID uporabljenega usmerjevalnika.

- ④ Odprite aplikacijo in uredite nastavitve.

- Odprite nameščeno aplikacijo ONECTA in sledite navodilom na zaslonu.

- ⑤ Nastavite prečiščevalnik zraka.

- Zdaj lahko krmilite prečiščevalnik zraka s pametnim telefonom, ko ste doma ali na poti.

Krmiljenje prečiščevalnika zraka prek pametnega telefona


2

Če usmerjevalnik nima vgrajenega WPS-ja

Prečiščevalnik zraka povežite v omrežje

Sledite spodnjim korakom, tudi če izberete, da ne boste uporabili WPS.

- ① Pritisnite , da aktivirate povezavo v brezžično krajevno omrežje.
- ② Odprite aplikacijo in sledite korakom na zaslonu, da povežete prečiščevalnik zraka in usmerjevalnik.
 - Za povezavo sta potrebna SSID in KEY.
 - (Nalepka s SSID in KEY je nalepljena na mestu, prikazanem na risbi na desni strani.)

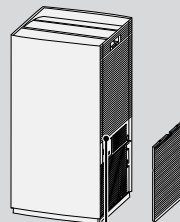


Mesto nalepke s SSID in KEY

Za podrobnosti, navodila za nameščanje, načine nastavljanja, odgovore na pogosta vprašanja, izjavo o skladnosti in najnovejšo različico tega priročnika obiščite app.daikineurope.com.



Status lučke za komunikacijo

Posveti ali utripa v skladu s statusom komunikacije v brezžičnem krajevnem omrežju, kot je prikazano spodaj.

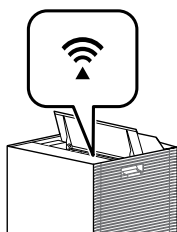

Sveti	Zeleno	Prilagojevalnik za povezavo v brezžično krajevno omrežje se povezuje z usmerjevalnikom
	Oranžno	• Prilagojevalnik za povezavo v brezžično krajevno omrežje in usmerjevalnik nista nastavljena • Prilagojevalnik za povezavo v brezžično krajevno omrežje se povezuje z usmerjevalnikom (tako po vklopu komunikacije)
	Rdeče	Prilagojevalnik za povezavo v brezžično krajevno omrežje se ne more povezati v internet
Ugasnjena		Funkcija prilagojevalnika za povezavo v brezžično krajevno omrežje je izključena

Če enote (prečiščevalnika zraka) ni mogoče najti z aplikacijo

- Še enkrat izvedite nastavev povezave.
- Usmerjevalnik postavite bližje prečiščevalniku zraka.

Če želite izključiti funkcijo prilagojevalnika za povezavo v brezžično krajevno omrežje

Pritisnite



■ Če želite vključiti funkcijo, pritisnite



še enkrat.

Če je to potrebno

Če želite ponastaviti prilagojevalnik za povezavo v brezžično krajevno omrežje na tovarniške nastavitve

- Če želite še enkrat izvesti nastavitve itd., lahko prilagojevalnik za povezavo v brezžično krajevno omrežje ponastavite na tovarniško privzete nastavitve v času nakupa.
- Če prilagojevalnik ponastavite na tovarniško privzete nastavitve, bodo vsa omrežja zbrisana, prav tako pa tudi zgodovinski podatki tipa število odgovorov s senzorjev.
- Če želite enoto zavreči ali jo preseliti k novemu uporabniku, jo ponastavite na tovarniško privzete nastavitve, da pobrišete notranje podatke.

- ① Pritisnite , da vklopite lučko za komunikacijo.



- ② Sočasno pritisnite in držite **FAN** in **MODE** približno 5 sekund, ko je enota zaustavljena.

- Zasliši se kratek pisk, lučka za komunikacijo [oranžna] in lučka načina samodejni ventilator [bela] utripata približno 20 sekund.
- Ko je ponastavitev na tovarniško privzete nastavitve končana, se zasliši dolg pisk in vse lučke ugasnejo.
- Če po koraku ② lučka za komunikacijo sveti in ugasne samo lučka načina samodejni ventilator, ponovite koraka ① in ②.

Delovanje

— ⚠ OPOZORILO —


Enote ne izključite tako, da potegnete vtič iz vtičnice.
(Lahko pride do požara zaradi pregrevanja ali električnega udara.)

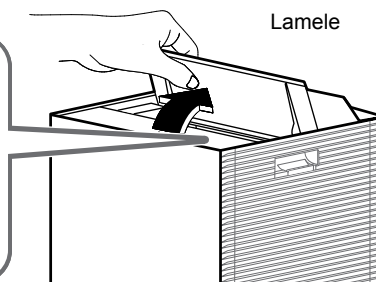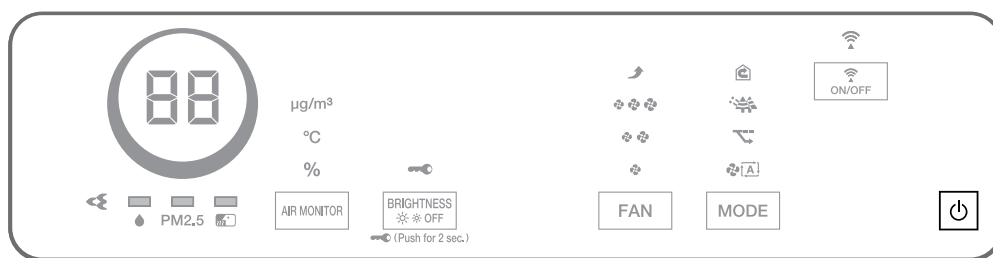

Pred zagonom lamele odprite ročno.
(Ko je delovanje zaustavljeno, se lamele ne bodo samodejno zaprle, ker so bile ročno premaknjene)

Če želite spremeniti smer zračnega pretoka

Lamele nastavite v zeleni položaj. Lamele lahko nastavite v 4 položaje.

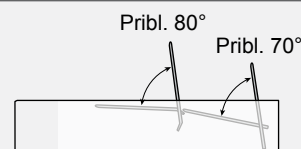

Uporaba načina za prečiščevanje zraka (vklop/izklop delovanja)

Prečisti zrak v prostoru.

Pritisnite 

- Pritisnite še enkrat, da izključite.

Pozor


Ne premikajte enote in ne pritrajate delov na enoto ali jih odstranjajte med delovanjem. Pride lahko do lomljenja ali okvare.

Opomba

- Ob nakupu je enota nastavljena na način Prečiščevanje zraka, način samodejnega delovanja ventilatorja.
- Ko je enota izključena ali ugasnjena, bo delovala z nastavitvami prejšnjega delovanja.
- Nastavitev delovanja ni mogoče spremeniti približno 2 sekundi za tem, ko vtaknete napajalni vtič v vtičnico.

Delovanje

Enote ne izključite z iztikanjem napajalnega vtiča med delovanjem. (Lahko pride do požara zaradi pregrevanja ali električnega udara.)
Ne uporabljajte z odstranjenimi dezodorirnim filtrom, filtrom za zbiranje prahu in drugimi komponentami. (pride lahko do pokanja ali okvar)

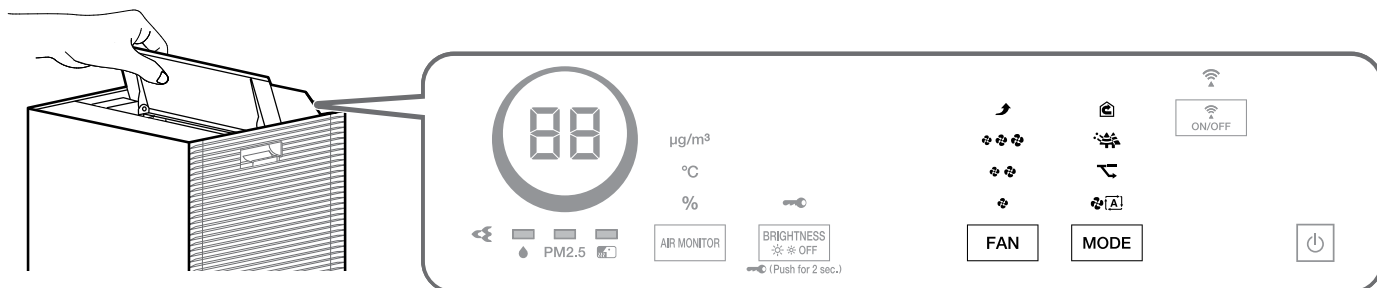

Spreminjanje zračnega pretoka

Izberite želeno nastavitev ventilatorja.

Pritisnite

FAN

- Vsak pritisk preklopi med lučkami ventilatorja [bela].



O nastavitvah ventilatorja

Tiho

Čutiti je nežno pihljanje. Priporočamo za uporabo med spanjem. Za hitro odstranjevanje vonjav iz prostora priporočamo, da je ventilator nastavljen na standardno ali močnejše, sicer bo zmogljivost dezodoriranja zmanjšana.

Turbo

Okoljski zrak se prečisti z močnejšim zračnim pretokom. Priporočamo za uporabo, ko čistite prostor.

Načini delovanja

Izberite način, ki vam ustreza. Zračni pretok se prilagodi samodejno, ko enota deluje v nekem NAČINU.


Med delovanjem pritisnite **MODE**.

- Vsak pritisk preklopi med lučkami načina [bela]



NAČIN	Uporaba in funkcije
SAMODEJNI VENTILATOR	Način samodejnega prilagajanja zračnega pretoka Nastavitev ventilatorja (tiho, počasi, standardno, hitro) se samodejno prilagodi glede na stopnjo nečistoč v zraku. Zmogljivosti čiščenja zraka se večajo z zračnim pretokom. Če je hrup zaradi delovanja moteč, je mogoče zračni pretok spremeniti. ►Stran 25, 26 ※ Maksimalni zračni pretok med načinom samodejnega ventilatorja je velik, kar je manj kot Turbo. Stopnja nečistoče v zraku ustreza volumnu prahu in intenzivnosti vonjav v zraku.
VARČNO	Varčevanje z energijo V varčnem načinu nastavitev ventilatorja samodejno preklaplja med tiho in počasi. Poraba elektrike (※1) in delovni hrup sta zmanjšana. Če zrak čist, se po približno 5 minutah aktivira Način nadzora. Priporočamo za uporabo med spanjem. ※1 V primerjavi z načinom samodejnega ventilatorja (pribl. 20,8 Wh), je poraba električne energije v varčnem načinu (pribl. 10,1 Wh), kar je pribl. 10,7 Wh manj. Preizkusne razmere v Maleziji: več kot 1-urno delovanje v prostoru s površino 12,4 m². Takoj po vklopu enote je bila v prostoru pokajena 1 cigareta. Varčevalni način Nastavitev ventilatorja samodejno preklopi, ko je zračni pretok na Tiho ali Počasi. Če zrak čist, po približno 5 minutah ...  Če so zaznani prah ali vonjave ... Način nadzora - Ventilator se periodično vklaplja in izklaplja. Prah in vonjave so pod nadzorom. - Naslednje funkcije so izključene zaradi zmanjšanja porabe energije. Streamer IZKL. Aktivni plazemski ioni IZKL. - Ker je nastavitev ventilatorja omejena na tiho in počasi, je zmogljivost prečiščevanja zraka zmanjšana. - Ker se zrak vsesava, ko je ventilator zaustavljen, se bo občutljivost senzorja PM2.5 in senzorja za vonj zmanjšala. Da bi preprečili zmanjšanje občutljivosti, izključite način nadzora. ►Stran 25, 26
PROTI CVETNEMU PRAHU	Zmanjšanje količine cvetnega prahu S preklpom med nastavitvijo ventilatorja standardno in malo vsakih 5 minut se ustvari nežno kroženje zraka, tako da se lahko cvetni prah vsesava in lovi na filter, še preden doseže tla.
CIRKULATOR	Ko želite, da zrak v prostoru kroži Tako ohranjate čist zrak v prostoru in lokalne spremembe temperature se manj poznajo. Način je še bolj učinkovit, če je enota nameščena nasproti klimatske naprave. Zračni pretok je nastavljen na "hitro" za približno 30 minut od začetka delovanja, da bi zrak v prostoru krožil. Po tem je pod nadzorom spreminjanje temperature okoli enote, tako da se nastavitev ventilatorja samodejno prilagodi. (Ni funkcije za prilagajanje temperature) Če je notranja temperatura nizka, nastavitev ventilatorja morda ni nastavljena na Močno. (Da ne bi oseb mrazilo zaradi zračnega pretoka.)


Spreminjanje nastavitve

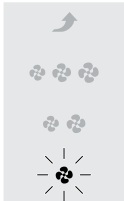Funkcija	1	
Nastavitve oddajanja Streamerja (Normalno/Počasi) Nastavitev ob nakupu: Normalno Če izpust Streamerja povzroča sikajoč zvok ali vas vonj po ozonu moti, delovanje Streamerja nastavite na manj. • Priporočamo vam, da Streamer nastavite na normalno, saj je zmogljivost dezodoriranja zmanjšana, ko je nastavljen na Malo	Nastavitev je mogoče izvesti med delovanjem ali ko je delovanje zaustavljeno. Pritisnite  za približno 5 sekund in ko se zasliši kratek pisk, pritisnite , medtem ko držite pritisnjen . Spustite gumba  in , ko slišite kratek pisk.	Lučka načina proti cvetnemu prahu bo najprej utripala in nato svetila.  Utripa → Sveti V skladu s trenutno nastavitvijo bo lučka ventilatorja preklopila iz utripajoče v svetlečo.   Normalno Počasi

2

Pritisnite , da spremenite nastavev*

Vsa pritisk preklopi med Normalno in Počasi.

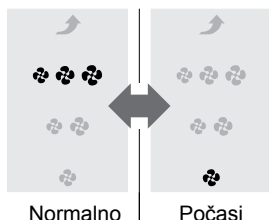

Normalno Počasi

■ Pogoji delovanja Streamerja

Nastavev VENTILATOR/ NAČIN		Nastavev oddajanja Streamerja	
		Normalno	Počasi
VENTILATOR	Turbo	VKLJUČENO	
	Standardno	VKLJUČENO- IZKLJUČENO*	
	Tiho, počasi	VKLJUČENO- IZKLJUČENO*	IZKLJUČENO
NAČIN	SAMODEJNI VENTILATOR, PROTI CVETNEMU PRAHU, CIRKULATOR	VKLJUČENO- IZKLJUČENO*	
	VARČNO	VKLJUČENO- IZKLJUČENO*	IZKLJUČENO

* Status delovanja Streamerja vklopljen/izklopljen pomeni, da se Streamer samodejno vklopi ali izklopi glede na stopnjo nečistoč v zraku in nastavev ventilatorja.

O lučki Streamerja

Ko je nastavev za pogoj Streamerja vključena-izključena ali vključena, vedno sveti. (V načinu nadzora ne sveti.)

Ko je nastavev za pogoj Streamerja izključena, nikoli ne sveti.


3

Pritisnite 

Slišati je kratek pisk, medtem ko lučka za način PROTI CVETNEMU PRAHU utripa, lučka ventilatorja pa utripa v skladu z novo nastavitvijo.



Utripa

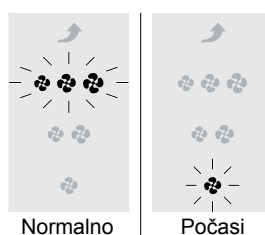


Normalno

Počasi

4


Ko lučka utripa, odstranite napajalni vtič, počakajte vsaj 5 sekund in nato spet priključite napajalni vtič. Nastavev je dokončana.

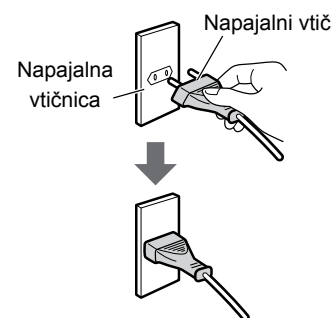

- Če tega postopka ne izvedete, se enota ne bo vrnila v običajni način delovanja.
- Nastavitve so shranjene, tudi če enoto izključite iz omrežja.

* Če se lučke ne spremenijo niti po spremembi nastavev, izključite enoto iz električnega omrežja, počakajte vsaj 5 sekund, nato znova vtaknite vtič in ponovite zgornji postopek od začetka.


Spreminjanje nastavitve

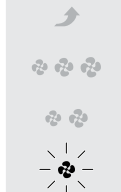Funkcija	1	
Oddajanje aktivnih plazemskih ionov (Vkllop/Izklop) Nastavitev ob nakupu: VKLJUČENO Če vas vonj po ozonu moti, oddajanje aktivnih plazemskih ionov nastavite na izključeno. - Če je izključeno, se aktivni plazemski ioni ne oddajajo, vendar se lahko prah in vonjave kljub temu odstranjujejo. - Če vas vonj po ozonu moti tudi za tem, ko izključite oddajanje aktivnih plazemskih ionov, Streamer nastavite na Malo.	Nastavitev je mogoče izvesti med delovanjem ali ko je delovanje zaustavljeno. Pritisnite in držite  za približno 5 sekund in ko se zasliši kratek pisk, pritisnite , medtem ko držite pritisnjen . Spustite gumba  in , ko slišite kratek pisk.	Lučka za način CIRKULATOR bo najprej utripala in nato svetila.  Utripa → Sveti V skladu s trenutno nastavitvijo bo lučka ventilatorja preklpila iz utripajoče v svetlečo.   Normalno Malo
Občutljivost senzorja PM2.5 (Majhna/Normalna/Velika) Nastavitev ob nakupu: Normalna Občutljivost senzorja PM2.5 lahko nastavite na Majhna, Normalna, Visoka. Majhna pomeni, da je senzor manj odziven, visoka pa, da je senzor bolj odziven.	Nastavitev je mogoče izvesti med delovanjem ali ko je delovanje zaustavljeno. Pritisnite  za približno 5 sekund in ko se zasliši kratek pisk, pritisnite , medtem ko držite pritisnjen . Spustite gumba  in , ko slišite kratek pisk.	Zasliši se kratek pisk in lučka ventilatorja bo nehala utripati, ampak bo svetila v skladu s trenutno nastavitvijo.    Majhna Normalna Velika

2

Pritisnite , da spremenite nastavev*

Vsak pritisk preklopi med vklopom in izklopom.

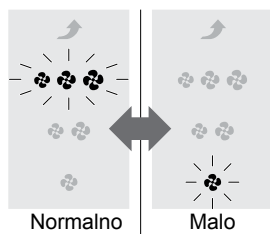


3

Pritisnite 

Slišati je kratek pisk, medtem ko lučka za način CIRKULATOR utripa, lučka ventilatorja pa utripa v skladu z novo nastavitvijo.




Utripa

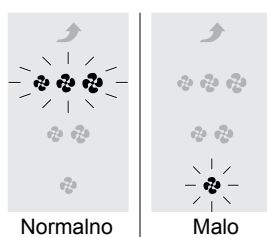


4

Ko lučka utripa, odstranite napajalni vtič, počakajte vsaj 5 sekund in nato spet priključite napajalni vtič. Nastavev je dokončana.

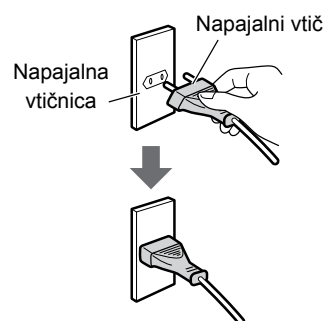


Pritisnite , da spremenite nastavev*

Vsak pritisk preklopi med majhno, normalno, visoko.

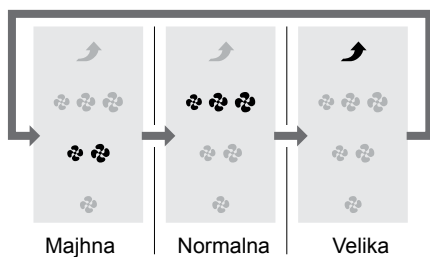

Pritisnite 



Sliši se kratek pisk in lučka ventilatorja utripa v skladu z novo nastavitvijo.




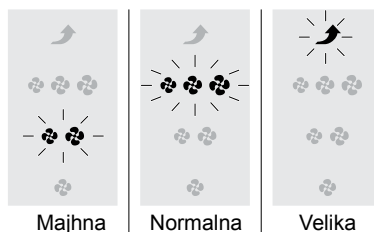


- Če tega postopka ne izvedete, se enota ne bo vrnila v običajni način delovanja.
- Nastavitve so shranjene, tudi če enoto izključite iz omrežja.

* Če se lučke ne spremenijo niti po spremembi nastavev, izključite enoto iz električnega omrežja, počakajte vsaj 5 sekund, nato znova vtaknite vtič in ponovite zgornji postopek od začetka.

Spreminjanje nastavitve

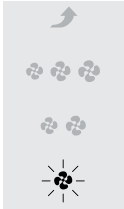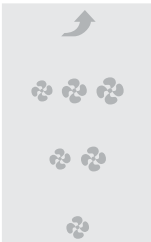Funkcija	1	
Način nadzora s samodejnim delovanjem in varčnim načinom (VKLOP/IZKLOP) Nastavitev ob nakupu: VKLOP Občutljivost senzorjev se zmanjšuje, medtem ko se ventilator zaustavi v načinu nadzora. Če ne želite zmanjšati občutljivosti senzorja, ga nastavite na IZKLOP. Ko je nastavljen na IZKLOP, se način nadzora ne bo izvajal.	Nastavitev je mogoče izvesti med delovanjem ali ko je delovanje zaustavljeno. Pritisnite  za približno 5 sekund in ko se zasliši kratek pisk, pritisnite MODE, medtem ko držite pritisnjen . Spustite gumba  in MODE, ko slišite kratek pisk.	Lučka ventilatorja (Tiho) utripa, nato začne svetiti.  Utripa → Sveti V skladu s trenutno nastavitvijo bo lučka varčnega načina prikazana, kot sledi.   Utripa → Sveti SVETI Ugasnjena UGASNJENA
Razpon zračnega pretoka za način SAMODEJNI VENTILATOR (4 nivoji/3 nivoji) Nastavitev ob nakupu: 4 nivoji Če je hrup zaradi delovanja moteč v načinu SAMODEJNI VENTILATOR, ga preklopite s 4 nivojev na 3 nivoje. - Razpon zračnega pretoka 4 nivoji: Tiho, majhen, standarden, velik 3 nivoji: Tiho, majhen, standarden	Nastavitev je mogoče izvesti med delovanjem ali ko je delovanje zaustavljeno. Pritisnite MODE za približno 5 sekund in ko se zasliši kratek pisk, pritisnite , medtem ko držite pritisnjen MODE. Spustite gumba  in MODE, ko slišite kratek pisk.	Lučka načina SAMODEJNI VENTILATOR bo najprej utripala in nato svetila.  Utripa → Sveti Lučka ventilatorja (standardno) bo prikazovala trenutno nastavitvev.   Ugasnjena 4 nivoji Utripa → Sveti 3 nivoji

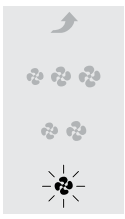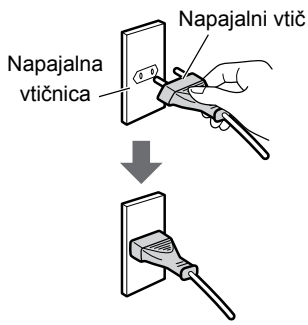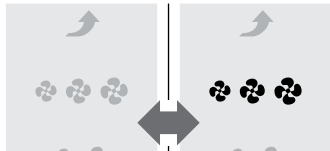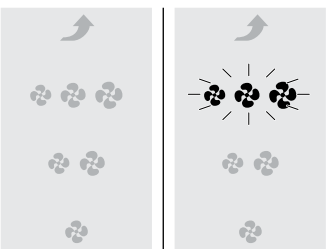2	3	4
Pritisnite  , da spremenite nastavitvev* Vsak pritisk preklopi med vklopom in izklopom.  Sveti SVETI Ugasnjena UGASNJENA	Pritisnite  Zasliši se kratek pisk, lučka ventilatorja (Tiho) utripa, lučka varčnega načina se spremeni v naslednji prikaz v skladu z nastavitvijo.  Utripa  Utripa SVETI Ugasnjena UGASNJENA	Ko lučka utripa, odstranite napajalni vtič, počakajte vsaj 5 sekund in nato spet priključite napajalni vtič. Nastavitev je dokončana.  Napajalni vtič Napajalna vtičnica
Pritisnite  , da spremenite nastavitvev* Zračni pretok preklopi ob vsakem pritisku med 4 nivoji in 3 nivoji.  Ugasnjena 4 nivoji Sveti 3 nivoji	Pritisnite  Zasliši se kratek pisk, lučka načina Samodejni ventilator utripa in lučka ventilatorja se spremeni kot sledi, v skladu z novo nastavitvijo.  Utripa  Ugasnjena 4 nivoji Sveti 3 nivoji	• Če tega postopka ne izvedete, se enota ne bo vrnila v običajni način delovanja. • Nastavitve so shranjene, tudi če enoto izključite iz omrežja.

* Če se lučke ne spremenijo niti po spremembi nastavitvev, izključite enoto iz električnega omrežja, počakajte vsaj 5 sekund, nato znova vtaknite vtič in ponovite zgornji postopek od začetka.

Pred čiščenjem in vzdrževanjem ne pozabite iztakniti enote. (Pride lahko do električnega udara ali poškodb.)

Vzdrževanje

Kratki vodič za vzdrževanje

Prosimo, glejte ustrezno stran za način nameščanja ali odstranjevanja vsakega dela med vzdrževanjem.

Enota

Ko je umazanije preveč

Obrišite

- Obrišite jo z mehko, vlažno krpo.
- Če se nabere veliko umazanije, na mokro krpo nanosite nevtralni detergent za posodo in umazanijo obrišite.
- Ne uporabljajte trde krtače ipd. (Lahko pride do poškodb)

Senzor PM2.5

Ko se nabere prah

Posesajte s sesalcem


- 1 Odstranite predfilter (desna stran).
- 2 Posesajte prah s sesalcem in ozkim nastavkom ali podobnim.

Približno vsake 3 mesece Obrišite

- 1 Odstranite predfilter (desna stran) in pokrov sesavanja zraka za senzor.


- 2 Odstranite kavelj in povlecite proti sebi.

Vstop zraka za senzor

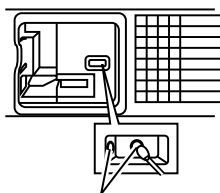

- 3 Leče (2 mesti)

- Odsesajte prah z območja z ozkim nastavkom za sesalec ali čim podobnim.
- Nežno očistite leče z navlaženo vatirano paličico, nato vodo popivnajte s **suho vatirano paličico**.
- Za čiščenje ne uporabljajte alkohola.
- 4 Po čiščenju varno pritrdite pokrov. (Pride lahko do okvar.)

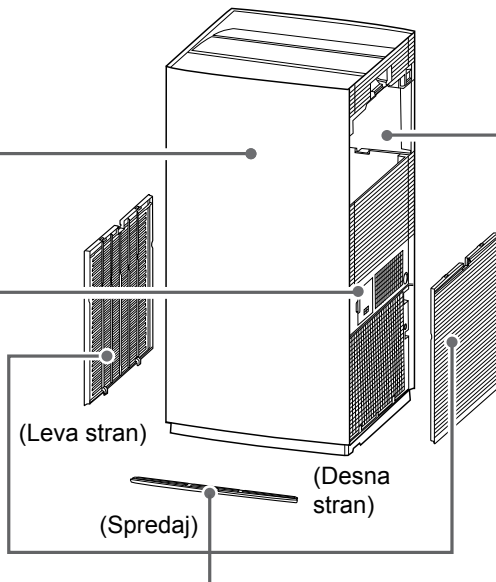


Predfilter (Spreddaj/Levo/Desno)

Približno vsake 2 tedna

Posesajte s sesalcem

Operite z vodo

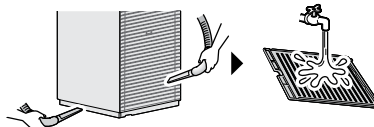

- Ko odstranite prah s sesalcem, odstranite in operite filter z vodo, nato skrbno posušite v senci.
- Uporabite mehko krtačo, da očistite prostor med mrežami.

Pozor

- **Ne uporabljajte vatirane paličice ali trde krtače.** (Lahko deloma poškodujete filter)
- **Ne uporabljajte preveč sile.** (Lahko deloma poškodujete ali opraskate filter)
- Če je umazanije veliko, del pustite namočen v mlačni vodi ali v vodi pri sobni temperaturi z nekaj nevtralnega detergenta za posodo, nato splaknite, da odstranite ves detergent, in pustite v senci, dokler ni popolnoma suh.

Način za odstranjevanje


Držite vdolbino predfiltera in ga povlecite proti sebi, da ga snamete.

- 1 Postavite prst na sredino predfiltera zgoraj in ga potisnite navzdol, da odstranite kaveljček.
- 2 Povlecite proti sebi, da odstranite.

Način pritrdjanja




Potisnite do konca in vstavite kaveljček navzgor, da ga pripnete v enoto.



! OPOZORILO

- Ne uporabljajte bencina, benzena, razredčila, polirne paste, parafina, alkohola itd. (lahko pride do razpok, električnega udara in požara).
- Enote ne perite z vodo. (Lahko pride do električnega udara ali okvare)

Enota za pritrditev filtra ▶Stran 14




Ko je umazanije preveč

Posesajte s sesalcem

- Odstranite, nato s sesalcem posesajte prah.

Dezodorirni filter Za način pritrdjanja/odstranjevanja, glejte ▶Stran 14



Ko je umazanije preveč

Posesajte s sesalcem


Se ne sme oprati z vodo

- Odstranite dezodorirni filter iz enote, nato odsesajte prah s sesalcem.
- Če je vonj premočan, del pustite v senci in izpostavljen lahnemu vetru. (pribl. 1 dan)
- Ne drgnite površine.
- Ne splakujte z vodo. (Če ga operete z vodo, se bo filter razobličil in ne bo več uporaben)


Ko vonj postane neprijeten

Pustite na senčnem mestu, kjer piha lahen veterc

Včasih je površina videti bela, a ni težav pri dezodorirni zmogljivosti ali delovanju. Da se z dezodorirnim filtrom ne bi umazali, si nadenite rokavice.

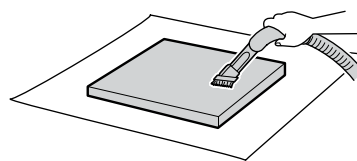

Filter za zbiranje prahu Za način pritrdjanja/odstranjevanja glejte ▶Stran 29




Ko je umazanije preveč

Posesajte s sesalcem

Če položite časopisni papir itd., se okolica ne bo umazala.

Se ne sme oprati z vodo

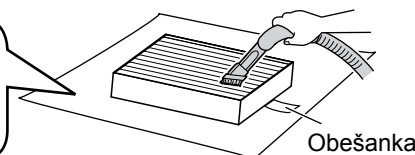

- Nežno posesajte prah na površini brez oznake. Bodite zelo pazljivi, saj se lahko filter hitro poškoduje.

Če je filter poškodovan ali so na površini luknje, se bo zmogljivost zbiranja prahu zmanjšala, ker bo prah prehajal skozi filter.

Približno vsakih 10 let

Zamenjajte

▶Stran 29

Pozor

- Prepričajte se, da so filter za zbiranje prahu, dezodorirni filter in enota za pritrditev filtra pritrjeni na enoto, ko enota deluje. Če ti deli niso pritrjeni, ko enota deluje, lahko pride do okvare/poškodbe.
- Upoštevajte naslednja navodila, da bi preprečili razbarvanje ali razobličanje.
 - Če uporabite detergent, pazite, da ga boste dobro obrisali, da ne bo ostal na ohišju.
 - Če uporabite toplo vodo, pazite, da bo hladnejša od 40°C.
 - Delov ne puščajte na neposredni sončni svetlobi.
 - Delov ne sušite s fenom za lase.
 - Ne izpostavljajte ognju.
- Ko uporabljate sesalec, tega ne počnite na silo in ne udarjajte ob del. (Pride lahko do poškodb)
- Ne pršite dezodorantov itd. po enoti in ne uporabljajte razpršil v bližini enote. (To lahko povzroči okvaro)
- Prečiščevalnik zraka je izdelek, ki zbira prah in vonjave celotnega prostora. Če enoto uporabljate v okolju z močnimi vonjavami, na primer s cigaretnim dimom, kozmetičnimi sredstvi ali zdravili, se bodo vonjave ujele v filter in lahko oddaja vonjave še nekaj mesecev ali tednov. Priporočeno je, da v okoljih z močnimi vonjavami uporabljate enoto sočasno s prezračevanjem. (v primerjavi s prahom traja dolgo, da s filtra izgine vonj)

Vzdrževanje

Filter za zbiranje prahu

Zamenjajte

Pozor

Pazite, da boste enoto uporabljali z nameščenimi filtrom za zbiranje prahu, dezodorirnim filtrom in enoto za pritrditev filtra.

Če enota deluje brez filtrov, lahko pride do okvar.

Zamenjajte po približno 10 letih

Obdobje za zamenjavo

- Čas zamenjave je odvisen od vzorcev uporabe in lokacije enote.
- Standardni čas za zamenjavo je približno 10 let, če privzamemo, da se enota vsakodnevno uporablja v domovanju, kjer se pokadi 5 cigaret dnevno. (izračun je izpeljan v skladu z metodo testiranja japonskega združenja električnih proizvajalcev JEM1467.)
- Če je v zraku veliko nečistoč, bo treba filter zamenjati pogosteje.
- Če filter za zbiranje prahu ne deluje dobro, ga zamenjajte.

Nakup in odlaganje

- Prosimo glejte [Deli, ki so v prodaji posebej].


► Stran 39

1. Odstranite servisni pokrov. ► Stran 14

2. Odstranite enoto za pritrditev filtra. ► Stran 14


3. Odstranite dezodorirni filter.

Držite stranico filtra, da ga odstranite.

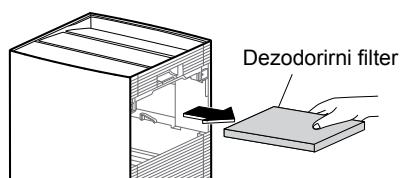


4. Odstranite filter za zbiranje prahu.

① Jeziček filtra povlecite navzgor.

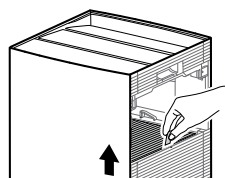

② Držite spodnji del filtra za zbiranje prahu in ga dvignite.

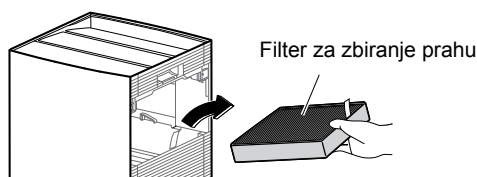

5. Pritrdite novi filter za zbiranje prahu.

- Pazite na usmeritev med nameščanjem novega filtra za zbiranje prahu.



6. Pritrdite dezodorirni filter. ► Stran 14


7. Pritrdite enoto za pritrditev filtra. ► Stran 14

8. Pritrdite servisni pokrov. ► Stran 14

Enota Streamer

Zamenjajte

Ne namakajte in ne perite

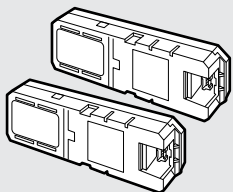

Če lučka Streamerja utripa


Tempiranje zamenjave

Ocenjena življenjska doba je približno 10 let v primeru, da enota deluje 24 ur na dan v načinu SAMODEJNI VENTILATOR v hiši, kjer se vsakodnevno pokadi 5 cigaret. Vendar pa se lahko zgodi glede na mesto, kjer je enota v uporabi (kjer so v zraku olja, veliko prahu ali vlage, razpršila in druge kemične snovi itd.), da jo je kljub vsemu treba zamenjati v krajšem času. ►Strani 3-6
Obe enoti je treba zamenjati sočasno.
Stopite v stik s prodajalcem.


1. Odstranite predfilter na levi strani, če gledate s sprednje strani glavne enote. ►Stran 27

2. Odstranite pokrov enote Streamer.

Postavite prst na kaveljček in povlecite proti sebi.

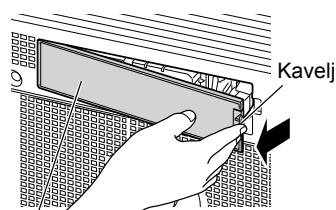


Pokrovček enote Streamer (črn)

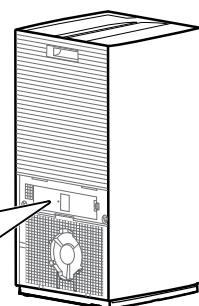


Pogled na levo stran enote

3. Odstranite enote Streamer.

① Odstranite obe enoti Streamer.

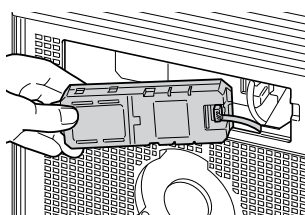

② Odstranite priključke enot Streamer.

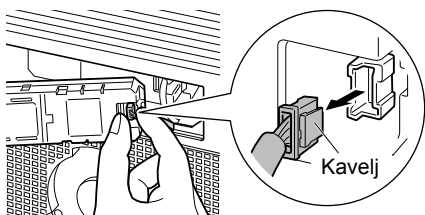


1. Pritisnite kaveljček na priključku.

2. Medtem ko pritiskate kaveljček, izvlecite. Zaklep ne bo popustil, če ne pritiskate kaveljčka. (Če boste povlekli na silo, ga lahko polomite)


4. Pritrdite nove enote Streamer.

① Pazite na smer kaveljčka na priključku, obrnjen mora biti v desno, nato pa do konca vstavite priključek. Priključkov ni treba vstavljati v posebnem vrstnem redu.

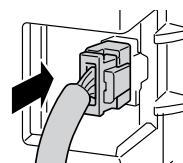

② Namestite obe enoti Streamer.

Poravnajte odprtine na enoti Streamer s štrlečimi deli.

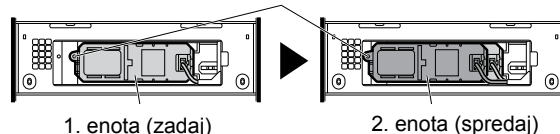

1. enota (zadaj)

2. enota (spredaj)

5. Pritrdite pokrov enote Streamer.

Kavelj

Pritrdite kaveljčke (2 mesti) na levi strani pokrovčka enote Streamer.

Potisnite, dokler ne slišite zvoka zaskočenja.

- Pazite, da ne boste pretisnili kabla priključka.
- Če pokrovček enote Streamer ni pravilno pritrjen, se bo sprožilo varnostno stikalo in enota ne bo delovala.

6. Predfilter pritrdite na njegovo mesto. ►Stran 27

7. Vtaknite napajalni vtič, medtem ko pritiskate
FAN **na enoti, in počakajte, dokler ne slišite kratkega piska.**

- Lučka Streamerja bo ugasnila.
- Če spustite **FAN** in enoto poskusite zagnati pred kratkim piskom, bo začela lučka Streamerja spet utripati.
- Če izvedete ta korak in lučka Streamerja še vedno utripa, prosimo, preverite, ali je priključek pravilno vtaknjen.

Vzdrževanje


Prepričajte se, da je delovanje zaustavljeno in Iztaknite napajanje iz omrežja pred vzdrževanjem. (Lahko pride do električnega udara ali poškodb)

Ko enote dlje časa ne uporabljate

- 1. Iztaknite napajanje iz omrežja.**
- 2. Očistite dele.** [▶Strani 27, 28](#)
 - Še posebej temeljito je treba posušiti dele, ki ste jih očistili z vodo. (Če na njih zastaja vlaga, se lahko razvije plesen)
- 3. Pokrijte izstopno zračno odprtino s plastično vrečko ali podobnim, da bi preprečili vdor prahu. Enoto shranite v stoječem položaju na suhem mestu.**
(Če boste enoto spravili v ležečem položaju ali obrnjeno na glavo, lahko pride do okvar in poškodb)

Stanje indikatorja za NADZOR ZRAKA in njihovi pomeni

Če indikator za NADZOR ZRAKA utripa in se pojavi koda napake, iztaknite napajalni vtič, počakajte vsaj 5 sekund, nato napajalni vtič spet vtaknite in zaženite enoto. Če se kljub temu pojavi koda napake, prosimo, sledite spodnjemu postopku:

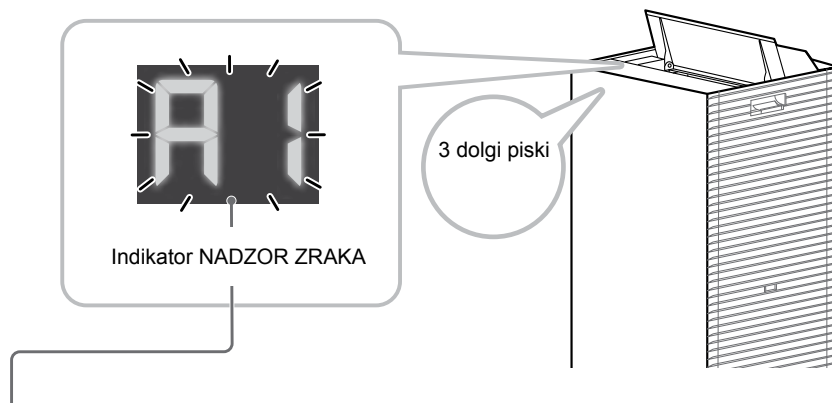

Koda napake	Vzrok		Rešitev
AH	▶	Električni deli so v okvari.	Stopite v stik s prodajalcem
AI	▶	Električni deli so v okvari.	
E9	▶	Temperaturni senzor je okvarjen.	
EE	▶	Senzor vlažnosti je okvarjen.	
A6	▶	Ali so pritrjeni predfiltri in filter za zbiranje prahu? Indikatorske lučke lahko utripajo, če enota deluje brez pritrjenega dela.	▶ Če so vsi deli pritrjeni Električni deli so v okvari.
	▶		▶ Če en ali več delov ni pritrjenih Iztaknite napajanje iz omrežja, pritrdite dele in spet zaženite enoto.
	▶	Ali se na predfiltrih kopiči prah?	▶ Se se prah ni naložil Električni deli so v okvari.
	▶		▶ Če se je naložil prah Iztaknite napajanje iz omrežja, očistite predfilter in spet zaženite enoto.
	▶	Je izstopna zračna odprtina zastavljena?	▶ Če izstopna zračna odprtina ni zastavljena Električni deli so v okvari.
	▶		▶ Če je izstopna zračna odprtina zastavljena Odstranite ovire, ki blokirajo izstopno zračno odprtino, nato spet zaženite enoto.

▶ Stran 27

Odgovori na pogosta vprašanja


Prosimo, preverite naslednje, preden stopite v stik s prodajalcem.

V: Vrednost, prikazana kot koncentracija PM2.5, je vedno nizka in videti je, da se senzor ne odziva ali da je občutljivost senzorja nizka ...

- O:** Izvedite periodično čiščenje senzorja PM2.5, saj umazanija na leči lahko povzroči slabo občutljivost. [▶Stran 27](#)
Poleg tega je odzivni čas senzorja PM2.5 odvisen od velikosti prostora. Izvedite prilagoditve v skladu s postopkom za nastavljanje občutljivosti senzorja PM2.5.

[▶Stran 23, 24](#)


Odzivnost senzorja PM2.5 je lahko slabša med nastavitvijo ventilatorja "turbo" ali ko je v načinu Samodejni ventilator zračni pretok nastavljen na močno. Močan zračni pretok povzroči vlečenje prahu v dovode zraka, še preden jih lahko zazna senzor PM2.5. To je normalno (ni okvara).

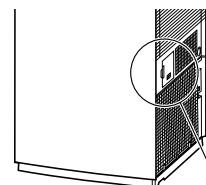

Senzor PM2.5

V: Je mogoče filter za zbiranje prahu očistiti z vodo?

- O:** Ne, filtra ne poskušajte oprati z vodo.
(Pride lahko do zmanjšane zmogljivosti filtra za zbiranje prahu)
Filter zamenjajte ali ga posesajte s sesalcem, če se je na njem nabralo veliko prahu. [▶Stran 28, 29](#)
V nekaterih primerih se vonjave ujamejo na filter za zbiranje prahu, odvisno od mesta, kjer je enota v uporabi. Če je vonj premočan, zamenjajte filter ali posesajte prah s sesalcem. [▶Stran 28, 29](#)




V: Filter za zbiranje prahu hitro počrni ...

- O:** Črna barva ne vpliva na zbiranje prahu.
Če vas moti, ga lahko zamenjate. [▶Stran 29](#)

Je mogoče dezodorirni filter oprati z vodo? Ga je treba zamenjati?

- O:** Ni ga mogoče oprati z vodo.
(Če uporabite vodo, se bo del razobličil in ne bo več uporaben)
Če ste ga nevede oprali z vodo, stopite v stik s prodajalcem.
Dezodorirni filter odstranite iz enote in prah posesajte s sesalcem.
Filtra ni treba zamenjati.
V nekaterih primerih se vonjave ujamejo na dezodorirni filter, odvisno od mesta, kjer je enota v uporabi.
Če so vonjave premočne, del pustite na senčnem, zračnem mestu.
(pribl. 1 dan) [▶Stran 28](#)



V: Je možno neprekinjeno delovanje?

- O:** Da, neprekinjeno delovanje je možno.
Delovanje redno prekinjajte, da filter očistite.

Odpravljanje težav

■ Preden začnete povpraševati ali zahtevati serviserja, preverite naslednje.

Če se težava še vedno pojavlja, stopite v stik s prodajalcem.

■ V primeru okvare med delovanjem

Če indikatorska lučka sveti ali če zaradi udara strele ipd. lučka ne deluje več, izklopite napajalnik, počakajte vsaj 5 sekund preden znova priključite električni vtič in preden spet priključite enoto.



Ni težava

Tak primer ne predstavlja težave.



Preveriti

Predn zahtevate popravilo, vas prosimo, da to preverite še enkrat.

■ Enota se ne odziva

Pojav	Točke preverjanja
Enota ne bo delovala	 • Je pokrov enote Streamer pritrjen? Če ni pritrjen, se bo sprožilo varnostno stikalo in enota ne bo delovala. → Pravilno pritrdite pokrov enote Streamer in enoto poskusite zagnati znova. ▶Stran 30

■ Slišati je zvoke

Pojav	Točke preverjanja
Sikajoč zvok med delovanjem	 • Med delovanjem Streamerja lahko nastane sikajoč zvok. Zvok se lahko glede na uporabo utiša ali spremeni v prasketanje, brnenje ali žlobudranje. To je normalno. Če vas zvoki motijo, enoto premaknite na drugo mesto. • Izhod Streamerja lahko nastavite tudi na Malo. ▶Strani 21, 22
Žvižgajoč ali frfotajoč zvok med delovanjem	 • Ali se na predfiltru kopiči prah? → Očistite ta del. ▶Stran 27 • Je enota filtra za zbiranje prahu zamašena? → Prosimo, izvedite vzdrževanje. ▶Stran 28 Glede na pogoje uporabe se lahko enota filtra za zbiranje prahu zamaši, kar skrajša njegovo življenjsko dobo. ▶Stran 6 Če težava vztraja tudi po čiščenju, zamenjajte filter za zbiranje prahu. ▶Stran 29
Zvok delovanja je glasen	 • Je filter za zbiranje prahu pravilno pritrjen? → Če ni pravilno pritrjen, lahko zvoki delovanja postanejo glasnejši. ▶Stran 29

■ Indikatorske lučke

Pojav	Točke preverjanja
Lučka senzorja za vonj utripa	 • Je dezodorirni filter pritrjen? → Pritrdite dezodorirni filter. ▶Stran 14
Lučka za komunikacijo ostane rdeča	 • Je usmerjevalnik ugasnjen? → Prosimo, vključite usmerjevalnik. • Ali uporabljate drugi usmerjevalnik, kot ste ga prej? → Še enkrat izvedite nastavev povezave z novim usmerjevalnikom. ▶Strani 16-17 • Je usmerjevalnik povezan v omrežje? → Preverite omrežno povezavo.  • Signal med usmerjevalnikom in enoto je lahko šibak. → Premaknite usmerjevalnik v bližino enote. ▶Strani 16-17
Lučka za komunikacijo utripa rdeče	 • Električna komponenta je morda okvarjena. → Pritisnite , da izklopite lučko za komunikacijo, nato jo spet prižgite. Če lučka za komunikacijo začne po približno 3 minutah spet utripati, je v okvari električna komponenta. Stopite v stik s prodajalcem.

Odpravljanje težav

Pojav	Točke preverjanja
Indikatorske lučke ne posvetijo	 • Ali je svetilnost indikatorske lučke izklopljena? → Da bi lučke spet prižgali, prosimo, nastavite svetlost lučke na SVETLO ali ZATEMNJENO. ▶Stran 11
Lučka senzorja PM2.5 ostane oranžna ali rdeča	 • Se je v ali okoli vstopa zraka za senzor PM2.5 ali v okolici nabral prah? → S sesalcem iz zračne odprtine za dovod zraka posesajte prah. ▶Stran 27 • Je pokrov pri lučki senzorja PM2.5 odpet od odprtine za dovod zraka? → Varno pritrdite pokrov. ▶Stran 27 • Je leča lučke senzorja PM2.5 umazana? → Umazanijo z leče obrišite s suho vatrano palčko ali čim podobnim. ▶Stran 27 • Je kateri od predfiltrov umazan? → Očistite te dele. ▶Stran 27
Lučka senzorja PM2.5 je vedno modra in se ne spreminja Vrednost koncentracije PM2.5 je prikazana z indikatorjem NADZORA ZRAKA in je vedno "--", Daikin eye pa ostaja moder in se ne spreminja.	 • Če prikazana vrednost ostaja "--" celo po tem, ko nastavite, da indikator NADZORA ZRAKA prikazuje koncentracijo PM2.5, je senzor PM2.5 morda okvarjen. → Stopite v stik s prodajalcem.
Pojavi se rahel vonj, vendar lučka senzorja za vonj ostaja modra	 • Je bil vonj prisoten že ob priključevanju električnega vtiča? → Osnovno občutljivost senzorja za vonj bo vsakokrat določala moč vonja v prvi minuti (pribl.) za tem, ko bo vtaknjen napajalni vtič. ▶Stran 10 Za prilagajanje osnovne občutljivosti senzorja za vonj izklopite napajalnik, ko je zrak čist (brez vonja), počakajte vsaj 5 sekund, preden spet priključite električni vtič in preden spet priključite enoto. Postopek prilagodi referenčni nivo vonja, ki določa občutljivost senzorja za vonj.
Lučka Streamerja utripa	 • Prosimo, zamenjajte enote Streamer. ▶Stran 30 → Stopite v stik s prodajalcem.
Včasih lučka Streamerja ne posveti	 • Odvisno od količine umazanije v zraku se lahko delovanje Streamerja izključi. ▶Stran 22 • Lučka Streamerja ugasne, ko je delovanje Streamerja izklopljeno.  • Je izhodni tok Streamerja nastavljen na Malo? → Če je izhodni tok nastavljen na Malo, bo Streamerjev čas delovanja krajši, kot bi bil, če bi bil njegov izhodni tok nastavljen na način delovanja Normalno. ▶Strani 21, 22 • Ali enota deluje v varčnem načinu delovanja? → Lučka Streamerja se ne prižge, ko je delovanje enote nastavljeno na varčni način. ▶Stran 25, 26
Streamerja utripa, čeprav je bila enota Streamer zamenjana	 • Ste po zamenjavi napajalni vtič vtaknili v napajanje, medtem ko je bil pritisnjen gumb za nastavev FAN (VENTILATORJA) na enoti? ▶Stran 30 • Je priključek enote Streamer pravilno nameščen? [V primeru nepravilne namestitve] → Iztaknite napajanje iz omrežja, spet priključite priključek in še enkrat zaženite. ▶Stran 30 [V primeru pravilne namestitve] Ena od električnih komponent je v okvari. → Stopite v stik s prodajalcem.

■ Funkcija prečiščevanja zraka

Pojav	Točke preverjanja
Zmogljivost prečiščevanje zraka je zmanjšana	? • Ali je enota obdana z ovirami ali nameščena na mestu, kamor pretok zraka težko doseže? → Izberite položaj, kjer ni ovir, in iz katerega lahko pretok doseže vsa območja v prostoru. • Ali so lamele zaprte? → Prosimo, odprite lamele. ▶Stran 18 • Je kateri od predfiltrov umazan? → Očistite te dele. ▶Stran 27 • Je filter za zbiranje prahu umazan? → Očistite ta del. ▶Stran 28
Ali izstopna zračna odprtina oddaja neprijetne vonjave?	✓ • Prečiščevalnik zraka zbira prah in vonjave iz celotnega prostora. Če prečiščevalnik zraka uporabljate v okolju, kjer so močne vonjave ali se vonjave neprestano ustvarjajo, obstajajo primeri, v katerih se vonjave oprimejo filtrov in enote in se lahko še tedne ali mesece oddajajo. ? • Je v prostoru kaj, kar neprestano ustvarja vonjave? (Barva, novo pohištvo, tapete, razpršila za zrak, kozmetika, zdravila, dišavne vonjave, aromatična olja, cigarete, praženje mesa itd.) → Ker stalnega vonja ni mogoče popolnoma odstraniti, istočasno prezračite sobo ali pa v dobro prezračenem prostoru za kratek čas prižgite enoto, da vonj izgine. • Je prostor zaradi česa začasno poln močnih vonjav, na primer zaradi več ljudi, ki kadijo ali kuhajo? → Med delovanjem enote se bo vonj postopoma razblinil. • Ste enoto premaknili iz drugega prostora? → Vonj iz prostora, v katerem je bila enota prej, je lahko še prisoten. Naj enota deluje, dokler se ne bo vonj razblinil. • Ali vonjave prihajajo z dezodorirnega filtra ali s filtra za zbiranje prahu? → Prosimo, izvedite vzdrževanje obeh delov. ▶Stran 28, 29 • V nekaterih primerih lahko izstopna zračna odprtina oddaja nekoliko vonja, saj se ustvarjajo minimalne količine ozona med izpustom Streamerja ali oddajanjem aktivnih plazemskih ionov. Te količine so zanemarljivo majhne in niso škodljive za zdravje. • Če se vonjave oddajajo med prvo uporabo enote, nastavite ventilator na Turbo in ga pustite delovati, dokler vonj ne izgine. ▶Stran 19
Zrak se ne oddaja	? • Sta vstopna ali izstopna zračna odprtina zamašeni? Če odprtini nista zamašeni, je pokvarjena električna komponenta. → Stopite v stik s prodajalcem.
Zračni pretok je mogoče prilagoditi	? • Ali lučka senzorja za vonj utripa? → Prosimo, pravilno enoto za pritrditev filtra in dezodorirni filter. ▶Stran 14
Indikator NADZORA ZRAKA vedno prikazuje visok nivo vlažnosti, ko je izbran prikaz vlažnosti	? • Je enota nameščena ob oknu ali na mestu, ki je ves čas izpostavljeno hladnemu vetru? → Obstaja možnost, da je zrak, ki oddaja enoto, zelo vlažen. Enoto poskusite premakniti na drugo mesto. ✓ • Prostor z malo sončne svetlobe ali slabim prezračevanjem ter prostori, ki so v bližini vlažnih prostorov, na primer kopalnice, se hitro navlažijo, zato imajo ti prostori navadno višji nivo vlažnosti. • Takoj po zagonu delovanja bo prikaz vlažnosti lahko višji od dejanskega, odvisno od zraka v enoti. Pustite enoto, naj deluje še 1 uro, in preverite še enkrat.

Odpravljanje težav

Vrednosti vlage in temperature, navedene na enoti, se razlikujejo od drugih higrometrov in termometrov	☒ Prikaz na enoti je lahko drugačen kakor na drugih higrometrih in termometrih. To je zato, ker sta zaradi zračnega pretoka vlažnost in temperatura neenakomerni tudi v istem prostoru. Prosimo, da indikator nadzora zraka uporabljate kot grobo oceno.
--	--

■ Povezava v brezžično krajevno omrežje

Pojav	Točke preverjanja
Enote (prečiščevalnika zraka) ni mogoče najti z aplikacijo	☒ - Še enkrat izvedite nastavev povezave ▶Strani 16, 17 - Usmerjevalnik postavite bliže prečiščevalniku zraka.
Enote ni mogoče krmiliti s pametnim telefonom, čeprav lučka za komunikacijo sveti zeleno.	☒ Preverite internetno povezavo usmerjevalnika.

■ Drugo

Pojav	Točke preverjanja
Enota se samodejno vklopi ali izklopi.	- Ali kdo drug krmili enoto s pametnim telefonom? - Ste nastavili razporejanje s časovnikom v aplikaciji "ONECTA"? → Če je na enoti pritisnjen , bo lučka za komunikacijo ugasnila in delovanje prek pametnega telefona ali razporejanja s časovnikom bo onemogočeno.
Ventilator se med postopkom vlaženja ustavi	☒ - Ko enota med delovanjem iz načina za spremljanje preklopi na varčni način delovanja, se ventilator večkrat izklopi in vklopi. ▶Stran 20 ☐ - So bili predfiltri, enota za pritrditev filtra in filter za zbiranje prahu pritrjeni, preden ste zagnali enoto? Ventilator je zasnovan tako, da se zaradi zaščite električnih komponent ustavi, če eden od delov ni pravilno pritrjen. → Če del ni pritrjen, izklopite enoto in pravilno pritrdite vse dele, preden spet vklopite enoto.
Sikajočega zvoka Streamerja se med delovanjem ne sliši več	☒ - Odvisno od količine umazanije v zraku se lahko delovanje Streamerja izključi. ▶Stran 22 ☐ - Je izhodni tok Streamerja nastavljen na Malo? ▶Strani 21, 22
Na vašem televizijskem zaslonu prihaja do motenj Na radiu se ustvarja šum	☐ - Sta televizija ali radio manj kot dva metra oddaljena od enote, ali pa je morda sobna antena nameščena v bližini enote? - So napajalni kabel ali antenski kabel televizije ali radia speljani v bližini enote? → Enoto namestite čim dlje od televizije, radia ali antene.
Že sama priključitev električnega vtiča sproži začetek delovanja	☐ Ste električni vtič izključili med izpadom električne energije ali ko je prišlo do nenadnega napetostnega nihanja? Ste morda delovanje enote ustavili tako, da ste med zadnjim delovanjem iztaknili električni vtič iz omrežja? → Funkcija samodejnega zagona sproži delovanje enote.

Specifikacije

Ime modela	MC80ZVM			
Napajanje	Enofazni 50Hz 220-240V / 60Hz 220-230V			
Način delovanja	Prečiščevanje zraka			
	Turbo	Standard	Počasi	Tiho
Poraba elektrike (W)	80	16	11	9
Jakost zvoka med delovanjem (dB)	55	34	25	19
Zračni pretok (m³/h)	480	210	132	84
Območje pokrivanja (m²)	62			*1
	124			*2
CADR (m³/h)	480			*3
Zunanje mere (mm)	630(V)× 315(Š)× 315(G)			
Teža (kg)	9,8			
Dolžina napajalnega kabla (m)	2,0			

- Vrednosti na specifikacijski tablici veljajo tako za 50Hz 220–240V kot za 60Hz 220–230V.
- Tudi ko je napajanje izklopljeno, se približno 1 W (*4) moči porablja za delovanje mikroračunalnika.
- Ta naprava je načrtovana za uporabo v stanovanjskih ali komercialnih območjih.
- A-obtežen zvočni tlak, ki ga naprava oddaja, je nižji od 70 dB(A).



*1. Območje pokrivanja je bilo izračunano v skladu z JEM1467. (ko je nastavitev ventilatorja Turbo)

*2. Območje pokritja je bilo izračunano v skladu s standardom NRCC-54013 z uporabo cigaretnega dima CADR, ki je bil preizkušen v skladu z JEM1467. (ko je nastavitev ventilatorja Turbo)

*3. Vrednost CADR je bila preizkušena v skladu s standardom JEM 1467, dodatek C (ko je nastavitev ventilatorja Turbo)

*4. Če je funkcija prilagojevalnika za povezavo v brezžično krajevno omrežje izključena.

Deli, ki so v prodaji posebej

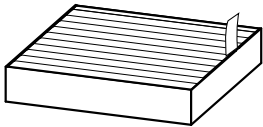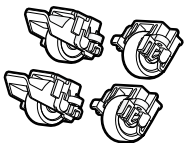Del za zamenjavo Filter za zbiranje prahu (1 enota) Št. dela: BAFT501A	Kolesce (4 enote) Št. dela: KKS080B41
 • Zamenjajte po približno 10 letih • Lovi prah in cvetni prah.	 • Mesto namestitve je ročno spremenjeno.

- Če delov ne boste pravilno vzdrževali, lahko to privede do:
 - Zmanjšane zmogljivosti prečiščevanja zraka
 - Zmanjšane zmogljivosti dezodoriranja
 - Oddajanja neprijetnih vonjav
- Prosimo, za namestitvev glejte priročnik za nameščanje, dobavljen s kolesčki
- Prosimo namestite/odstranite dele, ki so v prodaji posebej, ko enota ni vklopljena
- Ko morate zavreči filter za zbiranje prahu (izdelan iz poliestra in polipropilena), upoštevajte lokalna pravila za ločevanje odpadkov.

■ Odstranitev enote



Vaš izdelek je označen s tem simbolom. Ta simbol pomeni, da električnih in elektronskih izdelkov ne smete mešati v skupnih gospodinjskih odpadkih.
NE poskušajte sami razstavljati sistema: razstavljanje sistema mora izvesti pooblaščen monter in mora biti izvedeno v skladu z veljavno zakonodajo.

Odlaganje izdelka mora biti izvedeno v skladu z ustrezno lokalno in nacionalno zakonodajo.

Enote je treba obravnavati kot specializirano obdelovalno napravo za ponovno uporabo in reciklažo.

S tem, da zagotovite pravilno odlaganje odpadnih materialov, boste pripomogli k zmanjšanju potencialno negativnih vplivov na okolje in zdravje ljudi.

Prosimo, da stopite v stik z monterjem ali lokalnimi oblastmi, če želite več informacij.

ZAPISEK

ZAPISEK

ZAPISEK

- V primeru, da se v tem priročniku pojavijo vprašanja in sporni deli, podvrženi različnim interpretacijam, ali razlike v prevodih v katerem koli jeziku, je veljavna angleška različica tega priročnika.
- Proizvajalec si pridržuje pravico, da spremeni katero koli specifikacijo in vključeni dizajn kadar koli brez vnaprejšnje napovedi.
- Vse slike so samo za ilustracijo.

DAIKIN MALAYSIA SDN. BHD.

Lot 60334, Persiaran Bukit Rahman Putra 3,
Taman Perindustrian Bukit Rahman Putra,
47000 Sungai Buloh, Selangor Darul Ehsan,
Malezija.

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende,
Belgija

DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş.

Gülsuyu Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Burçak Sokak No:20
34848 Maltepe / ISTANBUL / TURÇİJA
Tel.: 0216 453 27 00
Faks: 0216 671 06 00
Çağrı Merkezi: 444 999 0
Web: www.daikin.com.tr

3P690982-1
