



Pastruesi i ajrit


Lloji i qëndrimit në dysHEME

Modeli

MC80ZVM

Pastruesi i ajrit Streamer

MANUALI I PËRDORIMIT

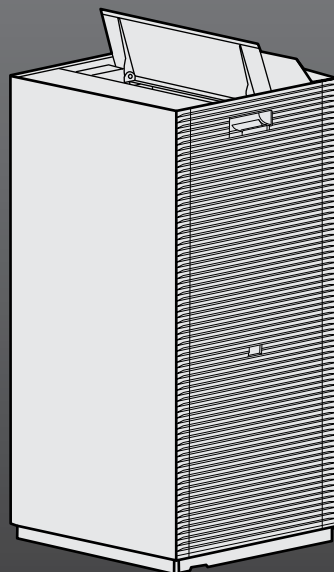


- Faleminderit për blerjen e pastruesit të ajrit.
 - Lexoni me kujdes manualin e përdorimit dhe ndiqeni për një përdorim të saktë.
 - **Ju lutemi lexoni pjesën "Masat paraprake të sigurisë" para përdorimit.** ► **Faqet 3-5**
- Ruajeni manualin e përdoruesit në një vend të sigurt për referencë të mëvonshme.



Vetëm për përdorim të brendshëm
3P690982-1

Përmbajtja

Së pari lexoni

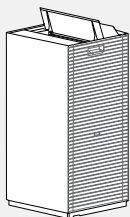

Masat paraprake të sigurisë	3
Masat paraprake të përdorimit.....	6
Emrat e pjesëve dhe operimet.....	7
Përgatitja para operimit	13
Operimi i pastruesit të ajrit përmes telefonit inteligjent....	15

Operimi

Përdorimi i operimit të pastrimit të ajrit	18
Ndryshimi i shkallës së qarkullimit të ajrit.....	19
Modalitetet e operimit	19
VENTILATORI AUTO / ECONO / ANTI-POLEN / QARKULLUES	

Cilësimet e përparuara

Cilësimet e outputit të Streamer	21
Outputi i jonit plazmatik aktiv	23
Ndjeshmëria e sensorit PM2.5	23
Modaliteti i monitorimit brenda Operimit AUTO dhe modalitetit ECONO ...	25
Rrezja e shkallës së qarkullimit të ajrit për modalitetin VENTILATORI AUTO ...	25

Mirëmbajtja

Udhëzuesi i shpejtë për mirëmbajtjen	27
Filtri i mbledhjes së pluhurit Ndërroni	29
Njësia Streamer Ndërroni	30
Kur nuk e përdorni njësinë për një periudhë të gjatë.....	31

Zgjidhja e problemeve

Gjendja e treguesit të MONITORIT TË AJRIT dhe kuptimet e tyre ...	32
Pyetjet e shpeshta	33
Zgjidhja e problemeve	34
Specifikimet	38
Pjesët e shitura veçmas	39

Masat paraprake të sigurisë

■ Zbatoni këto masa paraprake për të parandaluar dëmtimin e pronës ose lëndimin.

■ Pasojat e përdorimit të pasaktë janë të kategorizuara si më poshtë:

 PARALAJMËRIM	 KUJDES
Mosndjekja e këtyre udhëzimeve si duhet mund të çojë në lëndim fizik ose humbje të jetës.	Mosndjekja e këtyre udhëzimeve si duhet mund të çojë në lëndim fizik ose humbje të jetës.

■ Masat paraprake që duhen zbatuar janë të kategorizuara duke përdorur simbolet:

 Mos e provoni asnjëherë.	 Sigurohuni të ndiqni udhëzimet.
--	---


 **PARALAJMËRIM** Kontrolloni për të parandaluar zjarrin, goditjen elektrike ose lëndimin e rëndë fizik.

■ Në lidhje me spinën dhe kordonin e furnizimit me energji elektrike

-  **Mos e hiqni njësinë nga priza kur është në operim.** (Kjo mund të çojë në zjarr dhe goditje elektrike për shkak të ngrohjes)
- Mos e fusni në prizë dhe mos e hiqni atë nga priza me duar të lagura.** (Kjo mund të çojë në goditje elektrike)
- Mos e përdorni në një mënyrë që të mos kalohen shkallët e prizës së korrentit ose të pajisjeve të instalimeve elektrike se përdorni një voltazh të gamës AC220-240V.** (Mund të shkaktohet zjarr nga mbinxehja, nëse kalohen shkallët e përshtatësit të energjisë për sistemin me shumë priza etj.)
- Mos e tërhiqni kordonin e korrentit kur e hiqni atë nga priza.** (Mund të shkaktohet mbinxehje ose zjarr nga prishja e telave)
- Mos kryeni veprime që mund t'i dëmtojnë ato.**
Veprime të tilla që përfshijnë dëmtimin, modifikimin, lakimin me forcë, tërheqjen, përdredhjen, lidhjen në grup, vendosjen e sendeve të rënda në spinën ose kordonin e korrentit. Nëse dëmtohet spina ose kordoni i korrentit, duhet të ndërrohet nga prodhuesi, agjenti i shërbimit ose persona të ngjashëm të kualifikuar për të shmangur një rrezik. (Mund të shkaktohet goditje elektrike, qark i shkurtër ose zjarr nga përdorimi kur është i dëmtuar)



-  **Futni mirë spinën e energjisë elektrike deri në fund.**
Mos përdorni spinë të dëmtuar ose një prizë të liruar. (Mund të shkaktohet goditje elektrike, qark i shkurtër ose zjarr për shkak të mbinxehjes nëse spina nuk është vendosur mirë)
- Hiqni herë pas here pluhurin nga spina me një leckë të thatë.**
Nëse njësia nuk do të përdoret për një periudhë të gjatë, hiqeni nga priza. (Mund të shkaktohet zjarr nga izolimi i paplotë vjen si pasojë e mbledhjes së pluhurit me lagështinë etj.)
- Kur kryeni mirëmbajtjen, inspektimin ose lëvizjen e njësisë, sigurohuni ta fikni dhe ta hiqni njësinë nga priza.** (Mund të shkaktohet goditje elektrike ose lëndim)




■ Mos e përdorni në këto vende

-  **Vende ku përdoren vaji ose gazrat e djegshme ose ka rrjedhje të tyre.** (Mund të shkaktohet zjarr ose tym nga ndezja ose thithja drejt njësisë, ose mund të shkaktohet lëndim nga degradimi ose plasaritja e plastikës)
- Vende ku ka gazra gërryese ose grimca pluhuri metalik.** (Mund të shkaktohet zjarr ose tym nga ndezja ose thithja drejt njësisë)
- Vende ku temperatura dhe nivelet e lagështisë janë të larta ose ku mund të shpërndahet ujë, si banja.** (Mund të shkaktohet zjarr ose goditje elektrike nga rrjedhja elektrike)
- Vende ku arrihen nga fëmijët e vegjël.** (Mund të shkaktohet goditje elektrike ose lëndim)

**PARALAJMËRIM** Kontrolloni për të parandaluar zjarrin, goditjen elektrike ose lëndimin e rëndë fizik.**■ Gjatë përdorimit**

- **Mos përdorni detergjente me klor ose acid.** (Lëndimi mund të shkaktohet nga degradimi ose plasaritja e plastikës, ose dëmtimi ndaj shëndetit mund të shkaktohet nga prodhimi i gazrave toksike)
- **Mbani cigaret e djegura ose shkopinj të temjanit larg njësisë.** (Mund të shkaktohet zjarr ose tym nga ndezja ose thithja drejt njësisë)
- **Mos tentoni ta çmontoni, rikonstruktoni ose riparoni njësinë vetë.** (Mund të shkaktohet zjarr, goditje elektrike ose lëndim) Për riparime, kontaktoni me pikën e blerjes.
- **Mos futni gishtat, shkopinj të sende të tjera në pjesët hyrëse apo dalje të ajrit.** (Mund të shkaktohet goditje elektrike, lëndim fizik ose dëmtim)
- **Mos hidhni ujë mbi pjesën dalje të ajrit ose njësinë.** (Mund të shkaktohet zjarr ose goditje elektrike)
- **Mos përdorni substanca të djegshme (spërkatës flokësh, insekticide etj.) afër njësisë.**
- **Mos e pastroni njësinë me benzinë ose hollues.** (Mund të shkaktohet goditje elektrike, zjarr ose plasaritje)

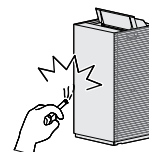**■ Nëse ka shenja anomalie ose dëmtimi, fikni menjëherë njësinë dhe hiqeni nga priza****Shembuj të anomalisë dhe keqfunksionimit**

- Njësia nuk operon edhe kur çelësi është i ndezur.
- Rryma kalon nga kordoni vetëm ndonjëherë nëse kordoni hiqet.
- Gjatë operimit ka zhurma ose dridhje anormale.
- Kasa e njësisë është deformuar ose është e nxehtë, diçka që nuk ndodh normalisht.
- Ka një aromë djegieje. (Mund të shkaktohet keqfunksionim, goditje elektrike, tym, zjarr etj., nëse nuk zgjidhet kjo anomali dhe njësia vazhdon të përdoret) Kontaktoni me vendin e blerjes.

■ Në lidhje me trupin e njësisë

- **Mos e bllokoni pjesën hyrëse dhe dalje të ajrit me rroba, lecka, perde etj.** (Përkeqësohet qarkullimi i ajrit dhe kjo mund të shkaktojë mbinxehje ose zjarr.
- **Mos e spërkatni me deodorantë etj. apo ta përdorni afër njësisë** (Kjo mund të dëmtojë njësinë)
- **Mos u ulni ose mbështetuni në pjesën e sipërme të trupit të njësisë** (Kjo gjithë mund të shkaktohet nga rrëzimi ose përmbysja.)



Masat paraprake të sigurisë


⚠ KUJDES Kontrolloni për të parandaluar rrjedhjen elektrike, lëndimin fizik ose dëmtimin e pronës.

■ Kur zhvendosni njësinë



- **Kur merrni njësinë për ta lëvizur, kapeni me kujdes.** (Gjithmonë kontrolloni që ta mbani njësinë duke përdorur pikat e duhura të dorezave.)

Kapni këto doreza
(2 vende)



■ Gjatë përdorimit



- **Fëmijët e vegjël ose personat që nuk mund të lëvizin (për shkak të sëmundjes ose dëmtimit) nuk duhet ta përdorin vetë njësinë.**

◆ Për BE-në, Mbretërinë e Bashkuar, Turqinë:

Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijë të moshës 8 vjeç e sipër dhe persona me aftësi të kufizuara fizike, ndijimesh ose mendore ose që nuk kanë eksperiencë dhe njohuri, nëse janë nën mbikëqyrje ose udhëzohen për përdorimin e sigurt të pajisjes dhe i kuptojnë rreziqet e përdorimit.

Fëmijët nuk do të luajnë me pajisjen. Pastrimi dhe mirëmbajtja e përdoruesit nuk do të kryhet nga fëmijë pa mbikëqyrje.

◆ Për rajonet e tjera:

Kjo pajisje mund të përdoret nga persona (duke përfshirë fëmijët) me aftësi të kufizuara fizike, ndijore ose mendore ose që nuk kanë eksperiencë dhe njohuri, përveç nëse u kanë ofruar mbikëqyrje ose udhëzime mbi përdorimin e pajisjes nga një person përgjegjës për sigurinë e tyre.

– Fëmijët duhet të kontrollohen për të siguruar se nuk luajnë me pajisjen.

– Personat që janë të dehur rëndë ose kanë marrë ilaçe për gjumë nuk duhet ta përdorin njësinë.

(Mund të shkaktohet goditje elektrike, lëndim fizik ose dobësim i shëndetit)

- **Mos përdorni pajisje ngrohjeje me bazë djegien në vende që ekspozohen direkt ndaj qarkullimit të ajrit nga pjesa dalëse e tij.**

(Helmim nga monoksidi i karbonit për shkak të djegies së paplotë që mund të shkaktojë pajisja e ngrohjes me bazë djegien)

- **Mos përdorni afër njësisë produkte që përmbajnë pluhur të imët, si artikuj kozmetikë.**

(Mund të rezultojë në tronditje elektrike ose dëmtim)

- **Mos e përdorni njësinë kur po përdoret dezinfektimi me insekticide.**

– Pas përdorimit të insekticideve, sigurohuni të ajrosni mjaftueshëm dhomën para se të operoni njësinë.

(Mund të shkaktohet dëmtim i shëndetit nga rrjedhja e përbërësve të mbledhur kimikë në pjesën dalëse)

- **Mos e përdorni njësinë afër një detektori të tymit.**

– Nëse ajri që del nga njësia shkon në drejtim të detektorit të tymit, reagimi i detektorit të tymit mund të vonohet ose mund të mos arrijë të zbulojë tym.


- **Kjo njësi përmban pajisje radioje; distanca e minimale e ndarjes mes pjesës së rrezatimit të pajisjes dhe përdoruesit është 30 cm.**



- **Ajrosni herë pas here dhomën kur përdorni njësinë së bashku me pajisjet e ngrohjes me djegie.**

– Përdorimi i këtij produkti nuk e zëvendëson ajrimin. (Shkak i mundshëm për helmim me monoksid karboni) Ky produkt nuk mund ta eliminojë monoksidin e karbonit.

- **Nëse njësia vendoset në një vend që mund të arrihet nga një kafshë shtëpiake, bëni kujdes që ajo të mos urinojë mbi njësinë ose të kafshojë kordonin.** (Mund të shkaktohet zjarr, goditje elektrike ose lëndim)

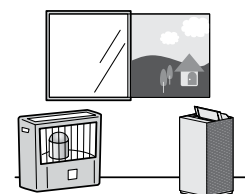

Masat paraprake të përdorimit

Masat paraprake kur përdorni njësinë

- **Mos e përdorni për përdorime të veçanta si ruajtjen e veprave të artit ose punimeve akademike.**
(Mund të shkaktohet degradimi i artikujve të ruajtur)
- **Shkurtoni periudhën e mirëmbajtjes në varësi të ambientit të përdorimit.**
Në rast se njësia përdoret në vende ku hyjnë dhe dalin shumë njerëz, të tilla si hotelet ose institucionet publike, shkurtoni periudhën e mirëmbajtjes për para-filtrin. (Mund të rezultojë në dëmtim, nëse përdoret para-filtri gjatë kohës është i bllokuar)

Mos e përdorni në këto vende


- **Pozicionet nga ku ajri qarkullues shkon direkt në mur, mobilie, perde etj.**
(Mund të shkaktohet njollosje ose deformim)
- **Mos e ekspozoni ndaj diellit të drejtpërdrejtë të ajrit.**
(Mund të shkaktojë çngjyrosje)
- **Mos e poziciononi afër pajisjeve të ngrohjes me bazë djegieje dhe afër pajisjeve të tjera me temperaturë të lartë.**
(Mund të shkaktohet çngjyrosje/deformim për shkak të mbinxhjes)
- **Mos e ekspozoni në nivele të larta të valëve elektromagnetike si për shembull afër një furnele elektromagnetike, altoparantëve etj.**
Njësia mund të mos funksionojë si duhet.
- **Mos e ekspozoni direkt në ajër të nxehtë nga aparaturat e ngrohjes ose afër pajisjeve të djegies.**
(Njësia mund të mos jetë në gjendje të tregojë lagështinë e duhur dhe mund të deformohet)
- **Mos e ekspozoni në vende ku përdoren lëndët kimike ose farmaceutike si spitale, fabrika, laboratorë, sallonet e bukurisë dhe laboratorët fotografikë.**
(Lëndët kimike që avullojnë dhe tretësit mund të degradojnë pjesët mekanike dhe çojnë në keqfunksionim)
- **Mos e ekspozoni ndaj blazës (pluhur përçues) e lëshuar nga qirinjtë, qirinjtë aromatikë etj.**
Performanca e filtrave mund të dëmtohet, duke shkaktuar kështu ndotjen e dhomës si rrjedhojë e grumbullimit të pluhurit që nuk është kapur.

- **Mos përdorni afër njësisë artikuj kozmetikë dhe gjëra që ngjashme që përmbajnë silikon*.**

- * Produktet për kujdesin e flokëve (agjentë për veshjen e fijeve fundore që ndahen, agjentët për trajtimin e flokëve etj.), artikujt kozmetikë, substancat kundër djersitjes, agjentët anti-statikë, spërkatësit kundër ujit, agjentët e shkëlqimit, pastruesit e qelqit, leckat për fshirjen e lëndëve kimike, dylli etj.
- Nëse një izolator si silikoni ngjitet në gjilpërën e njësisë Streamer, mund të mos gjenerohet shkarkimi në këtë njësi.
- Filtri i mbledhjes së pluhurit mund të bllokohet duke çuar kështu në kapacitet të reduktuar të pastrimit të ajrit.

- **Mos përdorni lagështues ultrasonik ose pajisje të ngjashme afër njësisë.**

Filtri i mbledhjes së pluhurit mund të bllokohet duke çuar kështu në kapacitet të reduktuar të pastrimit të ajrit

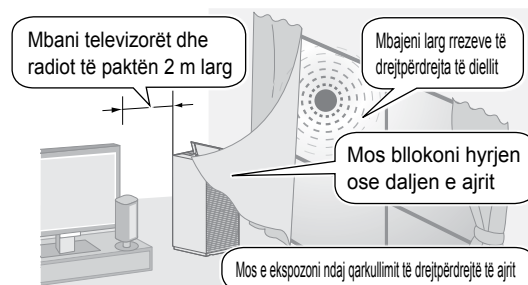

Kjo njësi nuk ka për qëllim të përdoret në lartësi të mëdha (mbi 2 000 m).

Rreth shkarkimit të Streamer dhe joneve plazmatike aktive

Në disa raste pjesa dalëse e ajrit mund të lëshojë një aromë të lehtë teksa gjenerohen sasi gjurmësh të ozonit. Megjithatë, sasia është e papërfillshme dhe jo e dëmshme për shëndetin tuaj.


- Ky produkt nuk mund të eliminojë substancat toksike në tymin e duhanit (monoksidi i karbonit etj.)
- Aromat nuk mund të hiqen plotësisht nëse krijohen vazhdimisht (aromat e materialeve të ndërtimit, kafshëve etj.)

Emrat e pjesëve dhe operimet


⚠ KUJDES

Gjithmonë kontrolloni që ta mbani njësinë duke përdorur pikat e duhura të dorezave. (Nga rrëzimi i njësisë mund të shkaktohet lëndim fizik)

Para

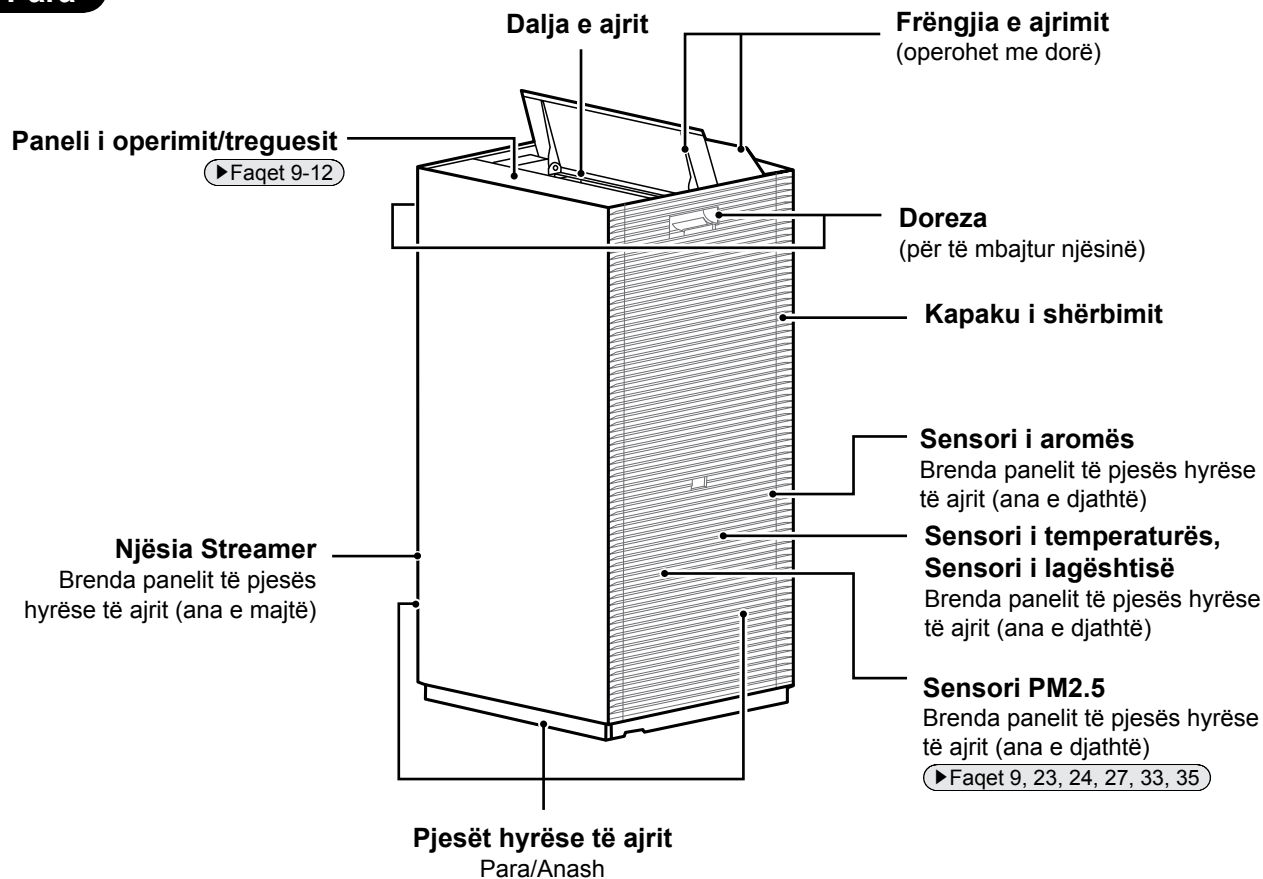

Prapa

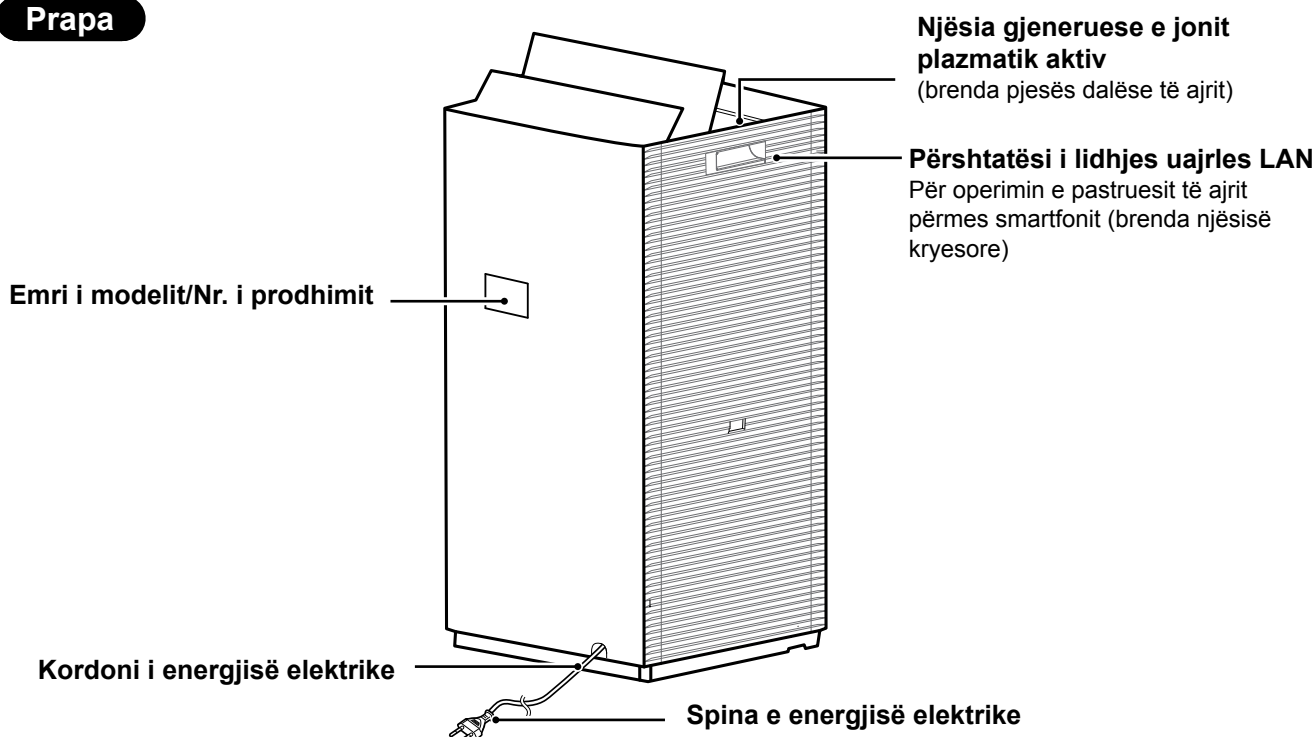

Pjesët kryesore të lëvizshme

Kujdes

Për të parandaluar keqfunksionimin, sigurohuni ta përdorni njësinë me të gjitha pjesët e fiksuara.

Kapaku i njësisë Streamer

► Faqja 30

Njësitë Streamer

(2 njësi)

► Faqja 30

Filtri i mbledhjes së pluhurit

(filtri i bardhë)ff


► Faqet 28, 29, 33

Filtri i heqjes së aromës

(filtri i zi)

► Faqet 14, 28, 33

Kapaku i shërbimit



Njësia e fiksimit të filtrit

► Faqet 14, 28

Para-filtri

► Faqja 27

SSID/Ngjitësja KEY

(mund të kontrollohet nëse hiqet para-filtri)

Emrat e pjesëve dhe operimet

Paneli i operimit/treguesit

Operimet dhe statusi i operimit do të njoftohen me tinguj.

- Operimi fillon 2 bipe të shpejta
- Cilësimet ndryshojnë 1 bip i shkurtër
- Operimi ndalon 1 bip i gjatë
- Kur nuk mund të përdoret 3 bipe të shkurtra
- Njoftimi 3 bipe të gjata

Llamba e Streamer [blu]

Llamba ndizet në varësi të gjendjes së operimit të Streamer. ►Faqet 21, 22

Nëse vezullon llamba e Streamer. ►Faqa 30

Daikin eye


Shfaq gjendjen e ajrit të zgjedhur me **AIR MONITOR** në 3 ngjyra: Blu, portokalli, e kuqe.

- nëse zgjidhet " $\mu\text{g}/\text{m}^3$ "
Ndizet me të njëjtën ngjyrë si llamba e sensorit PM2.5.

- nëse zgjidhet " $^{\circ}\text{C}$ "
Ndizet me ngjyrat e shfaqura më poshtë, sipas temperaturës aktuale të brendshme.

Ngjyra e llambës	E kuqe	Portokalli	Blu	Portokalli	E kuqe
Temperatura e brendshme ($^{\circ}\text{C}$)	≤ 10	11-17	18-28	29-35	≥ 38

- nëse zgjidhet "%"
Ndizet me të njëjtën ngjyrë si llamba e sensorit të lagështisë.

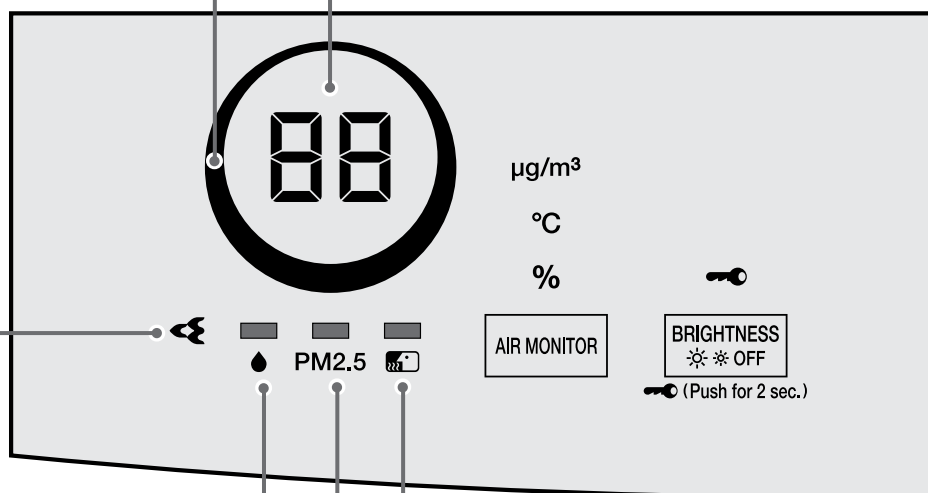

Llamba e sensorit të lagështisë

Tregon nivelin e lagështisë në 3 ngjyra: Blu, portokalli, e kuqe.

Ngjyra e llambës	E kuqe	Portokalli	Blu	Portokalli	E kuqe
Lagështia e brendshme(%)	0-20	21-29	30-60	61-70	71-100

- Pas nisjes së operimit, llamba do të ndriçojë ngjyrën blu për rreth një 30 sekondat e para pavarësisht nivelit të lagështisë.

Llamba e sensorit të PM2.5

Tregon volumin e pluhurit në ambient me 3 ngjyra të llambës: Blu, portokalli, e kuqe

- Bluja tregon ajër të pastër.

Ngjyra e llambës	Blu	Portokalli	E kuqe
Përqendrimi i PM2.5 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	0-12	13-24	≥ 25

- Pas nisjes së operimit, llamba do të ndriçojë blu minutën e parë (përafërsisht) pavarësisht volumit të pluhurit.

- Nëse reagimi i sensorit të PM2.5 është i dobët, ndryshoni ndjeshmërinë e sensorit. ►Faqet 23, 24
- Reagimi i sensorit të PM2.5 mund të jetë i dobët gjatë cilësimit Turbo të VENTILATORIT ose kur qarkullimi i ajrit është i lartë në modalitetin VENTILATORI AUTO. Qarkullimi i fortë i ajrit shkakton tërheqjen e pluhurit në pjesët hyrëse të ajrit para se të mund të kapet nga sensorit i PM2.5. Kjo është normale (jo keqfunksionim).

Gama e zbulimit të sensorit të PM2.5

Materie të zbulueshme
pluhuri i shtëpisë, tymi i duhanit, poleni, jashtëqitjet dhe mbetjet e morrave, qimet e kafshëve shtëpiake, materia grimcë e naftës
Ndonjëherë të zbulueshme
avulli, tymi i vajit

Treguesi MONITOR AJRI [e bardhë] (vlera të përafërta)

Tregon se me çfarë cilësimi është zgjedhur **AIR MONITOR** për t'u shfaqur. (Cilësimet në kohën e blerjes: $\mu\text{g}/\text{m}^3$)


- $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (përqendrimi i PM2.5)
Shfaq përqendrimin e PM2.5 në dhomë në një gamë nga 0 deri në 99 $\mu\text{g}/\text{m}^3$. (Hapat e 1 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)
Nëse përqendrimi e kalon 99 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, shfaqet "HI".
- [–] shfaqet për rreth 1 minutë menjëherë pas fillimit të operimit pavarësisht përqendrimit të PM2.5.
- °C (temperatura aktuale e brendshme)
Shfaq temperaturën aktuale të dhomës në gamën nga 0°C deri në 39°C. (Hapat prej 1°C)
Kur temperatura është nën 0°C, shfaqet "0". Kur temperatura është mbi 39°C, shfaqet "39".
- [–] shfaqet për rreth 30 sekonda menjëherë pas fillimit të operimit pavarësisht temperaturës brenda.
- % (lagështia aktuale e brendshme)
Shfaq lagështinë e dhomës në gamën nga 20% deri në 90%. (Hapat prej 1%) Kur niveli i lagështisë është nën 20%, shfaqet "20". Kur niveli i lagështisë është mbi 90%, shfaqet "90".
- [–] shfaqet për rreth 30 sekonda menjëherë pas fillimit të operimit pavarësisht lagështisë brenda.

Ekran i njësisë mund të ndryshojë nga higromatësit ose termometrat e tjerë.

- Kjo ndodh sepse lagështia, temperatura dhe volumi i PM2.5 bëhen të pabarabartë edhe në të njëjtën dhomë për shkak të qarkullimit të ajrit. Përdorni treguesin e monitorit të ajrit si përlogaritje e përafërt.

Gjendet e treguesit MONITOR I AJRIT dhe kuptimet e tyre

► Faqja 32

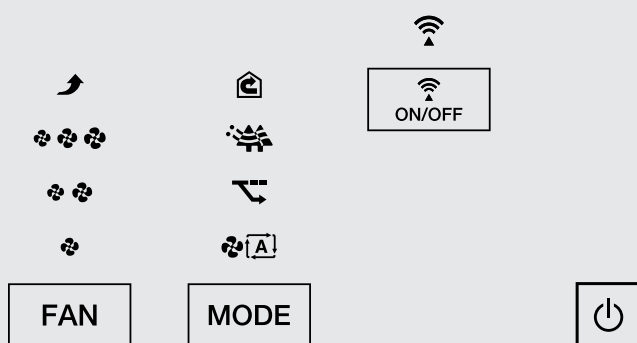

Llamba e sensorit të aromës

Tregon Intensitetin e aromave në 3 ngjyra: Blu, portokalli dhe e kuqe.

- Bluja tregon që ajri është i pastër.

Ngjyra e llambës

Blu

Portokalli

E kuqe

Aromat



- Pas nisjes së operimit, llamba do të ndriçojë blu minutën e parë (përafërsisht) pavarësisht nivelit të aromës.**
- Nëse nivelet e intensitetit të aromës nuk ndryshojnë, sensori mund të mos reagojë në qoftë se ka aromë të fortë në ajër.
- Sensori mund të mos reagojë ndaj disa aromave si aroma e qenve (përgjatuar amoniakun), erën e hudhrës etj.

- Meqenëse perceptimi i aromës ndryshon nga personi, në disa raste aroma mund të jetë e dendur edhe kur llamba është blu. Nëse ju shqetëson aroma, kaloni në shkallën manuale të qarkullimit të ajrit dhe zgjidhni një shkallë të lartë të qarkullimit. ► Faqja 19

Ndjeshmëria bazë e sensorit të aromës do të përcaktohet nga nivelet e aromës në minutën e parë (përafërsisht) pas futjes në spinë. Futni spinën e energjisë elektrike kur ajri është i pastër (pa aromë).

Gama e zbulimit të sensorit të aromës

Materie të zbulueshme

aromat e duhanit, aromat e gatimit, aromat e kafshëve shtëpiake, erërat e tualetit, aromat e mbeturinave, spërkatjet, alkool

Ndonjëherë të zbulueshme

ndryshimet e papritura në temperaturë/lagështi, avulli, tymi i vajit, gazi i lëshuar nga pajisjet e ngrohjes me ndezje

Emrat e pjesëve dhe operimet

Paneli i operimit/treguesit

Llamba e cilësimit MONITOR I AJRIT [e bardhë]

Tregoni cilësimin MONITOR I AJRIT.

- $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (përqendrimi i PM2.5)
- °C (temperatura aktuale e brendshme)
- % (lagështia aktuale e brendshme)

Kyçi i bllokimit për fëmijë

Kyçi i Bllokimit për Fëmijë është aktiv kur  mbahet shtypur për rreth 2 sekonda.


(Çaktivizojeni duke shtypur  për 2 sekonda)

Llamba e kyçit të bllokimit për fëmijë [e bardhë]

Llamba do të ndizet kur bllokimi me kyç për fëmijë është aktiv. Kur ndizet llamba, operimet kufizohen. Kur shtypen butonat, do të bjerë një tingull (3 bipe të shkurtra), duke e parandalon operimin e gabuar nga fëmijët e vegjël.

Shënim

- Nëse njësia është e shkëputur nga kyçi për fëmijë është aktiv, atëherë ky kyç do të fiket.

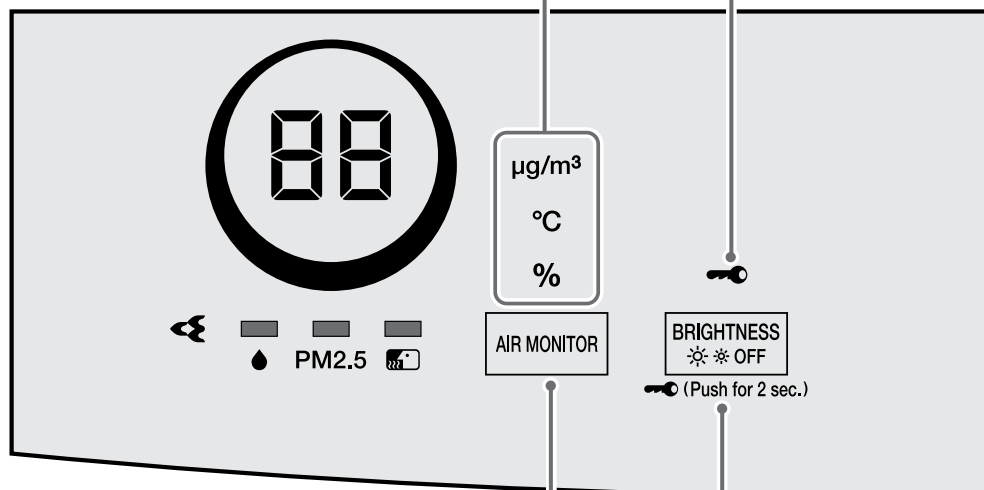

Butoni AIR MONITOR (MONITOR I AJRIT)

Ju lejon të ndryshoni elementin që doni të monitoroni në ajër. (PM2.5, temperatura ose lagështia)

Butoni BRIGHTNESS (NDRIÇIMI)

Gjatë operimit, secila shtypje të çon në nivelet e ndriçimit të llambës së panelit të operimit. Përdoreni nëse ndriçimi i llambës ju shqetëson gjatë gjumit.



- Llambat e mëposhtme nuk fiken edhe nëse ndriçimi është vendosur në FIKUR.
[Llamba e MODALITETIT, llamba e VENTILATORIT, llamba e Kyçit të Bllokimit për Fëmijë, llamba e Komunikimit]

Llambat e VENTILATORIT [e bardhë]

Tregon cilësimin aktiv të VENTILATORIT.
(4 nivele: I heshtur, I ulët, Standard, Turbo)


Llambat e MODALITETIT [e bardhë]

Tregon MODALITETIN në operim.
(VENTILATORI AUTO / ECONO / ANTI-POLEN, QARKULLUES)

Llamba e Komunikimit, butoni ON/OFF (NDEZUR/FIKUR) i Komunikimit

Përdoret kur operoni pastruesin e ajrit përmes smartfonit.

- Çdo shtypje kalon ndërmjet komunikimit NDEZUR dhe FIKUR. Nëse komunikimi është i caktuar në NDEZUR, atëherë ndizet llamba e Komunikimit.
- Kryeni cilësimet e lidhjes para përdorimit. ► [Faqet 16 - 17](#)

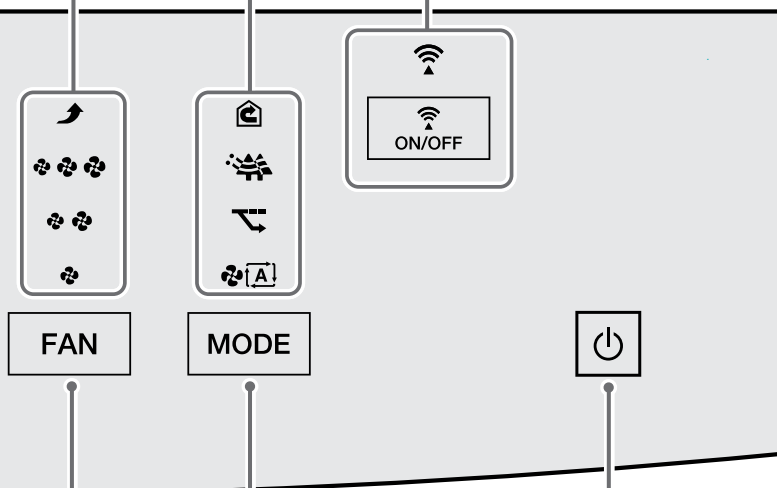**Butoni ON/OFF (NDEZUR/FIKUR)**

Shtypni për të ndezur energjinë ose për ta fikur. ► [Faqja 18](#)

Butoni MODE (MODALITETI)

Shtypni për të zgjedhur MODALITETIN e dëshiruar. ► [Faqet 19, 20](#)

Butoni i cilësimit të FAN (VENTILATORI)

Shtypni për të lëvizur mes cilësimeve të VENTILATORIT. ► [Faqja 19](#)

Në lidhje me simbolin e cilësimit të shkallës së qarkullimit të ajrit


Tabela e simboleve

	Shkalla e qarkullimit të ajrit			
Simboli				
Cilësimi	I heshtur	I ulët	Standard	Turbo

Përgatitja para operimit



1 Kontrolli i aksesorëve

Fiksoni në njësi para operimit.

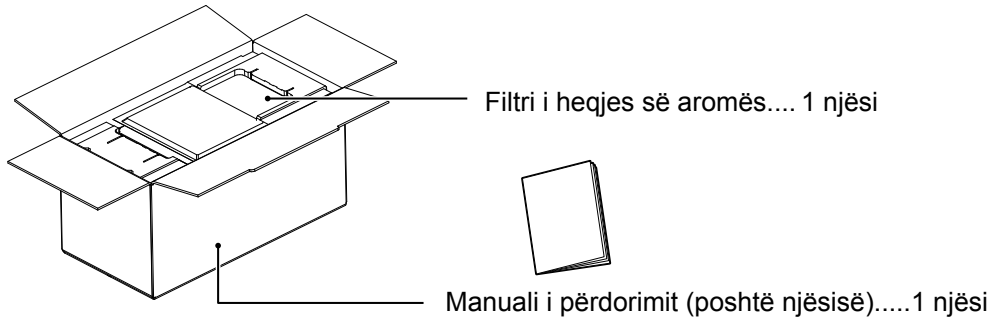

2 Pozicionimi i njësisë

Para nisjes, hiqni ngjitësen në fund që siguron kordonin e energjisë elektrike, pastaj nxirrni kordonin. Hiqni edhe ngjitësen për fiksim në para-filtrin (para).

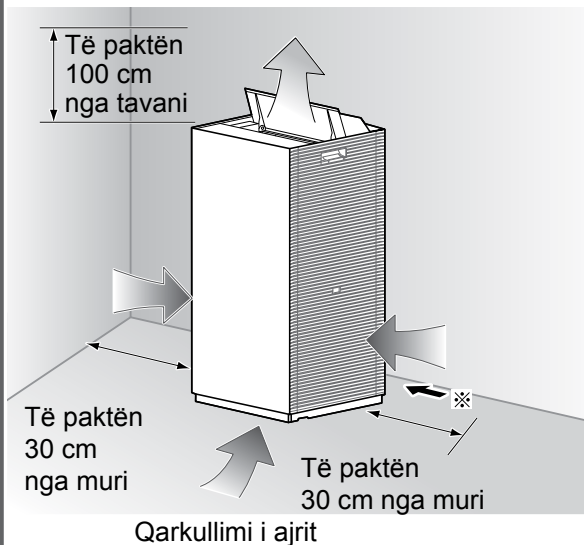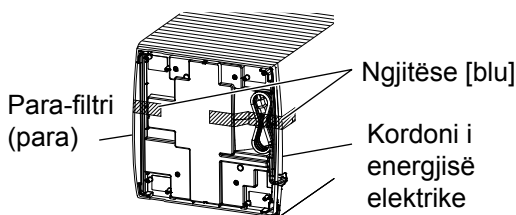

Këshilla për një pozicionim të mirë

- Zgjidhni një pozicion nga ku qarkullimi i ajrit mund të arrijë të gjitha sipërfaqet e dhomës.
- Vendoseni në një sipërfaqe të qëndrueshme. Nëse njësia është e vendosur në një sipërfaqe të paqëndrueshme, mund të shtohen dridhjet nga njësia.
- Nëse interferenca nga qarku i energjisë brenda njësisë ose kablove shkakton çrregullim të imazheve në ekranin e televizorit ose emetim të zhurmës statike nga radiot ose riprodhimet stereofonike afër, lëvizni njësinë të paktën 2 m larg pajisjes. Edhe telefonat pa kordon dhe orët e kontrolluara me radio mbajini larg njësisë.
- Kjo njësi përmban pajisje radioje; distanca e minimale e ndarjes mes pjesës së rrezatimit të pajisjes dhe përdoruesit është 30 cm.

Kujdes

- Për të shmangur njollosjen e mureve, poziciononi njësinë në përputhje me masat e pozicionimit në ilustrim. Megjithatë, mbani parasysh se meqenëse kjo njësi tërheq ajër të papastër, lloje të caktuara muresh mund të bëhen me njolla edhe nëse zbatohen masat. Në raste të tilla, sigurohuni të ruani distancë të mjaftueshme mes njësisë dhe murit.
- Kur përdoret për një periudhë të gjatë kohe në të njëjtin vend, dyshemeja dhe muret rrethuese mund të bëhen me njolla sepse ajri tërhiqet në pjesët hyrëse të ajrit afër bazës së njësisë. Rekomandohet pastrimi i njësisë në mënyrë periodike.
- Vendosni njësinë në një sipërfaqe të sheshtë.


※ Lini pak distancë nga muri për të siguruar që kordoni i energjisë elektrike nuk përkulet me forcë.

(rrezik dëmtimi dhe mbinxehjeje)

3 Vënia e filtrit të heqjes së aromës


1. Hiqni kapakun e shërbimit.

- ① Mbani mirë dorezën e kapakut të servisit dhe tërhiqeni ngadalë në drejtimin tuaj ndërsa shtypni levën.

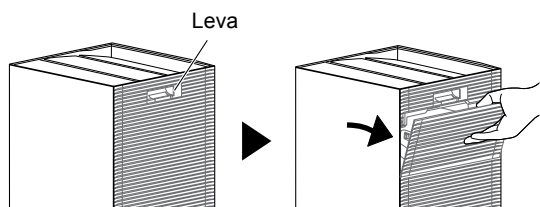


2. Hiqni njësine e fiksimit të filtrit.

- ① Kaloni çelësin e fiksimit në njësine e filtrit në anën e për ta zhblokuar.

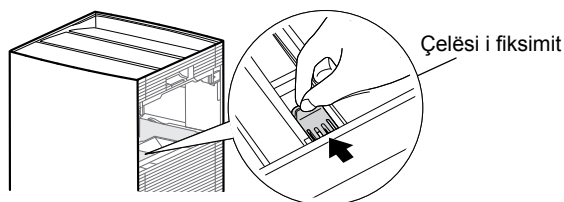

- ② Ngrini dorezën në pjesën e sipërme të njësies së fiksimit të filtrit dhe tërhiqeni nga vetja.

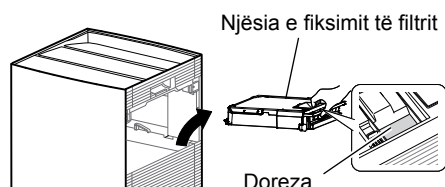


- ③ Hiqni ngjitësen për fiksion në njësine e fiksimit të filtrit.

3. Hiqni nga qesja filtrin e heqjes së aromës.

- Filtri nuk ka para dhe mbrapa.



Mbani doreza kur lëvizni filtrin.
(Parandalimi i pluhurit të filtrit të heqjes së aromës që mos t'ju bëjë pis duart.)

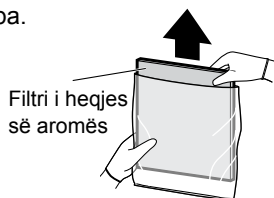

- Zbatoni rregulloret vendore të ndarjes së mbeturinave kur hidhni qesen e filtrit të heqjes së aromës dhe desikantin.

4. Vini filtrin e heqjes së aromës.

Futni anën e shkurtër të filtrit në njësine kryesore mbi filtrin e mbledhjes së pluhurit.

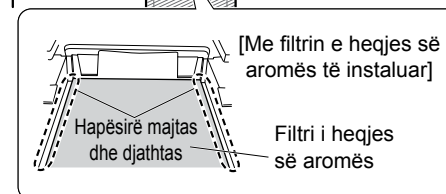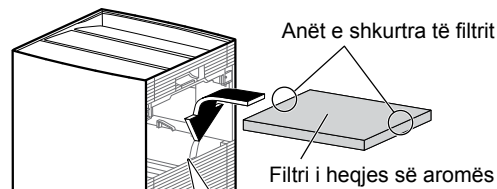

Pluhuri nga filtri i heqjes së aromës mund ta nxijë filtrin e mbledhjes së pluhurit, por nuk ndikon në performancën e mbledhjes së pluhurit.

5. Vini njësine e fiksimit të filtrit.

Vini njësine e filtrit e fiksimit të filtrit dhe lëvizni çelësin fiksues në anën e për ta zhblokuar.




Kujdes

- Sigurohuni të bllokoni njësine e filtrit e fiksimit të filtrit. Nëse nuk është e zhblokuar dhe njësia është në përdorim, mund të ketë ulje të performancës ose zhurmë anormale.

6. Vini kapakun e shërbimit.


- Kur të fillojë operimi, nëse bie një tingull njoftimi dhe vezullon llamba e sensorit të aromës, atëherë filtri i heqjes së aromës dhe njësia e fiksimit të filtrit nuk janë instaluar si duhet.
- Re-instaloni njësine e filtrit të heqjes së aromës dhe njësine e fiksimit të filtrit.



4 Futja e spinës së energjisë elektrike në prizë

- Ndeshmëria bazë e sensorit të aromës do të përcaktohet nga nivelet e aromës në minutën e parë (përafërsisht) pasi spina futet çdo herë.

Futni spinën e energjisë elektrike kur ajri është i pastër (pa aromë).

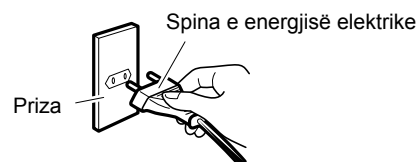

Operimi i pastruesit të ajrit përmes telefonit inteligjent

Kur doni të operoni pastruesin e ajrit përmes telefonit inteligjent

Duke lidhur telefonin tuaj inteligjent me pastruesin e ajrit përmes LAN-it uajrles, atëherë këtë pastrues mund ta operoni nga telefoni juaj inteligjent nga interneti. (Cilësimi në kohën e blerjes: FIKUR)

Specifikimet e përshtatës të lidhjes uajrles LAN: Standardet e mbështetura IEEE802.11b/g/n (vetëm 2.4GHz), Kanalet 1 deri në 13

Përdorni mjediset vijuese të rrjetit (ruterët uajrles LAN)

Mënyra e enkriptimit: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)

Mënyra e konfigurimit të IP-së: DHCP ose një adresë fikse IP

Standardi i komunikimit: IPv4

(Përfaqësuesi HTTP nuk mbështetet)

Masat paraprake gjatë përdorimit të LAN-it uajrles

- **Për shkak se LAN-i uajrles përdor valë radio për të dërguar dhe marrë të dhëna, ekziston rreziku i përgjimit dhe aksesit të paautorizuar.**

Kur përdorni LAN uajrles, sigurohuni t'i kuptoni plotësisht rreziqet dhe siguroni përshtatësin e lidhjes uajrles LAN në mënyrë që të tjerët të mos lidhen me të. Kjo do të thotë mbajtja e fshehtë nga të tjerët e SSID/ÇELËSIT të ruterit uajrles LAN, identifikimit në aplikacion dhe fjalëkalimit. ► [Faqja 8](#)

Nëse dikush që nuk është i autorizuar merr akses në produkt dhe e operon atë, fikni përshtatësin e lidhjes uajrles LAN duke përdorur butonin e komunikimit të ON/OFF (NDEZUR/FIKUR). ► [Faqet 12, 17](#)

- **Mbani parasysh paraprakisht që nuk do të mbajmë përgjegjësi për dëmet e shkaktuara nga përdorimi i këtij produkti nga ana juaj pa marrë masat e sigurisë.**

- **Përdorimi pranë pajisjeve të tjera uajrles LAN ose sobave mikrovalë mund të ndikojë në komunikimin uajrles LAN.**

- **Ky produkt nuk mund të lidhet direkt me linjën e komunikimit të një operatori telekomunikacioni (ofrues interneti etj.).**

Kur lidheni me internetin, sigurohuni të lidheni përmes një ruteri etj.

⚠ PARALAJMËRIM

- Nëse pastruesi i ajrit gjendet në një vend që mund të përdoret nga persona me stimulues kardiakë, mos e ndizni përshtatësin e lidhjes uajrles LAN me butonin ON/OFF (NDEZUR/FIKUR) të komunikimit.

(Mund të ndikojë në operimin e stimuluesve ose të pajisjeve të tjera, duke shkaktuar avari.)

- Mos e ndizni përshtatësin e lidhjes uajrles LAN pranë personave me stimulues kardiakë ose defibrilatorë.

(Nëse është shumë afër, valët e radios mund të ndikojnë në operimin e stimuluesit ose pajisjeve të tjera)

- Mos e ndizni përshtatësin e lidhjes uajrles LAN pranë pajisjeve me kontroll automatik siç janë dyert automatike.

(Mund të lindin aksidente për shkak të keqfunksionimit të pajisjes)

Për më shumë detaje lidhur me specifikimet, udhëzimet e instalimit, metodat e cilësimit, Pyetjet më të Shpeshta (FAQ), deklaratën e pajtimit dhe versionin më të fundit të këtij manuali, vizitoni <http://www.onlinecontroller.daikineurope.com>.

📄 TË MËTEJSHME

- Daikin Malaysia Sdn. Bhd. deklaron se lloji i pajisjes së radios brenda kësaj njësie është në pajtim me Direktivën 2014/53/EU.
- Kjo njësi konsiderohet si pajisje e kombinuar në përputhje me përkufizimin e Direktivës 2014/53/EU.

Parametrat bazë të përshtatës të lidhjes uajrles LAN


Çfarë	Vlera
Fusha e frekuencës	2400 MHz~2483,5 MHz
Protokolli i radios	IEEE 802.11b/g/n
Kanali i frekuencës së radios	13
Energjia output	13 dBm
Energjia efektive e rrezatuar	15 dBm (11b) / 14 dBm (11g) / 14 dBm (11n)
Furnizimi me energji	DC 14 V / 100 mA

Përgatitja para lidhjes

Klienti mban përgjegjësi për të ofruar:

- Telefon inteligjent ose tablet me versionin minimal të mbështetur të Android ose iOS, përcaktuar në app.daikineurope.com.
- Linjë interneti dhe pajisje komunikimi si modem, ruter etj.
- Pikë aksesit linje LAN uajrles
- Instaluar falas Aplikacioni ONECTA

Shënim: Nëse nevojitet, SSID (Identifikuesi i Grupit të Shërbimit) dhe ÇELËSI (fjalëkalimi) gjenden në njësi.

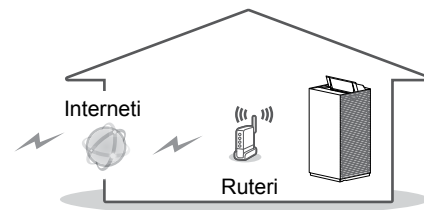

⚠️ PARALAJMËRIM

Kur e operoni pastruesin e ajrit nga jashtë shtëpisë, nuk është e mundur të kontrolloni gjendjen e pastruesit të ajrit, sendeve që e rrethojnë, personave në dhomë etj., ndaj sigurohuni që të kontrolloni sigurinë në mënyrë të përshtatshme paraprakisht para se ta përdorni. Në varësi të rrethanave, njerëzit mund të vriten ose të lëndohen rëndë apo mund të shkaktohet dëmtim i pronës.

■ Kontrolloni paraprakisht këto (kur jeni në shtëpi)

- Sigurohuni që spina e energjisë elektrike të jetë e futur mirë deri në fund në bazë.
Në spinën e energjisë elektrike nuk duhet të ketë mbledhje të pluhurit.
(Mund të shkaktohet nxehje, ndezje dhe zjarr për shkak të kontaktit të dobët dhe izolimit defektiv)
- Sigurohuni që asnjë person tjetër nuk ka caktuar rezervime ekzistuese të kohëmatësit të programit.
(Mund të shkaktojë gjendje të dobët fizike për shkak të nisjes së papritur ose ndalimit të operimit. Mund të shkaktojë efekte të pafavorshme të bimëve dhe kafshët)
- Sigurohuni që me pastruesin e ajrit nuk ka probleme. Sigurohuni që ndryshimet në qarkullimin e ajrit nuk ndikon për keq te personat në dhomë.
(Sigurohuni që nuk ka sende që lëvizin) (Qarkullimi i ajrit mund të shkaktojë rrëzimin e sendeve, duke çuar në zjarr, lëndim ose njolla në sendet e shtëpisë)

■ Kontrolloni të mëposhtmet para dhe gjatë operimit të pastruesit të ajrit nga jashtë shtëpisë

- Nëse e dini se ka njerëz në shtëpi, tregojuni se do ta nisni ose ndaloni operimin nga distanca.
(Nëse dikush është në shtëpi duke qëndruar mbi një stol ose shkallë, mund të habiten nga nisja ose ndalimi i papritur i operimit dhe mund të rrëzohen prej aty. Gjithashtu, mund të shkaktohet një gjendje e keqe fizike nga ndryshimet e papritura në ambientin brenda)
- Operimi i pastruesit të ajrit mund të nisët dhe ndalohej me shtypjen e butonave në vetë pastruesin e ajrit, edhe kur operohet nga jashtë shtëpisë.
- Mos e operoni pastruesin e ajrit nga distanca nëse në dhomë ka njerëz që nuk mund ta operojnë vetë, të tillë si fëmijët e vegjël, personat me paafësi, të moshuarit etj.
- Kontrolloni frekuentisht cilësimet dhe gjendjet e operimit.
Gjendja e keqe fizike dhe efektet e pafavorshme ndaj bimëve dhe kafshëve mund të shkaktohen nga ndryshimet e papritura në ambientin brenda.
Nëse ndodh një gabim me pastruesin e ajrit, ndaloni operimin menjëherë dhe kontaktoni me vendin e blerjes.
Kontrolloni sërish përmes ekranit të operimit për t'u siguruar që operimi ka ndaluar.


Cilësimet e lidhjes

1 Kontrolloni nëse ruteri ka WPS të integruar

2 Nëse ruteri ka WPS të integruar Lidhni pastruesin e ajrit me rrjetin

- ① Shtypni  për të aktivizuar përshtatësin e lidhjes uajrles LAN.
- ② Shtypni dhe mbani shtypur  për rreth 5 sekonda dhe pasi llamba e Komunikimit në njësi të ndezë portokallinë, shtypni butonin* WPS në ruter brenda 2 minutave.

- Mënyra e operimit të butonit WPS ndryshon nga ruteri. Për detaje, referojuni manualit të dhënë me ruterin.

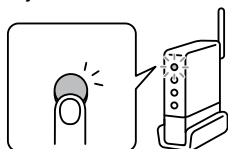

* Nëse përdorni një funksion lidhjeje automatike përveç WPS, referojuni manualit të lidhur me ruterin kur operoni butonin e lidhjes automatike.

Cilësimi është i plotë pasi llamba e Komunikimit në njësi të ndezë jeshilen.

- Llamba mund të ndezë të kuqen para se të ndriçohet me jeshile, derisa lidhja mes përshtatësit të lidhjes uajrles LAN dhe ruterit të jetë e plotë, në varësi të ambientit të komunikimit; megjithatë, ky nuk është një keqfunksionim.

Nëse llamba e Komunikimit në njësi ndriçon ngjyrën portokalli, përsëritni hapat nga ① deri në ②.
Nëse lidhja vazhdon të dështojë, ndiqni hapat në

Nëse ruteri nuk WPS të integruar

➔ **Faqja 17**

- ③ Lidhni smartfonin tuaj dhe ruterin përmes Wi-Fi.
 - Hapni "Wi-Fi" te cilësimet në smartfon për të kontrolluar që smartfoni juaj është i lidhur me SSID e ruterit në përdorim.
- ④ Nisni aplikacionin dhe vendosni cilësimet.
 - Hapni aplikacionin e instaluar "ONECTA" dhe operoni në përputhje me udhëzimin në ekran.
- ⑤ Operoni pastruesin e ajrit.
 - Tani mund të operoni pastruesin e ajrit duke përdorur smartfonin tuaj në shtëpi ose në lëvizje.

Operimi i pastruesit të ajrit përmes telefonit inteligjent


2

Nëse ruteri nuk WPS të integruar

Lidhni pastruesin e ajrit me rrjetin

Ndiqui hapat e mëposhtme edhe nëse zgjedhni të mos e përdorni WPS.

- ① Shtypni  për të aktivizuar përshtatësin e lidhjes uajrles LAN.
- ② Nisni aplikacionin dhe ndiqni udhëzimin për të lidhur pastruesin e ajrit dhe ruterin.
 - Për lidhjen kërkohet SSID dhe ÇELËSI.
 - (Një ngjitëse me SSID dhe ÇELËSIN mund të gjendet në vendin e treguar në ilustrim në të djathtë.)

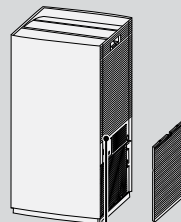


Vendi i SSID dhe ÇELËSIT

Për më shumë detaje lidhur me specifikimet, udhëzimet e instalimit, metodat e cilësimit, Pyetjet më të Shpeshta (FAQ), deklaratën e pajtimit dhe versionin më të fundit të këtij manuali, vizitoni faqen app.daikineurope.com.



Statusi i llambës së komunikimit

Ndriçon ose vezullon sipas statusit të komunikimit të LAN-it uajrles, siç tregohet më poshtë.

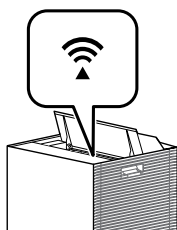

Ndriçon	Jeshil	Përshtatësi i lidhjes uajrles LAN është i lidhur me ruterin
	Portokalli	• Përshtatësi i lidhjes uajrles LAN dhe lidhja e ruterit nuk është vendosur • Përshtatësi i lidhjes uajrles LAN është i lidhur me ruterin (menjëherë pas NDEZJES së komunikimit)
	E kuqe	Përshtatësi i lidhjes uajrles LAN është i lidhur me internetin
I pandriçuar		Funksioni i përshtatësit të lidhjes uajrles LAN është i FIKUR

Nëse njësia (pastruesi i ajrit) nuk gjendet me aplikacionin

- Kryeni sërish cilësimet e lidhjes.
- Lëvizni ruterin më afër me pastruesin e ajrit.

Nëse doni ta FIKNI funksionin e përshtatësit të lidhjes uajrles LAN

Shtypni 

■ Nëse doni ta "NDEZNI" funksionin e përshtatësit, shtypni  prapë.

Nëse është e nevojshme

Nëse doni ta rivendosni përshtatësin e lidhjes uajrles LAN në cilësimi me parazgjedhje të fabrikës

- Nëse doni të ribëni cilësimet etj., përshtatësi i lidhjes uajrles LAN mund të rivendoset në cilësimet me parazgjedhje të fabrikës nga koha e blerjes.
- Nëse e rivendosni në cilësimet me parazgjedhje të fabrikës, cilësimet e rrjetit, si dhe të dhënat historike si numri i reagimeve të sensorit, do të fshihen.
- Nëse e hidhni njësinë apo ia kaloni atë një përdoruesi të ri, rivendoseni në cilësimet me parazgjedhje të fabrikës për të fshirë të dhënat e brendshme.

① Shtypni  për të ndezur llambën e Komunikimit.


② Shtypni dhe mbani shtypur  dhe  njëkohësisht për rreth 5 sekonda kur njësia ka ndaluar.

- Bie një bip i shkurtër dhe llamba e Komunikimit [portokalli] dhe llamba e modalitetit VENTILATORI AUTO [e bardhë] vezullojnë për rreth 20 sekonda.
- Kur të përfundojë rivendosja në cilësimet me parazgjedhje të fabrikës, bie një bip i gjatë dhe fiken të gjitha llambat.
- Nëse, pas hapit ②, ndizet llamba e Komunikimit dhe fiket vetëm llamba e modalitetit VENTILATORI AUTO, përsërisni hapat ① dhe ②.

Operimi

PARALAJMËRIM

Mos e fikni njësinë duke e hequr atë nga priza e energjisë.
(Mund të shkaktohet zjarr për shkak të mbinxehjes ose goditje elektrike)

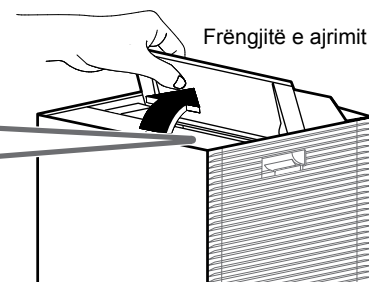


Hapni manualisht frëngjitë e ajrimit para operimit.
(Pasi të ndalojë operimi, frëngjitë e ajrimit nuk mbyllen automatikisht sepse operohen me dorë)

Nëse doni të ndryshoni drejtimin e qarkullimit të ajrit

Rregulloni frëngjitë e ajrimit sipas pozicionit tuaj të dëshiruar. Frëngjitë e ajrimit mund të rregullohen në 4 pozicione.

Përafërsisht 80° Përafërsisht 70°



Përdorimi i operimit të pastrimit të ajrit (ndezja/fikja e operimit te NDEZUR/FIKUR)

Pastron ajrin në dhomë.

Shtypni 

- Shtypni sërish për ta fikur te FIKUR.

Kujdes


Mos e lëvizni njësinë ose ta fiksoni apo t'i hiqni pjesët nga njësia kur është në operim. Mund të shkaktohet këputje ose keqfunksionim.

Shënim

- Në kohën e blerjes, njësia është e vendosur në Operimin e Pastrimit të Ajrit, modaliteti VENTILATORI AUTO.
- Kur njësia hiqet nga priza ose fiket te FIKUR, do të operojë me cilësimet e përdorura së fundmi herën tjetër që do të ndizet te NDEZUR.
- Cilësimet e operimit nuk mund të ndryshojnë për rreth 2 sekonda menjëherë pasi të futet spina e energjisë elektrike.

Operimi

Mos e fikni njësinë duke hequr spinën e energjisë elektrike gjatë operimit. (Mund të shkaktohet zjarr për shkak të mbinxehjes ose goditje elektrike)
Mos e operoni kur janë hequr njësia e filtrit të heqjes së aromës, filtri i mbledhjes së pluhurit dhe komponentët e tjerë. (mund të shkaktohet këputje ose keqfunksionim)

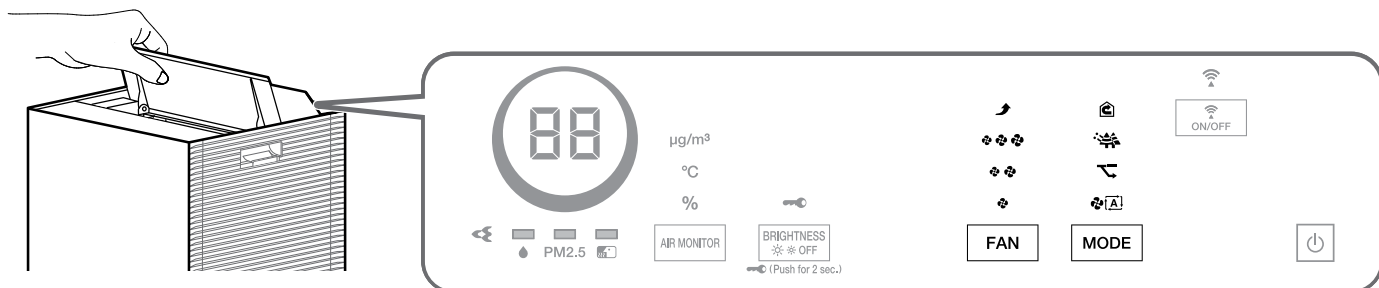

Ndryshimi i shkallës së qarkullimit të ajrit

Zgjidhni cilësimin e dëshiruar të VENTILATORIT.

Shtypni **FAN**

- Çdo shtypje kalon mes llambave të VENTILATORIT [e bardhë].



Rreth cilësimeve të VENTILATORIT

I heshtur

Del një fllad i butë. Rekomandohet për përdorim gjatë orarit të gjumit. Për të eliminuar shpejt aromat nga dhoma, rekomandohet që cilësimi i VENTILATORIT të vihet në Standard ose më lart, përndryshe do të reduktohet kapaciteti i heqjes së aromës.

Turbo

Ajri i ambientit pastrohet shpejt duke përdorur një qarkullim të madh të ajrit. Rekomandohet për përdorim kur pastroni dhomën.

Modalitetet e operimit

Zgjidhni një MODALITET sipas specifikave të nevojave tuaja. Qarkullimi i ajrit përshtatet automatikisht kur njësia punon në një MODALITET.


Shtypni **MODE** gjatë përdorimit.

- Çdo shtypje kalon mes llambave të MODALITETIT [e bardhë]



MODALITETI	Përdorimi dhe funksioni
VENTILATORI AUTO	Përshtatja e shkallës së qarkullimit të ajrit Cilësimi VENTILATORI (I heshtur, I ulët, Standard, I lartë) përshtatet automatikisht sipas shkallës së papastërtisë së papastërtisë së ajrit. Kapaciteti i pastrimit rritet me rritjen e shkallës së qarkullimit të ajrit. Nëse ju shqetëson zhurma e operimit, shkalla e qarkullimit të ajrit mund të ndryshohet. ►Faqet 25, 26 ※ Shkalla maksimale e qarkullimit gjatë modalitetit VENTILATORI AUTO është "E lartë", më pak e fuqishme se "Turbo". Shkalla e papastërtisë së ajrit përkon me volumin e pluhurit dhe intensitetin e aromave në ajrin e ambientit.
ECONO	Kursimi i energjisë Në modalitetin e kursimit të energjisë brenda modalitetin ECONO, cilësimi VENTILATORI kalon automatikisht nga "I heshtur" vetëm në "I ulët". Konsumi i energjisë (※1) dhe zhurmat e operimit minimizohen. Nëse ajri është i pastër, pas rreth 5 minutave, modaliteti i Monitorimit aktivizohet automatikisht. Rekomanduar për përdorim gjatë orarit të gjumit. ※1 Në krahasim me modalitetin VENTILATORI AUTO (përafërsisht 20,8 vatë/orë), konsumi i energjisë në modalitetin ECONO (përafërsisht 10,1 vatë/orë) është rreth 10,7 vatë/orë më i ulët. Rast i gjendjes së testimit në Malajzi: Operimi në një dhomë 12,4 m² për më tepër se 1 orë. Duke supozuar se pas ndezjes së njësisë është tymosur menjëherë 1 cigare. Modaliteti i kursimit të energjisë Cilësimi VENTILATORI kalon automatikisht me një shkallë të qarkullimit të ajrit "E heshtur" ose "E ulët". Nëse ajri është i pastër, pas rreth 5 minutave...  Nëse pluhuri dhe aromat zbulohen... Modaliteti i Monitorimit - Ventilatori fillon dhe ndalon herë pas here. Pluhuri dhe aromat monitorohen. - Funksionet e mëposhtme janë të FIKURA për duke e ulur më tepër konsumin e energjisë. Streamer FIKUR Joni plazmatik aktiv FIKUR - Ndërkohë që cilësimi VENTILATORI është i kufizuar në E Heshtur dhe E ulët, kapaciteti për pastrimin e ajrit reduktohet. - Meqenëse ajri në dhomë nuk tërhiqet kur ventilatori ndalon, ndjeshmëria e sensorit PM2.5 dhe sensorit të aromës do të ulët. Për të parandaluar këtë ulje të ndjeshmërisë, fikni modalitetin Monitoring te FIKUR. ►Faqet 25, 26
ANTI-POLEN	Reduktimi i niveleve të polenit Duke ndryshuar çdo 5 minuta cilësimin VENTILATORI nga Standard në "I ulët" krijohet një rrymë e butë ajri në mënyrë që poleni të tërhiqet dhe të kapet para se të arrijë në dyscheme.
QARKULLUESI	Kur doni të qarkulloni ajrin në dhomë Ajri në dhomë mbahet i pastër dhe variacionet vendase marrin fund. Është edhe më efektive nëse njësia vendoset përballë një kondicioneri. Shkalla e qarkullimit të ajrit është "E lartë" për rreth 30 minuta pas fillimit të operimit, për të qarkulluar ajrin në dhomë. Pas kësaj, monitorohet çdo ndryshim temperature përrreth njësisë dhe rregullohet automatikisht shkalla e cilësimit të VENTILATORIT. (Nuk ka funksion të rregullimit të temperaturës) Nëse temperatura brenda është e ulët, cilësimi VENTILATORI mund të mos caktohet në "I lartë". (Për të reduktuar të dridhurat e shkaktuara nga qarkullimi i ajrit)


Ndryshoni cilësimin

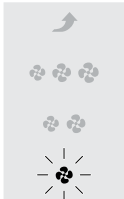Funksioni	1
Cilësimet e outputit të Streamer (Normal/I ulët) Cilësimi në kohën e blerjes: Normal Nëse ju shqetëson zhurma e fërshëllimës e krijuar nga shkarkimi i Streamer ose aroma e ozonit, vendoseni në "I ulët". Rekomandohet që outputi i Streamer të caktohet në "I rregullt", sepse kapaciteti output i heqjes së aromës reduktohet kur është në "I ulët".	Mund të kryhet ose gjatë operimit ose kur operimi ka ndaluar. Shtypni  për rreth 5 sekonda dhe kur bie një tingull i shkurtër, shtypni  por edhe duke e mbajtur  njëkohësisht të shtypur për poshtë. Lëshoni  dhe  kur të bjerë një tingull i shkurtër. Pas vezullimit do të ndriçojë llamba e modalitetit ANTI-POLEN.  Duke vezulluar → Ndriçon Sipas cilësimit aktual, llamba e VENTILATORIT do të kalojë nga vezullim në ndriçim.   Normal I ulët

2

Shtypni për të ndryshuar cilësimin*

Çdo shtypje kalon mes opsionit "Normal dhe "I ulët.

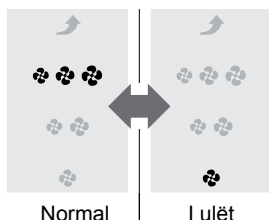

Normal

I ulët

■ Gjendja e operimit të Streamer

Cilësimi VENTILATORI/MODALITETI		Cilësimi i daljes të Streamer	
		Normal	I ulët
VENTILATORI	Turbo	NDEZUR	
	Standard	NDEZUR-FIKUR*	
	I heshtur, I ulët	NDEZUR-FIKUR*	FIKUR
MODALITETI	VENTILATORI AUTO, ANTI-POLEN, QARKULLUES	NDEZUR-FIKUR*	
	ECONO	NDEZUR-FIKUR*	FIKUR

* Statusi NDEZJE-FIKJE i operimit të Streamer do të thotë se Streamer ndizet në NDEZUR dhe fiket në FIKUR automatikisht në varësi të shkallës së papastërtisë së ajrit dhe cilësimit VENTILATORI.

Rreth llambës Streamer

Kur gjendja e cilësimit të Streamer është NDEZJE-FIKJE ose NDEZJE, është gjithmonë e ndriçuar. (Megjithatë, nuk është e ndriçuar gjatë modalitetit të Monitorimit).

Nuk është e ndriçuar kur gjendja e cilësimit të Streamer është në FIKJE.


3

**Shtypni **

Me vezullimin e llambës së modalitetit ANTI-POLEN bie një tingull i shkurtër ndërsa llamba e VENTILATORIT vezullon sipas cilësimit të ri.



Vezullon

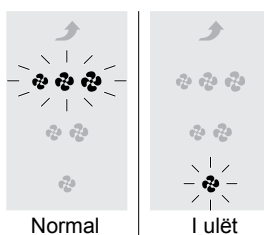


Normal

I ulët

4


Hiqni njësinë nga priza kur llamba vezullon, prisni të paktën 5 sekonda dhe pastaj futeni sërish spinën.
Tani cilësimi është i plotë.

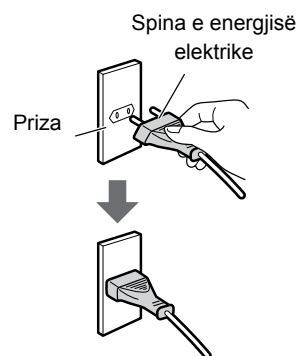

- Nëse nuk kryhet kjo procedurë, njësia nuk do t'i kthehet modalitetit të operimit të rregullt.
- Cilësimet ruhen në kujtesë edhe nëse njësia është e hequr nga priza.

* Nëse llambat nuk ndryshojnë edhe pas ndryshimit të cilësimeve, hiqni njësinë nga priza, prisni të paktën 5 sekonda, pastaj futeni sërish spinën dhe përsëritni procedurën e mësipërme nga fillimi.


Ndryshoni cilësimin

Funksioni		1
Outputi i jonit plazmatik aktiv (NDEZUR/FIKUR) Cilësimi në kohën e blerjes: NDEZUR Nëse ju shqetëson aroma e ozonit, caktoni daljen e jonit plazmatik aktiv në FIKJE. - Nëse fiket, Joni Plazmatik Aktiv nuk është i shkarkuar, por mund të hiqet pluhuri dhe aroma. - Nëse aroma e ozonit vazhdon t'ju shqetësojë edhe pasi dalja është caktuar te FIKUR, vendoseni daljen e Streamer në "I ulët".	Mund të kryhet ose gjatë operimit ose kur operimi ka ndaluar. Mbani shtypur  për poshtë për rreth 5 sekonda dhe kur bie një tingull i shkurtër, shtypni  por edhe duke e mbajtur  njëkohësisht të shtypur për poshtë. Lëshoni  dhe  kur të bjerë një tingull i shkurtër.	Pas vezullimit do të ndriçojë llamba e modalitetit QARKULLUESI.  Duke vezulluar → Ndiçon Sipas cilësimit aktual, llamba e VENTILATORIT do të kalojë nga vezullim në ndriçim.   Normal I ulët
Ndjeshmëria e sensorit PM2.5 (E ulët/Normale/ E lartë) Cilësimi në kohën e blerjes: Normal Ndjeshmëria e sensorit PM2.5 mund të vendoset në "E ulët", "Normale", "E lartë". "E ulët" do të thotë se sensori reagon më pak dhe "E lartë" do të thotë që sensori reagon më shumë.	Mund të kryhet ose gjatë operimit ose kur operimi ka ndaluar. Shtypni  për rreth 5 sekonda dhe kur bie një tingull i shkurtër, shtypni  por edhe duke e mbajtur  njëkohësisht të shtypur për poshtë. Lëshoni  dhe  kur të bjerë një tingull i shkurtër.	Bie një tingull i shkurtër dhe llamba e VENTILATORIT do të kthehet nga vezullimi për t'u ndriçuar sipas cilësimit aktual.    I ulët Normal E lartë

2

Shtypni për të ndryshuar cilësimin*

Çdo shtypje kalon ndërmjet NDEZUR dhe FIKUR.

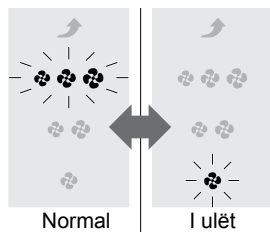


3

**Shtypni **

Me vezullimin e llambës së modalitetit QARKULLUESI bie një tingull i shkurtër ndërsa llamba e VENTILATORIT vezullon sipas cilësimit të ri.




Vezullon

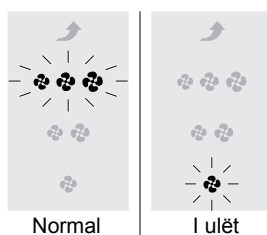

4


Hiqni njësinë nga priza kur llamba vezullon, prisni të paktën 5 sekonda dhe pastaj futeni sërish spinën. Tani cilësimi është i plotë.

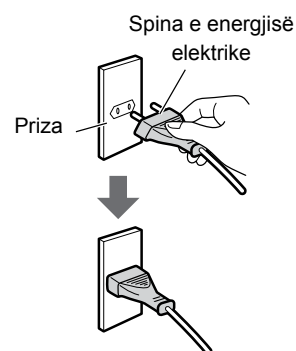


- Nëse nuk kryhet kjo procedurë, njësia nuk do t'i kthehet modalitetit të operimit të rregullt.
- Cilësimet ruhen në kujtesë edhe nëse njësia është e hequr nga priza.

Shtypni për të ndryshuar cilësimin*

Çdo shtypje kalon ndërmjet opsioneve "E ulët", "Normale", "E lartë".


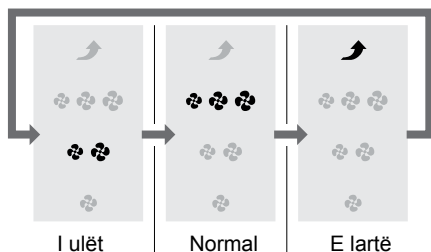
**Shtypni **







Bie një tingull i shkurtër dhe llamba e VENTILATORIT vezullon sipas cilësimit të ri.

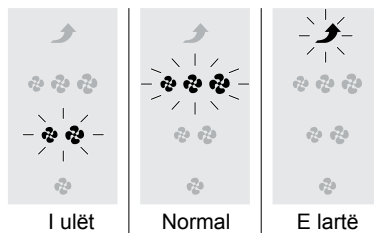

* Nëse llambat nuk ndryshojnë edhe pas ndryshimit të cilësimeve, hiqni njësinë nga priza, prisni të paktën 5 sekonda, pastaj futeni sërish spinën dhe përsëritni procedurën e mësipërme nga fillimi.

Ndryshoni cilësimin

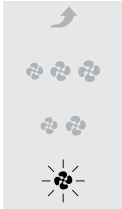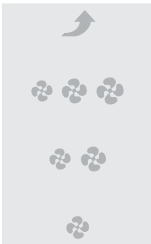Funksioni	1	
Modaliteti i Monitorimit brenda Operimit AUTO dhe modalitetit ECONO (NDEZUR/FIKUR) Cilësimi në kohën e blerjes: NDEZUR Ndjeshmëria e sensorëve ulet ndërsa ventilatori ndalet gjatë modalitetit të Monitorimit. Nëse nuk doni uljen e ndjeshmërisë së sensorëve, caktojeni në FIKUR. Kur caktohet në FIKUR, modaliteti i Monitorimit nuk do të vihet në punë.	Mund të kryhet ose gjatë operimit ose kur operimi ka ndaluar. Shtypni  për rreth 5 sekonda dhe kur bie një tingull i shkurtër, shtypni MODE por edhe duke e mbajtur  njëkohësisht të shtypur për poshtë. Lëshoni  dhe MODE kur të bjerë një tingull i shkurtër.	Llamba e VENTILATORIT (I heshtur) vezullon, atëherë ndriçohet.  Duke vezulluar → Ndriçon Sipas cilësimit aktual, llamba e modalitetit ECONO do të shfaqet si më poshtë.  Duke vezulluar → Ndriçon NDEZUR  I pandriçuar FIKUR
Rrezja e shkallës së qarkullimit të ajrit për modalitetin VENTILATORI AUTO (4 Nivele/3 Nivele) Cilësimi në kohën e blerjes: 4 Nivele Nëse ju shqetëson zhurma e pajisjes kur vihet në punë gjatë modalitetit VENTILATORI AUTO, ndërrojeni nga 4 Nivele në 3 Nivele. Gamëa e shkallës së qarkullimit të ajrit 4 Nivele: I heshtur, I ulët, Standard, I lartë 3 Nivele: I heshtur, I ulët, Standard	Mund të kryhet ose gjatë operimit ose kur operimi ka ndaluar. Shtypni MODE për rreth 5 sekonda dhe kur bie një tingull i shkurtër, shtypni  por edhe duke e mbajtur MODE njëkohësisht të shtypur për poshtë. Lëshoni  dhe MODE kur të bjerë një tingull i shkurtër.	Pas vezullimit do të ndriçojë llamba e modalitetit VENTILATORI AUTO.  Duke vezulluar → Ndriçon Llamba e VENTILATORIT (Standard) do të shfaqë cilësimin aktual.  I pandriçuar 4 Nivele  Duke vezulluar → Ndriçon 3 Nivele

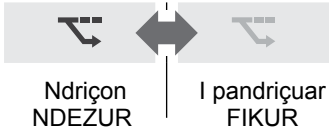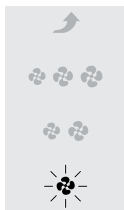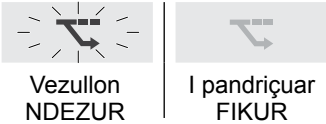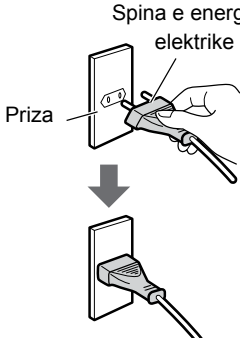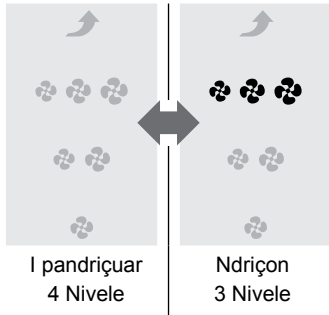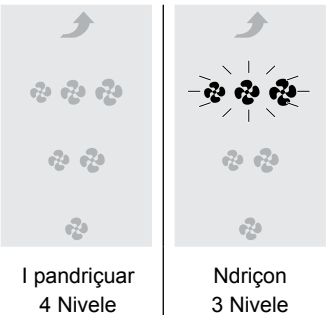2	3	4
Shtypni  për të ndryshuar cilësimin* Çdo shtypje kalon ndërmjet NDEZUR dhe FIKUR.  Ndrizon NDEZUR I pandriçuar FIKUR	Shtypni  Bie një tingull i shkurtër, llamba e VENTILATORIT (I heshtur) vezullon dhe llamba e modalitetit ECONO kalon në shfaqjen vijuese sipas cilësimit.  Vezullon  Vezullon NDEZUR I pandriçuar FIKUR	Hiqni njësinë nga priza kur llamba vezullon, prisni të paktën 5 sekonda dhe pastaj futeni sërish spinën. Tani cilësimi është i plotë.  Spina e energjisë elektrike Priza
Shtypni  për të ndryshuar cilësimin* Shkalla e qarkullimit të ajrit kalon nga 4 Nivele në 3 Nivele me çdo shtypje.  I pandriçuar 4 Nivele Ndrizon 3 Nivele	Shtypni  Bie një tingull i shkurtër, llamba e modalitetit VENTILATORI AUTO vezullon dhe llamba e VENTILATORIT ndryshon si më poshtë sipas cilësimit të ri.  Vezullon  I pandriçuar 4 Nivele Ndrizon 3 Nivele	- Nëse nuk kryhet kjo procedurë, njësia nuk do t'i kthehet modalitetit të operimit të rregullt. - Cilësimet ruhen në kujtesë edhe nëse njësia është e hequr nga priza.

* Nëse llambat nuk ndryshojnë edhe pas ndryshimit të cilësimeve, hiqni njësinë nga priza, prisni të paktën 5 sekonda, pastaj futeni sërish spinën dhe përsëritni procedurën e mësipërme nga fillimi.

Mirëmbajtja

Para punës së pastrimit dhe mirëmbajtjes, sigurohuni ta hiqni njësinë nga priza. (Mund të shkaktohet goditje elektrike ose lëndim)

Udhëzuesi i shpejtë për mirëmbajtjen

Referojuni faqes përkatëse për mënyrën e instalimit ose heqjes së secilës pjesë gjatë mirëmbajtjes.

Njësia

Kur papastërtia bëhet problem

Fshini

- Fshini papastërtinë me një leckë të butë të lagur.
- Nëse grumbullimi i papastërtisë është i madh, lagni një leckë me detergjent neutral kuzhine dhe pastroni pluhurin.
- Mos përdorni furçë të fortë etj. (Mund të shkaktohet dëm)

Sensori PM2.5

Kur mbledhet pluhur

Pastroni me fshesë korrenti


- 1 Hiqni para-filtrin (ana e djathtë).
- 2 Pastroni pluhurin duke përdorur plasën e fshesës së korrentit ose diçka të ngjashme.

Rreth çdo 3 muaj Fshini

- 1 Hiqni para-filtrin (ana e djathtë) dhe kapakun e pjesës hyrëse të ajrit për sensorin.


- 2 Hiqni grremçin dhe tërhiqeni drejt vetes.

Pjesa hyrëse e ajrit për sensorin

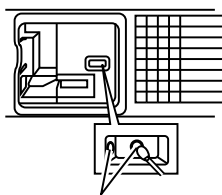

- 3 Lenta (2 vende)

- Pastroni pluhurat përreth sipërfaqes duke përdorur plasën e fshesës së korrentit ose diçka të ngjashme.
- Pastroni ngadalë lentat me një kruajtëse pambuku të lagësht fëmijësh dhe pastaj hiqni ujin me një kruajtëse pambuku të thatë fëmijësh.
- Mos përdorni për pastrim.
- 4 Pas pastrimit, sigurohuni ta vini mirë kapakun. (Mund të shkaktohet keqfunksionim)

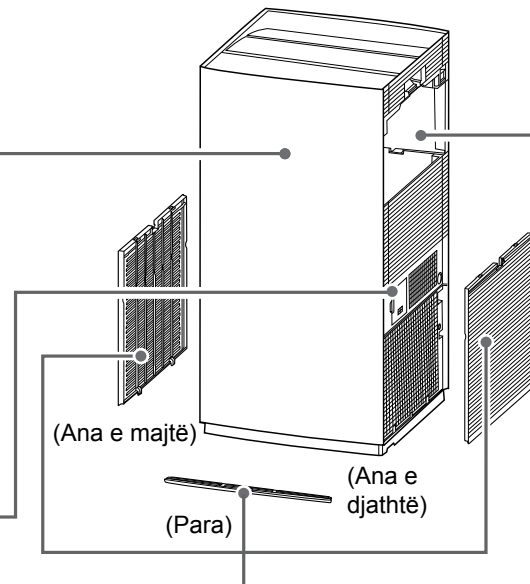


Para-filtri (Para/Ana e majtë/Ana e djathtë)

Rreth çdo 2 javë

Pastroni me fshesë

Lani me ujë

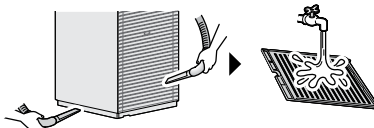


- Pas heqjes së çdo pluhuri duke përdorur një fshesë korrenti, hiqni dhe lani filtrin me ujë, pastaj lëreni të thahet plotësisht në hije.
- Përdorni një furçë të butë për pastroni hapësirat mes rrjetës.

Kujdes


- **Mos përdorni kruajtëse pambuku ose furçë të fortë fërkimi.** (Mund të shkaktohet dëmtim i pjesshëm i filtrit)
- **Mos përdorni shumë forcë.** (Mund të shkaktohet dëmtim i pjesshëm i filtrit dhe kruajtje)
- Nëse mbledhja e papastërtisë është serioze, lëreni pjesën të zhytet në ujë të vakët ose ujë në temperaturë ambiente të përzier me detergjent neutral kuzhine, atëherë shpëlajeni krejtësisht që të mos mbetet fare detergjent dhe lëreni të thahet plotësisht në hije.

Mënyra për ta hequr


Mbajeni pjesën e dhëmbëzuar të para-filtrit dhe tërhiqeni drejt vetes për ta hequr.

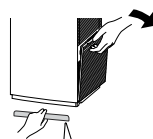


- 1 Vëreni gishtin në anën lart në mes të para-filtrit dhe shtypni për poshtë për të hequr grremçin.
- 2 Tërhiqeni drejt vetes për ta hequr.



Mënyra e vënies

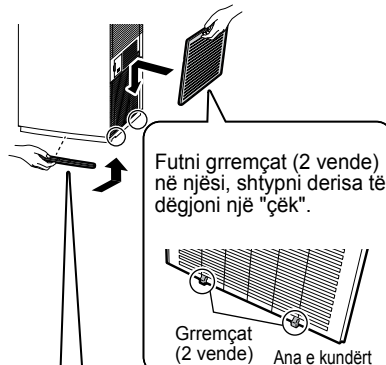


Futni grremçat (2 vende) në njësi, shtypni derisa të dëgjoni një "çëk".

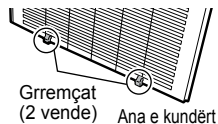

Grremçat (2 vende) Ana e kundërt

Shtyni deri në fund dhe futni grremçin qendror për lart për ta kapur në njësi.




Pamja nga lart

⚠ PARALAJMËRIM

- Mos përdorni gazolinë, benzinën, hollues, përbërës lëmimi, vajgur, alkool etj. (Mund të shkaktohet plasaritje, goditje elektrike dhe ndezje zjarri)
- Mos e lani njësini me ujë. (Mund të shkaktohet goditje elektrike dhe zjarr ose keqfunksionim)

Njësia e fiksimit të filtrit ▶ Faqja 14




Kur papastërtia bëhet problem

Pastroni me fshesë korrenti

- Hiqeni, pastaj merrni pluhurin duke përdorur fshesë korrenti.

Filtri i heqjes së aromës Për mënyrën e vendosjes/heqjes, referojuni ▶ Faqja 14



Kur papastërtia bëhet problem

Pastroni me fshesë korrenti


Nuk mund të lahet me ujë

- Hiqni filtrin e heqjes së aromës nga njësia, pastaj pastroni pluhurin me fshesë korrenti.
- Nëse aroma bëhet problem, lëreni pjesën diku në hije ku ta kapë fladi. (përafërsisht 1 ditë)
- Mos e fërkoni sipërfaqen.
- Mos e lani me ujë. (Nëse e lani me ujë, filtri do të humbasë formën dhe nuk mund të përdoret më)


Kur aroma bëhet problem

Lëreni në hije ku e kap fladi i erës

Ndonjëherë, sipërfaqja duket e bardhë, por nuk ekziston asnjë problem për performancën dhe operimin e heqjes së aromës. Mbani doreza për ta penguar filtrin e heqjes së aromës që t'ju bëjë pis duart.

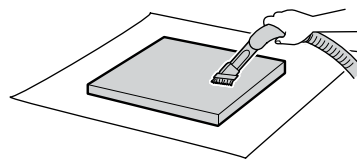

Filtri i heqjes së pluhurit Për mënyrën e vendosjes/heqjes, referojuni ▶ Faqja 29




Kur papastërtia bëhet problem

Pastroni me fshesë korrenti

Nëse shtroni gazeta apo diçka tjetër, pjesët përreth nuk do të bëhen pis

Nuk mund të lahet me ujë

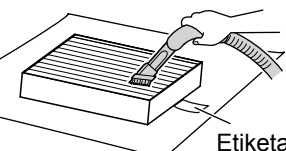

- Merrni ngadalë pluhurin në sipërfaqen ku nuk ka etiketë. Bëni kujdes, sepse filtri dëmtohet lehtësisht

Në rast se filtri dëmtohet ose hapen vrimat në sipërfaqe, performanca e mbledhjes së pluhurit ulet, sepse përmes filtrit kalon pluhur.

Rreth çdo 10 vjet

Ndërroni

▶ Faqja 29

Kujdes

- Sigurohuni që filtri i mbledhjes së pluhurit, filtri i heqjes së aromës dhe njësia e fiksimit të filtrit janë të kapura në njësini kryesore kur njësia është në operim. Nëse këto pjesë nuk fiksohen kur njësia është në operim, mund të shkaktohet këputje/keqfunksionim.
- Ndiqni këshillat më poshtë të parandaluar çngjyrosjen ose deformimin.
 - Nëse është përdorur detergjent, sigurohuni ta pastroni plotësisht që të mos mbetet asgjë.
 - Nëse përdoret ujë i nxehtë, sigurohuni që të jetë 40°C ose më pak.
 - Mos i lini pjesët të thahen në diell.
 - Mos i thani pjesët me tharëse flokësh.
 - Mos e ekspozoni ndaj zjarrit.
- Kur përdorni fshesë korrenti, sigurohuni të mos ushtroni forcë mbi pjesën ose ta përplasni atë. (Mund të shkaktohet dëmtim)
- Mos spërkatni deodorantë ose gjëra të ngjashme mbi njësi dhe mos përdorni spërkatës afër njësive. (Mund të shkaktojë keqfunksionim)
- Ky pastrues ajri është produkt që mbledh pluhur dhe substancat e aromës të të gjithë dhomës. Nëse njësia përdoret në një ambient me aroma të forta të tilla si tymi i cigares, artikuj kozmetike ose farmaceutike, aromat do t'i ngjiten filtrit dhe për disa muaj ose javë, aromat mund të shpërndahen sërish. Rekomandohet përdorimi i njësive së bashku me ajrosjen e dhomës për ambiente me aroma të forta. (aromës i duhet një kohë më e gjatë për t'u hequr në krahasim me pluhurin)

Para punës së pastrimit dhe mirëmbajtjes, sigurohuni ta hiqni njësinë nga priza. (Mund të shkaktohet goditje elektrike ose lëndim)

Mirëmbajtja

Filtri i mbledhjes së pluhurit

Ndërroni

Kujdes

Sigurohuni të operoni kur filtri i mbledhjes së pluhurit, filtri i heqjes së aromës dhe njësia e fiksimit të filtrit janë vendosur.

Nëse njësia operohet pa fiksuar filtrat, mund të shkaktohet keqfunksionim.

Ndërroni brenda afërsisht 10 viteve

Periudha e ndërrimit

- Koha e ndërrimit varet nga modelet e përdorimit dhe vendndodhjes së njësive.
- Koha standarde e ndërrimit është rreth 10 vjet duke supozuar që njësia përdoret çdo ditë në një shtëpi ku pihen 5 cigare në ditë. (qarkullimi në përputhje me metodën e testimit të standardit JEM1467 të Shoqatës Japoneze të Prodhuesve Elektrikë)
- Nëse përmbajtja e papastërtisë në ajrin e ambientit është e lartë, filtri do të ketë nevojë për ndërrime më të shpeshta.
- Ndërroni filtrin e mbledhjes së pluhurit nëse ai nuk performon.

Blerja dhe hedhja

- Referojuni [Pjesët e shitura veçmas].


► Faqja 39

1. Hiqni kapakun e shërbimit. ► Faqja 14

2. Hiqni njësinë e fiksimit të filtrit. ► Faqja 14


3. Hiqni e filtrin e heqjes së aromës.

Mbani anën e filtrit për ta hequr.

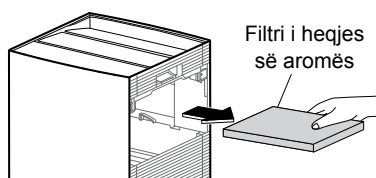


4. Hiqni filtrin e mbledhjes së pluhurit.

① Tërhiqni etiketën e filtrit nga lart.

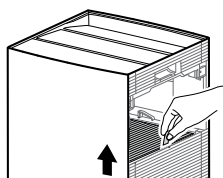

② Mbani pjesën fundore të filtrit të mbledhjes së pluhurit dhe ngrijeni për ta nxjerrë.

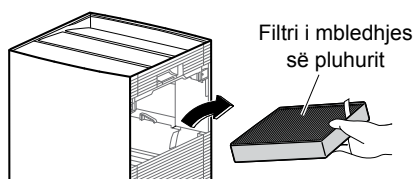

5. Vendosni filtrin e ri për mbledhjen e pluhurit.

- Kushtojini vëmendje orientimit gjatë instalimit të një filtri të ri për mbledhjen e pluhurit.



6. Vini filtrin e heqjes së aromës. ► Faqja 14


7. Vini njësinë e fiksimit të filtrit. ► Faqja 14

8. Vini kapakun e shërbimit. ► Faqja 14

Njësia Streamer

Ndërroni

Mos e zhytni në ujë apo ta lani

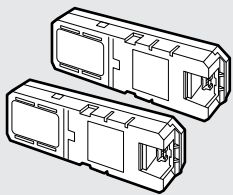

Nëse vezullon llamba e Streamer

Koha e ndërrimit

Jetëgjatësia e parashikuar është rreth 10 vjet në rastin ku njësia operohet për 24 orë çdo ditë duke përdorur modalitetin VENTILATORI AUTO në një shtëpi ku digjen 5 cigare çdo ditë. Megjithatë, në varësi të vendndodhjes së njësisë ku përdoret (vende ku ka prani të vajrave, ose pluhuri dhe lagështia është më tepri, ose ku përdoren spërkatësit dhe agjentët kimikë etj.), koha e ndërrimit mund të bëhet më e shkurtër. ►Faqet 3-6


Të dy njësitë duhen ndërruar njëkohësisht.

Kontaktoni me vendin e blerjes.


1. Hiqni para-filtrin në anën e majtë të shikimit nga pjesa para e njësisë kryesore. ►Faqja 27

2. Hiqni kapakun e njësisë Streamer.

Vendosni gishtin në grremç dhe tërhiqeni drejt vetes.

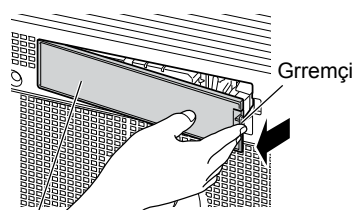


Kapaku i njësisë Streamer (i zi)

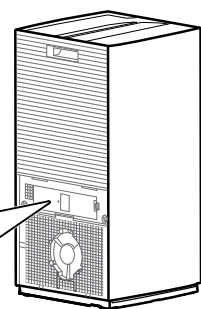


Ana e majtë e njësisë

3. Hiqni njësitet Streamer.

① Hiqni të dy njësitë Streamer.

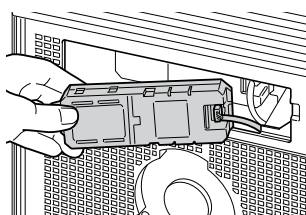

② Hiqni lidhësit e njësive Streamer.

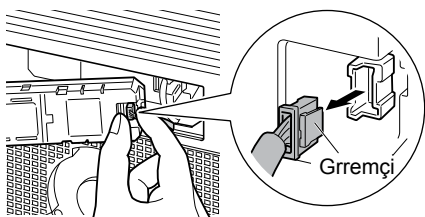


1. Shtyni grremçin në lidhës.

2. Tërhiqeni jashtë kur shtyni grremçin.

Kyçi nuk do të lirohet pa shtyrë grremçin. (Mund të shkaktohet këputje nga tërheqja me forcë)


4. Vini njësitet e reja Streamer.

① Kushtoni vëmendje drejtimit të grremçit të lidhësi, duke u siguruar që të jetë me fytyrë nga e djathta, si dhe futni plotësisht lidhësin. Lidhësit nuk duhen vendosur sipas një radhe të caktuar.

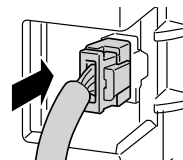


② Vini të dy njësitë Streamer.

Lidhni vrimat e njësisë Streamer me xhungat.




Njësia e 1-rë (mbrapa)



Njësia e 2-të (para)

5. Vini kapakun e njësisë Streamer.

Grremçi

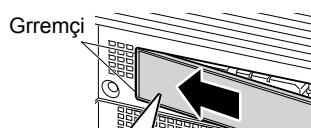

Shtyni derisa të dëgjoni një "çëk".

Siguroeni grremçat (2 vende) në anën e majtë të kapakut të njësisë Streamer.

- Sigurohuni që të mos kapni kordonin e lidhësit.
- Nëse kapaku i njësisë Streamer nuk fiksohet si duhet, do të aktivizohet çelësi i sigurisë dhe njësia nuk mund të operojë.

6. Fiksoni para-filtrin. ►Faqja 27

7. Futni spinën e energjisë elektrike kur shtypni
☐ FAN në njësi dhe prisni derisa të bie një bip i shkurtër.

- Llamba e Streamer do të fiket.
- Nëse lironi ☐ FAN dhe tentoni ta operoni para se të bjerë bipi i shkurtër, llamba e Streamer do të vezullojë sërish.
- Nëse kryeni këtë hap dhe llamba e Streamer vezullon akoma, kontrolloni që lidhësi është futur si duhet.


Mirëmbajtja

Kur nuk e përdorni njësine për një periudhë të gjatë

- 1. Hiqni nga priza furnizimi me energji.**
- 2. Pastroni pjesët.** [► Faqet 27, 28](#)
 - Në veçanti, pjesët e pastruara me ujë duhet të jenë plotësisht të thara. (Nga lagështia e mbetur mund të shkaktohet myk)
- 3. Mbuloni pjesën e daljes së ajrit dhe vrimat e tjera me një qese plastike ose diçka të ngjashme për të penguar hyrjen e pluhurit dhe ruajeni njësine në një vend të thatë në pozicion vertikal.**
(Nga ruajtja e njësive përmbys ose horizontalisht mund të shkaktohet keqfunksionim/këputje)

Gjendja e treguesit të MONITORIT TË AJRIT dhe kuptimet e tyre

Në rastin e treguesit të MONITORIT TË AJRIT vezullon dhe shfaqet një kod gabimi, hiqni njësinë nga priza, prisni të paktën 5 sekonda, pastaj futeni sërish spinën e energjisë elektrike dhe operoni njësinë. Nëse shfaqet sërish një kod gabimi, referojuni procedurave më poshtë:

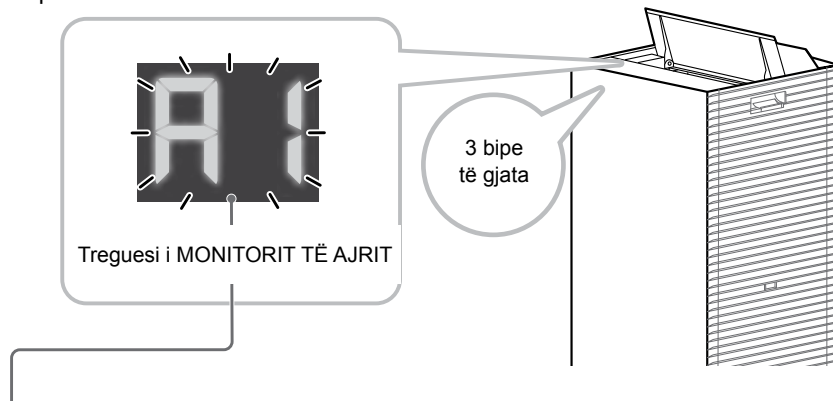


Kodi i gabimit	Shkaku	Zgjidhja
AH	Pjesët elektrike janë me defekt.	Kontakttoni me vendin e blerjes
AI	Pjesët elektrike janë keqfunksionuese.	
E9	Sensori i temperaturës është me defekt.	
EE	Sensori i lagështisë është me defekt.	
A6	A janë lidhur para-filtrat, filtri i mbledhjes së pluhurit? Këto llamba mund të vezullojnë nëse njësia vihet në punë pa vendosur një pjesë.	Nëse janë lidhur të gjitha pjesët Pjesët elektrike janë me defekt.
		Nëse një ose shumë pjesë nuk janë fiksuar
	A ka mbledhje të pluhurit në para-filtër?	Nëse nuk ka mbledhje të pluhurit Pjesët elektrike janë me defekt.
		Nëse ka mbledhje të pluhurit
	A është bllokuar pjesa dalëse e ajrit?	Nëse pjesa dalëse e ajrit nuk është e bllokuar Pjesët elektrike janë me defekt.
		Nëse pjesa dalëse e ajrit është e bllokuar
		Hiqni nga priza furnizimin me energji, fiksoni nga e para pjesët dhe pastaj rifilloni operimin.
		Hiqni nga priza furnizimin me energji, pastroni para-filtrat dhe pastaj rifilloni operimin. ► Faqja 27
		Hiqni çdo pengesë që bllokoi pjesën dalëse të ajrit dhe pastaj rifilloni operimin.

Pyetje e Shpeshta

Kontrolloni informacionin e mëposhtëm para se të kontaktoni me pikën e blerjes.

Pyetje: Vlera e shfaqur si përqendrimi PM2.5 është gjithmonë e ulët dhe duket se nuk reagon ose ndjeshmëria e sensorit PM2.5 duket e dobët...


Përgjigje: Kryeni pastrim herë pas here të sensorit PM2.5, sepse papastërtia në lenta mund të çojë në ndjeshmëri të dobët. ► [Faqja 27](#)
Përveç asaj, koha e reagimit të sensorit PM2.5 varet nga madhësia e dhomës. Bëni përshtatjet në përputhje me procedurën për vendosjen e ndjeshmërisë së sensorit të PM2.5. ► [Faqet 23, 24](#)
Reagimi i sensorit të PM2.5 mund të jetë i dobët gjatë cilësimit Turbo të VENTILATORIT ose kur qarkullimi i ajrit është i lartë në modalitetin VENTILATORI AUTO.
Qarkullimi i fortë i ajrit shkakton tërheqjen e pluhurit në pjesën hyrëse të ajrit para se të mund të kapet nga sensorit i PM2.5. Kjo është normale (jo keqfunksionim).

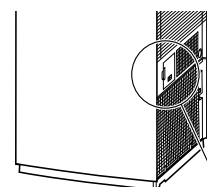

Sensori PM2.5

Pyetje: A mund të pastrohet me ujë filtri i mbledhjes së pluhurit?

Përgjigje: Jo. Mos tentoni ta pastroni me ujë.
(Mund të shkaktohet performancë e reduktuar e filtrit të mbledhjes së pluhurit)
Ndërrojeni ose merrni pluhurat me një fshesë korrenti, nëse mbledhja e pluhurit është e madhe. ► [Faqet 28, 29](#)
Në disa raste, aroma ngec në filtrin e mbledhjes së pluhurit në varësi të vendit ku përdoret njësia. Nëse aroma bëhet e fortë, ndërrojeni filtrin ose merrni pluhurat me një fshesë korrenti. ► [Faqet 28, 29](#)




Pyetje: Filtri i mbledhjes së pluhurit nxihet lehtësisht...

Përgjigje: Nxirja nuk ndikon në performancën e mbledhjes së pluhurit. Megjithatë, mund të ndërrohet nëse është problem. ► [Faqja 29](#)

A mund të pastrohet me ujë filtri i heqjes së aromës? Apo duhet ndërruar?

Përgjigje: Nuk mund të pastrohet me ujë.
(Nëse përdoret ujë, pjesa do të humbë formën dhe do të dalë jashtë përdorimi)
Nëse e keni larë pa dashje me ujë, kontaktoni me pikën e blerjes.
Hiqni filtrin e heqjes së aromës nga njësia dhe pastroni pluhurin me fshesë korrenti.
Ndërrimi i filtrit nuk është i nevojshëm.
Në disa raste, aroma ngec në filtrin e heqjes së aromës në varësi të vendit ku përdoret njësia.
Nëse aroma bëhet problem, lëreni pjesën diku në hije ku të fryjë pak filladi. (përafërsisht 1 ditë) ► [Faqja 28](#)



Pyetje: A është operimi i vazhdueshëm i mundur?

Përgjigje: Mund të operohet vazhdimisht.
Ndalni operimin rregullisht dhe pastrojeni.

Zgjidhja e problemeve

■ Para se të bëni kërkesë për të dhëna ose riparim, kontrolloni si vijon.

Nëse problemi vazhdon, kontaktoni me pikën e blerjes.

■ Në rast keqfunksionimi gjatë operimit

Nëse llambat e treguesit ndriçojnë normalisht, ose dalin jashtë përdorimi, për shkak të një vetëtime etj., hiqni spinën e energjisë elektrike, prisni të paktën 5 sekonda pastaj rivendosni spinën dhe ndizeni sërish njësinë te NDEZUR.



Nuk është problem

Ky rast nuk është problem.



Kontrolloni

Ju lutemi kontrolloni sërish para se të kërkonti riparime.

■ Njësia nuk reagon

Fenomeni	Kontrolloni pikat
Njësia nuk do të operojë	• A është vendosur kapaku i njësisë Streamer? Nëse nuk është fiksuar, do të aktivizohet çelësi i sigorisë dhe njësia nuk mund të operojë. → Instaloni kapakun e njësisë Streamer si duhet dhe provoni sërish ta vini në punë. ► Faqja 30

■ Mund të dëgjohen zhurma

Fenomeni	Kontrolloni pikat
Gjatë operimit të Lagështimit dëgjohet fërshëllimë	• Kur gjatë operimit shkarkohet Streamer mund të krijohet zhurma e fërshëllimës. Në varësi të përdorimit, zhurma mund të pakësohet ose ndryshojë në një zhurmë kërcitjeje, gumëzhitjeje ose përllarjeje. Megjithatë, kjo është normale. Nëse zhurmat janë problem, provoni ta zhvendosni njësinë në një vend tjetër. • Mund të caktoni gjithashtu outputin e Streamer në "I ulët". ► Faqet 21, 22
Gjatë operimit dëgjohet fishkëllimë dhe fërgëllimë	• A ka mbledhje të pluhurit në para-filtrë? → Pastroni këtë pjesë. ► Faqja 27 • A është bllokuar filtri i mbledhjes së pluhurit? → Kryeni mirëmbajtjen. ► Faqja 28 Në varësi të kushteve të përdorimit, filtri i mbledhjes së pluhurit mund të bllokohet, duke shkurtuar kështu jetëgjatësinë e servisit. ► Faqja 6 Nëse problemi vazhdon edhe pas pastrimit, ndërroni filtrin e mbledhjes së pluhurit. ► Faqja 29
Zhurma e operimit është e lartë	• A është fiksuar si duhet filtri i mbledhjes së pluhurit? → Nëse nuk është fiksuar si duhet, zhurmat e operimit mund të shtohen. ► Faqja 29

■ Llambat e treguesit

Fenomeni	Kontrolloni pikat
Llamba e sensorit të aromës vezullon	• A është fiksuar filtri i heqjes së aromës? → Vini filtrin e heqjes së aromës. ► Faqja 14
Llamba e komunikimit mbetet e kuqe	• A është ruteri i fikur? → Ndizni ruterin. • A po përdorni një ruter ndryshe nga më parë? → Kryeni sërish cilësimet e lidhjes me ruterin e ri. ► Faqet 16 - 17 • A është ruteri i lidhur me rrjetin? → Kontrolloni lidhjen me rrjetin. • Sinjali mes ruterit dhe njësisë mund të jetë i dobët. → Lëvizni ruterin më afër njësisë. ► Faqet 16 - 17
Llamba e komunikimit vezullon të kuqen	• Një komponent elektrik mund të jetë keqfunksionues. → Shtypni për të fikur llambën e Komunikimit, ndizeni sërish. Nëse llamba e Komunikimit vezullon sërish pas rreth 3 minutave, do të thotë se një komponent elektrik nuk funksionon si duhet. Kontaktoni me vendin e blerjes.

Zgjidhja e problemeve

Fenomeni	Kontrolloni pikat
Llambat e treguesit nuk ndriçojnë	? • A është caktuar ndriçimi i llambës së treguesit në FIKUR? → Për të ndezur llambat, vendoseni ndriçimin e llambës së treguesit në E NDRITSHME ose E ZBEHTË. ►Faqja 11
Llamba e sensorit PM2.5 mbetet portokalli ose e kuqe	? • A ka mbledhje të pluhurit në ose përreth pjesës hyrëse të ajrit të sensorit PM2.5 apo zonës përreth? → Merrni me fshesë korrenti çdo pluhur nga pjesa hyrëse e ajrit. ►Faqja 27 • A është kapaku i shkëputur nga pjesa hyrëse e ajrit për sensorin e PM2.5? → Fiksoni mirë kapakun. ►Faqja 27 • A janë bërë pis lentat e sensorit PM2.5? → Fshini papastërtinë nga lentat duke përdorur një kruajtëse veshi prej pambuku të thatë ose diçka të ngjashme. ►Faqja 27 • A është bërë pis para-filtri? → Pastroni këto pjesë. ►Faqja 27
Llamba e sensorit të PM2.5 është gjithmonë blu dhe nuk ndryshon	✓ • Nëse vlera e shfaqur mbetet "--" edhe pasi e caktoni treguesin e MONITORIT TË AJRIT të shfaqë përqendrimin e PM2.5, sensorin PM2.5 mund të jetë me defekt. → Kontaktoni me vendin e blerjes.
Vlera e përqendrimit të PM2.5 e shfaqur me treguesin e MONITORIT TË AJRIT është gjithmonë "--", dhe Daikin Eye mbetet blu dhe nuk ndryshon.	
Ka një aromë, por llamba e sensorit të aromës mbetet blu	? • A kishe aromë atëherë kur vendosët spinën e energjisë elektrike? → Ndjeshmëria bazë e sensorit të aromës do të përcaktohet nga nivelet e aromës në minutën e parë (përafërsisht) pasi spina futet çdo herë. ►Faqja 10 Për të përshtatur ndjeshmërinë bazë të sensorit të aromës, hiqni nga priza furnizimin me energji kur ajri është i pastër (pa aromë), prisni të paktën 5 sekonda, pastaj futni sërish spinën e energjisë dhe ndizeni sërish njësinë. Ky proces rregullon nivelin e aromës referencë që përcakton ndjeshmërinë e sensorit të aromës.
Llamba e Streamer vezullon	✓ • Ndërroni njësitë e Streamer. ►Faqja 30 → Kontaktoni me vendin e blerjes.
Ndonjëherë llamba e Streamer nuk ndriçon	✓ • Në varësi të shkallës së papastërtisë së ajrit, operimi i Streamer mund të fiket në FIKUR. ►Faqja 22 • Llamba e Streamer fiket kur operimi i Streamer është i fikur në FIKUR. ? • A është vendosur outputi i Streamer në "I ulët"? → Nëse është vendosur në "I ulët", gjatësia e kohës që Streamer operon do të jetë më e shkurtër kur dalja e Streamer është vendosur në "Normale". ►Faqet 21, 22 • A po operon njësia në modalitetin ECONO? → Llamba e Streamer nuk ndriçon kur njësia është në modalitetin e Monitorimit gjatë modalitetit ECONO. ►Faqet 25, 26
Llamba e Streamer vezullon edhe nëse njësia Streamer nuk është ndërruar	? • Pas ndërrimit, a ishte vendosur spina e energjisë elektrike kur shtypni butonin e cilësimit të FAN (VENTILATORI) në njësi? ►Faqja 30 • A është instaluar si duhet lidhësi i njësies Streamer? [Në rast instalimi jo të përshtatshëm] → Hiqni nga priza furnizimin me energji, fiksoni nga e para lidhësin dhe pastaj provoni ta vini sërish në punë. ►Faqja 30 [Në rastin instalimi të përshtatshëm] Një pjesë elektrike është me defekt. → Kontaktoni me vendin e blerjes.

■ Funkzioni për pastrimin e ajrit

Fenomeni	Kontrolloni pikat
Kapaciteti për pastrimin e ajrit është reduktuar	? • A është e rrethuar njësia nga pengesa, ose është pozicionuar diku ku nuk mund të arrijë qarkullimi i ajrit? → Zgjidhni një pozicion pa pengesa dhe nga ku qarkullimi i ajrit mund të arrijë të gjitha sipërfaqet e dhomës. • A janë mbyllur frëngjitë? → Hapni frëngjitë. ►Faqa 18 • A është bërë pis para-filtri? → Pastroni këto pjesë. ►Faqa 27 • A është pis filtri i mbledhjes së pluhurit? → Pastroni këtë pjesë. ►Faqa 28
Pjesa dalëse e ajrit lëshon aromë	✓ • Pastruesi i ajrit mbledh pluhur dhe aroma në të gjithë dhomën. Në rast se pastruesi i ajrit përdoret në një ambient ku ka aroma të forta ose aromat krijohen vazhdimisht, ka raste ku aromat janë të ngjitura me filtrat dhe njësinë dhe do të lëshohen për javë ose muaj. ? • A ka ndonjë gjë në dhomë që prodhon vazhdimisht aroma? (Bojë, mobilie të reja, letër muri, aerosolë, artikuj kozmetike, barna, substanca aromatike, vajra aromatike, cigare, mish i pjekur etj.) → Meqenëse aromat që lëshohen vazhdimisht nuk mund të eliminohen plotësisht, duhet të ajrosni dhomën njëkohësisht ose ta vini njësinë në punë në një dhomë të ajrosur mirë derisa të zhduket aroma. • A është dhoma përkohësisht e mbushur me aroma të forta për shkak se shumë njerëz pinë duhan ose gatuajnë? → Aroma do të reduktohet gradualisht, ndërsa njësia është në punë. • A keni lëvizur njësinë nga një dhomë tjetër? → Aroma nga dhoma ku ka qenë më parë njësia mund të jetë ende e pranishme. Vazhdoni operimin derisa të zhduket aroma. • A vijnë aromat nga filtri i heqjes së aromës apo i mbledhjes së pluhurit? → Kryeni mirëmbajtje në secilën pjesë. ►Faqet 28, 29 • Në disa raste pjesa dalëse e ajrit mund të lëshojë një aromë të lehtë teksa gjenerohen sasi gjurmësh të ozonit gjatë shkarkimit të Streamer ose Jonit Plazmatik Aktiv. Megjithatë, sasia është e papërfillshme dhe jo e dëmshme për shëndetin tuaj. • Nëse gjatë përdorit të njësisë për herë të parë del aromë, vendoseni cilësimin VENTILATORI në Turbo dhe operojeni derisa të hiqet aroma. ►Faqa 19
Nuk lëshon ajër	? • A është bllokuar pjesa dalëse ose hyrëse e ajrit? Nëse nuk janë bllokuar, ka një pjesë elektrike me defekt. → Kontaktoni me vendin e blerjes.
Shkalla e qarkullimit të ajrit nuk mund të rregullohet	? • A vezullon llamba e sensorit të aromës? → Vini mirë njësinë e fiksimit të filtrit dhe filtrin e heqjes së aromës. ►Faqa 14
Treguesi i MONITORIT TË AJRIT tregon një nivel të lartë lagështie kur zgjidhet ekrani i lagështisë	? • A është njësia e pozicionuar ngjitur me një dritare ose diku ku ekspozohet ndaj erës së ftohtë? → Ka mundësi që vetëm ajri që rrethon njësinë ka lagështi të lartë. Provoni të lëvizni njësinë në një vend tjetër. ✓ • Dhomat me dritë të pakët të diellit ose ajrim të dobët apo dhomat afër zonave të lagështa si banja, marrin lehtësisht lagështi, prandaj këto dhoma prirën të kenë një lagështi më të lartë. • Menjëherë pas nisjes së operimit, lagështia mund të shfaqet më e lartë nga sa është, në varësi të gjendjes së ajrit brenda në njësi. Vazhdoni operimin për rreth 1 orë dhe kontrolloni sërish.

Zgjidhja e problemeve

Vlerat e lagështisë dhe temperatura e treguar në njësi ndryshon nga higromatësit dhe termometrat e tjerë



Ekrani i njësisë mund të ndryshojë nga higromatësit ose termometrat e tjerë.
• Kjo ndodh sepse lagështia dhe temperatura bëhen të pabarabarta edhe në të njëjtën dhomë për shkak të qarkullimit të ajrit.
Përdorni treguesin e MONITORIT TË AJRIT si përllogaritje e përafërt.

■ Lidhje uajrles LAN

Fenomeni	Kontrolloni pikat
Njësia (pastruesi i ajrit) nuk mund të gjendet me aplikacionin	☒ - Kryeni sërish cilësimet e lidhjes ► Faqja 16,17 - Lëvizni ruterin më afër me pastruesin e ajrit.
Nuk mund të operohet njësia me smartfon edhe pse llamba e Komunikimit ndriçon jeshilen.	☒ Kontrolloni lidhjen e internetit të ruterit tuaj.

■ Tjetër

Fenomeni	Kontrolloni pikat
Njësia ndizet dhe fiket vetë.	- A po e operon dikush tjetër njësinë me smartfon? - A e keni vendosur kohëmatësit e programit duke përdorur "ONECTA"? → Nëse në njësi shtypet , llamba e Komunikimit do të fiket dhe operimi përmes smartfonit dhe kohëmatësit të programit do të çaktivizohet.
Ventilatori ndalon në mes të operimit të njësisë	☒ - Kur njësia kalon në modalitetin Monitoring gjatë operimit në modalitetin ECONO, ventilatori ndizet dhe fiket në mënyrë të përsëritur. ► Faqja 20 ☐ - A janë fiksuar para-filtrat, njësia e fiksimit të filtrit dhe filtri i mbledhjes së pluhurit para se njësia të vihet në punë? Ventilatori është i konfiguruar të ndalojë për të mbrojtur përbërësit elektrikë nëse një pjesë nuk fiksohet si duhet. → Nëse një pjesë nuk fiksohet, hiqni njësinë nga priza dhe fiksoni të gjitha pjesët para se ta ndizni sërish njësinë.
Zhurma e shkarkimit të Streamer nuk mund të dëgjohet më	☒ - Në varësi të shkallës së papastërtisë së ajrit, operimi i Streamer mund të fiket në FIKUR. ► Faqja 22 ☐ - A është vendosur outputi i Streamer në "I ulët"? ► Faqet 21, 22
Në ekranin e televizorit ka pamje të dyfishta Në radio krijohet zhurmë	☐ - A janë televizori ose radioja të pozicionuar 2 m larg njësisë apo afër njësisë është vendosur një antenë e brendshme? - A është vendosur afër njësisë kordoni i energjisë elektrike ose kabloja e antenës së televizorit apo radioja? → Mbajeni njësinë sa më larg televizorit, radios ose antenës.
Vetëm duke futur spinën e furnizimit me energji shkakton nisjen e operimit	☐ A e keni shkëputur spinën e energjisë elektrike gjatë një avarie ose kur ka ndodhur një luhajtje e papritur e voltazhit? Apo e keni ndaluar njësinë duke shkëputur furnizimin me energji gjatë operimit të fundit? → Funkcioni i rinisjes automatike rifillon automatikisht operimin.

Specifikimet

Emri i modelit	MC80ZVM			
Furnizimi me energji	Fazë e vetme 50Hz 220-240V / 60Hz 220-230V			
Modaliteti i operimit	Pastrimi i ajrit			
	Turbo	Standard	I ulët	I heshtur
Konsumi i energjisë (W)	80	16	11	9
Zhurma e operimit (dB)	55	34	25	19
Shkalla e qarkullimit të ajrit (m³/orë)	480	210	132	84
Zona e mbulimit (m²)	62			*1
	124			*2
CADR (m³/orë)	480			*3
Përmasat e jashtme (mm)	630(Lar)× 315(Gjer)× 315(The)			
Pesha (kg)	9,8			
Gjatësia e kordonit të energjisë elektrike (m)	2,0			

- Këto vlera specifiki zbatohen për 50Hz 220–240V dhe 60Hz 220–230V.
- Edhe kur energjia është e fikur, konsumohet afërsisht 1W (*4) energji për të vënë në punë mikrokompjuterin.
- Kjo pajisje është synuar të përdoret në zona rezidenciale ose tregtare.
- Niveli i presionit të zërit nga emetimi i koeficientit A është nën 70 dB(A).



*1. Zona e mbulimit u llogarit në përputhje me JEM1467. (kur cilësimi VENTILATORI është Turbo)

*2. Sipërfaqja e mbulimit u llogarit në përputhje me standardin NRCC-54013 duke përdorur CADR për pirjen e cigares që u testua sipas JEM1467. (kur cilësimi VENTILATORI është Turbo)

*3. Vlera CADR u testua sipas JEM 1467 Shtojca C. (kur cilësimi VENTILATORI është Turbo)

*4. Nëse funksioni i përshtatës të lidhjes uajrles LAN është i FIKUR.

Pjesët e shitura veçmas

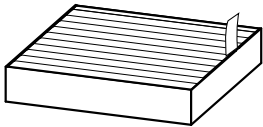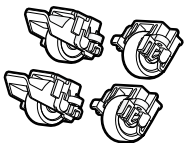Pjesa e ndërrimit	
Filtri i mbledhjes së pluhurit (1 njësi) Nr. i pjesës: BAFT501A	Rrotëza (4 njësi) Nr. i pjesës: KKS080B41
 • Ndërroni brenda afërsisht 10 viteve • Kap pluhur dhe polen.	 • Vendi i instalimit ndërron manualisht.

- Dështimi për të mirëmbajtur pjesën si duhet mund të çojë në:
 - Kapacitet të reduktuar për pastrimin e ajrit
 - Kapacitet të reduktuar për heqjen e aromës
 - Lëshimet e aromave
- Referojuni manualit të instalimit që shitet me rrotëza për instalim
- Instaloni / hiqni pjesët e shitura veçmas kur njësia është e hequr nga priza
- Zbatoni rregullat vendore për ndarjen e mbeturinave kur hidhni filtrin e mbledhjes së pluhurit (prej poliestri dhe polipropileni).

■ Kërkesat për hedhjen



Produkti juaj është i shënuar me këtë simbol. Ky simbol do të thotë se produktet elektrike dhe elektronike nuk duhet të përzihen me mbeturinat e paklasifikuara shtëpiake.
 MOS provoni ta çmontoni vetë sistemin: çmontimi i sistemit duhet bërë nga një instalues i autorizuar dhe në përputhje me legjislacionin në fuqi.

Hedhja e këtij produkti duhet të kryhet në përputhje me legjislacionin përkatës vendor dhe kombëtar.
 Njësitë duhet të trajtohen në një vend për trajtim të specializuar për ripërdorim, riciklim dhe rikuperim.
 Duke garantuar hedhje të saktë, do të ndihmoni në parandalimin e pasojave të mundshme negative për mjedisin dhe shëndetin njerëzor.
 Ju lutemi kontaktoni me instaluesin tuaj ose autoritetin vendor për më shumë informacion.

MEMO

MEMO

MEMO

- Në rast se ka konflikt në interpretimin e këtij manuali dhe përkthimet e të njëjtit në gjuhë të ndryshme, versioni anglisht i manualit do të mbizotërojë.
- Prodhuesi ruan të drejtën për të rishikuar specifikimin dhe dizajnin që gjendet këtu në çdo kohë pa njoftim paraprak.
- Të gjitha imazhet janë vetëm për qëllime ilustruese.

DAIKIN MALAYSIA SDN. BHD.

Loti 60334, Persiaran Bukit Rahman Putra 3,
Taman Perindustrian Bukit Rahman Putra,
47000 Sungai Buloh, Selangor Darul Ehsan,
Malajzi.

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende,
Belgjikë

DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş.

Gülsuyu Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Burçak Sokak Nr:20
34848 Maltepe / STAMBOLL / TURQI
Tel: 0216 453 27 00
Faks: 0216 671 06 00
Çağrı Merkezi: 444 999 0
Ueb: www.daikin.com.tr

3P690982-1
