



Luftrenare


Stående golvmmodell

Modell

MC80ZVM

Streamer-luftrenare

BRUKSANVISNING

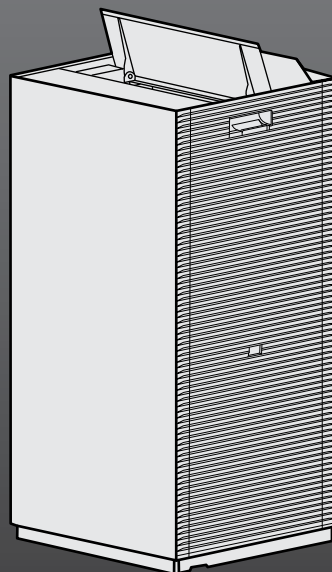


- Tack för att du köpt denna luftrenare.
 - Läs noga igenom bruksanvisningen och följ den för korrekt användning.
 - **Läs avsnittet "Försiktighetsåtgärder" före användning.** ► Sida 3–5
- Spara bruksanvisningen på ett säkert ställe som framtida referens.



Endast för internt bruk
3P690982-1

Innehåll

Läs först

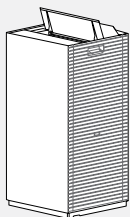

Försiktighetsåtgärder	3
Försiktighetsåtgärder vid användning	6
Namn på komponenter och användning	7
Förberedelser före användning	13
Styra luftrenaren med smartphone	15

Drift

Använda luftrening	18
Ändra luftflödes hastigheten	19
Driftlägen	19
AUTO-FLÄKT/ECONO/ANTIPOLLEN/ CIRKULATION	

Avancerade inställningar

Inställningar för Streamer-effekt	21
Aktiv plasmajoneffekt	23
PM2.5-sensorkänslighet	23
Övervakningsläge i AUTO-drift och ECONO-läge	25
Luftflödesintervall för AUTO-fläktläge	25

Underhåll

Snabbguide för underhåll	27
Dammsamlingsfilter Byt	29
Streamer-enhet Byt	30
När systemet inte ska användas under en längre tid	31

Felsökning

Luftövervakningsindikeringar och deras betydelser	32
Vanliga frågor och svar	33
Felsökning	34
Specifikationer	38
Komponenter som säljs separat	39

Försiktighetsåtgärder

■ Vidta dessa försiktighetsåtgärder för att förhindra egendoms- och kroppsskador.

■ Konsekvenserna vid felaktig användning kategoriseras som följer:

 VARNING	 FARA
Om du inte följer dessa instruktioner ordentligt kan det leda till kroppsskador eller dödsfall.	Om du inte följer dessa instruktioner ordentligt kan det leda till kroppsskador eller dödsfall.

■ Försiktighetsåtgärder som ska vidtas kategoriseras med symboler:

 Gör aldrig detta.	 Följ instruktionerna.
---	---

 **VARNING** Följ för att förhindra eldsvåda, elektriska stötar eller allvarliga kroppsskador.


■ Gällande kontakten och sladden för strömförsörjning

-  **Dra inte ut kontakten när enheten är i drift.** (Detta kan orsaka eldsvåda eller elektriska stötar på grund av heta)
- Se till att du inte har fuktiga händer när du sätter i/tar ut kontakten.** (Detta kan orsaka elektriska stötar)
- Använd inte på ett sådant sätt att märkspänningen för vägguttaget eller elektriska tillämpningar överstigs och använd ingen spänning utanför intervallet AC220–240V.** (Eldsvåda kan orsakas vid överhettning om märkspänningen för fleruttagsadapterar eller liknande överskrids)
- Dra inte i sladden när du drar ut strömkontakten.** (Överhettning eller eldsvåda kan uppstå vid kabelbrott)
- Hanteras varsamt så att inga skador uppkommer.**

Sådana åtgärder kan vara att skada, modifiera, kraftigt böja, dra, vrida, knöla ihop eller placera tunga föremål på strömförsörjningens sladd o.s.v. Om strömsladden eller kontakten är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, en serviceagent eller andra kvalificerade personer för att undvika fara. (Elektrisk stöt, kortslutning eller eldsvåda kan orsakas av användning av skadad utrustning)



-  **Sätt i kontakten för strömförsörjning ordentligt i uttaget.**
Använd inte en skadad strömkontakt eller ett löst sittande uttag. (Elektrisk stöt, kortslutning eller eldsvåda på grund av överhettning kan orsakas om kontakten för strömförsörjning inte sitter i ordentligt)
- Rengör regelbundet strömkontakten från damm och smuts med en torr trasa.**
Om enheten inte ska användas under en längre tid ska strömkontakten dras ur uttaget. (Eldsvåda kan orsakas av defekt isolering som är resultatet av dammansamling med fukt, etc.)
- Vid underhåll, inspektion eller flyttning av enheten ska den stängas av och strömkontakten dras ur uttaget.**
(Elektriska stötar eller kroppsskador kan orsakas)




■ Använd inte produkten på följande platser

-  **Platser där det inte finns risk att olja eller brandfarlig gas kan läcka ut.** (Eld eller rök kan orsakas av antändning eller insug mot enheten. Kroppsskador kan orsakas av degraderad eller sprucken plast)
- Platser med frätande gaser eller dammpartiklar av metall.**
(Eld eller rök kan orsakas av antändning eller insug mot enheten)
- Platser med höga temperatur- och luftfuktighetsnivåer eller där vatten kan skvätta, t.ex. ett badrum.** (Eldsvåda eller elektrisk stöt kan orsakas av krypströmmar)
- Platser där små barn kan uppehålla sig.** (Elektriska stötar eller kroppsskador kan orsakas)

⚠ VARNING Följ för att förhindra eldsvåda, elektriska stötar eller allvarliga kroppsskador.

■ **Vid användning**

- **Använd inget rengöringsmedel med klor eller syra.** (Kroppsskada kan orsakas av degraderad eller sprucken plast och hälsovådliga effekter kan orsakas av giftiga gaser)
- **Håll tända cigaretter och rökelser borta från enheten.**
(Eld eller rök kan orsakas av antändning eller insug mot enheten)
- **Försök inte ta isär, sätta ihop eller reparera enheten på egen hand.**
(Eldsvåda, elektriska stötar eller kroppsskador kan orsakas) Kontakta inköpsstället för reparationer.
- **Stick inte in fingrar, pinnar eller andra föremål i luftintag eller luftutlopp.**
(Elektriska stötar, sak- eller kroppsskador kan orsakas)
- **Håll inte vatten på enhetens luftintag.** (Eldsvåda eller elektrisk stöt kan orsakas)
- **Använd inte brännbara ämnen (t.ex. hårspray eller insektsmedel) i närheten av enheten.**
Torka inte av enheten med bensen eller lösningsmedel. (Elektriska stötar, eldsvåda eller sprickor kan orsakas)

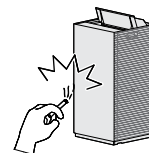

■ **Stäng omedelbart av enheten och dra ut strömkontakten om det uppstår några tecken på onormala förhållanden eller skador**

! Exempel på onormala förhållanden eller fel

- Enheten startar inte även när PÅ/AV-knappen trycks ned.
- Ström passerar bara genom sladden emellanåt om sladden flyttas.
- Onormala ljud eller vibrationer vid drift.
- Enhetens hölje har deformerats eller är onormalt varmt.
- Det luktar bränt. (Fel, elektrisk stöt, rök, brand, etc. kan orsakas om felet inte åtgärdas och enheten ändå används) Kontakta inköpsstället.

■ **Gällande enhetens hölje**

- **Blockera inte luftintag eller luftutlopp med tvätt, tyger, gardiner, etc.**
(Försämrad luftcirkulation kan orsaka överhettning eller brand.)
- **Spreja inte med deodoranter eller liknande och använd dem ej nära enheten**
(Detta kan skada enheten)
- **Sitt inte på enheten och luta dig inte på enhetens hölje**
(Detta kan orsaka fallskador.)



Försiktighetsåtgärder




FARA Följ för att förhindra krypströmmar, kroppsskador eller sakskador.

■ Vid flyttning av enheten



- När enheten lyfts för att flyttas ska den hanteras varsamt. (Var noga med att alltid hålla i enheten i därför avsedda greppplatser.)

Håll i dessa grepp
(2 platser)



■ Vid användning



- **Små barn eller oröriga personer (på grund av sjukdom eller skada) bör inte använda enheten på egen hand.**

◆ För EU, Storbritannien, Turkiet:

Denna utrustning kan användas av barn från 8 år samt personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental funktion, eller brist på erfarenhet och kunskap, om de har fått överinseende eller instruktioner gällande säker användning av utrustningen och är införstådda med riskerna som är förknippade med användningen.

Barn ska inte leka med utrustningen. Rengöring och underhåll av användare ska ej göras av barn utan överinseende av vuxna.

◆ För andra regioner:

Denna utrustning är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental funktion, eller brist på erfarenhet och kunskap, om de inte har fått överinseende eller instruktioner gällande användning av utrustningen av någon person som ansvarar för deras säkerhet.

- Barn bör övervakas så att de inte leker med utrustningen.
- Personer som är kraftigt berusade eller har tagit sömnmedel ska inte använda enheten.

(En elektrisk stöt, kroppsskada eller hälsoproblem kan orsakas)

- **Använd ingen förbränningsutrustning som är direkt exponerad för luftströmmar från luftutloppet.**

(Kan orsaka kolmonoxidförgiftning på grund av ofullständig förbränning i den förbränningsbaserade uppvärmningsenheten)

- **Använd inga produkter som innehåller pulver, som kosmetika, i närheten av enheten.**

(Kan orsaka elektriska stötar eller brand)

- **Kör inte enheten vid insektsrökning.**

- Efter användning av insektsrökning ska rummet ventileras ordentligt Innan enheten används.

(Hälsan kan skadas av ett utflöde av ackumulerade kemikalier)

- **Använd inte enheten nära en brandvarnare.**

- Om luften som flödar ur enheten kommer nära brandvarnaren kan det fördröja eller förhindra att brandvarnaren identifierar en eldsvåda.


- **Denna enhet innehåller radioutrustning. Minsta avstånd mellan utrustningens utstrålande del och användaren är 30 cm.**



- **Ventilera rummet regelbundet när enheten används i samband med förbränningsutrustning.**

- Användning av denna produkt ersätter inte ventilering. (Potentiell orsak till kolmonoxidförgiftning)
Denna produkt kan inte eliminera kolmonoxid.

- **Om du använder enheten där det finns husdjur ska du vara försiktig så att djuren inte urinerar på enheten eller biter i strömsladden.** (Eldsvåda, elektrisk stöt eller kroppsskada kan orsakas)

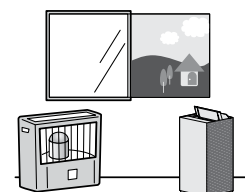


Försiktighetsåtgärder vid användning

Försiktighetsåtgärder vid användning av enheten

- **Använd inte för särskilda syften, som att bevara konstverk eller akademiska verk.**
(Försämring av bevarade föremål kan bli resultatet)
- **Kortare underhållsintervall beroende på användningsmiljön.**
Om enheten ska användas där många går in och ut, som hotell eller i offentliga miljöer, ska förfiltrets underhållsintervall förkortas. (Skador kan orsakas om förfiltret blir igensatt)

Använd inte produkten på följande platser

- **Platser där utflödesluft är riktad direkt mot en vägg, möbel, gardiner, etc.**
(Fläckar eller deformering kan orsakas)
- **Utsätt inte för direkt solljus.**
(Kan orsaka missfärgning)
- **Placera ej nära förbränningsbaserad uppvärmning och andra högtemperaturenheter.**
(Missfärgning/deformering kan uppstå på grund av överhettning)
- **Utsätt ej för höga nivåer av elektromagnetiska vågor som intill en induktionsspis, högtalare, etc.**
Enheter fungerar kanske inte korrekt.
- **Utsätt den inte för direkt varmluft från uppvärmningsenheter eller nära förbränningsenheter.**
(Enheter kanske inte kan indikera korrekt luftfuktighet och kan deformeras)
- **Använd ej på platser där kemikalier och läkemedel används, t.ex. sjukhus, fabriker, laboratorier, skönhetssalonger och fotolaboratorier.**
(Dunstade kemikalier och lösningsmedel kan försämra mekaniska komponenter och orsaka fel)
- **Utsätt ej för sot (ledande damm) från levande ljus, doftljus, etc.**
Filterprestandan kan försämrats och ge smuts i rummet på grund av damm som inte samlas in.
- **Använd inte kosmetika eller dylikt som innehåller kisel* i närheten av enheten.**
* Hårprodukter (inpackning, mousse, behandlingsmedel etc.), kosmetika, antiperspirant, antistatmedel, impregneringssprejer, glansmedel, fönsterputs, dukar med rengöringsmedel, vax, etc.
 - Om ett isoleringsmedel, som kisel, fastnar på Streamer-enhetsens nål kan joniseringen förhindras.
 - Dammsamlingsfiltret kan sättas igen och ge sämre luftrening.
- **Använd ingen ultraljudsluftfuktare eller liknande utrustning nära enheten.**
Dammsamlingsfiltret kan sättas igen och ge sämre luftrening

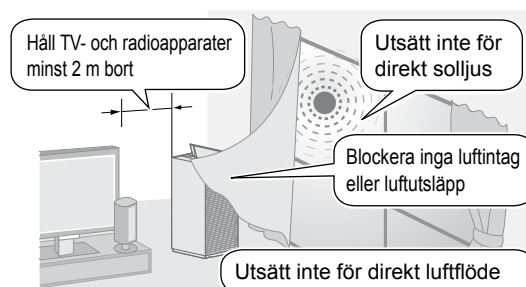

Enheter är inte avsedd för användning på hög höjd (över 2000 m).

Om jonisering och aktiva plasmajoner

I vissa fall kan luftutloppet avge lite lukt när små mängder ozon genereras. Mängden är dock försumbar och inte skadlig för hälsan.


- Denna produkt kan inte eliminera giftiga substanser i tobaksrök (kolmonoxid, etc.)
- Lukter kan inte tas bort helt om de hela tiden genereras (från byggmaterial, husdjur, etc.)

Namn på komponenter och användning


⚠ FARA

Var noga med att alltid hålla i enheten i därför avsett grepp. (Kroppsskada kan uppstå om enheten faller)

Framsidan

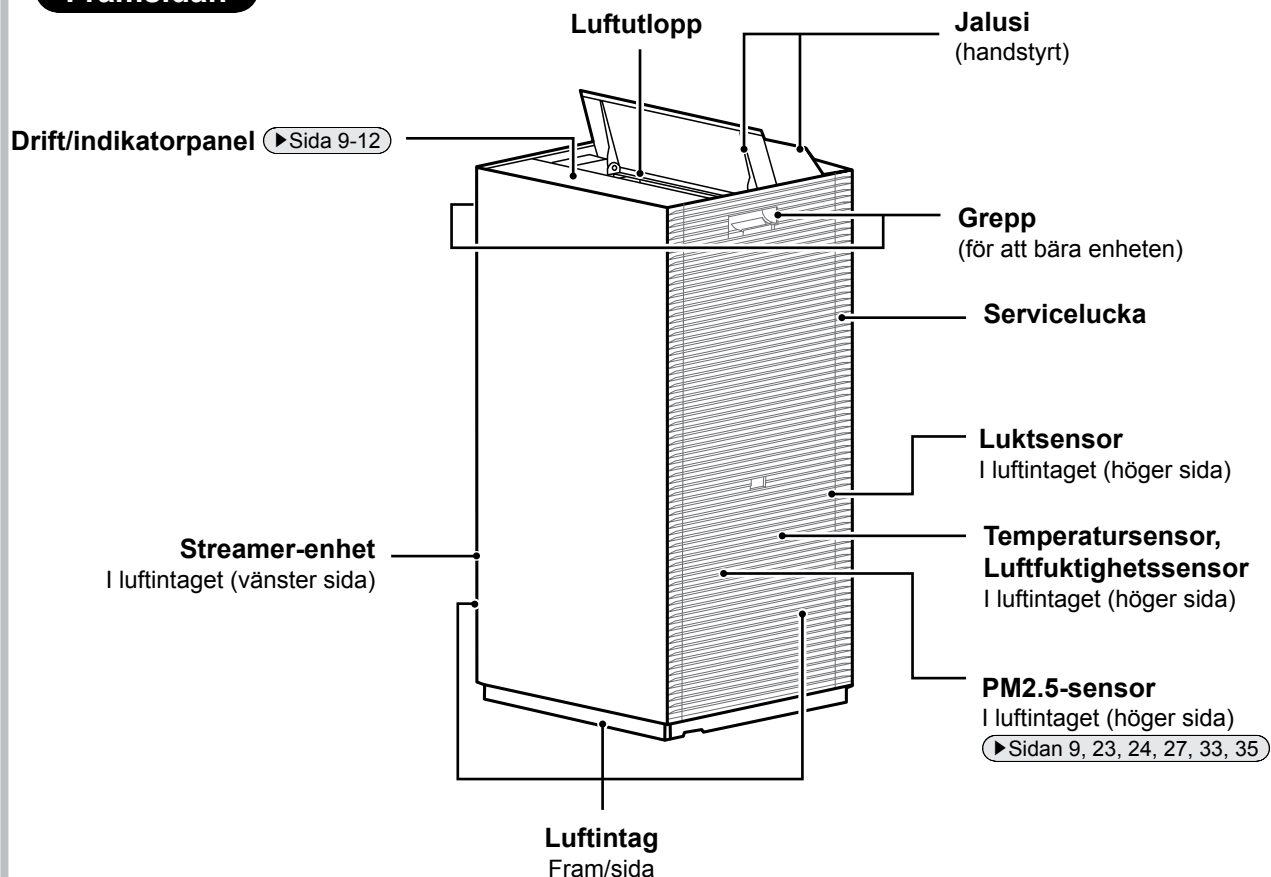

Tillbaka

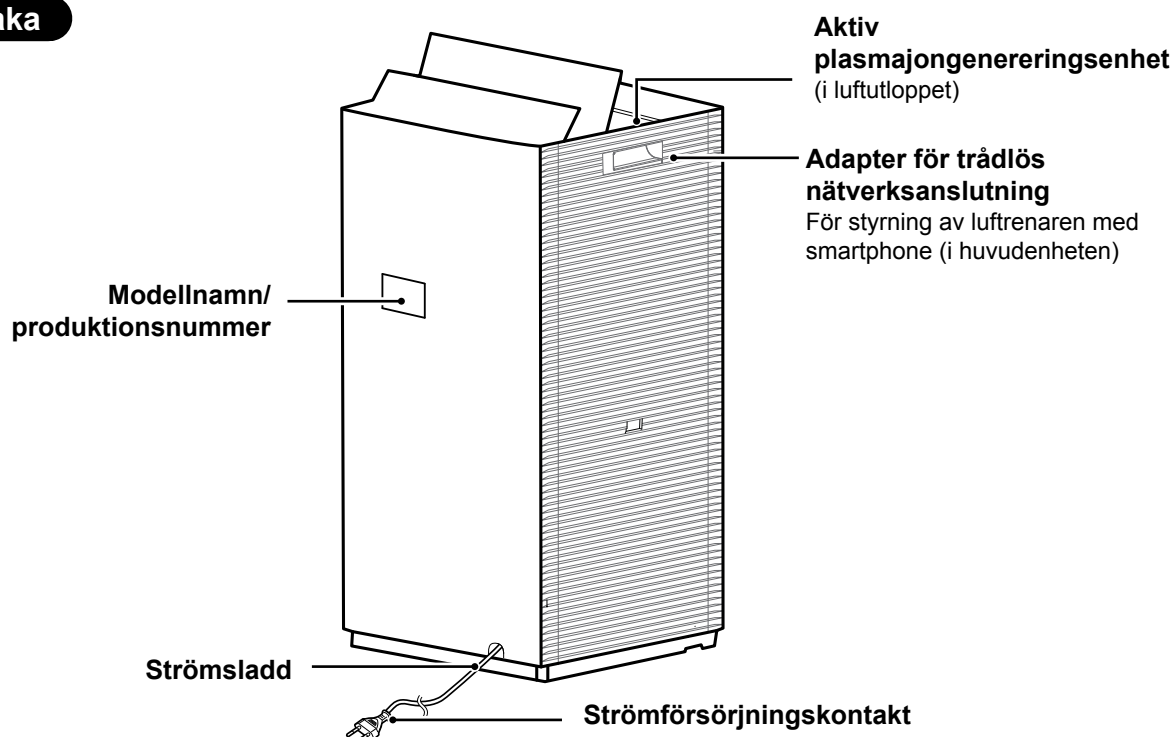

Löstagbara huvudkomponenter

OBS!

För att förhindra fel ska enheten endast köras med alla komponenter anslutna.

Streamer-enhetsskydd

► Sidan 30

Streamer-enheter

(2 enheter)

► Sidan 30

Dammsamlingsfilter

(vitt filter)

► Sidan 28, 29, 33

Luktreducerande filter

(svart filter)

► Sidan 14, 28, 33

Servicelucka

Filterfäste


► Sidan 14, 28

Förfilter

► Sidan 27

SSID/KEY-dekal

(kan markeras om föfiltret tas bort)

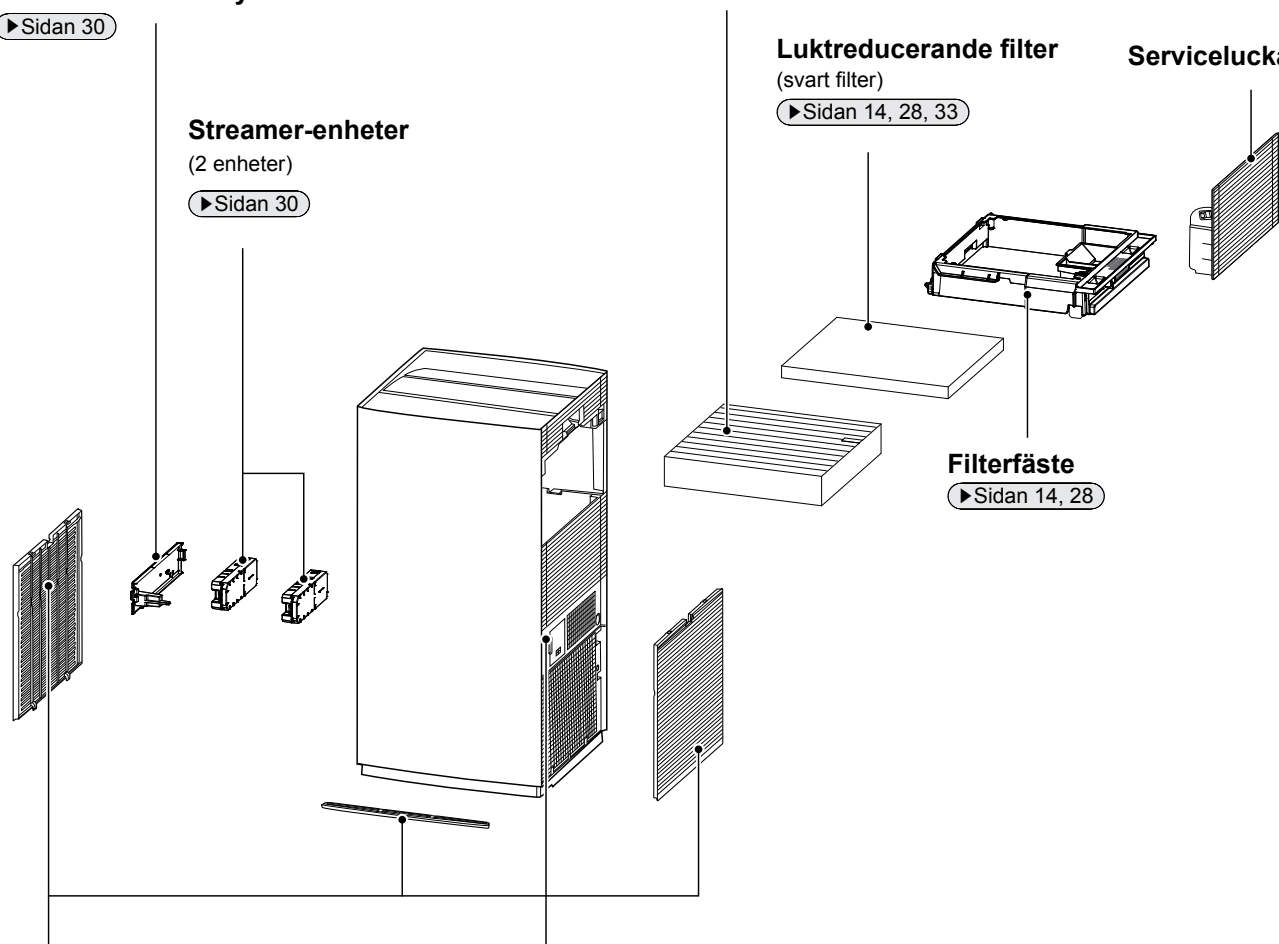

Namn på komponenter och användning

Drift/indikatorpanel

Driftläge och driftstatus meddelas med ljudsignaler.

- Driftstart 2 korta ljudsignaler
- Ändrad inställning 1 kort ljudsignal
- Driftstopp 1 lång ljudsignal
- När användning ej är möjlig 3 korta ljudsignaler
- Meddelande 3 långa ljudsignaler

Streamer-lampa [blå]

Lampan tänds beroende på Streamer-enhetens tillstånd.

► Sidan 21, 22

Om Streamer-lampan blinkar. ► Sidan 30


Daikin eye

Visar luftkvaliteten med **AIR MONITOR** 3 färger: blå, orange, röd.

- om " $\mu\text{g}/\text{m}^3$ " har valts
Tänds med samma färg som PM2.5-sensorlampan.
- om " $^{\circ}\text{C}$ " har valts
Tänds med färgerna som visas nedan enligt aktuell inomhustemperatur.

Lampfärg	Röd	Orange	Blå	Orange	Röd
Inomhustemperatur ($^{\circ}\text{C}$)	≤ 10	11–17	18–28	29–35	≥ 38

- om "%" har valts
Tänds med samma färg som luftfuktighetssensorns lampa.

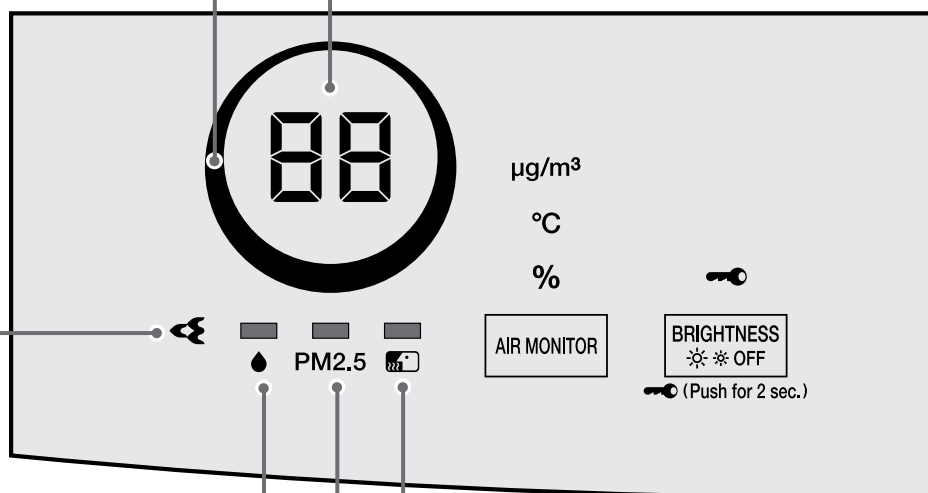

Luftfuktighetssensorlampa

Indikerar luftfuktighet med 3 färger: blå, orange, röd.

Lampfärg	Röd	Orange	Blå	Orange	Röd
Luftfuktighet inomhus (%)	0–20	21–29	30–60	61–70	71–100

- Efter driftstart lyser lampan blått de första 30 sekunderna oavsett luftfuktigheten.

PM2.5-sensorlampa

Indikerar volymen damm i luften med 3 färger: blå, orange, röd

- Blå indikerar att luften är ren.

Lampfärg	Blå	Orange	Röd
PM2.5-koncentration ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	0–12	13–24	≥ 25

- Efter driftstart lyser lampan blått den första minuten oavsett dammvolymen.

- Om känsligheten för PM2.5-sensorn är dålig kan du ändra sensorns känslighetsinställning. ► Sidan 23, 24
- PM2.5-sensorns känslighet kan vara dålig vid fläktinställningen Turbo eller när luftflödet är högt i Auto-fläktläge. Det kraftiga luftflödet gör att damm dras in i luftintaget innan det kan identifieras av PM2.5-sensorn. Detta är normalt och inget funktionsfel.

Identifieringsintervall för PM2.5-sensorn

Vad som kan identifieras
damm, cigarettrök, pollen, kvalsteravföring och kvalsterrester, hår från husdjur, dieselsot
Kan identifieras ibland
ånga, oljedimma

LUFTÖVERVAKNINGS-indikator [vit] (uppskattade värden)

Indikerar vald inställning med **AIR MONITOR** för visning. (Inställning vid inköpstillfället: $\mu\text{g}/\text{m}^3$)


- $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (PM2.5-koncentration)
Visar PM2.5-koncentrationen i rummet i intervallet 0 till $99 \mu\text{g}/\text{m}^3$. (Steg om $1 \mu\text{g}/\text{m}^3$)
Om koncentrationen överstiger $99 \mu\text{g}/\text{m}^3$ visas "HI".
- [– –] visas under cirka 1 minut efter driftstart oavsett PM2.5-koncentration.
- $^{\circ}\text{C}$ (aktuell inomhustemperatur)
Visar aktuell rumstemperatur i intervallet 0°C till 39°C . (Steg om 1°C)
När temperaturen understiger 0°C visas "0". När temperaturen är över 39°C visas "39".
- [– –] visas under cirka 30 sekunder direkt efter driftstart oavsett inomhustemperatur.
- % (aktuell luftfuktighet inomhus)
Indikerar rummets luftfuktighet i intervallet 20% till 90%. (Steg om 1%)
När luftfuktighetsnivån är under 20% visas "20". När luftfuktighetsnivån är över 90% tänds lampan "90".
- [– –] visas under cirka 30 sekunder direkt efter driftstart oavsett luftfuktighet inomhus.

Det som visas på enhetens display kan skilja sig från andra hygrometrar eller termometrar.

- Detta beror på att luftflödet ger ojämn luftfuktighet, temperatur och PM2.5-volym i ett rum. Använd Luftövervakningsindikeringen som en uppskattning.

Luftövervakningsindikeringar och deras betydelser

► Sidan 32

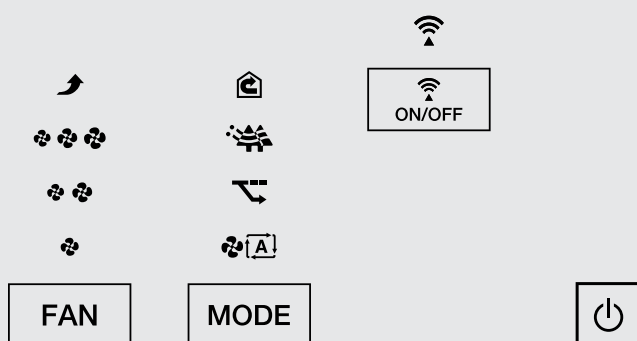

Luktsensorlampa

Indikerar luktintensitet med 3 färger: blå, orange, röd.

- Blå indikerar att luften är ren.

Lampfärg **Blå** **Orange** **Röd**

Lukter ← Låg → Hög

- **Efter driftstart lyser lampan blått den första minuten oavsett luktnivå.**
- Om luktnivåerna inte ändras kan sensorn kanske inte reagera även om det finns en kraftig lukt i luften.
- Luktsensorn kanske inte kan identifiera vissa typer av lukter, som husdjurslukter (utom ammoniak), vitlök o.s.v.

- Eftersom uppfattning av lukter varierar från person till person kan en lukt i vissa fall kännas även när lampan lyser blått. Om lukten stör dig kan du växla till manuell luftflödeshastighet och välja ett högt luftflöde. ► Sidan 19

Den grundläggande känsligheten för luktsensorn bestäms av luktnivåerna under den första minuten (cirka) efter att strömkontakten satts i. Sätt i kontakten när luften är ren (luktfri).

Identifieringsintervall för luktsensor

Vad som kan identifieras

tobakslukter, matlagingslukter, husdjurslukter, toaettlukter, soplukter, mögellukter, sprejer, alkohol

Kan identifieras ibland

plötsliga ändringar av temperatur/luftfuktighet, ånga, oljedimma, gas utsläppt från förbränningsbaserade uppvärmningsenheter

Namn på komponenter och användning

Drift/indikatorpanel

Luftövervakningsinställningslampor [vit]

Indikerar luftövervakningsinställningen.

- $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (PM2.5-koncentration)
- °C (aktuell inomhustemperatur)
- % (aktuell luftfuktighet inomhus)

Barnsäkerhetslås

Barnsäkerhetslås aktiveras genom att **BRIGHTNESS** hålls ned i cirka 2 sekunder.


(Inaktivera genom att hålla ned **BRIGHTNESS** i 2 sekunder)

Barnsäkerhetslåslampa [vit]

Lampan är tänd när barnsäkerhetslåset är aktivt. När lampan är tänd är användningen begränsad. Vid knapptryckning hörs ett ljud (3 korta pip) och små barn förhindras att använda utrustningen felaktigt.

Obs!

- Om kontakten dras ur vägguttaget med barnlåset aktivt kommer barnlåset att inaktiveras.

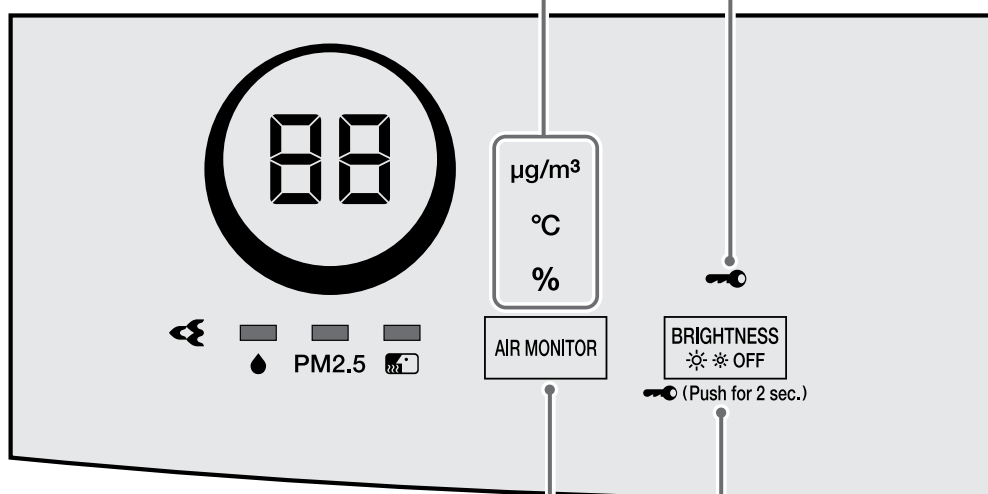

AIR MONITOR-knapp (LUFTÖVERVAKNING)


Ändrar vad du vill övervaka i luften.
(PM2.5, temperatur eller luftfuktighet)

BRIGHTNESS-knapp (LJUSSTYRKA)

Vid drift växlas nivån av ljusstyrka varje gång knappen trycks ned. Använd om lampornas ljusstyrka stör på natten.

- Följande lampor släcks inte även om ljusstyrkan ställs in på AV.
[Lägeslampan, fläktlampan, barnsäkerhetslåslampan, kommunikationslampan]



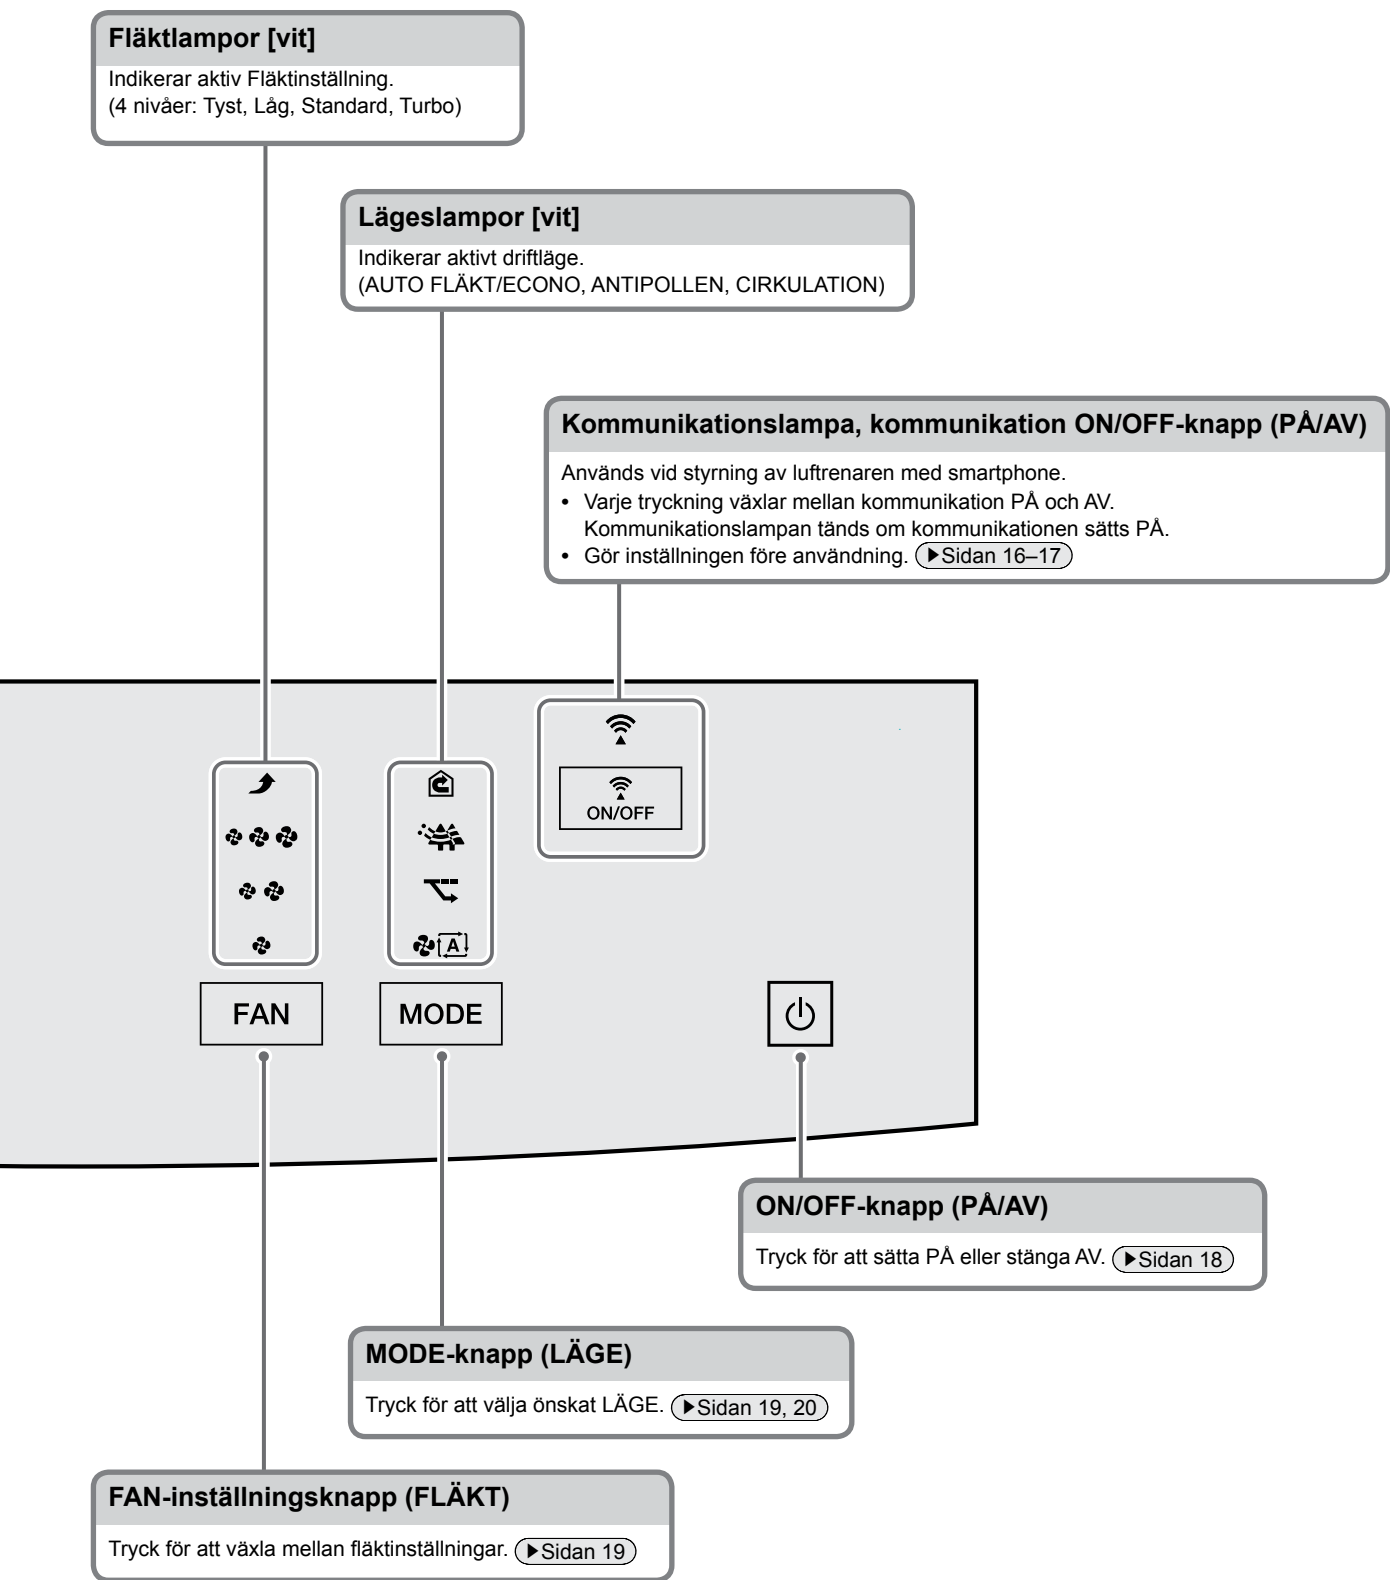


Symbol för inställning av luftflödeshastighet				
Symboltabell				
	Luftflödeshastighet			
Symbol				
Inställning	Tyst	Låg	Standard	Turbo

Förberedelser före användning

1 Kontrollera tillbehör


Installera på enheten före drift.

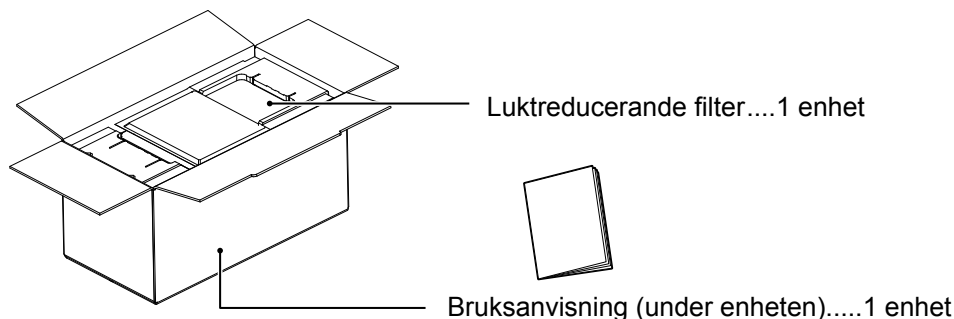

2 Placering av enheten

Före installation ska du ta bort fixeringstejpen på underkanten, som håller strömladden, och sedan ta ut strömladden.

Ta också bort fixeringstejpen på förfiltret (front).

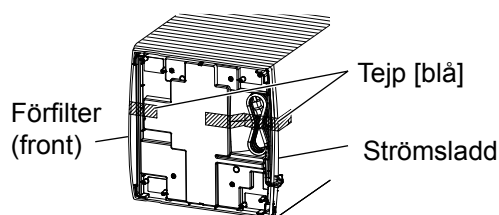


Tips för bra placering

- Välj en plats varifrån luftflödet kan nå alla delar av rummet.
- Placera på en stabil yta. Om enheten är placerad på en instabil yta kan vibrationer från enheten förstärkas.
- Om störning från strömkretsen i enheten eller kablarna stör TV-bilden eller ger brus i radio- eller stereoapparater ska dessa flyttas minst 2 m från enheten. Håll även trådlösa telefoner och radiostyrda klockor borta från enheten.
- Denna enhet innehåller radioutrustning. Minsta avstånd mellan utrustningens utstrålning och användaren är 30 cm.

OBS!

- För att undvika fläckar på väggarna ska enheten placeras i enlighet med placeringsmått i illustrationen. Observera dock att eftersom enheten suger in ren luft kan vissa väggtyper bli fläckiga även om måtten följs. I sådana fall ska enheten flyttas ut till säkert avstånd från väggen.
- Vid användning för länge på samma plats kan golvet och omgivande väggar bli smutsiga på grund av luftintaget vid enhetens underkant. Du bör rengöra enheten regelbundet.
- Placera enheten på en plan yta.

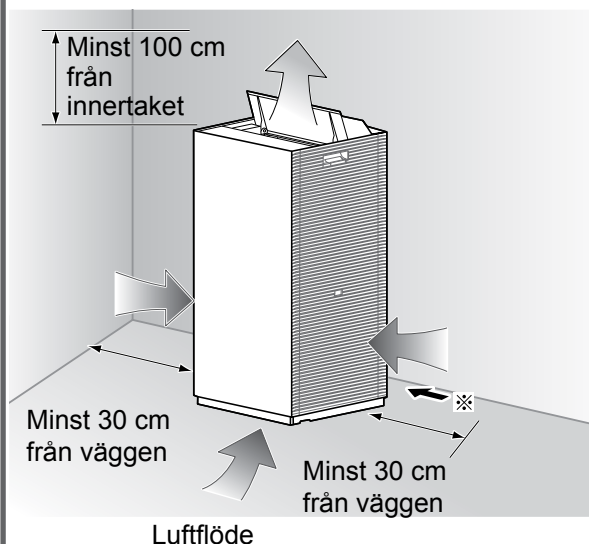


⌘ Lämna lite utrymme mellan enhet och vägg så att strömförsörjningssladden inte böjs för mycket.

(risk för skador och överhettning)

3 Montera det luktreducerande filtret


1. Ta bort serviceluckan.

- ① Håll rejält i serviceluckans grepp och dra mot dig medan du trycker på spaken.

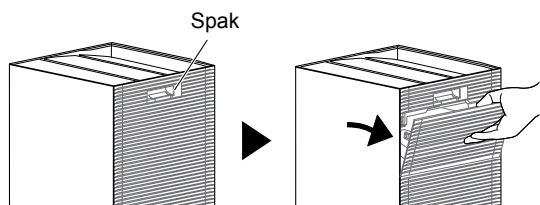


2. Ta bort filterfixeringsenheten.

- ① För fixeringsbrytaren på filterfixeringsenheten mot lås sida för att låsa upp.

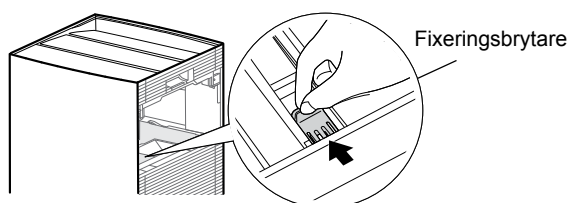

- ② Lyft upp greppet på toppen av filterfixeringsenheten och dra ut mot dig.

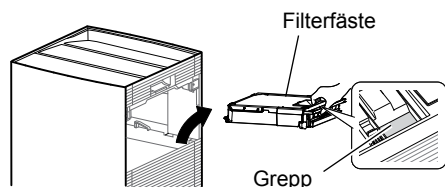


- ③ Ta fästtejen på filterfixeringsenheten.

3. Ta ut det luktreducerande filtret ur påsen.

- Filtret har ingen specifik fram- eller baksida.



Använd handskar vid hantering av filtret.
(Förhindrar att damm från det luktreducerande filtret smutsar ned händerna.)

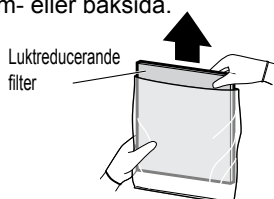

- Följ lokala avfallshanteringsregler när du kastar påsen för det luktreducerande filtret och torkmedlet.

4. Montera det luktreducerande filtret.


Sätt i den korta delen av filtret i huvudenheten ovanför dammsamlingsfiltret.

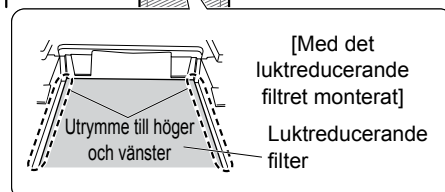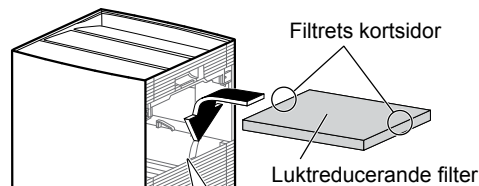

Damm från det luktreducerande filtret kan svärta dammsamlingsfiltret, men det påverkar inte dammsamlingsprestandan.

5. Montera filterfixeringsenheten.

Montera filterfixeringsenheten och för spaken mot lås sida för att låsa den.

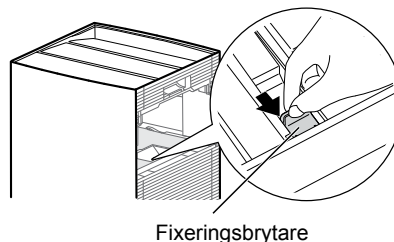


OBS!

- Var noga med att låsa filterfixeringsenheten. Om den inte är låst när enheten används kan det ge sämre prestanda och orsaka onormalt buller.

6. Sätt tillbaka serviceluckan.


- Om en meddelandetön hörs vid driftstart och luktsensorlampan blinkar är det luktreducerande filtret och filterfixeringsenheten inte korrekt monterade.
- Installera om det luktreducerande filtret och filterfixeringsenheten.



4 Sätta i strömkontakten i vägguttaget

- Den grundläggande känsligheten för luktsensorn bestäms av luktnivåerna under den första minuten (cirka) efter att strömkontakten satts i varje gång.

Sätt i kontakten när luften är ren (luktfri).

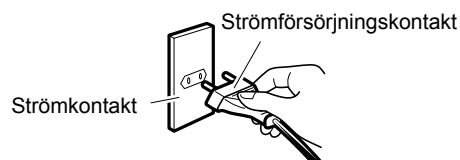

Styra luftrenaren med smartphone

När du vill styra luftrenaren med smartphone

Genom att ansluta din smartphone till luftrenaren via trådlöst nätverk kan du styra luftrenaren med din smartphone via internet. (Inställning vid inköpstillfället: AV)

Specifikationer för adapter för trådlös nätverksanslutning: Standarder som stöds är IEEE802.11b/g/n (endast 2,4 GHz), Kanal 1 till 13

Använd med följande nätverksmiljöer (routrar för trådlöst nätverk)

Krypteringsmetod: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)

IP-konfigurationsmetod: DHCP eller fast IP-adress

Kommunikationsstandard: IPv4

(HTTP-proxy stöds inte)

Försiktighetsåtgärder vid användning av trådlöst nätverk

- Eftersom trådlösa nätverk använder radiovågor för att skicka och ta emot data finns risk för avlyssning och obehörig användning.

Vid användning av trådlöst nätverk ska du vara medveten om farorna och skydda produktens adapter för trådlös nätverksanslutning så att inga andra kan ansluta till den. Det här betyder att du ska hålla den trådlösa nätverksrouterns SSID/KEY, inloggningsuppgifter och lösenord hemliga. [▶ Sidan 8](#)

Om någon obehörig får tillgång till och styr denna produkt stänger du av adaptern för trådlös nätverksanslutning med ON/OFF-knappen (PÅ/AV) för **kommunikation**. [▶ Sidan 12, 17](#)

- Du bör i förväg vara medveten om att vi inte kan hållas ansvariga för eventuella skador som uppstår om du använder den här produkten utan att vidta säkerhetsåtgärder.

- Användning nära annan trådlös nätverksutrustning eller mikrovågsugnar kan påverka den trådlösa nätverkskommunikationen.

- Den här produkten kan inte direkt anslutas till kommunikationsledningar för en teleoperatör (internetleverantör, etc.).

Vid anslutning till internet ska du ansluta via en router, etc.

⚠ VARNING

- Om luftrenaren finns i ett utrymme som kan användas av personer med pacemaker ska du inte aktivera adaptern för trådlös nätverksanslutning med ON/OFF-knappen (PÅ/AV) för **kommunikation**.

(Det kan påverka funktionen för pacemakers eller andra enheter och orsaka problem.)

- Sätt inte på adaptern för trådlös nätverksanslutning nära personer med pacemaker eller defibrillatorer.

(Om den är för nära kan radiovågorna påverka funktionen för pacemakers eller andra enheter)

- Sätt inte på adaptern för trådlös nätverksanslutning nära automatstyrenheter, som automatiska dörrar.

(Olyckor kan orsakas på grund av fel)

Detaljerade specifikationer, installationsanvisningar, installationsmetoder, vanliga frågor och svar, konformitetsförsäkringen och den senaste versionen av denna handbok finns på <http://www.onlinecontroller.daikineurope.com>.

ℹ INFORMATION

- Daikin Malaysia Sdn. Bhd. förklarar att radioutrustningstypen i den här enheten följer EU-direktivet 2014/53/EU.
- Denna enhet anses vara en kombinerad utrustning enligt definitionen i direktiv 2014/53/EU.

Grundläggande parametrar för adapter för trådlös nätverksanslutning


Vad	Värde
Frekvensomfång	2400 MHz~2483,5 MHz
Radioprotokoll	IEEE 802.11b/g/n
Radiofrekvenskanal	13
Uteffekt	13 dBm
Effektiv utstrålad effekt	15 dBm (11b) / 14 dBm (11g) / 14 dBm (11n)
Strömförsörjning	DC 14 V/100 mA

Förberedelser före anslutning

Kunden ansvarar för:

- Smartphone eller surfplatta med den minsta understödda versionen av Android eller iOS enligt app.daikineurope.com.
- Internet-anslutning och kommunikationsenhet, som modem, router o.s.v.
- Åtkomstpunkt för trådlöst nätverk
- Installerad kostnadsfri ONECTA-app

Obs! Vid behov finns SSID (Service Set Identifier) och KEY (lösenord) på enheten.

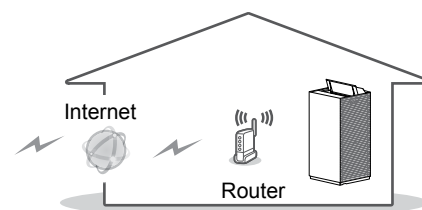

! VARNING

Vid styrning av luftrenaren utanför hemmet är det inte möjligt att kontrollera luftrenarens tillstånd, dess omgivningar, personer i rummet, etc., så var noga med att kontrollera säkerheten ordentligt i förväg innan den används. Beroende på omständigheterna kan personer dö eller skadas allvarligt, eller saksador kan orsakas.

■ Kontrollera följande i förväg (när du är hemma)

- Kontrollera att kontakten för strömförsörjning sitter ordentligt i uttaget.
Det ska inte finnas något damm på kontakten för strömförsörjning. (Hetta, antändning och eldsvåda kan orsakas av dålig kontakt och defekt isolering)
- Kontrollera att det inte finns några befintliga programtimerinställningar som gjorts av någon annan person. (Kan orsaka dåligt fysiskt skick på grund av oväntad driftstart eller driftstopp. Kan ha negativa effekter på växter och djur)
- Kontrollera att det inte finns några problem med luftrenaren. Kontrollera att förändringar av luftflödet inte har en negativ inverkan på personer i rummet. (Kontrollera att det inte finns några föremål som kan flyga iväg) (Luftflödet kan blåsa omkull saker, vilket kan orsaka eldsvåda, skador eller fläckar på hushållsföremål)

■ Kontrollera följande före och vid styrning av luftrenaren utanför hemmet

- Om du vet att det finns personer hemma, berätta för dem att du kommer att fjärrstarta eller fjärrstoppa driften. (Om någon är hemma och står på en stol eller stega kan de bli överraskade av plötslig start eller stopp av driften och falla. Dåligt fysiskt skick kan också orsakas av plötsliga förändringar i inomhusmiljön)
- Drift av luftrenaren kan startas och stoppas med knapparna på luftrenaren även när den fjärrstyrs utanför hemmet.
- Fjärrstyr inte luftrenaren om det finns personer i rummet som inte själva kan använda den, till exempel små barn, funktionshindrade personer, äldre, etc.
- Kontrollera styrenhetens inställningar och driftförhållanden ofta. Dåligt fysiskt skick och negativ effekt på växter och djur kan orsakas av plötsliga förändringar i inomhusmiljön. Om ett fel uppstår i luftrenaren ska du omedelbart stoppa driften och kontakta inköpsstället. Kontrollera återigen via driftskärmen att driften är stoppad.


Anslutningsinställningar

1 Kontrollera om routern har inbyggd WPS

2 Om routern har inbyggd WPS Anslut luftrenaren till nätverket

- Tryck på  för att aktivera adaptern för trådlös nätverksanslutning.
- Håll ned  i cirka 5 sekunder och, när kommunikationslampan på enheten blinkar orange, tryck på WPS-knappen* på routern inom 2 minuter.

- Hur WPS-knappen fungerar beror på vilken router du har. Mer information finns i handboken som medföljer routern.

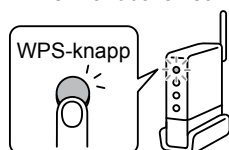

- * Om du använder en annan automatisk anslutningsfunktion än WPS, se handboken som medföljer routern vid användning av knappen för automatisk anslutning.

Inställningen är slutförd när kommunikationslampan på enheten lyser grönt.

- Lampan kan lysa rött innan den blir grön medan anslutningen mellan adaptern för trådlös nätverksanslutning och routern slutförs, beroende på kommunikationsmiljön. Detta är inget funktionsfel.

Om kommunikationslampan på enheten lyser orange upprepar du steg ① till ②.

Om anslutningen fortfarande inte fungerar följer du stegen i

Om routern inte har inbyggd WPS

► Sidan 17

③ Anslut din smartphone och router via trådlöst nätverk.

- Öppna wifi-inställningarna på din smartphone och kontrollera att din smartphone är ansluten till SSID för den router som används.

④ Starta appen och göra inställningar.

- Öppna den installerade appen ONECTA och följ instruktionerna på skärmen.

⑤ Använd luftrenaren.

- Du kan nu styra luftrenaren med din smartphone hemma eller när du är ute.

Styra luftrenaren med smartphone


2

Om routern inte har inbyggd WPS

Anslut luftrenaren till nätverket

Följ stegen nedan även om du väljer att inte använda WPS.

- Tryck på  för att aktivera adaptern för trådlös nätverksanslutning.
- Starta appen och följ instruktionerna för anslutning av luftrenaren och routern.
 - SSID och KEY krävs för anslutning.
(En dekal med SSID och KEY finns på den plats som visas i illustrationen till höger.)

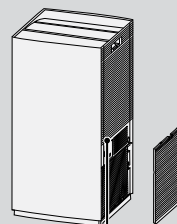


Plats för SSID och KEY

Detaljerade specifikationer, installationsanvisningar, installationsmetoder, vanliga frågor och svar, konformitetsförsäkringen och den senaste versionen av denna handbok finns på app.daikineurope.com.



Statuslampa för kommunikation

Lyser eller blinkar i enlighet med status för den trådlösa nätverkskommunikationen enligt nedan.

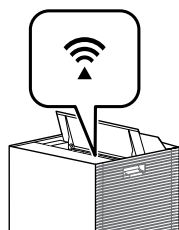

Tänd	Grön	Adaptren för trådlös nätverksanslutning ansluter till routern
	Orange	- Anslutningen mellan adaptren för trådlös nätverksanslutning och routern är inte inställd - Adaptren för trådlös nätverksanslutning ansluter till routern (omedelbart efter att kommunikationen satts PÅ)
	Röd	Adaptren för trådlös nätverksanslutning kan inte ansluta till internet
Släckt		Adaptren för trådlös nätverksanslutning är avstängd

Om enheten (luftrenare) inte hittas i appen

- Gör om inställningarna för anslutning.
- Flytta routern närmare luftrenaren.

Om du vill stänga AV adaptern för trådlös nätverksanslutning

Tryck på .

■ Om du vill sätta PÅ adapterfunktionen, tryck på  igen.

Vid behov

Om du vill återställa adaptern för trådlös nätverksanslutning till fabriksinställningar

- Om du vill återställa inställningar, etc. kan adaptren för trådlös nätverksanslutning återställas till fabriksinställningarna som gällde när produkten köptes.
Om du återställ till fabriksinställningarna kommer alla nätverksinställningar att raderas tillsammans med historiska data, som antal sensorsvar.
- Om du ska kasta enheten eller sälja den vidare bör du återställa den till fabriksinställningar för att radera interna data.

- Tryck på  för att tända kommunikationslampan.



- Håll ned **FAN** och **MODE** samtidigt i cirka 5 sekunder medan enheten är stoppad.

- En kort ljudsignal hörs och kommunikationslampan [orange] och Autofläktlägeslampan [vit] blinkar i cirka 20 sekunder.
- När återställning till fabriksinställningar är slutförd hörs en lång ljudsignal och alla lampor släcks.
- Om, efter steg ②, kommunikationslampan tänds och endast Autofläktlägeslampan släcks upprepar du steg ① och ②.

Drift

— ⚠ VARNING —

Stäng inte av enheten genom att dra ut kontakten ur vägguttaget.
(Det kan orsaka eldsvåda på grund av överhettning eller elstötar)

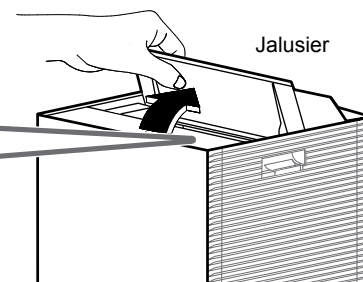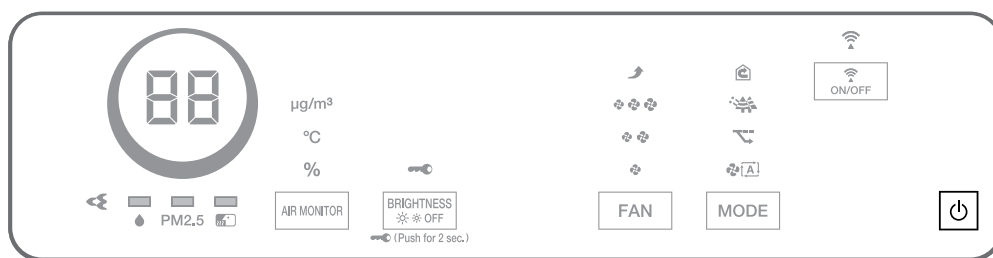


Öppna jalousier för hand före drift.
(Efter driftstopp stängs jalousier inte automatiskt eftersom de styrs för hand)

Om du vill ändra luftflödesriktning

Justera jalousierna i önskad position.
Jalousierna kan ställas i 4 positioner.

Cirka 80°

Cirka 70°



Använda luftrening (sätta PÅ/stänga AV driften)

Renar luften i rummet.

Tryck på 

- Tryck igen för att stänga AV.

OBS!


Flytta inte enheten och montera/demontera inga komponenter medan enheten är i drift. Enheten kan skadas eller sluta fungera korrekt.

Obs!

- Vid inköp är enheten inställd på luftreningsdrift i AUTO-fläktläge.
- När enheten stängs av eller kontakten dras ut kommer den att köras med de senast använda inställningarna när den sätts PÅ nästa gång.
- Driftinställningarna kan inte ändras under cirka 2 sekunder direkt efter att kontakten satts i vägguttaget.

Drift

Stäng inte av enheten genom att dra ut strömkontakten vid drift. (Det kan orsaka eldsvåda på grund av överhettning eller elstötar) Kör ej enheten med luktreducerande filterenhet, dammsamlingsfilter eller andra komponenter borttagna. (skador eller fel kan orsakas)

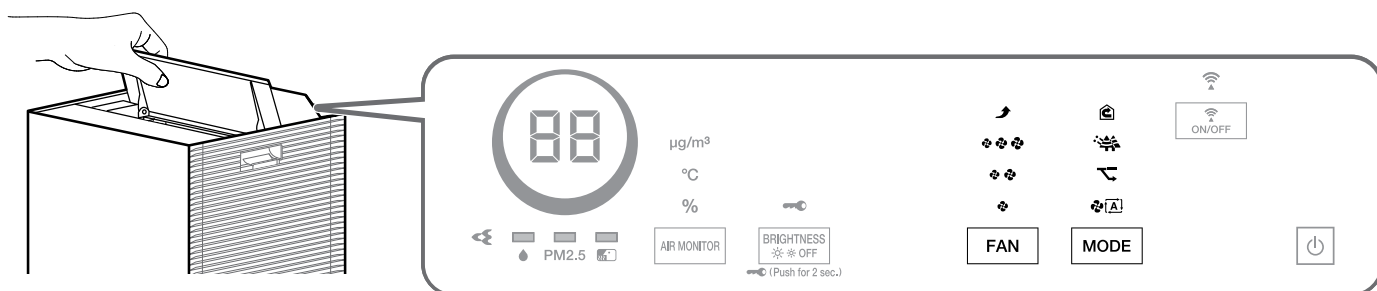

Ändra luftflödeshastigheten

Välj önskad fläktinställning.

Tryck

FAN

- Varje tryckning växlar mellan FLÄKT-lamporna [vit].



Om fläktinställningar



Tyst

En stilla bris. Rekommenderas under nattetid. Om du snabbt vill eliminera lukter i rummet rekommenderar vi fläktinställningen Standard eller högre, eftersom luktreduceringskapaciteten annars är reducerad.



Turbo

Luften i rummet renas snabbt med stort luftflöde. Rekommenderas för användning när du städar ett rum.

Driftlägen

Välj ett LÄGE som passar dina behov. Luftflödet justeras automatiskt när enheten körs i ett LÄGE.


Tryck på **MODE** vid drift.

- Varje tryckning växlar mellan lägeslamporna [vit]



LÄGE	Användning och funktion
AUTO-FLÄKT	Automatisk luftflödesjustering Fläktinställningen (Tyst, Låg, Standard, Hög) justeras automatiskt efter luftens orenhet. Reningskapaciteten förbättras med ökat luftflöde. Om driftljud är ett problem kan luftflödes hastigheten ändras. ► Sidan 25, 26 ※ Max luftflödes hastighet vid AUTO-fläktläge är Hög, vilket är mindre kraftfullt än Turbo. Luftens orenhet motsvarar volymen av damm och intensiteten av lukter i luften.
ECONO	Sparar energi I energisparläge i ECONO-läge växlar fläktinställningen automatiskt endast mellan Tyst och Låg. Strömförbrukning (※1) och driftljud minimeras. Om luften är ren kommer övervakningsläget automatiskt att aktiveras efter cirka 5 minuter. Rekommenderas under nattetid. ※1 Jämfört med AUTO-FLÄKTLäge (cirka 20,8 Wh) är strömförbrukningen i ECONO-läge (cirka 10,1 Wh) ungefär 10,7 Wh lägre. Testförhållanden i Malaysia: Drift i ett rum med arean 12,4 m² i 1 timme. Förutsättning: 1 cigarett röktes omedelbart efter driftstart. Energisparläge Fläktinställningen växlar automatiskt mellan luftflödes hastigheten Tyst och Låg. Om luften är ren, efter 5 minuter ... Om damm och lukter identifieras ... Övervakningsläge - Fläkten startar och stannar regelbundet. Damm och lukter övervakas. - Följande funktioner är avstängda för att öka energibesparingen ytterligare. Streamer-enhet ☐ AV Aktiv plasmajon ☐ AV - Eftersom fläktinställningen är begränsad till Tyst och Låg är luftreningskapaciteten reducerad. - Eftersom luft i rummet inte dras in när fläkten står still har PM2.5-sensorn och luktsensorn reducerad känslighet. För att förhindra den reducerade känsligheten kan du stänga AV Övervakningsläget. ► Sidan 25, 26
ANTIPOLLEN	Reducerar pollennivåer En stilla luftström skapas genom att var 5:e minut växla mellan fläktinställningen Standard och Låg så att pollen kan dras in och fångas upp innan det når golvet.
CIRKULATION	När du vill cirkulera luften i rummet Luften i rummet hålls ren och lokala temperaturvariationer motverkas. Ännu mer effektivt om enheten installeras mitt emot en luftkonditioneringsenhet. Luftflödes hastigheten är Hög i cirka 30 minuter efter driftstart för att cirkulera luften i rummet. Därefter övervakas temperaturförändringar kring enheten och luftflödes hastigheten justeras automatiskt. (Det finns ingen temperaturjusteringsfunktion) Om inomhustemperaturen är låg kan luftflödes hastigheten inte vara Hög. (För att förhindra att luftflödet kyler för mycket)


Ändra inställningen

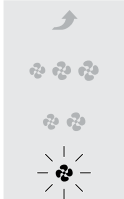Funktion	1	
Inställningar för Streamer-effekt (Normal/Låg) Inställning vid inköpstillfället: Normalt Om det väsande ljudet som genereras av joniseringen eller lukten av ozon stör dig kan du ställa in låg jonisering. • Vi rekommenderar att joniseringen är inställd på Normal eftersom luktreduceringskapaciteten är reducerad när inställningen är Låg	Kan göras både vid drift och när driften är stoppad. Håll ned  i cirka 5 sekunder och när en kort ljudsignal hörs trycker du på  medan du fortsatt håller ned . Släpp upp både  och  när ett kort pipljud hörs.	Antipollenlägeslampan tänds efter att ha blinkat.  Blinkar → Tänd Enligt aktuell inställning slutar Fläktlampan att blinka och lyser med fast sken.   Normalt Låg

2

Tryck på  för att ändra inställningen*

Varje tryckning växlar mellan Normal och Låg.

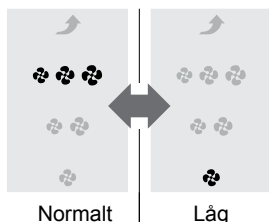

Normalt

Låg

■ Driftförhållanden för Streamer-enheten

FLÄKT/LÄGE-inställning		Inställning för Streamer-effekt	
		Normal	Låg
Fläkt	Turbo	PÅ	
	Standard	PÅ-AV*	
	Tyst, Låg	PÅ-AV*	AV
LÄGE	AUTO-FLÄKT, ANTIPOLLEN, CIRKULATION	PÅ-AV*	
	ECONO	PÅ-AV*	AV

* Streamer-driftstatus PÅ-AV betyder att joniseringen sätts PÅ och AV automatiskt beroende på graden av oren luft och fläktinställningen.

Om Streamer-lampan

När inställningen för Streamer-enheten är PÅ-AV eller PÅ är den alltid tänd. (Den är dock släckt i övervakningsläge).

Den är släckt när inställningen för Streamer-enheten är AV.


3

Tryck  BRIGHTNESS OFF

En kort ljudsignal hörs och antipollenlägeslampan blinkar medan fläktlampan blinkar i enlighet med den nya inställningen.



Blinkar

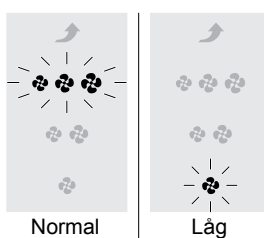


Normal

Låg

4


När lampan blinkar drar du ut strömkontakten, väntar i minst 5 sekunder och sätter sedan i strömkontakten igen. Inställningen är nu slutförd.

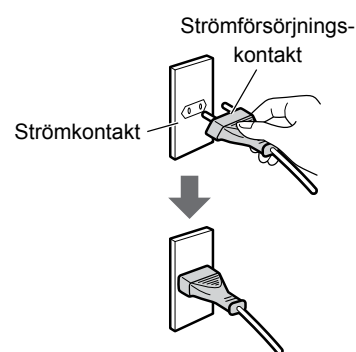

- Om den här proceduren inte genomförs återgår enheten till normalt driftläge.
- Inställningarna sparas även om strömkontakten dras ur vägguttaget.

* Om lampan inte tänds även efter att inställningarna ändrats drar du ut strömkontakten, väntar i minst 5 sekunder, sätter i strömkontakten igen och upprepar proceduren ovan från början.


Ändra inställningen

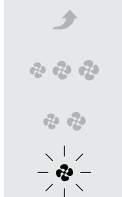Funktion		1
Aktiv plasmajoneffekt (PÅ/AV) Inställning vid inköpstillfället: PÅ Om lukten av ozon stör dig kan du stänga AV den aktiva plasmajoniseringsen. - Om den stängs av stoppas plasmajoniseringsen, men damm- och luktborttagning kan fortsätta. - Om lukten av ozon stör dig även efter att aktiv plasmajonisering stängts AV kan du ställa in låg jonisering.	Kan göras både vid drift och när driften är stoppad. Håll ned  i cirka 5 sekunder och när en kort ljudsignal hörs trycker du på  medan du fortsatt håller ned . Släpp upp både  och  när ett kort pip ljud hörs.	Cirkulationslägeslampan tänds efter att ha blinkat.  Blinkar → Tänd Enligt aktuell inställning slutar Fläktlampan att blinka och lyser med fast sken.   Normal Låg
PM2.5-sensorkänslighet (Låg/Normal/ Hög) Inställning vid inköpstillfället: Normal PM2.5-sensorkänsligheten kan vara Låg, Normal eller Hög. Låg betyder att sensorn är mindre känslig och Hög att den är mer känslig.	Kan göras både vid drift och när driften är stoppad. Håll ned  i cirka 5 sekunder och när en kort ljudsignal hörs trycker du på  medan du fortsatt håller ned . Släpp upp både  och  när ett kort pip ljud hörs.	En kort ljudsignal hörs och Fläktlampan slutar blinka för att i stället lysa med fast sken i enlighet med den nya inställningen.    Låg Normal Hög

2

Tryck på  för att ändra inställningen*

Varje tryckning växlar mellan PÅ och AV.

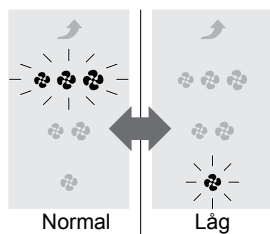


3

Tryck 

En kort ljudsignal hörs, Cirkulationslägeslampan blinkar medan Fläktlampan blinkar i enlighet med den nya inställningen.




Blinkar

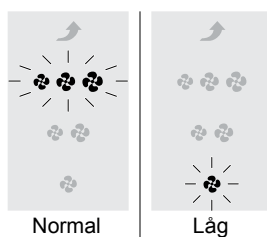


4

När lampan blinkar drar du ut strömkontakten, väntar i minst 5 sekunder och sätter sedan i strömkontakten igen. Inställningen är nu slutförd.

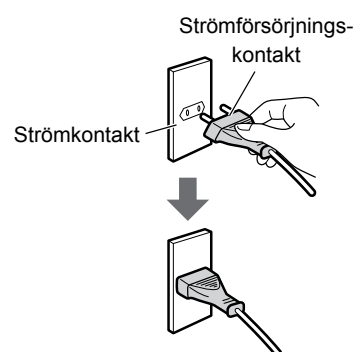


Tryck på  för att ändra inställningen*

Varje tryckning växlar mellan Låg, Normal och Hög.

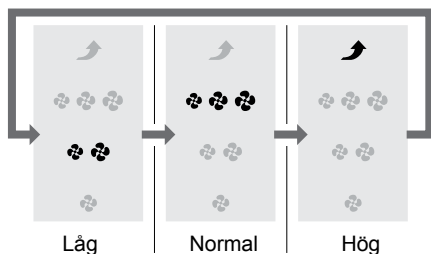

Tryck 



En kort ljudsignal hörs och Fläktlampan blinkar i enlighet med den nya inställningen.





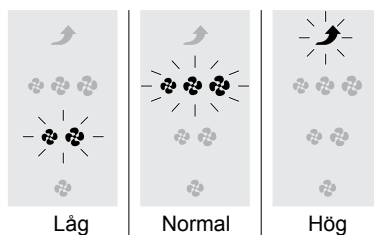


- Om den här proceduren inte genomförs återgår enheten till normalt driftläge.
- Inställningarna sparas även om strömkontakten dras ur vägguttaget.

* Om lampan inte tänds även efter att inställningarna ändrats drar du ut strömkontakten, väntar i minst 5 sekunder, sätter i strömkontakten igen och upprepar proceduren ovan från början.

Ändra inställningen

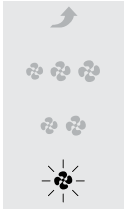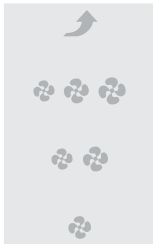Funktion		1
Övervakningsläge i AUTO-drift och ECONO-läge (PÅ/AV) Inställning vid inköpstillfället: PÅ Sensorernas känslighet minskar när fläkten stoppas i övervakningsläge. Om du inte vill minska sensorkänsligheten väljer du AV. • AV betyder att övervakningsläget är inaktiverat.	Kan göras både vid drift och när driften är stoppad. Håll ned  i cirka 5 sekunder och när en kort ljudsignal hörs trycker du på MODE medan du fortsatt håller ned . Släpp upp både  och MODE när ett kort pip ljud hörs.	Fläktlampan (Tyst) blinkar och lyser sedan med fast sken.  Blinkar → Tänd Enligt aktuell inställning lyser Econo-lägeslampan som följer.   Blinkar → Tänd PÅ Släckt AV
Luftflödesintervall för AUTO-fläktläge (4 Nivåer/3 Nivåer) Inställning vid inköpstillfället: 4 Nivåer Om driftljud är ett problem vid Autofläktläge byter du från 4 nivåer till 3 nivåer. • Luftflödesintervall 4 nivåer: Tyst, Låg, Standard, Hög 3 nivåer: Tyst, Låg, Standard	Kan göras både vid drift och när driften är stoppad. Håll ned MODE i cirka 5 sekunder och när en kort ljudsignal hörs trycker du på  medan du fortsatt håller ned MODE. Släpp upp både  och MODE när ett kort pip ljud hörs.	Autofläktlägeslampan lyser med fast sken efter att ha blinkat.  Blinkar → Fast sken FLÄKT-lampan (Standard) visar följande inställning.   Släckt 4 Nivåer Blinkar → Fast sken 3 Nivåer

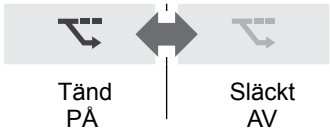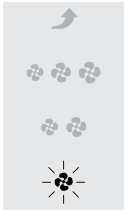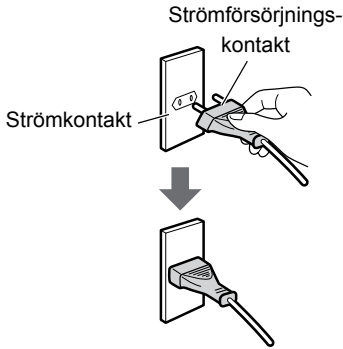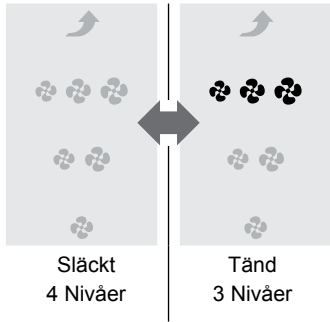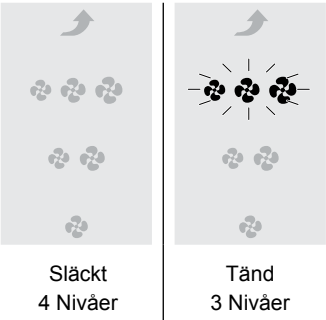2	3	4
Tryck på  för att ändra inställningen* Varje tryckning växlar mellan PÅ och AV.  Tänd PÅ Släckt AV	Tryck  En kort ljudsignal hörs, Fläktlampan (Tyst) blinkar och Econo-lägeslampan ändras till följande visning i enlighet med inställningen.  Blinkar  Blinkar PÅ Släckt AV	När lampan blinkar drar du ut strömkontakten, väntar i minst 5 sekunder och sätter sedan i strömkontakten igen. Inställningen är nu slutförd. 
Tryck på  för att ändra inställningen* Luftflödes hastigheten växlar mellan 4 nivåer och 3 nivåer med varje tryckning.  Släckt 4 Nivåer Tänd 3 Nivåer	Tryck  En kort ljudsignal hörs, Autofläktlägeslampan blinkar och Fläktlampan ändras enligt nedan i enlighet med den nya inställningen.  Blinkar  Släckt 4 Nivåer Tänd 3 Nivåer	• Om den här proceduren inte genomförs återgår enheten till normalt driftläge. • Inställningarna sparas även om strömkontakten dras ur vägguttaget.

* Om lampan inte tänds även efter att inställningarna ändrats drar du ut strömkontakten, väntar i minst 5 sekunder, sätter i strömkontakten igen och upprepar proceduren ovan från början.

Underhåll

! VARNING

Före rengöring och underhåll ska enhetens strömkontakt dras ur vägguttaget. (Elektriska stötar eller kroppsskador kan orsakas)

Snabbguide för underhåll

På respektive sida finns metod för installation eller borttagning av respektive komponent för underhåll.

Enhet

När smuts blir ett problem

Torka av

- Torka bort smuts med en mjuk och fuktig trasa.
- Vid kraftig nedsmutsning, fukta en trasa med neutralt köksrengöringsmedel och torka bort smutsen.
- Använd inga hårda borstar eller dylikt. (Det kan orsaka skador)

PM2.5-sensor

När damm samlats


Dammsug

- ① Ta bort förfiltret (höger sida).
- ② Dammsug bort damm med ett smalt dammsugarmunstycke eller liknande.


Ungefär var 3:e månad **Torka av**

- ① Ta bort förfiltret (höger sida) och luftintagsskyddet för sensorn.

- ② Ta bort kroken och dra mot dig.

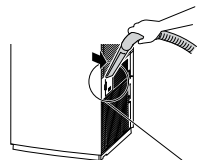


Luftintag för sensor

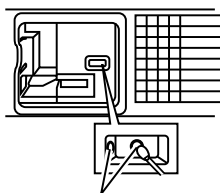

- ③ Lins (2 ställen)

- Dammsug upp runt området med dammsugarens munstycke för smala utrymmen eller liknande.
- Rengör linserna med en fuktig bomullstopps och ta sedan bort vattnet med **en torr bomullstopps**.
- Använd inte alkohol för rengöring.
- ④ Efter rengöring, sätt tillbaka skyddet ordentligt. (Det kan orsaka fel)

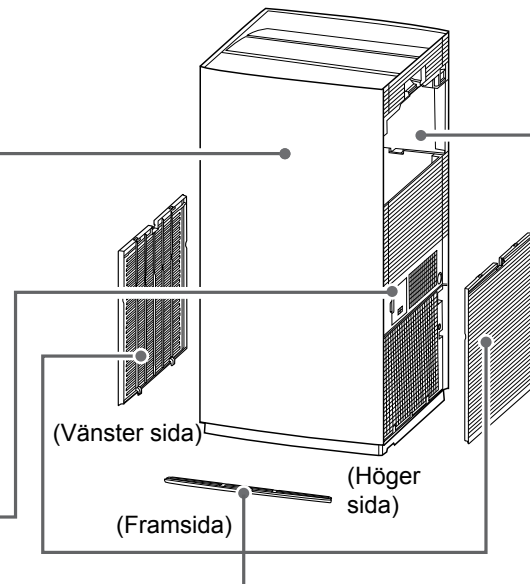


Förfilter (Fram/Vänster/Höger)

Med 2 veckors mellanrum

Dammsug

Tvätta med vatten

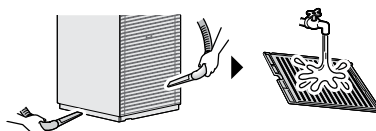


- Efter att ha dammsugit bort damm med en dammsugare ska filtret tas ur och tvättas med vatten varefter det ska få torka helt i skuggan.
- Använd en mjuk borste vid rengöring av utrymmen i rastret.

OBS!


- **Använd inte en bomullstopps eller hård borste.** (Filtret kan skadas)
- **Ta inte i för hårt.** (Filtret kan skadas eller repas)
- Vid kraftig nedsmutsning ska komponenten läggas i ljummet eller rumstempererat vatten blandat med ett neutralt köksrengöringsmedel som sedan ska sköljas ur ordentligt innan den får torka i skuggan.

Metod för borttagning


Håll ned fördjupningen på förfiltret och dra det sedan mot dig för att ta ut det.

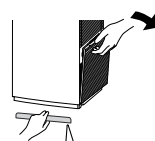


- ① Sätt ditt finger på övre mitten av förfiltret och tryck ned för att ta bort kroken.
- ② Dra det mot dig för att ta ut det.




Metod för montering

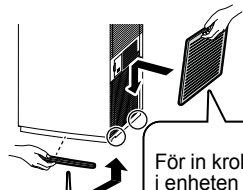

För in krokarna (2 platser) i enheten och tryck tills du hör ett klickande ljud.

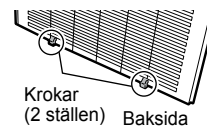


Tryck hela vägen och för in mittenkroken uppåt så att den fäster i enheten.



! VARNING

- Använd inte bensen, bensin, förtunningsmedel, skurpulver, fotogen, alkohol eller dylikt. (sprickor, elektriska stötar och antändning kan orsakas)
- Tvätta inte enheten med vatten. (Detta kan leda till elektriska stötar, eldsvåda eller fel.)

Filterfixeringsenhet ▶Sidan 14




När smuts blir ett problem

Dammsug

- Ta bort och dammsug sedan bort damm med en dammsugare.

Luktreducerande filter Metod för montering/borttagning, se ▶Sidan 14



När smuts blir ett problem

Dammsug


Kan inte tvättas med vatten

- Ta bort det luktreducerande filtret från enheten och dammsug bort damm med en dammsugare.
- Om lukt blir ett problem, låt komponenten ligga i skugga där det blåser. (cirka 1 dag)
- Gnid inte på ytan.
- Skölj inte med vatten. (Om du tvättar med vatten kan filtret deformeras och inte längre användas)


När lukt blir ett problem

Torka i skugga där det blåser

Ibland ser ytan vit ut, men det är inget problem för luktreducerande prestanda eller drift. Använd handskar för att händerna inte ska smutsas ned av damm från det luktreducerande filtret.

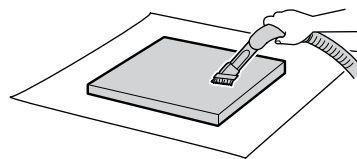

Dammsamlingsfilter Metod för montering/borttagning, se ▶Sidan 29




När smuts blir ett problem

Dammsug

Kan inte tvättas med vatten

Om du lägger ned tidningspapper eller liknande smutsar du inte ned omgivningarna

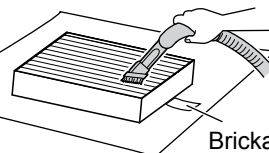

Bricka

- Dammsug försiktigt upp dammet på ytan utan bricka. Var försiktig eftersom filtret lätt kan skadas

Om filtret är skadat eller hål öppnats på ytan försämras dammsamlingsprestandan eftersom damm passerar genom filtret.

Ungefär vart 10 år

Byt

▶Sidan 29

OBS!

- Se till att dammsamlingsfiltret, det luktreducerande filtret och filterfixeringsenheten är monterade på enheten när den är i drift. Om dessa komponenter inte är monterade när enheten är i drift kan fel/skador uppstå.
- Följ råden nedan för att förhindra missfärgning eller deformation.
 - Om rengöringsmedel används ska det torkas bort ordentligt så att inga rester finns kvar.
 - Om varmt vatten används ska det hålla maximalt 40°C.
 - Placera inte komponenter så att de utsätts för direkt solljus.
 - Torka inte komponenterna med en hårtork.
 - Utsätt inte för eld.
- Om en dammsugare används, var noga med att inte trycka hårt eller slå på komponenten. (Det kan orsaka skador)
- Spreja aldrig deodoranter eller liknande på enheten och använd inga sprejer nära enheten. (Det kan orsaka fel)
- Den här luftrenaren är en produkt som samlar upp damm och luktsämnen från hela rummet. Om enheten används i en miljö med starka lukter, som cigarettök, kosmetika eller läkemedel, kan lukter fastna på filtret och efter några månader eller veckor kan lukterna avges igen. Du rekommenderas att använda enheten tillsammans med ventilation av rum med starka lukter. (det tar längre tid att reducera lukter än att samla upp damm)

Före rengöring och underhåll ska enhetens strömkontakt dras ur vägguttaget. (Elektriska stötar eller kroppskador kan orsakas)

Underhåll

Dammsamlingsfilter **Byt**

OBS!

Se till att dammsamlingsfiltret, det luktreducerande filtret och filterfixeringsenheten är när enheten är i drift. Om enheten används utan filtren kan fel uppstå.

Byt ungefär var 10:e år

Utbytesperiod

- Utbytesintervallet beror på användningsmönstret och enhetens placering.
- Standardutbytesintervallet är ungefär 10 år, förutsatt att enheten använts dagligen i ett hem där 5 cigaretter röks per dag. (beräkning gjord enligt testmetoden i Japan Electrical Manufacturers' Association JEM1467-standard)
- Om orenheten i luften är hög måste filtret bytas ut oftare.
- Byt dammsamlingsfiltret när funktionen inte längre är tillfredsställande.

Inköp och avfallshantering


- Se [Komponenter som säljs separat].
▶ Sidan 39

1. Ta bort serviceluckan. ▶ Sidan 14

2. Ta bort filterfixeringsenheten. ▶ Sidan 14


3. Ta bort det luktreducerande filtret.

Håll filtrets sida för att ta ut det.

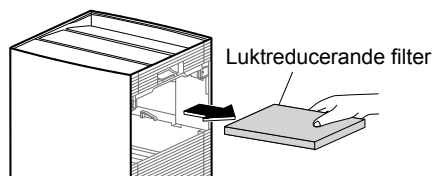


4. Ta ut dammsamlingsfiltret.

① Dra filterbrickan uppåt.

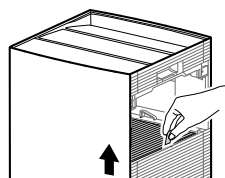

② Håll i den nedre delen av dammsamlingsfiltret och lyft ut det.

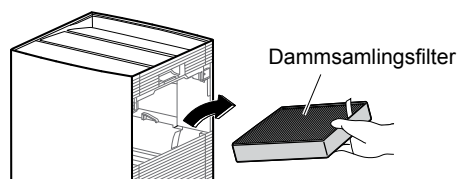

5. Montera det nya dammsamlingsfiltret.

- Var noga med att montera det nya dammsamlingsfiltret rätt.




6. Montera det luktreducerande filtret.

▶ Sidan 14

7. Montera filterfixeringsenheten. ▶ Sidan 14

8. Sätt tillbaka serviceluckan. ▶ Sidan 14

Streamer-enhet **Byt** Blötlägg och tvätta ej

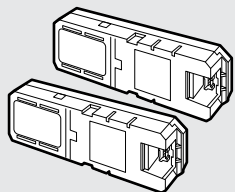


Om Streamer-lampan blinkar

Utbytestid

Uppskattad livslängd är cirka 10 år om enheten körs dygnet runt med AUTO-fläktläge i ett hus där 5 cigaretter röks varje dag. Beroende på var enheten används (platser där oljor finns, eller med mycket damm eller hög luftfuktighet, eller där sprejer och kemikalier används, etc.) kan utbytesintervallet behöva kortas. ►Sida 3-6
Båda enheterna måste bytas samtidigt.
Kontakta inköpsstället.


1. Ta bort förfiltret på vänster sida, sett från huvudenhetens framsida. ►Sidan 27

2. Ta bort Streamer-enhetens skydd.

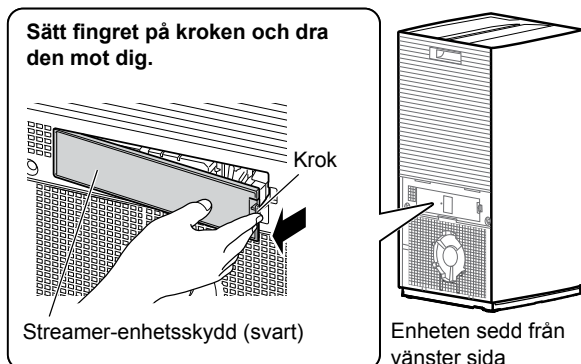


3. Ta bort Streamer-enheterna.

① Ta bort båda Streamer-enheterna.

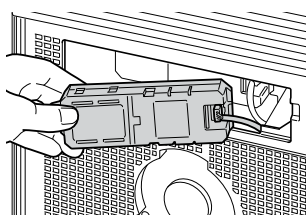


② Ta ut kontaktarna för Streamer-enheterna.

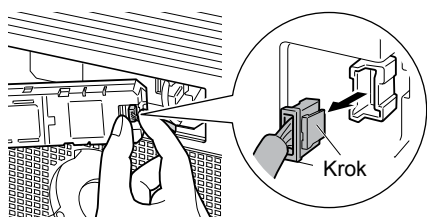

1. Tryck på kroken på kontakten.
2. Dra ut den medan du trycker på kroken. Låset släpper inte om du inte trycker på kroken. (Skador kan uppstå om du drar för kraftigt)


4. Montera nya Streamer-enheter.

- ① Håll koll på krokens riktning på kontakten och se till att den är vänd åt höger och för in kontakten helt. Kontaktarna behöver inte sättas i i någon särskild ordning.

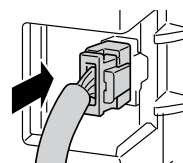


② Montera båda Streamer-enheterna.

Matcha Streamer-enhetens hål mot de utstickande delarna.

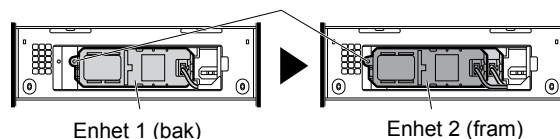

5. Montera Streamer-enhetens skydd.

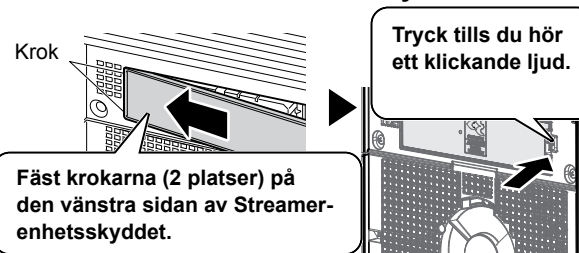

- Se till att du inte klämmer kontaktens sladd.
- Om Streamer-enhetens skydd inte sitter ordentligt på plats kan säkerhetsbrytaren lösa ut och enheten kan inte köras.

6. Montera förfiltret. ►Sidan 27

7. Sätt i strömkontakten medan du trycker på **FAN** på enheten och vänta tills du hör en kort ljudsignal.

- Streamer-lampan slocknar.
- Om du släpper upp **FAN** och försöker starta driften innan den korta ljudsignalen hörs kommer Streamer-lampan att blinka igen.
- Om du genomför detta steg och Streamer-lampan ändå blinkar kontrollerar du att kontakten sitter i korrekt.



Se till att stoppa driften och dra ut strömförsörjningskontakten innan underhåll påbörjas. (Det kan leda till elektriska stötar eller skador)


Underhåll

När systemet inte ska användas under en längre tid

- 1. Dra ut kontakten ur vägguttaget.**
- 2. Rengör komponenterna.** [► Sidan 27, 28](#)
 - Komponenter som rengjorts med vatten måste få torka helt. (Mögel kan orsakas av kvarstående fukt)
- 3. Täck luftutloppet och andra öppningar med en plastpåse eller liknande för att förhindra att damm kommer in, och förvara enheten stående på en torr plats.**
(Fel/skador kan orsakas vid lagring av enheten upp och ned eller liggande)

Luftövervakningsindikeringar och deras betydelser

När luftövervakningsindikeringen blinkar och en felkod visas drar du ut strömkontakten, väntar i minst 5 sekunder och sätter sedan i strömkontakten igen och startar enheten. Om felkoden fortfarande visas, se procedurerna nedan:

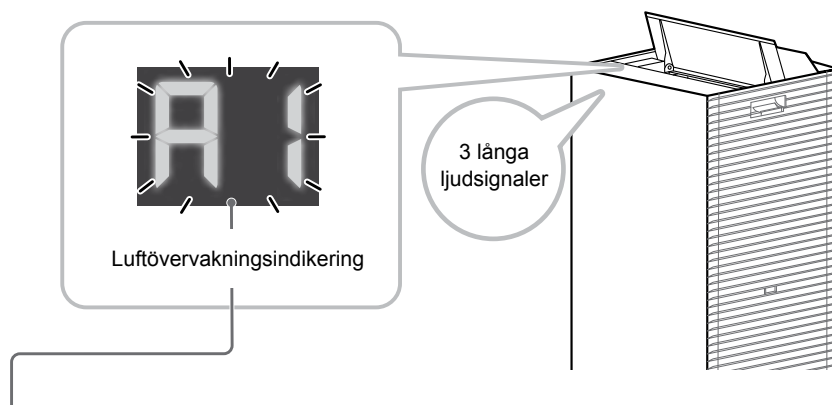

Felkod	Orsak	Lösning
AH	Defekta elkomponenter.	Kontakta inköpsstället
AI	Elkomponentfel.	
E9	Defekt temperatursensor.	
EE	Defekt luftfuktighetssensor.	
A6	Är förfilter och dammsamlingsfilter monterade? Dessa lampor kan blinka vid drift av enheten utan komponenten monterad. Om alla komponenter är monterade Defekta elkomponenter. Om en eller flera komponenter inte är monterade	Dra ut kontakten ur vägguttaget, montera komponenterna och sätt på enheten igen.
	Har damm samlats på förfilter? Om inget damm samlats Defekta elkomponenter. Om damm samlats	Dra ut kontakten ur vägguttaget, rengör förfiltret och sätt på enheten igen. ► Sidan 27
	Är luftutloppet blockerat? Om luftutloppet inte är blockerat Defekta elkomponenter. Om luftutloppet är blockerat	Ta bort det som blockerar luftutloppet och sätt på enheten igen.

Vanliga frågor och svar


Kontrollera följande innan du kontaktar inköpsstället.

F: Värdet som visas för PM2.5-koncentration är alltid lågt och verkar inte stämma, eller också är känsligheten för PM2.5-sensorn dålig ...

S: Rengör PM2.5-sensorn regelbundet eftersom smuts på linsen kan ge försämrad känslighet. ►Sidan 27
Responstiden för PM2.5-sensorn beror också på rummets storlek. Gör justeringar i enlighet med proceduren för inställning av PM2.5-sensorns känslighet.

►Sidan 23, 24


PM2.5-sensorns känslighet kan vara dålig vid fläktnställningen Turbo eller när luftflödet är högt i Auto-fläktläge.
Det kraftiga luftflödet gör att damm dras in i luftintaget innan det kan identifieras av PM2.5-sensorn. Detta är normalt och inget funktionsfel.

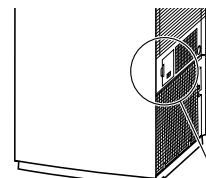

PM2.5-sensor

F: Kan dammsamlingsfiltret rengöras med vatten?

S: Nej. Försök inte rengöra det med vatten.
(Dammsamlingsfiltret kan få sämre prestanda)
Byt det eller dammsug bort damm med en dammsugare om det är mycket smutsigt. ►Sidan 28, 29
I vissa fall kan lukter fastna i dammsamlingsfiltret beroende på var enheten används. Om lukten blir kraftig byter du filtret eller dammsuger bort damm med en dammsugare. ►Sidan 28, 29




F: Dammsamlingsfiltret blir svart ...

S: Svärtan påverkar inte dammsamlingen.
Det kan dock bytas vid behov. ►Sidan 29

Kan det luktreducerande filtret rengöras med vatten? Eller ska det bytas?

S: Det kan inte tvättas med vatten.
(Om vatten används kan delen deformeras och inte längre gå att använda)
Om du råkat tvätta det med vatten kontaktar du inköpsstället.
Ta bort det luktreducerande filtret från enheten och dammsug bort damm med en dammsugare.
Du behöver inte byta filtret.
I vissa fall kan lukter fastna i dammsamlingsfiltret beroende på var enheten används.
Om lukt blir ett problem, låt komponenten ligga i skugga där det blåser. (cirka 1 dag) ►Sidan 28



F: Är kontinuerlig drift möjlig?

S: Enheten kan köras kontinuerligt.
Stoppa driften regelbundet och rengör enheten.

Felsökning

■ Kontrollera följande innan du kontaktar leverantören eller beställer reparation.

Om problemet kvarstår kan du kontakta inköpsstället.

■ Om ett fel uppstår vid drift

Om indikatorlamporna tänds eller inte fungerar, t.ex. på grund av blixtnedslag, drar du ut kontakten, väntar i minst 5 sekunder, sätter i kontakten igen och sätter på enheten igen.



Inget problem

Detta är inte ett problem.



Kontrollera

Kontrollera en gång till innan reparation beställs.

■ Enheten svarar inte

Fenomen	Kontrollpunkter
Enheten körs inte	Är Streamer-enhetens skydd installerat? Om det inte är installerat löser skyddsbrytaren ut och enheten kan inte köras. → Installera Streamer-enhetsskyddet korrekt och försök starta driften igen. ►Sidan 30

■ Ljud kan höras

Fenomen	Kontrollpunkter
Väsande ljud vid drift	- Ett väsande ljud genereras vid Streamer-drift. Beroende på användning kan ljudet minska eller ändras till ett sprakande, surrande eller gurglande ljud. Detta är normalt. Om du störs av ljuden kan du flytta enheten till en annan plats. - Du kan också ange Låg Streamer-effekt. ►Sidan 21, 22
Visslande och fladdrande ljud vid drift	- Har damm samlats på förfiltret? → Rengör komponenten. ►Sidan 27 - Är dammsamlingsfiltret igensatt? → Utför underhåll. ►Sidan 28 Beroende på användningsvillkor kan dammsamlingsfiltret bli igensatt och få kortare livslängd. ►Sidan 6 Om problemet kvarstår även efter rengöring byter du dammsamlingsfiltret. ►Sidan 29
Driftljudet är högt	Är dammsamlingsfiltret korrekt monterat? → Om det inte är korrekt monterat kan driftljuden låta högre. ►Sidan 29

■ Indikatorlampor

Fenomen	Kontrollpunkter
Luktsensorlampan blinkar	Är det luktreducerande filtret korrekt monterat? → Montera det luktreducerande filtret. ►Sidan 14
Kommunikationslampan lyser fortsatt rött	- Är routern avstängd? → Sätt på routern. - Använder du en annan router än tidigare? → Genomför anslutningsinställningarna igen med den nya routern. ►Sidan 16–17 - Är routern ansluten till ett nätverk? → Kontrollera nätverksanslutningen. - Signalen mellan routern och enheten kan vara svag. → Flytta routern närmare enheten. ►Sidan 16–17
Kommunikationslampan blinkar rött	En elkompnent kan vara defekt. → Tryck på för att stänga av kommunikationen och sätt sedan på den igen. Om kommunikationslampan blinkar igen efter 3 minuter är en elkompnent defekt. Kontakta inköpsstället.

Felsökning

Fenomen	Kontrollpunkter
Indikatorlampor tänds inte	 • Är indikatorlampornas ljusstyrka AV? → Sätt på lamporna genom att ställa in indikeringslampornas ljusstyrka till KRAFTIG eller SVAG. ▶Sidan 11
PM2.5-sensorlampan förblir orange eller röd	 • Har damm samlats på eller runt luftintaget för PM2.5-sensorn eller omkringliggande område? → Dammsug bort damm från luftintaget med en dammsugare. ▶Sidan 27 • Har skyddet lossnat från luftintaget för PM2.5-sensorn? → Sätt dit skyddet ordentligt. ▶Sidan 27 • Är linsen för PM2.5-sensorn smutsig? → Torka bort smuts från linsen med en torr bomullstopps eller liknande. ▶Sidan 27 • Är något av förfiltren smutsiga? → Rengör dessa komponenter. ▶Sidan 27
PM2.5-sensorlampan lyser alltid blått och ändras inte PM2.5-koncentrationsvärdet som visas med luftövervakningsindikeringen är alltid "--" och Daikin eye förblir blå och ändras inte.	 • Om det visade värdet förblir "--" även efter att du angivit att luftövervakningsindikeringen ska visa koncentrationen av PM2.5 kan PM2.5-sensorn vara defekt. → Kontakta inköpsstället.
Det finns en lukt, men luktsensorlampan förblir blå	 • Fanns det en lukt redan när du satte i strömkontakten? → Den grundläggande känsligheten för luktsensorn bestäms av luktnivåerna under den första minuten (cirka) efter att strömkontakten satts i varje gång. ▶Sidan 10 Du kan justera grundkänsligheten för luktsensorn genom att dra ut kontakten när luften är ren (luktfri), vänta i minst 5 sekunder och sedan sätta i kontakten och sätta på enheten igen. Den här processen justerar referensluktnivån som bestämmer luktsensorns känslighet.
Streamer-lampan blinkar	 • Byt Streamer-enheterna. ▶Sidan 30 → Kontakta inköpsstället.
Ibland tänds inte Streamer-lampan	 • Beroende på graden av orenhet i luften kan Streamer-driften stängas AV. ▶Sidan 22 • Streamer-lampan stängs av när Streamer-driften är AV.  • Är Streamer-effekten inställd på Låg? → Om den är inställd på Låg kommer Streamer-enheten att köras kortare tid än när Streamer-effekten är inställd på Normal. ▶Sidan 21, 22 • Körs enheten i ECONO-läge? → Streamer-lampan tänds inte när enheten är i övervakningsläge och ECONO-läge. ▶Sidan 25, 26
Streamer-lampan blinkar trots att Streamer-enhet har bytts ut	 • Efter utbyte, sattes strömkontakten i medan du höll ned FAN-inställningsknappen (FLÄKT) på enheten? ▶Sidan 30 • Är Streamer-enhetens kontakt ordentligt installerad? [Vid felaktig installation] → Dra ut strömkontakten ur vägguttaget, installera kontakten och försök starta driften igen. ▶Sidan 30 [Vid korrekt installation] En elkomponent är defekt. → Kontakta inköpsstället.

■ Luftreningsfunktion

Fenomen	Kontrollpunkter
Luftreningskapaciteten är reducerad	? • Omges enheten av hinder eller är den placerad där luftflödet är begränsat? → Välj en plats utan hinder och där luftflödet kan nå alla delar av rummet. • Är jalousierna stängda? → Öppna jalousierna. ▶Sidan 18 • Är något av förfiltren smutsiga? → Rengör dessa komponenter. ▶Sidan 27 • Är dammsamlingsfiltret smutsigt? → Rengör komponenten. ▶Sidan 28
Luftutloppet luktar illa	✓ • En luftrenare samlar upp damm och luktämnar från hela rummet. Om luftrenaren används i en miljö där det finns kraftiga lukter eller lukterna genereras löpande är det möjligt att lukterna fastnar i filtret och enheten, och sedan avges igen under veckor eller månader. ? • Finns det något i rummet som hela tiden avger en lukt? (Färg, nya möbler, tapeter, aerosoler, kosmetika, medicin, aromatiska ämnen, aromatiska oljor, cigaretter, grillat kött o.s.v.) → Eftersom lukter som hela tiden genereras inte helt kan undanröjas bör du ventilerar rummet samtidigt eller köra enheten i ett väl ventilerat rum tills lukten försvinner. • Är rummet tillfälligt fyllt med kraftiga lukter på grund av matlagning, flera personer som röker, etc? → Lukten minskar gradvis medan enheten körs. • Har du flyttat enheten från ett annat rum? → Lukt från rummet enheten tidigare kördes i kan finnas kvar. Fortsätt köra enheten tills lukten försvinner. • Kommer lukt från det luktreducerande filtret eller dammsamlingsfiltret? → Utför underhåll på respektive komponent. ▶Sidan 28, 29 • I vissa fall kan luftutloppet avge lite lukt när små mängder ozon genereras vid Streamer-drift eller aktiv plasmajonisering. Mängden är dock försumbar och inte skadlig för hälsan. • Om en lukt avges när enheten används för första gången sätter du fläktinställningen på Turbo och kör enheten tills lukten försvinner. ▶Sidan 19
Ingen luft kommer ut	? • Är luftutloppet eller ett luftintag blockerat? Om de inte är blockerade är en elkomponent defekt. → Kontakta inköpsstället.
Luftflödes hastigheten kan inte ändras	? • Blinkar luktsensorlampan? → Montera filterfixeringsenheten och det luktreducerande filtret. ▶Sidan 14
Luftövervakningsindikeringen indikerar alltid en hög luftfuktighet när luftfuktighetsnivån visas	? • Är enheten placerad intill ett fönster eller på en plats utsatt för kalla vindar? → Det finns en möjlighet att bara luften runt enheten har hög luftfuktighet. Försök flytta enheten till en annan plats. ✓ • Rum med dåligt solljus eller dålig ventilering eller rum nära fuktiga områden, till exempel ett badrum, blir lätt fuktiga så dessa rum brukar ha högre luftfuktighet. • Omedelbart efter drift kan luftfuktigheten indikeras högre än den faktiska luftfuktigheten beroende på luftens tillstånd i enheten. Fortsätt driften i cirka 1 timme och kontrollera igen.

Felsökning

Värden för luftfuktighet och temperatur som indikeras på enheten skiljer sig från andra hygrometrar och termometer	☒ Det som visas på enhetens display kan skilja sig från andra hygrometrar eller termometer. • Detta beror på att luftflödet ger ojämn luftfuktighet och temperatur i ett rum. Använd Luftövervakningsindikeringen som en uppskattning.
--	---

■ Trådlös nätverkskoppling

Fenomen	Kontrollpunkter
Enhetsen (luftrenare) kan inte hittas i appen	☒ • Gör om anslutningsinställningarna ▶ Sidan 16, 17 • Flytta routern närmare luftrenaren.
Enhetsen kan inte styras med smartphone trots att Kommunikationslampan lyser grönt.	☒ • Kontrollera routerns internetanslutning.

■ Övrigt

Fenomen	Kontrollpunkter
Enhetsen sätts på och stängs av på egen hand.	• Styr någon annan enheten med smartphone? • Har du gjort en timerinställning med "ONECTA"? → Om  trycks ned på enheten släcks kommunikationslampan och drift via smartphone och programtimer inaktiveras.
Fläkten stannar under drift	☒ • När enheten växlar till Övervakningsläge vid drift i ECONO-läge startar och stannar fläkten med jämna mellanrum. ▶ Sidan 20 ☐ • Är förfilter, filterfixeringsenhet och dammsamlingsfilter monterade innan driftstart? Fläkten är konfigurerad för att stanna för att skydda elkomponenter om en komponent inte är korrekt monterad. → Om en komponent inte är monterad drar du ut kontakten ur vägguttaget och monterar alla komponenter innan du sätter på enheten igen.
Ljudet från Streamer-enhetsen hörs inte längre	☒ • Beroende på graden av orenhet i luften kan Streamer-driften stängas AV. ▶ Sidan 22 ☐ • Är Streamer-effekten inställd på Låg? ▶ Sidan 21, 22
Det är störningar i TV-bilden Det är störning i radioljudet	☐ • Är TV:n eller radion placerad inom 2 meter från enheten eller finns en inomhusantenn nära enheten? • Är strömkontakten eller antennen på TV:n eller radion dragen nära enheten? → Placera enheten så långt som möjligt från TV:n, radion eller antennen.
Så fort du sätter i strömkontakten i vägguttaget startar driften	☐ • Drog du ut strömkontakten vid ett strömavbrott eller en plötslig spänningsfluktuation? Eller stoppade du enheten genom att dra ut strömkontakten senast du körde den? → Driften återupptas automatiskt av funktionen för automatisk omstart.

Specifikationer

Modellnamn	MC80ZVM			
Strömförsörjning	Enfas 50Hz 220–240V / 60Hz 220–230V			
Driftläge	Luftrening			
	Turbo	Standard	Låg	Tyst
Strömförbrukning (W)	80	16	11	9
Driftljud (dB)	55	34	25	19
Luftflödes hastighet (m³/h)	480	210	132	84
Area (m²)	62			*1
	124			*2
CADR (m³/h)	480			*3
Externa mått (mm)	630(H)× 315(B)× 315(D)			
Vikt (kg)	9,8			
Strömsladdens längd (m)	2,0			

• Dessa specifikationsvärden är tillämpliga för både 50Hz 220–240V och 60Hz 220–230V.

• Även när strömmen är av förbrukas cirka 1W (*4) för att driva mikrodatorn.

• Enheten är avsedd för användning i bostäder eller kommersiella utrymmen.

• A-viktad ljudtrycksnivå under 70 dB(A).



*1. Arean är beräknad i enlighet med JEM1467. (när FLÄKT-inställningen är Turbo)

*2. Arean är beräknad i enlighet med NRCC-54013-standarden med cigaretttrök CADR som testades enligt JEM1467. (när FLÄKT-inställningen är Turbo)

*3. CADR-värdet har testats i enlighet med JEM 1467 Bilaga C. (när FLÄKT-inställningen är Turbo)

*4. Om adaptorn för trådlös nätverksanslutning är avstängd.

Komponenter som säljs separat

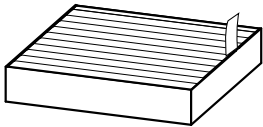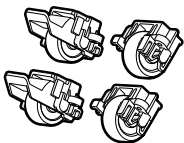Utbyteskomponent Dammsamlingsfilter (1 enhet) Artikelnr.: BAFT501A	Hjul (4 enheter) Artikelnr.: KKS080B41
 • Byt ungefär var 10:e år • Fångar in damm och pollen.	 • Installationsplats ändras manuellt.

- Underlåtelse att korrekt underhålla komponenter kan orsaka:
 - Försämrade luftreningskapacitet
 - Försämrade luktreduceringskapacitet
 - Utsläpp av lukter
- Se också installationshandboken som medföljer hjulen
- Installera/ta bort komponenter som säljs separat med strömkontakten utdragen ur vägguttaget
- Följ lokala avfallshanteringsregler när du kastar dammsamlingsfiltret (tillverkat av polyester och polypropylen).

■ Avfallshantering



Din produkt är markerad med denna symbol. Detta betyder att elektriska och elektroniska produkter inte ska blandas med osorterat hushållsavfall.
Försök INTE att demontera systemet själv: nedmontering av systemet måste göras av en behörig installatör i enlighet med gällande lagstiftning.

Produkten ska avfallssorteras i enlighet med relevanta lokala och nationella bestämmelser.

Enheter måste behandlas på en specialiserad behandlingsanläggning för återvinning.

Genom att säkerställa korrekt avfallshantering bidrar du till att förhindra eventuella negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Kontakta installatören eller lokala myndigheter för mer information.

MEMO

MEMO

MEMO

- I händelse av att det uppstår en konflikt i tolkningen av denna handbok och en översättning av densamma på något språk ska den engelska versionen av handboken gälla.
- Tillverkaren förbehåller sig rätten att när som helst ändra specifikationer och designers häri utan föregående meddelande.
- Alla bilder är endast avsedda som illustration.

DAIKIN MALAYSIA SDN. BHD.

Lot 60334, Persiaran Bukit Rahman Putra 3,
Taman Perindustrian Bukit Rahman Putra,
47000 Sungai Buloh, Selangor Darul Ehsan,
Malaysia.

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende,
Belgien

DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş.

Gülsuyu Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Burçak Sokak No:20
34848 Maltepe / İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: 0216 453 27 00
Fax: 0216 671 06 00
Çağrı Merkezi: 444 999 0
Web: www.daikin.com.tr

3P690982-1
