



Очищувач повітря


Підлоговий тип

Модель

MC80ZVM

Очищувач повітря з фільтром Streamer

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

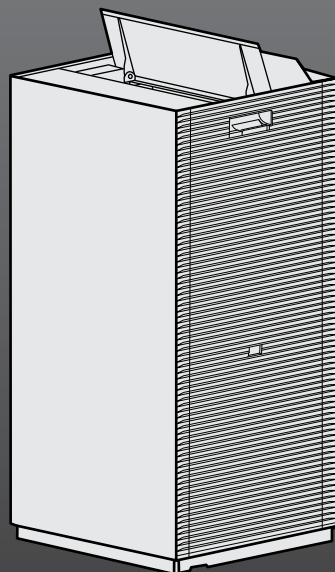


- Дякуємо вам за придбання цього очищувача повітря.
 - Будь ласка, уважно прочитайте інструкцію з експлуатації та дотримуйтесь її для правильного використання.
 - **Перед використанням прочитайте розділ «Заходи безпеки».** ► Стор. 3–5
- Зберігайте дану Інструкцію з експлуатації в безпечному місці для подальшого використання.



Лише для службового використання
3P690982-1

Зміст

Прочитайте перед використанням

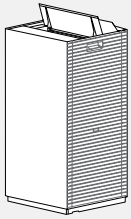

Запобіжні заходи	3
Запобіжні заходи при експлуатації	6
Будова приладу	7
Підготовка перед експлуатацією	13
Керування очищувачем повітря за допомогою смартфона ...	15

Експлуатація

Використання режиму очищувача повітря	18
Встановлення швидкості повітряного потоку	19
Режими роботи	19
АВТОМАТИЧНИЙ РЕЖИМ ВЕНТИЛЯТОРА / ЕКОНОМ / АНТИПИЛОК / ЦИРКУЛЯЦІЯ	

Розширені налаштування

Налаштування потужності іонізаційного фільтру Streamer ...	21
Налаштування генератора активних іонів плазми	23
Чутливість датчика PM2.5	23
Режим контролю у режимах АВТО та ЕКОНОМ	25
Діапазон швидкості повітря в АВТОМАТИЧНОМУ РЕЖИМІ ВЕНТИЛЯТОРА ...	25

Технічне обслуговування

Короткий посібник з обслуговування	27
Пиловий фільтр Заміна	29
Іонізаційний фільтр Streamer Заміна	30
Якщо очищувач повітря не використовується протягом тривалого часу	31

Пошук та усунення несправностей

Інтерпретація стану індикатора МОНІТОР ПОВІТРЯ ...	32
Питання та відповіді	33
Пошук та усунення несправностей	34
Технічні характеристики	38
Частини, що продаються окремо	39

Зображення у інструкції наводяться лише для ілюстрації.
Оригінал інструкції складений англійською мовою.
Текст на інших мовах є перекладом.

Запобіжні заходи

- Щоб уникнути травм і пошкодження майна, необхідно дотримуватися наступних запобіжних заходів.
- Наслідки неправильного використання класифікуються наступним чином:

⚠ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ	⚠ ОБЕРЕЖНО
Невиконання або неправильне виконання цих інструкцій може призвести до травмування або загибелі людей.	Невиконання або неправильне виконання цих інструкцій може призвести до пошкодження майна або травм.

- Запобіжні заходи класифікуються наступним чином і позначаються за допомогою таких символів:

⊘ Ніколи не намагайтеся.	❗ Виконуйте інструкції.
--------------------------	-------------------------

⚠ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ Виконуйте вказівки, щоб не допустити займання, ураження електричним струмом або отримання важкої травми.


- Поводження з електричною вилкою і кабелем

- ⊘ **Не від'єднуйте вилку очищувача повітря від розетки під час роботи приладу.** (Це може спричинити пожежу та ураження електричним струмом через нагрівання)
- Не вставляйте вилку і не від'єднуйте її від розетки вологими руками. (Це може спричинити ураження електричним струмом)
- Не використовуйте очищувач повітря, якщо його експлуатація може призвести до перевищення допустимого струму електричної розетки або інших електротехнічних приладів, а також якщо напруга змінного струму менше 220 В і більше 240 В. (Перевищення максимально допустимих параметрів електричного розгалужувача та інших пристроїв може призвести до перегріву та займання)
- **Не тягніть за кабель живлення, від'єднуючи очищувач повітря від розетки.** (Можливий перегрів або займання внаслідок пошкодження кабелю)
- **Уникайте дій, які можуть призвести до його пошкодження.**

До таких дій відносяться: пошкодження, зміна конструкції, згинання з силою, витягування, скручування, зв'язування, розміщення важких предметів на електричній вилці або кабелі. Для уникнення небезпеки пошкоджену електричну вилку або кабель живлення необхідно замінити; заміна повинна проводитися виробником, офіційним сервісним центром або іншою особою з аналогічною кваліфікацією. (Використання приладу з пошкодженою розеткою, вилкою або кабелем живлення може призвести до ураження електричним струмом, короткого замикання або займання)



- ❗ **Надійно вставляйте електричну вилку в розетку до кінця.** Не використовуйте очищувач повітря з пошкодженою електричною вилкою або з погано закріпленою електричною розеткою. (Вилка з ненадійним контактом в розетці може стати причиною ураження електричним струмом, короткого замикання або займання, викликаного сильним нагріванням електричної вилки)
- **Регулярно очищуйте електричну вилку від пилу за допомогою сухої тканини.** Від'єднуйте очищувач повітря від джерела живлення, якщо не плануєте використовувати його найближчим часом. (Дефекти ізоляції, що виникають в результаті скупчення пилу, впливу вологості тощо, можуть призвести до пожежі)
- **Перш ніж виконувати огляд або роботи по обслуговуванню, а також перед тим, як перемістити пристрій, вимкніть пристрій та від'єднайте його від джерела живлення.** (Існує ймовірність ураження електричним струмом або отримання травми)




- Не використовувати в наступних місцях

- ⊘ **Місця, в яких можлива поява нафтопродуктів або горючих газів.** (Ці речовини, потрапивши всередину приладу, можуть викликати займання, пожежу або задимлення; крім того, вони зменшують міцність або викликають розтріскування пластику, який може стати джерелом травми)
- **Місця, в яких можлива поява агресивних газів або частинок металевго пилу.** (Всмоктування таких речовин до очищувача повітря і їх займання може призвести до пожежі або задимлення)
- **Місця з високою температурою та вологістю, а також місця, в яких можливе розбризкування води, наприклад ванна кімната.** (Існує ймовірність займання або ураження електричним струмом внаслідок витоку струму)
- **Місця, доступні для маленьких дітей.** (Існує ймовірність ураження електричним струмом або отримання травми)

**ЗАСТЕРЕЖЕННЯ** Виконуйте вказівки, щоб не допустити займання, ураження електричним струмом або отримання важкої травми.**■ Під час використання**


- **Забороняється використовувати миючі засоби, що містять хлор або кислоту.** (Існує ймовірність отримання травм в результаті зменшення міцності або розтріскування пластику, а також появи токсичних газів, шкідливих для здоров'я)
- **Тримайте тліючі цигарки або ароматичні палички на безпечній відстані від системи.** (Всмоктування таких речовин до очищувача повітря і їх займання може призвести до пожежі або задимлення)
- **Не намагайтеся розбирати, переобладнувати або самостійно ремонтувати очищувач повітря.** (Існує ймовірність займання, ураження електричним струмом або отримання травми). Якщо потрібно відремонтувати очищувач повітря, зверніться до продавця.
- **Не вставляйте пальці, тонкі або будь-які інші предмети у впускні та випускні отвори для повітря.** (Існує ймовірність ураження електричним струмом, отримання травми або пошкодження приладу)
- **Не заливайте воду в отвір для випуску повітря або в корпус приладу.** (Існує ймовірність займання або ураження електричним струмом)
- **Забороняється використовувати легкозаймисті речовини (лаки для волосся, інсектициди тощо) поблизу приладу.**
Не протирайте корпус очищувача повітря бензином або розчинником. (Існує ймовірність ураження електричним струмом, займання або розтріскування пластику)

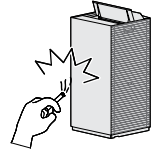**■ При виявленні відхилень у роботі й пошкоджень негайно вимкніть і від'єднайте очищувач повітря від розетки****Приклади відхилень і несправностей**

- Прилад не працює, навіть якщо вимикач знаходиться у ввімкненому положенні.
- Якщо порухати кабель, струм проходить ним лише іноді.
- Під час роботи приладу з'являються незвичайні звуки або вібрації.
- Корпус приладу деформований або сильно нагрівається.
- Поява запаху гарі. (Використання приладу, у роботі якого спостерігаються відхилення, може привести до виникнення несправностей, ураження електричним струмом, займання або появи диму) Зверніться до місця придбання.

■ Поводження з корпусом приладу

- **Не закривайте отвори повітрязабірників або випуску повітря білизною, одягом, шторами тощо.** (Це ускладнює циркуляцію повітря та може призвести до перегрівання або пожежі.)
- **Не розпилюйте та не застосовуйте дезодоранти поблизу приладу** (Це може призвести до пошкодження приладу)
Забороняється сидіти на верхній частині корпусу приладу або спиратися на неї (Існує ймовірність отримання травми в результаті перекидання або падіння приладу.)

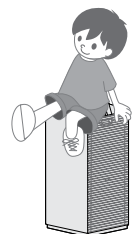


Запобіжні заходи

⚠ ОБЕРЕЖНО Виконуйте вказівки, щоб не допустити витоку струму, отримання травми або пошкодження майна.


■ Транспортування приладу

- ❗ **При підйомі очищувача повітря дійте з обережністю.** (Утримуйте очищувач повітря за ручки, що розташовані в місцях, які підходять для утримування.)

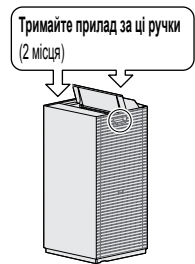

■ Під час використання

- ❌ **Не допускати до експлуатації приладу маленьких дітей і людей, нездатних самостійно пересуватися (внаслідок захворювання або травми).**
 - ◆ Для країн ЄС, Великобританії або Туреччини:
Даним приладом дозволяється користуватися дітям старше 8 років та особам з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або браком досвіду та знань за умови нагляду за ними або навчання безпечному застосуванню приладу, та якщо вони усвідомлюють небезпеки, джерелом яких є цей прилад. Дітям заборонено гратися з приладом. Дітям дозволяється виконувати чистку та технічне обслуговування приладу тільки під наглядом дорослих.
 - ◆ Для інших регіонів:
Цей очищувач повітря не призначений для використання особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями (включаючи дітей) та особами, які не мають досвіду або необхідних знань; такі особи допускаються до експлуатації тільки під наглядом особи, яка відповідає за їх безпеку, або після отримання інструкцій щодо використання.
 - Слідкуйте за дітьми та не дозволяйте їм гратися з приладом.
 - Заборонено користуватися приладом особам, що знаходяться в стані сильного алкогольного сп'яніння або під впливом медикаментів, що викликають сонливість. (Існує ймовірність ураження електричним струмом, отримання травми або погіршення стану здоров'я)
- **Забороняється використовувати паливні опалювальні прилади у місцях, на які попадає потік повітря з випускного отвору.**
(Неповне згоряння палива в опалювальному пристрої може призвести до отруєння чадним газом)
- **Не використовуйте біля очищувача повітря засоби, які містять дрібнодисперсний порошок, наприклад косметичні засоби.**
(Це може спричинити ураження електричним струмом або пошкодження)
- **Не вмикайте очищувач повітря, коли використовуються фумігуючі інсектициди.**
 - Перед тим, як увімкнути очищувач повітря після використання інсектициду, добре провітрити приміщення.
(Вихід з приладу хімічних сполук, що скупчилися всередині приладу у великій концентрації, може завдати шкоди здоров'ю)
- **Не встановлюйте очищувач повітря поблизу датчика диму.**
 - Якщо повітря з очищувача подається в напрямку датчика диму, то датчик диму може реагувати із затримкою або перестати виявляти дим.
- **У цей прилад вбудовано радіобладнання, мінімальна відстань між випромінюючою частиною обладнання та користувачем становить 30 см.**
- ❗ **Часто провітрюйте приміщення, якщо очищувач повітря використовується разом з паливними обігрівачами.**
 - Очищувач повітря не є заміною пристроїв для вентиляції приміщення. (Існує ймовірність отруєння чадним газом). Цей виріб не здатен зменшувати концентрацію чадного газу.
- **Якщо прилад знаходиться в межах досяжності домашньої тварини, встановіть його так, щоб тварина не змогла його намочити або прогризти ізоляцію кабелю живлення.** (Існує ймовірність займання, ураження електричним струмом або отримання травми)

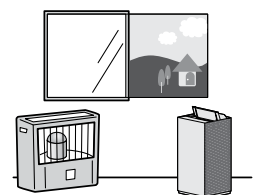


Запобіжні заходи при експлуатації

Заходи безпеки при використанні приладу

- **Забороняється застосовувати для спеціальних цілей, таких як зберігання творів мистецтва або навчальних матеріалів.**
(Можливе погіршення стану предметів, що зберігаються)
- **Залежно від умов використання проводьте обслуговування частіше.**
При використанні в місцях з інтенсивним рухом людей, таких як готелі та громадські заклади, скоротіть період обслуговування фільтра попереднього очищення. (Використання приладу з забрудненим фільтром попереднього очищення може спричинити пошкодження приладу)

Не використовувати в наступних місцях

- **У місцях, в яких потік повітря спрямований на стіну, меблі, штори тощо.**
(Може призвести до забруднення або деформації)
- **Не допускайте впливу прямого сонячного проміння.**
(Це може спричинити пожовтіння корпусу)
- **Не розташовуйте прилад поруч з паливними обігрівачами й іншими пристроями, які нагріваються до високих температур.**
(Існує ймовірність зміни кольору/деформація внаслідок нагрівання до високих температур)
- **Не розташовуйте прилад у місцях, де існує сильний вплив електромагнітних хвиль, наприклад поблизу електромагнітних печей, динаміків тощо.**
Можливе порушення роботи приладу.
- **Не допускайте потрапляння прямого потоку теплого повітря від обігрівачів або розташування біля пристроїв, що створюють відкрите полум'я.**
(Прилад може вказувати невірне значення вологості та його корпус може деформуватися)
- **Не розташовуйте прилад в місцях, де використовуються хімікати й фармацевтичні засоби, наприклад у лікарнях, на фабриках, у лабораторіях, салонах краси та фотолабораторіях.**
(Летючі хімічні речовини і розчинники викликають деградацію механічних частин, що може призвести до виникнення несправностей)
- **Не розташовуйте в місцях, де може з'явитися сажа (електропровідний пил), джерелом якої є свічки, ароматичні свічки тощо.**
Можливе погіршення стану фільтрів, що призведе до скупчення пилу і до забруднення приміщення.
- **Поблизу приладу забороняється користуватися косметичними та іншими засобами, що містять силікон*.**
Засоби для догляду за волоссям (засоби для покриття посічених кінчиків волосся, муси для волосся, лікувальні засоби для волосся тощо), косметичні засоби, антиперспіранти, антистатики, аерозолі для захисту від вологи, спреї для блиску, засоби для очищення скла, хімічні протиральні серветки, віск тощо.
 - Ізоляційні речовини, такі як силікон, скупчуються на голці розрядника іонізаційного фільтра Streamer й можуть перешкоджати його роботі.
 - Можливе забруднення пилового фільтра, що призведе до втрати приладом здатності до очищення.
- **Не використовуйте ультразвуковий зволожувач або інші подібні побутові прилади поблизу очищувача повітря.**
Можливе забруднення пилового фільтра, що призведе до втрати приладом здатності до очищення

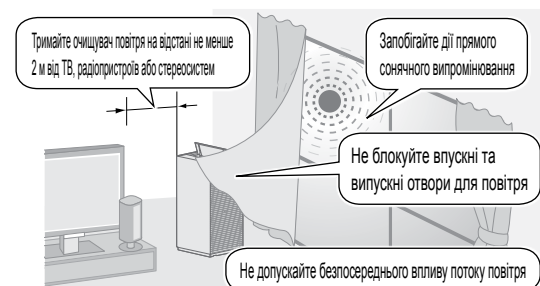

Прилад не призначений для експлуатації на великій висоті (більш ніж 2000 м над рівнем моря).

Інформація про роботу іонізаційного фільтра Streamer та активні іони плазми

У деяких випадках повітря, що виходить з отвору для випуску повітря, може мати слабкий запах, джерелом якого є залишки озону, що виробляється приладом. Озон виділяється в незначних кількостях, які не можуть завдати шкоди здоров'ю.


- Цей прилад не усуває токсичні речовини, що містяться в тютюновому димі (чадний газ тощо)
- Якщо запахи постійно створюються (запахи будівельних матеріалів, домашніх тварин тощо), їх неможливо повністю видалити

Будова приладу


⚠ ОБЕРЕЖНО

Утримуйте прилад за ручки, що розташовані в місцях, які підходять для утримування. (Можлива травма в результаті падіння приладу)

Вид спереду

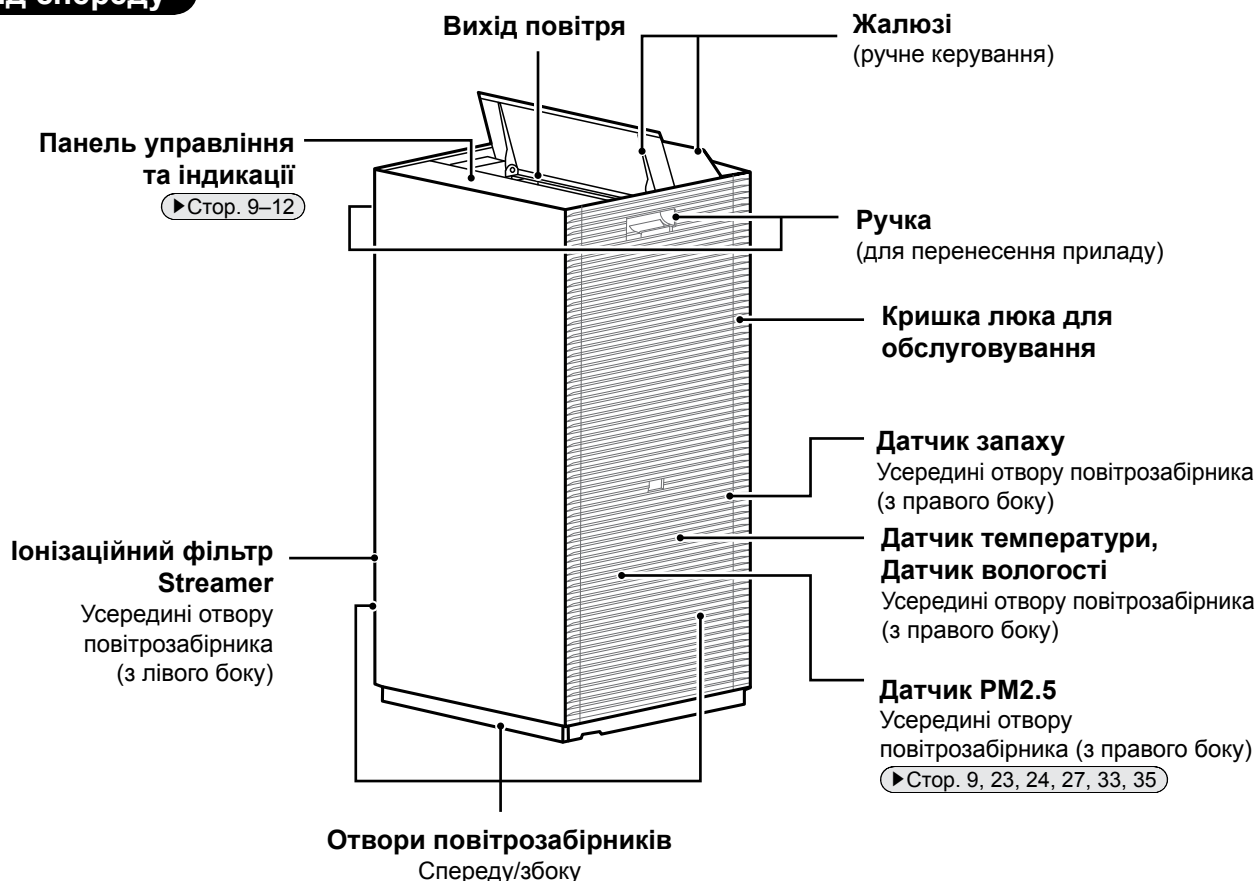


Вид ззаду

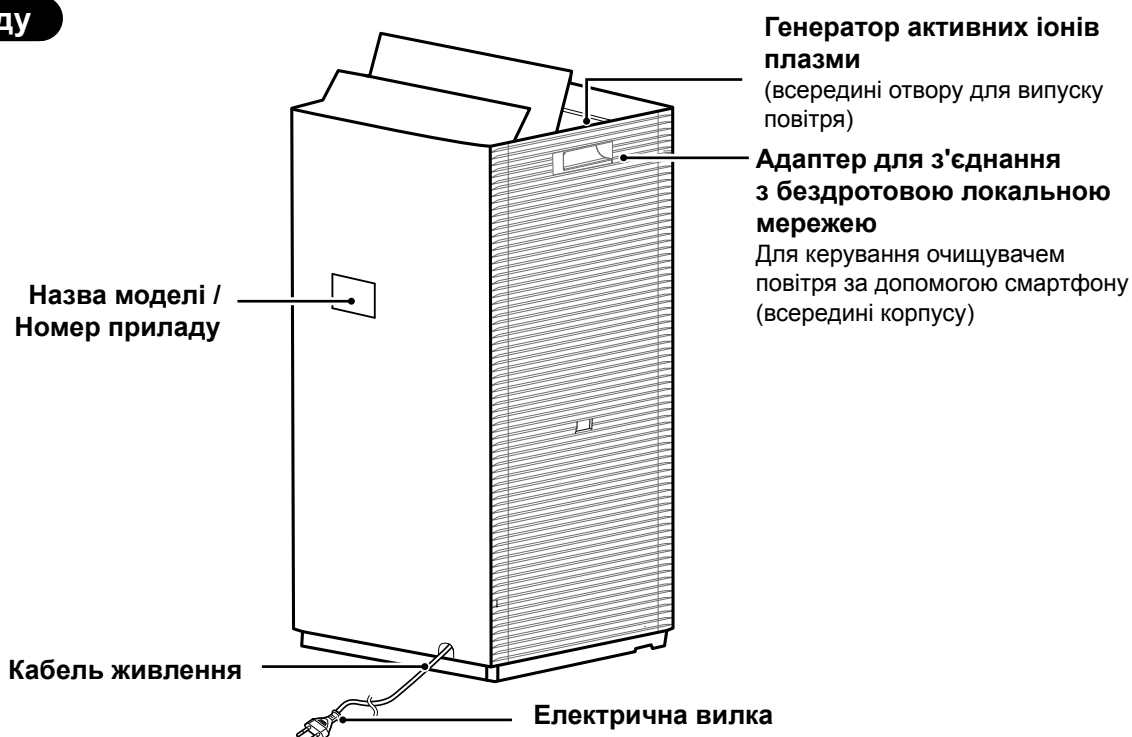

Основні змінні частини

Увага

Щоб уникнути несправності, використовуйте пристрій тільки переконавшись, що всі його частини встановлені на місце.

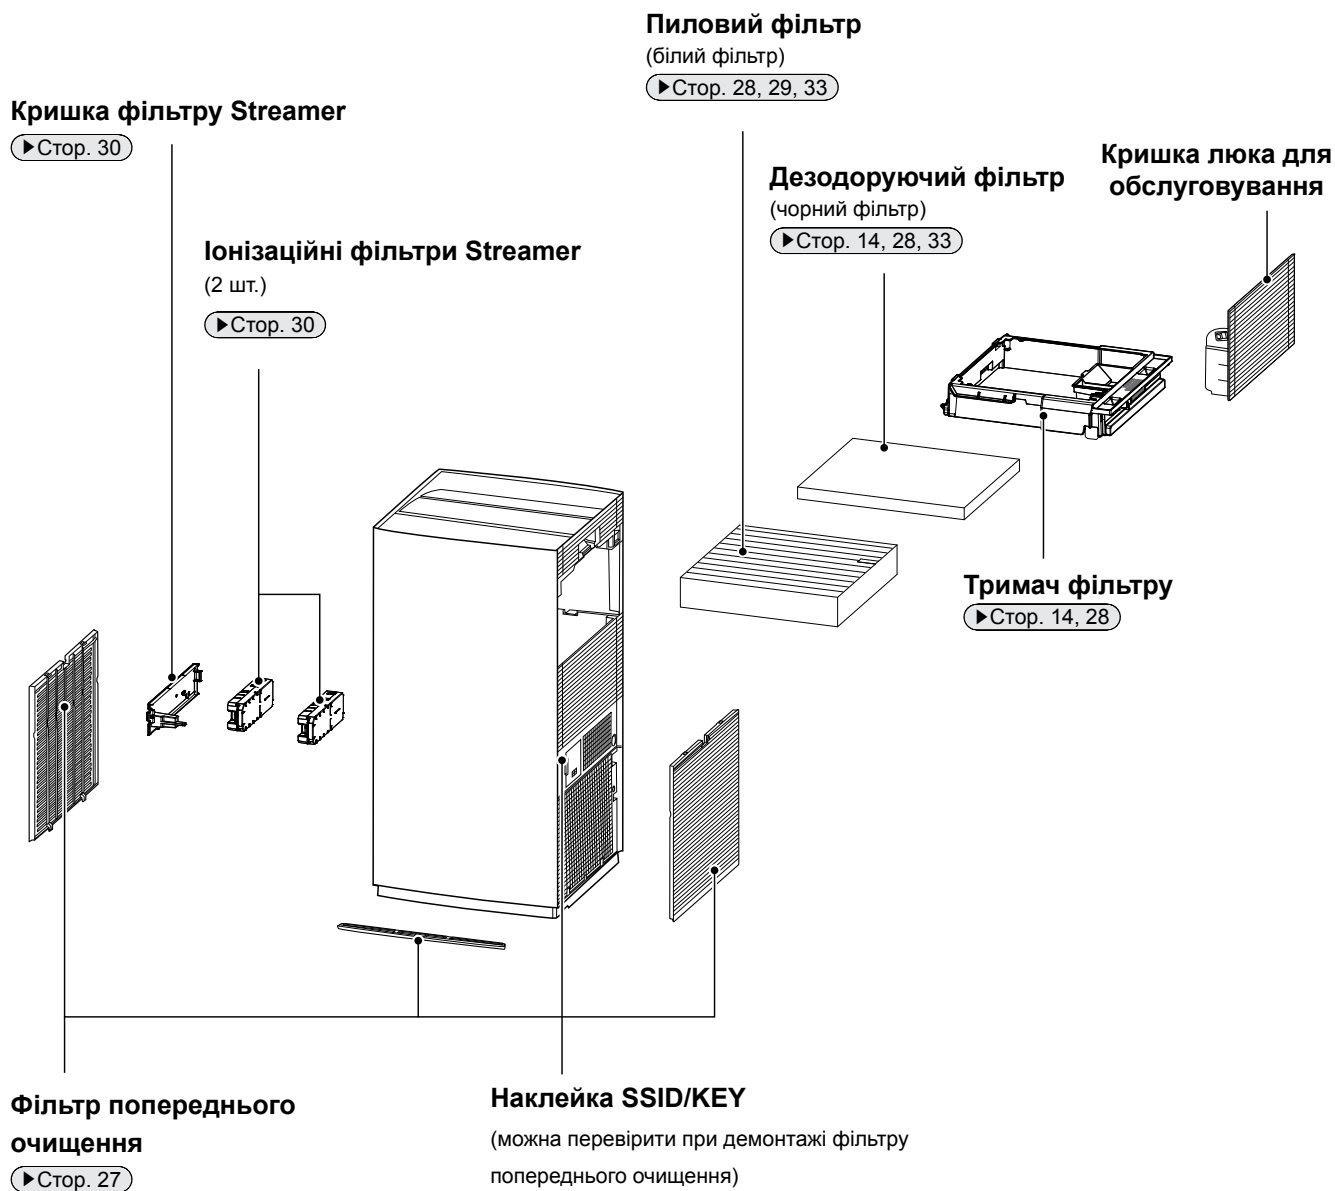

Будова приладу

Панель управління та індикації

Натискання та стан роботи позначаються звуковими сигналами.

- Початок роботи.....2 коротких сигнали
- Зміна налаштувань1 короткий сигнал
- Припинення роботи.....1 довгий сигнал
- Не можна користуватися3 коротких сигнали
- Повідомлення.....3 довгих сигнали

Індикатор іонізаційного фільтра Streamer [синього кольору]

Індикатор вмикається залежно від умов роботи іонізаційного фільтра Streamer. ►Стор. 21, 22

Якщо індикатор іонізаційного фільтру Streamer миготить. ►Стор. 30


Індикатор Daikin eye

Позначає стан повітря, обраний за допомогою функції AIR MONITOR, за допомогою трьох кольорів: блакитний, помаранчевий, червоний.

- при виборі « $\mu\text{g}/\text{m}^3$ »
Світиться таким самим кольором, як і індикатор датчика PM2.5.
- при виборі «°C»
Світиться кольорами, які вказані нижче, згідно з поточною температурою в приміщенні.

Колір індикатора	Червоний	Помаранчевий	Синій	Помаранчевий	Червоний
Температура в приміщенні (°C)	≤ 10	11-17	18-28	29-35	≥ 38

- при виборі «%»
Світиться таким самим кольором, як і індикатор датчика вологості.

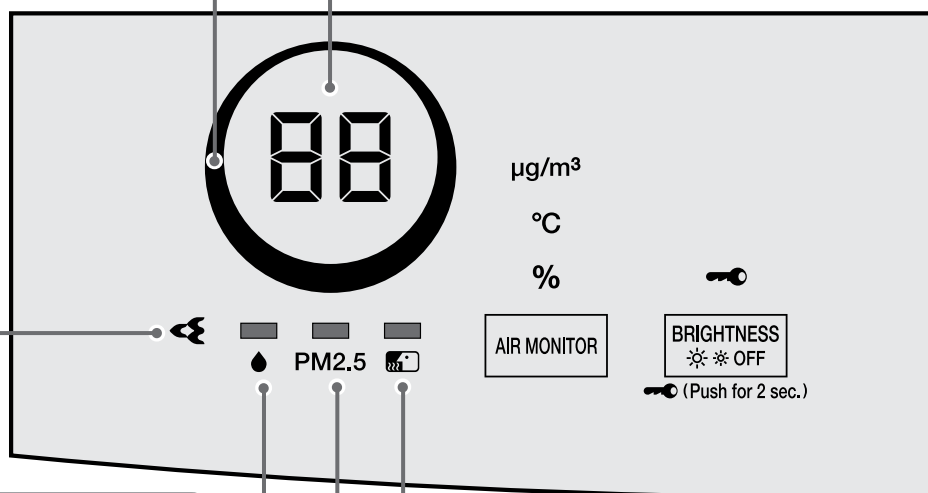

Індикатор датчика вологості

Повідомляє про рівень вологості за допомогою трьох кольорів: блакитний, помаранчевий, червоний.

Колір індикатора	Червоний	Помаранчевий	Синій	Помаранчевий	Червоний
Вологість у приміщенні (%)	0-20	21-29	30-60	61-70	71-100

- Незалежно від рівня вологості повітря індикатор світиться блакитним світлом протягом перших 30 секунд після увімкнення.

Індикатор датчика PM2.5

Повідомляє про рівень запиленості атмосфери за допомогою трьох кольорів: блакитний, помаранчевий, червоний

- Блакитний означає, що повітря чисте.

Колір індикатора	Синій	Помаранчевий	Червоний
Концентрація PM2.5 (мкг/м³)	0-12	13-24	≥ 25

- Після увімкнення індикатор світиться блакитним світлом протягом однієї хвилини (приблизно) незалежно від рівня забрудненості повітря.

- Якщо чутливість датчика PM2.5 недостатня, змініть чутливості датчика. ►Стор. 23, 24
- Чутливість датчика PM2.5 може істотно погіршуватися, якщо ВЕНТИЛЯТОР пристрою працює в режимі «Турбо» або пристрій працює в режимі «АВТОМАТИЧНИЙ РЕЖИМ ВЕНТИЛЯТОРА» з високою швидкістю повітряного потоку. Через сильний потік повітря датчик PM2.5 не встигає виявити пил, що всмоктується через впускні отвори для повітря. Це не свідчить про несправність.

Діапазон чутливості датчика PM2.5

Речовини, на які реагує датчик
побутовий пил, тютюновий дим, пилок, сліди життєдіяльності кліщів, волосся домашніх тварин, частинки дизельного палива
Речовини, на які іноді реагує датчик
пар, масляний чад

Індикатор МОНІТОР ПОВІТРЯ [білий] (приблизні значення)

Показує обраний параметр при відображенні **AIR MONITOR** на екрані. (Налаштування на час придбання: $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

- $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (концентрація PM2.5)

Показує концентрацію PM2.5 у приміщенні у діапазоні від 0 до 99 $\mu\text{g}/\text{m}^3$. (3 кроком 1 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

Якщо концентрація перевищує 99 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, відображається «H1» (ВИСОКА).


- Незалежно від концентрації PM2.5, одразу після початку роботи протягом приблизно однієї хвилини відображається [— —].
- °C (поточна температура в приміщенні)
Показує поточну температуру в приміщенні у діапазоні від 0°C до 39°C. (3 кроком 1°C)
При температурі нижче за 0°C відображається «0». При температурі вище за 39°C відображається «39».
- Незалежно від температури в приміщенні, одразу після початку роботи протягом приблизно 30 секунд відображається [— —].
- % (поточна вологість у приміщенні)
Показує вологість у приміщенні у діапазоні від 20% до 90%. (3 кроком 1%)
Коли рівень вологості нижче 20%, відображається «20». Коли рівень вологості вище 90%, відображається «90».
- Незалежно від вологості в приміщенні, одразу після початку роботи протягом приблизно 30 секунд відображається [— —].

Показники на екрані приладу можуть відрізнятися від показників інших гігрометрів та термометрів.

- Це пояснюється тим, що внаслідок потоків повітря вологість, температура та концентрація PM2.5 розподіляються нерівномірно навіть у межах цього самого приміщення. Показання індикатора «монітор повітря» потрібно розглядати як приблизну оцінку.

Інтерпретація стану індикатора МОНІТОР ПОВІТРЯ

►Стор. 32

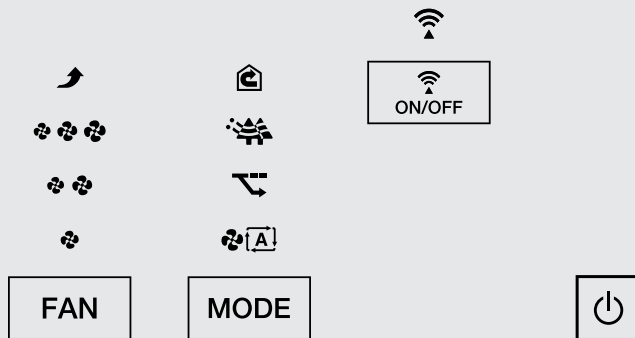**Індикатор датчика запаху**

Повідомляє про інтенсивність запахів за допомогою 3 кольорів: блакитний, помаранчевий, червоний.

- Блакитний означає, що повітря чисте.



- Після увімкнення індикатор світиться блакитним світлом протягом однієї хвилини (приблизно) незалежно від рівня інтенсивності запаху.
- Якщо інтенсивність запаху залишається незмінною, датчик може не реагувати на сильний запах в повітрі.
- Датчик може не реагувати на деякі запахи, такі як запах тварин (за винятком запаху аміаку), запах часнику тощо.

- Сприйняття запаху є індивідуальним для кожної людини, тому деякі люди можуть відчувати запах, навіть якщо індикатор запаху світиться блакитним світлом. При наявності дратівного запаху перейдіть в режим ручного регулювання потоку повітря і виберіть високу швидкість повітряного потоку. ►Стор. 19

Базова чутливість датчика запаху залежить від рівня запаху в першу хвилину (приблизно) після приєднання електричної вилки до джерела живлення. Вставте електричну вилку в розетку, коли повітря в приміщенні буде чисте (без запаху).

Діапазон чутливості датчика запаху

Речовини, на які реагує датчик
тютюнові запахи, кухонні запахи, запахи, джерелом яких є домашні тварини, запах туалету, запах сміття, запах цвілі, аерозолі, спирт
Речовини, на які іноді реагує датчик
раптова зміна температури/вологості, пар, масляний чад, газ, джерелом якого є паливні обігрівачі

Будова приладу

Панель управління та індикації

Індикатори МОНІТОР ПОВІТРЯ [білого кольору]

Відображаються налаштування МОНІТОРА ПОВІТРЯ.

- $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (концентрація PM2.5)
- °C (поточна температура в приміщенні)
- % (поточна вологість у приміщенні)

Захист від дітей

Блокування від дітей вмикається при натисканні  протягом приблизно двох секунд.


(Вимикається при натисканні  протягом двох секунд)

Індикатор захисту від дітей [білого кольору]

Індикатор світиться, якщо функція захисту від дітей активна. Увімкнений індикатор вказує на обмежені можливості управління приладом. Натискання будь-якої кнопки супроводжується звуковим сигналом (3 коротких сигнали), що означає, що активовано захист, який виключає неправильне використання приладу маленькими дітьми.

Примітка

- Якщо прилад буде відключено від джерела живлення, коли активована функція захисту від дітей, функція захисту від дітей вимкнеться.

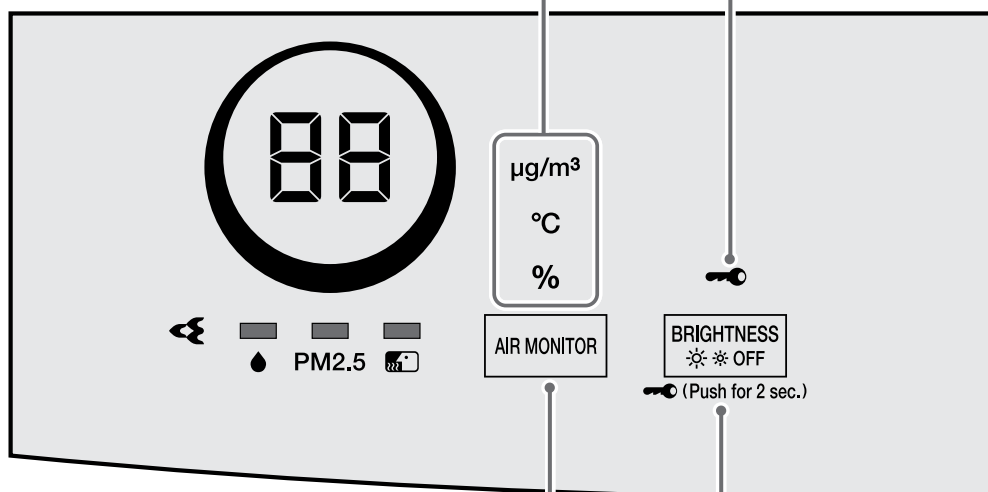

Кнопка AIR MONITOR (МОНІТОР ПОВІТРЯ)

Перемикає показник для відстеження.
(PM2.5, температура або вологість)

Кнопка BRIGHTNESS (ЯСКРАВІСТЬ)

Під час роботи при кожному натисканні кнопки змінюється яскравість індикаторів панелі керування.

Для використання при занадто великій яскравості індикаторів під час сну.

- Наступні індикатори не вимикаються, навіть якщо в налаштуваннях яскравості вибрано ВИМК.
[Індикатор РЕЖИМ, індикатор ВЕНТИЛЯТОР, індикатор захисту від дітей, індикатор обміну даними]



Індикатор ВЕНТИЛЯТОР [білого кольору]

Показує активний режим ВЕНТИЛЯТОРА.
(4 рівні: Тихо, Низький, Стандартний, Турбо)


Індикатор РЕЖИМ [білого кольору]

Показує обраний РЕЖИМ.
(АВТОМАТИЧНИЙ РЕЖИМ ВЕНТИЛЯТОРА, ЕКОНОМ, АНТИПИЛОК, ЦИРКУЛЯЦІЯ)

Індикатор обміну даними, кнопка ON/OFF (УВМК/ВИМК) обміну даними

Використовується при керуванні очищувачем повітря за допомогою смартфона.

- Кожне натискання циклічно перемикає обмін даними у стан «УВМК» та «ВИМК».
- Індикатор обміну даними світиться, коли обмін даними увімкнено.
- Перед використанням налаштуйте підключення. ►Стор. 16–17

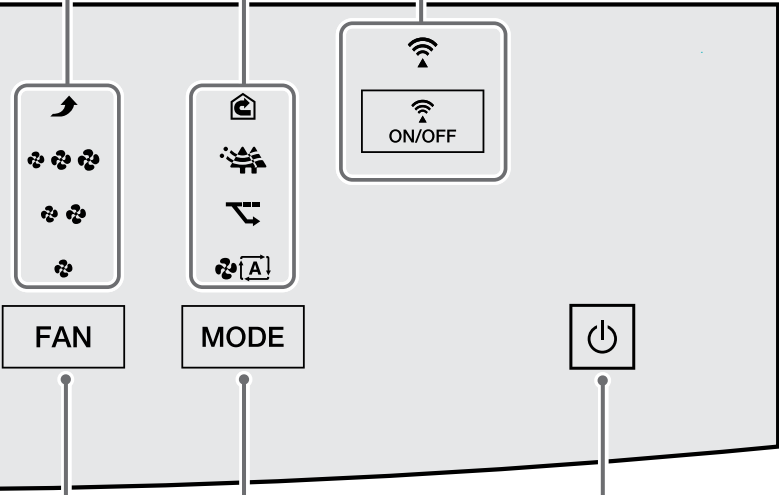

Кнопка ON/OFF (УВМК/ВИМК)

Натисніть, щоб увімкнути (УВМК) або вимкнути (ВИМК) живлення. ►Стор. 18

Кнопка MODE (РЕЖИМ)

Натисніть, аби обрати потрібний РЕЖИМ. ►Стор. 19, 20

Кнопка налаштування FAN (ВЕНТИЛЯТОР)

Дозволяє обирати режими ВЕНТИЛЯТОРА. ►Стор. 19

Пояснення щодо символів налаштування швидкості повітря


Таблиця символів

Символ	Швидкість повітря			
Налаштування	Тихо	Низький режим	Стандартний режим	Турбо режим


Підготовка перед експлуатацією

1 Комплектація

Встановіть на пристрій перед експлуатацією.

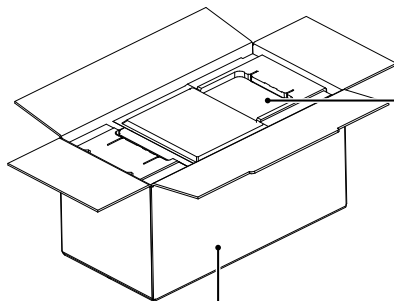

Дезодоруючий фільтр 1 шт.




Інструкція з експлуатації (під приладом).....1 шт.

2 Розміщення пристрою

Перед встановленням зніміть знизу стрічку, що тримає кабель живлення, потім витягніть кабель живлення.

Також зніміть стрічку, що тримає фільтр попереднього очищення (попереду).

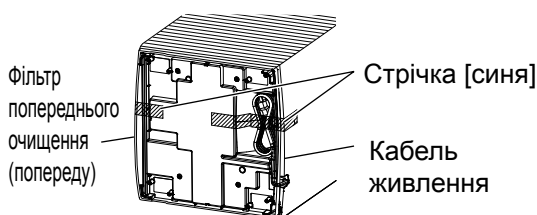


Правильне розміщення приладу

- Виберіть місце, звідки потік повітря, що виходить з очищувача, буде досягати всіх частин приміщення.
- Встановіть очищувач на стійку поверхню. На нестійкій поверхні можливе підсилення вібрацій приладу.
- Якщо перешкоди від блоків електричного живлення всередині очищувача повітря або кабелів викликають спотворення зображення на екрані телевізора або статичний шум на сусідніх радіопристроях і стереосистемах, перемістіть очищувач повітря на відстань не менше 2 м від ТВ, радіопристроїв або стереосистем.
- Не кладіть поруч з приладом бездротові телефони і радіогодинники.
- У цей прилад вбудовано радіобудованні, мінімальна відстань між випромінюючою частиною обладнання та користувачем становить 30 см.

Увага

- Щоб уникнути забруднення стін, розташуйте прилад, дотримуючись дистанції, що показана на ілюстрації. Слід враховувати, що при експлуатації в умовах брудного повітря, на стінах приміщення може з'являтися забруднення, навіть якщо прилад встановлено на вказаній відстані. У таких випадках необхідно встановити прилад на більшій відстані від стіни.
- Якщо прилад стоїть тривалий час в одному місці, можлива зміна кольору підлоги й прилеглих стін, оскільки повітря надходить у прилад через впускний отвір для повітря, що розташований внизу приладу. Рекоменуємо періодично очищувати прилад.
- Встановіть пристрій на рівну поверхню.

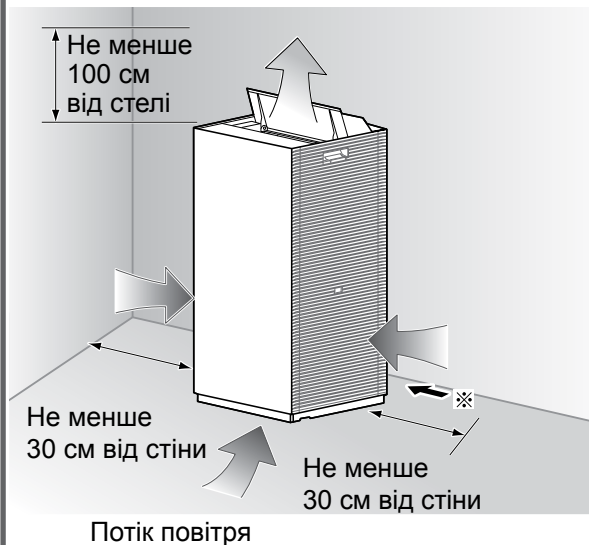


※ Необхідно встановити прилад на такій відстані від стіни, аби уникнути примусового згинання кабелю живлення.

(Можливе пошкодження та перегрівання)

3 Встановлення дезодоруючого фільтра


1. Зніміть кришку отвору для обслуговування.

- Натискаючи на важіль та міцно тримаючись за ручку кришки люка для обслуговування, повільно витягніть її на себе.

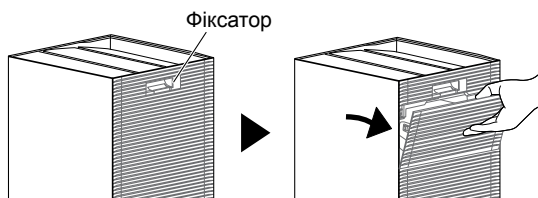


2. Зніміть тримач фільтра.

- Для розблокування перемістіть фіксатор тримача фільтра у положення .

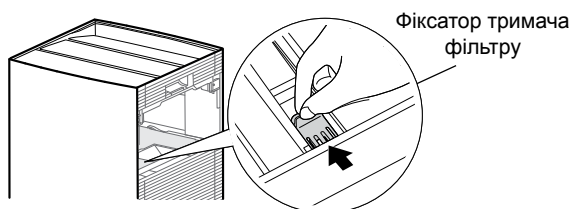

- Підійміть ручку у верхній частині тримача фільтра та витягніть на себе.

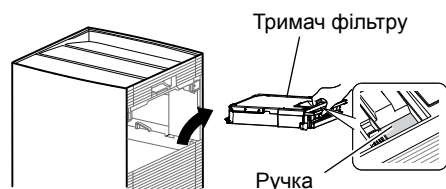


- Зніміть кріпільну стрічку на тримачі фільтра.

3. Дістаньте дезодоруючий фільтр з пакета.

- Фільтр можна встановлювати будь-якою стороною.



Тримайте фільтр у рукавичках.
(Пил від дезодоруючого фільтра може забруднити руки.)

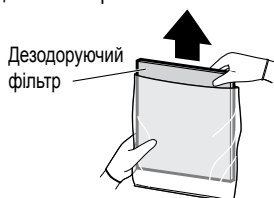

- Дотримуйтесь місцевих законів сортування відходів при утилізації пакета дезодоруючого фільтра та осушувача.

4. Встановить фільтр від запахів.

Вставте фільтр короткою стороною у прилад вище пилового фільтра.

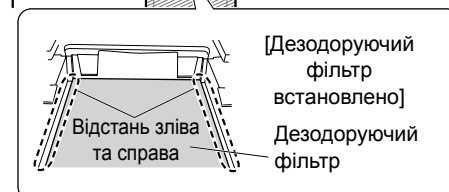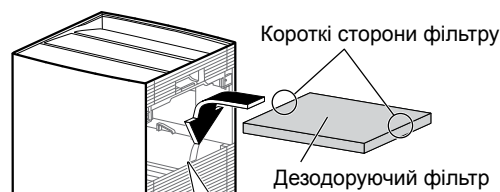

Пил від дезодоруючого фільтра може призвести до потемніння пилового фільтра, проте на роботу пилового фільтра це не впливає.

5. Встановить тримач фільтра.

Встановить тримач фільтра та перемістіть фіксатор тримача фільтра в положення , щоб зафіксувати фільтр.




Увага

- Обов'язково зафіксуйте тримач фільтра. У випадку роботи приладу без фіксації тримача фільтра можливе погіршення робочих характеристик або виникнення незвичного шуму.

6. Встановить кришку отвору для обслуговування.


- Якщо на початку роботи лунає сигнал сповіщення та миготить індикатор датчика запаху, дезодоруючий фільтр та кріплення фільтра не були встановлені належним чином.
- Повторіть процедуру встановлення дезодоруючого фільтра та тримача фільтра.



4 Підключення електричної вилки до розетки

- Базова чутливість датчика запаху залежить від рівня запаху в першу хвилину (приблизно) після приєднання електричної вилки до джерела живлення.

Вставте електричну вилку в розетку, коли повітря в приміщенні буде чисте (без запаху).

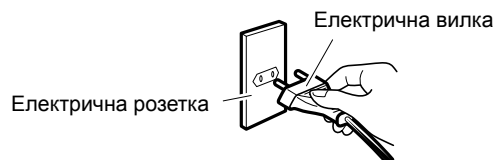

Керування очищувачем повітря за допомогою смартфона

Для керування очищувачем повітря за допомогою смартфона

З'єднання смартфона з очищувачем повітря за допомогою бездротової локальної мережі дозволяє керувати очищувачем повітря через інтернет за допомогою смартфона. (Налаштування на час придбання: ВІМК)

Характеристики адаптера бездротової локальної мережі: підтримка стандартів IEEE802.11b/g/n (лише 2,4 ГГц), канали від 1 до 13

Для використання у наступних видах мереж (маршрутизатори бездротової локальної мережі)

Протокол шифрування: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)

Налаштування IP-адреси: DHCP або фіксована IP-адреса

Стандарт обміну даними: IPv4

(Проксі-сервер HTTP не підтримується)

Заходи безпеки при використанні бездротової мережі

- У бездротовій мережі для відправлення та отримання інформації використовується радіозв'язок, тому існує ризик перехоплення даних та несанкціонованого доступу.

При використанні бездротової локальної мережі необхідно повністю усвідомлювати небезпеку та захистити адаптер для з'єднання приладу з бездротовою локальною мережею таким чином, аби до нього не могли під'єднатися інші особи. Це означає, що SSID/KEY маршрутизатора бездротової локальної мережі, ідентифікатор та пароль для входу в додаток треба тримати в секреті. ►Стор. 8

Якщо інша особа отримала несанкціонований доступ та керує приладом, вимкніть адаптер бездротової локальної мережі за допомогою кнопки ON/OFF (УВМК/ВІМК) обміну даними. ►Стор. 12, 17

- Зауважте заздалегідь, що ми не несемо відповідальність за будь-які збитки, які виникають внаслідок користування приладом без вживання заходів з безпеки.
- При роботі поряд з іншим бездротовим обладнанням або мікрохвильовою піччю можливі перешкоди обміну даними.
- Прилад не можна напряму підключити до лінії зв'язку постачальника послуг зв'язку (інтернет-провайдера тощо). Підключати прилад до інтернету треба через маршрутизатор тощо.

⚠ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- При встановленні очищувача повітря в місці, де можуть перебувати особи з кардіостимуляторами, забороняється вмикати адаптер для з'єднання з бездротовою локальною мережею за допомогою кнопки ON/OFF (УВМК/ВІМК) обміну даними. (Це може завадити роботі кардіостимуляторів або інших пристроїв та призвести до проблем.)
- Не вмикайте адаптер бездротової локальної мережі біля осіб із кардіостимуляторами або дефібриляторами. (На занадто близькій відстані радіохвилі можуть заважати роботі кардіостимуляторів або інших пристроїв)
- Не вмикайте адаптер бездротової локальної мережі біля пристроїв автоматичного керування, таких як автоматичні двері. (Це може призвести до нещасних випадків внаслідок несправності пристроїв)

Докладні технічні дані, інструкції з встановлення, методи налаштування, часті питання, сертифікат відповідності та останню версію цієї Інструкції див. за адресою <http://www.onlinecontroller.daikin europe.com>.

ℹ ІНФОРМАЦІЯ

- Компанія Daikin Malaysia Sdn. Bhd. заявляє, що тип радіообладнання у цьому пристрої відповідає вимогам Директиви 2014/53/EU.
- Пристрій вважається комбінованим обладнанням за визначенням Директиви 2014/53/EU.

Основні параметри адаптера бездротової локальної мережі


Параметр	Значення
Діапазон частот	від 2400 МГц до 2483,5 МГц
Протокол радіозв'язку	IEEE 802.11b/g/n
Радіочастотний канал	13
Вихідна потужність	13 дБм
Ефективна випромінювана потужність	15 дБм (11b) / 14 дБм (11g) / 14 дБм (11n)
Джерело живлення	14 В пост. струму / 100 мА

Підготовка до підключення до мережі

Надається клієнтом:

- Смартфон або планшетний комп'ютер з мінімальною підтримуваною версією Android або iOS, яку вказано за адресою app.daikineurope.com.
- З'єднання з інтернетом та пристрій для зв'язку, такий як модем, маршрутизатор тощо.
- Точка доступу бездротової локальної мережі
- Встановлений безкоштовний додаток ONECTA

Примітка: За необхідності SSID (Service Set Identifier) та KEY (пароль) вказані на пристрої.

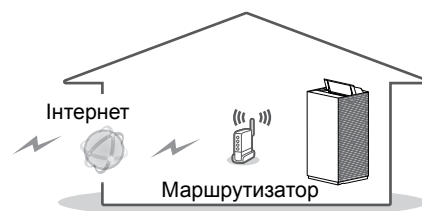

⚠️ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

При керуванні очищувачем повітря з іншого місця неможливо дізнатися про стан очищувача повітря, навколишнього середовища, наявність людей у приміщенні тощо, тому треба заздалегідь перевіряти роботу систем безпеки перед користуванням. Залежно від обставин це може спричинити загибель, небезпечні травми людей або пошкодження майна.

■ Необхідно заздалегідь (перед тим як піти) переконатися, що

- Електрична вилка щільно вставлена у підставку до кінця. На електричній вилці немає скупчення пилу. (Нещільний контакт та пошкоджена ізоляція можуть призвести до перегрівання, займання або пожежі)
- Немає активного розкладу або таймеру, заданих іншою особою. (Це може спричинити шкоду для здоров'я людини внаслідок неочікуваного початку або припинення роботи. Також можливий негативний вплив на рослини та тварин)
- Очищувач повітря працює як треба. Зміна потоків повітря не спричиняє шкоду людям у приміщенні. (Переконайтеся у відсутності предметів, які можуть бути переміщені потоками повітря)
(Потік повітря може спричинити падіння предметів, що може спричинити пожежу, отримання травми або забруднення побутових приладів)

■ Необхідно перевірити наступне заздалегідь та під час керування очищувачем повітря з віддаленого місцезнаходження

- Якщо відомо, що в приміщенні знаходяться люди, їх треба повідомити, що ви будете запускати та припиняти роботу приладу дистанційно. (Якщо вдома хтось стоїть на стільці або драбині, ця особа може злякатися при раптовому початку або припиненні роботи приладу та впасти. Також раптова зміна умов у приміщенні може спричинити шкоду для здоров'я людини)
- Очищувач повітря можна запускати та зупиняти за допомогою кнопок на приладі навіть під час керування з віддаленого місцезнаходження.
- Забороняється керування очищувачем повітря з віддаленого місцезнаходження, якщо в приміщенні присутні люди, які не можуть керувати приладом самостійно, наприклад, маленькі діти, інваліди, особи похилого віку тощо.
- Необхідно часто перевіряти налаштування та умови роботи приладу. Раптова зміна умов у приміщенні може спричинити шкоду для здоров'я та негативний вплив на рослини та тварин. У разі виникнення помилок в роботі очищувача повітря негайно припиніть його роботу та зверніться до місця придбання. Перегляньте екран, аби переконатися у припиненні роботи приладу.

Налаштування підключення до мережі


1 Переконайтеся, що маршрутизатор підтримує стандарт WPS

2 Якщо маршрутизатор підтримує WPS Підключіть очищувач повітря до мережі

① Натисніть кнопку , щоб увімкнути адаптер бездротової локальної мережі.

② Натисніть та утримуйте кнопку  близько п'яти секунд та, коли індикатор обміну даними на приладі блимне помаранчевим, натисніть кнопку **WPS*** на маршрутизаторі протягом двох хвилин.

- Порядок роботи з кнопкою WPS залежить від моделі маршрутизатора. Додаткові відомості див. у інструкції на маршрутизаторі.

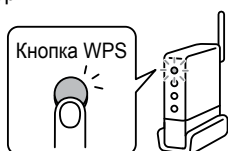

* При використанні іншої функції автоматичного з'єднання, аніж WPS, див. порядок роботи з кнопкою автоматичного з'єднання у інструкції на маршрутизаторі.

Коли індикатор обміну даними на приладі засвітиться зеленим, це означає, що налаштування завершено.

- Залежно від умов з'єднання перед встановленням з'єднання між адаптером для з'єднання з бездротовою локальною мережею та маршрутизатором індикатор може світитися червоним, а потім зеленим, проте це не свідчить про несправність.

Якщо індикатор обміну даними на приладі світиться помаранчевим, повторіть кроки ①–②.

Якщо встановити з'єднання не вдається, виконайте інструкції у розділі

Якщо маршрутизатор не підтримує WPS

► Стор. 17

③ Встановіть з'єднання між смартфоном та маршрутизатором за допомогою Wi-Fi.

- Відкрийте налаштування Wi-Fi на смартфоні та переконайтеся, що смартфон підключений до SSID маршрутизатора, який використовується.

④ Запустіть додаток та встановіть налаштування.

- Відкрийте встановлений додаток ONECTA та виконайте вказівки на екрані.

⑤ Керуйте очищувачем повітря.

- Тепер можна керувати роботою очищувача повітря зі смартфона вдома або у іншому місці.

Керування очищувачем повітря за допомогою смартфона


2

Якщо маршрутизатор не підтримує WPS

Підключіть очищувач повітря до мережі

Виконайте наступні кроки, навіть якщо функція WPS не використовується.

- ① Натисніть кнопку , щоб увімкнути адаптер бездротової локальної мережі.
- ② Відкрийте додаток та виконайте вказівки для підключення очищувача повітря до маршрутизатора.
 - Для підключення необхідні назва мережі SSID та пароль KEY.
(Наклейка з SSID та KEY знаходиться у місці, яке показано на ілюстрації праворуч.)

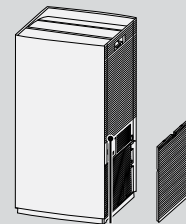


Місцезнаходження SSID та KEY

Докладні технічні дані, інструкції зі встановлення, методи налаштування, часті питання, сертифікат відповідності та останню версію цієї Інструкції див. за адресою app.daikineurope.com.



Стан індикатора обміну даними

Світлиться або миготить згідно зі станом бездротового з'єднання, як показано нижче.

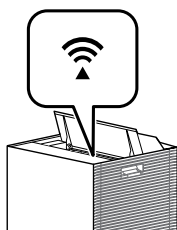

Світлиться безперервно	Зелений	Адаптер бездротової мережі підключається до маршрутизатора
	Помаранчевий	• З'єднання адаптера бездротової мережі з маршрутизатором не встановлено • Адаптер бездротової мережі підключається до маршрутизатора (одразу після вмикання обміну даними)
	Червоний	Адаптер бездротової мережі не здатний підключитися до інтернету
Не світлиться		Адаптер бездротової локальної мережі ВИМКНЕНО

Якщо прилад (очищувач повітря) не вдається знайти в додатку


- Відключіть прилад від мережі та підключіть знову.
- Встановіть маршрутизатор ближче до очищувача повітря.

Для ВИМКНЕННЯ адаптера бездротової локальної мережі

Натисніть кнопку



■ Для УВИМКНЕННЯ адаптера натисніть кнопку



За необхідності

Для скидання налаштувань адаптера бездротової локальної мережі

- Для повторного встановлення налаштувань тощо можна виконати скидання адаптера бездротової локальної мережі на заводські налаштування.
При скиданні на заводські налаштування видаляються користувацькі налаштування мережі та історичні дані, такі як кількість спрацювань датчиків.
- При утилізації або передачі пристрою новому користувачу треба виконати скидання налаштувань, аби видалити внутрішні дані.

- ① Натисніть кнопку  для вмикання індикатора обміну даними.

- ② Натисніть та утримуйте кнопки **FAN** та **MODE** одночасно протягом близько п'яти секунд, коли прилад зупинено.

- Лунає короткий сигнал та індикатор обміну даними [помаранчевий] та індикатор АВТОМАТИЧНИЙ РЕЖИМ ВЕНІЛЯТОРА [білий] миготить близько 20 секунд.
- По завершенні скидання налаштувань лунає довгий сигнал та всі індикатори вимикаються.
- Якщо після кроку ② індикатор обміну даними світлиться, а вимикається лише індикатор АВТОМАТИЧНИЙ РЕЖИМ ВЕНІЛЯТОРА, повторіть кроки ① та ②.

Експлуатація

⚠ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Не вимикайте працюючий очищувач повітря, витягуючи вилку з електричної розетки.
(Можливе займання внаслідок перегріву або ураження електричним струмом)



Перед початком роботи відкрийте жалюзі вручну.

(Оскільки жалюзі відкриваються вручну, вони не закриються автоматично після завершення роботи)

Для зміни напрямку повітряного потоку

Встановіть жалюзі у потрібне положення. Жалюзі можна встановити у чотири положення.



Використання режиму очищувача повітря (УВМК/ВИМК)

Цей режим очищає повітря в приміщенні.

Натисніть кнопку 

- Натисніть ще раз, щоб ВИМКНУТИ.

Увага


Якщо очищувач повітря працює, не переміщуйте його, не встановлюйте на нього і не знімайте з нього знімні частини. Можливі вихід з ладу або несправність приладу.

Примітка

- На момент придбання прилад налаштовано на виконання функції очищення повітря в АВТОМАТИЧНОМУ РЕЖИМІ ВЕНТИЛЯТОРА.
- Після відключення або від'єднання від джерела живлення пристрій буде працювати з налаштуваннями, які використовувалися до відключення.
- Налаштування пристрою можна змінити протягом 2 секунд після приєднання електричної вилки.

Експлуатація

Забороняється вимикати пристрій шляхом витягання електричної вишки під час його роботи. (Можливе займання внаслідок перегріву або ураження електричним струмом)
Забороняється експлуатація зі знятим модулем дезодоруючого фільтра, пиловим фільтром та іншими компонентами. (Можливий вихід з ладу або несправність пристрою)

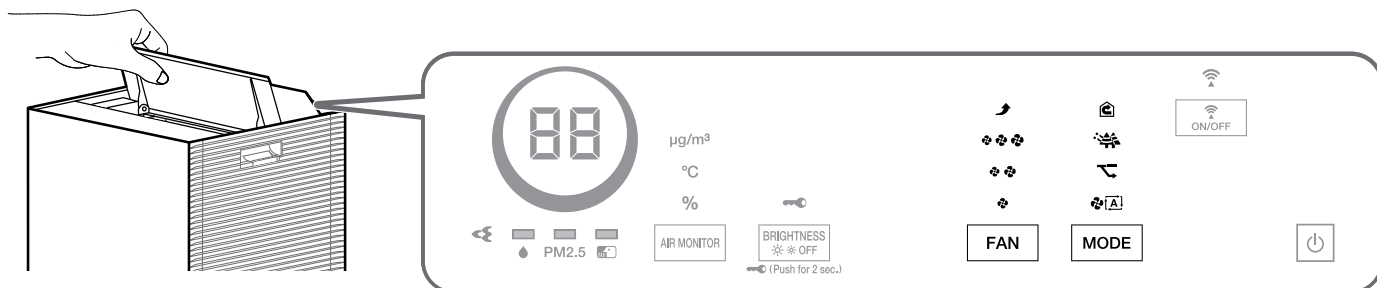

Встановлення швидкості повітряного потоку

Виберіть потрібну настройку вентилятора (режим ВЕНТИЛЯТОР).

Натисніть

FAN

- Після кожного натискання кнопки вмикається наступний індикатор ВЕНТИЛЯТОР [білого кольору].



Режим ВЕНТИЛЯТОР



Тихо

Прилад створює слабкий повітряний потік. Рекомендується використовувати в години сну. Щоб швидко усунути небажані запахи в приміщенні, рекомендуємо вибрати режим «Стандарт» або вище, оскільки в іншому випадку потужність дезодоруючого фільтра буде зниженою.



Турбо режим

Пристрій створює потік повітря високої інтенсивності, який дозволяє швидко очистити повітря в приміщенні. Рекомендується для використання під час прибирання приміщення.

Режими роботи

Виберіть РЕЖИМ в залежності від своїх потреб. Якщо для роботи приладу вибраний окремий РЕЖИМ, потік повітря регулюється автоматично.


Натисніть кнопку MODE під час роботи.

- Після кожного натискання кнопки вмикається наступний індикатор РЕЖИМ [білого кольору]



РЕЖИМ	Управління та функції
АВТОМАТИЧНИЙ РЕЖИМ ВЕНТИЛЯТОРА	Автоматичне регулювання швидкості повітряного потоку Робота ВЕНТИЛЯТОРА (налаштування «Тихо», «Низький режим», «Стандартний режим» і «Високий режим») автоматично регулюється в залежності від ступеня забруднення повітря. Очисна здатність підвищується зі збільшенням швидкості повітряного потоку. Якщо звук роботи занадто гучний, можна змінити швидкість повітря. ►Стор. 25, 26 ※ Максимальна швидкість потоку повітря в АВТОМАТИЧНОМУ РЕЖИМІ ВЕНТИЛЯТОРА є «Високою», що є менш потужною, ніж «Турбо». • Ступінь забруднення повітря визначається за обсягом пилу та інтенсивності запахів в навколишньому повітрі.
ЕКОНОМ	Низьке споживання енергії Якщо в ЕКОНОМНОМУ РЕЖИМІ обраний енергозберігальний режим, ВЕНТИЛЯТОР автоматично перемикається між режимами «Тихо» і «Низький режим». Цей режим відрізняється зниженим рівнем шуму і нижчим споживанням енергії (※1). Якщо в повітрі немає забруднень, приблизно через п'ять хвилин він автоматично перемикається в режим моніторингу. Рекомендується використовувати в години сну. ※ 1 У порівнянні з АВТОМАТИЧНИМ РЕЖИМОМ ВЕНТИЛЯТОРА (приблизно 20,8 Вт/год) споживання енергії в ЕКОНОМНОМУ РЕЖИМІ (приблизно 10,1 Вт/год) приблизно на 10,7 Вт/год нижче. Умови випробування в Малайзії: перевірка роботи у приміщенні з площею 12,4 м² більше однієї години. 1 цигарка була викурена відразу ж після увімкнення очищувача повітря. — Енергозберігаючий режим — Налаштування ВЕНТИЛЯТОРА автоматично перемикається на «Тихо» або «Низький режим». Якщо в повітрі немає забруднень, приблизно через п'ять хвилин... При виявленні пилу або запаху... — Режим Контролювання — • Вентилятор періодично вмикається і вимикається. Контролюється наявність пилу і запахів. • Наступні функції вимикаються, що дозволяє знизити споживання енергії. Іонізаційний фільтр Streamer ВИМК Активні іони плазми ВИМК • Якщо в режимі ВЕНТИЛЯТОР вибрано «Тихо» або «Низький режим», функції очищення працюють на нижчій потужності. • Оскільки повітря не надходить у прилад через відключення вентилятора, чутливість датчика PM2.5 та датчика запаху знижується. Щоб уникнути втрати чутливості, вимкніть режим моніторингу. ►Стор. 25, 26
АНТИПИЛОК	Зниження концентрації пилку у повітрі Пристрій створює м'який потік повітря, перемикаючись кожні п'ять хвилин між режимами ВЕНТИЛЯТОРА «Стандартний режим» і «Низький режим»; у цьому випадку пилوک захоплюється потоком повітря та не встигає досягнути підлоги.
ЦИРКУЛЯЦІЯ	Коли є необхідність забезпечити циркуляцію повітря в кімнаті Повітря в кімнаті підтримується чистим, а локальні коливання температури вирівнюються. Буде ще ефективніше, якщо очищувач повітря встановити навпроти кондиціонера. Щоб забезпечити циркуляцію повітря в кімнаті, швидкість повітряного потоку є «Високою» протягом приблизно 30 хвилин після початку роботи. Після цього контролюється температура навколо очищувача повітря, і налаштування ВЕНТИЛЯТОРА регулюється автоматично. (Функція регулювання температури відсутня) • Якщо температура в приміщенні низька, не можна встановлювати «Високе» налаштування ВЕНТИЛЯТОРА. (Для зменшення охолодження від потоку повітря)

Зміна налаштування

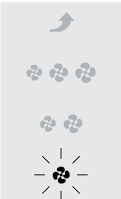
Функція	1	
Налаштування потужності іонізаційного фільтру Streamer (Нормальна робота / Низький режим) Налаштування на час придбання: Нормальна робота Якщо розряд іонізаційного фільтру Streamer супроводжується шиплячим звуком або запах озону викликає роздратування, увімкніть режим низької інтенсивності. Рекомендується використовувати «Нормальну» потужність іонізаційного фільтру Streamer, оскільки при «Низькій» потужності обмежується здатність очищувача повітря видаляти запахи	Це можна виконати як під час роботи, так і під час її зупинки. Натисніть та утримуйте кнопку  близько п'яти секунд, а коли пролунає короткий сигнал, натисніть кнопку , одночасно продовжуючи утримувати кнопку . Відпустіть кнопки  та  після короткого звукового сигналу.	Миготить, та потім засвітиться індикатор РЕЖИМУ АНТИПИЛОК.  Миготить → Світиться За поточними налаштуваннями індикатор ВЕНТИЛЯТОРА перестане миготіти та засвітиться.   Нормальна робота Низький режим

2

Для зміни налаштування натисніть

кнопку *

З кожним натисканням налаштування циклічно перемикається між «Нормальним» та «Низьким».

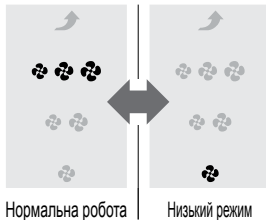

Нормальна робота

Низький режим

■ Умови роботи іонізаційного фільтру Streamer

Налаштування ВЕНТИЛЯТОР/РЕЖИМ		Налаштування потужності іонізаційного фільтру Streamer	
		Нормальна робота	Низький режим
ВЕНТИЛЯТОР	Турбо режим	УВМК	
	Стандартний режим	УВМК-ВИМК*	
	Тихо, Низький режим	УВМК-ВИМК*	ВИМК
РЕЖИМ	АВТОМАТИЧНИЙ РЕЖИМ ВЕНТИЛЯТОРА, АНТИПИЛОК, ЦИРКУЛЯЦІЯ	УВМК-ВИМК*	
	ЕКОНОМ	УВМК-ВИМК*	ВИМК

* «УВМК-ВИМК» означає, що іонізаційний фільтр Streamer автоматично вмикається і вимикається в залежності від забруднення повітря в приміщенні і режиму ВЕНТИЛЯТОР.

Інформація про індикатор іонізаційного фільтру Streamer

Коли іонізаційний фільтр Streamer знаходиться у стані УВМК–ВИМК або УВМК, цей індикатор постійно світиться. (Проте у режимі контролю він не світиться.)

Коли іонізаційний фільтр Streamer знаходиться у стані ВИМК, індикатор не світиться.

3


Натисніть



Лунає короткий сигнал, миготить індикатор РЕЖИМУ АНТИПИЛОК та миготить індикатор ВЕНТИЛЯТОРА згідно з новими налаштуваннями.



Миготить

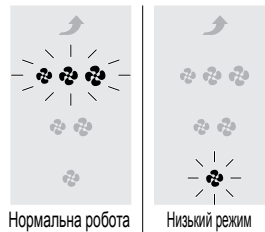

Нормальна робота

Низький режим

4

Поки миготить індикатор, від'єднайте прилад від джерела живлення, зачекайте не менше п'яти секунд, потім підключіть електричну вилку приладу до джерела живлення.


Налаштування завершено.



- Якщо процедура не була завершена, прилад не переходить у стандартний режим.
- Налаштування запам'ятовуються, навіть якщо пристрій було від'єднано від джерела живлення.

* Якщо індикатори не змінюють свого стану навіть після зміни налаштувань, від'єднайте прилад від джерела живлення, зачекайте не менше п'яти секунд, потім підключіть електричну вилку очищувача повітря до розетки і повторіть процедуру спочатку.


Зміна налаштування

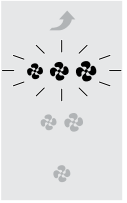Функція		1
Налаштування генератора активних іонів плазми (УВМК/ВИМК) Налаштування на час придбання: УВМК Якщо запах озону викликає подразнення, виберіть ВИМК у налаштуванні генератора активних іонів плазми. • При вимкненні генерація розряду активних іонів плазми припиняється, але видалення пилу та запахів може продовжуватися. • Якщо запах озону зберігається навіть після відключення генератора, переведіть іонізаційний фільтр Streamer у низький режим.	Це можна виконати як під час роботи, так і під час її зупинки. Натисніть та утримуйте кнопку  близько п'яти секунд, а коли пролунає короткий сигнал, натисніть кнопку , одночасно продовжуючи утримувати кнопку . Відпустіть кнопки  та  після короткого звукового сигналу.	Миготить, та потім засвітиться індикатор РЕЖИМУ ЦИРКУЛЯЦІЇ.  Миготить → Світиться За поточними налаштуваннями індикатор ВЕНТИЛЯТОРА перестане миготіти та засвітиться.   Нормальна робота Низький режим
Чутливість датчика PM2.5 (Низька/Нормальна/Висока) Налаштування на час придбання: Нормальна робота Чутливість датчика PM2.5 можна встановлювати у значення «Низький режим», «Нормальний режим» або «Високий режим». • У «Низькому режимі» датчик має більший час відповіді, а у «Високому режимі» — менший.	Це можна виконати як під час роботи, так і під час її зупинки. Натисніть та утримуйте кнопку  близько п'яти секунд, а коли пролунає короткий сигнал, натисніть кнопку , одночасно продовжуючи утримувати кнопку . Відпустіть кнопки  та  після короткого звукового сигналу.	Пролунає короткий сигнал, та індикатор ВЕНТИЛЯТОРА перестане миготіти та засвітиться згідно з поточним налаштуванням.    Низький режим Нормальна робота Високий режим

2

Для зміни налаштування натисніть кнопку .

Кожне натискання циклічно перемикає налаштування у стан «УВМК» та «ВИМК».

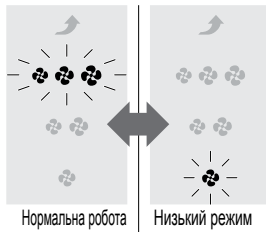

3

Натисніть .

Лунає короткий сигнал, миготить індикатор РЕЖИМУ ЦИРКУЛЯЦІЇ та індикатор ВЕНТИЛЯТОРА згідно з новими налаштуваннями.



Миготить




4

Поки миготить індикатор, від'єднайте прилад від джерела живлення, зачекайте не менше п'яти секунд, потім підключіть електричну вилку приладу до джерела живлення. Налаштування завершено.




Для зміни налаштування натисніть кнопку .

З кожним натисканням налаштування циклічно перемикається між «Низьким», «Нормальним» та «Високим».

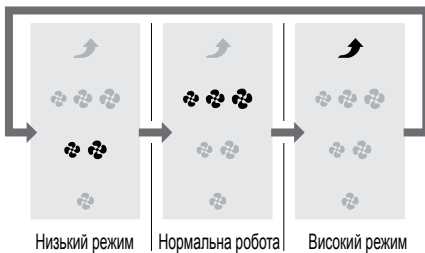

Натисніть .


Лунає короткий сигнал та миготить індикатор ВЕНТИЛЯТОРА згідно з новими налаштуваннями.

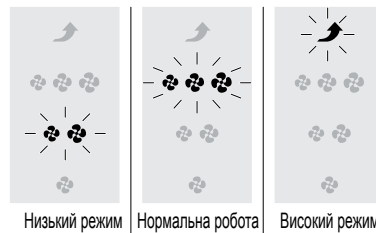

- Якщо процедура не була завершена, прилад не переходить у стандартний режим.
- Налаштування запам'ятовуються, навіть якщо пристрій було від'єднано від джерела живлення.

* Якщо індикатори не змінюють свого стану навіть після зміни налаштувань, від'єднайте прилад від джерела живлення, зачекайте не менше п'яти секунд, потім підключіть електричну вилку очищувача повітря до розетки і повторіть процедуру спочатку.


Зміна налаштування

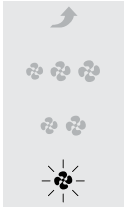Функція	1	
Режим контролю у режимах АВТО та ЕКОНОМ (УВМК/ВИМК) Налаштування на час придбання: УВМК Чутливість датчиків зменшується, коли вентилятор зупиняється у режимі контролювання. Аби уникнути зменшення чутливості датчиків, встановіть налаштування ВИМК. При налаштуванні ВИМК режим контролювання не вмикається.	Це можна виконати як під час роботи, так і під час її зупинки. Натисніть та утримуйте кнопку  близько п'яти секунд, а коли пролунає короткий сигнал, натисніть кнопку  , одночасно продовжуючи утримувати кнопку . Відпустіть кнопки  та  після короткого звукового сигналу.	Індикатор ВЕНТИЛЯТОР (Тихо) миготить, та потім починає світитися.  Миготить → Світиться За поточними налаштуваннями індикатор ЕКОНОМНИЙ РЕЖИМ світиться наступним чином.   Миготить → Світиться УВМК Не світиться ВИМК
Діапазон швидкості повітря в АВТОМАТИЧНОМУ РЕЖИМІ ВЕНТИЛЯТОРА (чотири/три рівні) Налаштування на час придбання: Чотири рівні Якщо у АВТОМАТИЧНОМУ РЕЖИМІ ВЕНТИЛЯТОРА звук роботи занадто гучний, перейдіть з чотирьох рівнів на три рівні. - Діапазон регулювання швидкості повітря Чотири рівні: Тихо, Низький режим, Стандартний режим, Високий режим - Три рівні: Тихо, Низький режим, Стандартний режим	Це можна виконати як під час роботи, так і під час її зупинки. Натисніть та утримуйте кнопку  близько п'яти секунд, а коли пролунає короткий сигнал, натисніть кнопку  , одночасно продовжуючи утримувати кнопку . Після короткого звукового сигналу відпустіть кнопки  та .	Миготить, та потім засвітиться індикатор АВТОМАТИЧНОГО РЕЖИМУ ВЕНТИЛЯТОРА.  Миготить → Світиться Індикатор ВЕНТИЛЯТОР (Стандартний) відображає поточне налаштування.   Не світиться Чотири рівні Миготить → Світиться Три рівні

2

Для зміни налаштування натисніть кнопку .


Кожне натискання циклічно перемикає налаштування у стан «УВМК» та «ВИМК».

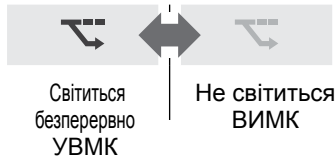

3

Натисніть .

Лунає короткий сигнал, блимає індикатор ВЕНТИЛЯТОР (Тихо), та індикатор ЕКОНОМНИЙ РЕЖИМ світяться наступним чином згідно з налаштуванням.

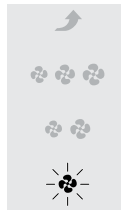

Миготить



Миготить
УВМК



Не світиться
ВИМК


4

Поки миготить індикатор, від'єднайте прилад від джерела живлення, зачекайте не менше п'яти секунд, потім підключіть електричну вилку приладу до джерела живлення. Налаштування завершено.



Для зміни налаштування натисніть кнопку .

При кожному натисканні налаштування швидкості повітря перемикається між чотирма та трьома рівнями.

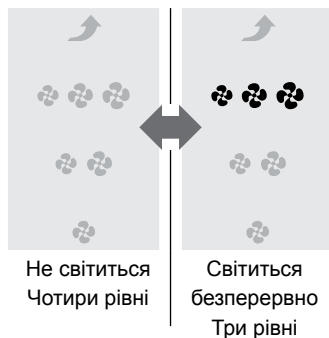


Натисніть .


Лунає короткий сигнал, миготить індикатор АВТОМАТИЧНОГО РЕЖИМУ ВЕНТИЛЯТОРА, та індикатор ВЕНТИЛЯТОРА змінюється згідно з новими налаштуваннями.



Миготить

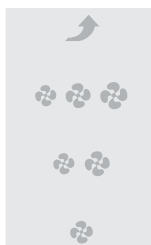

Не світиться
Чотири рівні

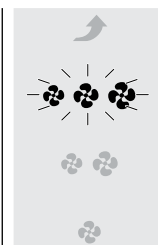

Світиться
безперервно
Три рівні

- Якщо процедура не була завершена, прилад не переходить у стандартний режим.
- Налаштування запам'ятовуються, навіть якщо пристрій було від'єднано від джерела живлення.

* Якщо індикатори не змінюють свого стану навіть після зміни налаштувань, від'єднайте прилад від джерела живлення, зачекайте не менше п'яти секунд, потім підключіть електричну вилку очищувача повітря до розетки і повторіть процедуру спочатку.

Технічне обслуговування

Короткий посібник з обслуговування

Спосіб встановлення та зняття кожної частини при обслуговуванні див. на відповідній сторінці.

Пристрій

Забруднення заважає нормальній роботі приладу

Протерти

- Видаліть бруд м'якою вологою тканиною.
- Якщо прилад дуже забруднений, зволожите тканину нейтральним миючим засобом і видаліть пил.
- Не використовуйте жорстку щітку і інші подібні предмети. (Можуть виникнути пошкодження)

Датчик PM2.5

При скупченні пилу

Очистити пилосмоком

- ① Зніміть фільтр попереднього очищення (з правого боку).
- ② Приберіть пил, використовуючи пилосмок з щільною насадкою або інший аналогічний інструмент.


Приблизно раз в 3 місяці **Протерти**

- ① Зніміть фільтр попереднього очищення (з правого боку) і кришку повітрязабірника з датчика.

- ② Відстебніть гачок і потягніть на себе.




Повітрязабірник датчика пилу

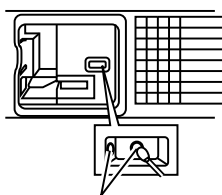

- ③ Лінза (дві)

- Приберіть пил у цій області, використовуючи пилосмок з щільною насадкою або інший аналогічний спосіб.
- Обережно очистіть лінзи вологою ватною паличкою, після чого видаліть вологу **сухою ватною паличкою**.
- Не використовуйте для очищення спирт.
- ④ Після очищення необхідно встановити кришку надійним чином. (Можлива несправність)

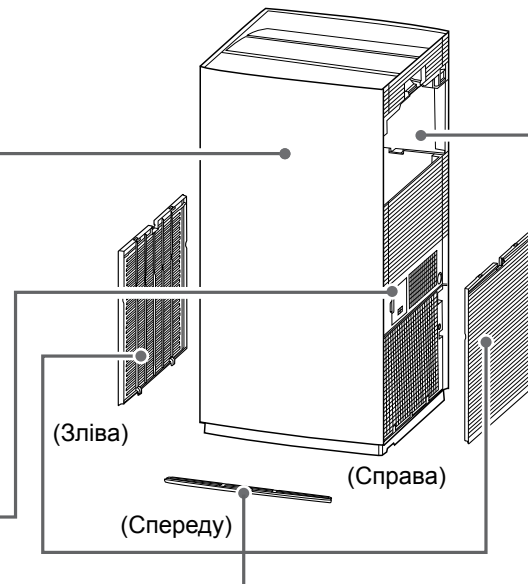


Фільтр попереднього очищення (спереду / з лівого боку / з правого боку)

Приблизно один раз в 2 тижні

Очистити пилосмоком

Промити водою

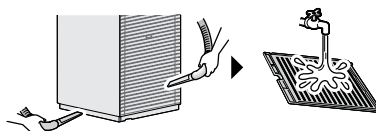

- Очистіть від пилу за допомогою пилосмока, зніміть і промийте фільтр водою, а потім ретельно просушіть в тіні.
- Очистіть простір між прутами решітки за допомогою м'якої щітки.


Увага

- **Забороняється застосовувати ватну паличку або жорстку щітку.** (Можливе часткове пошкодження фільтра)
- **Не докладайте надмірних зусиль.** (Можливе часткове пошкодження та виникнення подряпин на фільтрі)


- При сильному забрудненні необхідно відмочити цю частину в теплій воді або воді кімнатної температури, змішаній з нейтральним засобом для миття посуду, потім ретельно змийте весь засіб для миття посуду та покладіть частину пристрою в тінь для просихання.

Як зняти

Тримайте та потягніть на себе виймку на фільтрі попереднього очищення, аби зняти його.

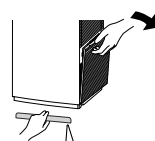

- ① Аби відстебнути гачок, встановіть палець у середину верхнього боку фільтра попереднього очищення та натисніть вниз.
- ② Потягніть на себе, аби зняти.



Спосіб встановлення



Вставте гачки (два) у прилад та натисніть так, щоб фільтр зафіксувався з характерним клацанням.

Гачки (2 місця) Зворотній бік

Для встановлення на приладі натисніть до упору та вставте середнім гачком вгору.




Вид згори

⚠ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Не використовуйте бензин, бензол, розчинники, полірувальні засоби, парафін, спирт тощо. (Можливе розтріскування, ураження електричним струмом або займання)
- Не мийте корпус приладу водою. (Існує ймовірність ураження електричним струмом, займання або виникнення несправності)

Тримач фільтру ▶Стор. 14




Забруднення заважає нормальній роботі приладу

Очистити пилосмоком

- Видаліть, а потім очистіть пил за допомогою пилосмока.

Дезодоруючий фільтр Спосіб встановлення/зняття див. на ▶Стор. 14



Забруднення заважає нормальній роботі приладу

Очистити пилосмоком


Забороняється мити водою

- Зніміть дезодоруючий фільтр з приладу та очистіть його від пилу за допомогою пилосмока.
- При наявності запаху залиште фільтр в добре провітрюваному місці без сонячних променів. (приблизно на один день)
- Не тріть поверхню.
- Не промивайте водою. (При промиванні водою фільтр втрачає форму та стає непридатним до використання)


Запах з приладу

Залишити у провітрюваному та затіненому місці

Іноколи поверхня виглядає білою, проте це не заважає усуненню запахів та роботі приладу. Пил від дезодоруючого фільтра може забруднити руки, тому надягайте рукавички.

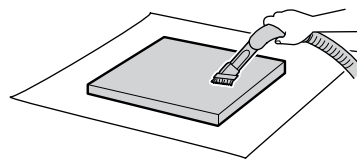

Пиловий фільтр Спосіб встановлення/зняття див. на ▶Стор. 29




Забруднення заважає нормальній роботі приладу

Очистити пилосмоком

Забороняється мити водою

Якщо підкласти газету тощо, навколишня зона не забрудниться

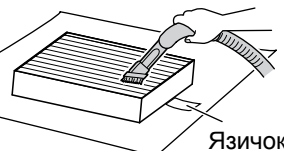

- Злегка очистіть пилосмоком сторону, на якій немає язичка. Будьте обережні, оскільки фільтр легко пошкодити

У разі пошкодження або появи отворів у поверхні фільтра зменшується здатність утримання пилу, оскільки пил проходить через фільтр.

Приблизно кожні 10 років

Заміна

▶Стор. 29

Увага

- Перш ніж використовувати прилад, переконайтеся, що у нього встановлено пиловий фільтр, дезодоруючий фільтр та тримач фільтру. Використання приладу без цих частин може призвести до виходу з ладу/несправності пристрою.
- Дотримуйтеся наведених нижче рекомендацій, щоб уникнути зміни кольору або деформації.
 - Якщо використовувалася засіб для чищення, ретельно протріть, щоб прибрати його залишки.
 - Використовуйте тільки теплу воду температурою не вище 40°C.
 - Не залишайте деталі сушитися під прямими сонячними променями.
 - Не використовуйте фен для сушки частин.
 - Бережіть від полум'я.
- При використанні пилосмока не застосовуйте силу й не стукайте по цій частині приладу. (Можуть виникнути пошкодження)
- Забороняється розпилювати та застосовувати дезодоранти поблизу приладу. (Може спричинити несправність)
- Очищення повітря збирає пил та запахи з усього приміщення. При використанні в приміщенні із сильними запахами, такими як дим від цигарок, косметика або фармацевтичні запахи, запахи можуть поглинатися фільтром та потім виділятися впродовж декількох місяців або тижнів. У приміщенні із сильними запахами рекомендується використовувати прилад разом з провітрюванням. (У порівнянні з пилом запах довше усувається)

Технічне обслуговування

Пиловий фільтр **Заміна**

Увага

Прилад має працювати зі встановленим пиловим фільтром, дезодоруючим фільтром та кріпленням фільтру. Якщо прилад працює без встановлених фільтрів, це може призвести до його несправності.

Заміна один раз у 10 років

Інтервал між замінами

- Інтервал між замінами залежить від характеру використання і місця експлуатації приладу.
- Стандартно заміна проводиться раз в 10 років за умови, що прилад використовується в будинку, де викурюється не більше 5 цигарок в день. (Розрахунок зроблений за методом JEM1467 стандарту Асоціації японських виробників електричного обладнання (JEMA))
- Якщо пристрій працює в умовах сильно забрудненого повітря, фільтр потрібно міняти частіше.
- Замініть пиловий фільтр, якщо фільтр працює незадовільно.

Придбання та утилізація

- Див. розділ «Частини, що продаються окремо». ►Стор. 39

1. Зніміть кришку отвору для обслуговування. ►Стор. 14

2. Зніміть тримач фільтру. ►Стор. 14


3. Зніміть дезодоруючий фільтр.

Аби зняти, тримайте фільтр збоку.




4. Зніміть пиловий фільтр.

① Потягніть язичок фільтра вгору.

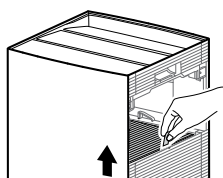

② Притримуючи нижню частину, підніміть і витягніть пиловий фільтр.

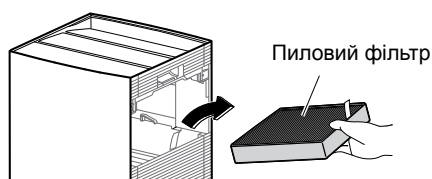

5. Встановіть новий пиловий фільтр.

- При встановленні зверніть увагу на орієнтацію нового пилового фільтра.



6. Встановіть фільтр від запахів. ►Стор. 14


7. Встановіть тримач фільтру. ►Стор. 14

8. Встановіть кришку отвору для обслуговування. ►Стор. 14

Іонізаційний фільтр Streamer

Заміна

Не замочувати та не промивати

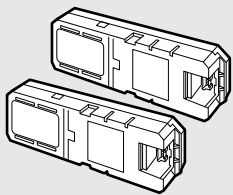

Якщо індикатор іонізаційного фільтру Streamer миготить

Інтервал між замінами

Очікуваний термін служби складає близько 10 років при щоденній цілодобовій експлуатації приладу у АВТОМАТИЧНОМУ РЕЖИМІ ВЕНТИЛЯТОРА в приміщенні, у якому щодня викурюють по п'ять цигарок. Однак заміна може знадобитися, якщо пристрій використовується в несприятливих умовах (в місцях, де присутнє мастило, пил або занадто висока вологість, використовуються аерозолі або хімічні речовини тощо). (►Стор. 3–6)

Обидва фільтри необхідно замінити одночасно.


Зверніться до місця придбання.

1. Зніміть фільтр попереднього очищення: він розташовується з лівого боку пристрою, якщо дивитися спереду. (►Стор. 27)
2. Зніміть кришку іонізаційного фільтру Streamer.

Покладіть палець на гачок і потягніть гачок на себе.




Гачок

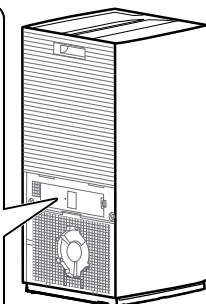


Від приладу зліва

3. Зніміть іонізаційні фільтри Streamer.

① Зніміть обидва іонізаційні фільтри Streamer.

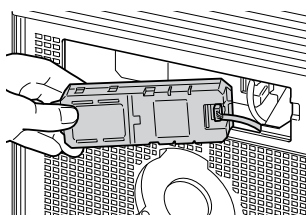

② Зніміть з'єднувачі іонізаційних фільтрів Streamer.

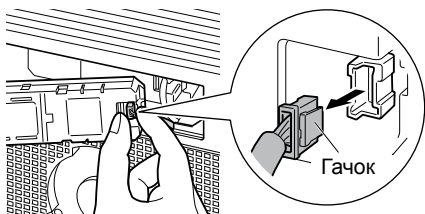


Гачок

1. Притисніть гачок на з'єднувачі.
2. Витягніть, притримуючи гачок. Фіксатор буде тримати, якщо не притиснути гачок. (Спроба витягнути силою може привести до поломки цієї частини)

4. Встановіть нові іонізаційні фільтри Streamer.


① Перевірте напрямок гачка на з'єднувачі — він повинен знаходитися праворуч, після цього вставте з'єднувач до кінця.

З'єднувачі можна вставляти у будь-якому порядку.

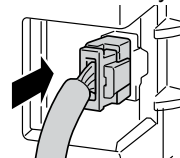


② Встановіть обидва іонізаційні фільтри Streamer.

Встановіть отвори іонізаційного фільтру Streamer навпроти виступів.




Перший фільтр (ззаду)



Другий фільтр (спереду)


5. Встановіть кришку іонізаційного фільтру Streamer.

Гачок

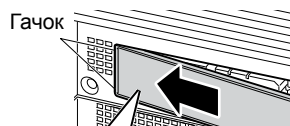

Зафіксуйте гачки (два місця) з лівого боку кришки іонізаційного фільтру Streamer.

Натисніть, щоб почути характерне клацання.

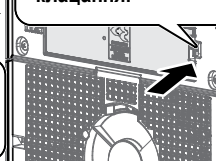

- Переконайтеся, що кабель з'єднувача ніде не затиснений.
- Якщо кришка іонізаційного фільтру Streamer встановлена неправильно, активується захисне реле і пристрій не можна використовувати.

6. Встановіть фільтр попереднього очищення. (►Стор. 27)

7. Вставте електричну вилку, одночасно натискаючи кнопку **FAN** на пристрої; дочекайтесь короткого звукового сигналу.

- Індикатор іонізаційного фільтру Streamer вимкнеться.
- Якщо відпустити кнопку **FAN** та почати експлуатацію, не дочекавшись короткого звукового сигналу, індикатор іонізаційного фільтру Streamer знову почне миготіти.
- Якщо ця дія виконана правильно, однак індикатор іонізаційного фільтру Streamer продовжує миготіти, перевірте з'єднувач: він може бути вставлений неправильно.

Перед виконанням обслуговування припиніть роботу та відключіть прилад від джерела живлення. (Можливе ураження електричним струмом або отримання травми)


Технічне обслуговування

Якщо очищувач повітря не використовується протягом тривалого часу

- 1. Від'єднайте прилад від джерела живлення.**
- 2. Очистіть частини приладу.**  Стор. 27, 28
 - Частини, які були вимиті водою, повинні бути повністю висушені. (В іншому випадку в залишках вологи може з'явитися цвіль)
- 3. Закрити випускний отвір для повітря та інші отвори пластиковим пакетом або іншим аналогічним матеріалом, щоб захистити прилад від пилу; зберігати прилад у вертикальному положенні в сухому місці.**
(Зберігання в горизонтальному положенні або лицьовою стороною донизу може викликати несправність приладу)

Інтерпретація стану індикатора МОНІТОР ПОВІТРЯ

Якщо індикатор МОНІТОР ПОВІТРЯ миготить та відображається код помилки, від'єднайте прилад від джерела живлення, зачекайте не менше п'яти секунд, потім підключіть електричну вилку приладу до джерела живлення та увімкніть прилад. Якщо знову відображається код помилки, виконайте наступні дії:

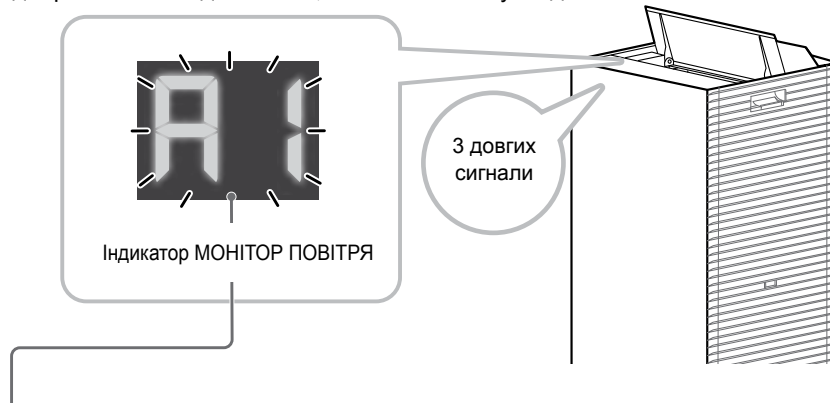


Код помилки	Причина		Рішення
АА	▶	Несправність електричних компонентів.	Зверніться до місця придбання
АІ	▶	Несправність електричних компонентів.	
С9	▶	Несправність датчика температури.	
СС	▶	Несправність датчика вологості.	
АБ	▶	Чи встановлено фільтри попереднього очищення та пиловий фільтр? Ці індикатори можуть миготіти, якщо в приладі відсутня будь-яка частина.	Якщо встановлені всі частини Несправність електричних компонентів.
	▶		Якщо не встановлена одна або кілька частин Відключіть прилад від джерела живлення, встановіть відсутні частини та знову увімкніть прилад.
	▶	У фільтрах попереднього очищення є скупчення пилу?	Якщо немає скупчення пилу Несправність електричних компонентів.
	▶		Якщо є скупчення пилу Відключіть прилад від джерела живлення, очистіть фільтр попереднього очищення та знову увімкніть прилад. (▶ Стор. 27)
	▶	Отвір для випуску повітря не затулений?	Отвір для випуску повітря не затулений Несправність електричних компонентів.
	▶		Якщо отвір для випуску повітря затулений Приберіть предмет, який заважає виходу повітря через отвір для випуску повітря, потім увімкніть прилад.

Питання та відповіді

Перш ніж звернутися до продавця, перевірте наступне.

П: Завжди відображається та не змінюється низьке значення концентрації PM2.5, або чутливість датчика PM2.5 здається низькою...


В: Регулярно очищайте лінзи датчика PM2.5, оскільки бруд на лінзі викликає зниження чутливості датчика. ►Стор. 27
Крім того, час спрацювання датчика PM2.5 залежить від розміру приміщення. Налаштуйте чутливість, як описано в процедурі налаштування чутливості датчика PM2.5. ►Стор. 23, 24
Чутливість датчика PM2.5 може істотно погіршуватися, якщо ВЕНТИЛЯТОР пристрою працює в режимі «Турбо» або пристрій працює в режимі «АВТОМАТИЧНИЙ РЕЖИМ ВЕНТИЛЯТОРА» з високою швидкістю повітряного потоку.
Через сильний потік повітря датчик PM2.5 не встигає виявити пил, що всмоктується через впускний отвір для повітря. Це не свідчить про несправність.

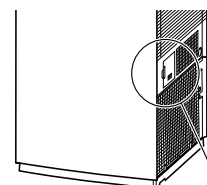

Датчик PM2.5

П: Чи можна мити пиловий фільтр водою?

В: Ні. Не намагайтеся чистити фільтр за допомогою води. (Очищення призведе до зниження продуктивності пилового фільтра)
Якщо накопичилося занадто багато бруду, видаліть бруд пилосмоком або замініть фільтр. ►Стор. 28, 29
У деяких випадках запах затримується у пиловому фільтрі. Це залежить від середовища роботи приладу. Якщо запах стає сильним, замініть фільтр або видаліть пил пилосмоком. ►Стор. 28, 29




П: Пиловий фільтр швидко стає чорним...

В: Зміна кольору не впливає на здатність фільтра збирати пил. Якщо це викликає проблеми, замініть фільтр. ►Стор. 29

Чи можна мити дезодоруючий фільтр водою? Або його потрібно замінити?

В: Фільтр не можна мити водою. (Під впливом води фільтр втрачає форму і стає непридатним для використання)
Якщо фільтр випадковим чином був помитий водою, зверніться до продавця. Зніміть дезодоруючий фільтр з приладу та очистіть його від пилу за допомогою пилосмока.
Фільтр міняти не потрібно.
У деяких випадках запах затримується у дезодоруючому фільтрі. Це залежить від середовища роботи приладу.
При наявності запаху залиште фільтр в добре провітрюваному місці без сонячних променів.
(приблизно на один день) ►Стор. 28



П: Чи можлива довготривала робота приладу?

В: Прилад може працювати безперервно. Регулярно вимикайте та чистіть прилад.

Пошук та усунення несправностей

■ Перш ніж звертатися в ремонтну службу, перевірте наступне.

Якщо проблему не вдається усунути, зверніться до продавця.

■ При виникненні несправності під час роботи приладу

Якщо індикатори світяться або не працюють (наприклад, внаслідок удару блискавки), від'єднайте пристрій від джерела живлення, зачекайте не менше п'яти секунд, потім підключіть електричну вилку до джерела живлення і увімкніть пристрій.



Це не свідчить про несправність

Ця ситуація не є несправністю.



Перевірка

Перевірте ще раз перед тим, як звертатися в ремонтну майстерню.

■ Пристрій не приймає команди

Ситуація	Перевірте наступні пункти
Пристрій не працює	 • Чи встановлена на місце кришка іонізаційного фільтру Streamer? Якщо кришка фільтру Streamer не встановлена, активується захисне реле, і пристрій не можна використовувати. → Встановіть кришку іонізаційного фільтру Streamer правильно і спробуйте увімкнути пристрій. ▶Стор. 30

■ Звуки під час роботи приладу

Ситуація	Перевірте наступні пункти
Шиплячий звук під час роботи функції зволоження	 • Іонізаційний фільтр Streamer, що генерує розряд, створює шиплячий звук. Залежно від умов експлуатації може змінюватися гучність або характер звуку (може переходити на тріск, дзижчання або плямкання). Це не є відхиленням. Якщо такі звуки дратують, просто переставте прилад у інше місце. • Також можна встановити режим низької інтенсивності іонізаційного фільтру Streamer. ▶Стор. 21, 22
Свистячий і вібруючий звук під час роботи функції зволоження	 • У фільтрі попереднього очищення є скупчення пилу? → Очистіть фільтр. ▶Стор. 27 • Пиловий фільтр забруднений? → Виконайте обслуговування. ▶Стор. 28 Експлуатація в несприятливих умовах може привести до забруднення і скорочення терміну служби пилового фільтра. ▶Стор. 6 Якщо проблема залишається навіть після очищення, замініть пиловий фільтр. ▶Стор. 29
Гучний звук роботи	 • Пиловий фільтр встановлений правильно? → Якщо він встановлений неправильно, можливе посилення звуку під час роботи пристрою. ▶Стор. 29

■ Індикатори

Ситуація	Перевірте наступні пункти
Індикатор датчика запаху миготить	 • Чи встановлено фільтр від запахів? → Встановіть фільтр від запахів. ▶Стор. 14
Індикатор обміну даними світиться червоним	 • Маршрутизатор вимкнений? → Увімкніть маршрутизатор. • Використовується інший маршрутизатор? → Налаштуйте підключення на новому маршрутизаторі. ▶Стор. 16–17 • Чи під'єднаний маршрутизатор до мережі? → Перевірте підключення до мережі.  • Сигнали маршрутизатора та приладу можуть бути слабкими. → Встановіть маршрутизатор ближче до приладу. ▶Стор. 16–17
Індикатор обміну даними миготить червоним	 • Можлива несправність електричного обладнання. → Натисніть кнопку  для вимкнення індикатора обміну даними та знову увімкніть його. Якщо приблизно через три хвилини індикатор обміну даними продовжує миготіти, є несправність електричного компонента. Зверніться до місця придбання.

Пошук та усунення несправностей

Ситуація	Перевірте наступні пункти
Індикатори не світяться	 • У налаштуванні яскравості індикаторів вибрано значення ВИМК? → Для вмикання індикаторів встановіть їхню яскравість у значення ЯСКРАВО або ПРИГЛУШЕНО. ▶Стор. 11
Індикатор датчика PM2.5 світиться помаранчевим або червоним світлом	 • Є скупчення пилу у повітряозабірнику датчика PM2.5 або у навколишній зоні? → Приберіть пил з повітряозабірника за допомогою пилосмока. ▶Стор. 27 • З повітряозабірника датчика PM2.5 знята кришка? → Встановіть кришку надійним чином. ▶Стор. 27 • Лінза датчика PM2.5 забруднена? → Протріть лінзу сухою ватною паличкою або будь-яким іншим подібним предметом. ▶Стор. 27 • Будь-який з фільтрів попереднього очищення брудний? → Очистіть ці частини приладу. ▶Стор. 27
Індикатор датчика PM2.5 постійно світиться блакитним та не змінює свого стану Значення концентрації PM2.5 на індикаторі МОНІТОРА ПОВІТРЯ завжди дорівнює «--», а індикатор Daikin eye світиться блакитним та не змінює свого стану.	 • Якщо значення «--» не змінюється навіть після встановлення індикатора МОНІТОР ПОВІТРЯ на відображення концентрації PM2.5, це може свідчити про дефект датчика PM2.5. → Зверніться до місця придбання.
У приміщенні є запах, хоча індикатор датчика запаху світиться блакитним світлом	 • Запах був присутній до того, як електрична вилка приладу була підключена до розетки? → Базова чутливість датчика запаху залежить від рівня запаху в першу хвилину (приблизно) після приєднання електричної вилки до джерела живлення. ▶Стор. 10 Щоб відрегулювати базову чутливість датчика запаху, від'єднайте пристрій від джерела живлення в момент, коли повітря чисте (без запаху), почекайте 5 секунд, потім підключіть електричну вилку до джерела живлення і увімкніть пристрій. При цьому задається відповідний рівень запаху, який визначає чутливість датчика запаху.
Індикатор іонізаційного фільтра Streamer миготить	 • Замініть іонізаційні фільтри Streamer. ▶Стор. 30 → Зверніться до місця придбання.
Іноді індикатор іонізаційного фільтра Streamer вимикається	 • Інтенсивність роботи іонізаційного фільтра Streamer залежить від рівня забруднення повітря, іноді він може вимикатися. ▶Стор. 22 • Індикатор іонізаційного фільтра Streamer гасне, коли іонізаційний фільтр Streamer не працює.  • Іонізаційний фільтр Streamer працює в режимі низької потужності? → У режимі низької потужності інтервал роботи іонізаційного фільтра Streamer менший, ніж, наприклад, у «Нормальному» режимі. ▶Стор. 21, 22 • Прилад працює в ЕКОНОМНОМУ РЕЖИМІ? → Індикатор іонізаційного фільтра Streamer не світиться, коли прилад працює в режимі контролю у режимі ЕКОНОМ. ▶Стор. 25, 26
Індикатор іонізаційного фільтра Streamer продовжує миготіти після заміни фільтра Streamer	 • Чи була вставлена електрична вилка в розетку живлення, коли на пристрої була натиснута кнопка налаштування FAN (ВЕНТИЛЯТОР) після заміни іонізаційного фільтра? ▶Стор. 30 • Чи правильно встановлений з'єднувач іонізаційного фільтра Streamer? [Якщо конектор встановлений неправильно] → Від'єднайте пристрій від джерела живлення, під'єднайте конектор і спробуйте ще раз увімкнути пристрій. ▶Стор. 30 [Якщо конектор встановлений правильно] Несправність компонента електричної мережі. → Зверніться до місця придбання.

■ Функція очищувача повітря

Ситуація	Перевірте наступні пункти
Зниження очисної здатності	? • Навколо очищувача є предмети, що заважають вільному руху повітря, або прилад розташований в місці, в якому потік повітря обмежений? → Виберіть місце, вільне від сторонніх предметів, в якому потік повітря, що виходить з очищувача, буде досягати всіх частин приміщення. • Жалюзі закриті? → Відкрийте жалюзі. ▶Стор. 18 • Будь-який з фільтрів попереднього очищення забруднений? → Очистіть ці частини приладу. ▶Стор. 27 • Пиловий фільтр забруднений? → Очистіть фільтр. ▶Стор. 28
Запах з отвору для випуску повітря	✓ • Очищувач повітря збирає пил та запахи з усього приміщення. У разі використання очищувача повітря у середовищі з сильними запахами або джерелами постійного утворення запахів запахи можуть осаджуватися на фільтрах та пристрої та повторно виділятися впродовж декількох тижнів або місяців.
	? • Чи є у приміщенні джерело постійного утворення запаху? (Фарба, нові меблі, шпалери, аерозолі, косметичні засоби, ліки, ароматичні речовини, ароматична олія, дим від цигарок, смажене м'ясо тощо.) → Запах не можна повністю усунути, якщо є постійне його джерело; необхідно увімкнути прилад і одночасно провітрювати приміщення або добре провітрити приміщення й потім увімкнути прилад, доки запах не зникне. • Чи є у приміщенні тимчасово сильний запах, наприклад, коли декілька людей курять або готують їжу? → Запах буде зменшуватися з часом роботи приладу. • Прилад було перенесено в інше приміщення? → Прилад може зберігати запах з приміщення попереднього використання. Прилад має працювати до зникнення запаху. • Запах надходить від дезодоруючого фільтра або пилового фільтра? → Виконайте обслуговування усіх компонентів. ▶Стор. 28, 29 • У деяких випадках повітря, що виходить з отвору для випуску повітря, може мати слабкий запах, джерелом якого є залишки озону, що виробляється при утворенні розряду іонізаційного фільтра Streamer або активних іонів плазми. Озон виділяється в незначних кількостях, які не можуть завдати шкоди здоров'ю. • Якщо запах утворюється при першому використанні приладу, встановіть налаштування ВЕНТИЛЯТОРА у режим «Турбо», доки запах не буде усунено. ▶Стор. 19
Повітря не виходить з пристрою	? • Отвір для випуску повітря або впускний отвір для повітря затулено? Якщо отвори не затулені, виникла несправність компонента електричної мережі. → Зверніться до місця придбання.
Не можна регулювати швидкість повітря	? • Чи миготить індикатор датчика запаху? → Належним чином встановіть тримач фільтру та дезодоруючий фільтр. ▶Стор. 14
При виборі відображення вологості індикатор МОНИТОРА ПОВІТРЯ завжди показує високий рівень вологості	? • Пристрій встановлено поруч з вікном або в місці, де може бути холодний протяг? → Можливо, це викликано високою вологістю повітря навколо приладу. Переставте прилад в інше місце.
	✓ • У приміщеннях з низьким рівнем сонячного освітлювання чи вентиляції, а також у приміщеннях, розташованих поблизу місць з високою вологістю, наприклад, поблизу ванн, швидко накопичується волога, і в них, як правило, більш висока вологість. • Залежно від стану повітря всередині приладу одразу після початку роботи може відображатися рівень вологості більше фактичного показника. Дайте приладу попрацювати протягом приблизно 1 години та перевірте ще раз.

Пошук та усунення несправностей

Значення вологості та температури повітря, які відображаються на приладі, можуть відрізнятися від показань інших гігрометрів та термометрів	☒ Показники на екрані приладу можуть відрізнятися від показників інших гігрометрів та термометрів. • Це пояснюється тим, що внаслідок потоків повітря вологість та температура розподіляються нерівномірно навіть у межах одного приміщення. Показання індикатора «МОНІТОР ПОВІТРЯ» потрібно розглядати як приблизну оцінку.
---	--

■ З'єднання з бездротовою локальною мережею

Ситуація	Перевірте наступні пункти
Прилад (очишувач повітря) не вдається знайти у додатку	☒ Повторіть налаштування підключення (►Стор. 16,17) ☒ Встановіть маршрутизатор ближче до очишувача повітря.
Не вдається керувати приладом за допомогою смартфона, навіть коли індикатор обміну даними світиться зеленим.	☒ Перевірте підключення маршрутизатора до інтернету.

■ Інше

Ситуація	Перевірте наступні пункти
Прилад самостійно вмикається та вимикається.	• Чи керує приладом через смартфон інша особа? • Чи встановлений розклад або таймер за допомогою додатку ONESTA? → При натисканні кнопки  на приладі індикатор обміну даними вмикається, та робота зі смартфоном та розкладом припиняється.
Вентилятор зупиняється під час роботи приладу	☒ Якщо пристрій перемикається між режимом моніторингу і ЕКОНОМІЧНИМ РЕЖИМОМ, вентилятор може час від часу включатися і вимикатися. (►Стор. 20) ☐ Чи були встановлені фільтри попереднього очищення, тримає фільтру та пиловий фільтр перед увімкненням приладу? Для захисту електричних частин приладу вентилятор зупиняється, якщо будь-який компонент встановлений неправильно. → Якщо компонент встановлений неправильно, від'єднайте прилад від джерела живлення, встановіть всі частини і увімкніть прилад.
Відсутній звук розряду іонізаційного фільтру	☒ Інтенсивність роботи іонізаційного фільтру Streamer залежить від рівня забруднення повітря, іноді він може вимикатися. (►Стор. 22) ☐ Іонізаційний фільтр Streamer працює в режимі низької потужності? (►Стор. 21, 22)
Перешкоди на екрані телевізійного приймача У радіоприймачі з'являється шум	☐ Чи поруч з приладом встановлена кімнатна антена, телевізор або радіо, які встановлені на відстані менше 2 метрів від пристрою? ☐ Чи поруч з приладом проходять кабель живлення або антенний кабель ТБ або радіопристрою? → Встановіть очишувач повітря якомога далі від телевізора, радіо або антени.
Пристрій вмикається відразу після підключення електричної вилки до розетки	☐ Електрична вилка була від'єднана в момент відключення електрики або раптового стрибка напруги? В останній раз прилад було вимкнено шляхом від'єднання електричної вилки від джерела живлення? → Функція автозапуску автоматично відновлює роботу пристрою.

Технічні характеристики

Назва моделі	MC80ZVM			
Джерело живлення	Одна фаза 50 Гц 220-240 В / 60 Гц 220-230 В			
Режим роботи	Очищення повітря			
	Турбо режим	Стандартний режим	Низький режим	Тихо
Споживання енергії (Вт)	80	16	11	9
Рівень гучності (дБ)	55	34	25	19
Швидкість повітряного потоку (м3/год)	480	210	132	84
Площа покриття (м2)	62			*1
	124			*2
Коефіцієнт подачі чистого повітря, CADR (м³/год)	480			*3
Зовнішні габарити (мм)	630(В)× 315(Ш)× 315(Г)			
Маса (кг)	9,8			
Довжина шнура живлення (м)	2,0			

- Ці характеристики застосовні до джерел живлення 50 Гц 220-240 В і 60 Гц 220-230 В.
- Якщо живлення вимкнено, мікроконтролер пристрою споживає близько 1 Вт (*4).
- Цей очищувач повітря призначений для використання в житлових або комерційних приміщеннях.
- А-зважений рівень звукового тиску випромінювання нижче 70 дБ(А).



*1. Площа покриття розрахована відповідно до стандарту JEM1467. (Якщо в режимі ВЕНТИЛЯТОР вибрано «Турбо»)

*2. Площа покриття розрахована відповідно до стандарту NRCC-54013 для коефіцієнта подачі чистого повітря (CADR) для сигаретного диму, розрахованого згідно зі стандартом JEM1467. (Якщо в режимі ВЕНТИЛЯТОР вибрано «Турбо»)

*3. Значення коефіцієнта подачі чистого повітря (CADR) розраховано згідно зі стандартом JEM 1467, Додаток С.

*4. Якщо адаптер для з'єднання з бездротовою локальною мережею ВИМКНЕНО.

Частини, що продаються окремо

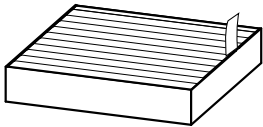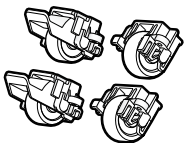Запасна частина Пиловий фільтр (1 шт.) Артикул: BAFT501A	Колесо (4 шт.) Артикул: KKS080B41
 • Заміна один раз у 10 років • Вловлює пил і пилок.	 • Місце встановлення змінено вручну.

- Неправильне технічне обслуговування цих частин може призвести:
 - До зниження очисної здатності;
 - До зниження здатності видаляти запахи;
 - До появи запахів.
- Процедур встановлення коліс див. у інструкції зі встановлення з комплекту постачання коліс
- При встановленні та знятті частин, що продаються окремо, прилад має бути від'єднаний від джерела живлення
- Дотримуйтеся місцевих законів поділу відходів при утилізації пилового фільтра (з поліестеру і поліпропілену).

■ Вимоги до утилізації



Виріб відмічений цим символом. Він означає, що електричні та електронні пристрої забороняється утилізувати разом із загальними побутовими відходами.
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ розбирати виріб власноруч: демонтаж системи повинен виконувати спеціаліст зі встановлення згідно з відповідним законодавством.

Утилізація цих продуктів повинна проводитися відповідно до вимог локального та національного законодавства. Повторне застосування, утилізація та відновлення пристроїв здійснюються **ЛИШЕ** у спеціалізованому закладі з обробки. Правильна утилізація даного пристрою дозволить запобігти можливим шкідливим наслідкам для навколишнього середовища та здоров'я людей.
 Для отримання додаткової інформації зверніться до особи, відповідальної за встановлення або до місцевого органу влади.

ДЛЯ ЗАПИСІВ

ДЛЯ ЗАПИСІВ

ДЛЯ ЗАПИСІВ

- У разі виявлення відмінностей між змістом даної Інструкції та її перекладом на будь-яку мову переважну силу має англійська версія інструкції.
- Виробник залишає за собою право переглядати будь-які технічні характеристики й дані про конструкцію, наведені тут, у будь-який момент без попереднього повідомлення.
- Усі зображення наводяться лише для ілюстрації.

DAIKIN MALAYSIA SDN. BHD.

Lot 60334, Persiaran Bukit Rahman Putra 3,
Taman Perindustrian Bukit Rahman Putra,
47000 Sungai Buloh, Selangor Darul Ehsan,
Malaysia.

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende,
Belgium

DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş.

Gülsuyu Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Burçak Sokak No:20
34848 Maltepe / İSTANBUL / TÜRKİYE
Тел.: 0216 453 27 00
Факс: 0216 671 06 00
Çağrı Merkezi: 444 999 0
Вебсайт: www.daikin.com.tr

3P690982-1
