



DAIKIN



BETJENINGSVEJLEDNING

Fjernbetjening

BRC315D7

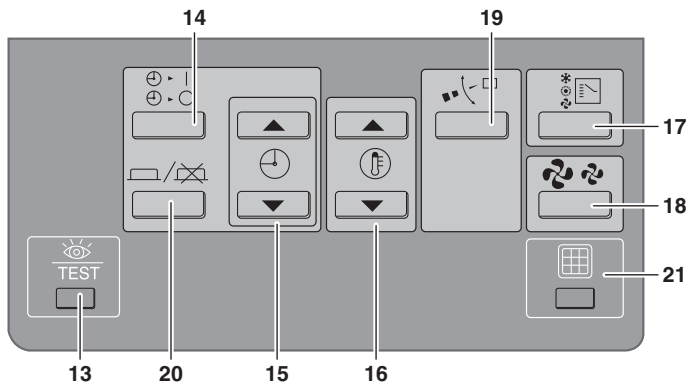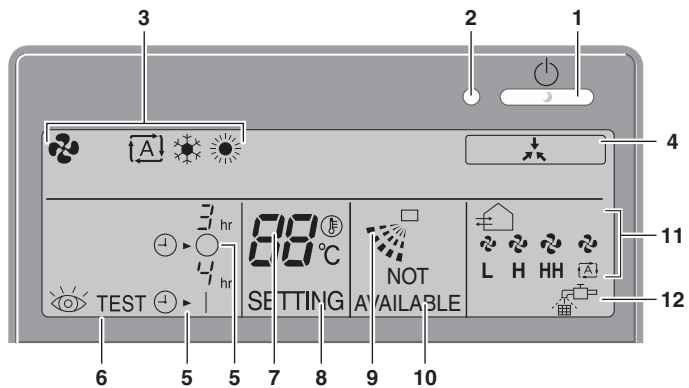



TAK FOR AT DU HAR VALGT AT ANSKAFFE DENNE STYREENHED LÆS DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT, FØR DU ANVENDER ENHEDEN GEM DENNE VEJLEDNING, SÅ DU KAN BRUGE DEN SENERE, HVIS DET SKULLE BLIVE NØDVENDIGT.



Før du benytter enheden første gang, skal du kontakte din forhandler for at få alle detaljer vedrørende dit klimaanlæg.

Vejledningens originalsprog er engelsk. Andre sprog er oversættelser af den originale vejledning.

Dette udstyr må ikke anvendes af personer, herunder børn, med nedsat fysisk formåen, med sansehandicap eller med mentale handicap, ej heller af personer med manglende erfaring og viden, med mindre at de er under opsyn, eller at de har modtaget vejledning i anvendelsen af udstyret fra en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.

Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med udstyret.

Advarsel

- Undgå, at fjernbetjeningen bliver våd, da det kan medføre elektrisk stød eller brand.
- Tryk aldrig på knapperne på fjernbetjeningen med et hårdt, spidst objekt. Det kan beskadige fjernbetjeningen.
- Lad være med selv at undersøge eller vedligeholde enheden, få en uddannet serviceperson til at gøre dette.

Indhold

side

1. Egenskaber og funktioner	1
2. Navn og funktion på kontakter og symboler	1
3. Beskrivelse af driftstilstande	3
4. Drift	3
5. Programmering af TIL/FRA-timeren	5
6. Vedligeholdelse	6
7. Fejlfinding	6

1. Egenskaber og funktioner

BRC315D7 er en fjernbetjening, der giver fuld styring af dit anlæg.

1 BASIS-FJERNBETJENING

Funktionerne på basis-fjernbetjeningen er:

- TIL/FRA,
- skift af funktion,
- temperatur-justering,
- justering af luft-volumen,
- justering af luftstrømmens retning.


2. Navn og funktion på kontakter og symboler (Se figur 1)


1 TIL/FRA-KNAP

Tryk på TIL/FRA-knappen for at starte eller standse systemet.

2 FUNKTIONSLAMPE

Driftslampen lyser under drift eller blinker i tilfælde af driftfejil.

3 SYMBOL DRIFTSTILSTAND 
Disse symboler viser den aktuelle driftstilstand (VENTILATOR, AUTOMATISK, KØLE, OPVARMNING).

4 SYMBOL EKSTERN STYRING 
Dette symbol viser, at en anden styreenhed med højere prioritet styrer eller afbryder din installation.


5 SYMBOL FOR TIL/FRA-TIMER 
Dette symbol viser, at TIL/FRA-timeren er aktiveret.

6 INSPEKTION PÅKRÆVET  TEST
Dette symbol viser, at inspektion er påkrævet. Kontakt din monter.


7 DISPLAY FOR INDSTILLET TEMPERATUR

Dette angiver installationens aktuelt indstillede temperatur.

8 INDSTILLING SETTING
Anvendes ikke, kun til service.

9 SYMBOL LUFTSTRØMMEENS RETNING 
Dette symbol viser luftstrømmens retning (kun til installationer med motordrevne luftstrømsklapper).


10 IKKE TILGÆNGELIG ^{NOT} _{AVAILABLE} ^{AVAILABLE}
NOT AVAILABLE vises, når en ikke-installeret option adresseres, eller når en funktion ikke er tilgængelig. Hvis der er flere indendørsenheder sluttet til en enkelt fjernbetjening, vil " ^{NOT} _{AVAILABLE} " kun blive vist, hvis ingen af de forbundne enheder har denne funktion.


11 SYMBOL FOR VENTILATORHASTIGHED

Dette symbol viser ventilatorhastigheden.


12 SYMBOL, TIDSPUNKT FOR RENSNING AF LUFTFILTER 


Dette symbol viser, at luftfilteret skal renses. Se manualen for indendørsenheden.



13 KNAK INSPEKTION/TEST DRIFT 
Anvendes ikke, kun til service.

14 KNAK FOR TIL/FRA-TIMER 
Denne knap aktiverer eller deaktiverer TIL/FRA-timeren.

15 KNAK FOR TIDSINDSTILLING 

Disse knapper anvendes til indstilling af timeren under programmering af timer-indstillingen for at tilpasse det programmerede tidspunkt for handlingen. Begge knapper har en automatisk gentagefunktion.

16 KNAKPER TIL JUSTERING AF TEMPERATUREN 
Disse knapper anvendes til at justere det aktuelle kontrolpunkt (16~32°C) (trin = 1°C).

17 KNAK TIL ÆNDRING AF DRIFTSTILSTANDEN 
Denne knap kan anvendes til at vælge installationens driftstilstand (VENTILATOR, AUTOMATISK, KØLE, OPVARMNING).
Denne funktion er som standard ikke tilgængelig. Denne funktion aktiveres, når den lille ledning (J8) er frakoblet. Se installationsvejledningen for, hvordan ledningen (J8) frakobles.

18 KNAK FOR VENTILATORHASTIGHED 
Denne knap skifter mellem L (lav), H (høj), HH (meget høj),  (automatisk).

19 KNAK TIL JUSTERING AF LUFTSTRØMSRETNINGEN

Denne knap gør det muligt at justere luftstrømsretningen.

20 KNAK FOR TIMER-PROGRAMMET

Denne knap bekræfter eller annullerer TIL/FRA-timeren.

21 RESET-KNAK FOR SYMBOL - TIDSPUNKT FOR RENSNING AF LUFTFILTER

Denne knap anvendes til nulstilling af symbol for tidspunkt for rensning af luftfilter.

3. Beskrivelse af driftstilstande

1 DRIFT KUN MED VENTILATION

I denne tilstand cirkulerer luften uden opvarmning eller køling.

2 AUTOMATISK DRIFT

I denne driftstilstand vil styreenheden automatisk skifte mellem opvarmning og køling, som påkrævet af kontrolpunkt- eller limit-temperaturen.

3 KØLING

I denne driftstilstand vil køling blive aktiveret som påkrævet af kontrolpunkt- eller limit-temperaturen.
Kun for 2-rørsindendørsenheder: Hvis vandtemperaturen ikke befinder sig i området for køling, blinker symbolet.

4 OPVARMNING


I denne driftstilstand vil opvarmning blive aktiveret som påkrævet af kontrolpunkt- eller limit-temperaturen.
Kun for 2-rørsindendørsenheder: Hvis vandtemperaturen ikke befinder sig i området for opvarmning, blinker symbolet.





4. Drift

Manuel drift

I manuel drift styrer brugeren installationens indstilling. De senest indstillede værdier forbliver aktive, indtil brugeren ændrer dem.



Da styreenheden kan anvendes i forbindelse med en lang række installationer og egenskaber, kan det forekomme, at man vælger en funktion, som ikke findes på ens installation, og i dette tilfælde vises NOT AVAILABLE meddelelsen.

Brug -knappen for at vælge den ønskede driftstilstand, hvis ledning J8 er frakoblet.

	Drift kun med ventilation
	Automatisk drift
	Køledrift
	Opvarmningsdrift





1 DRIFT KUN MED VENTILATION

Parametre til brugerindstilling:

- ventilationshastighed, brug  -knapen,
- justering af luftstrømsretningen, brug  -knapen.






2 AUTOMATISK DRIFT

Parametre til brugerindstilling:

- kontrolpunkt for temperaturen, brug  - og  -knapene,
- ventilationshastighed, brug  -knapen,
- justering af luftstrømsretningen, brug  -knapen.






3 KØLEDRIFT

Parametre til brugerindstilling:

- kontrolpunkt for temperaturen, brug  - og  -knapperne,
- ventilationshastighed, brug  -knappen,
- justering af luftstrømsretningen, brug  -knappen.

4 OPVARMINGSDRIFT


Parametre til brugerindstilling:





- kontrolpunkt for temperaturen, brug  - og  -knapperne,
- ventilationshastighed, brug  -knappen,
- justering af luftstrømsretningen, brug  -knappen.

Drift af TIL/FRA-timeren

Handlingerne, som er programmeret i TIL/FRA-timeren, udføres automatisk.

TIL/FRA-timeren udfører altid den seneste kommando. Det betyder, at brugeren midlertidigt kan underkende den seneste programmerede handling. Se "[Manuel drift](#)" på side 3. Den næste programmerede handling (i TIL/FRA-timeren) vil give styringen tilbage til TIL/FRA-timeren.

Brug -knappen til at aktivere eller deaktivere TIL/FRA-timeren.

BEMÆRK TIL/FRA-timeren underkender -knappen. Brug kun -knappen til at aktivere eller deaktivere TIL/FRA-timeren. TIL/FRA-timeren er aktiveret, når -symbolet vises. -knappen underkender kun TIL/FRA-timeren indtil den næste programmerede handling.

Se kapitel "5. Programmering af TIL/FRA-timeren" på side 5 for opsætning af TIMEREN.

Hvad kan TIL/FRA-timeren?

Konceptet bag TIL/FRA-timeren er enkelt, ligetil og alligevel effektivt.

TIL/FRA-timeren kan fremkalde 2 handlinger:

- 1 slukke for installationen (styring slut)
- 2 tænde for installationen på et fastlagt tidspunkt

Hvad gør TIL/FRA-timeren?

Hvis den er aktiveret, vil TIL/FRA-timeren udføre de programmerede handlinger.

Den vil få installationen til at:

- slukke for installationen (TIL-timeren bliver aktiveret og genstarter installationen som programmeret), driftslampen slukker,

ELLER

- tænde for installationen (FRA-timeren bliver aktiveret og deaktiverer installationen som programmeret), driftslampen tænder.

Hvad kan TIL/FRA-timeren IKKE gøre?

TIL/FRA-timeren kan ikke:

- styre ventilatorhastigheden,
- styre luftstrømsretningen,
- ændre driftstilstanden,
- ændre kontrolpunktet.


Parametrene nævnt ovenfor kan man indstille manuelt uden at komme i konflikt med TIL/FRA-timeren.

Der kan fås mere avancerede fjernbetjening. Kontakt din forhandler for yderligere oplysninger.

5. Programmering af TIL/ FRA-timeren

Hvordan programmeres TIL/FRA-timeren?

- 1 Vælg TIL/FRA-timeren for at programmere
Tryk på knappen for TIL/FRA-timeren for at vælge TIL-timer eller FRA-timer.



Symbolet blinker, indtil programmeringen er færdiggjort.

- 2 Vælg tidspunktet for timeren.
Angiv tidspunktet ved at trykke på knappen for tidsindstilling.
For hvert tryk på $\oplus \blacktriangle$ vil tiden øges med 1 time.
For hvert tryk på $\oplus \blacktriangledown$ vil tiden reduceres med 1 time.
Der kan højst vælges 72 timer.
- 3 Bekræft TIL- eller FRA-timeren.
Tryk på \square / \times -knappen for timer-programmet for afslutte indstillingen. $\oplus \cdot \circ$ - eller $\oplus \triangleright |$ -symbolet stopper med at blinke og vises normalt. Den resterende tid inden handlingen angives i timer.
- 4 Annullering af timeren
Tryk på \square / \times -knappen for timer-programmet for at annullere den programmerede timer.

Hvordan programmeres FRA-timeren og TIL-timeren på samme tid?

Eksempel:

Deaktiver driften, når der er gået 3 timer, og genstart driften, når der er gået 1 time.

Programmeringsmåde:

FRA-timeren indstilles til 3 timer og TIL-timeren til 4 timer.


- 1 Tryk på knappen for TIL/FRA-timeren, indtil symbolet for FRA-timeren blinker.
 - 2 Tryk på knappen for tidsindstilling, og vælg 3 timer.
 - 3 Tryk på knappen for timer-programmet. FRA-timeren er programmet til 3 timer.
 - 4 Tryk på knappen for TIL/FRA-timeren, indtil symbolet for TIL-timeren blinker.
 - 5 Tryk på knappen for tidsindstilling, og vælg 4 timer.
 - 6 Tryk på knappen for timer-programmet. TIL-timeren er programmet til 4 timer.
- Indstillingerne er gældende.

BEMÆRK FRA-timeren prioriteres højere end TIL-timeren, hvis timerne er indstillet til samme tidspunkt.




Når handlingen er udført, skal den genprogrammeres, hvis samme handling skal udføres igen.

De resterende timer vises, når du er færdig med indstillingerne.

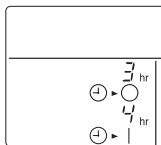


FRA-timer = 3 timer

TIL-timer = 4 timer

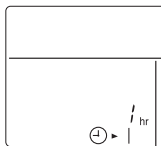

Deaktiver drift efter 3 timer
1 time tilbage, inden driften
starter

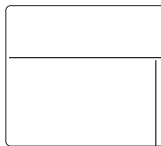

Alle indstillinger af afsluttet

6. Vedligeholdelse

Fjernbetjeningen skal ikke vedligeholdes.

Fjern smuds med en blød fugtig klud.

BEMÆRK Brug kun rent hanevand til fugtning af kluden.



7. Fejlfinding

Vejledningen nedenfor kan eventuelt løse dit problem. Hvis du ikke kan afhjælpe problemet, skal du kontakte din montør.

Ingen meddelelser på fjernbetjeningen (blankt display)

Kontrollér, om strømforsyningen stadig er tilsluttet din installation.


Kun vises.

Dette indikerer, at der lige er blevet tændt for installationen, vent, indtil  forsvinder.


TIL/FRA-timeren kan ikke aktiveres ()

TIL/FRA-timeren kan ikke aktiveres, når der er tilsluttet en central styreenhed.


NOTES

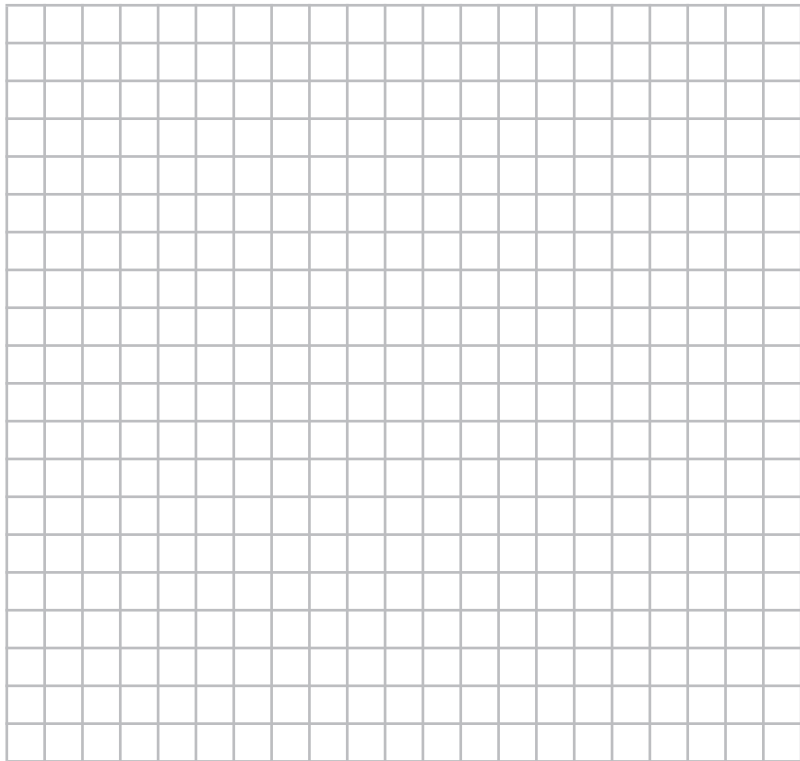

NOTES

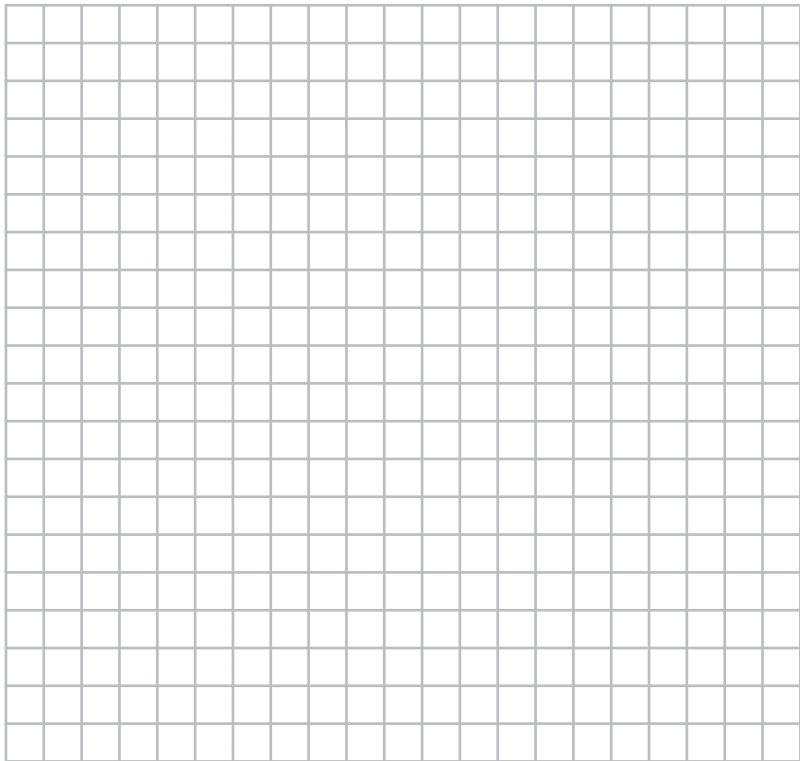

NOTES

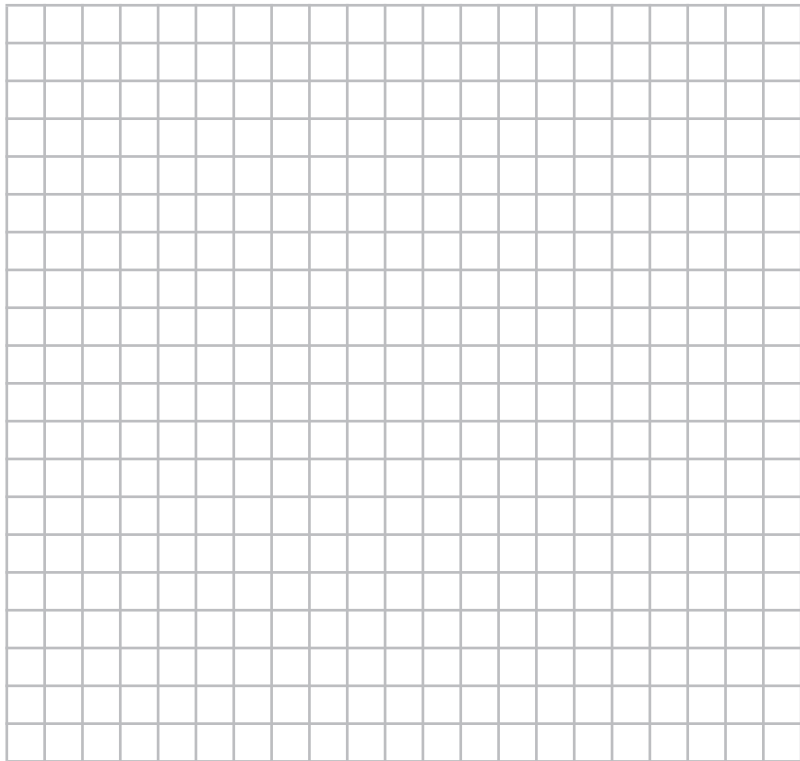



4PW64949-1 000000J

Copyright 2010 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4PW64949-1 10.2010