



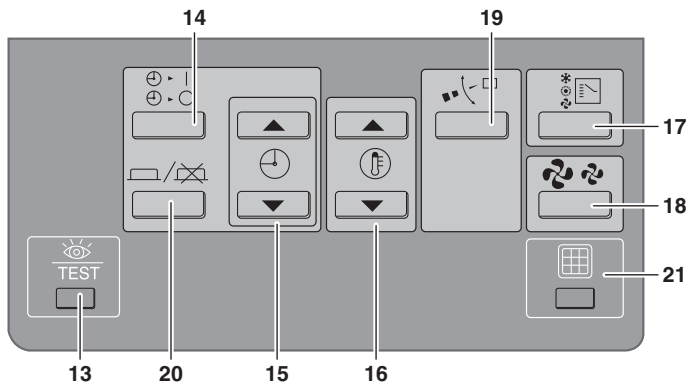

Návod na obsluhu

Dial'kový ovládač

BRC315D7

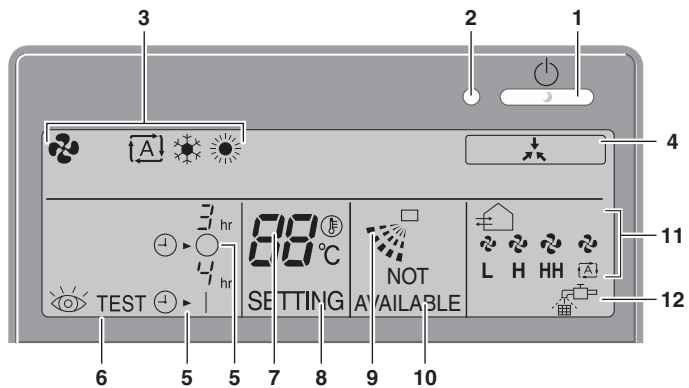



ĎAKUJEME VÁM, ŽE STE SI KÚPILI TENTO OVLÁDAČ. PRED JEHO POUŽITÍM SI POZORNE PREŠTUDUJTE TENTO NÁVOD. PO PREČÍTANÍ TOHTO NÁVODU SI HO ODLÓŽTE NA BEZPEČNOM MIESTE ZA ÚČELOM JEHO POUŽITIA V BUDÚCNOSTI.



Pred uvedením do prevádzky sa skontaktujte s vaším predajcom, aby ste získali všetky podrobnosti týkajúce sa inštalácie vášho klimatizačného zariadenia.

Originálny návod je v angličtine. Ostatné jazyky sú preklady originálneho návodu.

Tento spotrebič nie je určený na použitie osobami, vrátane detí, s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí s výnimkou prípadov, keď sú pod dozorom alebo dostávajú pokyny týkajúce sa používania spotrebiča od osoby, ktorá je zodpovedná za ich bezpečnosť.

Na malé deti je potrebné dávať pozor, aby sa so spotrebičom nehrali.

Varovanie

- Nikdy nenechajte diaľkový ovládač navlhnúť, mohlo by to spôsobiť zasiahnutie elektrickým prúdom alebo vznik požiaru.
- Nikdy nestláčajte tlačidlá na diaľkovom ovládači pomocou tvrdého predmetu s ostrým koncom. Diaľkový ovládač by sa mohol poškodiť.

- Nikdy sami neuskutočňujte kontrolu alebo servis vášho diaľkového ovládača, ale požiadajte kvalifikovaného servisného pracovníka, aby tak urobil za vás.

Obsah

strana

1. Vlastnosti a funkcie	1
2. Názov a funkcia prepínačov a ikón	2
3. Popis režimov prevádzky	3
4. Prevádzka	4
5. Programovanie časovača ZAP./VYP.	5
6. Údržba	6
7. Odstraňovanie problémov	7

1. Vlastnosti a funkcie

Diaľkový ovládač BRC315D7 umožňuje ovládanie zariadenia.

1 ZÁKLADNÝ DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ

Základné funkcie diaľkového ovládača sú:

- ZAP./VYP.,
- zmena režimu prevádzky,
- nastavenie teploty,
- nastavenie objemu vzduchu,
- nastavenie smeru prúdenia vzduchu.

2. Názov a funkcia prepínačov a ikôn

(Vid' obrázok 1)

1 TLAČIDLO ZAP./VYP.

Za účelom spustenia alebo zastavenia systému stlačte tlačidlo ZAP./VYP.

2 KONTROLKA PREVÁDZKY

Kontrolka prevádzky sa počas prevádzky rozsvieti a v prípade poruchy bliká.

3 IKONA REŽIMU PREVÁDZKY

Tieto ikony indikujú aktuálny režim prevádzky (VENTILÁTOR, AUTOMATIKA, CHLADENIE, VYHRIEVANIE).

4 IKONA VONKAJŠIEHO OVLÁDANIA

Táto ikona zobrazuje, či ďalší ovládač s vyššou prioritou ovláda alebo blokuje vaše zariadenie.

5 IKONA ČASOVAČA ZAP./VYP. - | - |

Táto ikona indikuje, či je časovač ZAP./VYP. aktívny.

6 JE POTREBNÁ KONTROLA TEST

Táto ikona indikuje, že je potrebná kontrola. Spojte sa s inštalatárom Vášho zariadenia.

7 ZOBRAZENIE NASTAVENEJ TEPLOTY

Zobrazuje aktuálnu nastavenú teplotu zariadenia.

8 NASTAVENIE SETTING

Nepoužité, len pre servisné účely.

9 IKONA SMERU PRÚDENIA VZDUCHU

Táto ikona zobrazuje smer prúdenia vzduchu (len pre inštalácie s motorizovanými klapkami prúdenia vzduchu).

10 NIE JE K DISPOZÍCII ^{NOT} _{AVAILABLE}

Zobrazí sa ^{NOT} _{AVAILABLE}, keď je adresovaná neinštalovaná prídavná voľba alebo funkcia nie je k dispozícii.

Ak sú k rovnakému diaľkovému ovládaču pripojené viaceré vnútorné jednotky, ikona " ^{NOT} _{AVAILABLE}" sa zobrazí iba v prípade, že túto funkciu nemá žiadna z pripojených jednotiek.

11 IKONA RÝCHLOSTI VENTILÁTORA

Táto ikona indikuje nastavenú rýchlosť ventilátora.

12 IKONA ČASU ČISTENIA VZDUCHOVÉHO FILTRA

Táto ikona zobrazuje, že sa vzduchový filter musí vyčistiť. Pozrite návod na obsluhu vonkajšej jednotky.

13 TLAČIDLO INŠPEKČNEJ/SKÚŠOBNEJ PREVÁDZKY _{TEST}

Nepoužité, len pre servisné účely.

14 TLAČIDLO ČASOVAČA ZAP./VYP. - |

Toto tlačidlo aktivuje alebo deaktivuje časovač ZAP./VYP.

15 TLAČIDLO NASTAVENIA ČASU

Tieto tlačidlá sa používajú v režime programovania na nastavenie časovača naprogramovaných činností. Obidve tlačidlá majú funkciu automatického opakovania.

16 TLAČIDLÁ NASTAVENIA TEPLOTY




Tieto tlačidlá sa používajú na nastavenie aktuálnej menovitej hodnoty (16–32°C) (krok = 1°C).

17 TLAČIDLO ZMENY PREVÁDZKY

Toto tlačidlo je možné použiť na výber režimu prevádzky zariadenia (VENTILÁTOR, AUTOMATIKA, CHLADENIE, VYHRIEVANIE).

Štandardne nie je táto funkcia k dispozícii. Táto funkcia sa aktivuje, keď sa preruší spojovací kábel (J8). Informácie o prerušení spojovacieho kábla (J8) nájdete v návode na inštaláciu.

18 TLAČIDLO RÝCHLOSTI VENTILÁTORA

Toto tlačidlo prepína medzi režimami L (nízka), H (vysoká), HH (veľmi vysoká),  (automatická).

19 TLAČIDLO NASTAVENIA SMERU PRÚDENIA VZDUCHU

Toto tlačidlo umožňuje nastavenie smeru prúdenia vzduchu.

20 TLAČIDLO PROGRAMOVANIA ČASOVAČA

Toto tlačidlo potvrdí alebo zruší časovač ZAP./VYP.

21 TLAČIDLO VYNULOVANIA IKONY ČASU ČISTENIA VZDUCHOVÉHO FILTRA

Toto tlačidlo sa používa pre vynulovanie ikony času čistenia filtra vzduchu.

3. Popis režimov prevádzky

1 IBA PREVÁDZKA VENTILÁTORA

V tomto režime vzduch iba prúdi v okruhu bez vyhrievania a chladenia.

2 AUTOMATICKÁ PREVÁDZKA

V tomto režime sa ovládač automaticky prepne medzi kúrením a chladením podľa požiadaviek menovitej hodnoty alebo limitnej teploty.

3 PREVÁDZKA CHLADENIA

V tomto režime sa podľa požiadavky menovitej hodnoty alebo limitnej teploty aktivuje chladenie.

Iba pre vnútorné jednotky s 2 trubicami: Ak teplota vody nie je v rozsahu chladenia, ikona bude blikať.

4 PREVÁDZKA KÚRENIA

V tomto režime sa podľa požiadavky menovitej hodnoty alebo limitnej teploty aktivuje kúrenie.


Iba pre vnútorné jednotky s 2 trubicami: Ak teplota vody nie je v rozsahu vyhrievania, ikona bude blikať.





4. Prevádzka

Ručná prevádzka

V ručnej prevádzke sa užívateľ rozhoduje o nastaveniach zariadenia. Posledné nastavenie zostáva aktívne, kým ho užívateľ nezmení.



Kedže ovládač sa môže použiť pre široké spektrum inštalácií a vlastností, môže dôjsť k tomu, že zvolíte funkciu, ktorá nie je na vašom zariadení k dispozícii. V takom prípade sa zobrazí hlásenie "NOT AVAILABLE".

Ak je prerušený spojovací kábel J8, požadovaný režim prevádzky vyberte pomocou tlačidla .

	Iba prevádzka ventilátora
	Automatická prevádzka
	Chladienie
	Vyhrievanie





1 IBA PREVÁDZKA VENTILÁTORA

Nastaviteľné užívateľské parametre:

- rýchlosť ventilátora, použite tlačidlo 
- nastavenie smeru prúdenia vzduchu, použite tlačidlo .





2 AUTOMATICKÁ PREVÁDZKA

Nastaviteľné užívateľské parametre:

- menovitá hodnota teploty, použite tlačidlá  a ,
- rýchlosť ventilátora, použite tlačidlo 
- nastavenie smeru prúdenia vzduchu, použite tlačidlo .





3 CHLADIENIE

Nastaviteľné užívateľské parametre:

- menovitá hodnota teploty, použite tlačidlá  a ,
- rýchlosť ventilátora, použite tlačidlo 
- nastavenie smeru prúdenia vzduchu, použite tlačidlo .

4 VYHRIEVANIE


Nastaviteľné užívateľské parametre:





- menovitá hodnota teploty, použite tlačidlá  a ,
- rýchlosť ventilátora, použite tlačidlo 
- nastavenie smeru prúdenia vzduchu, použite tlačidlo .

Prevádzka časovača ZAP./VYP.

Činnosti naprogramované v časovači ZAP./VYP. sa vykonajú automaticky.

Časovač ZAP./VYP. vždy vykoná posledný príkaz. Znamená to, že užívateľ môže dočasne potlačiť poslednú vykonanú naprogramovanú činnosť. Pozrite kapitolu "Ručná prevádzka" na strane 4. Nasledujúca naprogramovaná činnosť (v časovači ZAP./VYP.) vráti ovládanie na časovač ZAP./VYP.

Ak chcete časovač ZAP./VYP. aktivovať alebo deaktivovať, použite tlačidlo .

POZNÁMKA Časovač ZAP./VYP. potlačí tlačidlo . Tlačidlo  použite iba na aktiváciu alebo deaktiváciu časovača ZAP./VYP. Ak je ikona  viditeľná, časovač ZAP./VYP. je aktivovaný. Tlačidlo  potlačí časovač ZAP./VYP. iba do nasledujúcej naprogramovanej činnosti.

Informácie o nastavení ČASOVAČA nájdete v kapitole "5. Programovanie časovača ZAP./VYP." na strane 5.

Čo dokáže časovač ZAP./VYP.?

Koncept časovača ZAP./VYP. je jednoduchý, priamočiary a výkonný.

Časovač ZAP./VYP. môže dať príkaz na 2 činnosti:

- 1 vypnutie zariadenia (koniec ovládania)
- 2 zapnutie zariadenia v naplánovanom čase

Aké sú funkcie časovača ZAP./VYP.?

Ak je aktivovaný, časovač ZAP./VYP. vykoná naprogramované činnosti.

Zariadeniu dá príkaz na:

- vypnutie zariadenia (časovač ZAP. zostáva aktivovaný a opätovne aktivuje zariadenie podľa naprogramovania). Kontrolka prevádzky sa vypne,

ALEBO

- zapnutie zariadenia (časovač VYP. zostáva aktivovaný a vypne zariadenie podľa naprogramovania). Kontrolka prevádzky sa zapne.

Čo časovač ZAP./VYP. NEDOKÁŽE?

Časovač ZAP./VYP. nedokáže:

- ovládať rýchlosť ventilátora,
- ovládať smer prúdenia vzduchu,
- zmeniť režim prevádzky,
- zmeniť nominálnu hodnotu.


Parametre uvedené vyššie sa dajú nastaviť ručne bez rušenia s časovačom ZAP./VYP.

K dispozícii sú prepracovanejšie diaľkové ovládače. Viac informácií získate u Vášho predajcu.

5. Programovanie časovača ZAP./VYP.

Ako sa časovač ZAP./VYP. programuje?

- 1 Výber časovača ZAP./VYP. na programovanie
Stlačením tlačidla časovača ZAP./VYP. vyberte časovač ZAP. alebo časovač VYP.



Ikona bude blikať, kým sa nedokončí programovanie.

- 2 Zvoľte čas pre časovač.
Stlačte tlačidlo nastavenia času a nastavte čas. Pri každom stlačení tlačidla sa čas zvýši o 1 hodinu.
Pri každom stlačení tlačidla sa čas zníži o 1 hodinu.
Maximálny zvolený čas je 72 hodín.
- 3 Potvrďte časovač ZAP. alebo VYP.
Stlačte tlačidlo programovania časovača na dokončenie nastavenia. Ikona alebo prestane blikať a zobrazí sa normálne. Čas zostávajúci do činnosti sa zobrazí v hodinách.
- 4 Zrušenie časovača
Ak chcete zrušiť naprogramovaný časovač, stlačte tlačidlo programovania časovača .

Ako sa súčasne programuje časovač VYP. a časovač ZAP.?

Príklad:

Zastavenie prevádzky po 3 hodinách a opätovné spustenie prevádzky po 1 hodine.

Spôsob programovania:

Nastavenie časovača VYP. po 3 hodinách a časovača ZAP. po 4 hodinách.

- 1 Stlačte tlačidlo časovača ZAP./VYP., kým nezačne blikať ikona časovača VYP.
- 2 Stlačte tlačidlo nastavenia času a zvolíte 3 hodiny.
- 3 Stlačte tlačidlo programovania časovača. Časovač VYP. je naprogramovaný po 3 hodinách.
- 4 Stlačte tlačidlo časovača ZAP./VYP., kým nezačne blikať ikona časovača ZAP.
- 5 Stlačte tlačidlo nastavenia času a zvolíte 4 hodiny.
- 6 Stlačte tlačidlo programovania časovača. Časovač ZAP. je naprogramovaný po 4 hodinách.


Nastavenie je dokončené.

POZNÁMKA Ak sú obidva časovače naprogramované na rovnaký čas, časovač VYP. má vyššiu prioritu ako časovač ZAP.




Ak je činnosť dokončená, v prípade opätovnej potreby je nutné ju naprogramovať znova.

Po dokončení nastavenia sa zobrazí počet zostávajúcich hodín.

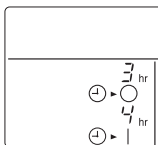


Časovač VYP. = 3 hodiny

Časovač ZAP. = 4 hodiny

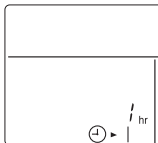

Zastavenie prevádzky po 3 hodinách

1 hodina do spustenia prevádzky

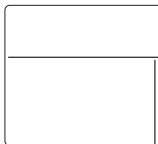

Nastavenie je dokončené

6. Údržba

Diaľkový ovládač nevyžaduje údržbu.

Špinu odstráňte pomocou jemnej vlhkej handričky.

POZNÁMKA Na navlhčenie handričky používajte iba čistú vlažnú vodu.



7. Odstraňovanie problémov

Pokyny uvedené nižšie môžu napomôcť vyriešiť Váš problém. Pokiaľ problém nemôžete odstrániť, spojte sa s inštalátorom Vášho zariadenia.

Na displeji diaľkového ovládača nie je nič zobrazené (displej je prázdny)

Skontrolujte, či je k Vášmu zariadeniu stále pripojené elektrické napájanie.

Zobrazuje sa iba 


Znamená to, že zariadenie bolo práve pripojené k napájaniu. Počkajte, kým  nezmizne.

Časovač ZAP./VYP. sa nedá aktivovať (zobrazuje sa ikona ^{NOT} _{AVAILABLE})


Časovač ZAP./VYP. nie je možné aktivovať v prípade, že je pripojený jednotný ovládač.

Poznámky

NOTES

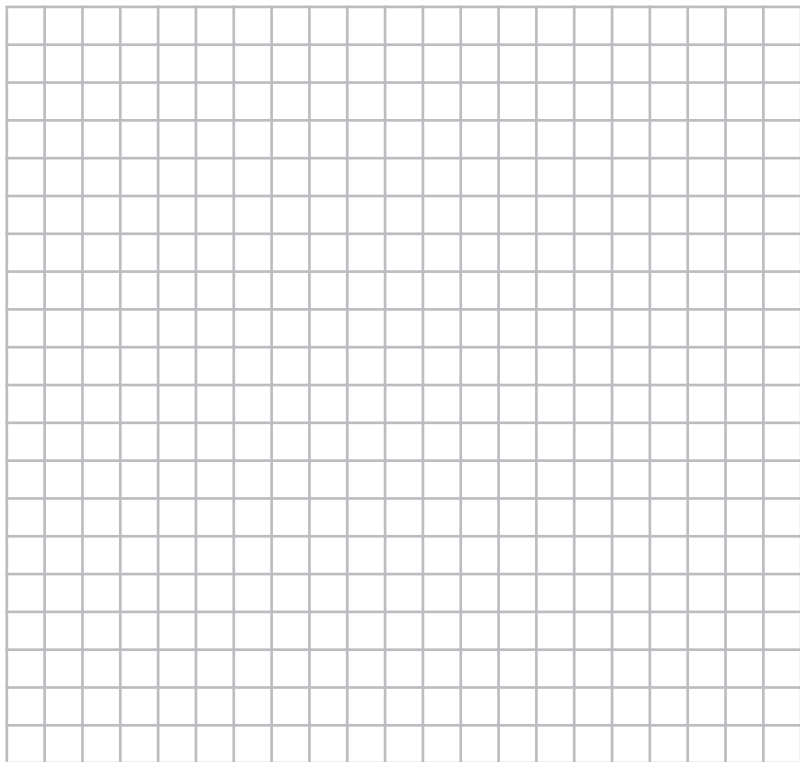

NOTES

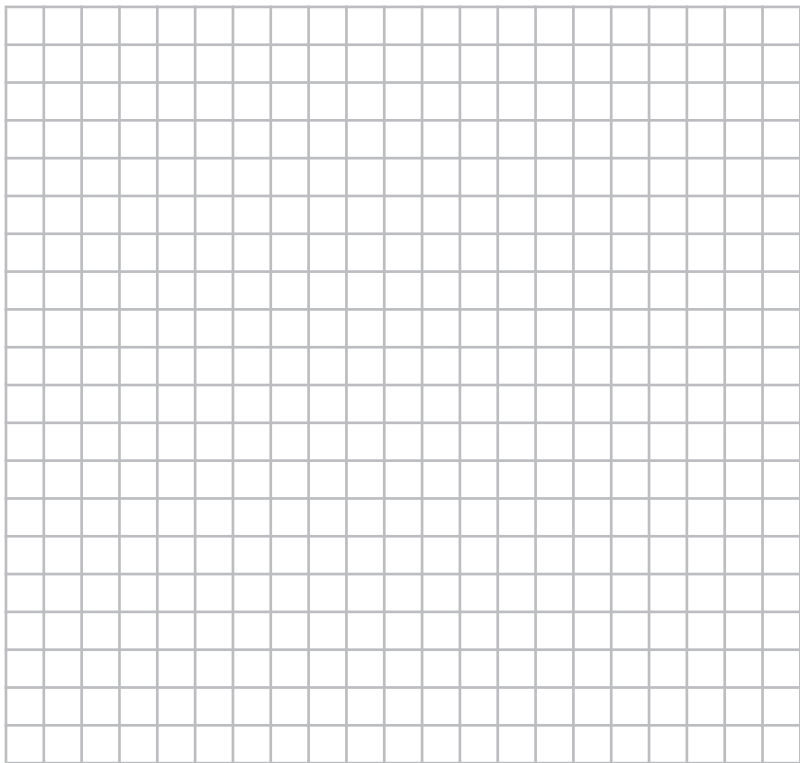



4PW64949-1 000000J

Copyright 2010 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4PW64949-1 10.2010