



DAIKIN



Priročnik za uporabo

Daljinski upravljalnik

BRC315D7

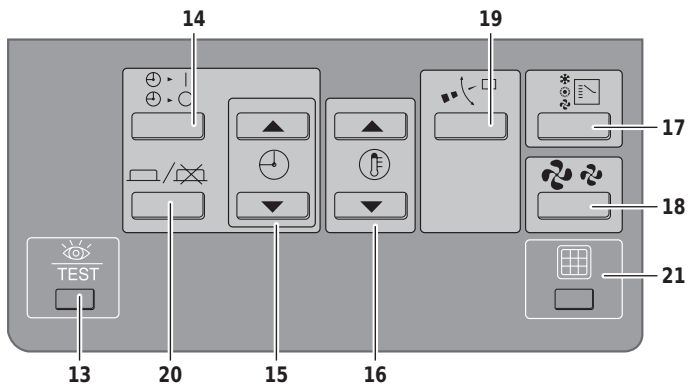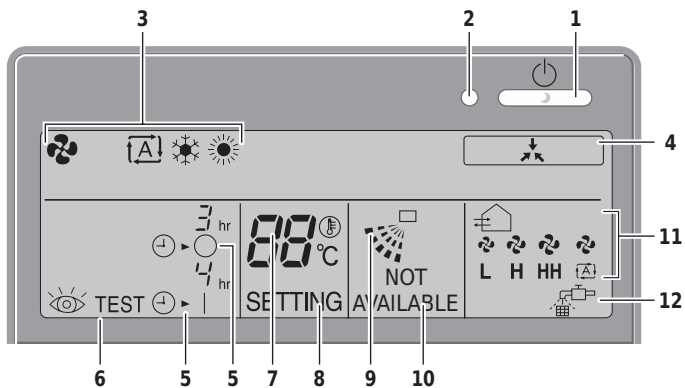



HVALA, KER STE KUPILI NAŠ UPRAVLJALNIK. SKRIBNO PREBERITE UPORABNIŠKI PRIROČNIK, PREDEN ZAČNETE UPORABLJATI NAPRAVO. KO PRIROČNIK PREBERETE, GA SHRANITE NA VARNO MESTO, DA GA BOSTE LAHKO ŠE KDAJ VZELI V ROKE.



Pred prvim zagonom se obrnite na svojega prodajalca, ki vam bo podal vse podrobnosti o vaši nameščeni klimatski napravi.

Izvorni jezik teh navodil je angleščina. Navodila v drugih jezikih so prevodi navodil v izvornem jeziku.

Ta naprava ni namenjena temu, da bi jo uporabljale osebe z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali mentalnimi sposobnostmi, vključno z otroki, ali osebe, ki nimajo izkušenj in potrebnega znanja, razen če jo uporabljajo pod nadzorom odgovorne osebe ali z navodili za uporabo naprave, ki jih poda oseba, odgovorna za njihovo varnost.

Da se ne bi igrali z napravo, otrok v njeni bližini ne smete puščati brez nadzora.

Opozorilo

- Pazite, da se daljinski upravljalnik ne bo nikoli zmočil, saj to lahko povzroči električni udar ali požar.
- Tipk na daljinskem upravljalniku nikoli ne pritiskajte s trdim in ostrim predmetom. Daljinski upravljalnik bi se tako lahko poškodoval.
- Nikoli sami ne pregledujte ali servisirajte daljinskega upravljalnika, pač pa za to prosite usposobljenega serviserja.

Vsebina

stran

1. Lastnosti in funkcije	1
2. Ime in funkcija stikal in ikon	2
3. Opis načinov delovanja	3
4. Upravljanje	3
5. Programiranje časovnika ON/OFF (VKLOP/IZKLOP)	5
6. Vzdrževanje	6
7. Odpravljanje težav	6

1. Lastnosti in funkcije

BRC315D7 je daljinski upravljalnik, ki vam omogoča nadzor nameščenega sistema.

1 OSNOVNI DALJINSKI UPRAVLJALNIK

Osnovne funkcije daljinskega upravljalnika so:

- VKLOP/IZKLOP,
- preklon načina delovanja,
- nastavitve temperature,
- nastavitve pretoka,
- nastavitve smeri pretoka.

2. Ime in funkcija stikal in ikon (Glejte sliko 1)

1 GUMB ZA VKLOP/IZKLOP

Pritisnite tipko ON/OFF (vklop/izklop) za zagon ali zaustavitev sistema.

2 LUČKA ZA DELOVANJE

Lučka za delovanje posveti med delovanjem ali utripa, če pride do okvare.

3 IKONA NAČIN DELOVANJA

Te ikone prikazujejo trenutni način delovanja (VENTILATOR, SAMODEJNO, HLAJENJE, OGREVANJE).

4 IKONA ZA ZUNANJE UPRAVLJANJE

Ta ikona prikazuje, da vaš sistem krmili ali onemogoča upravljavnik z večjo prioriteto.

5 IKONA ČASOVNIKA ON/OFF (VKLOP/IZKLOP)

Ta ikona prikazuje, da je razporejanje s časovnikom ON/OFF (VKLOP/IZKLOP) omogočeno.

6 ZAHTEVAN PREGLED TEST

Ta ikona prikazuje, da se zahteva pregled. Posvetujte se z monterjem.

7 PRIKAZ NASTAVITVE TEMPERATURE

Ta ikona prikazuje trenutno nastavitev temperature za sistem.

8 NASTAVITEV SETTING

Se ne uporablja, namenjeno le za servisiranje.

9 IKONA SMERI PRETOKA ZRAKA

Ta ikona prikazuje smer pretoka zraka (samo za sisteme z motoriziranimi zračnimi loputami).

10 NI NA VOLJO ^{NOT AVAILABLE}

^{NOT AVAILABLE} se prikaže, ko je zahtevana možnost, ki ni nameščena, ali funkcija, ki ni na voljo.

Ko je na isti daljinski upravljavnik priključenih več notranjih enot, bo ikona " ^{NOT AVAILABLE} " prikazana le, če nobena od priključenih enot nima te možnosti.

11 IKONA HITROST VENTILATORJA

ta ikona prikazuje nastavljeni hitrost ventilatorja.

12 IKONA ČAS DO ČIŠČENJA ZRAČNEGA FILTRA

Ta ikona prikazuje, da je treba očistiti zračni filter. Glejte priročnik notranje enote.

13 TIPKA ZA PREGLED/PRESKUS

Se ne uporablja, namenjeno le za servisiranje.

14 GUMB ČASOVNIKA ON/OFF



Ta gumb omogoča ali onemogoča časovnik ON/OFF (VKLOP/IZKLOP).

15 GUMB ZA NASTAVITEV ČASA




Ti gumbi se uporabljajo za nastavitev časovnika v načinu programiranja za prilagoditev sprogramiranega časa dejanja. Oba gumba imata možnost samodejne ponovitve.

16 GUMBA ZA PRILAGODITEV TEMPERATURE




Ta gumba se uporabljata za prilagoditev trenutne nastavitvene točke (16–32°C) (korak = 1°C).

17 GUMB ZA SPREMEMBO DELOVANJA 
Ta gumb je mogoče uporabiti za izbiro načina delovanja v sistemu (VENTILATOR, SAMODEJNO, HLAJENJE, OGREVANJE).

Funkcija privzeto ni na voljo. Funkcija se aktivira, ko prerežete žico mostička (J8). Glejte Priročnik za montažo za navodila, kako prerezati mostiček (J8).

18 GUMB ZA NASTAVITEV HITROSTI VENTILATORJA  

S tem gumbom preklaplamo med L (počasi), H (hitro), HH (zelo hitro),  (samodejno).

19 GUMB ZA PRILAGAJANJE SMERI PRETOKA ZRAKA 

Ta gumb omogoči prilagoditev smeri pretoka zraka.

20 GUMB ZA PROGRAMIRANJE ČASOVNIKA 

S tem gumbom potrdimo ali preključimo časovnik ON/OFF (VKLOP/IZKLOP).

21 GUMB ZA PONASTAVITEV ČASA DO ČIŠČENJA ZRAČNEGA FILTRA 

Ta gumb se uporablja za ponastavitev ikone za čas do čiščenja zračnega filtra.

3. Opis načinov delovanja

1 SAMO DELOVANJE VENTILATORJA 

V tem načinu zrak samo kroži, brez hlajenja ali ogrevanja.

2 SAMODEJNO DELOVANJE 

V tem načinu upravljalnik samodejno preklaplja med ogrevanjem in hlajenjem, skladno z nastavitveno točko ali temperaturno omejitvijo.

3 HLAJENJE 

V tem načinu delovanja se bo hlajenje aktiviralo, ko to zahtevata nastavitvena točka ali temperaturna omejitev.

Le za notranje enote z 2 cevema: če temperatura vode ni v območju ohlajanja, bo ikona utripala.

4 OGREVANJE 

V tem načinu delovanja se bo ogrevanje aktiviralo, ko to zahtevata nastavitvena točka ali temperaturna omejitev.


Le za notranje enote z 2 cevema: če temperatura vode ni v območju ogrevanja, bo ikona utripala.





4. Upravljanje

Ročno upravljanje

Pri ročnem upravljanju uporabnik ročno nadzoruje nastavitve sistema. Zadnja nastavitve ostane aktivna, dokler je uporabnik ne spremeni.



Ker je mogoče daljinski upravljalnik uporabljati za veliko različnih namestitvev in lastnosti, se lahko zgodi, da izberete možnost, ki je vaš sistem ne omogoča; v tem primeru se bo pojavilo sporočilo

NOT AVAILABLE.
Uporabite gumb , da bi izbrali zeleni način delovanja, če je mostiček J8 prerezan.

	Sam ventilator
	Samodejno delovanje
	Hlajenje
	Ogrevanje





1 SAMO DELOVANJE VENTILATORJA

Parametri, ki jih lahko nastavi uporabnik:

- hitrost ventilatorja, uporabite gumb 
- prilagoditev smeri pretoka zraka, uporabite gumb 





2 SAMODEJNO DELOVANJE

Parametri, ki jih lahko nastavi uporabnik:

- nastavitvena točka temperature, uporabite gumba  in ,
- hitrost ventilatorja, uporabite gumb 
- prilagoditev smeri pretoka zraka, uporabite gumb 





3 HLAJENJE

Parametri, ki jih lahko nastavi uporabnik:

- nastavitvena točka temperature, uporabite gumba  in ,
- hitrost ventilatorja, uporabite gumb 
- prilagoditev smeri pretoka zraka, uporabite gumb 

4 OGREVANJE

Parametri, ki jih lahko nastavi uporabnik:





- nastavitvena točka temperature, uporabite gumba  in ,
- hitrost ventilatorja, uporabite gumb 
- prilagoditev smeri pretoka zraka, uporabite gumb 

Delovanje ČASOVNIKA ON/OFF (VKLOP/IZKLOP)

Dejanja, programirana s časovnikom ON/OFF (VKLOP/IZKLOP), se izvajajo samodejno.

Časovnik ON/OFF (VKLOP/IZKLOP) vedno izvede zadnji ukaz; to pomeni, da lahko uporabnik začasno razveljavi zadnje izvedeno sprogramirano dejanje. Glejte "Ročno upravljanje" na strani 3. Naslednje sprogramirano dejanje (v časovniku ON/OFF (VKLOP/IZKLOP)) bo vrnilo nadzor časovniku.

Uporabite gumb , da omogočite ali onemogočite časovnik ON/OFF (VKLOP/IZKLOP).

OPOMBA Časovnik ON/OFF (VKLOP/IZKLOP) razveljavi gumb , uporabite le gumb , da omogočite ali onemogočite časovnik ON/OFF (VKLOP/IZKLOP). Časovnik ON/OFF (VKLOP/IZKLOP) je omogočen, ko je vidna ikona . Gumb  razveljavi časovnik ON/OFF (VKLOP/IZKLOP) samo do naslednjega sprogramiranega dejanja.

Za nastavitve ČASOVNIKA glejte poglavje "5. Programiranje časovnika ON/OFF (VKLOP/IZKLOP)" na strani 5.

Kaj lahko naredi časovnik ON/OFF (VKLOP/IZKLOP)?

Koncept časovnika ON/OFF (VKLOP/IZKLOP) je preprost in jasen, a je zelo prikladna funkcija.

Časovnik ON/OFF (VKLOP/IZKLOP) lahko ukaže 2 dejanji:

- 1 izklop sistema (konec nadzora)
- 2 izklop sistema ob določenem času

Kaj bo naredil časovnik ON/OFF (VKLOP/IZKLOP)?

Če je omogočen, bo časovnik ON/OFF (VKLOP/IZKLOP) izvajal programirana dejanja.

Namestitvi bo poslal naslednje ukaze:

- za izklop sistema (časovnik ON bo ostal omogočen in spet zagnal sistem v skladu s programom); lučka za delovanje bo ugasnila,

ALI

- za vklop sistema (časovnik OFF bo ostal omogočen in bo izklopil sistem v skladu s programom); lučka za delovanje bo zasvetila.

Česa časovnik ON/OFF (VKLOP/IZKLOP) ne bo naredil?

Časovnik ON/OFF (VKLOP/IZKLOP) ne bo:

- nadzoroval hitrosti ventilatorja,
- nadzoroval smeri zračnega pretoka,
- zamenjal načina delovanja,
- spremenil nastavitvene točke.


Zgoraj navedene parametre je mogoče nastaviti ročno, ne da bi pri tem vplivali na časovnik ON/OFF (VKLOP/IZKLOP).

Na voljo so tudi bolj natančni daljinski upravljalniki. Za dodatne informacije stopite v stik s prodajalcem.

5. Programiranje časovnika ON/OFF (VKLOP/IZKLOP)

Kako programirati časovnik ON/OFF (VKLOP/IZKLOP)?

- 1 Izberite časovnik ON/OFF (VKLOP/IZKLOP), ki ga želite sprogramirati
Pritisnite gumb časovnika ON/OFF (VKLOP/IZKLOP), da izberete časovnik ON ali časovnik OFF.



Ikona bo utripala, dokler ne končate programiranja.

- 2 Izberite čas časovnika.
Pritisnite gumb za prilagoditev in nastavite čas.
Vsakokrat, ko pritisnete gumb ⊕ ▲ □, se bo čas povečal za 1 uro.

Vsakokrat, ko pritisnete gumb ⊕ ▼ □, se bo čas zmanjšal za 1 uro.
Nastaviti je mogoče največ 72 ur.

- 3 Potrdite časovnik ON ali OFF.
Pritisnite gumb za programiranje časovnika □ / ✕, da dokončate nastavitve. Ikona ⊕ - ○ ali ikona ⊕ ▸ | bosta nehali utripati in bosta prikazani normalno. Preostali čas do dejanja bo prikazan v urah.
- 4 Preklic časovnika
Pritisnite gumb za programiranje časovnika □ / ✕, da bi preklicali sprogramirani časovnik.

Kako hkrati programirati časovnik OFF in časovnik ON?

Primer:

Delovanje naj se zaustavi po 3 urah in se spet zažene po 1 uri.

Način programiranja:

Nastavite časovnika OFF po 3 urah in časovnika ON po 4 urah.

- 1 Pritisnite gumb časovnika ON/OFF (VKLOP/IZKLOP), tako da začne ikona časovnika OFF utripati.
- 2 Pritisnite gumb za spreminjanje časa in izberite 3 ure.
- 3 Pritisnite gumb za programiranje časovnika. Časovnik OFF je sprogramiran za sprožitev čez 3 ure.
- 4 Pritisnite gumb časovnika ON/OFF (VKLOP/IZKLOP), tako da začne ikona časovnika ON utripati.

- 5 Pritisnite gumb za spreminjanje časa in izberite 4 ure.
- 6 Pritisnite gumb za programiranje časovnika. Časovnik ON je sprogramiran za sprožitev čez 4 ure.


Nastavitev je dokončana.

OPOMBA Časovnik OFF ima prednost pred časovnikom ON, v primeru, da sta oba sprogramirana za enak čas.




Če je dejanje dokončano, ga je treba sprogramirati na novo, če ga potrebujete še enkrat.


Ko je nastavitev dokončana, se na zaslonu prikažejo preostale ure do zagona dejanja.

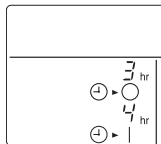

Časovnik OFF = 3 ure
Časovnik ON = 4 ure

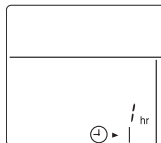

Zaustavitev delovanja po 3 urah
1 ura do vnovičnega zagona delovanja

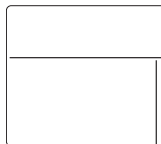

Vse nastavitve so dokončane

6. Vzdrževanje

Daljinski upravljalnik ne potrebuje vzdrževanja.
Očistite ga z mehko, vlažno krpo.

OPOMBA Uporabite le čisto, mlačno vodo, s katero boste navlažili krpo.




7. Odpravljanje težav

Spodnja navodila vam lahko pomagajo rešiti težave. Če težave ne morete odpraviti, se posvetujte z monterjem.

Na daljinskem upravljalniku ni odčitkov (prazen zaslon)

Preverite, ali je električni priključek še priključen na vaš sistem.


Na zaslonu je prikazano le

To pomeni, da je sistem pravkar dobil napajanje, prosimo, počakajte, da  izgine.


Ni mogoče omogočiti časovnika ON/OFF (VKLOP/IZKLOP) (prikazana je ikona ^{NOT AVAILABLE})

Časovnika ON/OFF (VKLOP/IZKLOP) ne morete omogočiti, ko je priključeno centralizirano upravljanje.


NOTES

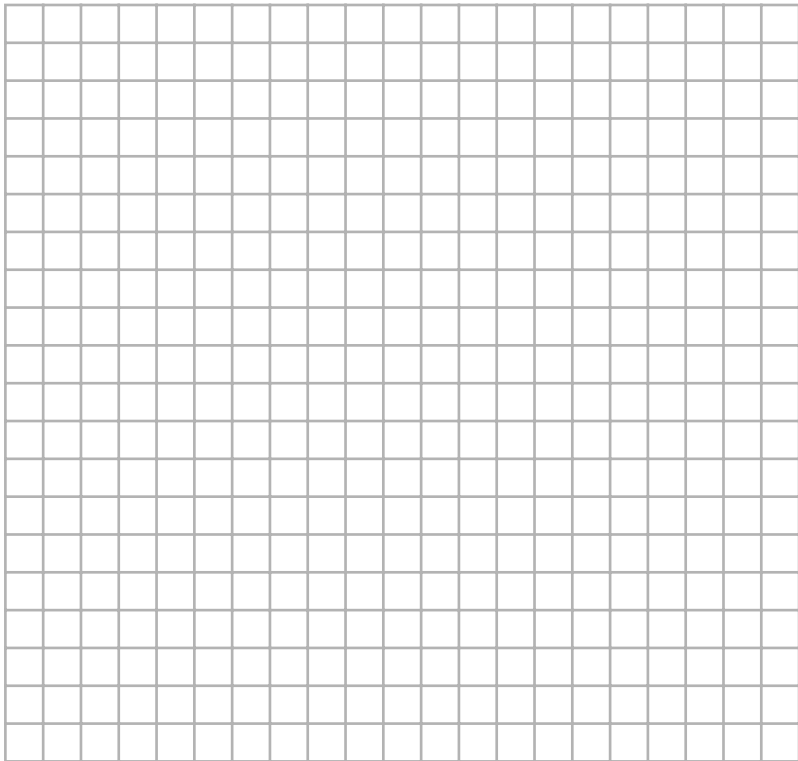

NOTES

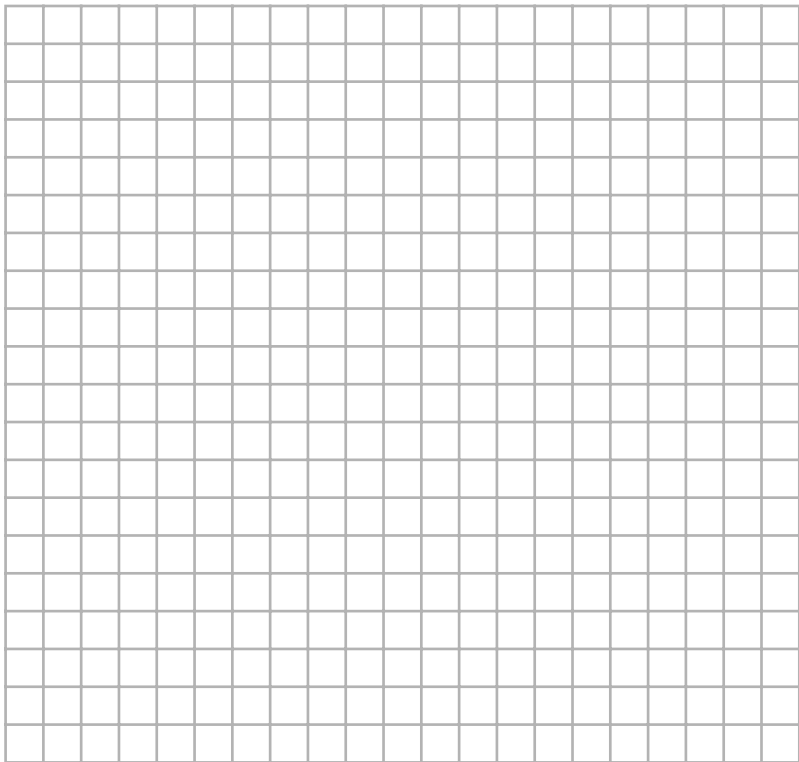

NOTES

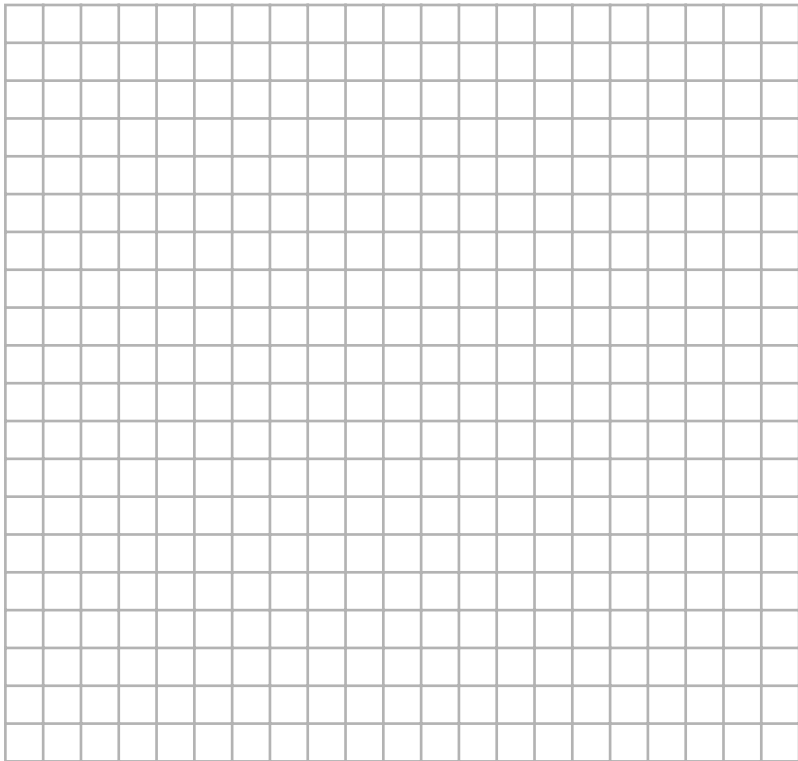



4PW64949-1 000000J

Copyright 2010 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4PW64949-1 2014.11