

**Stručný sprievodca
4PW72362-1-30**

Originálny návod je v angličtine. Ostatné jazyky sú preklady originálneho návodu.

Podrobnejšie návody na obsluhu nájdete na disku CD.

Inštalácia: pozrite si stranu 2.

PREVÁDZKA**1. Všeobecné bezpečnostné opatrenia**

⚠️ Pozrite si tiež priložený návod na obsluhu vonkajšej a vnútornej jednotky.

Pred inštaláciou klimatizácie si dôkladne prečítajte časť "1. Všeobecné bezpečnostné opatrenia" a skontrolujte, či ste klimatizáciu nainštalovali správne.

Nedodržanie týchto inštrukcií môže spôsobiť škodu na majetku a zranenie osôb, ktoré môže byť vážne v závislosti od okolností.

⚠️ **VAROVANIE**
NEHRAJTE SA s jednotkou ani s jej diaľkovým ovládaním. Náhodná prevádzka detí môže mať za následok zhoršenie telesných funkcií a poškodenie zdravia.

⚠️ **VAROVANIE**
Nikdy nerozoberajte diaľkový ovládač. Dotýkanie sa vnútorných častí môže mať za následok zasiahanutie elektrickým prúdom alebo požiar. V prípade vykonávania vnútorných inšpekcií a nastavení sa informujte u svojho predajcu Daikin alebo u autorizovaného dodávateľa.

⚠️ **VAROVANIE**
Aby sa zabránilo úrazom v dôsledku elektrického prúdu, neprevádzkujte zariadenie mokrymi rukami.

⚠️ **VAROVANIE**
NEUPRAVUJTE ani NEOPRAVUJTE diaľkový ovládač. Toto môže mať za následok zasiahanutie elektrickým prúdom alebo požiar. Konzultujte s predajcom Daikin.
Diaľkový ovládač NEPRENÁŠAJTE ani ho sami opätovne NEINŠTALUJTE. Nesprávna inštalácia môže mať za následok zásah elektrickým prúdom alebo požiar. Konzultujte s predajcom Daikin.
NEPOUŽÍVAJTE v blízkosti výrobu horľavé materiály (napr. lak na vlasy alebo insekticídy). Nečistite produkt organickými rozpúšťadlami, ako napr. riädilo na farby. Použitie organických rozpúšťadiel môže spôsobiť zlomenie výrobku, zásah elektrickým prúdom alebo požiar.

2. Vlastnosti a funkcie

Výrobok BRC1E52B7 je najmodernejší diaľkový ovládač, ktorý umožňuje ovládanie celého zariadenia.

1 ZÁKLADNÉ FUNKCIE DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA

Základné funkcie diaľkového ovládača:

- ZAP./VYP.,
- zmena režimu prevádzky,
- nastavenie teploty,
- nastavenie prietoku vzduchu,
- nastavenie smeru prúdenia vzduchu.

2 FUNKCIA HODÍN

Hodiny majú nasledovné funkcie:

- hodiny ukazujúce reálny čas vo formáte 12/24 hodín,
- automatické nastavenie letného času.

3 FUNKCIA PLÁNU

Funkcie časovača plánovania:

- pre každý deň v týždni možno naprogramovať maximálne 5 akcií,
- naprogramovať možno 3 nezávislé plány,
- plán možno kedykoľvek zapnúť alebo vypnúť,
- prepojenie na teplotu chladenia alebo kúrenia alebo funkcia VYP. (s teplotou útlmu alebo bez nej),
- "posledný príkaz" nahrádza predchádzajúci príkaz až do nasledujúceho naplánovaného príkazu.

4 ÚTLM


Funkcia útlmu udržiava izbovú teplotu v špecifickom rozsahu, keď sú osoby dlhší čas vonku a klimatizácia je vypnutá.

5 ZAKÁZANIE TLAČIDLA/FUNKCIE

Tlačidlá alebo funkcie možno zamknúť s cieľom obmedziť zásahy používateľa.

6 MOŽNOSŤ PODROBNÉHO ZOBRAZENIA

Dodatocná možnosť zobraziť vonkajšiu alebo izbovú teplotu.

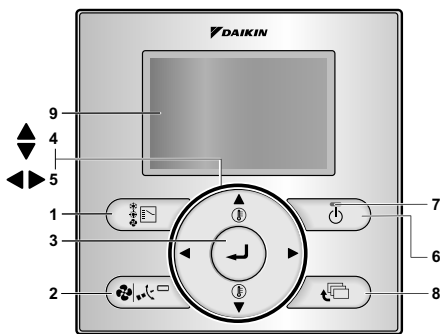3. Názvy a funkcie tlačidiel



- 1 TLAČIDLO VOLBY REŽIMU PREVÁDZKY
Výber režimu prevádzky podľa vášho výberu.
- 2 TLAČIDLO NASTAVENIA RÝCHLOSTI VENTILÁTORA/
SMERU PRÚDENIA VZDUCHU
Otvorenie obrazovky nastavenia rýchlosti ventilátora alebo smeru prúdenia vzduchu.
- 3 TLAČIDLO PONUKA/ENTER
Otvorenie hlavnej ponuky alebo vybratej položky nastavenia.
- 4 TLAČIDLO NAHOR/NA DOL
Zvýšenie/zníženie nastavenej teploty, zvýraznenie nasledujúcej položky na hornej/dolnej strane alebo zmena vybratej položky.
- 5 TLAČIDLO DOPRAVA/DOLAVA
Zvýraznenie nasledujúcej položky na pravej/ľavej strane.
- 6 TLAČIDLO ZAP./VYP.
Spustenie alebo zastavenie systému.

📖 **INFORMÁCIE**
Toto tlačidlo ako jediné funguje, keď nie je zapnuté podsvietenie.

- 7 KONTROLKA PREVÁDZKY
Svieti počas prevádzky alebo bliká v prípade poruchy.
- 8 TLAČIDLO ZRUŠIŤ
Návrat na predchádzajúcu obrazovku.
- 9 LCD displej (s podsvietením)
Po stlačení ľubovoľného tlačidla prevádzky sa približne na 30 sekúnd zapne podsvietenie. Ak sa 1 vnútorná jednotka ovláda 2 diaľkovými ovládačmi, zapne sa podsvietenie toho diaľkového ovládača, ktorý ste používali skôr.

4. Názvy a funkcie ikon

Informácie o prepnutí medzi štandardným a podrobným zobrazením nájdete v časti "15.2 Výber režimu zobrazenia".

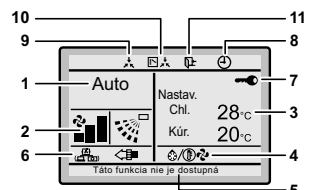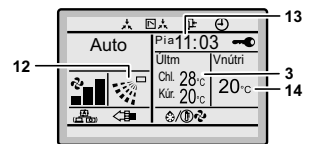Štandardné zobrazenie**Podrobné zobrazenie**

- 1 PREVÁDZKOVÝ REŽIM
Označuje aktuálny prevádzkový režim (Chladenie, Kúrenie, Vetranie, Ventil., Odvlhčov. alebo Auto).
- 2 RÝCHLOSŤ VENTILÁTORA
Označuje rýchlosť ventilátora nastavenú pre klimatizáciu. Ak klimatizácia nemá funkciu ovládania rýchlosti ventilátora, rýchlosť ventilátora sa nezobrazuje.
- 3 ZOBRAZENIE NASTAVENEJ TEPLOTY/TEPLOTY ÚTLMU
Po zapnutí jednotky označuje položka **Nastav.** teplotu nastavenú pre klimatizáciu.
Po vypnutí jednotky označuje položka **Útlm** teplotu nastavenú pre funkciu útlmu.
- 4 ODMRAZENIE/HORÚCI ŠTART
Označuje, či je režim rozmrazovania/horúceho štartu aktívny.
- 5 SPRÁVA
Možno zobrazovať správy.
- 6 VETRANIE/ČISTENIE
 - Ikony režimu vetrania (🌬️, 🔄, 🛏️) označujú aktuálny režim vetrania (len HRV) (AUTOMATICKY, VETRANIE S REKUPER., OBTOK).
 - Ikona jednotky čistenia vzduchu (🧹) označuje, či je jednotka čistenia vzduchu (voliteľná) v prevádzke.

7 ZOBRAZENIE

Označuje, že je nastavené uzamknutie tlačidiel alebo že je príslušné tlačidlo ponuky zakázané.

8 ZOBRAZENIE

Označuje, že je aktivovaný časovač plánovania alebo časovač vypnutia.

ZOBRAZENIE

Označuje, že je potrebné nastaviť hodiny. Funkcia časovača plánovania nebude fungovať, kým sa hodiny znova nenastavia.

9 IKONA EXTERNÉHO OVLÁDANIA

Označuje, že váš diaľkový ovládač riadi alebo vypína iný ovládač s vyššou prioritou.

10 IKONA ZMENY S CENTRÁLNYM RIADENÍM

Označuje, že zmena zariadenia je centrálné riadená inou vnútornou jednotkou alebo voliteľným prepínačom chladenia alebo ohreву pripojeným k vonkajšej jednotke (= hlavné diaľkové ovládanie).

11 IKONA ÚTLMU

Bliká po zapnutí jednotky s kontrolou útlmu.

12 SMER PRÚDENIA VZDUCHU

Zobrazuje sa v prípade nastavenia smeru prúdenia vzduchu a klapy.

13 HODINY (HODINY UKAZUJÚCE REÁLNY ČAS VO FORMÁTE 12/24 HODÍN)

Zobrazuje sa po nastavení hodín. Ak hodiny nie sú nastavené, zobrazí sa symbol -:-.

14 PODROBNÁ VOĽBA

Zobrazuje sa po výbere položiek podrobného zobrazenia.

5. Popis režimov prevádzky

- 1 PREVÁDZKA IBA VENTILÁTOR
V tomto režime vzduch cirkuluje bez kúrenia alebo chladenia.
- 2 PREVÁDZKA ODVLHČOVANIA
V tomto režime sa vlhkosť vzduchu zníži s minimálnym poklesom teploty.
- 3 AUTOMATICKÁ PREVÁDZKA
Teplota a rýchlosť ventilátora sa ovládajú automaticky a nemožno ich ovládať pomocou diaľkového ovládača.
- 4 PREVÁDZKA CHLADENIA
V tomto režime sa v závislosti od nastavenej teploty alebo limitu prevádzky aktivuje chladenie.
- 5 PREVÁDZKA KÚRENIA
V tomto režime sa v závislosti od nastavenej teploty alebo prevádzky útlmu aktivuje kúrenie.
- 6 VETRANIE (len HRV)
Režim vetrania riadi HRV. Podrobnejšie informácie nájdete v príručke k HRV.

Režim vetrania riadi HRV. Podrobnejšie informácie nájdete v príručke k HRV.

Režim vetrania riadi HRV. Podrobnejšie informácie nájdete v príručke k HRV.

Režim vetrania riadi HRV. Podrobnejšie informácie nájdete v príručke k HRV.

Režim vetrania riadi HRV. Podrobnejšie informácie nájdete v príručke k HRV.

Režim vetrania riadi HRV. Podrobnejšie informácie nájdete v príručke k HRV.

Režim vetrania riadi HRV. Podrobnejšie informácie nájdete v príručke k HRV.

Režim vetrania riadi HRV. Podrobnejšie informácie nájdete v príručke k HRV.

Režim vetrania riadi HRV. Podrobnejšie informácie nájdete v príručke k HRV.

Režim vetrania riadi HRV. Podrobnejšie informácie nájdete v príručke k HRV.

Režim vetrania riadi HRV. Podrobnejšie informácie nájdete v príručke k HRV.

Režim vetrania riadi HRV. Podrobnejšie informácie nájdete v príručke k HRV.

Režim vetrania riadi HRV. Podrobnejšie informácie nájdete v príručke k HRV.

Režim vetrania riadi HRV. Podrobnejšie informácie nájdete v príručke k HRV.

Režim vetrania riadi HRV. Podrobnejšie informácie nájdete v príručke k HRV.

Režim vetrania riadi HRV. Podrobnejšie informácie nájdete v príručke k HRV.

Režim vetrania riadi HRV. Podrobnejšie informácie nájdete v príručke k HRV.

- 4 Stlačte tlačidlo .
- 5 Pomocou tlačidiel vyberte nastavenie rýchlosti ventilátora alebo smeru prúdenia vzduchu.



- 6 Po výbere nastavenia rýchlosti ventilátora vyberte pomocou tlačidiel požadovanú rýchlosť ventilátora: Nízka, Stredná alebo Vysoká.

📖 **INFORMÁCIE**
Rýchlosť ventilátora nemožno nastaviť v režime **Odvlhčov.** alebo **Vetranie**.


- 7 Po výbere nastavenia smeru prúdenia vzduchu zmeňte pomocou tlačidiel nastavenie na možnosť **Klapka**, **Poloha 0**, **Poloha 1**, **Poloha 2**, **Poloha 3** a **Poloha 4**.



- 8 Stlačením tlačidla zobrazte základnú obrazovku.
- 9 Stlačte tlačidlo . Kontrolka prevádzky zhasne a prevádzka systému sa zastaví.

Ďalšie funkcie ovládača: **UZAMKNUTIE TLAČIDIEL**

- 1 Stlačením tlačidla na 4 sekundy sa aktivuje režim uzamknutia tlačidiel. Zobrazí sa ikona uzamknutia tlačidiel.

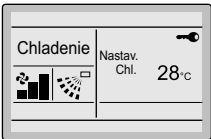

- 2 Režim uzamknutia tlačidiel vypnete stlačením tlačidla na 4 sekundy. Ikona uzamknutia tlačidiel zmizne.

7. Popis položiek v hlavnej ponuke

- 1 SMER PRÚD. VZDUCHU (len ak je nainštalovaná funkcia individuálneho prúdenia vzduchu)
Umožňuje nastaviť smer prúd. vzduchu pre každú zo 4 klapek osobitne.
- 2 RÝCHLE SPUSTENIE (len SkyAir)
Umožňuje rýchlo nastaviť príjemnú izbovú teplotu.
- 3 VETRANIE
Umožňuje nastaviť prietok a režim vetrania (len HRV).
- 4 MOŽNOSTI ÚSPORY ENERGIE
Umožňuje obmedziť nastavenie rozsahu teploty a zobraziť spotrebu elektrickej energie.
- 5 HRANICE NASTAVENIA TEPLoty
Nastavenie rozsahu teploty možno obmedziť. Rozsah teploty možno obmedziť podľa príslušného modelu a prevádzkového režimu.
- 6 CITL. SNÍM. (NÍZKA) (len ak je funkcia citlivosti snímania nainštalovaná)
Umožňuje vykonať nastavenie, ktoré automaticky zmení cieľovú teplotu klimatizácie, ak sa vo fixnom čase nezistia žiadne osoby. Ak sa osoby zistia, nastavenie sa vráti na štandardnú teplotu.
- 7 CITL. SNÍM. (STOP) (len ak je funkcia citlivosti snímania nainštalovaná)
Umožňuje vykonať nastavenie, ktoré automaticky vypne funkciu snímania, ak sa vo fixnom čase nezistia žiadne osoby.
- 8 AUT. ZMENA TEPLoty
Služi na návrat na vopred nastavenú teplotu po uplynutí stanoveného času, a to aj v prípade zmeny nastavenej teploty.
- 9 VYPNUTIE ČASOVAČA
Umožňuje nastaviť čas jednotlivých prevádzkových režimov systému v rozsahu od 30 do 180 minút. Po vybratí času sa systém automaticky vypne (po každej aktivácii systému).
- 10 SPOTREBA EL. ENERGIE
Zobrazuje sa doterajšia orientačná spotreba elektrickej energie. Zákazník tak môže vyhodnocovať trend spotreby elektrickej energie. **Poznámka:** Dostupnosť funkcie závisí od typu vnútornej jednotky. **Poznámka:** Táto funkcia nie je dostupná v prípade, že je v rámci skupiny k diaľkovému ovládaču pripojených viac vnútorných jednotiek. **Poznámka:** Zobrazená spotreba elektrickej energie nie je výsledkom merania kWh, ale výsledok výpočtu na základe aktuálnych údajov z jednotky. Niektoré faktory použité vo výpočte predstavujú absolútne hodnoty, no iné faktory vychádzajú iba z interpolácií určitej tolerancie. To vysvetľuje, prečo sa môžu zobrazené hodnoty líšiť od skutočnej spotreby elektrickej energie.
- 11 PLÁN
Umožňuje nastaviť čas spustenia a zastavenia prevádzky pre ľubovoľný deň v týždni. Pre každý deň možno nastaviť 5 akcií. Vybrať možno oba prevádzkové režimy (normálny a útlm). Okrem toho možno nastaviť dovolenku a číslo plánu.
- 12 INFORMÁCIE O ÚDRŽBE
Používa sa na zobrazenie kontaktných údajov servisu a informácií o modeli.

7 KONFIGURÁCIA
Umožňuje nastaviť kontrast LCD displeja. Môžete tiež prepínať medzi štandardným a podrobným zobrazením. Po výbere podrobného zobrazenia možno zmeniť príslušné nastavenia.

8 AKTUÁLNE NASTAVENIA
Zobrazuje zoznam aktuálnych nastavení dostupných položiek.

9 HODINY A KALENDÁR
Umožňuje nastaviť dátum a čas. Čas možno zobraziť vo formáte 12 alebo 24 hodín.

10 JAZYK
Umožňuje nastaviť zobrazovaný jazyk.

8. Smer prúdenia vzduchu
Podrobné informácie nájdete v návode na obsluhu na disku CD.


9. Rýchle spustenie (len SkyAir)
1 Otvorte hlavnú ponuku, prejdite na krok (9) a zobrazte základnú obrazovku (pozrite si časti "20. Štruktúra hlavnej ponuky" a "Dodatok").
2 Položka **Rýchle spustenie** sa na základnej obrazovke zobrazí, ak je zapnutá funkcia Rýchle spustenie.

📖 **INFORMÁCIE**
Ak chcete funkciu **Rýchle spustenie** vypnúť, zopakujte tento postup.


10. Nastavenie režimu Vetrание
Len ak je pripojené HRV. Ďalšie informácie nájdete v príručkách k HRV.

11. Možnosti úspory energie
Podrobné informácie nájdete v návode na obsluhu na disku CD.

12. Plán
12.1 Zapnutie/vypnutie plánu
1 Otvorte obrazovku nastavenia **Aktivácia/deaktivácia** (12.1) (pozrite si časti "20. Štruktúra hlavnej ponuky" a "Dodatok").
2 Pomocou tlačidiel zmeňte príslušné nastavenie na možnosť **Aktiv.** alebo **Deakt.**

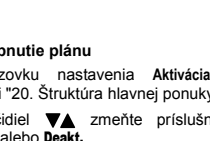


3 Stlačením tlačidla zobrazte obrazovku potvrdenia.
4 Pomocou tlačidiel vyberte možnosť **Áno** a stlačte tlačidlo .

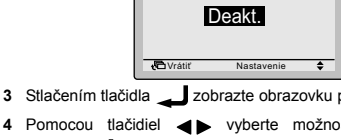

3 Stlačením tlačidla zobrazte obrazovku potvrdenia.
4 Pomocou tlačidiel vyberte možnosť **Áno** a stlačte tlačidlo .


12.2 Výber čísla plánu
1 Otvorte obrazovku **Nastavenie plánu č.** (11.2) (pozrite si časti "20. Štruktúra hlavnej ponuky" a "Dodatok").
2 Pomocou tlačidiel zmeňte príslušné nastavenie na možnosť **Plán č. 1**, **Plán č. 2** alebo **Plán č. 3**.

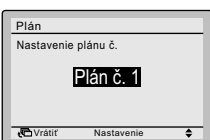

3 Stlačením tlačidla zobrazte obrazovku potvrdenia.
4 Pomocou tlačidiel vyberte možnosť **Áno** a stlačte tlačidlo .

12.3 Používanie dovolenky
Časovač plánovania bude deaktivovaný počas dní nastavených ako dovolenka.

- 1 Otvorte obrazovku **Dovolenka** (12.3) (pozrite si časti "20. Štruktúra hlavnej ponuky" a "Dodatok").
- 2 Pomocou tlačidiel vyberte požadovaný deň. Pomocou tlačidiel zobrazte symbol , ktorý označuje dovolenku.

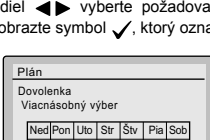

3 Stlačením tlačidla zobrazte obrazovku potvrdenia.
4 Pomocou tlačidiel vyberte možnosť **Áno** a stlačte tlačidlo .


12.4 Zmena nastavení vybratého čísla plánu
Časovač plánovania bude deaktivovaný počas dní nastavených ako dovolenka.

- 1 Otvorte obrazovku **Nastavenia** (12.4) (pozrite si časti "20. Štruktúra hlavnej ponuky" a "Dodatok").
- 2 Pomocou tlačidiel vyberte požadovaný deň (1).

- 3 Pomocou tlačidiel zvýraznite **Čas spustenia prevádzky** a nastavte **Čas spustenia prevádzky** (2).



- 4 Pomocou tlačidiel zvýraznite konkrétnu akciu a pomocou tlačidiel vyberte požadovanú **Akt.**

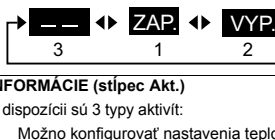

- 5 Pomocou tlačidiel zvýraznite konkrétnu teplotu a pomocou tlačidiel vyberte požadovanú hodnotu.

📖 **INFORMÁCIE (stĺpec Akt.)**
K dispozícii sú 3 typy aktivít:

1. Možno konfigurovať nastavenia teploty.
2. Možno konfigurovať nastavenia teploty útlmu.
3. Nastavenia teploty a teploty útlmu sú vypnuté.

📖 **INFORMÁCIE (stĺpec Chladenie a Kúrenie)**
_ : označuje, že nastavená teplota chladenia alebo kúrenia a teplota útlmu nie sú pre toto obdobie špecifikované. Použite sa naposledy aktívne nastavenie.
-- : označuje, že funkcia útlmu je pre toto obdobie vypnutá a je k nej priradená akcia VYP.

6 Ak chcete nastaviť iný deň v týždni, pomocou tlačidiel zvýraznite príslušný deň. Pomocou tlačidiel zmeňte príslušný deň.

7 Ak chcete skopírovať všetky akcie predchádzajúceho nastaveného dňa, stlačte tlačidlo .

8 Po dokončení všetkých nastavení plánov stlačte tlačidlo a zobrazte obrazovku s potvrdením.

9 Pomocou tlačidiel vyberte možnosť **Áno** a stlačte tlačidlo .


13. Autom. čist. filtra
Táto funkcia je k dispozícii len v modeloch s panelom, na ktorom je funkcia automatického čistenia filtra. Musí sa nastavovať, keď je zastavená prevádzka.

14. Informácie o údržbe
1 Otvorte obrazovku **Informácie o údržbe** (14) (pozrite si časti "20. Štruktúra hlavnej ponuky" a "Dodatok").
2 V hornej časti obrazovky sa zobrazí telefónne číslo v rámci ponuky **Kontaktné informácie**. Informácie o modeli **vnútornej jednotky** a **vonkajšej jednotky** vášho produktu sa zobrazia v spodnej časti obrazovky.

3 Stlačením tlačidla sa vrátite do hlavnej ponuky.

15. Konfigurácia
15.1 Výber prevencie prievanu
1 Otvorte obrazovku nastavení **Prevencia prievanu** (15.1) (pozrite si časti "20. Štruktúra hlavnej ponuky" a "Dodatok").
2 Pomocou tlačidiel vyberte možnosť **Aktiv.** alebo **Deakt.**
3 Stlačením tlačidla zobrazte obrazovku potvrdenia.
4 Pomocou tlačidiel vyberte možnosť **Áno** a stlačte tlačidlo .


15.2 Výber režimu zobrazenia
1 Otvorte obrazovku nastavení **Režim zobrazenia** (15.2) (pozrite si časti "20. Štruktúra hlavnej ponuky" a "Dodatok").
2 Pomocou tlačidiel zmeňte príslušné nastavenie na možnosť **Štandard** alebo **Detaily**.

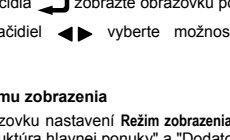

3 Stlačením tlačidla potvrďte nastavenie. Zobrazí sa základná obrazovka.

15.3 Výber položky podrobného zobrazenia
1 Otvorte obrazovku nastavení **Zobrazenie položky** (15.3) (pozrite si časti "20. Štruktúra hlavnej ponuky" a "Dodatok").

- 2 Pomocou tlačidiel **▼▲** zmeňte príslušné nastavenie na možnosť **Žiadne**, **Tepl. vonk.**, **vzduchu**, **Teplota v miestnosti** alebo **Systém**.

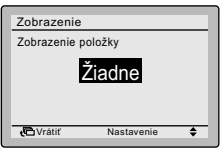


- 3 Stlačením tlačidla **↵** potvrdíte nastavenie. Zobrazí sa základná obrazovka.

15.4 Nastavenie kontrastu LCD displeja

- 1 Otvorte obrazovku nastavení **Nastavenie kontrastu** (15.4) (pozrite si časti "20. Štruktúra hlavnej ponuky" a "Dodatok").

- 2 Pomocou tlačidiel **▼▲** zmeňte kontrast.

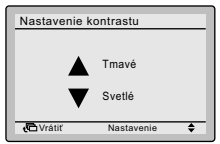

- 3 Stlačením tlačidla **↵** potvrdíte nastavenie.

16. Aktuálne nastavenia

- 1 Otvorte obrazovku **Zoznam stavov nastavení** (16) (pozrite si časti "20. Štruktúra hlavnej ponuky" a "Dodatok").

- 2 Zobrazí sa zoznam stavov aktuálnych nastavení.


- 3 Stlačením tlačidla **↵** sa vrátite do hlavnej ponuky.

17. Hodiny a kalendár

17.1 Nastavenie dátumu a času

- 1 Otvorte obrazovku nastavení **Dátum a čas** (17.1) (pozrite si časti "20. Štruktúra hlavnej ponuky" a "Dodatok").

- 2 Pomocou tlačidiel **◀▶** vyberte a pomocou tlačidiel **▼▲** nastavte **Rok**, **Mesiac**, **Deň** a **čas**.

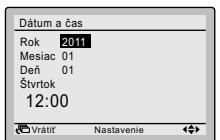

- 3 Stlačením tlačidla **↵** zobrazte obrazovku potvrdenia.

- 4 Pomocou tlačidiel **◀▶** vyberte možnosť **Áno** a stlačte tlačidlo **↵**.

17.2 Nastavenie formátu času (12/24 hodín)

- 1 Otvorte obrazovku nastavení **12-h/24-h** (17.2) (pozrite si časti "20. Štruktúra hlavnej ponuky" a "Dodatok").

- 2 Pomocou tlačidiel **▼▲** vyberte možnosť **12-h** alebo **24-h**.

- 3 Stlačením tlačidla **↵** zobrazte obrazovku potvrdenia.

- 4 Pomocou tlačidiel **◀▶** vyberte možnosť **Áno** a stlačte tlačidlo **↵**.

18. Jazyk


- 1 Otvorte obrazovku **Jazyk** (18) (pozrite si časti "20. Štruktúra hlavnej ponuky" a "Dodatok").

- 2 Pomocou tlačidiel **▼▲** vyberte požadovaný jazyk.

- 3 Stlačením tlačidla **↵** potvrdíte nastavenie. Zobrazí sa základná obrazovka.

19. Zobrazenie kódu chyby

- 1 V prípade chyby na základnej obrazovke bliká hlásenie **Chyba: stlačte tlačidlo Ponuka** alebo **Varovanie: stlačte tl. Ponuka**.

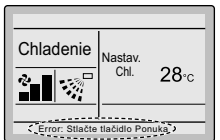

- 2 Stlačte tlačidlo **↵**. Chybový kód bliká a zobrazí sa obrazovka **Kontaktné informácie** a informácie o modeli.

20. Štruktúra hlavnej ponuky

Pozrite si časť "Dodatok".

INŠTALÁCIA

Podrobnejšie návody na inštaláciu nájdete na disku CD.

1. Všeobecné bezpečnostné opatrenia

- !** Pred inštaláciou si dôkladne prečítajte tento návod. Poskytne vám informácie o správnej inštalácii, konfigurácii a používaní jednotky. Tento návod majte vždy poruke pre budúce použitie.

Toto je voľiteľné zariadenie na používanie v kombinácii s jednotkami od spoločnosti Daikin. Pokyny na inštaláciu a obsluhu nájdete v návode na inštaláciu a obsluhu jednotiek.

Pred inštaláciou diaľkového ovládača si dôkladne prečítajte časť "1. Všeobecné bezpečnostné opatrenia".

Nesprávna inštalácia alebo zapojenie zariadenia, príp. príslušenstva môže mať za následok zasiahnutie elektrickým prúdom, vznik skratu, únikov, požiaru alebo iných škôd na zariadení či poranenie osôb.

Pokiaľ máte pochybnosti týkajúce sa inštalácie alebo použitia, je nutné sa vždy spojiť s vaším predajcom, aby vám poradil a poskytol informácie.

NEINŠTALUJTE diaľkový ovládač sami. Nesprávna inštalácia môže mať za následok zásah elektrickým prúdom alebo požiar. Konzultujte s predajcom Daikin.

! Elektrickú inštaláciu a komponenty musí inštalovať inštalatér a musia byť v súlade s platnými predpismi.

UPOZORNENIE

- Ak sa používa funkcia termostatu diaľkového ovládača, zvolte také miesto inštalácie:
 - kde sa dá zistiť priemerná teplota v miestnosti,
 - ktoré nie je vystavené priamemu slnečnému svetlu,
 - ktoré nie je v blízkosti zdroja tepla,
 - ktoré nie je ovplyvnené vonkajším vzduchom alebo tam neťahá vzduch napr. otvorením alebo uzavretím dverí,
 - kde sa displej udržiava čistý,
 - kde sa predná časť udržiava čistá,
 - kde je teplota v rozsahu od -10°C do 50°C,
 - kde je relatívna vlhkosť maximálne 95%.


UPOZORNENIE

- Diaľkový ovládač NEINŠTALUJTE:**
- V blízkosti zariadení s elektromagnetickým žiarením. Elektromagnetické žiarenie môže rušiť prevádzku riadiaceho systému a spôsobiť poruchu jednotky.
 - Vo vlhkých oblastiach alebo na miestach s možným zasiahnutím vodou. Ak sa do diaľkového ovládača dostane voda, môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom a môžu zlyhať vnútorné elektronické súčiastky.

- Po dokončení inštalácie:
 - Spustíte skúšobnú prevádzku a skontrolujete možné poruchy.
 - Vysvetlite zákazníčkovi, ako obsluhovať diaľkový ovládač. Použite časť Prevádzka tohto stručného sprievodcu.
 - Požadujte zákazníka, aby si disk CD a stručného sprievodcu odložil pre budúce použitie. Disk CD obsahuje podrobné informácie o inštalácii a obsluhu.

VAROVANIE
Premiestnenie a opätovnú inštaláciu diaľkového ovládača konzultujte s miestnym predajcom.

2. Súčasť balenia

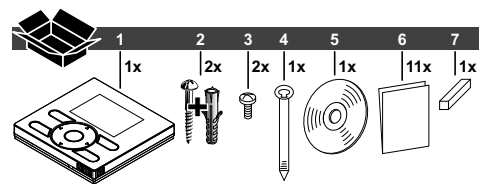

- 1 Diaľkový ovládač
- 2 Skrutky do dreva a rozperky
- 3 Malé skrutky
- 4 Svorka
- 5 Disk CD s návodom
- 6 Stručný sprievodca
- 7 Úchytky na káble


3. Demontáž prednej časti diaľkového ovládača

Zasuňte skrutkovač do drážok (1) v spodnej časti diaľkového ovládača (na 2 miestach) a odstráňte hornú časť diaľkového ovládača.

UPOZORNENIE

- Doska s plošnými spojmi sa nachádza v hornej časti diaľkového ovládača. Dávajte pozor, aby ste dosku nepoškodili skrutkovačom.

4. Pripevnenie diaľkového ovládača

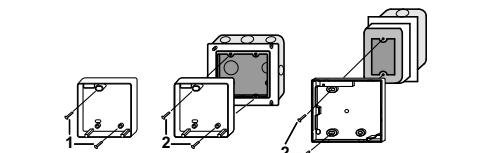

- 1 V prípade neekrytej inštalácie ho upevníte pomocou 2 dodaných skrutiek do dreva (Ø3,5x32) a rozperiek.
- 2 V prípade vstavanej inštalácie ho upevníte pomocou 2 dodaných skrutiek (M4x16).

V prípade elektrickej rozvodnej skrine dostupnej na mieste inštalácie použite voľiteľné príslušenstvo KJB111A alebo KJB211A.


INFORMÁCIE

Položte ho na roviny povrch. Dávajte pozor, aby ste neporušili tvar zadnej dosky diaľkového ovládača príliš silným dotiahnutím montážnych skrutiek.

5. Zapojenie vnútornej jednotky

K dispozícii sú 4 spôsoby zapojenia:

- 1 zo zadnej strany,
- 2 z ľavej strany,
- 3 z hornej strany,
- 4 z hornej strednej časti.

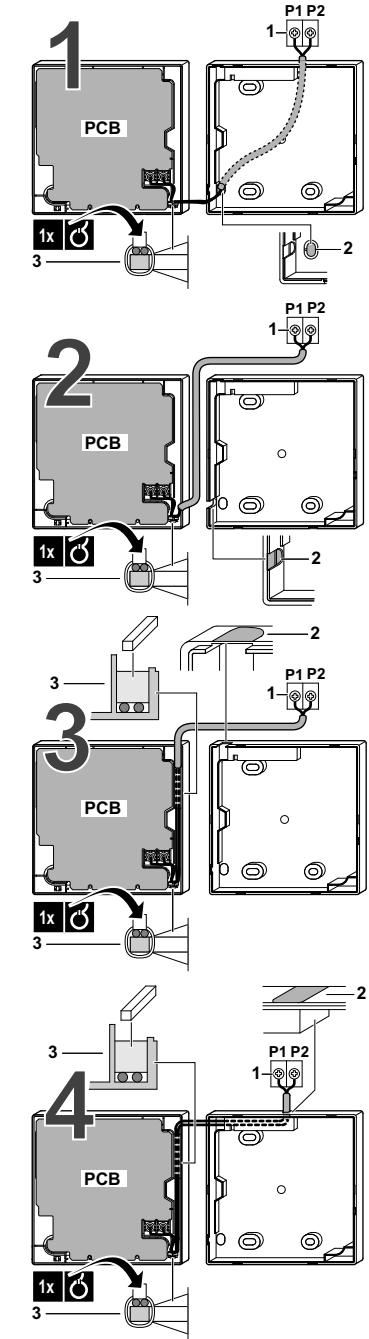

- 1 Vnútna jednotka
- 2 Urobte zárez v časti pre káble na prechod cez úchytky atď.
- 3 Zaisťte káble na hornom kryte pomocou úchytky na káble a svorky.

Pripojte svorky diaľkového ovládača (P1, P2) a svorky vnútornej jednotky (P1, P2). (Svorky P1 a P2 nemajú polaritu.)

INFORMÁCIE

■ Pri pripojení vedte vedenie mimo elektrického napájania, aby nedošlo k elektrickému rušeniu (vonkajšie rušenie).

Špecifikácie zapojenia

| Typ kábla | Veľkosť | Celková dĺžka |
|---------------------------------------|---------------------------|---------------|
| Vinylové vlákno alebo kábel s plášťom | 0,75–1,25 mm ² | ≤500 m |

INFORMÁCIE

- 1 Odstráňte izoláciu tej časti, ktorá má prechádzať cez vnútorný kryt diaľkového ovládača (L). Pozrite si čísla a smerovku nižšie. Dôležité je, aby ste dvojvlákno izoláciu smerovali nahor cez zárez v kryte diaľkového ovládača.
- 2 Na dosiahnutie jednoduchšieho zapojenia sa odporúča zachovať rozdiel v dĺžke 2 káblov ±10 mm.

| Výstup káblov | L |
|----------------------|---------|
| Horný výstup | ±150 mm |
| Horný stredný výstup | ±200 mm |

6. Opätovné nasadenie hornej časti diaľkového ovládača

UPOZORNENIE

Dávajte pozor, aby ste pri nasadzovaní neprerušili vedenie.

Zarovnajte horný kryt s úchytkami na spodnom kryte (na 6 miestach), zasuňte horný kryt a nainštalujte ho.
Najprv začnite s nasadzovaním úchytek v spodnej časti.

UPOZORNENIE

- 1 Elektrická rozvodná skriňa a káble na pripojenie sa nedodávajú.
- 2 Dosky s plošnými spojmi sa nedotýkajte priamo rukou.

7. Zapnutie

- 1 Zapnite jednotku.
- 2 Zobrazí sa hlásenie: **Kontroluje sa pripojenie**. Počkajte, prosím.
- 3 Po niekoľkých sekundách sa zobrazí základná obrazovka.

Ak sa 1 vnútorná jednotka alebo 1 skupina vnútorných jednotiek ovláda 2 diaľkovými ovládačmi

- 1 Zapnite oba diaľkové ovládače.
- 2 Určite, ktorý diaľkový ovládač je podružný a ktorý hlavný.
- 3 Po zobrazení hlásenia **Kód chyby:U5 - Kontroluje sa pripojenie**. Počkajte, prosím, na oboch diaľkových ovládačoch stlačte a na 4 sekundy podržte tlačidlo **↵** na podružnom diaľkovom ovládači.
- 4 Na podružnom diaľkovom ovládači sa teraz zobrazuje text **Podružný ovládač – S**.

INFORMÁCIE

Na hlavnom diaľkovom ovládači sa zobrazuje text **Hlavný ovládač – M**.

- 5 Po niekoľkých sekundách sa zobrazí základná obrazovka. Podrobnejšie pokyny na inštaláciu nájdete na disku CD. Týkajú sa týchto položiek:
 - Prevádzkové nastavenia
 - Testovacia prevádzka (v prípade SkyAir)
 - Kontrolný postup v prípade položky História chýb
 - Postup registrácie v prípade položky Kontakt na údržbu
 - Potvrdenie zaregistrovaných detailov
 - Hodiny a kalendár (pozrite tiež časť "17. Hodiny a kalendár" na strane 2)
 - Jazyk (pozrite tiež časť "18. Jazyk" na strane 2)
 - Zakázanie tlačidla
 - Funkcia zakázania

ÚDRŽBA

1. Všeobecné bezpečnostné opatrenia

Displej LCD a iné časti povrchu diaľkového ovládača utrite suchou utierkou, keď sa zašpinia.

Ak nečistoty na povrchu nie je možné odstrániť, navlhčte utierku v neutrálnom roztoku čistiaceho prostriedku s vodou, poriadne ju vyžmýkajte a povrch umyte. Nakoniec povrch utrite suchou utierkou.

VAROVANIE

Nepoužívajte riedidlo na farby, organické rozpúšťadlá alebo silnú kyselínu.

VAROVANIE

Diaľkový ovládač neumývajte. Ak tak urobíte, môže to mať za následok preraz elektrického prúdu a výsledkom môže byť zranenie alebo požiar.

VAROVANIE

Vždy, keď robíte údržbu zastavte prevádzku klimatizácie a vypnite istič napájania. Ak tak neurobite, môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo zranenie.

2. Resetovanie značky filtra

- 1 Keď sa v spodnej časti základnej obrazovky zobrazí niektoré z uvedených hlásení (**Treba vyčistiť filter**, **Vyčistiť filter a výmenník** alebo **Treba vyčistiť výmenník**), filter sa musí vyčistiť.
- 2 Po umytí, vyčistení alebo výmene filtra alebo výmenníka stlačte tlačidlo **↵** a prejdite do hlavnej ponuky.
- 3 Pomocou tlačidiel **▼▲** vyberte položku **Reset indikátora filtra** a stlačením tlačidla **↵** resetujte značku filtra.

DODATOK

