

Commutation à distance du mode de fonctionnement

Unité verrouillée à distance. Commutation marche/arrêt impossible.

Fonction « Absence » activée

Minuterie programmable (hebdomadaire ou vacances) activée

Mode de fonctionnement actuel :
Chauffage / Rafraîchissement /
Déshumidification /
Ventilation (recirculation de l'air uniquement) /
Ventilation (VAM)

Réglage de débit d'air

Vitesse de ventilation
actuellement activée :
Basse / Moyenne / Haute

Mode de fonctionnement de la
ventilation (VAM)

Mode de fonctionnement :
Les modes de fonctionnement suivants
sont disponibles :

Chauffage / Rafraîchissement / Déshumidification /
Ventilation (recirculation d'air uniquement) /
Ventilation (VAM)

Vitesse de ventilation / Direction du flux d'air :
Vitesses de ventilation sélectionnables
(en fonction du type de ventilateur) :
Basse, Moyenne, Haute

Commande de direction de l'air

ENTRÉE (touche de menu) :


Pour ouvrir le menu et appliquer les réglages.

Appuyer sur la touche et la maintenir enfoncée pendant plus de 5 secondes
pour activer le verrouillage des touches.

Appuyer sur la touche et la maintenir à nouveau enfoncée pendant plus de 5 secondes
pour désactiver le verrouillage des touches.

Réglage de température :

Pour régler la température ambiante souhaitée.

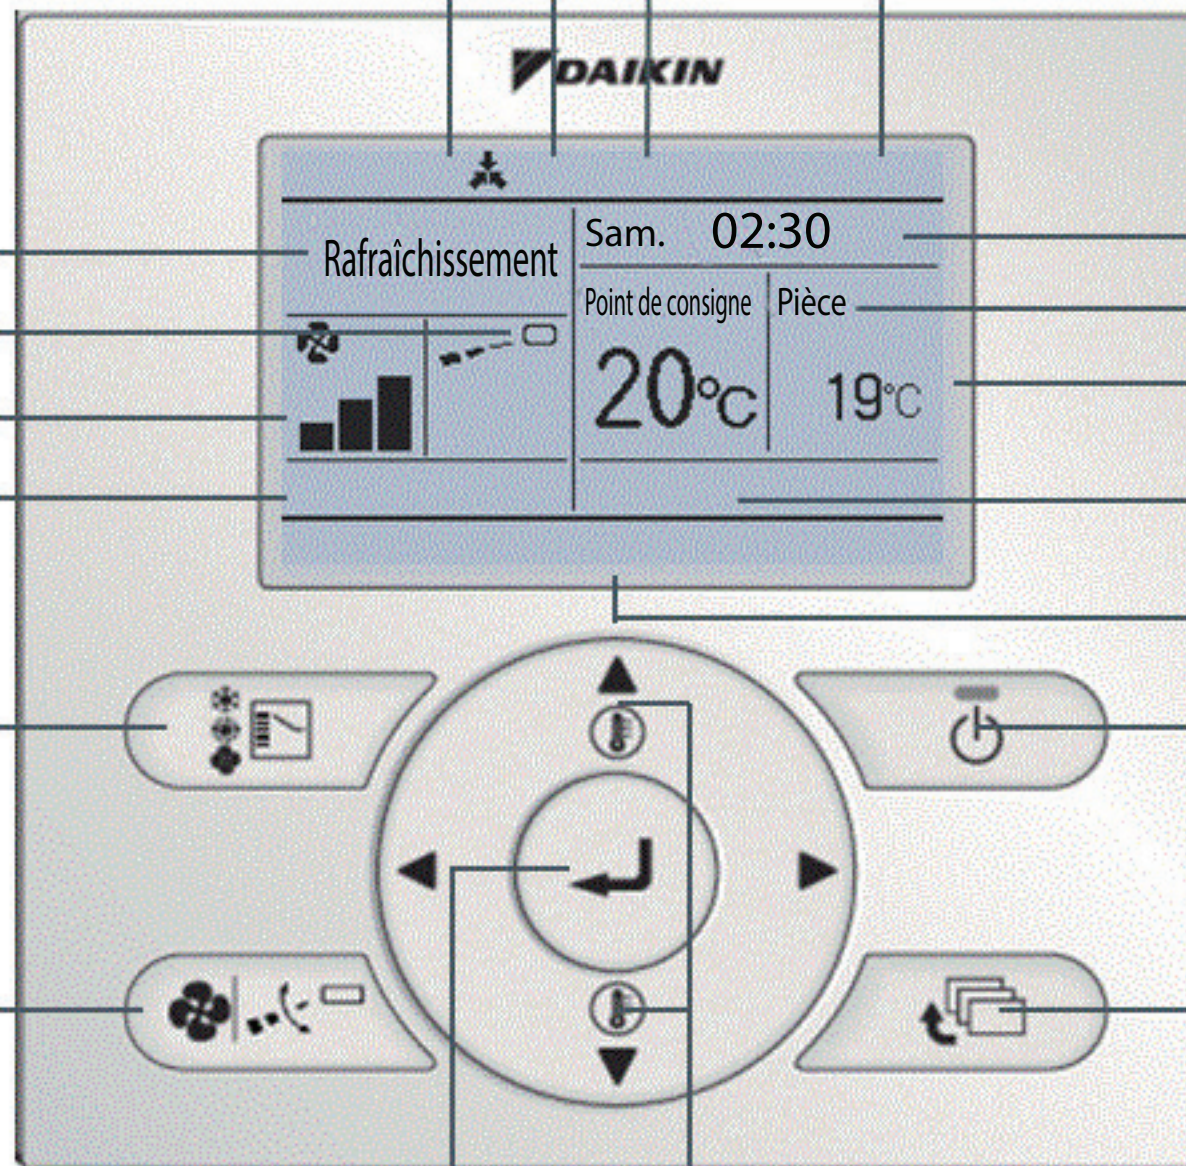

Verrouillage des touches activé : appuyer sur la touche
ENTRÉE et la maintenir enfoncée pendant plus de
5 secondes pour le désactiver

Point de consigne actuel

Affichage d'informations détaillées : point de consigne /
température ambiante ou température extérieure

Mode dégivrage activé : l'unité active
automatiquement le mode dégivrage.
Durée : 10 minutes environ

Message :
Affichage d'informations sur le système

Marche/arrêt :
Pour activer/désactiver l'unité.

Ce voyant DEL vert s'allume de façon continue
pendant le fonctionnement de l'unité.
En cas d'erreur, ce voyant DEL vert clignote.

Retour

