

Externe Betriebsartenumschaltung

Anlage ist von extern gesperrt. Ein- / Ausschalten nicht möglich

Anzeige der aktiven Betriebsart:  
Heizen / Kühlen / Entfeuchten /  
Lüften (reiner Umluftbetrieb) /  
Lüftung (VAM)

Luftstromeinstellung

Aktive Lüfterstufe:  
niedrig, mittel, hoch

Betriebsart der Lüftung  
(VAM)

**Betriebsart:**  
Es stehen folgende Betriebsarten zur  
Verfügung:

Heizen / Kühlen / Entfeuchten /  
Lüften (reiner Umluftbetrieb) / Lüftung (VAM)


**Lüfterstufe / Lüfrichtung:**  
Kleine, mittlere oder hohe Lüfterstufe kann  
ausgewählt werden (Bauartbedingt)

Lüfrichtungseinstellung

**ENTER (Menütaste):**  
Menü aufrufen und Eingaben bestätigen.

Nach 5 Sekunden drücken ist die Tastensperre  
aktiv. Zum lösen erneut 5 Sekunden drücken.

**Temperatureinstellung:**  
Einstellen der gewünschten  
Raumtemperatur.

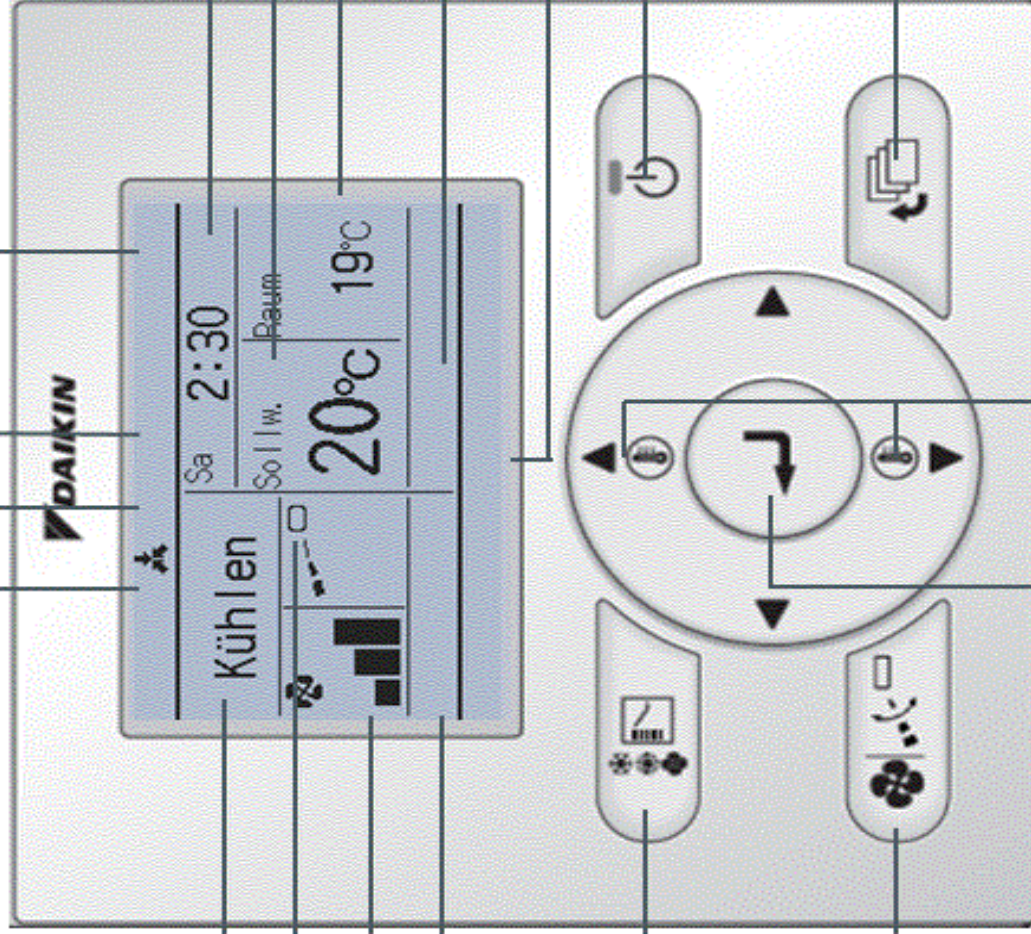

Tastensperre aktiv: Lösen durch das  
Drücken der ENTER Taste für 5  
Sekunden

Eingestellter Sollwert

Detaillierte Anzeige:  
Sollwert / Raum- oder Außentemperatur

Abtaubetrieb aktiv: Dieser wird  
selbstständig von der Anlage aktiviert.  
Dauer ca. 10 Minuten

Meldung: System Informationen werden  
angezeigt

**Ein- / Ausschalten:**  
Ein-/Ausschalten der Anlage.

Ist die Anlage in Betrieb leuchtet die grüne LED.  
Tritt ein Fehler auf, blinkt die grüne LED.

Zurück