


Conmutación remota del modo de funcionamiento

Función "vacaciones" desactivada

Unidad bloqueada remotamente. Conmutación de ENCENDIDO/APAGADO no posible

Programa semanal o de vacaciones activado

Modo de funcionamiento actual:
Calefacción / Refrigeración /
Secado / Ventilador (funcionamiento del
aire de recirculación puro) / Ventilación (VAM)

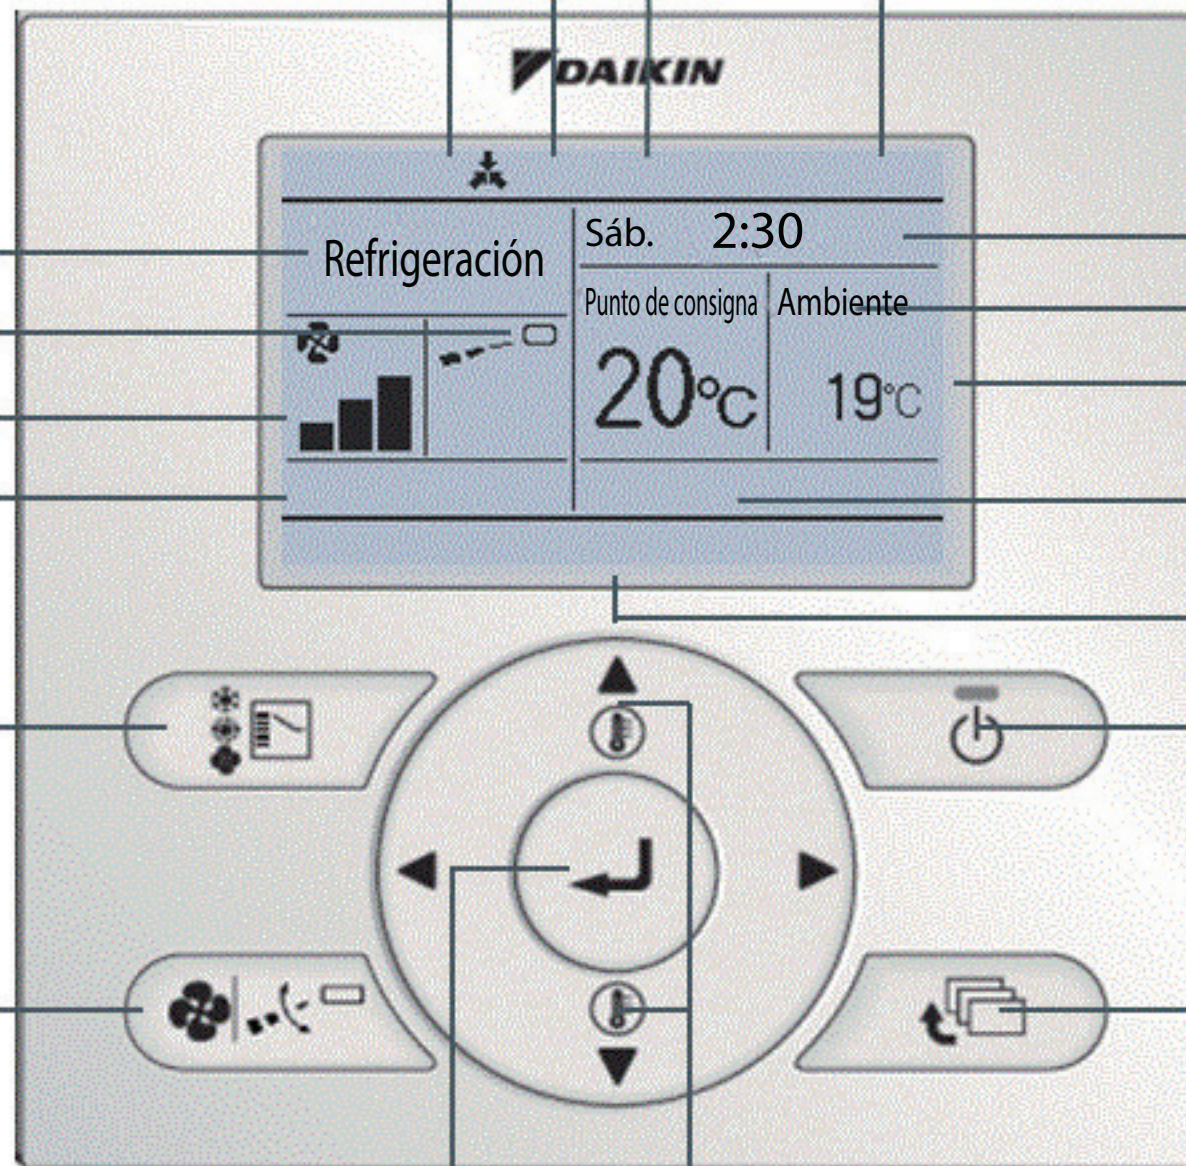

Bloqueo de teclas activado: Pulse la tecla ENTER durante más de 5 segundos para desactivar

Ajuste del flujo de aire

Punto de consigna actual

Velocidad del ventilador
seleccionada actualmente:
Baja / Media / Alta

Pantalla de información detallada: Temperatura de punto consigna / ambiente o temperatura exterior

Modo de funcionamiento de ventilación (VAM)

Funcionamiento de desescarche activado: La unidad activará el funcionamiento de desescarche automáticamente. Duración: aproximadamente 10 minutos

Mensaje: Se muestra la información sobre el sistema

Modo de funcionamiento:

Los siguientes modos de funcionamiento están disponibles:

ENCENDIDO / APAGADO: ENCIENDA/APAGUE la unidad.

Este LED verde permanece iluminado durante el funcionamiento de la unidad. En caso de error, este LED verde parpadea.

Calefacción / Refrigeración / Secado / Ventilador (funcionamiento del aire de recirculación puro) / Ventilación (VAM)

Atrás

Velocidad del ventilador / Dirección del flujo de aire:

Velocidades del ventilador seleccionables (en función del diseño del ventilador): Baja, Media, Alta

Control de la dirección del aire

ENTER (tecla de menú):

Abra el menú y aplique los ajustes.

Ajuste de temperatura:

Establezca la temperatura ambiente deseada.

Pulse durante más de 5 segundos para activar el bloqueo de teclas.
Pulse otra vez durante más de 5 segundos para desactivar el bloqueo de teclas.

