


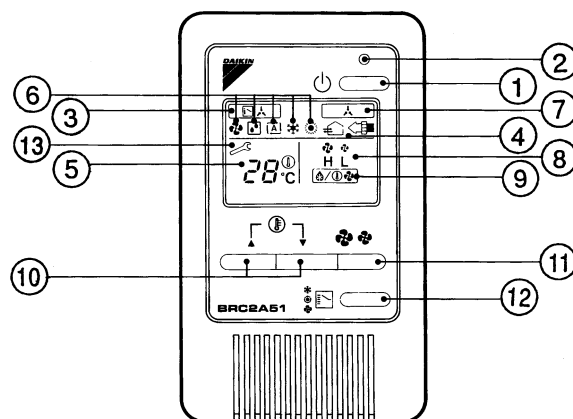

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA: NAZWY I FUNKCJE POSZCZEGÓLNYCH PRZELĄCZNIKÓW I WSKAŹNIKÓW

1	WYŁĄCZNIK ON/OFF Po naciśnięciu przycisku system zacznie działać. Po ponownym naciśnięciu przycisku system wyłączy się.
2	LAMPKA WSKAŹNIKA PRACY (CZERWONA) Ta lampka świeci, gdy urządzenie działa. Miga w przypadku zatrzymania z powodu nieprawidłowości.
3	WSKAŹNIK " [Symbol] " (STEROWANIE INDYWIDUALNE) Gdy na wyświetlaczu widoczny jest ten symbol, nie można przełączać między ogrzewaniem a chłodzeniem za pomocą pilota zdalnego sterowania. (Szczegółowe informacje można znaleźć w punkcie "USTAWIANIE NADRZĘDNEGO PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA" w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia wewnętrznego).
4	WSKAŹNIK " [Symbol] OPTION" (WENTYLACJA/FILTRACJA POWIETRZA) Ten wskaźnik informuje, że urządzenie oraz moduł filtrujący powietrze działają w trybie całkowitej wymiany ciepła. (Są to akcesoria opcjonalne).
5	WSKAŹNIK " 28 °C " (USTAWIONA TEMPERATURA) Ten wskaźnik pokazuje ustawioną temperaturę. Tylko w trybie chłodzenia lub ogrzewania.
6	WSKAŹNIKI " [Symbol] " " [Symbol] " " [Symbol] " " [Symbol] " " [Symbol] " (TRYB PRACY) Te wskaźniki informują o bieżącym TRYBIE PRACY. Opcja " [Symbol] " jest niedostępna w przypadku urządzeń zewnętrznych przeznaczonych specjalnie do pracy w trybie chłodzenia. Opcja " [Symbol] " jest zarezerwowana tylko dla urządzeń zewnętrznych z możliwością odzysku ciepła.
7	WSKAŹNIK " [Symbol] " (CENTRALNE STEROWANIE) Pojawienie się tego wskaźnika oznacza, że system jest CENTRALNIE STEROWANY. (Nie jest to funkcja standardowa)
8	WSKAŹNIK " [Symbol] [Symbol] " (PRĘDKOŚĆ WENTYLATORA) Ten wskaźnik pokazuje prędkość wentylatora: "WYSOKĄ" lub "NISKĄ".
9	WSKAŹNIK " [Symbol] " (ODSZRANIANIE/ GORĄCY START) Wskazuje, że odszranianie lub gorący start (w trakcie którego wentylator jest zatrzymany aż do chwili, gdy temperatura zasilania wzrośnie w wyniku działania w trybie ogrzewania) jest w toku.
10	PRZYCISK REGULACJI TEMPERATURY Przycisk służy do ustawiania temperatury termostatu. ▲: Każde naciśnięcie powoduje zwiększenie wartości nastawy temperatury o 1°C. ▼: Każde naciśnięcie powoduje zmniejszenie wartości nastawy temperatury o 1°C. Temperaturę można zmieniać w zakresie od 16°C do 32°C.
11	PRZYCISK STEROWANIA PRĘDKOŚCIĄ WENTYLATORA Naciskając ten przycisk można wybrać DUŻĄ lub MAŁĄ prędkość wentylatora.
12	PRZYCISK WYBORU TRYBU PRACY Służy do wyboru TRYBU PRACY.
13	WSKAŹNIK " [Symbol] " (USTERKA) Wskazuje uszkodzenie i miga, jeśli urządzenie zatrzymuje się wskutek usterki. (Szczegółowe informacje można znaleźć w punkcie "ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW" w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia wewnętrznego).
W celach poglądowych na rysunku powyżej przedstawiono wszystkie wskaźniki na raz; w rzeczywistości nie są one wyświetlane jednocześnie.	