



BEDIENUNGSANLEITUNG

Daikin Altherma Inneneinheit

EKHVMRD50AAV1
EKHVMRD80AAV1

EKHVMYD50AAV1
EKHVMYD80AAV1

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
1. Definitionen.....	1
2. Einleitung.....	2
2.1. Allgemeine Informationen	2
2.2. Inhalt dieser Anleitung	2
3. Kurzanleitung.....	2
Raumheizungsbetrieb	2
Warmwasserbereitung (Brauchwasser)	3
4. Bedienung der Anlage	3
4.1. Tasten und Anzeige-Symbole bei der Fernbedienung.....	3
4.2. Einstellen der Uhrzeit	5
4.3. Raumheizungsbetrieb (☀)	5
Regelung auf Grundlage der Raumtemperatur.....	5
Vorlauftemperatur-Regelung.....	6
4.4. Notfallbetrieb	7
4.5. Raumkühlungsbetrieb (❄)	8
Regelung auf Grundlage der Raumtemperatur.....	8
Vorlauftemperatur-Regelung.....	8
4.6. Brauchwasser-Heizbetrieb (🔥)	8
Automatische Aufheizung und Speicherung	8
Manuelle Speicherung	9
Warmhaltebetrieb.....	10
Desinfektionsbetrieb.....	10
4.7. Andere Betriebsarten.....	11
Anlaufbetriebsmodus (🔧🔌).....	11
Enteisungsbetrieb (🧊🔌).....	11
Geräuscharmer Betrieb (🔇).....	11
4.8. Gleichzeitige Anforderung von Raumheizungsbetrieb und Warmwasserbereitung.....	11
4.9. Gleichzeitige Anforderung von Raumkühlungsbetrieb und Warmwasserbereitung.....	11
4.10. Temperatur-Anzeigemodus.....	11
4.11. Betrieb timergesteuerter Funktionen	12
Raumheizung.....	12
Raumkühlung.....	13
Warmwasserbereitung (Brauchwasser).....	13
Geräuscharmer Betrieb.....	14
4.12. Timer programmieren und abfragen	14
Raumheizungsbetrieb programmieren.....	15
Raumkühlungsbetrieb programmieren.....	16
Programmierung der Warmwasserbereitung (Brauchwasser)	17
Programmieren des geräuscharmen Modus.....	18
Programmierte Aktionen abfragen	19
Tipps und Tricks	19
4.13. Option für entfernten Alarm.....	19
4.14. Optionale Fernbedienung	20
4.15. Bauseitige Einstellungen.....	20
Vorgehensweise	20
4.16. Tabelle bauseitiger Einstellungen	21
5. Wartung.....	23
5.1. Wartungsarbeiten.....	23
5.2. Wichtige Informationen hinsichtlich des verwendeten Kältemittels	23
6. Fehlerdiagnose und -beseitigung	23
7. Vorschriften zur Entsorgung	23

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieser Einheit entschieden haben.

Bei der englischen Fassung der Anleitung handelt es sich um das Original. Bei den Anleitungen in anderen Sprachen handelt es sich um Übersetzungen des Originals.



LESEN SIE SICH DIESE ANLEITUNG SORGFÄLTIG VOR DER INBETRIEBNAHME DER EINHEIT DURCH. SIE INFORMIERT SIE DARÜBER, WIE DAS GERÄT ORDNUNGSGEMÄSS BEDIENT UND BETRIEBEN WIRD. BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG GRIFFBEREIT AUF, DAMIT SIE AUCH SPÄTER BEI BEDARF DARIN NACHSCHLAGEN KÖNNEN.

Das Gerät ist nicht konzipiert, um von folgenden Personengruppen einschließlich Kindern benutzt zu werden: Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Personen mit mangelhafter Erfahrung oder Wissen, es sei denn, sie sind von einer Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, darin unterwiesen worden, wie das Gerät ordnungsgemäß zu verwenden und zu bedienen ist. Kinder sollten so beaufsichtigt werden, dass gewährleistet ist, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.



- In diesem Gerät sind Teile, die unter Strom stehen oder die heiß sein können.
- Stellen Sie vor der Inbetriebnahme der Einheit sicher, dass die Installation von einem Monteur fachgerecht durchgeführt wurde. Wenn Sie Fragen zum Betrieb haben, wenden Sie sich an Ihren Monteur.

1. DEFINITIONEN

Installationsanleitung:

Für ein bestimmtes Produkt oder eine bestimmte Anwendung angegebene Anweisungen, die erläutern, wie das Produkt installiert, konfiguriert und gewartet wird.

Gefahr:

Weist auf eine unmittelbare Gefahrensituation hin, die bei Nichtbeachtung des Hinweises zum Tod oder schweren Verletzungen führen wird.

Warnung:

Weist auf eine mögliche Gefahrensituation hin, die bei Nichtbeachtung des Hinweises zum Tod oder schweren Verletzungen führen kann.

Achtung:

Weist auf eine mögliche Gefahrensituation hin, die bei Nichtbeachtung des Hinweises zu geringfügigen bis mittelschweren Verletzungen führen kann. Dieser Hinweis kann auch angegeben werden, um vor unsicheren Verfahren zu warnen.

Hinweis:

Weist auf Situationen hin, die Sachschäden zur Folge haben können.

Händler:

Vertriebsunternehmen für Produkte gemäß den Angaben dieses Handbuchs.

Monteur:

Technisch ausgebildete Person, die für die Installation von Produkten gemäß den Angaben dieses Handbuchs qualifiziert ist.

Servicepartner:

Qualifizierte Person, die die erforderlichen Serviceleistungen an der Einheit durchführen oder koordinieren kann.

Gesetzgebung:

Alle internationalen, europäischen, nationalen und lokalen Richtlinien, Gesetze, Vorschriften und/oder Verordnungen, die für ein bestimmtes Produkt oder einen bestimmten Bereich relevant und anwendbar sind.

Zubehör:

Ausstattung, die mit der Einheit geliefert wird und die gemäß den in der Dokumentation aufgeführten Anweisungen installiert werden muss.

Optionale Ausstattung:

Ausstattungen, die optional mit den Produkten gemäß den Angaben dieses Handbuchs kombiniert werden können.

Bauseitig zu liefern:

Ausstattungen, die gemäß den in diesem Handbuch aufgeführten Anweisungen installiert werden müssen und nicht von Daikin geliefert werden.

2. EINLEITUNG

2.1. Allgemeine Informationen

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieser Einheit entschieden haben.

Diese Einheit ist der für die Inneninstallation vorgesehene Teil des EMRQ Luft-Wasser-Wärmepumpensystems. Die Einheit ist für die Inneninstallation und die Anbringung am Boden konzipiert und dient Heizungszwecken. An die Einheit können Raumheizungsradiatoren (bauseitig) und ein EKHTS* Brauchwassertank für Warmwasserbereitung (Option) angeschlossen werden.

Standardmäßig wird eine Fernbedienung mit Raumthermostatfunktionen mitgeliefert, der zur Regelung der Anlage dient.

HINWEIS Eine EKHVMRD und EKHVMYD Inneneinheit kann nur an eine EMRQ Außeneinheit angeschlossen werden.

Eine Liste der Optionen finden Sie in der Installationsanleitung.

2.2. Inhalt dieser Anleitung

Diese Anleitung beschreibt, wie die Einheit ein- und ausgeschaltet wird, wie Betriebsparameter eingestellt werden und der Timer (Zeitschaltuhr) mit Hilfe des Reglers programmiert wird, ferner wie die Einheit gewartet wird und welche Maßnahmen bei Fehlern ergriffen werden können.

! Die Installation der Inneneinheit(en) wird in der Installationsanleitung der Inneneinheit beschrieben.


3. KURZANLEITUNG

Dieses Kapitel enthält eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, um sowohl die Raumheizung/-kühlung in Betrieb zu setzen als auch Warmwasser zu bereiten.

Detailliertere Informationen zur Bedienung der Anlage finden Sie im Kapitel "4. Bedienung der Anlage" auf Seite 3.

Mit der Kurzanleitung erhält der Benutzer die Möglichkeit, das System in Betrieb zu nehmen, ohne zuvor die gesamte Anleitung gelesen zu haben.


Raumheizungsbetrieb

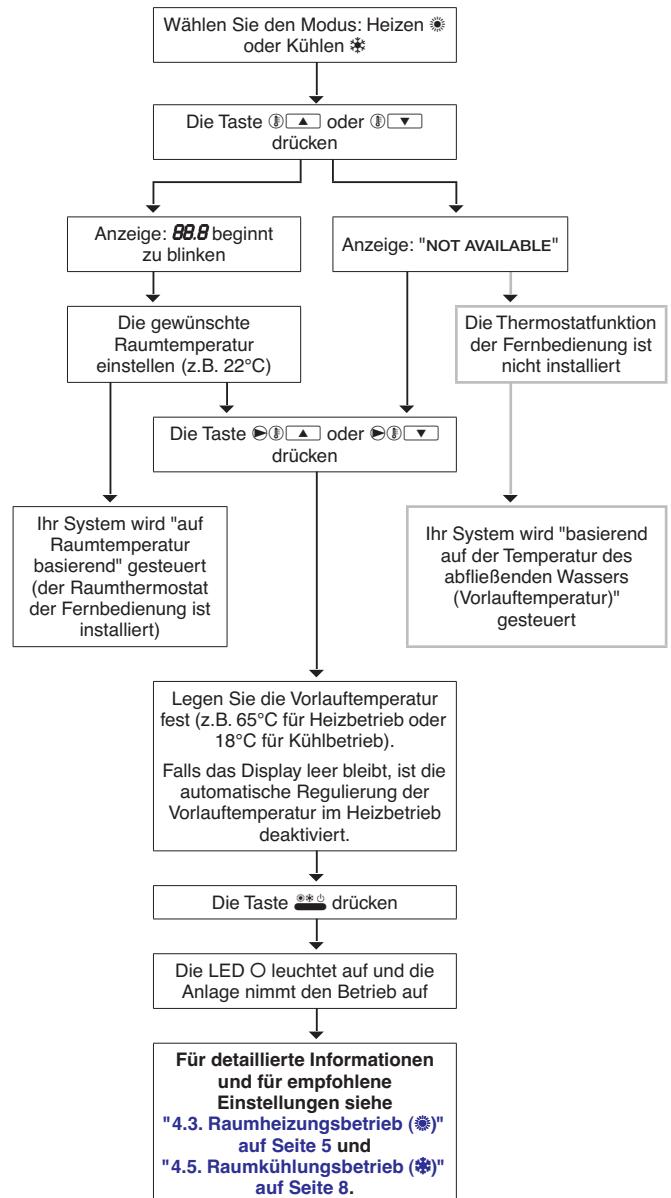

Warmwasserbereitung (Brauchwasser)

Warmwasserbereitung (nur wenn ein optionaler Brauchwassertank installiert ist)	
Automatische Aufheizung und Speicherung (tägliches Aufheizen, 1-mal nachts und/oder am Tage)	
Bauseitige Einstellung [1-00] und/oder [1-02] einschalten und dann die Taste ☉ drücken. Siehe "Automatische Aufheizung und Speicherung" auf Seite 8.	Das Symbol ☉ wird angezeigt. Das Wasser wird erhitzt, sobald der programmierte Zeitpunkt erreicht ist. Sobald die Warmwasserzubereitung stattfindet, blinkt das Symbol ☉ (in Intervallen von 1 Sekunde).
Warmwasserbereitung manuell einschalten (1-mal Wasser heiß machen) (siehe unten stehende Übersicht)	
Die Taste ☉ 5 Sekunden lang drücken. Siehe "Manuelle Speicherung" auf Seite 9.	Das Symbol ☉ beginnt zu blinken (in Intervallen von 1 Sekunde). Das Wasser wird erhitzt.
Warmhalten (zur Aufrechterhaltung einer Mindesttemperatur)	
Die Taste ☉ 1-mal drücken. Siehe "Warmhaltebetrieb" auf Seite 10.	Dann wird die Heizung für die Warmwasserbereitung automatisch eingeschaltet, sobald die Temperatur im Brauchwassertank unter den eingestellten Wert sinkt. Dann wird das Wasser erhitzt, bis die eingestellte Temperatur erreicht ist.

Manuelle Speicherung

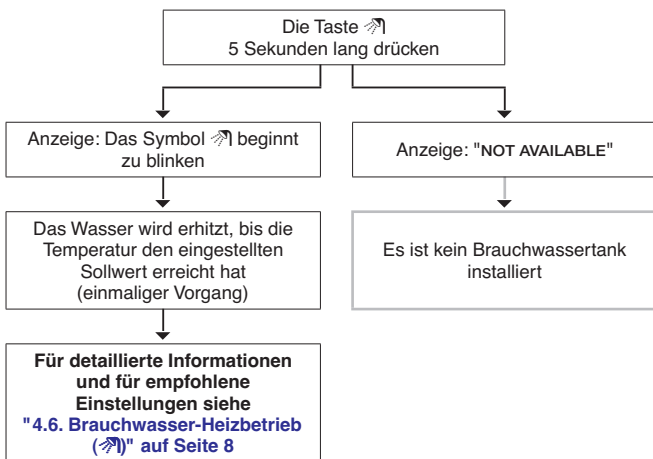

4. BEDIENUNG DER ANLAGE

Sie können alle Funktionen Ihrer Anlage mit der Fernbedienung bedienen und steuern. Je nach Kapazität, elektrischer Energieaufnahme und Ausstattungen (Optionen) können Sie mit der Fernbedienung alle Heizoperationen steuern. Die Bedienung der Einheit EKHVMRD und EKHVMYD erfolgt über die Fernbedienung.

HINWEIS



Es wird empfohlen, die mit dem Gerät gelieferte Fernbedienung zu benutzen, der auch als Raumthermostat eingesetzt wird.


Er sorgt dafür, dass die Räume nicht überheizt werden und dass die Außen- und Inneneinheit ihren Betrieb einstellen, sobald die Raumtemperatur über den beim Thermostat eingestellten Wert steigt. Je nach der vom Benutzer gerade vorgenommenen Einstellung erfolgt eine unmittelbare Reaktion seitens der Verdichter-Steuerung, welche für einen möglichst effizienten Betrieb der Anlage sorgt.

Weitere Details dazu finden Sie bei den typischen Anwendungsbeispielen, welche in der Installationsanleitung der Inneneinheit gegeben sind.



- Die Fernbedienung darf unter keinen Umständen nass werden. Sonst entsteht Stromschlag- und Feuergefahr.
- Die Tasten der Fernbedienung niemals mit einem harten, spitzen Gegenstand drücken. Dadurch könnte die Fernbedienung beschädigt werden.
- Die Fernbedienung niemals selber prüfen oder warten. Solche Arbeiten dürfen nur von einer qualifizierte Fachkraft durchgeführt werden.
- Die Inneneinheit nicht abspülen. Es besteht sonst Stromschlag- und Feuergefahr.
- Nicht auf das Gerät steigen oder auf ihm sitzen oder stehen.
- Auf der oberen Abdeckung des Gerätes keine Utensilien oder Gegenstände ablegen.

4.1. Tasten und Anzeige-Symbole bei die Fernbedienung

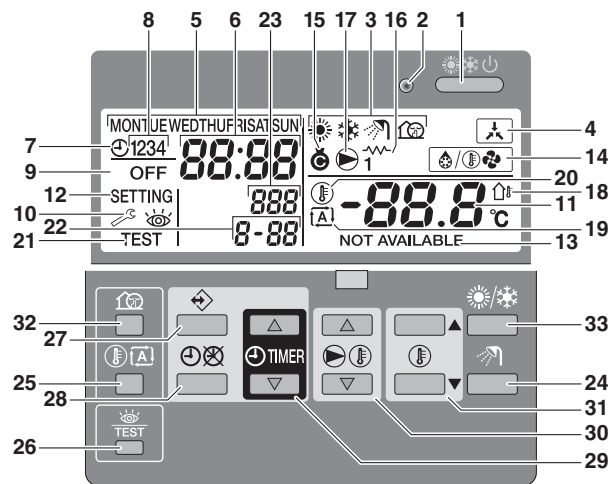















- EIN/AUS-TASTE ☉**
Mit der EIN/AUS-Taste wird die Raumheizung/-kühlung ein- und ausgeschaltet.
Wird die EIN/AUS-Taste zu oft kurz nacheinander gedrückt, kann das zu Fehlfunktionen des Systems führen (maximal 20 mal pro Stunde drücken).

HINWEIS





Das Drücken der Taste ☉ hat keinen Einfluss auf die Warmwasserbereitung. Die Warmwasserbereitung im Brauchwassertank kann nur mit der Taste ☉ ein- und ausgeschaltet werden und/oder durch Deaktivierung der Timerprogrammierung.

- BETRIEBS-LED ○**
Während des Heizbetriebs für die Raumheizung/-kühlung leuchtet die Betriebs-LED. Bei einer Störung oder einem Fehler blinkt die LED. Wenn die LED nicht leuchtet, ist die Raumheizung/-kühlung inaktiv, während die andere Betriebsart noch aktiv sein kann.
- BETRIEBSART-SYMBOLS ☀, ❄, ☉, 🏠**
Durch diese Symbole wird angezeigt, in welcher/n Betriebsart(en) sich die Anlage gerade befindet: Raumheizung (☀), Raumkühlung (❄), Warmwasserbereitung (☉) oder geräuscharmer Betrieb (🏠). Mit gewissen Einschränkungen können verschiedene Betriebsarten kombiniert werden, z.B. Raumheizung und Warmwasserbereitung. Die Symbole der entsprechenden Betriebsarten werden dann gleichzeitig angezeigt.
Wenn kein Brauchwassertank installiert ist, wird das Symbol ☉ niemals angezeigt.

4. **SYMBOL EXTERNE STEUERUNG**  Durch die Anzeige dieses Symbols wird signalisiert, dass der Betrieb der Außeneinheit in einem erzwungenen Modus erfolgt. Solange dieses Symbol angezeigt wird, kann die Anlage nicht auf die Fernbedienung reagieren.
5. **WOCHENTAG-ANZEIGE MONTUEWEDTHUFRISATSUN**
Zeigt den aktuellen Wochentag an.
Beim Anzeigen oder Programmieren des Timers (Zeitschaltuhr) wird hier der eingestellte Tag angezeigt.
6. **UHRZEITANZEIGE 88:88**
Zeigt die aktuelle Uhrzeit an.
Beim Anzeigen oder Programmieren des Timers (Zeitschaltuhr) wird hier angezeigt, zu welcher Uhrzeit die Aktion stattfindet.
7. **TIMER-SYMBOL**  Durch die Anzeige dieses Symbols wird signalisiert, dass der Timer aktiviert ist.
8. **AKTIONEN-SYMBOL 1234**
Durch diese Symbole wird angezeigt, welche Aktionen durch die Timer-Programmierung für den jeweiligen Tag programmiert sind.
9. **AUS-SYMBOL OFF**
Durch dieses Symbol wird signalisiert, dass beim Timer die Aktion AUS (Ausschalten) programmiert ist.
10. **INSPEKTION ERFORDERLICH**  und 
Durch diese Symbole wird signalisiert, dass eine Inspektion der Anlage erforderlich ist. Fragen Sie Ihren Händler.
11. **TEMPERATURANZEIGE -88.8°C**
Zeigt die aktuelle Temperatur des Systems, entweder der Vorlauftemperatursollwert oder die aktuelle Raumtemperatur.
Beim Ändern des Sollwerts für die Raumtemperatur wird für 5 Sekunden der eingestellte Temperatur-Sollwert blinkend angezeigt. Danach wird die aktuelle Raumtemperatur wieder angezeigt.
12. **EINSTELLUNG SETTING**
Wenn Sie bauseitige Einstellungen im Modus "Bauseitige Einstellungen" eingeben, wird dies angezeigt. Siehe "4.14. Optionale Fernbedienung" auf Seite 20.
13. **NICHT VERFÜGBAR NOT AVAILABLE**
Dieses Symbol wird immer dann angezeigt, wenn eine nicht installierte Option angesprochen wird oder eine Funktion nicht verfügbar ist. Ist eine Funktion nicht verfügbar, kann das bedeuten, dass für diese Funktion keine Zugriffserlaubnis besteht oder dass die als Slave fungierende Fernbedienung benutzt wird (siehe Installationsanleitung).
14. **SYMBOL FÜR ENTEISUNGS-/ANLAUF-MODUS**  
Durch Anzeige dieses Symbols wird signalisiert, dass der Enteisungsmodus/Anlaufmodus aktiv ist.
15. **VERDICHTER-SYMBOL** 
Durch dieses Symbol wird signalisiert, dass der Verdichter in der Inneneinheit der Anlage aktiv ist.
16. **HEIZUNGS-STUFE** 
Ist das optionale Heizungs-Kit installiert, wird durch das Symbol  angezeigt, dass die Heizung in Betrieb ist.
17. **PUMPEN-SYMBOL** 
Durch dieses Symbol wird signalisiert, dass die Umwälzpumpe für den Heiz-/Kühlbetrieb aktiv ist.
18. **AUSSENTEMPERATUR-ANZEIGE** 
Wenn dieses Symbol blinkt, wird die Außentemperatur angezeigt. Siehe "4.10. Temperatur-Anzeigemodus" auf Seite 11 für weitere Informationen.
19. **SYMBOL FÜR WITTERUNGSGEFÜHRTEN SOLLWERT** 
Durch dieses Symbol wird signalisiert, dass der Regler den Sollwert für die Vorlauftemperatur je nach Außentemperatur automatisch anpasst.
20. **TEMPERATUR-SYMBOL** 
Wird angezeigt, wenn die aktuelle Raumtemperatur oder der Sollwert für die Raumtemperatur gezeigt wird.
Das Symbol wird auch angezeigt, wenn im Timer-Programmiermodus der Temperatur-Sollwert eingestellt wird. Siehe "4.10. Temperatur-Anzeigemodus" auf Seite 11 für weitere Informationen.
21. **PROBELAUF-SYMBOL TEST**
Durch Anzeige dieses Symbols wird signalisiert, dass sich die Einheit im Probelauf befindet.
22. **BAUSEITIG EINGESTELLTER CODE 8-88**
Zeigt den Code aus der Liste bauseitiger Einstellungen. Siehe "4.16. Tabelle bauseitiger Einstellungen" auf Seite 21.
23. **FEHLERCODE 888**
Dieser Code bezieht sich auf die Liste mit den Fehlercodes und dient nur zu Service- und Wartungszwecken. Siehe dazu die Liste mit den Fehlercodes in der Installationsanleitung.
24. **TASTE BRAUCHWASSER-HEIZBETRIEB** 
Mit dieser Taste zusammen mit der Timer-Taste werden die unterschiedlichen Warmwasserbereitungsarten (Brauchwassertank) freigeschaltet oder ausgeschaltet.
Ist kein Brauchwassertank installiert, hat diese Taste keine Funktion.


HINWEIS



Das Drücken der Taste  hat keinen Einfluss auf die Warmwasserbereitung. Die Warmwasserbereitung im Brauchwassertank kann nur mit der Taste  ein- und ausgeschaltet werden und/oder durch Deaktivierung der Timerprogrammierung.

	Zugriffserlaubnis			
	Master	Slave	Stufe 2	Stufe 3
Betrieb EIN/AUS	✓	✓	✓	✓
Warmwasserbereitung (Brauchwasser) EIN/AUS	✓	✓	✓	✓
Festlegen der Vorlauftemperatur	✓	✓	✓	—
Festlegen der Raumtemperatur	✓	✓	✓	✓
Geräuscharmer Betrieb EIN/AUS	✓	✓	—	—
Betrieb mit witterungsgeführtem Temperatur-Sollwert EIN/AUS	✓	✓	✓	—
Einstellen der Uhrzeit	✓	✓	—	—
Timer programmieren	✓	—	—	—
Timerbetrieb EIN/AUS	✓	—	✓	✓
Bauseitige Einstellungen	✓	—	—	—
Anzeige von Fehlercodes	✓	✓	✓	✓
Probelauf	✓	✓	—	—

✓ = ermöglicht

25. **TASTE WITTERUNGSGEFÜHRTER SOLLWERT**  
Mit dieser Taste wird die Aussteuerung auf Grundlage des witterungsgeführten Temperatur-Sollwertes aktiviert oder deaktiviert. Diese Funktion gilt nur für Raumheizung.
Ist der Fernbedienung die Zugriffserlaubnisstufe 3 zugeordnet (siehe "Bauseitige Einstellungen" in der Installationsanleitung), dann hat das Drücken der Taste für witterungsgeführten Sollwert keine Wirkung.
26. **TASTE INSPEKTION/PROBELAUF** 
Diese Taste wird für Installationszwecke und zum Ändern bauseitiger Einstellungen benutzt. Siehe "4.15. Bauseitige Einstellungen" auf Seite 20.
27. **PROGRAMMIER-TASTE** 
Diese Mehrzwecktaste dient zur Programmierung des Reglers. Die Funktion der Taste hängt vom aktuellen Status des Reglers oder von Aktionen ab, die vom Benutzer zuvor ausgeführt wurden.
28. **TIMER-TASTE**  
Diese Mehrzwecktaste dient hauptsächlich zur Aktivierung/Deaktivierung des Timers (Zeitschaltuhr).
Die Taste wird auch zum Einstellen der Uhrzeit und zum Programmieren des Reglers verwendet. Die Funktion der Taste hängt vom aktuellen Status des Reglers oder von Aktionen ab, die vom Benutzer zuvor ausgeführt wurden.


29. ZEIT-EINSTELLTASTEN und

Diese Mehrzwecktasten werden verwendet, um die Uhrzeit einzustellen, um zwischen den Temperaturanzeigen zu wechseln (Wasser-Eintritts/Austrittstemperatur der Inneneinheit, Außentemperatur, aktuelle Raumtemperatur und Temperatur des Wassers im Brauchwassertank) und um die Zeitschaltuhr zu programmieren.

30. VORLAUFTEMPERATUR-EINSTELLTASTEN und

Diese Mehrzwecktasten dienen dazu, bei Normalbetrieb oder bei Timer-Programmierung den aktuellen Sollwert für die Temperatur des aus der Heizung austretenden Wassers (Vorlauftemperatur) festzulegen.

Ist der Fernbedienung die Zugriffserlaubnisstufe 3 zugeordnet (siehe "Bauseitige Einstellungen" in der Installationsanleitung), dann hat das Drücken der Einstelltaste für Vorlauftemperatur keine Wirkung.

Ist die Anlage auf die Betriebsart mit Regelung durch witterungsgeführten Temperatur-Sollwert gestellt, ist der Sollwert fließend. In diesem Fall wird sowohl das Symbol  als auch der Verstellwert (sofern dieser nicht Null ist) angezeigt.

31. RAUMTEMPERATUR-EINSTELLTASTEN und

Diese Mehrzwecktasten dienen dazu, bei Normalbetrieb oder bei Timer-Programmierung den aktuellen Sollwert für die Raumtemperatur festzulegen.

Beim Ändern des Raumtemperatur-Sollwertes wird der Sollwert blinkend angezeigt. Nach 5 Sekunden wird wieder die aktuelle Raumtemperatur angezeigt.

32. TASTE GERÄUSCHARMER BETRIEB

Mit dieser Taste wird die geräuscharme Betriebsart aktiviert oder deaktiviert.














Ist dem Regler die Zugriffserlaubnisstufe 2 oder 3 zugeordnet (siehe "Bauseitige Einstellungen" in der Installationsanleitung), dann hat das Drücken der Taste für geräuscharmen Betrieb keine Wirkung.

33. Die Taste dient zur Auswahl der Betriebsart: Heizen () oder Kühlen () des Raums.

4.2. Einstellen der Uhrzeit

Nach der Erstinstallation kann der Benutzer die Uhrzeit und den Wochentag einstellen.

Die Fernbedienung ist mit einem Timer ausgestattet. Damit kann der Benutzer die Ausführung zeitgesteuerter Aktionen programmieren. Um die Timerfunktionen einsetzen zu können, müssen zuvor die Uhrzeit und der Wochentag korrekt eingestellt worden sein.

- 1 Die Taste  etwa 5 Sekunden lang drücken.
Die Anzeige von der jetzt eingestellten Uhrzeit und vom Wochentag beginnt zu blinken.
- 2 Zum Einstellen der Uhrzeit die Tasten  und  verwenden.
Jedes Mal, wenn die Taste  oder  gedrückt wird, wird die Zeit um 1 Minute vor- bzw. zurückgestellt. Wird die Taste  oder  gedrückt gehalten, wird die Zeit um 10 Minuten vor- bzw. zurückgestellt.
- 3 Zum Einstellen des Wochentages die Tasten  und  verwenden.
Jedes Mal, wenn die Taste  oder  gedrückt wird, wird der nächste bzw. vorherige Wochentag angezeigt.
- 4 Nach Einstellen der aktuellen Uhrzeit und des aktuellen Wochentages die Taste  drücken, um die Einstellung zu bestätigen und abzuschließen.
Wollen Sie den Vorgang abbrechen, ohne die Einstellung zu speichern, die Taste  drücken.
Wird beim Einstellen für 5 Minuten keine Taste gedrückt, tritt die vorherige Einstellung von Uhrzeit und Wochentag wieder in Kraft.

HINWEIS



- Die Uhrzeit muss manuell eingestellt werden. Ändern Sie die Einstellung, wenn zwischen Sommerzeit und Winterzeit umgeschaltet wird.
- Ist dem Regler die Zugriffserlaubnisstufe 2 oder 3 zugeordnet (siehe "Bauseitige Einstellungen" in der Installationsanleitung), dann kann die Uhrzeit nicht damit eingestellt werden.
- Bei einem Stromausfall, der länger als 1 Stunde andauert, geht die Einstellung von Uhrzeit und Wochentag verloren. Dann arbeitet der Timer zwar weiter, aber auf Grundlage der jetzt falschen Zeit/ Uhrzeit. Darum muss nach einem Stromausfall die Einstellung von Uhrzeit und Wochentag gegebenenfalls erneut vorgenommen werden.

4.3. Raumheizungsbetrieb

Der Raumheizungsbetrieb kann auf 2 unterschiedliche Arten geregelt werden:

- auf Grundlage der Raumtemperatur
- auf Grundlage der Temperatur des von der Heizquelle abfließenden Wassers (Vorlauftemperatur)

Nachfolgend werden die Eigenschaften dieser Betriebsarten erläutert und wie die Konfiguration durchgeführt wird.

Regelung auf Grundlage der Raumtemperatur







In diesem Modus wird der Heizbetrieb aktiviert, sobald das erforderlich ist, damit die Raumtemperatur wieder dem eingestellten Sollwert entspricht. Der Sollwert kann manuell eingestellt oder er kann durch Timerprogrammierung festgelegt werden.

HINWEIS



- In der Betriebsart mit Temperaturregelung auf Grundlage der Raumtemperatur hat diese Betriebsart Vorrang gegenüber Vorlauftemperatur-Einstellungen.
Beachten Sie, dass in dieser Betriebsart die Vorlauftemperatur über deren Sollwert steigen kann, wenn die Anlage auf Grundlage der jeweils aktuellen Raumtemperatur entsprechend angesteuert wird.


Art des Raumheizungsbetriebs auswählen

- 1 Verwenden Sie die Taste , um den Raumheizungsbetrieb auf EIN/AUS (☀) zu schalten.
Auf dem Display wird das Symbol ☀ angezeigt, außerdem die entsprechende aktuelle Raumtemperatur.
Die Betriebs-LED  leuchtet auf.
- 2 Verwenden Sie die Tasten  und , um die gewünschte Raumtemperatur einzustellen.
Temperaturbereich für Heizen: 16°C~32°C (Raumtemperatur)
Damit die Räume nicht überheizt werden können, wird der Betrieb der Raumheizung deaktiviert, sobald die Außentemperatur (draußen) über einen bestimmten Wert steigt (siehe Betriebsbereich).
Für Informationen zum Einstellen der Timerfunktionen siehe "4.12. Timer programmieren und abfragen" auf Seite 14.
- 3 Verwenden Sie die Tasten  und , um die zum Aufheizen gewünschte Wasseraustrittstemperatur (Vorlauftemperatur) einzustellen (genaue Informationen dazu siehe "Vorlauftemperatur-Regelung" auf Seite 6).

Absenkbetrieb


Der Absenkbetrieb gibt die Möglichkeit, die Raumtemperatur zu senken. Der Absenkbetrieb kann zum Beispiel während der Nacht aktiviert werden. Denn der Temperaturbedarf ist tagsüber und nachts normalerweise unterschiedlich.



- HINWEIS**
- Beachten Sie, dass das Symbol  blinkt, wenn der Absenkbetrieb aktiv ist.
 - Der Absenkbetrieb ist standardmäßig aktiviert.
 - Der Absenkbetrieb kann mit der Funktion zur automatischen Aussteuerung auf Grundlage des witterungsgeführten Sollwerts kombiniert werden.
 - Der Absenkbetrieb ist ein Betrieb, der täglich timergesteuert automatisch in Kraft tritt.

Der Absenkbetrieb wird durch bauseitige Einstellungen konfiguriert. Wie bauseitige Einstellungen durchgeführt werden, wird detailliert im Kapitel "4.15. Bauseitige Einstellungen" auf Seite 20 beschrieben.

- [2-00] Status: bestimmt, ob der Absenkbetrieb auf EIN geschaltet ist (1) oder auf AUS (0).
- [2-01] Start-Uhrzeit: Uhrzeit, ab der der Absenkbetrieb in Kraft tritt
- [2-02] Stopp-Uhrzeit: Uhrzeit, ab der der Absenkbetrieb außer Kraft tritt
- [5-03] Raumtemperatur im Absenkbetrieb

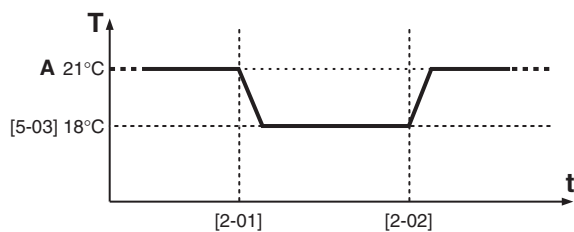

- A Sollwert für normale Raumtemperatur
t Uhrzeit
T Temperatur



- HINWEIS**
- Ist der Absenkbetrieb für die Raumtemperatur aktiv, tritt auch der Absenkbetrieb für die Vorlauftemperatur in Kraft (siehe "Vorlauftemperatur-Regelung" auf Seite 6).







Stellen Sie den Temperatur-Sollwert für den Absenkbetrieb nicht zu niedrig ein, insbesondere während der kalten Jahreszeiten nicht (z.B. im Winter). Denn sonst könnte es passieren, dass die normale Raumtemperatur nicht mehr erreicht wird (oder erst nach viel längerer Zeit), weil die Temperaturdifferenz zu groß ist.

Vorlauftemperatur-Regelung

In diesem Modus wird der Heizbetrieb aktiviert, sobald das erforderlich ist, damit die Wassertemperatur wieder dem eingestellten Sollwert entspricht. Der Sollwert kann manuell eingestellt werden, die Einstellung kann auch per Timerprogrammierung oder witterungsgeführt (automatisch) erfolgen.

Art des Raumheizungsbetriebs auswählen

- 1 Verwenden Sie die Taste , um den Raumheizungsbetrieb auf EIN/AUS (☀) zu schalten.
Auf dem Display wird das Symbol ☀ angezeigt, außerdem der entsprechende Wassertemperatur-Sollwert.
Die Betriebs-LED  leuchtet auf.
- 2 Mit den Tasten  und  können Sie die gewünschte Vorlauftemperatur festlegen.
Temperaturbereich für Heizen: 25°C~80°C (Vorlauftemperatur)
Damit die Räume nicht überheizt werden können, wird der Betrieb der Raumheizung deaktiviert, sobald die Außentemperatur (draußen) über einen bestimmten Wert steigt (siehe Betriebsbereich).

Für Informationen zum Einstellen der Timerfunktionen siehe "Fernbedienung-Timer".

HINWEIS



- Ist ein externer Raumthermostat installiert, bestimmt dieser, wann der Heizbetrieb thermostatgeregelt auf EIN/AUS geschaltet wird. Dann wird die Fernbedienung im Passivmodus betrieben, und sie agiert dann nicht mehr als Raumthermostat.
- Der EIN/AUS-Status auf Seiten der Fernbedienung hat immer Vorrang gegenüber dem externen Raumthermostat.

Betrieb mit witterungsgeführtem Temperatur-Sollwert auswählen

Wenn der witterungsgeführte Betrieb aktiv ist, wird die Vorlauftemperatur des Wassers automatisch abhängig von der Außentemperatur bestimmt: Bei kälteren Außentemperaturen wird das Wasser umso wärmer gemacht und umgekehrt. Dann ist der Temperatur-Sollwert fließend. In dieser Betriebsart wird weniger Energie verbraucht, als wenn die Vorlauftemperatur manuell auf einen festen Wert eingestellt ist.

Bei der witterungsgeführten Betriebsart hat der Benutzer die Möglichkeit, den Vorlauftemperatur-Sollwert um maximal 5°C anzuheben oder zu senken. Dieser Verstellwert ist die Temperaturdifferenz zwischen dem durch den Regler berechneten Temperatur-Sollwert und dem real geltenden Sollwert. Ein positiver Verstellwert bedeutet zum Beispiel, dass der real geltende Temperatur-Sollwert höher ist als der berechnete Sollwert.


Es wird empfohlen, den witterungsgeführten Temperatur-Sollwert zu verwenden, weil dann die Temperatur des Wassers den tatsächlichen Erfordernissen für die Raumheizung am besten entspricht. Dann wird der Heizbetrieb der Einheit auch nicht zu oft thermostatgesteuert ein- und ausgeschaltet, wenn der Raumthermostat der Fernbedienung oder ein externer Raumthermostat benutzt wird.

HINWEIS



- In dieser Betriebsart zeigt der Regler anstelle des Wassertemperatur-Sollwerts den Verstellwert an, der durch den Benutzer eingestellt werden kann.

- 1 Zum Auswählen der Betriebsart mit witterungsgeführtem Temperatur-Sollwert die Taste  1-mal drücken (oder 2-mal, wenn die Raumthermostاتفunktion der Fernbedienung benutzt wird).

Das Symbol  wird angezeigt, außerdem der Verstellwert. Der Verstellwert wird nicht angezeigt, wenn dieser gleich 0 ist.

- 2 Verwenden Sie die Tasten und , wenn Sie den Verstellwert einstellen wollen.


Verstellwert-Einstellbereich: -5°C bis $+5^{\circ}\text{C}$

Während sich die Anlage in der Betriebsart mit witterungsgeführtem Temperatur-Sollwert befindet, wird das Symbol angezeigt.

- 3 Wollen Sie die Betriebsart mit witterungsgeführtem Sollwert deaktivieren, die Taste drücken.

Die Tasten und werden verwendet, um die Vorlauftemperatur einzustellen.

Die Parameterwerte, welche die Betriebsart mit witterungsgeführtem Temperatur-Sollwert im Detail festlegen, werden durch bauseitige Einstellungen festgelegt. Wie bauseitige Einstellungen durchgeführt werden, wird detailliert unter "4.15. Bauseitige Einstellungen" auf Seite 20 beschrieben.

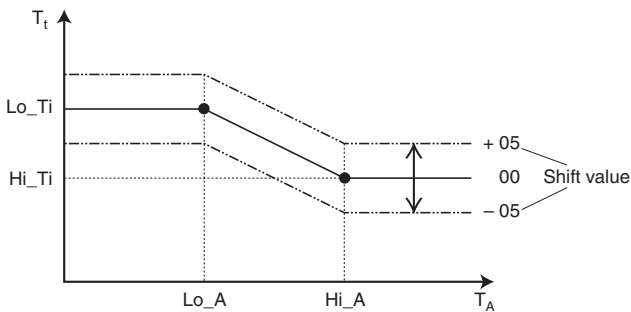

T_t Zieltemperatur des Wassers

T_A Umgebungstemperatur (außen)

Shift value = Verstellwert

- **[3-00]** Niedrige Umgebungstemperatur (Lo_A): Niedrige Außentemperatur.
- **[3-01]** Hohe Umgebungstemperatur (Hi_A): Hohe Außentemperatur.
- **[3-02]** Sollwert bei niedriger Umgebungstemperatur (Lo_Ti): Vorlauftemperatur-Sollwert, wenn die Außentemperatur dem Wert für niedrige Umgebungstemperatur (Lo_A) entspricht oder darunter liegt.
Beachten Sie, dass der Wert Lo_Ti höher sein sollte als Hi_Ti , da bei kälteren Außentemperaturen (d.h. Lo_A) wärmeres Wasser erforderlich ist.
- **[3-03]** Sollwert bei hoher Umgebungstemperatur (Hi_Ti): Vorlauftemperatur-Sollwert, wenn die Außentemperatur dem Wert für hohe Umgebungstemperatur (Hi_A) entspricht oder darüber liegt.
Beachten Sie, dass der Wert Hi_Ti niedriger sein sollte als Lo_Ti , da bei wärmeren Außentemperaturen (d.h. Hi_A) es ausreichend ist, wenn das Wasser weniger warm ist.

HINWEIS Wird aus Versehen der Wert für [3-03] höher eingestellt als der Wert von [3-02], wird immer der Wert von [3-03] verwendet.


Absenkbetrieb

Der Absenkbetrieb gibt die Möglichkeit, die Raumtemperatur zu senken. Der Absenkbetrieb kann zum Beispiel während der Nacht aktiviert werden. Denn der Temperaturbedarf ist tagsüber und nachts normalerweise unterschiedlich.

- HINWEIS**
- Beachten Sie, dass das Symbol blinkt, wenn der Absenkbetrieb aktiv ist.
 - Der Absenkbetrieb ist standardmäßig aktiviert.
 - Der Absenkbetrieb kann mit der Funktion zur automatischen Aussteuerung auf Grundlage des witterungsgeführten Sollwerts kombiniert werden.
 - Der Absenkbetrieb ist ein Betrieb, der täglich timergesteuert automatisch in Kraft tritt.

Der Absenkbetrieb wird durch bauseitige Einstellungen konfiguriert. Wie bauseitige Einstellungen durchgeführt werden, wird detailliert unter "4.15. Bauseitige Einstellungen" auf Seite 20 beschrieben.

- **[2-00]** Status: bestimmt, ob der Absenkbetrieb auf EIN geschaltet ist (1) oder auf AUS (0).
- **[2-01]** Start-Uhrzeit: Uhrzeit, ab der der Absenkbetrieb in Kraft tritt
- **[2-02]** Stopp-Uhrzeit: Uhrzeit, ab der der Absenkbetrieb außer Kraft tritt
- **[5-02]** Absenkbetrieb-Vorlauftemperatur (Temperatursenkung)

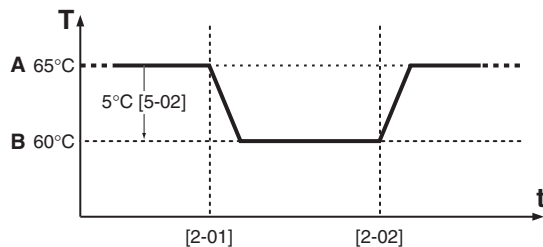

A Sollwert für die Normal-Vorlauftemperatur

B Vorlauftemperatur, inklusive der Vorlauftemperatur bei aktivem Absenkbetrieb

t Uhrzeit

T Temperatur

4.4. Notfallbetrieb

- **[8-02]** Notfallbetrieb

Bei Notfallbetrieb erfolgt das Heizen nur durch das Heizungs-Kit, nicht durch die Wärmepumpe.

Notfallbetrieb wird durch folgende bauseitige Einstellung aktiviert: [8-02]=1.

Durch Aktivierung des Notfallbetriebs wird der Betrieb der Wärmepumpe unterbunden. Die Pumpe der Inneneinheit wird gestartet, aber das Heizen erfolgt nur durch das Heizungs-Kit. Sofern es bei den Thermistoren für den Wasservorlauf und -rücklauf keinen Fehler gibt, kann das Heizungs-Kit den Notfallbetrieb beibehalten.

HINWEIS Achten Sie darauf, dass das Heizungs-Kit aktiviert ist, wenn Sie den Notfallbetrieb aktivieren. Die Heizung bleibt im Notfallbetrieb, bis Sie folgende bauseitige Einstellung wieder auf ihren Standardwert setzen: [8-02]=0.

4.5. Raumkühlungsbetrieb (❄️)

Der Raumkühlungsbetrieb kann auf 2 unterschiedliche Arten geregelt werden:

- auf Grundlage der Raumtemperatur
- auf Grundlage der Temperatur des von der Heizquelle abfließenden Wassers (Vorlauftemperatur)

Nachfolgend werden die Eigenschaften dieser Betriebsarten erläutert und wie die Konfiguration durchgeführt wird.

Regelung auf Grundlage der Raumtemperatur

In diesem Modus wird der Kühlbetrieb aktiviert, sobald das erforderlich ist, damit die Raumtemperatur wieder dem eingestellten Sollwert entspricht. Der Sollwert kann manuell eingestellt oder er kann durch Timerprogrammierung festgelegt werden.







HINWEIS



In der Betriebsart mit Temperaturregelung auf Grundlage der Raumtemperatur hat diese Betriebsart Vorrang gegenüber Vorlauftemperatur-Einstellungen.

Beachten Sie, dass in dieser Betriebsart die Vorlauftemperatur unter deren Sollwert fallen kann, wenn die Anlage auf Grundlage der jeweils aktuellen Raumtemperatur entsprechend angesteuert wird.





Art des Raumkühlungsbetriebs auswählen

- 1 Verwenden Sie die Taste , um den Raumkühlungsbetrieb auf EIN/AUS (❄️) zu schalten.
Auf dem Display wird das Symbol ❄️ angezeigt, außerdem die entsprechende aktuelle Raumtemperatur.
Die Betriebs-LED  leuchtet auf.
- 2 Verwenden Sie die Tasten  und , um die gewünschte Raumtemperatur einzustellen.
Temperaturbereich für Kühlen: 16°C~32°C (Raumtemperatur)
Für Informationen zum Einstellen der Timerfunktionen siehe "4.12. Timer programmieren und abfragen" auf Seite 14.
- 3 Verwenden Sie die Tasten  und , um die zum Kühlen gewünschte Wasseraustrittstemperatur (Vorlauftemperatur) einzustellen (genaue Informationen dazu siehe "Vorlauftemperatur-Regelung" auf Seite 6).

Vorlauftemperatur-Regelung

In diesem Modus wird der Kühlbetrieb aktiviert, sobald das erforderlich ist, damit die Wassertemperatur wieder dem eingestellten Sollwert entspricht. Der Sollwert kann manuell eingestellt oder er kann durch Timerprogrammierung festgelegt werden.

Art des Raumkühlungsbetriebs auswählen

- 1 Verwenden Sie die Taste , um den Raumkühlungsbetrieb auf EIN/AUS (❄️) zu schalten.
Auf dem Display wird das Symbol ❄️ angezeigt, außerdem der entsprechende Wassertemperatur-Sollwert.
Die Betriebs-LED  leuchtet auf.
- 2 Mit den Tasten  und  können Sie die gewünschte Vorlauftemperatur festlegen.
Temperaturbereich für Kühlen: 20°C~5°C (Vorlauftemperatur)

Für Informationen zum Einstellen der Timerfunktionen siehe "Raumheizungsbetrieb programmieren" auf Seite 15, "Raumkühlungsbetrieb programmieren" auf Seite 16, "Programmierung der Warmwasserbereitung (Brauchwasser)" auf Seite 17 und "Programmieren des geräuscharmen Modus" auf Seite 18.

HINWEIS



- Ist ein externer Raumthermostat installiert, bestimmt dieser, wann der Heizbetrieb thermostatgeregelt auf EIN/AUS geschaltet wird. Dann wird die Fernbedienung im Passivmodus betrieben, und sie agiert dann nicht mehr als Raumthermostat.
- Der EIN/AUS-Status auf Seiten der Fernbedienung hat immer Vorrang gegenüber dem externen Raumthermostat.
- Der Absenkbetrieb und die Betriebsart mit witterungsgeführtem Temperatur-Sollwert sind im Kühlbetrieb nicht verfügbar.

4.6. Brauchwasser-Heizbetrieb (🔥)

HINWEIS




Zur Warmwasserbereitung muss der Brauchwassertank installiert sein.

Zur Warmwasserbereitung gibt es mehrere Möglichkeiten:

- Speicherbetrieb (entweder automatisch oder manuell eingestellt)
- Warmhaltebetrieb
- Desinfektionsbetrieb

Nachfolgend werden die Eigenschaften dieser Betriebsarten erläutert und es wird beschrieben, wie die Konfiguration durchgeführt wird.

Betriebsarten bei der Warmwasserbereitung (Brauchwasser)

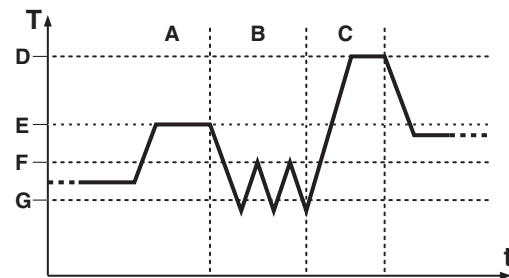


- A Speicherbetrieb (wenn aktiviert)
- B Warmhaltebetrieb (wenn aktiviert)
- C Desinfektionsbetrieb (wenn aktiviert)



Bauseitige Einstellungen


- D Temperatur bei Desinfektionsbetrieb [5-00] (z.B. 70°C)
- E Sollwert Speicheraufheiztemperatur [b-03] (z.B. 60°C)
- F Ausschalttemperatur Brauchwasseranforderung [b-01] (z.B. 45°C)
- G Einschalttemperatur Brauchwasseranforderung [b-00] (z.B. 35°C)
- t Uhrzeit
- T Brauchwassertank-Temperatur



Automatische Aufheizung und Speicherung

In diesem Modus liefert die Inneneinheit nach einem für jeden Wochentag eingestellten Zeitplan heißes Wasser zum Brauchwassertank, um diesen aufzuheizen. Das geschieht so lange, bis der Temperatur-Sollwert für den Wasserspeicher erreicht ist. Findet in diesem Modus die Aufheizung des Wassers gerade statt, blinkt das Symbol  in Intervallen von 1 Sekunde.

Automatische Aufheizung und Speicherung ist der Modus, der zur Warmwasserbereitung empfohlen wird. In diesem Modus findet die Aufheizung des Wassers nachts statt (wenn der Energiebedarf für Raumheizungszwecke geringer ist), bis der Sollwert für die Speicheraufheiztemperatur erreicht ist. Das erhitze Wasser wird im Brauchwassertank gespeichert. Es hat eine höhere Temperatur, damit der Warmwasserbedarf für den ganzen Tag damit gedeckt werden kann.




HINWEIS Beachten Sie, dass das Symbol  nur dann blinkt, wenn der Heizbetrieb für Wasser im Speicher tatsächlich gerade stattfindet. Wenn das Symbol  permanent leuchtet, bedeutet das, dass der Warmhaltebetrieb aktiviert ist. Es bedeutet nicht, dass die Betriebsart für automatische Aufheizung und Speicherung eingeschaltet ist.

Während des Aufheizbetriebs ist es immer möglich, diesen Vorgang abubrechen. Dazu 1-mal die Taste  drücken.


Beachten Sie, dass auch nach Drücken der Taste  das Symbol  weiter permanent leuchten kann.

Durch bauseitige Einstellungen wird der Sollwert für die Temperatur des gespeicherten Wassers festgelegt, ebenso der Zeitplan zur Aufheizung des Wassers. Wie bauseitige Einstellungen durchgeführt werden, wird detailliert unter "4.15. Bauseitige Einstellungen" auf Seite 20 beschrieben.

- **[1-00]** Status: legt fest, ob der nächtliche Brauchwasser-Aufheizbetrieb (automatische Speicherung) aktiviert (1) ist oder nicht (0).
- **[1-01]** Start-Uhrzeit: Zeitpunkt in der Nacht, an dem das Brauchwasser erwärmt werden soll.
- **[1-02]** Status: legt fest, ob der bei Tag stattfindende Brauchwasser-Aufheizbetrieb (automatische Speicherung) aktiviert (1) ist oder nicht (0).
- **[1-03]** Start-Uhrzeit: Zeitpunkt des Tages, ab dem die Aufheizung des Brauchwassers beginnen soll.

 Beachten Sie, dass die Betriebsart für automatische Aufheizung und Speicherung von Warmwasser eine vor-programmierte, timergesteuerte Funktion ist. Sie ist nur dann aktiv, wenn der Timer freigeschaltet ist. Um sicher zu gehen, dass die Funktion zur automatischen Aufheizung und Speicherung von Warmwasser wirklich aktiv ist, drücken Sie die Taste  und überzeugen sich, dass das Symbol  angezeigt wird.

- **[b-03]** Sollwert: Speichertemperatur (siehe Abbildung "Betriebsarten bei der Warmwasserbereitung (Brauchwasser)" auf Seite 8) nur gültig wenn [b-02]=0.
- **[b-02]** Status: legt fest, ob die witterungsgeführte Aussteuerung der Warmwasserbereitung (Brauchwasser) auf EIN (1) oder auf AUS (0) geschaltet ist.
Falls aktiviert, wird der Sollwert für die Speicheraufheiztemperatur witterungsgeführt angesteuert. Bei höheren Außentemperaturen (d.h. während der Sommermonate) ist die Temperatur des Wassers, das zum Brauchwassertank fließt, auch höher. Dann kann der Speicheraufheiztemperatur-Sollwert niedriger eingestellt werden, um dieselbe ständig verfügbare Menge an Warmwasser das ganze Jahr über konstant zu halten. Darum wird empfohlen, diese Funktion zu benutzen.
- **[b-04]** Automatische maximale Brauchwasser-Speichertemperatur: Standard = 70°C.

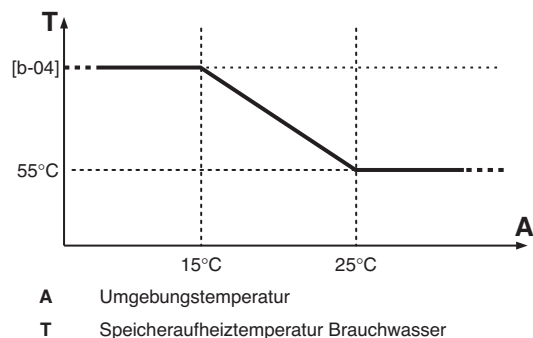

HINWEIS Die Außentemperaturwerte für witterungsgeführte Warmwasserbereitung (siehe Abbildung) sind fest eingestellt und können nicht geändert werden.



HINWEIS Ist die wetterabhängig angesteuerte Warmwasserbereitung aktiviert [b-02], wird die Speichertemperatur automatisch eingestellt, so dass die bauseitige Einstellung [b-03] unwichtig ist.


- HINWEIS**
- Sorgen Sie dafür, dass das Brauchwasser nur so weit aufgeheizt wird, wie es für Ihren Bedarf erforderlich ist.
Beginnen Sie mit einem niedrigen Sollwert und erhöhen Sie diesen nur dann, wenn sich herausstellt, dass dieser für Ihren Bedarf nicht ausreicht (das ist abhängig von Ihren Gewohnheiten der Warmwassernutzung).
 - Achten Sie darauf, dass Warmwasser nicht unnötig aufgeheizt wird. Beginnen Sie mit automatischer Aufheizung und Speicherung während der Nachtstunden (Standardeinstellung). Wenn sich herausstellt, dass der Speicherbetrieb mit Aufheizen während der Nacht nicht Ihrem Bedarf entspricht, können Sie festlegen, dass zusätzlich auch am Tage ein Aufheizen erfolgt.
 - Um Energie zu sparen wird empfohlen, die Betriebsart mit witterungsgeführter Aussteuerung der Warmwasserbereitung zu aktivieren.


Manuelle Speicherung



Dieser Modus wird manuell eingeschaltet. Dann liefert die Inneneinheit sofort heißes Wasser zum Brauchwassertank. Das geschieht so lange, bis der Temperatur-Sollwert für den Wasserspeicher erreicht ist. Die Erhitzung erfolgt nur 1-mal, wenn die Funktion eingeschaltet worden ist.

Manuelles Einschalten der Warmwasserbereitung und Speicherung

- 1 Die Taste  5 Sekunden lang drücken, um die Warmwasserbereitung zu starten.
Das Symbol  beginnt zu blinken, in Intervallen von 1 Sekunde.

HINWEIS Beachten Sie, dass das Symbol  nur dann blinkt, wenn der Heizbetrieb für Wasser im Speicher tatsächlich gerade stattfindet.


Während des Aufheizbetriebs ist es immer möglich, diesen Vorgang abubrechen. Dazu 1 mal die Taste  drücken.

Beachten Sie, dass auch nach Drücken der Taste  das Symbol  weiter permanent leuchten kann. Das bedeutet, dass der Warmhaltebetrieb aktiviert ist.

Die Festlegung des Speicheraufheiztemperatur-Sollwerts gehört zu den bauseitigen Einstellungen. Wie bauseitige Einstellungen durchgeführt werden, wird detailliert unter "4.15. Bauseitige Einstellungen" auf Seite 20 beschrieben.

- **[b-03]** Sollwert: Speichertemperatur (siehe Abbildung "Betriebsarten bei der Warmwasserbereitung (Brauchwasser)" auf Seite 8) nur gültig wenn [b-02]=0.
- **[b-02]** Status: legt fest, ob die witterungsgeführte Aussteuerung der Warmwasserbereitung (Brauchwasser) auf EIN (1) oder auf AUS (0) geschaltet ist.
Falls aktiviert, wird der Sollwert für die Speicheraufheiztemperatur witterungsgeführt angesteuert. Bei höheren Außentemperaturen (d.h. während der Sommermonate) ist die Temperatur des Wassers, das zum Brauchwassertank fließt, auch höher. Dann kann der Speicheraufheiztemperatur-Sollwert niedriger eingestellt werden, um dieselbe ständig verfügbare Menge an Warmwasser das ganze Jahr über konstant zu halten. Darum wird empfohlen, diese Funktion zu benutzen.

- **[b-04]** Automatische maximale Brauchwasser-Speichertemperatur: Standard = 70°C.

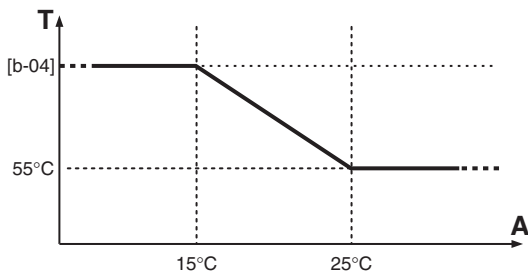

A Umgebungstemperatur
T Speicheraufheiztemperatur Brauchwasser

HINWEIS Die Außentemperaturwerte für witterungsgeführte Warmwasserbereitung (siehe Abbildung) sind fest eingestellt und können nicht geändert werden.

Der manuell initiierte Heizbetrieb für Brauchwasser wird automatisch abgeschaltet, sobald der Temperatur-Sollwert für den Warmwasserspeicher erreicht ist. Der Heizbetrieb zur Warmwasserbereitung kann jederzeit abgebrochen werden. Dazu die Taste drücken.

HINWEIS Ist die wetterabhängig ausgesteuerte Warmwasserbereitung aktiviert [b-02], wird die Speichertemperatur automatisch eingestellt, so dass die bauseitige Einstellung [b-03] unwichtig ist.

Warmhaltebetrieb

In dieser Betriebsart wird verhindert, dass die Temperatur des warmen Brauchwassers soweit abkühlt, dass eine bestimmte Temperatur unterschritten wird. Wenn aktiviert, liefert die Inneneinheit heißes Wasser zum Brauchwassertank, sobald dieser sich so weit abgekühlt hat, dass die Mindesttemperatur des Warmhaltebetriebs unterschritten worden ist. Das Aufheizen des Brauchwassers geschieht dann so lange, bis die Ausschalttemperatur erreicht ist.

Einschalten des Warmhaltebetriebs des Brauchwasserspeichers

- 1 Mit der Taste den Warmhaltebetrieb einschalten. Das Symbol wird angezeigt.

HINWEIS Beachten Sie, dass das Symbol kontinuierlich leuchtet, solange der Warmhaltebetrieb aktiviert ist. Es ist nicht möglich zu erkennen, wann beim Warmhaltebetrieb die Inneneinheit den Brauchwassertank tatsächlich aufheizt.

- 2 Wollen Sie den Warmhaltebetrieb ausschalten, erneut die Taste drücken. Dann wird das Symbol nicht mehr angezeigt.

Die Festlegung von Minimal- und Maximaltemperatur für den Warmhaltebetrieb gehört zu den bauseitigen Einstellungen. Wie bauseitige Einstellungen durchgeführt werden, wird detailliert unter "4.15. Bauseitige Einstellungen" auf Seite 20 beschrieben.

- **[b-00]** Einschalttemperatur Brauchwasseranforderung (siehe Abbildung "Betriebsarten bei der Warmwasserbereitung (Brauchwasser)" auf Seite 8).
- **[b-01]** Ausschalttemperatur Brauchwasseranforderung (siehe Abbildung "Betriebsarten bei der Warmwasserbereitung (Brauchwasser)" auf Seite 8).

HINWEIS Das Drücken der Taste hat keinen Einfluss auf die Warmwasserbereitung. Die Warmwasserbereitung im Brauchwassertank kann nur mit der Taste ein- und ausgeschaltet werden und/oder durch Deaktivierung der Timerprogrammierung.

Desinfektionsbetrieb

Die Desinfektionsfunktion dient zum Desinfizieren des Brauchwassertanks. Das geschieht, indem in bestimmten Zeitabständen das Wasser im Tank auf eine bestimmte Temperatur aufgeheizt wird. Findet in diesem Modus die Aufheizung des Wassers gerade statt, blinkt das Symbol schnell in Intervallen von 0,5 Sekunden.

HINWEIS Beachten Sie, dass das Symbol nur dann blinkt, wenn der Heizbetrieb für Wasser im Speicher tatsächlich gerade stattfindet.

Während des Vorgangs ist es immer möglich, den Desinfektionsbetrieb abzubrechen. Dazu 1-mal die Taste drücken.

Beachten Sie, dass auch nach Drücken der Taste das Symbol weiter permanent leuchten kann. Das bedeutet, dass der Warmhaltebetrieb aktiviert ist.

HINWEIS Ist ein Brauchwassertank installiert, ist die Desinfektionsfunktion standardmäßig freigeschaltet.

Die Festlegung der Desinfektions-Temperatur gehört zu den bauseitigen Einstellungen, ebenso wie die Festlegung der Laufzeitgrenze, Wochentag und Stunde. Wie bauseitige Einstellungen durchgeführt werden, wird detailliert unter "4.15. Bauseitige Einstellungen" auf Seite 20 beschrieben.

- **[4-00]** Status: bestimmt, ob die Desinfektionsfunktion eingeschaltet ist (1) oder nicht (0).
- **[4-01]** Betriebsunterbrechung: Wochentag, an dem das Brauchwasser erhitzt werden soll.
- **[4-02]** Start-Uhrzeit: Uhrzeit, bei der der Desinfektionsbetrieb beginnt.
- **[5-00]** Sollwert: Zu erzielende Wassertemperatur bei der Desinfektion (siehe Abbildung "Betriebsarten bei der Warmwasserbereitung (Brauchwasser)" auf Seite 8).
- **[5-01]** Dauer: Zeitspanne, für die die Temperatur auf Höhe des Desinfektionstemperatur-Sollwerts beibehalten werden soll.

Auch wenn alle timergesteuerten Funktionen deaktiviert sind und der Warmhaltebetrieb nicht eingeschaltet ist, findet der Desinfektionsbetrieb dennoch statt, sofern ein Brauchwassertank installiert ist und die bauseitige Einstellung [4-00] auf EIN geschaltet ist.

4.7. Andere Betriebsarten

Anlaufbetriebsmodus (🔌/🔌)

Während des Anlaufbetriebs wird das Symbol 🔌/🔌 angezeigt. Dadurch wird signalisiert, dass die Wärmepumpe in der Anlaufphase ist und noch nicht in einem stabilen Zustand arbeitet.

Enteisungsbetrieb (🔌/🔌)

Bei Raumheizungsbetrieb oder beim Aufheizen des Brauchwassertanks kann beim Wärmetauscher der Außeneinheit eine Eisbildung auftreten, wenn die Außentemperatur niedrig ist. Wenn die Gefahr des Einfrierens eintritt, schaltet das System auf Enteisungsbetrieb. Während des Enteisungsbetriebs sind der Raumheizungsbetrieb und die Warmwasserbereitung nicht möglich.

Geräuscharmer Betrieb (🔇)

Bei geräuscharmem Betrieb arbeitet der Verdichter der Inneneinheit mit reduzierter Geschwindigkeit, so dass weniger Betriebsgeräusch entsteht. Das impliziert, dass es länger dauert, bis der jeweilige Temperatur-Sollwert erreicht wird. Denken Sie daran, falls im Haus eine bestimmte Heizleistung erbracht werden muss.

Geräuscharmen Betrieb einschalten

- Um den geräuscharmen Betrieb zu aktivieren, die Taste 🔇 drücken.
Das Symbol 🔇 wird angezeigt.
Ist dem Regler die Zugriffserlaubnisstufe 2 oder 3 zugeordnet (siehe "Bauseitige Einstellungen" in der Installationsanleitung), dann hat das Drücken der Taste 🔇 keine Wirkung.
- Wollen Sie den geräuscharmen Betrieb deaktivieren, die Taste 🔇 erneut drücken.
Dann wird das Symbol 🔇 nicht mehr angezeigt.

Es gibt insgesamt 3 Stufen beim geräuscharmern Betrieb. Die Festlegung, welche dieser Stufen nach Einschalten des geräuscharmern Betriebs aktiv ist, gehört zu den bauseitigen Einstellungen. Wie bauseitige Einstellungen durchgeführt werden, wird detailliert unter "4.15. Bauseitige Einstellungen" auf Seite 20 beschrieben.


- [8-03] Status: bestimmt die Stufe des geräuscharmern Betriebs.

4.8. Gleichzeitige Anforderung von Raumheizungsbetrieb und Warmwasserbereitung

Die Einheit kann nicht im Raumheizungsbetrieb sein und gleichzeitig im Brauchwassertank das Warmwasser aufheizen. Wenn beide Heizungsarten gleichzeitig angefordert werden, heizt die Einheit 1-mal bis zur Ausschalttemperatur auf. Während dieser Zeit ist kein Raumheizungsbetrieb möglich.

- Wenn Sie den Raumthermostat der Fernbedienung benutzen:
Sobald im Brauchwassertank die Warmhalte-Temperatur erreicht ist, ist ein weiteres Aufheizen des Brauchwassertanks vom Raumthermostat der Fernbedienung abhängig, denn die Raumtemperatur soll nicht zu weit absinken.
- Wenn Sie einen externen Raumthermostat benutzen:
Sobald im Brauchwassertank die Warmhalte-Temperatur erreicht ist, ist ein weiteres Aufheizen des Brauchwassertanks vom externen Raumthermostat abhängig sowie von den laufenden timergesteuerten Vorgängen, die vom Installateur der Anlage programmiert worden sind.

- Wenn die Vorlauftemperatur durch die Fernbedienung angesteuert wird:
Sobald im Brauchwassertank die Warmhalte-Temperatur erreicht ist, ist ein weiteres Aufheizen des Brauchwassertanks von den laufenden timergesteuerten Vorgängen abhängig, die vom Installateur der Anlage programmiert worden sind.

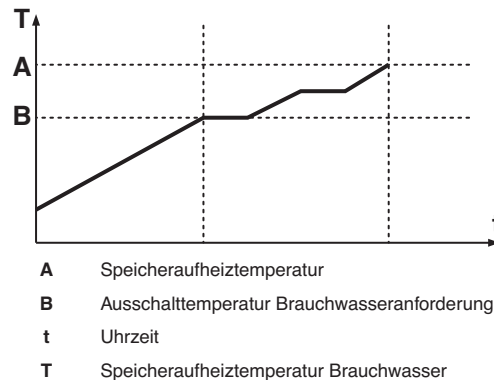

4.9. Gleichzeitige Anforderung von Raumkühlungsbetrieb und Warmwasserbereitung

Die Einheit kann gleichzeitig kühlen und Warmwasser bereiten.

Während des Kühlbetriebs wird die vom gekühlten Wasser stammende Energie in Energie zum Aufwärmen des Brauchwassers umgewandelt. Dies ist eine Wärmerückgewinnungsfunktion, die automatisch vom System gesteuert wird.

Diese Wärmerückgewinnung ist nur möglich, wenn der Wärmerückgewinnungsmodus aktiviert ist (dies ist eine bei der Installation gewählte Einstellung).




4.10. Temperatur-Anzeigemodus

Auf der Fernbedienung können die aktuellen Temperaturwerte angezeigt werden.

- Die Taste 📺 5 Sekunden lang drücken.
Die Vorlauftemperatur im Kühl-/Heizbetrieb wird angezeigt (die Symbole 🌡️ und 🌡️ und 📺 blinken).
- Verwenden Sie die Tasten 📺▲ und 📺▼ für die Anzeige von:
 - die Temperatur des eintretenden Wassers (Rücklauftemperatur) (die Symbole 🌡️ und 🌡️ blinken und das Symbol 📺 blinkt langsam)
 - die Innentemperatur (die Symbole 🌡️ und 🌡️ blinken)
 - die Außentemperatur (die Symbole 🌡️ und 🌡️ blinken)
 - die Temperatur des Brauchwassertanks (die Symbole 🌡️ und 🌡️ blinken)
- Wollen Sie diesen Modus verlassen, die Taste 📺 erneut drücken. Wenn kein Tastendruck erfolgt, wird der jeweilige Anzeigemodus nach 10 Sekunden beendet.

4.11. Betrieb timergesteuerter Funktionen

Bei Betrieb timergesteuerter Funktionen wird der Anlage nach Zeitplan gesteuert. Die Aktionen, die für den Timer programmiert sind, werden dann automatisch ausgeführt.

Durch Drücken der Taste  wird der Timer aktiviert (das Symbol  wird angezeigt) oder deaktiviert (das Symbol  wird nicht angezeigt).

Raumheizung

Siehe "Raumheizungsbetrieb programmieren" auf Seite 15.

Für jeden Tag in der Woche können 4 Aktionen programmiert werden, insgesamt also 28.


Der Raumheizungsbetrieb kann auf 2 Arten programmiert werden: für Regulierung gemäß Temperatur-Sollwerten (für die Vorlauftemperatur und die Raumtemperatur) oder in Form von Ein- und Ausschalten des Raumheizungsbetriebs.

Die Festlegung der gewünschten Methode erfolgt durch bauseitige Einstellungen. Wie bauseitige Einstellungen durchgeführt werden, wird detailliert unter "4.15. Bauseitige Einstellungen" auf Seite 20 beschrieben.



■ **[0-03]** Status: legt fest, ob bei der Timer-Programmierung des Raumheizungsbetriebs Befehle zum Ein- und Ausschalten verwendet werden können.



Standardmäßig ist die Methode freigeschaltet, bei der der Raumheizungsbetrieb nach Temperatur-Sollwerten geregelt wird (Methode 1), so dass also nur Temperaturveränderungen nach Zeitplan festgelegt werden können (keine EIN/AUS-Befehle).

Der Vorteil dieser Methode ist, dass Sie bei Bedarf einfach den Raumheizungsbetrieb ausschalten können, indem Sie die Taste  drücken, ohne dass dadurch der automatische Betrieb zur Warmwasserbereitung und -speicherung deaktiviert wird (z.B. im Sommer, wenn kein Raumheizungsbedarf besteht).




Die folgenden Tabellen zeigen, was bei den 2 Methoden der Timerprogrammierung geschieht.

Methode 1 [0-03]=1 (Standard)		Raumheizung auf Basis von Temperatur-Sollwerten ^(a)
Während des Betriebs		Während des Timerbetriebs leuchtet die Betriebs-LED kontinuierlich.
Bei Drücken der Taste 		Der Timer für Raumheizung stellt seinen Betrieb ein und bleibt inaktiv. Der Regler wird ausgeschaltet (die Betriebs-LED brennt nicht mehr). Das Timer-Symbol wird jedoch weiterhin angezeigt, was bedeutet, dass die Warmwasserbereitung (Brauchwasser) weiterhin freigeschaltet ist.
Bei Drücken der Taste 		Der Timer für Raumheizung und Warmwasserbereitung stellt seinen Betrieb ein und bleibt inaktiv, auch die geräuscharme Betriebsart wird eingestellt. Das Timer-Symbol wird nicht mehr angezeigt.



(a) Für Vorlauftemperatur und/oder Raumtemperatur

Beispiel: Timerprogrammierung mit Regelung auf Grundlage von Temperatur-Sollwerten

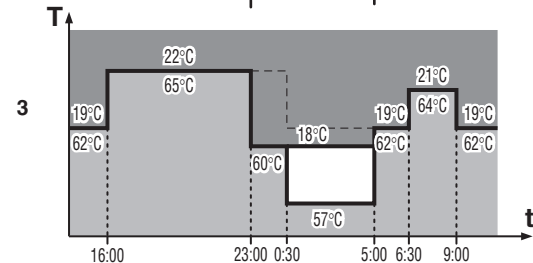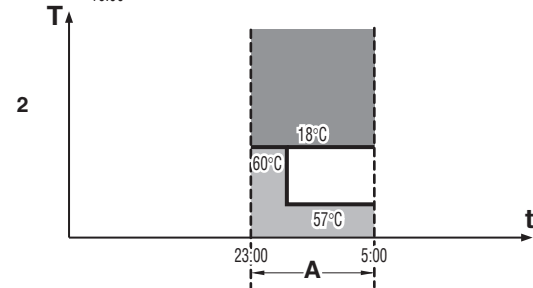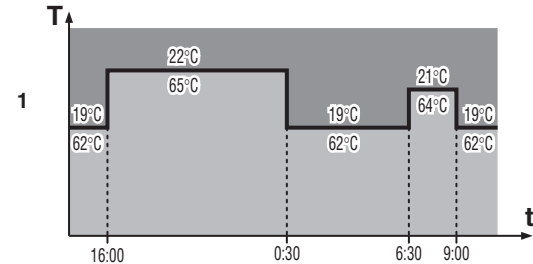Ist der Absenkbetrieb aktiviert, hat diese Priorität gegenüber timerprogrammierten Aktionen.




- 1 Timer
- 2 Absenkbetrieb
- 3 Wenn sowohl der Absenkbetrieb als auch der Timer aktiviert sind
- A Absenkbetrieb
- t Uhrzeit
- T Temperatur-Sollwert

 Raumtemperatur
 Vorlauftemperatur

Methode 2 [0-03]=0		Raumheizungsregulierung auf Basis von Befehlen zum Ein-/Ausschalten
Während des Betriebs		Wenn der Timer den Raumheizungsbetrieb auf AUS schaltet, wird der Regler ausgeschaltet (die Betriebs-LED erlischt). Beachten Sie, dass dies keinen Einfluss auf die Warmwasserbereitung (Brauchwasser) hat.
Bei Drücken der Taste 		Der Timer hält den Raumheizungsbetrieb an (sofern er gerade aktiv ist) und nimmt den Betrieb wieder auf, wenn die nächste programmierte Aktion zum Einschalten durchgeführt wird. Der jeweils "letzte" programmierte Befehl zur Ausführung einer Aktion tritt immer an Stelle des "vorherigen" Befehls, und er bleibt so lange wirksam, bis der "nächste" programmierte Befehl auftaucht und ausgeführt wird. Beispiel: Stellen Sie sich vor, die aktuelle Uhrzeit ist 17:30 und die Aktionen sind für 13:00, 16:00 und 19:00 programmiert. Der "letzte" programmierte Befehl (16:00) wird an Stelle des "vorhergehenden" Befehls (13:00) ausgeführt, und er bleibt aktiv, bis der "nächste" programmierte Befehl (19:00) auszuführen ist. Um die jeweils aktuelle Einstellung zu kennen, sollte erkundet werden, was der zuletzt programmierte Befehl beinhaltet. Es ist offensichtlich, dass der "letzte" programmierte Befehl auch vom Tag zuvor datieren kann. Siehe "Programmierte Aktionen abfragen" auf Seite 19. Der Regler wird ausgeschaltet (die Betriebs-LED brennt nicht mehr). Das Timer-Symbol wird jedoch weiterhin angezeigt, was bedeutet, dass die Warmwasserbereitung (Brauchwasser) weiterhin freigeschaltet ist.
Bei Drücken der Taste 		Der Timer für Raumheizung und Warmwasserbereitung stellt seinen Betrieb ein und bleibt inaktiv, auch die geräuscharme Betriebsart wird eingestellt. Das Timer-Symbol wird nicht mehr angezeigt.

Beispiel: Timerprogrammierung mit Befehlen zum Ein-/Ausschalten

Ist der Absenkbetrieb aktiviert, hat diese Priorität gegenüber Vorgängen nach programmierter Aktion zum Einschalten. Ist als letzte Aktion auf AUS geschaltet worden, dann hat das Vorrang gegenüber dem Absenkbetrieb. Eine programmierte Aktion zum Ausschalten hat immer höchste Priorität.

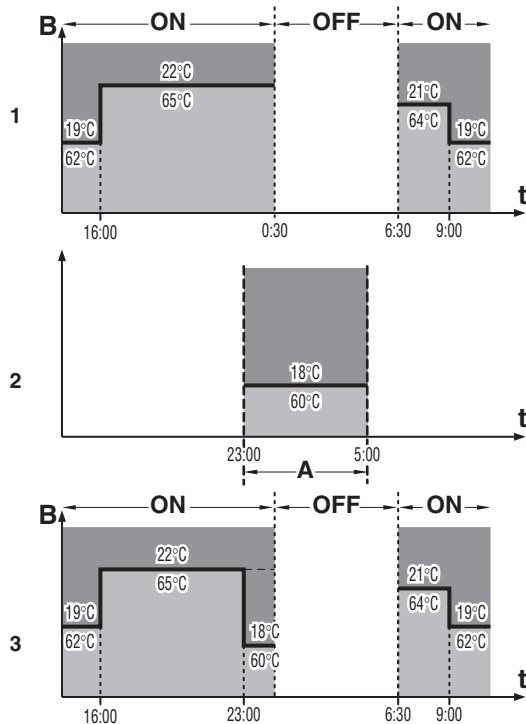

- 1 Timer
- 2 Absenkbetrieb
- 3 Wenn sowohl der Absenkbetrieb als auch der Timer aktiviert sind
- A Absenkbetrieb
- B EIN/AUS-Befehl
- t Uhrzeit
- T Temperatur-Sollwert

■ Raumtemperatur
■ Vorlauftemperatur

Raumkühlung

Siehe "Raumkühlungsbetrieb programmieren" auf Seite 16.

4 Aktionen können programmiert werden; diese Aktionen werden dann täglich wiederholt.

Der Raumkühlungsbetrieb kann auf 2 Arten programmiert werden:

- für Regulierung gemäß Temperatur-Sollwerten (für die Vorlauftemperatur und die Raumtemperatur)
- Form von Ein- und Ausschalten des Raumkühlungsbetriebs.

Die Festlegung der gewünschten Methode erfolgt durch bauseitige Einstellungen. Wie bauseitige Einstellungen durchgeführt werden, wird detailliert unter "4.15. Bauseitige Einstellungen" auf Seite 20 beschrieben.

- **[0-04] Status:** legt fest, ob bei der Timer-Programmierung des Raumkühlungsbetriebs Befehle zum Ein- und Ausschalten verwendet werden können.

Die Implementierung und Bedeutung der Einstellung [0-04] und die timerprogrammierten Einstellungen sind identisch mit denen des Raumheizungsbetriebs. Siehe "Beispiel: Timerprogrammierung mit Regelung auf Grundlage von Temperatur-Sollwerten" auf Seite 12 und "Beispiel: Timerprogrammierung mit Befehlen zum Ein-/Ausschalten" auf Seite 13.

Für den Kühlbetrieb ist kein Absenkbetrieb verfügbar.

HINWEIS



Standardmäßig ist die Methode freigeschaltet, bei der der Raumkühlungsbetrieb nach Temperatur-Sollwerten geregelt wird (Methode 1), so dass also nur Temperaturveränderungen nach Zeitplan festgelegt werden können (keine EIN/AUS-Befehle).

Der Vorteil dieser Methode ist, dass Sie bei Bedarf einfach den Raumkühlungsbetrieb ausschalten können, indem Sie die Taste drücken, ohne dass dadurch der automatische Betrieb zur Warmwasserbereitung und -speicherung deaktiviert wird.

Warmwasserbereitung (Brauchwasser)

Siehe "Programmierung der Warmwasserbereitung (Brauchwasser)" auf Seite 17.

Die Warmwasserbereitung kann auf unterschiedliche Arten veranlasst werden:

- **Automatische Aufheizung und Speicherung:** Auf Grundlage bauseitiger Einstellung; 1-mal nachts und/oder 1-mal am Nachmittag wird das Wasser erwärmt, bis der Speicheraufheiztemperatur-Sollwert erreicht ist.
- **Manuelles Einschalten der Warmwasserbereitung:** Wenn besondere Umstände es erfordern, kann diese Funktion benutzt werden, um sofort (1-mal) das Wasser aufzuheizen (bis zum Erreichen des Sollwertes für die Speicheraufheiztemperatur).
- **Warmhaltebetrieb:** Die Warmhaltefunktion kann zusammen mit oder unabhängig von der Funktion zur automatischen Aufheizung und Speicherung aktiviert werden, wenn der Benutzer will, dass das Warmwasser im Brauchwassertank niemals unter die Einschalttemperatur sinkt.

Außer diesen standardmäßig gegebenen Warmwasser-bereitungs-methoden ist es auch möglich, Warmwasser timerprogrammiert zu bereiten bzw. aufzuheizen (siehe "Programmierung der Warmwasserbereitung (Brauchwasser)" auf Seite 17). Dann wird die Erhitzung des Brauchwassertanks nach Zeitplan ein- und ausgeschaltet. Pro Modus können 4 Aktionen programmiert werden. Diese Aktionen werden dann täglich wiederholt (zusätzlicher Zeitplan für Aufheizen und Speichern neben dem automatischen Aufheizen nachts und/oder am Tage).

HINWEIS



- Beachten Sie, dass nur die Uhrzeiten für das Ein- und Ausschalten des Aufheizvorgangs für das Brauchwasser per Timer programmiert werden können. Ist die Warmwasserbereitung aktiviert, erfolgt das Aufheizen, bis der Speicheraufheiztemperatur-Sollwert erreicht ist. Beim Speicheraufheiztemperatur-Sollwert handelt es sich um eine bauseitige Einstellung.
- Um Energiekosten zu sparen, denken Sie daran, dass möglicherweise zu bestimmten Tageszeiten die Stromkostentarife günstiger sind. Das können Sie ausnutzen, indem Sie das Aufheizen des Brauchwassertanks so programmieren, das es zur entsprechenden Tageszeit geschieht.

Siehe "Programmieren des geräuscharmen Modus" auf Seite 18.

Sie können diesen Modus timerprogrammiert zu den gewünschten Zeitpunkten ein oder ausschalten lassen. Pro Modus können 4 Aktionen programmiert werden. Diese Aktionen werden dann täglich wiederholt.

HINWEIS



- Falls die Funktion automatischer Neustart deaktiviert ist, dann wird der Timer nicht neu aktiviert, wenn nach einem Stromausfall die Stromversorgung wiederhergestellt worden ist. Drücken Sie dann die Taste , um den Timer erneut zu aktivieren.
- Wenn nach einem Stromausfall die Stromversorgung wieder hergestellt wird, werden durch die Funktion automatischer Neustart die über die Benutzerschnittstelle festgelegten Einstellungen wieder in Kraft gesetzt, wie sie zum Zeitpunkt des Stromausfalls bestanden haben (sofern der Strom für weniger als 2 Stunden ausgefallen ist). Es ist daher zu empfehlen, die Funktion automatischer Neustart aktiviert zu lassen.
- Die programmierten Aktionen werden nach Zeitplan ausgeführt. Deshalb müssen Uhrzeit und Wochentag korrekt eingestellt sein. Siehe "4.2. Einstellen der Uhrzeit" auf Seite 5.
- Ist der Timer nicht aktiviert (das Symbol wird nicht angezeigt), werden timerprogrammierte Aktionen nicht ausgeführt!
- Die programmierten Aktionen werden nicht zum Zeitpunkt ihrer Ausführung gespeichert sondern zum Zeitpunkt der Programmierung. Das heißt, dass die Aktion, die zuerst programmiert wurde, die Aktion Nummer 1 ist, auch dann, wenn ihre Ausführung zeitlich nach anderen programmierten Aktionen stattfindet.

4.12. Timer programmieren und abfragen


Der Timer erlaubt eine flexible Programmierung (Sie können Aktionen programmieren, wann immer erforderlich, Sie können Aktionen hinzufügen, entfernen oder ändern) und die Programmierung ist einfach (die beim Programmieren auszuführenden Schritte sind auf ein Minimum begrenzt). Denken Sie jedoch vor der Programmierung des Timers an Folgendes:

- Machen Sie sich mit den Symbolen und Tasten vertraut. Sie werden Sie während des Programmierens benötigen. Siehe "4.1. Tasten und Anzeige-Symbole bei die Fernbedienung" auf Seite 3.
- Füllen Sie das Formular am Ende dieser Anleitung aus. Dieses Formular unterstützt Sie dabei festzulegen, welche Aktionen die Anlage täglich vollziehen soll.
- Nehmen Sie sich die Zeit, um alle Daten akkurat einzugeben.
- Versuchen Sie, bei der Programmierung die Befehle für die Aktionen chronologisch geordnet einzugeben: Beginnen Sie mit der Programmierung von Aktion 1 als erste auszuführende Aktion, und programmieren Sie die zuletzt auszuführende Aktion zuletzt. Dies ist nicht unbedingt notwendig, aber es vereinfacht später die Interpretation des Programms.
- Sollten 2 oder mehr Aktionen für denselben Tag und denselben Zeitpunkt programmiert sein, wird die Aktion mit der höchsten Aktions-Nummer ausgeführt.

Beispiel:

Programmierte Aktionen				Ausgeführte Aktionen			
	Uhrzeit (Stunde)	Temperatur (°C)		Uhrzeit (Stunde)	Temperatur (°C)		
1	18:00	—	AUS	1	06:00	—	21
2	08:00	—	23	2	08:00	—	23
3	06:00	—	21	3	18:00	—	AUS
4	18:00	—	26				


- Programmierte Aktionen können Sie später immer noch ändern oder entfernen, und Sie können weitere hinzufügen.

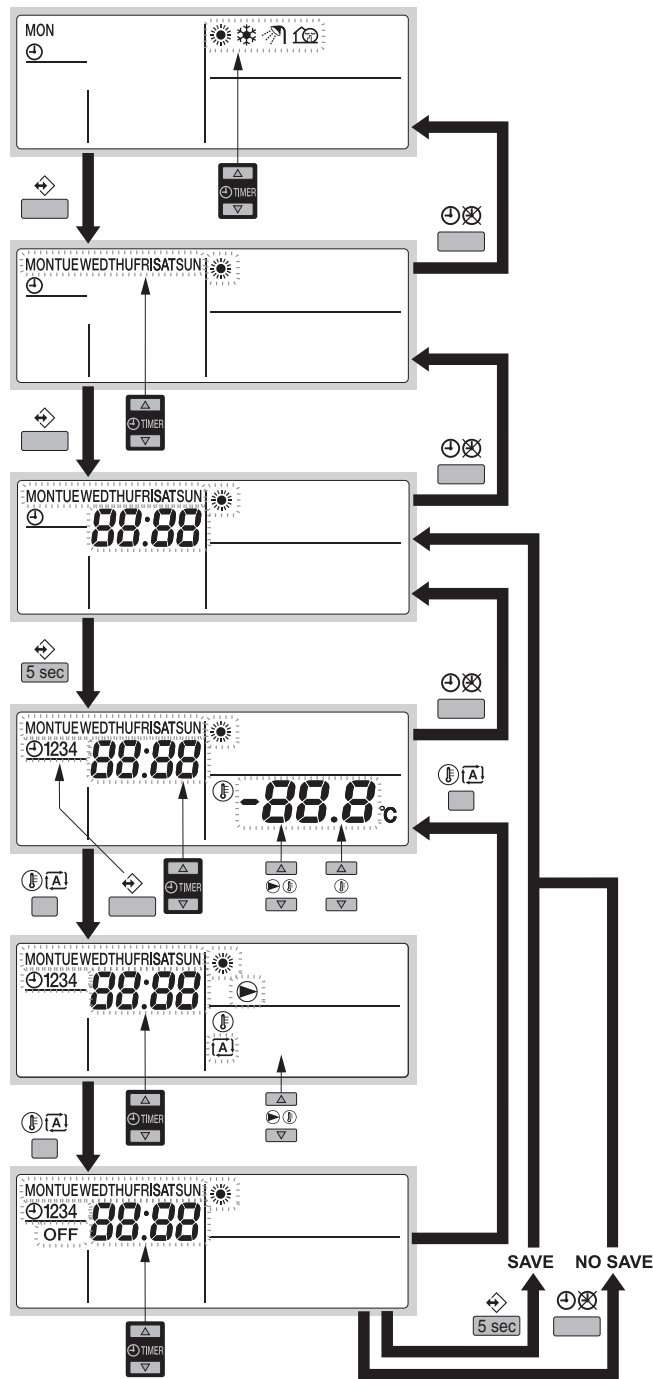

Zur Programmierung des Raumheizungsbetriebs gehen Sie wie folgt vor:

HINWEIS Wollen Sie beim Programmiervorgang zum jeweils vorherigen Schritt zurückkehren, ohne dass die geänderte Einstellung gespeichert wird, dann drücken Sie die Taste


- 1 Um in den Programmier-/Abfrage-Modus zu gelangen, die Taste drücken.
- 2 Mit den Tasten und den Betriebsmodus auswählen, den Sie programmieren wollen.
Der aktuelle Betriebsmodus wird blinkend angezeigt.
- 3 Drücken Sie die Taste , um die getroffene Auswahl des Betriebsmodus zu bestätigen.
Der aktuelle Wochentag wird blinkend angezeigt.
- 4 Mit den Tasten und den Wochentag auswählen, dessen Programm Sie abfragen oder den Sie programmieren wollen.
Der ausgewählte Wochentag wird blinkend angezeigt.
- 5 Um die Auswahl des Wochentages zu bestätigen, die Taste drücken.
- 6 Halten Sie dann die Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um die einzelnen Aktionen zu programmieren.
Die erste programmierte Aktion des ausgewählten Wochentages wird angezeigt.
- 7 Wählen Sie mit der Taste die Nummer der Aktion aus, die Sie programmieren oder ändern möchten.
- 8 Mit den Tasten und die Uhrzeit festlegen, zu der die Aktion ausgeführt werden soll.
- 9 Mit den Tasten und können Sie die Vorlauftemperatur festlegen.
- 10 Mit den Tasten und können Sie den Sollwert für die Raumtemperatur festlegen.
- 11 Verwenden Sie die Taste zum Auswählen:
 - OFF: Ausschalten des Heizbetriebs und der Fernbedienung.
 - : Automatische Berechnung der Vorlauftemperatur
 Mit den Tasten und können Sie den gewünschten Verstellwert festlegen (für weitere Informationen zu witterungsgeführt reguliertem Sollwert siehe "4.3. Raumheizungsbetrieb ()" auf Seite 5).
- 12 Um weitere Aktionen des ausgewählten Wochentages zu programmieren, die Schritte 7 bis 11 erneut ausführen.
Wenn alle Aktionen programmiert sind, vergewissern Sie sich, dass die Nummer der letzten Aktion von den programmierten Aktionen angezeigt wird, die Sie gerne speichern möchten.
- 13 Drücken Sie 5 Sekunden lang die Taste , um die programmierten Aktionen zu speichern.
Wenn Sie die Taste drücken, wenn die Aktions-Nummer 3 angezeigt wird, werden nur die Aktionen 1, 2 und 3 gespeichert, die Aktion 4 wird dagegen gelöscht.
Sie kehren automatisch zu Schritt 6 zurück.
Durch mehrmaliges Drücken der Taste können Sie zum jeweils vorherigen Schritt zurückkehren, und schließlich können Sie auf diese Weise den Programmier-/Abfrage-Modus verlassen.
- 14 Sie kehren automatisch zu Schritt 6 zurück; beginnen Sie dann, den folgenden Wochentag zu programmieren.

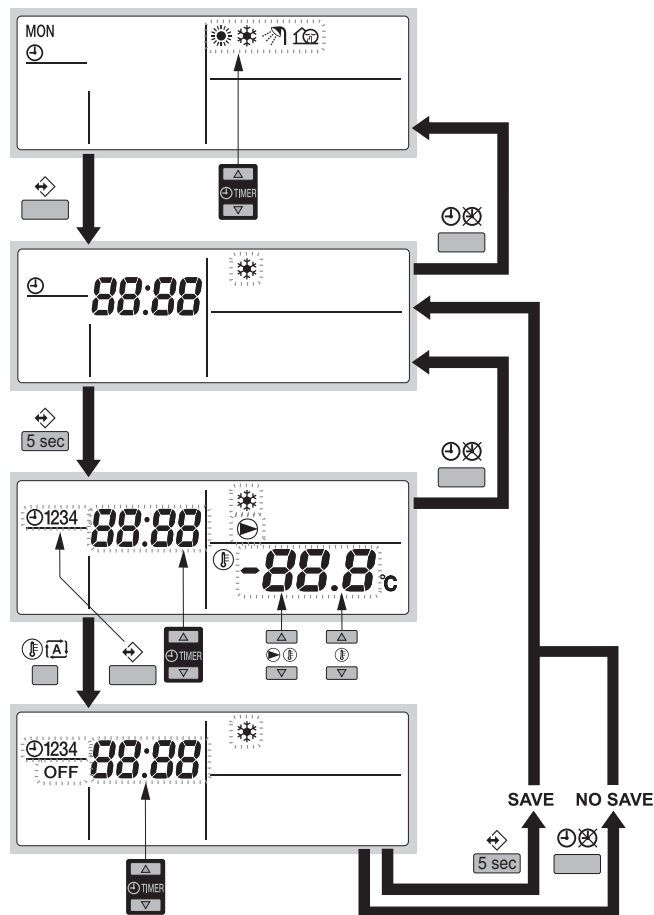

Zur Programmierung des Raumkühlungsbetriebs gehen Sie wie folgt vor:

HINWEIS Wollen Sie beim Programmiervorgang zum jeweils vorherigen Schritt zurückkehren, ohne dass die geänderte Einstellung gespeichert wird, dann drücken Sie die Taste $\odot \otimes$.


- 1 Um in den Programmier-/Abfrage-Modus zu gelangen, die Taste \odot drücken.
- 2 Mit den Tasten $\odot \blacktriangle$ und $\odot \blacktriangledown$ den Betriebsmodus auswählen, den Sie programmieren wollen.
Der aktuelle Betriebsmodus wird blinkend angezeigt.
- 3 Drücken Sie die Taste \odot , um die getroffene Auswahl des Betriebsmodus zu bestätigen.
Die Uhrzeit blinkt.
- 4 Zeigen Sie die Aktion mit Hilfe der Tasten $\odot \blacktriangle$ und $\odot \blacktriangledown$ an.
- 5 Halten Sie dann die Taste \odot 5 Sekunden lang gedrückt, um die einzelnen Aktionen zu programmieren.
Die erste programmierte Aktion wird angezeigt.
- 6 Wählen Sie mit der Taste \odot die Nummer der Aktion aus, die Sie programmieren oder ändern möchten.
- 7 Mit den Tasten $\odot \blacktriangle$ und $\odot \blacktriangledown$ die Uhrzeit festlegen, zu der die Aktion ausgeführt werden soll.
- 8 Mit den Tasten $\odot \text{I} \blacktriangle$ und $\odot \text{I} \blacktriangledown$ können Sie die Vorlauftemperatur festlegen.
- 9 Mit den Tasten $\odot \text{I} \blacktriangle$ und $\odot \text{I} \blacktriangledown$ können Sie den Sollwert für die Raumtemperatur festlegen.
- 10 Verwenden Sie die Taste $\odot \text{I} \Delta$, um **OFF** auszuwählen und so die Kühlung und die Fernbedienung auszuschalten.
- 11 Wiederholen Sie die Schritte 6 bis 10, um die anderen Aktionen zu programmieren.
Wenn alle Aktionen programmiert sind, vergewissern Sie sich, dass die Nummer der letzten Aktion von den programmierten Aktionen angezeigt wird, die Sie gerne speichern möchten.
- 12 Drücken Sie 5 Sekunden lang die Taste \odot , um die programmierten Aktionen zu speichern.
Wenn Sie die Taste \odot drücken, wenn die Aktions-Nummer 3 angezeigt wird, werden nur die Aktionen 1, 2 und 3 gespeichert, die Aktion 4 wird dagegen gelöscht.
Sie kehren automatisch zu Schritt 5 zurück.
Durch mehrmaliges Drücken der Taste $\odot \otimes$ können Sie zum jeweils vorherigen Schritt zurückkehren, und schließlich können Sie auf diese Weise den Programmier-/Abfrage-Modus verlassen.
- 13 Sie kehren automatisch zu Schritt 5 zurück; beginnen Sie dann, den folgenden Wochentag zu programmieren.

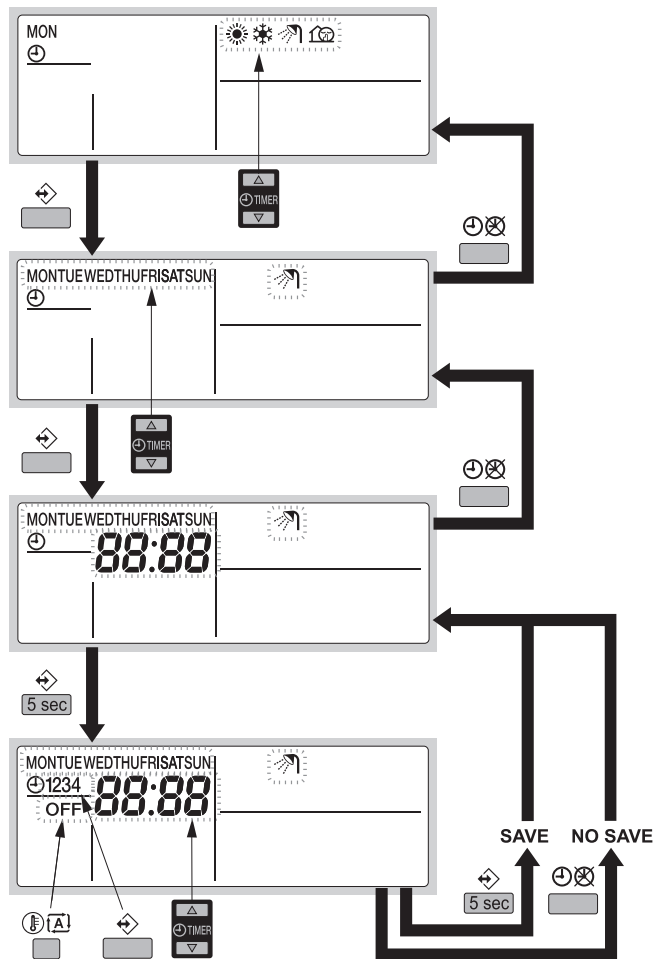

Zur Programmierung der Warmwasserbereitung gehen Sie wie folgt vor:

HINWEIS Wollen Sie beim Programmiervorgang zum jeweils vorherigen Schritt zurückkehren, ohne dass die geänderte Einstellung gespeichert wird, dann drücken Sie die Taste $\ominus \otimes$.

- 1 Um in den Programmier-/Abfrage-Modus zu gelangen, die Taste \diamond drücken.
- 2 Mit den Tasten $\ominus \blacktriangle$ und $\ominus \blacktriangledown$ den Betriebsmodus auswählen, den Sie programmieren wollen.
Der aktuelle Betriebsmodus wird blinkend angezeigt.
- 3 Drücken Sie die Taste \diamond , um die getroffene Auswahl des Betriebsmodus zu bestätigen.
- 4 Mit den Tasten $\ominus \blacktriangle$ und $\ominus \blacktriangledown$ den Wochentag auswählen, für den Sie den gewählten Betriebsmodus programmieren wollen.
Der aktuelle Wochentag wird blinkend angezeigt.
- 5 Um die Auswahl des Wochentages zu bestätigen, die Taste \diamond drücken.
- 6 Halten Sie dann die \diamond Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um die einzelnen Aktionen zu programmieren.
Die erste programmierte Aktion des ausgewählten Wochentages wird angezeigt.
- 7 Wählen Sie mit der Taste \diamond die Nummer der Aktion aus, die Sie programmieren oder ändern möchten.
- 8 Mit den Tasten $\ominus \blacktriangle$ und $\ominus \blacktriangledown$ die Uhrzeit festlegen, zu der die Aktion ausgeführt werden soll.
- 9 Mit der Taste OFF wird OFF als Aktion ausgewählt oder abgewählt.
- 10 Um weitere Aktionen des ausgewählten Betriebsmodus zu programmieren, führen Sie die Schritte 7 bis 9 erneut aus.
Wenn alle Aktionen programmiert sind, vergewissern Sie sich, dass die Nummer der letzten Aktion von den programmierten Aktionen angezeigt wird, die Sie gerne speichern möchten.
- 11 Drücken Sie 5 Sekunden lang die Taste \diamond , um die programmierten Aktionen zu speichern.
Wenn Sie die Taste \diamond drücken, wenn die Aktions-Nummer 3 angezeigt wird, werden nur die Aktionen 1, 2 und 3 gespeichert, die Aktion 4 wird dagegen gelöscht.
Durch mehrmaliges Drücken der Taste $\ominus \otimes$ können Sie zum jeweils vorherigen Schritt zurückkehren, und schließlich können Sie auf diese Weise den Programmier-/Abfrage-Modus verlassen.
- 12 Sie kehren automatisch zu Schritt 5 zurück; beginnen Sie dann, den folgenden Wochentag zu programmieren.

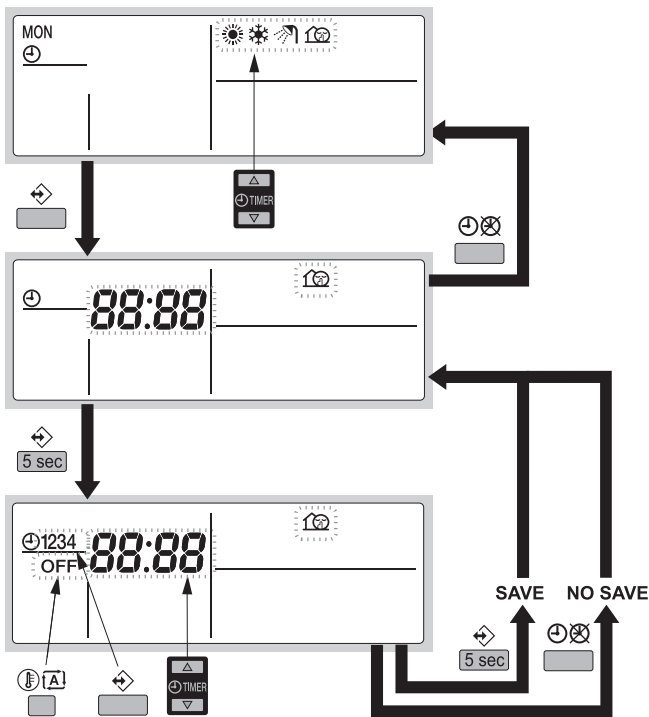













HINWEIS Wollen Sie beim Programmiervorgang zum jeweils vorherigen Schritt zurückkehren, ohne dass die geänderte Einstellung gespeichert wird, dann drücken Sie die Taste $\ominus \otimes$.

- Um in den Programmier-/Abfrage-Modus zu gelangen, die Taste \diamond drücken.
- Mit den Tasten $\ominus \blacktriangle$ und $\ominus \blacktriangledown$ den Betriebsmodus auswählen, den Sie programmieren wollen.
Der aktuelle Betriebsmodus wird blinkend angezeigt.
- Drücken Sie die Taste \diamond , um die getroffene Auswahl des Betriebsmodus zu bestätigen.
- Zeigen Sie die Aktionen mit Hilfe der Tasten $\ominus \blacktriangle$ und $\ominus \blacktriangledown$ an.
- Halten Sie dann die Taste \diamond 5 Sekunden lang gedrückt, um die einzelnen Aktionen zu programmieren.
Die erste programmierte Aktion wird angezeigt.
- Wählen Sie mit der Taste \diamond die Nummer der Aktion aus, die Sie programmieren oder ändern möchten.
- Mit den Tasten $\ominus \blacktriangle$ und $\ominus \blacktriangledown$ die Uhrzeit festlegen, zu der die Aktion ausgeführt werden soll.
- Mit der Taste $\ominus \text{A}$ wird **OFF** als Aktion ausgewählt oder abgewählt.
- Um weitere Aktionen des ausgewählten Betriebsmodus zu programmieren, führen Sie die Schritte 6 bis 8 erneut aus.
Wenn alle Aktionen programmiert sind, vergewissern Sie sich, dass die Nummer der letzten Aktion von den programmierten Aktionen angezeigt wird, die Sie gerne speichern möchten.
- Drücken Sie 5 Sekunden lang die Taste \diamond , um die programmierten Aktionen zu speichern.
Wenn Sie die Taste \diamond drücken, wenn die Aktions-Nummer 3 angezeigt wird, werden nur die Aktionen 1, 2 und 3 gespeichert, die Aktion 4 wird dagegen gelöscht.
Durch mehrmaliges Drücken der Taste $\ominus \otimes$ können Sie zum jeweils vorherigen Schritt zurückkehren, und schließlich können Sie auf diese Weise den Programmier-/Abfrage-Modus verlassen.
- Sie kehren automatisch zu Schritt 5 zurück; beginnen Sie dann, den folgenden Wochentag zu programmieren.

Programmierte Aktionen abfragen





Zur Abfrage programmierter Aktionen für Raumheizung, Raumkühlung, Warmwasserbereitung und geräuscharmen Betrieb gehen Sie wie folgt vor:

HINWEIS  Mit der Taste  können Sie zum jeweils vorherigen Schritt zurückkehren.

- 1 Um in den Programmier-/Abfrage-Modus zu gelangen, die Taste  drücken.
- 2 Mit den Tasten  und  den Betriebsmodus auswählen, dessen programmierte Aktionen Sie abfragen wollen.
Der aktuelle Betriebsmodus wird blinkend angezeigt.
- 3 Drücken Sie die Taste , um die getroffene Auswahl des Betriebsmodus zu bestätigen.
Der aktuelle Wochentag wird blinkend angezeigt.
- 4 Mit den Tasten  und  den Wochentag auswählen, dessen programmierte Aktionen Sie abfragen wollen.
Der ausgewählte Wochentag wird blinkend angezeigt.
- 5 Um die Auswahl des Wochentages zu bestätigen, die Taste  drücken.
Die erste programmierte Aktion des ausgewählten Wochentages wird angezeigt.
- 6 Mit den Tasten  und  können Sie die weiteren für diesen Wochentag programmierten Aktionen einsehen.
Das wird als Ablesemodus bezeichnet. Programmierte Aktionen, die leer sind (z.B. 4), werden nicht angezeigt.
Durch mehrmaliges Drücken der Taste  können Sie zum jeweils vorherigen Schritt zurückkehren, und schließlich können Sie auf diese Weise den Programmier-/Abfrage-Modus verlassen.

Tipps und Tricks









Aktionen von Folgetagen programmieren




Nachdem Sie die programmierten Aktionen eines bestimmten Wochentages bestätigt haben (d.h. nachdem Sie 5 Sekunden lang die Taste  gedrückt haben), können Sie 1-mal die Taste  drücken. Dann können Sie mithilfe der Tasten  und  einen anderen Wochentag auswählen, um diesen Tag zu programmieren oder die für diesen Tag programmierten Aktionen einzusehen.

Programmierte Aktionen in den folgenden Tag kopieren

Bei der Programmierung des Raumheizungsbetriebs ist es möglich, alle programmierten Aktionen eines bestimmten Wochentages auf den nächsten Tag zu übertragen, d.h. zu kopieren (z.B. alle programmierten Aktionen von "MON" zu "TUE" kopieren).


Um programmierte Aktionen zum nächsten Tag zu kopieren, wie folgt vorgehen:

- 1 Um in den Programmier-/Abfrage-Modus zu gelangen, die Taste  drücken.
Der aktuelle Betriebsmodus wird blinkend angezeigt.
- 2 Mit den Tasten  und  den Betriebsmodus auswählen, den Sie programmieren wollen.
Der aktuelle Betriebsmodus wird blinkend angezeigt.
Sie können die Programmierung verlassen, indem Sie die Taste  drücken.
- 3 Drücken Sie die Taste , um die getroffene Auswahl des Betriebsmodus zu bestätigen.
Der aktuelle Wochentag wird blinkend angezeigt.
- 4 Mit den Tasten  und  den Wochentag auswählen, dessen programmierte Aktionen zum nächsten Tag kopiert werden sollen.
Der ausgewählte Wochentag wird blinkend angezeigt.
Sie können zu Schritt 2 zurückkehren, indem Sie die Taste  drücken.

- 5 Die Tasten  und  gleichzeitig 5 Sekunden lang drücken.
Nach 5 Sekunden wird der nächste Wochentag angezeigt (z.B. "TUE" wenn zuerst "MON" ausgewählt wurde). Dadurch wird signalisiert, dass die programmierten Aktionen des Wochentages kopiert worden sind.
Sie können zu Schritt 2 zurückkehren, indem Sie die Taste  drücken.






Eine oder mehrere programmierte Aktionen löschen

Das Löschen von programmierten Aktionen erfolgt gleichzeitig mit dem Speichern einer Programmierung.









Wenn alle Aktionen eines Wochentages programmiert sind, vergewissern Sie sich, dass die Nummer der letzten Aktion von den programmierten Aktionen angezeigt wird, die Sie speichern möchten. Indem Sie die Taste  5 Sekunden lang drücken, speichern Sie die Programmierung aller Aktionen, ausgenommen derjenigen, deren Aktions-Nummer größer ist als die, die angezeigt wird.

Wenn Sie beispielsweise die Taste  drücken, wenn die Aktions-Nummer 3 angezeigt wird, werden nur die Aktionen 1, 2 und 3 gespeichert, die Aktion 4 wird dagegen gelöscht.

Alle programmierten Aktionen eines Betriebsmodus löschen

- 1 Um in den Programmier-/Abfrage-Modus zu gelangen, die Taste  drücken.
- 2 Mit den Tasten  und  den Betriebsmodus auswählen, bei dem Sie eine Programmierung löschen wollen.
Der aktuelle Betriebsmodus wird blinkend angezeigt.
- 3 Die Tasten  und  gleichzeitig 5 Sekunden lang drücken, um die für den ausgewählten Modus programmierten Aktionen zu löschen.

Die Aktionen eines Wochentages löschen

- 1 Um in den Programmier-/Abfrage-Modus zu gelangen, die Taste  drücken.
- 2 Mit den Tasten  und  den Betriebsmodus auswählen, bei dem Sie eine Programmierung löschen wollen.
Der aktuelle Betriebsmodus wird blinkend angezeigt.
- 3 Drücken Sie die Taste , um die getroffene Auswahl des Betriebsmodus zu bestätigen.
Der aktuelle Wochentag wird blinkend angezeigt.
- 4 Mit den Tasten  und  den Wochentag auswählen, dessen programmierte Aktionen gelöscht werden sollen.
Der ausgewählte Wochentag wird blinkend angezeigt.
- 5 Die Tasten  und  gleichzeitig 5 Sekunden lang drücken, um die programmierten Aktionen des ausgewählten Wochentages zu löschen.

4.13. Option für entfernten Alarm

Optional kann die Platine EKR1HBA mit digitalem Ein- und Ausgang in der Inneneinheit installiert werden. Dann kann das System von einem entfernten Standort aus überwacht werden. Die Adresskarte bietet 3 spannungsfreie Kontakte.

- Ausgang 1 = THERMO EIN/AUS
Dieser Ausgang wird aktiviert, wenn sich die Einheit in Raumheizungsbetrieb befindet.
- Ausgang 2 = ALARM-AUSGANG
Dieser Ausgang wird aktiviert, wenn beim Gerät ein Fehler aufgetreten ist.
- Ausgang 3 = WARMWASSERBEREITUNG EIN/AUS
Dieser Ausgang wird aktiviert, wenn die Einheit zur Warmwasserbereitung den Brauchwassertank aufheizt.

Weitere Informationen zur Installation dieser optionalen Einrichtung siehe den betreffenden Geräte-Elektroschaltplan.

4.14. Optionale Fernbedienung

Wenn neben der Haupt-Fernbedienung auch die optionale Fernbedienung installiert ist, kann man mit der Haupt-Fernbedienung (Master) auf alle Einstellungen zugreifen. Mit der sekundären Fernbedienung (Slave) ist es dagegen nicht möglich, auf timerprogrammierte Einstellungen zuzugreifen oder die Einstellung von Parametern vorzunehmen.

Weitere Einzelheiten dazu siehe Installationsanleitung.

4.15. Bauseitige Einstellungen

Das Daikin System wird durch bauseitige Einstellungen konfiguriert.

In dieser Bedienungsanleitung werden alle bauseitigen Einstellungen erläutert, die mit dem Betrieb der Einheit zu tun haben und die für die Wünsche des Benutzers in Bezug auf den Betrieb der Anlage von Nutzen sein können. Eine Liste aller bauseitigen Einstellungen und der Standardwerte finden Sie in "4.16. Tabelle bauseitiger Einstellungen" auf Seite 21. In derselben Liste finden Sie 2 Spalten, in denen Sie jeweils das Datum und den geänderten Einstellwert notieren können, wenn Sie eine Einstellung abweichend vom Standardwert vornehmen.


In der Installationsanleitung finden Sie die Liste aller bauseitigen Einstellungen.






Alle bauseitigen Einstellungen können über die Benutzerschnittstelle der Inneneinheit eingesehen und programmiert werden.

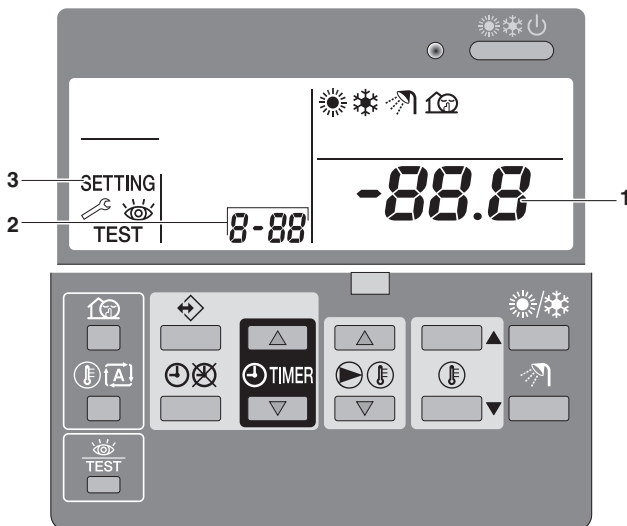

Jeder bauseitigen Einstellung ist ein Code bestehend aus einer 3-stelligen Zahl zugeordnet, zum Beispiel [5-03]. Dieser Code wird über das Display der Benutzerschnittstelle angezeigt. Die erste Ziffer [5] gibt den "ersten Code" oder die Gruppe der bauseitigen Einstellmöglichkeiten an. Die zweite und dritte Ziffer [03] bezeichnen zusammen den "zweiten Code".

Vorgehensweise

Gehen Sie wie folgt vor, wenn Sie bauseitige Einstellungen ändern wollen.





- 1 Drücken Sie für mindestens 5 Sekunden die Taste , um in den EINSTELLMODUS BAUSEITIG zu gelangen. Das Symbol SETTING (3) wird angezeigt. Der aktuell ausgewählte Einstellcode wird angezeigt 8-88 (2), mit dem eingestellten Wert -88.8 (1) rechts daneben.
- 2 Drücken Sie die Taste , um den ersten Code der gewünschten bauseitigen Einstellung auszuwählen.
- 3 Drücken Sie die Taste , um den entsprechenden zweiten Code der bauseitigen Einstellung auszuwählen.
- 4 Mit den Tasten  und  ändern Sie den eingestellten Wert der ausgewählten bauseitigen Einstellung.

- 5 Speichern Sie den neuen Wert, indem Sie die Taste  drücken.
- 6 Wollen Sie weitere bauseitige Einstellungen ändern, führen Sie die Schritte 2 bis 4 erneut aus.
- 7 Nach Fertigstellung die Taste  drücken, um den EINSTELLMODUS BAUSEITIG zu verlassen.

HINWEIS



Änderungen, die an einer bauseitigen Einstellung vorgenommen werden, werden nur gespeichert, wenn die Taste  gedrückt wird. Durch das Navigieren zu einem anderen Einstellcode oder durch Drücken der Taste  wird die Änderung verworfen.

HINWEIS



- Vor der Auslieferung sind die Einstellwerte werksseitig wie folgt festgelegt worden - siehe "4.16. Tabelle bauseitiger Einstellungen" auf Seite 21.
- Wenn Sie den Modus EINSTELLMODUS BAUSEITIG verlassen, wird eventuell auf dem LCD-Display der Fernbedienung "88" angezeigt, während die Einheit dabei ist, sich selber zu initialisieren.



- Wenn Sie die bauseitigen Einstellungen durchgehen, bemerken Sie möglicherweise, dass es einige bauseitigen Einstellungen gibt, die nicht aufgeführt sind in "4.16. Tabelle bauseitiger Einstellungen" auf Seite 21. **Diese bauseitigen Einstellungen sind nicht anwendbar und sollten auch nicht geändert werden!**
- Weitere Informationen über mit der Installation zusammenhängende Einstellungen finden Sie in der Installationsanleitung der Inneneinheit. Informationen zu vom Standardwert abweichenden Einstellungen erhalten Sie bei Ihrem Monteur.

4.16. Tabelle bauseitiger Einstellungen

Erster Code	Zweiter Code	Name der Einstellung	Monteureinstellung abweichend vom Standardwert				Standardwert	Bereich	Stufe	Einheit
			Datum	Wert	Datum	Wert				
0	Setup der Fernbedienung									
	00	Installationsbedingte Einstellung ^(a)					2	2~3	1	—
	01	Installationsbedingte Einstellung ^(a)					0	-5~5	0,5	°C
	02	Entfällt. Den Standardwert nicht ändern.					1	—	—	—
	03	Status: Timergesteuerter Raumheizungsbetrieb Methode 1=1 / Methode 2=0					1 (EIN)	0/1	—	—
	04	Status: Timergesteuerter Raumkühlungsbetrieb Methode 1=1 / Methode 2=0					1 (EIN)	0/1	—	—
1	Automatische timergesteuerte Aufheizung und Speicherung von Warmwasser (Brauchwasser)									
	00	Status: Aufheizen und Speicherung nachts					1 (EIN)	0/1	—	—
	01	Startzeit für Aufheizen und Speicherung nachts					1:00	0:00~23:00	1:00	Stunde
	02	Status: Aufheizung und Speicherung am Tage					0 (AUS)	0/1	—	—
	03	Startzeit für Aufheizen und Speicherung am Tage					15:00	0:00~23:00	1:00	Stunde
2	Absenkbetrieb									
	00	Status Absenkbetrieb					1 (EIN)	0/1	—	—
	01	Beginn (Uhrzeit) Absenkbetrieb					23:00	0:00~23:00	1:00	Stunde
	02	Ende (Uhrzeit) Absenkbetrieb					5:00	0:00~23:00	1:00	Stunde
3	Witterungsgeführter Sollwert									
	00	Niedrige Umgebungstemperatur (Lo_A)					-10	-20~5	1	°C
	01	Hohe Umgebungstemperatur (Hi_A)					15	10~20	1	°C
	02	Sollwert bei niedriger Umgebungstemperatur (Lo_Ti)					70	25~80	1	°C
	03	Sollwert bei hoher Umgebungstemperatur (Hi_Ti)					45	25~80	1	°C
4	Desinfektionsfunktion									
	00	Status: Desinfektionsbetrieb					1 (EIN)	0/1	—	—
	01	Wochentag-Auswahl für Desinfektionsbetrieb					Fri	Mon~Sun	—	—
	02	Startzeit für Desinfektionsbetrieb					23:00	0:00~23:00	1:00	Stunde
5	Sollwert für Absenkbetrieb und Desinfektion									
	00	Sollwert: Temperatur bei Desinfektionsbetrieb					70	60~75	5	°C
	01	Dauer des Desinfektionsbetriebs					10	5~60	5	min
	02	Vorlauftemperatur im Absenkbetrieb					5	0~10	1	°C
	03	Raumtemperatur im Absenkbetrieb					18	17~23	1	°C
	04	Entfällt. Den Standardwert nicht ändern.					0	—	—	—
6	Setup von Optionen									
	00	Installationsbedingte Einstellung ^(a)					0 (AUS)	0/1	—	—
	01	Installationsbedingte Einstellung ^(a)					0 (AUS)	0/1	—	—
	02	Entfällt. Den Standardwert nicht ändern.					0	—	—	—
	03	Entfällt. Den Standardwert nicht ändern.					0	—	—	—
	04	Installationsbedingte Einstellung ^(a)					0	0/2	1	—
7	Setup von Optionen									
	00	Entfällt. Den Standardwert nicht ändern.					0	—	—	—
	01	Entfällt. Den Standardwert nicht ändern.					0	—	—	—
	02	Installationsbedingte Einstellung ^(a)					0 (A)	0/1	—	—
	03	Installationsbedingte Einstellung ^(a)					0 (AUS)	0/1	—	—
	04	Installationsbedingte Einstellung ^(a)					0 (AUS)	0/1	—	—

Erster Code	Zweiter Code	Name der Einstellung	Monteureinstellung abweichend vom Standardwert				Standardwert	Bereich	Stufe	Einheit
			Datum	Wert	Datum	Wert				
8	Setup von Optionen									
	00	Installationsbedingte Einstellung ^(a)					1 (EIN)	0/1	—	—
	01	Installationsbedingte Einstellung ^(a)					1 (EIN)	0/1	—	—
	02	Notfallbetrieb					0 (AUS)	0/1	—	—
	03	Status: Geräuscharmer Betrieb, Stufe					1	1~3	1	—
	04	Installationsbedingte Einstellung ^(a)					0	0~2	1	—
9	Automatische Temperaturabgleichung									
	00	Installationsbedingte Einstellung ^(a)					0	-2~-2	0,2	°C
	01	Installationsbedingte Einstellung ^(a)					0	-5~-5	0,5	°C
	02	Installationsbedingte Einstellung ^(a)					0	-5~-5	0,5	°C
	03	Installationsbedingte Einstellung ^(a)					0	-2~-2	0,2	°C
	04	Entfällt. Den Standardwert nicht ändern.					0	—	—	—
A	Setup von Optionen									
	00	Installationsbedingte Einstellung ^(a)					0	0~2	1	—
	01	Installationsbedingte Einstellung ^(a)					0	0~2	1	—
	02	Installationsbedingte Einstellung ^(a)					10	5~15	1	°C
	03	Installationsbedingte Einstellung ^(a)					35	25~80	1	°C
	04	Installationsbedingte Einstellung ^(a)					65	25~80	1	°C
b	Temperatur Sollwerte für Brauchwasser									
	00	Sollwert: Einschalttemperatur Brauchwasseranforderung					35	35~65	1	°C
	01	Sollwert: Ausschalttemperatur Brauchwasseranforderung					45	35~75	1	°C
	02	Witterungsgeführte Speicheraufheiztemperatur					1 (EIN)	0/1	—	—
	03	Sollwert: Speicheraufheiztemperatur					70	45~75	1	°C
	04	Automatische maximale Brauchwasser-Speichertemperatur					70	55~75	1	°C
C	Grenzwerte für Vorlauftemperatur									
	00	Installationsbedingte Einstellung ^(a)					80	37~80	1	°C
	01	Installationsbedingte Einstellung ^(a)					25	25~37	1	°C
	02	Installationsbedingte Einstellung ^(a)					20	18~22	1	°C
	03	Installationsbedingte Einstellung ^(a)					5	5~18	1	°C
	04	Entfällt. Den Standardwert nicht ändern.					0	—	—	—
d	Laufzeitgrenzen Brauchwasserbetrieb									
	00	Installationsbedingte Einstellung ^(a)					10	5~20	1	—
	01	Installationsbedingte Einstellung ^(a)					30	10~60	5	—
	02	Installationsbedingte Einstellung ^(a)					15	5~30	5	—
	03	Entfällt. Den Standardwert nicht ändern.					15	—	—	—
	04	Entfällt. Den Standardwert nicht ändern.					40	—	—	—
E	Wartungsmodus									
	00	Installationsbedingte Einstellung ^(a)					0	0/1	—	—
	01	Entfällt. Den Standardwert nicht ändern.					0	—	—	—
	02	Entfällt. Den Standardwert nicht ändern.					0	—	—	—
	03	Entfällt. Den Standardwert nicht ändern.					1	—	—	—
	04	Installationsbedingte Einstellung ^(a)					0	0~2	1	—
F	Setup von Optionen, Fortsetzung									
	00	Installationsbedingte Einstellung ^(a)					5	5~15	1	°C
	01	Entfällt. Den Standardwert nicht ändern.					0	—	—	—
	02	Installationsbedingte Einstellung ^(a)					1	0~2	1	—
	03	Entfällt. Den Standardwert nicht ändern.					10	—	—	—
	04	Entfällt. Den Standardwert nicht ändern.					50	—	—	—

(a) Weitere Informationen über mit der Installation zusammenhängende Einstellungen finden Sie in der Installationsanleitung der Inneneinheit. Informationen zu vom Standardwert abweichenden Einstellungen erhalten Sie bei Ihrem Monteur.

5. WARTUNG

5.1. Wartungsarbeiten

Um einen optimalen Betrieb der Einheit zu gewährleisten, müssen in regelmäßigen Abständen eine Reihe von Kontrollen und Inspektionen der Komponenten durchgeführt werden, am besten jedes Jahr. Die Wartung sollte durch den Monteur oder Wartungstechniker durchgeführt werden. Weiterer Einzelheiten dazu siehe Installationsanleitung.

Vom Benutzer sind nur die folgenden Wartungs- und Pflegearbeiten durchzuführen:

- Die Fernbedienung sauber halten. Dazu ein weiches feuchtes Tuch verwenden.
- Überprüfen, dass der vom Manometer angezeigte Wasserdruck über 1 bar ist.



Bei Beschädigungen des Stromversorgungskabels muss dieses vom Hersteller, dessen Vertreter oder einer entsprechend qualifizierten Fachkraft ausgewechselt werden, um Gefährdungsrisiken auszuschließen.



Während längerer Stillstandzeiten (z.B. während des Sommers bei einer nur für den Heizbetrieb vorgesehenen Einheit) **DIE STROMVERSORGUNG NICHT ABSCHALTEN**.

Durch Abschalten der Stromversorgung würde die in Zeitabständen sich wiederholende Pumpenbewegung unterbunden, die verhindert, dass die Pumpe sich festfrisst.

5.2. Wichtige Informationen hinsichtlich des verwendeten Kältemittels

Dieses Produkt enthält fluorierte Treibhausgase, die durch das Kyoto-Protokoll abgedeckt werden.

Kältemitteltyp: R134a
GWP⁽¹⁾ Wert: 1300

Kältemitteltyp: R410A
GWP⁽¹⁾ Wert: 1975

⁽¹⁾ GWP = Erderwärmungspotential

Überprüfungen in Bezug auf Kältemittel-Leckagen müssen möglicherweise abhängig von der gültigen Gesetzgebung durchgeführt werden. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Monteur.

6. FEHLERDIAGNOSE UND -BESEITIGUNG

Dieser Abschnitt enthält nützliche Informationen zur Diagnose und Behebung möglicher Probleme und Störungen.

MÖGLICHE URSACHEN	ABHILFE
Keine Anzeige auf der Fernbedienung (Anzeige leer)	<ul style="list-style-type: none">• Überprüfen Sie, ob Ihre Anlage noch am Netz angeschlossen ist.• Die Niedertarif-Stromversorgung ist aktiv (siehe Installationsanleitung).
Einer der Fehlercodes wird angezeigt	Wenden Sie sich an Ihren Händler. Eine detaillierte Liste aller Fehlercodes finden Sie in der Installationsanleitung.
Der Timer arbeitet nicht ordnungsgemäß, und die programmierten Aktionen werden zu falschen Zeiten ausgeführt (z.B. 1 Stunde zu spät oder zu früh)	Überprüfen Sie, ob die Uhrzeit und der Wochentag korrekt eingestellt sind. Korrigieren Sie die Einstellung, falls erforderlich.
Der Timer zur Warmwasserbereitung im Brauchwassertank ist korrekt programmiert, aber das Wasser wird nicht aufgeheizt.	Falls das Symbol ☹ nicht angezeigt wird, dann drücken Sie die Taste ☹, um den Timer zu aktivieren.
Zu schwache Leistung	Wenden Sie sich an Ihren Händler.

7. VORSCHRIFTEN ZUR ENTSORGUNG

Bei der Demontage der Einheit sowie bei der Handhabung von Kältemittel, Öl und weiteren Teilen ist gemäß der gültigen Gesetzgebung zu verfahren.





Ihr Produkt ist mit diesem Symbol gekennzeichnet. Das bedeutet, dass elektrische und elektronische Produkte nicht mit unsortiertem Hausmüll entsorgt werden dürfen.



Versuchen Sie auf keinen Fall, das System selber auseinander zu nehmen. Die Demontage des Systems sowie die Handhabung von Kältemittel, Öl und weiteren Teilen muss von einem qualifizierten Monteur gemäß der gültigen Gesetzgebung erfolgen.

Die Module müssen bei einer Einrichtung aufbereitet werden, die auf Wiederverwendung, Recycling und Wiederverwertung spezialisiert ist. Indem Sie dieses Produkt einer korrekten Entsorgung zuführen, tragen Sie dazu bei, dass für die Umwelt und für die Gesundheit von Menschen keine negativen Auswirkungen entstehen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Installationsfirma oder an die zuständige örtliche Behörde.

NOTES

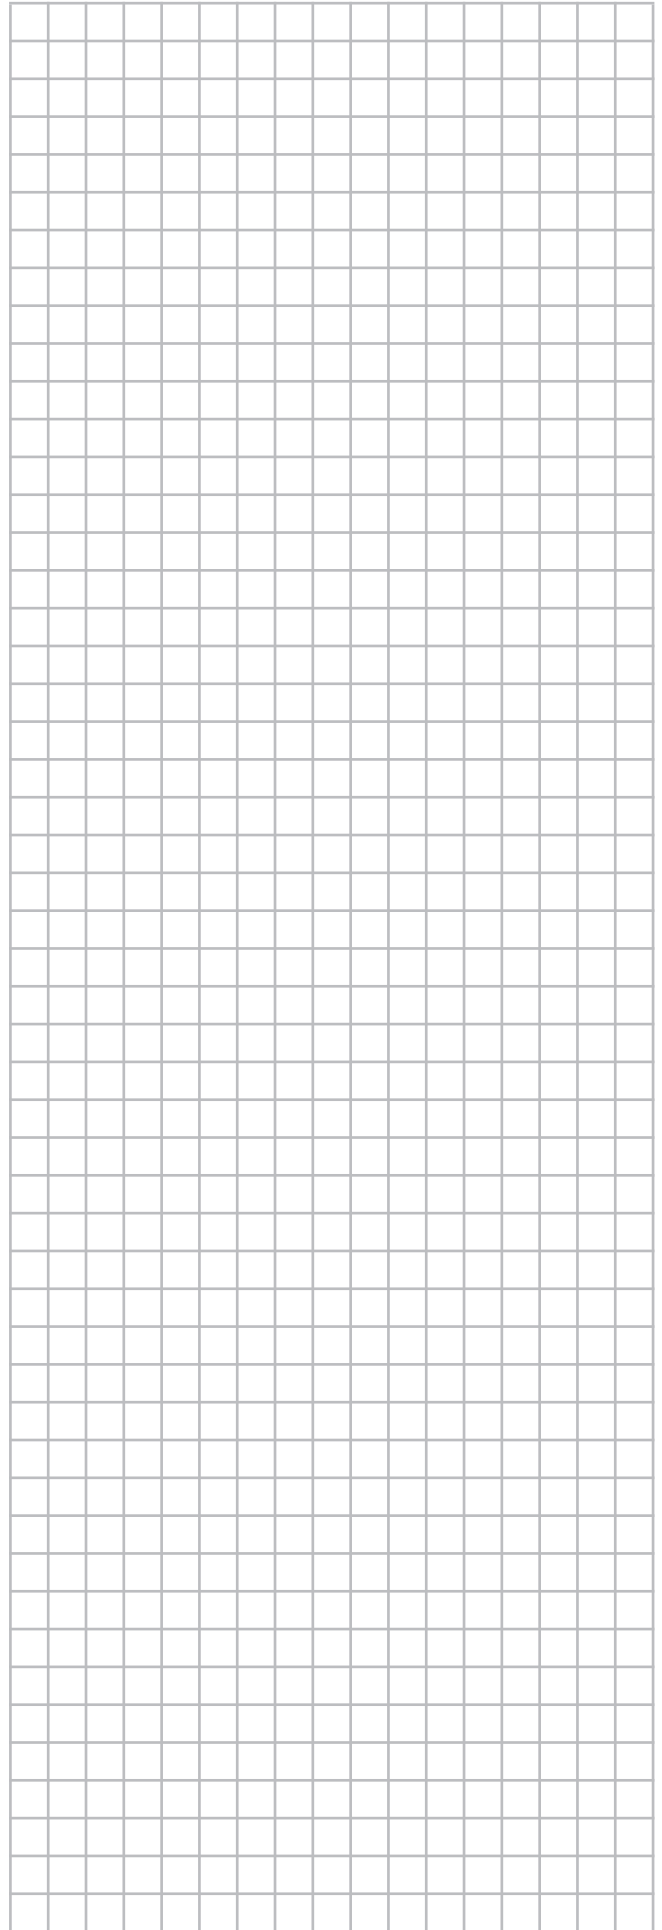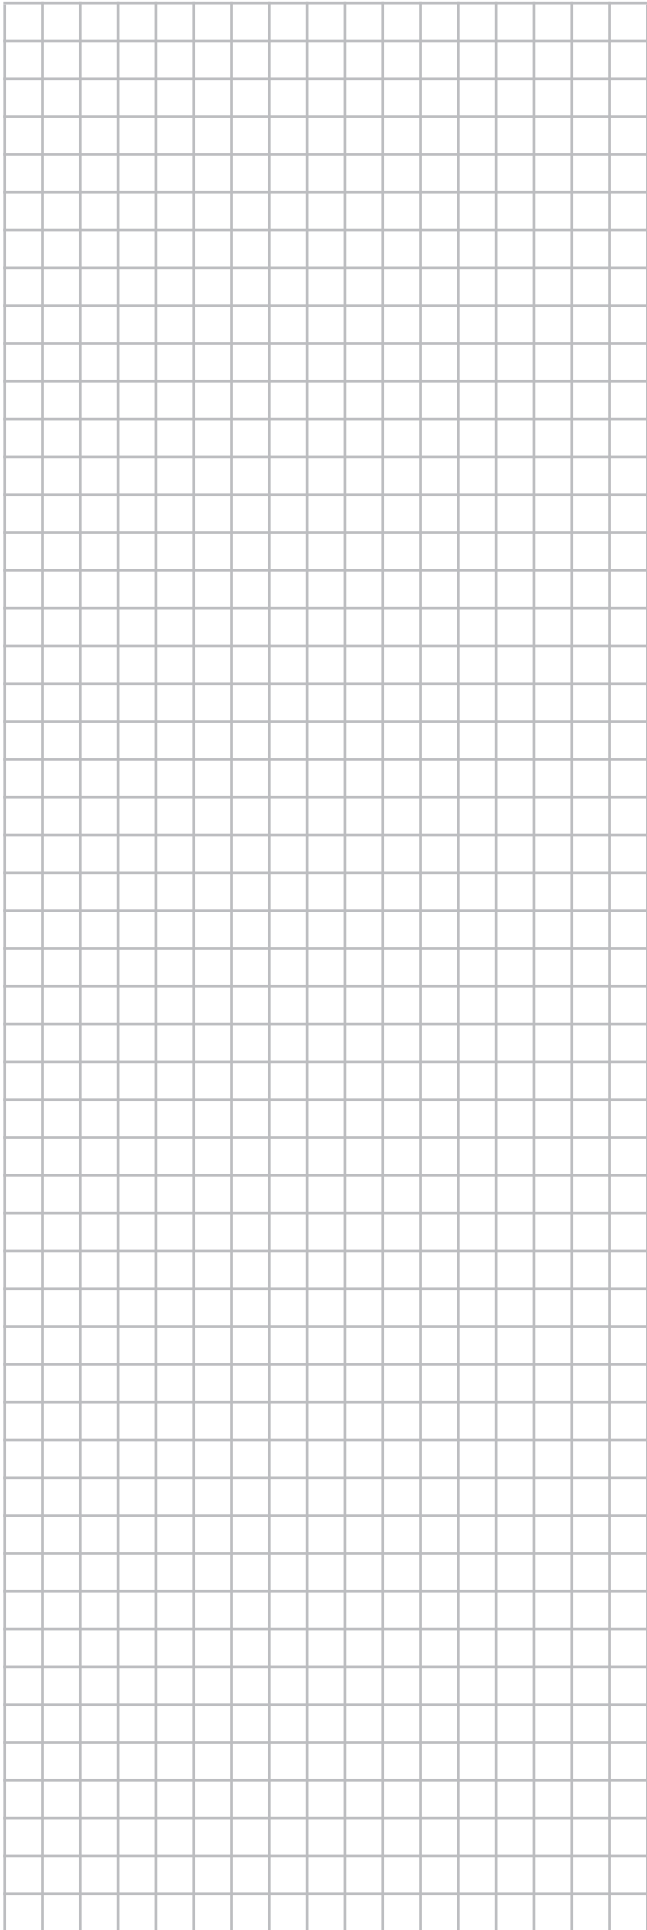

NOTES

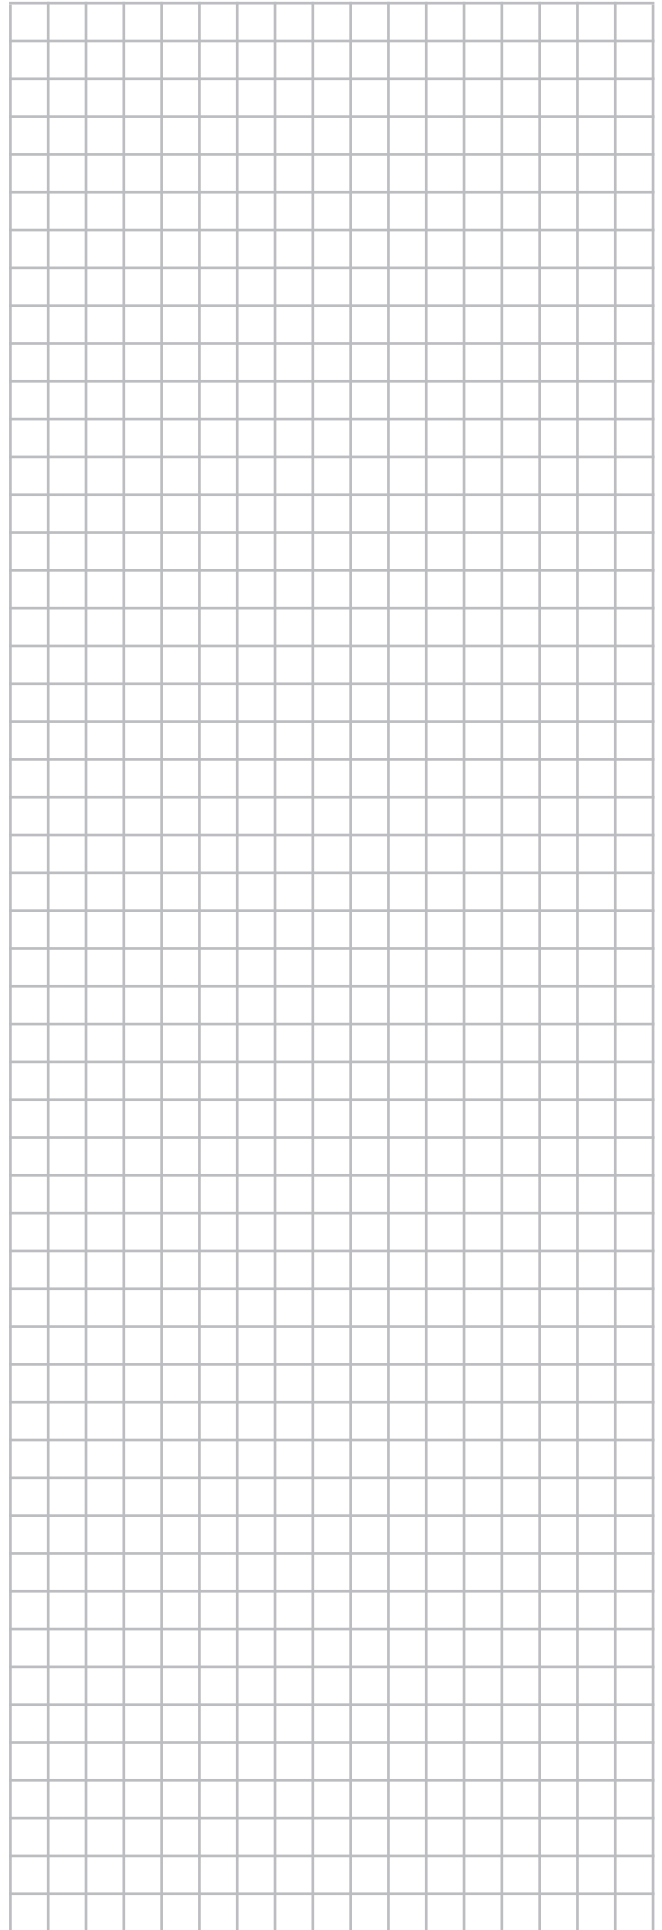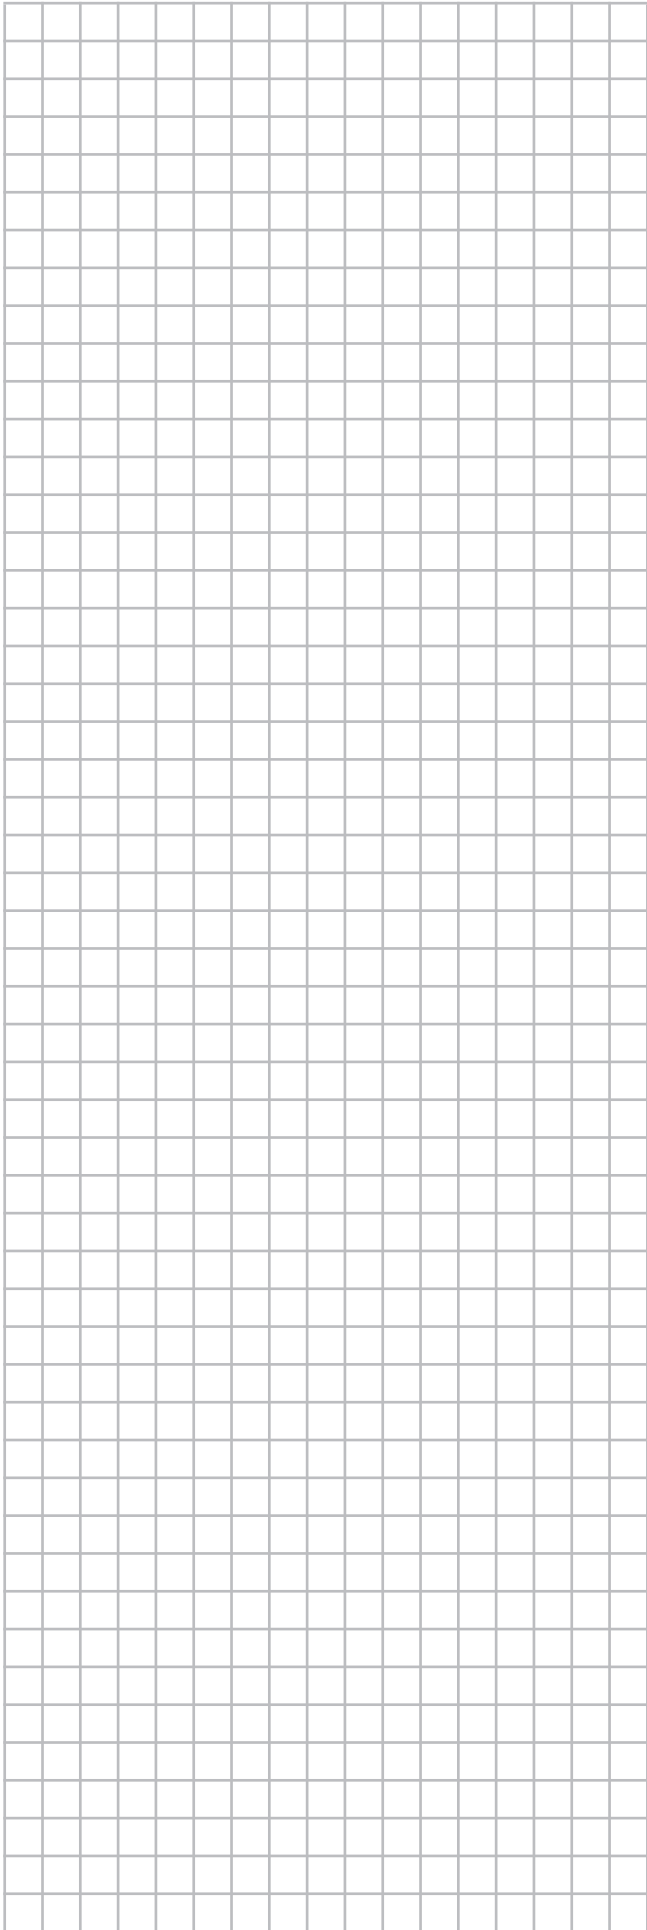



[hh:mm]

[°C]

OFF
[]

MON

1	:		<input type="checkbox"/>
2	:		<input type="checkbox"/>
3	:		<input type="checkbox"/>
4	:		<input type="checkbox"/>

TUE

1	:		<input type="checkbox"/>
2	:		<input type="checkbox"/>
3	:		<input type="checkbox"/>
4	:		<input type="checkbox"/>

WED

1	:		<input type="checkbox"/>
2	:		<input type="checkbox"/>
3	:		<input type="checkbox"/>
4	:		<input type="checkbox"/>

THU

1	:		<input type="checkbox"/>
2	:		<input type="checkbox"/>
3	:		<input type="checkbox"/>
4	:		<input type="checkbox"/>

FRI

1	:		<input type="checkbox"/>
2	:		<input type="checkbox"/>
3	:		<input type="checkbox"/>
4	:		<input type="checkbox"/>

SAT

1	:		<input type="checkbox"/>
2	:		<input type="checkbox"/>
3	:		<input type="checkbox"/>
4	:		<input type="checkbox"/>

SUN

1	:		<input type="checkbox"/>
2	:		<input type="checkbox"/>
3	:		<input type="checkbox"/>
4	:		<input type="checkbox"/>



[hh:mm]

[°C]

OFF
[]

1	:		<input type="checkbox"/>
2	:		<input type="checkbox"/>
3	:		<input type="checkbox"/>
4	:		<input type="checkbox"/>



[hh:mm]

ON
[]

OFF
[]

MON

1	:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

TUE

1	:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

WED

1	:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

THU

1	:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

FRI

1	:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SAT

1	:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SUN

1	:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



[hh:mm]

ON
[]

OFF
[]

1	:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



4PW61264-1 A 000000L

Copyright 2010 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4PW61264-1A 10.2010