




Návod na obsluhu

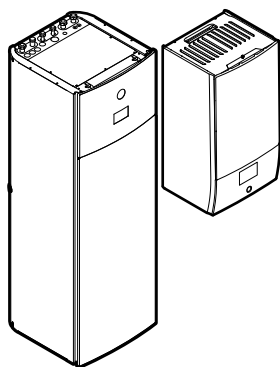

Daikin Altherma 4 H F+W



EPVX07S(U)18A▲4V▼
EPVX07S(U)23A▲4V▼
EPVX10S(U)18A▲4V▼
EPVX10S(U)23A▲4V▼
EPVX14S(U)18A▲4V▼
EPVX14S(U)23A▲4V▼

EPVX07S23A▲9W▼
EPVX10S18A▲9W▼
EPVX10S23A▲9W▼
EPVX14S18A▲9W▼
EPVX14S23A▲9W▼

EPBX(U)07A▲4V▼
EPBX(U)10A▲4V▼
EPBX14A▲4V▼

EPBX10A▲9W▼
EPBX(U)14A▲9W▼

▲ = 1, 2, 3, ..., 9, A, B, C, ..., Z
▼ = , , 1, 2, 3, ..., 9

Návod na obsluhu
Daikin Altherma 4 H F+W

slovenčina

Obsah

1 Informácie o tomto dokumente

1	Informácie o tomto dokumente	2
2	Bezpečnostné pokyny používateľa	3
2.1	Všeobecné.....	3
2.2	Pokyny pre bezpečnú prevádzku	4
3	O systéme	5
3.1	Komponenty v typickom rozložení systému	5
4	Rýchla príručka	5
4.1	ZAP alebo VYP prevádzky	5
4.2	Zmena požadovanej izbovej teploty	5
4.3	Zmena požadovanej teploty vody na výstupe	6
4.4	Zmena menovitej hodnoty teploty v nádrži	6
5	Prevádzka	6
5.1	Používateľské rozhranie: prehľad.....	6
5.1.1	Štruktúra ponúk: prehľad používateľských nastavení.....	7
5.1.2	Dostupné obrazovky: prehľad	8
5.1.3	Informácie na displeji	10
5.1.4	Rozšírený prístup používateľa	10
5.2	ZAP alebo VYP prevádzky	10
5.3	Regulácia ohrevu/chladenia miestnosti	11
5.3.1	Nastavenie položky Prevádzkový režim	11
5.3.2	Zmena požadovanej izbovej teploty.....	12
5.3.3	Zmena požadovanej teploty vody na výstupe.....	12
5.3.4	Povolenie plánovania	12
5.4	Regulácia teplej vody pre domácnosť	13
5.4.1	Režim Opätovný ohrev	13
5.4.2	Režim Plán a opätovný ohrev	13
5.4.3	Režim Naplánované	13
5.4.4	Jeden ohrev	14
5.5	Plány.....	14
5.5.1	Používanie a programovanie plánov.....	14
5.5.2	Obrazovka plánu: príklad	15
5.6	Krivka podľa počasia	17
5.6.1	Čo je krivka podľa počasia?.....	17
5.6.2	Používanie kriviek podľa počasia.....	17
5.7	Núdzová prevádzka	18
6	Tipy na úsporu energie	18
7	Údržba a servis	18
7.1	Prehľad: údržba a servis	18
8	Odstraňovanie problémov	19
8.1	Zobrazenie textu Pomocníka v prípade poruchy.....	19
8.2	Kontrola histórie porúch.....	19
8.3	Symptóm: v obývačke je vám príliš chladno (horúco)	19
8.4	Symptóm: Voda z vodovodu je príliš studená	20
8.5	Symptóm: porucha tepelného čerpadla.....	20
8.6	Symptóm: po spustení do prevádzky sa zo systému ozývajú zvuky bublania.....	20
9	Likvidácia	20
10	Slovník	20
11	Nastavenia vykonávané inštalátorom: tabuľky, ktoré vyplní inštalátor	21
11.1	Sprievodca konfiguráciou	21
11.2	Ponuka nastavení.....	21

Ďakujeme vám za nákup tohto produktu. Pokyny:

- Pred používaním používateľského rozhrania si dôkladne prečítajte príslušnú dokumentáciu, aby sa zaistil najlepší možný výkon.
- Požiadajte inštalátora, aby vás informoval o nastaveniach, ktoré použil na konfiguráciu systému. Skontrolujte, či sú vyplnené tabuľky s nastaveniami inštalátora. Ak NIE, požiadajte o to inštalátora.
- Dokumentáciu si uchovajte pre budúcu referenciu.

Cieľoví používatelia

Koncoví používatelia

Dokumentácia

Tento dokument je súčasťou dokumentácie. Celá dokumentácia zahŕňa tieto dokumenty:

- **Všeobecné bezpečnostné opatrenia:**
 - Bezpečnostné opatrenia, ktoré sa musia prečítať pred inštaláciou
 - Formát: Papier (v balení vnútornej jednotky)
- **Návod na obsluhu:**
 - Rýchly návod na základné používanie
 - Formát: Papier (v balení vnútornej jednotky)
- **Používateľská referenčná príručka:**
 - Podrobné pokyny a informácie o základnom a rozšírenom používaní
 - Formát: digitálne súbory nájdete na lokalite <https://www.daikin.eu>. Pomocou funkcie vyhľadávania nájdite svoj model .
- **Návod na inštaláciu – vonkajšia jednotka:**
 - Pokyny na inštaláciu
 - Formát: Výtlačok (v balení vonkajšej jednotky)
- **Návod na inštaláciu – vnútorná jednotka:**
 - Pokyny na inštaláciu
 - Formát: Papier (v balení vnútornej jednotky)
- **Referenčná príručka inštalátora:**
 - Príprava inštalácie, osvedčené postupy, referenčné údaje ...
 - Formát: digitálne súbory nájdete na lokalite <https://www.daikin.eu>. Pomocou funkcie vyhľadávania nájdite svoj model .
- **Referenčná príručka konfigurácie:**
 - Konfigurácia systému.
 - Formát: digitálne súbory nájdete na lokalite <https://www.daikin.eu>. Pomocou funkcie vyhľadávania nájdite svoj model .
- **Doplnok pre voliteľné príslušenstvo:**
 - Ďalšie informácie o inštalácii voliteľného príslušenstva
 - Formát: papier (v balení vnútornej jednotky) + digitálne súbory nájdete na lokalite <https://www.daikin.eu>. Pomocou funkcie vyhľadávania nájdite svoj model .

Najnovšie revízie dodanej dokumentácie môžu byť k dispozícii na regionálnej webovej lokalite spoločnosti Daikin alebo vám ich poskytne inštalátor.

Pôvodný návod je v angličtine. Všetky ostatné jazyky sú preklady originálneho návodu.

Aplikácia ONECTA



Ak nastavenie robí inštalatér, môžete aplikáciu ONECTA použiť na ovládanie a monitorovanie stavu vášho systému. Ďalšie informácie nájdete na:

<http://www.onlinecontroller.daikineurope.com/>



Navigácia Breadcrumbs

Navigácia Breadcrumbs (napríklad: [3.1]) pomáha zistiť, kde sa nachádzate v štruktúre ponuky používateľského rozhrania.

1	Aktivácia navigácie Breadcrumbs: ťuknite na šípku doprava na domovskej obrazovke a potom ťuknite na položku Nastavenia. V ponuke [5.4] Nastavenia > Navigácia Breadcrumb môžete ZAPNÚŤ navigáciu Breadcrumbs: Navigácia Breadcrumb ☒
2	Deaktivácia navigácie Breadcrumbs: prejdite na ponuku opísanú vyššie a VYPNITE navigáciu Breadcrumbs: Navigácia Breadcrumb ☐

Tento dokument obsahuje tiež informácie o navigácii Breadcrumb.

Príklad:

1	Prejdite na položku [3.1]: Priestorové Kúrenie/chladenie > Prevádzkový rozsah.
---	--

To znamená:

1	Najskôr na domovskej obrazovke ťuknite na šípku doprava a potom na položku Priestorové Kúrenie/chladenie.
2	Ťuknite na položku Prevádzkový rozsah. Navigácia Breadcrumb (ak je ZAPNUTÉ nastavenie navigácie Breadcrumb) sa zobrazuje vľavo na štítku Prevádzkový rozsah.

2 Bezpečnostné pokyny používateľa

Vždy dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné pokyny a predpisy.

2.1 Všeobecné



VAROVANIE

Ak si NIE ste istí, ako jednotku používať, obráťte sa na svojho inštalatéra.



VAROVANIE

Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí s výnimkou prípadov, keď sú pod dozorom alebo dostávajú pokyny týkajúce sa používania spotrebiča od osoby, ktorá je zodpovedná za ich bezpečnosť.

Deti sa NESMÚ hrať so spotrebičom. Čistenie a údržbu NESMÚ vykonávať deti bez dozoru.



VAROVANIE

Aby sa zabránilo zasiahnutiu elektrickým prúdom alebo požiaru:

- Jednotku NEVYPLACHUJTE.
- Jednotku NEOBSLUHUJTE mokrými rukami.
- Na jednotku NEKLAĐTE žiadne predmety obsahujúce vodu.



UPOZORNENIE

- Na vrchnú časť jednotky NEKLAĐTE žiadne predmety alebo zariadenia.
- Na hornú časť jednotky NEVYLIEZAJTE, NESADAJTE a ani NESTÚPAJTE.

- Jednotky sú označené týmto symbolom:



To znamená, že elektrické a elektronické produkty NIE je možné likvidovať s netriedeným odpadom z domácností. Systém sa NEPOKÚŠAJTE demontovať sami: demontáž systému, likvidáciu chladiacej zmesi, oleja a ostatných častí zariadenia MUSÍ vykonávať len kvalifikovaný inštalatér a MUSÍ prebiehať v súlade s platnými právnymi predpismi.

Jednotky je NUTNÉ likvidovať v špeciálnych zariadeniach na spracovanie odpadu, čím je možné dosiahnuť jeho opätovné využitie, recykliáciu a obnovu. Tým, že zabezpečíte, aby tento výrobok bol správne likvidovaný do odpadu, napomôžete zabrániť prípadným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie vám poskytne váš inštalatér alebo miestny úrad.

2 Bezpečnostné pokyny používateľa

- Batérie sú označené týmto symbolom:



To znamená, že batérie NIE je možné likvidovať s netriedeným odpadom z domácností. Ak je pod týmto symbolom vytlačená chemická značka, znamená to, že batéria obsahuje ťažký kov nad určitú úroveň koncentrácie.

Možné chemické symboly sú: Pb: olovo (>0,004%).

Staré batérie sa MUSIA likvidovať v špeciálnych zariadeniach na spracovanie odpadu, čím je možné dosiahnuť ich opätovné využitie. Zabezpečením správnej likvidácie starých batérií pomôžete zabrániť prípadným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

2.2 Pokyny pre bezpečnú prevádzku

VAROVANIE

Ak je poškodený napájací kábel, výrobca, jeho servisný pracovník alebo podobné kvalifikované osoby ho MUSIA vymeniť, aby sa zabránilo vzniku nebezpečných situácií.

VAROVANIE

Zariadenie sa musí nachádzať v miestnosti bez zdrojov zapalovania (neustále používaných zdrojov zapalovania alebo zdrojov zapalovania používaných krátko) (príklad: otvorený plameň, používané plynové zariadenie alebo elektrický ohrievač).


VAROVANIE

- NEPREPICHUJTE a ani nespáľujte diely cyklu chladiva.
- NEPOUŽÍVAJTE iné prostriedky na čistenie alebo na zrýchlenie procesu odmrazovania než tie, ktoré odporúča výrobca.
- Uvedomte si, že chladivo vo vnútri systému je bez zápachu.

VAROVANIE

Po uvedení zariadenia do prevádzky NEVYPÍNAJTE ističe (c) jednotiek, aby bola neustále aktívna ochrana. V prípade elektrického napájania s bežnou sadzbou za kWh (a) sa

používa jeden istič. V prípade elektrického napájania s výhodnou sadzbou za kWh (b) sa používajú dva.

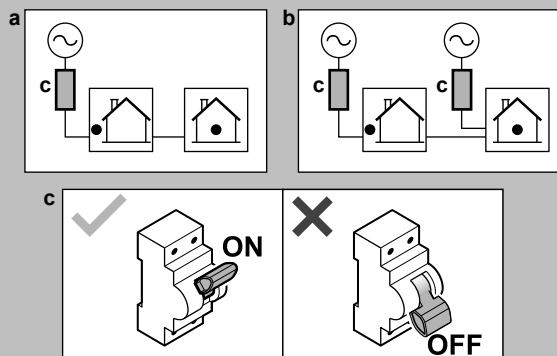

VAROVANIE

Zaistenie bezpečnosti v nepravdepodobnom prípade úniku chladiva:

- Do ochrannej zóny okolo vonkajšej jednotky NENOSTE žiadne zdroje zapalovania. Ani trvalé zdroje zapalovania, ani krátkodobé zdroje zapalovania (príklad: otvorený oheň, ...).
- Neuzatvárajte priestor okolo vonkajšej jednotky, aby ste zabránili hromadeniu chladiva.

VAROVANIE

NEOTVÁRAJTE jednotku (najmä vonkajšiu jednotku). Vnútna aj vonkajšia jednotka majú snímač detekcie úniku plynu. Keď sa zistí horľavý plyn, ventilátor vonkajšej jednotky sa začne otáčať, aby sa plyn zriedil okolitým vzduchom.

VAROVANIE

NEPOUŽÍVAJTE spreje obsahujúce horľavý plyn vnútri alebo v blízkosti jednotky. Mohlo by to spustiť detekciu úniku plynu a spôsobiť, že sa ventilátor vonkajšej jednotky začne otáčať.

VAROVANIE

Vypustenie vzduchu z tepelných emitorov alebo kolektorov. Pred vypustením vzduchu z tepelných emitorov alebo kolektorov skontrolujte,

či sa na domovskej obrazovke používateľského rozhrania zobrazuje symbol  alebo .

- Ak sa nezobrazuje, vzduch môžete vypustiť okamžite.
- Ak sa symbol zobrazuje, uistite sa, či je miestnosť, v ktorej chcete vypustiť vzduch, dostatočne vetraná. **Dôvod:** v prípade poruchy môže pri vypúšťaní vzduchu z tepelných emitorov alebo kolektorov chladivo unikať do vodného okruhu a následne do miestnosti.

3 O systéme

V závislosti od rozloženia systém dokáže:


- Ohriať priestor
- ochladiť priestor,
- Poskytovať teplú vodu pre domácnosť (ak je nainštalovaná nádrž na teplú vodu pre domácnosť)



INFORMÁCIE

Ak je v hlavnej zóne nainštalované podlahové kúrenie, potom v režime chladenia môže hlavná zóna zaručovať len osvieženie. Reálne chladenie NIE JE povolené.

3.1 Komponenty v typickom rozložení systému

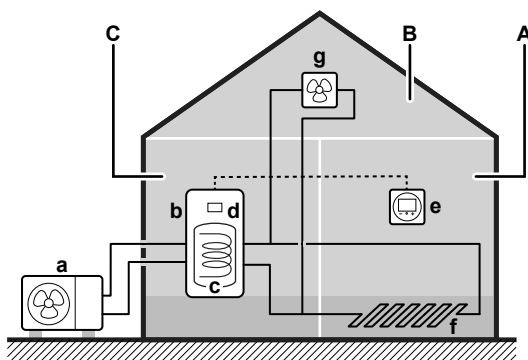

- A** Hlavná zóna. **Príklad:** Obývacia izba.
B Vedľajšia zóna. **Príklad:** Spálňa.
C Technická miestnosť. **Príklad:** Garáž.
a Tepelné čerpadlo vonkajšej jednotky
b Tepelné čerpadlo vnútornej jednotky
c Nádrž na teplú vodu pre domácnosť
d Používateľské rozhranie vnútornej jednotky
e Vyhradené rozhranie pre pohodlie osôb (BRC1HH používané ako izbový termostat)
f Podlahové kúrenie
g Radiátory, konvektory tepelného čerpadla alebo jednotky s ventilátorom



INFORMÁCIE

V závislosti od typu vnútornej jednotky môžu byť vnútorná jednotka a nádrž na teplú vodu pre domácnosť (ak je nainštalovaná) oddelené alebo integrované.

4 Rýchla príručka

4.1 ZAP alebo VYP prevádzky

Prevádzka v režime ohrevu/chladenia miestnosti



POZNÁMKA

Ochrana pred mrazom. Aj keď VYPNETE prevádzku ohrevu/chladenia miestnosti, prevádzka ochrany pred mrazom, ak je povolená, sa môže stále aktivovať. Pri ovládaní externého izbového termostatu je však ochrana aktívna iba v prípade požiadavky na termostat.



POZNÁMKA

Ochrana pred zamrznutím potrubia. Aj keď VYPNETE prevádzku ohrevu/chladenia miestnosti, prevádzka ochrany pred zamrznutím potrubia, ak je povolená, zostane aktívna.

V prípade, že chcete vypnúť CELÝ ohrev/chladenie miestnosti:

1	Ťuknite na panel Miestnosti na domovskej obrazovke.
2	Ťuknutím na ikonu  ZAPNETE alebo VYPNETE klimatizáciu.
3	Potvrďte tlačidlom  .

Výsledok: Po VYPNUTÍ je časť obrazovky Priestorové Kúrenie/chladenie na domovskej obrazovke sivá.

V prípade, že chcete vypnúť samostatnú zónu:

1	Obmedzenie: Vypnutie jednotlivéj zóny je možné len v prípade regulácie teploty vody na výstupe. Ťuknite na ikonu emitora zóny na domovskej obrazovke ALEBO prejdite na položku: ▪ [1.17] Hlavná zóna > Aktivácia zóny. ▪ [2.15] Vedľajšia zóna > Aktivácia zóny.
2	VYPNETE zónu: Aktivácia zóny  Výsledok: Po VYPNUTÍ je obrazovka danej zóny sivá.

Prevádzka ohrevu nádrže



POZNÁMKA

Režim Dezinfekcia. Aj keď VYPNETE prevádzku ohrevu nádrže, režim dezinfekcie zostane aktívny (ak je povolený).



POZNÁMKA

Odporúča sa nastaviť interval režimu dezinfekcie raz za deň (nastavenie [4.10] Dezinfekcia > Každý deň).

1	Prejdite na položku [4.1]: Teplá úžitková voda > Jeden ohrev. Poznámka: Ťuknite na panel Teplá úžitková voda na domovskej obrazovke a získate rýchly prístup k položke [4.1].
2	Ťuknutím na ikonu  ZAPNETE alebo VYPNETE funkciu Teplá úžitková voda.
3	Potvrďte tlačidlom  .

Výsledok: Po VYPNUTÍ je časť obrazovky Teplá úžitková voda na domovskej obrazovke sivá.

4.2 Zmena požadovanej izbovej teploty

Počas regulácie izbovej teploty môžete obrazovku menovitej hodnoty izbovej teploty využívať na zistenie a úpravu požadovanej izbovej teploty.

5 Prevádzka

1	Prejdite na položku [1.1] Hlavná zóna > Žiadaná teplota miestnosti. Poznámka: Na domovskej obrazovke ťuknite na časť obrazovky s teplotou v hlavnej zóne, čím získate rýchly prístup k položke [1.1].
2	Upravte požadovanú izbovú teplotu: 
3	Potvrďte tlačidlom ✓.

Ďalšie informácie

Ďalšie informácie nájdete aj v častiach:

- "4.1 ZAP alebo VYP prevádzky" [► 5]
- "5.3 Regulácia ohrevu/chladenia miestnosti" [► 11]
- "5.5 Plány" [► 14]
- Používateľská referenčná príručka

4.3 Zmena požadovanej teploty vody na výstupe

V prípade, že sa nepoužíva krivka závislá od počasia

Pevnú teplotu vody na výstupe môžete nastaviť takto:

1	Prejdite na: • [1.39] Hlavná zóna > Teplota vody na výstupe pri ohreve • [1.42] Hlavná zóna > Teplota vody na výstupe pri chladení • [2.30] Vedľajšia zóna > Teplota vody na výstupe pri ohreve • [2.36] Vedľajšia zóna > Teplota vody na výstupe pri chladení Poznámka: Na domovskej obrazovke ťuknite na časť obrazovky s teplotou v hlavnej alebo vedľajšej zóne, čím získate rýchly prístup k položke [1.39], [1.42], [2.30] alebo [2.36] (v závislosti od prevádzkového režimu). Poznámka: V prípade režimu závislého od počasia sa teplota vody na výstupe nereguluje týmto nastavením.
2	Upravte požadovanú teplotu vody na výstupe: 
3	Potvrďte tlačidlom ✓.

V prípade, že sa používa krivka závislá od počasia

Poznámka: Ďalšie informácie o prevádzke v závislosti od počasia nájdete v časti "5.6 Krivka podľa počasia" [► 17].

Teplotný posun teploty vody na výstupe na krivke závislej od počasia môžete nastaviť takto:

1	Prejdite na: • [1.27] Hlavná zóna > Ohrev vody na výstupe s posunom • [1.28] Hlavná zóna > Chladenie vody na výstupe s posunom • [2.22] Vedľajšia zóna > Ohrev vody na výstupe s posunom • [2.23] Vedľajšia zóna > Chladenie vody na výstupe s posunom
2	Nastavte požadovanú hodnotu posunu teploty vody na výstupe. Poznámka: Hodnotu posunu teploty možno nastaviť v intervale 1°C.
3	Potvrďte tlačidlom ✓.

Ďalšie informácie

Ďalšie informácie nájdete aj v častiach:

- "4.1 ZAP alebo VYP prevádzky" [► 5]
- "5.3 Regulácia ohrevu/chladenia miestnosti" [► 11]
- "5.6 Krivka podľa počasia" [► 17]
- "5.5 Plány" [► 14]
- Používateľská referenčná príručka

4.4 Zmena menovitej hodnoty teploty v nádrži

Zmena menovitej hodnoty teploty v nádrži

V režimoch Opätovný ohrev a Plán a opätovný ohrev môžete na obrazovke menovitej hodnoty teploty v nádrži upraviť teplotu teplej vody pre domácnosť.

1	Prejdite na položku [4.5]: Teplá úžitková voda > Žiadaná teplota opätovného ohrevu.
2	Upravte teplotu teplej vody pre domácnosť: 

Ďalšie informácie


Ďalšie informácie nájdete aj v častiach:


- "4.1 ZAP alebo VYP prevádzky" [► 5]
- "5.4 Regulácia teplej vody pre domácnosť" [► 13]
- "5.5 Plány" [► 14]
- Používateľská referenčná príručka

5 Prevádzka

5.1 Používateľské rozhranie: prehľad

Používateľské rozhranie sa skladá z nasledujúcich častí:

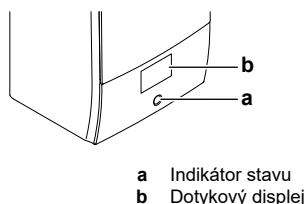

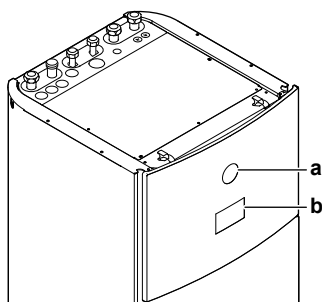

a Indikátor stavu
b Dotykový displej

Indikátor stavu

Diódy LED indikátora stavu svietia alebo blikajú, čím signalizujú prevádzkový režim jednotky.

LED	Režim	Opis
Bliká namodro	Pohotovostný	Jednotka sa nepoužíva.
Svieti namodro	Prevádzka	Jednotka sa používa.
Bliká načerveno	Porucha	Vyskytla sa porucha. Ďalšie informácie nájdete v časti "8.1 Zobrazenie textu Pomocníka v prípade poruchy" [19].

Dotykový displej

Podsvietenie dotykovej obrazovky sa stlmí po štyroch minútach nepoužívania používateľského rozhrania a po uplynutí piatich minút sa vypne. Ťuknutím na dotykovú obrazovku sa podsvietenie opäť zapne.

Dotykové gestá

Na interakciu s dotykovým displejom možno použiť nasledujúce gestá:

	Gesto	Opis
	Ťuknutie	Rýchle ťuknutie na dotykovej obrazovke na konkrétnu položku alebo oblasť.
	Potiahnutie prstom nahor/nadol	Dotknutie sa obrazovky jedným alebo viacerými prstami a krátky pohyb nahor alebo nadol.
	Vodorovné presunutie	Stlačenie a podržanie a súčasne vodorovný pohyb.

5.1.1 Štruktúra ponúk: prehľad používateľských nastavení



INFORMÁCIE

V závislosti od vybratých inštalátorských nastavení a typu jednotky budú alebo nebudú nastavenia viditeľné.



POZNÁMKA

Pri zmene nastavenia sa operácia dočasne zastaví. Po návrate na domovskú obrazovku sa operácie reštartujú.

[1] Hlavná zóna

- [1.1] Žiadaná teplota miestnosti
- [1.2] Aktivácia plánu kúrenia
- [1.3] Plán kúrenia
- [1.4] Plán chladenia
- [1.5] Režim menovitej hodnoty ohrevu (Pokročilý používateľ)
- [1.7] Režim menovitej hodnoty chladenia (Pokročilý používateľ)
- [1.8] Krivka kúrenia podľa počasia
- [1.9] Krivka chladenia podľa počasia
- [1.10] Hysteréza
- [1.11] Typ emitora
- [1.17] Aktivácia zóny
- [1.21] Názov zóny
- [1.22] Ochrana pred zamrznutím
- [1.23] Aktivácia plánu chladenia
- [1.24] Plán ohrevu vody na výstupe s časovým posunom

- [1.25] Plán chladenia vody na výstupe s časovým posunom
- [1.27] Ohrev vody na výstupe s posunom
- [1.28] Chladenie vody na výstupe s posunom
- [1.29] Komfortná žiadaná hodnota kúrenia (Pokročilý používateľ)
- [1.30] Komfortná žiadaná hodnota chladenia (Pokročilý používateľ)
- [1.32] Aktivácia miestnosti
- [1.33] Odchýlka externého vnútorného senzora (Pokročilý používateľ)
- [1.34] Základná cieľová hodnota ohrevu
- [1.35] Základná cieľová hodnota chladenia
- [1.36] Režim ohrevu vody na výstupe s posunom
- [1.37] Režim chladenia vody na výstupe s posunom
- [1.38] Odchýlka snímača termostatu (Pokročilý používateľ)
- [1.39] Teplota vody na výstupe pri ohreve
- [1.42] Teplota vody na výstupe pri chladení

[2] Vedľajšia zóna

- [2.2] Aktivácia plánu kúrenia
- [2.3] Plán kúrenia
- [2.4] Plán chladenia
- [2.5] Režim menovitej hodnoty ohrevu (Pokročilý používateľ)
- [2.7] Režim menovitej hodnoty chladenia (Pokročilý používateľ)
- [2.8] Krivka kúrenia podľa počasia
- [2.9] Krivka chladenia podľa počasia
- [2.11] Typ emitora
- [2.15] Aktivácia zóny
- [2.18] Plán ohrevu vody na výstupe s časovým posunom
- [2.19] Plán chladenia vody na výstupe s časovým posunom
- [2.21] Názov zóny
- [2.22] Ohrev vody na výstupe s posunom
- [2.23] Chladenie vody na výstupe s posunom
- [2.27] Aktivácia plánu chladenia
- [2.30] Teplota vody na výstupe pri ohreve
- [2.31] Režim ohrevu vody na výstupe s posunom
- [2.32] Režim chladenia vody na výstupe s posunom
- [2.36] Teplota vody na výstupe pri chladení

[3] Priestorové Kúrenie/chladenie

- [3.1] Prevádzkový rozsah
- [3.2] Prevádzkový režim
- [3.4] Ochrana pred zamrznutím (Pokročilý používateľ)
- [3.5] Plán prevádzkového režimu

[4] Teplá úžitková voda

- [4.1] Jeden ohrev
- [4.3] Manuálna menovitá hodnota
- [4.4] Menovitá hodnota výkonnej prevádzky
- [4.5] Žiadaná teplota opätovného ohrevu
- [4.6] Plán s jedným ohrevom
- [4.7] Režim zahrievania
- [4.12] Hysteréza
- [4.16] Prevzatie prevádzky dodatočným zdrojom počas kúrenia/chladenia
- [4.17] Dodatočný zdroj TUV vždy na požiadanie
- [4.19] Limit spustenia opätovného ohrevu (Pokročilý používateľ)
- [4.26] Plán čerpadla TUV

[5] Nastavenia

- [5.2] Tichá prevádzka
- [5.3] Čas/dátum
- [5.4] Navigácia Breadcrumb (zapnuté/vypnuté)
- [5.6] Zníženie kapacity (Pokročilý používateľ)
- [5.9] Lokalita a jazyk
- [5.10] Časové pásmo
- [5.12] Rozloženie klávesnice
- [5.13] Rozšírené nastavenia
- [5.17] Jas displeja
- [5.23] Výber núdzového režimu
- [5.26] Časovač nečinnosti displeja
- [5.27] Dovoľka (Pokročilý používateľ)
- [5.30] Potvrdenie núdzového režimu

[6] Informácie

- [6.1] Údaje o energii
- [6.2] Informácie o predajcovi
- [6.3] Senzory
- [6.4] Akčné členy
- [6.5] Prevádzkové režimy
- [6.6] O programe
- [6.7] Názov modelu vnútornej jednotky
- [6.8] Sériové číslo vnútornej jednotky

[8] Pripojenie

- [8.1] Konfigurácia TCP/IP
- [8.2] Stav pripojenia
- [8.3] Bezdrôtová brána
- [8.4] Detaily pripojenia
- [8.5] Daikin Home Controls

5 Prevádzka

- [8.7] Modbus TCP/IP (502)
- [8.8] Modbus TCP/IP TLS (802)

[9] Energia

- [9.1] Cena elektrickej energie (Pokročilý používateľ)
- [9.2] Základná cena elektrickej energie (Pokročilý používateľ)
- [9.3] Aktivácia plánu ceny elektrickej energie (Pokročilý používateľ)
- [9.4] Plán ceny elektrickej energie
- [9.5] Cena plynu (Pokročilý používateľ)
- [9.13] Zohľadnenie ceny energie (Pokročilý používateľ)

[11] Poruchy

5.1.2 Dostupné obrazovky: prehľad

**INFORMÁCIE**

Niektoré funkcie sú znázornené na používateľskom rozhraní, ale nie sú k dispozícii pre vašu konfiguráciu.

Najčastejšie používané obrazovky:

- Domovská obrazovka
- Tok energie – obrazovka prehľadu systému
- Hlavná obrazovka (dve obrazovky)
- Obrazovka menovitej hodnoty

Domovská obrazovka

Na domovskej obrazovke sa zobrazia prehľad konfigurácie jednotky, izbová teplota a teplota menovitej hodnoty. Na domovskej obrazovke sa zobrazujú len symboly relevantné pre vašu konfiguráciu.




Položka	Opis
a	Miestnosti Skratka nastavenia [3.2].
a1	 ZAPNUTÉ/VYPNUTÉ ovládanie podnebia
a2	Prevádzkový režim:
	 Kúrenie
	 Chladenie
	 Automaticky
b	Hlavná zóna Túto zónu možno premenovať v časti Názov zóny [1.21])
b1	Typ tepelného emitora:
	 Podlahové kúrenie
	 Konvektor tepelného čerpadla
	 Radiátor
b2	 ZAPNUTÝ záložný ohrievač
b3	 Nameraná teplota (Hlavná zóna)

Položka	Opis
c	Vedľajšia zóna Túto zónu možno premenovať v časti Názov zóny [2.21])
c1	Typ tepelného emitora:
	 Podlahové kúrenie
	 Konvektor tepelného čerpadla
	 Radiátor
c2	 ZAPNUTÝ záložný ohrievač
c3	 Nameraná teplota (Vedľajšia zóna)
d	Teplá úžitková voda Skratka nastavenia [4.1].
d1	 ZAPNUTÁ/VYPNUTÁ teplá voda pre domácnosť
d2	Režim výkonnej prevádzky:
	 ZAPNUTÝ režim Výkonná prevádzka
	 VYPNUTÝ režim Výkonná prevádzka
d3	 ZAPNUTÝ Teplá úžitková voda
d4	 ZAPNUTÝ ohrievač s pomocným čerpadlom (v prípade nástenných jednotiek) alebo záložný ohrievač (v prípade jednotiek s montážou so zapustením do podlahy alebo jednotiek ECH ₂ O)
d5	Režim prevádzky TVD:
	 Aktívny režim Dezinfekcia
	 ZAPNUTÝ režim Manuálne
	 ZAPNUTÝ režim Výkonná prevádzka
	 Aktívny režim Opätovný ohrev
	 Aktívny režim Plán a opätovný ohrev
	 Aktívny režim Naplánovaný opätovný ohrev
d6	 Nameraná teplota v nádrži
e	Vonkajší Skratka nastavenia [5.2].
e1	 Vonkajšia jednotka
e2	Tichá prevádzka:
	 Vypnuté
	 Manuálne
	 Naplánované
e3	Úroveň režimu Tichá prevádzka:
	 Tichý
	 Tichší
	 Najtichší
e4	 Nameraná vonkajšia teplota

Položka	Opis
f	Ikony stavu
f1	Zobrazilo sa varovanie.
f2	Vyskytla sa chyba.
f3	Wi-Fi
	Pripojené k Wi-Fi
	Odpojené od Wi-Fi
f4	Pripojené k sieti LAN
f5	Daikin ONECTA
	Pripojené
	Nepripojené
f6	Daikin HomeHub
	Pripojené
	Nepripojené
	Varovanie
f7	Inteligentná energia je aktivovaná
f8	Aktívny režim Demo
g	Hodiny
h	Špeciálne funkcie
h1	Zatvorený bezpečnostný ventil
h2	Dovolenka
h3	Ochrana pred zamrznutím
h4	Núdzový režim
h5	Vonkajšia jednotka je v uzamknutom stave. Poznámka: Odomknutie môže vykonať iba vyškolený inštalátor.
i	Prepínač inštalátora. Prepínanie medzi režimom používateľa a inštalátora.
	Režim používateľa
	Režim inštalátora
j	Navigácia/stránkovanie

Tok energie – obrazovka prehľadu systému

Na domovskej obrazovke ťuknite na šípku doľava a zobrazte obrazovku prehľadu systému.

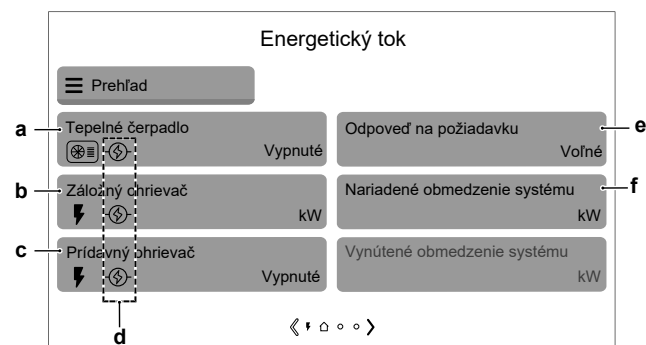


Položka	Opis
a	Tepelné čerpadlo Zobrazuje stav tepelného čerpadla (Zapnuté/Vypnuté).
b	Záložný ohrievač Zobrazuje aktívny výkon záložného ohrievača. =elektrický ohrievač

Položka	Opis
c	Prídavný ohrievač Zobrazuje stav ohrievača s pomocným čerpadlom (ak je k dispozícii) (Zapnuté/Vypnuté). =elektrický ohrievač
d	Zobrazuje stav odozvy na požiadavku (stav obmedzenia) každého akčného člena:
	Akčné členy sú aktívne vynútené VYPNUTÉ v rámci odozvy na požiadavku.
(červená)	Limit je aktívny, ale potlačený.
(modrá)	Limit je aktívny a akčný člen je aktívne obmedzený (môže to tiež znamenať, že zdroj tepla je na základe limitu úplne VYPNUTÝ).
(čierna)	Limit je aktívny, ale neobmedzuje.
Žiadny symbol	Žiadny limit nie je aktívny.
e	Odpoveď na požiadavku Zobrazuje aktuálny režim odozvy na požiadavku: Keď [9.14.1]=Kontakty pripravené na aplikáciu Smart Grid, sú možné tieto režimy: - Voľné - Vynútené vypnutie - Vynútené zapnutie - Odporúčané Keď [9.14.1]=Kontakt inteligentného elektromera, zobrazuje sa nasledujúci režim: - Znížené
f	Nariadené obmedzenie systému Sivá: neaktívne. Nie je sivá: maximálny limit spotreby energie tepelného čerpadla a elektrických zdrojov tepla je aktívny. Limit sa zobrazuje tu (v kW). Tento limit však možno ignorovať, keď jednotka spúšťa ochranné funkcie: - Odmrazovanie - Ochrana pred zmraznutím potrubia - Kontrola spustenia - Režim údržby

Obrazovka hlavnej ponuky

Na domovskej obrazovke ťuknite na šípku doprava a zobrazte prvú obrazovku hlavnej ponuky. Druhým ťuknutím na šípku doprava zobrazíte druhú obrazovku hlavnej ponuky. Na obrazovkách hlavnej ponuky máte prístup k rôznym obrazovkám menovitých hodnôt a podponukám.

Obrazovka hlavnej ponuky 1:

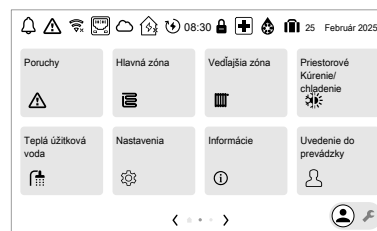

Obrazovka hlavnej ponuky 2:


5 Prevádzka



Podponuka	Opis
[11] Poruchy	Obmedzenie: Zobrazuje sa len v prípade výskytu poruchy. Ďalšie informácie nájdete v časti "8.1 Zobrazenie textu Pomocníka v prípade poruchy" [19].
[1] Hlavná zóna	Zobrazuje sa príslušný symbol pre druh emitora hlavnej zóny. Nastavte teplotu vody na výstupe pre hlavnú zónu.
[2] Vedľajšia zóna	Zobrazuje sa príslušný symbol pre druh emitora vedľajšej zóny. Nastavte teplotu vody na výstupe pre hlavnú zónu.
[3] Priestorové Kúrenie/chladenie	Zobrazuje sa príslušný symbol pre jednotku. Prepnite jednotku do režimu ohrevu alebo chladenia. V prípade modelov len s ohrevom nemožno zmeniť režim.
[4] Teplá úžitková voda	Obmedzenie: Zobrazuje sa len vtedy, keď je nainštalovaná nádrž na teplú vodu pre domácnosť. Nastavte teplotu vody v nádrži na teplú vodu pre domácnosť.
[5] Nastavenia	Nastavenia pre používateľa a inštalátora. Nastavenia inštalátora sa zobrazujú iba v režime inštalátora (prepínač inštalátora je v polohe).
[6] Informácie	Zobrazuje údaje a informácie o vnútornej jednotke.
[7] Režim údržby	Obmedzenie: Určené len pre inštalátora. Vykonajte testy a údržbu.
[8] Pripojenie	Obmedzenie: Určené len pre inštalátora. Umožňuje prístup k rozšíreným nastaveniam.
[9] Energia	Zobrazuje spotrebu elektrickej energie.
[10] Sprievodca konfiguráciou	Obmedzenie: Určené len pre inštalátora. Úprava najdôležitejších počiatočných nastavení.
[12] NEPOUŽÍVA SA	
[13] Vstup/výstup na mieste	Obmedzenie: Určené len pre inštalátora. Mapovanie svoriek pre určité funkcie.

Obrazovka menovitej hodnoty

Obrazovka menovitej hodnoty sa zobrazuje pre obrazovky opisujúce súčasti systému, ktoré vyžadujú menovitú hodnotu.

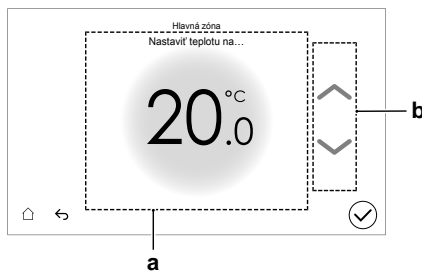

Položka	Opis
a	Požadovaná teplota.
b	Ťuknutím na šípku nahor/nadol v tejto časti zvýšite/znížite teplotu.

5.1.3 Informácie na displeji

Zobrazenie informácií

1	Prejdite na položku [6]: Informácie.
---	--------------------------------------

Zobrazenie možných informácií

V ponuke...	Môžete zobraziť...
[6.2] Informácie o predajcovi	Kontakt/číslo linky pomoci
[6.3] Senzory	Izba, nádrž alebo teplá voda pre domácnosť, vonku a teplota vody na výstupe (ak je to možné)
[6.4] Akčné členy	Stav/režim každého akčného člena Príklad: ZAP./VYP. čerpadla na teplú vodu pre domácnosť
[6.5] Prevádzkové režimy	Aktuálny prevádzkový režim Príklad: Režim odmraz./návrat oleja
[6.6] O programe	Obsahuje: - Informácie o verzii systému - Sériové čísla - Názov modelu - Informácie o zostave

5.1.4 Rozšírený prístup používateľa

Množstvo informácií, ktoré môžete ako používateľ zobraziť a upravovať v štruktúre ponuky, závisí od nasledujúceho nastavenia: Rozšírené nastavenia.

Ak je táto možnosť povolená, môžete zobrazovať a upravovať ďalšie informácie. Buďte opatrní, pretože zmeny rozšírených nastavení môžu viesť k nižšej účinnosti, alebo dokonca k nefunkčnosti systému.

5.2 ZAP alebo VYP prevádzky

Prevádzka v režime ohrevu/chladenia miestnosti



POZNÁMKA

Ochrana pred mrazom. Aj keď VYPNETE prevádzku ohrevu/chladenia miestnosti, prevádzka ochrany pred mrazom, ak je povolená, sa môže stále aktivovať. Pri ovládaní externého izbového termostatu je však ochrana aktívna iba v prípade požiadavky na termostat.




POZNÁMKA

Ochrana pred zamrznutím potrubia. Aj keď VYPNETE prevádzku ohrevu/chladenia miestnosti, prevádzka ochrany pred zamrznutím potrubia, ak je povolená, zostane aktívna.

V prípade, že chcete vypnúť CELÝ ohrev/chladenie miestnosti:

1	Ťuknite na panel Miestnosti na domovskej obrazovke.
2	Ťuknutím na ikonu  ZAPNETE alebo VYPNETE klimatizáciu.
3	Potvrdte tlačidlom  . Výsledok: Po VYPNUTÍ je časť obrazovky Priestorové Kúrenie/chladenie na domovskej obrazovke sivá.

V prípade, že chcete vypnúť samostatnú zónu:

1	Obmedzenie: Vypnutie jednotlivéj zóny je možné len v prípade regulácie teploty vody na výstupe. Ťuknite na ikonu emitora zóny na domovskej obrazovke ALEBO prejdite na položku: ▪ [1.17] Hlavná zóna > Aktivácia zóny. ▪ [2.15] Vedľajšia zóna > Aktivácia zóny.
2	VYPNITE zónu:  Výsledok: Po VYPNUTÍ je obrazovka danej zóny sivá.

Prevádzka ohrevu nádrže



POZNÁMKA

Režim Dezinfekcia. Aj keď VYPNETE prevádzku ohrevu nádrže, režim dezinfekcie zostane aktívny (ak je povolený).



POZNÁMKA

Odporúča sa nastaviť interval režimu dezinfekcie raz za deň (nastavenie [4.10] Dezinfekcia > Každý deň).

1	Prejdite na položku [4.1]: Teplá úžitková voda > Jeden ohrev. Poznámka: Ťuknite na panel Teplá úžitková voda na domovskej obrazovke a získate rýchly prístup k položke [4.1].
2	Ťuknutím na ikonu  ZAPNETE alebo VYPNETE funkciu Teplá úžitková voda.
3	Potvrdte tlačidlom  . Výsledok: Po VYPNUTÍ je časť obrazovky Teplá úžitková voda na domovskej obrazovke sivá.

5.3 Regulácia ohrevu/chladenia miestnosti

5.3.1 Nastavenie položky Prevádzkový režim

O prevádzkových režimoch v miestnosti

Vaša jednotka je model určený na ohrev/chladenie, takže môže ohrievať a chladiť miestnosti. V systéme musíte určiť, ktorý prevádzkový režim sa má použiť. Existujú dve možnosti, ako to urobiť:

Ak	Potom
Možnosť 1: v prípade: ▪ Existuje len jedna zóna (hlavná zóna) ▪ Hlavnú zónu reguluje externý izbový termostat ▪ Jednotlivé požiadavky na ohrev/chladenie sa do jednotky odosielať jedným z nasledujúcich spôsobov: ▪ Prostredníctvom hardvéru (externé izbové termostaty s dvojitémi kontaktmi). ▪ Prostredníctvom externého komunikačného vstupu, napríklad rozhranie Modbus alebo cloud.	O prevádzkovom režime rozhoduje externý izbový termostat

Ak	Potom
Možnosť 2: v iných prípadoch ako v možnosti 1	O prevádzkovom režime rozhodujú nastavenia [3.2], [3.5] (a [3.1])

Kontrola prevádzkového režimu v miestnosti, ktorý sa práve používa

Režim prevádzky miestnosti sa zobrazí na domovskej obrazovke:

- Keď je jednotka v režime ohrevu, je zobrazená ikona .
- Keď je jednotka v režime chladenia, je zobrazená ikona .

Indikátor stavu zobrazuje, či je jednotka momentálne v prevádzke:


- Keď jednotka nie je v prevádzke, indikátor stavu zobrazí modrú pulzáciu s intervalom približne 5 sekúnd.
- Keď je jednotka v prevádzke, indikátor stavu nepretržite svieti namodro.

Nastavenie prevádzkového režimu v miestnosti

Použitie nastavení [3.2], [3.5] (a [3.1]):

1	Prejdite na položku [3.2]: Priestorové Kúrenie/chladenie > Prevádzkový režim. Poznámka: Ťuknutím na panel Miestnosti na domovskej obrazovke získate rýchly prístup k obrazovke, na ktorej môžete vybrať možnosť Prevádzkový režim.
2	Vyberte jednu z nasledujúcich možností: ▪ Kúrenie: Výsledok: Prevádzkový režim je trvalý ohrev . Postup sušenia je skončený. ▪ Chladenie: Výsledok: Prevádzkový režim je trvalé chladenie . Postup sušenia je skončený. ▪ Automaticky: Výsledok: Prevádzkový režim závisí od mesačného plánu . Prejdite na nasledujúci krok.
3	Prejdite na položku [3.5]: Priestorové Kúrenie/chladenie > Plán prevádzkového režimu.
4	Vyberte mesiac.
5	Pre každý mesiac vyberte jednu z nasledujúcich možností: ▪ Kúrenie ▪ Chladenie ▪ Automaticky
5a	Kúrenie: používajte ho počas chladného obdobia (napr. v októbri, novembri, decembri, januári, februári a marci). Výsledok: Pre vybraný mesiac je možný iba ohrev.
5b	Chladenie: používajte ho počas teplého obdobia (napr. v júni, júli a auguste). Výsledok: Pre vybraný mesiac je možné iba chladenie.

5 Prevádzka

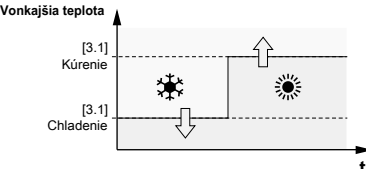5c	Automaticky: používajte ho medzi chladným a teplým obdobím (napr. v apríli, máji a septembri). Výsledok: Vo vybratom mesiaci jednotka automaticky prepína medzi ohrevom a chladením. Prepnutie závisí od týchto faktorov: - Vonkajšia teplota - Menovité hodnoty definované v časti [3.1] Prevádzkový rozsah. Rozdiel medzi dvoma menovitými hodnotami sa používa ako hysteréza, aby sa zabránilo častému prepínaniu.  Poznámka: Ak dochádza k príliš častému prepínaniu v dôsledku priameho slnečného žiarenia na vonkajšiu jednotku, je možné nainštalovať vonkajší diaľkový snímač (EKRSCA1), ktorý zlepší fungovanie systému.
6	Potvrďte zmeny.

5.3.2 Zmena požadovanej izbovej teploty

Počas regulácie izbovej teploty môžete obrazovku menovitej hodnoty izbovej teploty využívať na zistenie a úpravu požadovanej izbovej teploty.

1	Prejdite na položku [1.1] Hlavná zóna > Žiadaná teplota miestnosti. Poznámka: Na domovskej obrazovke ťuknite na časť obrazovky s teplotou v hlavnej zóne, čím získate rýchly prístup k položke [1.1].
2	Upravte požadovanú izbovú teplotu: 
3	Potvrďte tlačidlom ✓.

Ak sa po zmene požadovanej izbovej teploty zapne plánovanie

- Teplota zostane rovnaká, kým nie je naplánovaný žiaden úkon.
- Požadovaná izbová teplota sa vráti na plánovanú hodnotu vždy keď nastane plánovaná akcia.

Môžete sa vyhnúť plánovanému správaniu (dočasným) vypnutím plánovania. Pozrite si časť "5.3.4 Povolenie plánovania" [12].

5.3.3 Zmena požadovanej teploty vody na výstupe



INFORMÁCIE

Voda na výstupe je voda tečúca do tepelných emitorov. Požadovanú teplotu na výstupe vody nastavuje inštalatér v závislosti od typu tepelného emitora. Nastavenia teploty vody na výstupe upravujte len v prípade problémov.

V prípade, že sa nepoužíva krivka závislá od počasia

Pevnú teplotu vody na výstupe môžete nastaviť takto:

1	Prejdite na: [1.39] Hlavná zóna > Teplota vody na výstupe pri ohreve [1.42] Hlavná zóna > Teplota vody na výstupe pri chladení [2.30] Vedľajšia zóna > Teplota vody na výstupe pri ohreve [2.36] Vedľajšia zóna > Teplota vody na výstupe pri chladení Poznámka: Na domovskej obrazovke ťuknite na časť obrazovky s teplotou v hlavnej alebo vedľajšej zóne, čím získate rýchly prístup k položke [1.39], [1.42], [2.30] alebo [2.36] (v závislosti od prevádzkového režimu). Poznámka: V prípade režimu závislého od počasia sa teplota vody na výstupe nereguluje týmto nastavením.
2	Upravte požadovanú teplotu vody na výstupe: 
3	Potvrďte tlačidlom ✓.

V prípade, že sa používa krivka závislá od počasia

Poznámka: Ďalšie informácie o prevádzke v závislosti od počasia nájdete v časti "5.6 Krivka podľa počasia" [17].

Teplotný posun teploty vody na výstupe na krivke závislej od počasia môžete nastaviť takto:

1	Prejdite na: [1.27] Hlavná zóna > Ohrev vody na výstupe s posunom [1.28] Hlavná zóna > Chladenie vody na výstupe s posunom [2.22] Vedľajšia zóna > Ohrev vody na výstupe s posunom [2.23] Vedľajšia zóna > Chladenie vody na výstupe s posunom
2	Nastavte požadovanú hodnotu posunu teploty vody na výstupe. Poznámka: Hodnotu posunu teploty možno nastaviť v intervale 1°C.
3	Potvrďte tlačidlom ✓.

5.3.4 Povolenie plánovania

Povolenie plánovania ohrevu

1	Prejdite na: [1.2] Hlavná zóna > Aktivácia plánu kúrenia [2.2] Vedľajšia zóna > Aktivácia plánu kúrenia
2	ZAPNUTIE (alebo VYPNUTIE) plánovania: Aktivácia plánu kúrenia ☒

Povolenie plánovania chladenia


1	Prejdite na: [1.23] Hlavná zóna > Aktivácia plánu chladenia [2.27] Vedľajšia zóna > Aktivácia plánu chladenia
2	ZAPNUTIE (alebo VYPNUTIE) plánovania: Aktivácia plánu chladenia ☒

5.4 Regulácia teplej vody pre domácnosť

5.4.1 Režim Opätovný ohrev

V režime Opätovný ohrev nádrž na teplú vodu pre domácnosť neustále ohrieva vodu na teplotu zobrazenú na domovskej obrazovke (príklad: 45°C), keď teplota klesne pod určitú hodnotu.

Príklad:

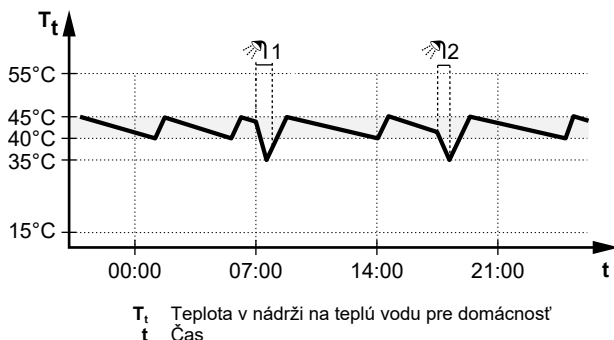

INFORMÁCIE

Riziko zníženia kapacity ohrevu miestnosti v prípade nádrže na teplú vodu pre domácnosť bez interného ohrievača s pomocným čerpadlom: v prípade častej spotreby teplej vody pre domácnosť bude dochádzať k častým a dlhodobým prerušeniam ohrevu/chladenia miestnosti, a to po výbere možnosti Prevádzkový režim = Opätovný ohrev (pre nádrž je povolená oba prevádzka opätovného ohrevu).

Nastavenie režimu TVD Opätovný ohrev

1	Prejdite na položku [4.7] Teplá úžitková voda > Režim zahrievania.
2	Položku Režim zahrievania nastavte na možnosť Opätovný ohrev.

Zmena menovitej hodnoty teploty v nádrži

V režimoch Opätovný ohrev a Plán a opätovný ohrev môžete na obrazovke menovitej hodnoty teploty v nádrži upraviť teplotu teplej vody pre domácnosť.

1	Prejdite na položku [4.5]: Teplá úžitková voda > Žiadaná teplota opätovného ohrevu.
2	Upravte teplotu teplej vody pre domácnosť:




5.4.2 Režim Plán a opätovný ohrev

V režime Plán a opätovný ohrev je regulácia teplej vody pre domácnosť rovnaká ako v naplánovanom režime. Keď však teplota v nádrži na teplú vodu pre domácnosť klesne pod určitú hodnotu, nádrž sa ohrieva, kým nedosiahne nastavenú menovitú hodnotu opätovného ohrevu (príklad: 45°C). Takto je vždy k dispozícii minimálne množstvo teplej vody.

Príklad nastavenia plánu nájdete v časti "5.5.2 Obrazovka plánu: príklad" [15].

Príklad:

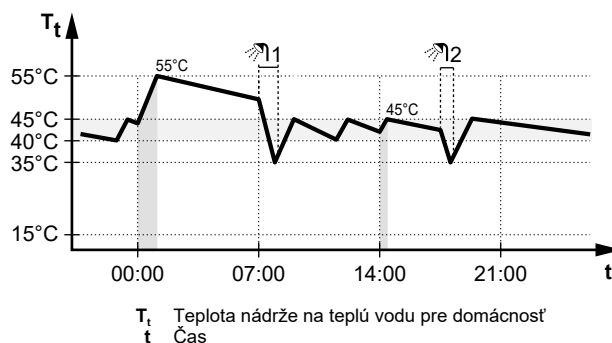

Nastavenie plánu

Príklad nastavenia plánu nájdete v časti "5.5.2 Obrazovka plánu: príklad" [15].

Nastavenie režimu Plán a opätovný ohrev

1	Prejdite na položku [4.7] Teplá úžitková voda > Režim zahrievania.
2	Položku Režim zahrievania nastavte na možnosť Plán a opätovný ohrev.

Zmena menovitej hodnoty teploty v nádrži

V režimoch Opätovný ohrev a Plán a opätovný ohrev môžete na obrazovke menovitej hodnoty teploty v nádrži upraviť teplotu teplej vody pre domácnosť.

1	Prejdite na položku [4.5]: Teplá úžitková voda > Žiadaná teplota opätovného ohrevu.
2	Upravte teplotu teplej vody pre domácnosť:




Poznámka: V režime Plán a opätovný ohrev sa položka Žiadaná teplota opätovného ohrevu používa medzi naplánovanými ohrevmi (na teplotu nastavenú v pláne).

5.4.3 Režim Naplánované

V režime Naplánované nádrž na teplú vodu pre domácnosť vyrába teplú vodu podľa príslušného plánu.

Príklad:

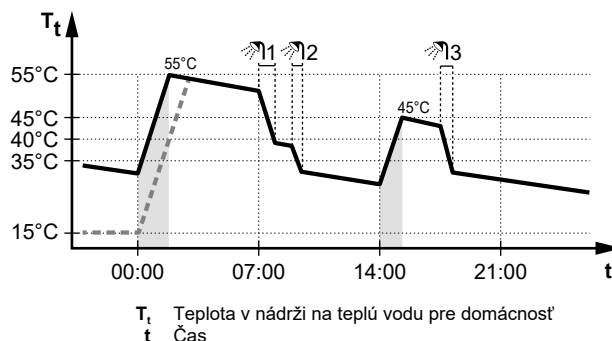

- Pôvodne je teplota v nádrži na teplú vodu pre domácnosť rovnaká ako teplota vody pre domácnosť privádzanej do nádrže na teplú vodu pre domácnosť (napríklad 15°C).
- O polnoci (00:00) je nádrž na teplú vodu pre domácnosť naprogramovaná na ohrev vody na 55°C.
- Ráno môžete používať teplú vodu a teplota v nádrži na teplú vodu pre domácnosť sa zníži.

5 Prevádzka

- O 14:00 je nádrž na teplú vodu pre domácnosť naprogramovaná na ohrev vody na **45°C**. Teplá voda je znova k dispozícii.
- Poobede a večer môžete znova používať teplú vodu a teplota v nádrži na teplú vodu pre domácnosť sa znova zníži.
- Ďalší deň o polnoci (00:00) sa tento cyklus zopakuje.

Nastavenie plánu

Príklad nastavenia plánu nájdete v časti "5.5.2 Obrazovka plánu: príklad" ► 15].

Nastavenie režimu TVD Naplánované

1	Prejdite na položku [4.7] Teplá úžitková voda > Režim zahrievania.
2	Položku Režim zahrievania nastavte na možnosť Naplánované.

5.4.4 Jeden ohrev

Funkcia Jeden ohrev okamžite spustí ohrev nádrže na teplú vodu pre domácnosť pomocou jedného z nasledujúcich dvoch režimov:

- Manuálne
- Výkonná prevádzka

Režim Manuálne

Nádrž sa ohrieva efektívnym spôsobom.

Režim Výkonná prevádzka

Nádrž sa ohrieva pomocou záložného ohrievača alebo ohrievača s pomocným čerpadlom. Ďalšie informácie nájdete v časti "Režim Výkonný ohrev" ► 14].

Režim Manuálne

O režime Manuálne

Režim Manuálne okamžite spustí ohrev teplej vody pre domácnosť, ale efektívnejším spôsobom ako režim Výkonný ohrev.

Tento režim používajte v dňoch, keď sa používa viac teplej vody ako zvyčajne a je potrebné efektívne pripraviť viac teplej vody. Ohrev v režime Manuálne môže trvať dlhšie ako pri použití režimu Výkonný ohrev.

Kontrola, či je aktívny ohrev v režime Manuálne

Ak sa na domovskej obrazovke zobrazuje ikona , prebieha ohrev nádrže na teplú vodu pre domácnosť. Ak však chcete zistiť, či je prevádzka Manuálne aktívna, môžete postupovať podľa nižšie uvedených krokov aktivácie/deaktivácie.

Funkciu Manuálne aktivujte alebo deaktivujte takto:

1	Prejdite na položku [4.1] Teplá úžitková voda > Jeden ohrev. Poznámka: Ťuknite na panel Teplá úžitková voda na domovskej obrazovke a získate rýchly prístup k položke [4.1].
2	ZAPNITE funkciu Jeden ohrev pomocou tlačidla  a vyberte položku Manuálne.
3	Potvrďte tlačidlom  .

Prípadne:

1	Prejdite na položku [4.3] Manuálna menovitá hodnota.
2	Stlačením tlačidla  aktivujete proces ohrevu.

Poznámka: Ak chcete zastaviť prebiehajúci proces ohrevu, ťuknite na panel Teplá úžitková voda na domovskej obrazovke a stlačte tlačidlo .

Režim Výkonný ohrev

O funkcii Výkonný ohrev

Výkonný ohrev okamžite spustí ohrev teplej vody pre domácnosť. Na urýchlenie ohrevu bude tepelnému čerpadlu pomáhať prídavný zdroj tepla (záložný ohrievač alebo ohrievač s pomocným čerpadlom), keď tepelné čerpadlo prejde fázou spustenia a pracuje na maximálny výkon.

Tento režim používajte v dňoch, keď sa používa viac teplej vody ako zvyčajne a je potrebné rýchlo pripraviť viac teplej vody.

Režim Výkonný ohrev spotrebuje viac energie ako režim Manuálne.

Kontrola, či je funkcia Výkonný ohrev aktívna

Ak sa na domovskej obrazovke zobrazuje ikona , funkcia Výkonný ohrev je aktívna.

Funkciu Výkonný ohrev aktivujte alebo deaktivujte takto:

1	Prejdite na položku [4.1] Teplá úžitková voda > Jeden ohrev. Poznámka: Ťuknite na panel Teplá úžitková voda na domovskej obrazovke a získate rýchly prístup k položke [4.1].
2	ZAPNITE funkciu Jeden ohrev pomocou tlačidla  a vyberte položku Výkonný ohrev.
3	Potvrďte tlačidlom  .

Prípadne:

1	Prejdite na položku [4.4] Menovitá hodnota výkonnej prevádzky.
2	Stlačením tlačidla  aktivujete proces ohrevu.

Poznámka: Ak chcete zastaviť prebiehajúci proces ohrevu, ťuknite na panel Teplá úžitková voda na domovskej obrazovke a stlačte tlačidlo .

Príklad použitia: Okamžite potrebujete viac teplej vody

Ste v niektorej z uvedených situácií:

- Už ste minuli väčšiu časť teplej vody pre domácnosť.
- Nemôžete čakať do ďalšej naplánovanej činnosti na ohrev nádrže na teplú vodu pre domácnosť.

Potom môžete spustiť výkonnú prevádzku. Nádrž na teplú vodu pre domácnosť začne ohrievať vodu na Menovitá hodnota výkonnej prevádzky teplotu.



INFORMÁCIE

Keď je aktívna výkonná prevádzka, výrazne sa zvyšuje riziko problémov so znížením kapacity ohrevu/chladenia miestnosti a problémov s pohodlím. V prípade častej spotreby teplej vody pre domácnosť bude dochádzať k častým a dlhodobým prerušeniam ohrevu/chladenia miestnosti.

5.5 Plány

5.5.1 Používanie a programovanie plánov

Výber plánu, ktorý chcete aktuálne používať

1	Prejdite na plán týkajúci sa špecifického ovládača. Prehľad nájdete v časti "Možné plány" ► 15]. Príklad: • [1.3] Hlavná zóna > Plán kúrenia. • [1.4] Hlavná zóna > Plán chladenia
---	--

2 Vyberte plán, ktorý chcete aktuálne používať.

Plán s jedným ohrevom

Plán 1 Active >

Plán 2 >

Plán 3 >

🏠 ⬅

3 Ťuknite na tlačidlo Aktivovať.

Schedule 1 / Prehľad

Dň	00:00	06:00	12:00	18:00	00:00
Pon	19.0°C	20.0°C	20.0°C	20.0°C	20.0°C
Uto	20.0°C	20.0°C	20.0°C	20.0°C	20.0°C
Str	20.0°C	20.0°C	20.0°C	20.0°C	20.0°C
Štv	20.0°C	20.0°C	20.0°C	20.0°C	20.0°C
Pia	19.0°C	21.0°C	21.0°C	21.0°C	21.0°C
Sob	19.0°C	21.0°C	21.0°C	21.0°C	21.0°C
Ned	19.0°C	21.0°C	21.0°C	21.0°C	21.0°C

🏠 ⬅ 🗑 Aktivovať ✓

4 Potvrďte tlačidlom ✓.

Možné plány

- [1.3] Hlavná zóna > Plán kúrenia
- [1.4] Hlavná zóna > Plán chladenia
- [2.3] Vedľajšia zóna > Plán kúrenia
- [2.4] Vedľajšia zóna > Plán chladenia
- [1.24] Hlavná zóna > Plán ohrevu vody na výstupe s časovým posunom
- [1.25] Hlavná zóna > Plán chladenia vody na výstupe s časovým posunom
- [2.18] Vedľajšia zóna > Plán ohrevu vody na výstupe s časovým posunom
- [2.19] Vedľajšia zóna > Plán chladenia vody na výstupe s časovým posunom
- [3.5] Priestorové Kúrenie/chladenie > Plán prevádzkového režimu
- [4.6] Teplá úžitková voda > Plán s jedným ohrevom
- [4.26] Teplá úžitková voda > Plán čerpadla TUV
- [5.2.2] Nastavenia > Tichá prevádzka > Plán (ALEBO na domovskej obrazovke: ťuknite na panel Vonkajší a potom na položku Plán)
- [9.4] Nastavenie používateľa > Plán ceny elektrickej energie

Ďalšie informácie

Ďalšie informácie nájdete aj v častiach:

- "5.5.2 Obrazovka plánu: príklad" ► 15
- Používateľská referenčná príručka

5.5.2 Obrazovka plánu: príklad


V tomto príklade sa uvádza spôsob nastavenia plánu izbovej teploty v režime ohrevu pre hlavnú zónu.



INFORMÁCIE

Postupy naprogramovania ostatných plánov sú podobné.

Naprogramovanie plánu: prehľad

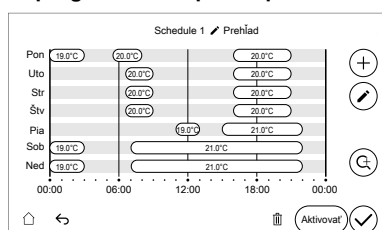

Predpoklad: Plánovanie izbovej teploty je možné len vtedy, keď je aktívna regulácia pomocou izbového termostatu. Ak je aktívne ovládanie teploty vody na výstupe, plán sa namiesto toho vzťahuje na teplotu vody na výstupe.

Predpoklad: Plánovanie nie je možné pri použití externého izbového termostatu.

- 1 Prejdite na príslušný plán.
- 2 (voliteľné) Vymažte obsah celého týždenného plánu alebo plánu vybratého dňa.
- 3 Naprogramujte plán na pracovné dni.
- 4 Naprogramujte plán na víkend.
- 5 Zadať názov plánu.

Poznámka: Jeden časový blok môžete nastaviť na viac dní výberom ľubovoľného dňa, pracovného týždňa, víkendu alebo každého dňa.

Prechod na príslušný plán

1 Prejdite na položku [1.2] Hlavná zóna > Aktivácia plánu kúrenia.

2 ZAPNITE plánovanie:

Aktivácia plánu kúrenia ☒

3 Prejdite na položku [1.3] Hlavná zóna > Plán kúrenia.

Vymazanie obsahu týždenného plánu

1 Prejdite na plán, ktorý chcete vymazať:

Plán s jedným ohrevom

Plán 1 Active >

Plán 2 >

Plán 3 >

🏠 ⬅

2 Ťuknutím na tlačidlo 🗑 odstráňte plán:

Schedule 1 / Prehľad

Dň	00:00	06:00	12:00	18:00	00:00
Pon	19.0°C	20.0°C	20.0°C	20.0°C	20.0°C
Uto	20.0°C	20.0°C	20.0°C	20.0°C	20.0°C
Str	20.0°C	20.0°C	20.0°C	20.0°C	20.0°C
Štv	20.0°C	20.0°C	20.0°C	20.0°C	20.0°C
Pia	19.0°C	21.0°C	21.0°C	21.0°C	21.0°C
Sob	19.0°C	21.0°C	21.0°C	21.0°C	21.0°C
Ned	19.0°C	21.0°C	21.0°C	21.0°C	21.0°C

🏠 ⬅ 🗑 Aktivovať ✓

3 Potvrďte tlačidlom ✓.

Vymazanie obsahu časového bloku v pláne

1 Prejdite na plán, ktorý chcete upraviť:

Plán s jedným ohrevom



Plán 1 Active >

Plán 2 >

Plán 3 >


🏠 ⬅

5 Prevádzka

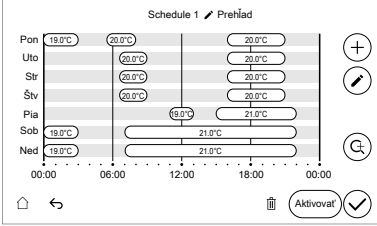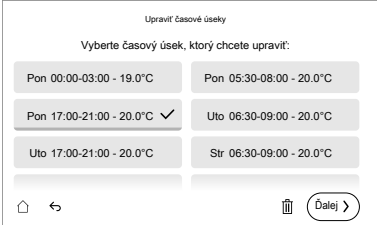- 2 Ťuknutím na tlačidlo  upravte časové bloky plánu:

- 3 Vyberte časový blok, ktorý chcete vymazať:

- 4 Ťuknutím na tlačidlo  vymažte časový blok.
- 5 Potvrďte tlačidlom .


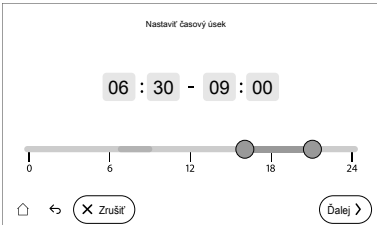
Pridanie časových blokov

- 1 Ťuknutím na tlačidlo  pridajte časový blok.
- 2 Vyberte jeden alebo viac dní pre časový blok, pre ktorý sa majú dni použiť:



- 3 Ťuknite na tlačidlo **Ďalej**.
- 4 Nastavte prvý čas začiatku a konca plánu pre časový blok:

 - Časové údaje zmeníte priamo potiahnutím prstom nahor/nadol alebo ťuknutím na znaky +/-.
 - ALEBO použite panel, na ktorom môžete presunúť čas začiatku a konca.
- 5 Ťuknite na tlačidlo **Ďalej**.
- 6 Nastavte požadovanú teplotu.
- 7 Potvrďte tlačidlom .

- 8 V prípade potreby pridajte ďalšie časové bloky.
Poznámka: V prípade plánovania izbovej teploty sa v čase, keď nie je naplánovaná žiadna teplota, použije základná teplota. Ak chcete nastaviť základnú teplotu, prejdite na položku:
 - [1.34] Hlavná zóna > Základná cieľová hodnota ohrevu
 - [1.35] Hlavná zóna > Základná cieľová hodnota chladenia**Poznámka:** V prípade plánovania teploty vody na výstupe a plánovania posunu teploty vody na výstupe v čase, keď nie je naplánovaná žiadna teplota, nebude aktívna **ŽIADNA prevádzka**.

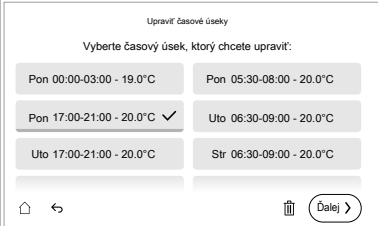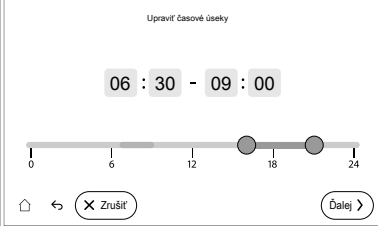Úprava časového bloku

- 1 Ťuknutím na tlačidlo  upravte časový blok.
- 2 Vyberte časový blok, ktorý chcete upraviť:

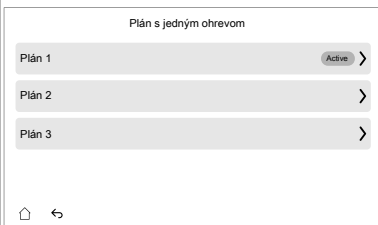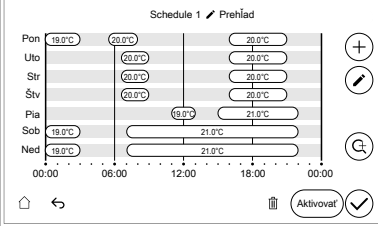- 3 Ťuknite na tlačidlo **Ďalej**.
- 4 Nastavte prvý čas začiatku a konca plánu pre časový blok:

 - Časové údaje zmeníte priamo potiahnutím prstom nahor/nadol alebo ťuknutím na znaky +/-.
 - ALEBO použite panel, na ktorom môžete presunúť čas začiatku a konca.
- 5 Ťuknite na tlačidlo **Ďalej**.
- 6 Nastavte požadovanú teplotu.
- 7 Potvrďte tlačidlom .

Premenovanie plánu

- 1 Prejdite na plán, ktorý chcete premenovať:

- 2 Ťuknutím na ikonu  vedľa názvu plánu premenujete plán:

- 3 Premenujte plán pomocou klávesnice na obrazovke.

4 Potvrďte tlačidlom ✓.

Aktivácia plánu

1 Vyberte plán:

Plán s jedným ohrevom

Plán 1 Active >

Plán 2 >

Plán 3 >

2 Ťuknite na tlačidlo Aktivovať:

Schedule 1 Prehľad

Pon 19.0°C, Uto 20.0°C, Str 20.0°C, Štv 20.0°C, Pia 20.0°C, Sob 21.0°C, Ned 21.0°C

00:00 06:00 12:00 18:00 00:00

Aktivovať ✓

Poznámka: V prehľade plánov bude aktívny plán označený ako Aktívny.

4 Potvrďte tlačidlom ✓.

Ak chcete definovať krivku, prejdite na...	Krivka sa používa, keď...
[1.8] Hlavná zóna > Krivka kúrenia podľa počasia	[1.5] Režim menovitej hodnoty ohrevu=Podľa počasia
[1.9] Hlavná zóna > Krivka chladenia podľa počasia	[1.7] Režim menovitej hodnoty chladenia=Podľa počasia
[2.8] Vedľajšia zóna > Krivka kúrenia podľa počasia	[2.5] Režim menovitej hodnoty ohrevu=Podľa počasia
[2.9] Vedľajšia zóna > Krivka chladenia podľa počasia	[2.7] Režim menovitej hodnoty chladenia=Podľa počasia




INFORMÁCIE

Maximálna a minimálna menovitá hodnota

Pre krivku nemôžete konfigurovať vyššiu alebo nižšiu teplotu, ako je nastavená maximálna a minimálna menovitá hodnota pre príslušnú zónu. Po dosiahnutí maximálnej alebo minimálnej menovitej hodnoty sa krivka vyrovná.

Definovanie krivky závislej od počasia

Krivku závislú od počasia definujete pomocou dvoch menovitých hodnôt (**b**, **c**). **Príklad:**

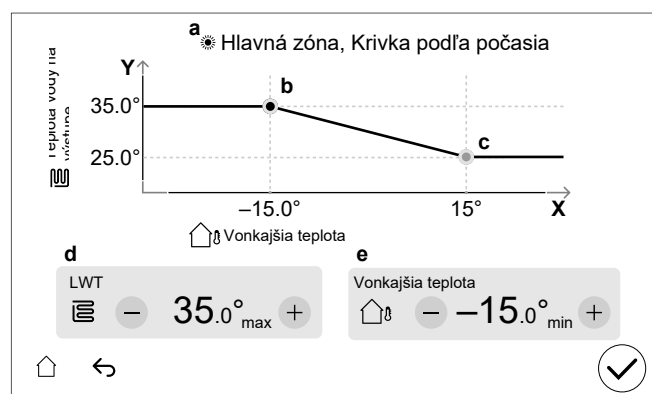

5.6 Krivka podľa počasia

5.6.1 Čo je krivka podľa počasia?

Prevádzka podľa počasia

Jednotka využíva krivku podľa počasia, ak sa požadovaná teplota vody na výstupe určuje automaticky podľa vonkajšej teploty. Na severnej stene budovy je preto pripojená k snímaču teploty. Ak vonkajšia teplota klesne alebo stúpne, jednotka ju okamžite kompenzuje. Jednotka preto nemusí čakať na spätnú väzbu z termostatu, aby zvýšila alebo znížila teplotu vody na výstupe. Keďže reaguje rýchlejšie, zabráňuje vysokému nárastu a poklesu vnútornej teploty a teploty vody v kohútikoch.

Výhoda

Prevádzka podľa počasia znižuje spotrebu elektrickej energie.

Krivka podľa počasia

Jednotka sa pri kompenzácií teplotných rozdielov spolieha na krivku podľa počasia. Táto krivka definuje, do akej miery sa musí líšiť teplota na výstupe vody od vonkajšej teploty. Keďže gradient krivky závisí od miestnych podmienok, napríklad od podnebia a izolácie budovy, krivku môže upraviť inštalatér alebo používateľ.

Typ krivky závislej od počasia

Krivka závislá od počasia je "2-bodová krivka".

Dostupnosť

Krivka podľa počasia je k dispozícii pre:

- Hlavnú zónu – ohrev
- Hlavnú zónu – chladenie
- Vedľajšiu zónu – ohrev
- Vedľajšiu zónu – chladenie

5.6.2 Používanie kriviek podľa počasia

Súvisiace obrazovky

Nasledujúca tabuľka opisuje:

- Kde môžete definovať rôzne krivky závislé od počasia
- Kedy sa používa krivka (obmedzenie)

Položka	Opis
a	Vybratá krivka závislá od počasia: [1.8] Hlavná zóna – ohrev (☀) [1.9] Hlavná zóna – chladenie (❄) [2.8] Vedľajšia zóna – ohrev (☀) [2.9] Vedľajšia zóna – chladenie (❄)
b, c	Menovitá hodnota 1 a 2. Môžete ich zmeniť: - Presunutím menovitej hodnoty. - Ťuknutím na menovitú hodnotu a potom použitím tlačidiel +/- v častiach d, e.
d, e	Hodnoty vybratej menovitej hodnoty. Hodnoty môžete zmeniť pomocou tlačidiel +/-.
Os X	Vonkajšia teplota.
Os Y	Teplota vody na výstupe pre vybranú zónu. Ikona zodpovedá tepelnému emitoru príslušnej zóny: ☀: podlahové kúrenie ❄: konvektor tepelného čerpadla 🔥: radiátor

Jemné doladenie krivky závislej od počasia

V nasledujúcej tabuľke je opísané, ako možno presnejšie nastaviť krivku závislú od počasia pre danú zónu:

6 Tipy na úsporu energie

Cítite...		Presnejšie nastavenie s menovitými hodnotami:			
Pri bežnej vonkajšej teplote...	Pri nízkej vonkajšej teplote...	Menovitá hodnota 1 (b)		Menovitá hodnota 2 (c)	
		X	Y	X	Y
OK	Chladno	↑	↑	—	—
OK	Horúco	↓	↓	—	—
Chladno	OK	—	—	↑	↑
Chladno	Chladno	↑	↑	↑	↑
Chladno	Horúco	↓	↓	↑	↑
Horúco	OK	—	—	↓	↓
Horúco	Chladno	↑	↑	↓	↓
Horúco	Horúco	↓	↓	↓	↓

5.7 Núdzová prevádzka

Ak tepelné čerpadlo zlyhá, nastavenie Výber núdzového režimu určuje, ako sa bude systém správať.

1	Prejdite na položku [5.23] Nastavenia > Výber núdzového režimu.
---	---

Výber núdzového režimu

Ak dôjde k poruche tepelného čerpadla, toto nastavenie (rovnaké ako nastavenie [5.23]) určuje, či môže elektrický ohrievač (záložný ohrievač/ohrievač s pomocným čerpadlom/bojler nádrže, ak sa používa) prevziať prevádzku ohrevu miestnosti a teplej vody pre domácnosť.

Ak elektrický ohrievač automaticky úplne neprevezme prevádzku, zobrazí sa kontextové okno (s rovnakým obsahom ako pri nastavení [5.30]), v ktorom môžete manuálne potvrdiť, že elektrický ohrievač môže úplne prevziať prevádzku (t. j. ohrev miestnosti na normálnu menovitú hodnotu a ohrev teplej vody pre domácnosť=ZAPNUTÉ).

Ak je dom dlhší čas bez dozoru, odporúčame používať možnosť autom. zníž. kúrenie/vyp. TUV na zachovanie nízkej spotreby energie.

[5.23]	Keď dôjde k poruche tepelného čerpadla, potom... elektrický ohrievač	Úplné prevzatie prevádzky
Manuálne	Žiadne prevzatie prevádzky: • Ohrev miestnosti=VYPNUTÉ • Príprava teplej vody pre domácnosť=VYPNUTÉ	Po manuálnom potvrdení
Automaticky	Úplné prevzatie prevádzky: • Ohrev miestnosti na normálnu menovitú hodnotu • Príprava teplej vody pre domácnosť=ZAPNUTÉ	Automaticky
autom. zníž. kúrenie/zap. TUV	Čiastočné prevzatie prevádzky: • Ohrev miestnosti na zníženu menovitú hodnotu • Príprava teplej vody pre domácnosť=ZAPNUTÉ	Po manuálnom potvrdení
autom. zníž. kúrenie/vyp. TUV	Čiastočné prevzatie prevádzky: • Ohrev miestnosti na zníženu menovitú hodnotu • Príprava teplej vody pre domácnosť=VYPNUTÉ	Po manuálnom potvrdení

autom. norm. kúrenie/vyp. TUV	Čiastočné prevzatie prevádzky: • Ohrev miestnosti na normálnu menovitú hodnotu • Príprava teplej vody pre domácnosť=VYPNUTÉ	Po manuálnom potvrdení
-------------------------------	---	------------------------



INFORMÁCIE

Ak dôjde k poruche tepelného čerpadla a položka Výber núdzového režimu NIE JE nastavená na možnosť Automaticky, nasledujúce funkcie zostanú aktívne, aj keď používateľ NEPOTVRDÍ núdzovú prevádzku:

- Ochrana pred mrazom
- Vysušanie potu na podlahovom kúrení
- Ochrana pred zmraznutím potrubia
- Dezinfekcia

6 Tipy na úsporu energie

Tipy týkajúce sa izbovej teploty

- Zaisťte, aby požadovaná izbová teplota NEBOLA príliš vysoká (v režime ohrevu) ani príliš nízka (v režime chladenia). Musí zodpovedať skutočným potrebám. Každý ušetriť stupeň dokáže ušetriť až 6% nákladov na ohrev/chladenie.
- NEZVYŠUJTE/NEZNIŽUJTE požadovanú izbovú teplotu, aby ste urýchlili ohrev/chladenie miestnosti. Miestnosť sa NEZOHREJE/NEOCHLADÍ rýchlejšie.
- Ak sú súčasťou rozloženia systému emistory s pomalším ohrevom (napríklad podlahové kúrenie), vyhýbajte sa veľkým výkyvom v požadovanej izbovej teplote a NENECHAJTE izbovú teplotu príliš klesnúť/stúpnuť. Opätovný ohrev/chladenie miestnosti bude vyžadovať viac času a energie.
- Na štandardný ohrev alebo chladenie miestnosti používajte týždenný plán. V prípade potreby môžete plán jednoducho zmeniť:
 - Na kratšie obdobia: môžete potlačiť naplánovanú izbovú teplotu až do ďalšej naplánovanej činnosti. **Príklad:** Ak máte oslavu alebo na pár hodín odchádzate z domu.
 - Na dlhšie obdobia: môžete použiť režim dovolenky.

Tipy týkajúce sa teploty v nádrži na teplú vodu pre domácnosť

- V prípade štandardnej spotreby teplej vody pre domácnosť používajte týždenný plán (LEN v naplánovanom režime).
 - Naprogramujte ohrev nádrže na teplú vodu pre domácnosť na trochu vyššiu hodnotu počas noci, pretože potreba ohrevu miestnosti je vtedy menšia.
 - Ak ohrev nádrže na teplú vodu pre domácnosť raz za noc NESTAČÍ, naprogramujte dodatočný ohrev nádrže na teplú vodu pre domácnosť na o niečo nižšiu hodnotu počas dňa.
- Zabezpečte, aby požadovaná teplota v nádrži na teplú vodu pre domácnosť NEBOLA príliš vysoká. **Príklad:** Po inštalácii denne znižujte teplotu v nádrži na teplú vodu pre domácnosť o jeden stupeň a kontrolujte, či máte stále dostatok teplej vody.
- Naprogramujte ZAPNUTIE čerpadla na teplú vodu pre domácnosť LEN na tie časti dňa, keď okamžite potrebujete teplú vodu. **Príklad:** Ráno a večer.

7 Údržba a servis

7.1 Prehľad: údržba a servis

Instalátor musí vykonať ročnú údržbu. Číslo kontaktu/číslo linky pomocí nájdete v používateľskom rozhraní.

1	Prejdite na časť [6.2]: Informácie > Informácie o predajcovi.
---	---

Ako koncový používateľ musíte:

- Priestor okolo jednotky udržiavajte čistý.
- Čistiť používateľské rozhranie mäkkou navlhčenou tkaninou. NEPOUŽÍVAJTE žiadne čistiace prostriedky.
- Prostredníctvom položky [6.3] Informácie > Senzory pravidelne kontrolujte, či je tlak vody vyšší ako 1 bar.

Chladiaca zmes

Typ chladiva: R290

Hodnota potenciálu globálneho otepľovania (GWP): 3

V závislosti od platných právnych predpisov môžu byť potrebné pravidelné kontroly úniku chladiacej zmesi. Viac informácií získate u vášho inštalátora.

Všetky opravy a servisné práce, ktoré sa týkajú chladiva, musí vykonať certifikovaný technik spoločnosti Daikin.



VAROVANIE

NIKDY sa priamo nedotýkajte žiadneho náhodne uniknutého chladiva. Mohlo by to spôsobiť silné omrzliny.

8 Odstraňovanie problémov

Kontakt

V prípade výskytu symptómov uvedených nižšie môžete skúsiť problém vyriešiť sami. V prípade akýchkoľvek iných problémov sa obráťte na svojho inštalátora. Číslo kontaktu/číslo linky pomoci nájdete v používateľskom rozhraní.

- | | |
|---|---|
| 1 | Prejdite na časť [6.2]: Informácie > Informácie o predajcovi. |
|---|---|

8.1 Zobrazenie textu Pomocníka v prípade poruchy

V prípade poruchy sa v závislosti od závažnosti na domovskej obrazovke zobrazí nasledujúca ikona:

- : chyba
- : varovanie
- : informácie

Krátky a dlhý popis poruchy získate takto:

1	Prejdite na položku [11] Poruchy. Výsledok: Prebiehajúce poruchy sa zobrazujú s nasledujúcimi informáciami: ▪ Ikona Úroveň: ▪ : Chyba ▪ : Varovanie ▪ : Informácie ▪ Kód chyby ▪ Ikona Typ: ▪ : Bezpečnosť: ide o kritické chyby, ktoré môžu viesť k nebezpečnej situácii (napr. únik chladiva). ▪ : Ochrana: ide o chyby súvisiace s ochranou používateľa alebo systému (napr. prehriatie/dezinfekcia/nedostatočné chladenie). ▪ : Technické: ide o všetky ostatné chyby, ktoré signalizujú technický problém jednotky alebo periférnych zariadení (napr. abnormalita snímača).
2	Ťuknite na chybové hlásenie na obrazovke chyby. Výsledok: Na obrazovke sa zobrazí dlhý popis chyby.

8.2 Kontrola histórie porúch

Pri odstraňovaní porúch vždy skontrolujte históriu porúch.

Podmienky: Úroveň používateľského povolenia je nastavená na pokročilého koncového používateľa.

- | | |
|---|--|
| 1 | Prejdite na položku [11]: História porúch. |
|---|--|

Zobrazuje sa zoznam najčastejších porúch.

8.3 Symptóm: v obývačke je vám príliš chladno (horúco)

Možná příčina	Náprava
Požadovaná izbová teplota je príliš nízka (vysoká).	Zvýšte (znižte) požadovanú izbovú teplotu. Pozrite si časť "5.3.2 Zmena požadovanej izbovej teploty" [12]. Ak sa problém denne opakuje, vykonajte jeden z nasledujúcich krokov: ▪ Zvýšte (znižte) vopred nastavenú hodnotu požadovanej izbovej teploty. Pozri používateľskú referenčnú príručku. ▪ Upravte plán izbovej teploty. Pozrite si časť "5.5.2 Obrazovka plánu: príklad" [15].
Nemožno dosiahnuť požadovanú izbovú teplotu.	V závislosti od tepelného emitora zvýšte požadovanú teplotu na výstupe vody. Pozrite si časť "5.3.3 Zmena požadovanej teploty vody na výstupe" [12].
Krivka podľa počasia je nastavená nesprávne.	Upravte krivku podľa počasia. Pozrite si časť "5.6 Krivka podľa počasia" [17].

9 Likvidácia

8.4 Symptóm: Voda z vodovodu je príliš studená

Možná příčina	Náprava
Teplá voda pre domácnosť sa minula z dôvodu nezvyčajne vysokej spotreby.	Ak okamžite potrebujete teplú vodu pre domácnosť, aktivujte:
Požadovaná teplota v nádrži na teplú vodu pre domácnosť je príliš nízka.	[4.1] Výkonný ohrev. Ide o najrýchlejší ohrev, ale spotrebuje sa pri ňom viac energie. Pozrite si časť "Režim Výkonný ohrev" [14]. [4.3] Manuálny. Ide o efektívny ohrev, ktorý však môže trvať dlhšie ako pri výkonnej prevádzke. Ak sa problémy denne opakujú, vykonajte jeden z nasledujúcich krokov: - Zvýšte nastavenú hodnotu teploty v nádrži na teplú vodu pre domácnosť. Pozri používateľskú referenčnú príručku. - Upravte plán teploty v nádrži na teplú vodu pre domácnosť. Příklad: Naprogramujte dodatočný ohrev nádrže na teplú vodu pre domácnosť na o niečo nižšiu hodnotu počas dňa. Pozrite si časť "5.5.2 Obrazovka plánu: príklad" [15].

8.5 Symptóm: porucha tepelného čerpadla

Ak tepelné čerpadlo zlyhá, nastavenie Výber núdzového režimu určuje, ako sa bude systém správať. Pozrite si časť "5.7 Núdzová prevádzka" [18].

V prípade poruchy tepelného čerpadla sa na používateľskom rozhraní zobrazí ikona  alebo .

Možná příčina	Náprava
Tepelné čerpadlo je poškodené.	Pozrite si časť "8.1 Zobrazenie textu Pomocníka v prípade poruchy" [19].

8.6 Symptóm: po spustení do prevádzky sa zo systému ozývajú zvuky bublania

Možná příčina	Náprava
V systéme je vzduch.	Vypustíte zo systému vzduch. ^(a)

Možná příčina	Náprava
Nesprávna hydraulická rovnováha.	Tieto kroky vykonáva inštalatér: - Spustíte vyváženie hydraulického systému a zaručíte, že je medzi emitormi rovnomerne rozdelený prietok. - Ak hydraulické vyvažovanie nestačí, odporúča sa zvýšiť hodnotu Rozdiel teplôt kúrenie ([1.14]/[2.14]). - Ak hydraulické vyvažovanie nestačí, odporúča sa zvýšiť hodnotu Rozdiel teplôt chladenie ([1.18]/[2.17]).
Rôzne poruchy.	Skontrolujte, či sa na domovskej obrazovke používateľského rozhrania zobrazuje symbol  alebo  . Viac informácií o poruche nájdete v časti "8.1 Zobrazenie textu Pomocníka v prípade poruchy" [19].

^(a) Vzduch odporúčame vypúšťať pomocou funkcie na vypustenie vzduchu jednotky (tento krok musí vykonať inštalatér). Pri vypúšťaní vzduchu z tepelných emitov alebo kolektorov majte na pamäti nasledujúce skutočnosti:



VAROVANIE

Vypustenie vzduchu z tepelných emitov alebo kolektorov. Pred vypustením vzduchu z tepelných emitov alebo kolektorov skontrolujte, či sa na domovskej obrazovke používateľského rozhrania zobrazuje symbol  alebo .

- Ak sa nezobrazuje, vzduch môžete vypustiť okamžite.
- Ak sa symbol zobrazuje, uistite sa, či je miestnosť, v ktorej chcete vypustiť vzduch, dostatočne vetraná. **Dôvod:** v prípade poruchy môže pri vypúšťaní vzduchu z tepelných emitov alebo kolektorov chladivo unikať do vodného okruhu a následne do miestnosti.

9 Likvidácia

Ak chcete jednotku zlikvidovať, **NEROBTE** to sami, ale obráťte sa na certifikovaného technika spoločnosti Daikin.



POZNÁMKA

Systém sa **NEPOKÚŠAJTE** demontovať sami: demontáž systému, likvidáciu chladiacej zmesi, oleja a ostatných častí zariadenia **MUSÍ** prebiehať v súlade s platnými právnymi predpismi. Jednotky je **NUTNÉ** likvidovať v špeciálnych zariadeniach na spracovanie odpadu, čím je možné dosiahnuť jeho opätovné využitie, recykláciu a obnovu.

10 Slovník

Teplá voda pre domácnosť

Teplá voda používaná v ľubovoľnom type budovy na domáce účely.

Teplota na výstupe vody

Teplota vody na výstupe jednotky.

11 Nastavenia vykonávané inštalátorom: tabuľky, ktoré vyplní inštalatér


11.1 Sprievodca konfiguráciou

Nastavenie	Vyplňte...
[10.1] Lokalita a jazyk [5.9]	
Krajina	
Jazyk	
[10.2] Časové pásmo [5.10] (len pre Rusko)	
Časové pásmo	
[10.3] Čas/dátum [5.3]	
Letný čas (ZAPNUTIE/ VYPNUTIE)	
[10.4] Systém 1/4	
Počet zón	
Bivalentný [5.37]	
Nádrž na TUV	
Typ nádrže na TUV	
[10.5] Systém 2/4	
—	
[10.6] Systém 3/4	
—	
[10.7] Systém 4/4	
Výber núdzového režimu [5.23]	
[10.8] Záložný ohrievač [5.5]	
Konfigurácia siete	
Maximálna kapacita	
Poistka >10 A (ZAPNUTIE/ VYPNUTIE)	
[10.9] Hlavná zóna 1/4	
Typ emitora [1.11]	
Regulácia [1.12]	
[10.10] Hlavná zóna 2/4	
Režim menovitej hodnoty ohrevu [1.5]	
Režim menovitej hodnoty chladenia [1.7]	
[10.11] Hlavná zóna 3/4 (Krivka kúrenia podľa počasia) [1.8]	
Teplota vody na výstupe	
Vonkajšia teplota	
[10.12] Hlavná zóna 4/4 (Krivka chladenia podľa počasia) [1.9]	
Teplota vody na výstupe	
Vonkajšia teplota	
[10.13] Vedľajšia zóna 1/4	
Typ emitora [2.11]	
Regulácia [2.12]	
[10.14] Vedľajšia zóna 2/4	
Režim menovitej hodnoty ohrevu [2.5]	
Režim menovitej hodnoty chladenia [2.7]	


Nastavenie	Vyplňte...
[10.15] Vedľajšia zóna 3/4 (Krivka kúrenia podľa počasia) [2.8]	
Teplota vody na výstupe	
Vonkajšia teplota	
[10.16] Vedľajšia zóna 4/4 (Krivka chladenia podľa počasia) [2.9]	
Teplota vody na výstupe	
Vonkajšia teplota	
[10.17] TUV 1/2	
Prevádzkový režim [4.7]	
[10.18] TUV 2/2	
Žiadaná teplota nádrže [4.5]	
Hysteréza [4.12]	

11.2 Ponuka nastavení

Nastavenie	Vyplňte...
Hlavná zóna	
Typ vonkajšieho termostatu [1.13]	
Vedľajšia zóna (ak sa používa)	
Typ vonkajšieho termostatu [2.13]	
Informácie	
Informácie o predajcovi [6.2]	

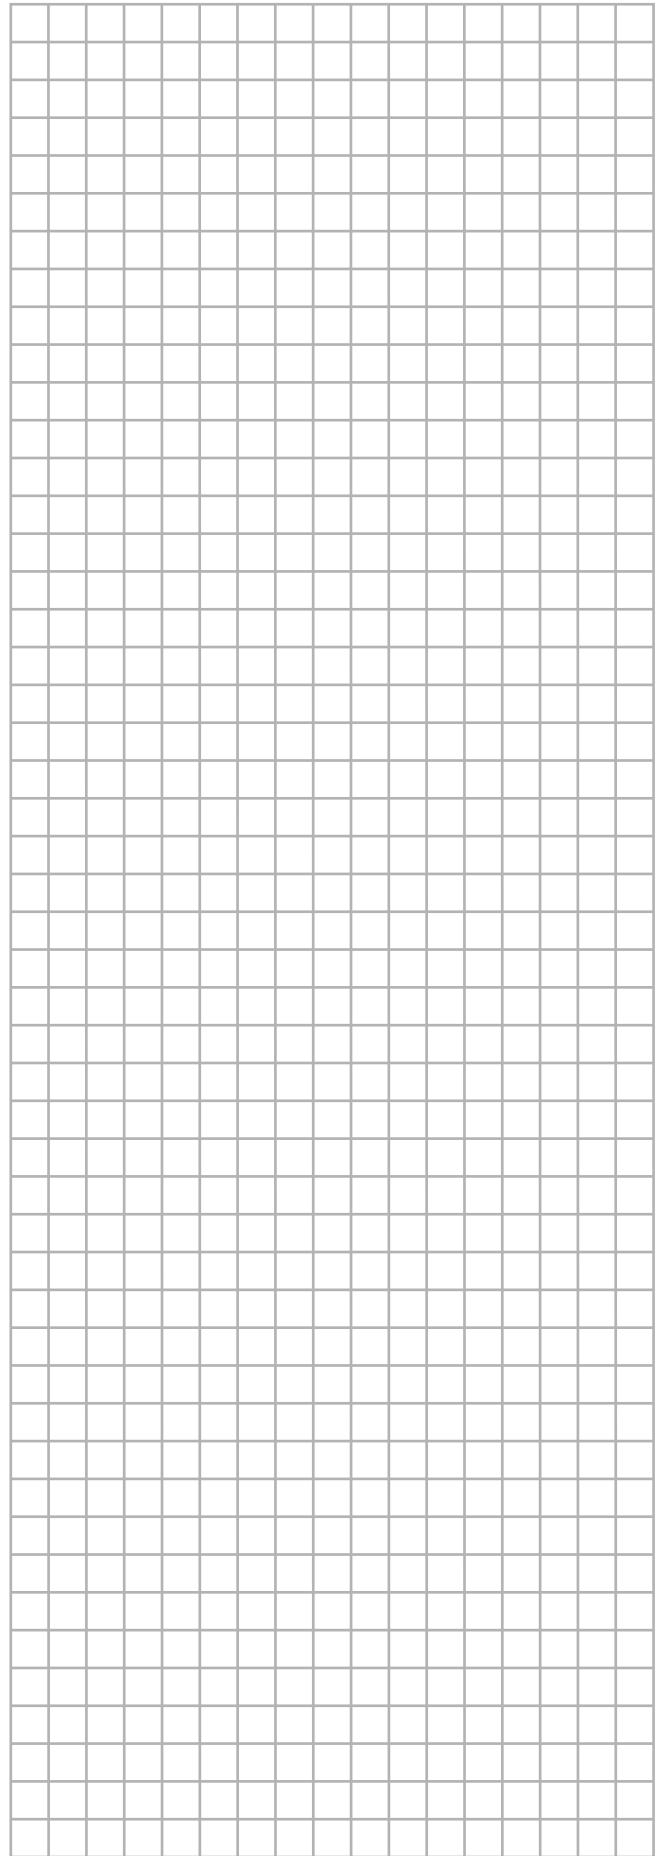





4P773378-1 B 00000006

Copyright 2024 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P773378-1B 2025.08