




# Betjeningsvejledning

## Daikin Altherma 3 H MT ECH<sub>2</sub>O

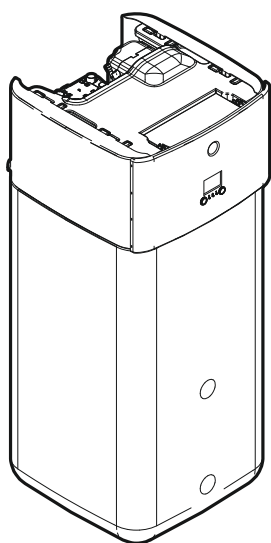

ETSH12P30E▲▼  
ETSH12P50E▲▼  
ETSHB12P30E▲▼  
ETSHB12P50E▲▼

ETSX12P30E▲▼  
ETSX12P50E▲▼  
ETAXB12P30E▲▼  
ETAXB12P50E▲▼

▲ = 1, 2, 3, ..., 9, A, B, C, ..., Z  
▼ = , , 1, 2, 3, ..., 9

## Indholdsfortegnelse

|                                                                               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 Om dette dokument</b>                                                    | <b>2</b>  |
| <b>2 Sikkerhedsanvisninger for brugeren</b>                                   | <b>3</b>  |
| 2.1 Generelt.....                                                             | 3         |
| 2.2 Instruktioner vedrørende sikker betjening .....                           | 4         |
| <b>3 Om systemet</b>                                                          | <b>4</b>  |
| 3.1 Komponenter i et typisk systemlayout.....                                 | 4         |
| <b>4 Hurtig vejledning</b>                                                    | <b>5</b>  |
| 4.1 Niveau for brugeradgang.....                                              | 5         |
| 4.2 Rumopvarmning/-køling .....                                               | 5         |
| 4.3 Varmt vand til boligen .....                                              | 6         |
| <b>5 Drift</b>                                                                | <b>7</b>  |
| 5.1 Brugergænseflade: Oversigt .....                                          | 7         |
| 5.2 Menustruktur: Oversigt brugerindstillinger.....                           | 8         |
| 5.3 Mulige skærmbilleder: Oversigt.....                                       | 9         |
| 5.3.1 Startskærm .....                                                        | 9         |
| 5.3.2 Hovedmenu.....                                                          | 10        |
| 5.3.3 Kontrolpunktskærm.....                                                  | 10        |
| 5.3.4 Detaljeret skærm med værdier .....                                      | 11        |
| 5.4 Sådan slås drift TIL eller FRA .....                                      | 11        |
| 5.4.1 Visuel angivelse .....                                                  | 11        |
| 5.4.2 Sådan TÆNDER og SLUKKER du .....                                        | 11        |
| 5.5 Aflæsning af information.....                                             | 11        |
| Sådan aflæses information .....                                               | 11        |
| Mulig information, der kan aflæses .....                                      | 12        |
| 5.6 Styring af rumopvarmning/køling.....                                      | 12        |
| 5.6.1 Indstilling af rumdriftstilstanden.....                                 | 12        |
| 5.6.2 Ændring af den ønskede rumtemperatur .....                              | 12        |
| 5.6.3 Ændring af den ønskede afgangsvandtemperatur.....                       | 12        |
| 5.7 Styring af varmt vand til boligen .....                                   | 13        |
| 5.7.1 Genopvarmningstilstand .....                                            | 13        |
| 5.7.2 Tidsplanstilstand for genopvarmning .....                               | 13        |
| 5.7.3 Anvendelse af effektiv drift til DHW .....                              | 13        |
| 5.8 Skærm til tidsplaner: Eksempel.....                                       | 14        |
| 5.9 Vejrafhængig kurve .....                                                  | 15        |
| 5.9.1 Det er en vejrafhængig kurve?.....                                      | 15        |
| 5.9.2 2-punkters kurve .....                                                  | 16        |
| 5.9.3 Kurve af typen hældning-forskydning .....                               | 16        |
| 5.9.4 Sådan bruger du vejrafhængige kurver .....                              | 17        |
| <b>6 Energisparetip</b>                                                       | <b>17</b> |
| <b>7 Vedligeholdelse og service</b>                                           | <b>18</b> |
| 7.1 Oversigt: Vedligeholdelse og service .....                                | 18        |
| <b>8 Fejlfinding</b>                                                          | <b>18</b> |
| 8.1 Sådan viser du hjælpe teksten i tilfælde af en funktionsfejl.....         | 18        |
| 8.2 Sådan kontrolleres historikken over funktionsfejl .....                   | 18        |
| 8.3 Symptom: Du har det for koldt (varmt) i din dagligstue .....              | 19        |
| 8.4 Symptom: Vandet i hanen er for koldt.....                                 | 19        |
| 8.5 Symptom: Varmepumpesvigt .....                                            | 19        |
| 8.6 Symptom: Systemet laver gurglende lyde efter ibrugtagning....             | 19        |
| <b>9 Bortskaffelse</b>                                                        | <b>20</b> |
| <b>10 Ordliste</b>                                                            | <b>20</b> |
| <b>11 Installatørindstillinger: Tabellerne skal udfyldes af installatøren</b> | <b>20</b> |
| 11.1 Konfigurationsguide.....                                                 | 20        |
| 11.2 Menuen indstillinger .....                                               | 20        |

## 1 Om dette dokument

Tak, fordi du har valgt at købe dette produkt. Gør venligst følgende:

- Læs dokumentationen grundigt, før du bruger brugergænsefladen, for at sikre den bedst mulige ydeevne.
- Få installatøren til at oplyse dig om de indstillinger, han brugte til at konfigurere dit system. Kontroller, om han har udfyldt tabellerne med installatørindstillinger. Hvis det IKKE er tilfældet, så bed denne om at gøre det.
- Behold dokumentationen til fremtidig brug.

### Målgruppe

Slutbrugere

### Sæt med dokumentation

Dette dokument er en del af et sæt med dokumentation. Det komplette sæt består af:

- **Generelle sikkerhedsforanstaltninger:**
  - Sikkerhedsinstruktioner, som du skal læse før installation
  - Format: Papir (i kassen til indendørsenheden)
- **Betjeningsvejledning:**
  - Lynguide til grundlæggende brug
  - Format: Papir (i kassen til indendørsenheden)
- **Brugervejledning:**
  - Detaljerede trin-for-trin-instruktioner og baggrundsinformation til grundlæggende og avanceret brug
  - Format: Digitale filer på <http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/>
- **Installationsvejledning – udendørsenhed:**
  - Installationsvejledning
  - Format: Papir (i kassen til udendørsenheden)
- **Installationsvejledning – indendørsenhed:**
  - Installationsvejledning
  - Format: Papir (i kassen til indendørsenheden)
- **Installatørvejledning:**
  - Forberedelse af installationen, god praksis, referencedata, ...
  - Format: Digitale filer på <http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/>
- **Tillægsbog om tilbehør:**
  - Yderligere oplysninger om installation af tilbehør
  - Format: Papir (i kassen til indendørsenheden) + Format: Digitale filer på <http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/>

Nyere udgaver af den medfølgende dokumentation kan være tilgængelige på det regionale Daikin-websted eller via din installatør.

Den originale dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser.

### ONECTA app



Hvis installatøren sætter den op, kan du bruge appen ONECTA til at styre og overvåge status for dit system. Yderligere oplysninger kan findes på:

<http://www.onlinecontroller.daikineurope.com/>



### Brødkrummer

Brødkrummer (eksempel: [4.3]) hjælper med at finde, hvor du befinder dig i brugergrænsefladens menustruktur.

|   |                                                                                                                                                          |   |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1 | For at <b>aktivere</b> brødkrummerne: Tryk hjælpeknappen på startskærmen eller hovedmenuen. Brødkrummerne vises i det øverste venstre hjørne af skærmen. | ? |
| 2 | For at <b>deaktivere</b> brødkrummerne: Tryk igen på hjælpeknappen.                                                                                      | ? |

Dette dokument nævner også disse brødkrummer. **Eksempel:**

|   |                                                     |  |
|---|-----------------------------------------------------|--|
| 1 | Gå til [4.3]: Rumopvarmning/-køling > Driftsområde. |  |
|---|-----------------------------------------------------|--|

Dette betyder:

|   |                                                                                   |  |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1 | Begynd på startskærmen, drej den venstre drejeknap og vælg Rumopvarmning/-køling. |  |
|   |                                                                                   |  |
| 2 | Tryk på den venstre drejeknap for at vælge undermenuen.                           |  |
| 3 | Drej den venstre drejeknap og vælg Driftsområde.                                  |  |
|   |                                                                                   |  |
| 4 | Tryk på den venstre drejeknap for at vælge undermenuen.                           |  |

## 2 Sikkerhedsanvisninger for brugeren

Følg altid sikkerhedsanvisningerne og bestemmelserne nedenfor.

### 2.1 Generelt



#### ADVARSEL

Kontakt installatøren, hvis du har spørgsmål vedrørende drift af enheden.



#### ADVARSEL

Dette udstyr kan anvendes af personer, herunder børn fra 8 år, med nedsat fysisk formåen, med sansehandicap eller med mentale handicap, eller af personer med manglende erfaring og viden, hvis de er under opsyn, eller hvis de har modtaget vejledning i sikker

anvendelse af udstyret, og hvis de forstår de farer, der er forbundet hermed.

Børn må IKKE lege med udstyret.

Rengøring og vedligeholdelse må IKKE foretages af børn, der ikke er under opsyn.



#### ADVARSEL

Forebyggelse af elektrisk stød eller brand:

- Skyl IKKE enheden.
- Betjen IKKE enheden med våde hænder.
- Placér IKKE genstande indeholdende vand på enheden.



#### FORSIGTIG

- Placér IKKE genstande eller udstyr oven på enheden.
- Kravl IKKE op på enheden og undlad at sidde eller stå oven på den.

- Enhederne er mærket med følgende symbol:



Det betyder, at elektriske og elektroniske produkter IKKE må blandes sammen med usorteret husholdningsaffald. Forsøg IKKE på selv at afmontere systemet: Afmontering af systemet, behandling af kølemiddel, olie og eventuelle andre dele SKAL foretages af en uddannet installatør i henhold til relevante bestemmelser.

Enhederne SKAL behandles på steder særligt beregnet hertil med henblik på genbrug og genvinding. Ved at sikre, at dette produkt bortskaffes korrekt, hjælper du med til at undgå potentielt negative påvirkninger af miljøet og menneskers sundhed. Kontakt din installatør eller de lokale myndigheder, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

- Batterierne er mærket med følgende symbol:



Dette betyder, at batteriet IKKE må blandes sammen med usorteret husholdningsaffald. Hvis der er påtrykt et kemisk mærke under symbolet, betyder dette kemiske mærke, at batterierne indeholder tungmetaller over en vis koncentration.

Mulige kemiske mærker er: Pb: bly (>0,004%).

Brugte batterier SKAL afleveres som specialaffald på en genbrugsstation. Ved at sikre, at brugte batterier bortskaffes korrekt, hjælper du med til at undgå potentielt negative påvirkninger af miljøet og menneskers sundhed.

## 3 Om systemet

### 2.2 Instruktioner vedrørende sikker betjening



#### ADVARSEL: SVAGT ANTÆNDELIGT MATERIALE

Kølemidlet i denne enhed er svagt antændeligt.



#### ADVARSEL

Apparatet skal opbevares så der undgås mekaniske skader og i et velventileret lokale uden antændelseskilder i drift (for eksempel: åben ild, et tændt gasapparat eller en kørende elektrisk varmer).



#### ADVARSEL

- Man må IKKE gennembore eller brænde dele, der har været i kontakt med kølemidlet.
- Brug IKKE andre rengøringsmaterialer eller -midler for at gøre afrimningen hurtigere end dem, der anbefales af producenten.
- Vær opmærksom på, at kølemidlet i systemet er lugtfrit.



#### ADVARSEL

- Kølemidlet i enheden er svagt antændeligt, men lækage forekommer normalt IKKE. Hvis kølemidlet lækker inde i rummet og kommer i kontakt med en brænder, et varmeapparat eller et komfur, kan det medføre brand eller dannelse af skadelige gasser.
- SLUK for alle varmekilder med brændbare stoffer, luft ud i rummet og kontakt den forhandler, hvor du købte enheden.
- Tag IKKE enheden i brug igen, før en installatør er færdig med at reparere den del, hvor kølemidlet lækker.



#### ADVARSEL

**Varme-emittere eller samlere med udluftning.** Før du foretager udluftning fra varme-emittere eller samlere, skal

du kontrollere, om der vises eller på startskærmen på brugergrænsefladen.

- Hvis det ikke er tilfældet, kan du foretage udluftning med det samme.
- Hvis det er tilfældet, skal du kontrollere, at rummet, hvor du vil foretage udluftning er tilstrækkeligt ventileret. **Årsag:** Kølemiddel kan sive ind i vandkredsen og derefter ind i rummet, hvor du foretager udluftning fra varme-emittere eller samlere.

## 3 Om systemet

Afhængigt af systemlayoutet kan det:

- Opvarme et rum
- Køle et rum (hvis model med varmepumpe til opvarmning/køling er installeret)
- Producere varmt vand til boligen



#### INFORMATION


Køling gælder kun i tilfælde af reversible modeller.



#### INFORMATION

Hvis der er installeret gulvvarme i hovedzonen, kan hovedzonen kun levere opfriskning i kølingstilstand. Egentlig køling er således IKKE tilladt.

### 3.1 Komponenter i et typisk systemlayout

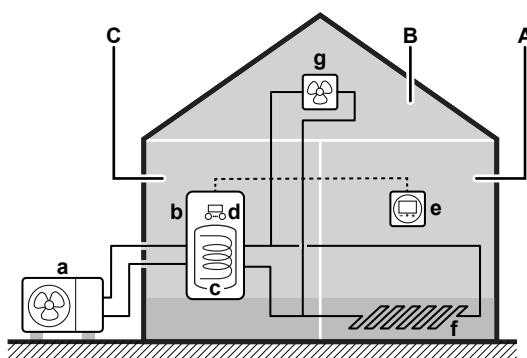

- A** Hovedzone. **Eksempel:** Dagligstue.
- B** Ekstra zone. **Eksempel:** Soveværelse.
- C** Teknikrum. **Eksempel:** Garage.
- a** Udendørsenhedens varmepumpe
- b** Indendørsenhedens varmepumpe
- c** Energilagertank
- d** Brugergrenseflade for indendørsenheden
- e** Dedikeret komfortgrænseflade (BRC1HHDA bruges som rumtermostat)
- f** Gulvvarme
- g** Radiatorer, varmepumpe- eller ventilationskonvektorer

## 4 Hurtig vejledning

### 4.1 Niveau for brugeradgang

Den mængde information, du kan læse og redigere i menustrukturen, afhænger af dit niveau for brugeradgang:

- Bruger: Standardtilstand
- Avanceret bruger: Du kan aflæse og redigere mere information

#### Ændring af niveau for brugeradgang

|   |                                                                                                                                                                                                   |          |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1 | Gå til [B]: Brugerprofil.                                                                                                                                                                         |          |
|   |                                                                                                                                                                                                   |          |
| 2 | Indtast den relevante pinkode for niveau for brugeradgang.                                                                                                                                        | —        |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gennemse listen af cifre og skift det valgte ciffer.</li> <li>▪ Flyt markøren fra venstre til højre.</li> <li>▪ Bekræft pinkoden, og fortsæt.</li> </ul> | <br><br> |


#### Pinkode til bruger

Pinkoden til Bruger er **0000**.



#### Pinkode til avanceret bruger

Pinkoden til Avanceret bruger er **1234**. Nu er flere menupunkter synlige for brugeren.

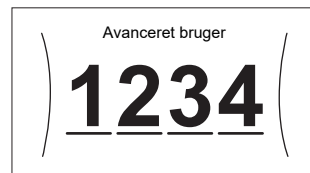

### 4.2 Rumopvarmning/-køling

#### Sådan slås rumopvarmnings-/kølingsdrift TIL eller FRA



#### BEMÆRK

**Rumfrostsikring.** Selv om du slår rumopvarmning/-køling ([C.2] FRA: Drift > Rumopvarmning/-køling), kan rumfrostsikring stadig aktiveres, hvis det er aktiveret. For styring af afgangsvandtemperatur og ekstern rumtermostatstyring er beskyttelsen dog IKKE garanteret.



#### BEMÆRK

**Forhindring af, at vandrøret fryser til.** Selv om du slår rumopvarmning/-køling ([C.2]: Drift > Rumopvarmning/-køling), vil forhindring af, at vandrøret fryser til, forblive aktivt, hvis det er aktiveret.

|   |                                              |  |
|---|----------------------------------------------|--|
| 1 | Gå til [C.2]: Drift > Rumopvarmning/-køling. |  |
|   |                                              |  |
| 2 | Indstil drift til Til eller Fra.             |  |

#### Ændring af den ønskede rumtemperatur

Under styring af rumtemperatur kan du anvende kontrolpunktskærmen til rumtemperatur til at aflæse og justere den ønskede rumtemperatur.

|   |                                                           |  |
|---|-----------------------------------------------------------|--|
| 1 | Gå til [1]: Rum.                                          |  |
|   |                                                           |  |
| 2 | Juster ønsket rumtemperatur.                              |  |
|   | <p>a Aktuell rumtemperatur<br/>b Ønsket rumtemperatur</p> |  |

#### Ændring af den ønskede afgangsvandtemperatur

Kontrolpunktskærmen til afgangsvandtemperatur kan anvendes til at aflæse og justere den ønskede udgangsvandtemperatur.

|   |                                               |  |
|---|-----------------------------------------------|--|
| 1 | Gå til [2]: Hovedzone eller [3]: Ekstra zone. |  |
|   | <br>                                          |  |

## 4 Hurtig vejledning

2 Juster ønsket udgangsvandtemperatur. ○●●○

2  
Hovedzone  
35°C

3  
Ekstra zone  
45°C

a Aktuell udgangsvandtemperatur  
b Ønsket udgangsvandtemperatur

Sådan ændrer du den vejrafhængige kurve for rumopvarmning/kølingszonerne

1 Gå til den relevante zone:


| Zone                     | Gå til ...                              |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| Hovedzone – opvarmning   | [2.5] Hovedzone > Opvarmning VA-kurve   |
| Hovedzone – køling       | [2.6] Hovedzone > Køling VA-kurve       |
| Ekstra zone – opvarmning | [3.5] Ekstra zone > Opvarmning VA-kurve |
| Ekstra zone – køling     | [3.6] Ekstra zone > Køling VA-kurve     |

2 Foretag ændring af den vejrafhængige kurve.


Der findes 2 typer VA-kurver: **kurve af typen hældning-forskydning** (standard) og **2-punkters kurve**. Hvis det er nødvendigt, kan du ændre typen i [2.E] Hovedzone > VA-kurvetype. Den måde, kurven justeres på, afhænger af typen.

### Kurve af typen hældning-forskydning

**Hældning.** Når hældningen ændres, er den nye foretrukne temperatur ved X1 tilsvarende højere end den foretrukne temperatur ved X2.

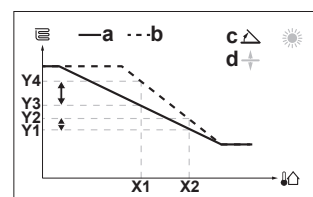

**Forskydning.** Når forskydningen ændres, er den nye foretrukne temperatur ved X1 tilsvarende højere som den foretrukne temperatur på X2.

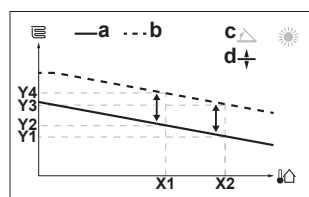


X1, X2 Udendørstemperatur  
Y1~Y4 Ønsket udgangsvandtemperatur  
a VA-kurve før ændringer  
b VA-kurve efter ændringer  
c Hældning  
d Forskydning

### Mulige handlinger på denne skærm

|      |                                                                                                                     |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ○●●○ | Vælg hældning eller forskydning.                                                                                    |
| ○●●○ | Forøg eller sænk hældningen/forskydning.                                                                            |
| ○●●○ | Når hældning er valgt: Indstil hældningen, og gå til forskydning.<br>Når forskydning er valgt: Indstil forskydning. |
| ○●●○ | Bekræft ændringerne, og vend tilbage til undermenuen.                                                               |

### 2-punkters kurve

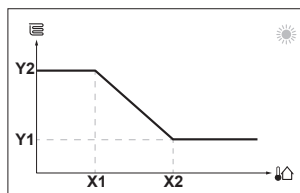

X1, X2 Udendørstemperatur  
Y1, Y2 Ønsket udgangsvandtemperatur

### Mulige handlinger på denne skærm

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| ○●●○ | Gennemgå temperaturerne.          |
| ○●●○ | Du skal ændre temperaturen.       |
| ○●●○ | Vælg den næste temperatur.        |
| ○●●○ | Bekræft indstillinger og fortsæt. |

### Flere oplysninger

Du kan også finde flere oplysninger under:

- "5.4 Sådan slås drift TIL eller FRA" [11]
- "5.6 Styring af rumopvarmning/køling" [12]
- "5.8 Skærm til tidsplaner: Eksempel" [14]
- "5.9 Vejrafhængig kurve" [15]
- Brugervejledning

## 4.3 Varmt vand til boligen

### Sådan slås tankopvarmning drift TIL eller FRA




#### BEMÆRK

Af hensyn til sikker drift af systemet må du IKKE lukke for DHW, når der er behov for rumopvarmning.



#### BEMÆRK



**Desinfektionstilstand.** Selvom du slår opvarmning drift for tank FRA ([C.3]: Drift > Tank), er desinfektionstilstand stadig aktiv. Hvis du slår den FRA, mens desinfektion kører, opstår der dog en AH-fejl.
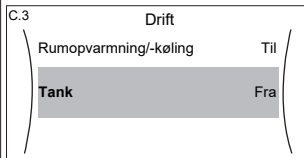
|   |                                                                                                                  |  |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1 | Gå til [C.3]: Drift > Tank.  |  |
| 2 | Indstil drift til Til eller Fra.                                                                                 |  |

### Sådan ændrer du tanktemperatures kontrolpunkt

I tilstanden Kun genopv. kan du bruge kontrolpunktskærmen for tanktemperatur til at aflæse og justere temperatur for lagertanken. Den resulterende temperatur på varmt vand til boligen afhænger af dette kontrolpunkt samt af lagertankens faktiske temperatur.

|   |                                              |  |
|---|----------------------------------------------|--|
| 1 | Gå til [5]: Tank.                            |  |
| 2 | Juster temperatur på varmt vand til boligen. |  |

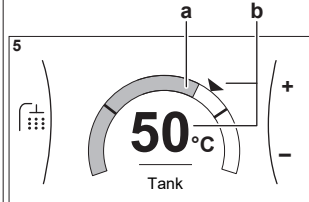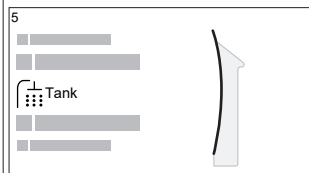

- a Aktuel temperatur på varmt vand til boligen  
b Ønsket temperatur på varmt vand til boligen

I andre tilstande kan du kun vise kontrolpunktskærmen, men ikke ændre den.

### Flere oplysninger

Du kan også finde flere oplysninger under:

- "5.4 Sådan slås drift TIL eller FRA" ► 11]
- "5.7 Styring af varmt vand til boligen" ► 13]
- "5.8 Skærm til tidsplaner: Eksempel" ► 14]
- Brugervejledning

## 5 Drift




### INFORMATION

Køling gælder kun i tilfælde af reversible modeller.

### 5.1 Brugergrænseflade: Oversigt

Brugergrænsefladen har følgende komponenter:

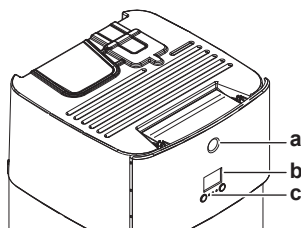

- a Statusindikator  
b LCD-skærm  
c Dreje- og trykknapper

#### Statusindikator

Statusindikatoren LED'er lyser eller blinker for at vise enhedens driftstilstand.

| LED              | Tilstand      | Beskrivelse                                                                                                                            |
|------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Blinker blå      | Standby       | Enheden er ikke i drift.                                                                                                               |
| Kontinuerlig blå | Betjening     | Enheden er i drift.                                                                                                                    |
| Blinker rød      | Funktionsfejl | Der opstod en funktionsfejl.<br>Se "8.1 Sådan viser du hjælpeteksten i tilfælde af en funktionsfejl" ► 18] for yderligere oplysninger. |


#### LCD-skærm

LCD-skærmen har en dvaletilstand. Brugergrænsefladens skærm bliver mørk efter 15 min. uden betjening af brugergrænsefladen. Skærmen vågner fra dvaletilstanden, når en af knapperne trykkes eller drejes.

#### Dreje- og trykknapper

Anvend dreje- og trykknapper:


- Til at navigere gennem skærbilleder, menuer og indstillinger på LCD-skærmen
- Til at indstille værdier

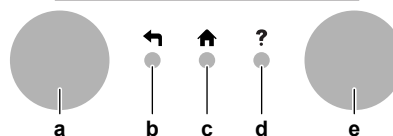

| Emne                | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a Venstre drejeknap | LCD-skærmen viser en bue på venstre side, når du kan anvende den venstre drejeknap. <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ : Drej og tryk derefter på den venstre drejeknap. Naviger gennem menustrukturen.</li> <li>▪ : Drej den venstre drejeknap. Vælg et menupunkt.</li> <li>▪ : Tryk på den venstre drejeknap. Bekræft dit valg og vælg en undermenu.</li> </ul>                                                                       |
| b Tilbage-knap      | : Tryk for at gå 1 skridt tilbage i menustrukturen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| c Startskærm-knap   | : Tryk for at komme tilbage til startskærmen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| d Hjælp-knap        | : Tryk for at vise hjælpetekst relateret til den aktuelle side (hvis tilgængelig).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| e Højre drejeknap   | LCD-skærmen viser en bue på højre side, når du kan anvende den højre drejeknap. <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ : Drej og tryk derefter på den højre drejeknap. Du kan ændre værdier eller indstillinger vist på højre side af skærmen.</li> <li>▪ : Drej den højre drejeknap. Naviger gennem de mulige værdier og indstillinger.</li> <li>▪ : Tryk på den højre drejeknap. Bekræft dit valg og vælg det næste menupunkt.</li> </ul> |



## 5.2 Menustruktur: Oversigt brugerindstillinger

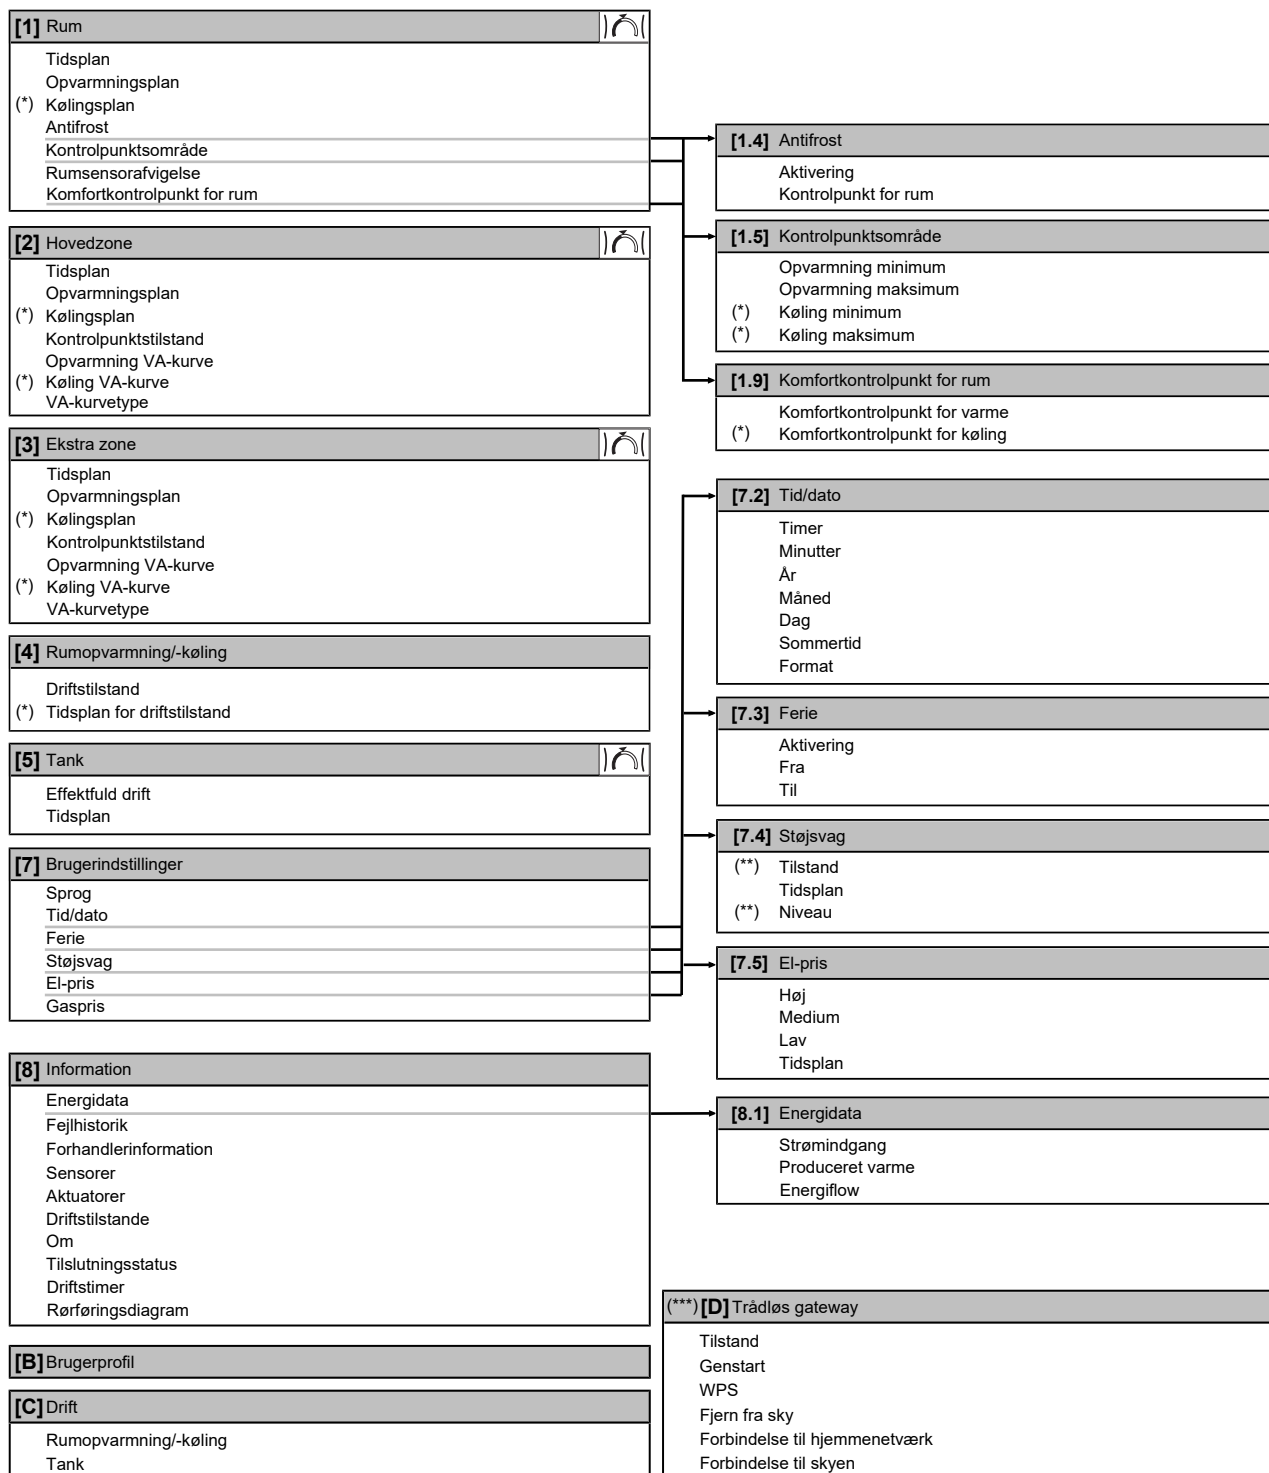

Kontrolpunktskærm

(\*) Kun relevant for modeller, hvor køling er mulig

(\*\*) Kun tilgængelig for installatøren

(\*\*\*) Gælder kun, når WLAN er installeret




## INFORMATION

Afhængigt af de valgte installatørindstillinger og enhedstype bliver indstillingerne synlige eller usynlige.



## 5.3 Mulige skærbilleder: Oversigt


De mest almindelige skærbilleder er følgende:

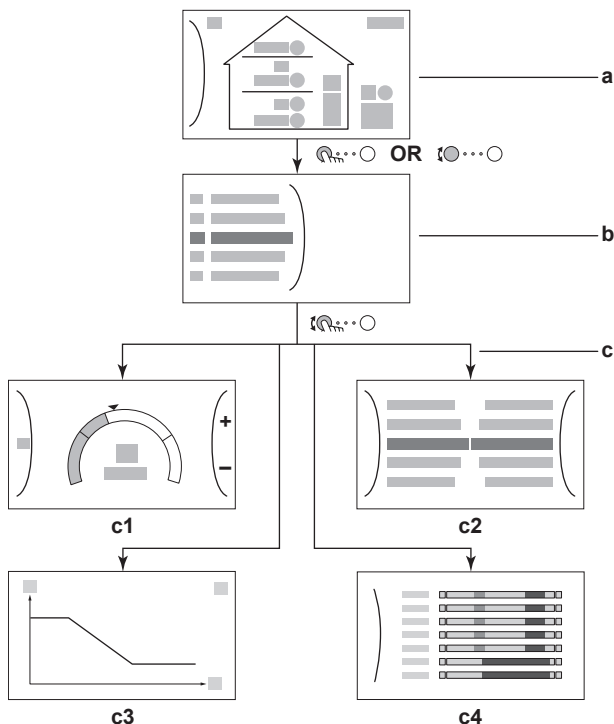

- a Startskærm  
b Hovedmenu  
c Skærbilleder på lavt niveau:  
c1: Skærm til kontrolpunkt  
c2: Detaljeret skærm med værdier  
c3: Skærm med vejrafhængig kurve  
c4: Skærm med tidsplan

### 5.3.1 Startskærm

Tryk på -knappen for at gå tilbage til startskærmen. Du ser en oversigt over enhedens konfiguration samt rum- og kontrolpunkttemperaturer. Kun symboler, der anvendes til konfiguration, er synlige på startskærmen.

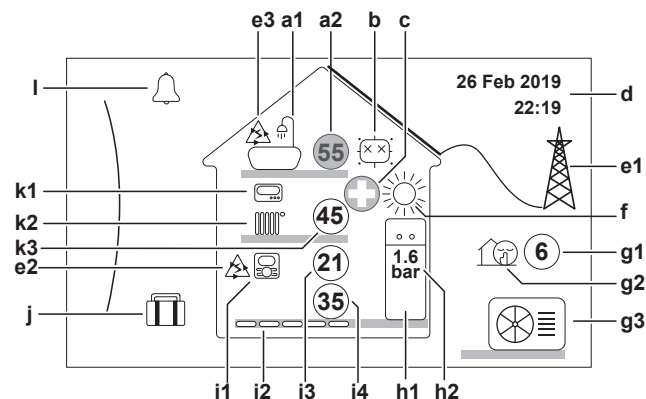

| Mulige handlinger på denne skærm |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
|                                  | Gennemgå hovedmenuens liste.    |
|                                  | Gå til skærmen med hovedmenuen. |
| ?                                | Aktivér/deaktivér brødkrummer.  |

| Emne     | Beskrivelse                        |
|----------|------------------------------------|
| <b>a</b> | <b>Varmt vand til boligen</b>      |
| a1       | Varmt vand til boligen             |
| a2       | Målt tanktemperatur <sup>(a)</sup> |


| Emne     | Beskrivelse                                                                                                                                                                      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>b</b> | <b>Desinfektion/Effektfuld</b>                                                                                                                                                   |
|          | Desinfektionstilstand aktiv                                                                                                                                                      |
|          | Effektfuld driftstilstand aktiv                                                                                                                                                  |
| <b>c</b> | <b>Nøddrift</b>                                                                                                                                                                  |
|          | Varmpumpefejl og systemet er i Nøddrift-drift, eller varmepumpen er tvunget frakoblet.                                                                                           |
| <b>d</b> | <b>Nuværende dato og klokkeslæt</b>                                                                                                                                              |
| <b>e</b> | <b>Smart energi</b>                                                                                                                                                              |
| e1       | Smart energi er tilgængelig via solvarmepaneller eller smart grid.                                                                                                               |
| e2       | Smart energi bruges i øjeblikket til rumopvarmning.                                                                                                                              |
| e3       | Smart energi bruges i øjeblikket til varmt vand til boligen.                                                                                                                     |
| <b>f</b> | <b>Rumdriftstilstand</b>                                                                                                                                                         |
|          | Køling                                                                                                                                                                           |
|          | Opvarmning                                                                                                                                                                       |
| <b>g</b> | <b>Udendørs/støjsvag drift</b>                                                                                                                                                   |
| g1       | Målt udendørstemperatur <sup>(a)</sup>                                                                                                                                           |
| g2       | Støjsvag drift er aktiv                                                                                                                                                          |
| g3       | Udendørsenhed                                                                                                                                                                    |
| <b>h</b> | <b>Indendørsenhed/varmtvandstank til boligen</b>                                                                                                                                 |
| h1       | Gulvstående indendørsenhed med integreret tank                                                                                                                                   |
|          | Vægmonteret indendørsenhed                                                                                                                                                       |
|          | Vægmonteret indendørsenhed med separat tank                                                                                                                                      |
| h2       | 1.6 bar Vandtryk                                                                                                                                                                 |
| <b>i</b> | <b>Hovedzone</b>                                                                                                                                                                 |
| i1       | Installeret rumtermostattype:                                                                                                                                                    |
|          | Enhedens drift bestemmes ud fra udendørstemperaturen for den dedikerede komfortgrænseflade (BRC1HHDA bruges som rumtermostat).                                                   |
|          | Enhedsdriften bestemmes af den eksterne rumtermostat (ledningsbaseret eller trådløs).                                                                                            |
| —        | Ingen rumtermostat installeret eller indstillet. Enhedens drift bestemmes ud fra afgangsvandtemperaturen uanset den faktiske rumtemperatur og/eller opvarmningsbehovet i rummet. |
| i2       | Installeret varme emitter-type:                                                                                                                                                  |
|          | Gulvvarme                                                                                                                                                                        |
|          | Ventilationskonvektor                                                                                                                                                            |
|          | Radiator                                                                                                                                                                         |
| i3       | Målt rumtemperatur <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                |
| i4       | Kontrolpunkt for afgangsvandtemperatur <sup>(a)</sup>                                                                                                                            |
| <b>j</b> | <b>Ferietilstand</b>                                                                                                                                                             |
|          | Ferietilstand er aktiv                                                                                                                                                           |

| Emne                               | Beskrivelse                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| k Ekstra zone                      |                                                                                                                                                                                  |
| k1 Installeret rumtermostattype:   |                                                                                                                                                                                  |
|                                    | Enhedsdriften bestemmes af den eksterne rumtermostat (ledningsbaseret eller trådløs).                                                                                            |
| —                                  | Ingen rumtermostat installeret eller indstillet. Enhedens drift bestemmes ud fra afgangsvandtemperaturen uanset den faktiske rumtemperatur og/eller opvarmningsbehovet i rummet. |
| k2 Installeret varme emitter-type: |                                                                                                                                                                                  |
|                                    | Gulvvarme                                                                                                                                                                        |
|                                    | Ventilationskonvektor                                                                                                                                                            |
|                                    | Radiator                                                                                                                                                                         |
| k3  45                             | Kontrolpunkt for afgangsvandtemperatur <sup>(a)</sup>                                                                                                                            |
| I Funktionsfejl                    |                                                                                                                                                                                  |
|                                    | Der opstod en funktionsfejl.                                                                                                                                                     |
|                                    | Se "8.1 Sådan viser du hjælpeteksten i tilfælde af en funktionsfejl" [p 18] for yderligere oplysninger.                                                                          |

<sup>(a)</sup> Hvis den tilsvarende drift (for eksempel rumopvarmning) ikke er aktiv, er cirklen nedtonet.

5.3.2 Hovedmenu

Fra startskærmen skal du trykke på (🏠) eller dreje (🔄) den venstre drejeknap for at åbne hovedmenuskærmen. Du får adgang til forskellige kontrolpunktskærme og undermenuer fra hovedmenuen.

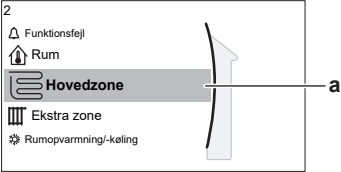

a Valgt undermenu

| Mulige handlinger på denne skærm |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
|                                  | Gennemgå listen.               |
|                                  | Gå til undermenuen.            |
| ?                                | Aktivér/deaktivér brødkrummer. |

| Undermenu                 | Beskrivelse                                                                                                                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [0]  eller  Funktionsfejl | <b>Begrænsning:</b> Viser kun ved funktionsfejl.<br>Se "8.1 Sådan viser du hjælpeteksten i tilfælde af en funktionsfejl" [p 18] for yderligere oplysninger. |
| [1]  Rum                  | <b>Begrænsning:</b> Viser kun, hvis en dedikeret komfortgrænseflade (BRC1HHDA bruges som rumtermostat) styrer indendørsenheden.<br>Indstil rumtemperatur.   |
| [2]  Hovedzone            | Viser det relevante symbol for hovedzonens emittertype.<br>Indstil afgangsvandtemperaturen i hovedzonen.                                                    |

| Undermenu                  | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [3]  Ekstra zone           | <b>Begrænsning:</b> Viser kun, hvis der er to afgangsvandtemperaturzoner. Viser det relevante symbol for den ekstra zones emittertype.<br>Indstil afgangsvandtemperaturen i den ekstra zone (hvis til stede). |
| [4]  Rumopvarmning/-køling | Viser det relevante symbol for din enhed.<br>Indstil enheden til varme- eller køletilstand. Du kan ikke ændre varmetilstanden kun modeller.                                                                   |
| [5]  Tank                  | Indstil lagertankens temperatur.                                                                                                                                                                              |
| [7]  Brugerindstillinger   | Giver adgang til brugerindstillinger som ferietilstand og støjsvag drift.                                                                                                                                     |
| [8]  Information           | Viser data og information om indendørsenheden.                                                                                                                                                                |
| [9]  Installatørindst.     | <b>Begrænsning:</b> Kun til installatøren.<br>Giver adgang til avancerede indstillinger.                                                                                                                      |
| [A]  Ibrugtagning          | <b>Begrænsning:</b> Kun til installatøren.<br>Udfører test og vedligeholdelse.                                                                                                                                |
| [B]  Brugerprofil          | Du kan ændre den aktive brugerprofil.                                                                                                                                                                         |
| [C]  Drift                 | Slå opvarmnings-/kølingsfunktionen og forberedelse af varmt vand til boligen til eller fra.                                                                                                                   |
| [D]  Trådløs gateway       | <b>Begrænsning:</b> Viser kun, hvis der er installeret et trådløst LAN (WLAN).<br>Indeholder indstillinger, der skal bruges ved konfiguration af appen ONECTA.                                                |

5.3.3 Kontrolpunktskærm

Skærmen til kontrolpunktet vises i forbindelse med skærme, der beskriver systemkomponenter, der har behov for en kontrolpunktværdi.

Eksempler


[1] Skærm til rumtemperatur

[2] Skærm til hovedzone

[3] Skærm til ekstra zone

[5] Skærm til tanktemperatur


Forklaring

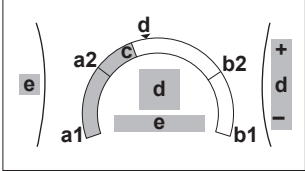

| Mulige handlinger på denne skærm |                                                     |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                  | Gennemgå undermenuens liste.                        |
|                                  | Vælg undermenuen.                                   |
|                                  | Juster og anvend automatisk den ønskede temperatur. |

| Emne                        | Beskrivelse |                                                                    |
|-----------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| Grænse for min. temperatur  | a1          | Fastsat af enheden                                                 |
|                             | a2          | Begrænset af installatøren                                         |
| Grænse for maks. temperatur | b1          | Fastsat af enheden                                                 |
|                             | b2          | Begrænset af installatøren                                         |
| Nuværende temperatur        | c           | Målt af enheden                                                    |
| Ønsket temperatur           | d           | Drej den højre drejeknap for at hæve/sænke.                        |
| Undermenu                   | e           | Drej eller tryk på den venstre drejeknap for at vælge undermenuen. |

### 5.3.4 Detaljeret skærm med værdier

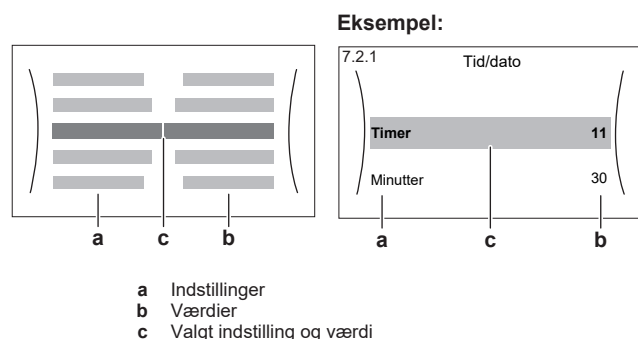


| Mulige handlinger på denne skærm |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
|                                  | Gennemgå listen med indstillinger. |
|                                  | Du kan ændre værdien.              |
|                                  | Vælg den næste indstilling.        |
|                                  | Bekræft indstillinger og fortsæt.  |

## 5.4 Sådan slås drift TIL eller FRA


### 5.4.1 Visuel angivelse

Visse funktioner i denne enhed kan aktiveres eller deaktiveres uafhængigt af hinanden. Hvis en funktion er deaktiveret, vises det tilsvarende temperaturikon på startskærmen med nedtonet farve.

#### Rumopvarmnings-/kølingsdrift

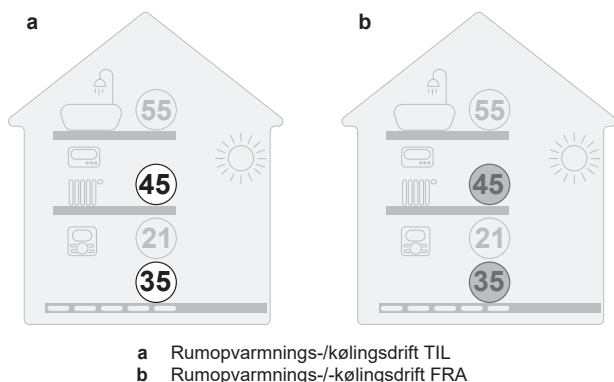

#### Tankopvarmnings drift

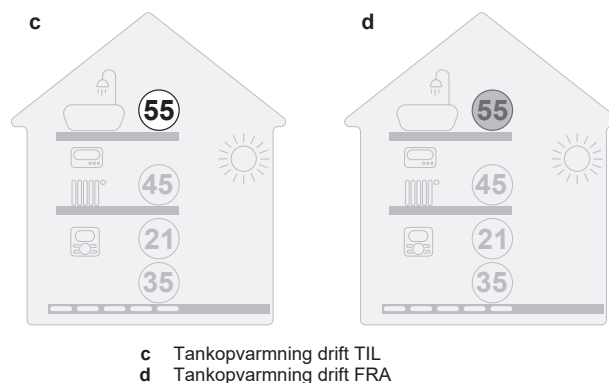

### 5.4.2 Sådan TÆNDER og SLUKKER du

#### Rumopvarmnings-/kølingsdrift



#### BEMÆRK

**Rumfrostsikring.** Selv om du slår rumopvarmning/-køling ([C.2] FRA: Drift > Rumopvarmning/-køling), kan rumfrostsikring stadig aktiveres, hvis det er aktiveret. For styring af afgangsvandtemperatur og ekstern rumtermostatstyring er beskyttelsen dog IKKE garanteret.



#### BEMÆRK

**Forhindring af, at vandrøret fryser til.** Selv om du slår rumopvarmning/-køling ([C.2]: Drift > Rumopvarmning/-køling), vil forhindring af, at vandrøret fryser til, forblive aktivt, hvis det er aktiveret.

|   |                                              |  |
|---|----------------------------------------------|--|
| 1 | Gå til [C.2]: Drift > Rumopvarmning/-køling. |  |
|   |                                              |  |
| 2 | Indstil drift til Til eller Fra.             |  |

#### Tankopvarmnings drift



#### BEMÆRK

Af hensyn til sikker drift af systemet må du IKKE lukke for DHW, når der er behov for rumopvarmning.



#### BEMÆRK

**Desinfektionstilstand.** Selvom du slår opvarmning drift for tank FRA ([C.3]: Drift > Tank), er desinfektionstilstand stadig aktiv. Hvis du slår den FRA, mens desinfektion kører, opstår der dog en AH-fejl.

|   |                                  |  |
|---|----------------------------------|--|
| 1 | Gå til [C.3]: Drift > Tank.      |  |
|   |                                  |  |
| 2 | Indstil drift til Til eller Fra. |  |

## 5.5 Aflæsning af information

#### Sådan aflæses information

|   |                          |  |
|---|--------------------------|--|
| 1 | Gå til [8]: Information. |  |
|---|--------------------------|--|

## 5 Drift

### Mulig information, der kan aflæses

| I menuen ...                | Kan du aflæse ...                                                                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| [8.1] Energidata            | Produceret energi, forbrugt elektricitet og forbrugt gas, diagram over energistrøm        |
| [8.2] Fejlhistorik          | Historik over funktionsfejl                                                               |
| [8.3] Forhandlerinformation | Kontakt/service telefon                                                                   |
| [8.4] Sensorer              | Rum, tank eller varmt vand til bolig, udendørs- og afgangsvandtemperatur (hvis relevant)  |
| [8.5] Aktuatorer            | Status/tilstand for hver aktuator<br><b>Eksempel:</b> Varmtvandspumpe til boligen TIL/FRA |
| [8.6] Driftstilstande       | Aktuel driftstilstand<br><b>Eksempel:</b> Tilstanden afrimning/olieretur                  |
| [8.7] Om                    | Versionsinformation om systemet                                                           |
| [8.8] Tilslutningsstatus    | Oplysninger om tilslutningsstatus for enheden, rumtermostaten og LAN-adapteren.           |
| [8.9] Driftstimer           | Kørselstimer for bestemte systemdele                                                      |
| [8.B] Rørføringsdiagram     | Sensor- og aktuatorinformation i realtid for systemets hovedkomponenter                   |

## 5.6 Styling af rumopvarmning/køling

### 5.6.1 Indstilling af rumdriftstilstanden

#### Om rumdriftstilstande

Din enhed kan være en opvarmnings- eller en opvarmnings-/kølemodel:

- Hvis din enhed er en opvarmningsmodel, kan den opvarme et rum.
- Hvis din enhed er en opvarmnings-/kølemodel, kan den både opvarme og nedkøle et rum. Du skal fortælle systemet, hvilken driftstilstand, der skal anvendes.

For at fortælle systemet, hvilken rumdrift, der skal anvendes, kan du:

| Du kan...                                                         | Sted       |
|-------------------------------------------------------------------|------------|
| Kontrollere, hvilken rumdriftstilstand der anvendes i øjeblikket. | Startskærm |
| Indstille rumdriftstilstanden permanent.                          | Hovedmenu  |
| Begrænse automatisk skift ifølge en månedlig tidsplan.            |            |

#### Sådan indstilles rumdriftstilstanden

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1 | Gå til [4.1]: Rumopvarmning/-køling > Driftstilstand                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 2 | Vælg en af følgende muligheder: <ul style="list-style-type: none"> <li>Opvarm.: Kun opvarmningstilstand</li> <li>Køling: Kun kølingstilstand</li> <li>Automatisk: Driftstilstanden skifter automatisk mellem opvarmning og køling baseret på udendørstemperaturen. Begrænset pr. måned efter Tidsplan for driftstilstand [4.2].</li> </ul> |  |

#### For at begrænse automatisk skift i følge tidsplanen

**Betingelser:** Indstilles rumdriftstilstanden til Automatisk.

|   |                                                                                                                                                                                   |  |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1 | Gå til [4.2]: Rumopvarmning/-køling > Tidsplan for driftstilstand.                                                                                                                |  |
| 2 | Vælg en måned.                                                                                                                                                                    |  |
| 3 | For hver måned vælges en mulighed: <ul style="list-style-type: none"> <li>Reversibel: Ikke begrænset</li> <li>Kun opvarmning: Begrænset</li> <li>Kun køling: Begrænset</li> </ul> |  |
| 4 | Bekræft ændringerne.                                                                                                                                                              |  |

### 5.6.2 Ændring af den ønskede rumtemperatur

Under styring af rumtemperatur kan du anvende kontrolpunktskærmen til rumtemperatur til at aflæse og justere den ønskede rumtemperatur.

|   |                              |  |
|---|------------------------------|--|
| 1 | Gå til [1]: Rum.             |  |
| 2 | Juster ønsket rumtemperatur. |  |

#### Hvis tidsplanlægning er aktiveret efter ændring af den ønskede rumtemperatur

- Temperaturen forbliver uændret, så længe der ikke er nogen handling ifølge tidsplanen.
- Den ønskede rumtemperatur vender tilbage til værdien ifølge tidsplanen, når der opstår en handling ifølge tidsplanen.

Du kan undgå tidsplanlagte handlinger ved (midlertidigt) at slå tidsplan fra.

#### Sådan slås tidsplan for rumtemperatur fra

|   |                               |  |
|---|-------------------------------|--|
| 1 | Gå til [1.1]: Rum > Tidsplan. |  |
| 2 | Vælg Nej.                     |  |

### 5.6.3 Ændring af den ønskede afgangsvandtemperatur



#### INFORMATION

Afgangsvandet er det vand, der sendes til varme-emitterne. Den ønskede afgangsvandtemperatur indstilles af installatøren i henhold til varme-emitter-typen. Indstillingerne til afgangsvandtemperaturen må kun justeres i tilfælde af problemer.

Kontrolpunktskærmen til afgangsvandtemperatur kan anvendes til at aflæse og justere den ønskede udgangsvandtemperatur.

|                                                        |  |
|--------------------------------------------------------|--|
| <b>1</b> Gå til [2]: Hovedzone eller [3]: Ekstra zone. |  |
| <b>2</b> Juster ønsket udgangsvandtemperatur.          |  |

Hovedzone

Ekstra zone

35°C  
Hovedzone


45°C  
Ekstra zone

**a** Aktuel udgangsvandtemperatur  
**b** Ønsket udgangsvandtemperatur

## 5.7 Styring af varmt vand til boligen

### 5.7.1 Genopvarmningstilstand

I genopvarmningstilstand varmer lagertanken kontinuerligt op til temperaturen vist på startskærmen (eksempel: 50°C), når temperaturen falder under en bestemt værdi.

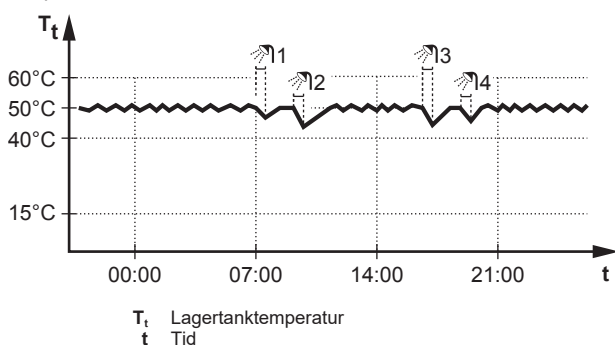

#### INFORMATION


Risiko for kapacitetsmangel i forbindelse med rumopvarmning: Ved hyppig tankdrift vil der forekomme hyppige og langvarige afbrydelser af rumopvarmning/køling, hvis følgende vælges:

Tank > Opvarmningstilstand > Kun genopv..

### 5.7.2 Tidsplanstilstand for genopvarmning

I tidsplanstilstand for genopvarmning varierer lagertankens indstillede temperatur som angivet i tidsplanen. Når tanktemperaturen falder til under den indstillede temperatur minus varmepumpe TIL-hysteresetemperatur [6-00], opvarmes tanken til genopvarmningstemperaturen.

Eksempel:

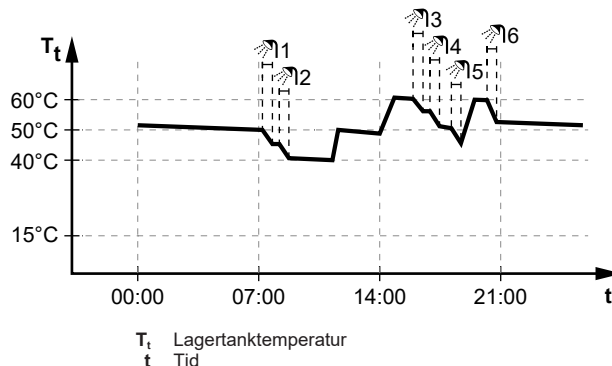

- Kl. 14:00 er DHW-tidsplanen programmeret til at opvarme tanken til 60°C.
- Kl. 21:00 er DHW-tidsplanen programmeret til at opvarme tanken til 50°C. Denne værdi gælder indtil kl. 14:00 den følgende dag.
- Med den højere indstillede temperatur er der om eftermiddagen og aftenen mere varmt vand til rådighed.
- Om morgenen bruger du varmt vand, og lagertanktemperaturen falder.
- Når tanktemperaturen falder til under en forudindstillet værdi (=indstillet temperatur – hystereseværdi; f.eks. 40°C), opvarmes tanken til 50°C.
- Om eftermiddagen og om aftenen bruger du varmt vand igen, og DHW-tanktemperaturen falder igen.
- Når tanktemperaturen falder til under en forudindstillet værdi (=indstillet temperatur – hystereseværdi; f.eks. 50°C), opvarmes tanken til 60°C.

### 5.7.3 Anvendelse af effektiv drift til DHW

#### Om effektiv drift

Effektiv drift tillader at varmt vand til boligen bliver opvarmet af ekstravarmeren eller hjælpevarmeren. Anvender denne tilstand på dage, hvor der anvendes mere varmt vand end normalt.

#### Sådan kontrolleres det, om effektiv drift er aktiv

Hvis vises på startskærmen, er effektiv drift aktiv.

Aktivér eller deaktivér Effektiv drift som følgende:

|   |                                       |  |
|---|---------------------------------------|--|
| 1 | Gå til [5.1]: Tank > Effektiv drift   |  |
| 2 | Sæt effektiv drift til Fra eller Til. |  |

#### Eksempel på brug: Du skal bruge mere varmt vand med det samme

Du er i følgende situation:

- Du har allerede brugt det meste af de varme vand til boligen.
- Du kan ikke vente med opvarmning af varmtvandstanken til boligen til den næste tidsplanshandling.

Derefter kan du aktivere effektiv drift. Varmtvandstanken til boligen vil begynde at opvarme vandet til tanktemperaturkontrolpunktet.

### INFORMATION

Når effektiv drift er aktiv, er der betydelig risiko for komfortproblemer i forbindelse med rumopvarmning/-køling og kapacitetsmangel. Ved hyppig drift med varmt vand til boligen, vil der opstå hyppige og langvarige afbrydelser af rumopvarmning/køling.

## 5.8 Skærm til tidsplaner: Eksempel


Eksemplet viser hvordan man indstiller rumtemperaturen for hovedzonen i varmetilstand.

### INFORMATION

Fremgangsmåden til programmering af andre tidsplaner er den samme.

### Sådan programmeres tidsplanen: oversigt

**Eksempel:** Du ønsker at programmere følgende tidsplan:

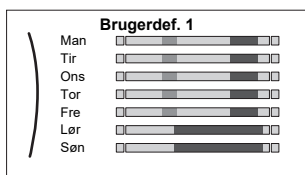

**Forudsætning:** Tidsplanen for rumtemperatur er kun tilgængelig, hvis styringen af rumtermostaten er aktiv. Hvis styringen af afgangsvandtemperatur er aktiv, kan du i stedet programmere tidsplanen for hovedzonen.

- 1 Vælg tidsplanen.
- 2 (valgfri) Slet indholdet af hele ugeplanen eller indholdet af en valgt dagsplan.
- 3 Programmér tidsplanen til Mandag.
- 4 Kopier tidsplanen til andre ugedage.
- 5 Programmér tidsplanen til Lørdag og kopier den til Søndag.
- 6 Giv tidsplanen et navn.

### Sådan vælges tidsplanen

|   |                                    |  |
|---|------------------------------------|--|
| 1 | Gå til [1.1]: Rum > Tidsplan.      |  |
| 2 | Indstil tidsplan til Ja.           |  |
| 3 | Vælg [1.2]: Rum > Opvarmningsplan. |  |

### Sådan slettes indholdet af ugeplanen

|   |                                       |  |
|---|---------------------------------------|--|
| 1 | Vælg navnet på den aktuelle tidsplan. |  |
| 2 | Vælg Slet.                            |  |
| 3 | Tryk OK for at bekræfte.              |  |

### Sådan slettes indholdet af dagsplanen

|   |                                                                    |  |
|---|--------------------------------------------------------------------|--|
| 1 | Vælg den dag, som du vil slette indholdet for. For eksempel Fredag |  |
| 2 | Vælg Slet.                                                         |  |
| 3 | Tryk OK for at bekræfte.                                           |  |

### Sådan programmeres tidsplanen for Mandag

|   |                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1 | Vælg Mandag.                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 2 | Vælg Rediger.                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 3 | Anvend den venstre drejeknap til at vælge en indtastning og rediger indtastningen med den højre drejeknap. Du kan programmere op til 6 handlinger for hver dag. På søjlen har en høj temperatur en mørkere farve end en lav temperatur. |  |
| 4 | Bekræft ændringerne.                                                                                                                                                                                                                    |  |

**Bemærk:** For at slette en handling skal du indstille dens tid som tiden for den forrige handling.

**Resultat:** Planen for mandag er defineret. Værdien for den sidste handling er gyldig indtil den næste programmerede handling. I dette eksempel er mandag er den første dag, du har programmeret. Således er den sidst programmerede handling gyldig frem til den første næste mandag.

### Sådan kopieres tidsplanen til andre ugedage

|   |              |  |
|---|--------------|--|
| 1 | Vælg Mandag. |  |
|---|--------------|--|



|   |                                                                   |   |
|---|-------------------------------------------------------------------|---|
| 2 | Vælg Kopier.                                                      |   |
|   | <p><b>Resultat:</b> Ved siden af den kopierede dag vises "C".</p> |   |
| 3 | Vælg Tirsdag.                                                     |   |
|   |                                                                   |   |
| 4 | Vælg Indsæt.                                                      |   |
|   | <p><b>Resultat:</b></p>                                           |   |
| 5 | Gentag handlingen for alle andre ugedage.                         | — |
|   |                                                                   |   |

#### Sådan programmeres tidsplanen for Lørdag og kopiering til Søndag

|   |                                                                                                            |  |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1 | Vælg Lørdag.                                                                                               |  |
| 2 | Vælg Rediger.                                                                                              |  |
| 3 | Anvend den venstre drejeknap til at vælge en indtastning og rediger indtastningen med den højre drejeknap. |  |
| 4 | Bekræft ændringerne.                                                                                       |  |
| 5 | Vælg Lørdag.                                                                                               |  |
| 6 | Vælg Kopier.                                                                                               |  |
| 7 | Vælg Søndag.                                                                                               |  |

|   |                         |  |
|---|-------------------------|--|
| 8 | Vælg Indsæt.            |  |
|   | <p><b>Resultat:</b></p> |  |

#### Sådan omdøbes tidsplanen

|   |                                                                                                                                                                                                  |  |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1 | Vælg navnet på den aktuelle tidsplan.                                                                                                                                                            |  |
|   |                                                                                                                                                                                                  |  |
| 2 | Vælg Omdøb.                                                                                                                                                                                      |  |
|   |                                                                                                                                                                                                  |  |
| 3 | (valgfrit) For at slette navnet på den aktuelle tidsplan skal du gennemse tegnlisten, indtil ← vises, tryk derefter for at fjerne det foregående tegn. Gentag for hvert tegn i tidsplanens navn. |  |
| 4 | For at navngive den aktuelle tidsplan skal du gennemse tegnlisten og bekræft det valgte tegn. Tidsplanens navn kan indeholde op til 15 tegn.                                                     |  |
| 5 | Bekræft det nye navn.                                                                                                                                                                            |  |



#### INFORMATION

Ikke alle tidsplaner kan omdøbes.

## 5.9 Vejrafhængig kurve

### 5.9.1 Det er en vejrafhængig kurve?

#### Vejrafhængig drift

Enheden arbejder "vejrafhængigt", hvis den ønskede udgangsvandtemperatur eller tanktemperatur bestemmes automatisk af udendørstemperaturen. Den er derfor forbundet til en temperatursensor på bygningens nordvæg. Hvis udendørstemperaturen falder eller stiger, kompenserer enheden øjeblikkeligt. Derfor behøver enheden ikke at vente på feedback fra termostaten for at øge eller sænke temperaturen på afgangsvandet eller tanken. Den reagerer hurtigere, og derfor forhindrer den høje stigninger og fald i indendørstemperaturen og vandtemperaturen ved aftapningsstederne.

#### Fordel

Vejrafhængig drift reducerer energiforbruget.

#### Vejrafhængig kurve

For at kunne kompensere for temperaturforskelle bruger enheden sin vejrafhængige kurve. Denne kurve definerer, hvad temperaturen på tanken eller afgangsvandet skal være ved forskellige udendørstemperaturer. Kurvens hældning afhænger af lokale forhold som f.eks. klima og isolering af bygningen, og derfor kan hældningen justeres af en installatør eller bruger.

#### Typer af vejrafhængige kurver

Der findes 2 typer vejrafhængige kurver:



## 5 Drift

- 2-punkters kurve
- Kurve af typen hældning-forskydning

Hvilken type kurve du bruger til at foretage justeringer, afhænger af, hvad du selv foretrækker. Se "5.9.4 Sådan bruger du vejrafhængige kurver" [p. 17].

### Tilgængelighed

Den vejrafhængige kurve er tilgængelig for:

- Hovedzone – opvarmning
- Hovedzone – køling
- Ekstra zone – opvarmning
- Ekstra zone – køling
- Tank (kun tilgængelig for installatører)



### INFORMATION


For at bruge vejrafhængig drift skal du konfigurere kontrolpunktet for hovedzonen, den ekstra zone eller tanken korrekt. Se "5.9.4 Sådan bruger du vejrafhængige kurver" [p. 17].

### 5.9.2 2-punkters kurve

Definer den vejrafhængige kurve med disse to kontrolpunkter:

- Kontrolpunkt (X1, Y2)
- Kontrolpunkt (X2, Y1)

#### Eksempel

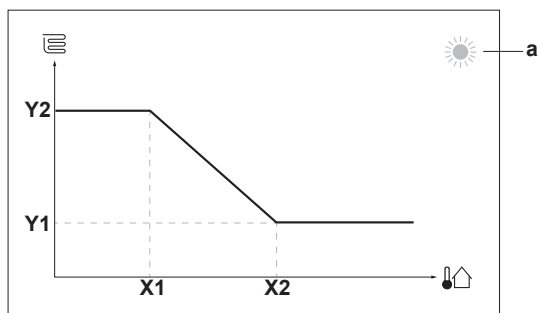

| Emne          | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>a</b>      | Valgt vejrafhængig zone: <ul style="list-style-type: none"><li>☀️: Opvarmning af hovedzone eller ekstrazone</li><li>❄️: Køling af hovedzone eller ekstrazone</li><li>🏠: Varmt vand til boligen</li></ul>                                                     |
| <b>X1, X2</b> | Eksempler på udendørs omgivende temperatur                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Y1, Y2</b> | Eksempler på ønsket tanktemperatur eller afgangsvandtemperatur. Ikonet svarer til den pågældende zones varme-emitter: <ul style="list-style-type: none"><li>🔥: Gulvvarme</li><li>🌀: Ventilationskonvektor</li><li>🔥: Radiator</li><li>🛀: Lagertank</li></ul> |

#### Mulige handlinger på denne skærm

|       |                                   |
|-------|-----------------------------------|
| 🔍     | Gennemgå temperaturerne.          |
| ⬅️ ➡️ | Du skal ændre temperaturen.       |
| 🔍     | Vælg den næste temperatur.        |
| ✅     | Bekræft indstillinger og fortsæt. |

### 5.9.3 Kurve af typen hældning-forskydning


#### Hældning og forskydning

Definerer den vejrafhængige kurve ved dens hældning og forskydning:


- Foretag ændring af **hældningen** for at ændre forøgelsen eller sænkningen af temperaturen på udgangsvandet ved forskellige omgivende temperaturer. Hvis udgangsvandtemperaturen for eksempel generelt er fin ved lav omgivende temperatur, kan hældningen øges, så udgangsvandtemperaturen øges i stigende grad, efterhånden som den omgivende temperatur falder.
- Foretag ændring af **forskydning** for ligeligt at øge eller sænke temperaturen på udgangsvandet for forskellige omgivende temperaturer. Hvis udgangsvandtemperaturen for eksempel altid er lidt for kold ved forskellige omgivende temperaturer, kan du forøge forskydningen for ligeligt at forøge udgangsvandtemperaturen for alle omgivende temperaturer.

#### Eksempler

Vejr-afhængig kurve når hældning er valgt:

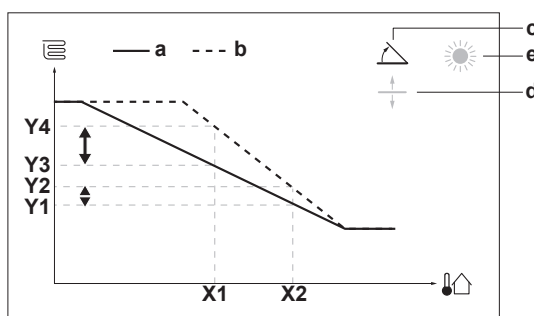

Vejrafhængig kurve når forskydning er valgt:

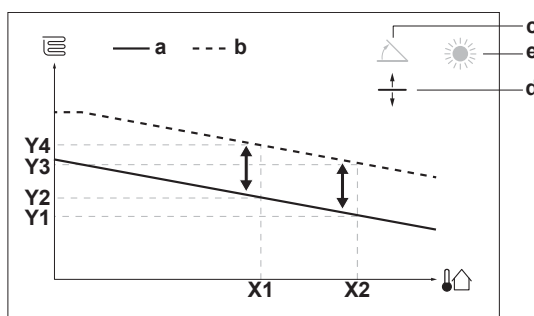

| Emne          | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>a</b>      | VA-kurve før ændringer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>b</b>      | VA-kurve efter ændringer (som eksempel): <ul style="list-style-type: none"><li>Når hældningen ændres, er den nye foretrukne temperatur ved X1 tilsvarende højere end den foretrukne temperatur ved X2.</li><li>Når forskydningen ændres, er den nye foretrukne temperatur ved X1 tilsvarende højere som den foretrukne temperatur på X2.</li></ul> |
| <b>c</b>      | Hældning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>d</b>      | Forskydning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>e</b>      | Valgt vejrafhængig zone: <ul style="list-style-type: none"><li>☀️: Opvarmning af hovedzone eller ekstrazone</li><li>❄️: Køling af hovedzone eller ekstrazone</li><li>🏠: Varmt vand til boligen</li></ul>                                                                                                                                           |
| <b>X1, X2</b> | Eksempler på udendørs omgivende temperatur                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Emne           | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Y1, Y2, Y3, Y4 | Eksempler på ønsket tanktemperatur eller afgangsvandtemperatur. Ikonet svarer til den pågældende zones varme-emitter: <ul style="list-style-type: none"> <li> Gulvvarme</li> <li> Ventilationskonvektor</li> <li> Radiator</li> <li> Lagertank</li> </ul> |

| Mulige handlinger på denne skærm |                                                                   |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                  | Vælg hældning eller forskydning.                                  |
|                                  | Forøg eller sænk hældningen/forskydning.                          |
|                                  | Når hældning er valgt: Indstil hældningen, og gå til forskydning. |
|                                  | Når forskydning er valgt: Indstil forskydning.                    |
|                                  | Bekræft ændringerne, og vend tilbage til undermenuen.             |

### 5.9.4 Sådan bruger du vejrafhængige kurver

Konfigurer vejrafhængige kurver som følger:

#### Sådan defineres kontrolpunkttilstanden

For at bruge den vejrafhængige kurve skal du definere den korrekte kontrolpunkttilstand:

| Gå til kontrolpunkttilstand...           | Indstil kontrolpunkttilstand til ...                                   |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hovedzone – opvarmning</b>            |                                                                        |
| [2.4] Hovedzone > Kontrolpunkttilstand   | VA-opvarmning, fast køling ELLER Vejrafhængig                          |
| <b>Hovedzone – køling</b>                |                                                                        |
| [2.4] Hovedzone > Kontrolpunkttilstand   | Vejrafhængig                                                           |
| <b>Ekstra zone – opvarmning</b>          |                                                                        |
| [3.4] Ekstra zone > Kontrolpunkttilstand | VA-opvarmning, fast køling ELLER Vejrafhængig                          |
| <b>Ekstra zone – køling</b>              |                                                                        |
| [3.4] Ekstra zone > Kontrolpunkttilstand | Vejrafhængig                                                           |
| <b>Tank</b>                              |                                                                        |
| [5.B] Tank > Kontrolpunkttilstand        | <b>Begrænsning:</b> Kun tilgængelig for installatører.<br>Vejrafhængig |

#### Sådan ændrer du typen af vejrafhængige kurve

For at ændre typen for alle zoner (hoved + ekstra) og for tanken skal du gå til [2.E] Hovedzone > VA-kurvetype.

Visning af den valgte type er også mulig via:

- [3.C] Ekstra zone > VA-kurvetype
- [5.E] Tank > VA-kurvetype

**Begrænsning:** Kun tilgængelig for installatører.

#### Sådan ændrer du den vejrafhængige kurve

| Zone                            | Gå til ...                              |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Hovedzone – opvarmning</b>   | [2.5] Hovedzone > Opvarmning VA-kurve   |
| <b>Hovedzone – køling</b>       | [2.6] Hovedzone > Køling VA-kurve       |
| <b>Ekstra zone – opvarmning</b> | [3.5] Ekstra zone > Opvarmning VA-kurve |

| Zone                        | Gå til ...                                                                      |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ekstra zone – køling</b> | [3.6] Ekstra zone > Køling VA-kurve                                             |
| <b>Tank</b>                 | <b>Begrænsning:</b> Kun tilgængelig for installatører.<br>[5.C] Tank > VA-kurve |



#### INFORMATION

##### Maksimale og minimale kontrolpunkter

Du kan ikke konfigurere kurven med temperaturer, der er højere eller lavere end de indstillede maksimale og minimale kontrolpunkter for den pågældende zone eller for tanken. Når det maksimale eller minimale kontrolpunkt er nået, flader kurven ud.

#### Sådan finindstiller du den vejrafhængige kurve: kurve af typen hældning-forskydning

Følgende tabel beskriver, hvordan du finindstiller den vejrafhængige kurve for en zone eller tank:

| Du føler ...                         |                                    | Finjuster med hældning og forskydning: |             |
|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|-------------|
| Ved normale udendørstemperaturer ... | Ved kolde udendørstemperaturer ... | Hældning                               | Forskydning |
| OK                                   | Kold                               | ↑                                      | —           |
| OK                                   | Varm                               | ↓                                      | —           |
| Kold                                 | OK                                 | ↓                                      | ↑           |
| Kold                                 | Kold                               | —                                      | ↑           |
| Kold                                 | Varm                               | ↓                                      | ↑           |
| Varm                                 | OK                                 | ↑                                      | ↓           |
| Varm                                 | Kold                               | ↑                                      | ↓           |
| Varm                                 | Varm                               | —                                      | ↓           |

#### Sådan finindstiller du den vejrafhængige kurve: 2-punkters kurve

Følgende tabel beskriver, hvordan du finindstiller den vejrafhængige kurve for en zone eller tank:

| Du føler ...                         |                                    | Finjuster med kontrolpunkter: |                   |                   |                   |
|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ved normale udendørstemperaturer ... | Ved kolde udendørstemperaturer ... | Y2 <sup>(a)</sup>             | Y1 <sup>(a)</sup> | X1 <sup>(a)</sup> | X2 <sup>(a)</sup> |
| OK                                   | Kold                               | ↑                             | —                 | ↑                 | —                 |
| OK                                   | Varm                               | ↓                             | —                 | ↓                 | —                 |
| Kold                                 | OK                                 | —                             | ↑                 | —                 | ↑                 |
| Kold                                 | Kold                               | ↑                             | ↑                 | ↑                 | ↑                 |
| Kold                                 | Varm                               | ↓                             | ↑                 | ↓                 | ↑                 |
| Varm                                 | OK                                 | —                             | ↓                 | —                 | ↓                 |
| Varm                                 | Kold                               | ↑                             | ↓                 | ↑                 | ↓                 |
| Varm                                 | Varm                               | ↓                             | ↓                 | ↓                 | ↓                 |

<sup>(a)</sup> Se "5.9.2 2-punkters kurve" ▶ 16].

## 6 Energisparetip

#### Tip om rumtemperatur

- Sørg for, at den ønskede rumtemperatur ALDRIG er for høj (i opvarmningstilstand) eller for lav (i køletilstand), men at den ALTID svarer til dine aktuelle behov. Hver grad, du sparer, kan give dig op til 6% lavere omkostninger til opvarmning/køling.

7 Vedligeholdelse og service

- Hæv/sænk IKKE den ønskede rumtemperatur for at få hurtigere opvarmning/køling af rummet. Rummet opvarmes/køles IKKE hurtigere.
- Hvis dit systemlayout indeholder langsomme varmegivere (f.eks. gulvvarme), bør du undgå store udsving i den ønskede rumtemperatur og IKKE lade rumtemperaturen falde/stige for meget. Det vil tage mere tid og kræve mere energi at opvarme/nedkøle rummet igen.
- Brug en ugentlig tidsplan til det normale behov for rumopvarmning eller køling. Hvis det bliver nødvendigt, kan du nemt afvige fra tidsplanen:
  - I korte perioder: Du kan tilsidesætte tidsplanens rumtemperatur indtil den næste planlagte handling. **Eksempel:** Hvis du holder fest, eller hvis du tager hjemmefra et par timer.
  - I længere perioder: Du kan bruge ferietilstanden.

Tip om DHW-temperatur

- Sørg for, at den ønskede DHW-tanktemperatur, afspejlet i lagertanktemperaturen, IKKE er for høj. **Eksempel:** Sænk efter installation tanktemperaturen dagligt med 1°C, og kontrollér, at der stadig er tilstrækkeligt med varmt vand.

7 Vedligeholdelse og service

7.1 Oversigt: Vedligeholdelse og service

Installatøren skal udføre årlig vedligeholdelse. Du kan finde nummeret på kontakt/service telefon via brugergrænsefladen.

|   |                                                  |  |
|---|--------------------------------------------------|--|
| 1 | Vælg [8.3]: Information > Forhandlerinformation. |  |
|---|--------------------------------------------------|--|

Som slutbruger skal du:

- Hold området omkring enheden rent.
- Holde brugergrænsefladen ren med en blød, fugtig klud. Brug IKKE nogen form for rengøringsmidler.
- Kontrollér jævnligt, at vandtrykket er over 1 bar.
- Kontrollér vandstanden visuelt inde i lagertanken: Kontrollér, om den røde niveauindikator er synlig. Hvis det IKKE er tilfældet, skal der fyldes vand på lagertanken (se installationsvejledningen for yderligere oplysninger).

Kølemiddel

Dette produkt indeholder fluorholdige drivhusgasser. Led IKKE gasser ud i atmosfæren.

Kølemiddeltype: R32

Værdi for globalt opvarmingspotentiale (GWP): 675

Periodisk inspektion af kølemiddellækage kan være påkrævet afhængigt af gældende lovgivning. Kontakt din installatør for yderligere oplysninger.

**ADVARSEL: BRÆNDBART MATERIALE**  
Kølemidlet inden i denne enhed er let brændbart.

**ADVARSEL**

- Kølemidlet i enheden er svagt antændeligt, men lækage forekommer normalt IKKE. Hvis kølemidlet lækker inde i rummet og kommer i kontakt med en brænder, et varmeapparat eller et komfur, kan det medføre brand eller dannelse af skadelige gasser.
- SLUK for alle varmekilder med brændbare stoffer, luft ud i rummet og kontakt den forhandler, hvor du købte enheden.
- Tag IKKE enheden i brug igen, før en installatør er færdig med at reparere den del, hvor kølemidlet lækker.

**ADVARSEL**

- Man må IKKE gennembore eller brænde dele, der har været i kontakt med kølemidlet.
- Brug IKKE andre rengøringsmaterialier eller -midler for at gøre afrimningen hurtigere en dem, der anbefales af producenten.
- Vær opmærksom på, at kølemidlet i systemet er lugtfrit.

**BEMÆRK**

Gældende lovgivning om **fluorholdige drivhusgasser** kræver, at mængden af påfyldt kølemiddel på enheden angives i både vægt og CO<sub>2</sub>-ækvivalent.

**Formel til at beregne mængden i CO<sub>2</sub>-ækvivalente ton:**  
GWP-værdi af kølemidlet × total kølemiddelpåfyldning [i kg]/1000

Kontakt din installatør for yderligere oplysninger.

8 Fejlfinding

Kontakt

Ved symptomerne nedenfor kan du prøve selv at løse problemet. Ved ethvert andet problem skal du kontakte din installatør. Du kan finde nummeret på kontakt/service telefon via brugergrænsefladen.

|   |                                                  |  |
|---|--------------------------------------------------|--|
| 1 | Vælg [8.3]: Information > Forhandlerinformation. |  |
|---|--------------------------------------------------|--|

8.1 Sådan viser du hjælpe teksten i tilfælde af en funktionsfejl

Hvis der sker en funktionsfejl og afhængigt af alvoren, vil følgende vise sig på startskærmen:

-  Fejl
-  Funktionsfejl

Du kan læse en kort eller lang beskrivelse af funktionsfejlen på følgende måde:

|   |                                                                                                                                                            |   |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1 | Tryk den venstre drejeknap for at åbne hovedmenuen og vælg Funktionsfejl.<br><b>Resultat:</b> En kort beskrivelse af fejlen og fejlkoden vises på skærmen. |   |
| 2 | Tryk ? på fejlskærmen.<br><b>Resultat:</b> En lang beskrivelse af fejlen vises på skærmen.                                                                 | ? |

8.2 Sådan kontrolleres historikken over funktionsfejl

**Betingelser:** Niveaueet for brugeradgang er indstillet til avanceret slutbruger.

|   |                                           |  |
|---|-------------------------------------------|--|
| 1 | Gå til [8.2]: Information > Fejlhistorik. |  |
|---|-------------------------------------------|--|

Du ser en liste over de seneste funktionsfejl.

### 8.3 Symptom: Du har det for koldt (varmt) i din dagligstue

| Mulig årsag                                    | Afhjælpning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Den ønskede rumtemperatur er for lav (høj).    | Hæv (sænk) den ønskede rumtemperatur. Se <a href="#">"5.6.2 Ændring af den ønskede rumtemperatur"</a> [12].<br>Hvis problemet opstår dagligt, så gør et af følgende: <ul style="list-style-type: none"> <li>Hæv (sænk) den forudindstillede værdi for rumtemperaturen. Se <a href="#">"5.8 Skærm til tidsplaner: Eksempel"</a> [14].</li> <li>Juster tidsplanen for rumtemperatur. Se <a href="#">"5.8 Skærm til tidsplaner: Eksempel"</a> [14].</li> </ul> |
| Den ønskede rumtemperatur kan ikke nås.        | Hæv ønsket udgangsvandtemperatur i overensstemmelse med varme emitterens type. Se <a href="#">"5.6.3 Ændring af den ønskede afgangsvandtemperatur"</a> [12].                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Den vejrafhængige kurve er indstillet forkert. | Juster den vejrafhængige kurve. Se <a href="#">"5.9 Vejrafhængig kurve"</a> [15].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

### 8.4 Symptom: Vandet i hanen er for koldt

| Mulig årsag                                                                      | Afhjælpning                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Du er løbet tør for varmt vand til boligen på grund af et unormalt højt forbrug. | Aktivér tankens Effektfuld drift, hvis du har brug for varmt vand til boligen med det samme. Dette bruger dog ekstra energi. Se <a href="#">"5.7.3 Anvendelse af effektfuld drift til DHW"</a> [13].                     |
| Den ønskede lagertanktemperatur er for lav.                                      | Hvis problemet opstår dagligt, skal du gøre et af følgende: <ul style="list-style-type: none"> <li>Juster tidsplanen for lagertanktemperaturen. Se <a href="#">"5.8 Skærm til tidsplaner: Eksempel"</a> [14].</li> </ul> |

### 8.5 Symptom: Varmepumpesvigt

Når varmepumpen ikke fungerer, kan ekstravarmeren eller kedlen fungere som nødopvarmer. Den overtager derefter varmebelastningen enten automatisk eller ved manuel interaktion.

- Hvis Nøddrift er indstillet til Automatisk, og der opstår en varmepumpefejl, vil ekstravarmeren eller kedlen automatisk overtage produktion af varmt vand til boligen samt rumopvarmning.
- Hvis Nøddrift er indstillet til Manuel, og der opstår en varmepumpefejl, stopper opvarmning af varmt vand til boligen samt rumopvarmning.

For at foretage manuel genopretning via brugergrænsefladen skal du gå til hovedmenuen Funktionsfejl og bekræfte, om ekstravarmeren kan overtage varmebelastningen eller ej.

- Alternativt, når Nøddrift er indstillet til:

- auto SH reduceret/VVB til, rumopvarmning reduceres, men varmt vand til boligen er stadig tilgængeligt.
- auto SH reduceret/VVB fra, rumopvarmning reduceres, og varmt vand til boligen er IKKE tilgængeligt.
- auto SH normal/VVB fra, rumopvarmning fungerer som normalt, men varmt vand til boligen er IKKE tilgængeligt.

På samme måde som i Manuel tilstand kan enheden tage den fulde belastning med ekstravarmeren eller kedlen, hvis brugeren aktiverer dette via hovedmenuen Funktionsfejl.

Når varmepumpen svigter, eller vises på brugergrænsefladen.

| Mulig årsag                | Afhjælpning                                                                                |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Varmepumpen er beskadiget. | Se <a href="#">"8.1 Sådan viser du hjælpeteksten i tilfælde af en funktionsfejl"</a> [18]. |



#### INFORMATION

Når ekstravarmeren overtager varmebelastningen, vil elforbruget være betydeligt højere.

### 8.6 Symptom: Systemet laver gurglende lyde efter ibrugtagning

| Mulig årsag                 | Afhjælpning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Der er luft i systemet.     | Foretag udluftning fra systemet. <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Forkert hydraulisk balance. | Skal udføres af installatøren: <ol style="list-style-type: none"> <li>Udfør hydraulisk afbalancering for at sikre, at flowet er korrekt fordelt mellem emitterne.</li> <li>Hvis hydraulisk afbalancering ikke er tilstrækkelig, skal du ændre indstillingerne for pumpebegrænsning ([9-0D] og [9-0E] hvis relevant).</li> </ol> |
| Forskellige funktionsfejl.  | Kontrollér, om  eller  vises på startskærmen på brugergrænsefladen. Se <a href="#">"8.1 Sådan viser du hjælpeteksten i tilfælde af en funktionsfejl"</a> [18] for at få flere oplysninger om funktionsfejlen.                                                                                                                   |

<sup>(a)</sup> Vi anbefaler at foretage udluftning med enhedens udluftningsfunktion (skal foretages af installatøren). Hvis du foretager udluftning fra varme emittere eller samlere, bør du være opmærksom på følgende:



#### ADVARSEL

**Varme-emittere eller samlere med udluftning.** Før du foretager udluftning fra varme-emittere eller samlere, skal du kontrollere, om der vises eller på startskærmen på brugergrænsefladen.

- Hvis det ikke er tilfældet, kan du foretage udluftning med det samme.
- Hvis det er tilfældet, skal du kontrollere, at rummet, hvor du vil foretage udluftning er tilstrækkeligt ventileret. **Årsag:** Kølemiddel kan sive ind i vandkredsen og derefter ind i rummet, hvor du foretager udluftning fra varme-emittere eller samlere.

## 9 Bortskaffelse



### BEMÆRK

Forsøg IKKE på selv at afmontere systemet: Afmontering af systemet, behandling af kølemiddel, olie og andre dele SKAL ske i henhold til relevant lovgivning. Enhederne SKAL behandles på steder særligt beregnet hertil med henblik på genbrug og genvinding.

## 10 Ordliste

### DHW = Varmt vand til boligen

Varmt brugsvand til boligformål i enhver form for bygning.

### LWT = Afgangsvandtemperatur ekstra

Vandtemperaturen ved enhedens vandudløb.



## 11 Installatørindstillinger: Tabellerne skal udfyldes af installatøren



### 11.1 Konfigurationsguide

| Indstilling                                                  | Udfyldes ... |
|--------------------------------------------------------------|--------------|
| System                                                       |              |
| Indendørsenhedstype (skrivebeskyttet)                        |              |
| Ekstravarmer-type [9.3.1]                                    |              |
| Varmt brugsvand [9.2.1]                                      |              |
| Nøddrift [9.5]                                               |              |
| Antal zoner [4.4]                                            |              |
| Glykolpåfyldt system (oversigt brugsstedsindstilling [E-0D]) |              |
| Sol [9.2.4]                                                  |              |
| Ekstravarmer                                                 |              |
| Spænding [9.3.2]                                             |              |
| Konfiguration [9.3.3]                                        |              |
| Kapacitet trin 1 [9.3.4]                                     |              |
| Yderligere kapacitet trin 2 [9.3.5] (hvis relevant)          |              |
| Hovedzone                                                    |              |
| Udledertype [2.7]                                            |              |
| Kontrol [2.9]                                                |              |
| Kontrolpunktstilstand [2.4]                                  |              |
| Tidsplan [2.1]                                               |              |
| VA-kurvetype [2.E]                                           |              |
| Ekstra zone (kun hvis [4.4]=1, dobbelt zone)                 |              |
| Udledertype [3.7]                                            |              |
| Kontrol (skrivebeskyttet) [3.9]                              |              |
| Kontrolpunktstilstand [3.4]                                  |              |
| Tidsplan [3.1]                                               |              |
| VA-kurvetype [3.C] (skrivebeskyttet)                         |              |
| Tank                                                         |              |
| Opvarmningstilstand [5.6]                                    |              |
| Hysteres [5.9]                                               |              |



### 11.2 Menuen indstillinger

| Indstilling                 | Udfyldes ... |
|-----------------------------|--------------|
| Hovedzone                   |              |
| Ekst. termostattype [2.A]   |              |
| Ekstra zone (hvis relevant) |              |
| Ekst. termostattype [3.A]   |              |
| Information                 |              |
| Forhandlerinformation [8.3] |              |

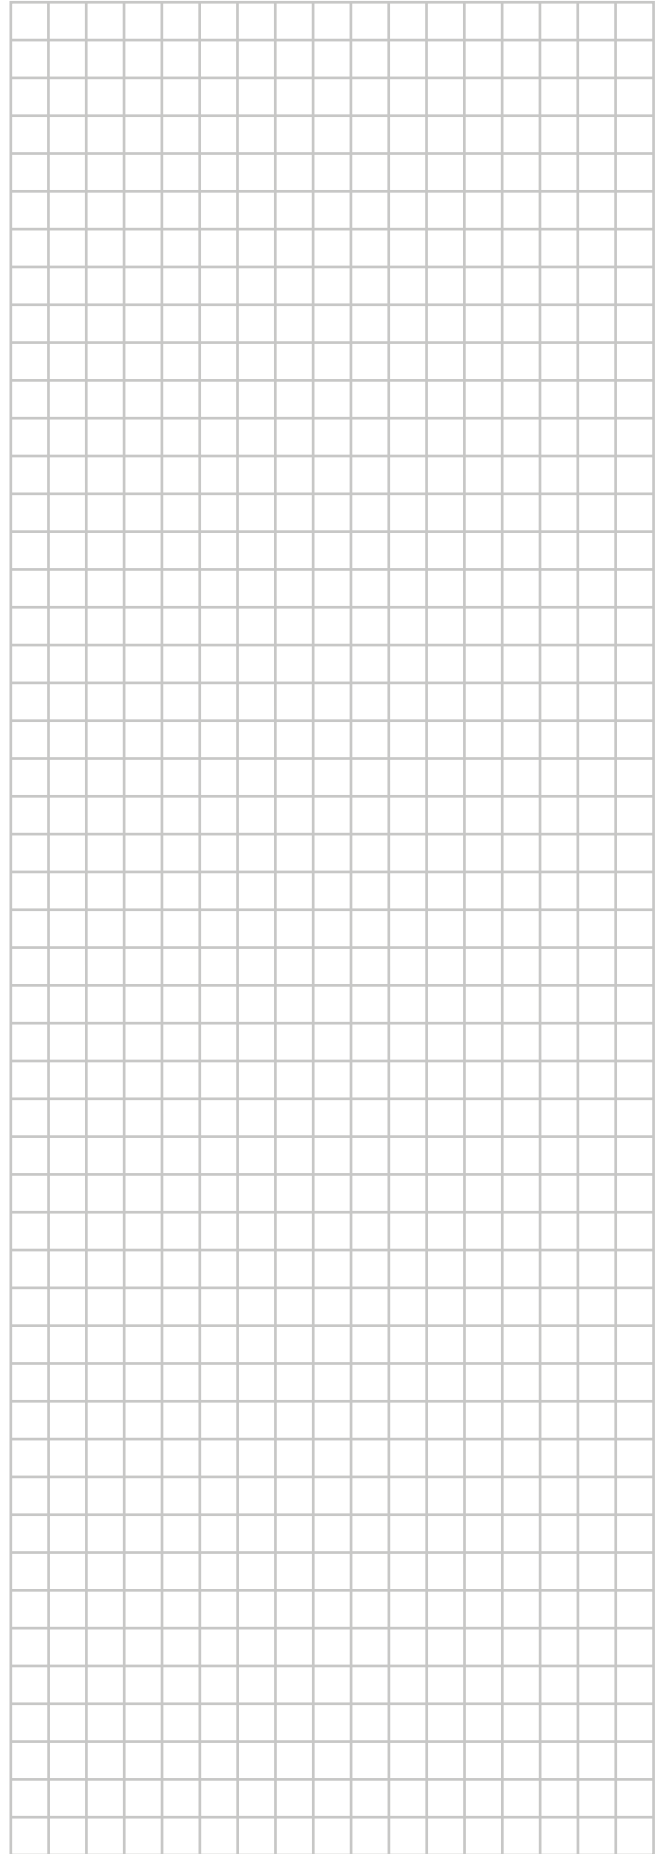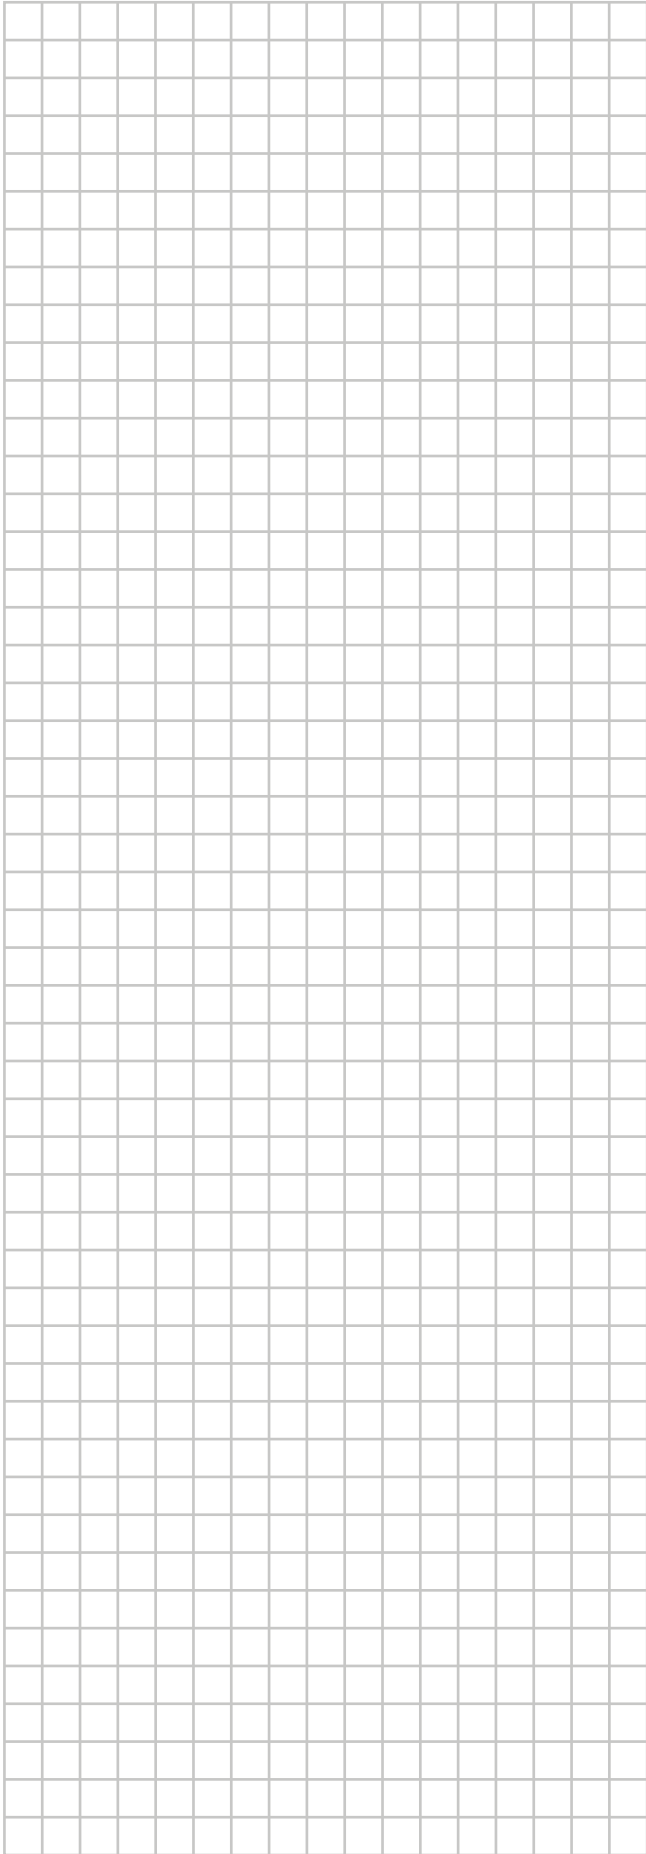

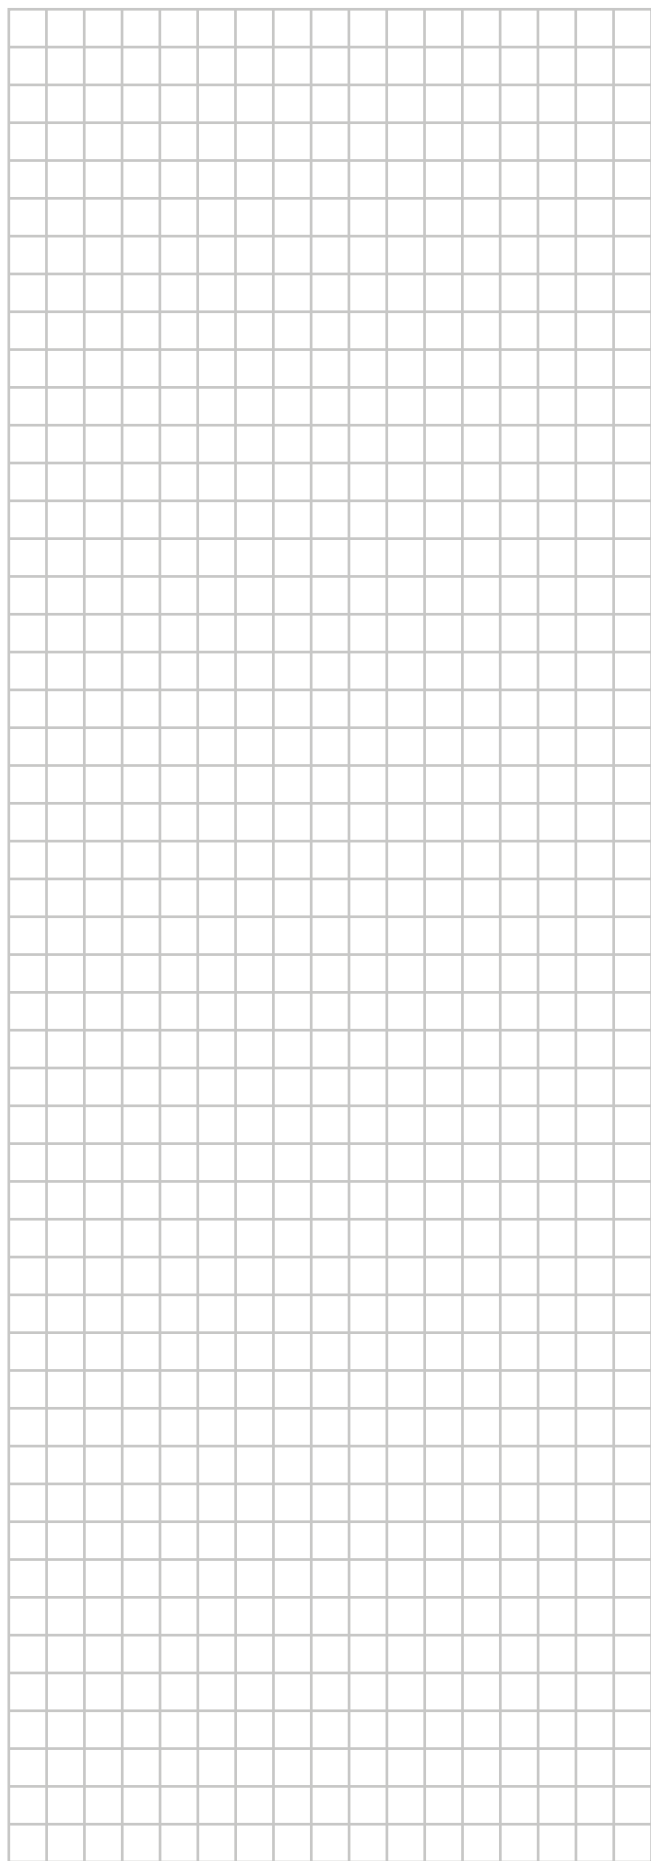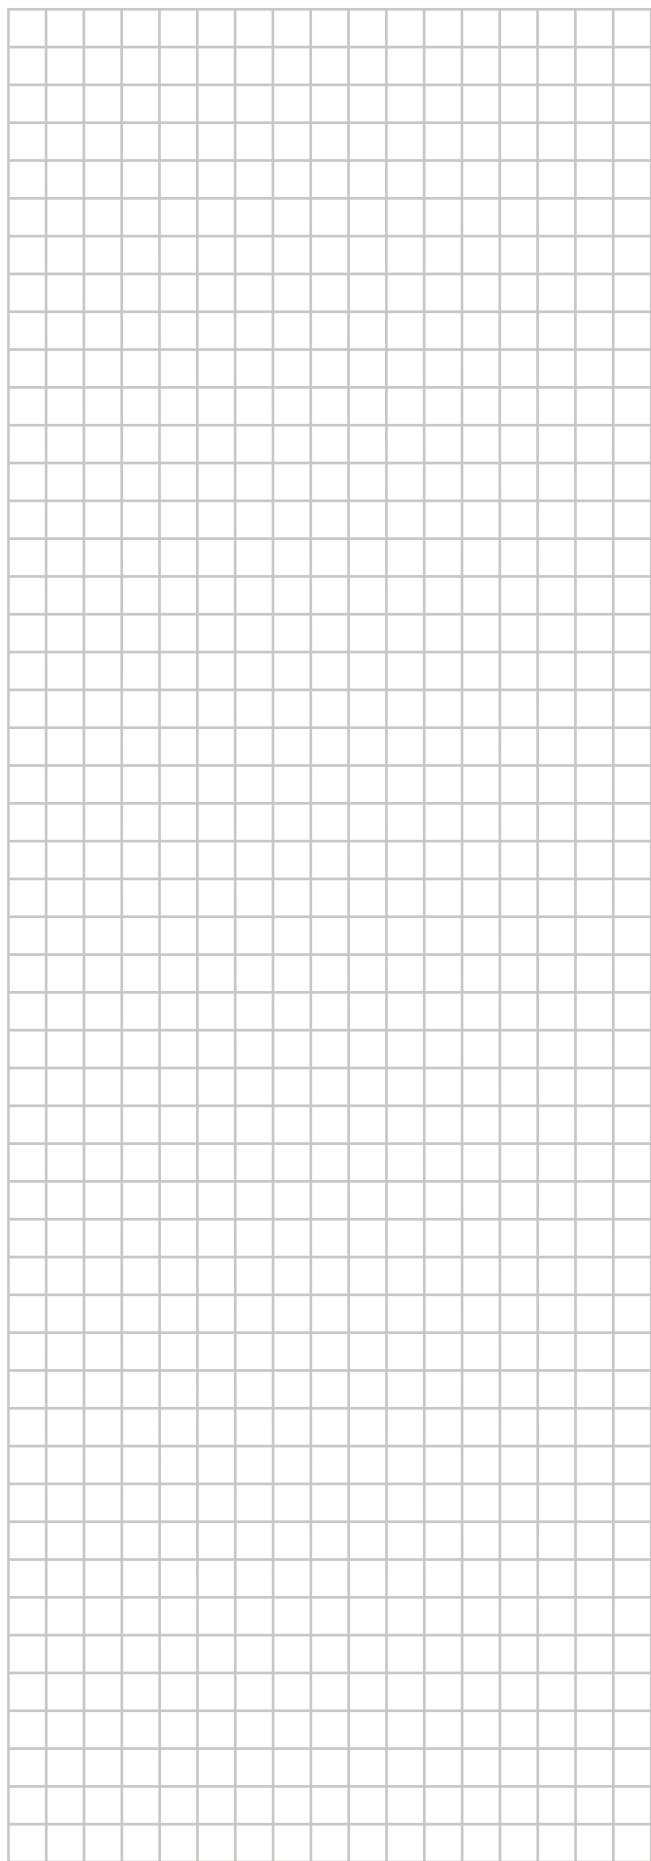



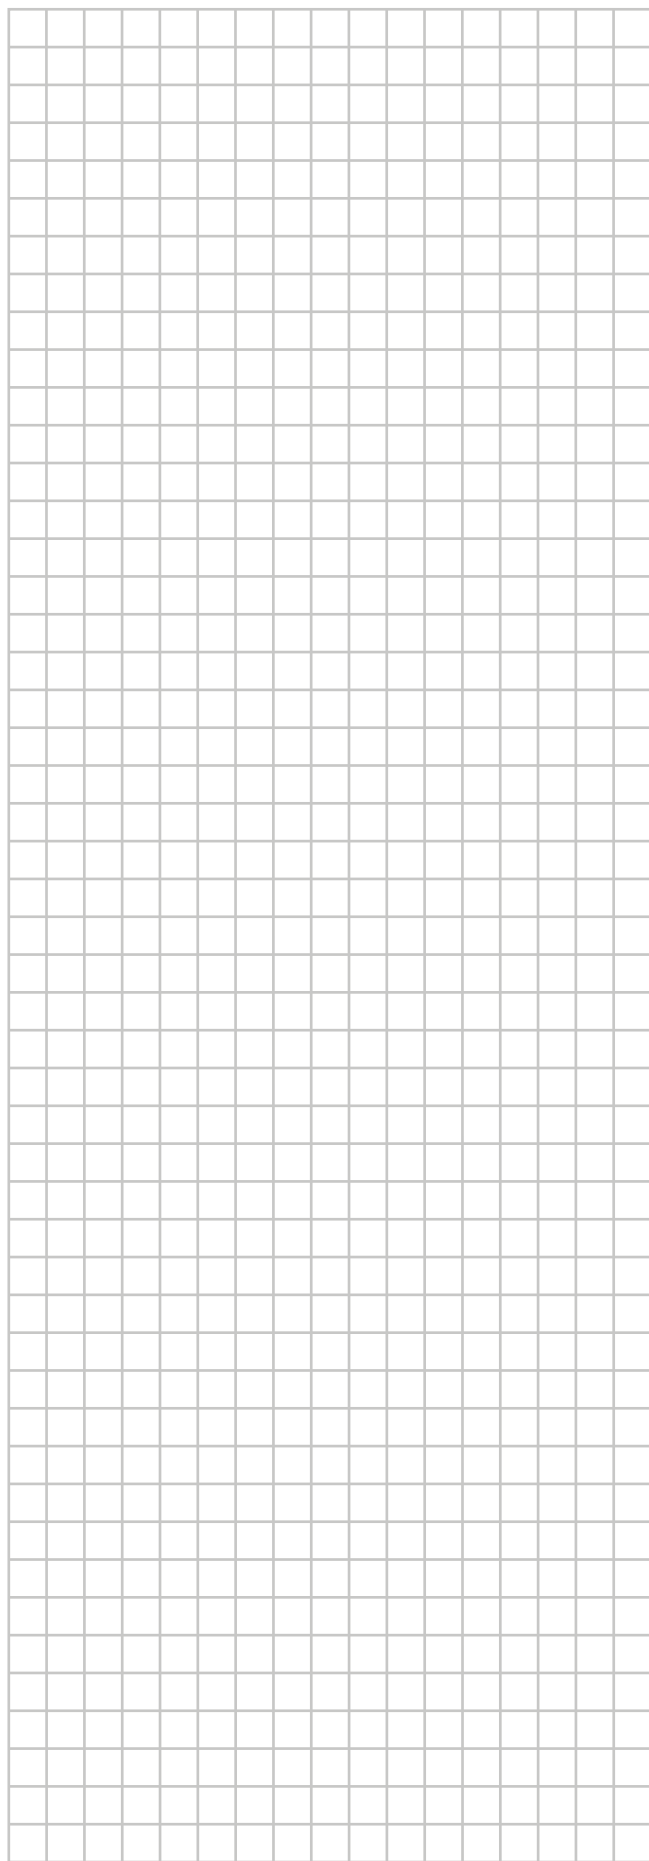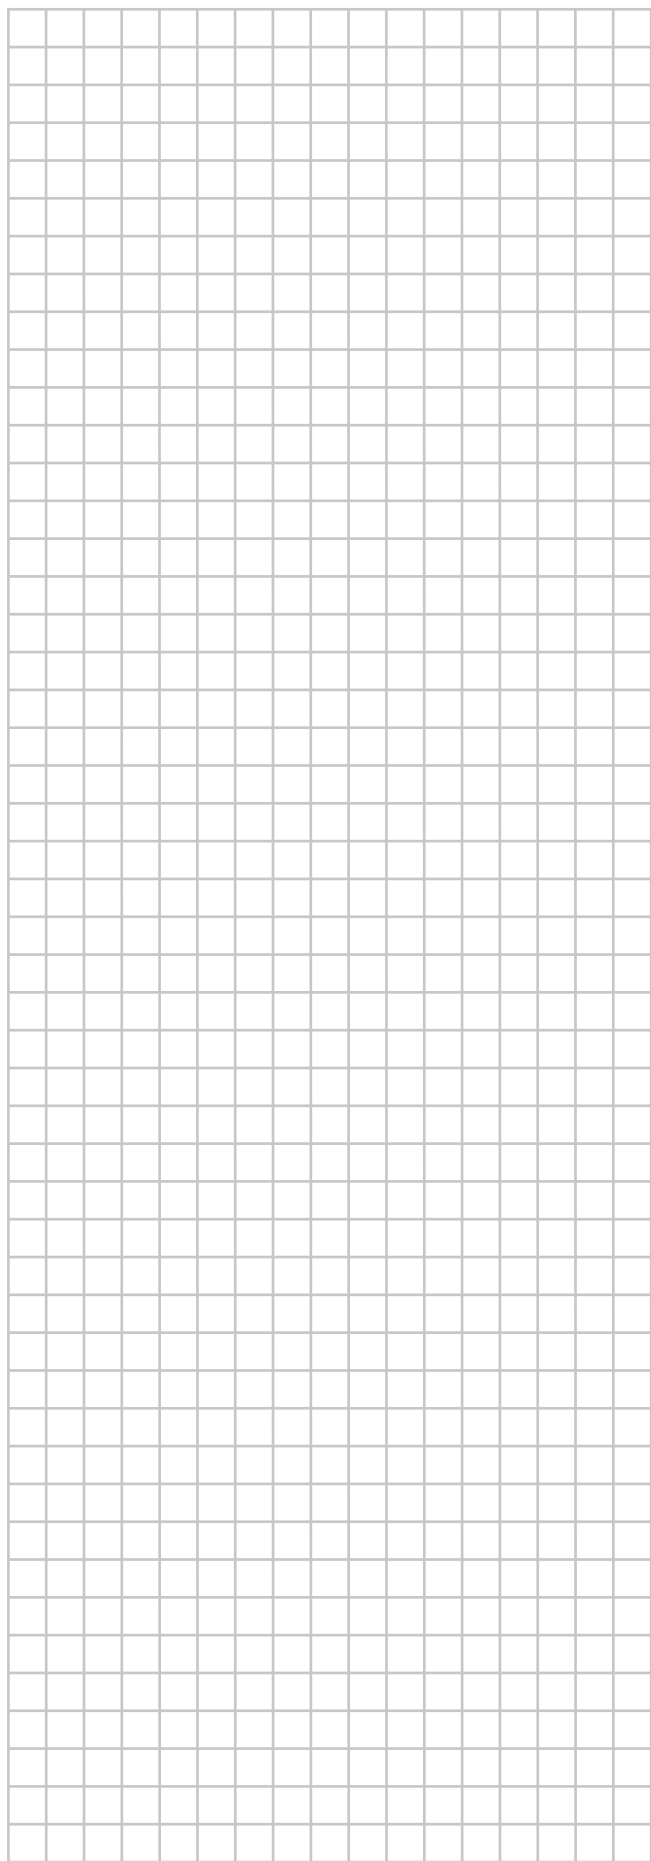

ERC



4P663481-1 C 00000000

Copyright 2021 Daikin

**DAIKIN EUROPE N.V.**

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P663481-1C 2024.01