




Priročnik za uporabo

Serijski split R32 – Rezervoar za sanitarno toplo vodo

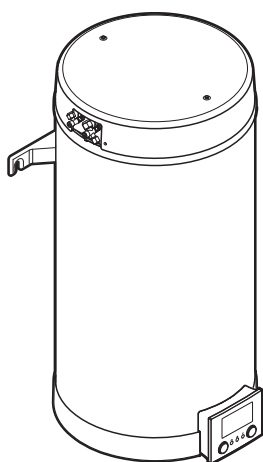

EKHWET90B ▲ V3 ▼
EKHWET(U)120B ▲ V3 ▼

▲ = 1, 2, 3, ..., 9, A, B, C, ..., Z
▼ = , , 1, 2, 3, ..., 9

Priročnik za uporabo
Serijski split R32 – Rezervoar za sanitarno toplo vodo

slovenščina

Kazalo

1 O tem dokumentu	2
2 Varnostna navodila za uporabnika	3
2.1 Splošno.....	3
2.2 Navodila za varno delovanje	3
3 O sistemu	4
3.1 Komponente v običajni postavitvi sistema.....	4
4 Kratki priročnik	4
4.1 Nivo uporabniških dovoljenj.....	4
4.2 Sanitarna topla voda.....	4
5 Delovanje	5
5.1 Uporabniški vmesnik: pregled	5
5.2 Struktura menija: pregled uporabniških nastavitev.....	6
5.3 Možni zasloni: pregled.....	7
5.3.1 Začetni zaslon.....	7
5.3.2 Zaslon glavnega menija.....	7
5.3.3 Zaslon z nastavitveno točko.....	8
5.3.4 Zaslon s podrobnostmi vrednosti.....	8
5.4 Vključ ali izklop delovanja	8
5.4.1 Indikatorji.....	8
5.4.2 VKLAPLJANJE in IZKLAPLJANJE	8
5.5 Odčitavanje podatkov	8
5.6 Nadzor tople vode za gospodinjstvo.....	9
5.6.1 Način za vnovično ogrevanje	9
5.6.2 Način po urniku	9
5.6.3 Po urniku + način za vnovično ogrevanje	9
5.6.4 Uporaba zmogljivega delovanja TV za gospodinjstvo	9
5.7 Zaslon z urnikom: primer	10
5.8 Krivulja za vremensko vodeno upravljanje	11
5.8.1 Kaj je krivulja za vremensko vodeno upravljanje?	11
5.8.2 2-točkovna krivulja	11
5.8.3 Krivulja z naklonom in zamikom.....	12
5.8.4 Uporaba krivulj za vremensko vodeno delovanje	12
5.9 Prednostni urnik.....	13
5.10 Način delovanja	14
6 Nasveti za varčno rabo energije	14
7 Vzdrževanje in servisiranje	14
7.1 Pregled: Vzdrževanje in servisiranje	14
8 Odpravljanje težav	14
8.1 Prikaz besedila pomoči v primeru okvare.....	15
8.2 Preverjanje zgodovine okvar	15
8.3 Simptom: Voda iz pipe je prehladna.....	15
8.4 Simptom: Napaka toplotne črpalke.....	15
9 Odlaganje	15
10 Slovar	15
11 Nastavitve monterja: tabele, ki jih izpolni monter	15
11.1 Čarovnik za konfiguracijo	15
11.2 Meni z nastavitvami	16

1 O tem dokumentu

Hvala, ker ste kupili ta izdelek. Prosimo:

- Pred uporabo daljinskega upravljalnika skrbno preberite dokumentacijo, da bi zagotovili najboljšo možno učinkovitost.

- Monter naj vas obvesti o nastavitvah, uporabljenih za konfiguracijo vašega sistema. Preverite, ali je monter izpolnil tabele v nastavitvah monterja. Če NI, ga prosite, naj to stori.
- Dokumentacijo shranite za uporabo v prihodnje.

Ciljno občinstvo

Končni uporabniki

Dokumentacija

Ta dokument je del kompleta dokumentacije. V kompletu so:

- **Splošni napotki za varnost:**
 - Varnostna navodila, ki jih morate prebrati pred montažo
 - Format: Papirni izvod (v škatli notranje enote)
- **Priročnik za uporabo:**
 - Kratka navodila za osnovno uporabo
 - Format: Papirni izvod (v škatli notranje enote)
- **Vodnik za uporabnika:**
 - Podrobna navodila po korakih in dopolnilne informacije za osnovno in napredno uporabo
 - Format: Digitalne datoteke so na voljo na naslovu <https://www.daikin.eu>. S funkcijo iskanja 🔍 poiščite svoj model.
- **Priročnik za montažo – zunanja enota:**
 - Navodila za montažo
 - Format: Papirni izvod (v škatli zunanje enote)
- **Priročnik za montažo – notranja enota:**
 - Navodila za montažo
 - Format: Papirni izvod (v škatli notranje enote)
- **Vodnik za monterja:**
 - Priprava za montažo, dobre prakse, referenčni podatki ...
 - Format: Digitalne datoteke so na voljo na naslovu <https://www.daikin.eu>. S funkcijo iskanja 🔍 poiščite svoj model.

Zadnji popravki priložene dokumentacije so morda na voljo na regionalni spletni strani Daikin ali pri vašem lokalnem monterju.

Izvirna navodila so napisana v angleščini. Navodila v vseh drugih jezikih so prevodi navodil v izvirnem jeziku.

Aplikacija ONECTA



Če je vaš monter nastavil aplikacijo ONECTA, jo lahko uporabite za upravljanje in spremljanje stanja vašega sistema. Za več informacij glejte:

<http://www.onlinecontroller.daikineurope.com/>



Poti v meniju

Poti v meniju (primer: **[5.1]**) vam pomagajo določiti mesto v menijski strukturi uporabniškega vmesnika.

1	Omogočanje poti v meniju: Na začetnem zaslonu ali zaslonu glavnega menija pritisnite gumb za pomoč. Poti v meniju se prikažejo v zgornjem levem kotu zaslona.	?
2	Onemogočanje poti v meniju: Znova pritisnite gumb za pomoč.	?

Poti so omenjene tudi v tem priročniku. **Primer:**

1	Pojdite na [5.1] : Rezer.> Zmogljivo delovanje.	🔍
---	--	---

To pomeni:

1	Začnite na začetnem zaslonu, obrnite levi vrtljivi gumb in pojdite na Rezer. .	
2	Pritisnite levi vrtljivi gumb, da odprete podmeni.	
3	Pritisnite levi vrtljivi gumb in pojdite na Zmogljivo delovanje.	
4	Pritisnite levi vrtljivi gumb, da odprete podmeni.	

2 Varnostna navodila za uporabnika

Vedno upoštevajte naslednje varnostne ukrepe in predpise.

2.1 Splošno



OPOZORILO

Če NISTE prepričani, kako upravljati enoto, se obrnite na svojega monterja.



OPOZORILO

To napravo smejo uporabljati otroci od 8 leta starosti dalje, pa tudi osebe z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi in mentalnimi sposobnostmi ali brez izkušenj in znanja, če so bile poučene in so dobile navodila za varno uporabo naprave ter razumejo, kakšna tveganja obstajajo.

Otroci se z napravo NE smejo igrati.

Čiščenja in uporabniškega vzdrževanja naprave NE smejo izvajati otroci brez nadzora.



OPOZORILO

Da bi preprečili električni udar ali požar:

- NE izpirajte enote.
- Enote se NE dotikajte z mokrimi rokami.
- Na enoto NE postavljajte vsebnikov z vodo.



OPOMIN

- Na vrh enote ne postavljajte predmetov ali opreme.
- NE sedajte, plezajte ali stopajte na enoto.

- Enote so označene z naslednjim simbolom:



To pomeni, da električnih in elektronskih izdelkov ne smete mešati z nerazvrščenimi gospodinjstskimi odpadki. Sistema nikar NE poskušajte razstaviti sami: razstavljanje sistema, delo s hladivom, oljem in drugimi deli MORA izvesti pooblaščen monter in v skladu z zadevno zakonodajo.

Enote je treba obravnavati v specializiranem obratu za ponovno uporabo in reciklažo. Če zagotovite, da boste napravo pravilno odstranili, boste pripomogli k preprečevanju njenih negativnih posledic na okolje in zdravje človeka. Za več informacij stopite v stik z monterjem ali lokalnimi predstavniki oblasti.

- Baterije so označene z naslednjim simbolom:



To pomeni, da baterij NE smete mešati z nesortiranimi gospodinjstskimi odpadki. Če je kemijski simbol natisnjen pod simbolom, tak kemijski simbol pomeni, da baterija vsebuje težko kovino nad določeno koncentracijo.

Možni kemični simboli: Pb: svinec (>0,004%).

Odpadne baterije morajo biti predelane v specializiranem obratu za ponovno uporabo. Z zagotavljanjem pravilnega odstranjevanja odpadnih baterij boste pripomogli k preprečevanju njihovih negativnih posledic na okolje in zdravje ljudi.

2.2 Navodila za varno delovanje



OPOZORILO: BLAGO VNETHJIV MATERIAL

Hladivo v enoti je blago vnetljivo.



OPOZORILO

Napravo je treba hraniti tako, da se preprečijo mehanske poškodbe, in v dobro prezračevanem prostoru, v katerem ni neprekinjeno delujočih virov vžiga (kot so odprti plameni, delujoča plinska naprava ali delujoči električni grelnik).



OPOZORILO

- NE luknjajte in ne sežigajte delov tokokroga za hladivo.

3 O sistemu

- NE uporabljajte čistilnih sredstev ali načinov za pospeševanje tajanja, razen tistih, ki jih priporoča proizvajalec.
- Pazite, saj je hladivo v sistemu brez vonja.

OPOZORILO


- Hladivo v enoti je blago vnetljivo, vendar navadno NE pušča. Če hladivo uhaja v prostor in pride v stik z ognjem z gorilnika, grelca ali štedilnika, lahko pride do požara ali do nastajanja škodljivega plina.
- IZKLJUČITE vse vnetljive grelne naprave, prostor prezračite in stopite v stik s prodajalcem, pri katerem ste kupili enoto.
- Enote ne uporabljajte, dokler serviser ne potrdi, da je bil del, iz katerega je puščalo hladivo, popravljen.

3 O sistemu

Ovisno od postavitve sistema, lahko sistem:

- Pripravlja toplo vodo za gospodinjstvo

3.1 Komponente v običajni postavitvi sistema

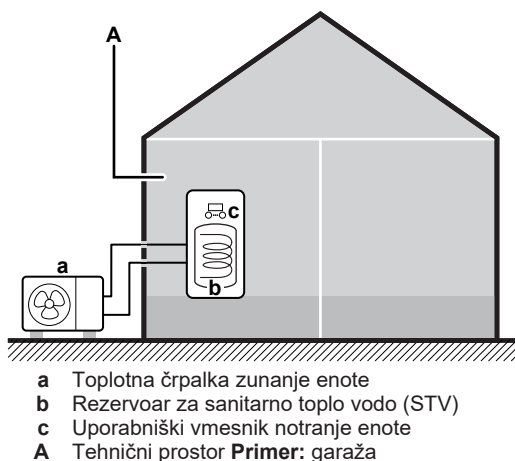

4 Kratki priročnik


4.1 Nivo uporabniških dovoljenj

Obseg podatkov, ki jih lahko preberete in uredite v strukturi menija, je odvisen od vašega nivoja uporabniških dovoljenj:

- Uporabnik: Standardni način

- Napredni končni uporabnik: Preberete in uredite lahko več podatkov

Spreminjanje nivoja uporabniških dovoljenj

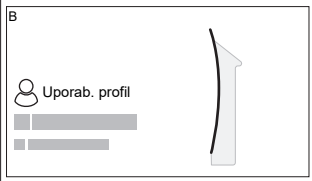1	Pojdite na [B]: Uporab. profil.	
		
2	Vnesite ustrezno varnostno kodo za nivo uporabniškega dovoljenja.	—
	▪ Prebrskajte seznam števil in spremenite izbrano številko.	
	▪ Premaknite kazalec z leve na desno.	
	▪ Potrdite varnostno kodo in nadaljujte.	

Varnostna koda uporabnika

Varnostna koda ravni Uporabnik je **0000**.



Varnostna koda naprednega uporabnika

Varnostna koda ravni Napredni končni uporabnik je **1234**. S tem se prikažejo dodatni elementi menija.




4.2 Sanitarna topla voda

Vklop ali izklop ogrevanja rezervoarja



OPOMBA



Način dezinfekcije. Tudi če izklopite ogrevanje rezervoarja ([C.3]: Uporaba > Rezer.), ostane način dezinfekcije aktiven. Toda če ga izklopite med delovanjem dezinfekcije, pride do napake AH.

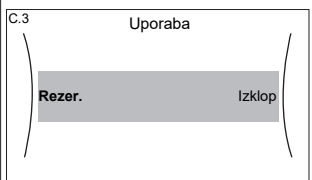1	Pojdite na [C.3]: Uporaba > Rezer..	
		
2	Za delovanje nastavite Vklop ali Izklop.	

Spreminjanje nastavitvene točke temperature rezervoarja

V načinu Samo vnov. ogr. lahko uporabite zaslon z nastavitveno točko temperature rezervoarja, da odčitate in nastavite temperaturo sanitarne tople vode.

1	Pojdite na [5]: Rezer...	
2	Nastavite temperaturo sanitarne tople vode.	

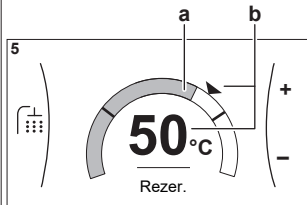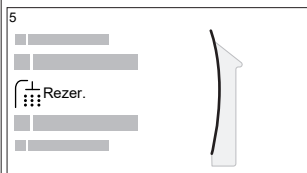

- a** Dejanska temperatura sanitarne tople vode
b Želena temperatura sanitarne tople vode

V drugih načinih si lahko samo ogledate zaslon z nastavitveno točko, vendar ga ne morete spreminjati. Namesto tega lahko spremenite nastavitve za Nas. točka za udobno del. [5.2], Nas. točka za varčno del. [5.3] in Nas. točka za vnov. ogr. [5.4].

Več informacij


Za dodatne informacije glejte tudi:

- "5.4 Vkllop ali izkllop delovanja" ► 8]
- "5.6 Nadzor tople vode za gospodinjstvo" ► 9]
- "5.7 Zaslon z urnikom: primer" ► 10]
- Vodnik za uporabnika

5 Delovanje

5.1 Uporabniški vmesnik: pregled

Uporabniški vmesnik ima naslednje sestavne dele:

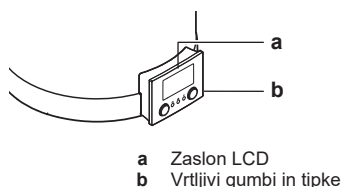


Zaslon LCD

Zaslon LCD ima funkcijo spanja. Če 15 minut ne naredite ničesar na uporabniškem vmesniku, se zaslon zatemni. Če pritisnete kateri koli gumb ali obrnete kateri koli vrtljivi gumb, se zaslon prebudi.

Vrtljivi gumbi in tipke

Namen vrtljivih gumbov in tipk:


- Krmarjenje po zaslonih, menijih in nastavitvah zaslona LCD
- Nastavitev vrednosti

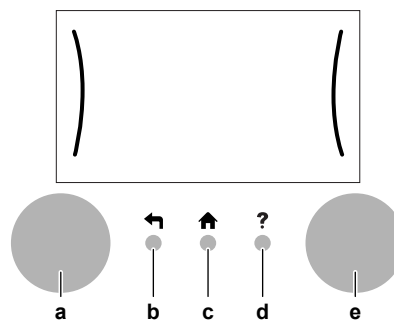

Element	Opis
a Levi vrtljivi gumb	Na levi strani zaslona LCD se prikaže lok, ko lahko uporabite levi vrtljivi gumb. ▪ : Obrnite, nato pritisnite levi vrtljivi gumb. Krmarite po strukturi menija. ▪ : Obrnite levi vrtljivi gumb. Izberite element menija. ▪ : Pritisnite levi vrtljivi gumb. Potrdite svoj izbor ali pojdite v podmeni.
b Gumb za premik nazaj	: Pritisnite ga, da se vrnete 1 korak v strukturi menija.
c Gumb za začetni zaslon	: Pritisnite ga za vrnitev na začetni zaslon.
d Gumb za pomoč	: Pritisnite ga, da se prikaže pomoč za trenutno stran (če je na voljo).
e Desni vrtljivi gumb	Na desni strani zaslona LCD se prikaže lok, ko lahko uporabite desni vrtljivi gumb. ▪ : Obrnite, nato pritisnite desni vrtljivi gumb. Spremenite vrednost ali nastavev, prikazano na desni strani zaslona. ▪ : Obrnite desni vrtljivi gumb. Krmarite po možnih vrednostih in nastavitvah. ▪ : Pritisnite desni vrtljivi gumb. Potrdite svoj izbor in pojdite na naslednji element menija.

5 Delovanje

5.2 Struktura menija: pregled uporabniških nastavitev

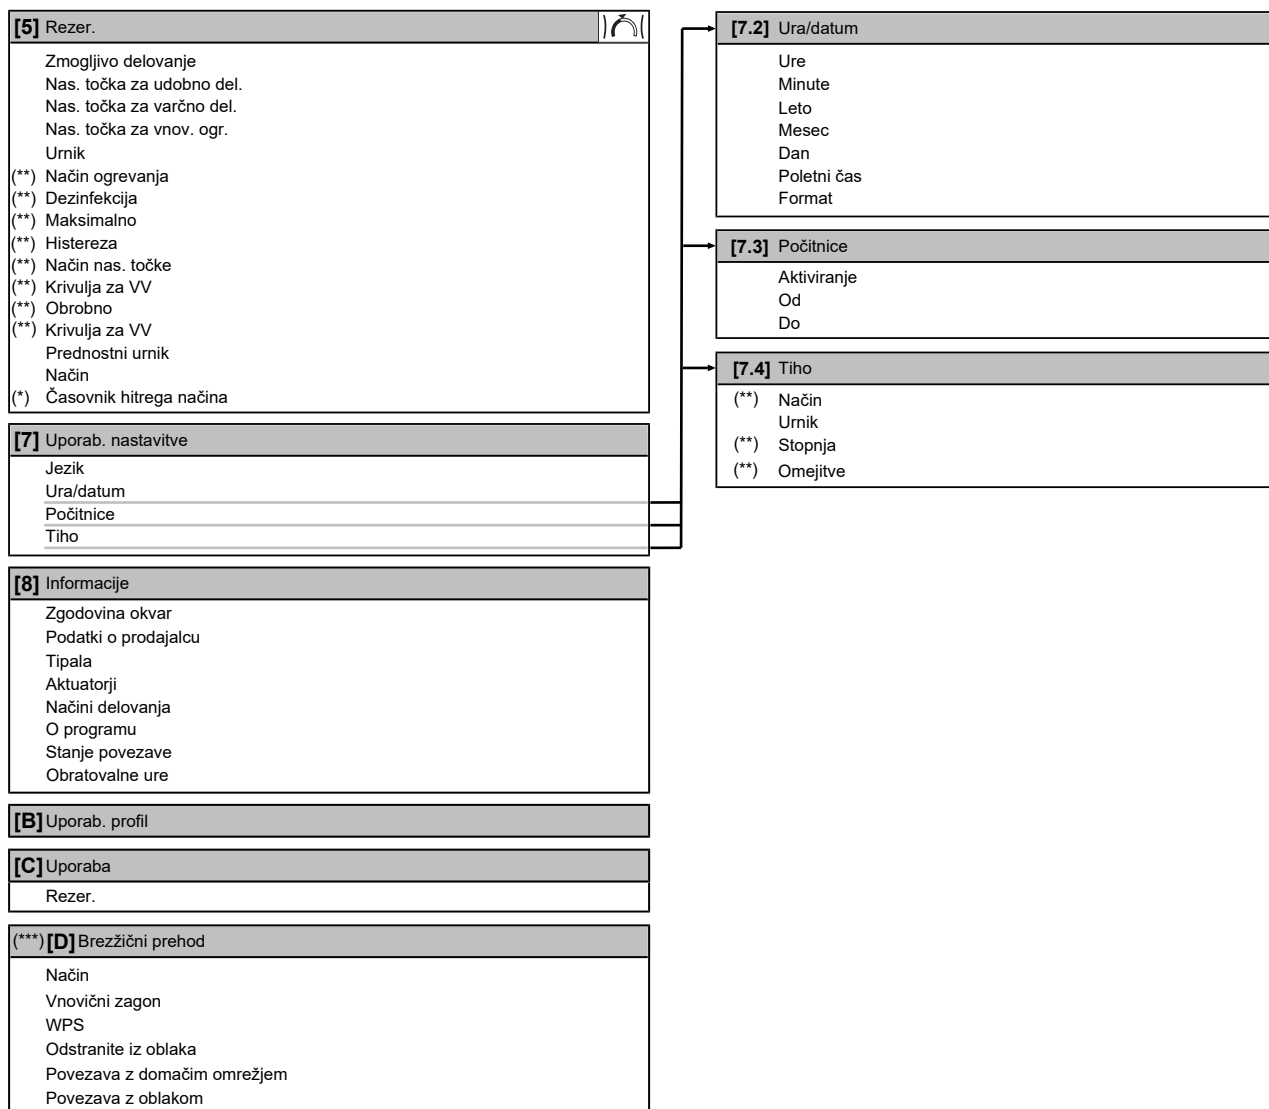

Zaslon z nastavitveno točko

(*)

Velja samo za hitri način delovanja rezervoarja

(**)

Dostopno samo monterju

(***)

Upoštevno samo, če je nameščen vmesnik WLAN




INFORMACIJA

Odvisno od izbranih nastavitev monterja in vrste enote bodo nastavitve vidne/skrite.

5.3 Možni zasloni: pregled


Najpogostejši zasloni so naslednji:

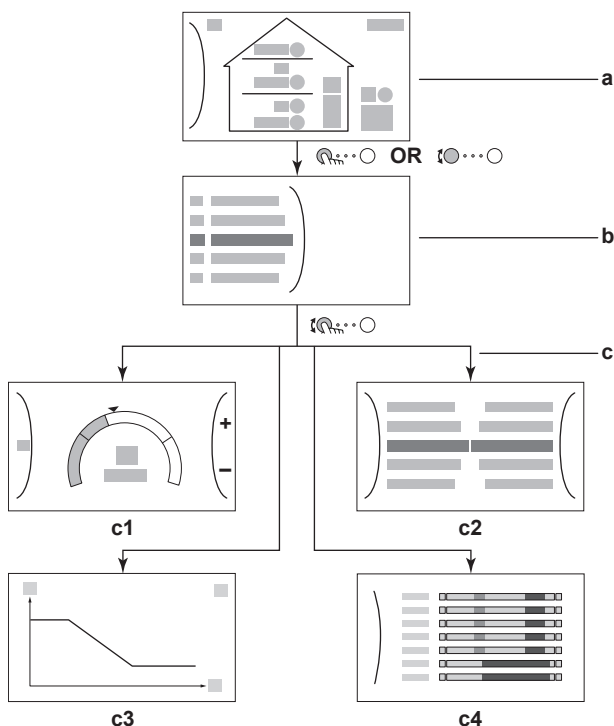

- a Začetni zaslon
b Zaslonski glavni meni
c Zaslonski nižji ravni:
c1: Zaslonski z nastavitveno točko
c2: Zaslonski s podrobnostmi vrednosti
c3: Zaslonski s krivuljo za vremensko vodeno delovanje
c4: Zaslonski z urnikom

5.3.1 Začetni zaslon

Pritisnite gumb , da se povrnete na začetni zaslon. Prikaže se pregled konfiguracije enote s temperaturama prostora in nastavitvene točke. Na začetnem zaslonu so vidne samo oznake, ki se uporabljajo v vaši konfiguraciji.

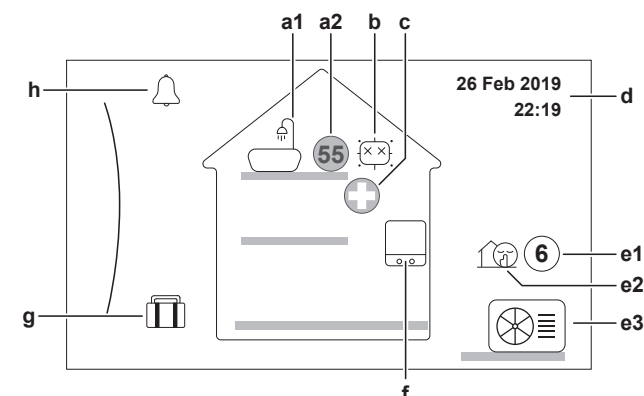

Možna dejanja na tem zaslonu	
	Preglejte seznam glavnega menija.
	Pojdite na zaslon glavnega menija.
?	Omogočite/onemogočite pot v meniju.


Element	Opis
a Sanitarna topla voda	
a1	Sanitarna topla voda
a2	Izmerjena temperatura rezervoarja ^(a)

Element	Opis
b Dezinfekcija/zmogljivo delovanje	
	Način dezinfekcije je aktiven
	Način zmogljivega delovanja je aktiven
c Zasilno	
	Napaka toplotne črpalke in delovanje sistema v načinu Zasilno del..
d Trenutni datum in čas	
e Zunanja enota/tihi način	
e1	Izmerjena zunanja temperatura ^(a)
e2	Tihi način je aktiven
e3	Zunanja enota
f Notranja enota/rezervoar za sanitarno toplo vodo	
f	Rezervoar za sanitarno toplo vodo
g Način počitnic	
	Način počitnic je aktiven
h Okvara	
	Prišlo je do okvare.
	Za več informacij glejte "8.1 Prikaz besedila pomoči v primeru okvare" ► 15].

^(a) Če ustrezno delovanje ni aktivno, je krog označen sivo.

5.3.2 Zaslonski glavni meni

Začnete na začetnem zaslonu in pritisnete () ali obrnite () levi vrtljivi gumb, da se odpre zaslon z glavnim menijem. Prek glavnega menija lahko dostopite do različnih zaslonov nastavitvenih točk in podmenijev.

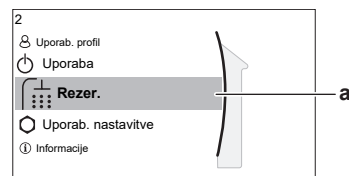

a Izbrani podmeni

Možna dejanja na tem zaslonu	
	Preglejte seznam.
	Odprite podmeni.
?	Omogočite/onemogočite pot v meniju.

Podmeni	Opis
[0] ali Okvara	Omejitev: Prikaže se samo, če pride do okvare. Za več informacij glejte "8.1 Prikaz besedila pomoči v primeru okvare" ► 15].
[5] Rezer.	Nastavite temperaturo rezervoarja za sanitarno toplo vodo.
[7] Uporab. nastavitve	Zagotavlja dostop do uporabniških nastavitvev, kot je način počitnic ali tihi način.
[8] Informacije	Prikaže podatke in informacije o notranji enoti.
[9] Nastavitve monterja	Omejitev: Samo za monterja. Zagotavlja dostop do naprednih nastavitvev.

5 Delovanje


Podmeni	Opis
[A]  Preizkusni zagon	Omejitev: Samo za monterja. Izvedite preizkuse in vzdrževanje.
[B]  Uporab. profil	Spremenite profil aktivnega uporabnika.
[C]  Uporaba	Vklopite ali izklopite funkcijo za ogrevanje/hlajenje in pripravo sanitarne tople vode.
[D]  Brezžični prehod	Omejitev: Prikaže se samo, če je nameščen brezžični vmesnik LAN (WLAN). Vsebuje nastavitve, ki so potrebne pri konfiguriranju aplikacije ONECTA. Za več informacij glejte referenčni vodnik za uporabnika.

5.3.3 Zaslon z nastavitveno točko


Zaslon z nastavitveno točko se prikaže za zaslone, ki opisujejo sestavne dele sistema, za katere je potrebna nastavitvena točka.

Primer

[5] Zaslon temperature rezervoarja

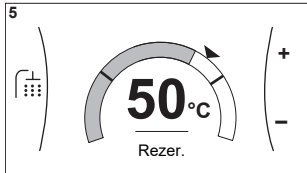

Razlaga


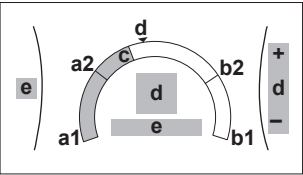


Možna dejanja na tem zaslonu	
	Preglejte seznam podmenija.
	Pojdite na podmeni.
	Nastavite in samodejno uporabite želeno temperaturo.

Element	Opis	
Omejitev minimalne temperature	a1	Določi enota
	a2	Omeji monter
Omejitev maksimalne temperature	b1	Določi enota
	b2	Omeji monter
Trenutna temperatura	c	Izmeri enota
Želena temperatura	d	Za povečanje/zmanjšanje obrnite desni vrtljivi gumb (za način Samo vnov. ogr.).
Podmeni	e	Obrnite ali pritisnite levi vrtljivi gumb, da odprete podmeni.

5.3.4 Zaslon s podrobnostmi vrednosti

Primer:

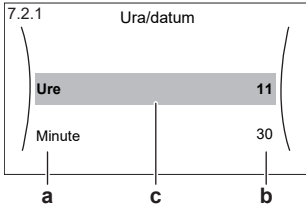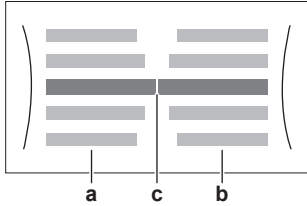

a Nastavitve
b Vrednosti
c Izbrana nastavitve in vrednost



Možna dejanja na tem zaslonu	
	Preglejte seznam nastavitvev.
	Spremenite vrednost.
	Pojdite na naslednjo nastavitvev.
	Potrdite spremembe in nadaljujte.

5.4 Vklp ali izklop delovanja

5.4.1 Indikatorji

Nekatere funkcije te enote je mogoče ločeno omogočiti ali onemogočiti. Če je funkcija onemogočena, je ustrezna ikona temperature na začetnem zaslonu zatemnjena.

Ogrevanje rezervoarja

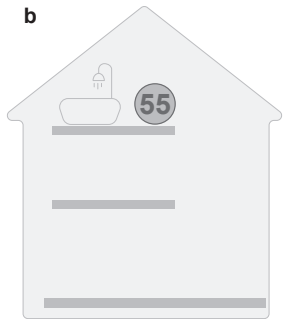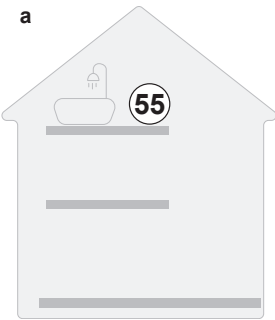


a Delovanje rezervoarja VKLOPLJENO
b Delovanje rezervoarja IZKLOPLJENO

5.4.2 VKLAPLJANJE in IZKLAPLJANJE

Ogrevanje rezervoarja

OPOMBA

Način dezinfekcije. Tudi če izklopite ogrevanje rezervoarja ([C.3]: Uporaba > Rezer.), ostane način dezinfekcije aktiven. Toda če ga izklopite med delovanjem dezinfekcije, pride do napake AH.

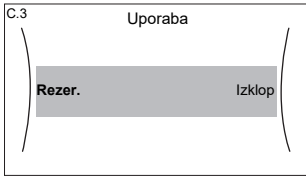1	Pojdite na [C.3]: Uporaba > Rezer. .	
		
2	Za delovanje nastavite Vklp ali Izklop.	

5.5 Odčitavanje podatkov

Odčitavanje podatkov

1	Pojdite na [8]: Informacije.	
---	------------------------------	---


Možni podatki odčitavanja

V meniju ...	Lahko odčitate ...
[8.2] Zgodovina okvar	Zgodovino okvar
[8.3] Podatki o prodajalcu	Številko za stik/podporo
[8.4] Tipala	Zunanja temperatura, temperatura rezervoarja.
[8.5] Aktuatorji	Stanje/način posameznega aktuatorja Booster heater
[8.6] Načini delovanja	Trenutni način delovanja Primer: Način za odmrzovanje/povratni vod olja
[8.7] O programu	Informacije o različici sistema
[8.8] Stanje povezave	Informacije o stanju povezave enote, sobnem termostatu in vmesniku WLAN.
[8.9] Obratovalne ure	Obratovalne ure določenih komponent sistema

5.6 Nadzor tople vode za gospodinjstvo

5.6.1 Način za vnovično ogrevanje

Ko temperatura pade pod določeno vrednost, se v načinu za vnovično ogrevanje rezervoar za sanitarno toplo vodo neprekinjeno ogreva na temperaturo, prikazano na začetnem zaslonu (primer: 50°C).

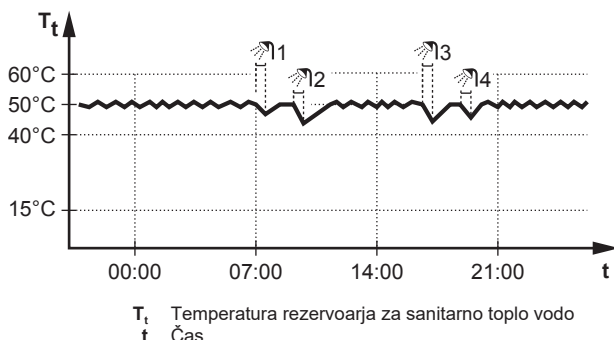

INFORMACIJA

Ko je prednostni urnik nastavljen na STV (glejte "5.9 Prednostni urnik" [p. 13]) in je sočasno način rezervoarja STV vnovično ogrevanje, obstaja velika nevarnost pomanjkanja moči in udobja. Če se vnovično ogrevanje pogosto izvaja, se funkcija klimatiziranja z ogrevanjem/hlajenjem pogosto prekinja.




INFORMACIJA

Aplikacija histereze (količina padca temperature, ki lahko sproži segrevanje) se lahko spreminja glede na ciljno temperaturo znotraj delovnega območja zunanje enote. Posvetujte se z monterjem.

5.6.2 Način po urniku

V načinu po urniku rezervoar za sanitarno toplo vodo pripravlja toplo vodo v skladu z urnikom. Najprimerneje je, da rezervoar ponoči pripravi toplo vodo, ker je potreba po klimatiziranju z ogrevanjem manjša.

Primer:

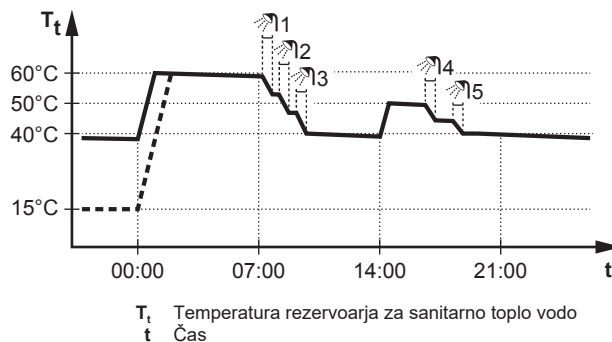


- Sprva je temperatura rezervoarja za TV enaka temperaturi vode za gospodinjstvo, ki vstopa v rezervoar za TV (primer: 15°C).
- Rezervoar za toplo vodo za gospodinjstvo je programiran, da ob 00:00 ogreva vodo na prednastavljeno vrednost (primer: Udobno = 60°C).
- Zjutraj točite toplo vodo in temperatura rezervoarja za TV se zniža.
- Rezervoar za TV za gospodinjstvo je programiran, da ob 14:00 ogreva vodo na prednastavljeno vrednost (primer: Varčno = 50°C). Topla voda je znova na voljo.
- Popoldne in zvečer znova točite toplo vodo in temperatura rezervoarja za TV se ponovno zniža.
- Ob 00:00 naslednji dan se cikel ponovi.

5.6.3 Po urniku + način za vnovično ogrevanje

V načinu po urniku + vnovično ogrevanje je nadzor tople vode za gospodinjstva enak kot v načinu po urniku. Toda ko temperatura rezervoarja za toplo vodo za gospodinjstvo pade pod prednastavljeno vrednost (=temperatura vnovičnega ogrevanja rezervoarja – vrednost histereze; primer: 35°C), se rezervoar za toplo vodo za gospodinjstvo ogreva, dokler ne doseže nastavitvene točke za vnovično ogrevanje (primer: 45°C). S tem je v vsakem trenutku zagotovljena neka minimalna količina tople vode.

Primer:

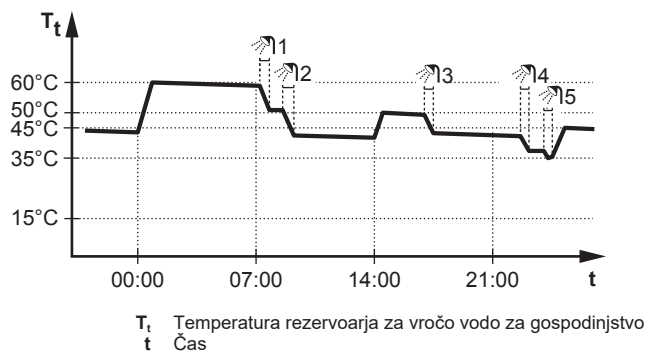

INFORMACIJA

Aplikacija histereze (količina padca temperature, ki lahko sproži segrevanje) se lahko spreminja glede na ciljno temperaturo znotraj delovnega območja zunanje enote. Posvetujte se z monterjem.

5.6.4 Uporaba zmogljivega delovanja TV za gospodinjstvo

O zmogljivem delovanju

Preverjanje, ali je zmogljivo delovanje aktivno

Če se prikaže na začetnem zaslonu, je aktivno zmogljivo delovanje.

Aktivirajte ali deaktivirajte Zmogljivo delovanje na naslednji način:

5 Delovanje

1	Pojdite na [5.1]: Rezer. > Zmogljivo delovanje	
2	Preklopite zmogljivo delovanje na Izklop ali Vklop.	

Primer uporabe: takoj potrebujete več tople vode

Situacija je naslednja:

- Večino sanitarne tople vode ste že porabili.
- Ne morete čakati na naslednje dejanje po urniku, da se rezervoar za sanitarno toplo vodo segreje.

Potem lahko aktivirate zmogljivo delovanje. Rezervoar za sanitarno toplo vodo bo začel segrevati vodo do temperature Udobno.



INFORMACIJA

Ko je prednostni urnik nastavljen na STV (glejte "5.9 Prednostni urnik" ▶ 13]) in je aktiven način zmogljivega delovanja, obstaja velika nevarnost težav z udobjem zaradi pomanjkanja klimatiziranja (ogrevanja/hlajenja) in moči. Pri pogostem izvajanju priprave sanitarne tople vode prihaja do pogostih in dolgotrajnih prekinitev klimatiziranja (ogrevanja/hlajenja) prostora.


Zmogljivo delovanje omogoča pripravo sanitarne tople vode s pomočjo pospeševalnega grelnika. Ta način uporabite ob dneh, ko je poraba vode večja od običajne.

5.7 Zaslon z urnikom: primer

Ta primer prikazuje, kako nastaviti urnik segrevanja rezervoarja.

Programiranje urnika: pregled

Primer: Programirati želite naslednji urnik:

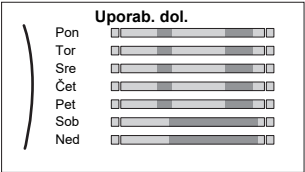

- 1 Pojdite na urnik.
- 2 (izbirno) Izbrišite vsebino celotnega tedenskega urnika ali vsebino urnika za izbrani dan.
- 3 Programirajte urnik Ponedeljek.
- 4 Kopirajte urnik na druge dni v tednu.
- 5 Programirajte urnik Sobota in ga kopirajte na urnik Nedelja.

Odpiranje urnika

1	Pojdite na [5.5]: Rezer. > Urnik.	
---	-----------------------------------	--

Brisanje vsebine tedenskega urnika

1	Izberite ime trenutnega urnika. 	
2	Izberite Brisanje. 	
3	Za potrditev izberite V redu.	

Brisanje vsebine dnevnega urnika




1	Izberite dan, za katerega želite izbrisati vsebino. Na primer Petek 	
2	Izberite Brisanje. 	
3	Za potrditev izberite V redu.	

Programiranje urnika Ponedeljek


1	Izberite Ponedeljek. 	
2	Izberite Uredi. 	
3	Z levim vrtljivim gumbom izberite vnos in ga z desnim vrtljivim gumbom uredite. Programirate lahko do 4 dejanja vsak posamezni dan. 	
4	Potrdite spremembe. Rezultat: Urnik za ponedeljek je določen. Vrednost zadnjega dejanja je veljavna do naslednjega programiranega dejanja. V tem primeru je ponedeljek prvi dan, ki ste ga programirali. Nazadnje programirano dejanje je zato veljavno do prvega dejanja naslednji ponedeljek.	


Kopiranje urnika na druge dni v tednu

1	Izberite Ponedeljek. 	
---	--------------------------	--

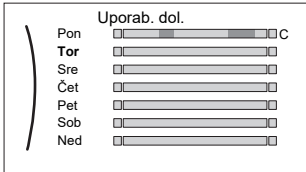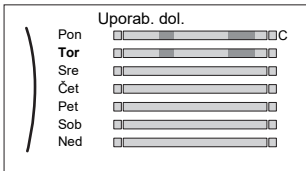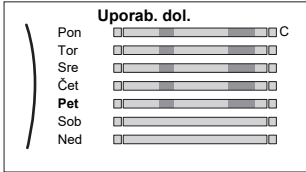2	Izberite Kopiraj.	
	 Rezultat: Poleg kopiranega dneva se prikaže "C".	
3	Izberite Torek.	
		
4	Izberite Prilepi.	
	 Rezultat: 	
5	Ponovite to dejanje za vse druge dni v tednu.	—
		

Programiranje urnika Sobota in kopiranje na urnik Nedelja

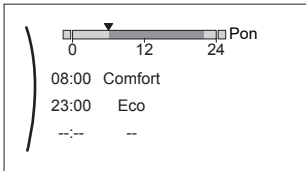1	Izberite Sobota.	
2	Izberite Uredi.	
3	Z levim vrtljivim gumbom izberite vnos in ga z desnim vrtljivim gumbom uredite.	 
		
4	Potrdite spremembe.	
5	Izberite Sobota.	
6	Izberite Kopiraj.	
7	Izberite Nedelja.	

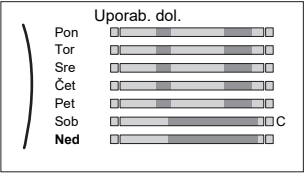8	Izberite Prilepi.	
	Rezultat: 	

5.8 Krivulja za vremensko vodeno upravljanje

5.8.1 Kaj je krivulja za vremensko vodeno upravljanje?

Vremensko vodeno upravljanje

Delovanje enote je vremensko vodeno, če se želena temperatura rezervoarja določa samodejno, na podlagi zunanje temperature. Če se zunanja temperatura poveča ali zmanjša, enota to takoj kompenzira. S tem enoti ni treba čakati na povratne informacije uporabnika, preden poveča ali zmanjša ciljno temperaturo rezervoarja. Zaradi hitrejšega odzivanja se preprečijo veliki dvigi in padci temperature vode na pipah.

Prednost

Vremensko vodeno delovanje zmanjšuje porabo energije.

Krivulja za vremensko vodeno upravljanje

Pri omogočanju kompenziranja razlik v temperaturi se enota zanaša na svojo krivuljo za vremensko vodeno delovanje. Ta krivulja določa, kolikšna mora biti ciljna temperatura rezervoarja pri različnih zunanjih temperaturah. Naklon krivulje je odvisen od lokalnih okoliščin, kot sta podnebje in izolacija hiše, zato lahko monter prilagodi krivuljo.

Vrste krivulj za vremensko vodeno delovanje

Uporabljata se 2 vrsti krivulj za vremensko vodeno delovanje:

- 2-točkovna krivulja
- Krivulja z naklonom in zamikom

Katero vrsto krivulje boste uporabili za prilagoditve, je odvisno od vaše prednostne izbire. Glejte ["5.8.4 Uporaba krivulj za vremensko vodeno delovanje"](#) [p 12].

Razpoložljivost

Krivulja za vremensko vodeno delovanje je na voljo za:

- Rezervoar (na voljo samo monterjem)



INFORMACIJA

Za vremensko vodeno delovanje pravilno konfigurirajte nastavitveno točko za rezervoar. Glejte ["5.8.4 Uporaba krivulj za vremensko vodeno delovanje"](#) [p 12].


5.8.2 2-točkovna krivulja

Opredelite krivuljo za vremensko vodenje s tema dvema nastavitvenima točkama:

- Nastavitvena točka (X1, Y2)
- Nastavitvena točka (X2, Y1)

5 Delovanje

Primer

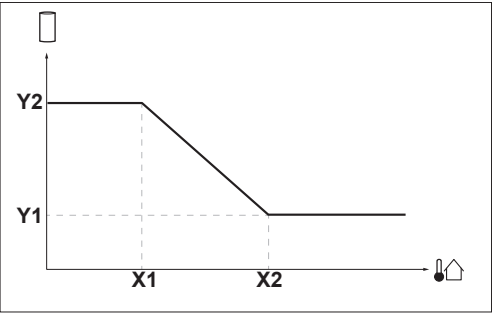

Element	Opis
X1, X2	Primeri zunanje temperature okolja
Y1, Y2	Primeri želene temperature rezervoarja. Ikona ustreza grelnemu telesu za to območje: Rezervoar za sanitarno toplo vodo

Možna dejanja na tem zaslonu	
	Preglejte temperature.
	Spremenite temperaturo.
	Pojdite na naslednjo temperaturo.
	Potrdite spremembe in nadaljujte.

5.8.3 Krivulja z naklonom in zamikom


Naklon in zamik

Opreделите krivuljo za vremensko vodenje z njenim naklonom in zamikom:


- Spremenite **naklon** tako, da se ciljna temperatura rezervoarja različno zvišuje ali znižuje glede na različne temperature okolja. Na primer, če je temperatura rezervoarja načeloma v redu, toda prehladna pri nizkih temperaturah okolja, dvignite naklon tako, da se temperatura rezervoarja zvišuje bolj pri vedno nižjih temperaturah okolja.
- Spremenite **zamik** tako, da se ciljna temperatura rezervoarja enakomerno zvišuje ali znižuje glede na različne temperature okolja. Na primer, če je temperatura rezervoarja vedno nekoliko prehladna pri različnih temperaturah okolja, premaknite zamik navzgor, da se ciljna temperatura rezervoarja enakomerno zviša pri vseh temperaturah okolja.

Primeri

Krivulja za vremensko vodenje pri izbranem naklonu:

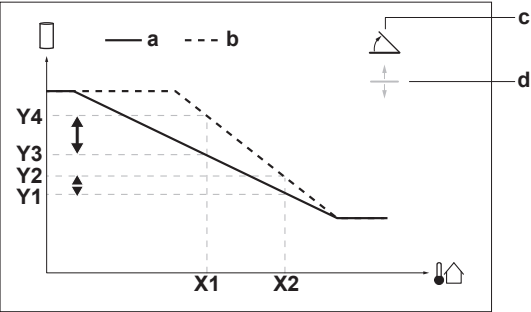

Krivulja za vremensko vodenje pri izbranem zamiku:

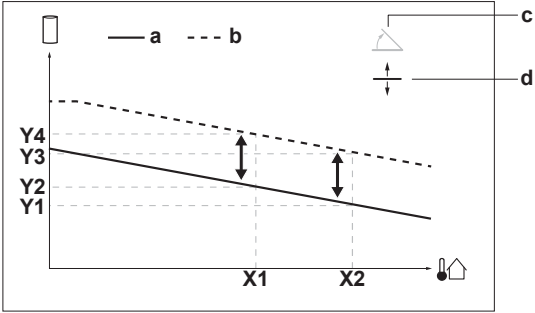

Element	Opis
a	Krivulja VV pred spremembami.
b	Krivulja VV po spremembah (kot primer): - Ko se spremeni naklon, je nova prednostna temperatura pri X1 neenakomerno višja od prednostne temperature pri X2. - Ko se spremeni zamik, je nova prednostna temperatura pri X1 enako višja kot prednostna temperatura pri X2.
c	Naklon
d	Zamik
X1, X2	Primeri zunanje temperature okolja
Y1, Y2, Y3, Y4	Primeri želene temperature rezervoarja. Ikona ustreza grelnemu telesu za to območje: Rezervoar za sanitarno toplo vodo

Možna dejanja na tem zaslonu	
	Izberite naklon ali zamik.
	Povečajte ali zmanjšajte naklon/zamik.
	Ko je izbran naklon: nastavite naklon in pojdite na zamik. Ko je izbran zamik: nastavite zamik.
	Potrdite spremembe in se vrnite v podmeni.

5.8.4 Uporaba krivulj za vremensko vodeno delovanje

Konfigurirajte krivulje za vremensko vodenje na naslednji način:

Določanje načina nastavitvene točke

Če želite uporabiti krivuljo za vremensko vodenje, morate opredeliti ustrezen način nastavitvene točke:

Pojdite na način nastavitvene točke ...	Za način nastavitvene točke nastavite ...
Rezervoar	
[5.B] Rezer. > Način nas. točke	Omejitev: Na voljo samo monterjem. Vremensko vodenje

Spreminjanje vrste krivulje za vremensko vodenje

Če želite spremeniti vrsto za rezervoar, pojdite na [5.E] Rezer. .

- [5.E] Rezer. > Krivulja za VV

Omejitev: Na voljo samo monterjem.

Če želite spremeniti krivuljo za vremensko vodenje

Območje	Pojdite na ...
Rezervoar	Omejitev: Na voljo samo monterjem. [5.C] Rezer. > Krivulja za VV

**INFORMACIJA****Maksimalna in minimalna nastavitvena točka**

Ne morete konfigurirati krivulje s temperaturami, ki so višje ali nižje od nastavitvene maksimalne in minimalne nastavitvene točke za rezervoar. Ko je dosežena maksimalna ali minimalna nastavitvena točka, se krivulja zravna.

Za natančno nastavitvev krivulje za vremensko vodenje: krivulja z naklonom in zamikom

Naslednja tabela opisuje natančno nastavitvev krivulje za vremensko vodenje rezervoarja:

Temperatura sanitarne tople vode je ...		Natančno nastavitvev z naklonom in zamikom:	
Pri običajnih zunanjih temperaturah ...	Pri nizkih zunanjih temperaturah ...	Naklon	Zamik
V REDU	Mraz	↑	—
V REDU	Vročino	↓	—
Mraz	V REDU	↓	↑
Mraz	Mraz	—	↑
Mraz	Vročino	↓	↑
Vročino	V REDU	↑	↓
Vročino	Mraz	↑	↓
Vročino	Vročino	—	↓

Glejte "5.8.3 Krivulja z naklonom in zamikom" [p. 12].

Za natančno nastavitvev krivulje za vremensko vodenje: 2-točkovna krivulja

Naslednja tabela opisuje natančno nastavitvev krivulje za vremensko vodenje rezervoarja:

Temperatura sanitarne tople vode je ...		Natančna nastavitvev z nastavitvenimi točkami:			
Pri običajnih zunanjih temperaturah ...	Pri nizkih zunanjih temperaturah ...	Y2 ^(a)	Y1 ^(a)	X1 ^(a)	X2 ^(a)
V REDU	Mraz	↑	—	↑	—
V REDU	Vročino	↓	—	↓	—
Mraz	V REDU	—	↑	—	↑
Mraz	Mraz	↑	↑	↑	↑
Mraz	Vročino	↓	↑	↓	↑
Vročino	V REDU	—	↓	—	↓
Vročino	Mraz	↑	↓	↑	↓
Vročino	Vročino	↓	↓	↓	↓

^(a) Glejte "5.8.2 2-točkovna krivulja" [p. 11].

5.9 Prednostni urnik**Prednost klimatske naprave ali sanitarne tople vode**

Kadar je na zunanjo enoto priključenih več notranjih enot, lahko uporabnik na uporabniškem vmesniku za vsak mesec nastavi, ali ima prednost STV ali klimatiziranje (Klimatizacija). To bo določilo način odziva zunanje enote, kadar več notranjih enot sočasno zahteva delovanje:

- Če je prednost nastavitvena za STV, lahko zunanja enota presodi, da bo delovala primarno za STV, medtem ko se v sezoni hlajenja ustavi delovanje Klimatizacija ali ko je v sezoni ogrevanja v skladu z obremenitvijo sistema za ogrevanje delovanje Klimatizacija začasno ustavljeno ali uravnoteženo. V tem primeru lahko zunanja enota, ko se delovanje STV zaključi ali ni več znotraj območja delovanja toplotne črpalke, preklopi na Klimatizacija (hlajenje ali ogrevanje).

- Če je prednost dodeljena Klimatizacija, lahko zunanja enota določi delovanje samo kot Klimatizacija, v tem primeru se lahko za pripravo STV zažene pospeševalni grelnik. Ko se delovanje Klimatizacija (hlajenje) izklopi ali delovanje Klimatizacija (ogrevanje) zaključi, lahko zunanja enota toplotne črpalke preklopi na STV.

Izbira prednostnega urnika

1	Pojdite na [5.F]: Rezer. > Prednostni urnik.	
2	Izberite, kateri mesec želite nastaviti.	
Prednostni urnik Januar STV Februar STV Marec STV		
3	Izberite prednostni urnik za ta mesec.	
Prednostni urnik Januar STV Februar Klimatizacija Marec STV		

Primer možnih izidov na podlagi načrtovanega urnika prednosti je naslednji:

Če ...			Potem je delovanje toplotne črpalke = ... ^(a)
Kaj ima prednost?	Zahteva po klimatiziranju je ...	Ali lahko zunanja enota zagotovi oboje? ^(b)	
DHW	Hlajenje	-	STV, medtem je klimatiziranje na čakanju
	Ogrevanje	Da	STV in klimatiziranje skupaj
		Ne	STV, medtem je klimatiziranje na čakanju
Klimatiziran je	Hlajenje	-	Klimatiziranje, medtem za STV skrbi pospeševalni grelnik
	Ogrevanje	Da	STV in klimatiziranje skupaj
		Ne	Klimatiziranje, medtem za STV skrbi pospeševalni grelnik

^(a) Uporablja se pri sočasnih zahtevah za STV in klimatiziranje, ko sta zunanja temperatura okolja in ciljna temperatura rezervoarja znotraj območja delovanja zunanje enote.

^(b) Presodi zunanja enota.

**INFORMACIJA**

Če pospeševalni grelnik vedno prevzame zahteve po toploti za STV, ker je za Prednostni urnik izbrana nastavitvev Klimatizacija, bo poraba električne energije bistveno višja. Za mesece, v katerih je klimatiziranje z ogrevanjem/hlajenjem manj pomembno, je priporočeno za Prednostni urnik nastaviti STV.

**INFORMACIJA**

Če je prednost dodeljena STV in je pričakovana pogosta priprava STV, obstaja tveganje za zagotavljanje udobja zaradi prekinjanja klimatiziranja. Za mesece, v katerih je klimatiziranje z ogrevanjem/hlajenjem pomembnejše, je priporočeno za Prednostni urnik nastaviti Klimatizacija.

6 Nasveti za varčno rabo energije

5.10 Način delovanja

Izbiranje načina delovanja za STV

Ovisno od tega, ali je željeno zgodnje delovanje pospeševalnega grelnika, je mogoče izbrati naslednja dva načina delovanja STV:

- **Učinkovito:** Pospeševalni grelnik je omogočen samo, kadar zunanja enota ne more pripravljati STV (npr. temperatura vode je izven delovnega območja zunanje enote ali zunanja enota določi samo delovanje Klimatizacija – glejte "5.9 Prednostni urnik" [p. 13])
- **Hitro:** Pospeševalni grelnik je omogočen, ko preteče določen čas od začetka delovanja STV (glejte spodaj), ali ko zunanja enota ne more izvajati STV.

Časovnik za hitri način

Ko je izbran način Hitro, lahko uporabnik izbira med 3 prednastavljenimi časovniki, po katerih se lahko pospeševalni grelnik aktivira po začetku delovanja STV:

- Turbo: 10 minut
- Običajno: 20 minut
- Varčno: 30 minut

Ko je izbran način Učinkovito, se Časovnik hitrega načina ne uporablja.



INFORMACIJA

Ko se izvaja dezinfekcija rezervoarja z načinom Učinkovito, se lahko pospeševalni grelnik po 20 minutah zažene v podporo toplotni črpalki.

6 Nasveti za varčno rabo energije

Nasveti za temperaturo rezervoarja za STV

- Za Prednostni urnik nastavite STV, da se minimizira uporaba električnega pospeševalnega grelnika.
- Za običajne potrebe po sanitarni topli vodi uporabite tedenski urnik (SAMO v načinu po urniku).
- Z nastavitvijo dejanja segrevanja kot edinega načrtovanega dejanja bo prekinitev klimatiziranja omejena na določene trenutke, ko je zahteva po klimatiziranju prostora manj pomembna.
 - Programirajte ogrevanje rezervoarja za STV na prednastavljeno vrednost (Udobno = višja temperatura rezervoarja za STV) ponoči, ker je takrat zahteva po klimatiziranju prostora manjša (primer: med 22:00 in 04:00).
 - Če ogrevanje rezervoarja za STV enkrat dnevno NE zadostuje, programirajte dodatno ogrevanje rezervoarja za STV na prednastavljeno vrednost (Varčno = nižja temperatura rezervoarja za STV) podnevi ali v času, ko prebivalci niso prisotni (primer: med 09:00 in 15:00).
- Pazite, da želena temperatura rezervoarja za TV NE bo previsoka.
Primer: Po namestitvi znižajte temperaturo rezervoarja za TV za 1°C in preverite, ali imate še vedno na voljo dovolj tople vode.

7 Vzdrževanje in servisiranje

7.1 Pregled: Vzdrževanje in servisiranje

Monter mora opraviti letno vzdrževanje. Številko za stik/podporo lahko poiščete preko uporabniškega vmesnika.

1	Pojdite na [8.3]: Informacije > Podatki o prodajalcu.	
---	---	--

Kot končni uporabnik morate:

- Redno čistiti okolico enote.
- Z mehko vlažno krpo čistiti uporabniški vmesnik. NE uporabljajte čistilnih sredstev.

Hladivo

Ta izdelek vsebuje toplogredne fluorirane pline. Plinov NE spuščajte v ozračje.

Tip hladiva: R32

Vrednost potenciala globalnega ogrevanja (GWP): 675

Morda boste morali periodično pregledati napeljavo in preveriti puščanje, odvisno od zadevne zakonodaje. Stopite v stik z vašim monterjem za več informacij.



OPOZORILO: BLAGO VNETLJIV MATERIAL

Hladivo v enoti je blago vnetljivo.



OPOZORILO

- Hladivo v enoti je blago vnetljivo, vendar navadno NE pušča. Če hladivo uhaja v prostor in pride v stik z ognjem z gorilnika, grelca ali štedilnika, lahko pride do požara ali do nastajanja škodljivega plina.
- IZKLJUČITE vse vnetljive grelne naprave, prostor prezračite in stopite v stik s prodajalcem, pri katerem ste kupili enoto.
- Enote ne uporabljajte, dokler serviser ne potrdi, da je bil del, iz katerega je puščalo hladivo, popravljen.



OPOZORILO

Naprava naj bo shranjevana v prostoru, v katerem ni neprekinjeno delujočih virov vnetljivosti (na primer: odprtega ognja, delujočega plinskega grelnika ali delujočega električnega grelnika).



OPOZORILO

- NE luknjajte in ne sežigajte delov tokokroga za hladivo.
- NE uporabljajte čistilnih sredstev ali načinov za pospeševanje tajanja, razen tistih, ki jih priporoča proizvajalec.
- Pazite, saj je hladivo v sistemu brez vonja.



OPOMBA

Veljavna zakonodaja o **fluoriranih toplogrednih plinih** zahteva, da je količina hladiva enote navedena s težo in ekvivalentom CO₂.

Formula za izračun količine v ekvivalentu ton CO₂:
vrednost potenciala globalnega segrevanja za hladivo × skupna količina hladiva [v kg]/1000

Za več informacij se obrnite na svojega monterja.

8 Odpravljanje težav

Stik

V primeru spodaj navedenih simptomov lahko sami poskusite odpraviti težavo. Pri vseh drugih težavah se obrnite na svojega monterja. Številko za stik/podporo lahko poiščete preko uporabniškega vmesnika.

1	Pojdite na [8.3]: Informacije > Podatki o prodajalcu.	
---	---	--

8.1 Prikaz besedila pomoči v primeru okvare

V primeru okvare se na začetnem zaslonu skladno s stopnjo resnosti prikažejo naslednje informacije:

- 🔔: Napaka
- ⚠️: Okvara

Prikaže se kratek in dolg opis okvare, kot v nadaljevanju:

1	Pritisnite levi vrtljivi gumb, da se odpre glavni meni, in pojdite na Okvara.	🔔
	Rezultat: Na zaslonu se prikažeta kratek opis napake in koda napake.	
2	Na zaslonu napake pritisnite ?.	?
	Rezultat: Na zaslonu se prikaže dolg opis napake.	



OPOZORILO

Pri F3-00 obstaja tveganje uhajanja hladiva. Obrnite se na svojega monterja.

8.2 Preverjanje zgodovine okvar

Pogoji: Raven uporabniških dovoljenj je nastavljena na naprednega končnega uporabnika.

1	Pojdite na [8.2]: Informacije > Zgodovina okvar.	🔍
---	--	---

Ogledate si lahko seznam najnovejših napak.

8.3 Simptom: Voda iz pipe je prehladna

Možni vzrok	Rešitev
Zaradi neobičajno visoke porabe je zmanjkalo sanitarne tople vode.	Če takoj potrebujete sanitarno toplo vodo, aktivirajte Zmogljivo delovanje rezervoarja za sanitarno toplo vodo. Vendar boste tako porabili dodatno energijo. Glejte "5.6.4 Uporaba zmogljivega delovanja TV za gospodinjstvo" [9].
Želena temperatura rezervoarja za sanitarno toplo vodo je prenizka.	Če se težave dnevno ponavljajo, sledite eni od naslednjih možnosti: - Povečajte prednastavljeno vrednost zelene temperature rezervoarja za STV. Glejte referenčni vodnik za uporabnika. - Nastavite urnik temperature rezervoarja za STV. Primer: Programirajte dodatno ogrevanje rezervoarja za sanitarno toplo vodo na prednastavljeno vrednost (Nas. točka za varčno del.=nižja temperatura rezervoarja) podnevi. Glejte "5.7 Zaslon z urnikom: primer" [10].
Sprožil se je toplotni izklop.	Obrnite se na svojega monterja.

8.4 Simptom: Napaka toplotne črpalke

Ko toplotna črpalka ne more delovati, lahko pospeševalni grelnik služi kot zasilni grelnik. V tem primeru prevzame toplotno obremenitev samodejno ali skozi ročno interakcijo.

- Če je za Zasilno del. nastavljena možnost Samodejno in na toplotni črpalci pride do napake, pospeševalni grelnik v rezervoarju samodejno prevzame pripravo sanitarne tople vode.
- Če je za Zasilno del. nastavljena možnost Ročno in na toplotni črpalci pride do napake, se priprava sanitarne tople vode ustavi.

Za ročno obnovitev prek uporabniškega vmesnika pojdite na zaslon glavnega menija Okvara in potrdite, ali želite, da pospeševalni grelnik prevzame zahteve po toploti.

Če pride do napake na toplotni črpalci, se na uporabniškem vmesniku prikaže 🔔 ali ⚠️.

Možni vzrok	Rešitev
Toplotna črpalka je poškodovana.	Glejte "8.1 Prikaz besedila pomoči v primeru okvare" [15].



INFORMACIJA

Ko pospeševalni grelnik prevzame zahteve po toploti, se poraba električne energije bistveno poveča.

9 Odlaganje



OPOMBA

Sistema nikar NE poskušajte razstaviti sami: razstavljanje sistema, delo s hladivom, oljem in drugimi deli MORA biti izvedeno v skladu z zadevno zakonodajo. Enote je treba obravnavati v specializiranem obratu za ponovno uporabo in reciklažo.

10 Slovar

TV = Topla voda za gospodinjstvo

Topla voda, ki se uporablja za gospodinjstvo v poljubni vrsti stavbe.

11 Nastavitve monterja: tabele, ki jih izpolni monter

11.1 Čarovnik za konfiguracijo

Nastavitev	Izpolnite ...
Sistem	
Vrsta notranje enote (samo za branje)	
Zasilno del. [9.5]	
Moč pospeševalnega grelnika [9.4.1]	
Časovnik hitrega načina [9.4.3]	
Uporaba [9.4.4]	
Rezer.	

11 Nastavitve monterja: tabele, ki jih izpolni monter

Nastavitev	Izpolnite ...
Način ogrevanja [5.6]	
Dezinfekcija [5.7]	
Maksimalno [5.8]	
Histereza [5.9]	
Histereza [5.A]	
Nas. točka za udobno del. [5.2]	
Nas. točka za varčno del. [5.3]	
Nas. točka za vnov. ogr. [5.4]	
Način nas. točke [5.B]	
Krivulja za VV [5.E]	
Načini delovanja [5.G]	

11.2 Meni z nastavitvami

Nastavitev	Izpolnite ...
Informacije	
Podatki o prodajalcu [8.3]	









4P680075-1 F 00000001

Copyright 2021 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P680075-1F 2024.04