



KASUTUSJUHEND

CONVENI-PACK

LRYEQ16A7Y1
LCBKQ3AV1(E)

SISUKORD

1. OHUTUSABINÕUD	1
2. KOOSTEOSADE NIMETUSED	4
3. KASUTUSEELSE TOIMINGUD	5
4. KAUGJUHTPULDI JA JAHUTUSE/ KÜTMISE VALIKLÜLITI KOOSTEOSADE NIMETUSED JA FUNKTSIOONID LÜLITUSTE JA KUADE KAUPA.....	5
5. TÖÖTOIMINGUD	6
6. OPTIMAALNE KÄITAMINE	9
7. HOOLDAMINE JA PUHASTAMINE.....	10
8. RIKKEOTSING	10
9. ÜLEVAATUS	13
10. TOOTE MUDELID JA PEAMISED TEHNILISED ANDMED	14
11. MÜÜGIJÄRGNE TEENINDUS JA GARANTII.....	15

Algsed juhised on inglise keeles. Kõik muudes keeltes olevad juhised on algsete juhiste tõlked.

Oluline teave külmaaine kohta

See seade sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase.
ÄRGE laske neid gaase atmosfääri.
Külmaaine tüüp: R410A
Globaalse soojenemise potentsiaali (GWP)
väärtus: 2087,5

— ⚠ TEAVITUS —

Kasvuhoonegaasi emissioon külmaaine summaarse koguse kohta süsteemis (väljendatud CO₂-ekvivalenttonnides) kasutatakse Euroopas hooldusvahemike määramiseks. Järgige kohaldatavate õigusaktide nõudeid.

Kasvuhoonegaasi emissiooni arvutusvalem:
külmaaine GWP väärtus × külmaaine summaarne kogus [kilogrammides] / 1000
Lisateabe saamiseks pöörduge oma paigaldaja poole.

— ⚠ HOIATUS —

Seadmes olev külmaaine on ohutu ja tavaliselt see ei leki. Kui külmaaine lekib ruumi ja satub kokkupuutesse põleti, kütteseadme või pliidi leegiga võib moodustuda tervistkahjustav gaas. Lülitage välja kütteainet põletavad seadmed, ventileerige ruum ja pöörduge edasimüüja poole, kelle käest olete toote ostnud. Ärge kasutage seadet, kuni hooldustöötajad kinnitavad, et külmaaine lekkekoht on kõrvaldatud.

Vastavalt Euroopa ja kohaliku seadusandluse nõuetele võidakse nõuda külmaaine lekete perioodilisi kontrolltoiminguid.
Lisateabe saamiseks pöörduge oma paigaldaja poole.

1. OHUTUSABINÕUD

CONVENI-PACK-i võimaluste parimaks ära kasutamiseks ja rikete vältimiseks väärikasutamise tõttu, soovitame selle juhendi enne seadme kasutama hakkamist hoolikalt läbi lugeda. CONVENI-PACK on seade, mis pole juurdepääsetav kõrvalistele isikutele.

See seade on ette nähtud kasutamiseks asjatundjatele ja väljaõppe saanud kasutajatele kauplustes, kergetööstuses ja farmides või ärilistel eesmärkidel või kodumajapidamistes.

Seda seadet tohivad kasutada lapsed, kes on vähemalt 8-aastased ja vanemad ning piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimete või väheste kogemuste ja teadmistega isikud, kui nad tegutsevad nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve või juhendamise all, kasutades seadet turvalisel viisil ning mõistes kaasnevaid ohte. Lapsed ei tohi selle seadmega mängida. Ärge lubage lastel seadet ilma järelevalveta puhastada ega hooldada.

Seadet ei tohi lasta kasutada laste või isikute poolt, kes pole tutvunud CONVENI-PACK-i kasutusjuhistega.

See võib põhjustada kehavigastuse või elektrilöögi.

- Selles kasutusjuhendis on esitatud **HOIATUSED** ja **ETTEVAATUSABINÕUD**. Järgige kindlasti allpool esitatud juhiseid. Need on olulised turvalisuse tagamiseks.

⚠ HOIATUS osutab võimalikule ohuolukorrale, mille tagajärjeks hoiatuse eiramisel võib olla surm või raske vigastus.

⚠ ETTEVAATUST osutab võimalikule ohuolukorrale, mille tagajärjeks hoiatuse eiramisel võib olla väike või mõõdukas vigastus. See võib tähistada ka ohtlikku tööviisi.

- Hoidke kasutusjuhend kindlas kohas, et saaksite vajaduse korral seda hiljem uuesti üle lugeda. Kui seade antakse edasi teisele kasutajale, siis andke üle ka kasutusjuhend.

— ⚠ HOIATUS —

Võtke arvesse, et õhukonditsioneerist väljuvas külmas või soojas õhuvoolus pidev viibimine või liiga külm või liiga kuum õhk võib mõjutada teie füüsilist vormi ja tervist.

Kui CONVENI-PACK-il ilmneb rike (tunda on kõrbelõhna jne), siis lülitage see välja ja võtke ühendust kohaliku edasimüüjaga.

Jätkuv kasutamine sellistes oludes võib põhjustada rikke, võite saada elektrilöögi või põhjustada tulekahju.

Pöörduge paigaldustöö tegemiseks kohaliku edasimüüja poole.

Tehes seda tööd ise võite põhjustada veelekkeid, elektrilööke või tulekahju.

CONVENI-PACK-i asukoha muutmiseks, remondiks ja hoolduseks pöörduge kohaliku edasimüüja poole.

Ebaõige paigaldamine võib põhjustada veelekkeid, elektrilööke või tulekahju.

ÄRGE mingeid esemeid, kaasa arvatud vardad ja oma sõrmed jne pange õhu sisend- või väljundavadesse.

Kui satute kokkupuutesse CONVENI-PACK-i suurel kiirusel pöörleva ventilaatoriga, siis võite saada kehavigastuse.

Ärge mingil juhul puudutage õhu väljundresti või horisontaalseid labasid sel ajal kui labad liiguvad.

Sõrmed võivad vahele kinni jääda ja seade võib vigastada saada.

Olge lahtise leegiga ettevaatlik, kui külmaaine lekib.

Kui CONVENI-PACK ei tööta nõuetekohaselt (st CONVENI-PACK-i sisetemperatuur langeb tunduvalt), siis võib põhjuseks olla külmaaine lekkimine.

Pidage nõu oma edasimüüjaga.

CONVENI-PACK-is olev külmaaine on ohutu ja tavaliselt see ei leki.

Kui külmaaine lekib ruumi ja satub lahtise leegiga, küttekehaga või küpsetusahjuga kokkupuutesse, võib erituda tervistkahjustavat gaasi.

Ärge kasutage CONVENI-PACK-i, kuni pädevad hooldustöötajad kinnitavad, et külmaaine lekkekoht on kõrvaldatud.

Küsige kohalikult edasimüüjalt, mida teha kui külmaaine lekib.

Kui CONVENI-PACK on paigaldatud väikesesse ruumi, võtke meetmeid, et hoida külmaaine kontsentratsiooni lubatavates piirides, juhaks kui külmaaine hakkab lekkima. Muidu võib see põhjustada õnnetuse hapnikupuuduse tõttu.

Kasutage ainult neid tarvikuid, mis on tootja poolt määratud, küsige pädevatelt töötajatelt lisaseadmete ja tarvikute kohta lisateavet.

Ebaõigest kasutusest tekkinud rike võib põhjustada veelekkeid, elektrilööke või tulekahju.

CONVENI-PACK-i ümber paigutamise osas pidage nõu kohaliku edasimüüjaga.

Ebaõige paigaldustöö võib põhjustada lekkeid, elektrilööke või tulekahju.

Ärge asendage kaitsmeid.

Ärge kasutage mittevastavaid kaitsmeid, vasest või muust metallist traate kaitsme asemel, see võib põhjustada elektrilööki, tulekahju kehavigastuse või seadme vigastumist.

Veenduge, et seade on maandatud.

Ärge ühendage seadme maandusklemmi hoone torude, piksekaitse ega telefoni maanduskontuuri külge. Nõuetevastane maandamine võib ajendada elektrilöögi või tulekahju.

Äikesest või muust allikast põhjustatud liigvool võib põhjustada CONVENI-PACK-i vigastumise.

Veenduge, et toitevõrku on paigaldatud rikkevoolukaitselüliti.

Rikkevoolukaitse puudumisel tekib elektrilöögi- või tulekahjuoht.

Kui CONVENI-PACK satub loodusjõudude mõju, nagu üleujutus või taifuun alla, siis pidage nõu edasimüüjaga.

Ärge sellisel juhul käitage CONVENI-PACK-i, muidu võib tekkida rike, võite saada elektrilöögi ja võite põhjustada tulekahju.

Ärge käivitage või seisake CONVENI-PACK-i toitelüliti lülitamisega SISSE või VÄLJA.

Muidu võib tekkida tulekahju või vee tilkumist. Peale selle võib rikkekompensaator põhjustada ventilaatori katkendlikku pöörlemist, mis võib tingida kehavigastuse.

Ärge kasutage seadet keskkonnas, mis on saastunud õliauruga, näiteks toiduõliga või masinaõli auruga.

Õliaurud võivad põhjustada pragusid, vigastusi elektrilööki või tulekahju.

Ärge kasutage seadet sellistes kohtades, kus on palju õliaurusid - näiteks köögis või kohtades kus on põlevaid või korrodeerivaid gaase või metallitolmu.

Seadme kasutamine sellises kohas põhjustab tulekahju ja seadme rikkeid.

ÄRGE kasutage seadme läheduses süttivaid materjale (nt aerosoollakki või putukatõrjevahendeid).

Ärge kasutage seadme puhastamiseks orgaanilisi lahusteid näiteks värvivedeldit.

Orgaanilised lahustid võivad põhjustada pragusid, vigastusi, elektrilööki või tulekahju.

Ärge hoidke seadme sees lenduvaid või süttivaid aineid.

Muidu võite tekitada plahvatuse või tulekahju.

Kasutage ainult CONVENI-PACK-i jaoks ettenähtud elektritoite ahelat.

Muidu võite põhjustada ülekuumenemist, tulekahju või seadme rikkeid.

—⚠ HOIATUS —

Ärge kasutage CONVENI-PACK-i ühekski otstarbeks, milleks see ei ole ette nähtud.

Ärge kasutage CONVENI-PACK-i täppisinstrumentide jahutamiseks ja kunsttööde juures, see võib neile kahjulikult mõjuda ning/või nende iga lühendada.

Ärge kasutage seadet vee soojendamiseks. See võib põhjustada külmumist.

Ärge eemaldage ventilaatori kaitsekate. Kaitsekate kaitseb seadme kiiresti pöörlevat tiivikut, mis võib kehavigastusi põhjustada.

ÄRGE paigutage niiskusetundlikke esemeid vahetult välis- või siseseadme alla.

Mõningatel juhtudel võib seadmest, külmaaine torudelt, mustunud filtrist või ummistunud drenist tilkuda vesi, mis neid esemeid kahjustab.

Kui CONVENI-PACK-iga samas ruumis on põleti, tuleb hapnikupuuduse vältimiseks ruumi piisavalt ventileerida.

Pärast pikaajalist kasutamist kontrollige seadme alus ja kinnitusdetailid vigastuste suhtes üle.

Ebapiisava kinnituse tõttu võib seade alla kukkuda ja tekitada kehavigastusi.

Ärge hoidke seadme läheduses põlevaine aerosoolpudeleid, sellest võib tekkida tulekahju.

Seadme puhastamise, hooldamise ja teenindamise ajaks peatage töötamine ja lülitage toitepinge kaitseülili abil välja. Muidu võite saada elektrilöögi või kehavigastuse.

Kui seadet ei kasutata pika aja kestel, siis lülitage toitepinge välja.

Muidu võib kogunev tolm tekitada kuumenemist või süttimist.

Elektrilöögi vältimiseks ärge puudutage seadet märgade kätega.

Ärge paigutage lahtise tulega seadmeid väljuva õhuvoolu ette või seadme alla, sest tuli võib kustuda.

Ärge pange kütteseadmeid vahetult seadme alla, sest muidu võib leviv kuumus tekitada deformeerumist.

Ärge lubage lastel välisseadme alusele ronida ja ärge pange seadmele mingeid esemeid. Kukkumine või ümberminek võib põhjustada kehavigastusi.

Ärge tõkestage õhu sisend- ja väljundavasid. Halvenenud õhuvool võib mõjutada seadme töötamist või tekitada rikke.

Ärge peske seadet ega kaugjuhtpulti veega. Muidu võite saada elektrilöögi või põhjustada põlema süttimist.

Ärge paigaldage CONVENI-PACK-i kohtadesse, kus võib tuleohtlikku gaasi lekkida.

Gaasilekke korral võib kogunenud gaas CONVENI-PACK-i juures tekitada tuleohtu.

Ärge hoidke kergsüttivate ainetega nõusid, näiteks aerosoolpudeleid väljapuhkeavast lähemal kui 1 meeter.

Need nõud võivad lõhkeda sise- või välisseadmest väljuva sooja õhu mõju tagajärjel.

Täieliku dreenimise tagamiseks paigaldage dreenimistorustik.

Puuduliku dreenimise tagajärjel võib ilmned vee tilkumist.

Ärge paigutage juhtpulti otsese päikesevalguse kätte.

Selle tulemusena võib LCD-näidik värvi muuta ja andmete kuvamisel võib tõrkeid olla.

Ärge kasutage juhtpulti paneeli puhastamiseks bensiini, lahustit, keemilise pesuainega niisutatud tolmulappi jne.

Paneel võib muuta värvi ja selle kattekiht võib maha kooruda. Kui see on väga määrdunud, siis immutage lappi naturaalses pesuaines, väänake lapp välja ja pühkige paneel sellega puhtaks. Seejärel kuivatage paneel teise kuiva lapiga.

Seadet ei tohi lasta kasutada lastel või invaliididel.

Sellega võivad kaasned kehaliste funktsioonide häired ja kehavigastused.

Tuleb jälgida, et lapsed seadmega või juhtpuldiga ei mängiks.

Juhtpulti kasutamine lapse poolt võib põhjustada kehavigastusi ja tervisekahjustusi.

Ärge laske lastel mängida välisseadme peal või selle ümbruses.

Kui nad seadet ettevaatamatult puudutavad, võivad saada kehavigastusi.

Ärge pange seadme peale veega täidetud nõusid (lillevaasid, lillepotid jne), sest seeläbi võib tekkida elektrilöögi oht või tulekahju.

Kehavigastuste vältimiseks ärge puudutage õhu sissevõtuava ja seadme alumiiniumribisid.

Ärge puudutage seadme alumiiniumribisid puhastamise ajal.

Selle tagajärjel võite saada kehavigastuse.

Ärge pange mingeid esemeid vahetult seadme lähedusse ja ärge laske puulehtedel ja muul prahil koguneda seadme ümber.

Lehed on väikeloomade pesamaterjal ja nad võivad sinna pesa teha. Kui väikeloomad satuvad kontakti elektriliste osadega, siis võib seadmel tekkida rike, sellest võib väljuda suitsu ja tekkida tulekahju.

CONVENI-PACK-i sisepuhastuse osas pidage nõu oma edasimüüjaga.

Ebaõige puhastamine võib põhjustada plastosade murdumist, veeleket ja muid vigastusi ja ka elektrilööki.

Ärge kasutage CONVENI-PACK-i kui ruumi on piserdatud putukamürki.

Kemikaalid võivad ladestuda seadmesse – need võivad ohustada nende inimeste tervist, kes on kemikaalide suhtes ülitundlikud.

Ärge vajutage juhtpuldi nuppu mingil juhul kõva, teravaotsalise esemega.

Juhtpult võib vigastada saada.

Ärge mingil juhul tõmmake või keerutage kokku juhtpuldi elektrijuhtmeid.

See võib põhjustada seadme rikke.

Ärge mingil juhul puudutage juhtpuldi siseosi.

Ärge eemaldage esipaneeli. Mõnede siseosade puudutamisel on suur elektrilöögi või seadme kahjustamise oht. Siseosade kontrollimise ja reguleerimise kohta küsige nõu oma edasimüüjalt.

Ärge jätke juhtpulti kohta, kus on selle märjaks saamise oht.

Kui vesi satub juhtpulti, siis võivad selles tekkida lekkevoolud ja elektroonilised koostesad saavad kahjustusi.

Õhufiltri puhastamise või ülevaatuse ajal olge ettevaatlik enda püstihooldmisel.

Kui seda on vaja teha kõrges kohas, olge ülimalt ettevaatlik.

Kui tööplatvorm on ebakindel, siis võite alla kukkuda ja saada kehavigastusi.

Külmaaine lekete tuvastamine võib olla perioodiline kohustus ajaplaani järgi. Lisateabe saamiseks pöörduge oma kohaliku edasimüüja poole.

[Paigalduskoht]

Paigaldage seade hea ventilatsiooniga kohta, kus selle ümbruses pole takistusi.

Ärge paigaldage seadet järgmistesse kohtadesse.

- Kohad, kus esineb mineraalõli, näiteks lõikamisõli.
- Kohad, mis on otseselt avatud merevee mõjule ja mereõhule.
- Kohad, kus erituvad väävlisisaldusega gaasid, näiteks kuumaveeallikad.
- Kohad, kus esineb suuri pingekõikumisi, näiteks tehased.
- Sõidukid ja laevad.
- Kohad, kus on õlipritsmid või suurel hulgal auru, näiteks köögid.
- Kohad, kus seadmed tekitavad elektromagnetlainet.
- Kohad, kus on happelisi või aluselisi gaase ja auru.
- Kohad, kus on ebapiisav äravool.
- Kohad, mis on plahvatusohtlikus keskkonnas.

Paigaldage seade, toitejuhtmestik, sisejuhtmestik ja külmaaine torustik vähemalt 1 meetri kaugusele teleritest, raadiotest ja muusikakeskustest.

Muidu võib pilt ja heli olla häiritud elektrilise müra tõttu.

Ettevaatusabinõud lume eest kaitsmiseks.

Üksikasjalikku teavet, nagu lumekaitse paigaldamise viis, küsige oma edasimüüjalt.

Vahe ümber sise- ja välisseadme torude läbiviikude.

Jahe õhk võib levida läbi selle vahe ja halvendada seadme jahutamise efektiivsust.

Nõutavad hooldusvahed.

[Elektritööd]

Ärge hakake tegema elektritöid või paigaldama maandust, kui teil pole selleks pädevust.


Pidage elektri- ja maandustööde osas nõu oma edasimüüjaga.

Kontrollige, kas saadaolev elektritoide sobib seadmele ja kasutage seadme toiteks vaid eraldiseisvat toiteliini.


Kontrollige saadaolevat elektrilist võimsust ja pinget.

2. KOOSTEOSADE NIMETUSED

2-1 Seade LRYEQ16A7Y1

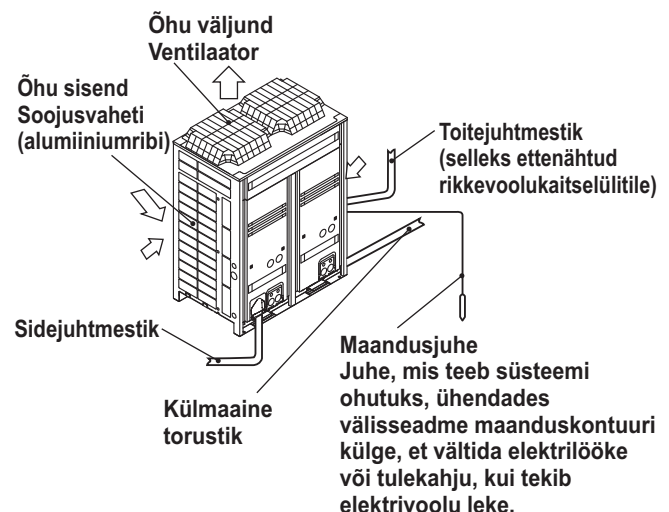


2-2 Seade LCBKQ3AV1(E)

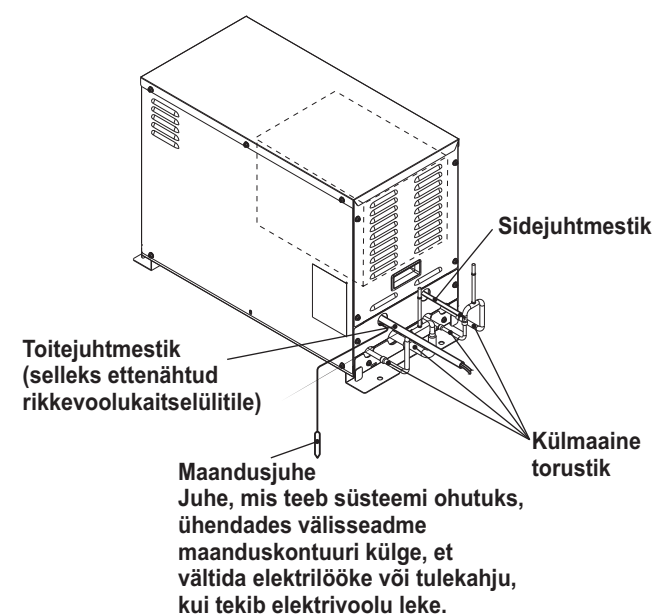

3. KASUTUSEELSESED TOIMINGUD

See kasutusjuhend on välja töötatud järgmistele tavajuhtimisega süsteemidele. Enne esmakäivitust küsige oma Daikini edasimüüjalt millised toimingud tuleb seda tüüpi ja marki süsteemi puhul teha. Kui teil on süsteemile kohaldatud juhtimissüsteem, küsige oma edasimüüjalt millised toimingud tuleb teie süsteemi puhul teha.

Süsteemi ühendamise näide

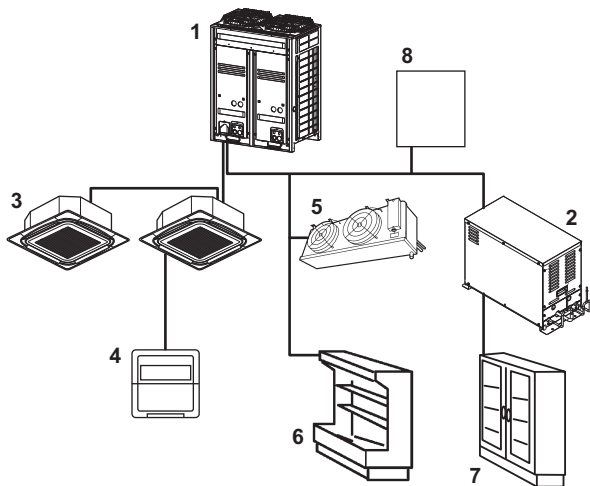


- 1 Välisseade
- 2 Rõhutõsteseade
- 3 Õhu konditsioneerimise siseseade
- 4 Kaugjuhtpult
- 5 Külmapuhur (külmutamise siseseade)
- 6 Külmlätt (külmutamise siseseade)
- 7 Külmlätt (jahutamise siseseade)
- 8 Jääsulatuse juhtpaneel

Seadmete puhul, välja arvatud välisseade ja rõhutõsteseade, vaadake nende komplektis olevaid kasutusjuhendeid.

4. KAUGJUHTPULDI JA JAHUTUSE/ KÜTMISE VALIKLÜLITI KOOSTEOSADE NIMETUSED JA FUNKTSIOONID LÜLITUSTE JA KUVADE KAUPA

Kui on kasutusel kaugjuhtpult BRC1E51A, siis juhendage kasutusjuhendist, mis on seadme komplektis. (See juhend eeldab, et kaugjuhtpult on BRC1C62.)

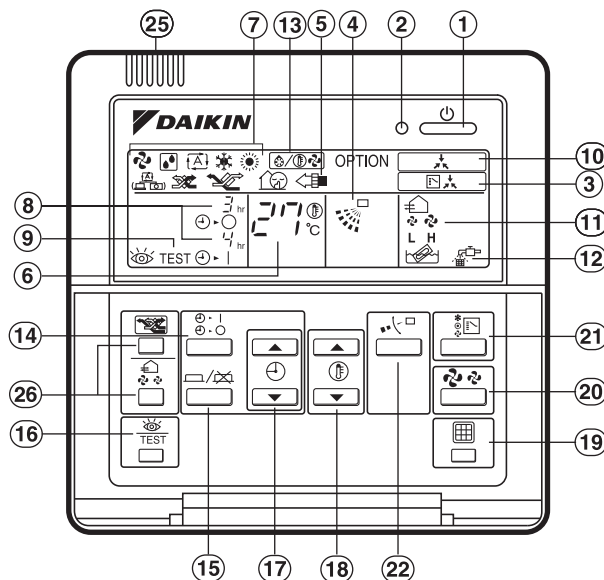

Joonis 1

1. "Sees/Väljas"-nupp

Nupule vajutamine käivitab süsteemi. Nupule uuesti vajutamisel süsteem seiskub.

2. Töötuli (punane)

See tuli põleb töötamise ajal.

3. Märgutuli " " (juhitav ümberlülitus)

Kui see ikoon põleb, siis ei ole võimalik kütet/ jahutust kaugjuhtpuldiga ümber lülitada.

4. Märgutuli " " (õhuvoolu laba)

Vaadake juhiseid peatükist "Töötoimingud – Õhuvoolu suuna reguleerimine".

5. Märgutuli " " OPTION " (ventileerimine / õhupuhastus)

See märgutuli näitab, et ventilatsiooniseade töötab. (need on valikulistele funktsioonidele)

6. Näidik " " (sättetemperatuur)

Sellel näidikuväljal kuvatakse teie poolt määratud temperatuuri.

7. Märgutuled " " " " " " " " (töörežiim)

Sellel näidikuväljal kuvatakse hetkel lülitatud töörežiim.

8. Näidik " " (programmiga määratud aeg)

Sellel näidikuväljal kuvatakse süsteemi käivitamise või seiskamise programmitud aega.

9. Näidik " TEST " (ülevaatus-/testtoiming)

Ülevaatus-/testtoimingu nupu vajutamisel näitab näidikukuva režiimi, milles süsteem hetkel töötab.

10. Märgutuli " " (keskjuhtimise all)

Kui see märgutuli põleb, on süsteem keskjuhtimise all. (See ei kuulu tavakomplekti.)

11. Näidik " " (ventilaatori kiirus)

Sellel näidikuväljal kuvatakse teie poolt valitud ventilaatori kiirust.

12. Märgutuli " " (aeg õhufiltri puhastamiseks)

Vaadake juhiseid siseseadme kasutusjuhendist.

13. Näidik " " (jäasulatus algus)

Vaadake juhiseid peatükist "Töötoimingud – Juhised kütmise kohta".

14. Taimerirežiimi käivitamise/peatamise nupp

Vaadake juhiseid peatükist "Töötoimingud – Süsteemi programmi käivitamine ja seiskamine taimeriga".

15. Nupp "Taimer sees/väljas"

Vaadake juhiseid peatükist "Töötoimingud – Süsteemi programmi käivitamine ja seiskamine taimeriga".

16. Ülevaatus-/testimisnupp

See nupp on kasutamiseks ainult pädevatele teenindustöötajatele hoolduse ajal.

17. Aja programmimise nupp

Seda nuppu saab kasutada programmitud käivituse ja/või seiskamise aja määramiseks.

18. Temperatuuri valimise nupp

Kasutage seda nuppu soovitud temperatuuri valimiseks.

19. Filtri märgutule tagastusnupp

Vaadake juhiseid siseseadme kasutusjuhendist.

20. Ventilaatori pöörlemiskiiruse juhtnupp

Selle nupu vajutamisega saab valida ventilaatori kiirust vastavalt oma eelistustele.

21. Töörežiimi valimise nupp

Selle nupu vajutamisega saab valida töörežiimi vastavalt oma eelistustele.

22. Õhu voolusuuna seadistamise nupp

Vaadake juhiseid peatükist "Töötoimingud – Õhuvoolu laba reguleerimine".

23. Režiimi "Ainult ventileerimine/Õhu konditsioneerimine" valikunupp

Saate valida režiimi "  " ainult ventileerimiseks või "  " kütmiseks või jahutamiseks.

24. "Jahutus/Küte"-ümberlülit

Saate lülitada režiimile "  ", et jahutada või režiimile "  ", et kütta.

25. Termotakisti

See tuvastab ruumi temperatuuri, mis on juhtpuldi ümber.

26. Need nupud on kasutusel siis, kui on paigaldatud ventilatsiooniseade (need on valikulistele funktsioonidele)

Vaadake juhiseid ventilatsiooniseadme kasutusjuhendist.


MÄRKUS.

- Joonisel 2 on näidatud kõik võimalikud kuvad, mis tegeliku töötamise ajal koos ei näidata.
- Joonisel 1 näidatakse kaugjuhtpulti avatud kaanega.

5. TÖÖTOIMINGUD

- Kasutusviis sõltub välisseadme ja juhtpuldi kombinatsioonist. Enne töö alustamist lugege peatükki "Toimingud enne töö alustamist".
- Seadme kaitsmiseks lülitage toide 6 tundi enne kasutamist sisse.
- Ärge lülitage toidet välja õhu konditsioneerimise hooajal, et sisselülitamine toimuks sujuvalt.
- Kui toide töötamise ajal välja lülitatakse, taaskäivitub seade automaatselt toite taastumisel.

5-1 KASUTAMINE JAHUTUSEKS, KÜTTEKS, AINULT VENTILEERIMISEKS JA AUTOMAATREŽIIMIL

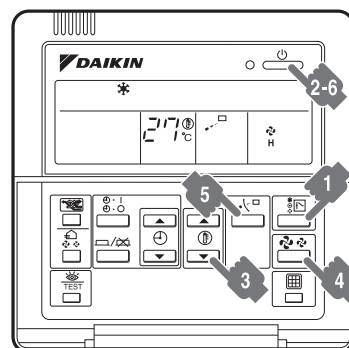

Joonis 2

 Vajutage töörežiimi valikunuppu mitu korda ja valige soovitud töörežiim.

- "  " Jahutustoiming
- "  " Küttetoiming
- "  " Ainult ventileerimine

 Vajutage nupule "Sees/Väljas".

Töötuli süttib ja süsteem hakkab tööle.


- Töörežiimi ei saa muuta juhtpuldiga, millel põleb märgutuli "  " (juhitav ümberlülitus). Muutke töörežiimi juhtpuldiga, millel ei põle märgutuli "  ".
- Kui märgutuli "  " (juhitav ümberlülitus) vilgub, juhendage peatükist "Töötoimingud – Ülemjuhtpuldi seadistamine".

- Ventilator võib jätkata pöörlemist 1 minuti jooksul pärast kütmise lõpetamist, et väljutada sisesadme soojus.
- Õhu vooluhulk seadub automaatselt sõltuvalt ruumi temperatuurist, ventilator võib järsku seiskuda. See pole rike.
- Süsteemi kaitseks võib õhuvoolu määr automaatselt muutuda.
- Õhu voolu määra muutumine võtab lõpetamiseks mõnikord veidi aega. See on tavapärane.

REGULEERIMINE (vaadake joonist 2)

Temperatuuri, ventilatori kiiruse ja õhuvoolu suuna reguleerimisel (ainult juhtpultidel FXC, FXF, FXH) juhenduge järgnevast kirjeldusest.

-  Vajutage temperatuuri seadistamise nuppu ja määrake soovitud temperatuur.



Nupu igakordsel vajutamisel temperatuuri sätteväärtus tõuseb või langeb 1°C.

MÄRKUS.

- Määrake temperatuur töövahemikus.
- Temperatuuri ei saa määrata ventileerimisrežiimile.

-  Vajutage ventilatori kiiruse nuppu ja valige ventilatori kiirus vastavalt oma eelistustele.

-  Vajutage õhu voolusuuna seadistamise nuppu.

Juhenduge üksikasjades peatükist "Õhuvoolu suuna reguleerimine".

SÜSTEEMI SEISKAMINE (vaadake joonist 2)

-  Vajutage uuesti nuppu "Sees/Väljas". Töötuli kustub ja süsteem lõpetab töötamise.

MÄRKUS.

- Ärge lülitage toidet välja kohe pärast seadme seiskumist.
- Süsteem vajab aega vähemalt 5 minutit, et drenimispump saaks oma töö lõpetada. Toite kohene välja lülitamine võib põhjustada vee lekkimise või rikke.

JUHISED KÜTMISE KOHTA

- Kütterežiimis vajab süsteem sättepunktile jõudmiseks rohkem aega kui jahutusrežiimis. Soovitame käivitada toimingut, mida kasutati enne taimeriga töötamist.
- Küttevõimsuse langemise või külma õhu puhumise vältimiseks tuleb teha järgmised toimingud.

Jäasulatusrežiim

- Kütisel välisseadme soojusvaheti külmutamine suureneb. Küttevõime langeb ja süsteem lülitub sulatusrežiimile.
- Siseseadme ventilator seiskub ja kaugjuhtpuldil kuvatakse "  ".
- Pärast maksimaalselt 10-minutilist sulatamist lülitub süsteem tagasi kütmisele.

Kuumkäivitus


- Külma õhu sisendseadmest väljapuhumise vältimiseks kütterežiimi alustamisel seiskub siseseadme ventilator automaatselt. Juhtpuldi näidikul kuvatakse "  ".

MÄRKUS.

- Kui välistemperatuur langeb, siis küttevõime väheneb. Sellisel juhul tuleb teil kasutada ruumis mingit teist kütteseadet. (Kui kasutate avatud tulega seadmeid, siis tuleb ruumi pidevalt ventileerida).
Ärge pange mingeid seadmeid, mis töötavad lahtise leegiga, väljuva õhuvoolu ette või seadme alla.
- Ruumi üleskütmiseks, alates seadme käivitumisest, on vaja veidi aega, sest seade kasutab kogu ruumi kütmiseks sooja õhu ringlemist.
- Kui soe õhk tõuseb lae alla, jättes põranda kohal oleva piirkonna külmaks, soovitame kasutada ringlusventilaatorit (toaventilaator õhuringluse tekitamiseks). Täpsema info saamiseks võtke ühendust oma edasimüüjaga.

5-2 KUIVATUSREŽIIMI PROGRAMMIMINE

- Selle programmi otstarve on alandada niiskust teie toas, sealjuures temperatuuri alandamata.
- Mikroprotsessor määrab temperatuuri ja ventilatori kiiruse automaatselt.
- Süsteem ei käivitu kui ruumi temperatuur on madal.
- Mikroprotsessor määrab temperatuuri ja ventilatori kiiruse automaatselt, neid ei saa juhtpuldiga muuta.
- See funktsioon pole kasutatav, kui ruumi temperatuuri on 20°C või alla selle.

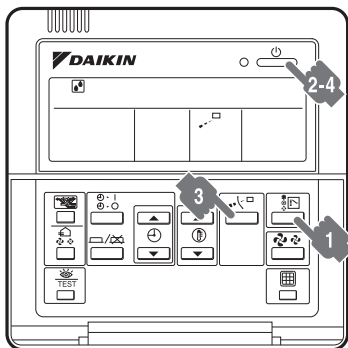


Joonis 3

1. Vajutage juhtpuldil töörežiimi valikunuppu mitu korda ja valige (kuivatusrežiimi programmeerimine).
2. Vajutage nupule "Sees/Väljas". Töötuli süttib ja süsteem hakkab tööle.
3. Vajutage õhuvoolu suuna reguleernuppu (ainult pultidel FXC, FXF, FXH). Juhinduge üksikasjades peatükist "Õhuvoolu suuna reguleerimine".
4. Vajutage uuesti nuppu "Sees/Väljas". Töötuli kustub ja süsteem lõpetab töötamise.

MÄRKUS.

- Ärge lülitage toidet välja kohe pärast seadme seiskumist.
- Süsteem vajab aega vähemalt 5 minutit, et drenimispump saaks oma töö lõpetada. Toite kohene välja lülitamine võib põhjustada vee lekkimise või rikke.

5-3 ÕHUVOOLU SUUNA REGULEERIMINE (ainult topeltvooluga, mitmikvooluga või laest väljaulatuv seade).

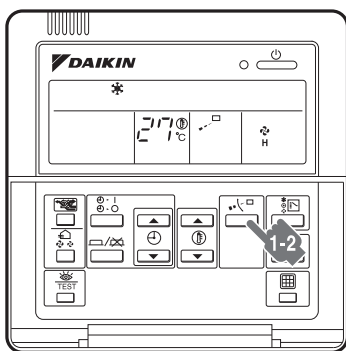

Joonis 4

1. Vajutage õhuvoolu suuna nuppu, et valida õhu suund. Õhuvoolu suunamise laba kuva näitab pöördumist nagu parempoolsel joonisel näidatud ja voolu suund muutub pidevalt. (Automaatse pöördumise säte)



2. Vajutage õhuvoolu suuna reguleerimise nuppu, et valida õhu suund omal valikul.



Õhuvoolu suunamise laba kuva lõpetab pöördumise ja õhuvoolu suund on muutumatu. (Muutumatu õhuvoolu suuna säte)



ÕHUVOOLU SUUNAMISE LABA LIIKUMINE

Järgmistel juhtudel juhib mikroprotsessor õhu voolusuunda nii, et seda võidakse kuvada näidikul erinevalt.


JAHUTAMINE	KÜTMINE
	• Töötamise käivitamisel. • Kui ruumi õhutemperatuur on kõrgem kui seadistatud temperatuur. • Jääsulatusrežiimil.
• Töötamisel pidevalt horisontaalse õhuvoolu suunaga. • Kui laest väljaulatava või laepaigaldusega seadmega toimub pidev jahutusel töötamine alla suunatud õhuvooluga, siis võib õhu voolusuunda juhtida mikroprotsessor ja siis muutub ka juhtpuldil näit.	

Õhuvoolu suunda saab muuta ühega järgmistest viisidest.

- Õhuvoolu suunamise laba muudab ise oma asendit.
- Õhuvoolu suunda saab muuta kasutaja. Automaatne asend " " ja soovitud asend " ".

MÄRKUS.


- Laba piirasendid on muudetavad. Täpsema info saamiseks võtke ühendust oma Daikini edasimüüjaga. (Ainult topeltvooluga, mitmikvooluga, nurgaga, laest väljaulatava osaga või laepaigaldusega seadmed.)
- Vältige töötamist horisontaalasendis " ". See võib põhjustada kondensaadniiskuse või tolmu kogunemist laele.

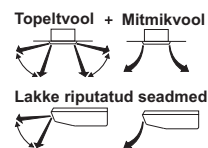

Joonis 5

5-4 SÜSTEEMI PROGRAMMI KÄIVITAMINE JA SEISKAMINE TAIMERIGA

- Taimerit saab kasutada kahel järgmisel viisil. Seiskamisaja programmimine "⏸ ▶ ○". Süsteem lülitub välja pärast seda, kui määratud aeg on möödunud. Käivitusaaja programmimine "⏸ ▶ |". Süsteem hakkab tööle pärast seda, kui määratud aeg on möödunud.
- Taimerit saab programmitada maksimaalselt 72 tunniks.
- Käivitus- ja seiskamisaega saab vaheldumisi programmitada.

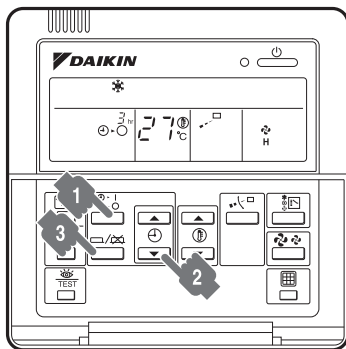


Joonis 6

- Vajutage taimeri režiimi käivitus-/seiskamisnuppu mitu korda ja valige soovitud režiim.

Näidiku kuva hakkab vilkuma.

- Taimer seiskamise seadistamine "⏸ ▶ ○".
- Taimer käivitamise seadistamine "⏸ ▶ |".

- Vajutage programmitud aja nuppu ja määrake süsteemi seiskamise või käivitamise aeg.



Nupu järjestikulisel vajutamisel muutub taimerisäde 1 tunni võrra edasi või tagasi.


- Vajutage taimeris nupule "Sees/Väljas". Sellega on seadistamine lõppenud. Näidiku kuva "⏸ ▶ ○" või "⏸ ▶ |" muutub vilkuvast püsivaks.

MÄRKUS. 📌

- Kui seadistate taimerit sisse- ja väljalülitamiseks samal ajal, korraldage ülal kirjeldatud toiminguid (alates "👉" kuni "👈") veelkord.
- Pärast taimeriprogrammimist hakatakse kuvama järelejäänud aega.
- Vajutage uuesti nuppu "Sees/Väljas", et programm tühistada. Näidiku kuva kaob.

Näide.

Kui taimer on programmitud süsteemi seiskamiseks pärast 3 tunni möödumist ja käivitamiseks pärast 4 tunni möödumist, siis süsteem seiskub 3 tunni pärast ja käivitub 1 tund hiljem.

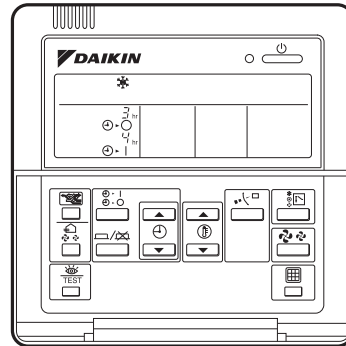

Joonis 7

5-5 GRUPIVIISILISE JUHTIMISSÜSTEEMIGA VÕI KAHE JUHTPULDIGA JUHITAVA SÜSTEEMI KASUTAMISE ETTEVAATUSABINÕUD

Sellel süsteemil on kaks muud juhtsüsteemi peale iga üksiku juhtsüsteemi (üks kaugjuhtpult iga siseseadmel). Küsige oma süsteemi andmeid Daikini edasimüüjalt.

• Grupiviisiline juhtimissüsteem

Üks kaugjuhtpult juhivad kuni 16 siseseadet. Kõik siseseadmed on ühtemoodi seadistatud.

• Kahe juhtpuldiga juhtimissüsteem

Kaks juhtpulti juhivad ühte siseseadet (grupiviisilise juhtimissüsteemi korral ühte siseseadmete gruppi). Seadet juhitakse ühekaupa.

MÄRKUS. 📌

- Kui soovite muuta grupiviisilise juhtimise ja kahe kaugjuhtpuldiga juhtimise kombinatsiooni või seadistust, siis pöörduge Daikini edasimüüja poole.

6. OPTIMAALNE KÄITAMINE

Järgige järgmisi ettevaatusabinõusid, et tagada süsteemi nõuetekohane töötamine.

- Kui seadet ei kasutata pika aja kestel, siis lülitage toitepinge välja.

Seade tarbib voolu võimsusega mitu vatti kuni kümned vattid, kui toide on sees (vaadake märkust).

Seadme kaitsmiseks tuleb toide siiski sisse lülitada 6 tundi enne seadmega töötamise jätkamist.



Märkus. Seadme voolutarve oleneb töötingimustest, näiteks CONVENI-PACK-i mudelist.

- Kui töös tekkivate vigade tõttu võivad ruumi tingimused halveneda, näiteks laoruumis, siis paigaldage häiresüsteem.

Seadmel on klemmid häireseadise ühendamiseks. Kui süsteemis on rike ja häiret ei anta, siis võib seade jääda välja lülitatuks pikaks ajaks ja selle tulemusena võib laoruumide seisund halveneda. Sellistel juhtudel on soovitatav paigaldada häireseadis, et rikkest saaks teada ja saaks võtta vastavaid meetmeid.

Üksikasjaliku teabe saamiseks pöörduge oma edasimüüja poole.

- Reguleerige õhuretid nõuetekohaselt välja ja vältige õhu suundumist ruumis viibijate suunas.
- Reguleerige ruumi temperatuur nõuetekohaselt välja, et tagada mugav keskkond. Vältige liigset kütmist või jahutamist.
- Tõkestage jahutamise ajal ruumi sisenevat otsest päikesekiirgust kardinatega ja aknakatetega.
- Õhustage ruumi sageli. Pikaajalise kasutamise korral pöörake tähelepanu ventilatsioonile.
- Ärge hoidke uksi ja aknad avatuna. Kui ukseid ja aknad jäävad avatuks, siis õhk voolab ruumist välja ja põhjustab sellega jahtumise või kütmise efekti.
- Ärge pange mingeid esemeid õhu sissevõtuava või väljundava lähedusse. See võib seadme tööd häirida või seade võib seiskuda.
- Kui seadet ei kasutata pika aja jooksul, siis lülitage toitelüliti välja. Kui toitelüliti on sisse lülitatud, siis seade tarbib elektrit. Seadme sujuvaks tööle hakkamiseks lülitage toide 6 tundi enne kasutamist sisse. (Vaadake teavet siseseadme kasutusjuhendi peatükist "Hooldamine").
- Kui näidikul kuvatakse "  " (on aeg õhufiltrit puhastada), siis laske filtrid asjatundjatel puhastada. (Vaadake teavet siseseadme kasutusjuhendi peatükist "Hooldamine").
- Hoidke telerid, raadiod, muusikakeskused ja muud sarnased seadmed siseseadmest ja kasutajaliidesest vähemalt 1 meetri kaugusel. Muidu võivad tekkida staatilised häired või pildimoonutused.
- Ärge kasutage vahetult siseseadme all teisi kütteseadmeid. Muidu võib seade kuumuse tõttu deformeeruda.
- Võtke arvesse, et ruumi temperatuuri jõudmine määratud sättetemperatuurini võtab aega. Soovitame käivitada toimingut, mida kasutati enne taimeriga töötamist.

7. HOOLDAMINE JA PUHASTAMINE

Seadme hooldamise ajaks peatage töötamine ja lülitage toitepinge välja (st lülitage välja rikkevoolukaitselüliti).

— HOIATUS —

Ärge seadme puhastamise ajal puudutage alumiiniumribisid.

Selle tagajärjel võite saada kehavigastuse.

Ärge peske seadme korpust veega.

Muidu võite saada elektrilöögi või põlema süttimist.

Seadme puhastamise, hooldamise ja teenindamise ajaks peatage töötamine ja lülitage toitepinge kaitselüliti abil välja.

Muidu võite saada elektrilöögi või kehavigastuse.

Välisseadme puhastamine

- Pidage nõu kohaliku edasimüüjaga.

Siseseadme puhastamine

- See süsteem on kõik-ühes seade, mis võimaldab ühendada nii õhukonditsioneer kui külmiku ja ventilaator võib pöörelda kütterežiimis isegi siis, kui töötamine on kaugjuhtpuldiga seisatud. Enne puhastamise alustamist peatage töötamine kaugjuhtpuldiga ja lülitage toitepinge kaitselüliti abil välja. Juhinduge kasutusjuhendist, mis on siseseadme komplektis.

Külmleti ja jahuti puhastamine

- Juhinduge kasutusjuhenditest, mis on külmleti ja jahuti komplektis.

Dreenimisvanni puhastamine (lisavarustuse tarvik)

- Hoidke dreenerimisalus puhas, nii et see ei ummistu ega ole tolmune.
- Kui seadet ei kasutata pika aja kestel, siis lülitage toitepinge välja (st lülitage rikkevoolukaitselüliti välja).

8. RIKKEOTSING

8-1 Järgmistel juhtumitel pole tegemist rikkega.

1. Seade ei tööta.

- **Õhukonditsioneer ei käivitu kohe pärast töötamise taaskäivitamist seisaku järel või töörežiimi muutmise järel.**

Kui režiimi märgutuli põleb, siis töötab süsteem tavapäraselt.


Kompressori mootori ülekoormuse vältimiseks käivitub õhukonditsioneer pärast 5 minuti möödumist süsteemi seadmisest olekusse SEES, kui enne seda on see olnud olekus VÄLJAS.

- Kui kasutajaliidesel kuvatakse "Keskuhtimine", siis töörežiimi nupu vajutamisel vilgub näidik mõne sekundi jooksul.
See viitab seadme keskele juhtimisele. Näidiku vilkumine tähendab, et juhtpulti ei saa kasutada.
- **Süsteem ei käivitu kohe pärast toite sisse lülitamist.**
Oodake üks minut kuni mikroprotsessor on tööks valmis.

2. Seade seiskub aeg-ajalt.

- **Kaugjuhtpuldil on tähis "U4" või "U5" ja seade seiskub mõneks minutiks, seejärel käivitub uuesti.**
See on tingitud juhtpulti häirivast elektrilisest mürast, mis lähtub mujalt kui õhukonditsioneer ja takistab sidepidamist seadmete vahel, põhjustades nende seiskumise.
Töö taastub automaatselt pärast häiriva müra kadumist.

3. JAHUTUST/KÜTET ei saa ümber lülitada.

- **Näidikul kuvatakse "  " (juhitav ümberlülitus).**
See tähendab, et kasutusel on alamjuhtpult. Juhinduge jaotisest "Ülemjuhtpuldi seadistamine".
- **Jahutus/küte ümberlülitati on paigaldatud ja näidikul kuvatakse "  " (juhitav ümberlülitus).**
Ümberlülitus jahutuse ja kütmise vahel toimub jahutuse/kütte valiklülitiga. Küsige Daikini edasimüüjalt, kuhu on kaugjuhtimise lüliti paigaldatud.

4. Ventilaator saab töötada, aga jahutamine ja kütmine ei tööta.

- **Kohe pärast toite sisse lülitamist.**
Mikroprotsessor pole jõudnud töövalmidusse. Oodake 10 minutit.

5. Ventilaatori voolukiirus ei vasta sättele.

- **Ventilaatori voolukiirus ei muutu, kui ventilaatori voolukiiruse reguleernuppu vajutada.**
Kütmise ajal, kui ruumi temperatuur jõuab seadistatud temperatuurini, lülitub välisseade välja ja siseseadme ventilaator madalale voolukiirusele.
Sellega välditakse külma õhu puhumist vahetult ruumis viibijate poole.
Ventilaatori voolukiirus ei muutu, kui ventilaatori voolukiiruse reguleernuppu vajutada siis, kui teine siseseade on kütterežiimis.

6. Seadmest väljub valget udu.

<Õhu konditsioneerimise siseseade>

- **Jahutamise ajal on niiskuse tase kõrge.**
Kui siseseade on väga must, siis on temperatuuri jaotamine ruumis ebaühtlane. Vajalik on siseseadme sisemuse puhastamine. Pöörduge seadme puhastamiseks oma Daikini edasimüüja poole. See toiming tuleb teha pädeva hooldustöötaja poolt.
- **Kohe pärast jahutuse seiskumist ja kui ruumi temperatuur ja niiskus on madalal tasemel.**
See ilmneb, kuni soe külmaaine gaas voolab tagasi siseseadmesse ja tekitab auru.

<Õhu konditsioneerimise siseseade, välisseade>

- **See ilmneb kui süsteem lülitub pärast jääsulatust küttele.**
Jääsulatist eraldunud niiskus aurustub ja eraldub õhku.

7. Õhukonditsioneereri müra.

<Õhu konditsioneerimise siseseade>

- **Kui süsteem töötab jahutusel või seiskub, on kuulda pidevat madala sagedusega sahinat.**
Seda heli on kuulda drenimispumba (lisavarustus) töötamise ajal.
- **Seadme seiskumisel on kuulda sahinat ja solinat.**
Seda heli on kuulda siis, kui töötab teine siseseade. Õli ja külmaaine süsteemis allesjäämise vältimiseks tuleb lasta väike hulk külmaainet läbi voolata.

<Välisseade, rõhutõsteseade>

- **Seadmete töötamisel muutub nende poolt tekitatav heli.**
See heli on põhjustatud sageduse muutumisest.

<Õhu konditsioneerimise siseseade, välisseade, rõhutõsteseade>

- **Kui süsteem töötab küttele või jääsulatusel, on kuulda pidevat madalat sisisevat häält.**
Seda tekitab külmaaine gaas, mis voolab läbi sise- ja välisseadme.
- **Sisisevat häält on kuulda käivitamisel või vahetult pärast töö lõppemist või jääsulatusel.**
Seda heli tekitab külmaaine voolu seiskumisel ja voolukiiruse muutumisel.

8. Seadmest väljub tolmu.

- **Kui seadet pikemat aega ei kasutata.**
Selle põhjuseks on tolmu kogunemine seadmesse.

9. Seadmest võib väljuda lõhnasid.

- **Töötamise ajal.**

Seade võib endasse imada ruumide, mööbli, sigaretisuitsu jne lõhna ja seda siis väljutada.

10. Välisseadme ventilaator ei pöörle.

- **Töötamise ajal.**

Ventilaatori kiirust juhitakse, et tagada seadme optimaalne töötamine.

11. Näidikul kuvatakse "88".

- **See ilmneb kohe pärast toitepinge sisse lülitamisest.**

See tähendab, et kaugjuhtpult töötab nõuetekohaselt. See kestab ühe minuti.

12. Välisseadme kompressor või ventilaator ei seisku.

- **Töö jätkumine ei jäta külmaainet kompressorisse. Seade seiskub 5 kuni 10 minuti pärast.**

13. Sooja õhku väljub ka pärast seadme seiskamist.

- **Sooja õhku on tunda kui seade on seiskunud.**

Mitu erinevat siseseadet on töötamas samas süsteemis, seega kui teine seade töötab, siis teatud hulk külmaainet voolab veelgi läbi seadme.

14. Ei jahuta piisavalt.

- **Programmitud on kuivatustoiming.**

Kuivatustoimingu programm langetab ruumi temperatuuri nii vähe kui võimalik. Juhinduge lehel 7 esitatud juhistest.

15. Siseseadme ventilaator võib töötada kui seade on peatatud.


- **Ventilaator jääb pöörlema ka siis, kui töötamine on peatatud kaugjuhtpuldiga.** See süsteem töötab kui kõik-ühes seade, mis võimaldab ühendada nii õhukonditsioneer kui külmiku ja ventilaator võib pöörlema, et vältida õli ja külmaaine kogunemise õhukonditsioneer sisse külmleti töötamise ajal.

8-2 Kontrolltoimingud enne pöördumist hoolduskeskusesse.

1. Seade ei tööta üheski režiimis.

- Kontrollige, kas toite kaitse on läbi põlenud. Lülitage toitepinge välja. (Pidage nõu edasimüüjaga kaitsme asendamise suhtes.)
- Kontrollige, kas kaitselüliti on välja lülitatud. Lülitage toide sisse, kui kaitselüliti on asendis VÄLJAS:

Ärge lülitage toidet sisse, kui nupp on rakendunud vabastatud olekus. (Pidage nõu oma edasimüüjaga.)

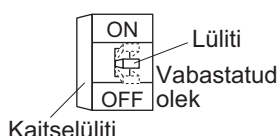

- Kontrollige, kas toitevõrgus on olnud volukatkestus.

Oodake kuni toide on taastunud. Kui töötamise ajal tekkis toitehäire, siis süsteem käivitub automaatselt ja viivitamatult pärast toite taastumist.

- Kontrollige, kas toide on sisse lülitatud. Lülitage toide sisse kõikidele seadmetele.

2. Seade seiskub kohe pärast töö alustamist.

- Kontrollige, et välisseadme õhu sisend- või väljundavadades pole ummistusi. Eemaldage ummistus.
- Kontrollige, kas juhtpuldil kuvatakse " " (vajalik on õhufiltri puhastamine). Juhinduge kasutusjuhendist, mis on siseseadme komplektis. Puhastage õhufilter.

3. Süsteem töötab aga jahutamine või kütmine pole piisav (õhu konditsioneerimine).

- Kontrollige, kas välis- või siseseadme õhu sissevõtu- või väljalaskeavad pole ummistunud. Eemaldage ummistus ja kontrollige, et õhk saab vabalt liikuda.
- Kontrollige, kas juhtpuldil kuvatakse " " (vajalik on õhufiltri puhastamine). Vaadake juhiseid siseseadme kasutusjuhendist. Puhastage õhufilter.
- Kontrollige temperatuuri sätet. Vaadake osa "Töötoimingud".
- Kontrollige ventilaatori kiiruse sätet kaugjuhtpuldil. Vaadake osa "Töötoimingud".
- Kontrollige, kas mõni uks või aken on avatud. Sulgege uked ja aknad, et vältida tuule sisse puhumist.
- Kontrollige, kas jahutamise ajal pole ruumis liiga palju inimesi.
- Kontrollige, kas jahutamise ajal pole ruumi kütte liiga suurel võimsusel.
- Kontrollige, kas jahutamise ajal pole ruumis otsest päikesevalgust. Kasutage kardinaid või aknakatteid.
- Kontrollige, kas õhuvoolu suund on õige. Vaadake osa "Töötoimingud".

4. Seade ei jahuta piisavalt.

- Kontrollige, kas siseseadmel (jahuti või külmlett) on väga palju jääd. Tehke käsitsi jääsulatus või lühendage jääsulatusoimingu intervalli.
- Kontrollige, kas külmletis on liiga palju kaupa. Vähendage kauba kogust.
- Kontrollige, kas siseseadmes (jahuti või külmlett) toimub õhu ringlemine. Muutke kaupade paigutust.

- Kas siseseadme soojusvahetile on kogunenud palju tolmu.
Pühkige tolm harjaga ära või eemaldage tolmuimejaga, ärge kasutage vett, vajadusel pidage nõu edasimüüjaga.
- Kontrollige, kas külm õhk lekib välja.
Kõrvaldage külma õhu leke.
- Kontrollige, kas siseseadme (jahuti või külmlett) temperatuurisäte on liiga kõrge.
Muutke vajadusel sätetemperatuuri.
- Kontrollige, kas püütakse hoida kõrge temperatuuriga kaupa.
Kõrvaldage need pärast maha jahutamist.
- Kontrollige, kas suletavat külmletti hoitakse liiga kaua avatud olekus.
Avage külmletti lühikeseks ajaks.

8-3 Järgmistel juhtudel võtke ühendust edasimüüjaga.

— HOIATUS —

Kui **CONVENI-PACK**-il ilmneb rike (tunda on kõrbelõhna jne), siis lülitage see välja ja võtke ühendust kohaliku edasimüüjaga.

Jätkuv kasutamine sellistes oludes võib põhjustada rikke, võite saada elektrilöögi või põhjustada tulekahju.

1. Kui kaitseseadis, näiteks sulavkaitse või rikkevoolukaitse rakendub sagedasti või tööüliti **RUN** ei lülitu stabiilselt.
Lülitage toide välja ja pöörduge oma edasimüüja poole.
2. Lülitage toitepinge välja ja pöörduge oma edasimüüja poole, kui ilmnevad muud rikketunnused, kui ülal mainitud või seade ei hakka tavapäraselt tööle pärast toiminguid, mida on kirjeldatud jaotises 8-2.

9. ÜLEVAATUS

Toodete kahjustamise vältimiseks tuleb äritegevuses kasutatavatele seadmetele teha ennetav hooldus. Pöörduge ülevaatusetegemiseks oma edasimüüja poole.

Lisateavet ülevaatuset kohta vaadake hooldusjuhiste lehelt 15.

10. TOOTE MUDELID JA PEAMISED TEHNILISED ANDMED

10-1 Modelid ja peamised tehnilised andmed.

Mudel			LRYEQ16A7Y1	LCBKQ3AV1 (E)
Toitepinge			3-faasiline, 380~415 V, 50Hz	1-faasiline, 220~240 V, 50Hz
Külmaaine			R410A	
Rakendumise tingimused	Aurustumise temperatuur		-20°C~10°C (külmik)	-45°C kuni -20°C
	Välitemperatuur	Külmik	-15°C~43°C DB	-15°C~43°C DB
		Jahuti	-5°C~43°C DB	
		Küte	-15°C~21°C DB -15°C~15,5°C WB	
Võimsus (kW)	Jahuti	Õhu konditsioneerimine	14	-
		Külmik	21,8	-
		Sügavkülmik	-	3,35
	Küte	Õhukonditsioneer	27	-
		Külmutus	21,8	-
		Külmutamine	-	3,35
Välismõõtmed (kõrgus × laius × sügavus)			1680 × 1240 × 765	480 × 680 × 310
Seadme mass (kg)			370	47
Helirõhu tase (dB(A))			62	49
Arvutuslik rõhk	Kõrgrõhupool	(bar)	40	38
		(MPa)	4,0	3,8
	Madalrõhupool	(bar)	25	25
		(MPa)	2,5	2,5

Märkus.

- Töötingimused on järgmised.

Välisseade

(Õhu konditsioneerimise pool) Sisetemperatuur: 27°C DB / 19°CWB, välitemperatuur: 32°C DB, torustiku pikkus: 7,5 m, kõrguste vahe: 0 m (Jahutust eelistav režiim)

(Jahutuse seadmete pool) Aurustumise temperatuur: -10°C, välitemperatuur: 32°C DB, imipool SH: 10°C (Jahutust eelistav režiim)

(Küttetingimused) Sisetemperatuur: 20°C DB, välitemperatuur: 7°C DB / 6°C WB, jahutuse seadmete võimsus: 18 kW,

Torustiku pikkus: 7,5 m, kõrguste vahe: 0 m

Küllastunud temperatuuri ekvivalent imirõhule (Jahutuse seadmete pool): -10°C (Jahutatud olekus),

Õhukonditsioneer siseseadme ühendusvõimsus: 10 hj, kui soojustagastus on 100%

Helirõhu tase on alla 70 dB (A).

Rõhutõsteseade

Aurustumise temperatuur: -35°C, välitemperatuur: 32°C, imipool SH: 10°C, küllastunud temperatuur, et tõsta rõhutõsteseadmes rõhku: - 10°C

- Need välisseadme mudelite väärtused on mõõdetud 1 m kaugusel esipaneelist kõrgusel 1,5 meetrit. Paigaldatud mudelites mõõdetud väärtused on tavaliselt kõrgemad, kui näidatud väärtused, tingituna ümbritsevast mürast ja peegeldustest.

Kui välisseadme temperatuur on madal, võib temperatuuri väärtus olla allpool aurustumise sihttemperatuuri, mis on seadistatud seadme kaitsmiseks.

- Väärtusi võidakse ilma teatamata muuta parendatud toodetel.
- Täht "E" tähendab korrosioonikindlat mudelit.

11. MÜÜGIJÄRGNE TEENINDUS JA GARANTII

11-1 Müügijärgne teenindus

— ⚠ HOIATUS —

CONVENI-PACK asukoha muutmiseks, remondiks ja hoolduseks pöörduge kohalikele edasimüüja poole.

Ebaõige paigaldamine võib põhjustada veelekkeid, elektrilööke või tulekahju.

CONVENI-PACK ümber paigutamise osas pidage nõu kohalikele edasimüüjaga.

Ebaõige paigaldustöö võib põhjustada lekkeid, elektrilööke või tulekahju.

Olge lahtise leegiga ettevaatlik, kui külmaaine lekib.

Kui CONVENI-PACK ei tööta nõuetekohaselt (st CONVENI-PACK-i sisetemperatuur langeb tunduvalt), siis võib põhjuseks olla külmaaine lekkimine.

Pidage nõu oma edasimüüjaga.

CONVENI-PACK-is olev külmaaine on ohutu ja tavaliselt see ei leki.

Kui külmaaine lekib ruumi ja satub lahtise leegiga, küttekehaga või küpsetusahjuga kokkupuutesse, võib erituda tervistkahjustavat gaasi.

Ärge kasutage CONVENI-PACK-i, kuni pädevad hooldustöötajad kinnitavad, et külmaaine lekkekoht on kõrvaldatud.

1. Remonditellimuses esitage oma edasimüüjale järgmised andmed.

- Mudeli nimi Näidatud garantiikaardil
- Seerianumber ja paigaldamise kuupäev Näidatud garantiikaardil.
- Rikke kirjeldus, nii üksikasjalikult kui võimalik
- Teie aadress, nimi ja telefoni number

2. Remonditööd pärast garantiiaja lõppemist

Pidage nõu oma edasimüüjaga.

Suuremahuline remontimine on võimalik, kui seadmel töötavad põhifunktsioonid pärast tehtud remonditöid.

3. Ülevaatus

Kui seadet on kasutatud mitut hooaega, siis võib CONVENI-PACK-i sisemus mustuda ja selle töövõime langeda.

Seadme lahtivõtmine ja sisepuhastus vajab eritehnoloogiat. Seetõttu soovitame tellida tavalistele hooldustöödele lisaks üldine ülevaatus.

Üksikasjaliku teabe saamiseks pöörduge oma edasimüüja poole.

Võtke arvesse, et edasimüüja garantii ei kata rikkeid, mis on tingitud seadme lahtivõtmisest või sisepuhastusest, mida on teinud edasimüüja poolt volitamata ettevõtte.

4. Ümber paigutamine ja utiliseerimine

- CONVENI-PACK-i mahavõtmiseks ja ümberpaigutamiseks pöörduge oma edasimüüja poole, sest see nõuab tehnilisi eriteadmisi.
- CONVENI-PACK-i süsteem kasutab fluorsüsiniku põhist külmaainet. CONVENI-PACK-i kasutusest kõrvaldamiseks pöörduge edasimüüja poole, sest külmaaine kogumine, transportimine ja utiliseerimine peab vastama kasutuskohal ja riigis kehtivatele eeskirjadele.
- Mõlemal juhul pöörduge oma edasimüüja poole.

5. Päringud

Müügijärgseks teeninduseks pöörduge oma edasimüüja poole.

11-2 Remonditööd pärast garantiiaja lõppemist

11-2-1 Õnnetused, mis tulenevad normidele mittevastavast kasutamisest

- Kasutamine väljaspool kasutusparameetreid.
- Mittesihtharane kasutamine või seadme ümberehitamine.

Kasutuspiirkonna normid

Nimetus	Kasutuspiirkonna normid	
	Välisseade	Rõhutõsteseade
Toitepinge kõikumine	Nimipinge hälve $\pm 10\%$	
Välis temperatuuri piirkond (jahutus)	$-5^{\circ}\text{C} \sim +43^{\circ}\text{C}$ DB	$-15^{\circ}\text{C} \sim +43^{\circ}\text{C}$ DB
Välis temperatuuri piirkond (küte)	$-15^{\circ}\text{C} \sim +21^{\circ}\text{C}$ DB $-15^{\circ}\text{C} \sim +15,5^{\circ}\text{C}$ WB	
Jahutustorustiku pikkus	Kuni 130 m (Siseseadme ja välisseadme vaheline torustik)	Kuni 30 m (Siseseadme ja rõhutõsteseadme vaheline torustik)
Kõrguste vahe siseseadme ja välisseadmete vahel	Kuni 35 m (kuni 10 m, kui välisseade on madalamal)	Kuni 10 m (kuni 0 m, kui rõhutõsteseade on madalamal)
Kõrguste erinevus välisseadme ja rõhutõsteseadme vahel	Kuni 35 m (kuni 10 m, kui välisseade on madalamal)	
Kõrguste vahe siseseadmete vahel (õhu konditsioneerimise pool)	Kuni 0,5 m	—
Kõrguste vahe siseseadmete vahel (külmeti pool)	Kuni 5 m	—

11-2-2 Seadme valimine, paigaldamine, ülalmainitud rikked ja muud rikked

Märkus. Tärniga tähistatud punktid tähendavad konkreetseid näiteid.

1. Mudeli valimise vead

- Valitud on ebasobivad seadmed laoruumidele.
 - * Jahutusseade ei saavuta lao sihttemperatuuri.
- Jahutuse ülekoormamine või alakoormamine, mis on hinnatud meie edasimüüja poolt.
 - * Seiskumine toimub 6 või rohkem korda tunnis ja seadistatud jahutustemperatuuri ei saavutata.

2. Paigaldusvead (paigalduse ja töökeskkonna probleemid)

- Seade pole paigaldatud püsivale horisontaalsele tasandile.
 - * Seade pole turvaliselt kinnitatud.
- Töötingimused paigalduskohas erinevad tavalistest atmosfääritingimustest.
 - * Meretuulega keskkond, rannikuala, õliuduga küllastunud keskkond, kõõgi väljalaskekanali ümbrus, korrodeerivaid gaase või kleepainete udu sisaldav keskkond.
- Paigalduskohas on puudulik ventilatsioon ja toimub soojuste hajumine.
 - * Seade imeb sisse heitgaase.

3. Kasutusvead


- Torustikule pole tehtud piisavat vaakumkuivatust.
 - * Jäätumisest tingitud madala läbilaskevõimega kohad torustikus on ummistunud.
- Torustik pole piisavalt õhutihe.
 - * Külmaaine gaasitorustik lekib.
- Torustiku sisemus on saastunud võõrainega.
 - * Madala läbilaskevõimega kohad torustikus on ummistunud.
- Seadmel on tehtud muudatusi objektil.
 - * Seadet on kasutatud väljaspool töötemperatuuri objektil tehtud muudatuste tulemusena.
- Ebaõige paigaldustöö tulemusena toimub õnnetus.
 - * Väliskatte lõtvumine või võnkumine või torustiku katkemine või torustiku vigastumine.



4. Kasutamisest tingitud vead



- Laoruumi sättetemperatuur on vale.
 - * Juurviljade hoidmine temperatuuril alla 0°C.
- Seadet pole perioodiliselt hooldatud.
 - * Soojusvaheti ummistumine, rooste tekkimine osade vahele, gaasileke ja siseseadme (külmleti ja jahuti) jäätumine.

5. Muud

- Edasimüüja poolt soovitatud parendused pole kasutusele võetud.
 - * Mitme seadme üheaegne käivitamine ja seiskamine.
- Õnnetus, mis on põhjustatud loodusjõudude või tulekahju tõttu.
 - * Äikesest tingitud elektrisüsteemi vigastus.
- Muud paigaldus- ja kasutusvead, mis on kaine mõistuse vastased.
 - * Seadme kasutamine ilma torustiku isolatsioonita.
- Kasutamisel pole arvestatud külmletile kehtivaid piiranguid.
<Külmleti piirangud>
 - Siseseadme arvutuslik rõhk on 2,5 MPa või üle selle.
 - Termostaatilise paisuklapi ja vedeliku etteande magntklapi paigaldamine (mõlemad külmaainele R410A) külmletil. Termostaatilise paisuklapi sond peab olema soojusisolatsiooniga.
 - Paigaldage külmletid samale korrusele, kui külmletid on ühendatud ühe välisseadmega.
 - Veenduge, et torustiku väljund on soojusvahetil suunatud alla (nagu näidatud järgneval joonisel).

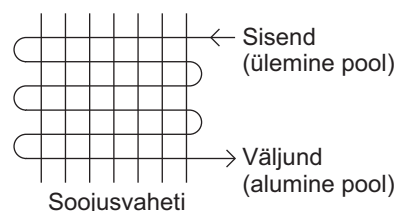

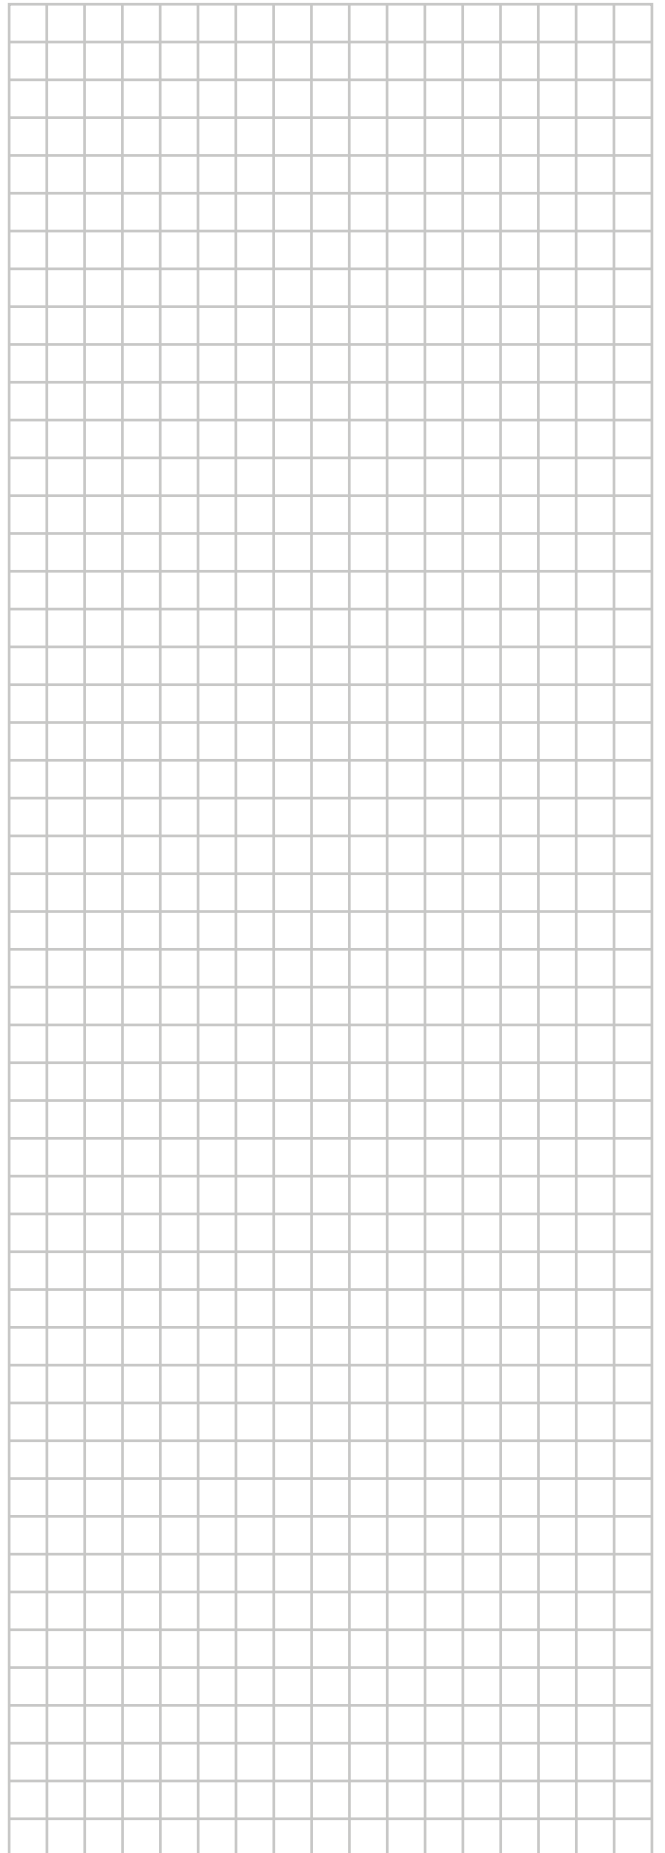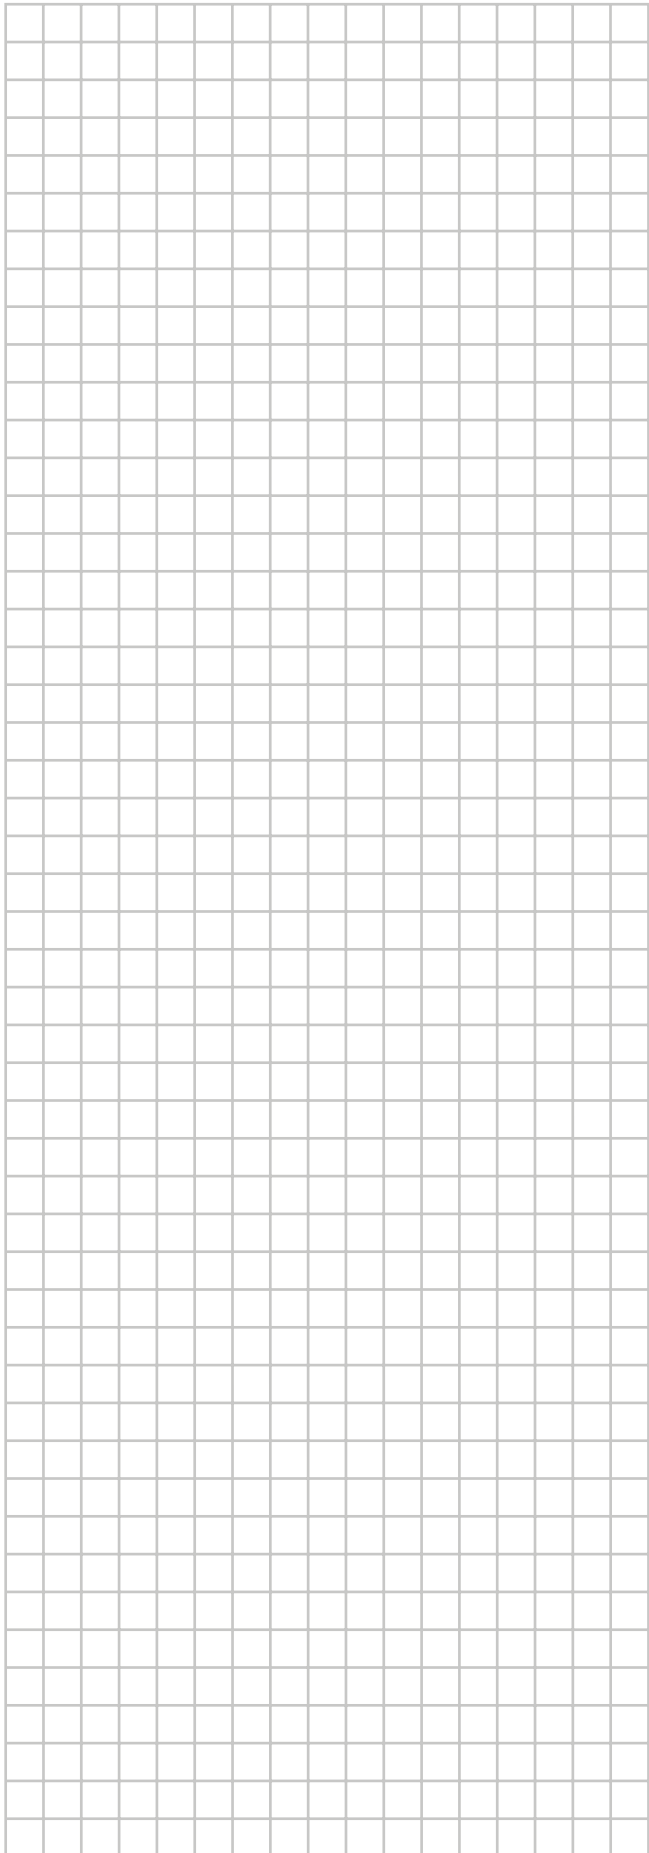

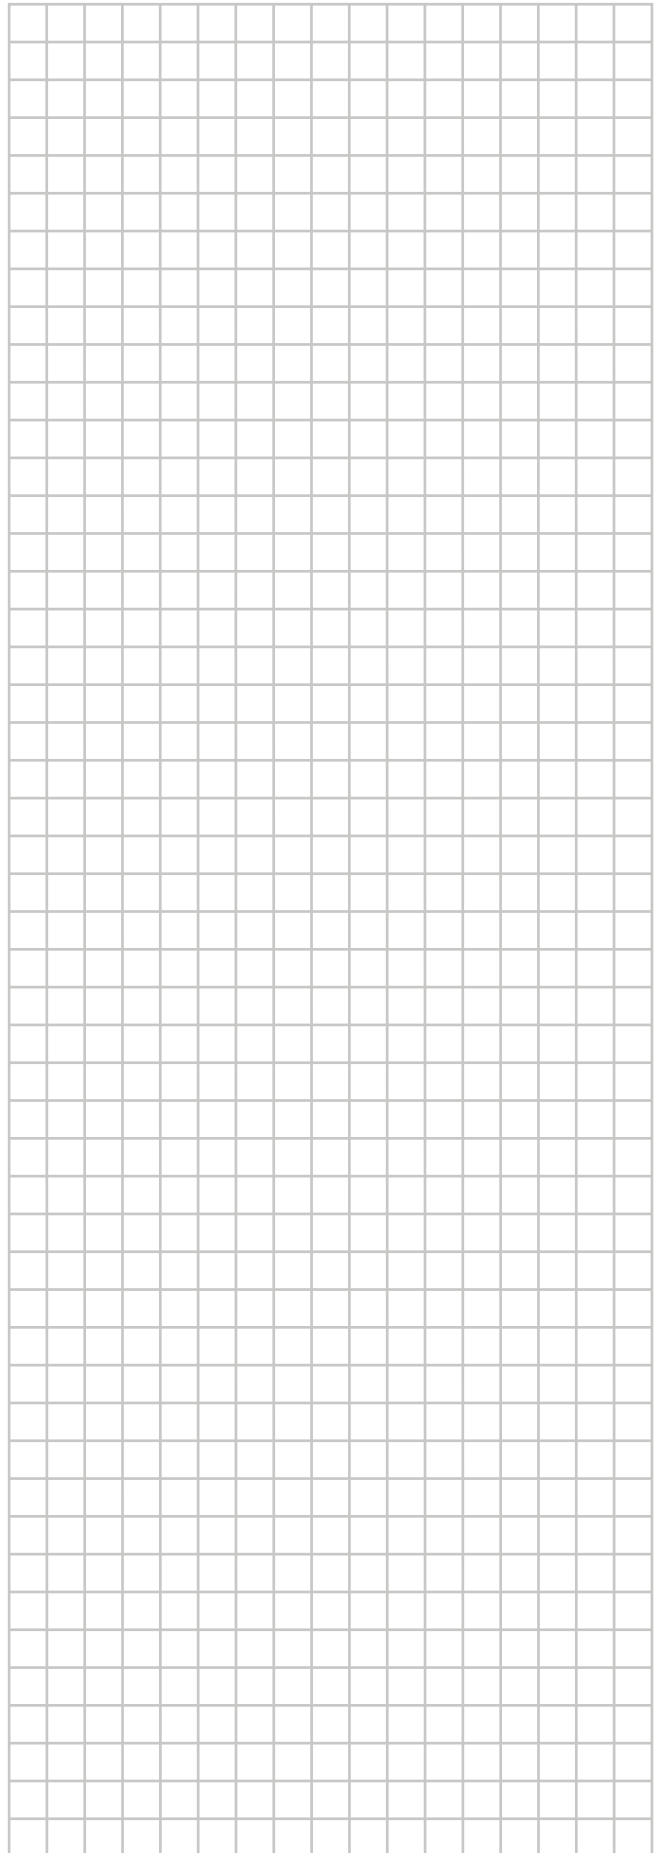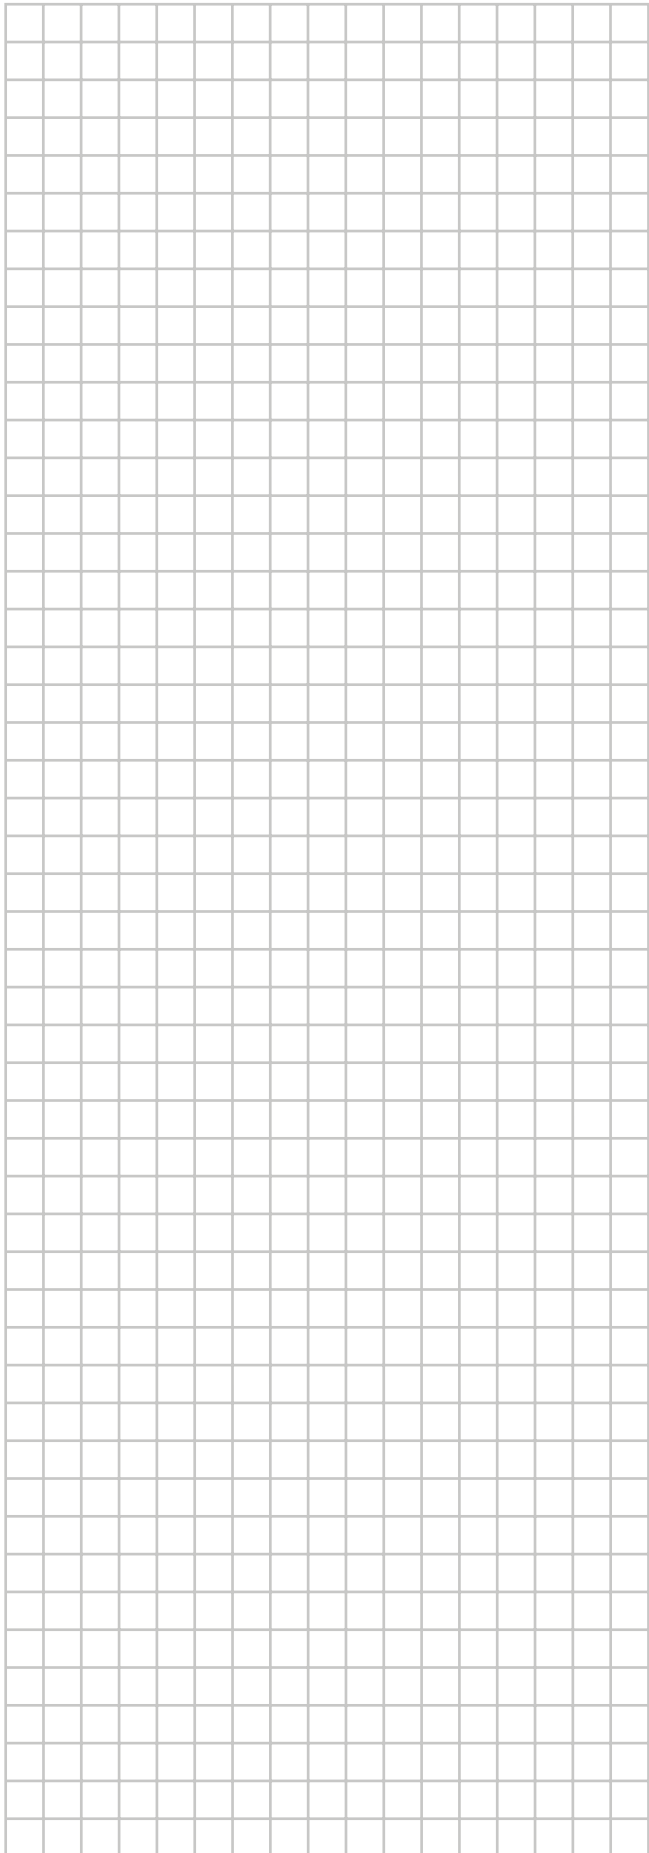

ERC



4P448940-1 A 0000000%

Copyright 2016 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P448940-1A 2019.02