



Referenčni priročnik za uporabnika  
Sobna klimatska naprava Daikin



Download the  
ONECTA app

STAND BY ME

Discover our service offer

ATXF20F5V1B  
ATXF25F5V1B  
ATXF35F5V1B  
ATXF42F5V1B

# Kazalo

|          |                                                                                    |           |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>O dokumentaciji</b>                                                             | <b>4</b>  |
| 1.1      | O tem dokumentu .....                                                              | 4         |
| 1.2      | Pomen opozoril in simbolov .....                                                   | 4         |
| <b>2</b> | <b>Varnostna navodila za uporabnika</b>                                            | <b>6</b>  |
| 2.1      | Splošno .....                                                                      | 6         |
| 2.2      | Navodila za varno delovanje .....                                                  | 7         |
| <b>3</b> | <b>O sistemu</b>                                                                   | <b>10</b> |
| 3.1      | Notranja enota .....                                                               | 10        |
| 3.1.1    | Zaslon notranje enote .....                                                        | 11        |
| 3.2      | O uporabniškem vmesniku .....                                                      | 11        |
| 3.2.1    | Sestavni deli: Brežični daljinski krmilnik .....                                   | 12        |
| 3.2.2    | Status: Zaslon brezžičnega daljinskega krmilnika .....                             | 12        |
| 3.2.3    | Da bi uporabljali brezžični daljinski krmilnik .....                               | 13        |
| <b>4</b> | <b>Pred delovanjem</b>                                                             | <b>14</b> |
| 4.1      | Pregled: Pred delovanjem .....                                                     | 14        |
| 4.2      | Da bi vstavili baterije .....                                                      | 14        |
| 4.3      | Da bi namestili nosilec brezžičnega daljinskega krmilnika .....                    | 14        |
| 4.4      | Da bi vključili napajanje .....                                                    | 15        |
| <b>5</b> | <b>Priročnik</b>                                                                   | <b>16</b> |
| 5.1      | Razpon delovanja .....                                                             | 16        |
| 5.2      | Kdaj uporabiti katero lastnost .....                                               | 16        |
| 5.3      | Način delovanja in nastavitvena točka temperature .....                            | 17        |
| 5.3.1    | Da bi zagnali/zaustavili delovanje in nastavili temperaturo .....                  | 17        |
| 5.4      | Zračni pretok .....                                                                | 18        |
| 5.4.1    | Da bi prilagodili hitrost zračnega pretoka .....                                   | 18        |
| 5.5      | Smer zračnega pretoka .....                                                        | 18        |
| 5.5.1    | Da bi prilagodili smer zračnega pretoka .....                                      | 19        |
| 5.6      | Način delovanja udobni zračni pretok .....                                         | 19        |
| 5.6.1    | Da bi zagnali/ustavili način udobni zračni pretok .....                            | 20        |
| 5.7      | Zmogljivo delovanje .....                                                          | 20        |
| 5.7.1    | Da bi zagnali način močno .....                                                    | 21        |
| 5.8      | Varčni način delovanja .....                                                       | 21        |
| 5.8.1    | Da bi zagnali/zaustavili varčni način delovanja .....                              | 21        |
| 5.9      | Delovanje vklop/izklop časovnika .....                                             | 22        |
| 5.9.1    | Da bi zagnali/zaustavili delovanje VKLOP časovnika .....                           | 22        |
| 5.9.2    | Da bi zagnali/zaustavili delovanje VKLOP časovnika .....                           | 22        |
| 5.9.3    | Da bi kombinirali vklop in izklop časovnika .....                                  | 23        |
| 5.10     | Povezava v brezžično krajevno omrežje .....                                        | 23        |
| 5.10.1   | Varnostni ukrepi pri uporabi brezžičnega prilagojevalnika za lokalno omrežje ..... | 23        |
| 5.10.2   | Postopek namestitve aplikacije ONECTA .....                                        | 24        |
| 5.10.3   | Da bi nastavili brezžično povezavo .....                                           | 24        |
| <b>6</b> | <b>Varčevanje z energijo in optimalno delovanje</b>                                | <b>27</b> |
| <b>7</b> | <b>Vzdrževanje in servisiranje</b>                                                 | <b>29</b> |
| 7.1      | Pregled: vzdrževanje in servisiranje .....                                         | 29        |
| 7.2      | Da bi očistili notranjo enoto in brezžični daljinski krmilnik .....                | 30        |
| 7.3      | Da bi očistili čelno ploščo .....                                                  | 30        |
| 7.4      | O zračnih filtrih .....                                                            | 31        |
| 7.5      | Da bi odprli čelno ploščo .....                                                    | 31        |
| 7.6      | Da bi očistili zračne filtre .....                                                 | 31        |
| 7.7      | Da bi zaprli čelno ploščo .....                                                    | 32        |
| 7.8      | Pred dolgim obdobjem nedelovanja upoštevajte naslednje točke .....                 | 32        |
| <b>8</b> | <b>Odpravljanje težav</b>                                                          | <b>34</b> |
| 8.1      | Simptomi, ki NISO sistemske napake .....                                           | 36        |
| 8.1.1    | Simptom: Slišati je zvok pretakanja vode .....                                     | 36        |
| 8.1.2    | Simptom: Slišati je pihajoč zvok .....                                             | 36        |
| 8.1.3    | Simptom: Slišati je klikajoč zvok .....                                            | 36        |
| 8.1.4    | Simptom: Slišati je žvižgajoč zvok .....                                           | 36        |
| 8.1.5    | Simptom: Sliši se klikajoč zvok med delovanjem ali mirovanjem .....                | 36        |
| 8.1.6    | Simptom: Sliši se ploskajoč zvok .....                                             | 36        |
| 8.1.7    | Simptom: Iz enote uhaja bela meglica (notranja enota) .....                        | 36        |

|           |                                                                          |           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 8.1.8     | Simptom: Enote lahko oddajajo neprijeten vonj .....                      | 36        |
| 8.1.9     | Simptom: Ventilator zunanje enote se vrti, ko naprava ni vklopljena..... | 36        |
| 8.2       | Odpravljanje težav na podlagi kod napake .....                           | 37        |
| 8.3       | Odpravljanje težav s povezavo v brezžično krajevno omrežje .....         | 38        |
| <b>9</b>  | <b>Odlaganje</b>                                                         | <b>40</b> |
| <b>10</b> | <b>Slovar</b>                                                            | <b>41</b> |

# 1 O dokumentaciji

## 1.1 O tem dokumentu

Hvala, ker ste kupili ta izdelek. Prosimo:

- Dokumentacijo shranite za uporabo v prihodnje.

### Ciljno občinstvo

Končni uporabniki



#### INFORMACIJA

Uporaba naprave je predvidena za strokovnjake oziroma usposobljene uporabnike v delavnicah, v manj zahtevnem industrijskem okolju ter na kmetijah oziroma za nestrokovnjake v poslovnem okolju in gospodinjstvih.

### Dokumentacija

Ta dokument je del kompleta dokumentacije. V kompletu so:

- **Splošni varnostni ukrepi:**
  - Varnostna navodila, ki jih morate prebrati pred uporabo svojega sistema
  - Format: Papirni izvod (v škatli notranje enote)
- **Priročnik za uporabo:**
  - Hiter vodič za osnovno uporabo
  - Format: Papirni izvod (v škatli notranje enote)
- **Vodnik za uporabnika:**
  - Podrobna navodila po korakih in dopolnilne informacije za osnovno in napredno uporabo
  - Format: Digitalne datoteke so na voljo na naslovu <https://www.daikin.eu>. S funkcijo iskanja 🔍 poiščite svoj model.

Zadnji popravki priložene dokumentacije so morda na voljo na regionalni spletni strani Daikin ali pri vašem lokalnem monterju.

Izvirna navodila so napisana v angleščini. Navodila v vseh drugih jezikih so prevodi navodil v izvirnem jeziku.

## 1.2 Pomen opozoril in simbolov



#### NEVARNOST

Označuje situacijo, ki vodi v smrt in hude telesne poškodbe.



#### NEVARNOST: TVEGANJE SMRTI ZARADI ELEKTRIČNEGA UDARA

Označuje situacijo, ki lahko povzroči smrt zaradi električnega udara.



#### NEVARNOST: TVEGANJE ZA OŽGANINE/OPEKLINE

Označuje situacijo, ki lahko povzroči opekline/oparine ali ozeblino zaradi izredno visokih ali izredno nizkih temperatur.

**NEVARNOST: NEVARNOST EKSPLOZIJE**

Označuje situacijo, ki lahko povzroči eksplozijo.

**OPOZORILO**

Označuje situacijo, ki lahko povzroči smrt in hude telesne poškodbe.

**OPOZORILO: VNETLJIV MATERIAL**

A2L

**OPOZORILO: BLAGO VNETLJIV MATERIAL**

Hladivo v enoti je blago vnetljivo.

**OPOMIN**

Označuje situacijo, ki lahko povzroči manjše ali srednje nevarne telesne poškodbe.

**OPOMBA**

Označuje situacijo, ki lahko povzroči poškodbe opreme ali lastnine.

**INFORMACIJA**

Označuje uporabne nasvete ali dodatne informacije.

Simboli, ki se uporabljajo na enoti:

| Simbol | Razlaga                                                                                 |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|        | Pred montažo preberite priročnik za montažo in uporabo ter list z navodili za ožičenje. |
|        | Pred izvajanjem vzdrževalnih in servisnih del preberite priročnik za servisiranje.      |
|        | Za več informacij glejte referenčni vodnik za monterja in uporabnika.                   |
|        | Enota vsebuje vrteče se dele. Pri servisiranju oz. pregledovanju enote bodite previdni. |

Simboli, ki se uporabljajo v dokumentaciji:

| Simbol | Razlaga                                                                                                            |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | Označuje naslov slike ali napotilo nanj.<br><b>Primer:</b> "▲ Naslov slike 1–3" pomeni "Slika 3 v 1. poglavju".    |
|        | Označuje naslov tabele ali napotilo nanj.<br><b>Primer:</b> "■ Naslov tabele 1–3" pomeni "Tabela 3 v 1. poglavju". |

## 2 Varnostna navodila za uporabnika

Vedno upoštevajte naslednje varnostne ukrepe in predpise.

### 2.1 Splošno



#### OPOZORILO

Če NISTE prepričani, kako upravljati enoto, se obrnite na svojega monterja.



#### OPOZORILO

To napravo smejo uporabljati otroci od 8 leta starosti dalje, pa tudi osebe z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi in mentalnimi sposobnostmi ali brez izkušenj in znanja, če so bile poučene in so dobile navodila za varno uporabo naprave ter razumejo, kakšna tveganja obstajajo.

Otroci se z napravo NE smejo igrati.

Čiščenja in uporabniškega vzdrževanja naprave NE smejo izvajati otroci brez nadzora.



#### OPOZORILO

Da bi preprečili električni udar ali požar:

- NE izpirajte enote.
- Enote se NE dotikajte z mokrimi rokami.
- Na enoto NE postavljajte vsebnikov z vodo.



#### OPOMIN

- Na vrh enote ne postavljajte predmetov ali opreme.
- NE sedajte, plezajte ali stopajte na enoto.

- Enote so označene z naslednjim simbolom:



To pomeni, da električnih in elektronskih izdelkov ne smete mešati z nerazvrščenimi gospodinjskimi odpadki. Sistema nikar NE poskušajte razstaviti sami: razstavljanje sistema, delo s hladivom, oljem in drugimi deli MORA izvesti pooblaščen monter in v skladu z zadevno zakonodajo.

Enote je treba obravnavati v specializiranem obratu za ponovno uporabo in reciklažo. Če zagotovite, da boste napravo pravilno odstranili, boste pripomogli k preprečevanju njenih negativnih posledic na okolje in zdravje človeka. Za več informacij stopite v stik z monterjem ali lokalnimi predstavniki oblasti.

- Baterije so označene z naslednjim simbolom:



To pomeni, da baterij NE smete mešati z nesortiranimi gospodinjstskimi odpadki. Če je kemijski simbol natisnjen pod simbolom, tak kemijski simbol pomeni, da baterija vsebuje težko kovino nad določeno koncentracijo.

Možni kemični simboli: Pb: svinec (>0,004%).

Odpadne baterije morajo biti predelane v specializiranem obratu za ponovno uporabo. Z zagotavljanjem pravilnega odstranjevanja odpadnih baterij boste pripomogli k preprečevanju njihovih negativnih posledic na okolje in zdravje ljudi.

## 2.2 Navodila za varno delovanje



A2L

### OPOZORILO: BLAGO VNETHIV MATERIAL

Hladivo v enoti je blago vnetljivo.



### OPOMIN

Notranja enota je opremljena z radijsko opremo. Najmanjša razdalja med sevalnim delom opreme in uporabnikom je 10 cm.



### OPOMIN

Ne vtikajte prstov, paličic ali drugih predmetov v vstopno ali izstopno zračno odprtino. Ker se ventilator vrti zelo hitro, lahko povzroči poškodbe.



### OPOZORILO

- Enote NE spreminjajte, razstavljajte, odstranjujte, na novo nameščajte ali popravljajte sami, saj lahko nepravilno razstavljanje ali montaža povzročita električni udar ali požar. Stopite v stik s prodajalcem.
- Če pride do puščanja hladiva, preverite, da ni nikjer v bližini odprt ogenj. Hladivo je samo po sebi popolnoma varno, ni strupeno in je srednje vnetljivo, vendar bo ustvarilo strupene pline, če slučajno pušča v prostoru, kjer je zrak vnetljiv zaradi ventilatorskih grelcev, plinskih kuhalnikov itd. Strokovno usposobljeno servisno osebje naj vam vedno potrdi, da je bila točka puščanja hladiva popravljena, preden enoto spet zaženete.



#### OPOMIN

VEDNO uporabite brezžični daljinski krmilnik ali drug uporabniški vmesnik (če je na voljo), da prilagodite položaj vodoravnih in navpičnih lamel. Če lamele nihajo in jih na silo premaknete z roko, se bo mehanizem polomil.



#### OPOMIN

Majhnih otrok, rastlin in živali NE izpostavljajte neposrednemu zračnemu toku iz enote.



#### OPOZORILO

Poleg klimatizacijske naprave NE postavljajte vnetljivih razpršil in NE uporabljajte sprejev v bližini enote. Sicer lahko povzročite požar.



#### OPOMIN

Sistma ne uporabljajte, ko uporabljate v prostoru insekticid za razkuževanje. V enoti se lahko naberejo kemikalije in ogrozijo zdravje ljudi, ki so preobčutljivi na kemikalije.



#### OPOZORILO

- Hladivo v enoti je blago vnetljivo, vendar navadno NE pušča. Če hladivo uhaja v prostor in pride v stik z ognjem z gorilnika, grelca ali štedilnika, lahko pride do požara ali do nastajanja škodljivega plina.
- IZKLUČITE vse vnetljive grelne naprave, prostor prezračite in stopite v stik s prodajalcem, pri katerem ste kupili enoto.
- Enote ne uporabljajte, dokler serviser ne potrdi, da je bil del, iz katerega je puščalo hladivo, popravljen.



#### OPOZORILO

- NE luknjajte in ne sežigajte delov tokokroga za hladivo.
- NE uporabljajte čistilnih sredstev ali načinov za pospeševanje tavanja, razen tistih, ki jih priporoča proizvajalec.
- Pazite, saj je hladivo v sistemu brez vonja.

**OPOZORILO**

Naprava mora biti skladiščena tako, da se prepreči mehanske poškodbe, in v dobro prezračenem prostoru, kjer ni neprestano prisotnih virov vžiga (npr.: odprtega plamena, delujoče naprave na plin ali delujočega električnega grelnika). Poleg tega mora biti prostor v izmeri, navedeni v Splošnih varnostnih ukrepih.

**NEVARNOST: TVEGANJE SMRTI ZARADI ELEKTRIČNEGA UDARA**

Da bi očistili klimatsko napravo ali zračni filter, pazite, da boste zaustavili napravo in **IZKLJUČILI** napajanja. Sicer lahko pride do električnega udara in poškodbe.

**OPOMIN**

Po dolgotrajni uporabi preverite, ali so morebiti na stojalu enote in fittingih nastale poškodbe. Če je poškodovana, lahko pade in koga poškoduje.

**OPOZORILO**

Ko delate na višini, pazite na to, kako uporabljate lestve.

**OPOZORILO**

Nepravilni detergenti ali postopek čiščenja lahko poškodujejo plastične komponente in povzročijo iztekanje vode. Če na električne komponente, na primer na motorje, pljusne detergent, lahko pride do odpovedi, nastanka dima ali vžiga.

**NEVARNOST: TVEGANJE SMRTI ZARADI ELEKTRIČNEGA UDARA**

Pred čiščenjem se prepričajte, da ste zaustavili delovanje; stikalo prestavite na OFF ali odstranite napajalni kabel. Sicer lahko pride do električnega udara in poškodbe.

**OPOZORILO**

**Izključite napravo in PREKINITE napajanje, če se zgodi karkoli nenavadnega (vonj po zažganem itd.).**

Nadaljnje delovanje enote v takšnih pogojih lahko povzroči poškodbe naprave, električni udar ali požar. Stopite v stik s prodajalcem.

## 3 O sistemu



A2L

### OPOZORILO: BLAGO VNETLJIV MATERIAL

Hladivo v enoti je blago vnetljivo.



### OPOMBA

Sistema NE uporabljajte v druge namene. Da ne bi prišlo do propadanja kakovosti, NE uporabljajte enote za ohlajanje natančnih inštrumentov, hrane, rastlin, živali ali umetniških del.

### 3.1 Notranja enota



### OPOMIN

Ne vtikajte prstov, paličic ali drugih predmetov v vstopno ali izstopno zračno odprtino. Ker se ventilator vrti zelo hitro, lahko povzroči poškodbe.



### INFORMACIJA

Zvočni tlak je nižji od 70 dBA.




### OPOZORILO

- Enote NE spreminjajte, razstavljajte, odstranjujte, na novo nameščajte ali popravljajte sami, saj lahko nepravilno razstavljanje ali montaža povzročita električni udar ali požar. Stopite v stik s prodajalcem.
- Če pride do puščanja hladiva, preverite, da ni nikjer v bližini odprt ogenj. Hladivo je samo po sebi popolnoma varno, ni strupeno in je srednje vnetljivo, vendar bo ustvarilo strupene pline, če slučajno pušča v prostoru, kjer je zrak vnetljiv zaradi ventilatorskih grelcev, plinskih kuhalnikov itd. Strokovno usposobljeno servisno osebje naj vam vedno potrdi, da je bila točka puščanja hladiva popravljena, preden enoto spet zaženete.




### INFORMACIJA

Naslednje slike so primeri in se morda NE ujemajo popolnoma z razporeditvijo vašega sistema.

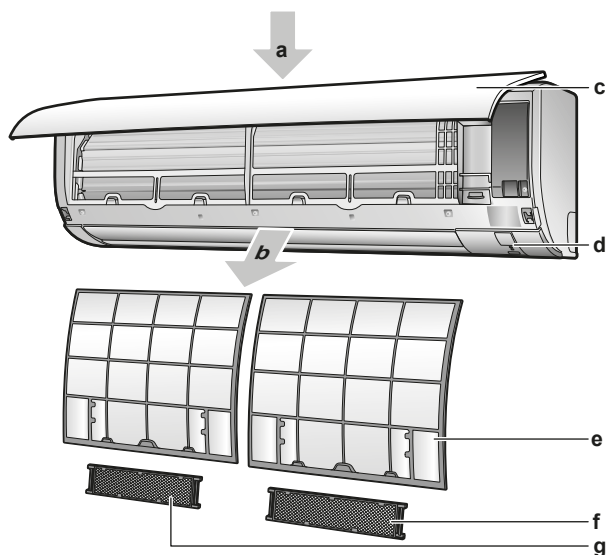

- a Vstopna zračna odprtina
- b Izstopna zračna odprtina
- c Čelna plošča
- d Zaslon notranje enote
- e Zračni filter
- f Dezodorirni filter iz titanijevega apatita
- g Filter srebrnih delcev

### 3.1.1 Zaslon notranje enote

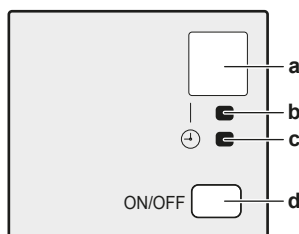

- a Sprejemnik signala
- b Lučka delovanja
- c Lučka časovnika
- d ON/OFF gumb

#### Gumb ON/OFF (vklop/izklop)

Če brezžičnega daljinskega krmilnika (uporabniškega vmesnika) ni, lahko uporabite gumb ON/OFF (vklop/izklop) na notranji enoti, da zaženete/zaustavite delovanje. Ko se delovanje zažene s tem gumbom, se uporabijo naslednje nastavitve:

- Način delovanja = Samodejni
- Nastavitev temperature = 25°C
- Zračni pretok = Samodejni

## 3.2 O uporabniškem vmesniku

### Brezžični daljinski krmilnik



#### INFORMACIJA

Notranja enota je dobavljena z brezžičnim daljinskim krmilnikom kot uporabniškim vmesnikom. V priročniku je opisano samo delovanje s tem uporabniškim vmesnikom. Če je priključen drugi uporabniški vmesnik, glejte priročnik za delovanje priključenega uporabniškega vmesnika.


- **Neposredna sončna svetloba.** Brezžičnega daljinskega krmilnika NE izpostavljajte neposredni sončni svetlobi.
- **Prah.** Prah na oddajniku ali sprejemniku signala bo zmanjšal občutljivost. Obrišite ga z mehko krpo.
- **Fluorescentne luči.** Sporočanje signalov bo morda onemogočeno, če so v prostoru fluorescentne luči. V tem primeru stopite v stik z monterjem.
- **Druge naprave.** Če signali brezžičnega daljinskega krmilnika prožijo druge naprave, jih premaknite ali stopite v stik z monterjem.
- **Zavesa.** Pazite, da zavesa ali drugi predmeti NE bodo blokirali signala med enoto in brezžičnim daljinskim krmilnikom.



OPOMBA

- Pazite, da vam brezžični daljinski krmilnik NE pade na tla.
- Pazite, da se brezžični daljinski krmilnik NE zmoči.

3.2.1 Sestavni deli: Brezžični daljinski krmilnik

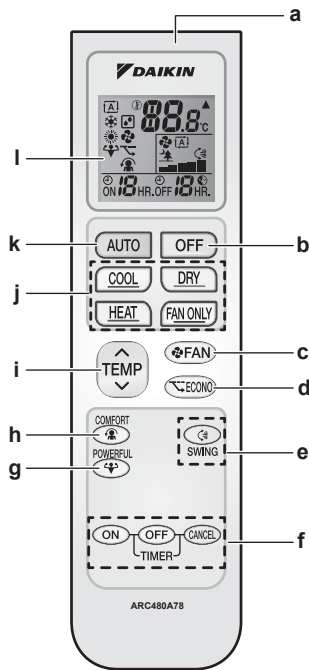

- a Sprejemnik signala
- b Gumb izklop
- c Gumb za nastavitev ventilatorja
- d Gumb za varčni način delovanja
- e Gumb nihanje
- f Gumbi za nastavitev časovnika (VKLOP, IZKLOP, preklic)
- g Gumb za zmogljivo delovanje
- h Gumb za delovanje udobno
- i Gumb za nastavitev temperature
- j Gumbi za načine delovanja
- k Gumb za samodejni način delovanja
- l Zaslon LCD


3.2.2 Status: Zaslon brezžičnega daljinskega krmilnika



| Ikona | Opis                        |
|-------|-----------------------------|
|       | Način delovanja = Samodejni |
|       | Način delovanja = Sušenje   |
|       | Način delovanja = Ogrevanje |
|       | Način delovanja = Hlajenje  |

| Ikona                                                                               | Opis                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|    | Način delovanja = Samo ventilator                                  |
|    | Aktivno je močno delovanje (funkcija powerful)                     |
|    | Aktivno je varčno delovanje (funkcija econo)                       |
|                                                                                     |                                                                    |
|    | Notranja enota sprejme signal od brezžičnega daljinskega krmilnika |
|    | Trenutna nastavitev temperature                                    |
|    | Zračni pretok = Samodejni                                          |
|    | Zračni pretok = Tiho delovanje notranje enote                      |
|    | Zračni pretok = Velik                                              |
|    | Zračni pretok = Srednje velik                                      |
|    | Zračni pretok = Srednji                                            |
|    | Zračni pretok = Srednje majhen                                     |
|    | Zračni pretok = Majhen                                             |
|                                                                                     |                                                                    |
|  | Aktivno je udobno delovanje (funkcija comfort)                     |
|  | Aktivno je samodejno vertikalno nihanje                            |
|                                                                                     |                                                                    |
|  | VKLOP časovnika je aktiviran                                       |
|  | IZKLOP časovnika je aktiviran                                      |

### 3.2.3 Da bi uporabljali brezžični daljinski krmilnik

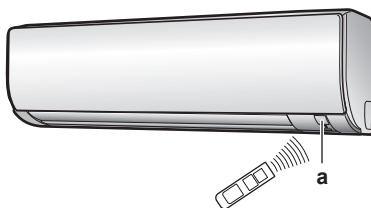

a Infrardeči sprejemnik signala

- 1 Oddajnik signala usmerite v infrardeči sprejemnik signala na notranji enoti (maksimalna komunikacijska razdalja je 7 m).

**Rezultat:** Ko notranja enota sprejme signal od brezžičnega daljinskega krmilnika, boste slišali zvok:

| Zvok     | Opis                   |
|----------|------------------------|
| Bip-bip  | Delovanje se začne.    |
| Bip      | Spremembe nastavitve.  |
| Dolg bip | Delovanje se zaustavi. |

## 4 Pred delovanjem

### 4.1 Pregled: Pred delovanjem

V tem poglavju je opisano, kaj morate narediti, preden začnete uporabljati enoto.

#### Običajen potek


Pred delovanjem je treba izvesti naslednje faze.

- Vstavite baterije v brezžični daljinski krmilnik.
- Pritrditev brezžičnega daljinskega krmilnika na steno.
- Vključite napajanje.


### 4.2 Da bi vstavili baterije

Baterije bodo delovale približno 1 leto.

- 1 Odstranite zadnji pokrov.
- 2 Vstavite obe bateriji hkrati.
- 3 Znova namestite pokrov.

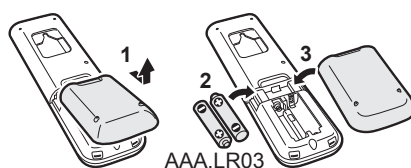

### 4.3 Da bi namestili nosilec brezžičnega daljinskega krmilnika

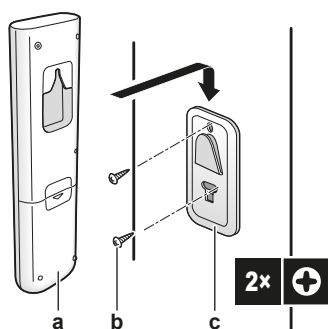

- a Brezžični daljinski krmilnik
- b Vijaki (niso priloženi enoti)
- c Nosilec brezžičnega daljinskega krmilnika

- 1 Izberite mesto, od koder signali dosežejo enoto.
- 2 Držalo pritrdite na steno ali na podobno mesto z vijaki.
- 3 Brezžični daljinski krmilnik obesite na nosilec.

## 4.4 Da bi vključili napajanje

- 1 Vključite prekinjalo vezja.

**Rezultat:** Loputa notranje enote se bo odprla in zaprla, da bi nastavila referenčni položaj.

## 5 Priročnik

### 5.1 Razpon delovanja

Sistem uporabljajte v naslednjih temperaturnih in vlažnostnih razponih, tako da bo njegovo delovanje varno in učinkovito.

| Način delovanja            | Razpon delovanja                                                                                                                                                  |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hlajenje <sup>(a)(b)</sup> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Zunanja temperatura: -10~48°C DB</li> <li>Temperatura v prostoru: 18~32°C DB</li> <li>Vlažnost v prostoru: ≤80%</li> </ul> |
| Ogrevanje <sup>(a)</sup>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Zunanja temperatura: -15~24°C DB</li> <li>Temperatura v prostoru: 10~30°C DB</li> </ul>                                    |
| Sušenje <sup>(a)</sup>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Zunanja temperatura: -10~48°C DB</li> <li>Temperatura v prostoru: 18~32°C DB</li> <li>Vlažnost v prostoru: ≤80%</li> </ul> |

<sup>(a)</sup> Varnostna naprava bo morda zaustavila delovanje sistema, če enota deluje zunaj razpona delovanja.

<sup>(b)</sup> Pojavita se lahko kondenzat in kapljanje vode, če enota deluje zunaj razpona delovanja.

### 5.2 Kdaj uporabiti katero lastnost

Naslednjo preglednico lahko uporabite, da bi ugotovili, katere lastnosti boste uporabili:

| Lastnost                                                                                                           | Opravo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Osnovne lastnosti</b>                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  Način delovanja in temperatura | Da bi zagnali/zaustavili sistem in nastavili temperaturo: <ul style="list-style-type: none"> <li>Ogrevanje ali ohlajanje prostora.</li> <li>Vpihovanje zraka v prostor brez ogrevanja ali ohlajanja.</li> <li>Zmanjševanje vlažnosti v prostoru.</li> <li>V samodejnem načinu se samodejno izbereta ustrezna temperatura in način delovanja.</li> </ul> |
|  Smer zračnega pretoka          | Da bi prilagodili smer zračnega pretoka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  Zračni pretok                  | Da bi prilagodili količino zraka, ki se vpihuje v prostor.<br>Da bi bilo delovanje tišje.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Napredne lastnosti</b>                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  Varčno                         | Da bi uporabili sistem, ko uporabljate tudi druge naprave, ki so veliki porabniki električne energije.<br>Da bi prihranili energijo.                                                                                                                                                                                                                    |

| Lastnost                                                                                                                                                                                               | Opravo                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  Udobje                                                                                                               | Da bi poskrbeli za udoben zračni pretok, ki NE vpliva neposredno na ljudi v prostoru. |
|  Močno                                                                                                                | Da bi hitro ogreli ali ohladili prostor.                                              |
|  VKLOP časovnika +  IZKLOP časovnika | Da bi samodejno VKLAPLJALI ali IZKLAPLJALI sistem.                                    |

### 5.3 Način delovanja in nastavitvena točka temperature

**Kdaj.** Prilagodite način delovanja sistema in nastavite temperaturo, ko želite:

- Ogrevanje ali ohlajanje prostora
- Vpihovanje zraka v prostor brez ogrevanja ali ohlajanja
- Zmanjševanje vlažnosti v prostoru

**Kaj.** Sistem deluje različno glede na izbiro uporabnika.

| Nastavitev                                                                                     | Opis                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Samodejno    | Sistem hladi ali ogreva prostor do nastavitvene točke temperature. Po potrebi samodejno preklaplja med hlajenjem in ogrevanjem. |
|  Sušenje     | Sistem zmanjša vlažnost v prostoru.                                                                                             |
|  Ogrevanje  | Sistem ogreva prostor do nastavitvene točke temperature.                                                                        |
|  Hlajenje   | Sistem hladi prostor do nastavitvene točke temperature.                                                                         |
|  Ventilator | Sistem nadzoruje le zračni pretok (hitrost in smer zračnega pretoka).<br>Sistem NE nadzoruje temperature.                       |

**Dodatne informacije:**

- **Zunanja temperatura.** Učinek hlajenja ali ogrevanja se zmanjša, ko je zunanja temperatura previsoka ali prenizka.
- **Odmrzovanje.** Med ogrevanjem se lahko na zunanji enoti ustvari srež, ki zmanjša njeno zmogljivost ogrevanja. V tem primeru sistem samodejno preklopi v način odmrzovanja, da odstrani srež. Med odmrzovanjem iz notranje enote NE piha vroč zrak.

#### 5.3.1 Da bi zagnali/zaustavili delovanje in nastavili temperaturo



: Način delovanja = Samodejni

: Način delovanja = Sušenje

: Način delovanja = Ogrevanje

: Način delovanja = Hlajenje

: Način delovanja = Samo ventilator



**22.8°C:** Prikazuje nastavljen temperaturo.

- 1 Zaženite delovanje s pritiskom na enega od naslednjih gumbov.

| Način                       | Pritisnite | Rezultat                                   |
|-----------------------------|------------|--------------------------------------------|
| Samodejno delovanje         |            | <br>Prižge se indikator (lučka) delovanja. |
| Hlajenje                    |            |                                            |
| Sušenje                     |            |                                            |
| Ogrevanje                   |            |                                            |
| Samo delovanje ventilatorja |            |                                            |

- 2 Pritisnite ali na gumbu enkrat ali večkrat, da bi znižali ali zvišali temperaturo. Temperature NE MORETE prilagoditi v načinu **sušenje** ali **samo ventilator**.

| Hlajenje | Ogrevanje | Samodejno delovanje | Sušenje ali samo ventilator |
|----------|-----------|---------------------|-----------------------------|
| 18~32°C  | 10~30°C   | 18~30°C             | —                           |

- 3 Pritisnite , da zaustavite delovanje.

**Rezultat:** Indikator delovanja ugasne.

## 5.4 Zračni pretok

- 1 Pritisnite , da bi izbrati:

|  |                                                                                                                   |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 5 stopenj zračnega pretoka od "—" do "■"                                                                          |
|  | Način samodejnega zračnega pretoka                                                                                |
|  | Tiho delovanje notranje enote. Ko je hitrost zračnega pretoka nastavljena na "■", se hrup notranje enote zmanjša. |



### INFORMACIJA

- Če enota doseže nastavitveno točko temperature v načinu hlajenja ali ogrevanja, bo ventilator nehal delovati.
- Ko uporabljate način sušenje, NI MOGOČE prilagoditi zračnega pretoka.

### 5.4.1 Da bi prilagodili hitrost zračnega pretoka

- 1 Pritisnite , da spremenite nastavev zračnega pretoka v naslednjem zaporedju:



## 5.5 Smer zračnega pretoka

**Kdaj.** Prilagodite smer zračnega pretoka, kot želite.


**Kaj.** Sistem različno usmerja zračni pretok, odvisno od uporabnikove izbire (nihajoči ali fiksni položaj). To naredi s premikanjem navpičnih lamel.

| Nastavitev                                                                                                     | Smer zračnega pretoka     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|  Samodejno vertikalno nihanje | Premika se gor in dol.    |
| [—]                                                                                                            | Ostaja v fiksni položaju. |

**OPOMIN**

- VEDNO uporabljajte brezžični daljinski krmilnik za prilagajanje kota lamel. Če lamela niha in jo na silo premaknete z roko, se bo mehanizem polomil.
- Pri nastavljanju lamel bodite pozorni. V notranjosti izstopne zračne odprtine se ventilator vrti zelo hitro.

Razpon premikanja lamele se spreminja glede na način delovanja. Lamela se bo ustavila v skrajno zgornjem položaju, ko se hitrost zračnega pretoka spremeni v počasnejšo pri nastavljanju nihanja gor-dol.

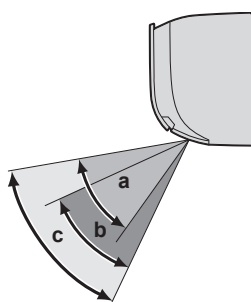

- a Lamelni razpon med hlajenjem ali sušenjem
- b Lamelni razpon med ogrevanjem
- c Lamelni razpon pri delovanju samo ventilator

### 5.5.1 Da bi prilagodili smer zračnega pretoka

- 1 Da bi uporabili samodejno nihanje, pritisnite .

**Rezultat:**  se bo pojavil na zaslonu LCD.

**Rezultat:** Loputa (vodoravna lamela) začne nihati.


- 2 Da bi uporabili fiksni položaj, pritisnite , ko lamela doseže želeni položaj.

**Rezultat:**  izgine z LCD-ja.


## 5.6 Način delovanja udobni zračni pretok

Ta način je mogoče uporabljati pri **ogrevanju** ali **hlajenju**. Omogoča prijetno pihanje, ki NI v neposrednem stiku z ljudmi. Sistem samodejno nastavi položaj fiksne zračne pretoka navzgor pri hlajenju in navzdol pri ogrevanju.

### Način delovanja hlajenje

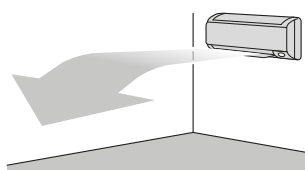

### Način delovanja ogrevanje

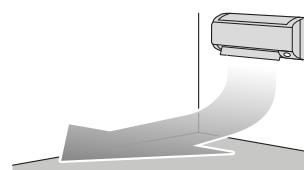

**INFORMACIJA**

Načinov delovanja močno in udobni zračni pretok NE MORETE uporabljati hkrati. Prednost ima zadnja izbrana funkcija. Če je izbrano samodejno vertikalno nihanje, bo način udobnega zračnega pretoka preklicano.

## 5.6.1 Da bi zagnali/ustavili način udobni zračni pretok

- 1 Pritisnite  za zagon.

**Rezultat:** Položaj lamele se bo spremenil, na zaslonu LCD se prikaže napis , zračni pretok je nastavljen na samodejno.

| Način            | Položaj lamele ... |
|------------------|--------------------|
| Hlajenje/Sušenje | Navzgor            |
| Ogrevanje        | Navzdol            |

**Opomba:** Način delovanja udobni zračni pretok ni na voljo v načinu samo ventilator.

- 2 Pritisnite , da bi delovanje zaustavili.

**Rezultat:** Lamela se bo vrnila v položaj iz delovanja pred udobnim zračnim pretokom;  izgine z LCD-ja.

## 5.7 Zmogljivo delovanje

Ta funkcija lahko v kateremkoli načinu delovanja poveča učinek hlajenja/ogrevanja. Naprava deluje z maksimalno zmogljivostjo.

| Način              | Zračni pretok                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hlajenje/ogrevanje | <ul style="list-style-type: none"> <li>Da bi dosegli kar največji učinek hlajenja/ogrevanja, se poveča zmogljivost zunanje enote.</li> <li>Hitrost zračnega pretoka je nastavljena na maksimalno vrednost.</li> <li>Nastavljene temperature in zračnega pretoka NI MOGOČE spremeniti.</li> </ul> |
| Sušenje            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Nastavitev temperature se zniža za 2,5°C.</li> <li>Zračni pretok se nekoliko poveča.</li> </ul>                                                                                                                                                           |
| Samo ventilator    | Hitrost zračnega pretoka je nastavljena na maksimalno vrednost.                                                                                                                                                                                                                                  |

**INFORMACIJA**

Funkcije močno delovanje ne morete uporabiti skupaj s funkcijama varčno ali tiho. Prednost ima zadnja izbrana funkcija.

Močno delovanje NE bo povečalo zmogljivosti enote, če ta že deluje pri maksimalni zmogljivosti.

### 5.7.1 Da bi zagnali način močno

- 1 Pritisnite  za zagon.

**Rezultat:**  se prikaže na LCD-ju. Močno delovanje deluje 20 minut; po tem se delovanje vrne v prej izbrani način.

- 2 Pritisnite , da bi delovanje zaustavili.

**Rezultat:**  izgine z LCD-ja.

**Opomba:** Način delovanja možno je mogoče nastaviti, le ko enota deluje. Če pritisnete  ali spremenite način delovanja, bo delovanje preklicano;  izgine z zaslona LCD.


## 5.8 Varčni način delovanja

Varčno delovanje je način, v katerem je omogočeno učinkovito delovanje z zmanjšanjem največje porabe električne energije. Ta funkcija je koristna v primerih, ko je treba posebej paziti, da prekinjalo tokokroga ne bo preklopilo, ko naprava deluje sočasno z drugimi napravami.



### INFORMACIJA

- Funkcije močno in varčne funkcije ne morete uporabljati hkrati. Prednost ima zadnja izbrana funkcija.
- Varčno delovanje zmanjša porabo elektrike zunanje enote z omejitvijo hitrosti vrtenja kompresorja. Če je poraba energije že nizka, varčni način delovanja NE BO še bolj zmanjšal porabe.

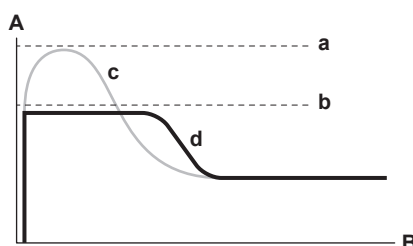

- A Nazivni tok delovanja in poraba električne energije  
 B Čas  
 a Maksimum med normalnim delovanjem  
 b Maksimum v načinu varčno  
 c Normalno delovanje  
 d Varčni način delovanja

- Diagram je samo v ilustracijo.
- Maksimalni tok delovanja in poraba električne energije klimatske naprave v varčnem načinu sta odvisna od priključene zunanje enote.

### 5.8.1 Da bi zagnali/zaustavili varčni način delovanja

- 1 Pritisnite  za zagon.

**Rezultat:**  se prikaže na LCD-ju.

- 2 Pritisnite , da bi delovanje zaustavili.

**Rezultat:**  izgine z LCD-ja.

## 5.9 Delovanje vklop/izklop časovnika

Funkcije časovne nastavitve delovanja se uporabljajo za samodejni vklop/izklop klimatske naprave ponoči ali zjutraj. Izberete lahko tudi kombinacije funkcij IZKLOP časovnika in VKLOP časovnika.



### INFORMACIJA

Časovnik sprogramirajte v naslednjih primerih:

- Prekinjalo je ugasnilo enoto.
- Prišlo je do izpada električnega toka.
- Po zamenjavi baterij v brezžičnem daljinskem krmilniku.

### 5.9.1 Da bi zagnali/zaustavili delovanje VKLOP časovnika



### INFORMACIJA

Ko nastavite VKLOP/IZKLOP časovnika, se nastavev časa shrani v pomnilniku. Pomnilnik bo ponastavljen, ko zamenjate baterije v brezžičnem daljinskem krmilniku.

#### Funkcija Night set - nočni način

Ko je nastavljen časovnik izklopa, klimatska naprava samodejno prilagodi temperaturno nastavev (0,5°C navzgor pri hlajenju, 2,0°C navzdol pri ogrevanju), da prepreči prekomerno hlajenje/ogrevanje in zagotovi udobno temperaturo za spanje.

To lastnost uporabite, če enota deluje in želite zaustaviti delovanje po določenem času.

- 1 Pritisnite **OFF**.

**Rezultat:** Na zaslonu LCD se prikaže **OFF 5<sup>Ⓢ</sup>HR.** in zasveti lučka časovnika.

- 2 Še enkrat pritisnite **OFF**, če želite spremeniti nastavev časa.



### INFORMACIJA

Vsakokrat, ko pritisnete **OFF**, se čas premakne naprej za 1 uro. Časovnik je mogoče nastaviti za od 1 do 12 ur.

**Primer:** Če je **OFF 5<sup>Ⓢ</sup>HR.** nastavljen, ko enota deluje, bo delovanje zaustavljeno po 5 urah.

- 3 Da bi preklicali nastavev, pritisnite **CANCEL**.

**Rezultat:** **OFF** in čas izgineta zaslona LCD in lučka časovnika ugasne.

### 5.9.2 Da bi zagnali/zaustavili delovanje VKLOP časovnika

To lastnost uporabite, če enota NE deluje in želite zagnati delovanje po določenem času.

- 1 Pritisnite **ON**.

**Rezultat:** Na zaslonu LCD se prikaže **ON 1<sup>Ⓢ</sup>HR.** in zasveti lučka časovnika.

- 2 Še enkrat pritisnite **ON**, če želite spremeniti nastavev časa.

**INFORMACIJA**

Vsakokrat, ko pritisnete **ON**, se čas premakne naprej za 1 uro. Časovnik je mogoče nastaviti za od 1 do 12 ur.

**Primer:** Če je **ON** **2** HR. nastavljeno, ko enota NE deluje, se bo delovanje zagnalo po 2 urah.

**3** Da bi preklicali nastavev, pritisnite **CANCEL**.

**Rezultat:** **ON** in čas izgineta z zaslona LCD in lučka časovnika ugasne.

### 5.9.3 Da bi kombinirali vklop in izklop časovnika

**1** Da bi nastavili časovnike, glejte "5.9.1 Da bi zagnali/zaustavili delovanje VKLOP časovnika" [► 22] in "5.9.2 Da bi zagnali/zaustavili delovanje VKLOP časovnika" [► 22].

**Rezultat:** **OFF** in **ON** sta prikazana na zaslonu.

**2** Zgled prikaza na zaslonu, če kombinirate 2 časovnika:



**3** Da bi nastavili časovnike, glejte "5.9.1 Da bi zagnali/zaustavili delovanje VKLOP časovnika" [► 22] in "5.9.2 Da bi zagnali/zaustavili delovanje VKLOP časovnika" [► 22].

**Rezultat:** **OFF** in **ON** sta prikazana na zaslonu.

**Primer:**

**4** Če je **ON 8 HR. OFF 1 HR.** nastavljeno, ko enota deluje.

**Rezultat:** Delovanje **se zaustavi** v 1 uri in se nato spet **zažene** 7 ur pozneje.

**5** Če je **ON 2 HR. OFF 5 HR.** nastavljeno, ko enota NE deluje.

**Rezultat:** Delovanje **se zažene** v 2 urah in se nato **zaustavi** 3 ure pozneje.

## 5.10 Povezava v brezžično krajevno omrežje

Stranka mora priskrbeti:

- Pametni telefon ali tablico z vsaj najstarejšo podprto različico Androida ali iOS, kot je navedeno na spletni strani [app.daikineurope.com](http://app.daikineurope.com).
- internetno povezavo in komunikacijsko napravo, kot so modem, usmerjevalnik itd.
- Dostopno točko v brezžično omrežje LAN
- Nameščeno brezplačno aplikacijo ONECTA

### 5.10.1 Varnostni ukrepi pri uporabi brezžičnega prilagojevalnika za lokalno omrežje


NE uporabljajte v bližini:

- **zdravstvene opreme.** Npr. pri osebah s srčnimi spodbujevalniki ali ob defibrilatorjih. Ta izdelek lahko povzroča elektromagnetno interferenco.
- **opreme za samodejno krmiljenje.** Npr. ob avtomatskih vratih ali alarmih za javljanje požarov. Ta izdelek lahko povzroči napačno delovanje opreme.

- **mikrovalovne pečice.** Lahko vpliva na brezžična krajevna omrežja.

### 5.10.2 Postopek namestitve aplikacije ONECTA

- 1 Odprite trgovini Google Play (za naprave Android) ali App Store (za naprave iOS) in poiščite "ONECTA".
- 2 Sledite navodilom na zaslonu, da namestite aplikacijo ONECTA.

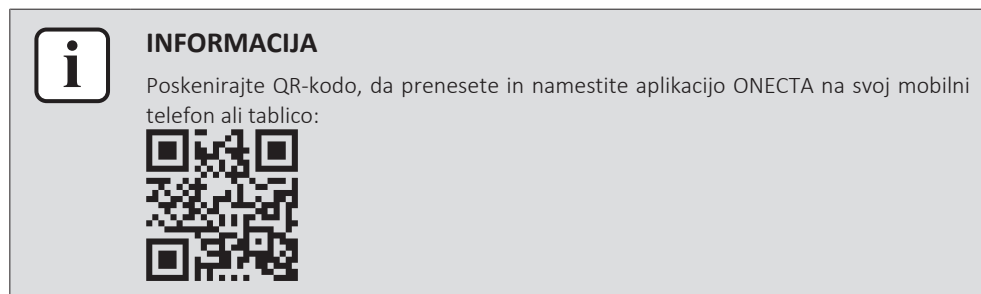

### 5.10.3 Da bi nastavili brezžično povezavo

Obstajata dva načina, na katera lahko priključite brezžični prilagojevalnik na pametno napravo.

- **Brezžični prilagojevalnik za lokalno omrežje priključite neposredno na pametno napravo.**
- **Priključite brezžični prilagojevalnik v domače omrežje.** Brezžični prilagojevalnik za lokalno omrežje bo komuniciral s pametno napravo v vašem domačem omrežju prek druge naprave, na primer modema ali usmerjevalnika.

Za več informacij in PZV glejte [app.daikineurope.com](http://app.daikineurope.com).

- 1 Zaustavite delovanje, preden nastavite brezžično povezavo.
- 2 Uporabite brezžični daljinski krmilnik za izbiro menija za nastavitve na brezžičnem prilagojevalniku za lokalno omrežje.

**Opomba:** Med nastavljanjem vedno usmerite brezžični daljinski krmilnik v infrardeči sprejemnik signala na enoti.


| Menu | Opis                                                                          |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Preverjanje stanja povezave in način Access Point (povezava prek SSID in KEY) |
| 2    | Nastavitev povezave WPS                                                       |
| R    | Ponastavitev na tovarniške privzete nastavitve                                |
| OFF  | Brezžični prilagojevalnik za lokalno omrežje je izključen                     |

### Da bi potrdili status povezanosti brezžičnega prilagojevalnika za lokalno omrežje

**Predpogoj:** Delovanje izključeno (privzeti zaslon prazen).

- 1 Na privzetem zaslonu pritisnite  in držite vsaj 5 sekund.


**Rezultat:** Pojavi se SP (menu za nastavitev brezžične povezave). ! utripa.

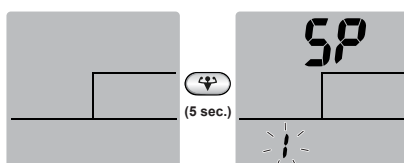

- 2 Pritisnite , da bi potrdili izbiro.

**Rezultat:** ! utripa.

- 3 Preverite svetleči diodi delovanja in časovnika na zaslonu notranje enote.

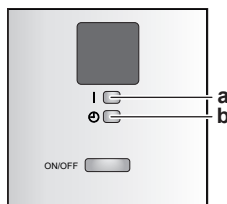

- a Svetleča dioda delovanja  
b Svetleča dioda časovnika

| Če svetleča dioda časovnika ... | ... in svetleča dioda časovnika ... | ... potem brezžični prilagojevalnik za lokalno omrežje ...                                                                                                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Utripa                          | Utripa                              | ni priključen                                                                                                                                                                        |
| je izključen                    | utripa v 0,5-sekundnih intervalih   | deluje in je pripravljen na povezavo v domače omrežje z gumbom WPS na usmerjevalniku.                                                                                                |
| je izključen                    | utripa v 1-sekundnih intervalih     | <ul style="list-style-type: none"> <li>je povezan v domače omrežje prek SSID + KLJUČ.</li> <li>ali</li> <li>je povezan v domače omrežje prek gumba WPS in usmerjevalnika.</li> </ul> |

- 4 Pritisnite  za izhod iz menija.

**Rezultat:** Prikaz na zaslonu se bo vrnil na privzetega.

### Da bi priključili brezžični prilagojevalnik v domače omrežje

Možno je priključiti brezžični prilagojevalnik v vaše domače omrežje z:

- WPS gumbom (nastavljanje zaščitenega omrežja) na usmerjevalniku (če je v omrežju),
- SSID (identifikator servisnega kompleta) in KEY (geslo) - na enoti.

### Da bi izvedli povezavo z gumbom WPS

#### Da bi vrnili nastavitve povezave na tovarniško privzete

Na tovarniško privzete vrnite nastavitve povezave, če želite:


- odklopiti brezžični prilagojevalnik za lokalno omrežje in komunikacijsko napravo (npr. usmerjevalnik) ali pametno napravo,
- ponoviti nastavljanje, če povezava ni bila uspešna.

**Predpogoj:** Delovanje izključeno (privzeti zaslon prazen).

- 1 Na privzetem zaslonu pritisnite  in držite vsaj 5 sekund.

**Rezultat:** Pojavi se menu SP !. ! utripa.

- 2 Preklopite v menu SP , tako da dvakrat pritisnete  ali večkrat pritisnete .

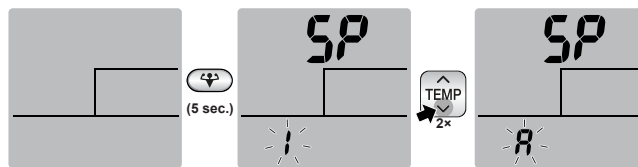

- 3 Držite vsaj 2 sekundi, da potrdite izbiro.

**Rezultat:** utripa. Svetleči diodi delovanja in časovnika sočasno utripata v 1-sekundnem intervalu. Nastavitev se ponastavi na tovarniško privzeto.

- 4 Pritisnite za izhod iz menija.

**Rezultat:** Prikaz na zaslonu se bo vrnil na privzetega.

### Da bi izključili brezžično povezavo


Če želite izključiti brezžično povezavo:

**Predpogoj:** Delovanje izključeno (privzeti zaslon prazen).

- 1 Na privzetem zaslonu pritisnite in držite vsaj 5 sekund.

**Rezultat:** Pojavi se menu SP utripa.

- 2 Preklopite v menu SP OFF, tako da enkrat pritisnete ali večkrat pritisnete .

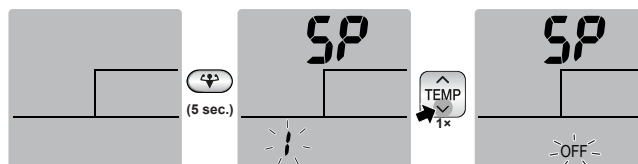

- 3 Držite vsaj 2 sekundi, da potrdite izbiro.

**Rezultat:** OFF utripa. Svetleči diodi delovanja in časovnika izmenično utripata v 1-sekundnem intervalu. Komunikacija je izključena.

- 4 Pritisnite za izhod iz menija.

**Rezultat:** Prikaz na zaslonu se bo vrnil na privzetega.

## 6 Varčevanje z energijo in optimalno delovanje



### INFORMACIJA

- Tudi če je enota izključena, troši elektriko.
- Ko je po izpadu elektrike spet vzpostavljeno napajanje, se bo vključil prej izbrani način delovanja.



### OPOMIN

Majhnih otrok, rastlin in živali NE izpostavljajte neposrednemu zračnemu toku iz enote.



### OPOMBA

NE postavljajte predmetov, ki se NE smejo zmočiti, pod enoto. Lahko kaplja kondenzat na enoti ali ceveh za hladivo ali kaplja zaradi zamažitve odvodnih cevi.

**Možna posledica:** Predmeti pod enoto se lahko zamažejo ali poškodujejo.



### OPOZORILO

Poleg klimatizacijske naprave NE postavljajte vnetljivih razpršil in NE uporabljajte sprejev v bližini enote. Sicer lahko povzročite požar.



### OPOMIN

Sistma ne uporabljajte, ko uporabljate v prostoru insekticid za razkuževanje. V enoti se lahko naberejo kemikalije in ogrozijo zdravje ljudi, ki so preobčutljivi na kemikalije.

Upoštevajte naslednje varnostne ukrepe, da bi zagotovili, da sistem pravilno deluje.

- Preprečite neposreden vdor sončne svetlobe v prostor med hlajenjem, tako da uporabljate zavesa ali žaluzije.
- Prepričajte se, da je območje dobro prezračevano. NE zapirajte nobenih odprtin za prezračevanje.
- Redno zračite. Razširjena uporaba zahteva posebej pozorno zračenje.
- Vrata in okna naj bodo zaprta. Če ostanejo vrata in okna odprta, bo zrak odtekal iz prostora ter povzročil zmanjšanje učinka hlajenja ali gretja.
- Pazite, da ga ne boste preveč ohladili ali preveč segreli. Da bi varčevali z energijo, naj bo temperatura nastavljena na srednjo vrednost.
- Ob vstopno in izstopno zračno odprtino enote nikoli ne postavljajte predmetov. To lahko povzroči zmanjšan učinek ogrevanja/hlajenja ali zaustavi delovanje.
- Prekinjalo izklopite, ko enota dlje časa NI v uporabi. Če je prekinjalo vključeno, enota troši električno energijo. Prekinjalo vključite 6 ur, preden enoto spet zaženete, da bi zagotovili nemoteno delovanje.
- Če vlažnost presega 80% ali če se odtočna odprtina zamaši, lahko nastane kondenzat.
- Ustrezno naravnajte temperaturo prostora, da vam bo udobno. Izogibajte se prekomernemu hlajenju ali segrevanju prostora. Naj vas opozorimo, da bo preteklo nekaj časa, preden bo sobna temperatura dosegla nastavljeno. Pretehtajte uporabo možnosti nastavitve časovnika.
- Prilagodite smeri pretoka zraka, da se izognete zbiranju hladnega zraka na tleh ali toplega zraka pod stropom. (Med hlajenjem ali sušenjem usmerite zrak v strop, med ogrevanjem v tla.)

- Izogibajte se neposrednemu pretoku zraka v smeri ljudi v prostoru.
- Sistem uporabljajte znotraj priporočenega temperaturnega območja (26~28°C za hlajenje in 20~24°C ogrevanje), da bi prihranili energijo.

## 7 Vzdrževanje in servisiranje

### 7.1 Pregled: vzdrževanje in servisiranje

Monter mora izvesti letno vzdrževanje.

Morda boste morali periodično pregledati napeljavo in preveriti puščanje, odvisno od zadevne zakonodaje. Stopite v stik z vašim monterjem za več informacij.

#### O hladivu

Ta izdelek vsebuje toplogredne fluorirane pline. Plinov NE spuščajte v ozračje.

Tip hladiva: R32

Vrednost potenciala globalnega ogrevanja (GWP): 675



#### OPOMBA

Veljavna zakonodaja o **fluoriranih toplogrednih plinih** zahteva, da je količina hladiva enote navedena s težo in ekvivalentom CO<sub>2</sub>.

**Formula za izračun količine v ekvivalentu ton CO<sub>2</sub>:** vrednost potenciala globalnega segrevanja za hladivo × skupna količina hladiva [v kg]/1000

Za več informacij se obrnite na svojega monterja.



#### OPOMBA

Vzdrževanje MORA opraviti pooblaščen monter ali servisni zastopnik.

Priporočamo, da vzdrževanje izvedete vsaj enkrat letno. Je pa mogoče, da veljavna zakonodaja zahteva krajša vzdrževalna obdobja.



#### OPOZORILO

- Hladivo v enoti je blago vnetljivo, vendar navadno NE pušča. Če hladivo uhaja v prostor in pride v stik z ognjem z gorilnika, grelca ali štedilnika, lahko pride do požara ali do nastajanja škodljivega plina.
- IZKLJUČITE vse vnetljive grelne naprave, prostor prezračite in stopite v stik s prodajalcem, pri katerem ste kupili enoto.
- Enote ne uporabljajte, dokler serviser ne potrdi, da je bil del, iz katerega je puščalo hladivo, popravljen.



#### OPOZORILO

- NE luknjajte in ne sežigajte delov tokokroga za hladivo.
- NE uporabljajte čistilnih sredstev ali načinov za pospeševanje tajanja, razen tistih, ki jih priporoča proizvajalec.
- Pazite, saj je hladivo v sistemu brez vonja.



#### OPOZORILO

Naprava naj bo shranjevana v prostoru, v katerem ni neprekinjeno delujočih virov vnetljivosti (na primer: odprtega ognja, delujočega plinskega grelnika ali delujočega električnega grelnika).



#### NEVARNOST: TVEGANJE SMRTI ZARADI ELEKTRIČNEGA UDARA

Da bi očistili klimatsko napravo ali zračni filter, pazite, da boste zaustavili napravo in IZKLJUČILI napajanje. Sicer lahko pride do električnega udara in poškodb.

**OPOZORILO**

Da bi preprečili električni udar ali požar:

- NE izpirajte enote.
- Enote se NE dotikajte z mokrimi rokami.
- Na enoto NE postavljajte vsebnikov z vodo.

**OPOMIN**

Po dolgotrajni uporabi preverite, ali so morebiti na stojalu enote in fittingih nastale poškodbe. Če je poškodovana, lahko pade in koga poškoduje.

**OPOMIN**

NE dotikajte se reber izmenjevalnika toplote. Lopute so ostre in vas lahko porežejo.

**OPOZORILO**

Ko delate na višini, pazite na to, kako uporabljate lestve.

Na notranji enoti se lahko pojavijo naslednji simboli:

| Simbol | Razlaga                                                                                                                             |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | Izmerite napetost na priključkih kondenzatorjev glavnega tokokroga ali na električnih sestavnih delih, preden začnete servisiranje. |

## 7.2 Da bi očistili notranjo enoto in brezžični daljinski krmilnik

**NEVARNOST: TVEGANJE SMRTI ZARADI ELEKTRIČNEGA UDARA**

Pred čiščenjem se prepričajte, da ste zaustavili delovanje; stikalo prestavite na OFF ali odstranite napajalni kabel. Sicer lahko pride do električnega udara in poškodbe.

**OPOMBA**

- NE uporabljajte bencina, benzola, razredčila, paste za poliranje ali tekočega insekticida. **Možna posledica:** Razbarvanje in deformacija.
- NE uporabljajte vode ali zraka s temperaturo 40°C ali toplejše. **Možna posledica:** Razbarvanje in deformacija.
- NE uporabljajte sredstev za loščenje.
- NE uporabljajte grobe krtače. **Možna posledica:** Površinski lak se začne luščiti.
- Kot končni uporabnik ne smete NIKOLI sami čistiti notranjih delov enote. To delo mora izvesti kvalificiran serviser. Stopite v stik s prodajalcem.

- 1 Obrišite z mehko krpo. Če je madeže težko očistiti, uporabite vodo ali nevtralni detergent.

## 7.3 Da bi očistili čelno ploščo



- 1 Čelno ploščo očistite z mehko krpo. Če je madeže težko očistiti, uporabite vodo ali nevtralni detergent.


## 7.4 O zračnih filtrih

Uporaba enote z zamazanim filtrom pomeni, da filter:

- NI MOGOČE odišaviti zraka,
- NE MORE očistiti zraka,
- povzroča slabše ogrevanje/hlajenje,
- povzroča neprijetne vonjave.


## 7.5 Da bi odprli čelno ploščo

- 1 Zadržite čelno ploščo za jezičke plošče na obeh straneh in jo odprite.

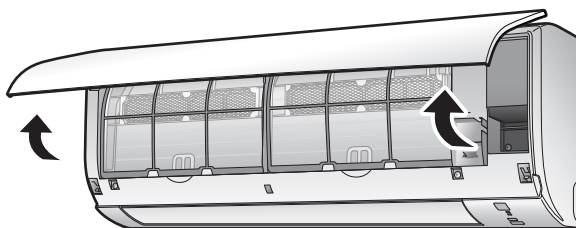


## 7.6 Da bi očistili zračne filtre


- 1 Jeziček na sredini vsakega filtra potisnite in ga nato povlecite navzdol.
- 2 Izvlecite zračne filtre.

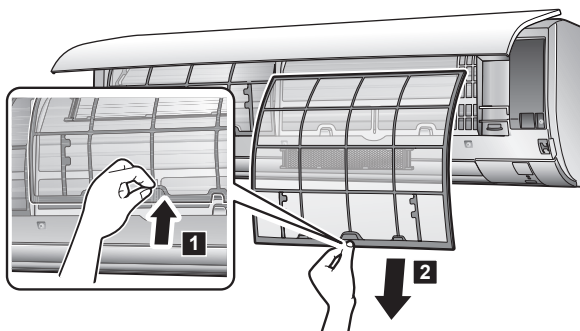

- 3 Operite zračne filtre z vodo ali jih očistite s sesalcem.

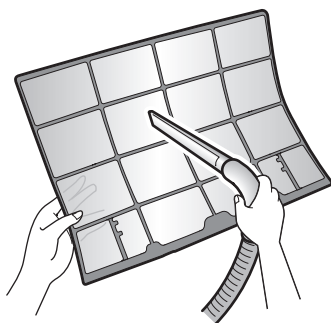

- 4 Namočite v mlačni vodi za približno 10 do 15 minut.

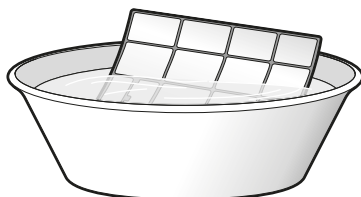

- 5 Vse filtre vrnite na njihova prejšnja mesta. Prepričajte se, da so filtri popolnoma suhi pred nameščanjem.



#### INFORMACIJA

- Če se prah NE spere z lahkoto, jih operite z nevtralnimi detergentom, raztopljenim v mlačni vodi. Zračne filtre posušite v senci.
- Priporočljivo je, da zračne filtre očistite vsaka 2 tedna.




#### INFORMACIJA

- Če se prah NE spere z lahkoto, zračne filtre operite z nevtralnimi detergentom, raztopljenim v mlačni vodi. Zračne filtre posušite v senci.
- Zagotovo odstranite dezodorirni filter iz titanijevega aparatita in filter srebrnih delcev.
- Priporočljivo je, da zračne filtre očistite vsaka 2 tedna.

## 7.7 Da bi zaprli čelno ploščo

- 1 Filtre postavite, kot so bili prej.
- 2 Nežno pritisnite čelno ploščo na obeh straneh in na sredini, tako da klikne.

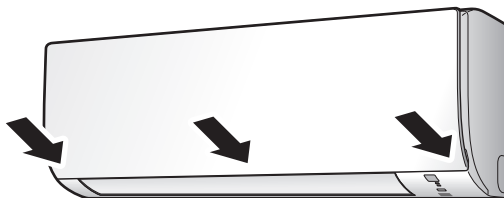

## 7.8 Pred dolгим obdobjem nedelovanja upoštevajte naslednje točke

- 1 Nastavite način na **samo ventilator**, tako da pritisnete gumb **FAN ONLY**, da se osuši notranjost enote.
- 2 Ko enota neha delati, izključite stikalo.

- 3 Očistite zračne filtre in jih vrnite na njihova mesta.
- 4 Odstranite baterije iz brezžičnega daljinskega krmilnika.

**INFORMACIJA**

Priporočamo vam, da strokovnjak opravi periodično vzdrževanje. Strokovnjaka vam bo priporočil vaš prodajalec. Stroške vzdrževanja nosi stranka.

V določenih delovnih pogojih se notranjost enote po nekaj sezonah uporabe lahko umaže, kar ima za posledico slab učinek delovanja. To lahko povzroči neučinkovitost.

## 8 Odpravljanje težav

Če pride do ene od naslednjih okvar, se obrnite na prodajalca opreme.



### OPOZORILO

Izključite napravo in **PREKINITE** napajanje, če se zgodi karkoli nenavadnega (vonj po zažganem itd.).

Nadaljnje delovanje enote v takšnih pogojih lahko povzroči poškodbe naprave, električni udar ali požar. Stopite v stik s prodajalcem.

Sistem mora popraviti kvalificiran serviser.

| Okvara                                                                                                                                                   | Poseg                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Če se pogosto prožijo varnostne naprave, na primer varovalke, stikala ali stikalo na ozemljitvenem vodniku, ali pa če stikalo ON/OFF ne deluje pravilno. | Izključite glavno stikalo.                      |
| Če voda pušča iz enote.                                                                                                                                  | Zaustavite delovanje.                           |
| Stikalo za delovanje NE deluje dobro.                                                                                                                    | Izključite (OFF) električno omrežje.            |
| Če je na zaslonu uporabniškega vmesnika prikazana številka enote, indikator delovanja utripa in pojavi se koda napake.                                   | Obvestite monterja in mu sporočite kodo napake. |

Če sistem NE deluje pravilno, razen v zgoraj opisanih primerih, in ni videti, da bi bila razlog ena od naštetih okvar, raziščite sistem v skladu z naslednjim postopkom.

| Okvara                         | Poseg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistem sploh ne deluje.        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Preverite, ali gre za izpad električnega toka. Počakajte, da bo napajanje spet vzpostavljeno. Če med delovanjem zmanjka električnega toka, se bo sistem samodejno zagnal, takoj ko bo napajanje spet na voljo.</li> <li>Preverite, da se nista sprožila varovalka ali prekinjalo. Zamenjajte varovalko in ponastavite prekinjalo, če je to potrebno.</li> <li>Preverite baterije v brezžičnem daljinskem krmilniku.</li> </ul> |
| Sistem nenadoma neha delovati. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Preverite, ali sta vstopna ali izstopna zračna odprtina zamašeni. Odstranite ovire in se prepričajte, da se zrak lahko pretaka.</li> <li>Klimatska naprava lahko neha delovati po nenadnih konicah električne napetosti, da zaščiti sistem. Po 3 minutah se samodejno spet vklopi.</li> </ul>                                                                                                                                  |

| Okvara                                                                            | Poseg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistem deluje, a ne hladi ali ogreva dovolj.                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Preverite nastavitve zračnega pretoka. Glejte <a href="#">"5.4 Zračni pretok"</a> [► 18].</li> <li>Preverite nastavitve temperature. Glejte <a href="#">"5.3.1 Da bi zagnali/zaustavili delovanje in nastavili temperaturo"</a> [► 17].</li> <li>Preverite, ali je nastavev smeri zračnega pretoka ustrezna. Glejte <a href="#">"5.5 Smer zračnega pretoka"</a> [► 18].</li> <li>Preverite, ali sta vstopna ali izstopna zračna odprtina zamašeni. Odstranite ovire in se prepričajte, da se zrak lahko pretaka.</li> </ul> |
| Sistem deluje, vendar hlajenje ali ogrevanje ni zadostno (zrak NE piha iz enote). | <ul style="list-style-type: none"> <li>Klimatska naprava se morda ogreva za način ogrevanja. Počakajte od 1 do 4 minut.</li> <li>Enota morda izvaja odmrzovanje.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistem deluje, vendar hlajenje ali ogrevanje ni zadostno (zrak piha iz enote).    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Preverite, ali so zračni filtri zamašeni. Očistite zračne filtre. Glejte <a href="#">"7 Vzdrževanje in servisiranje"</a> [► 29].</li> <li>Preverite, ali so odprta okna ali vrata. Zaprite okna in vrata, da ne bi v prostor pihal veter.</li> <li>Preverite, ali enota deluje v varčnem načinu. Glejte <a href="#">"5.8 Varčni način delovanja"</a> [► 21].</li> <li>Preverite, ali je tik pod enoto ali ob notranji enoti pohištvo. Premaknite pohištvo.</li> </ul>                                                       |
| Med delovanjem se naprava čudno obnaša.                                           | Klimatska naprava se lahko nenavadno odziva zaradi strele ali radijskih valov. Obrnite prekinjalo na OFF in nazaj ON.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Enota NE sprejema signalov z brezžičnega daljinskega krmilnika .                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Preverite baterije v brezžičnem daljinskem krmilniku.</li> <li>Preverite, da oddajnik NI izpostavljen neposredni sončni svetlobi.</li> <li>Preverite, ali so v prostoru fluorescentne luči. Stopite v stik s prodajalcem.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Zaslon brezžičnega daljinskega krmilnika je prazen.                               | Zamenjajte baterije na brezžičnem daljinskem krmilniku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Na brezžičnem daljinskem krmilniku je prikazana koda napake.                      | Posvetujte se z vašim lokalnim prodajalcem. Glejte <a href="#">"8.2 Odpravljanje težav na podlagi kod napake"</a> [► 37] za podroben seznam kod napak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Druge električne naprave začnejo delovati.                                        | Če signali brezžičnega daljinskega krmilnika prožijo druge električne naprave, jih odmaknite in stopite v stik s prodajalcem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Če težave ne morete odpraviti sami, se po preverjanju vseh zgornjih elementov obrnite na monterja in navedite simptome, celotno ime modela enote (po možnosti s proizvodno številko) in datum namestitve.

## 8.1 Simptomi, ki NISO sistemske napake

Naslednji simptomi NISO sistemske napake:

### 8.1.1 Simptom: Slišati je zvok pretakanja vode

- Ta zvok povzroča hladivo, ki se pretaka po enoti.
- Zvok lahko nastane, ko voda teče od enote med hlajenjem ali sušenjem.

### 8.1.2 Simptom: Slišati je pihajoč zvok

Zvok se sliši, ko se spremeni smer toka hladiva (npr. pri preklapljanju s hlajenja na ogrevanje).

### 8.1.3 Simptom: Slišati je klikajoč zvok

Ta zvok nastane, ko se enota minimalno širi ali krči ob spremembah temperature.

### 8.1.4 Simptom: Slišati je žvižgajoč zvok

Ta zvok se sliši zaradi pretakanja hladiva med odmrzovanjem.

### 8.1.5 Simptom: Sliši se klikajoč zvok med delovanjem ali mirovanjem

Ta zvok nastane, ko delujejo ventili za nadzor hladiva ali drugi električni deli.

### 8.1.6 Simptom: Sliši se ploskajoč zvok

Ta zvok nastane, ko zunanja naprava vsesava zrak iz prostora (npr. izpušni ventilator, izvlečni pokrov), ko so vrata in okna v prostoru zaprta. Odprite vrata ali okna ali izključite napravo.

### 8.1.7 Simptom: Iz enote uhaja bela meglica (notranja enota)

- Ko je med hlajenjem zelo visoka vlaga (v zamaščenih in prašnih prostorih). Če je notranost notranje enote zelo zapackana, bo temperatura v prostoru neenakomerna. Treba je očistiti notranost notranje enote. Podrobnosti o čiščenju enote vam bo povedal prodajalec. Ta postopek mora izvesti kvalificiran serviser.
- Ko klimatska naprava preklopi iz načina ogrevanje po odmrzovanju. Vlaga, ki jo ustvari odmrzovanje, se spreminja v paro in uhaja.

### 8.1.8 Simptom: Enote lahko oddajajo neprijeten vonj

Enota lahko vpije vonj po prostorih, pohištvu, cigaretnem dimu itd. in ga nato spet oddaja.

### 8.1.9 Simptom: Ventilator zunanje enote se vrti, ko naprava ni vklopljena

- **Po izklopu naprave.** Ventilator zunanje enote se zaradi zaščite naprave vrti še 30 sekund.
- **Ko klimatska naprava ni vklopljena.** V primeru zelo visokih zunanjih temperatur se ventilator zunanje enote začne vrteti zaradi zaščite naprave.

## 8.2 Odpravljanje težav na podlagi kod napake

### Diagnosticiranje napak z brezžičnim daljinskim krmilnikom

Če enota naleti na problem, lahko napako prepoznate po kodi napake na brezžičnem daljinskem krmilniku. Preden kodo napake ponastavite, morate razumeti vsebino težave in ustrezno ukrepati. To naj naredi pooblaščen monter ali vaš lokalni prodajalec.



#### INFORMACIJA

Glejte servisni priročnik za:

- Popoln seznam kod napak
- Podrobni vodič za odpravljanje težav za vsako napako

### Da bi na brezžičnem daljinskem krmilniku preverili kodo napake

- 1 Brezžični daljinski krmilnik usmerite v enoto ter pritisnite in vsaj 5 sekund držite **CANCEL**.

**Rezultat:** utripa na delu zaslona z nastavitvijo temperature.

- 2 Brezžični daljinski krmilnik usmerite v enoto ter pritiskajte **CANCEL**, dokler ne zaslišite dolgega piska.

**Rezultat:** Zdaj je koda prikazana na zaslonu.



#### INFORMACIJA

- Kratek zvočni signal in 2 zaporedna zvočna signala označujejo kode, ki ne obstajajo.
- Da bi preklicali prikaz kode, pritisnite in 5 sekund držite **CANCEL**. Koda bo izginila z zaslona tudi, če gumba NE pritisnete v 1 minuti.

### Sistem

| Koda napake | Opis                                                       |
|-------------|------------------------------------------------------------|
|             | Običajno                                                   |
|             | Pomanjkanje hladiva                                        |
|             | Zaznavanje previsoke napetosti                             |
|             | Napaka pri prenosu signala (med notranjo in zunanjo enoto) |
|             | Napaka kombinacije notranje in zunanje enote               |

### Notranja enota

| Koda napake | Opis                                                        |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
|             | Napaka na tiskanem vezju notranje enote                     |
|             | Zaščita pred zmrzovanjem ali zaščita pred previsokim tlakom |
|             | Napaka na motorju ventilatorja (motor DC)                   |
|             | Napaka na termistorju notranjega izmenjevalnika toplote     |
|             | Napaka na termistorju sobne temperature                     |

## Zunanja enota

| Koda napake | Opis                                                    |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| E8          | Napaka na štirismernem ventilu                          |
| E1          | Napaka na tiskanem vezju zunanje enote                  |
| E5          | Aktiviranje preobremenitve (preobremenitev kompresorja) |
| E6          | Zaklep kompresorja                                      |
| E7          | Zaklep ventilatorja DC                                  |
| E8          | Previsok tok vhodnega napajanja                         |
| F3          | Nadzor temperature izpustnega ventila                   |
| F6          | Krmiljenje visokega tlaka (v načinu hlajenje)           |
| H0          | Nepravilno delovanje senzorja kompresorja               |
| H6          | Nepravilno delovanje senzorja položaja                  |
| H8          | Napaka na enosmerni napetosti (DC)/tipalu toka          |
| H9          | Napaka na termistorju zunanje temperature               |
| J3          | Napaka na termistorju izpustne cevi                     |
| J6          | Napaka na termistorju zunanjega izmenjevalnika toplote  |
| L3          | Napaka zaradi pregrevanja električnih delov             |
| L4          | Dvig temperature sevalne lamele                         |
| L5          | Previsok tok inverterskega kompresorja (DC)             |
| P4          | Napaka na termistorju sevalne lamele                    |
| F8          | Napaka notranje temperature kompresorja                 |

## 8.3 Odpravljanje težav s povezavo v brezžično krajevno omrežje

V naslednji tabeli je kratek opis, kako odpraviti težave. Če ne pomaga nobena od rešitev, pojdite na [app.daikineurope.com/](http://app.daikineurope.com/), kjer je več informacij in kjer so odgovori na pogosto zastavljena vprašanja.

| Težava                                                                                                  | Ukrep                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Povezava v brezžično krajevno omrežje ni mogoča (nobena od svetlečih diod na notranji enoti ne utripa). | <ul style="list-style-type: none"> <li>Enoto skušajte krmiliti z uporabniškim vmesnikom.</li> <li>Preverite, ali je vključeno napajanje.</li> <li>Enoto izključite in spet vključite.</li> </ul> |

| Težava                                                                                                                     | Ukrep                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brezžično krajevno omrežje NI vidno na zaslonu s pregledom enot (domači zaslon), potem ko je bil nastavljen (možnost WPS). | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Prepričajte se, da je prilagojevalnik za brezžično krajevno omrežje dovolj blizu komunikacijske naprave.</li> <li>▪ Preverite, ali komunikacija deluje.</li> <li>▪ Prepričajte se, da je pametna naprava povezana v isto brezžično omrežje kot prilagojevalnik za brezžično omrežje.</li> <li>▪ Skušajte ponastaviti nastavitve na tovarniško privzete in ponovite postopek nastavljanja. Glejte "<a href="#">Da bi vrnili nastavitve povezave na tovarniško privzete</a>" [▶ 25].</li> </ul> |
| Brezžično omrežje NI vidno v razpoložljivih brezžičnih omrežjih na pametni napravi (možnost dostopne točke).               | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Skušajte preklopiti med nastavitvijo dostopne točke in WPS, da bi spremenili brezžični kanal. Brezžični kanal MORA biti med 1~13.</li> <li>▪ Preverite, ali komunikacija deluje.</li> <li>▪ Skušajte ponastaviti nastavitve na tovarniško privzete in ponovite postopek nastavljanja. Glejte "<a href="#">Da bi vrnili nastavitve povezave na tovarniško privzete</a>" [▶ 25].</li> </ul>                                                                                                     |
| Prikazana notranja/zunanja temperaturna vrednost v ONECTA se razlikuje od vrednosti, ki so jo izmerile druge naprave.      | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ONECTA prikazuje notranjo/zunanjo temperaturo samo v okolici notranje/zunanje enote.</li> <li>▪ Izmerjena temperatura drugih naprav se morda razlikuje zaradi drugačnih pogojev okoli enote (npr. neposredna sončna svetloba, nabiranje sreža ...).</li> <li>▪ Temperatura, prikazana na ONECTA, je le okvirna.</li> </ul>                                                                                                                                                                    |

## 9 Odlaganje



### OPOMBA

Sistema nikar NE poskušajte razstaviti sami: razstavljanje sistema, delo s hladivom, oljem in drugimi deli MORA biti izvedeno v skladu z zadevno zakonodajo. Enot je treba obravnavati v specializiranem obratu za ponovno uporabo in reciklažo.

# 10 Slovar

**TV = Topla voda za gospodinjstvo**

Topla voda, ki se uporablja za gospodinjstvo v poljubni vrsti stavbe.

**Prodajalec**

Prodajni distributer za izdelek.

**Pooblaščen monter**

Tehnično usposobljena oseba, kvalificirana za namestitev izdelka.

**Uporabnik**

Oseba, ki poseduje izdelek in/ali ga uporablja.

**Veljavna zakonodaja**

Vse mednarodne, evropske, nacionalne in lokalne direktive, zakoni, uredbe in ali kodeksi, ki se nanašajo na določen izdelek ali področje.

**Servisno podjetje**

Kvalificirano podjetje, ki lahko izvaja ali koordinira zahtevane storitve za izdelek.

**Priročnik za montažo**

Priročnik z navodili, izdelan za določen izdelek ali aplikacijo, v katerem je razloženo, kako izdelek namestiti, ga nastaviti in vzdrževati.

**Priročnik za uporabo**

Priročnik z navodili, izdelan za določen izdelek ali aplikacijo, v katerem je razloženo, kako izdelek uporabljati.

**Oprema**

Nalepke, priročniki, listi z informacijami in oprema, ki je dobavljena z izdelkom in jo je treba namestiti v skladu z navodili v spremni dokumentaciji.

**Opcijska oprema**

Oprema, ki jo izdelava ali potrdi Daikin, ki jo je mogoče kombinirati z izdelkom v skladu z navodili v spremni dokumentaciji.

**Lokalna dobava**

Oprema, ki jo NE izdeluje Daikin, ki jo je mogoče kombinirati z izdelkom v skladu z navodili v spremni dokumentaciji.





**DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN.TİC. A.Ş.**

Gülsuyu Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Burçak Sokak, No:20, 34848 Maltepe

İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: 0216 453 27 00

Faks: 0216 671 06 00

Çağrı Merkezi: 444 999 0

Web: [www.daikin.com.tr](http://www.daikin.com.tr)

Copyright 2024 Daikin

**DAIKIN EUROPE N.V.**

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4D153789-3 2024.09