




Brukerhåndbok

# Daikin romluftkondisjoneringsanlegg

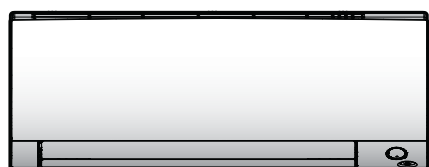

*Sista*®



Download the  
ONECTA app

STAND BY ME

Discover our service offer

ATXM20A2V1B  
ATXM25A2V1B  
ATXM35A2V1B  
ATXM50A2V1B

ATXM20A5V1B  
ATXM25A5V1B  
ATXM35A5V1B  
ATXM50A5V1B

# Innholdsfortegnelse

|                                                                                |           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 Om dokumentasjonen</b>                                                    | <b>4</b>  |
| 1.1 Om dette dokumentet .....                                                  | 4         |
| <b>2 Generelle sikkerhetshensyn</b>                                            | <b>5</b>  |
| 2.1 Om dokumentasjonen .....                                                   | 5         |
| 2.1.1 Betydning av advarsler og symboler .....                                 | 5         |
| <b>3 Sikkerhetsinstruksjoner for bruker</b>                                    | <b>7</b>  |
| 3.1 Generelt .....                                                             | 7         |
| 3.2 Instruksjoner for sikker drift .....                                       | 8         |
| <b>4 Om systemet</b>                                                           | <b>12</b> |
| 4.1 Innendørsenhet.....                                                        | 12        |
| 4.1.1 Indikatorlampe for Daikin-øye .....                                      | 13        |
| 4.2 Om brukergrensesnittet .....                                               | 14        |
| 4.2.1 Komponenter: Trådløs fjernkontroll .....                                 | 15        |
| 4.2.2 Status: Skjerm på trådløs fjernkontroll .....                            | 15        |
| 4.2.3 Betjene den trådløse fjernkontrollen.....                                | 17        |
| <b>5 Før bruk</b>                                                              | <b>18</b> |
| 5.1 Oversikt: Før bruk .....                                                   | 18        |
| 5.2 Sette i batteriene .....                                                   | 18        |
| 5.3 Montere holderen til den trådløse fjernkontrollen .....                    | 19        |
| 5.4 Stille klokken .....                                                       | 19        |
| 5.4.1 Slik stiller du klokken .....                                            | 19        |
| 5.5 Lysstyrken på Daikin-øyet.....                                             | 20        |
| 5.5.1 Stille lysstyrken på Daikin-øyet.....                                    | 20        |
| 5.6 Slå på strømmen .....                                                      | 20        |
| <b>6 Bruk</b>                                                                  | <b>21</b> |
| 6.1 Bruksområde.....                                                           | 21        |
| 6.2 Når man bruker hvilke funksjoner .....                                     | 21        |
| 6.3 Driftsmodus og temperatursettpunkt .....                                   | 22        |
| 6.3.1 Starte/stanse driftsmodusen og stille temperaturen .....                 | 23        |
| 6.4 Luftstrømhastighet .....                                                   | 24        |
| 6.4.1 Justere luftstrømhastigheten .....                                       | 24        |
| 6.5 Luftstrømretning.....                                                      | 24        |
| 6.5.1 Justere den vertikale luftstrømretningen .....                           | 25        |
| 6.5.2 Justere den horisontale luftstrømretningen.....                          | 25        |
| 6.5.3 Bruke 3D-luftstrømretning .....                                          | 25        |
| 6.6 Drift med Komfortabel luftstrøm og Intelligent øye .....                   | 26        |
| 6.6.1 Drift med komfortabel luftstrøm .....                                    | 26        |
| 6.6.2 Intelligent øye-drift.....                                               | 26        |
| 6.6.3 Starte/stanse drift med Komfortabel luftstrøm og Intelligent øye .....   | 27        |
| 6.7 Kraftig drift .....                                                        | 27        |
| 6.7.1 Starte/stanse Kraftig drift.....                                         | 28        |
| 6.8 Økonomisk drift og Lyddempet drift for utendørsanlegg .....                | 28        |
| 6.8.1 Økonomisk drift .....                                                    | 28        |
| 6.8.2 Lyddempet drift for utendørsanlegg.....                                  | 29        |
| 6.8.3 Starte/stanse Økonomisk drift og Lyddempet drift for utendørsanlegg..... | 29        |
| 6.9 Drift med Flash Streamer (luftrensing).....                                | 29        |
| 6.9.1 Starte/stanse drift med Flash Streamer (luftrensing).....                | 30        |
| 6.10 Drift med tidsbryter AV/PÅ.....                                           | 30        |
| 6.10.1 Innstilling med 24-timers tidsbryter AV/PÅ .....                        | 30        |
| 6.10.2 Innstilling med 12-timers nedtelling for tidsbryter AV/PÅ .....         | 32        |
| 6.11 Drift med Uketidsbryter .....                                             | 33        |
| 6.11.1 Stille drift med Uketidsbryter .....                                    | 33        |
| 6.11.2 Kopiere reservasjoner .....                                             | 35        |
| 6.11.3 Bekrefte reservasjoner .....                                            | 35        |
| 6.11.4 Deaktivere og reaktivere drift med Uketidsbryter .....                  | 36        |
| 6.11.5 Slette reservasjoner.....                                               | 36        |
| 6.12 Trådløs LAN-tilkobling .....                                              | 37        |
| 6.12.1 Forholdsregler ved bruk av trådløs LAN .....                            | 37        |
| 6.12.2 Installere ONECTA-appen .....                                           | 37        |
| 6.12.3 Slik setter du opp trådløs tilkobling .....                             | 38        |
| 6.13 Om multisystem .....                                                      | 41        |

|           |                                                                                                                                                         |           |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 6.13.1    | Innstilling for romprioritet.....                                                                                                                       | 41        |
| 6.13.2    | Lyddempet nattedrift .....                                                                                                                              | 42        |
| 6.13.3    | Moduslås for kjøling/oppvarming i multisystem .....                                                                                                     | 43        |
| <b>7</b>  | <b>Energisparing og optimal bruk</b>                                                                                                                    | <b>44</b> |
| <b>8</b>  | <b>Vedlikehold og service</b>                                                                                                                           | <b>46</b> |
| 8.1       | Oversikt: vedlikehold og service .....                                                                                                                  | 46        |
| 8.2       | Rengjøre innendørsanlegget og den trådløse fjernkontrollen .....                                                                                        | 47        |
| 8.3       | Rengjøre frontpanelet .....                                                                                                                             | 48        |
| 8.4       | For å fjerne frontpanelet .....                                                                                                                         | 48        |
| 8.5       | Om luftfiltrene .....                                                                                                                                   | 48        |
| 8.6       | Rengjøre luftfiltrene.....                                                                                                                              | 49        |
| 8.7       | Rengjøre luktjerningsfilter og sølvpartikkelfilter (Ag-ion-filter).....                                                                                 | 50        |
| 8.8       | Skifte luktjerningsfilter og sølvpartikkelfilter (Ag-ion-filter) .....                                                                                  | 51        |
| 8.9       | Sette tilbake frontpanelet.....                                                                                                                         | 51        |
| 8.10      | Ta hensyn til følgende før langvarig stillstand.....                                                                                                    | 51        |
| <b>9</b>  | <b>Feilsøking</b>                                                                                                                                       | <b>53</b> |
| 9.1       | Symptomer som IKKE er funksjonsfeil på systemet .....                                                                                                   | 55        |
| 9.1.1     | Symptom: Lyden av rennende vann .....                                                                                                                   | 55        |
| 9.1.2     | Symptom: Det høres en blåselyd .....                                                                                                                    | 55        |
| 9.1.3     | Symptom: Det høres en tikkelyd .....                                                                                                                    | 55        |
| 9.1.4     | Symptom: Det høres en plystrelyd.....                                                                                                                   | 55        |
| 9.1.5     | Symptom: Klikkelyd som høres under drift eller ved stillstand .....                                                                                     | 55        |
| 9.1.6     | Symptom: Det høres en klapelyd.....                                                                                                                     | 56        |
| 9.1.7     | Symptom: Det kommer hvit tåke ut av et anlegg (innendørsanlegg, utendørsanlegg).....                                                                    | 56        |
| 9.1.8     | Symptom: Anleggene kan avgi lukt.....                                                                                                                   | 56        |
| 9.1.9     | Symptom: Utendørsviften går når luftkondisjoneringsenheten ikke er i drift.....                                                                         | 56        |
| 9.1.10    | Symptom: Viftehastigheten til innendørsanlegget samsvarer IKKE med innstillingsverdien (under kjøling ved lav omgivelsestemperatur i multisystem) ..... | 56        |
| 9.1.11    | Symptom: Innstillingen for luftstrømhastighet gjenopptas IKKE når komfortabel luftstrøm er deaktivert via ONECTA-appen .....                            | 56        |
| 9.1.12    | Symptom: Noen driftsikoner vises ikke på den trådløse fjernkontrollen, eller noen funksjoner kan ikke aktiveres via ONECTA-appen.....                   | 56        |
| 9.1.13    | Symptom: I ONECTA-appen vises IKKE kraftig drift som aktivert.....                                                                                      | 56        |
| 9.2       | Løse problemer basert på feilkoder .....                                                                                                                | 57        |
| 9.3       | Feilsøking av tilkobling for trådløst LAN .....                                                                                                         | 58        |
| <b>10</b> | <b>Kasting</b>                                                                                                                                          | <b>60</b> |
| <b>11</b> | <b>Ordliste</b>                                                                                                                                         | <b>61</b> |

# 1 Om dokumentasjonen

## 1.1 Om dette dokumentet

Takk for at du kjøpte dette produktet. Vennligst:

- Oppbevar dokumentasjonen for fremtidige referanseformål.

### Målgruppe

Sluttbrukere



#### INFORMASJON

Dette apparatet er ment brukt av en ekspert eller kvalifiserte brukere i butikker, i lettindustri og på gårder, eller for kommersielle formål og husholdningsbruk av ikke-profesjonelle.

### Dokumentasjonssett

Dette dokumentet er en del av et dokumentasjonssett. Hele settet består av:

- **Generelle sikkerhetshensyn:**
  - Sikkerhetsinstruksjoner du må lese før bruk av systemet
  - Format: Papir (i esken med innendørsanlegg)
- **Driftshåndbok:**
  - Hurtigveiledning for grunnleggende bruk
  - Format: Papir (i esken med innendørsanlegg)
- **Brukerhåndbok:**
  - Detaljerte trinnvise instruksjoner og bakgrunnsinformasjon om grunnleggende og avansert bruk
  - Format: Digitale filer på <https://www.daikin.eu>. Bruk søkefunksjonen 🔍 for å finne din modell.

De nyeste versjonene av medfølgende dokumentasjon kan fås på det lokale nettstedet for Daikin eller hos montøren.

Skann QR-koden nedenfor hvis du vil se hele dokumentasjonssettet og mer informasjon om produktet på nettstedet til Daikin.



Originalinstruksjonene er skrevet på engelsk. Alle andre språk er oversettelser av originalinstruksjonene.

## 2 Generelle sikkerhetshensyn

### 2.1 Om dokumentasjonen

- Originalinstruksjonene er skrevet på engelsk. Alle andre språk er oversettelser av originalinstruksjonene.
- Forholdsreglene i dette dokumentet omfatter svært viktige temaer, så følg dem nøye.
- Installeringen av systemet og samtlige aktiviteter som er beskrevet i installeringshåndboken og i referanseguiden for montører, MÅ utføres av autorisert installatør.

#### 2.1.1 Betydning av advarsler og symboler



##### **FARE**

Angir en situasjon som fører til død eller alvorlig personskade.



##### **FARE: FARE FOR DØDELIG ELEKTROSJOKK**

Angir en situasjon som kan føre til elektrisk støt.



##### **FARE: FARE FOR FORBRENNING/SKÅLDING**

Angir en situasjon som kan føre til brannskader/skolding på grunn av ekstremt høye eller lave temperaturer.



##### **FARE: FARE FOR EKSPLOSJON**

Angir en situasjon som kan føre til en eksplosjon.



##### **ADVARSEL**

Angir en situasjon som kan føre til død eller alvorlig personskade.



##### **ADVARSEL: ANTENNELIG MATERIALE**



A2L

##### **ADVARSEL: SVAKT ANTENNELIG MATERIALE**

Kjølemediet i dette anlegget er svakt antennelig.



##### **FORSIKTIG**

Angir en situasjon som kan føre til mindre eller moderat personskade.



##### **MERKNAD**

Angir en situasjon som kan føre til materiell skade.



##### **INFORMASJON**

Angir nyttige tips eller tilleggsinformasjon.

Symboler som brukes på denne enheten:

| Symbol                                                                            | Forklaring                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Før installering må du lese installerings- og driftshåndboken, og arket med kablingsinstruksjoner. |
|  | Se i servicehåndboken før du utfører vedlikeholds- og serviceoppgaver.                             |
|  | Hvis du vil ha mer informasjon, se referanseguiden for installatør og bruker.                      |
|  | Enheten inneholder roterende deler. Vær forsiktig når du utfører service eller inspiserer enheten. |

Symboler som brukes i dokumentasjonen:

| Symbol                                                                            | Forklaring                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Angir tittelen for en figur eller en referanse til den.<br><b>Eksempel:</b> "▲ 1–3 Figurtittel" betyr "Figur 3 i kapittel 1".    |
|  | Angir tittelen for en tabell eller en referanse til den.<br><b>Eksempel:</b> "■ 1–3 Tabelltittel" betyr "Tabell 3 i kapittel 1". |

## 3 Sikkerhetsinstruksjoner for bruker

Følg alltid sikkerhetsinstruksjonene og forskriftene nedenfor.

### 3.1 Generelt



#### ADVARSEL

Kontakt montøren hvis du er USIKKER på hvordan du betjener anlegget.



#### ADVARSEL

Apparatet kan betjenes av barn fra de er 8 år, og av personer med svekkede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller med manglende erfaring og kunnskap, dersom de er under tilsyn eller har fått opplæring i hvordan apparatet brukes på en trygg måte og de forstår hvilke farer dette medfører.

Barn SKAL IKKE leke med anlegget.

Rengjøring og vedlikehold utført av bruker SKAL IKKE gjøres av barn uten tilsyn.



#### ADVARSEL

Forhindre elektrisk støt eller brann:

- IKKE spyl anlegget.
- IKKE betjen anlegget med våte hender.
- IKKE plasser gjenstander med vann oppå anlegget.



#### FORSIKTIG

- IKKE plasser gjenstander eller utstyr oppå anlegget.
- IKKE sitt, klatre eller stå oppå anlegget.

- Anlegg er merket med følgende symbol:



Det betyr at elektriske og elektroniske produkter IKKE skal blandes med usortert husholdningsavfall. IKKE forsøk å demontere systemet på egen hånd. Demontering av systemet, behandling av kjølemediet, av oljen og eventuelle andre deler MÅ tas hånd om av en autorisert montør i samsvar med gjeldende lovgivning.

Anleggene MÅ håndteres ved et spesialanlegg for gjenbruk, resirkulering og gjenvinning. Når du sørger for at dette produktet avfallshåndteres på riktig måte, bidrar du til å avverge potensielle negative konsekvenser for miljø og menneskelig helse. Kontakt montøren eller lokale myndigheter hvis du vil ha mer informasjon.

- Batterier er merket med følgende symbol:



Det betyr at batteriene IKKE skal blandes med usortert husholdningsavfall. Hvis et kjemikaliesymbol er oppført under symbolet, betyr det at batteriet inneholder et tungmetall over en viss konsentrasjon.

Mulige kjemiske symboler er følgende: Pb: bly (>0,004%).

Tomme batterier MÅ håndteres ved et spesialanlegg for gjenbruk. Når du sørger for at brukte batterier håndteres på riktig måte, bidrar du til å avverge potensielle negative konsekvenser for miljø og menneskelig helse.

## 3.2 Instruksjoner for sikker drift



A2L

### ADVARSEL: SVAKT ANTENNELIG MATERIALE

Kjølemediet i dette anlegget er svakt antennelig.



### FORSIKTIG

Innendørsanlegget har radioutstyr, og minsteavstanden mellom stråledelen på utstyret og brukeren er 10 cm.



### FORSIKTIG

IKKE stikk fingre, pinner eller andre gjenstander inn i luftinntaket eller -utløpet. Når viften roterer ved høy hastighet, vil den forårsake skade.

**ADVARSEL**

- Du må IKKE selv endre, demontere, fjerne, installere på nytt eller reparere anlegget ettersom feilaktig demontering eller installering kan medføre elektrisk støt eller brann. Kontakt forhandleren.
- Påse at det ikke finnes åpen ild dersom kjølemediet skulle lekke ved et uhell. Selve kjølemediet er helt trygt, det er ikke giftig og det er kun svakt antennelig, men det danner giftig gass når det ved et uhell lekker ut i et rom der det finnes brennbar luft fra vifteovner, gasskomfyrer osv. Kvalifisert servicepersonell skal alltid bekrefte at delen der lekkasjen oppstod, er reparert eller rettet på før driften gjenopptas.

**FORSIKTIG**

Bruk ALLTID den trådløse fjernkontrollen eller annet brukergrensesnitt (hvis aktuelt) til å justere posisjonen til klaffene og lamellene. Hvis klaffene og lamellene beveger seg og du flytter dem for hånd med makt, vil mekanismen gå i stykker.

**FORSIKTIG**

Utsett ALDRI små barn, planter eller dyr direkte for luftstrømmen.

**ADVARSEL**

IKKE plasser brennbare sprayflasker nær luftkondisjoneringsanlegget, og IKKE bruk spray nær anlegget. Ellers kan det føre til brann.

**FORSIKTIG**

IKKE la anlegget være i gang hvis du bruker insektmiddel av forstøvningstype i rommet. Kjemikalier kan samles i anlegget og medføre helsefare for personer med kjemikalieallergi.



#### ADVARSEL

- Kjølemediet i anlegget er svakt antennelig, men det lekker normalt IKKE. Hvis det lekker kjølemedium ut i rommet som kommer i kontakt med flammen fra en brenner, et varmeapparat eller en gasskomfyr, kan det føre til at det dannes skadelig gass.
- Slå AV alle lettantennelige varmeapparater, luft ut rommet, og ta kontakt med forhandleren der du kjøpte anlegget.
- Anlegget må IKKE brukes før servicepersonell kan bekrefte at delen der kjølemedielekkasjen oppstod, er reparert.



#### ADVARSEL

- Deler fra kjølemediesyklusen må IKKE perforeres eller brennes.
- Bruk IKKE andre vaskemidler eller midler som fremskynder avisingen enn dem som anbefales av produsenten.
- Vær oppmerksom på at kjølemediet i systemet er uten lukt.



#### ADVARSEL

Anlegget skal plasseres slik at det forhindrer mekanisk skade og i et godt ventilert rom uten fungerende antenningskilder (f.eks. åpen flamme eller gassapparat eller elektrisk varmeapparat i drift). Størrelsen på rommet skal være som angitt i Generelle sikkerhetshensyn.



#### FARE: FARE FOR DØDELIG ELEKTROSJOKK

Sørg for å STANSE all drift og strømtilførsel når du skal rengjøre luftkondisjoneringsanlegget eller luftfilteret. Ellers kan det forårsake elektrisk støt eller personskade.



#### FORSIKTIG

Kontroller at anleggets stativ og koblinger ikke er skadet etter lengre tids bruk. Hvis disse er skadet, kan anlegget velte og forårsake personskade.



#### FORSIKTIG

Berør IKKE varmevekslerens ribber. Disse ribbene er skarpe og kan medføre kuttskader.

**ADVARSEL**

Det må vises forsiktighet med stiger ved arbeid i høyden.

**ADVARSEL**

Feil vaskemiddel eller rengjøring kan skade komponenter av plast eller forårsake vannlekkasje. Søl med vaskemiddel på elektriske komponenter, som motorer, kan forårsake feil, røyk eller antenning.

**FARE: FARE FOR DØDELIG ELEKTROSJOKK**

Før rengjøring må anlegget stanses, slå AV bryteren eller trekk ut strømledningen. Ellers kan det forårsake elektrisk støt eller personskade.

**ADVARSEL**

**Stans all drift og slå AV strømmen hvis det skjer noe uvanlig (brent lukt, osv.).**

Hvis anlegget fortsetter å kjøre under slike forhold, kan dette føre til at anlegget ødelegges, eller at det oppstår elektrisk støt eller brann. Kontakt forhandleren.

**ADVARSEL**

Hvis strømledningen blir skadet, SKAL den byttes av produsenten, serviceagenten eller personer med tilsvarende kvalifikasjoner for å unngå farlige situasjoner.

## 4 Om systemet

**A2L****ADVARSEL: SVAKT ANTENNELIG MATERIALE**

Kjølemediet i dette anlegget er svakt antennelig.

**FORSIKTIG**

Innendørsanlegget har radioutstyr, og minsteavstanden mellom stråledelen på utstyret og brukeren er 10 cm.

**MERKNAD**

Bruk IKKE systemet til andre formål. Anlegget må IKKE brukes til kjøling av presisjonsinstrumenter, matvarer, planter, dyr eller kunstverk for å unngå at kvaliteten svekkes.

### 4.1 Innendørsenhet

**FORSIKTIG**

IKKE stikk fingre, pinner eller andre gjenstander inn i luftinntaket eller -utløpet. Når viften roterer ved høy hastighet, vil den forårsake skade.

**INFORMASJON**


Nivået på lydtrykk er lavere enn 70 dBA.

**ADVARSEL**

- Du må IKKE selv endre, demontere, fjerne, installere på nytt eller reparere anlegget ettersom feilaktig demontering eller installering kan medføre elektrisk støt eller brann. Kontakt forhandleren.
- Påse at det ikke finnes åpen ild dersom kjølemediet skulle lekke ved et uhell. Selve kjølemediet er helt trygt, det er ikke giftig og det er kun svakt antennelig, men det danner giftig gass når det ved et uhell lekker ut i et rom der det finnes brennbar luft fra vifteovner, gasskomfyrer osv. Kvalifisert servicepersonell skal alltid bekrefte at delen der lekkasjen oppstod, er reparert eller rettet på før driften gjenopptas.

**INFORMASJON**

Følgende illustrasjon er bare eksempler og stemmer kanskje IKKE helt med systemoppsettet ditt.

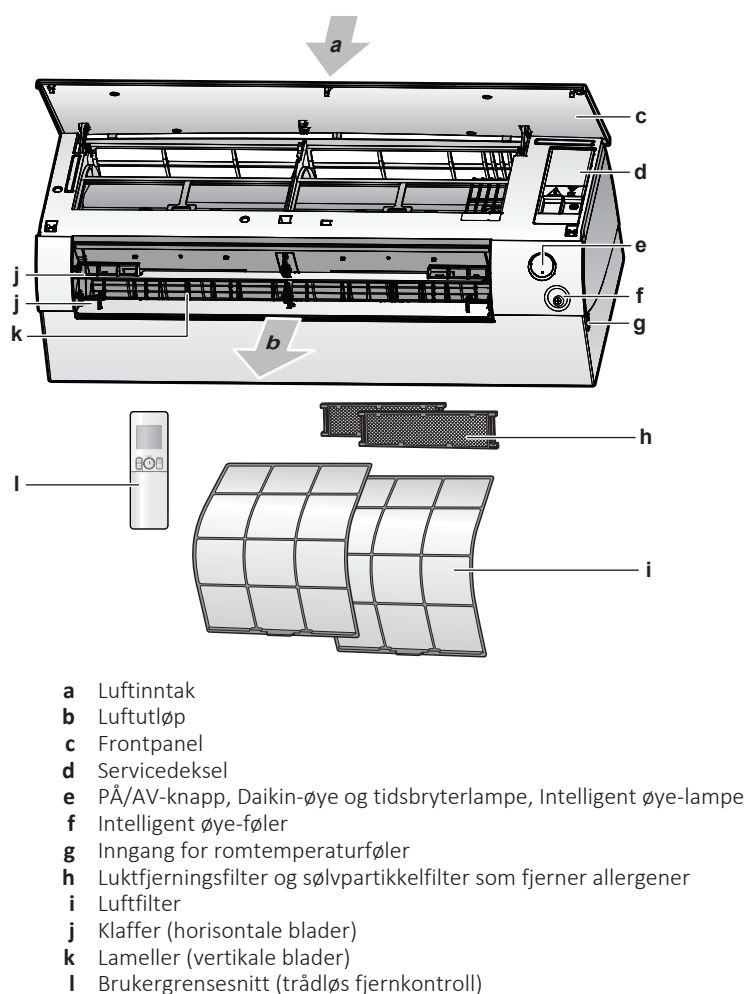


### PÅ/AV-knapp

Hvis brukergrensesnitt (f.eks. trådløs fjernkontroll) mangler, kan du bruke PÅ/AV-knappen på innendørsanlegget til å starte/stoppe bruken. Følgende innstillinger brukes dersom anlegget startes med denne knappen:

- Driftsmodus = Automatisk
- Temperaturinnstilling = 25°C
- Luftstrømhastighet = Automatisk

#### 4.1.1 Indikatorlampe for Daikin-øye

Fargen på Daikin-øyet endres etter valgt drift.

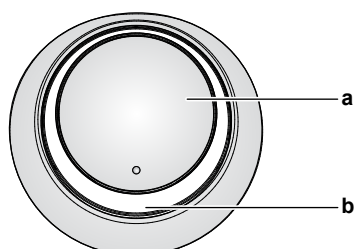

| Drift      | Fargen på Daikin-øye |
|------------|----------------------|
| Automatisk | Rød/blå              |
| Kjøling    | Blå                  |

| Drift                | Fargen på Daikin-øye   |
|----------------------|------------------------|
| Oppvarming           | Rød                    |
| Kun vifte            | Hvit                   |
| Tørking              | Grønn                  |
| Drift med tidsbryter | Oransje <sup>(a)</sup> |

<sup>(a)</sup> Når drift med Tidsbryter PÅ/AV eller Uketidsbryter er angitt, endres Daikin-øyet med jevne mellomrom til oransje. Når den har lyst oransje i ca. 10 sekunder, går den tilbake til fargen for driftsmodusen i ca. 3 minutter. **Eksempel:** Når tidsbryteren er angitt under kjøledrift, vil Daikin-øyet med jevne mellomrom lyse oransje i 10 sekunder, og deretter gå tilbake til å lyse blått i 3 minutter.

## 4.2 Om brukergrensesnittet

### Trådløs fjernkontroll



#### INFORMASJON

Innendørsanlegget leveres med den trådløse fjernkontrollen som brukergrensesnitt. Denne håndboken beskriver kun drift med dette brukergrensesnittet. Se i driftshåndboken for det tilkoblede brukergrensesnittet hvis annet brukergrensesnitt brukes.


- **Direkte sollys.** Den trådløse fjernkontrollen må IKKE utsettes for direkte sollys.
- **Støv.** Støv på signalsenderen eller -mottakeren vil redusere følsomheten. Tørk av støv med en myk klut.
- **Lysstoffrør.** Signalkommunikasjonen kan bli forstyrret hvis det er en lysstoffrør i rommet. Kontakt i så fall installatøren.
- **Annet utstyr.** Hvis signalene fra den trådløse fjernkontrollen påvirker annet utstyr, må du flytte det andre utstyret eller kontakte montøren.
- **Gardiner.** Pass på at gardiner eller andre gjenstander IKKE blokkerer signalet mellom anlegget og den trådløse fjernkontrollen.



#### MERKNAD


- Den trådløse fjernkontrollen må IKKE mistes i gulvet.
- Den trådløse fjernkontrollen må IKKE bli våt.

## 4.2.1 Komponenter: Trådløs fjernkontroll

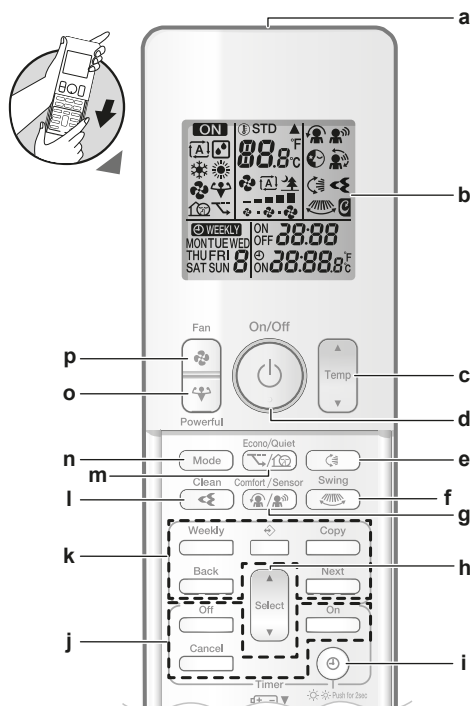

- a Signalsender
- b LCD-skjerm
- c Temperaturjusteringsknapp
- d PÅ/AV-knapp
- e Knapp for vertikal dreining
- f Knapp for horisontal dreining
- g Knapp for drift med komfortabel luftstrøm og intelligent øye
- h Velgerknapp
- i Knapp for klokke og lysstyrke for skjerm til innendørsanlegg
- j Knapper for drift med tidsbryter AV/PÅ
- k Knapper for drift med uketidsbryter
- l Knapp for drift med Flash Streamer (luftrensing)
- m Knapp for økonomisk drift og lyddempet drift for utendørsanlegg
- n Modus-knapp
- o Kraftig-knapp
- p Vifte-knapp


## 4.2.2 Status: Skjerm på trådløs fjernkontroll

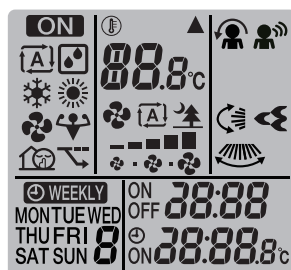

| Ikon      | Beskrivelse              |
|-----------|--------------------------|
| <b>ON</b> | Drift er aktiv           |
| <b>A</b>  | Driftsmodus = Automatisk |
| <b>T</b>  | Driftsmodus = Tørking    |
|           | Driftsmodus = Oppvarming |
|           | Driftsmodus = Kjøling    |

| Ikon | Beskrivelse                                                         |
|------|---------------------------------------------------------------------|
|      | Driftsmodus = Kun vifte                                             |
|      | Kraftig drift er aktiv                                              |
|      | Økonomi-drift er aktiv                                              |
|      | Lyddempet drift for utendørsanlegg er aktivert                      |
|      |                                                                     |
|      | Innendørsanlegget mottar et signal fra den trådløse fjernkontrollen |
|      | Gjeldende temperaturinnstilling                                     |
|      | Luftstrømhastighet = Automatisk                                     |
|      | Luftstrømhastighet = Lyddempet drift av innendørsanlegg             |
|      | Luftstrømhastighet = Høy                                            |
|      | Luftstrømhastighet = Middels høy                                    |
|      | Luftstrømhastighet = Middels                                        |
|      | Luftstrømhastighet = Middels lav                                    |
|      | Luftstrømhastighet = Lav                                            |
|      |                                                                     |
|      | Komfortdrift er aktiv                                               |
|      | Intelligent øye er aktivert                                         |
|      | Automatisk vertikal dreining er aktivert                            |
|      | Automatisk horisontal dreining er aktivert                          |
|      | Flash Streamer (luftrensing) er aktivert                            |
|      |                                                                     |
|      | Tidsbryter PÅ er aktivert                                           |
|      | Tidsbryter AV er aktivert                                           |
|      | Uketidsbryter er aktivert                                           |
|      | Dag i uken                                                          |
|      | Nåværende klokkeslett                                               |

## 4.2.3 Betjene den trådløse fjernkontrollen

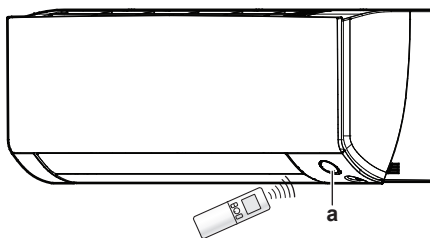

a Infrarød signalmottaker

- 1 Rett signalsenderen mot den infrarøde signalmottakeren på innendørsanlegget (maksimal kommunikasjonsavstand er 7 m).

**Resultat:** Når innendørsanlegget mottar et signal fra den trådløse fjernkontrollen, hører du en lyd:

| Lyd          | Beskrivelse         |
|--------------|---------------------|
| Pip-pip      | Driften starter.    |
| Pip          | Innstilling endres. |
| Lang pipelyd | Driften stanser.    |

## 5 Før bruk

### 5.1 Oversikt: Før bruk

Dette kapitlet beskriver hva du må gjøre før du tar i bruk anlegget.

#### Typisk arbeidsflyt


Prosedyren før bruk består vanligvis av følgende trinn:

- Sette inn batteriene i den trådløse fjernkontrollen.
- Den trådløse fjernkontrollen festes til veggen.
- Stille lysstyrken på lampen i Daikin-øyet.
- Stille klokken.
- Slå på strømmen.

### 5.2 Sette i batteriene

Batteriene varer i ca. 1 år.


- 1 Ta av frontdekselet.
- 2 Sett i begge batteriene.
- 3 Sett tilbake frontdekselet.

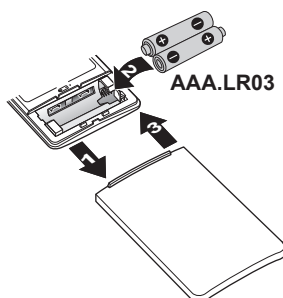

#### INFORMASJON

- Svakt batteri indikeres med blinking på LCD-skjermen.
- Bytt ALLTID begge batteriene samtidig.

### 5.3 Montere holderen til den trådløse fjernkontrollen

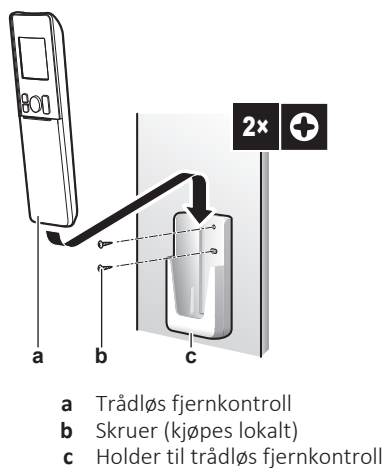

- 1 Velg et sted der signalene kan nå anlegget.
- 2 Fest holderen til veggen eller tilsvarende med skruer.
- 3 Heng den trådløse fjernkontrollen på holderen.

### 5.4 Stille klokken

Hvis den interne klokken til innendørsanlegget IKKE stilles med riktig tid, vil IKKE tidsbryter PÅ, tidsbryter AV og uketidsbryter være presise. Klokken må stilles på nytt:


- Etter at en overlastbryter har slått AV anlegget.
- Etter et strømbrudd.
- Etter å ha skiftet batterier i den trådløse fjernkontrollen.

#### 5.4.1 Slik stiller du klokken

**Merknad:** Hvis klokken IKKE er stilt, vil MON, ☉ og 0:00 blinke.

- 1 Trykk på ☉.

**Resultat:** MON og ☉ blinker




- 2 Trykk på  eller  for å stille aktuell ukedag.

| Vis | Ukedag  |
|-----|---------|
| MON | Mandag  |
| TUE | Tirsdag |
| WED | Onsdag  |
| THU | Torsdag |
| FRI | Fredag  |
| SAT | Lørdag  |
| SUN | Søndag  |

- 3 Trykk på .

**Resultat:**  blinker.




- 4 Trykk på  eller  for å stille riktig klokkeslett.

**Merknad:** Hvis du holder nede  eller , økes eller reduseres tidsinnstillingen raskt.

- 5 Trykk på .

**Resultat:** Innstillingen er fullført.  blinker.



## 5.5 Lysstyrken på Daikin-øyet

Du kan stille lysstyrken på Daikin-øyet på innendørsanlegget til høy, lav eller AV.

### 5.5.1 Stille lysstyrken på Daikin-øyet

- 1 Hold  nede i minst 2 sekunder hver gang du må endre innstillingen.

**Resultat:** Lysstyrken endres i denne rekkefølgen: høy, lav, av.

## 5.6 Slå på strømmen

- 1 Slå på bryteren.

**Resultat:** Klaffen på innendørsanlegget åpnes og lukkes til innstilt referansestilling.

## 6 Bruk



### INFORMASJON

Innendørsanlegget leveres med den trådløse fjernkontrollen som brukergrensesnitt. Denne håndboken beskriver kun drift med dette brukergrensesnittet. Se i driftshåndboken for det tilkoblede brukergrensesnittet hvis annet brukergrensesnitt brukes.

### 6.1 Bruksområde

Bruk systemet innenfor følgende temperatur- og fuktighetsområder for å få en sikker og effektiv drift av anlegget.

| I kombinasjon med utendørsanlegg: 2AMXM og 3AMXM |                                      |                            |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
|                                                  | Kjøling og tørking <sup>(a)(b)</sup> | Oppvarming <sup>(a)</sup>  |
| Utendørstemperatur                               | –10~46°C DB                          | –15~24°C DB<br>–15~18°C WB |
| Innendørstemperatur                              | 18~32°C DB<br>14~23°C WB             | 10~30°C DB                 |
| Luftfuktighet inne                               | ≤80% <sup>(b)</sup>                  | —                          |

<sup>(a)</sup> En sikkerhetsanordning kan stanse driften av systemet hvis anlegget kjøres utenfor driftsområdet.

<sup>(b)</sup> Kondens og vann som drypper kan forekomme hvis anlegget kjøres utenfor driftsområdet.

| I kombinasjon med andre utendørsanlegg |                                      |                            |
|----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
|                                        | Kjøling og tørking <sup>(a)(b)</sup> | Oppvarming <sup>(a)</sup>  |
| Utendørstemperatur                     | –10~50°C DB                          | –20~24°C DB<br>–21~18°C WB |
| Innendørstemperatur                    | 18~32°C DB<br>14~23°C WB             | 10~30°C DB                 |
| Luftfuktighet inne                     | ≤80% <sup>(b)</sup>                  | —                          |

<sup>(a)</sup> En sikkerhetsanordning kan stanse driften av systemet hvis anlegget kjøres utenfor driftsområdet.

<sup>(b)</sup> Kondens og vann som drypper kan forekomme hvis anlegget kjøres utenfor driftsområdet.

### 6.2 Når man bruker hvilke funksjoner

Du kan bruke følgende tabell for å fastslå hvilke funksjoner du skal bruke:



### INFORMASJON

Driftsmodi: **kjøling**, **tørking** og **automatisk** er IKKE tilgjengelige for produktversjonen med **kun oppvarming**.

| Funksjon        | Oppgaver |
|-----------------|----------|
| Basisfunksjoner |          |

| Funksjon                                                                                                                                                                                              | Oppgaver                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Driftsmodi og -temperatur                                                                                           | <p>Starte systemet og stille temperaturen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Varme- og Kjølemodus: varme opp eller avkjøle rommet.</li> <li>▪ Kun viftemodus: blåse luft ut i rommet uten oppvarming eller kjøling.</li> <li>▪ Tørkemodus: redusere luftfuktigheten i rommet.</li> <li>▪ Automatisk modus: passende temperatur og driftsmodus velges automatisk.</li> </ul> |
|  +  Luftstrømretning                | Til justering av luftstrømretningen (dreining eller fast stilling).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  Luftstrømhastighet                                                                                                  | Justerer luftmengden som blåses inn i rommet.<br>For å gå mer stille.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Avanserte funksjoner</b>                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  Flash Streamer                                                                                                      | <p>Til å fjerne luftbårne allergener som pollen, adjuvante stoffer ...</p> <p>Til å redusere ubehagelig lukt.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  Økonomi                                                                                                             | Når du bruker systemet samtidig med at du bruker annet strømkrevende utstyr.<br>Spare energi.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  Lyddempet utendørsanlegg                                                                                          | Reduserer støyen fra utendørsanlegget.<br>Eksempel: Om natten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  Komfort                                                                                                           | For å justere luftstrømretningen automatisk for å kjøle ned eller varme opp rommet mer effektivt.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  Intelligent øye                                                                                                   | Hindrer at luften kommer i direkte kontakt med mennesker.<br>Sparer strøm når det ikke er noen i rommet.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  Kraftig                                                                                                           | For å kjøle ned eller varme opp rommet raskt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  Tidsbryter PÅ +  Tidsbryter AV | For å slå systemet PÅ eller AV automatisk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  Uketidsbryter                                                                                                     | For å slå systemet PÅ eller AV automatisk på ukbasis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Tilleggsfunksjoner</b>                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Trådløs LAN-tilkobling                                                                                                                                                                                | For å betjene anlegget med smartenheter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## 6.3 Driftsmodus og temperatursettpunkt

**Når.** Juster systemets driftsmodus og still temperaturen når du skal:

- Varme opp eller kjøle ned rommet
- Blåse luft i rommet uten oppvarming eller kjøling
- Redusere luftfuktigheten i rommet

**Hva.** Systemet fungerer forskjellig, avhengig av brukerens valg.



#### INFORMASJON

Driftsmodi: **kjøling**, **tørking** og **automatisk** er IKKE tilgjengelige for produktversjonen med **kun oppvarming**.

| Innstilling | Beskrivelse                                                                                                                         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Automatisk  | Systemet kjøler ned eller varmer opp rommet til innstilt temperatur. Det veksler automatisk mellom kjøling og oppvarming ved behov. |
| Tørking     | Systemet reduserer luftfuktigheten i rommet.                                                                                        |
| Oppvarming  | Systemet varmer opp rommet til innstilt temperatur.                                                                                 |
| Kjøling     | Systemet kjøler rommet til innstilt temperatur.                                                                                     |
| Vifte       | Systemet styrer bare luftstrømmen (lufthastighet og -retning).<br>Systemet regulerer IKKE temperaturen.                             |

#### Ytterligere informasjon:

- **Utendørstemperatur.** Systemets kjøle- eller oppvarmingseffekt reduseres når utendørstemperaturen er for høy eller for lav.
- **Avisingsdrift.** Ved oppvarming kan det forekomme rim på utendørsanlegget slik at varmekapasiteten reduseres. I så fall går systemet over til drift med avising for å fjerne rimet. Under drift med avising kommer det IKKE varmluft fra innendørsanlegget.

### 6.3.1 Starte/stanse driftsmodusen og stille temperaturen



**ON**: Anlegget kjører.

: Driftsmodus = Automatisk

: Driftsmodus = Tørking

: Driftsmodus = Kjøling

: Driftsmodus = Oppvarming

: Driftsmodus = Kun vifte

**88.8°C**: Viser innstilt temperatur.

- 1 Trykk én eller flere ganger på **Mode** for å velge driftsmodus.

**Resultat:** Modus stilles i følgende rekkefølge:



- 2 Trykk på for å **starte** driften.

**Resultat:** **ON** og valgt modus vises på skjermen.

- 3 Trykk én eller flere ganger på eller for å senke eller øke **temperaturen**.

| Drift med kjøling | Drift med oppvarming | Automatisk drift | Drift med Tørke- eller Kun vifte-modus |
|-------------------|----------------------|------------------|----------------------------------------|
| 18~32°C           | 10~30°C              | 18~30°C          | —                                      |

**Merknad:** Du kan ikke justere temperaturen hvis du bruker **tørke-** eller **kun vifte-**modus.

4 Trykk på  for å **stanse** driften.

**Resultat:** **ON** forsvinner fra skjermen. Driftslampen slukkes.

## 6.4 Luftstrømhastighet

1 Trykk på  for å velge:

|                                                                                   |                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 5 nivåer for luftstrømhastighet, fra "—" til "■"                                                                |
|  | Drift med automatisk luftstrømhastighet                                                                         |
|  | Lyddempet drift av innendørsanlegg. Når luftstrømhastigheten er innstilt på "▲", reduseres støyen fra anlegget. |



### INFORMASJON

- Hvis anlegget når innstillingsverdien for temperatur i modus for kjøling eller oppvarming, stanser viften.
- Du kan IKKE justere luftstrømhastigheten hvis du bruker driftsmodusen Tørking.

### 6.4.1 Justere luftstrømhastigheten

1 Trykk på  for å endre luftstrøminnstillingen i følgende rekkefølge:



## 6.5 Luftstrømretning

**Når.** Justerer luftstrømretningen etter ønske.

**Hva.** Systemet retter inn luftstrømmen forskjellig, avhengig av brukerens valg (bevegelig eller fast stilling). Det skjer ved at de horisontale bladene (klaffene) eller vertikale bladene (lamellene) flyttes.

| Innstilling                                                                                                         | Luftstrømretning                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|  Automatisk vertikal bevegelse   | Beveger seg opp og ned.                               |
|  Automatisk horisontal bevegelse | Beveger seg fra side til side.                        |
|  3-D-luftstrømretning            | Beveger seg vekselvis opp og ned og fra side til side |
| [—]                                                                                                                 | Blir stående fast.                                    |


**FORSIKTIG**

Bruk ALLTID den trådløse fjernkontrollen eller annet brukergrensesnitt (hvis aktuelt) til å justere posisjonen til klaffene og lamellene. Hvis klaffene og lamellene beveger seg og du flytter dem for hånd med makt, vil mekanismen gå i stykker.

**INFORMASJON**

Hvis Komfortabel luftstrøm er valgt, vil Automatisk vertikal bevegelse annulleres.

Det bevegelige området for klaffen varierer i henhold til driftsmodusen. Klaffen stanser i øvre stilling når luftstrømhastigheten reduseres når anlegget er stilt til å svinge opp og ned.

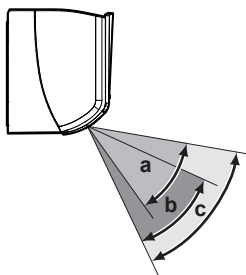

- a Klaffområde under kjøling eller tørking
- b Klaffområde under oppvarming
- c Klaffområde under kun viftedrift

### 6.5.1 Justere den vertikale luftstrømretningen

- 1 Trykk på

**Resultat:** Displayet viser . Klaffene (horisontale blader) begynner å svinge.

- 2 Trykk på når klaffene står i ønsket posisjon for å bruke fast stilling.

**Resultat:** forsvinner fra skjermen. Klaffene slutter å bevege seg.

### 6.5.2 Justere den horisontale luftstrømretningen

- 1 Trykk på

**Resultat:** Displayet viser . Lamellene (vertikale blader) begynner å svinge.

- 2 Trykk på når lamellene står i ønsket posisjon for å bruke fast stilling.

**Resultat:** forsvinner fra skjermen. Lamellene slutter å bevege seg.

**INFORMASJON**

Når enheten er installert i hjørnet av et rom, bør retningen på lamellene vende bort fra veggen. Effekten synker dersom en vegg stenger for luften.

### 6.5.3 Bruke 3D-luftstrømretning

- 1 Trykk på og .

**Resultat:** Displayet viser og . Klaffene (horisontale blader) og lamellene (vertikale blader) begynner å svinge.

- 2 Trykk på og når klaffene og lamellene står i ønsket posisjon for å bruke fast stilling.

**Resultat:** og forsvinner fra skjermen. Klaffene og lamellene slutter å bevege seg.


## 6.6 Drift med Komfortabel luftstrøm og Intelligent øye

Du kan bruke funksjonene Komfortabel luftstrøm og Intelligent øye hver for seg eller i kombinasjon.


### 6.6.1 Drift med komfortabel luftstrøm

Denne funksjonen kan brukes i driftsmodus med **oppvarming** eller **kjøling**. Det gir en behagelig luftstrøm som IKKE kommer i direkte kontakt med mennesker. Systemet stiller automatisk den faste luftstrømretning oppover i kjølemodus og nedover i oppvarmingsmodus.

**Driftsmodus med kjøling**

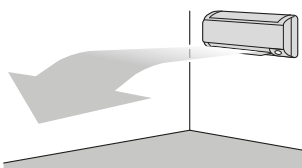

**Driftsmodus med oppvarming**

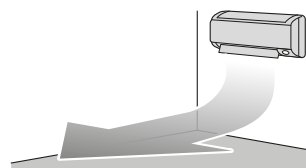

#### INFORMASJON

Kraftig drift og drift med komfortabel luftstrøm kan ikke brukes samtidig. Sist valgte funksjon har prioritet. Hvis automatisk vertikal bevegelse er valgt, vil drift med komfortabel luftstrøm annulleres.

### 6.6.2 Intelligent øye-drift

Systemet justerer automatisk luftstrømretning og temperatur, avhengig av detektering av menneskers bevegelser for å unngå at luften treffer mennesker direkte. Hvis det ikke registreres noen bevegelse i løpet av 20 minutter, endres driften til energisparende drift:

| Bruk               | Energisparende drift                                                                                                                                             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oppvarming         | Temperaturen reduseres med 2°C.                                                                                                                                  |
| Kjøling og tørking | Hvis temperaturen i rommet er: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ &lt;30°C økes temperaturen med 2°C</li> <li>▪ ≥30°C økes temperaturen med 1°C</li> </ul> |
| Kun vifte          | Reduserer luftstrømhastigheten.                                                                                                                                  |

#### Om Intelligent øye-sensoren



#### MERKNAD

- IKKE slå eller trykk på Intelligent øye-sensoren. Det kan føre til funksjonsfeil.
- IKKE plasser store gjenstander nær Intelligent øye-sensoren.




#### INFORMASJON


Nattstillingsmodus (tidsbryter AV) kan IKKE brukes samtidig med drift med intelligent øye.

- **Detekteringsområde.** Inntil 7 m.

Vertikal vinkel (sett fra siden)

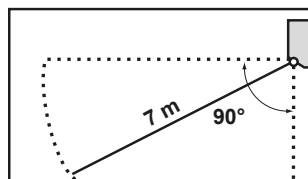

Horizontal vinkel (sett ovenfra)

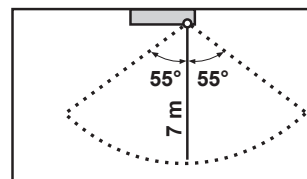

- **Detekteringsfølsomhet.** Varierer avhengig av plassering, hvor mange personer det er i rommet, temperaturområde osv.
- **Detekteringsfeil.** Sensoren kan feilaktig registrere kjæledyr, sollys, blafrende gardiner osv.

### 6.6.3 Starte/stanse drift med Komfortabel luftstrøm og Intelligent øye

- 1 Trykk én eller flere ganger på .

**Resultat:** Innstillingen endres i følgende rekkefølge:



| Skjerm | Bruk                                     |
|--------|------------------------------------------|
|        | Komfortabel luftstrøm                    |
|        | Intelligent øye                          |
|        | Komfortabel luftstrøm og Intelligent øye |
| —      | Begge deaktivert                         |

**Merknad:** Hvis det befinner seg personer rett ved forsiden av innendørsanlegget eller det er for mange mennesker, anbefales det å bruke drift med begge alternativer samtidig.

- 2 For å stanse driften, trykk på inntil begge symboler forsvinner fra skjermen.

## 6.7 Kraftig drift

Denne innstillingen maksimerer avkjølings-/oppvarmingseffekten raskt i alle driftsmodi. Du kan oppnå maksimal kapasitet.

| Modus              | Luftstrømhastighet                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kjøling/oppvarming | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Du kan oppnå maksimal effekt av kjøling/oppvarming ved at utendørsanleggets kapasitet økes.</li> <li>▪ Luftstrømhastigheten står fast på maksimum.</li> <li>▪ Temperatur- og luftstrømhastighetsinnstillingene KAN IKKE endres.</li> </ul> |
| Tørking            | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Temperaturinnstillingen senkes med 2,5°C.</li> <li>▪ Luftstrømhastigheten øker litt.</li> </ul>                                                                                                                                            |

| Modus     | Luftstrømhastighet                          |
|-----------|---------------------------------------------|
| Kun vifte | Luftstrømhastigheten står fast på maksimum. |

**INFORMASJON**

Kraftig drift kan IKKE brukes samtidig med Økonomisk drift, drift med Komfortabel luftstrøm og Lyddempet drift for utendørsanlegg. Sist valgte funksjon har prioritet.

Kraftig drift øker IKKE kapasiteten til anlegget hvis det allerede kjører med maksimal kapasitet.

## 6.7.1 Starte/stanse Kraftig drift

- 1 Trykk på  for å starte.

**Resultat:**  vises på skjermen. Kraftig drift går i 20 minutter; deretter går driften tilbake til tidligere innstilt modus.

- 2 Trykk på  for å stanse.

**Resultat:**  forsvinner fra skjermen.

**Merknad:** Kraftig drift kan bare stilles når anlegget kjører. Hvis du trykker på  eller hvis du endrer driftsmodus, avbrytes driften:  forsvinner fra skjermen.


## 6.8 Økonomisk drift og Lyddempet drift for utendørsanlegg

## 6.8.1 Økonomisk drift

Dette er en funksjon som sørger for effektiv drift ved å begrense verdien for maksimalt strømforbruk. Denne funksjonen er nyttig i tilfeller der du må passe på at en strømbryter ikke utløses når produktet kjøres ved siden av annet utstyr.

**INFORMASJON**

- Kraftig drift og Økonomisk drift KAN IKKE brukes samtidig. Sist valgte funksjon har prioritet.
- Økonomisk drift reduserer utendørsenhetens strømforbruk ved å begrense kompressorens rotasjonshastighet. Hvis strømforbruket allerede er lavt, vil IKKE Økonomisk drift redusere strømforbruket ytterligere.

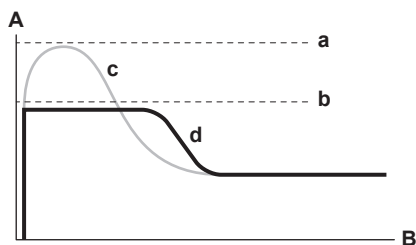

- A Merkestrøm og strømforbruk  
 B Klokkeslett  
 a Maksimalt ved normal drift  
 b Maksimalt ved økonomisk drift  
 c Normal drift  
 d Økonomisk drift

- Dette diagrammet er kun ment som illustrasjon.
- Luftkondisjoneringens maksimale driftsstrøm og strømforbruk i Økonomisk drift varierer med hvilket utendørsanlegg som er tilkoblet.

### 6.8.2 Lyddempet drift for utendørsanlegg

Bruk Lyddempet drift for utendørsanlegg når du vil redusere støynivået til utendørsanlegget. **Eksempel:** Om natten.



#### INFORMASJON

- Kraftig drift og Lyddempet drift for utendørsanlegg KAN IKKE brukes samtidig. Sist valgte funksjon har prioritet.
- Denne funksjonen er kun tilgjengelig i Automatisk drift, Kjøling og Oppvarming.
- Lyddempet drift for utendørsanlegg begrenser kompressorens omdreiningshastighet. Hvis kompressorens omdreiningshastighet allerede er lav, vil IKKE Lyddempet drift for utendørsdrift redusere kompressorens omdreiningshastighet ytterligere.

### 6.8.3 Starte/stanse Økonomisk drift og Lyddempet drift for utendørsanlegg

- 1 Trykk én eller flere ganger på

**Resultat:** Innstillingen endres som vist nedenfor.



| Skjerm | Drift                                                 |
|--------|-------------------------------------------------------|
|        | Økonomi                                               |
|        | Lyddempet utendørsanlegg                              |
|        | Økonomisk drift og Lyddempet drift for utendørsanlegg |
| —      | Begge deaktivert                                      |

- 2 Vil du stanse driften, trykker du på inntil begge symbolene forsvinner fra skjermen.

**Merknad:** Økonomisk drift kan bare velges når anlegget er i gang. Når du trykker på , annulleres innstillingen og forsvinner fra skjermen.

**Merknad:** vises på skjermen selv om du slår av anlegget med den trådløse fjernkontrollen eller innendørsanleggets ON/OFF-velger.

## 6.9 Drift med Flash Streamer (luftrensing)

Streamer genererer høyhastighetselektroner med høy oksideringseffekt som reduserer ubehagelig lukt. Sammen med luftfjerningsfilteret, sølvpartikkelfilteret som fjerner allergener og luftfiltrene renses luften i rommet.



#### INFORMASJON

- Høyhastighetselektronene genereres og absorberes inne i anlegget av sikkerhetsmessige årsaker.
- Streamer kan avgi en bruselyd.
- Hvis luftstrømmen blir svak, kan Streamer stanse midlertidig for å hindre at det slippes ut ozonlukt.

## 6.9.1 Starte/stanse drift med Flash Streamer (luftrensing)

**Forutsetning:** Kontroller at anlegget er i gang (**ON** vises på skjermen til den trådløse fjernkontrollen).

- 1 Trykk på .

**Resultat:**  vises på skjermen, og luften i rommet renses mens anlegget går.

- 2 For å stanse prøvekjøring, trykk på .

**Resultat:**  forsvinner fra skjermen, og driften stanser.

## 6.10 Drift med tidsbryter AV/PÅ

Tidsbryterfunksjoner er praktiske for å slå anlegget av/på automatisk om kvelden eller om morgenen. Du kan også bruke tidsbryter AV og tidsbryter PÅ i kombinasjon.

Det finnes to typer innstilling for tidsbryter AV/PÅ:

- **24-timers tidsbryter AV/PÅ** (standard). Anlegget stanser/starter driften til angitt tid. **Eksempel:** Hvis tidsbryter PÅ er stilt til 13:30, starter anlegget driften kl. 13:30.
- **12-timers nedtelling for tidsbryter AV/PÅ.** Anlegget stanser/starter driften etter angitt antall timer. **Eksempel:** Hvis tidsbryter PÅ er stilt kl. 10:30 til 3 timer, starter anlegget driften kl. 13:30.

**Merknad:** Det er mulig å kombinere begge typene for innstilling av tidsbryteren.

**INFORMASJON**

Programmer tidsbryteren på nytt hvis:

- En bryter har slått av anlegget.
- Strømbrydd.
- Etter å ha skiftet batterier i den trådløse fjernkontrollen.

**INFORMASJON**

Klokken MÅ være korrekt stilt før noen av tidsbryterfunksjonene brukes. Se ["5.4.1 Slik stiller du klokken"](#) [19].

## 6.10.1 Innstilling med 24-timers tidsbryter AV/PÅ

**Starte/stanse drift med tidsbryter AV**

- 1 Trykk på  for å starte.

**Resultat:**  vises på skjermen, og **OFF** blinker. ☹ og ukedagen forsvinner fra skjermen.



- 2 Trykk på  eller  for å endre tidsinnstillingen.
- 3 Trykk på  igjen.

**Resultat:** **OFF** og innstilt tid vises på skjermen. Daikin-øyet lyser oransje.



#### INFORMASJON

Hver gang man trykker på eller , går tidesinnstillingen fram med 10 minutter. Innstillingen endres raskt hvis du holder knappen inne.

- Trykk på for å annullere innstillingen av tidsbryteren.

**Resultat:** Angitt tid og **OFF** forsvinner fra skjermen. ☺ og ukedagen vises på skjermen. Daikin-øyet slutter å lyse oransje.



#### INFORMASJON

Når du har stilt inn tidsbryter PÅ/AV, lagres tidsinnstillingen i minnet. Minnet nullstilles når batteriene til den trådløse fjernkontrollen skiftes.


##### Nattstillingsmodus

Når TIDSBRYTER AV er stilt, justerer luftkondisjoneringsanlegget automatisk temperaturinnstillingen (0,5°C opp ved kjøling og 2,0°C ned ved oppvarming) for å forhindre overdreven kjøling/oppvarming og sikre komfortabel søvntemperatur.

### Starte/stanse drift med tidsbryter PÅ

- Trykk på for å starte.

**Resultat:** **6:00** vises på skjermen, og **ON** blinker. ☺ og ukedagen forsvinner fra skjermen.



- Trykk på eller for å endre tidsinnstillingen.
- Trykk på igjen.

**Resultat:** **ON** og innstilt tid vises på skjermen. Daikin-øyet lyser oransje.



#### INFORMASJON

Hver gang man trykker på eller , går tidesinnstillingen fram med 10 minutter. Innstillingen endres raskt hvis du holder knappen inne.

- Trykk på for å annullere innstillingen av tidsbryteren.

**Resultat:** Angitt tid og **ON** forsvinner fra skjermen. ☺ og ukedagen vises på skjermen. Daikin-øyet slutter å lyse oransje.

### Kombinere tidsbryter AV og tidsbryter PÅ

- Se "Starte/stanse drift med tidsbryter AV" [▶ 30] og "Starte/stanse drift med tidsbryter PÅ" [▶ 31] for å stille tidsbryterne.

**Resultat:** **OFF** og **ON** vises på skjermen.

**Eksempel:**

| Skjerm | Nåværende klokkeslett | Stilles mens...          | Drift                                   |
|--------|-----------------------|--------------------------|-----------------------------------------|
|        | 6:00                  | anlegget er i gang.      | Stanser kl. 07:00 og starter kl. 14:00. |
|        |                       | anlegget ikke er i gang. | Starter kl. 14:00.                      |

**Merknad:** Hvis tidsbryterinnstillingen er aktivert, vises IKKE aktuelt klokkeslett på skjermen.

## 6.10.2 Innstilling med 12-timers nedtelling for tidsbryter AV/PÅ

**Starte/stanse drift med nedtelling for tidsbryter AV/PÅ**

- 1 Trykk og hold nede  eller  i ca. 5 sekunder, og slipp knappen når ▲ blinker.

**Resultat:**

For tidsbryter AV vises **1hr** på skjermen og **OFF** blinker, og ☹ og ukedagen forsvinner fra skjermen.



For tidsbryter PÅ vises **1hr** på skjermen og **ON** blinker. ☹ og ukedagen forsvinner fra skjermen.

- 2 Trykk på  eller  for å endre tidsinnstillingen. Tiden kan stilles til mellom 1~12 timer. Hvert trykk på knappen øker eller reduserer tidsinnstillingen med 1 time.
- 3 Trykk på  eller  for å bekrefte innstillingen.

**Resultat:** **OFF** og/eller **ON** og innstilt tid vises på skjermen. Daikin-øyet lyser oransje. Tiden som vises på skjermen vil automatisk telle ned med 1 time for hver time som går.

**Eksempel:** Hvis tidsbryter AV er stilt til 3 timer, endres vist tid slik: 3hr → 2hr → 1hr → tom (AV)

- 4 Vil du endre innstillingen tilbake til 24-timers tidsbryter AV/PÅ, gjentar du trinn 1 på startskjermbildet når **OFF** og/eller **ON** IKKE blinker.
- 5 Trykk på  for å annullere innstillingen av tidsbryteren.

**Kombinere visningsmoduser for tidsbryteren**

Du kan bruke ulike visningsmoduser (24-timers og 12-timers nedtelling for tidsbryter AV/PÅ) for tidsbryter AV og tidsbryter PÅ samtidig.

- 1 For innstilling kan du se "[Starte/stanse drift med tidsbryter AV](#)" [▶ 30], "[Starte/stanse drift med tidsbryter PÅ](#)" [▶ 31] og "[Starte/stanse drift med nedtelling for tidsbryter AV/PÅ](#)" [▶ 32].

**Eksempel:**

| Skjerm | Nåværende klokkeslett | Stilles mens...     | Drift                                                                                                                                                           |
|--------|-----------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 22:00                 | anlegget er i gang. | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Stanser kl. 01:00 (3 timer etter gjeldende tid)</li> <li>▪ Starter kl. 06:00. (8 timer etter gjeldende tid)</li> </ul> |
|        |                       |                     |                                                                                                                                                                 |
|        |                       |                     |                                                                                                                                                                 |

**Merknad:** Hvis tidsbryterinnstillingen er aktivert, vises IKKE aktuelt klokkeslett på skjermen.

## 6.11 Drift med Uketidsbryter



### INFORMASJON

Fremgangsmåten for innstilling gjelder kun for den trådløse fjernkontrollen. Vi anbefaler imidlertid at innstillingen av uketidsbryteren gjøres med ONECTA-appen. Du finner mer informasjon i ["6.12 Trådløs LAN-tilkobling"](#) [► 37].

Med denne funksjonen kan inntil 4 tidsbryterinnstillinger lagres for hver ukedag.

**Eksempel:** Lag en innstilling fra mandag til fredag og en annen innstilling for helgen.

| Dag i uken                                                                                                                                       | Innstillingseksempel |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Mandag</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lag inntil 4 innstillinger.</li> </ul>                                                      |                      |
| <b>Tirsdag~fredag</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bruk kopieringsmodusen dersom innstillingen er den samme som for mandag.</li> </ul> |                      |
| <b>Lørdag</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ingen innstilling av tidsbryter</li> </ul>                                                  | —                    |
| <b>Søndag</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lag inntil 4 innstillinger.</li> </ul>                                                      |                      |

- **Innstilling for PÅ-PÅ-PÅ-PÅ.** Gjør det mulig å tidsinnstille driftsmodus og stille temperaturen.
- **Innstilling for AV-AV-AV-AV.** Det er bare klokkeslettet for å slå av som kan angis for hver dag.

**Merknad:** Sørg for å rette den trådløse fjernkontrollen mot innendørsanlegget, og kontroller at det kommer en mottakertone når du stiller uketidsbryteren.



### INFORMASJON

Klokken MÅ være korrekt stilt før noen av tidsbryterfunksjonene brukes. Se ["5.4.1 Slik stiller du klokken"](#) [► 19].



### INFORMASJON

- Du kan IKKE bruke drift med Uketidsbryter og Tidsbryter AV/PÅ samtidig. Drift med tidsbryter AV/PÅ har prioritet. Uketidsbryteren går over i standby-modus, og forsvinner fra skjermen. Når innstillingen for Tidsbryter AV/PÅ er utløpt, aktiveres Uketidsbryteren.
- Ukedag, modus for Tidsbryter AV/PÅ, klokkeslett og angitt temperatur (kun for modusen Tidsbryter PÅ) kan stilles med Uketidsbryteren. Andre innstillinger bygger på tidligere innstilling for PÅ.

### 6.11.1 Stille drift med Uketidsbryter

- 1 Trykk på .

**Resultat:** Ukedag og reservasjonsnummer for gjeldende dag vises.



2 Trykk på eller for å velge ukedag og reservasjonsnummer.

3 Trykk på .

**Resultat:** Ukedagen er innstilt. og ON blinker.



4 Trykk på eller for å velge modus.

**Resultat:** Innstillingen endres i følgende rekkefølge:



| Skjerm | Funksjon            |
|--------|---------------------|
| ON     | Tidsbryter PÅ       |
| OFF    | Tidsbryter AV       |
| Tom    | Sletter reservasjon |

5 Trykk på .

**Resultat:** Modusen for Tidsbryter AV/PÅ er innstilt. og tiden blinker.



**Merknad:** Trykk på for å gå tilbake til forrige skjermbilde. Hvis du velger tom, kommer du til trinn 9.

6 Trykk på eller for å velge klokkeslett. Klokkeslettet kan stilles på mellom 0:00~23:50 med intervaller på 10 minutter.

7 Trykk på .

**Resultat:** Tidspunktet stilles og temperatur blinker.



**Merknad:** Trykk på for å gå tilbake til forrige skjermbilde. Hvis du velger tidsbryter AV, kommer du til trinn 9.

8 Trykk på eller for å velge ønsket temperatur.

**Merknad:** Innstilt temperatur for uketidsbryter vises kun når uketidsbryteren stilles inn.



#### INFORMASJON

Temperaturen kan stilles på mellom 10~32°C på den trådløse fjernkontrollen, men:

- i modus med kjøling og automatisk drift vil anlegget kjøre ved minimum 18°C selv om det er stilt til 10~17°C;
- i modus med oppvarming og automatisk drift vil anlegget kjøre ved maksimalt 30°C selv om det er stilt til 31~32°C.

- 9 Trykk på **Next**.

**Resultat:** Temperatur og klokkeslett stilles for tidsbryter PÅ. Klokkeslett stilles for tidsbryter AV. Daikin-øyet lyser oransje.

**Resultat:** Et nytt reservasjonsskjermbilde vises.

- 10 Gjenta foregående prosedyre for å stille en annen reservasjon, eller trykk på  for å fullføre innstillingen.

**Resultat:**  vises på skjermen.


**Merknad:** En reservasjon kan kopieres med samme innstillinger til en annen dag. Se "6.11.2 Kopiere reservasjoner" [► 35].

### 6.11.2 Kopiere reservasjoner

Reservasjon kan kopieres til en annen dag. Reservasjonen for valgt ukedag kopieres i sin helhet.


- 1 Trykk på .
- 2 Trykk på  eller  for å velge uken som skal kopieres.
- 3 Trykk på **Copy**.

**Resultat:** Reservasjonen for valgt ukedag kopieres.

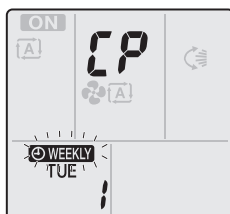

- 4 Trykk på  eller  for å velge ukedagen du vil kopiere til.
- 5 Trykk på **Copy**.

**Resultat:** Reservasjonen kopieres til valgt dag i sin helhet, og Daikin-øyet lyser oransje.

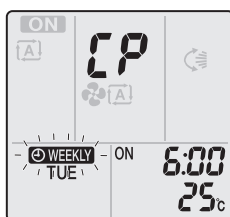

**Merknad:** Gjenta fremgangsmåten for å kopiere til en annen dag.

- 6 Trykk på  for å fullføre innstillingen.

**Resultat:**  vises på skjermen.

**Merknad:** Se "6.11.1 Stille drift med Uketidsbryter" [► 33] for å endre reservasjonsinnstillingen etter kopiering.

### 6.11.3 Bekrefte reservasjoner

Du kan bekrefte at alle reservasjoner er stilt etter dine behov.

- 1 Trykk på .

**Resultat:** Ukedag og reservasjonsnummer for gjeldende dag vises.



- Trykk på  eller  for å velge ukedag og reservasjonsnummeret som skal bekreftes og se detaljer om reservasjoner.

**Merknad:** Se "6.11.1 Stille drift med Uketidsbryter" [► 33] for å endre reservasjonsinnstillingen.

- Trykk på  for å gå ut av bekreftelsesmodus.

#### 6.11.4 Deaktivere og reaktivere drift med Uketidsbryter

- Trykk på **Weekly** mens **WEEKLY** vises på skjermen for å deaktivere uketidsbryteren.

**Resultat:** **WEEKLY** forsvinner fra skjermen, og Daikin-øyet slutter å lyse oransje.

- Vil du reaktivere drift med Uketidsbryter, trykker du på **Weekly** på nytt.

**Resultat:** Siste innstilte reservasjonsmodus vil bli brukt.

#### 6.11.5 Slette reservasjoner

##### Slette enkeltstående reservasjon

Bruk denne funksjonen hvis du vil slette en enkelt reservasjonsinnstilling.

- Trykk på .

**Resultat:** Ukedag og reservasjonsnummer vises.

- Trykk på  eller  for å velge ukedagen som skal slettes.

- Trykk på **Next**.

**Resultat:** **WEEKLY**, ON og OFF blinker.

- Trykk på  eller  og velg "tom".

**Resultat:** Innstillingen endres i følgende rekkefølge:



- Trykk på **Next**.

**Resultat:** Valgt reservasjon slettes.

- Trykk på  for å avslutte.

**Resultat:** Gjenværende reservasjoner er aktive.

##### Slette reservasjonen for hver enkelt ukedag

Bruk denne funksjonen hvis du vil slette alle reservasjoner for én ukedag. Den kan brukes når du bekrefter eller stiller inn reservasjoner.

- Trykk på .
- Trykk på  eller  for å velge ukedagen som skal slettes.
- Hold inne **Weekly** i ca. 5 sekunder.

**Resultat:** Alle reservasjoner for valgt ukedag slettes.

- Trykk på  for å avslutte.

**Resultat:** Gjenværende reservasjoner er aktive.

##### Slette alle reservasjoner

Denne funksjonen kan brukes til å slette alle reservasjoner for alle ukedager samtidig. Denne prosedyren KAN IKKE brukes i innstillingsmodus.

- 1 Hold inne **Weekly** i ca. 5 sekunder ved normal skjermvisning.

**Resultat:** Alle reservasjoner vil bli slettet.

## 6.12 Trådløs LAN-tilkobling

Koble anlegget til hjemmenettet og last ned appen for å regulere termostaten, angi tidsplaner for temperaturer, se over energiforbruket og mye annet.


Du finner informasjon om spesifikasjoner, innstillingsmåter, vanlige spørsmål og feilsøkingstips på [app.daikineurope.com](http://app.daikineurope.com).



Kunden må sørge for å ha:

- Smarttelefon eller nettbrett med minimum støttet versjon av Android eller iOS, som angitt på [app.daikineurope.com](http://app.daikineurope.com).
- Internett-tilkobling og modem, ruter e.l.
- Trådløs LAN-tilgang
- Gratis app ONECTA installert

**Merknad:** Ved behov finner du SSID (Service Set Identifier) og KEY (passord) på anlegget.

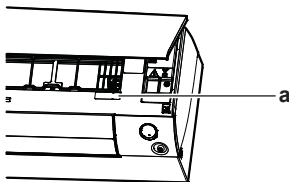

a Etikett med SSID og KEY

### 6.12.1 Forholdsregler ved bruk av trådløst LAN

Må IKKE brukes nær:

- **Medisinsk utstyr.** F.eks. personer som bruker pacemaker eller defibrillator. Dette utstyret kan forårsake elektromagnetisk interferens.
- **Automatisk styrt utstyr.** F.eks. automatiske dører eller brannalarmutstyr. Dette utstyret kan forårsake funksjonsfeil ved utstyret.
- **Mikrobølgeovn.** Denne kan forårsake trådløs lokalnettkommunikasjon.

### 6.12.2 Installere ONECTA-appen

- 1 Gå til Google Play Butikk (for Android-enheter) eller App Store (for iOS-enheter) og søk etter "ONECTA".
- 2 Følg anvisningene på skjermen når du skal installere ONECTA-appen.

**INFORMASJON**

Skann QR-koden for å laste ned og installere ONECTA-appen på mobilen eller nettbrettet:



### 6.12.3 Slik setter du opp trådløs tilkobling

Det er to alternativer for å koble den trådløse adapteren til hjemmenettet.

- Med en smartenhet (smarttelefon, nettbrett) og SSID (Service Set Identifier) og KEY (passord)
- Med WPS-knappen (Wi-Fi Protected Setup) på Wi-Fi-ruteren.

Du finner mer informasjon og svar på vanlige spørsmål på [app.daikineurope.com](http://app.daikineurope.com).

**Merknad:** Innstillingen foretas via den trådløse fjernkontrollen i innstillingsmenyen for trådløst LAN. Rett alltid den trådløse fjernkontrollen mot den infrarøde signalmottakeren på anlegget under innstilling.

**INFORMASJON**

Sjekk at driften er stanset før du stiller inn den trådløse tilkoblingen. Tilkoblingen kan IKKE foretas når anlegget er i drift.


- 1 **Stans driften** før du stiller inn den trådløse tilkoblingen.
- 2 Kontroller at den trådløse ruteren er nær nok anlegget og at ingenting blokkerer signalet.

| Meny | Beskrivelse                      |
|------|----------------------------------|
| !    | Kontroller tilkoblingsstatus     |
| 2    | Tilkobling med WPS-knappen       |
| 3    | Tilkobling med SSID og KEY       |
| R    | Tilbakestill til fabrikkstandard |
| oFF  | Trådløst LAN er AV               |

#### Bekreftede tilkoblingsstatus for trådløst LAN

- 1 Trykk på og hold inne  i minst 5 sekunder på startskjermbildet mens anlegget ikke kjører.


**Resultat:** SP (innstillingsmeny for trådløs tilkobling) vises. ! blinker.

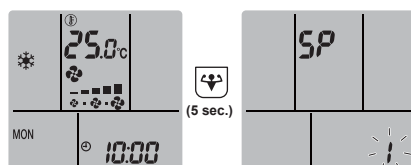

- 2 Trykk på  for å bekrefte valget.

**Resultat:** ! blinker.

- 3 Se på Daikin-øyet.

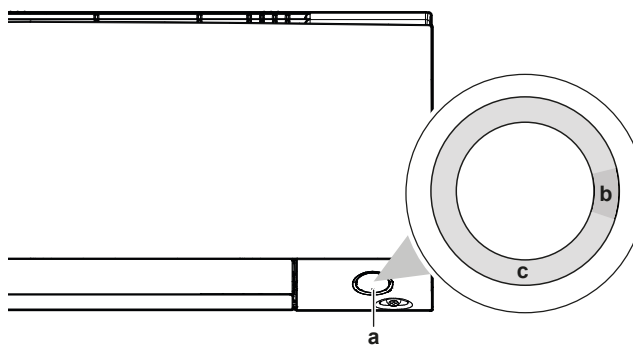

- a Daikin-øye
- b Delvis grønn
- c Rød, oransje eller blå

| Fargen på Daikin-øyet skifter mellom delvis grønn og ... | ... så er trådløs adapter ...                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rød</b>                                               | ikke tilkoblet                                                                                                                                      |
| <b>oransje</b>                                           | oppe og klar til å kobles til hjemmenettet via WPS-knappen; se " <a href="#">Koble til med WPS-knappen</a> " [▶ 39].                                |
| <b>blå</b>                                               | tilkoblet til hjemmenettet: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ via SSID + KEY.</li> <li>eller</li> <li>▪ via WPS-knappen på ruter.</li> </ul> |

- 4 Trykk på **Cancel** for å gå ut av menyen.

**Resultat:** Skjermbildet vil gå tilbake til standardskjermbildet.

### Koble trådløst LAN til hjemmenettverket

Du kan koble den trådløse adapteren til hjemmenettet ved å bruke:


- WPS-knappen (Wi-Fi Protected Setup) på ruter (hvis en slik finnes),
- SSID (Service Set Identifier) og KEY (passord) – du finner disse på anlegget.

### Koble til med WPS-knappen

- 1 Trykk på og hold inne  i minst 5 sekunder på startskjermbildet mens anlegget ikke kjører.

**Resultat:** SP-menyen  vises.  blinker.

- 2 Bytt til SP-menyen  ved å trykke én gang på  eller gjentatte ganger på .

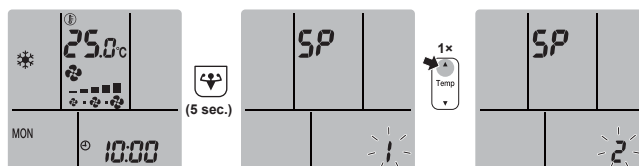

- 3 Trykk på  for å bekrefte valget.

**Resultat:**  blinker. Fargen på Daikin-øyet skifter mellom oransje og delvis grønn.

- 4 Trykk på WPS-knappen på kommunikasjonsenheten (f.eks. ruter) innenfor ca. 1 minutt. Se i håndboken for kommunikasjonsgrensesnittet.

**Resultat:** Fargen på Daikin-øyet veksler mellom blå og delvis grønn.

**INFORMASJON**

Hvis tilkobling med ruter ikke er mulig, kan du prøve fremgangsmåten under "Koble til med SSID og PASSORD" [▶ 40].

- 5 Trykk på **Cancel** for å gå ut av menyen.

**Resultat:** Skjermbildet vil gå tilbake til standardskjermbildet.

**Koble til med SSID og PASSORD**

- 1 Trykk på og hold inne  i minst 5 sekunder på startskjermbildet mens anlegget ikke kjører.

**Resultat:** SP-menyen **!** vises. **!** blinker.

- 2 Bytt til SP-menyen **3** ved å trykke to ganger på  eller gjentatte ganger på .



- 3 Trykk på  for å bekrefte valget.

**Resultat:** **3** blinker. Fargen på Daikin-øyet skifter mellom rød og delvis grønn.

- 4 Åpne appen ONECTA på smartenheten, og følg stegene på skjermen.

**Resultat:** Hvis tilkoblingen ble opprettet, vil fargen på Daikin-øyet skifte mellom blå og delvis grønn.

- 5 Trykk på **Cancel** for å gå ut av menyen.

**Resultat:** Skjermbildet vil gå tilbake til standardskjermbildet.

**Sette tilkoblingsinnstillingen tilbake til fabrikkinnstilling**

Sett tilkoblingsinnstillingen tilbake til fabrikkinnstillingen hvis du skal:

- koble fra trådløst LAN og kommunikasjonsenheten (f.eks. ruter) eller smartenheten,
- gjenta innstillingen dersom tilkoblingen mislyktes.

- 1 Trykk på og hold inne  i minst 5 sekunder på startskjermbildet mens anlegget ikke kjører.

**Resultat:** SP-menyen **!** vises. **!** blinker.

- 2 Bytt til SP-menyen **!** ved å trykke to ganger på  eller gjentatte ganger på .



- 3 Hold  nede i minst 2 sekunder for å bekrefte valget.

**Resultat:** **!** blinker. Fargen på Daikin-øyet skifter mellom rød og delvis grønn. Innstillingen tilbakestilles til fabrikkinnstillingen.

- 4 Trykk på **Cancel** for å gå ut av menyen.

**Resultat:** Skjermbildet vil gå tilbake til standardskjermbildet.


### Slå av tilkoblingen for trådløst LAN

Slik slår du av funksjonen for trådløs tilkobling:

- 1 Trykk på og hold inne  i minst 5 sekunder på startskjermbildet mens anlegget ikke kjører.

**Resultat:** SP-menyen *!* vises. *!* blinker.

- 2 Bytt til SP-menyen **oFF** ved å trykke én gang på  eller gjentatte ganger på .

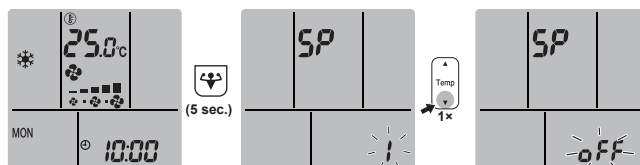

- 3 Hold  nede i minst 2 sekunder for å bekrefte valget.


**Resultat:** **oFF** blinker. Fargen på Daikin-øyet veksler mellom hvit og delvis grønn. Kommunikasjonen er AV.

- 4 Trykk på **Cancel** for å gå ut av menyen.

**Resultat:** Skjermbildet vil gå tilbake til standardskjermbildet.

## 6.13 Om multisystem

I Multisystem er 1 utendørsanlegg koblet til flere innendørsanlegg. **Eksempel:**

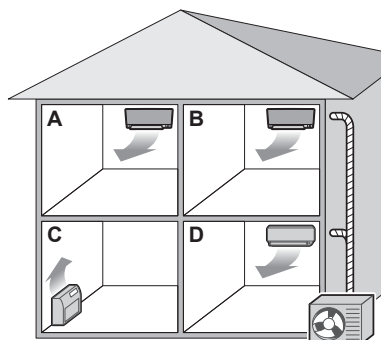

### 6.13.1 Innstilling for romprioritet

Innstilling for romprioritet krever førstegangsprogrammering under installering. Kontakt autorisert forhandler for å få hjelp.

#### Når innstilling for romprioritet er deaktivert eller ikke til stede

Hvis flere enn 1 innendørsanlegg kjører, gis det prioritet til anlegget som ble slått på først. Angi andre anlegg til samme driftsmodus. Ellers vil de gå over i standby-modus og Daikin-øyet vil blinke (dette indikerer IKKE funksjonsfeil).

**Unntak:** Hvis det første anlegget som ble slått på, stilles til **kun vifte**, og deretter angis **oppvarming** i det andre rommet, gis det prioritet til anlegget som er stilt til oppvarming. Det første anlegget går over i standby, og Daikin-øyet blinker.

**INFORMASJON**

- Modiene med kjøling, tørking og kun vifte kan brukes samtidig.
- Modus med automatisk drift velger automatisk kjøling eller oppvarming, avhengig av romtemperaturen og temperaturinnstillingen. Hvis modus med automatisk drift er valgt for alle anleggene, vil alle anleggene kjøre i modusen til det første anlegget som ble slått på.

**Prioritet ved bruk av lyddempet drift for utendørsanlegg**

Se "6.8.2 Lyddempet drift for utendørsanlegg" [► 29].

- 1 Angi lyddempet drift for utendørsanlegg i alle rom via de trådløse fjernkontrollene til anleggene.
- 2 Vil du avbryte lyddempet drift for utendørsanlegg, kan du stanse driften i 1 rom via en trådløs fjernkontroll.

**Resultat:** Driften stanser i alle rommene.  vises fortsatt på skjermen til de andre trådløse fjernkontrollene.

- 3 Vil du fjerne symbolet fra de andre trådløse fjernkontrollene, stanser du lyddempet drift for utendørsanlegg i hvert enkelt rom.

**Resultat:** Symbolet  forsvinner.

**Når innstilling for romprioritet er aktivert**

Du kan velge forskjellig driftsmodus for hvert rom.

**Eksempel:** Rom A har prioritet, og modus med kjøling er valgt.

| Driftsmodus i rom B, C og D      | Status i rom B, C og D                                                                                                        |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kjøling, tørking eller kun vifte | Gjeldende driftsmodus opprettholdes                                                                                           |
| Oppvarming                       | Standby-modus. Driften gjenopptas når driften i rom A stanser.                                                                |
| Automatisk                       | Hvis kjøling fortsetter. Hvis anlegg med oppvarming går over i standby-modus. Driften gjenopptas når driften i rom A stanser. |

**Prioritet ved bruk av kraftig drift**

**Eksempel:** Rom A har prioritet. Rom B, C og D kjører.

- 1 Still kraftig drift i rom A.

**Resultat:** Kapasiteten i rom A er økt. Effekten av kjøling eller oppvarming i rom B, C og D kan være litt redusert.

**Prioritet ved bruk av lyddempet drift for utendørsanlegg**

**Eksempel:** Rom A har prioritet.

- 1 Angi lyddempet drift for utendørsanlegg på ett anlegg.

**Resultat:** Alle anleggene går samtidig over til lyddempet drift for utendørsanlegg.

**6.13.2 Lyddempet nattedrift**

Lyddempet nattedrift krever førstegangs programmering under installering. Kontakt forhandleren for å få hjelp. Denne modusen demper driftsstøyen fra utendørsanlegget om natten ved å redusere kjøleeffekten.

Lyddempet nattedrift aktiveres automatisk når temperaturen synker  $\geq 5^{\circ}\text{C}$  eller mer under høyeste registrerte temperatur den dagen.

### 6.13.3 Moduslås for kjøling/oppvarming i multisystem

Moduslåsen for kjøling/oppvarming kan stilles via multisystemets utendørsanlegg. Kontakt autorisert forhandler for å få hjelp. Moduslåsen for kjøling/oppvarming tvingssstiller anlegget til enten kjøling eller oppvarming. Aktiver funksjonen når du vil stille alle innendørsanlegg som er koblet til et multisystem, til 1 driftsmodus.



#### INFORMASJON

Moduslåsen for kjøling/oppvarming kan IKKE aktiveres sammen med innstillingen for romprioritet.

## 7 Energisparing og optimal bruk



### INFORMASJON

- Enheten bruker strøm, selv om bryteren slås AV.
- Når strømmen slås på igjen etter et strømbrydd, gjenopptas tidligere valgte modus.



### FORSIKTIG

Utsett ALDRI små barn, planter eller dyr direkte for luftstrømmen.



### MERKNAD

IKKE plasser noe under innendørs- eller utendørsanlegget som ikke må utsettes for fuktighet. Ellers kan kondens fra anlegget eller kjølemedierørene, smuss fra luftfilteret eller tett drenering føre til at det drypper og skade eller skitne til det som måtte befinne seg under anlegget.



### ADVARSEL

IKKE plasser brennbare sprayflasker nær luftkondisjoneringsanlegget, og IKKE bruk spray nær anlegget. Ellers kan det føre til brann.



### FORSIKTIG

IKKE la anlegget være i gang hvis du bruker insektmiddel av forstøvningstype i rommet. Kjemikalier kan samles i anlegget og medføre helsefare for personer med kjemikalieallergi.

Vær oppmerksom på følgende forholdsregler for å sikre at systemet fungerer som det skal.

- Unngå at det kommer direkte sollys inn i rommet når anlegget går i kjølemodus ved å benytte gardiner eller persiener.
- Sørg for at området er godt ventilert. IKKE blokker ventilasjonsåpninger.
- Luft godt ut ofte. Omfattende bruk krever ekstra god ventilering.
- Hold dører og vinduer lukket. Dersom dører og vinduer blir stående åpne, vil luften strømme ut av rommet og resultere i en redusert kjølings- eller oppvarmingseffekt.
- Vær forsiktig så du IKKE kjøler eller varmer opp for mye. Du sparer energi ved å holde temperaturinnstillingen på et moderat nivå.
- Plasser ALDRI gjenstander i nærheten av anleggets luftinntak eller luftutløp. Dette kan føre til redusert kjøle/varmeeffekt eller at hele driften stanses.
- Slå av hovedstrømbryteren til enheten når enheten IKKE skal brukes i bruk i lengre tidsperioder. Dersom bryteren står på, bruker enheten strøm. Før enheten startes igjen, skal bryteren for hovedstrømtilførselen slås på 6 timer før enheten settes i drift for å sikre at det fungerer uten problemer.
- Det kan dannes kondens hvis luftfuktigheten overstiger 80%, eller hvis dreneringsutløpet blokkeres.
- Juster romtemperaturen riktig slik at det blir et komfortabelt innneklima. Unngå overdreven oppvarming og kjøling. Vær oppmerksom på at det kan ta tid før romtemperaturen oppnår innstilt temperatur. Bruk eventuelt alternativene for innstillingen for tidsbryteren.

- Juster luftstrømretningen for å unngå at kald luft samles langs gulvet eller at varm luft stiger opp mot taket. (Opp mot taket ved drift med kjøling eller tørking, og nedover ved drift med oppvarming.)
- Unngå at luftstrømmen rettes direkte mot dem som befinner seg i rommet.
- Bruk enheten innenfor anbefalt temperaturområde (26~28°C til kjøling og 20~24°C til oppvarming) for å spare strøm.

## 8 Vedlikehold og service

### 8.1 Oversikt: vedlikehold og service

Montøren må foreta vedlikeholdet årlig.

#### Om kjølemediet

Dette produktet inneholder fluoriserte drivhusgasser. Gassene må IKKE luftes ut i atmosfæren.

Type kuldemedium: R32

Verdien for global oppvarmingsevne (GWP): 675



#### MERKNAD

Gjeldende lovgivning angående **fluoriserede drivhusgasser** krever at kjølemiddelmengden i enheten vises både som vekt og CO<sub>2</sub>-ekvivalenter.

**Formel for beregning av mengden i tonn CO<sub>2</sub>-ekvivalenter:** GWP-verdi for kjølemediet × total mengde kjølemiddel [i kg]/1000

Kontakt din installatør hvis du vil ha mer informasjon.



#### MERKNAD

Vedlikeholdet MÅ utføres av autorisert montør eller servicerepresentant.

Vi anbefaler at vedlikehold utføres minst én gang i året. Gjeldende forskrifter kan imidlertid kreve kortere vedlikeholdsintervall.



#### ADVARSEL

- Kjølemediet i anlegget er svakt antennelig, men det lekker normalt IKKE. Hvis det lekker kjølemedium ut i rommet som kommer i kontakt med flammen fra en brenner, et varmeapparat eller en gasskomfyr, kan det føre til at det dannes skadelig gass.
- Slå AV alle lettantenkelige varmeapparater, luft ut rommet, og ta kontakt med forhandleren der du kjøpte anlegget.
- Anlegget må IKKE brukes før servicepersonell kan bekrefte at delen der kjølemedie lekkasjen oppstod, er reparert.



#### ADVARSEL

- Deler fra kjølemediesyklusen må IKKE perforeres eller brennes.
- Bruk IKKE andre vaskemidler eller midler som fremskynder avisingen enn dem som anbefales av produsenten.
- Vær oppmerksom på at kjølemediet i systemet er uten lukt.



#### ADVARSEL

Anlegget skal plasseres slik at det forhindrer mekanisk skade og i et godt ventilert rom uten fungerende antenningskilder (f.eks. åpen flamme eller gassapparat eller elektrisk varmeapparat i drift). Størrelsen på rommet skal være som angitt i Generelle sikkerhetshensyn.

**FARE: FARE FOR DØDELIG ELEKTROSJOKK**

Sørg for å STANSE all drift og strømtilførsel når du skal rengjøre luftkondisjoneringsanlegget eller luftfilteret. Ellers kan det forårsake elektrisk støt eller personskafe.

**ADVARSEL**

Forhindre elektrisk støt eller brann:

- IKKE spyl anlegget.
- IKKE betjen anlegget med våte hender.
- IKKE plasser gjenstander med vann oppå anlegget.

**FORSIKTIG**

Kontroller at anleggets stativ og koblinger ikke er skadet etter lengre tids bruk. Hvis disse er skadet, kan anlegget velte og forårsake personskafe.

**FORSIKTIG**

Berør IKKE varmevekslerens ribber. Disse ribbene er skarpe og kan medføre kuttskader.

**ADVARSEL**

Det må vises forsiktighet med stiger ved arbeid i høyden.

Symbolene nedenfor kan finnes på innendørsanlegget:

| Symbol                                                                              | Forklaring                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Mål spenningen ved kontaktene til hovedkretsen for kondensatorer eller elektriske komponenter før du utfører service. |

## 8.2 Rengjøre innendørsanlegget og den trådløse fjernkontrollen

**ADVARSEL**

Feil vaskemiddel eller rengjøring kan skade komponenter av plast eller forårsake vannlekkasje. Søl med vaskemiddel på elektriske komponenter, som motorer, kan forårsake feil, røyk eller antenning.

**FARE: FARE FOR DØDELIG ELEKTROSJOKK**


Før rengjøring må anlegget stanses, slå AV bryteren eller trekk ut strømledningen. Ellers kan det forårsake elektrisk støt eller personskafe.

**MERKNAD**

- Bruk IKKE bensin, benzen, tynner, poleringspulver eller flytende insektmiddel. **Mulige konsekvens:** Misfarging og deformasjon.
- Bruk IKKE vann som er varmere enn 40°C. **Mulige konsekvens:** Misfarging og deformasjon.
- IKKE bruk poleringsmidler.
- IKKE bruk skurebørste. **Mulige konsekvens:** Overflatebehandlingen vil flasse av.
- Sluttbrukere skal ALDRI rengjøre innvendige deler på anlegget selv. Dette arbeidet må utføres av kvalifisert servicepersonell. Kontakt forhandleren.

- 1 Rengjør med en myk klut. Hvis det er vanskelig å fjerne flekker, kan du bruke vann eller nøytralt vaskemiddel.

### 8.3 Rengjøre frontpanelet

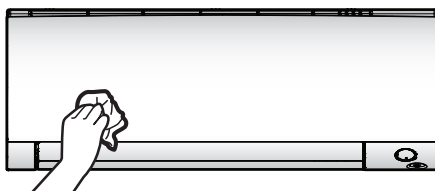


- 1 Rengjør frontpanelet med en myk klut. Hvis det er vanskelig å fjerne flekker, kan du bruke vann eller nøytralt vaskemiddel.

### 8.4 For å fjerne frontpanelet

- 1 Plasser fingrene i fordypningene på anlegget (én på hver av sidene), og åpne frontpanelet til det stanser.



- 2 Skyv akselen på det venstre panelet utover og opp for å løsne frontpanelet fra anlegget. (Løsne akselen på høyre side av frontpanelet på samme måte.)

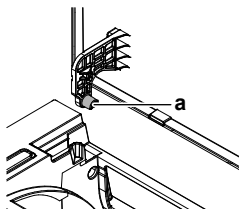

a Aksel på frontpanel

- 3 Når du har løsnet begge akslene på frontpanelet, trekker du frontpanelet mot deg for å ta det av.

### 8.5 Om luftfiltrene


Hvis anlegget brukes med skitne filtre, innebærer det at filteret:

- IKKE kan fjerne lukt fra luften,
- IKKE kan rense luften,
- gir dårlig oppvarming/kjøling,
- forårsaker lukt.


| Liste over behandlede stoffer som brukes i Daikin-produkter basert på forordning (EU) nr. 528/2012 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Behandlet stoff fra et biocidprodukt                                                               | Luftfilter av harpiks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Aktivt stoff                                                                                       | Glass av sølvfosfat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Innhold                                                                                            | <0,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| CAS-nr.                                                                                            | 308069-39-8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Funksjon til aktivt stoff                                                                          | Antiviral og antibakteriell virkning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sikkerhetsinformasjon                                                                              | <p>RoHS-kompatibelt, ikke-giftig korroderende.</p> <p>Ingen spesifikke anbefalinger om personlig verneutstyr.</p> <p>Kastes i henhold til offentlige og juridiske forskrifter om kasting av materialer.</p> <p>Oppbevares i romtemperatur.</p> <p><b>Kontakt med øyne</b> – skyll med vann</p> <p><b>Kontakt med hud</b> – skyll med vann, skal ikke påvirke huden</p> <p><b>Inhalering</b> – ingen spesifikke farer</p> |

## 8.6 Rengjøre luftfiltrene

- 1 Trykk på knasten på midten av hvert luftfilter og trekk det ned.
- 2 Trekk ut luftfiltrene.

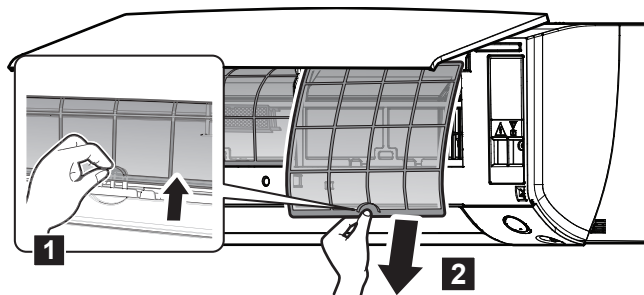


- 3 Ta luftfjerningsfilteret og sølvpartikkelfilteret ut av alle 4 hakene.

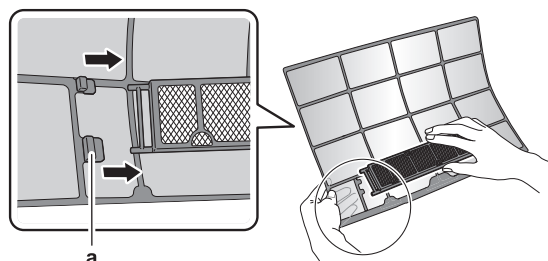


a Hake

- 4 Rengjør luftfiltrene med vann eller støvsuger.

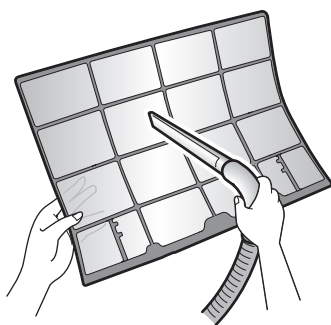

- 5 Bløtlegg dem i lunkent vann i ca. 10 til 15 minutter.

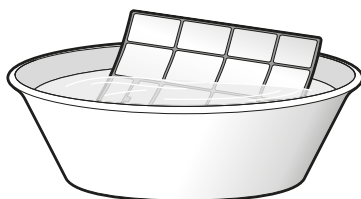

#### INFORMASJON

- Hvis støvet IKKE er lett å fjerne, kan de vaskes med nøytralt vaskemiddel utspedd i lunkent vann. Tørk luftfiltrene i skyggen.
- Det anbefales at luftfiltrene rengjøres hver 2. uke.


## 8.7 Rengjøre luftfjerningsfilter og sølvpartikkelfilter (Ag-ion-filter)



#### INFORMASJON


Rengjør filteret med vann hver 6. måned.

- 1 Fjern luftfjerningsfilter og sølvpartikkelfilter som fjerner allergener fra alle 4 hakene.

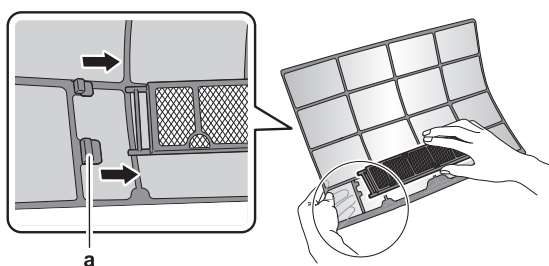

a Knast

- 2 Fjern støvet fra filteret med støvsuger.

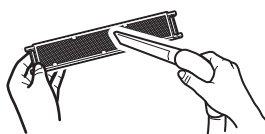

- 3 Bløtlegg filteret i varmt vann i 10 til 15 minutter.

**Merknad:** Du må IKKE ta filteret ut av rammen.



- 4 Etter vask rister du av overskytende vann og lar filteret tørke i skyggen. Du må IKKE vri opp filteret for å få ut vannet.


## 8.8 Skifte luftfjerningsfilter og sølvpartikkelfilter (Ag-ion-filter)



### INFORMASJON

Skift filter hvert 3. år.

- 1 Løsne filteret fra knastene på filterrammen, og skift ut filteret med det nye.

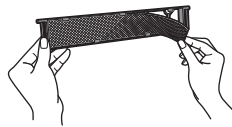

### INFORMASJON


- IKKE kast filterrammen, men bruk den om igjen.
- Kast det gamle filteret som ikke-brennbart avfall.

Kontakt forhandleren for å bestille luftfjerningsfilter eller sølvpartikkelfilter.

| Artikkel            | Varenummer |
|---------------------|------------|
| Luftfjerningsfilter | KAF970A46  |
| Sølvpartikkelfilter | KAF057A41  |

## 8.9 Sette tilbake frontpanelet

- 1 Sett på frontpanelet. Juster akslene etter sporene, og skyv dem helt inn.
- 2 Lukk frontpanelet forsiktig ved å trykke på begge sider og på midten.

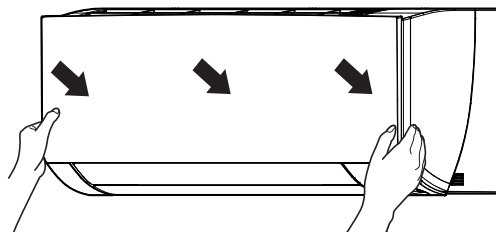

## 8.10 Ta hensyn til følgende før langvarig stillstand

Bruk enheten i **kun vifte**-modus i flere timer for å tørke innsiden av enheten.

- 1 Trykk på **Mode**, og velg -drift.
- 2 Trykk på , og start driften.
- 3 Slå AV bryteren når driften stanser.

- 4 Rengjør luftfiltrene og sett dem tilbake i opprinnelig stilling.
- 5 Ta ut batteriene fra den trådløse fjernkontrollen.



### INFORMASJON

Det anbefales å få utført periodisk vedlikehold av en spesialist. Kontakt forhandleren for vedlikehold utført av spesialist. Vedlikeholdskostnadene må dekkes av kunden.

Under visse driftsforhold kan innsiden av enheten bli skitten etter flere sesongers bruk. Dette gir dårlig effekt.

## 9 Feilsøking

Hvis noen av følgende funksjonsfeil skulle oppstå, følg tiltakene som beskrevet nedenfor, og kontakt forhandleren.



### ADVARSEL

**Stans all drift og slå AV strømmen hvis det skjer noe uvanlig (brent lukt, osv.).**

Hvis anlegget fortsetter å kjøre under slike forhold, kan dette føre til at anlegget ødelegges, eller at det oppstår elektrisk støt eller brann. Kontakt forhandleren.

Systemet MÅ repareres av kvalifisert servicepersonell.

| Funksjonsfeil                                                                                                                                                                 | Tiltak                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Hvis en sikkerhetsanordning, f.eks. sikring, bryter eller jordfeilbryter, slår ut ofte eller hvis PÅ/AV-bryteren IKKE fungerer som den skal.                                  | Slå AV hovedstrømtilførselen.         |
| Hvis det lekker vann fra anlegget.                                                                                                                                            | Slå av anlegget.                      |
| Driftsbryteren fungerer IKKE som den skal.                                                                                                                                    | Slå AV strømtilførselen.              |
| Daikin-øyet blinker og du kan se feilkoden på den trådløse fjernkontrollen. Se <a href="#">"9.2 Løse problemer basert på feilkoder"</a> [► 57] om hvordan du viser feilkoden. | Gi beskjed til montøren om feilkoden. |

Hvis systemet IKKE fungerer som det skal, med unntak av de tilfellene som er nevnt ovenfor, og ingen av de ovennevnte funksjonsfeilene ser ut til å være til stede, skal systemet undersøkes etter følgende prosedyrer.

| Funksjonsfeil                                | Tiltak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hvis systemet IKKE fungerer i det hele tatt. | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kontroller at det ikke er svikt i strømtilførselen. Vent til det er strøm i anlegget. Hvis det forekommer strømbryt under drift, vil systemet automatisk starte opp igjen straks strømmen kommer tilbake.</li> <li>▪ Undersøk om en sikring har gått eller en bryter er utløst. Skift sikringen eller tilbakestill bryteren dersom det er nødvendig.</li> <li>▪ Kontroller batteriene i den trådløse fjernkontrollen.</li> <li>▪ Kontroller tidsbryterinnstillingen.</li> </ul> |
| Systemet slutter plutselig å virke.          | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kontroller om luftinntaket eller -utløpet på utendørs- eller innendørsanlegget er blokkert av fremmedlegemer. Fjern eventuelle hindringer, og kontroller at luften kan strømme fritt.</li> <li>▪ Luftkondisjoneringsanlegget kan slutte å virke etter plutselige store spenningsvariasjoner for å beskytte systemet. Den starter igjen automatisk etter ca. 3 minutter.</li> </ul>                                                                                              |
| Viften stanser når den blåser luft.          | Hvis innstilt temperatur er nådd, reduseres luftstrømhastigheten, og driften stanser. Driften fortsetter automatisk når innendørstemperaturen stiger eller synker.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Funksjonsfeil                                                                               | Tiltak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Klaffene begynner IKKE å svinge med én gang.                                                | Innendørsanlegget justerer klaffenens posisjon. Klaffene begynner snart å bevege seg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Anlegget starter IKKE med én gang.                                                          | Hvis det ble trykket på ON/OFF-knappen kort tid etter at anlegget ble stanset eller hvis modus ble endret. Anlegget starter etter 3 minutter for å beskytte systemet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Systemet fungerer, men gir utilstrekkelig kjøling eller oppvarming.                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kontroller innstillingen for luftstrømhastighet. Se <a href="#">"6.4 Luftstrømhastighet"</a> [▶ 24].</li> <li>▪ Kontroller temperaturinnstillingen. Se <a href="#">"6.3.1 Starte/stanse driftsmodusen og stille temperaturen"</a> [▶ 23].</li> <li>▪ Kontroller om luftstrømretningen er riktig. Se <a href="#">"6.5 Luftstrømretning"</a> [▶ 24].</li> <li>▪ Kontroller om luftinntaket eller -utløpet på utendørs- eller innendørsanlegget er blokkert av fremmedlegemer. Fjern eventuelle hindringer, og kontroller at luften kan strøkke fritt.</li> <li>▪ Kontroller om luftfiltrene er tette. Rengjør luftfiltrene. Se <a href="#">"8 Vedlikehold og service"</a> [▶ 46].</li> <li>▪ Kontroller at vinduer og dører ikke er åpne. Lukk dører og vinduer for å forhindre at vind blåser inn.</li> <li>▪ Kontroller om anlegget er stilt på Økonomisk drift eller Lyddempet drift for utendørsanlegg. Se <a href="#">"6.8 Økonomisk drift og Lyddempet drift for utendørsanlegg"</a> [▶ 28].</li> <li>▪ Se etter om det står møbler rett under eller ved siden av innendørsanlegget. Flytt møbelet/møblene.</li> </ul> |
| Systemet fungerer, men gir utilstrekkelig oppvarming (det blåser IKKE luft ut av anlegget). | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Luftkondisjoneringsanlegget varmes eventuelt opp til varmedrift. Vent i 1 til 4 minutter.</li> <li>▪ Hvis det høres en rennende lyd kan anlegget være i drift med avisning. Vent i 4 til 12 minutter.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tidsbryter PÅ/AV fungerer IKKE i henhold til innstillingene.                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kontroller om Uketidsbryter og tidsbryter PÅ/AV er innstilt med samme tid. Endre eller deaktiver innstillingen. Se <a href="#">"6.10 Drift med tidsbryter AV/PÅ"</a> [▶ 30] og <a href="#">"6.11 Drift med Uketidsbryter"</a> [▶ 33].</li> <li>▪ Kontroller om klokken og ukedag er riktig stilt. Se <a href="#">"5.4 Stille klokken"</a> [▶ 19].</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kjøledrift kan IKKE velges.                                                                 | Kontroller at anlegget IKKE er et system med kun oppvarming.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Det skjer noe unormalt under drift.                                                         | Lyn eller radiobølger kan forstyrre luftkondisjoneringsanlegget. Slå bryteren OFF og deretter ON igjen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Funksjonsfeil                                                   | Tiltak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anlegget mottar IKKE signaler fra den trådløse fjernkontrollen. | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kontroller batteriene i den trådløse fjernkontrollen. Se "<a href="#">5.2 Sette i batteriene</a>" [▶ 18].</li> <li>▪ Kontroller at senderen IKKE utsettes for direkte sollys.</li> <li>▪ Kontroller om det er lysstoffrør lamper med elektronisk tenner i rommet. Kontakt forhandleren.</li> </ul> |
| Skjermen til den trådløse fjernkontrollen er tom.               | Skift batteriene i brukergrensesnittet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Annet elektrisk utstyr startes.                                 | Hvis signalene fra den trådløse fjernkontrollen påvirker annet utstyr, må du flytte utstyret til et annet sted og kontakte forhandleren.                                                                                                                                                                                                    |

Hvis det ikke er mulig å løse problemet selv etter at du har kontrollert alle punktene ovenfor, kontakter du montøren og oppgir symptomer, fullstendig modellnavn på anlegget (med produksjonsnummeret, hvis mulig), og installeringsdatoen (står muligens oppført på garantikortet).

## 9.1 Symptomer som IKKE er funksjonsfeil på systemet

Følgende symptomer er IKKE funksjonsfeil på systemet:

### 9.1.1 Symptom: Lyden av rennende vann

- Denne lyden forårsakes av at kjølemediet strømmer gjennom anlegget.
- Dette lyden kan oppstå når vann renner bort fra anlegget ved kjøling eller tørking.
- Kjølemediet strømmer gjennom luftkondisjoneringsanlegget selv om innendørsanlegget er slått av og et innendørsanlegg i et annet rom kjører.

### 9.1.2 Symptom: Det høres en blåselyd

Denne lyden genereres når kjølemedieretningen endres (f.eks. ved bytte fra kjøling til oppvarming).

### 9.1.3 Symptom: Det høres en tikkelyd

Denne lyden dannes når enheten utvider seg eller trekker seg sammen ved temperaturendringer.

### 9.1.4 Symptom: Det høres en plystrelyd

Denne lyden dannes når kjølemediestrømningen under avriming.

### 9.1.5 Symptom: Klikkelyd som høres under drift eller ved stillstand

Denne lyden dannes når reguleringsventilene for kjølemedium eller elektriske deler er i gang.

### 9.1.6 Symptom: Det høres en klaprelyd

Denne lyden høres når en ekstern enhet suger luft ut av rommet (f.eks. avtrekksvifte) mens dører og vinduer i rommet er stengt. Åpne dører eller vinduer, eller slå av viften.

### 9.1.7 Symptom: Det kommer hvit tåke ut av et anlegg (innendørsanlegg, utendørsanlegg)

Når systemet kobles om til oppvarming etter avising. Fuktighet som er dannet under avising, går over til damp og strømmer ut.

### 9.1.8 Symptom: Anleggene kan avgi lukt

Anlegget kan absorbere lukt fra rom, møbler, sigaretter osv., og avgi denne lukten senere.

### 9.1.9 Symptom: Utendørsviften går når luftkondisjoneringsenheten ikke er i drift

- **Etter at enheten er stanset.** Utendørsviften fortsetter å gå i 30 sekunder for å beskytte enheten.
- **Når luftkondisjoneringsenheten ikke er i drift.** Hvis utendørstemperaturen er svært høy, begynner utendørsviften å gå for å beskytte enheten.

### 9.1.10 Symptom: Viftehastigheten til innendørsanlegget samsvarer IKKE med innstillingsverdien (under kjøling ved lav omgivelsestemperatur i multisystem)

- Under kjøling ved lav omgivelsestemperatur i multisystem kan innendørsanlegget skifte til høy viftehastighet uavhengig av brukerinstillingen for å vise innendørsanleggets varmeveksler.

### 9.1.11 Symptom: Innstillingen for luftstrømhastighet gjenopptas IKKE når komfortabel luftstrøm er deaktivert via ONECTA-appen

Hvis drift med komfortabel luftstrøm deaktiveres via ONECTA-appen, så gjenopptar luftstrømhastigheten IKKE forrige innstilling for luftstrømhastighet og innendørsanlegget kjører med automatisk luftstrømhastighet.

### 9.1.12 Symptom: Noen driftsikoner vises ikke på den trådløse fjernkontrollen, eller noen funksjoner kan ikke aktiveres via ONECTA-appen

Visse kombinasjoner med funksjoner er ikke tillatt (eksempel: drift med kun vifte og lyddempet drift for utendørsanlegg). Funksjonen vises kanskje i ONECTA-appen, men funksjonen kan IKKE aktiveres.

### 9.1.13 Symptom: I ONECTA-appen vises IKKE kraftig drift som aktivert

Når kraftig drift aktiveres mens innendørsanlegget er AV, kan kraftig drift ikke vises som aktivert i en periode på 2 minutter før skydataene er oppdatert.

## 9.2 Løse problemer basert på feilkoder

### Feildiagnostisering via den trådløse fjernkontrollen

Hvis det oppstår problemer med anlegget, kan du finne feilen ved å kontrollere feilkoden på den trådløse fjernkontrollen. Det er viktig å forstå problemet og treffe mottiltak før du tilbakestiller feilkoden. Dette bør gjøres av en kvalifisert installatør eller din lokale forhandler.



#### INFORMASJON

I servicehåndboken finner du:

- En komplett oversikt over feilkoder
- Mer detaljerte retningslinjer for feilsøking av hver feil

### Kontrollere feilkoden på den trådløse fjernkontrollen

- 1 Rett den trådløse fjernkontrollen mot anlegget, og trykk på **Cancel** i ca. 5 sekunder.

**Resultat:** blinker på displayet for temperaturinnstilling.

- 2 Rett den trådløse fjernkontrollen mot anlegget, og trykk gjentatte ganger på **Cancel** til du hører en vedvarende pipetone.

**Resultat:** Nå vises koden i displayet.



#### INFORMASJON

- En kort pipetone og 2 etterfølgende pipetoner indikerer koder som ikke samsvarer.
- Vil du avbryte kodevisningen, holder du **Cancel** inne i 5 sekunder. Koden forsvinner også fra displayet hvis man IKKE trykker på knappen innenfor 1 minutt.

### System

| Feilkode | Beskrivelse                                                   |
|----------|---------------------------------------------------------------|
|          | Normal                                                        |
|          | Lite kjølemedium                                              |
|          | Registrering av overspenning                                  |
|          | Funksjonsfeil ved overføring                                  |
|          | Signaloverføringsfeil (mellom innendørs- og utendørsanlegget) |

### Innendørsanlegg

| Feilkode | Beskrivelse                             |
|----------|-----------------------------------------|
|          | Kretskortfeil for innendørsanlegg       |
|          | Frysevern eller høytrykkskontroll       |
|          | Viftemotorfeil (DC-motor)               |
|          | Termistorfeil på innendørs varmeveksler |
|          | Termistorfeil for romtemperatur         |

### Utendørsanlegg

| Feilkode | Beskrivelse          |
|----------|----------------------|
|          | Feil på 4-veisventil |

| Feilkode | Beskrivelse                                       |
|----------|---------------------------------------------------|
| E1       | Kretskortfeil for utendørsanlegg                  |
| E3       | Aktivering av høytrykksbryter (HPS)               |
| E5       | Overbelastning aktivert (kompressor overbelastet) |
| E6       | Kompressorlås                                     |
| E7       | Likestrømviftelås                                 |
| F3       | Temperaturregulering for utløpsrør                |
| H3       | Funksjonsfeil på høytrykksbryter (HPS)            |
| H6       | Avvik posisjonssensor                             |
| H8       | Følerfeil for likestrømspenning/strømsensor       |
| H9       | Termistorfeil for utendørsanlegg                  |
| J3       | Termistorfeil for utløpsrør                       |
| J6       | Termistorfeil på utendørs varmeveksler            |
| L4       | Temperaturstigning i varmestrålingsribbe          |
| L5       | Øyeblikkelig overstrøm inverter (DC)              |
| P4       | Termistorfeil på varmestrålingsribbe              |

### 9.3 Feilsøking av tilkobling for trådløst LAN

Følgende tabell forklarer kort hvordan man håndterer enkelte problemer. Hvis ingen av disse løsningene hjelper, kan du besøke [app.daikineurope.com](http://app.daikineurope.com) for nærmere informasjon og svar på vanlige spørsmål.

| Problem                                                                                                                      | Tiltak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tilkobling til trådløst LAN er ikke mulig (Daikin-øyet blinker IKKE ved innstilling med tilkobling til trådløst LAN).        | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Prøv å betjene anlegget med den trådløse fjernkontrollen.</li> <li>▪ Kontroller om strømmen er på.</li> <li>▪ Slå anlegget av og på igjen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Trådløst LAN vises IKKE på anleggets oversiktsskjerm (startskjerm) etter at WLAN-adapteren ble konfigurert (WPS-alternativ). | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kontroller at trådløst LAN er tilstrekkelig nær kommunikasjonsenheten.</li> <li>▪ Kontroller om kommunikasjonen er i orden.</li> <li>▪ Kontroller at smartenheten er koblet til det samme trådløse nettverket som trådløst LAN.</li> <li>▪ Prøv å sette innstillingen tilbake til fabrikkinnstillingen og gjenta innstillingen. Se "<a href="#">Sette tilkoblingsinnstillingen tilbake til fabrikkinnstilling</a>" [► 40].</li> </ul> |

| Problem                                                                                                             | Tiltak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trådløst LAN vises IKKE på listen over tilgjengelige Wi-Fi-nettverk på smartenheten (alternativ for tilgangspunkt). | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Prøv å veksle mellom tilgangspunkt og WPS-innstilling for å endre trådløs kanal. Den trådløse kanalen MÅ være mellom 1~13.</li> <li>▪ Kontroller om kommunikasjonen er i orden.</li> <li>▪ Prøv å sette innstillingen tilbake til fabrikkinnstillingen og gjenta innstillingen. Se <a href="#">"Sette tilkoblingsinnstillingen tilbake til fabrikkinnstilling"</a> [▶ 40].</li> </ul> |
| Vist verdi for innendørs-/utendørstemperatur i ONECTA avviker fra verdien som måles av annet utstyr.                | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ONECTA viser bare innendørs-/utendørstemperatur for innendørs-/utendørsanleggets omgivelser.</li> <li>▪ Målt temperatur for annet utstyr kan avvike pga. ulike forhold rundt anlegget (f.eks. direkte sollys, rim ...).</li> <li>▪ Temperaturen som vises i ONECTA, er kun til referanse.</li> </ul>                                                                                  |

## 10 Kasting



### MERKNAD

Systemet må IKKE demonteres på egen hånd. Systemet må demonteres og kjølemiddelet, oljen og eventuelle andre deler MÅ tas hånd om i overensstemmelse med gjeldende lovgivning. Anleggene MÅ håndteres ved et spesialanlegg for gjenbruk, resirkulering og gjenvinning.

# 11 Ordliste

**Forhandler**

Salgsdistributør for produktet.

**Autorisert montør**

Teknisk faglært person som er kvalifisert til å installere produktet.

**Bruker**

Person som er eier av produktet og/eller betjener produktet.

**Gjeldende lovgivning**

Alle internasjonale, europeiske, nasjonale og lokale forskrifter, lover, bestemmelser og/eller lovsamlinger som er relevante og gjeldende for et bestemt produkt eller område.

**Serviceselskap**

Kvalifisert firma som kan utføre eller sørge for nødvendig service på produktet.

**Installeringshåndbok**

Brukerhåndbok for et bestemt produkt eller anlegg som forklarer hvordan det skal installeres, konfigureres og vedlikeholdes.

**Driftshåndbok**

Brukerhåndbok for et bestemt produkt eller anlegg som forklarer hvordan det skal betjenes.

**Tilleggsutstyr**

Merkinger, håndbøker, informasjonsark og utstyr som følger med produktet og som må installeres i henhold til instruksjonene i den medfølgende dokumentasjonen.

**Tilleggsutstyr**

Utstyr laget eller godkjent av Daikin som kan kombineres med produktet i henhold til instruksjonene i den medfølgende dokumentasjonen.

**Kjøpes lokalt**

Utstyr som IKKE er laget av Daikin som kan kombineres med produktet i henhold til instruksjonene i den medfølgende dokumentasjonen.





**DAIKIN EUROPE N.V.**

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

**DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.**

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

**DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN.TİC. A.Ş.**

Gülsuyu Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Burçak Sokak, No:20, 34848 Maltepe  
İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: 0216 453 27 00

Faks: 0216 671 06 00

Çağrı Merkezi: 444 999 0

Web: www.daikin.com.tr