


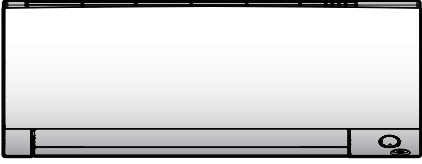

Kullanıcı başvuru kılavuzu  
Daikin oda kliması



*Sista*®



Download the  
ONECTA app

STAND BY ME

Discover our service offer

ATXM20A2V1B  
ATXM25A2V1B  
ATXM35A2V1B  
ATXM50A2V1B

ATXM20A5V1B  
ATXM25A5V1B  
ATXM35A5V1B  
ATXM50A5V1B

## İçindekiler

|          |                                                                                       |           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Dokümanlar hakkında</b>                                                            | <b>4</b>  |
| 1.1      | Bu doküman hakkında .....                                                             | 4         |
| <b>2</b> | <b>Genel güvenlik önlemleri</b>                                                       | <b>5</b>  |
| 2.1      | Dokümanlar hakkında .....                                                             | 5         |
| 2.1.1    | Uyarı ve simgelerin anlamları .....                                                   | 5         |
| <b>3</b> | <b>Kullanıcı güvenlik talimatları</b>                                                 | <b>7</b>  |
| 3.1      | Genel .....                                                                           | 7         |
| 3.2      | Güvenli işletim için talimatlar .....                                                 | 8         |
| <b>4</b> | <b>Sistem hakkında</b>                                                                | <b>12</b> |
| 4.1      | İç ünite .....                                                                        | 12        |
| 4.1.1    | Daikin eye gösterge lambası .....                                                     | 13        |
| 4.2      | Kullanıcı arabirimi hakkında .....                                                    | 14        |
| 4.2.1    | Komponentler: Kablosuz uzaktan kumanda .....                                          | 15        |
| 4.2.2    | Durum: Kablosuz uzaktan kumanda LCD .....                                             | 15        |
| 4.2.3    | Kablosuz uzaktan kumandayı çalıştırmak için .....                                     | 17        |
| <b>5</b> | <b>İşletim öncesinde</b>                                                              | <b>18</b> |
| 5.1      | Genel bakış: İşletim öncesinde .....                                                  | 18        |
| 5.2      | Pilleri takmak için .....                                                             | 18        |
| 5.3      | Kablosuz uzaktan kumandayı takmak için .....                                          | 19        |
| 5.4      | Saat ayarı .....                                                                      | 19        |
| 5.4.1    | Saati ayarlamak için .....                                                            | 19        |
| 5.5      | Daikin eye parlaklığı .....                                                           | 20        |
| 5.5.1    | Daikin eye parlaklığını ayarlamak için .....                                          | 20        |
| 5.6      | Güç beslemesini açmak için .....                                                      | 20        |
| <b>6</b> | <b>İşletim</b>                                                                        | <b>21</b> |
| 6.1      | Çalışma aralığı .....                                                                 | 21        |
| 6.2      | Hangi özellik ne zaman kullanılır .....                                               | 21        |
| 6.3      | İşletim modu ve sıcaklık ayar noktası .....                                           | 22        |
| 6.3.1    | İşletim modunu başlatmak/durdurmak ve sıcaklığı ayarlamak için .....                  | 23        |
| 6.4      | Hava debisi .....                                                                     | 24        |
| 6.4.1    | Hava debisini ayarlamak için .....                                                    | 24        |
| 6.5      | Hava akış yönü .....                                                                  | 24        |
| 6.5.1    | Dikey hava akış yönünü ayarlamak için .....                                           | 25        |
| 6.5.2    | Yatay hava akış yönünü ayarlamak için .....                                           | 25        |
| 6.5.3    | 3D hava akış yönünü kullanmak için .....                                              | 25        |
| 6.6      | Konfor hava akışı ve Akıllı göz işletimi .....                                        | 26        |
| 6.6.1    | Konfor hava akışı işletimi .....                                                      | 26        |
| 6.6.2    | Akıllı göz işletimi .....                                                             | 26        |
| 6.6.3    | Konfor ve Akıllı göz işletimini başlatmak/durdurmak için .....                        | 27        |
| 6.7      | Güçlü işletim .....                                                                   | 27        |
| 6.7.1    | Güçlü işletimi başlatmak/durdurmak için .....                                         | 28        |
| 6.8      | Econo ve Dış ünite sessiz işletimi .....                                              | 28        |
| 6.8.1    | Econo işletimi .....                                                                  | 28        |
| 6.8.2    | Dış ünite sessiz işletimi .....                                                       | 29        |
| 6.8.3    | Econo ve Dış ünite sessiz işletimini başlatmak/durdurmak için .....                   | 29        |
| 6.9      | Flash Streamer (hava temizleme) işlemi .....                                          | 29        |
| 6.9.1    | Flash Streamer (hava temizleme) işlemini başlatmak/durdurmak için .....               | 29        |
| 6.10     | KAPAMA/AÇMA zamanlayıcı işletimi .....                                                | 30        |
| 6.10.1   | 24 saat KAPAMA/AÇMA zamanlayıcı ayarı .....                                           | 30        |
| 6.10.2   | 12 saat geri sayma KAPAMA/AÇMA zamanlayıcı ayarı .....                                | 32        |
| 6.11     | Haftalık zamanlayıcı işletimi .....                                                   | 32        |
| 6.11.1   | Haftalık zamanlayıcı işletimini ayarlamak için .....                                  | 33        |
| 6.11.2   | Koşulu kopyalamak için .....                                                          | 35        |
| 6.11.3   | Bir koşulu onaylamak için .....                                                       | 35        |
| 6.11.4   | Haftalık zamanlayıcı işletimini devre dışı bırakmak yeniden etkinleştirmek için ..... | 35        |
| 6.11.5   | Koşulları silmek için .....                                                           | 36        |
| 6.12     | Kablosuz LAN bağlantısı .....                                                         | 36        |
| 6.12.1   | Kablosuz LAN kullanırken alınacak önlemler .....                                      | 37        |
| 6.12.2   | ONECTA uygulamasını yüklemek için .....                                               | 37        |
| 6.12.3   | Kablosuz bağlantıyı ayarlamak için .....                                              | 37        |
| 6.13     | Çoklu sistem hakkında .....                                                           | 41        |

|           |                                                                                                                                                       |           |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 6.13.1    | Öncelikli oda ayarı .....                                                                                                                             | 41        |
| 6.13.2    | Gece sessiz modu .....                                                                                                                                | 42        |
| 6.13.3    | Çoklu sistemde soğutma/ısıtma modu kilidi .....                                                                                                       | 42        |
| <b>7</b>  | <b>Enerji tasarrufu ve optimum işletim .....</b>                                                                                                      | <b>43</b> |
| <b>8</b>  | <b>Bakım ve servis .....</b>                                                                                                                          | <b>45</b> |
| 8.1       | Genel bakış: Bakım ve servis .....                                                                                                                    | 45        |
| 8.2       | İç ünite ve kablosuz uzaktan kumandayı temizlemek için .....                                                                                          | 46        |
| 8.3       | Ön paneli temizlemek için .....                                                                                                                       | 47        |
| 8.4       | Ön paneli çıkarmak için .....                                                                                                                         | 47        |
| 8.5       | Hava filtreleri hakkında .....                                                                                                                        | 47        |
| 8.6       | Hava filtrelerini temizlemek için .....                                                                                                               | 48        |
| 8.7       | Titanyum apatit koku giderici filtre ve gümüş partikül filtresini (Ag-iyon filtresi) temizlemek için .....                                            | 49        |
| 8.8       | Titanyum apatit koku giderici filtre ve gümüş partikül filtresini (Ag-iyon filtresi) değiştirmek için .....                                           | 50        |
| 8.9       | Ön paneli geri takmak için .....                                                                                                                      | 51        |
| 8.10      | Uzun bir boшта kalma süresinden önce aşağıdaki maddeleri hesaba katmak .....                                                                          | 51        |
| <b>9</b>  | <b>Sorun giderme .....</b>                                                                                                                            | <b>52</b> |
| 9.1       | Sistem arızası OLMAYAN belirtiler .....                                                                                                               | 54        |
| 9.1.1     | Belirti: Su akışı gibi bir ses duyuluyor .....                                                                                                        | 54        |
| 9.1.2     | Belirti: Bir üfleme sesi duyuluyor .....                                                                                                              | 54        |
| 9.1.3     | Belirti: Bir tık tak sesi duyuluyor .....                                                                                                             | 54        |
| 9.1.4     | Belirti: Bir ısıklık sesi duyuluyor .....                                                                                                             | 54        |
| 9.1.5     | Belirti: Çalışma veya boшта kalma sırasında bir tıklama sesi duyuluyor .....                                                                          | 54        |
| 9.1.6     | Belirti: Bir el çırpma sesi duyuluyor .....                                                                                                           | 55        |
| 9.1.7     | Belirti: Bir üniteden (İç ünite, dış ünite) beyaz buğu çıkıyor .....                                                                                  | 55        |
| 9.1.8     | Belirti: Üniteler koku salabilir .....                                                                                                                | 55        |
| 9.1.9     | Belirti: Klima işletimde değilken dış fan dönüyor .....                                                                                               | 55        |
| 9.1.10    | Belirti: İç ünite fan hızı ayar noktasına UYMUYOR (Çoklu sistemde düşük ortam soğutma işletimi sırasında) .....                                       | 55        |
| 9.1.11    | Belirti: ONECTA uygulamasıyla Konfor hava akışı devre dışı bırakıldığında, hava akış hızı ayarı devam ETMEZ .....                                     | 55        |
| 9.1.12    | Belirti: Bazı işletim simgeleri kablosuz uzaktan kumanda üzerinde görünür değil veya bazı fonksiyonlar ONECTA uygulamasında etkinleştirilemiyor ..... | 55        |
| 9.1.13    | Belirti: ONECTA uygulamasında, güçlü işletim etkin olarak GÖSTERİLMİYOR .....                                                                         | 55        |
| 9.2       | Hata kodlarından yola çıkarak sorunların çözümü .....                                                                                                 | 56        |
| 9.3       | Kablosuz LAN bağlantısı için sorun giderme .....                                                                                                      | 57        |
| <b>10</b> | <b>Bertaraf .....</b>                                                                                                                                 | <b>59</b> |
| <b>11</b> | <b>Sözlük .....</b>                                                                                                                                   | <b>60</b> |

# 1 Dokümanlar hakkında

## 1.1 Bu doküman hakkında

Bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Lütfen:

- Dokümanları daha sonra başvurmak üzere saklayın.

### Hedef kitle

Son kullanıcılar



#### BİLGİ

Bu cihaz mağazalarda, hafif endüstriyel tesislerde ve çiftliklerde uzmanlar veya eğitimli kullanıcılar tarafından veya ticari alanlarda ve konutlarda normal kullanıcılar tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

### Dokümantasyon seti

Bu doküman bir dokümantasyon setinin parçasıdır. Tam set şunlardan oluşur:

- **Genel güvenlik önlemleri:**
  - Sistemi çalıştırmadan önce mutlaka okumanız gereken güvenlik talimatları
  - Format: Basılı (iç ünite kutusundan çıkar)
- **Kullanım kılavuzu:**
  - Temel kullanım için hızlı kılavuz
  - Format: Basılı (iç ünite kutusundan çıkar)
- **Kullanıcı referans kılavuzu:**
  - Temel ve ileri düzey kullanım için ayrıntılı adım adım talimatlar ve gerekli bilgiler
  - Format: Dijital dosyaları <https://www.daikin.eu> adresinde bulabilirsiniz. Modelinizi bulmak için 🔍 arama işlevini kullanın.

Ürünle verilen dokümanların güncel sürümlerine bölgesel Daikin web sitesinden veya montörünüzden ulaşabilirsiniz.

Daikin web sitesinde ürününüz hakkında daha fazla bilgiyi ve tam dokümantasyon setini bulmak için aşağıdaki QR kodu tarayın.



Orijinal talimatlar İngilizce yazılmıştır. Diğer tüm diller asıl talimatların çevirileridir.

### İTHALATÇI FİRMA

DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş.

Gülsuyu Mah. Fevzi Çakmak Cad. Burçak Sok. No. 20 34848 Maltepe İSTANBUL / TÜRKİYE

## 2 Genel güvenlik önlemleri

### 2.1 Dokümanlar hakkında

- Orijinal talimatlar İngilizce yazılmıştır. Diğer tüm diller asıl talimatların çevirileridir.
- Bu dokümanda açıklanan önlemler, çok önemli hususları kapsamaktadır, bu nedenle dikkatli şekilde uygulanmalıdır.
- Montaj kılavuzu ile montör başvuru kılavuzunda açıklanan sistem montajı ve tüm faaliyetler yetkili bir montajcı tarafından yerine GETİRİLMELİDİR.

#### 2.1.1 Uyarı ve simgelerin anlamları



#### TEHLİKE

Ölüm veya ciddi yaralanmalarla sonuçlanacak durumları gösterir.



#### TEHLİKE: ELEKTRİK ÇARPMASI SONUCU ÖLÜM RİSKİ

Elektrik çarpmasına yol açabilecek durumları gösterir.



#### TEHLİKE: YANMA/HAŞLANMA RİSKİ

Aşırı yüksek veya aşırı düşük sıcaklıklar nedeniyle yanmaya/haşlanmaya neden olabilecek durumları gösterir.



#### TEHLİKE: PATLAMA RİSKİ

Patlamaya yol açabilecek durumları gösterir.



#### UYARI

Ölüm veya ciddi yaralanmalarla sonuçlanabilecek durumları gösterir.



#### UYARI: YANICI MADDE



A2L

#### UYARI: HAFİF YANICI MADDE

Bu ünitenin içindeki soğutucu orta derecede tutuşkandır.



#### İKAZ

Küçük veya orta ciddiyette yaralanmalarla sonuçlanabilecek durumları gösterir.



#### DİKKAT

Cihaz hasarları veya maddi hasarla sonuçlanabilecek durumları gösterir.



#### BİLGİ

Yararlı ipuçlarını veya ilave bilgileri gösterir.

Ünitede kullanılan semboller:

| Simge                                                                             | Açıklama                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Montajdan önce montaj ve kullanım kılavuzu ve kablo tesisatı talimat sayfasını okuyun. |
|  | Bakım ve servis görevlerini yerine getirmeden önce servis kılavuzunu okuyun.           |
|  | Daha fazla bilgi için montör ve kullanıcı başvuru kılavuzuna bakın.                    |
|  | Ünite döner parçalar içerir. Üniteye onarım ya da denetim yaparken dikkatli olun.      |

Dokümantasyonda kullanılan semboller:

| Simge                                                                             | Açıklama                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Bir şekil başlığını veya buna bir başvuruyu gösterir.<br><b>Örnek:</b> "▲ 1–3 Şekil başlığı" "Bölüm 1'de Şekil 3" anlamına gelir. |
|  | Bir tablo başlığını veya buna bir başvuruyu gösterir.<br><b>Örnek:</b> "■ 1–3 Tablo başlığı" "Bölüm 1'de Tablo 3" anlamına gelir. |

## 3 Kullanıcı güvenlik talimatları

Her zaman aşağıdaki güvenlik talimatlarına ve yönetmeliklerine uyun.

### 3.1 Genel



#### UYARI

Ünitenin nasıl çalıştırılması gerektiği konusunda emin DEĞİLSENİZ, montörünüze danışın.



#### UYARI

Bu cihaz, güvenli bir şekilde kullanımıyla ilgili nezaret veya talimat sağlandığı ve kapsanan tehlikeleri anladıkları takdirde 8 yaşında ve daha büyük çocuklar ve düşük fiziksel, duyuşsal veya zihni yeteneklere sahip veya deneyimden ve bilgiden yoksun kişiler tarafından kullanılabilir.

Çocuklar cihazla OYNAMAMALIDIR.

Temizlik ve kullanıcı bakımı nezaret olmadan çocuklar tarafından YAPILMAYACAKTIR.



#### UYARI

Elektrik çarpmalarını veya yangınları önlemek için:

- Üniteyi KESİNLİKLE yıkamayın.
- Üniteyi ıslak elle ÇALIŞTIRMAYIN.
- Ünitenin üzerine KESİNLİKLE su içeren bir cisim koymayın.



#### İKAZ

- Ünitenin üzerine KESİNLİKLE herhangi bir cisim veya cihaz koymayın.
- Ünitenin üzerine KESİNLİKLE çıkmayın, oturmayın ve basmayın.

- Üniteler şu simgelerle işaretlenir:



Bunun anlamı elektrikli ve elektronik ürünlerin ayrılmamış evsel atıklarla KARIŞTIRILAMAZ oluşudur. Sistemi kendi kendinize demonte etmeye ÇALIŞMAYIN: klima sisteminin demonte edilmesi ve soğutucu, yağ ve diğer parçalarla ilgili işlemler yetkili montör tarafından ve ilgili mevzuata uygun olarak GERÇEKLEŞTİRİLMELİDİR.

Üniteler yeniden kullanım, geri dönüştürme ve kazanım için özel bir işleme tesisinde İŞLENMELİDİR. Bu ürünün doğru şekilde bertaraf edilmesini sağlayarak, çevre ve insan sağlığı için olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaksınız. Daha fazla bilgi için yerel satıcınız veya yerel yetkili ile irtibat kurun.

- Piller şu simgelerle işaretlenir:



Bu, pillerin sınıflandırılmamış ev atıklarıyla KARIŞTIRILAMAYACAĞI anlamına gelir. Sembolün altına bir kimyasal sembol yazılmışsa, bu kimyasal sembolün anlamı piller belirli bir konsantrasyon üzerinde ağır metal içeriyor demektir.

Olası kimyasal semboller şunlardır: Pb: kurşun (>%0,004).

Kullanılmış piller, yeniden kullanım için özel bir işleme tesisinde İŞLENMELİDİR. Atık pillerin düzgün bir biçimde bertaraf edilmesini sağlayarak, çevre ve insan sağlığına olası olumsuz etkilerin önlenmesine yardımcı olabilirsiniz.

## 3.2 Güvenli işletim için talimatlar



A2L

### UYARI: HAFİF YANICI MADDE

Bu ünitenin içindeki soğutucu orta derecede tutuşkandır.



### İKAZ

İç ünite radyo ekipmanı içerir, ekipmanın ısıma bölümü ile kullanıcı arasındaki minimum ayırma mesafesi 10 cm'dir.



### İKAZ

Hava girişine veya çıkışına parmak, çubuk veya başka cisimler SOKMAYIN. Fan yüksek devirde döndüğünde yaralanmaya neden olur.



**UYARI**

- Yanlış sökme veya takma elektrik çarpmasına veya yangına yol açabileceğinden, kendi başınıza ünite üzerinde değişiklik, demontaj, sökme, tekrar kurma veya tamir işlemi YAPMAYIN. Satıcınıza başvurun.
- Kaza eseri soğutucu kaçakları olması durumunda, çıplak alev olmadığından emin olun. Soğutucunun kendisi tamamen emniyetlidir, zehirli değildir ve hafif tutuşkandır, ancak fan ısıtıcıları, gaz ocakları, vs. tarafından kullanılan yanma havasının bulunduğu bir odaya kazara sızdığında zehirli gaz üretecektir. Çalıştırmaya tekrar başlamadan önce, her zaman kaçak noktasının onarıldığını veya düzeltildiğini uzman personele teyit ettirin.

**İKAZ**

Kanatların ve panjurların konumunu ayarlamak için DAİMA kablosuz uzaktan kumanda veya diğer kullanıcı arabirimi (geçerliyse) kullanın. Kanatlar ve panjurlar salınırken elle zorla hareket ettirdiğinizde, mekanizma kırılacaktır.

**İKAZ**

Küçük çocukları, bitkileri veya hayvanları HİÇBİR ZAMAN hava akışına doğrudan maruz bırakmayın.

**UYARI**

Tutuşabilir bir sprej şişesini klimanın yakınına KOYMAYIN ve ünitenin yakınında sprej KULLANMAYIN. Bunun yapılması bir yangına yol açabilir.

**İKAZ**

Tütsüleme tipi böcek ilacı kullanırken sistemi ÇALIŞTIRMAYIN. Kimyasallar ünite içinde toplanabilir ve kimyasallara aşırı duyarlı kimselerin sağlığını tehlikeye atabilir.



#### UYARI

- Ünitenin içindeki soğutucu orta derecede tutuşmaktadır, ancak normal olarak sızıntı YAPMAZ. Soğutucu odanın içinde kaçak yapar ve ocak, ısıtıcı ya da fırın ateşi ile temas ederse, yangın veya zararlı gaz oluşumuna yol açabilir.
- Tüm alevli ısıtma cihazlarını KAPATIN, odayı havalandırın ve üniteyi satın aldığınız satıcıyla temas kurun.
- Servis elemanı, soğutucunun kaçak yaptığı kısımdaki onarımı yaptığını teyit edinceye kadar üniteyi KULLANMAYIN.



#### UYARI

- Soğutucu çevrimi parçalarını DELMEYİN ya da YAKMAYIN.
- Üretici tarafından önerilenler dışında temizlik malzemeleri veya buz çözme işlemini hızlandırma yöntemleri KULLANMAYIN.
- Sistemin içindeki soğutucunun kokusuz olduğuna dikkat edin.



#### UYARI

Cihaz, mekanik hasarı önleyecek şekilde ve sürekli çalışan tutuşma kaynakları (örneğin, açık alevler, çalışan gazlı cihaz veya çalışmakta olan elektrikli ısıtıcı) bulunmayan iyi havalandırılan bir odada saklanmalıdır. Odanın büyüklüğü Genel güvenlik önlemlerinde belirtildiği gibi olmalıdır.



#### TEHLİKE: ELEKTRİK ÇARPMASI SONUCU ÖLÜM RİSKİ

Klimayı veya hava filtresini temizlemek için çalışmayı durdurduğunuzdan ve tüm güç beslemelerini kapattığınızdan emin olun. Aksi takdirde elektrik çarpması ve yaralanma meydana gelebilir.



#### İKAZ

Uzun süre kullanımdan sonra ünite standı ve bağlantısında hasar kontrolü gerçekleştirin. Hasarlı ise, ünite düşebilir ve yaralanmaya yol açabilir.



#### İKAZ

Isı eşanjörü kanatçıklarına DOKUNMAYIN. Bu kanatçıklar keskindir ve kesilme yaralanmasına yol açabilir.

**UYARI**

Yüksek yerlerde merdivenle çalışırken dikkatli olmak gerekir.

**UYARI**

Yanlış deterjanlar veya temizleme prosedürü plastik bileşenlerde hasara veya su sızıntısına neden olabilir. Motorlar gibi elektrikli bileşenlere sıçrayan deterjan arızaya, dumana veya tutuşmaya neden olabilir.

**TEHLİKE: ELEKTRİK ÇARPMASI SONUCU ÖLÜM RİSKİ**

Temizlikten önce, çalışmayı durdurun, kesiciyi KAPATIN ya da besleme kordonunu fişten çekin. Aksi takdirde elektrik çarpması ve yaralanma meydana gelebilir.

**UYARI**

**İşletimi durdurun ve beklenmedik herhangi bir şey olursa (yanık kokusu, vs.) gücü KAPATIN.**

Böyle durumlarda üniteyi çalışır durumda bırakmak kırılmaya, elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir. Satıcınıza başvurun.

**UYARI**

Besleme kablosu zarar görürse tehlikeye meydan vermemek için imalatçı, onun servis temsilcisi veya benzer kalifiye bir personel tarafından DEĞİŞTİRİLMELİDİR.

## 4 Sistem hakkında



A2L

### UYARI: HAFİF YANICI MADDE

Bu ünitenin içindeki soğutucu orta derecede tutuşkandır.



### İKAZ

İç ünite radyo ekipmanı içerir, ekipmanın ısıma bölümü ile kullanıcı arasındaki minimum ayırma mesafesi 10 cm'dir.



### DİKKAT

Sistemi başka amaçlar için KULLANMAYIN. Herhangi bir kalite kaybını önlemek için, üniteyi hassas cihazlar, gıda, bitkiler, hayvanlar veya sanat eserlerini soğutmada KULLANMAYIN.

### 4.1 İç ünite



### İKAZ

Hava girişine veya çıkışına parmak, çubuk veya başka cisimler SOKMAYIN. Fan yüksek devirde döndüğünde yaralanmaya neden olur.



### BİLGİ

Ses basıncı seviyesi 70 dBA'dan azdır.




### UYARI

- Yanlış sökme veya takma elektrik çarpmasına veya yangına yol açabileceğinden, kendi başınıza ünite üzerinde değişiklik, demontaj, sökme, tekrar kurma veya tamir işlemi YAPMAYIN. Satıcınıza başvurun.
- Kaza eseri soğutucu kaçaqları olması durumunda, çıplak alev olmadığından emin olun. Soğutucunun kendisi tamamen emniyetlidir, zehirli değildir ve hafif tutuşkandır, ancak fan ısıtıcıları, gaz ocakları, vs. tarafından kullanılan yanma havasının bulunduğu bir odaya kazara sızdığında zehirli gaz üretecektir. Çalıştırmaya tekrar başlamadan önce, her zaman kaçak noktasının onarıldığını veya düzeltildiğini uzman personele teyit ettirin.



### BİLGİ

Aşağıdaki şekiller sadece örnektir ve sistem yerleşiminize tam olarak UYMAYABİLİR.

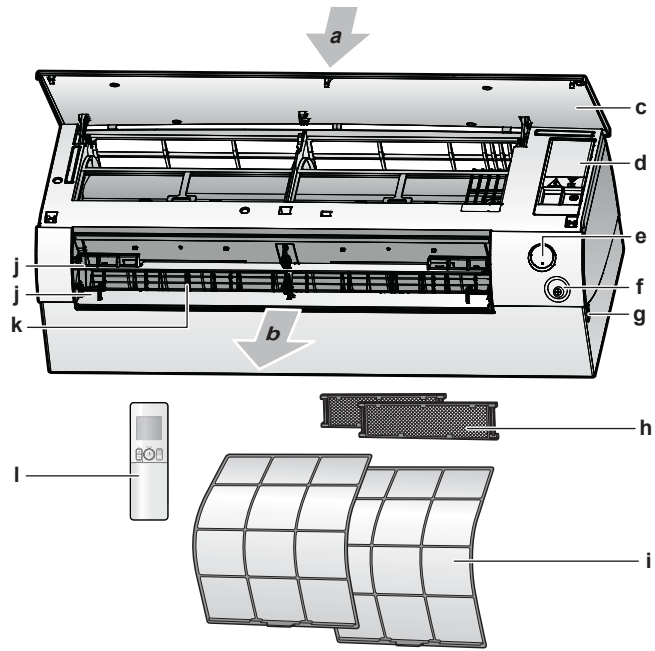

- a Hava girişi
- b Hava çıkışı
- c Ön panel
- d Servis kapağı
- e AÇMA/KAPAMA butonu, Daikin eye ve zamanlayıcı lambası, Akıllı göz lambası
- f Akıllı göz sensörü
- g Oda sıcaklık sensörünün girişi
- h Titanyum apatit koku giderici filtre ve gümüş alerjen giderici hava temizleme filtresi
- i Hava filtresi
- j Kanatçıklar (yatay kanatlar)
- k Panjur (dikey kanatlar)
- l Kullanıcı arabirimi (kablosuz uzaktan kumanda)


### AÇMA/KAPAMA düğmesi

Kullanıcı arabirimi (örneğin, kablosuz uzaktan kumanda) kayıpsa, çalışmayı başlatmak/durdurmak için iç üniteye AÇMA/KAPAMA butonunu kullanabilirsiniz. Bu butonu kullanarak işlem başlatıldığında, aşağıdaki ayarlar kullanılır:

- İşletim modu = Otomatik
- Sıcaklık ayarı = 25°C
- Hava akış hızı = Otomatik

#### 4.1.1 Daikin eye gösterge lambası

Daikin eye rengi işleme göre değişecektir.

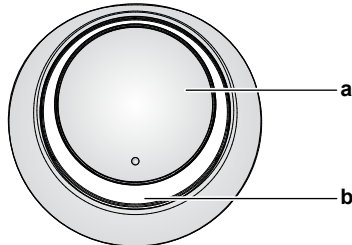

- a ON/OFF düğmesi
- b Daikin eye (kızılötesi sinyal alıcısı)

| İşletim  | Daikin eye rengi |
|----------|------------------|
| Otomatik | Kırmızı/mavi     |
| Soğutma  | Mavi             |

| İşletim              | Daikin eye rengi       |
|----------------------|------------------------|
| Isıtma               | Kırmızı                |
| Yalnız fan           | Beyaz                  |
| Kurutma              | Yeşil                  |
| Zamanlayıcı işletimi | Turuncu <sup>(a)</sup> |

<sup>(a)</sup> AÇMA/KAPAMA zamanlayıcı veya Haftalık zamanlayıcı işletimi ayarlı olduğunda, Daikin eye periyodik olarak turuncuya döner. Yaklaşık 10 saniye turuncu yandıktan sonra, 3 dakikalığına işletim modunun rengine döner. **Örnek:** Soğutma işletimi sırasında zamanlayıcı ayarlı olduğunda, Daikin eye periyodik olarak 10 saniye yanar ve ardından 3 dakikalığına maviye değişir.

## 4.2 Kullanıcı arabirimi hakkında

### Kablosuz uzaktan kumanda



#### BİLGİ

İç ünite, kullanıcı arabirimi olarak kablosuz uzaktan kumanda ile temin edilir. Bu kılavuzda sadece bu kullanıcı arabirimiyle işletim açıklanmaktadır. Başka bir kullanıcı arabirimi bağlıysa, bağlı kullanıcı arabiriminin işletim kılavuzuna başvurun.


- **Doğrudan güneş ışığı.** Kablosuz uzaktan kumandayı doğrudan güneş ışığına maruz BIRAKMAYIN.
- **Toz.** Sinyal vericisi veya alıcısı üzerindeki toz hassasiyeti azaltır. Tozu yumuşak bir bezle silin.
- **Floresan lambalar.** Odada floresan lambalar varsa sinyal iletişimi sağlanamayabilir. Bu durumda montajcınızla başvurun.
- **Diğer aygıtlar.** Kablosuz uzaktan kumanda sinyalleri başka aygıtları çalıştırıyorsa, diğer aygıtları kaldırın veya montajcınıza başvurun.
- **Perdeler.** Perdelerin veya diğer nesnelerin, ünite ile kablosuz uzaktan kumanda arasındaki sinyali KESMEDİĞİNDEN emin olun.



#### DİKKAT


- Kablosuz uzaktan kumandayı yere DÜŞÜRMEYİN.
- Kablosuz uzaktan kumandanın ıslanmasına izin VERMEYİN.

## 4.2.1 Komponentler: Kablosuz uzaktan kumanda

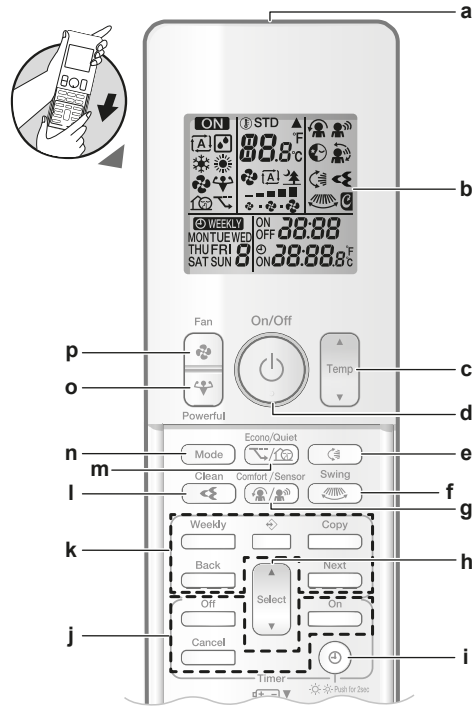


- a Sinyal vericisi
- b LCD ekran
- c Sıcaklık ayar butonu
- d AÇMA/KAPAMA butonu
- e Dikey yön değiştirme butonu
- f Yatay yön değiştirme butonu
- g Konfor hava akışı ve Akıllı göz işletim butonu
- h Seçme butonu
- i Saat ve iç ünite ekran parlaklığı butonu
- j KAPAMA/AÇMA zamanlayıcı işlem butonları
- k Haftalık zamanlayıcı işlem butonları
- l Flash Streamer (hava temizleme) işlem butonu
- m Econo ve Dış ünite sessiz işletim butonu
- n Mod butonu
- o Güçlü butonu
- p Fan butonu

## 4.2.2 Durum: Kablosuz uzaktan kumanda LCD

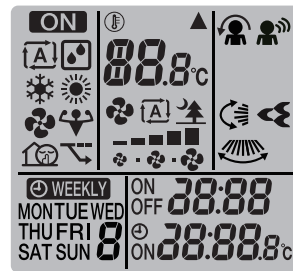


| Simge     | Tanım                   |
|-----------|-------------------------|
| <b>ON</b> | İşletim etkin           |
|           | İşletim modu = Otomatik |
|           | İşletim modu = Kurutma  |
|           | İşletim modu = Isıtma   |
|           | İşletim modu = Soğutma  |

| Simge                                                                               | Tanım                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|    | İşletim modu = Yalnız fan                             |
|    | Güçlü işletim etkin                                   |
|    | Econo işletimi etkin                                  |
|    | Dış ünite sessiz işletimi etkin                       |
|                                                                                     |                                                       |
|    | İç ünite, kablosuz uzaktan kumandadan bir sinyal alır |
|    | Geçerli sıcaklık ayarı                                |
|    | Hava akış hızı = Otomatik                             |
|    | Hava akış hızı = İç ünite sessiz                      |
|    | Hava akış hızı = Yüksek                               |
|    | Hava akış hızı = Orta yüksek                          |
|    | Hava akış hızı = Orta                                 |
|   | Hava akış hızı = Orta düşük                           |
|  | Hava akış hızı = Düşük                                |
|                                                                                     |                                                       |
|  | Konfor işletimi etkin                                 |
|  | Akıllı göz etkin                                      |
|  | Otomatik dikey salınım etkin                          |
|  | Otomatik yatay salınım etkin                          |
|  | Flash Streamer (hava temizleme) etkin                 |
|                                                                                     |                                                       |
|  | AÇMA zamanlayıcı etkin                                |
|  | KAPAMA zamanlayıcı etkin                              |
|  | Haftalık zamanlayıcı etkin                            |
|  | Haftanın günü                                         |
|  | Geçerli saat                                          |



## 4.2.3 Kablosuz uzaktan kumandayı çalıştırmak için

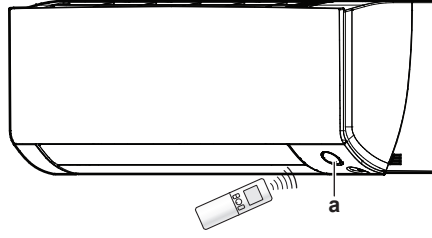

a Kızılötesi sinyal alıcı

- 1 Sinyal vericisini iç üniteye kızılötesi sinyal alıcısına doğrultun (iletişim için maksimum mesafe 7 m'dir).

**Sonuç:** İç ünite, kablosuz uzaktan kumandadan sinyal aldığı anda bir ses duyacaksınız:

| Ses      | Tanım           |
|----------|-----------------|
| Bip-bip  | İşletim başlar. |
| Bip      | Ayar değişir.   |
| Uzun bip | İşletim durur.  |

## 5 İşletim öncesinde

### 5.1 Genel bakış: İşletim öncesinde

Bu bölümde, üniteyi çalıştırmadan önce yapmanız gerekenler açıklanmıştır.

#### Tipik iş akışı


İşletim öncesi genel olarak şu aşamalardan meydana gelir:

- Kablosuz uzaktan kumandaya pilleri yerleştirme.
- Kablosuz uzaktan kumandayı duvara sabitleme.
- Daikin eye lambasının parlaklığını ayarlama.
- Saatin ayarlanması.
- Güç beslemesini açık konuma getirme.

### 5.2 Pilleri takmak için

Piller yaklaşık 1 yıl dayanır.


- 1 Ön kapağı çıkartın.
- 2 Her iki pili birden takın.
- 3 Ön kapağı geri takın.

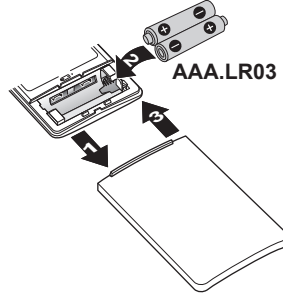

#### BİLGİ

- Pilin düşük enerjisi LCD ekranın yanıp sönmesi ile belirtilir.
- DAİMA iki pili birden değiştirin.

### 5.3 Kablosuz uzaktan kumandayı takmak için

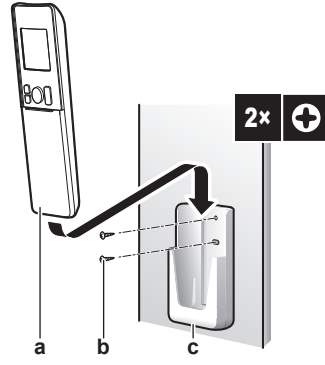

- a Kablosuz uzaktan kumanda
- b Vidalar (sahadan temin edilir)
- c Kablosuz uzaktan kumanda askısı

- 1 Sinyallerin üniteye ulaşabileceği bir yer seçin.
- 2 Tutucuyu cıvata ile duvara veya benzer bir yere takın.
- 3 Kablosuz uzaktan kumandayı askı üzerine asın.

### 5.4 Saat ayarı

İç ünitenin dahili saati doğru zamana ayarlı DEĞİLSE, AÇMA zamanlayıcı, KAPAMA zamanlayıcı ve haftalık zamanlayıcı dakik ÇALIŞMAZ. Saatin yeniden ayarlanması gerekir:


- Bir devre kesici üniteyi KAPALI konuma getirdikten sonra.
- Güç kesilmesinden sonra.
- Kablosuz uzaktan kumandadaki pillerin değiştirilmesinden sonra.

#### 5.4.1 Saati ayarlamak için

**Not:** Saat ayarlı DEĞİL ise, MON, ☉ ve 0:00 yanıp söner.

- 1 ☉ üzerine basın.

**Sonuç:** MON ve ☉ yanıp söner




- 2 Haftanın geçerli gününü ayarlamak için  veya  üzerine basın.

| Ekran | Haftanın günü |
|-------|---------------|
| MON   | Pazartesi     |
| TUE   | Salı          |
| WED   | Çarşamba      |
| THU   | Perşembe      |
| FRI   | Cuma          |
| SAT   | Cumartesi     |
| SUN   | Pazar         |

3  üzerine basın.

**Sonuç:**  yanıp söner.



4 Doğru saati ayarlamak için  veya  üzerine basın.

**Not:**  veya  tuşunun basılı tutulması saat ayarını hızla artırır veya azaltır.

5  üzerine basın.

**Sonuç:** Ayar işlemi tamamlanmıştır.  yanıp söner.



## 5.5 Daikin eye parlaklığı

İç ünite de Daikin eye parlaklığını yüksek, düşük olarak ayarlayabilir veya KAPATABİLİRSİNİZ.

### 5.5.1 Daikin eye parlaklığını ayarlamak için

1 Ayarı değiştirmeniz gerektiğinde en az 2 saniye  düğmesini basılı tutun.

**Sonuç:** Parlaklık şu sırayla değişecektir: yüksek, düşük, kapalı.

## 5.6 Güç beslemesini açmak için

1 Devre kesiciyi açık konuma getirin.

**Sonuç:** Referans konumunu ayarlamak için iç ünitenin kanadı açılır ve kapanır.

## 6 İşletim



### BİLGİ

İç ünite, kullanıcı arabirimi olarak kablosuz uzaktan kumanda ile temin edilir. Bu kılavuzda sadece bu kullanıcı arabirimiyle işletim açıklanmaktadır. Başka bir kullanıcı arabirimi bağlıysa, bağlı kullanıcı arabiriminin işletim kılavuzuna başvurun.

### 6.1 Çalışma aralığı

Emniyetli ve etkin çalışması için üniteyi aşağıdaki sıcaklık ve nem sınırlarında kullanın.

| Dış üniteler ile kombinasyon halinde: 2AMXM ve 3AMXM |                                          |                            |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|
|                                                      | Soğutma ve kurutma <sup>(a)</sup><br>(b) | Isıtma <sup>(a)</sup>      |
| Dış sıcaklık                                         | -10~46°C DB                              | -15~24°C DB<br>-15~18°C WB |
| İç sıcaklık                                          | 18~32°C DB<br>14~23°C WB                 | 10~30°C DB                 |
| İç nem                                               | ≤%80 <sup>(b)</sup>                      | —                          |

<sup>(a)</sup> Ünite çalışma aralığının dışında çalışırsa, bir güvenlik cihazı sistemin çalışmasını durdurabilir.

<sup>(b)</sup> Ünite çalışma aralığının dışında çalışırsa, yoğunlaşma ve su damlaması meydana gelebilir.

| Diğer dış üniteler ile kombinasyon halinde |                                          |                            |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|
|                                            | Soğutma ve kurutma <sup>(a)</sup><br>(b) | Isıtma <sup>(a)</sup>      |
| Dış sıcaklık                               | -10~50°C DB                              | -20~24°C DB<br>-21~18°C WB |
| İç sıcaklık                                | 18~32°C DB<br>14~23°C WB                 | 10~30°C DB                 |
| İç nem                                     | ≤%80 <sup>(b)</sup>                      | —                          |

<sup>(a)</sup> Ünite çalışma aralığının dışında çalışırsa, bir güvenlik cihazı sistemin çalışmasını durdurabilir.

<sup>(b)</sup> Ünite çalışma aralığının dışında çalışırsa, yoğunlaşma ve su damlaması meydana gelebilir.

### 6.2 Hangi özellik ne zaman kullanılır

Hangi özellikleri kullanacağınızı belirlemek için aşağıdaki tabloyu kullanabilirsiniz:



### BİLGİ

İşletim modları: Ürünün **yalnız ısıtma** versiyonu için **soğutma**, **kurutma** ve **otomatik** mevcut DEĞİLDİR.

| Özellik          | Görevler |
|------------------|----------|
| Temel özellikler |          |

| Özellik                                                                                                                                                                                                       | Görevler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  İşletim modları ve sıcaklık                                                                                                 | Sistemi başlatmak/durdurmak ve sıcaklığı ayarlamak için: <ul style="list-style-type: none"> <li>Isıtma veya Soğutma modunda, bir odayı ısıtın veya soğutun.</li> <li>Yalnız fan modunda, ısıtma veya soğutma olmadan bir odaya hava üfleyin.</li> <li>Kurutma modunda, bir odadaki nemi azaltın.</li> <li>Otomatik modda, uygun bir sıcaklık ve çalışma modu otomatik olarak seçilir.</li> </ul> |
|  +  Hava akış yönü                          | Hava akış yönünü ayarlamak için (salınım veya sabit konum).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  Hava debisi                                                                                                                 | Odaya üflenilen hava miktarını ayarlamak için. Daha sessiz çalışmak için.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Gelişmiş özellikler</b>                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  Flash Streamer                                                                                                              | Polen, adjuvan maddeler... gibi hava yoluyla bulaşan alerjenlerden arındırmak için. Kötü kokuları azaltmak için.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  Econo                                                                                                                       | Diğer güç tüketen aletleri de kullanırken sistemi kullanmak için. Enerji tasarrufu yapmak için.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  Dış ünite sessiz                                                                                                          | Dış ünitenin gürültü düzeyini düşürmek için. Örnek: Geceleyin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  Konfor                                                                                                                    | Odayı daha etkili soğutmak veya ısıtmak üzere hava akış yönünü otomatik olarak ayarlamak için.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  Akıllı göz                                                                                                                | Havanın insanlarla doğrudan temas etmesini önlemek için. Odada kimse yokken enerji tasarrufu için.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  Güçlü                                                                                                                     | Odayı hızla soğutmak veya ısıtmak için.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  AÇMA zamanlayıcı +  KAPAMA zamanlayıcı | Sistemi otomatik olarak AÇIK veya KAPALI konuma getirmek için.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  Haftalık zamanlayıcı                                                                                                      | Sistemi haftalık bazda otomatik olarak AÇIK veya KAPALI duruma getirmek için.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Ek özellikler</b>                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kablosuz LAN bağlantısı                                                                                                                                                                                       | Üniteyi akıllı cihazlar kullanarak çalıştırmak için.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### 6.3 İşletim modu ve sıcaklık ayar noktası

**Ne zaman.** Şunları yapmak istediğiniz zaman sistem işletim modunu ayarlayın ve sıcaklığı ayarlayın:

- Bir odayı ısıtma veya soğutma
- Isıtma veya soğutma olmadan bir odaya hava üfleme

- Bir odadaki nemi azaltma

**Neyi.** Kullanıcı seçimine bağlı olarak sistem farklı şekilde çalışır.



#### BİLGİ

İşletim modları: Ürünün **yalnız ısıtma** versiyonu için **soğutma, kurutma** ve **otomatik** mevcut DEĞİLDİR.

| Ayar     | Tanım                                                                                                                                 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Otomatik | Sistem bir odayı sıcaklık ayar noktasına kadar soğutur veya ısıtır. Gerekirse soğutma ve ısıtma arasında otomatik olarak geçiş yapar. |
| Kurutma  | Sistem bir odadaki nemi azaltır.                                                                                                      |
| Isıtma   | Sistem bir odayı sıcaklık ayar noktasına kadar ısıtır.                                                                                |
| Soğutma  | Sistem bir odayı sıcaklık ayar noktasına kadar soğutur.                                                                               |
| Fan      | Sistem sadece hava akışını (hava debisi ve hava akış yönü) kontrol eder.<br>Sistem sıcaklığı kontrol ETMEZ.                           |

#### Ek bilgi:

- **Dış sıcaklık.** Dış hava sıcaklığı çok yüksek veya çok düşük olduğunda sistemin soğutma veya ısıtma etkisi azalır.
- **Buz çözme işlemi.** Isıtma işlemi sırasında dış ünite don oluşabilir ve ısıtma kapasitesini düşürebilir. Bu durumda, sistem buzu gidermek için buz çözme işlemine otomatik olarak geçer. Buz çözme işlemi sırasında, iç üniteden sıcak hava ÜFLENMİYOR.

#### 6.3.1 İşletim modunu başlatmak/durdurmak ve sıcaklığı ayarlamak için



**ON**: Ünite çalışıyor.

: İşletim modu = Otomatik

: İşletim modu = Kurutma

: İşletim modu = Soğutma

: İşletim modu = Isıtma

: İşletim modu = Yalnız fan

**88.8**°C: Ayar sıcaklığını gösterir.

- 1 İşletim modunu seçmek için üzerine bir kez veya daha fazla basın.

**Sonuç:** Mod aşağıdaki sırayla ayarlanacaktır:



- 2 İşletimi **başlatmak** için üzerine basın.

**Sonuç:** LCD'de **ON** ve seçilen mod görüntülenir.

- 3 **Sıcaklığı** düşürmek veya yükseltmek için veya üzerine bir kez veya daha fazla basın.






**İKAZ**

Kanatların ve panjurların konumunu ayarlamak için DAİMA kablosuz uzaktan kumanda veya diğer kullanıcı arabirimi (geçerliyse) kullanın. Kanatlar ve panjurlar salınırken elle zorla hareket ettirdiğinizde, mekanizma kırılacaktır.

**BİLGİ**

Konfor hava akışı seçilirse, dikey otomatik salınım iptal edilir.

Kanadın hareket sahası işletim moduna göre değişir. Yukarı ve aşağı salınım ayarı sırasında hava debisi düşük olarak değiştirildiğinde, kanat üst konumda durur.

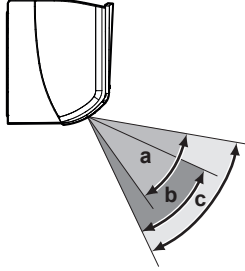

- a Soğutma veya kurutma işletiminde kanat aralığı
- b Isıtma işletiminde kanat aralığı
- c Yalnız fan işletiminde kanat aralığı

#### 6.5.1 Dikey hava akış yönünü ayarlamak için

- 1  düğmesine basın.

**Sonuç:** LCD'de  görüntülenir. Kanatlar (yatay kanatçıklar) yön değiştirmeye başlayacaktır.

- 2 Sabit konumu kullanmak için kanatlar istenilen konuma geldiğinde  üzerine basın.

**Sonuç:** LCD'den  görüntüsü kaybolur. Kanatlar hareketini durduracaktır.

#### 6.5.2 Yatay hava akış yönünü ayarlamak için

- 1  düğmesine basın.

**Sonuç:** LCD'de  görüntülenir. Panjurlar (dikey kanatçıklar) yön değiştirmeye başlayacaktır.

- 2 Sabit konumu kullanmak için panjurlar istenilen konuma geldiğinde  üzerine basın.

**Sonuç:** LCD'den  görüntüsü kaybolur. Panjurlar hareketini durduracaktır.

**BİLGİ**

Ünite bir odanın köşesine kurulduğunda, panjurların yönü duvardan uzağa bakmalıdır. Bir duvar havayı bloke ederse verimlilik düşecektir.

#### 6.5.3 3D hava akış yönünü kullanmak için

- 1  ve  üzerine basın.

**Sonuç:** LCD'de  ve  görüntülenir. Kanatlar (yatay kanatçıklar) ve panjurlar (dikey kanatçıklar) yön değiştirmeye başlayacaktır.

- 2 Sabit konumu kullanmak için kanatlar ve panjurlar istenilen konuma geldiğinde  ve  üzerine basın.

**Sonuç:** LCD'den  ve  görüntüsü kaybolur. Kanatlar ve panjurlar hareketini durduracaktır.


## 6.6 Konfor hava akışı ve Akıllı göz işletimi

Konfor ve Akıllı göz işletimini ayrı ayrı kullanabilir veya bunları birleştirebilirsiniz.


### 6.6.1 Konfor hava akışı işletimi

Bu işletim **ısıtma** veya **soğutma** işletim modunda kullanılabilir. İnsanlara doğrudan temas etmeyen konforlu bir esinti sağlayacaktır. Sistem, otomatik olarak sabit hava akışı konumunu soğutma işletim modunda yukarı ve ısıtma işletim modunda aşağı doğru ayarlar.

**Soğutma işletim modu**

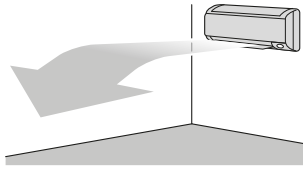

**Isıtma işletim modu**

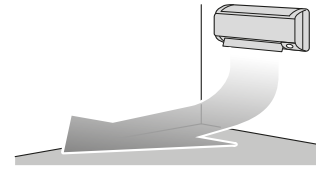

#### BİLGİ

Güçlü ve Konfor hava akışı işletimi aynı anda KULLANILAMAZ. Seçilen son fonksiyon öncelik kazanır. Dikey otomatik salınım seçilirse, Konfor hava akışı işletimi iptal edilir.

### 6.6.2 Akıllı göz işletimi

İnsanlarla doğrudan temastan kaçınmak için insan hareketi algılamasına bağlı olarak sistem hava akış yönü ve sıcaklığını otomatik olarak ayarlar. 20 dakika boyunca herhangi bir hareket tespit edilmezse, sistem enerji tasarrufu işletimine girer:

| İşletim            | Enerji tasarrufu işletimi                                                                                                             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Isıtma             | Sıcaklık 2°C azalır.                                                                                                                  |
| Soğutma ve kurutma | Odadaki sıcaklık ise: <ul style="list-style-type: none"> <li>&lt;30°C sıcaklık 2°C artar</li> <li>≥30°C sıcaklık 1°C artar</li> </ul> |
| Yalnız fan         | Hava debisini azaltır.                                                                                                                |

#### Akıllı göz sensörü hakkında



#### DİKKAT

- Akıllı göz sensörüne vurma veya basma UYGULAMAYIN. Bunun yapılması işlev bozukluğuna açabilir.
- Akıllı göz sensörünün yakınına büyük nesneler YERLEŞTİRMEYİN.




#### BİLGİ


Gece ayarı modu (KAPAMA zamanlayıcı) Akıllı göz işletimiyle aynı anda KULLANILAMAZ.

- **Algılama aralığı.** 7 m'ye kadardır.

Dikey açı (yan görünüş)

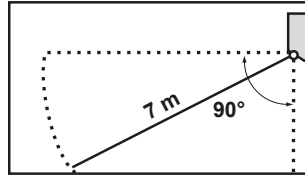

Yatay açı (üst görünüş)

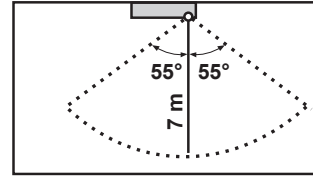

- **Algılama hassasiyeti.** Konuma, odadaki kişi sayısına, sıcaklık aralığına, vb. göre değişir.
- **Algılama hataları.** Sensör yanlışlıkla evcil hayvanları, güneş ışığını, sallanan perdeleri vb. algılayabilir.

### 6.6.3 Konfor ve Akıllı göz işletimini başlatmak/durdurmak için

- 1  butonuna bir kez veya daha fazla basın.

**Sonuç:** Ayar aşağıdaki sırayla değiştirilecektir.



| Ekran                                                                               | İşletim                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|    | Konfor hava akışı               |
|   | Akıllı göz                      |
|  | Konfor hava akışı ve Akıllı göz |
| —                                                                                   | İkisi de devre dışı             |

**Not:** İç ünitenin ön tarafına yakın insanlar varsa veya çok fazla insan varsa, iki işletimi birlikte kullanın.

- 2 İşletimi durdurmak için, LCD'den iki sembol kaybolana kadar  tuşuna basın.

## 6.7 Güçlü işletim

Bu işletim herhangi bir işletim modunda soğutma/ısıtma etkisini hızla maksimuma çıkarır. Maksimum kapasiteyi alabilirsiniz.

| Mod            | Hava debisi                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Soğutma/Isıtma | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Soğutma/Isıtma etkisini en üst düzeye çıkarmak için dış ünitenin kapasitesi arttırılır.</li> <li>▪ Hava akış hızı maksimum ayara sabitlenir.</li> <li>▪ Sıcaklık ve hava akış ayarları DEĞİŞTİRİLEMEZ.</li> </ul> |
| Kurutma        | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sıcaklık ayarı 2,5°C düşürülür.</li> <li>▪ Hava debisi hafifçe arttırılır.</li> </ul>                                                                                                                             |
| Yalnız fan     | Hava akış hızı maksimum ayara sabitlenir.                                                                                                                                                                                                                  |

**BİLGİ**

Güçlü işletim Econo, Konfor hava akışı ve Dış ünite sessiz işletimi ile birlikte KULLANILAMAZ. Seçilen son fonksiyon öncelik kazanır.

Zaten maksimum kapasitede çalışıyorsa güçlü işletim ünitenin kapasitesini ARTIRMAYACAKTIR.

## 6.7.1 Güçlü işletimi başlatmak/durdurmak için

- 1 Başlatmak için üzerine basın.

**Sonuç:** LCD'de görüntülenir. Güçlü işletim 20 dakika sürer; daha sonra, işletim önceden ayarlanmış moda döner.

- 2 Durdurmak için üzerine basın.

**Sonuç:** LCD'den görüntüsü kaybolur.

**Not:** GÜÇLÜ işletim yalnız ünite çalışırken ayarlanabilir. üzerine basar veya işletim modunu değiştirirseniz, işletim iptal edilecektir; LCD'den kaybolur.


## 6.8 Econo ve Dış ünite sessiz işletimi

## 6.8.1 Econo işletimi

Maksimum güç tüketimi değerini sınırlayarak verimli işletimi sağlayan bir fonksiyondur. Bu fonksiyon, ürün diğer aygıtlarla beraber çalışırken bir devre kesicinin devreye girmemesine dikkat edilmesi gereken durumlarda yararlıdır.

**BİLGİ**

- Güçlü ve Econo işletimi aynı anda KULLANILAMAZ. Seçilen son fonksiyon öncelik kazanır.
- Econo işletimi, kompresörün dönüş hızını sınırlayarak dış ünitenin güç tüketimini azaltır. Enerji tüketimi zaten düşükse, Econo işlemi güç tüketimini daha da AZALTMAZ.

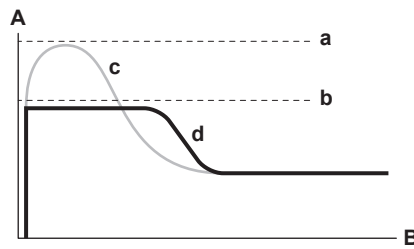

- A** Çalışma akımı ve güç tüketimi  
**B** Süre  
**a** Normal işletim sırasındaki maksimum  
**b** Econo işletimi sırasındaki maksimum  
**c** Normal işletim  
**d** Econo işletimi

- Diyagram yalnızca açıklama amaçlıdır.
- Econo işletiminde klimanın maksimum çalışma akımı ve güç tüketimi bağlı dış üniteye göre değişir.

### 6.8.2 Dış ünite sessiz işletimi

Dış ünitenin gürültü düzeyini azaltmak istediğiniz zaman Dış ünite sessiz işletimini kullanın. **Örnek:** Geceleyin.



#### BİLGİ

- Güçlü ve Dış ünite sessiz işletimi aynı anda KULLANILAMAZ. Seçilen son fonksiyon öncelik kazanır.
- Bu fonksiyon sadece Otomatik, Soğutma ve Isıtma işletiminde kullanılabilir.
- Dış ünite sessiz işletimi kompresörün dönüş hızını sınırlar. Kompresörün dönüş hızı zaten düşükse, Dış ünite sessiz işletimi kompresörün dönüş hızını daha fazla AZALTMAZ.

### 6.8.3 Econo ve Dış ünite sessiz işletimini başlatmak/durdurmak için

- butonuna bir kez veya daha fazla basın.

**Sonuç:** Ayar aşağıdaki sırayla değiştirilecektir.



| Ekran | İşletim                   |
|-------|---------------------------|
|       | Econo                     |
|       | Dış ünite sessiz          |
|       | Econo ve Dış ünite sessiz |
| —     | İkisi de devre dışı       |

- İşletimi durdurmak için, LCD'den iki sembol kaybolana kadar tuşuna basın.

**Not:** Econo işletim yalnız ünite çalışırken ayarlanabilir. üzerine basılması ayarın iptal edilmesine neden olur ve LCD'den kaybolur.

**Not:** Kablosuz uzaktan kumanda veya iç ünite ON/OFF anahtarını kullanarak üniteyi kapatsanız bile LCD üzerinde kalır.

## 6.9 Flash Streamer (hava temizleme) işlemi

Streamer yüksek oksitlenme gücüne sahip yüksek hızlı bir elektron akışı üreterek kötü kokuları azaltır. Titanyum apatit koku giderici filtre, gümüş alerjen giderici hava temizleme filtresi ve hava filtreleri ile birlikte bu işlev odadaki havayı temizler.



#### BİLGİ

- Yüksek hızda elektronlar oluşturulur ve güvenli işletim için ünite içinde uzaklaşır.
- Streamer boşalımı köpürme sesi çıkarabilir.
- Hava akışı zayıflarsa, Streamer boşalımı ozon kokusunu önlemek için geçici olarak durabilir.

### 6.9.1 Flash Streamer (hava temizleme) işlemini başlatmak/durdurmak için

**Önkoşul:** Ünitenin çalıştığından emin olun (kablosuz uzaktan kumanda LCD ekranında **ON** görüntülenir).

- 1  üzerine basın.

**Sonuç:** LCD üzerinde  görüntülenir ve ünite çalışırken odadaki hava temizlenir.

- 2 İşletimi durdurmak için  üzerine basın.

**Sonuç:**  LCD'den kaybolur ve işletim durur.

## 6.10 KAPAMA/AÇMA zamanlayıcı işletimi

Zamanlayıcı fonksiyonları klimayı gece veya sabah otomatik olarak kapalı/açık konuma getirmek için kullanışlıdır. KAPAMA zamanlayıcı ile AÇMA zamanlayıcı kombinasyon halinde de kullanılabilir.

İki tür KAPAMA/AÇMA zamanlayıcı ayarı vardır:

- **24 saat KAPAMA/AÇMA zamanlayıcı** (varsayılan). Ünite ayarlanan zamanda işletimi başlatır/durdurur. **Örnek:** AÇMA zamanlayıcı 13:30'a ayarlanmış, ünite 13:30'da çalışmaya başlar.
- **12 saat geri sayma KAPAMA/AÇMA zamanlayıcı.** Ünite ayarlanan saat kadar sonra işletimi başlatır/durdurur. **Örnek:** AÇMA zamanlayıcı 10:30'da 3 saate ayarlanmış, ünite 13:30'da çalışmaya başlar.

**Not:** Her iki zamanlayıcı ayar türünün kombinasyonu mümkündür.



### BİLGİ

Şu durumlarda zamanlayıcıyı tekrar programlayın:

- Bir kesicinin üniteyi kapatması.
- Elektrik kesintisi.
- Kablosuz uzaktan kumandadaki pillerin değiştirilmesinden sonra.



### BİLGİ

Herhangi bir zamanlayıcı fonksiyonunu kullanmadan önce saat doğru AYARLANMALIDIR. Bkz. "5.4.1 Saati ayarlamak için" [► 19].

### 6.10.1 24 saat KAPAMA/AÇMA zamanlayıcı ayarı

#### KAPAMA zamanlayıcı işletimini başlatmak/durdurmak için

- 1 Başlatmak için  üzerine basın.

**Sonuç:** LCD'de **0:00** görüntülenir ve **OFF** yanıp söner.  ve haftanın günü LCD'den kaybolur.



- 2 Saat ayarını değiştirmek için  veya  üzerine basın.
- 3 Tekrar  üzerine basın.

**Sonuç:** LCD'de **OFF** ve ayar zamanı görüntülenir. Daikin eye turuncu renkte yanar.



### BİLGİ

 veya  üzerine her basışta saat ayarı 10 dakika ilerler. Butonun basılı tutulması ayarı hızla değiştir.

- 4 Zamanlayıcı ayarını iptal etmek için **Cancel** üzerine basın.

**Sonuç:** LCD'den ayar zamanı ve **OFF** görüntüsü kaybolur. LCD'de **⊗** ve haftanın günü görüntülenir. Daikin eye turuncu renkte yanmayı bırakır.



#### BİLGİ

AÇMA/KAPAMA zamanlayıcı ayarlandığında, zaman ayarı hafızada saklanır. Kablosuz uzaktan kumanda pilleri değiştirildiğinde hafıza sıfırlanır.

#### Gece ayar modu

KAPAMA zamanlayıcı ayarlandığında, klima aşırı soğutma/ısıtmayı önlemek ve rahat bir uyku sıcaklığı sağlamak için sıcaklık ayarını (soğutma sırasında 0,5°C yukarı, ısıtmada 2,0°C aşağı) otomatik olarak ayarlar.

### AÇMA zamanlayıcı işletimini başlatmak/durdurmak için

- 1 Başlatmak için **On** üzerine basın.

**Sonuç:** LCD'de **6:00** görüntülenir ve **ON** yanıp söner. **⊗** ve haftanın günü LCD'den kaybolur.



- 2 Saat ayarını değiştirmek için **Select** veya **Select** üzerine basın.  
3 Tekrar **On** üzerine basın.

**Sonuç:** LCD'de **ON** ve ayar zamanı görüntülenir. Daikin eye turuncu renkte yanar.



#### BİLGİ

**Select** veya **Select** üzerine her basışta saat ayarı 10 dakika ilerler. Butonun basılı tutulması ayarı hızla değiştir.

- 4 Zamanlayıcı ayarını iptal etmek için **Cancel** üzerine basın.

**Sonuç:** LCD'den ayar zamanı ve **ON** görüntüsü kaybolur. LCD'de **⊗** ve haftanın günü görüntülenir. Daikin eye turuncu renkte yanmayı bırakır.

### KAPAMA zamanlayıcı ve AÇMA zamanlayıcı kombinasyonu için

- 1 Zamanlayıcıları ayarlamak için, bkz. "KAPAMA zamanlayıcı işletimini başlatmak/durdurmak için" [▶ 30] ve "AÇMA zamanlayıcı işletimini başlatmak/durdurmak için" [▶ 31].

**Sonuç:** LCD'de **OFF** ve **ON** görüntülenir.

#### Örnek:

| Ekran                | Geçerli saat | Şu sırada ayarlayın... | İşletim                           |
|----------------------|--------------|------------------------|-----------------------------------|
| OFF 7:00<br>ON 14:00 | 6:00         | ünite çalışıyor.       | 7:00'da durur ve 14:00'da başlar. |
|                      |              | ünite ÇALIŞMIYOR.      | 14:00'da başlar.                  |

**Not:** Zamanlayıcı ayarı etkin ise, geçerli saat LCD'de GÖRÜNTÜLENMEZ.

## 6.10.2 12 saat geri sayma KAPAMA/AÇMA zamanlayıcı ayarı

**Geri sayma KAPAMA/AÇMA zamanlayıcı işletimini başlatmak/durdurmak için**

- 1  veya  butonunu yaklaşık 5 saniye basılı tutun; ▲ yanıp söndüğünde, butonu bırakın.

**Sonuç:**

KAPAMA zamanlayıcı için, LCD'de **3hr** görüntülenir ve **OFF** yanıp söner, LCD'den ☉ ve haftanın günü kaybolur.



AÇMA zamanlayıcı için, LCD'de **1hr** görüntülenir ve **ON** yanıp söner. ☉ ve haftanın günü LCD'den kaybolur.

- 2 Saat ayarını değiştirmek için  veya  üzerine basın. Zaman 1~12 saat arasında ayarlanabilir. Butona her basışta zaman ayarı 1 saat ileri veya geri gider.

- 3 Ayarı onaylamak için  veya  üzerine basın.

**Sonuç:** LCD'de **OFF** ve/veya **ON** ve ayarlanan zaman görüntülenir. Daikin eye turuncu renkte yanar. LCD'de görüntülenen zaman otomatik olarak geçen her saatte 1 saat geri sayacaktır.

**Örnek:** KAPAMA zamanlayıcı 3 saate ayarlanmışsa, görüntülenen zaman aşağıdaki gibi değişecektir: 3hr → 2hr → 1hr → boş (KAPALI)

- 4 Ayarı tekrar 24 saat KAPAMA/AÇMA zamanlayıcı olarak değiştirmek için, ana ekranda **OFF** ve/veya **ON** YANIP SÖNMEDİĞİ zaman adım 1'i tekrarlayın.
- 5 Zamanlayıcı ayarını iptal etmek için  üzerine basın.

**Zamanlayıcı görüntüleme modlarını birleştirmek için**

KAPAMA zamanlayıcı ve AÇMA zamanlayıcı için farklı ekran modları (24 saat ve 12 saat geri sayma KAPAMA/AÇMA zamanlayıcı) eş zamanlı olarak kullanılabilir.

- 1 Ayar için bkz. "KAPAMA zamanlayıcı işletimini başlatmak/durdurmak için" [▶ 30], "AÇMA zamanlayıcı işletimini başlatmak/durdurmak için" [▶ 31] ve "To start/stop countdown OFF/ON timer operation" [▶ 32].

**Örnek:**

| Ekran              | Geçerli saat | Şu sırada ayarlayın... | İşletim                                                                                                                                             |
|--------------------|--------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OFF 3hr<br>ON 6:00 | 22:00        | ünite çalışıyor.       | <ul style="list-style-type: none"> <li>1:00 (geçerli saatten 3 saat sonra) durur</li> <li>6:00'da başlar. (geçerli saatten 8 saat sonra)</li> </ul> |
| OFF 1:00<br>ON 8hr |              |                        |                                                                                                                                                     |
| OFF 3hr<br>ON 8hr  |              |                        |                                                                                                                                                     |

**Not:** Zamanlayıcı ayarı etkin ise, geçerli saat LCD'de GÖRÜNTÜLENMEZ.

## 6.11 Haftalık zamanlayıcı işletimi

**BİLGİ**

Kablosuz uzaktan kumanda için aşağıdaki ayar işlemi gereklidir. Ancak, ONECTA uygulamasını kullanarak haftalık zamanlayıcı ayarı yapmanız önerilir. Daha fazla bilgi için bkz. "6.12 Kablosuz LAN bağlantısı" [▶ 36].



Bu işletim ile haftanın her günü için 4 zamanlayıcı ayarı kaydedebilirsiniz.

**Örnek:** Pazartesi'den Cumaya farklı bir ayar ve hafta sonları için farklı bir ayar oluşturun.

| Haftanın günü                                                                                                             | Örnek ayar |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Pazartesi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>En fazla 4 ayar yapın.</li> </ul>                                 |            |
| <b>Salı~Cuma</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ayar Pazartesi ile aynı ise kopyalama modunu kullanın.</li> </ul> |            |
| <b>Cumartesi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Zamanlayıcı ayarı yok</li> </ul>                                  | —          |
| <b>Pazar</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>En fazla 4 ayar yapın.</li> </ul>                                     |            |

- **AÇIK-AÇIK-AÇIK-AÇIK ayarı.** İşletim modunun programlanmasını ve sıcaklığın ayarlanmasını mümkün kılar.
- **KAPALI-KAPALI-KAPALI-KAPALI ayarı.** Her gün için yalnızca kapatma saati ayarlanabilir.

**Not:** Kablosuz uzaktan kumandayı iç üniteye doğrulttuğunuzdan emin olun ve Haftalık zamanlayıcı işletimini ayarlarken bir alış sesi olup olmadığını kontrol edin.



#### BİLGİ

Herhangi bir zamanlayıcı fonksiyonunu kullanmadan önce saat doğru AYARLANMALIDIR. Bkz. "5.4.1 Saati ayarlamak için" [19].



#### BİLGİ

- Haftalık zamanlayıcı ve KAPAMA/AÇMA zamanlayıcı işletimi aynı anda KULLANILAMAZ. KAPAMA/AÇMA zamanlayıcı işletiminin önceliği vardır. Haftalık zamanlayıcı bekleme durumunda olur ve **WEEKLY** LCD'den kaybolur. KAPAMA/AÇMA zamanlayıcı tamamlandığında, Haftalık zamanlayıcı etkin hale gelir.
- Haftanın günü, KAPAMA/AÇMA zamanlayıcı modu, zaman ve sıcaklık (yalnız AÇMA zamanlayıcı için) Haftalık zamanlayıcı ile ayarlanabilir. Diğer ayarlar önceki AÇMA zamanlayıcı ayarına dayanır.

#### 6.11.1 Haftalık zamanlayıcı işletimini ayarlamak için

- 1 üzerine basın.

**Sonuç:** Haftanın günü ve geçerli günün koşul numarası görüntülenir.



- 2 Haftanın gününü ve koşul numarasını seçmek için veya üzerine basın.


- 3 üzerine basın.

**Sonuç:** Haftanın günü ayarlanır. **WEEKLY** ve ON yanıp söner.



- 4 Modu seçmek için  veya  üzerine basın.

**Sonuç:** Ayar aşağıdaki gibi değişecektir:



| Ekran | Özellik            |
|-------|--------------------|
| ON    | AÇMA zamanlayıcı   |
| OFF   | KAPAMA zamanlayıcı |
| Boş   | Koşulu siler       |

- 5  üzerine basın.

**Sonuç:** KAPAMA/AÇMA zamanlayıcı modu ayarlanır.  ve zaman yanıp söner.



**Not:** Önceki ekrana dönmek için  üzerine basın. Boş seçilirse, 9. adıma geçin.

- 6 Zamanı seçmek için  veya  üzerine basın. Zaman 10 dakikalık aralıklarla 0:00~23:50 arasında ayarlanabilir.

- 7  üzerine basın.

**Sonuç:** Saat ayarlanır ve  ile sıcaklık yanıp söner.



**Not:** Önceki ekrana dönmek için  üzerine basın. KAPAMA zamanlayıcı seçilirse, 9. adıma geçin.

- 8 İstenen sıcaklığı seçmek için  veya  üzerine basın.

**Not:** Haftalık zamanlayıcı için sıcaklık ayarı sadece haftalık zamanlayıcı modu ayarı yapılırken görüntülenir.



#### BİLGİ

Sıcaklık, kablosuz uzaktan kumandada 10~32°C arasında ayarlanabilir, ancak:

- Soğutma ve otomatik işletim modunda, ünite 10~17°C'ye ayarlanmış olsa bile minimum 18°C'de çalışacaktır;
- Isıtma ve otomatik işletim modunda, ünite 31~32°C'ye ayarlanmış olsa bile maksimum 30°C'de çalışacaktır.

- 9  üzerine basın.

**Sonuç:** Sıcaklık ve zaman AÇMA zamanlayıcı için ayarlanır. Zaman KAPAMA zamanlayıcı için ayarlanır. Daikin eye turuncu renkte yanar.

**Sonuç:** Yeni bir koşul ekranı belirecektir.

- 10 Başka bir koşul ayarlamak için önceki prosedürü tekrarlayın veya ayarı tamamlamak için  tuşuna basın.

**Sonuç:** LCD'de  görüntülenir.


**Not:** Bir koşul aynı ayarlarla başka bir güne kopyalanabilir. Bkz. "6.11.2 Koşulu kopyalamak için" [▶ 35].

### 6.11.2 Koşulu kopyalamak için

Bir koşul başka bir güne kopyalanabilir. Seçilen haftanın günü için tüm koşul kopyalanacaktır.


- 1  düğmesine basın.
- 2 Kopyalanacak haftayı seçmek için  veya  üzerine basın.
- 3  düğmesine basın.

**Sonuç:** Seçilen haftanın günü için koşul kopyalanacaktır.

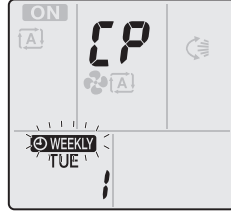

- 4 Haftanın hedef gününü seçmek için  veya  üzerine basın.
- 5  üzerine basın.

**Sonuç:** Koşulun tamamı seçilen güne kopyalanır ve Daikin eye turuncu yanar.

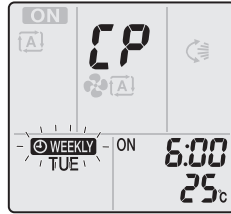

**Not:** Başka bir güne kopyalamak için prosedürü tekrar edin.

- 6 Ayarı tamamlamak için  üzerine basın.

**Sonuç:** LCD'de  görüntülenir.

**Not:** Kopyalama işleminden sonra koşulu değiştirmek için bkz. "[6.11.1 Haftalık zamanlayıcı işletimini ayarlamak için](#)" [► 33].

### 6.11.3 Bir koşulu onaylamak için

Tüm koşulların ihtiyaçlarınıza göre ayarlanıp ayarlanmadığını sorgulayabilirsiniz.

- 1  düğmesine basın.

**Sonuç:** Haftanın günü ve geçerli günün koşul numarası görüntülenir.



- 2 Sorgulanacak haftanın gününü ve koşul numarasını seçmek ve koşul ayrıntılarını görmek için  veya  üzerine basın.

**Not:** Rezervasyon ayarını değiştirmek için bkz. "[6.11.1 Haftalık zamanlayıcı işletimini ayarlamak için](#)" [► 33].

- 3 Sorgulama modundan çıkmak için  üzerine basın.

### 6.11.4 Haftalık zamanlayıcı işletimini devre dışı bırakmak yeniden etkinleştirmek için

- 1 Haftalık zamanlayıcıyı etkinleştirmek için LCD'de  görüntülenirken  üzerine basın.

**Sonuç:**  LCD'den kaybolur ve Daikin eye turuncu renkte yanmayı bırakır.

2 Haftalık zamanlayıcıyı etkinleştirmek için **Weekly** üzerine tekrar basın.

**Sonuç:** Son ayarlanan zamanlayıcı modu kullanılacaktır.

#### 6.11.5 Koşulları silmek için

##### Ferdi koşulu silmek için

Tek koşul ayarını silmek istiyorsanız bu işlevi kullanın.

1  düğmesine basın.

**Sonuç:** Haftanın günü ve koşul numarası görüntülenir.

2 Silinecek haftanın gününü seçmek için  veya  üzerine basın.

3 **Next** düğmesine basın.

**Sonuç:**  **WEEKLY**, ON ve OFF yanıp söner.

4  veya  üzerine basın ve "boş" seçimini yapın.

**Sonuç:** Ayar aşağıdaki gibi değişecektir:



5 **Next** düğmesine basın.

**Sonuç:** Seçilen koşul silinir.

6 Çıkmak için  üzerine basın.

**Sonuç:** Kalan koşullar etkindir.

##### Haftanın her gününün koşulunu silmek için

Haftanın bir günü için tüm koşul ayarlarını silmek istiyorsanız bu işlevi kullanın. Sorgulama veya ayar modunda kullanılabilir.

1  düğmesine basın.

2 Silinecek haftanın gününü seçmek için  veya  üzerine basın.

3 **Weekly** butonunu yaklaşık 5 saniye basılı tutun.

**Sonuç:** Seçilen günün tüm koşulları silinir.

4 Çıkmak için  üzerine basın.

**Sonuç:** Kalan koşullar etkindir.

##### Tüm koşulları silmek için

Haftanın tüm günlerinin tüm koşullarını birden silmek istediğinizde bu işlevi kullanın. Bu prosedür ayar modunda KULLANILAMAZ.

1 Varsayılan ekranda iken **Weekly** butonunu yaklaşık 5 saniye basılı tutun.

**Sonuç:** Tüm koşullar silinmiş olacaktır.

## 6.12 Kablosuz LAN bağlantısı

Termostatı değiştirmek, sıcaklık programlarını ayarlamak, enerji tüketiminizi incelemek ve daha fazlası için ünitenizi ev ağınıza bağlamanız ve uygulamayı indirmeniz yeterlidir.


Teknik özelliklerin ayrıntıları, ayarlama yöntemleri, SSS, sorun giderme ipuçları için, [app.daikineurope.com](http://app.daikineurope.com) adresini ziyaret edin.



Müşteri aşağıdakileri sağlamaktan sorumludur:

- [app.daikineurope.com](http://app.daikineurope.com) adresinde belirtilen Android veya iOS'un minimum desteklenen sürümüne sahip akıllı telefon veya tablet.
- İnternet hattı ve modem, yönlendirici vb. gibi iletişim cihazı.
- Kablosuz LAN erişim noktası
- Ücretsiz ONECTA uygulaması yüklü

**Not:** Gerekirse, SSID (Servis Seti Tanımlayıcısı) ve KEY (parola) - üniteye yer alır.

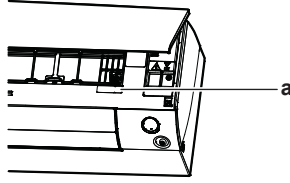

a SSID ve KEY bulunan etiket

#### 6.12.1 Kablosuz LAN kullanırken alınacak önlemler

Yakınında KULLANMAYIN:

- **Tıbbi cihazlar.** Örneğin kalp pili veya defibrilatör kullanan kişiler. Bu ürün, elektromanyetik girişime neden olabilir.
- **Otomatik kontrol donanımları.** Örneğin otomatik kapılar veya yangın alarmı ekipmanları. Bu ürün, ekipmanın hatalı çalışmasına neden olabilir.
- **Mikrodalga fırını.** Kablosuz LAN iletişimlerini etkileyebilir.

#### 6.12.2 ONECTA uygulamasını yüklemek için

- 1 Google Play (Android cihazlar için) veya App Store (iOS cihazlar için) mağazasına gidin ve "ONECTA" araması yapın.
- 2 ONECTA uygulamasını yüklemek için ekrandaki talimatları izleyin.



#### BİLGİ

ONECTA uygulamasını cep telefonunuza veya tabletinize indirip yüklemek için QR kodunu tarayın:



#### 6.12.3 Kablosuz bağlantıyı ayarlamak için

Kablosuz adaptörü ev ağınıza bağlamak için iki seçenek vardır.

- Bir akıllı cihaz (akıllı telefon, tablet) ve SSID (Servis Seti Tanımlayıcısı) ve KEY (parola) kullanmak
- Wi-Fi yönlendiricinizdeki WPS (Wi-Fi Korumalı Kurulum) düğmesini kullanmak.

Daha fazla bilgi ve SSS için [app.daikineurope.com](http://app.daikineurope.com) adresine başvurun.

**Not:** Ayarlama, kablosuz uzaktan kumanda ile kablosuz LAN ayar menüsünde yapılır. Ayarlama sırasında, mutlaka kablosuz uzaktan kumandayı ünite üzerindeki kızılötesi sinyal alıcısına doğrultun.



### BİLGİ

Kablosuz bağlantıyı ayarlamadan önce işletimin durduğundan emin olun. Ünite çalışırken bağlantı YAPILAMAZ.


- 1 Kablosuz bağlantıyı ayarlamadan önce **işletimi durdurun**.
- 2 Kablosuz yönlendiricinin üniteye yeterince yakın olduğundan ve sinyalin önünde engel olmadığından emin olun.

| Menü | Tanım                               |
|------|-------------------------------------|
| 1    | Bağlantı durum kontrolü             |
| 2    | WPS butonunu kullanarak bağlantı    |
| 3    | SSID ve ANAHTAR kullanarak bağlantı |
| R    | Fabrika varsayılanına sıfırla       |
| oFF  | Kablosuz LAN KAPALI                 |

### Kablosuz LAN bağlantı durumunu onaylamak için

- 1 Ana ekran menüsünde, ünite çalışmazken butonunu en az 5 saniye basılı tutun.


**Sonuç:** SP (kablosuz bağlantı ayar menüsü) görünür. 1 yanıp sönüyor.

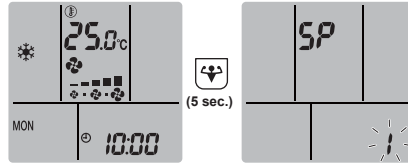

- 2 Seçimi onaylamak için üzerine basın.

**Sonuç:** 1 yanıp sönüyor.

- 3 Daikin eye kontrolü yapın.

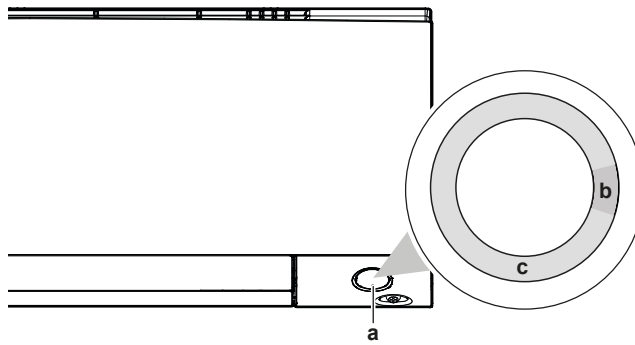

- a Daikin eye
- b Kısmen yeşil
- c Kırmızı, turuncu veya mavi

| Daikin eye rengi kısmen yeşil ile ... arasında değişir | ...bu durumda kablosuz adaptör...                                                                             |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kırmızı                                                | bağlı değil                                                                                                   |
| turuncu                                                | çalışıyor ve WPS düğmesi ile ev ağına bağlanmaya hazır; bkz. "WPS butonunu kullanarak bağlanmak için" [▶ 39]. |

| Daikin eye rengi kısmen yeşil ile ... arasında değişir | ...bu durumda kablosuz adaptör...                                                          |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| mavi                                                   | ana ağa bağlı:<br>▪ SSID + KEY yoluyla.<br>veya<br>▪ yönlendiricideki WPS düğmesi yoluyla. |

4 Menüden çıkmak için **Cancel** üzerine basın.

**Sonuç:** Ekran varsayılan ekrana dönecektir.

#### Kablosuz LAN'ı ev ağınıza bağlamak için

Kablosuz adaptörü, aşağıdakileri kullanarak ev ağınıza bağlamak mümkündür:


- Yönlendirici üzerindeki WPS düğmesi (Wi-Fi Korumalı Kurulum) (varsa).
- SSID (Servis Seti Tanımlayıcısı) ve KEY (parola) - üniteye yer alır.

#### WPS butonunu kullanarak bağlanmak için

1 Ana ekran menüsünde, ünite çalışmazken  butonunu en az 5 saniye basılı tutun.

**Sonuç:** SP menüsü  görüntülenir.  yanıp sönüyor.

2  üzerine bir kez veya  üzerine art arda basarak SP menüsüne  geçin.

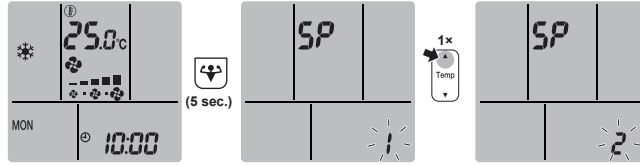

3 Seçimi onaylamak için  üzerine basın.

**Sonuç:**  yanıp sönüyor. Daikin eye rengi turuncu ile kısmen yeşil arasında değişir.

4 İletişim aygıtınızdaki (örn. yönlendirici) WPS düğmesine yaklaşık 1 dakika içinde basın. İletişim aygıtınızın kılavuzuna bakın.

**Sonuç:** Daikin eye rengi mavi ile kısmen yeşil arasında değişir.



#### BİLGİ

Yönlendiriciniz ile bağlantı mümkün olmuyorsa, "SSID ve ANAHTAR numarası kullanarak bağlanmak için" [39] prosedürünü deneyin.

5 Menüden çıkmak için **Cancel** üzerine basın.


**Sonuç:** Ekran varsayılan ekrana dönecektir.

#### SSID ve ANAHTAR numarası kullanarak bağlanmak için

1 Ana ekran menüsünde, ünite çalışmazken  butonunu en az 5 saniye basılı tutun.

**Sonuç:** SP menüsü  görüntülenir.  yanıp sönüyor.

2  üzerine iki kez veya  üzerine art arda basarak SP menüsüne  geçin.

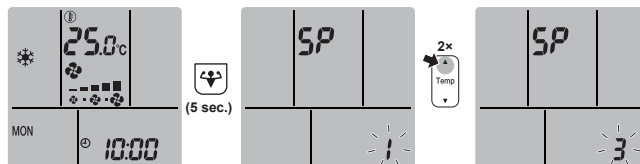

- 3 Seçimi onaylamak için  üzerine basın.

**Sonuç:** 3 yanıp sönüyor. Daikin eye rengi kırmızı ile kısmen yeşil arasında değişir.

- 4 Akıllı cihazınızda ONECTA uygulamasını açın ve ekrandaki adımları izleyin.

**Sonuç:** Bağlantı başarılı ise, Daikin eye rengi mavi ile kısmen yeşil arasında değişir.

- 5 Menüden çıkmak için **Cancel** üzerine basın.

**Sonuç:** Ekran varsayılan ekrana dönecektir.

### Bağlantı ayarını fabrika varsayılanına döndürmek için


Şunları yapmak isterseniz bağlantı ayarını fabrika varsayılanına sıfırlayın:

- kablosuz LAN ile iletişim cihazının (örn. yönlendirici) veya akıllı cihazın bağlantısını kesmek,
- bağlantı başarısız olursa ayarı tekrarlayın.

- 1 Ana ekran menüsünde, ünite çalışmazken  butonunu en az 5 saniye basılı tutun.

**Sonuç:** SP menüsü **!** görüntülenir. **!** yanıp sönüyor.

- 2  üzerine iki kez veya  üzerine art arda basarak SP menüsüne **R** geçin.

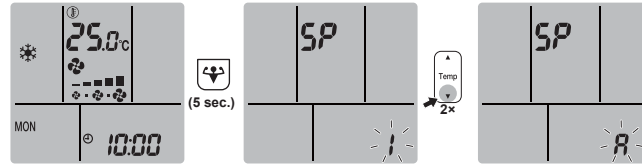

- 3 Seçimi onaylamak için  butonunu en az 2 saniye basılı tutun.

**Sonuç:** R yanıp sönüyor. Daikin eye rengi kırmızı ile kısmen yeşil arasında değişir. Ayar fabrika varsayılanına sıfırlanır.

- 4 Menüden çıkmak için **Cancel** üzerine basın.

**Sonuç:** Ekran varsayılan ekrana dönecektir.


### Kablosuz LAN bağlantısını kapatmak için

Kablosuz bağlantı işlevini kapatmak isterseniz:

- 1 Ana ekran menüsünde, ünite çalışmazken  butonuna en az 5 saniye basın.

**Sonuç:** SP menüsü **!** görüntülenir. **!** yanıp sönüyor.

- 2  üzerine bir kez veya  üzerine art arda basarak SP menüsüne **oFF** geçin.

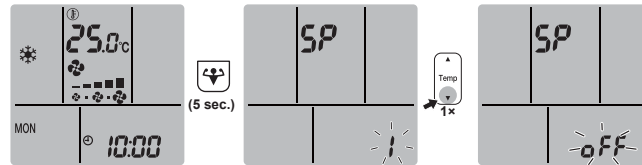

- 3 Seçimi onaylamak için  butonunu en az 2 saniye basılı tutun.

**Sonuç:** oFF yanıp sönüyor. Daikin eye rengi beyaz ile kısmen yeşil arasında değişir. İletişim KAPALI konuma gelir.


- 4 Menüden çıkmak için **Cancel** üzerine basın.

**Sonuç:** Ekran varsayılan ekrana dönecektir.



## 6.13 Çoklu sistem hakkında

Çoklu sistemde, 1 dış ünite birden fazla iç üniteye bağlanır. **Örnek:**

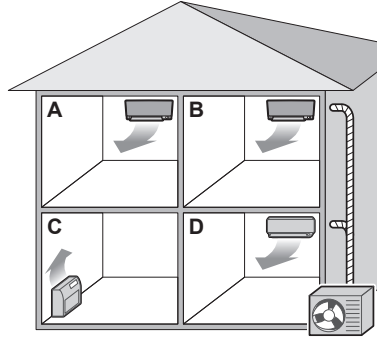

### 6.13.1 Öncelikli oda ayarı

Öncelikli oda ayarı, montaj sırasında başlangıç programlaması gerektirir. Lütfen yardım için yetkili satıcınıza danışın.

#### Öncelikli oda ayarı etkin değilse veya mevcut değilse

1'den fazla iç ünite işletimde iken, öncelik çalıştırılan ilk üniteye verilir. Diğer üniteleri aynı işletim moduna ayarlayın. Aksi takdirde, bekleme moduna girerler ve Daikin eye yanıp söner (bir arızayı GÖSTERMEZ).

**İstisnalar:** Çalıştırılan ilk ünite yalnız fan olarak ayarlanmışsa, daha sonra da diğer odada ısıtma modu ayarlanmışsa, öncelik ısıtma moduna ayarlanan üniteye verilecektir. İlk ünite bekleme moduna geçecek ve Daikin eye yanıp sönecektir.



#### BİLGİ

- Soğutma, kurutma ve yalnız fan işletim modları aynı anda kullanılabilir.
- Otomatik işletim modu, oda sıcaklığına ve sıcaklık ayarına bağlı olarak soğutma veya ısıtma işletimini otomatik olarak seçer. Tüm üniteler için otomatik işletim modu seçilmişse, tüm üniteler açılmış olan ilk ünite modunda çalışacaktır.

#### Dış ünite sessiz işletimini kullanırken öncelik

Bkz. "6.8.2 Dış ünite sessiz işletimi" [► 29].

- 1 Ünitelerin kablosuz uzaktan kumandalarını kullanarak tüm odalarda dış ünite sessiz işletimini ayarlayın.
  - 2 Dış ünite sessiz işletimini iptal etmek için, bir kablosuz uzaktan kumanda kullanarak 1 odada işletimi durdurabilirsiniz.
- Sonuç:** İşletim tüm odalarda duracaktır. diğer kablosuz uzaktan kumandaların ekranında kalacaktır.
- 3 Sembolü diğer kablosuz uzaktan kumandalardan kaldırmak için, Dış ünite sessiz işletimini tüm odalarda ayrı olarak durdurun.

**Sonuç:** sembolü kaybolacaktır.

#### Öncelikli oda ayarı etkin olduğunda

Her bir oda farklı bir işletim modu ayarlayabilirsiniz.

**Örnek:** A odası önceliğe sahiptir, soğutma işletim modu seçilidir.

| B, C, D odalarındaki işletim modu | B, C ve D odalarının statüsü                                                                                             |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Soğutma, kurutma veya yalnız fan  | Mevcut çalışma modu korunur                                                                                              |
| Isıtma                            | Bekleme modu. A odası işletimi durdurduğunda işletim devam eder.                                                         |
| Otomatik                          | Soğutma işlemi devam ederse. Isıtma üniteleri bekleme moduna girerse. A odası işletimi durdurduğunda işletim devam eder. |

#### Güçlü işletimi kullanırken öncelik

**Örnek:** A odası önceliğe sahiptir. B, C ve D odaları işletimde.

**1** A odasında Güçlü işletimi ayarlayın.

**Sonuç:** A odasındaki kapasite artar. B, C ve D odalarındaki soğutma veya ısıtma verimliliği biraz düşebilir.

#### Dış ünite sessiz işletimini kullanırken öncelik

**Örnek:** A odası önceliğe sahiptir.

**1** Dış ünite sessiz işletimini bir üniteye ayarlayın.

**Sonuç:** Tüm üniteler birden Dış ünite sessiz işletim moduna girer.

### 6.13.2 Gece sessiz modu

Gece sessiz modu, kurulum sırasında ilk programlama yapılmasını gerektirir. Lütfen yardım için satıcınıza danışın. Bu mod, soğutma verimini düşürerek geceleyin dış ünitenin çalışma gürültüsünü azaltır.

Gece sessiz modu, sıcaklık o gün kaydedilen en yüksek sıcaklığın  $\geq 5^{\circ}\text{C}$  altına düştüğünde otomatik olarak devreye girer.

### 6.13.3 Çoklu sistemde soğutma/ısıtma modu kilidi

Soğutma/ısıtma modu kilidi Çoklu dış ünite üzerinden ayarlanabilir. Lütfen yardım için yetkili satıcınıza danışın. Soğutma/ısıtma modu kilidi, üniteyi zorunlu soğutma veya ısıtma işletimine ayarlar. Çoklu bir sistemde bağlı tüm iç üniteleri 1 çalışma moduna ayarlamak isterseniz bu işlevi etkinleştirin.



#### BİLGİ

Soğutma/ısıtma modu kilidi öncelikli oda ayarı ile birlikte ETKİNLEŞTİRİLEMEZ.

## 7 Enerji tasarrufu ve optimum işletim



### BİLGİ

- Ünite KAPALI olsa bile elektrik tüketir.
- Elektrik kesintisinden sonra güç tekrar açıldığında, daha önce seçilmiş olan moda geri dönlür.



### İKAZ

Küçük çocukları, bitkileri veya hayvanları HİÇBİR ZAMAN hava akışına doğrudan maruz bırakmayın.



### DİKKAT

İç ünitenin ve/veya dış ünitenin altına ıslanabilecek nesneler YERLEŞTİRMEYİN. Aksi takdirde, üniteye veya soğutucu borularında yoğunlaşma, hava filtresindeki pislik veya drenaj tıkanması damlamaya neden olarak ünitenin altındaki nesnelerin kirlenmesine veya hasar görmesine yol açabilir.



### UYARI

Tutuşabilir bir sprej şişesini klimanın yakınına KOYMAYIN ve ünitenin yakınında sprej KULLANMAYIN. Bunun yapılması bir yangına yol açabilir.



### İKAZ

Tütsüleme tipi böcek ilacı kullanırken sistemi ÇALIŞTIRMAYIN. Kimyasallar ünite içinde toplanabilir ve kimyasallara aşırı duyarlı kimselerin sağlığını tehlikeye atabilir.

Sistemin doğru bir şekilde çalışmasını sağlamak için aşağıdaki önlemlere uyun.

- Soğutma işletimi sırasında, perdeler veya güneşlikler kullanarak odaya direk güneş ışığı girişini önleyin.
- İlgili alanın iyi havalandırıldığından emin olun. Havalandırma açıklıklarını KAPATMAYIN.
- Sık sık havalandırın. Uzun süreli kullanım havalandırmaya özel önem verilmesini gerektirir.
- Kapı ve pencereleri kapalı tutun. Kapı ve pencereler açık kalırsa, hava odanızdan dışarı akacak ve soğutma veya ısıtma etkisinin azalmasına neden olacaktır.
- Çok fazla soğutma veya ısıtma YAPMAMAYA dikkat edin. Enerji tasarrufu için sıcaklık ayarını orta kararda tutun.
- HİÇBİR ZAMAN ünitenin hava girişi veya hava çıkışı yakınına cisimler yerleştirmeyin. Bunu yapmak, ısıtma/soğutma etkisini azaltabilir veya işletimi durdurabilir.
- Ünite uzun süre KULLANILMADIĞINDA, üniteye ana güç girişi şalterini kapatın. Ana güç besleme şalteri açıksa, ünite elektrik tüketir. Üniteyi yeniden başlatmadan önce, düzgün çalışmayı garantilemek için ana güç girişi şalterini işletimden 6 saat önce açın.
- Nem %80'in üzerinde veya drenaj çıkışı tıkanmışsa yoğunlaşma oluşabilir.
- Konforlu bir ortam için oda sıcaklığını doğru bir şekilde ayarlayın. Aşırı ısıtma veya soğutmadan kaçının. Oda sıcaklığının ayar sıcaklığına gelmesinin biraz zaman alabileceğine dikkat edin. Zamanlayıcı ayar seçeneklerini kullanmayı deneyin.

- Zeminde serin ya da tavanda sıcak hava toplanmasını önlemek için hava akış yönünü ayarlayın. (Soğutma veya kurutma işletimi sırasında yukarı, ısıtma işletimi sırasında ise aşağı doğru.)
- Oda sakinlerine doğrudan hava akışı yapmaktan kaçının.
- Enerji tasarrufu için sistemi önerilen sıcaklık aralığında (soğutma için 26~28°C ve ısıtma için 20~24°C) çalıştırın.

## 8 Bakım ve servis

Ürünün ömrü 10 yıldır.

Tüm yetkili servis istasyonlarına ve yedek parça malzemelerinin temin edileceği yerlere ilişkin güncel iletişim bilgileri internet sitemizde yer almaktadır.

Tüm yetkili servis istasyonu bilgilerimiz, Bakanlık tarafından oluşturulan Servis Bilgi Sisteminde yer almaktadır.

### 8.1 Genel bakış: Bakım ve servis

Montajcı bir yıllık bakım yapmalıdır.

#### Soğutucu hakkında

Bu ürün florlu sera gazları içerir. Gazları atmosfere deşarj ETMEYİN.

Soğutucu tipi: R32

Küresel ısınma potansiyel (GWP) değeri: 675



#### DİKKAT

**Florlu sera gazları** ile ilgili olarak yürürlükte olan mevzuat, ünitenin soğutucu akışkan şarjının hem ağırlık hem de CO<sub>2</sub> eşdeğeri olarak gösterilmesini gerektirmektedir.

**CO<sub>2</sub> eşdeğerinin ton olarak hesaplanması için kullanılacak formül:** Soğutucu akışkanın GWP değeri × toplam soğutucu akışkan şarjı [kg]/1000

Daha fazla bilgi için montörünüzle iletişime geçin.



#### DİKKAT

Bakım yetkili montajcı veya servis personeli tarafından YAPILMALIDIR.

En az yılda bir kez bakım yapılmasını öneririz. Ancak, yürürlükteki mevzuat daha kısa bakım aralıkları gerektirebilir.



#### UYARI

- Ünitenin içindeki soğutucu orta derecede tutuşkandır, ancak normal olarak sızıntı YAPMAZ. Soğutucu odanın içinde kaçak yapar ve ocak, ısıtıcı ya da fırın ateşi ile temas ederse, yangın veya zararlı gaz oluşumuna yol açabilir.
- Tüm alevli ısıtma cihazlarını KAPATIN, odayı havalandırın ve üniteyi satın aldığınız satıcıyla temas kurun.
- Servis elemanı, soğutucunun kaçak yaptığı kısımdaki onarımı yaptığını teyit edinceye kadar üniteyi KULLANMAYIN.



#### UYARI

- Soğutucu çevrimi parçalarını DELMEYİN ya da YAKMAYIN.
- Üretici tarafından önerilenler dışında temizlik malzemeleri veya buz çözme işlemini hızlandırma yöntemleri KULLANMAYIN.
- Sistemin içindeki soğutucunun kokusuz olduğuna dikkat edin.



#### UYARI

Cihaz, mekanik hasarı önleyecek şekilde ve sürekli çalışan tutuşma kaynakları (örneğin, açık alevler, çalışan gazlı cihaz veya çalışmakta olan elektrikli ısıtıcı) bulunmayan iyi havalandırılan bir odada saklanmalıdır. Odanın büyüklüğü Genel güvenlik önlemlerinde belirtildiği gibi olmalıdır.

**TEHLİKE: ELEKTRİK ÇARPMASI SONUCU ÖLÜM RİSKİ**

Klimayı veya hava filtresini temizlemek için çalışmayı durdurduğunuzdan ve tüm güç beslemelerini kapattığınızdan emin olun. Aksi takdirde elektrik çarpması ve yaralanma meydana gelebilir.

**UYARI**

Elektrik çarpmalarını veya yangınları önlemek için:

- Üniteyi KESİNLİKLE yıkamayın.
- Üniteyi ıslak elle ÇALIŞTIRMAYIN.
- Ünitenin üzerine KESİNLİKLE su içeren bir cisim koymayın.

**İKAZ**

Uzun süre kullanımdan sonra ünite standı ve bağlantısında hasar kontrolü gerçekleştirin. Hasarlı ise, ünite düşebilir ve yaralanmaya yol açabilir.

**İKAZ**

Isı eşanjörü kanatçıklarına DOKUNMAYIN. Bu kanatçıklar keskindir ve kesilme yaralanmasına yol açabilir.

**UYARI**

Yüksek yerlerde merdivenle çalışırken dikkatli olmak gerekir.

İç üniteye aşağıdaki semboller bulunabilir:

| Sembol | Açıklama                                                                                                                        |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | Servis işlemine başlamadan önce ana devre kapasitörlerinin veya elektrikli bileşenlerin terminalleri arasındaki gerilimi ölçün. |

## 8.2 İç ünite ve kablolu uzaktan kumandayı temizlemek için

**UYARI**

Yanlış deterjanlar veya temizleme prosedürü plastik bileşenlerde hasara veya su sızıntısına neden olabilir. Motorlar gibi elektrikli bileşenlere sıçrayan deterjan arızaya, dumana veya tutuşmaya neden olabilir.

**TEHLİKE: ELEKTRİK ÇARPMASI SONUCU ÖLÜM RİSKİ**


Temizlikten önce, çalışmayı durdurun, kesiciyi KAPATIN ya da besleme kordonunu fişten çekin. Aksi takdirde elektrik çarpması ve yaralanma meydana gelebilir.

**DİKKAT**

- Benzin, benzen, tiner, parlatma tozu veya sıvı böcek ilacı KULLANMAYIN. **Olası sonuç:** Renk bozulması ve deformasyon.
- 40°C veya daha sıcak su veya hava KULLANMAYIN. **Olası sonuç:** Renk bozulması ve deformasyon.
- Parlatma bileşimi KULLANMAYIN.
- Ovma fırçası KULLANMAYIN. **Olası sonuç:** Yüzey kaplaması soyulur.
- Son kullanıcı olarak, ünitenin iç kısımlarını ASLA kendiniz temizleyemezsiniz; bu işin kalifiye bir servis elemanı tarafından yapılması gerekir. Satıcınıza başvurun.

- 1 Yumuşak bir bezle temizleyin. Lekeleri temizlemek zor ise, su veya nötral deterjan kullanın.

### 8.3 Ön paneli temizlemek için

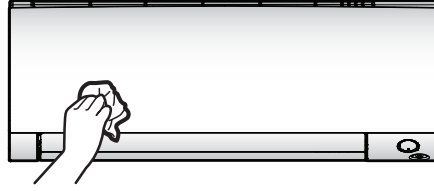


- 1 Ön paneli yumuşak bir bezle temizleyin. Lekeleri temizlemek zor ise, su veya nötral deterjan kullanın.

### 8.4 Ön paneli çıkarmak için

- 1 Parmaklarınızı ünite üzerindeki girintilere yerleştirin (sol ve sağ taraflarda birer parmak).



- 2 Ön paneli üniteden çıkarmak için sol panel milini dışarı ve yukarı yönde itin. (Sağ taraf ön panel milini aynı şekilde çıkarın.)

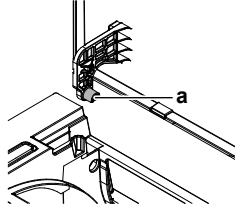

a Ön panel mili

- 3 Her iki panel milini çıkardıktan sonra, ön paneli kendinize doğru çekin ve çıkarın.

### 8.5 Hava filtreleri hakkında


Üniteyi kirli filtrelerle çalıştırmak, şu anlama gelir:

- Havadaki koku GİDERİLEMEZ,
- Hava TEMİZLENEMEZ,
- yetersiz ısıtma/soğutma,
- kokuya neden olunur.

| 528/2012 sayılı Yönetmeliğe (AB) göre Daikin ürünlerinde kullanılan işlemde geçen ürün listesi |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Biyosidal ürünün işlemde geçmiş maddesi                                                        | Hava reçine filtresi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Etkin madde                                                                                    | Gümüş fosfat cam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| İçerik                                                                                         | <%0,02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CAS No.                                                                                        | 308069-39-8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Etkin madde işlevi                                                                             | Antiviral veya antibakteriyel etki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Güvenlik Bilgisi                                                                               | <p>RoHS uyumlu, toksik veya aşındırıcı değil.</p> <p>Özel PPE önerisi yoktur.</p> <p>Bertaraf işlemlerinde, maddelerin bertarafına ilişkin resmi ve yasal mevzuata uyulmalıdır.</p> <p>Oda sıcaklığında saklayın.</p> <p><b>Gözlerle temas</b> - suyla yıkayın</p> <p><b>Ciltle temas</b> - suyla yıkayın, cildi etikelemesi beklenmez</p> <p><b>Soluma</b> - belirtilen spesifik tehlikesi yoktur</p> |


## 8.6 Hava filtrelerini temizlemek için

- 1 Her bir hava filtresinin ortasındaki tırnağı itin, sonra aşağı çekin.
- 2 Hava filtrelerini çekip çıkarın.

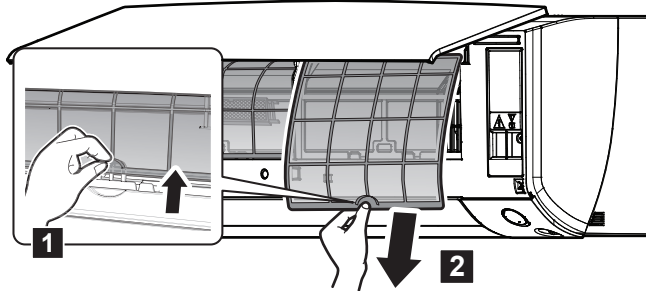


- 3 Titanyum apatit koku giderici filtreyi ve gümüş partikül filtresini 4 kısıcın hepsinden çıkarın.



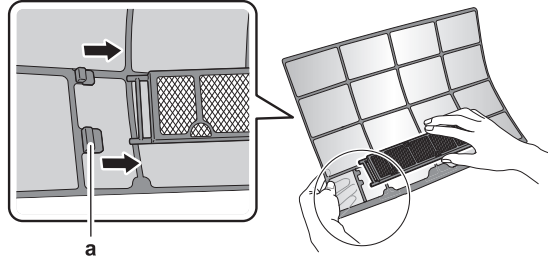


a Kıskaç

- 4 Hava filtrelerini suyla yıkayın veya elektrik süpürgesiyle temizleyin.

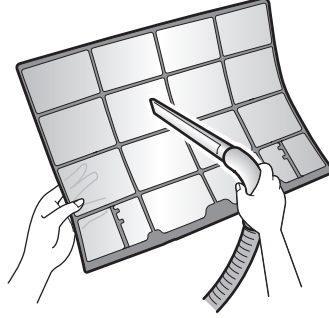

- 5 Yaklaşık 10 ila 15 dakika boyunca ılık suya batırın.

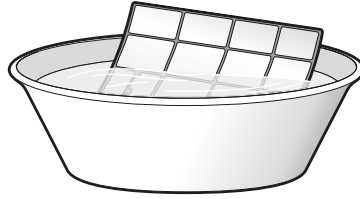

#### BİLGİ

- Toz kolayca ÇIKMAZSA, ılık suyla seyreltilmiş nötral deterjanla yıkayın. Hava filtrelerini gölgede kurutun.
- Hava filtrelerinin 2 haftada bir temizlenmesi önerilir.


## 8.7 Titanyum apatit koku giderici filtre ve gümüş partikül filtresini (Ag-iyon filtresi) temizlemek için



#### BİLGİ


Filtreyi 6 ayda bir suyla temizleyin.

- 1 Titanyum apatit koku giderici filtreyi ve gümüş alerjen giderici hava temizleme filtresini 4 kısıncın hepsinden çıkarın.

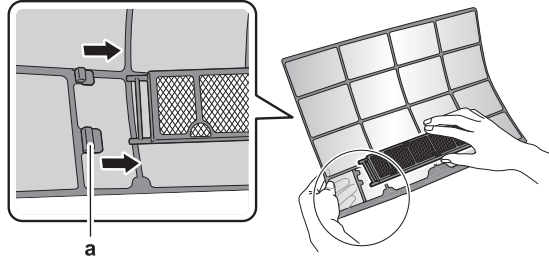

a Tırnak

- 2 Filtredeki tozu bir elektrik süpürgesi ile temizleyin.

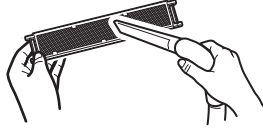

- 3 Filtreyi 10 ila 15 dakika ılık suda bekletin.

**Not:** Filtreyi çerçeveden ÇIKARMAYIN.



- 4 Yıkadıktan sonra üzerinde kalan suyu silkeleyin ve filtreyi gölgede kurutun. Suyu çıkarırken filtreyi SIKMAYIN.


## 8.8 Titanyum apatit koku giderici filtre ve gümüş partikül filtresini (Ag-iyon filtresi) değiştirmek için



### BİLGİ

Filtreyi 3 yılda bir değiştirin.

- 1 Filtre çerçevesindeki tırnaklardan filtreyi çıkarın ve yenisi ile değiştirin.

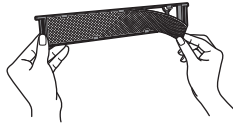

### BİLGİ


- Filtre çerçevesini ATMAYIN ve tekrar kullanın.
- Eski filtreyi yanmaz atık olarak bertaraf edin.

Titanyum apatit koku giderici filtre veya gümüş partikül filtresi siparişi için satıcınızla temas kurun.

| Öğe                           | Parça numarası |
|-------------------------------|----------------|
| Titanyum koku giderici filtre | KAF970A46      |
| Gümüş partikül filtresi       | KAF057A41      |

## 8.9 Ön paneli geri takmak için

- 1 Ön paneli tutturun. Milleri yuvalarla hizalayın ve içeri sonuna kadar itin.
- 2 Ön paneli yavaşça kapatın; her iki taraftan ve ortasından bastırın.

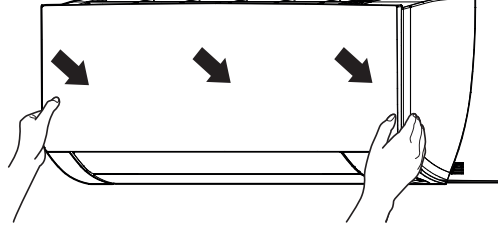

## 8.10 Uzun bir boшта kalma süresinden önce aşağıdaki maddeleri hesaba katmak

Ünitenin içinin kurutulması için üniteyi birkaç saat **yalnız fan** işletiminde çalıştırın.

- 1 **Mode** üzerine basın ve  işletimini seçin.
- 2  üzerine basın ve işletimi başlatın.
- 3 İşletim durduktan sonra, kesiciyi KAPATIN.
- 4 Hava filtrelerini temizleyin ve orijinal konumlarına tekrar yerleştirin.
- 5 Kablosuz uzaktan kumandadaki pilleri çıkarın.



### BİLGİ

Bir uzman tarafından periyodik olarak bakım yapılması önerilir. Uzman bakımı için satıcınıza başvurun. Bakım masrafları müşteri tarafından karşılanacaktır.

Bazı işletim şartlarında, birkaç sezon kullandıktan sonra ünitenin içi kirlenebilir. Bu, düşük performansa neden olur.

## 9 Sorun giderme

Aşağıdaki arızalardan biri meydana geldiğinde aşağıda gösterilen önlemleri alın ve satıcınızla temas kurun.



### UYARI

**İşletimi durdurun ve beklenmedik herhangi bir şey olursa (yanık kokusu, vs.) gücü KAPATIN.**

Böyle durumlarda üniteyi çalışır durumda bırakmak kırılmaya, elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir. Satıcınıza başvurun.

Sistem yetkili bir servis elemanı tarafından ONARILMALIDIR.

| Arıza                                                                                                                                                                                                     | Önlem                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Sigorta, kesici veya toprak kaçağı kesicisi gibi bir emniyet cihazı sık sık devreye girdiğinde veya AÇMA/KAPAMA anahtarı düzgün ÇALIŞMADIĞINDA.                                                           | Ana güç anahtarını KAPATIN.                       |
| Üniteden su sızıyorsa.                                                                                                                                                                                    | Çalışmayı durdurun.                               |
| İşletim düğmesi düzgün ÇALIŞMIYOR.                                                                                                                                                                        | Güç beslemesini KAPATIN.                          |
| Daikin eye yanıp söner ve kablosuz uzaktan kumandadan hata kodunu kontrol edebilirsiniz. Hata kodunu görüntülemek için bkz. <a href="#">"9.2 Hata kodlarından yola çıkarak sorunların çözümü"</a> [► 56]. | Montajcınıza haber verin ve hata kodunu bildirin. |

Yukarıda bahsedilen durumlar dışında sistem doğru çalışmıyor ve yukarıda bahsedilen hiçbir arıza YOKSA, aşağıdaki prosedürlere göre sistemi inceleyin.

| Arıza                                              | Önlem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ünite hiç ÇALIŞMIYORSA.                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Elektrik kesintisi olup olmadığını kontrol edin. Elektrik gelene kadar bekleyin. İşletim sırasında elektrik kesilmesi olursa, elektrik geri gelir gelmez sistem otomatik olarak yeniden çalışır.</li> <li>Sigortaların yanık olmadığını veya kesicilerin devreye girmediğini kontrol edin. Gerekirse sigortayı değiştirin veya kesiciyi sıfırlayın.</li> <li>Kablosuz uzaktan kumandanın pillerini kontrol edin.</li> <li>Zamanlayıcı ayarını kontrol edin.</li> </ul> |
| Sistem aniden çalışmayı durduruyor.                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dış veya iç ünitenin hava giriş ya da çıkışının bir engelle tıkalı OLMADIĞINI kontrol edin. Engelleri kaldırın ve havanın serbestçe akabileceğinden emin olun.</li> <li>Sistemi korumak için klima ani büyük gerilim dalgalanmalarından sonra işletimi durdurabilir. Otomatik olarak yaklaşık 3 dakika içinde çalışmaya yeniden başlar.</li> </ul>                                                                                                                     |
| Hava akışı işletimi sırasında fan çalışması durur. | Ayar sıcaklığına ulaşırsa hava akış hızı azaltılır ve işletim durdurulur. İç sıcaklık yükseldiğinde veya düştüğünde işletim otomatik olarak devam edecektir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Arıza                                                              | Önlem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kanatlar hemen yön değiştirmeye BAŞLAMİYOR.                        | İç ünite kanatların konumunu ayarlıyor. Kanatlar kısa zamanda hareket etmeye başlayacaktır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| İşletim kısa zamanda BAŞLAMİYOR.                                   | İşletim durdurulduktan hemen sonra ON/OFF butonuna basılması durumunda ya da mod değiştirilmişse. Sistemi korumak için işletim 3 dakika sonra başlayacaktır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistem çalışıyor ancak soğutma veya ısıtma yetersiz.               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Hava debisi ayarını kontrol edin. Bkz. "6.4 Hava debisi" [► 24].</li> <li>Sıcaklık ayarını kontrol edin. Bkz. "6.3.1 İşletim modunu başlatmak/durdurmak ve sıcaklığı ayarlamak için" [► 23].</li> <li>Hava akış yönünün uygun olup olmadığını kontrol edin. Bkz. "6.5 Hava akış yönü" [► 24].</li> <li>Dış veya iç ünitenin hava giriş ya da çıkışının bir engelle tıkalı OLMADIĞINI kontrol edin. Engelleri kaldırın ve havanın serbestçe akabileceğinden emin olun.</li> <li>Hava filtrelerinin tıkalı olup olmadığını kontrol edin. Hava filtrelerini temizleyin. Bkz. "8 Bakım ve servis" [► 45].</li> <li>Açık kapı veya pencereler var mı kontrol edin. Rüzgarın içeri girmesini önlemek için kapıları ve pencereleri kapatın.</li> <li>Ünitenin Econo veya Dış ünite sessiz işletiminde çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Bkz. "6.8 Econo ve Dış ünite sessiz işletimi" [► 28].</li> <li>İç ünitenin doğrudan altında veya yanında mobilyaların olup olmadığını kontrol edin. Mobilyaları taşıyın.</li> </ul> |
| Sistem çalışıyor ancak ısıtma yetersiz (üniteden hava ÜFLENMİYOR). | <ul style="list-style-type: none"> <li>Klima ısıtma işletimi için ısınıyor olabilir. 1 ila 4 dakika bekleyin.</li> <li>Akış sesi duyuluyorsa, dış ünite buz çözme işletiminde olabilir. 4 ila 12 dakika bekleyin.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| AÇMA/KAPAMA zamanlayıcı ayarlara uygun olarak ÇALIŞMIYOR.          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Haftalık zamanlayıcı ve AÇMA/KAPAMA zamanlayıcı aynı zamana ayarlı mı değil mi kontrol edin. Ayarı değiştirin veya devre dışı bırakın. Bkz. "6.10 KAPAMA/AÇMA zamanlayıcı işletimi" [► 30] ve "6.11 Haftalık zamanlayıcı işletimi" [► 32].</li> <li>Saatin ve haftanın gününün doğru ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin. Bkz. "5.4 Saat ayarı" [► 19].</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Soğutma işletimi SEÇİLEMİYOR.                                      | Sisteminizin yalnız ısıtma versiyonu OLMADIĞINI kontrol edin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| İşletim sırasında anormal bir çalışma meydana geliyor.             | Şimşek çakması veya radyo dalgaları nedeniyle üniteye işlev bozukluğu oluşabilir. Kesiciyi OFF ve tekrar ON konumuna getirin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Arıza                                                 | Önlem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ünite kablosuz uzaktan kumandadan sinyalleri ALMIYOR. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kablosuz uzaktan kumandanın pillerini kontrol edin. Bkz. "5.2 Pilleri takmak için" [► 18].</li> <li>Vericinin doğrudan güneş ışığına maruz KALMADIĞINI kontrol edin.</li> <li>Odada elektronik starter tipi floresan lambası olup olmadığını kontrol edin. Satıcınıza başvurun.</li> </ul> |
| Kablosuz uzaktan kumanda ekranı boş.                  | Kullanıcı arabirimindeki pilleri değiştirin.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Başka elektrikli aygıtlar çalışmaya başlıyor.         | Kablosuz uzaktan kumanda sinyalleri başka aygıtları çalıştırıyorsa, diğer aygıtları uzaklaştırın ve satıcınıza başvurun.                                                                                                                                                                                                          |

Yukarıdaki bütün maddeleri kontrol ettikten sonra, problemi kendiniz gideremiyorsanız montajcınızla temas kurun ve belirtileri, ünitenin tam model ismini (mümkünse imalat numarası ile birlikte) ve kurulma tarihini (muhtemelen garanti kartı üzerinde yazılıdır) bildirin.

## 9.1 Sistem arızası OLMAYAN belirtiler

Aşağıdaki belirtiler sistem arızası DEĞİLDİR:

### 9.1.1 Belirti: Su akışı gibi bir ses duyuluyor

- Bu sese, ünitenin içinde akan soğutucu akışkan neden olur.
- Bu ses, soğutma veya kurutma işletimi sırasında üniteden su akıp gittiğinde ortaya çıkabilir.
- Başka bir odadaki bir iç ünite işletimdeyken, ünite çalışmasa bile soğutucu klima içinde akış yapar.

### 9.1.2 Belirti: Bir üfleme sesi duyuluyor

Bu ses, soğutucu akışının yönü değiştirildiğinde (örneğin, soğutmadan ısıtmaya geçerken) oluşturulur.

### 9.1.3 Belirti: Bir tik tak sesi duyuluyor

Sıcaklık değişimlerinden dolayı ünite boyutunda hafif genleşme veya daralma meydana geldiğinde bu ses çıkar.

### 9.1.4 Belirti: Bir ıslık sesi duyuluyor

Bu ses, buz çözme işletimi sırasında akan soğutucu akışkan tarafından üretilir.

### 9.1.5 Belirti: Çalışma veya boşa kalma sırasında bir tıklama sesi duyuluyor

Bu ses, soğutucu akışkan kontrol valfleri veya elektrik parçaları çalıştığı zaman üretilir.

## 9.1.6 Belirti: Bir el çırpma sesi duyuluyor

Bu ses, odanın kapıları ve pencereleri kapalıyken harici bir cihazın (örn. tahliye fanı, davlumbaz aspiratörü) oda dışına hava emmesi sırasında üretilir. Kapıları veya pencereleri açın ya da cihazı kapatın.

## 9.1.7 Belirti: Bir üniteden (İç ünite, dış ünite) beyaz buğu çıkıyor

Buz çözme işleminden sonra sistem ısıtma işletimine geçiş yaptırıldığında. Buz çözme ile oluşturulan nem buhar haline gelir ve tahliye edilir.

## 9.1.8 Belirti: Üniteler koku salabilir

Ünite oda, mobilya, sigara vs. kokusunu emebilir ve ardından onu yeniden yayabilir.

## 9.1.9 Belirti: Klima işletimde değilken dış fan dönüyor

- **İşletim durduktan sonra.** Dış fan sistem koruması için 30 saniye daha dönmeye devam eder.
- **Klima işletimde değilken.** Dış sıcaklık çok yüksek olduğunda, dış fan sistem koruması için dönmeye başlar.

## 9.1.10 Belirti: İç ünite fan hızı ayar noktasına UYMUYOR (Çoklu sistemde düşük ortam soğutma işletimi sırasında)

- Çoklu sistemde düşük ortam soğutma işletimi sırasında, iç ünite, iç ünite ısı eşanjörünün buzunu çözmek için kullanıcı ayarından bağımsız olarak fan hızını yükseğe değiştirebilir.

## 9.1.11 Belirti: ONECTA uygulamasıyla Konfor hava akışı devre dışı bırakıldığında, hava akış hızı ayarı devam ETMEZ

ONECTA uygulamasıyla Konfor hava akışı devre dışı bırakıldığında, hava akış hızı önceki hava akış ayarına geri dönmez ve iç ünite otomatik hava akış hızında çalışır.

## 9.1.12 Belirti: Bazı işletim simgeleri kablosuz uzaktan kumanda üzerinde görünür değil veya bazı fonksiyonlar ONECTA uygulamasında etkinleştirilemiyor

Bazı özelliklere kombinasyonlarına izin verilmez (örnek: Yalnız fan modu ve Dış ünite sessiz işletimi). Bu özellikler ONECTA uygulamasında görüntülenebilir, ancak fonksiyon ETKİNLEŞTİRİLEMEZ.

## 9.1.13 Belirti: ONECTA uygulamasında, güçlü işletim etkin olarak GÖSTERİLMİYOR

İç ünite KAPALI iken güçlü işletim etkinleştirildiğinde, bulut verileri güncellenene kadar güçlü işletim 2 dakika süreyle etkin olarak görüntülenmeyebilir.

## 9.2 Hata kodlarından yola çıkarak sorunların çözümü

### Kablosuz uzaktan kumandayla arıza teşhisi

Ünite bir sorunla karşılaşırsa, kablosuz uzaktan kumandadan hata kodunu kontrol ederek hatayı tanımlayabilirsiniz. Hata kodunu sıfırlamadan önce sorunu anlaşılması ve önlem alınması önem taşır. Bu işlem yetkili bir montör veya yerel satıcınız tarafından gerçekleştirilmelidir.



#### BİLGİ

Şunlar için servis kılavuzuna bakın:

- Hata kodlarının tam listesi
- Her hataya yönelik daha ayrıntılı sorun giderme rehberi

### Hata kodunu kablosuz uzaktan kumandadan kontrol etmek için

- 1 Kablosuz uzaktan kumandayı üniteye doğrultun ve **Cancel** düğmesine yaklaşık 5 saniye basın.

**Sonuç:** Sıcaklık ayar ekranı bölümünde **00** yanıp söner.

- 2 Kablosuz uzaktan kumandayı üniteye doğrultun ve sürekli bir bip sesi duyana kadar **Cancel** düğmesine art arda basın.

**Sonuç:** Kod şimdi ekranda görüntülenir.



#### BİLGİ

- Kısa bir bip sesi ve ardarda 2 bip sesi uyuşmayan kodları belirtir.
- Kod ekranını iptal etmek için **Cancel** butonunu 5 saniye basılı tutun. Butona 1 dakika içinde basılmadığı zaman da kod ekrandan kaybolacaktır.

### Sistem

| Hata kodu | Açıklama                                                |
|-----------|---------------------------------------------------------|
| 00        | Normal                                                  |
| U0        | Soğutucu eksikliği                                      |
| U2        | Aşırı voltaj tespiti                                    |
| U3        | İletim arızası                                          |
| U4        | Sinyal iletimi hatası (iç ünite ile dış ünite arasında) |

### İç ünite

| Hata kodu | Açıklama                                   |
|-----------|--------------------------------------------|
| R1        | İç ünite PCB anormalliği                   |
| R5        | Donma koruması veya yüksek basınç kontrolü |
| R6        | Fan motoru (DC motor) anormalliği          |
| E4        | İç ısı eşanjörü termistör anormalliği      |
| E9        | Oda sıcaklığı termistör anormalliği        |

### Dış ünite

| Hata kodu | Açıklama                 |
|-----------|--------------------------|
| E8        | 4 yollu vana anormalliği |



| Hata kodu | Açıklama                                             |
|-----------|------------------------------------------------------|
| E1        | Dış ünite PCB anormalliği                            |
| E3        | Yüksek basınç anahtarının (HPS) harekete geçirilmesi |
| E5        | Aşırı yük aktivasyonu (kompresör aşırı yüklenmesi)   |
| E6        | Kompresör kilidi                                     |
| E7        | DC fan kilidi                                        |
| F3        | Deşarj borusu sıcaklık kontrolü                      |
| H3        | Yüksek basınç anahtarının (HPS) arızası              |
| H6        | Konum sensörü anormal çalışıyor                      |
| H8        | DC voltaj / akım sensörü anormalliği                 |
| H9        | Dış sıcaklık termistör anormalliği                   |
| J3        | Deşarj borusu termistör anormalliği                  |
| J6        | Dış ısı eşanjörü termistör anormalliği               |
| L4        | Radyasyon kanadı sıcaklık yükselmesi                 |
| L5        | İnverter anlık aşırı akımı (DC)                      |
| P4        | Radyasyon kanat termistörü anormalliği               |

### 9.3 Kablosuz LAN bağlantısı için sorun giderme

Aşağıdaki tabloda, bazı sorun nasıl ele alınacağı kısaca açıklanmaktadır. Aşağıdaki çözümlerden hiçbirisi yardımcı olmuyorsa, daha fazla bilgi ve SSS için [app.daikineurope.com](http://app.daikineurope.com) adresine gidin.

| Problem                                                                                                                | Önlem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kablosuz LAN bağlantısı mümkün değil (kablosuz LAN bağlantı ayarı sırasında Daikin eye YANIP SÖNMÜYOR).                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Üniteyi kablosuz uzaktan kumanda ile çalıştırmayı deneyin.</li> <li>Gücün açık olduğunu kontrol edin.</li> <li>Üniteyi kapatıp tekrar açın.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                             |
| WLAN adaptörü yapılandırıldıktan sonra (WPS opsiyonu) ünite genel bakış ekranında (Ana ekran) kablosuz LAN GÖRÜNMÜYOR. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kablosuz LAN'ın iletişim cihazına yeterince yakın olduğundan emin olun.</li> <li>İletişimin iyi olup olmadığını kontrol edin.</li> <li>Akıllı cihazın kablosuz LAN ile aynı kablosuz ağa bağlı olduğundan emin olun.</li> <li>Ayarı fabrika varsayılanına döndürmeyi deneyin ve ayarı tekrarlayın. Bkz. "Bağlantı ayarını fabrika varsayılanına döndürmek için" [► 40].</li> </ul> |

| Problem                                                                                                 | Önlem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kablosuz LAN, akıllı cihazdaki mevcut Wi-Fi ağları listesinde GÖRÜNÜMÜYOR (Erişim noktası seçeneği).    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kablosuz kanalı değiştirmek için erişim noktası ile WPS ayarı arasında geçiş yapmayı deneyin. Kablosuz kanal 1~13 arasında OLMALIDIR.</li> <li>İletişimin iyi olup olmadığını kontrol edin.</li> <li>Ayarı fabrika varsayılanına döndürmeyi deneyin ve ayarı tekrarlayın. Bkz. "<a href="#">Bağlantı ayarını fabrika varsayılanına döndürmek için</a>" [► 40].</li> </ul> |
| ONECTA üzerinde görüntülenen iç/dış sıcaklık değeri, diğer cihazlar tarafından ölçülen değerden farklı. | <ul style="list-style-type: none"> <li>ONECTA sadece iç/dış ünitenin çevresi için iç/dış sıcaklığı görüntüler.</li> <li>Diğer cihazlar için ölçülen sıcaklık, ünitenin etrafındaki farklı koşullar nedeniyle farklılık gösterebilir (örn. doğrudan güneş ışığı, don birikimi...)</li> <li>ONECTA üzerinde görüntülenen sıcaklık yalnızca referans amaçlıdır.</li> </ul>                                          |

## 10 Bertaraf



### DİKKAT

Sistemi kendi kendinize demonte etmeye ÇALIŞMAYIN: sistemin demonte edilmesi ve soğutucu, yağ ve diğer parçalarla ilgili işlemler ilgili mevzuata uygun olarak GERÇEKLEŞTİRİLMELİDİR. Üniteler yeniden kullanım, geri dönüştürme ve kazanım için özel bir işleme tesisinde İŞLENMELİDİR.

# 11 Sözlük

**Satıcı**

Ürün için satış distribütörüdür.

**Yetkili montör**

Ürünün montajını yapma ehliyetine sahip teknik nitelikli kişidir.

**Kullanıcı**

Ürünün sahibi olan ve/veya ürünü kullanan kişidir.

**İlgili mevzuat**

Belirli bir ürün ya da uygulama alanı için ilgili ve geçerli olan tüm uluslararası, Avrupa'ya ait, ulusal ve yerel direktifler, kanunlar, düzenlemeler ve/veya yönetmelikler.

**Servis şirketi**

Ürün için gerekli servisi gerçekleştirme veya koordine etme kabiliyetine sahip yetkili şirkettir.

**Montaj kılavuzu**

Belirli bir ürün veya uygulama için tanımlanmış montaj, yapılandırma ve bakımının nasıl yapılacağını açıklayan talimat el kitabıdır.

**Kullanım kılavuzu**

Belirli bir ürün veya uygulama için tanımlanmış, nasıl çalıştırılacağını açıklayan talimat el kitabıdır.

**Aksesuarlar**



Ekli belgelerdeki talimatlara göre monte edilmesi gereken ve ürün ile birlikte teslim edilen ekipman, etiket, kılavuz ve bilgi formlarıdır.



**Opsiyonel cihazlar**



Ekli belgelerdeki talimatlara göre ürünle kombine edilebilen, Daikin tarafından üretilmiş veya onaylanmış ekipmanlardır.

**Sahadan temin edilir**

Ekli belgelerdeki talimatlara göre ürünle kombine edilebilen, Daikin tarafından ÜRETİLMEMİŞ ekipmanlardır.

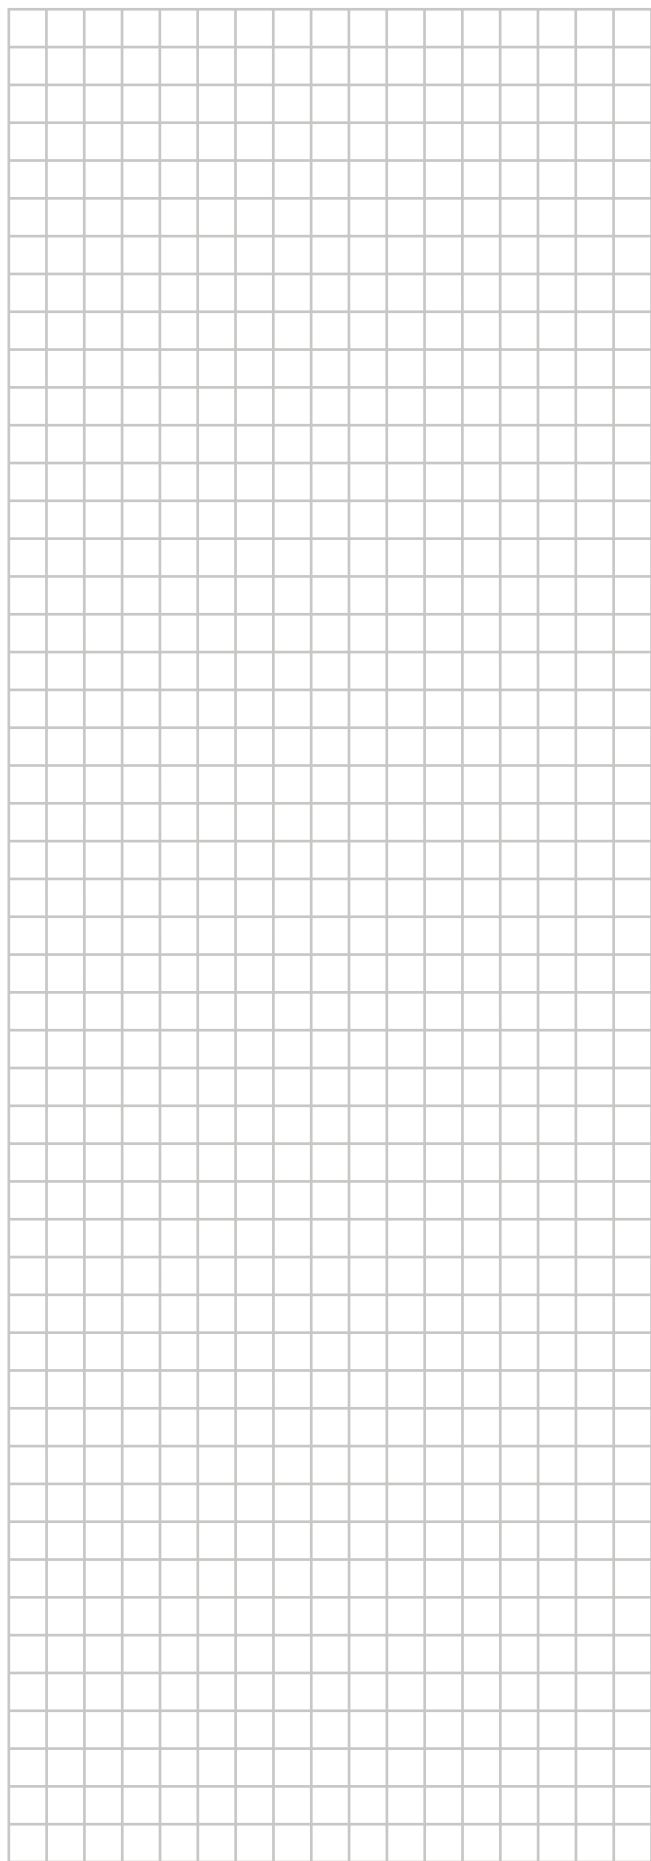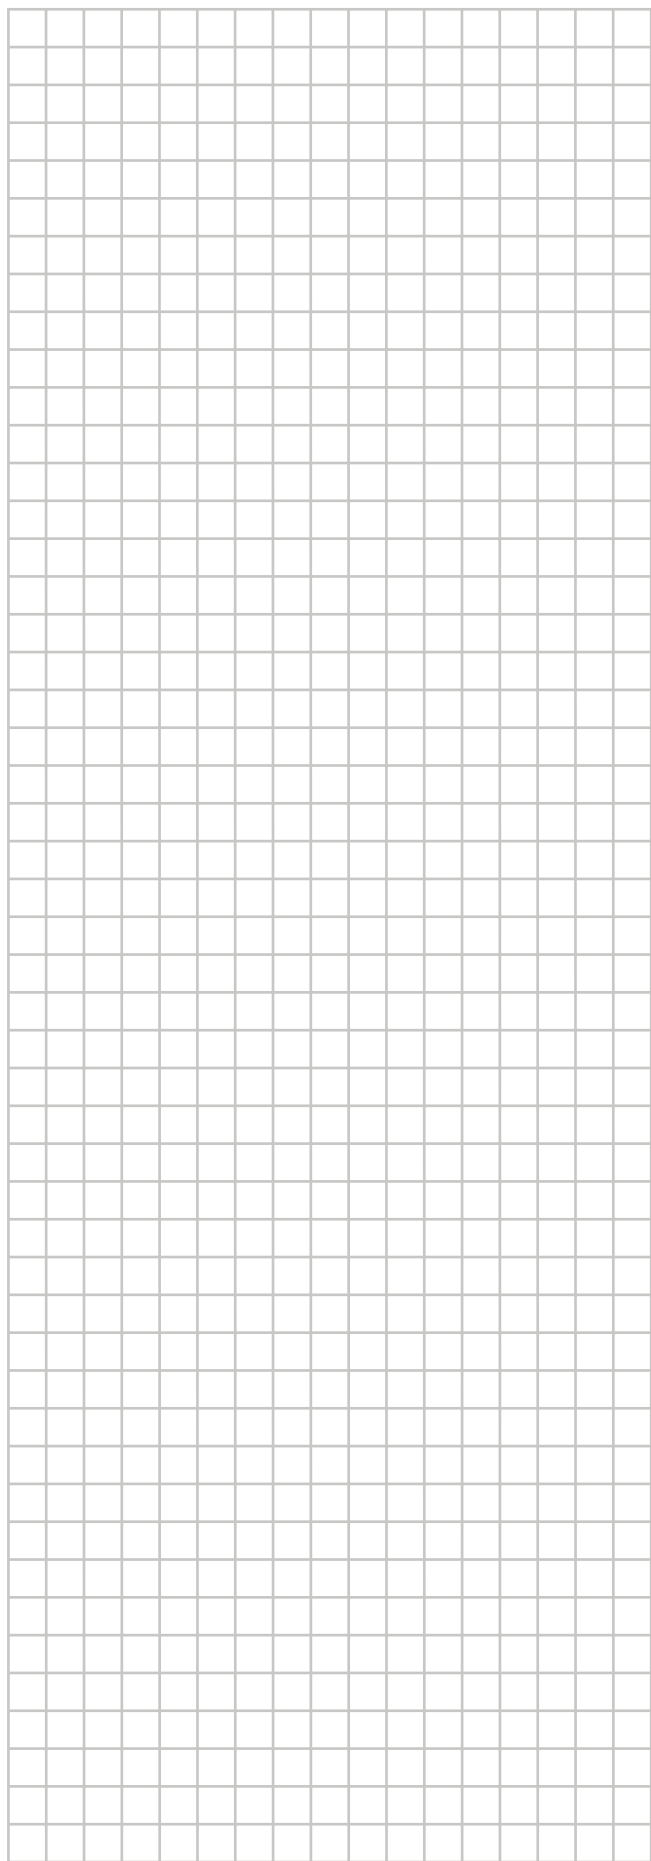

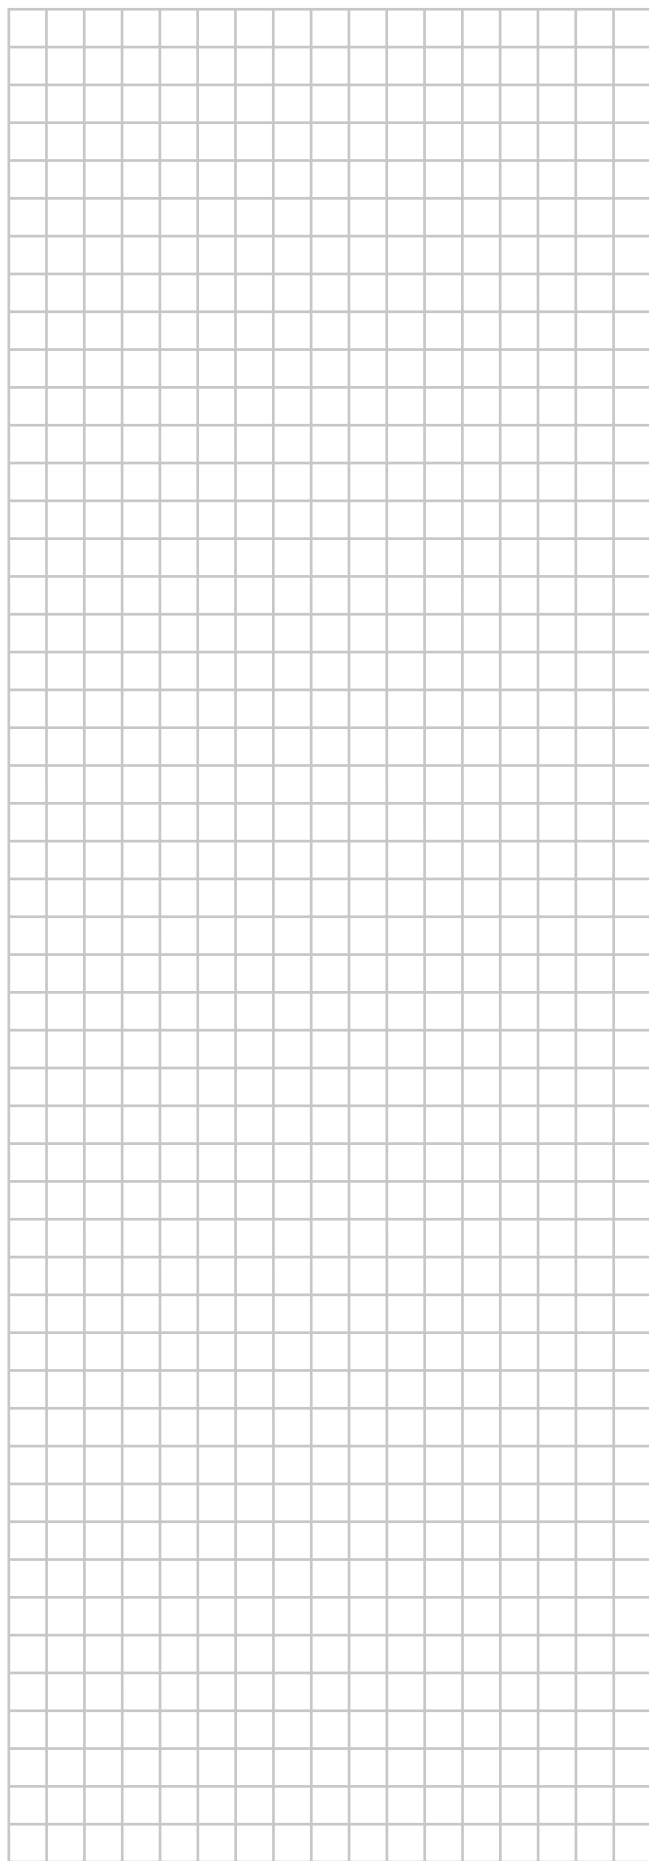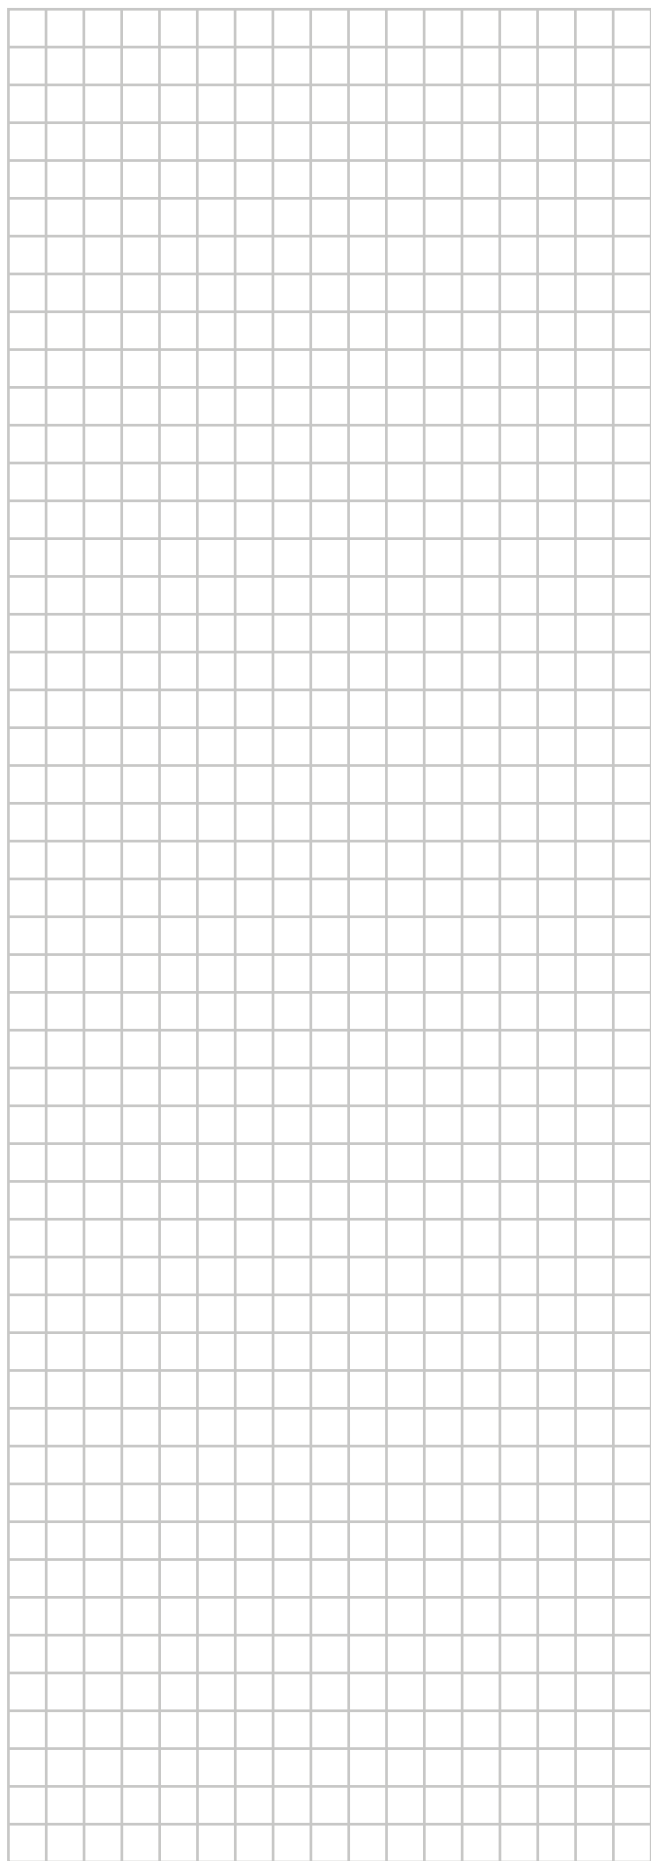

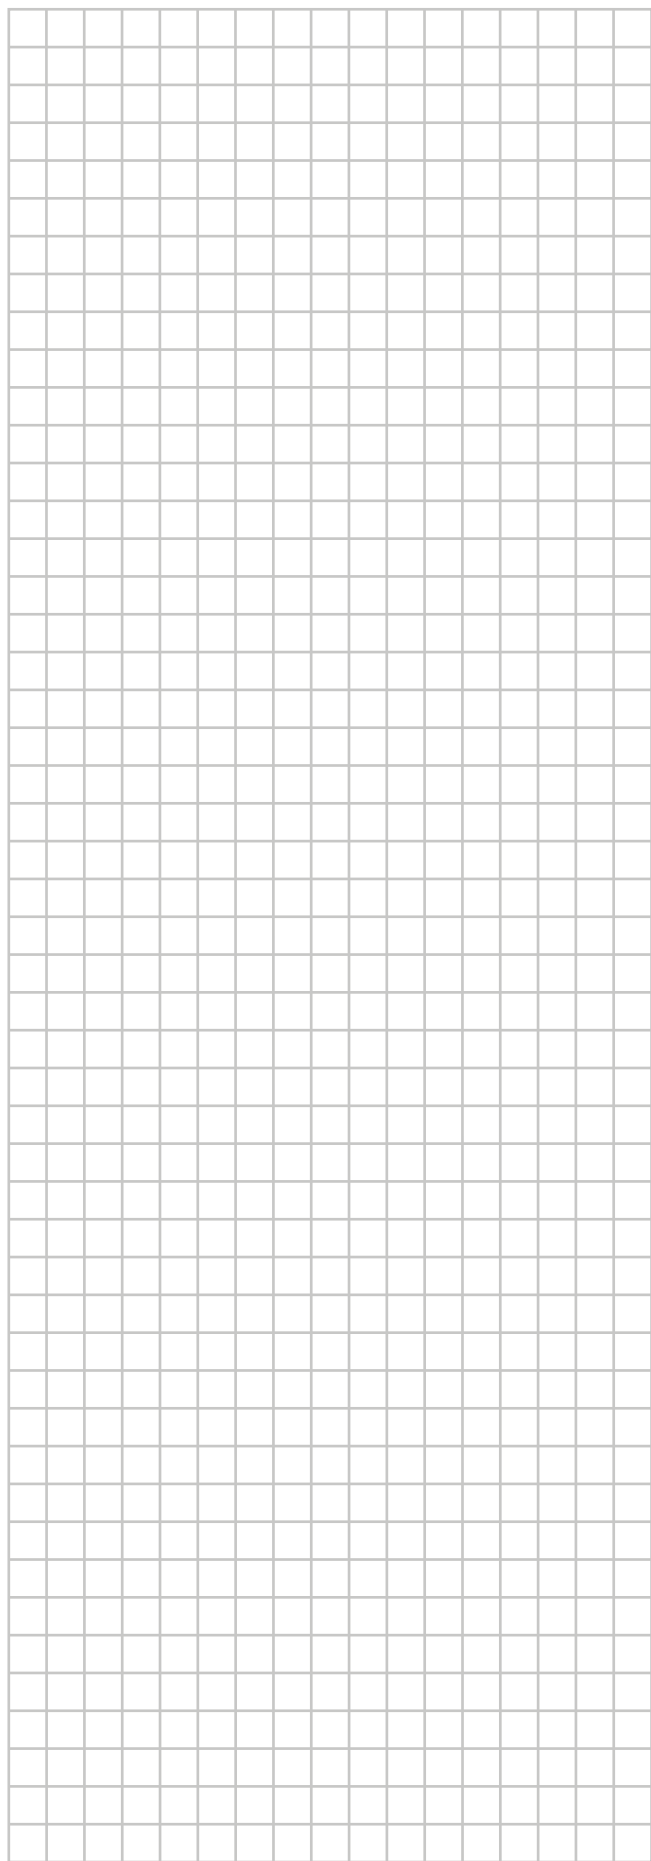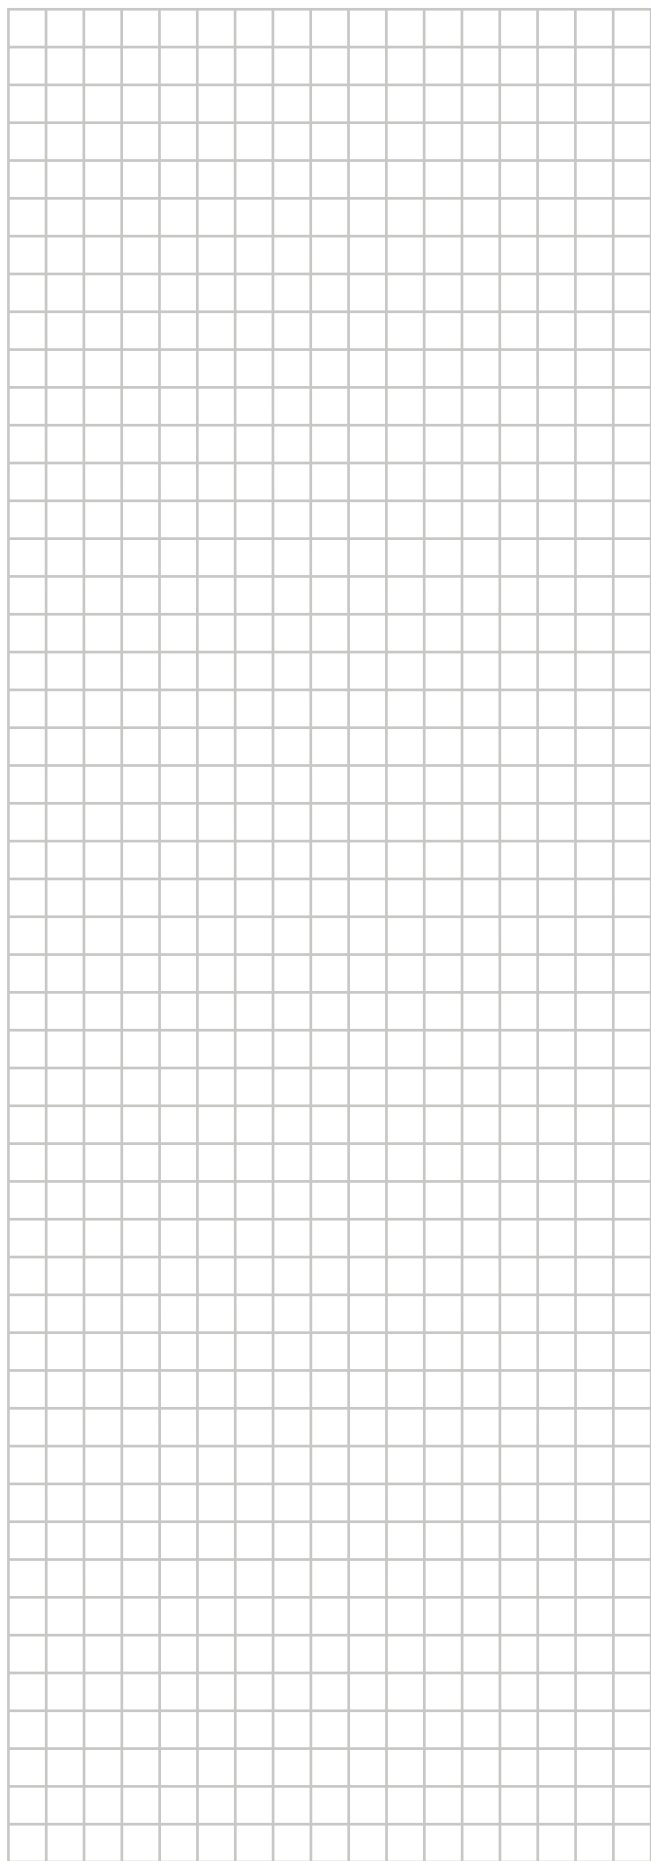

**DAIKIN EUROPE N.V.**

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

**DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.**

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

**DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN.TİC. A.Ş.**

Gülsuyu Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Burçak Sokak, No:20, 34848 Maltepe  
İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: 0216 453 27 00

Faks: 0216 671 06 00

Çağrı Merkezi: 444 999 0

Web: www.daikin.com.tr