الدليل المرجعي للمستخدم

تكييفات الهواء المثبتة في الحائط من نوع سبليت (ذات الوحدتين المنفصلتين)



Siesta®



Download the ONECTA app

STAND BY ME
Discover our service offer

ATXM20B2V1B
ATXM25B2V1B
ATXM35B2V1B
ATXM50B2V1B

ATXM20B5V1B
ATXM25B5V1B
ATXM35B5V1B
ATXM50B5V1B

جدول المحتويات

١ نبذة عن الوثائق **4**

١-١ كود المنتج 4

٢-١ نبذة عن هذه الوثيقة 4

٣-١ معاني التحذيرات والرموز 5

٢ تعليمات سلامة المستخدم **7**

١-٢ عام 7

٢-٢ تعليمات التشغيل الآمن 8

٣ نبذة عن الجهاز **10**

١-٣ الوحدة الداخلية 10

١-١-٣ مصباح مؤشر عين Daikin 11

٢-٣ نبذة عن الريموت 12

١-٢-٣ المكونات: جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي 13

٢-٢-٣ الحالة: شاشة LCD جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي 13

٣-٢-٣ لتشغيل جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي 15

٣-٣ حول LAN اللاسلكي 15

١-٣-٣ الاحتياطات التي يجب اتخاذها عند استخدام LAN اللاسلكي 15

٢-٣-٣ المعلمات الأساسية 15

٤ قبل التشغيل **17**

١-٤ نظرة عامة: قبل التشغيل 17

٢-٤ لإدخال البطاريات 17

٣-٤ لتثبيت حامل جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي 17

٤-٤ ضبط الساعة 18

١-٤-٤ ضبط الساعة 18

٥-٤ تشغيل مصدر الطاقة 19

٦-٤ سطوع شاشة الوحدة الداخلية 19

١-٦-٤ ضبط سطوع شاشة الوحدة الداخلية 19

٥ التشغيل **20**

١-٥ المدى التشغيلي 20

٢-٥ الحالات الملائمة لاستخدام كل خاصية 20

٣-٥ نقطة ضبط وضع التشغيل ودرجة الحرارة 21

١-٣-٥ لتشغيل/إيقاف وضع التشغيل وضبط درجة الحرارة 22

٤-٥ التحكم في معادلة المناخ (CCC) 23

١-٤-٥ بدء/ إيقاف التحكم في معادلة المناخ (CCC) 23

٥-٥ نقطة التلامس المفتوحة/ المغلقة 24

٦-٥ تفضيل الهواء الساخن 25

١-٦-٥ لبدء/ إيقاف خاصية تفضيل الهواء الساخن 25

٧-٥ تقييد درجات الحرارة 26

١-٧-٥ لضبط إعداد تقييد درجات الحرارة 26

٨-٥ معدل تدفق الهواء 27

١-٨-٥ لضبط معدل تدفق الهواء 27

٩-٥ اتجاه تدفق الهواء 28

١-٩-٥ لضبط اتجاه تدفق الهواء الرأسي 28

٢-٩-٥ لضبط اتجاه تدفق الهواء الأفقي 28

٣-٩-٥ لاستخدام اتجاه تدفق الهواء ثلاثي الأبعاد 29

١٠-٥ وضع تدفق الهواء المريح وتشغيل العين الذكية 29

١-١٠-٥ وضع تدفق الهواء المريح 29

٢-١٠-٥ تشغيل العين الذكية 29

٣-١٠-٥ بدء تشغيل/إيقاف تشغيل وضع تشغيل العين المريحة والذكية 30

١١-٥ التشغيل القوي 30

١-١١-٥ بدء/إيقاف التشغيل القوي 31

١٢-٥ التشغيل البطيء للوحدة الخارجية ووضع "Econo" 31

١-١٢-٥ تشغيل الوضع الاقتصادي 31

٢-١٢-٥ التشغيل البطيء للوحدة الخارجية 32

٣-١٢-٥ لبدء/إيقاف التشغيل البطيء للوحدة الخارجية ووضع "Econo" 32

١٣-٥ تشغيل (تنظيف الهواء) Flash Streamer 32

١-١٣-٥ لبدء/إيقاف تشغيل Flash Streamer (تنظيف الهواء) 33

١٤-٥ تشغيل مؤقت ON/OFF (تشغيل/إيقاف تشغيل) 33

١-١٤-٥ ضبط مؤقت الإيقاف/التشغيل على تنسيق 24 ساعة 33

٢-١٤-٥ ضبط مؤقت العد التنازلي للإيقاف/التشغيل على تنسيق 12 ساعة 35

١٥-٥ تشغيل المؤقت الأسبوعي 35

١-١٥-٥ ضبط تشغيل المؤقت الأسبوعي 36

٢-١٥-٥ لنسخ الحفظ 37

٥-١٥-٣ لتأكيد الحفظ 38
٥-١٥-٤ لإلغاء تنشيط وإعادة تنشيط تشغيل المؤقت الأسبوعي 38
٥-١٥-٥ لحذف الحفظ 38
٥-١٦ اتصال الشبكة المحلية اللاسلكية 39
٥-١٦-١ الاحتياطات التي يجب اتخاذها عند استخدام LAN اللاسلكي 40
٥-١٦-٢ لتثبيت تطبيق ONECTA 40
٥-١٦-٣ لضبط الاتصال اللاسلكي 40
٥-١٧ نبذة عن النظام المتعدد 42
٥-١٧-١ ضبط الغرفة الأولى 43
٥-١٧-٢ الوضع الليلي الهادئ 44
٥-١٧-٣ قفل وضع التبريد/التدفئة في النظام المتعدد 44

٦ توفير الطاقة والتشغيل الأمثل 45

٧ الصيانة والخدمة 47

٧-١ نظرة عامة: الصيانة والخدمة 47
٧-٢ لتنظيف الوحدة الداخلية وجهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي 48
٧-٣ لتنظيف اللوحة الأمامية 49
٧-٤ حول فلاتر الهواء 49
٧-٥ لتنظيف فلاتر الهواء 49
٧-٦ لتنظيف مرشح إزالة الروائح الكريهة المصنوع من أباتيت التيتانيوم ومرشح إزالة الجسيمات الفضي (مرشح أيونات الفضة) ... 51
٧-٧ لاستبدال مرشح إزالة الروائح الكريهة المصنوع من أباتيت التيتانيوم ومرشح إزالة الجسيمات الفضي (مرشح أيونات الفضة).. 51
٧-٨ لإعادة تركيب اللوحة الأمامية 52
٧-٩ لإزالة اللوحة الأمامية 52
٧-١٠ ضع العناصر التالية في الاعتبار قبل أي فترة توقف طويلة 52

٨ استكشاف المشكلات وحلها 54

٨-١ الأعراض التي لا تعتبر مشكلات في النظام 56
٨-١-١ العَرَض: يخرج صوت مثل صوت تدفق المياه 56
٨-١-٢ العَرَض: سماع صوت تدفق 56
٨-١-٣ العَرَض: سماع صوت تكتكة 56
٨-١-٤ العَرَض: سماع صوت صفير 56
٨-١-٥ العَرَض: سماع صوت تكتكة خلال التشغيل أو في وقت الخمول 56
٨-١-٦ العَرَض: سماع صوت قرقعة 56
٨-١-٧ العَرَض: خروج ضباب أبيض من الوحدة (الوحدة الداخلية، الوحدة الخارجية) 56
٨-١-٨ العَرَض: إمكانية خروج روائح من الوحدات 56
٨-١-٩ العَرَض: دوران المروحة الخارجية أثناء توقف المكيف عن العمل 56
٨-١-١٠ العَرَض: لا يُستأنف ضبط معدل تدفق الهواء عندما يتم إلغاء تنشيط تدفق الهواء المريح بواسطة تطبيق ONECTA 56
٨-١-١١ العَرَض: بعض رموز التشغيل غير مرئية على جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي، أو أن بعض الوظائف في تطبيق ONECTA لا يمكن تنشيطها 57
٨-١-١٢ العَرَض: في تطبيق ONECTA، لا يُشار إلى وضع التشغيل القوي على أنه نشط 57
٨-١-١٣ المشكلة: لم يُعطّل الوضع التلقائي في تطبيق "ONECTA" عند استخدام إعداد تقييد درجات الحرارة 57
٨-١-١٤ المشكلة: لا يُلغى تفعيل المؤقت الأسبوعي عندما يتغير إعداد تقييد درجات الحرارة في تطبيق "ONECTA" 57
٨-١-١٥ المشكلة: يستجيب تطبيق "ONECTA" بعد فترة من التأخير 57
٨-٢ حل المشكلات بناءً على أكواد الأخطاء 57
٨-٣ اكتشاف الأعطال وإصلاحها للاتصال بشبكة LAN اللاسلكية 59

٩ الفك 60

١٠ مسرد المصطلحات 61

١ نبذة عن الوثائق

١-١ كود المنتج

ATXM20B، ATXM25B، ATXM35B، ATXM50B

١-٢ نبذة عن هذه الوثيقة

إنذار

يمكن استخدام هذا الجهاز بواسطة الأطفال الذين تجاوزوا سنّ 8 سنوات والأشخاص من ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المحدودة أو المفتقدين للخبرة والمعرفة، فقط إذا قام شخص مسئول عن سلامتهم بالإشراف عليهم أو إعطائهم إرشادات عن كيفية استخدام الجهاز بطريقة آمنة إلى جانب فهمهم للمخاطر المرتبطة به.

لا يُسمح للأطفال العبث بالجهاز.

لا يُسمح للأطفال القيام بأعمال تنظيف الجهاز وصيانته دون إشراف.

نشكرك على شرائك هذا المنتج. يرجى:

- الاحتفاظ بهذا الكتيب للرجوع إليه مستقبلًا.

الجمهور المستهدف

المستخدمون النهائيون

معلومات

روعي في تصميم هذا الجهاز أن يُستخدم من جانب الخبراء أو المستخدمين المدربين على استخدامه في المتاجر أو مناطق الصناعات الخفيفة أو المزارع أو لاستخدام الأشخاص العاديين له بشكل تجاري أو في المنازل.

مجموعة الوثائق

هذا المستند جزء من مجموعة وثائق. وتتكون المجموعة الكاملة مما يلي:

- **احتياطات السلامة العامة:**
  - تعليمات الأمان التي يتعين عليك قراءتها قبل تشغيل النظام
  - الشكل: منشور ورقي (موجود في عبوة الوحدة الداخلية)
- **دليل التشغيل:**
  - الدليل السريع للاستخدام الأساسي
  - الشكل: منشور ورقي (موجود في عبوة الوحدة الداخلية)
- **الدليل المرجعي للمستخدم:**
  - تعليمات تفصيلية خطوة بخطوة ومعلومات أساسية فيما يتعلق بالاستخدام الأساسي والمتقدم
  - الشكل: الملفات الرقمية على https://www.daikin.eu. استخدم خاصية البحث 🔍 لمعرفة الطراز الذي لديك.

أحدث إصدارات الوثائق المرفقة قد تكون متاحة على الموقع الإلكتروني Daikin الإقليمي أو عبر مسؤول التركيب.

امسح رمز الاستجابة السريعة أدناه ضوئيًا للحصول على مجموعة الوثائق بالكامل ومزيدٍ من المعلومات عن منتجك على موقع Daikin الإلكتروني.

ATXM-B

الوثائق الأصلية مكتوبة باللغة الإنجليزية. واللغات الأخرى عبارة عن ترجمات للتعليمات الأصلية.

١-٣ معاني التحذيرات والرموز

خطر
يشير إلى وضع يؤدي إلى الموت أو إصابة خطيرة.

خطر: خطر الموت صعقًا بالكهرباء
يشير إلى وضع قد يؤدي إلى الموت صعقًا بالكهرباء.

خطر: خطر الاحتراق/الحرق بالسوائل الساخنة
يشير إلى وضع قد يؤدي إلى الاحتراق/الحرق بالسوائل الساخنة بسبب الارتفاع الحاد في الحرارة أو البرودة.

خطر: خطر الانفجار
يشير إلى وضع قد يؤدي إلى حدوث انفجار.

إنذار
يشير إلى وضع قد يؤدي إلى الموت أو إصابة خطيرة.

تحذير: مادة قابلة للاشتعال

تحذير: مادة قابلة للاشتعال بشكل متوسط
غاز التبريد الموجود بداخل هذه الوحدة قابل للاشتعال بدرجة طفيفة.

تحذير
يشير إلى وضع قد يؤدي إلى إصابة طفيفة أو متوسطة.

إشعار
يشير إلى وضع قد يؤدي إلى تلف التجهيزات أو الممتلكات.

معلومات
يشير إلى نصائح مفيدة أو معلومات إضافية.

الرموز المستخدمة على الوحدة:

الرمز	الشرح
	قبل التركيب، اقرأ دليل التركيب والتشغيل، وورقة تعليمات توصيل الأسلاك.
	قبل إجراء مهام الصيانة والخدمة، اقرأ دليل الخدمة.

الرمز	الشرح
	لمزيد من المعلومات، راجع دليل التثبيت ومرجع المستخدم.
	تحتوي الوحدة على أجزاء دوارة. كن حذرًا عند صيانة الوحدة أو فحصها.

الرموز المستخدمة في المستندات:

الرمز	الشرح
	يشير إلى عنوان الشكل أو إشارة إليه. **مثال:** "الشكل 1–3 بالعنوان يعني "الشكل 3 في الفصل 1".
	يشير إلى عنوان الجدول أو إشارة إليه. **مثال:** "الجدول 1–3 بالعنوان يعني "الجدول 3 في الفصل 1".

٢ تعليمات سلامة المستخدم

احرص دائمًا على اتباع تعليمات ولوائح السلامة التالية.

٢-١ عام

إنذار

إذا لم تكن متأكدًا من كيفية تشغيل الوحدة، اتصل بعامل التركيب.

إنذار

يمكن استخدام هذا الجهاز بواسطة الأطفال الذين تجاوزوا سنّ 8 سنوات والأشخاص من ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المحدودة أو المفتقدين للخبرة والمعرفة، فقط إذا قام شخص مسئول عن سلامتهم بالإشراف عليهم أو إعطائهم إرشادات عن كيفية استخدام الجهاز بطريقة آمنة إلى جانب فهمهم للمخاطر المرتبطة به.

لا يُسمح للأطفال العبث بالجهاز.

لا يُسمح للأطفال القيام بأعمال تنظيف الجهاز وصيانته دون إشراف.

إنذار

لمنع حدوث صدمات كهربائية أو اندلاع حرائق:

- تجنب شطف الوحدة.
- لا تُشغل الوحدة بأيدٍ مبتلة.
- لا تضع أي أشياء تحتوي على مياه فوق الوحدة.

تحذير

- لا تضع أي أشياء أو تجهيزات أعلى الوحدة.
- لا تجلس على الوحدة أو تتسلق أو تقف عليها.

- تُوضع الرموز التالية على الوحدات:



هذا يعني أنه لا ينبغي التخلص من المنتجات الكهربائية والإلكترونية مع النفايات المنزلية غير المصنفة. لا تحاول تفكيك النظام بنفسك: لا يصلح لأي شخص سوى عامل التركيب المعتمد القيام بمهمة تفكيك النظام ومعالجة المبرد وتغير النفط وأجزاء أخرى، كما يجب أن تتم وفقًا للتشريعات المعمول بها.

يجب معالجة الوحدات في منشأة معالجة متخصصة لإعادة استخدامها وإعادة تدويرها واستعادتها. من خلال ضمان التخلص من هذا المنتج بشكل صحيح، ستساعد في تفادي العواقب السلبية المحتملة على البيئة وصحة الإنسان. للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بعامل التثبيت أو الهيئة المحلية.

- تُوضع الرموز التالية على البطاريات:



هذا يعني أنه لا ينبغي التخلص من البطاريات مع النفايات المنزلية غير المصنفة. إذا تم طباعة رمز كيميائي تحت الرمز، فإن الرمز الكيميائي يعني أن البطارية تحتوي على معدن ثقيل بتركيز معين.

الرموز الكيميائية المحتملة هي: الرصاص: السلك (>0.004%).

يجب معالجة نفايات البطاريات في منشأة معالجة متخصصة لإعادة استخدامها. من خلال ضمان التخلص من بقايا البطاريات بشكل صحيح، ستساعد في تفادي العواقب السلبية المحتملة على البيئة وصحة الإنسان.

٢-٢ تعليمات التشغيل الآمن



تحذير: مادة قابلة للاشتعال بشكل متوسط

غاز التبريد الموجود بداخل هذه الوحدة قابل للاشتعال بدرجة طفيفة.

تحذير

تحتوي الوحدة الداخلية على معدات راديوية، ويعتبر الحد الأدنى لمسافة الفصل بين الجزء المشع من الجهاز والمستخدم هو 10 سم.

تحذير

لا تقم بإدخال أصابعك أو قضبان أو أشياء أخرى في مدخل أو مخرج الهواء. قد ينجم عن دوران المروحة بسرعة عالية حدوث إصابة.

إنذار

- تجنب تعديل الوحدة أو تفكيكها أو إزالتها أو إعادة تركيبها أو إصلاحها بنفسك، حيث قد يؤدي الخطأ في تفكيكها أو تركيبها إلى حدوث صدمة كهربائية أو اندلاع حريق. اتصل بالوكيل المحلي الخاص بك.
- في حالة حدوث تسربات عَرَضية لغاز التبريد، تأكد من عدم وجود مصادر لهب مكشوفة. غاز التبريد نفسه آمن تمامًا، وغير سام وقابليته للاشتعال طفيفة، لكنه سيولد غازًا ساماً عندما يتسرب بشكل عارض في غرفة ينبعث بها هواء قابل للاشتعال من الدفايات المروحية أو أفران الغاز، وما إلى ذلك. استعن دائمًا بفنيي صيانة مؤهلين لتأكيد إصلاح مكان التسرب أو تصحيحه قبل استئناف التشغيل.

تحذير

استخدم دائمًا جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي أو واجهة مستخدم أخرى (إن وجدت) لضبط موضع اللوحات والشفرات. عندما تتأرجح اللوحات والشفرات وتحركها بالقوة باليد، ستنقطع الآلية.

تحذير

تجنب تعرض الأطفال الصغار أو النباتات أو الحيوانات مباشرةً لتدفق الهواء.

إنذار

لا تضع زجاجة رذاذ قابلة للاشتعال بالقرب من مكيف الهواء ولا تستخدم بخاخات بالقرب من الوحدة. قد يؤدي القيام بذلك إلى نشوب حريق.

تحذير

لا تشغِّل النظام عند استخدام مبيد حشري من النوع التبخيري في الغرفة. قد تتجمع المواد الكيميائية في الوحدة، وهو ما قد يشكل خطرًا على صحة من يعانون من فرط الحساسية للمواد الكيميائية.

إنذار

- يعد غاز التبريد داخل الوحدة قابلًا للاشتعال بدرجة طفيفة، لكنه لا يتسرب في الوضع الطبيعي. في حالة تسرب الغاز في الغرفة وملامسته للنيران الخارجة من موقد أو سخان أو بوتاجاز، قد يتسبب هذا في اندلاع حريق أو تكوين غاز ضار.
- أوقف تشغيل أي أجهزة تدفئة قابلة للاحتراق، وقم بتهوية الغرفة، ثم اتصل بالوكيل المحلي الذي اشتريت منه الوحدة.
- تجنب استخدام الوحدة حتى يؤكد لك فني الصيانة إصلاح القطعة التي تسببت في تسرب الغاز من المبرد.

إنذار

- تجنب ثقب أو حرق قطع دورة التبريد.
- تجنب استخدام مواد التنظيف أو غيرها من الوسائل بغرض زيادة سرعة عملية إذابة الثلج بخلاف الوسائل التي توصي بها الشركة المصنعة.
- تأكد من أن المبرد داخل النظام عديم الرائحة.

إنذار

ينبغي تخزين الجهاز بطريقة تمنع تعرضه لأضرار ميكانيكية وفي مكان جيد التهوية لا يحتوي على مصادر إشعال تعمل باستمرار (مثال: اللهب المكشوف، أو الأجهزة التي تعمل بالغاز أو السخّانات التي تعمل بالكهرباء). ينبغي أن تكون مساحة الغرفة مطابقة للمساحة المذكورة في احتياطات السلامة العامة.

خطر: خطر الموت صعقًا بالكهرباء

لتنظيف مكيف الهواء أو مرشح الهواء، احرص على إيقاف التشغيل وفصل كل مصادر التيار الكهربائي. وإلا ستحدث صدمة كهربائية وإصابة.

تحذير

بعد الاستخدام لفترة طويلة، افحص حامل الوحدة وتجهيزاتها للتحقق من عدم تلفها. فإذا كانت تالفة، فقد تتعرض الوحدة للسقوط ويسفر ذلك عن إصابات.

تحذير

لا تلمس ريش المبادلات الحرارية. حيث إن هذه الريش حادة وقد تسبب جروحًا.

إنذار

انتبه لاستخدام السلالم عند العمل في الأماكن المرتفعة.

إنذار

قد يتسبب استخدام المنظفات أو تنفيذ إجراءات تنظيف غير سليمة في تضرر المكونات البلاستيكية أو حدوث تسريب مائي. قد يتسبب تناثر رذاذ المنظف على المكونات الكهربائية، مثل المحركات في تعطلها أو انبعاث دخان أو اشتعال.

خطر: خطر الموت صعقًا بالكهرباء

قبل التنظيف، تأكد من إيقاف التشغيل، أو إيقاف القاطع، أو سحب سلك الإمداد. وإلا ستحدث صدمة كهربائية وإصابة.

إنذار

أوقف التشغيل وافصل مصدر التيار الكهربائي إذا حدث أي شيء غير عادي (رائحة احتراق، إلخ.).

قد يتسبب ترك الوحدة تعمل في مثل هذه الظروف في حدوث تسرب أو صدمة كهربائية أو اندلاع حريق. اتصل بالموزع.

إنذار

في حالة تلف سلك الإمداد، يجب استبداله من قبل المصنّع أو وكيل الخدمات التابع له أو الأشخاص المتساوين في الكفاءة لتجنب المخاطر.

٣ نبذة عن الجهاز

تحذير: مادة قابلة للاشتعال بشكل متوسط
غاز التبريد الموجود بداخل هذه الوحدة قابل للاشتعال بدرجة طفيفة.

تحذير
تحتوي الوحدة الداخلية على معدات راديوية، ويعتبر الحد الأدنى لمسافة الفصل بين الجزء المشع من الجهاز والمستخدم هو 10 سم.

إشعار
تجنب استخدام النظام لأي أغراض أخرى. لتجنب حدوث أي تردٍ في الجودة، تجنب استخدام الوحدة لتبريد الأجهزة الدقيقة أو الأطعمة أو النباتات أو الحيوانات أو الأعمال الفنية.


١-٣ الوحدة الداخلية

تحذير
لا تقم بإدخال أصابعك أو قضبان أو أشياء أخرى في مدخل أو مخرج الهواء. قد ينجم عن دوران المروحة بسرعة عالية حدوث إصابة.

معلومات
مستوى ضغط الصوت أقل من 70 ديسيبل صوتي.

إنذار
- تجنب تعديل الوحدة أو تفكيكها أو إزالتها أو إعادة تركيبها أو إصلاحها بنفسك، حيث قد يؤدي الخطأ في تفكيكها أو تركيبها إلى حدوث صدمة كهربائية أو اندلاع حريق. اتصل بالوكيل المحلي الخاص بك.
- في حالة حدوث تسربات عَرَضية لغاز التبريد، تأكد من عدم وجود مصادر لهب مكشوفة. غاز التبريد نفسه آمن تمامًا، وغير سام وقابليته للاشتعال طفيفة، لكنه سيولد غازًا ساماً عندما يتسرب بشكل عارض في غرفة ينبعث بها هواء قابل للاشتعال من الدفايات المروحية أو أفران الغاز، وما إلى ذلك. استعن دائمًا بفنيي صيانة مؤهلين لتأكيد إصلاح مكان التسرب أو تصحيحه قبل استئناف التشغيل.

معلومات
الأشكال التوضيحية التالية تُعَد أمثلة وقد لا تتطابق كليًّا مع تخطيط النظام الخاص بك.

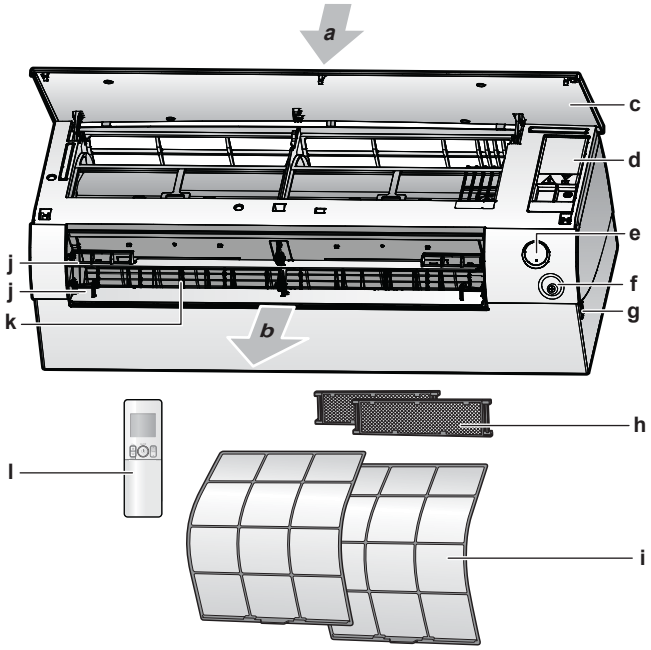

a مدخل الهواء
b مخرج الهواء
c اللوح الأمامي
d غطاء الصيانة
e زر ON/OFF (تشغيل/إيقاف)، مصباح المؤقت وDaikin eye، مصباح العين الذكية
f حساس العين الذكي
g مدخل حساس درجة حرارة الغرفة
h مرشح إزالة الروائح الكريهة المصنوع من أباتيت التيتانيوم ومرشح تنقية الهواء لإزالة مسببات الحساسية من الفضة
i مرشح الهواء
j ريش (شفرات أفقية)
k مظللات ذوات شفرات (شفرات رأسية)
l واجهة المستخدم (جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي)


زر ON/OFF (تشغيل/إيقاف)

في حالة فقدان واجهة المستخدم (مثل جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي) يمكنك استخدام زر ON/OFF (تشغيل/إيقاف) في الوحدة الداخلية لبدء/إيقاف التشغيل. عند بدء التشغيل باستخدام هذا الزر يتم استخدام الإعدادات التالية:

- وضع التشغيل = تلقائي
- ضبط درجة الحرارة = 25 درجة مئوية
- معدل تدفق الهواء = تلقائي

٣-١-١ مصباح مؤشر عين Daikin

يتغير لون عين Daikin وفقًا لعملية التشغيل.

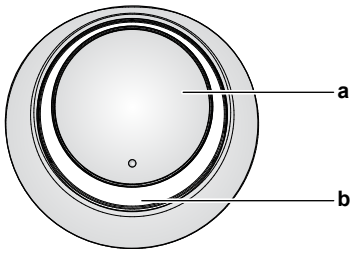

a زر ON/OFF
b عين Daikin (مزودة بجهاز استقبال الإشارات بالأشعة تحت الحمراء)

التشغيل	لون عين Daikin
تلقائي	أحمر/أزرق
التبريد	أزرق

التشغيل	لون عين Daikin
التدفئة	أحمر
مروحة فقط	أبيض
التجفيف	أخضر
تشغيل المؤقت	برتقالي[a]

[a] عندما يتم ضبط تشغيل مؤقت OFF/ON أو المؤقت الأسبوعي، يتغير لون عين Daikin إلى اللون البرتقالي بصورة دورية. بعد الإضاءة باللون البرتقالي لحوالي 10 ثوانٍ، يرجع إلى لون وضع التشغيل لمدة 3 دقائق. **مثال:** عندما يتم ضبط المؤقت أثناء تشغيل التبريد، تضيء عين Daikin باللون البرتقالي بصورة دورية لمدة 10 ثوان، ثم تتغير إلى اللون الأزرق لمدة 3 دقائق.

٣-٢ نبذة عن الريموت

جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي

معلومات


تُسلم الوحدة الداخلية مزودة بجهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي كواجهة المستخدم. لا يصف هذا الدليل سوى التشغيل مع واجهة المستخدم هذه. إذا كانت هناك واجهة مستخدم أخرى متصلة، راجع دليل تشغيل واجهة المستخدم المتصلة.

- **أشعة الشمس المباشرة.** لا تعرض جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي لضوء الشمس المباشر.
- **الأتربة.** تراكم الأتربة على مرسل أو مستقبل الإشارة يخفض مستوى حساسيتهما للإشارة. احرص على إزالة الأتربة باستخدام قطعة قماش ناعمة.
- **مصابيح الفلوريسنت.** يمكن تعطل الاتصال عبر الإشارات في حالة وجود مصابيح فلوريسنت في الغرفة. عند حدوث ذلك تواصل مع مسؤول التركيب.
- **الأجهزة الأخرى.** إذا تسببت إشارات جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي في تشغيل أجهزة أخرى، فقم بإبعاد الأجهزة الأخرى أو تواصل مع مسؤول التركيب.
- **الستائر.** تأكد من عدم حجب الستائر أو أي أجسام الأخرى الإشارة بين الوحدة وجهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي.

إشعار


- لا تسقط جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي.
- تجنب تعريض جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي للبلل.

٣-٢-١ المكونات: جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي

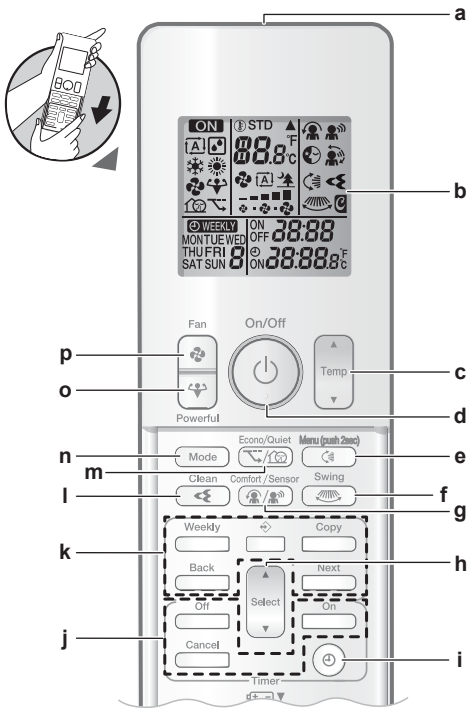

a مرسل إشارة
b شاشة عرض بلورية سائلة
c زر تعديل درجة الحرارة
d زر ON/OFF (تشغيل/إيقاف)
e زر (الضغط لمدة ثانيتين) القائمة والتأرجح الرأسي
f زر التحرك الأفقي
g زر تشغيل تدفق الهواء المريح وتشغيل العين الذكية
h زر الاختيار
i زر إعدادات الساعة
j أزرار تشغيل/إيقاف تشغيل المؤقت
k أزرار تشغيل المؤقت الأسبوعي
l زر تشغيل Flash Streamer (تنظيف الهواء)
m زر التشغيل البطيء للوحدة الخارجية ووضع التشغيل "Econo" (اقتصادي)
n زر الوضع
o زر الطاقة
p زر المروحة


٣-٢-٢ الحالة: شاشة LCD جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي

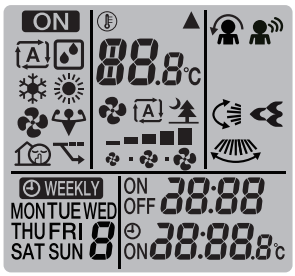

الرمز	الوصف
ON	التشغيل نشط
	وضع التشغيل = تلقائي
	وضع التشغيل = التجفيف
	وضع التشغيل = التدفئة
	وضع التشغيل = التبريد

الرمز	الوصف
	وضع التشغيل = مروحة فقط
	التشغيل القوي نشط
	تشغيل الوضع الاقتصادي نشط
	التشغيل البطيء للوحدة الخارجية نشط
▲	تستقبل الوحدة الداخلية إشارة من جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي
88.8°C	الضبط الحالي لدرجة الحرارة
A	معدل تدفق الهواء = تلقائي
	معدل تدفق الهواء = تشغيل بطيء للوحدة الداخلية
	معدل تدفق الهواء = عالي
	معدل تدفق الهواء = متوسط عالي
	معدل تدفق الهواء = متوسط
	معدل تدفق الهواء = متوسط منخفض
	معدل تدفق الهواء = منخفض
	الوضع المريح نشط
	وضع العين الذكي نشط
	التأرجح الرأسي التلقائي نشط
	التأرجح الأفقي التلقائي نشط
	Flash Streamer (تنظيف الهواء) نشط
ON 20:00	مؤقت التشغيل نشط
OFF 20:00	مؤقت إيقاف التشغيل نشط
WEEKLY	المؤقت الأسبوعي نشط
MON TUE WED THU FRI SAT SUN	يوم من الأسبوع
20:28	الوقت الحالي

٣-٢-٣ لتشغيل جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي

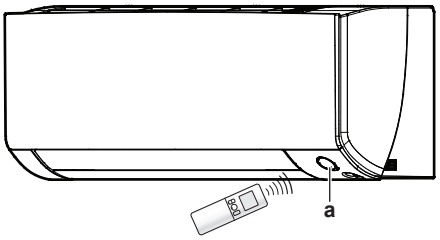

a جهاز استقبال الإشارات بالأشعة تحت الحمراء

1 وجه مرسل الإشارة نحو مستقبل الإشارة تحت الحمراء في الواحدة الداخلية (أقصى مسافة للاتصال هي 7 متر).

النتيجة: عندما تتلقى الوحدة الداخلية إشارةً من جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي، ستسمع صوت:

الصوت	الوصف
صفارة متكررة (بيب-بيب)	بدء العملية.
صفارة منفردة (بيب)	تغيير الإعدادات.
صفارة طويلة	توقف العملية.

٣-٣ حول LAN اللاسلكي

للحصول على المواصفات التفصيلية وإرشادات التثبيت وطرق الإعداد والأسئلة الشائعة وإعلان المطابقة وأحدث إصدار من هذا الدليل، تفضل بزيارة الموقع app.daikineurope.com.

معلومات: إقرار المطابقة

تعلن شركة صناعات دايكن في جمهورية التشيك تطابق نوع المعدات الراديوية داخل هذه الوحدة مع التوجيه رقم EU/2014/53.

٣-٣-١ الاحتياطات التي يجب اتخاذها عند استخدام LAN اللاسلكي

تجنب استخدام المحول اللاسلكي بالقرب من:

- **المعدات الطبية.** على سبيل المثال: أي شخص يستخدم جهاز تنظيم ضربات القلب أو جهاز مزيل الرجفان قد يتسبب هذا المنتج في حدوث تداخل كهرومغناطيسي
- **معدات التحكم الذاتي** على سبيل المثال: الأبواب الأوتوماتيكية ومعدات إنذار الحرائق قد يتسبب هذا المنتج في تشغيل المعدات بطريقة خاطئة
- **فرن الميكروويف** قد يؤثر على الشبكات اللاسلكية المحلية

٣-٣-٢ المعلمات الأساسية

ماذا	القيمة
نطاق الترددات	2400 ميجاهرتز ~ 2483.5 ميجاهرتز
بروتوكول الراديو	IEEE 802.11b/g/n
قناة تردد الراديو	1~13
طاقة الإنتاج	13 ديسيبل

ماذا	القيمة
القدرة المشعة الفعالة	15 ديسيبل (11b) / 14 ديسيبل (11g) / 14 ديسيبل (11n)
مصدر التيار الكهربائي	التيار المباشر 14 فولت / 100 ملي أمبير

٤ قبل التشغيل

٤-١ نظرة عامة: قبل التشغيل

يصف هذا الفصل ما يتعين عليك فعله قبل تشغيل الوحدة.

تدفق العمل النموذجي

عادة ما يتم القيام بالمراحل التالية قبل التشغيل:

- وضع البطاريات في جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي.
- تثبيت جهاز التحكم عن بعد اللاسلكي على الحائط.
- ضبط درجة سطوع مصباح Daikin eye.
- ضبط الساعة.
- تشغيل مصدر الطاقة.


٤-٢ لإدخال البطاريات

تدوم البطاريات لفترة تصل إلى عام كامل.

1 قم بإزالة غطاء الصيانة.

2 أدخل البطاريتين مرة واحدة.


3 أعد وضع الغطاء الأمامي.

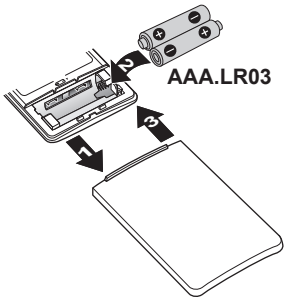

معلومات

- الطاقة المنخفضة للبطارية يتم الإشارة إليها بواسطة وميض شاشة LCD.
- أعد وضع البطاريتين دومًا مرة واحدة.

٤-٣ لتثبيت حامل جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي

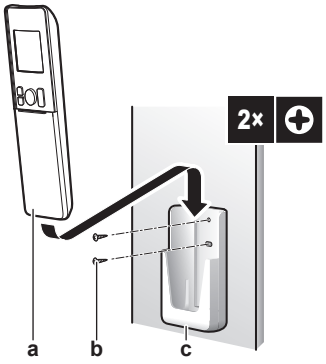

a جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي
b المسامير (إمداد داخلي)

c حامل جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي

1 اختر مكانًا يمكن أن تصل فيه الإشارات إلى الوحدة.

2 ثبت الحامل باستخدام المسامير إلى الحائط أو في موقع مشابه.

3 علّق جهاز التحكم عن بعد اللاسلكي على الحامل.

٤-٤ ضبط الساعة

إذا لم يتم ضبط الساعة الداخلية للوحدة الداخلية على الوقت الصحيح، فلن يعمل المؤقت على الوضع ON، والمؤقت على الوضع OFF بشكل صحيح. يجب ضبط الساعة مرة أخرى:


- بعد أن حوّل قاطع الدائرة وضع الوحدة إلى إيقاف التشغيل (OFF).
- بعد انقطاع التيار الكهربائي.
- بعد استبدال بطاريتي جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي.

٤-٤-١ ضبط الساعة

ملاحظة: إذا لم يتم ضبط الوقت، سوف يصدر وميض من MONو ◷و 0:00.

1 اضغط على ◷.

النتيجة: سوف تُصدر MON ◷ وميضًا




2 اضغط Select أو Select لتعيين اليوم الحالي من الأسبوع.

الشاشة	اليوم من الأسبوع
MON	الاثنين
TUE	الثلاثاء
WED	الأربعاء
THU	الخميس
FRI	الجمعة
SAT	السبت
SUN	الأحد

3 اضغط على ◷.

النتيجة: ◷ يومض.




4 اضغط على Select أو Select لتعيين الوقت الصحيح.

ملاحظة: الضغط باستمرار على Select أو Select يعمل على زيادة أو تقليل إعدادات الوقت بسرعة.

5 اضغط على ◷.

النتيجة: انتهى ضبط الإعدادات. : يصدر ومض.



٤-٥ تشغيل مصدر الطاقة

1 قم بتشغيل قاطع الدائرة.

النتيجة: سوف تفتح الريش الوحدة الداخلية وتُغلقها لضبط الوضع المرجعي.


٤-٦ سطوع شاشة الوحدة الداخلية

اضبط سطوع شاشة الوحدة الداخلية كما هو مرغوب أو أوقف تشغيل الشاشة

٤-٦-١ ضبط سطوع شاشة الوحدة الداخلية

1 اضغط على ☜ لمدة 2 ثانية على الأقل.

النتيجة: تظهر قائمة ١ على الشاشة. ١ يومض.

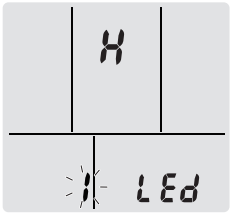

2 اضغط على ☜.

3 اضغط على Select أو Select لتغيير الإعدادات على النحو التالي:



السطوع هو ...	يومض...
مرتفع	H
منخفض	L
إيقاف	oF

4 لتأكيد الإعداد المحدد، اضغط على ☜.

النتيجة: يتم تغيير إعداد السطوع.

ملاحظة: تعود الشاشة تلقائيًا إلى الشاشة الافتراضية بعد 60 ثانية. للعودة إلى الشاشة الافتراضية عاجلاً، اضغط على Cancel مرتين.

٥ التشغيل

معلومات

تُسلم الوحدة الداخلية مزودة بجهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي كواجهة المستخدم. لا يصف هذا الدليل سوى التشغيل مع واجهة المستخدم هذه. إذا كانت هناك واجهة مستخدم أخرى متصلة، راجع دليل تشغيل واجهة المستخدم المتصلة.

٥-١ المدى التشغيلي

استخدم النظام في نطاقات درجة الحرارة والرطوبة التالية لضمان التشغيل الآمن والفعال.

بالدمج مع الوحدات الخارجية: 2AMXM و 3AMXM		
	التبريد والتجفيف[a][b]	التدفئة[a]
درجة الحرارة الخارجية	–10~46 درجة مئوية جافة	–15~24 درجة مئوية جافة –15~18 درجة مئوية رطبة
درجة الحرارة الداخلية	18~32 درجة مئوية جافة 14~23 درجة مئوية رطبة	10~30 درجة مئوية جافة
درجة الرطوبة الداخلية	≤80%[b]	—

[a] قد يوقف جهاز الأمان تشغيل النظام إذا كانت الوحدة تعمل خارج نطاق تشغيلها.
[b] قد يحدث تكثيف وتقطير الماء إذا كانت الوحدة تعمل خارج نطاق تشغيلها.

مدمج مع الوحدات الخارجية الأخرى		
	التبريد والتجفيف[a][b]	التدفئة[a]
درجة الحرارة الخارجية	–10~50 درجة مئوية جافة	–20~24 درجة مئوية جافة –21~18 درجة مئوية رطبة
درجة الحرارة الداخلية	18~32 درجة مئوية جافة 14~23 درجة مئوية رطبة	10~30 درجة مئوية جافة
درجة الرطوبة الداخلية	≤80%[b]	—

[a] قد يوقف جهاز الأمان تشغيل النظام إذا كانت الوحدة تعمل خارج نطاق تشغيلها.
[b] قد يحدث تكثيف وتقطير الماء إذا كانت الوحدة تعمل خارج نطاق تشغيلها.

٥-٢ الحالات الملائمة لاستخدام كل خاصية

يمكنك استخدام الجدول التالي لتحديد استخدامات كل الخصائص:

معلومات

أوضاع التشغيل: **التبريد** و**التجفيف** و**التلقائي** غير متوفرين لإصدار **التدفئة فقط** من المنتج.

خاصية	المهام
الميزات الأساسية	
أوضاع التشغيل ودرجة الحرارة	لبدء/إيقاف النظام وضبط درجة الحرارة: ▪ في وضع التدفئة والتبريد، نحصل على تدفئة الغرفة أو تبريدها. ▪ في وضع المروحة فقط، يخرج الهواء في الغرفة بدون تدفئة أو تبريد. ▪ في وضع التجفيف، تقل الرطوبة في الغرفة. ▪ في الوضع التلقائي، يتم تحديد وضع درجة الحرارة والتشغيل المناسب تلقائيًا.
+ اتجاه تدفق الهواء	لضبط اتجاه تدفق الهواء (التأرجح أو الوضع الثابت).
معدل تدفق الهواء	لضبط كمية الهواء الصادر في الغرفة. لتشغيل أكثر هدوءًا.
الميزات المتقدمة	
Flash Streamer	لإزالة مسببات الحساسية المحمولة جوًا مثل حبوب اللقاح والمواد المساعدة ... لتقليل الروائح الكريهة.
Econo	لاستخدام النظام عندما تستخدم أيضًا أجهزة أخرى تستهلك الطاقة. لتوفير الطاقة.
وحدة في الهواء الطلق هادئة	لتقليل مستوى الضوضاء في الوحدة الخارجية. مثال: ليلا.
راحة	لضبط اتجاه تدفق الهواء تلقائيًا لتبرد أو تسخين الغرفة بشكل أكثر فعالية.
عين ذكية	لمنع الهواء من الاتصال المباشر مع الناس. لتوفير الطاقة عندما لا يوجد أحد في الغرفة.
قوي	لتبرد أو تسخين الغرفة بسرعة.
تشغيل المؤقت + إيقاف المؤقت	لتشغيل أو إيقاف تشغيل النظام تلقائيًا.
المؤقت الأسبوعي	لتشغيل أو إيقاف تشغيل النظام تلقائيًا على أساس أسبوعي.
الميزات الإضافية	
اتصال LAN اللاسلكي	لتشغيل الوحدة باستخدام الأجهزة الذكية.

٣-٥ نقطة ضبط وضع التشغيل ودرجة الحرارة

متى. اضبط الوضع التشغيلي للنظام واضبط درجة الحرارة في الحالات التالية:

- رفع درجة حرارة الغرفة أو خفضها
- اندفاع الهواء داخل الغرفة دون تسخين أو تبريد
- تقليل الرطوبة داخل الغرفة

ماذا. يعمل النظام بشكل مختلف تبعًا لاختيار المستخدم.

معلومات

أوضاع التشغيل: **التبريد** و**التجفيف** و**التلقائي** غير متوفرين لإصدار **التدفئة فقط** من المنتج.

الضبط	الوصف
تلقائي	يعمل النظام على خفض درجة حرارة الغرفة أو رفعها للوصول إلى نقطة ضبط درجة الحرارة. تقوم بالتبديل بين البرودة والسخونة تلقائيًا عند الضرورة.
تجفيف	يقلل النظام مستوى الرطوبة داخل الغرفة.
تسخين	يقوم النظام برفع درجة حرارة الغرفة إلى نقطة ضبط درجة الحرارة.
تبريد	يقوم النظام بتبريد الغرفة إلى نقطة ضبط درجة الحرارة.
مروحة	يتحكم النظام فقط في تدفق الهواء (معدل تدفق الهواء واتجاهه). لا يتحكم النظام في درجة الحرارة.

معلومات إضافية:

- **درجة الحرارة الخارجية.** يقل تأثير درجة حرارة النظام أو برودته عندما تكون درجة الحرارة الخارجية مرتفعة أو منخفضة للغاية.
- **وضع تشغيل مزيل الثلج.** قد يتجمع الثلج على الوحدة الخارجية أثناء عملية التدفئة مما يقلل من القدرة على التدفئة. وفي هذه الحالة، يعمل النظام تلقائيًا على وضع إزالة الثلج لإزالة الثلج. أثناء عمل هذا النظام، لا يندفع الهواء من الوحدة الداخلية.

١-٣-٥ لتشغيل/إيقاف وضع التشغيل وضبط درجة الحرارة



ON: الوحدة تعمل.

: وضع التشغيل = تلقائي

: وضع التشغيل = التجفيف

: وضع التشغيل = التبريد

: وضع التشغيل = التدفئة

: وضع التشغيل = مروحة فقط

: يعرض درجة الحرارة المحددة.

1 اضغط على Mode مرة واحدة أو أكثر لتحديد وضع التشغيل.

النتيجة: سيتم ضبط الوضع على النحو التالي:



2 اضغط على ⏻ لبدء التشغيل.

النتيجة: **ON** ويتم عرض الوضع المحدد على شاشة LCD.

3 اضغط على Temp أو Temp مرة واحدة أو أكثر لخفض أو رفع درجة الحرارة.

عملية التبريد	عملية التدفئة	التشغيل التلقائي	تشغيل التجفيف أو المروحة فقط
18~32°درجة مئوية	10~30°درجة مئوية	18~30°درجة مئوية	—

ملاحظة: عند استخدام وضع التجفيف أو المروحة فقط، لا يمكنك ضبط درجة الحرارة.

4 اضغط على ⏻ لوقف التشغيل.

النتيجة: **ON** يختفي من LCD. ينطفئ مصباح التشغيل.

٥-٤ التحكم في معادلة المناخ (CCC)

استخدم هذه الخاصية لمعادلة فقدان درجات حرارة التدفئة في منزلك في ظل درجات الحرارة الخارجية الأكثر برودة.

استخدم هذه الخاصية في حالة الإحساس بعدم الراحة عند انخفاض درجة الحرارة الخارجية المحيطة بين فترتي النهار/ الليل أو عند حدوث تغيير في الطقس.

معلومات

- تُقلل هذه الخاصية معدل تعديل نقطة تعيين درجة الحرارة للوصول إلى درجة حرارة الغرفة المُستهدَفة.
- يُمكن تعيين 4 مستويات مختلفة لتحديد شدة المعادلة (HH ،HL ،LH ،LL) أو إيقاف تشغيل الخاصية (oF).
- وفقًا للشدة المحددة، سوف تعادل الوحدة انخفاض درجة الحرارة الخارجية المحيطة عن طريق زيادة نقاط ضبط درجة الحرارة الداخلية المستهدفة (درجة الحرارة الخارجية المحيطة الأقل = زيادة أعلى في نقطة ضبط درجة الحرارة الداخلية المستهدفة).

وضع الإعداد	الرمز	الإعدادات	التحكم في معادلة المناخ...
2	CCC	oF	...متوقف عن العمل, لا توجد معادلة
		LL	..يعمل, معادلة منخفضة, معادلة منخفضة عند 0°درجة مئوية
		LH	...يعمل, معادلة منخفضة, معادلة مرتفعة عند 0°درجة مئوية
		HL	...يعمل, معادلة مرتفعة, معادلة منخفضة عند 0°درجة مئوية
		HH	...يعمل, معادلة مرتفعة, معادلة مرتفعة عند 0°درجة مئوية

٥-٤-١ بدء/ إيقاف التحكم في معادلة المناخ (CCC)

معلومات

يمكن تفعيل التحكم في معادلة المناخ في وضع تشغيل **التدفئة** "٥-٣ نقطة ضبط وضع التشغيل ودرجة الحرارة" [1 21].


يمكن ضبط التحكم في معادلة المناخ في ظل أي ظروف محيطة، لكن لن يُحدث ذلك تأثيرًا إلا إذا انخفضت درجة الحرارة الخارجية إلى أقل من +7°درجات مئوية.

1 في الشاشة الرئيسية, اضغط على ⏻ لمدة ثانيتين على الأقل.

النتيجة: 1 يُومض.

2 انتقل إلى الرمز CCC ووضع الإعداد 2 باستخدام Select أو Select.

النتيجة: 2 يُومض.

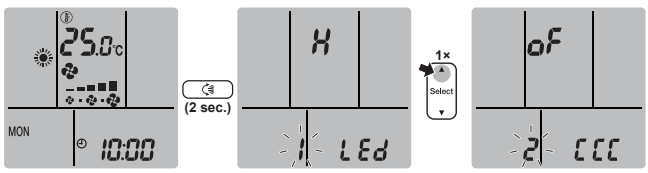

3 اضغط على ⏻ للدخول إلى إعداد CCC.

النتيجة: رمز الإعداد (oF، LL، LH، HL، HH) يُومض.

4 غيّر الإعداد باستخدام Select أو Select بالترتيب التالي.



زيادة قيمة نقطة تعيين درجة حرارة الغرفة حسب درجة حرارة الوحدة الخارجية				
درجة الحرارة الخارجية المحيطة	**+7°درجات مئوية**	**0°درجة مئوية**	**-10°درجات مئوية**	**-25°درجة مئوية**
oF	0°درجة مئوية	0°درجة مئوية	0°درجة مئوية	0°درجة مئوية
LL	0°درجة مئوية	+0.5°درجة مئوية	+1°درجة مئوية	+2°درجة مئوية
LH	0°درجة مئوية	+1°درجة مئوية	+1.5°درجة مئوية	+2°درجة مئوية
HL	0°درجة مئوية	+1.5°درجة مئوية	+2°درجة مئوية	+4°درجات مئوية
HH	0°درجة مئوية	+2°درجة مئوية	+2°درجة مئوية	+4°درجات مئوية

5 أكّد الإعداد باستخدام OK.

النتيجة: تم تغيير الإعداد، أنت الآن داخل قائمة الإعدادات، و 2 يُومض.

ملاحظة: تعود الشاشة تلقائيًا إلى إظهار الشاشة الرئيسية بعد 60 ثانية. للعودة إلى الشاشة الافتراضية بسرعة، اضغط على Cancel.

٥-٥ نقطة التلامس المفتوحة/ المغلقة

يتطلب تفعيل هذه الخاصية شراء الخيار KER303A وتثبيته.

استخدم هذه الخاصية لإيقاف تشغيل الوحدة تلقائيًا باستخدام إشارة نقطة تلامس جاف خارجية (مثل مستشعر النافذة أو بطاقة فتح الباب).

تساعد هذه الخاصية على خفض الاستهلاك غير الضروري للطاقة عند فتح النافذة أو الباب أو عند خلو الغرفة من الأشخاص.

تتوقف الوحدة عن العمل حسب حالة نقطة التلامس الخارجية.

معلومات

تستخدم هذه الخاصية نقطة تلامس جاف وتوصيلات سلكية يجب أن يُثبّتها فني تركيب مؤهل.

- يُهيئ فني التركيب زمن التأخير (**0** – إعداد المصنع / 1 / 2 / 3 / 5 دقائق) ووضع إعادة التشغيل وفقًا لتفضيلاتك.
- عندما تكون هذه الخاصية مفعّلة، قد تمنع تشغيل الوحدة حتى إذا أصدر جهاز التحكم عن بُعد أو تطبيق ONECTA أمر تشغيل.

سلوك النظام عند تفعيل نقطة التلامس المفتوحة/ المغلقة

عند تفعيل خاصية نقطة التلامس المفتوحة/ المغلقة، يتغير سلوك النظام حسب حالة نقطة التلامس.

مثال (النافذة مغلقة ← النافذة مفتوحة)

- عندما تكون النافذة **مغلقة**، يمكن أن تعمل الوحدة كالمعتاد.
- عندما تكون النافذة **مفتوحة**، يبدأ مؤقت التأخير في العمل.
- بعد انقضاء زمن التأخير، تتوقف الوحدة وتنتقل إلى وضع الاستعداد.

- عندما تكون النافذة مفتوحة:
  - يتعطل أمر الفتح/ الغلق الصادر من جهاز التحكم عن بُعد أو تطبيق ONECTA.
  - لا يزال بالإمكان تغيير الإعدادت الأخرى مثل **نقطة التعيين**، أو **الوضع**، أو **سرعة المروحة**، لكن سيكون لها تأثير فقط بعد إعادة تشغيل الوحدة.

إعداد وضع إعادة التشغيل

يحدد وضع إعادة التشغيل كيفية عمل الوحدة بعد غلق النافذة مجدداً.

إعادة التشغيل يدويًا

- لا يُعاد تشغيل الوحدة تلقائيًا.
- عندما تكون النافذة مغلقة، يجب بدء عملية التشغيل يدويًا بالضغط على أمر "التشغيل" باستخدام جهاز التحكم عن بُعد أو تطبيق ONECTA.

إعادة التشغيل تلقائيًا

- يُعاد تشغيل الوحدة تلقائيًا بعد غلق النافذة لتعمل حسب وضع التشغيل الأخير.

المعلومات

- إذا سُمع صوت 3 صفارات قصيرة ووميض مصباح "LED" الخاص بعملية التشغيل مرتين، فإن نقطة التلامس المفتوحة/ المغلقة تُوقف عملية التشغيل.
- بمجرد غلق النافذة، سيُعاد تشغيل الوحدة تلقائيًا أو ستظل متوقفة عن العمل، بناءً على وضع إعادة التشغيل المحدد.

إشعار

إذا رغبت في تغيير الإعدادات (زمن التأخير أو وضع إعادة التشغيل)، اتصل بفني التركيب.

٦-٥ تفضيل الهواء الساخن

استخدم هذه الخاصية للتمتع بتجربة تدفئة مريحة أكثر مع إمكانية ضبط معدل تدفق الهواء يدويًا.

معلومات

- في وضع التدفئة، سيقل معدل تدفق الهواء مؤقتًا لتفادي خروج تيار هوائي بارد. بمجرد تدفئة الهواء، ستستمر الوحدة في العمل حسب معدل تدفق الهواء الذي حدّدته.
- قد يؤدي تفعيل هذه الخاصية إلى تراجع أداء عملية التدفئة قليلًا في الظروف المناخية شديدة البرودة أو إلى تقليل الكفاءة.

١-٦-٥ لبدء/ إيقاف خاصية تفضيل الهواء الساخن

1 في الشاشة الرئيسية, اضغط على ☜ لمدة ثانيتين على الأقل.

النتيجة: ستظهر قائمة الإعدادات. *1* يُومض.

2 انتقل إلى إعداد تفضيل الهواء الساخن – إعداد "HAP" *3* بالضغط على Select أو Select.

النتيجة: *3* يُومض.


3 اضغط على ☜ للدخول إلى الإعداد.

النتيجة: رمز الإعداد (on أو oF) يُومض.

- oF(إعداد المصنع): الخاصية متوقفة عن العمل
- on: الخاصية تعمل

4 غيّر الأعداد oF ↔ on بالضغط على Select أو Select. اضغط على ☜ للتأكيد.

النتيجة: تم تأكيد الإعداد، أنت الآن داخل قائمة الإعدادات، و *3* يُومض.

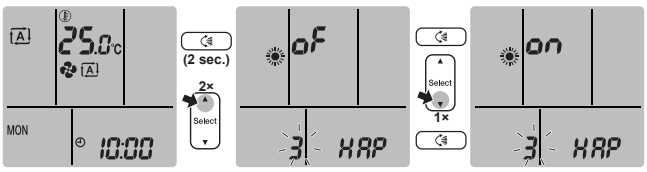

ملاحظة: تعود الشاشة تلقائيًا إلى إظهار الشاشة الرئيسية بعد 60 ثانية. للعودة إلى الشاشة الافتراضية بسرعة، اضغط على Cancel.

٥-٧ تقييد درجات الحرارة

صُمّمت هذه الخاصية لتقييد نطاق نقطة تعيين درجة الحرارة التي يمكنك تحديدها، ما يساعد على خفض استهلاك الطاقة وتفادي زيادة التبريد أو التدفئة دون داعٍ.

معلومات

- تُحدد خاصية تقييد درجات الحرارة الحد الأدنى لنقطة تعيين درجة حرارة التبريد والحد الأقصى لنقطة تعيين درجة حرارة التدفئة اللذين يمكن ضبطهما باستخدام جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي أو تطبيق ONECTA.
- تتم تهيئة الحدود بصورة منفصلة في جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي وتطبيق ONECTA.
- بمجرد ضبط الحدود، ستتقيد نقاط تعيين كل من درجة حرارة التبريد والتدفئة والوضع التلقائي وفقًا لذلك.

سلوك النظام عند تفعيل خاصية تقييد درجات الحرارة

عند تفعيل خاصية تقييد درجات الحرارة، يتغير سلوك النظام لضمان استمرار عملية التشغيل ضمن الحدود المحددة.

مثال:

- إذا تم ضبط الحد الأدنى لدرجة حرارة التبريد ليصل إلى **20 درجة مئوية**, فسيتراوح نطاق نقطة تعيين درجة حرارة التبريد بين **20 و32 درجة مئوية**.
- إذا تم ضبط الحد الأعلى لدرجة حرارة التدفئة ليصل إلى **28 درجة مئوية**, فسيتراوح نطاق نقطة تعيين درجة حرارة التدفئة بين **10 و28 درجة مئوية**.
- في **الوضع التلقائي**, سيتراوح نطاق نقطة التعيين بين **20 و28 درجة مئوية**.

إعدادات المصنع الافتراضية:

- الحد الأدنى للتبريد: 18 درجة مئوية
- الحد الأعلى للتدفئة: 30 درجة مئوية

معلومات


- لا يمكن إلغاء تفعيل خاصية تقييد درجات الحرارة بالكامل. ومع ذلك فإن إعادة ضبط الحدود على قيم المصنع الافتراضية يسمح بتشغيل غير مقيّد ضمن النطاق الكامل لنقطة التعيين في الوحدة.
- للتشغيل على نحو صحيح، تأكّد من تهيئة حدود درجات الحرارة نفسها في كل من جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي وتطبيق ONECTA.
- بناءً على حدود درجات الحرارة المحددة، قد تنخفض قدرة الوحدة على التدفئة أو التبريد نتيجة لتقييد نطاق نقاط التعيين.

٥-٧-١ لضبط إعداد تقييد درجات الحرارة

1 اضغط على Temp + Mode للدخول إلى الاعداد.

النتيجة: سيظهر الإعداد "SC 001".

2 استخدم Temp للانتقال إلى إعداد "LS" (إعداد تقييد درجات الحرارة) 005.

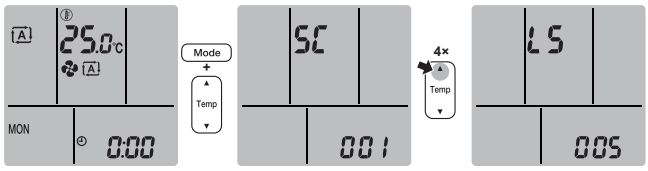

3 اضغط على Mode للدخول إلى إعداد تقييد درجات الحرارة.

النتيجة: سيظهر إعداد ❄ لضبط الحد الأدنى للتبريد.


4 استخدم Temp لتحديد الحد الأدنى المطلوب للتبريد.

5 اضغط على Mode للتأكيد وانتقل إلى الإعداد ☀ لضبط الحد الأعلى للتدفئة.

6 استخدم Temp لتحديد الحد الأعلى المطلوب للتدفئة.

7 اضغط على Mode للتأكيد والخروج من وضع إعداد نطاق درجات الحرارة، أثناء توجيه جهاز التحكم نحو الوحدة الداخلية.

النتيجة: تم تأكيد الحد الأدنى لدرجة حرارة التبريد والحد الأعلى لدرجة حرارة التدفئة. الشاشة تعود إلى إظهار قائمة الإعدادات.

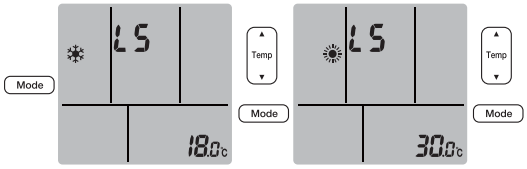

ملاحظة: تعود الشاشة تلقائيًا إلى إظهار الشاشة الرئيسية بعد 60 ثانية من عدم وجود نشاط. للخروج مبكرًا، اضغط على Cancel.

ملاحظة: إذا مرّ على ضبط حد درجة حرارة التبريد أكثر من 60 ثانية، ستتم استعادة قيمة درجة حرارة التبريد الأصلية، ولن يتم تطبيق إعداد حد درجة حرارة التدفئة.

٨-٥ معدل تدفق الهواء

1 اضغط على ❁ لاختيار:

	5 مستويات معدل تدفق الهواء من "▁" إلى "▇"
A	تشغيل معدل تدفق الهواء تلقائيًا
	تشغيل هادئ للوحدة الداخلية. عند ضبط معدل تدفق الهواء على "▁"، ينخفض الصوت الصادر عن الوحدة.

معلومات

- إذا وصلت الوحدة للنقطة المحددة لدرجة الحرارة في وضع التبريد أو التدفئة، فسوف تتوقف المروحة عن العمل.
- عند استخدام وضع التشغيل تجفيف، فلن تتمكن من ضبط معدل تدفق الهواء.

١-٨-٥ لضبط معدل تدفق الهواء

1 اضغط ❁ لتغيير الإعدادات على النحو التالي:



٥-٩ اتجاه تدفق الهواء

متى. اضبط اتجاه تدفق الهواء حسب الرغبة.

ماذا. يوجه النظام تدفق الهواء بشكل مختلف، اعتمادًا على اختيار المستخدم (التأرجح أو الوضع الثابت). تقوم بذلك عن طريق تحريك الشفرات (الريش) الأفقية أو الشفرات الرأسية (المظللات ذوات الشفرات).

الضبط	اتجاه تدفق الهواء
تأرجح عمودي تلقائي	التحرك صعودًا وهبوطًا.
تأرجح أفقي تلقائي	التحرك من جانب إلى آخر.
اتجاه تدفق الهواء D-3	يتحرك بالتناوب لأعلى ولأسفل ومن جانب إلى آخر
[—]	يبقى في وضع ثابت.


تحذير

استخدم دائمًا جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي أو واجهة مستخدم أخرى (إن وجدت) لضبط موضع اللوحات والشفرات. عندما تتأرجح اللوحات والشفرات وتحركها بالقوة باليد، ستتقطع الآلية.

معلومات

إذا اخترت تدفق الهواء المريح، فسيُلغى التأرجح الرأسي التلقائي.

يختلف النطاق المتحرك للشفة وفقًا لوضع التشغيل. سوف تتوقف الشفة عند الموضع العلوي عند تغيير معدل تدفق الهواء إلى مستوى منخفض أثناء ضبط التأرجح لأعلى ولأسفل.

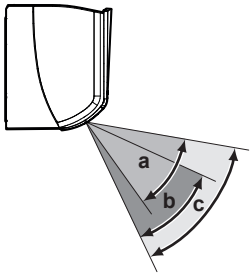

a نطاق الرفرفة في عملية التبريد أو التجفيف
b نطاق الريش في عملية التدفئة
c نطاق الرفرفة في عملية تشغيل المروحة فقط

٥-٩-١ لضبط اتجاه تدفق الهواء الرأسي

1 اضغط على .

النتيجة: يظهر على LCD. تبدأ اللوحات (الشفرات الأفقية) في التأرجح.

2 لاستخدام الموضع الثابت، اضغط على عندما تصل اللوحات إلى الموضع المطلوب.

النتيجة: يختفي من LCD. تتوقف اللوحات عن الحركة.

٥-٩-٢ لضبط اتجاه تدفق الهواء الأفقي

1 اضغط على .

النتيجة: يظهر على LCD. تبدأ اللوحات (الشفرات الرأسية) في التأرجح.

2 لاستخدام الموضع الثابت، اضغط على عندما تصل اللوحات إلى الموضع المطلوب.

النتيجة: يختفي من LCD. تتوقف اللوحات عن الحركة.

معلومات
عند تثبيت الوحدة في زاوية من الغرفة، يجب أن يكون اتجاه ريش التهوية في الجانب البعيد عن الجدار. حيث تنخفض الكفاءة عندما يعترض الجدار اتجاه الهواء.

٣-٩-٥ لاستخدام اتجاه تدفق الهواء ثلاثي الأبعاد

1 اضغط على و .

النتيجة: و يظهر على LCD. تبدأ اللوحات (الشفرات الأفقية) و(اللوحات الرأسية) في التأرجح.

2 لاستخدام الموضع الثابت، اضغط على و عندما تصل اللوحات إلى الموضع المطلوب.

النتيجة: و يختفي من LCD. ستتوقف اللوحات والشفرات عن الحركة.


١٠-٥ وضع تدفق الهواء المريح وتشغيل العين الذكية

بإمكانك استخدام وضع تدفق الهواء المريح وتشغيل العين الذكية منفصلين أو استخدامهما معًا.


١-١٠-٥ وضع تدفق الهواء المريح

يمكن استخدام عملية التشغيل هذه في وضع عملية **التدفئة** أو **التبريد**. إذ ستوفر رياح معتدلة لن تتصل مباشرةً مع الأشخاص. يضبط النظام وضع تدفق الهواء الثابت تلقائيًا لأعلى في وضع التبريد ولأسفل في وضع التدفئة.

وضع عملية التبريد

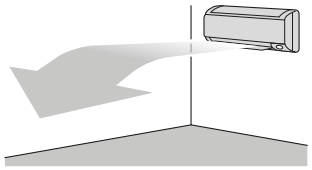

وضع عملية التدفئة

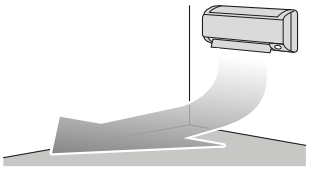

معلومات
لا يُمكن استخدام عملية تدفق الهواء المريح والقوي في نفس الوقت. تكون أولوية التشغيل لآخر خاصية محددة. إذا اخترت وضع التأرجح الآلي الرأسي، فسوف يُلغى وضع تشغيل تدفق الهواء المريح.

٢-١٠-٥ تشغيل العين الذكية

يكتشف النظام الحركة في الغرفة ويقوم تلقائيًا بضبط اتجاه تدفق الهواء ودرجة الحرارة لتجنب الاتصال المباشر مع الأشخاص. إذا لم يتم الكشف عن أي حركة لمدة 20 دقيقة، فسيتحول النظام إلى عملية توفير الطاقة:

التشغيل	عملية توفير الطاقة
التدفئة	يتم خفض درجة الحرارة بنسبة 2 درجة مئوية.
التبريد والتجفيف	إذا كانت درجة الحرارة في الغرفة هي: ▪ >30 درجة مئوية، ترتفع درجة الحرارة بمقدار 2 درجة مئوية ▪ ≤30 درجة مئوية، يتم رفع درجة الحرارة بنسبة 1 درجة مئوية

التشغيل	عملية توفير الطاقة
مروحة فقط	يقلل من معدل تدفق الهواء.


حول جهاز استشعار العين الذكي

إشعار
- تجنب ضرب أو دفع مستشعر العين الذكي. حيث إن ذلك قد يؤدي إلى حدوث عطل.
- تجنب من فضلك وضع أجسام كبيرة بالقرب من مستشعر العين الذكي.


معلومات
يتعذر استخدام وضع الضبط الليلي (إيقاف المؤقت) في نفس الوقت مع عملية العين الذكية.

- **نطاق الكشف.** حتى 7 م.

الزاوية الرأسية (منظر جانبي)

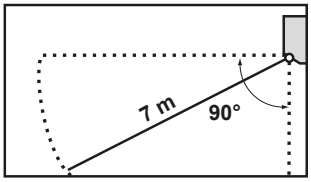

الزاوية الأفقية (منظر علوي)

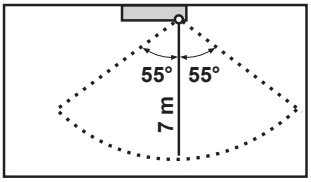

- **حساسية الكشف.** يتغير وفقًا للموقع، وعدد الأشخاص في الغرفة، ونطاق درجة الحرارة، وما إلى ذلك.
- **أخطاء الكشف.** قد يكتشف المستشعر خطأ اللمس وضوء الشمس والستائر المتحركة وما إلى ذلك.

٥-١٠-٣ بدء تشغيل/إيقاف تشغيل وضع تشغيل العين المريحة والذكية

1 اضغط على (👤/👤) مرة واحدة أو أكثر.

النتيجة: سوف يتغير الضبط كالآتي:



شاشة	العملية
👤	تدفق الهواء المريح
👤	العين الذكية
👤+👤	تدفق الهواء المريح والعين الذكية
—	كلاهما غير مفعل

ملحوظة: في حالة وجود بعض الأشخاص بالقرب من الجانب الأمامي للوحدة الداخلية أو وجود أشخاص كثيرين جدًا، يرجى استخدام كلتا العمليتين.

2 لإيقاف العملية، اضغط على (👤/👤) حتى يختفي كلا الرمزين من الشاشة البلورية السائلة.

٥-١١ التشغيل القوي

تُزيد هذه العملية من تأثير التبريد/التسخين إلى أقصى حد وبصورةٍ سريعة في أي وضع تشغيل. لذا يمكنك الحصول على القدرة القصوى.

الوضع	معدل تدفق الهواء
وضع التبريد/التسخين	▪ لتقليل تأثير التبريد/التدفئة، فإن سعة الوحدة الخارجية يزيد. ▪ معدل تدفق الهواء ثابت إلى أقصى ضبط. ▪ لا يمكن تغيير وضعي الحرارة والتدفق.
التجفيف	▪ يتم خفض ضبط درجة الحرارة بمقدرا 2.5 درجة مئوية. ▪ معدل تدفق الهواء يزيد قليلاً.
مروحة فقط	معدل تدفق الهواء ثابت إلى أقصى ضبط.

معلومات

لا يمكن استخدام التشغيل القوي مع أوضاع تشغيل وضع Econo (الاقتصادي) وComfort airflow (تدفق الهواء المريح) و Outdoor unit quiet operation (التشغيل الهادئ للوحدة الخارجية). تأخذ الوظيفة الأخيرة المحددة الأولوية.

لن يُزيد التشغيل القوي من قدرة الوحدة إذا كانت تعمل بالفعل بأقصى قدرة.

٥-١١-١ بدء/إيقاف التشغيل القوي

1 اضغط على لبدء التشغيل.

النتيجة: يعرض على LCD. يعمل التشغيل القوي لمدة 20 دقيقة؛ بعد ذلك يعود التشغيل إلى الوضع المحدد مسبقًا.

2 اضغط لإيقاف التشغيل.

النتيجة: يختفي من LCD.

ملاحظة: يمكن ضبط التشغيل الفعال فقط عندما تكون الوحدة قيد التشغيل. إذا ضغطت على أو غيّرت وضع التشغيل، سيتم إيقاف عملية التشغيل، وسيختفي من على شاشة LCD.

٥-١٢ التشغيل البطيء للوحدة الخارجية ووضع "Econo"


٥-١٢-١ تشغيل الوضع الاقتصادي

هي وظيفة تمكن من إحداث عملية تشغيل فعالة من خلال وضع حد لأقصى قيمة لاستهلاك الطاقة. هذه الخاصية مفيدة في الحالات التي يجب فيها الاهتمام بضمان أن قاطع الدائرة لن يسقط عندما يعمل المنتج جنبًا إلى جنبٍ مع الأجهزة الأخرى.

معلومات

▪ لا يمكن استخدام تشغيل وضع Powerful، وEconoy في نفس الوقت. تكون أولوية التشغيل لآخر خاصية محددة.

▪ يقلل تشغيل وضع Econo من استهلاك الطاقة للوحدة الخارجية عن طريق وضع حد لسرعة دوران الضاغط. وإذا كان استهلاك الطاقة منخفضًا بالفعل، فلن يقلل تشغيل وضع Econo من استهلاك الطاقة أكثر من ذلك.

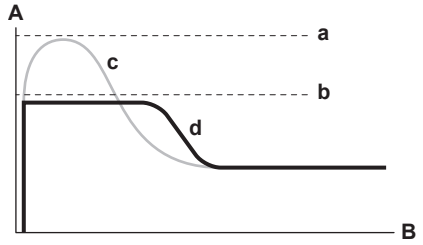

A تشغيل التيار واستهلاك الطاقة
B الوقت

a الحد الأقصى أثناء التشغيل العادي
b الحد الأقصى أثناء التشغيل الاقتصادي Econo
c التشغيل العادي
d تشغيل وضع Econo

- المخطط لأغراض توضيحية فقط.
- يختلف الحد الأقصى لتشغيل التيار واستهلاك الطاقة من مكيف الهواء في وضع التشغيل الاقتصادي Econo باختلاف الوحدة الخارجية المتصلة.

٥-١٢-٢ التشغيل البطيء للوحدة الخارجية

استخدم التشغيل البطيء للوحدة الخارجية عندما ترغب في خفض مستوى ضوضاء الوحدة الخارجية. **مثال:** أثناء الليل.

معلومات

- يتعذر استخدام العملية الهادئة القوية والخارجية في نفس الوقت. تأخذ الوظيفة الأخيرة المحددة الأولوية.
- تتاح هذه الوظيفة فقط في التشغيل التلقائي والتبريد والتدفئة.
- يحد التشغيل الهادئ للوحدة الخارجية سرعة دوران الضاغط. إذا كانت سرعة دوران الضاغط منخفضة بالفعل، فإن التشغيل الهادئ للوحدة الخارجية لن يقلل من سرعة دوران الضاغط.

٥-١٢-٣ لبدء/إيقاف التشغيل البطيء للوحدة الخارجية ووضع "Econo"

1 اضغط على مرة واحدة أو أكثر.

النتيجة: سوف يتغير الضبط كالآتي.



الشاشة	التشغيل
	الوضع الاقتصادي
	التشغيل البطيء للوحدة الخارجية
+	التشغيل البطيء للوحدة الخارجية وتشغيل الوضع الاقتصادي (Econo).
—	كلاهما غير مفعل

2 لإيقاف العملية، اضغط على حتى يختفي كلا الرمزين من شاشة LCD.

ملاحظة: يمكن ضبط التشغيل الاقتصادي (Econo) فقط أثناء عمل الوحدة. يؤدي الضغط على إلى إلغاء الضبط واختفاء من شاشة LCD.

ملاحظة: تظل ظاهرة على شاشة LCD، حتى إذا أوقفت تشغيل الوحدة باستخدام جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي أو مفتاح الوحدة الداخلية ON/OFF .

٥-١٣ تشغيل (تنظيف الهواء) Flash Streamer

Streamer يولد تيارًا إلكترونيًا عالي السرعة بقوة أكسدة عالية، مما يقلل من الروائح الكريهة. جنبًا إلى جنب مع مرشح إزالة الروائح الكريهة المصنوع من أباتيت التيتانيوم ومرشح تنقية الهواء لإزالة مسببات الحساسية من الفضة ومرشحات الهواء، فإن هذه الوظيفة تقوم بتنظيف الهواء الموجود في الغرفة.

معلومات

- تتولد هذه الإلكترونات عالية السرعة وتنطلق بعيدًا داخل الوحدة لضمان التشغيل الآمن.
- تفريغ Streamer قد ينشأ عنه صوت أزيز.
- في حالة ضعف قوة تدفق الهواء، فإن تفريغ Streamer قد يتوقف بشكل مؤقت لكي يمنع ظهور رائحة الأوزون.

٥-١٣-١ لبدء/إيقاف تشغيل Flash Streamer (تنظيف الهواء)

المتطلب الأساسي: تأكد من أن الوحدة تعمل (يظهر ON على شاشة LCD لجهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي)

1 اضغط على .

النتيجة: يظهر على شاشة LCD وتتم تنقية هواء الغرفة أثناء تشغيل الوحدة.

2 لإيقاف التشغيل، اضغط .

النتيجة: يختفي من شاشة LCD ويتوقف التشغيل.

٥-١٤ تشغيل مؤقت ON/OFF (تشغيل/إيقاف تشغيل)

تكون وظائف المؤقت مفيدة لإيقاف تشغيل مكيف الهواء تلقائيًا ليلًا أو تشغيله صباحًا. يمكنك أيضًا استخدام مؤقتي OFF (إيقاف التشغيل) وON (التشغيل) معًا.

هناك نوعان من إعدادات مؤقت الإيقاف/التشغيل:

- **ضبط مؤقت الإيقاف/التشغيل على تنسيق 24 ساعة** (الوضع الافتراضي). سوف يتم إيقاف/تشغيل الوحدة عند الوقت الذي سبق تحديده. **مثال:** تم ضبط مؤقت التشغيل عند الساعة 01:30 م، سيبدأ تشغيل الوحدة في الساعة 01:30 م.
- ضبط مؤقت العد التنازلي للإيقاف/التشغيل على تنسيق 12 ساعة سوف يتم إيقاف/تشغيل الوحدة بعد مرور عدد الساعات التي سبق تحديدها. **مثال:** تم ضبط مؤقت التشغيل عند الساعة 10:30 ص لمدة 3 ساعات، سيبدأ تشغيل الوحدة في الساعة 01:30 م.

ملاحظة: يمكن الجمع بين نوعي الضبط المؤقت.

معلومات

أعد برمجة المؤقت إذا:

- أوقف القاطع تشغيل الوحدة.
- انقطع التيار الكهربائي.
- بعد استبدال بطاريتي جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي.

معلومات


يجب ضبط الساعة بشكلٍ صحيح قبل استخدام أي وظائف للمؤقت. ارجع إلى "٥-١٤-١ ضبط الساعة" [18].

٥-١٤-١ ضبط مؤقت الإيقاف/التشغيل على تنسيق 24 ساعة

لبدء/إيقاف تشغيل مؤقت OFF (إيقاف التشغيل)

1 اضغط على Off لبدء التشغيل.

النتيجة: 0:00 يعرض على شاشة LCD ويومض OFF . يختفي وأحد أيام الأسبوع من على شاشة LCD.



2 اضغط Select أو Select لتغيير إعدادات الوقت.

3 اضغط Off مرة أخرى.

النتيجة: يظهر OFF وضبط الوقت على شاشة LCD. تضيء Daikin eye باللون البرتقالي.

معلومات

في كل مرة يتم الضغط على Select أو Select، يتقدم إعداد الوقت 10 دقائق. بينما يمكنك بالضغط المستمر على الزر تغيير الضبط بسرعة.

4 لإلغاء ضبط المؤقت، اضغط على [Cancel].

النتيجة: يختفي ضبط الوقت و OFF من شاشة LCD. يظهر كل من🕒 وأحد أيام الأسبوع على شاشة LCD. تتوقف Daikin eye عن الإضاءة باللون البرتقالي.

معلومات

عند ضبط مؤقت ON/OFF (تشغيل/إيقاف)، يُخزن ضبط الوقت في الذاكرة. يُعاد تعيين الذاكرة عند استبدال بطاريات جهاز التحكم عن بعد اللاسلكي.

وضع الضبط الليلي

عند ضبط مؤقت OFF، يضبط مكيف الهواء ضبط درجة الحرارة تلقائيًا (0.5°درجة مئوية أو أعلى من ذلك في وضع التبريد، و 2.0°درجة مئوية أو أقل من ذلك في وضع التدفئة) لمنع حدوث التبريد/التدفئة المفرطة ولضمان درجة حرارة مريحة للنوم.

بدء/إيقاف تشغيل مؤقت ON (تشغيل)

1 اضغط على [On] لبدء التشغيل.

النتيجة: 6:00 يعرض على شاشة LCD ويومض ON. يختفي🕒 واليوم من على الشاشة.



2 اضغط [Select▲] أو [Select▼] لتغيير إعدادات الوقت.

3 اضغط [On] مرة أخرى.

النتيجة: يظهر ON وضبط الوقت على شاشة LCD. تضيء Daikin eye باللون البرتقالي.

معلومات

في كل مرة يتم الضغط على [Select▲] أو [Select▼]، يتقدم إعداد الوقت 10 دقائق. بينما يمكنك بالضغط المستمر على الزر تغيير الضبط بسرعة.

4 لإلغاء ضبط المؤقت، اضغط على [Cancel].

النتيجة: يختفي ضبط الوقت و ON من شاشة LCD. يظهر كل من🕒 وأحد أيام الأسبوع على شاشة LCD. تتوقف Daikin eye عن الإضاءة باللون البرتقالي.

للجمع بين مؤقت OFF (إيقاف) ومؤقت ON (تشغيل)

1 لضبط المؤقتات يرجى الرجوع إلى، "لبدء/إيقاف تشغيل مؤقت OFF (إيقاف التشغيل)" [33] و "بدء/إيقاف تشغيل مؤقت ON (تشغيل)" [34].

النتيجة: يظهر OFF و ON على شاشة LCD.

مثال:

عرض	الوقت الحالي	الضبط أثناء...	التشغيل
OFF 7:00 ON 14:00	6:00	تشغيل الوحدة.	يتوقف في الساعة 7:00 ثم يبدأ التشغيل في الساعة 14:00.
		عدم تشغيل الوحدة.	يبدأ في 14:00.


ملاحظة: إذا كان ضبط المؤقت نشطًا، لا يظهر الوقت الحالي على شاشة LCD.

٥-١٤-٢ ضبط مؤقت العد التنازلي للإيقاف/التشغيل على تنسيق 12 ساعة


لبدء/إيقاف العد التنازلي لتشغيل مؤقت الإيقاف/التشغيل

1 اضغط واستمر في الضغط على [Off] أو [On] لمدة 5 ثوانٍ؛ وعندما يومض ▲ ، توقف عن الضغط.

النتيجة:



بالنسبة إلى مؤقت إيقاف التشغيل، يظهر 1hr على شاشة LCD، ويومض OFF ويختفي ⏲ واليوم من على الشاشة.



بالنسبة إلى مؤقت بدء تشغيل، يظهر 1hr على شاشة LCD ويومض ON . يختفي⏲ واليوم من على الشاشة.

2 اضغط [Select] أو [Select] لتغيير إعدادات الوقت. يمكن ضبط الوقت بين 1~12 ساعة. كل ضغطة على الزر تزيد أو تنقص من ضبط الوقت بمقدار ساعة.

3 اضغط على [Off] أو [On] لتأكيد الضبط.

النتيجة: يظهرOFF أو ON أو كلاهما والوقت المحدد على شاشة LCD. تضيء Daikin eye باللون البرتقالي. يبدأ الوقت المعروض على شاشة LCD بالعد التنازلي تلقائيًا بمقدار ساعة مع كل ساعة تمر.

مثال: إذا تم ضبط مؤقت الإيقاف لمدة 3 ساعات، فإن الوقت المعروض سيتغير كما يلي:
3 ساعات ← ساعتان ← ساعة ← شاشة فارغة (إيقاف)

4 للعودة إلى ضبط مؤقت الإيقاف/التشغيل على تنسيق 24 ساعة، كرر الخطوة رقم 1 عندما تقف في الشاشة الرئيسية ولا يومض أيٌّ من OFF أو ON أو كليهما.

5 لإلغاء ضبط المؤقت، اضغط على [Cancel].

للجمع بين أوضاع عرض المؤقت

يمكن استخدام أوضاع عرض مختلفة (مؤقت العد التنازلي للإيقاف/التشغيل على تنسيق 24 و 12 ساعة) لمؤقت الإيقاف OFF بالتزامن مع مؤقت التشغيل ON .

1 لإعدادات الضبط، انظر "لبدء/إيقاف تشغيل مؤقت OFF (إيقاف التشغيل)" [33], "بدء/إيقاف تشغيل مؤقت ON (تشغيل)" [34] و"لبدء/وقف تشغيل مؤقت الإيقاف - لبدء/وقف تشغيل مؤقت التشغيل" [35].

مثال:

الشاشة	الوقت الحالي	الضبط أثناء...	التشغيل
	22:00	الوحدة قيد التشغيل.	▪ يتوقف في الساعة 01:00 ص (3 ساعات بعد الوقت الحالي) ▪ يبدأ في الساعة 06:00 ص. (8 ساعات بعد الوقت الحالي)
			
			

ملاحظة: إذا كان ضبط المؤقت نشطًا، لا يظهر الوقت الحالي على شاشة LCD.




٥-١٥ تشغيل المؤقت الأسبوعي

معلومات

عملية الضبط التالية من أجل جهاز التحكم عن بعد اللاسلكي فقط. على الرغم من ذلك، نوصي بتنفيذ إعداد المؤقت الأسبوعي باستخدام تطبيق ONECTA. راجع "٥-١٦ اتصال الشبكة المحلية اللاسلكية" [39] للحصول على مزيد من المعلومات.

مع هذه العملية، يمكنك حفظ ما يصل إلى 4 إعدادات للمؤقت لكل يوم من أيام الأسبوع.

مثال: قم بإنشاء ضبط مختلف من الاثنين إلى الجمعة وضبط مختلف لعطلات نهاية الأسبوع.

يوم من الأسبوع	مثال على الضبط
الاثنين ▪ تجميع حتى 4 إعدادات.	
الثلاثاء ~ الجمعة ▪ استخدم وضع النسخ إذا كانت الإعدادات هي إعدادات يوم الاثنين نفسها.	
السبت ▪ لا يوجد ضبط للمؤقت	—
الأحد ▪ تجميع حتى 4 إعدادات.	

- **ضبط ON-ON-ON-ON.** يتيح جدولة وضع التشغيل وضبط درجة الحرارة.
- **ضبط OFF-OFF-OFF-OFF.** يمكن فقط ضبط وقت إيقاف التشغيل لكل يوم.

ملاحظة: تأكد من توجيه جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي عند الوحدة الداخلية وفحص إطلاق نغمة استقبال عند ضبط تشغيل المؤقت الأسبوعي.

معلومات

يجب ضبط الساعة بشكلٍ صحيح قبل استخدام أي وظائف للمؤقت. ارجع إلى "٤-٤-١ ضبط الساعة" [18].

معلومات

- لا يمكن استخدام المؤقت الأسبوعي ومؤقت التشغيل/إيقاف التشغيل في الوقت نفسه. تكون الأولوية لتشغيل مؤقت التشغيل/إيقاف التشغيل. سيكون المؤقت الأسبوعي في وضع الاستعداد وتختفي WEEKLY من شاشة LCD. عندما يكون مؤقت التشغيل/إيقاف التشغيل مكتمل، يصبح المؤقت الأسبوعي نشطًا.
- يمكن ضبط اليوم ووضع مؤقت التشغيل/إيقاف التشغيل والوقت ودرجة الحرارة (لمؤقت التشغيل فقط) في المؤقت الأسبوعي. تستند الإعدادات الأخرى إلى الإعداد السابق لمؤقت التشغيل.

٥-١٥-١ ضبط تشغيل المؤقت الأسبوعي

1 اضغط على [◈].


النتيجة: يتم عرض يوم الأسبوع ورقم الحجز في اليوم الحالي.



2 اضغط على [Select ▼] أو [Select ▲] لتحديد يوم الأسبوع ورقم الحجز.


3 اضغط على [Next].

النتيجة: تم ضبط يوم الأسبوع. يومض WEEKLY و ON.



4 اضغط على [Select ▼] أو [Select ▲] لتحديد الوضع.

النتيجة: سيتغير الإعداد كما يلي:



عرض	خاصية
ON	تشغيل المؤقت
OFF	إيقاف المؤقت
فارغ	يحذف الحجز

5 اضغط على Next.

النتيجة: تم ضبط وضع مؤقت OFF/ON. WEEKLY ويومض الوقت.



ملاحظة: اضغط على Back للعودة إلى الشاشة السابقة. إذا تم تحديد فارغ، تابع إلى الخطوة 9.

6 اضغط على Select أو Select لتحديد الوقت. يمكن ضبط الوقت بين 0:00~23:50 في فواصل زمنية مدتها 10 دقائق.

7 اضغط على Next.

النتيجة: يتم ضبط الوقت ويومض WEEKLY ودرجة الحرارة.



ملاحظة: اضغط على Back للعودة إلى الشاشة السابقة. إذا تم تحديد إيقاف (OFF) المؤقت، تابع إلى الخطوة 9.

8 اضغط على Select أو Select لتحديد درجة الحرارة المرغوبة.

ملاحظة: يتم عرض درجة الحرارة المحددة للمؤقت الأسبوعي فقط عند ضبط وضع المؤقت الأسبوعي.

معلومات

يمكن ضبط درجة الحرارة بين 10~32 درجة مئوية على جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي، ومع ذلك:

- في وضع التبريد والتشغيل التلقائي، ستعمل الوحدة عند 18 درجة مئوية على الأقل، حتى إذا تم ضبطها على 10~17 درجة مئوية؛
- في وضع التدفئة والتشغيل التلقائي، ستعمل الوحدة عند 30 درجة مئوية بحد أقصى، حتى إذا تم ضبطها على 31~32 درجة مئوية.

9 اضغط على Next.

النتيجة: يتم ضبط درجة الحرارة والوقت على مؤقت وضع التشغيل ON. يتم ضبط درجة الحرارة والوقت على مؤقت وضع الإيقاف OFF. تضيء Daikin eye باللون البرتقالي.

النتيجة: ستظهر شاشة حجز جديدة.

10 كرر الإجراء السابق لضبط حجز آخر أو اضغط على ◈ لإكمال الإعداد.

النتيجة: WEEKLY يعرض على LCD.

ملاحظة: يمكن نسخ الحجز بنفس الإعدادات إلى يوم آخر. ارجع إلى "٥-١٥-٢ لنسخ الحفظ" [37].

٥-١٥-٢ لنسخ الحفظ


يمكن نسخ الحجز إلى يوم آخر. سيتم نسخ الحجز الكامل لليوم المحدد بالأسبوع.

1 اضغط على ◈.

2 اضغط على Select أو Select لاختيار يوم الأسبوع المراد نسخه.

3 اضغط على Copy.


النتيجة: سيتم نسخ حجز اليوم المحدد بالأسبوع.

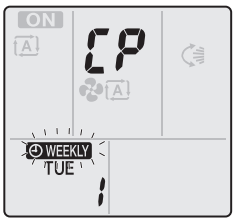

4 اضغط Select أو Select لتعيين اليوم المرغوب.

5 اضغط على Copy.

النتيجة: يتم نسخ الحجز بالكامل إلى اليوم المحدد وتضيء Daikin eye باللون البرتقالي.

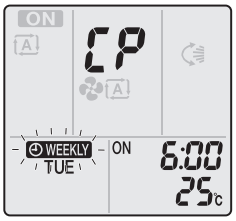

ملاحظة: للنسخ إلى يوم آخر، كرر الإجراء.

6 اضغط على ◈ لاستكمال الضبط.

النتيجة: WEEKLY يعرض على LCD.

ملاحظة: لتغيير ضبط الحفظ بعد النسخ يرجى الرجوع إلى "٥-١٥-١ ضبط تشغيل المؤقت الأسبوعي" [36].

٥-١٥-٣ لتأكيد الحفظ

يمكنك التأكيد إذا كانت جميع عمليات الحفظ مُعَدَّة حسب احتياجاتك.

1 اضغط ◈.

النتيجة: يظهر اليوم ورقم حفظ اليوم الحالي على الشاشة.



2 اضغط Select أو Select لتحديد يوم الأسبوع ورقم الحفظ المقرر تأكيده وانظر تفاصيل الحفظ.

ملاحظة: لتغيير إعدادات الحفظ، انظر "٥-١٥-١ ضبط تشغيل المؤقت الأسبوعي" [36].

3 اضغط ◈ للخروج من وضع التأكيد.

٥-١٥-٤ لإلغاء تنشيط وإعادة تنشيط تشغيل المؤقت الأسبوعي

1 لإلغاء تنشيط المؤقت الأسبوعي اضغط على Weekly أثناء ظهور WEEKLY على شاشة LCD.

النتيجة: تختفي WEEKLY من شاشة LCD وتتوقف عين Daikin عن الإضاءة باللون برتقالي.

2 لإعادة تنشيط المؤقت الأسبوعي اضغط على Weekly مرةً أخرى.

النتيجة: وسوف يُستخدم أخر وضع حفظ محدد.

٥-١٥-٥ لحذف الحفظ

لحذف الحفظ الفردي

استخدم هذه الوظيفة إذا كنت ترغب في حذف وضع الحفظ الفردي.

1 اضغط على [◈].

النتيجة: يظهر اليوم ورقم الحفظ.


2 اضغط على [Select ▼] أو [Select ▲] لتحديد يوم الأسبوع المراد حذفه.

3 اضغط على [Next].

النتيجة: وسوف تُصدر [WEEKLY] و ON و OFF وميضًا.

4 اضغط على [Select ▼] أو [Select ▲] وحدد "خالي".

النتيجة: سيتغير الإعداد كما يلي:



5 اضغط على [Next].

النتيجة: وسوف يُحذف الحفظ المحدد.

6 اضغط على [◈] للخروج.

النتيجة: تظل عمليات الحفظ الباقية نشطة.

لحذف حفظ أي يوم

استخدم هذه الوظيفة إذا كنت تريد حذف جميع إعدادات الحفظ ليوم واحد من الأسبوع. يمكن استخدامه في تأكيد أو وضع الإعداد.

1 اضغط على [◈].

2 اضغط على [Select ▼] أو [Select ▲] لتحديد يوم الأسبوع المراد حذفه.

3 استمر في الضغط على [Weekly] لمدة 5 ثوان تقريبا.

النتيجة: سيتم حذف جميع عمليات الحفظ لليوم المحدد.

4 اضغط على [◈] للخروج.

النتيجة: تظل عمليات الحفظ الباقية نشطة.

لحذف جميع عمليات الحفظ

استخدم هذه الوظيفة إذا كنت ترغب في حذف جميع عمليات الحفظ لجميع أيام الأسبوع مرة واحدة. ولا يمكن استخدام هذا الإجراء في وضع الضبط.

1 اضغط باستمرار على [Weekly] لمدة 5 ثوانٍ تقريبًا في الشاشة الافتراضية.

النتيجة: وسوف تُحذف جميع عمليات الحفظ.

٥-١٦ اتصال الشبكة المحلية اللاسلكية

وصل الوحدة ببساطة بالشبكة المنزلية لديك وقم بتنزيل التطبيق لتغيير الثرموستات، واضبط جداول الحرارة، وراجع استهلاكك للطاقة وأكثر.


للحصول على تفاصيل عن المواصفات وطرق الضبط والأسئلة الشائعة وإرشادات حول استكشاف الأخطاء وإصلاحها، تفضل بزيارة الموقع app.daikineurope.com.

يكون العميل مسؤولا عن توفير:

- الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي مع الحد الأدنى من الإصدار المدعوم من Android أو iOS، المحدد على app.daikineurope.com.
- خط الإنترنت وجهاز الاتصال مثل المودم وجهاز التوجيه وما إلى ذلك.
- نقطة وصول LAN اللاسلكية

- التطبيق المثبت ONECTA المجاني

ملاحظة: إذا لزم الأمر، يوجد SSID (معرف مجموعة الخدمة) و KEY (كلمة المرور) على الوحدة.

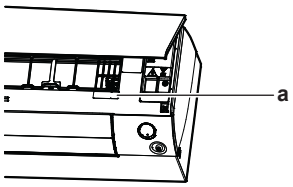

a الملصقات التي عليها SSID و KEY

٥-١٦-١ الاحتياطات التي يجب اتخاذها عند استخدام LAN اللاسلكي

تجنب استخدام المحول اللاسلكي بالقرب من:

- **المعدات الطبية.** على سبيل المثال: أي شخص يستخدم جهاز تنظيم ضربات القلب أو جهاز مزيل الرجفان قد يتسبب هذا المنتج في حدوث تداخل كهرومغناطيسي
- **معدات التحكم الذاتي** على سبيل المثال: الأبواب الأوتوماتيكية ومعدات إنذار الحرائق قد يتسبب هذا المنتج في تشغيل المعدات بطريقة خاطئة
- **فرن الميكروي**ف قد يؤثر على الشبكات اللاسلكية المحلية

٥-١٦-٢ لتثبيت تطبيق ONECTA

1 توجه إلى Google Play (لمستخدمي أجهزة الأندرويد) أو إلى App Store (لمستخدمي أجهزة iOs) وابحث عن "ONECTA".

2 اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لتثبيت تطبيق ONECTA.

معلومات

امسح رمز الاستجابة السريعة لتنزيل وتثبيت تطبيق ONECTA على هاتفك المحمول أو جهازك اللوحي:

٥-١٦-٣ لضبط الاتصال اللاسلكي

هناك خياران لتوصيل المحول اللاسلكي بالشبكة المنزلية.

- استخدم وضع نقطة الوصول (SSID و KEY) أو الزر WPS. افتح تطبيق ONECTA واتّبع التعليمات الظاهرة على الشاشة.

لمزيد من المعلومات والأسئلة الشائعة، راجع app.daikineurope.com.

ملاحظة: يتم ضبط الإعدادات بواسطة جهاز التحكم عن بعد اللاسلكي في قائمة ضبط اتصال LAN اللاسلكي. خلال الضبط، وجه جهاز التحكم عن بعد اللاسلكي دائمًا نحو مستقبل الأشعة تحت الحمراء بالوحدة.

معلومات

تأكد من توقف العملية قبل ضبط الاتصال اللاسلكي. لا يمكن الاتصال عندما تكون الوحدة في وضع التشغيل.

1 **إيقاف التشغيل** قبل ضبط الاتصال اللاسلكي.

2 تأكد من القرب الكافي لجهاز توجيه من الوحدة وعدم وجود شيء يعيق الإشارة.


القائمة	الوصف
١	التحقق من حالة الاتصال ووضع نقطة الوصول

القائمة	الوصف
c2	الاتصال باستخدام زر WPS (إعداد واي فاي المحمي)
R	إعادة التعيين إلى ضبط المصنع
oFF	شبكة LAN اللاسلكية معطلة

لتأكيد حالة اتصال LAN اللاسلكي

1 على قائمة الشاشة الرئيسية، اضغط باستمرار على [⚙] لمدة 5 ثوان على الأقل بينما لا تعمل الوحدة.


النتيجة: تظهر SP (قائمة الإعدادات للاتصال اللاسلكي) . 1 يُومض.

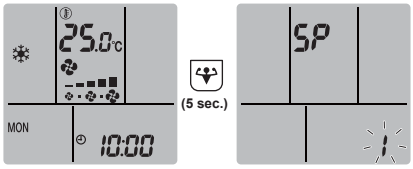

2 اضغط على [⚙] لتأكيد الاختيار.

النتيجة: 1 يُومض.

3 تحقق من Daikin eye.

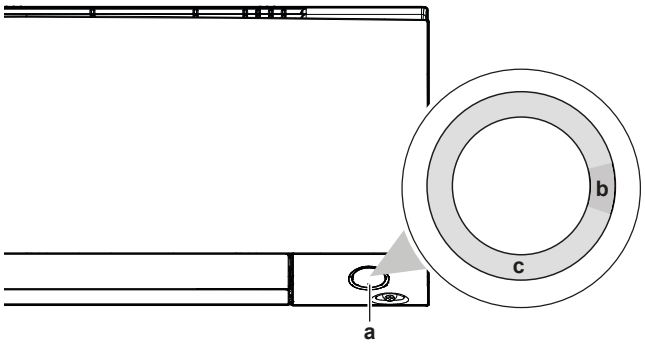

a Daikin eye
b أخضر بشكل جزئي
c أحمر أو برتقالي أو أزرق

تومض Daikin eye بالتبادل بين الأخضر بشكل جزئي و...	... ثم يصبح المهايئ اللاسلكي...
أحمر	غير متصل
برتقالي	قيد التشغيل ومستعد للاتصال بالشبكة المنزلية بواسطة زر واي فاي المحمي WPS؛ انظر للتوصيل باستخدام زر WPS (إعداد واي فاي المحمي).
أزرق	متصل بالشبكة المنزلية: ▪ من خلال وضع نقطة الوصول أو ▪ بواسطة زر WPS على جهاز التوجيه.

4 اضغط على [Cancel] للخروج من القائمة.

النتيجة: ستعود الشاشة إلى الشاشة الافتراضية.

لإعادة ضبط الاتصال إلى ضبط المصنع الافتراضي


أعد تعيين ضبط الاتصال إلى التعيين الافتراضي في حالة ما إذا كنت تريد:

- افصل LAN اللاسلكي وجهاز الاتصال (على سبيل المثال، جهاز التوجيه) أو الجهاز الذكي،
- كرر الضبط إذا لم يكن الاتصال ناجحًا.

1 على قائمة الشاشة الرئيسية، اضغط باستمرار على [⚙] لمدة 5 ثوان على الأقل بينما لا تعمل الوحدة.

النتيجة: تظهر قائمة SP ١. يومض ١.

2 قم بالتغيير إلى قائمة SP ٨ من خلال الضغط على [Temp] مرتين أو [Temp] تكرارًا.

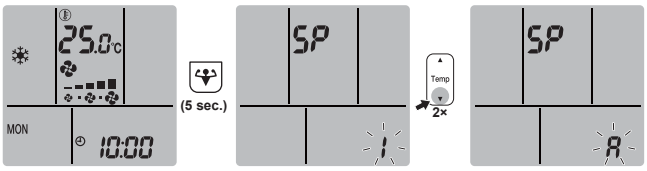

3 اضغط مع الاستمرار على [⚙] لمدة ثانيتين على الأقل لتأكيد الاختيار.

النتيجة: يومض ٨. تومض Daikin eye بالتبادل بين اللونين أحمر والأخضر جزئيًا. يتم إعادة تعيين الضبط إلى الضبط الافتراضي بالمصنع.

4 اضغط على [Cancel] للخروج من القائمة.

النتيجة: ستعود الشاشة إلى الشاشة الافتراضية.


لإيقاف اتصال LAN اللاسلكي

إذا أردت إيقاف وظيفة الاتصال اللاسلكي:

1 اضغط [⚙] لمدة 5 ثوان على الأقل في قائمة الشاشة الرئيسية عندما لا تعمل الوحدة.

النتيجة: تظهر قائمة SP ١. يومض ١.

2 قم بالتغيير إلى قائمة SP oFF من خلال الضغط على [Temp] مرة أو [Temp] تكرارًا.

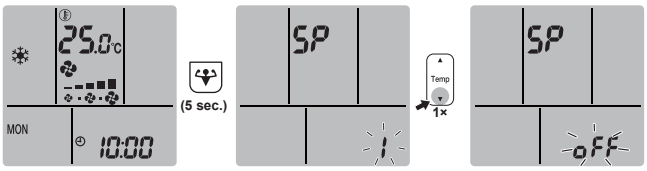

3 اضغط مع الاستمرار على [⚙] لمدة ثانيتين على الأقل لتأكيد الاختيار.


النتيجة: يومض oFF. تومض Daikin eye بالتبادل بين اللونين الأبيض والأخضر جزئيًا. الاتصال "معطل".

4 اضغط على [Cancel] للخروج من القائمة.

النتيجة: ستعود الشاشة إلى الشاشة الافتراضية.

٥-١٧ نبذة عن النظام المتعدد

في النظام المتعدد، يتم توصيل وحدة خارجية واحدة بوحدات داخلية متعددة. **مثال:**

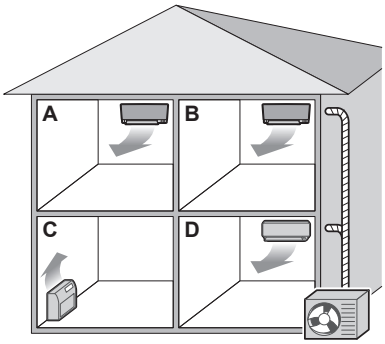

٥-١٧-١ ضبط الغرفة الأولى

يتطلب ضبط الغرفة الأولى إجراء البرمجة الأولية أثناء التثبيت. يرجى استشارة الوكيل المعتمد للحصول على المساعدة.

عندما تكون الغرفة الأولى غير نشطة أو غير موجودة

عند تشغيل أكثر من وحدة داخلية، تُعطى الأولوية للوحدة الأولى التي تم تشغيلها. ضبط الوحدات الأخرى على نفس وضع التشغيل. وإلا فسوف يدخلون في وضع الاستعداد، وستومض عين Daikin (لا يشير ذلك إلى وجود خلل).

استثناءات: إذا كانت الوحدة الأولى التي تم تشغيلها مضبوطة على **وضع مروحة فقط**، ثم في**وضع تدفئة**الغرفة الأخرى، فسيتم إعطاء الأولوية للوحدة التي تم ضبطها على وضع التدفئة. ستدخل الوحدة الأولى في وضع الاستعداد وستومض عين Daikin.

معلومات

- يمكن استخدام وضع التبريد والتجفيف وتشغيل المروحة فقط في نفس الوقت.
- يحدد وضع التشغيل التلقائي التبريد أو التسخين تلقائيًا، اعتمادًا على درجة حرارة الغرفة وضبط درجة الحرارة. إذا تم تحديد وضع التشغيل التلقائي لجميع الوحدات، فستعمل جميع الوحدات في وضع الوحدة الأولى التي تم تشغيلها.

الأولوية عند استخدام التشغيل الهادئ للوحدة الخارجية

راجع "٥-١٢-٢ التشغيل البطيء للوحدة الخارجية" [32].

1 اضبط التشغيل الهادئ للوحدة الخارجية في جميع الغرف باستخدام أجهزة التحكم عن بُعد اللاسلكية للوحدات.

2 لإلغاء التشغيل الهادئ للوحدة الخارجية، يمكنك إيقاف التشغيل في غرفة واحدة باستخدام جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي.

النتيجة: ستتوقف العملية في جميع الغرف. ستبقى على شاشة أجهزة التحكم عن بُعد اللاسلكية الأخرى.

3 لحذف الرمز من أجهزة التحكم عن بُعد اللاسلكية الأخرى، أوقف التشغيل الهادئ للوحدة الخارجية في جميع الغرف بشكل منفصل.

النتيجة: سوف يختفي الرمز .

عندما يكون ضبط الغرفة الأولى نشطًا

يمكنك اختيار أوضاع تشغيل مختلفة لكل غرفة.

مثال: الغرفة A لها الأولوية، ويتم تحديد وضع تشغيل التبريد.

وضع التشغيل في الغرف B وC وD	حال الغرف Bو C وD
وضع التبريد أو التجفيف أو المروحة فقط	تم الحفاظ على وضع التشغيل الحالي
التدفئة	وضع الاستعداد. تُستأنف العملية عندما تتوقف الغرفة A عن العمل.
تلقائي	إذا استمرت عملية التبريد. إذا دخلت وحدات التدفئة في وضع الاستعداد. تُستأنف العملية عندما تتوقف الغرفة A عن العمل.

الأولوية خلال وضع التشغيل القوي

مثال: الغرفة A لها الأولوية. الغرف B و C و D قيد التشغيل.

1 ضبط التشغيل القوي في الغرفة A.

النتيجة: تم زيادة السعة في الغرفة "A". قد تنخفض كفاءة التبريد أو التدفئة في الغرف B و C و D بشكل طفيف.

الأولوية عند استخدام التشغيل الهادئ للوحدة الخارجية

مثال: الغرفة A لها الأولوية.

1 ضبط التشغيل الهادئ للوحدة الخارجية في وحدة واحدة.

النتيجة: تدخل جميع الوحدات في وضع التشغيل الهادئ للوحدة الخارجية في الحال.

٥-١٧-٢ الوضع الليلي الهادئ

يتطلب الوضع الليلي الهادئ إجراء برمجة أولية أثناء التثبيت. استشر وكيلك للحصول على المساعدة. يقلل هذا الوضع من ضوضاء الوحدة الخارجية في الليل عن طريق تقليل كفاءة التبريد.

يتم تنشيط وضع الهدوء الليلي تلقائيًا عندما تنخفض درجة الحرارة 5 درجة مئوية عن أعلى درجة حرارة مسجلة في ذلك اليوم أو تساويها.

٥-١٧-٣ قفل وضع التبريد/التدفئة في النظام المتعدد

يمكن ضبط قفل وضع التبريد/التدفئة عبر الوحدة الخارجية المتعددة. يرجى استشارة الوكيل المعتمد للحصول على المساعدة. يضبط قفل وضع التبريد/التسخين الوحدة إجباريًا على وضع تشغيل التبريد أو التدفئة. قم بتنشيط هذه الوظيفة إذا كنت ترغب في ضبط جميع الوحدات الداخلية المتصلة في نظام متعدد على وضع تشغيل واحد.

معلومات

لا يمكن تنشيط قفل وضع التبريد/التدفئة مع ضبط الغرفة الأولى.

٦ توفير الطاقة والتشغيل الأمثل

معلومات

- وحتى في حالة إيقاف تشغيل الوحدة، فإنها تستهلك كهرباء.
- وعند تشغيل الطاقة مرةً أخرى بعد انقطاعها، سوف يبدأ الوضع المحدد مسبقًا في التشغيل.

تحذير

تجنب تعرض الأطفال الصغار أو النباتات أو الحيوانات مباشرةً لتدفق الهواء.

إشعار

لا تضع الأشياء التي لا يجب أن تبتل أسفل الوحدة. إذ قد يؤدي التكثف على الوحدة أو أنابيب غاز التبريد، أو انسداد المصرف إلى حدوث تنقيط. **السبب المحتمل:** قد تتسخ الأشياء الموجودة أسفل الوحدة أو تتلف.

إنذار

لا تضع زجاجة رذاذ قابلة للاشتعال بالقرب من مكيف الهواء ولا تستخدم بخاخات بالقرب من الوحدة. قد يؤدي القيام بذلك إلى نشوب حريق.

إنذار

حافظ على خلو جميع فتحات التهوية المطلوبة من أي عوائق.

تحذير

لا تشغِّل النظام عند استخدام مبيد حشري من النوع التبخيري في الغرفة. قد تتجمع المواد الكيميائية في الوحدة، وهو ما قد يشكل خطرًا على صحة من يعانون من فرط الحساسية للمواد الكيميائية.

التزم بالاحتياطات التالية لضمان تشغيل النظام بشكل سليم.

- امنع دخول أشعة الشمس المباشرة إلى الغرفة أثناء تشغيل التبريد باستخدام ستائر أو حواجز.
- تأكد من أن المنطقة جيدة التهوية. لا تسدّ أي فتحة من فتحات التهوية.
- قم بالتهوية كثيرًا. ويتطلب الاستخدام لفترة طويلة اهتمامًا خاصًا بالتهوية.
- ينبغي أن تبقى الأبواب والنوافذ مغلقة. إذا ظلت الأبواب والنوافذ مفتوحة، فسوف يخرج الهواء من الغرفة مما يسبب انخفاض أثر التبريد أو التدفئة.
- احرص على عدم التبريد أو التدفئة الزائدة. ولتوفير الطاقة، اضبط درجة الحرارة دائمًا على مستوى متوسط.
- تجنب وضع الأجسام بجوار مدخل الهواء أو مخرجه في الوحدة. حيث إن ذلك قد يتسبب في انخفاض تأثير التدفئة/التبريد أو إيقاف التشغيل.
- أغلق مفتاح مصدر إمداد الطاقة الرئيسي في الوحدة في حالة عدم استخدامها لفتراتٍ زمنية طويلة. وعند تشغيل مفتاح مصدر إمداد الطاقة الرئيسي، تستهلك الوحدة كهرباء. وقبل إعادة تشغيل الوحدة، شغّل مصدر إمداد الطاقة الرئيسي لمدة 6 ساعات قبل التشغيل لضمان التشغيل السلس.
- قد يحدث تكاثف إذا كانت نسبة الرطوبة أعلى من 80% أو إذا انسد مخرج التصريف.
- اضبط درجة حرارة الغرفة على درجة ملائمة لتهيئة بيئة مريحة. وتجنب التدفئة أو التبريد المفرط. ولاحظ أنه قد يستغرق الأمر بعض الوقت لوصول درجة حرارة الغرفة إلى درجة الحرارة المحددة. يُفضل استخدام خيارات ضبط المؤقت.
- يرجى ضبط اتجاه تدفق الهواء لمنع تراكم الهواء البارد على الأرضية أو تراكم الهواء الدافئ على السقف. (إلى أعلى باتجاه السقف في الوضع البارد أو الجاف وإلى أسفل في وضع التدفئة).

- تجنب التدفق المباشر للهواء نحو الأشخاص الموجودين في الغرفة.
- يرجى تشغيل الجهاز بالمدى الحراري الموصى به (26~28 درجة مئوية للتبريد و20~24 درجة مئوية للتدفئة) من أجل توفير الطاقة.

٧ الصيانة والخدمة

١-٧ نظرة عامة: الصيانة والخدمة

يجب على فني التركيب إجراء صيانة سنوية.

نبذة عن المبرد

يحتوي هذا المنتج على الغازات المفلورة المسببة للاحتباس الحراري. لا تصرف الغازات في الجو.

نوع غاز التبريد: R32

قيمة احتمال الإحترار العالمي (GWP): 675

إشعار

يتطلب القانون ساري المفعول المعني **بالغازات المفلورة المسببة** للاحتباس الحراري أن يتم شحن المبرد الخاص بالوحدة كما هو محدد من حيث الوزن وثنائي أكسيد الكربون المكافئ.

صيغة لحساب كمية غاز ثاني أكسيد لكربون2 المعبر عنها بقيمة الطن: قيمة احتمالية الاحترار العالمي (GWP) للمبرد × إجمالي شحنة المبرد [بالكيلوجرام]/1000

اتصل بفني التركيب للحصول على مزيد من المعلومات.

إشعار

يجب أن تتم الصيانة بواسطة فني تركيب معتمد أو وكيل خدمة معتمد.

ننصح بإجراء الصيانة مرة واحدة على الأقل كل سنة. ومع ذلك، قد تطالب القوانين المعمول بها بفترات زمنية أقصر للصيانة.

إنذار

- يعد غاز التبريد داخل الوحدة قابلًا للاشتعال بدرجة طفيفة، لكنه لا يتسرب في الوضع الطبيعي. في حالة تسرب الغاز في الغرفة وملامسته للنيران الخارجة من موقد أو سخان أو بوتاجاز، قد يتسبب هذا في اندلاع حريق أو تكوين غاز ضار.
- أوقف تشغيل أي أجهزة تدفئة قابلة للاحتراق، وقم بتهوية الغرفة، ثم اتصل بالوكيل المحلي الذي اشتريت منه الوحدة.
- تجنب استخدام الوحدة حتى يؤكد لك فني الصيانة إصلاح القطعة التي تسببت في تسرب الغاز من المبرد.

إنذار

- تجنب ثقب أو حرق قطع دورة التبريد.
- تجنب استخدام مواد التنظيف أو غيرها من الوسائل بغرض زيادة سرعة عملية إذابة الثلج بخلاف الوسائل التي توصي بها الشركة المصنعة.
- تأكد من أن المبرد داخل النظام عديم الرائحة.

إنذار

ينبغي تخزين الجهاز بطريقة تمنع تعرضه لأضرار ميكانيكية وفي مكان جيد التهوية لا يحتوي على مصادر إشعال تعمل باستمرار (مثال: اللهب المكشوف، أو الأجهزة التي تعمل بالغاز أو السخّانات التي تعمل بالكهرباء). ينبغي أن تكون مساحة الغرفة مطابقة للمساحة المذكورة في احتياطات السلامة العامة.

خطر: خطر الموت صعقًا بالكهرباء

لتنظيف مكيف الهواء أو مرشح الهواء، احرص على إيقاف التشغيل وفصل كل مصادر التيار الكهربائي. وإلا ستحدث صدمة كهربائية وإصابة.

إنذار

لمنع حدوث صدمات كهربائية أو اندلاع حرائق:

- تجنب شطف الوحدة.
- لا تُشغل الوحدة بأيدٍ مبتلة.
- لا تضع أي أشياء تحتوي على مياه فوق الوحدة.

تحذير

بعد الاستخدام لفترة طويلة، افحص حامل الوحدة وتجهيزاتها للتحقق من عدم تلفها. فإذا كانت تالفة، فقد تتعرض الوحدة للسقوط ويسفر ذلك عن إصابات.

تحذير

لا تلمس ريش المبادلات الحرارية. حيث إن هذه الريش حادة وقد تسبب جروحًا.

إنذار

انتبه لاستخدام السلالم عند العمل في الأماكن المرتفعة.

قد تظهر الرموز التالية على الوحدة الداخلية:

الرمز	الشرح
	قياس الجهد عند أطراف المكثفات الكهربائية الرئيسية أو المكونات الكهربائية قبل الصيانة.

٧-٢ لتنظيف الوحدة الداخلية وجهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي

إنذار

قد يتسبب استخدام المنظفات أو تنفيذ إجراءات تنظيف غير سليمة في تضرر المكونات البلاستيكية أو حدوث تسريب مائي. قد يتسبب تناثر رذاذ المنظف على المكونات الكهربائية، مثل المحركات في تعطلها أو انبعاث دخان أو اشتعال.

خطر: خطر الموت صعقًا بالكهرباء


قبل التنظيف، تأكد من إيقاف التشغيل، أو إيقاف القاطع، أو سحب سلك الإمداد. وإلا ستحدث صدمة كهربائية وإصابة.

إشعار

- تجنب استخدام الجاز أو البنزين أو مسحوق التلميع المخفف أو مبيد الحشرات السائل. **السبب المحتمل:** تغير اللون وتشوه الجهاز.
- تجنب استخدام المياه أو الهواء الذي تصل درجة حرارته إلى 40 درجة مئوية أو أكثر. **السبب المحتمل:** تغير اللون وتشوه الجهاز.
- تجنب استخدام مواد التلميع.
- تجنب استخدام فرشاة التنظيف. **السبب المحتمل:** تقشر الطبقة الخارجية من السطح.
- لا يمكنك كمستخدم نهائي تنظيف الأجزاء الداخلية للوحدة بنفسك مطلقًا، إذ يجب تنفيذ هذا العمل على يد مسؤول خدمة مؤهل. اتصل بالموزع.

1 استخدم قطعة قماش ناعمة للتنظيف. إذا كان من الصعب إزالة البقع، فاستخدم ماء أو مطهر متعادل.

٣-٧ لتنظيف اللوحة الأمامية

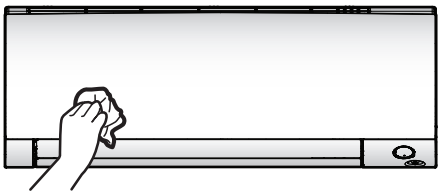

1 قم بتنظيف اللوحة الأمامية باستخدام قطعة قماش ناعمة. إذا كان من الصعب إزالة البقع، فاستخدم الماء أو منظفًا متعادلًا.

٤-٧ حول فلاتر الهواء

تشغيل الوحدة مع مرشحات متسخة يعني أن المرشح:


- لا يتمكن من إزالة الروائح من الهواء.
- لا يمكنه تنظيف الهواء.
- عملية التدفئة/التبريد ضعيفة.
- خروج روائح.

قائمة بالمواد المُعالَجة المستخدمة في منتجات دايكين Daikin وفقًا للوائح الأوروبية رقم 528/2012	
مادة مُعالَجة من مبيد حيوي	مرشح الهواء الراتنج
المادة الفعالة	الزجاج الفضي المصنوع من الفوسفات
المحتوى	% 0.02>
الرقم التسجيلي للمواد الكيميائية	8-39-308069
وظيفة المادة الفعالة	لها تأثير مضاد للفيروسات والبكتيريا
معلومات السلامة	متوافق مع التوجيهات المتعلقة بتقييد استعمال بعض المواد الخطرة في المعدات الكهربائية والإلكترونية (RoHS)، غير سام ولا يسبب التآكل لا توجد توصيات خاصة لاستخدام معدات الحماية الشخصية. يجب أن تتوافق عملية التخلص من المخلفات مع اللوائح الحكومية والقانونية التي تنظم هذه العملية. يحفظ في درجة حرارة الغرفة **في حال ملامسة العين** - اغسلها بالماء **في حال ملامسة الجلد** - اغسله بالماء، ينبغي ألا يؤثر على الجلد **في حال الاستنشاق** - لا توجد مخاطر محددة


٥-٧ لتنظيف فلاتر الهواء

1 ادفع المقبض إلى وسط كل مرشح هواء، ثم اسحبه لأسفل.

2 اسحب مرشحات الهواء.

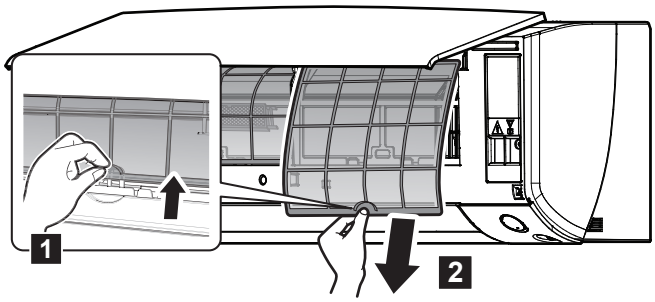


3 قم بإزالة مرشح إزالة الروائح الكريهة المصنوع من أباتيت التيتانيوم ومرشح إزالة الجزيئات الفضي من المخالب الأربعة.

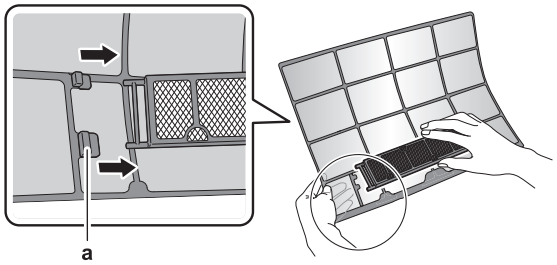


a المخلب

4 اغسل مرشحات الهواء بالماء أو نظفها باستخدام مكنسة كهربائية.

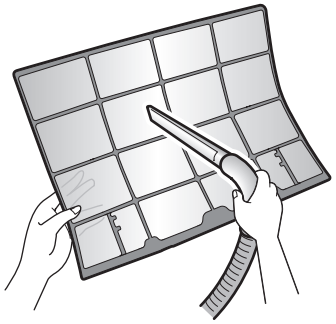

5 انقعها في الماء الفاتر لمدة تتراوح بين 10 إلى 15 دقيقة.

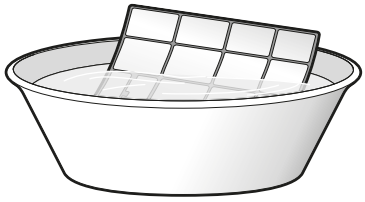


معلومات

- إذا كان الغبار لا يزول بسهولة، بادر بغسلها باستخدام منظفات مخففة في ماء فاتر. جفف فلتر الهواء في الظل.
- من المستحسن أن يتم تنظيف فلاتر الهواء كل أسبوعين.

٦-٧ لتنظيف مرشح إزالة الروائح الكريهة المصنوع من أباتيت التيتانيوم ومرشح إزالة الجسيمات الفضي (مرشح أيونات الفضة)


معلومات
قم بتنظيف الفلتر باستخدام المياه كل 6 شهور.

1 قم بإزالة مرشح إزالة الروائح الكريهة المصنوع من أباتيت التيتانيوم ومرشح إزالة مسببات الحساسية وتنقية الهواء الفضي من جميع المخالب الـ 4.

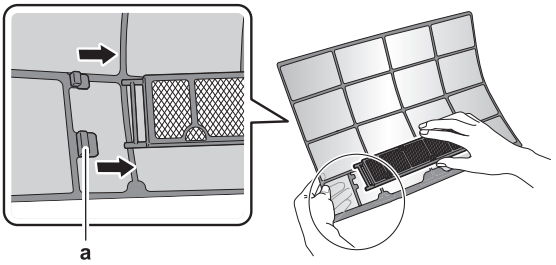

a لسان

2 قم بإزالة التراب من المرشح باستخدام مكنسة كهربية.

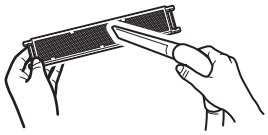

3 انقع المرشح لمدة 10 إلى 15 دقيقة في ماء دافيء.

ملاحظة: لا تقم بإزالة المرشح من الإطار.




4 بعد الغسيل، تخلص من الماء المتبقي وجفف المرشح في الظل. لا تفرك المرشح عند إزالة الماء.

٧-٧ لاستبدال مرشح إزالة الروائح الكريهة المصنوع من أباتيت التيتانيوم ومرشح إزالة الجسيمات الفضي (مرشح أيونات الفضة)

معلومات
استبدل الفلتر كل 3 سنوات.

1 قم بإزالة المرشح من الألسنة الموجودة على إطاره واستبدله بالمرشح الجديد.

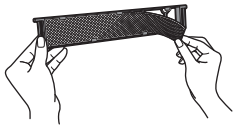


معلومات
- لا تتخلص من إطار المرشح واستخدمه مرة أخرى.
- تخلص من المرشح القديم كنفايات غير قابلة للاشتعال.

لطلب مرشح إزالة الروائح الكريهة المصنوع من أباتيت التيتانيوم ومرشح إزالة الجسيمات الفضي، اتصل بالموزع.

٨-٧ لإعادة تركيب اللوحة الأمامية


1 ثبت اللوحة الأمامية. قم بمحاذاة الأعمدة مع الفتحات، ثم ادفعها للداخل بالكامل.

2 أغلق اللوحة الأمامية ببطء، واضغط على كلا جانبيها ووسطها.

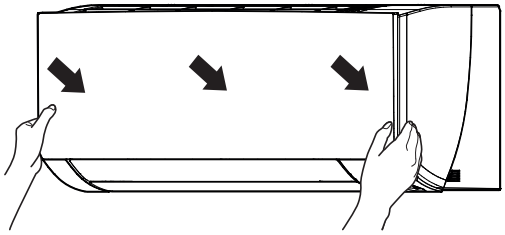


٩-٧ لإزالة اللوحة الأمامية

1 ضع أصابعك في التجاويف الموجودة في الوحدة (واحد على كل من الجانبين الأيسر والأيمن)، وافتح اللوحة الأمامية حتى تتوقف.

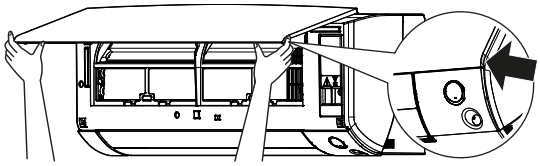

2 ادفع عمود اللوحة الأيسر باتجاه الخارج للأعلى لفصل اللوحة الأمامية من الوحدة. (قم بفك عمود الجانب الأيمن للوحة الأمامية بنفس الطريقة.)

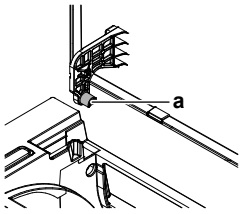

a عمود اللوحة الأمامية

3 بعد إزالة عمودي اللوحة الأمامية، اسحب اللوحة الأمامية نحوك لإزالتها.

١٠-٧ ضع العناصر التالية في الاعتبار قبل أي فترة توقف طويلة

شغل الوحدة في وضع **المروحة فقط** لعدة ساعات لتجفيفها.

1 اضغط Mode وحدد تشغيل.

2 اضغط ⏻ لبدء التشغيل.

3 بعد إيقاف التشغيل، أوقف تشغيل قاطع التيار.

4 نظف مرشحات الهواء وضعها مرة أخرى في موضعها الأصلي.

5 انزع البطاريات من جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي.

معلومات

يوصى بإجراء صيانة دورية من قبل أحد الأخصائيين. للحصول على صيانة من قبل أحد المتخصصين، يرجى الاتصال بالموزع المعتمد. على ان يتحمل العميل تكلفة الصيانة.

في بعض ظروف التشغيل قد يتسخ الجزء الداخلي من الوحدة بعد عدة مواسم من الاستخدام. يؤدي ذلك إلى ضعف الكفاءة.

٨ استكشاف المشكلات وحلها

في حالة حدوث إحدى الأعطال التالية، اتخذ الإجراءات الموضحة أدناه واتصل بالوكيل الخاص بك.

إنذار

أوقف التشغيل وافصل مصدر التيار الكهربائي إذا حدث أي شيء غير عادي (رائحة احتراق، إلخ.).

قد يتسبب ترك الوحدة تعمل في مثل هذه الظروف في حدوث تسرب أو صدمة كهربائية أو اندلاع حريق. اتصل بالموزع.

يجب إصلاح الجهاز من قبل مسؤول خدمة مؤهل.

العطل	القياس
في حالة تشغيل جهاز أمان مثل المصهر أو قاطع التيار أو قاطع التسرب الأرضي بشكل متكرر أو إذا كان مفتاح ON/OFF (التشغيل/إيقاف التشغيل) لا يعمل بصورة صحيحة.	أوقف تشغيل مفتاح الطاقة الرئيسي.
في حال تسرب الماء من الوحدة.	أوقف التشغيل.
مفتاح التشغيل لا يعمل بصورة صحيحة.	افصل مصدر الإمداد بالطاقة.
تومض عين Daikin ويمكنك التحقق من كود الخطأ من خلال جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي. لعرض كود الخطأ، انظر "٨-٢ حل المشكلات بناءً على أكواد الأخطاء" [57].	أخطر مسؤول التركيب وأبلغه برمز العطل.

إذا كان الجهاز لا يعمل بشكل صحيح باستثناء الحالات المذكورة أعلاه ولم يكن أي من الأعطال المذكورة أعلاه واضحًا، فتحقق من الجهاز وفقًا للإجراءات التالية.

العطل	القياس
إذا كان النظام لا يعمل على الإطلاق.	▪ تحقق من عدم وجود انقطاع في الطاقة. انتظر حتى تعود الطاقة. في حالة حدوث انقطاع في الطاقة أثناء التشغيل، يتم إعادة تشغيل النظام تلقائيًا فور استعادة الطاقة. ▪ تحقق من عدم وجود فتيل أو تنشيط القاطع. قم بتغيير المصاهر أو إعادة تعيين القاطع إذا لزم الأمر. ▪ تحقق من البطاريات في جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي. ▪ افحص إعداد المؤقت.
يتوقف النظام فجأة عن العمل.	▪ تحقق مما إذا كان مدخل الهواء أو مخرج الوحدة الداخلية أو الخارجية غير مسدود بالعقبات. قم بإزالة أي عقبات وتأكد من أن الهواء يمكن أن يتدفق بحرية. ▪ قد يتوقف مكيف الهواء عن العمل بعد تقلبات كبيرة في الجهد لحماية النظام. يستأنف العمل تلقائيًا بعد حوالي 3 دقائق.
ستتوقف المروحة أثناء تشغيل تدفق الهواء.	إذا تم الوصول إلى درجة الحرارة المحددة، يتم تقليل معدل تدفق الهواء وتتوقف العملية. ستستأنف العملية تلقائيًا عندما ترتفع درجة الحرارة الداخلية أو تنخفض.
لا تبدأ اللوحات في التأرجح على الفور.	تقوم الوحدة الداخلية بضبط موضع اللوحات. ستبدأ اللوحات في التحرك قريبًا.
لا يبدأ التشغيل قريبًا.	في حالة الضغط على زر ON/OFF مباشرة بعد إيقاف التشغيل أو إذا تم تغيير الوضع. ستبدأ العملية بعد 3 دقائق لحماية النظام.

العطل	القياس
يعمل النظام، لكن التبريد أو التدفئة غير كافيين.	▪ تحقق من إعداد معدل تدفق الهواء. راجع "٨-٥ معدل تدفق الهواء" [27]. ▪ تحقق من إعداد درجة الحرارة. راجع "٥-٣-١ لتشغيل/إيقاف وضع التشغيل وضبط درجة الحرارة" [22]. ▪ تحقق مما إذا كان إعداد اتجاه تدفق الهواء مناسبًا. راجع "٥-٩ اتجاه تدفق الهواء" [28]. ▪ تحقق مما إذا كان مدخل الهواء أو مخرج الوحدة الداخلية أو الخارجية غير مسدود بالعقبات. قم بإزالة أي عقبات وتأكد من أن الهواء يمكن أن يتدفق بحرية. ▪ تحقق من انسداد مرشحات الهواء. قم بتنظيف مرشحات الهواء. انظر "٧ الصيانة والخدمة" [47]. ▪ تحقق من فتح الأبواب أو النوافذ. أغلق الأبواب والنوافذ لمنع الرياح من الدخول. ▪ تحقق مما إذا كانت الوحدة تعمل في عملية هادئة في Econo أو وحدة Outdoor. راجع "٥-١٢ التشغيل البطيء للوحدة الخارجية ووضع Econo"" [31]. ▪ تحقق مما إذا كان هناك أي أثاث أسفل الوحدة الداخلية أو بجوارها مباشرةً. حرك الأثاث.
يعمل النظام، لكن التدفئة غير كافية (الهواء لا يخرج من الوحدة).	▪ قد ترتفع درجة حرارة مكيف الهواء لعملية التدفئة. انتظر لمدة 1 إلى 4 دقائق. ▪ عند سماع صوت تدفق، فقد تكون الوحدة الخارجية في حالة إزالة الجليد. انتظر لمدة 4 إلى 12 دقيقة.
لا يعمل مؤقت ON/OFF وفقًا للإعدادات.	▪ تحقق من ضبط المؤقت الأسبوعي وموقت التشغيل/الإيقاف على نفس الوقت. قم بتغيير أو إلغاء تنشيط الإعداد. ارجع إلى "٥-١٤ تشغيل مؤقت ON/OFF (تشغيل/إيقاف تشغيل)" [33] و "٥-١٥ تشغيل المؤقت الأسبوعي" [35]. ▪ تحقق من ضبط الساعة واليوم من الأسبوع بشكل صحيح. راجع "٤-٤ ضبط الساعة" [18].
يتعذر اختيار عملية التبريد.	تحقق أن إصدار النظام ليس تدفئة فقط.
تحدث وظيفة غير طبيعية أثناء العملية.	قد يكون هناك عطل في مكيف الهواء بسبب الإضاءة أو موجات الراديو. قم بإدارة القاطع إلى OFF والعودة إلى ON.
لا تستقبل الوحدة إشارات من جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي.	▪ تحقق من البطاريات في جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي. راجع "٤-٢ لإدخال البطاريات" [17]. ▪ تأكد من عدم تعرض جهاز الإرسال لأشعة الشمس المباشرة. ▪ تحقق ما إذا كان هناك أي مصابيح فلورسنت من نوع البدء في الغرفة. اتصل بالموزع.
شاشة جهاز التحكم عن بعد اللاسلكي فارغة.	استبدل بطاريات واجهة المستخدم.
تبدأ الأجهزة الكهربائية الأخرى في العمل.	إذا كانت إشارات جهاز التحكم عن بعد اللاسلكي تعمل على الأجهزة الكهربائية الأخرى، فقم بنقل الأجهزة الأخرى بعيدًا، واتصل بالموزع.

إذا كان من المستحيل حل المشكلة بنفسك، بعد التحقق من جميع العناصر المذكورة أعلاه، فاتصل بمسؤول التثبيت وحدد الأعراض واسم الطراز الكامل للوحدة (مع رقم التصنيع إن أمكن) وتاريخ التثبيت.

٨-١ الأعراض التي لا تعتبر مشكلات في النظام

الأعراض التالية لا تشير إلى عطل في النظام:

٨-١-١ العَرَض: يخرج صوت مثل صوت تدفق المياه

- ينشأ هذا الصوت بسبب الفريون المتدفق في الوحدة.
- قد ينشأ هذا الصوت عندما تتدفق المياه بعيدًا عن الوحدة أثناء عملية التبريد أو التجفيف.
- تدفق غاز التبريد في مكيف الهواء حتى عندما تكون الوحدة الداخلية مغلقة والوحدة الداخلية لغرفة أخرى تعمل.

٨-١-٢ العَرَض: سماع صوت تدفق

ينشأ هذا الصوت عند تغيير اتجاه تدفق الفريون (على سبيل المثال عند التبديل من وضع التبريد إلى وضع التدفئة).

٨-١-٣ العَرَض: سماع صوت تكتكة

ينشأ هذا الصوت عندما تتمدد الوحدة قليلًا أو يتغير حجمها مع تغيرات درجة الحرارة.

٨-١-٤ العَرَض: سماع صوت صفير

ينشأ هذا الصوت بسبب تدفق الفريون خلال عملية إذابة الثلج.

٨-١-٥ العَرَض: سماع صوت تكتكة خلال التشغيل أو في وقت الخمول

ينشأ هذا الصوت عند تشغيل صمامات التحكم في الفريون أو الأجزاء الكهربائية.

٨-١-٦ العَرَض: سماع صوت قرقعة

ينشأ ذلك الصوت عندما يعمل جهاز خارجي على امتصاص الهواء من الغرفة (على سبيل المثال مروحة شفط أو شفاط) في الوقت الذي تكون فيه أبواب الغرفة ونوافذها مغلقة. في هذه الحالة، يُرجى فتح الأبواب أو النوافذ أو إغلاق الجهاز.

٨-١-٧ العَرَض: خروج ضباب أبيض من الوحدة (الوحدة الداخلية، الوحدة الخارجية)

عند تحويل النظام إلى تشغيل التدفئة بعد تشغيل إزالة الصقيع. تتحول الرطوبة التي يولدها إزالة الصقيع إلى بخار ويتم إخراجه من الوحدة.

٨-١-٨ العَرَض: إمكانية خروج روائح من الوحدات

قد تمتص الوحدة روائح الغرف والأثاث والسجائر، إلخ. وبعد ذلك تُخرجها مرة أخرى.

٨-١-٩ العَرَض: دوران المروحة الخارجية أثناء توقف المكيف عن العمل

- **بعد التوقف عن العمل.** تستمر المروحة الخارجية في الدوران لمدة 30 ثانية أخرى لحماية الجهاز.
- **أثناء توقف المكيف عن العمل.** تبدأ المروحة الخارجية في الدوران لحماية الجهاز عندما تكون درجة الحرارة الخارجية عالية جدًا.

٨-١-١٠ العَرَض: لا يُستأنف ضبط معدل تدفق الهواء عندما يتم إلغاء تنشيط تدفق الهواء المريح بواسطة تطبيق ONECTA

إذا تم إلغاء تنشيط عملية تدفق الهواء المريح بواسطة تطبيق ONECTA، فلن يعود معدل تدفق الهواء إلى الضبط السابق لمعدل تدفق الهواء، وستعمل الوحدة الداخلية بمعدل تدفق الهواء التلقائي.

١١-١-٨ العَرَض: بعض رموز التشغيل غير مرئية على جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي، أو أن بعض الوظائف في تطبيق ONECTA لا يمكن تنشيطها

لا يُسمح لبعض مجموعات الخصائص (مثل: وضع المروحة فقط والتشغيل الهادئ للوحدة الخارجية). قد يتم عرض هذه الخصائص في تطبيق ONECTA ولكن لا يمكن تنشيط الوظيفة. ب

١٢-١-٨ العَرَض: في تطبيق ONECTA، لا يُشار إلى وضع التشغيل القوي على أنه نشط

عند تنشيط وضع التشغيل القوي أثناء إيقاف تشغيل الوحدة الداخلية، فقد لا يتم عرض وضع التشغيل القوي على أنه نشط لمدة دقيقتين حتى يتم تحديث بيانات السحابة.

١٣-١-٨ المشكلة: لم يُعطّل الوضع التلقائي في تطبيق "ONECTA" عند استخدام إعداد تقييد درجات الحرارة

إذا تم ضبط الحد الأعلى للتدفئة بحيث يكون أقل من الحد الأدنى للتبريد في تطبيق ONECTA، فعندئذٍ يكون الوضع التلقائي متاحًا في التطبيق. يمكن أن تعمل الوحدة في وضع التدفئة ضمن نطاق يتراوح بين القيمة الدنيا لنقطة التعيين والحد الأعلى للتدفئة، ويمكن أن تعمل في وضع التبريد ضمن نطاق يتراوح بين الحد الأدنى للتبريد والقيمة العليا لنقطة التعيين.

١٤-١-٨ المشكلة: لا يُلغى تفعيل المؤقت الأسبوعي عندما يتغير إعداد تقييد درجات الحرارة في تطبيق "ONECTA"

إذا تغير إعداد تقييد درجات الحرارة في تطبيق ONECTA, يظل المؤقت الأسبوعي مفعّلًا. تظل إعدادات المؤقت الأسبوعي ثابتة دون تغيير في تطبيق ONECTA. لا تُقيَّد إعدادات نقطة التعيين في المؤقت الأسبوعي, حتى إذا تم ضبط حدود درجة الحرارة في تطبيق ONECTA.

ومع ذلك، قد تُقيِّد الوحدة نقطة التعيين أثناء التشغيل إذا تجاوزت النطاق المسموح به. تُعرض القيمة الفعلية لنقطة التعيين على الشاشة الرئيسية للوحدة في تطبيق ONECTA.

١٥-١-٨ المشكلة: يستجيب تطبيق "ONECTA" بعد فترة من التأخير

قد يتأخر عرض التطبيق بسبب تحديث البيانات.

٢-٨ حل المشكلات بناءً على أكواد الأخطاء

تشخيص الأعطال بواسطة جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي

إذا واجهت الوحدة مشكلةً، فبإمكانك تحديد العطل عن طريق التحقق من كود الخطأ من خلال جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي. من المهم فهم المشكلة واتخاذ التدابير اللازمة قبل إعادة ضبط كود الخطأ. يجب أن يتم ذلك بواسطة عامل تثبيت مُرخص أو من قبل الوكيل المحلي.

معلومات

راجع دليل الخدمة لمعرفة:

- القائمة الكاملة لرموز الخطأ
- دليل أكثر تفصيلاً لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها لكل خطأ

للتحقق من كود الخطأ من خلال جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي

1 وجه جهاز التحكم عن بعد اللاسلكي إلى الوحدة، ثم اضغط على Cancel لحوالي 5 ثوان.

النتيجة: يومض 00 في الجزء الخاص بإظهار ضبط درجة الحرارة.

2 وجه جهاز التحكم عن بعد اللاسلكي إلى الوحدة، ثم اضغط [Cancel] بشكل متكرر حتى تسمع صوت صفير مستمر.

النتيجة: يظهر الرمز الآن على شاشة العرض.

معلومات

- تُشير الصفارة القصيرة والصفارتان المتتاليتان إلى رموز غير مطابقة.
- لإلغاء عرض الكود، استمر في الضغط على [Cancel] لحوالي 5 ثوانٍ. سوف يختفي الرمز من الشاشة إذا لم يتم الضغط على الزر في غضون دقيقة واحدة.

النظام

كود خطأ	الوصف
00	عادي
U0	نقص غاز التبريد
U2	الكشف عن جهد زائد
U3	عطل في الإرسال
U4	خطأ في إرسال الإشارة (بين الوحدة الداخلية والخارجية)

الوحدة الداخلية

كود خطأ	الوصف
A1	حالة غير طبيعية في لوحة الدوائر المطبوعة الخاصة بالوحدة الداخلية
A5	حماية التجميد أو التحكم في الضغط العالي
A6	حالة غير طبيعية في محرك المروحة (محرك التيار المستمر)
C4	تلف مقاوم المُبادِل الحراري الداخلي
C9	حالة غير طبيعية في ثرمستور درجة حرارة الغرفة

الوحدة الخارجية

كود خطأ	الوصف
E8	حالة غير طبيعية في الصمام الرباعي
E1	حالة غير طبيعية في لوحة الدوائر المطبوعة الخاصة بالوحدة الخارجية
E3	تشغيل مفتاح الضغط العالي (HPS)
E5	تفعيل الحمل الزائد (الزائد للضاغط)
E6	إغلاق الضاغط
E7	إغلاق مروحة التيار المستمر
F3	ضبط درجة حرارة أنبوب التفريغ
H3	عطل في مفتاح الضغط العالي (HPS)
H6	حالة غير طبيعية في مستشعر الوضع
H8	حالة غير طبيعية في فولتية التيار المباشر / المستشعر الحالي
H9	حالة غير طبيعية في ثرمستور درجة الحرارة الخارجية
J3	حالة غير طبيعية في ثرمستور أنبوب التفريغ
J6	حالة غير طبيعية في ثرمستور المُبادِل الحراري الخارجي
L4	ارتفاع درجة الحرارة عروة الإشعاع
L5	تجاوز تيار لحظي في العاكس (تيار مباشر)

كود خطأ	الوصف
٣٤	حالة غير طبيعية في ثرمستور عروة الإشعاع

٨-٣ اكتشاف الأعطال وإصلاحها للاتصال بشبكة LAN اللاسلكية

يقدم الجدول التالي وصفًا موجزًا لكيفية التعامل مع بعض المشكلات. إذا لم تعمل أي من الحلول التالية على حل المشكلة، فانتقل إلى app.daikineurope.com للاطلاع على المزيد من المعلومات والأسئلة الشائعة.

المشكلة	القياس
الاتصال بشبكة LAN اللاسلكية غير ممكن (لا تومض Daikin eye أثناء ضبط الاتصال بشبكة LAN اللاسلكية).	▪ حاول تشغيل الوحدة بواسطة جهاز التحكم عن بعد اللاسلكي. ▪ تحقق مما إذا كانت الطاقة في وضع التشغيل. ▪ أطفئ الوحدة وأعد تشغيلها مرة أخرى.
لا تكون شبكة LAN اللاسلكية مرئية على شاشة معاينة الوحدة (الشاشة الرئيسية) بعد تهيئة محول WLAN (خيار WPS).	▪ تأكد من القرب الكافي لشبكة LAN اللاسلكية من جهاز الاتصال. ▪ تحقق مما إذا كان التواصل على ما يرام. ▪ تأكد من أن الجهاز الذكي متصل بنفس الشبكة اللاسلكية المتصل بها شبكة LAN اللاسلكية. ▪ حاول إعادة ضبط الإعداد الافتراضي للمصنع وكرر الإعداد. انظر "لإعادة ضبط الاتصال إلى ضبط المصنع الافتراضي" [41].
شبكة LAN اللاسلكية غير مرئية في قائمة شبكات Wi-Fi المتوفرة على الجهاز الذكي (خيار نقطة الوصول).	▪ حاول التبديل بين نقطة الوصول وإعداد WPS لتغيير القناة اللاسلكية. يجب أن تكون القناة اللاسلكية بين 1~13. ▪ تحقق مما إذا كان التواصل على ما يرام. ▪ حاول إعادة ضبط الإعداد الافتراضي للمصنع وكرر الإعداد. انظر "لإعادة ضبط الاتصال إلى ضبط المصنع الافتراضي" [41].
تختلف قيمة درجة الحرارة الداخلية/الخارجية المعروضة في ONECTA عن القيمة المُقاسة بالأجهزة الأخرى.	▪ تعرضONECTA درجة الحرارة الداخلية / الخارجية فقط للوحدات الداخلية/الخارجية المحيطة. ▪ قد تختلف درجة الحرارة المقاسة للأجهزة الأخرى بسبب اختلاف الحالة حول الوحدة (مثل أشعة الشمس المباشرة وتراكم الصقيع...) ▪ درجة الحرارة المعروضة في ONECTA هي إشارة مرجعية فقط.

٩ الفك

إشعار

لا تحاول تفكيك الجهاز بنفسك: يجب القيام بمهمة تفكيك الجهاز ومعالجة المبرد وتغير الزيت وقطع الغيار الأخرى وفقًا للتشريعات المعمول بها. يجب معالجة الوحدات في منشأة معالجة متخصصة لإعادة استخدامها وإعادة تدويرها واستعادتها.

١٠ مسرد المصطلحات

الوكيل
موزع مبيعات المنتج.

فني التركيب المعتمد
شخص بمهارات فنية مؤهل لتركيب المنتج.

المستخدم
الشخص المالك للمنتج و/أو يشغل المنتج.

التشريعات المعمول بها
كل التوجيهات والقوانين والتشريعات و/أو النظم الدولية والأوروبية والوطنية والمحلية ذات الصلة والمعمول بها لمنتج أو مجال معين.

شركة الخدمة
شركة مؤهلة يمكنها أداء أو تنسيق الخدمة المطلوبة للمنتج.


دليل التثبيت
دليل إرشادات مخصص لمنتج أو استعمال معين، يوضح كيفية تركيب المنتج وتهيئته وصيانته.


دليل التشغيل
دليل إرشادات مخصص لمنتج أو استعمال معين، يوضح كيفية تشغيل المنتج.

الملحقات
البطاقات والأدلة وأوراق المعلومات والتجهيزات التي يتم تسليمها مع المنتج والتي تحتاج إلى تركيبها وفقًا للإرشادات الواردة في الوثائق المصاحبة.

التجهيزات الاختيارية
التجهيزات التي تصنعها أو تعتمدها Daikin التي يمكن دمجها مع المنتج وفقًا للإرشادات الواردة في الوثائق المصاحبة.

إمداد داخلي
التجهيزات التي لا تصنعها Daikin التي يمكن دمجها مع المنتج وفقًا للإرشادات الواردة في الوثائق المصاحبة.

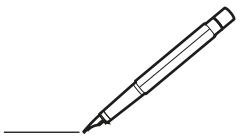

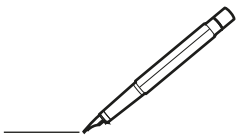

DAIKIN EUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.
U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş.
Gülsuyu Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Burçak Sokak, No:20, 34848 Maltepe
İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: 0216 453 27 00
Faks: 0216 671 06 00
Çağrı Merkezi: 444 999 0
Web: www.daikin.com.tr

Copyright 2026 Daikin

4P847294-6 2026.06