Ghid de referință pentru utilizator

Instalație de climatizare split montată pe perete



Siesta®



Download the ONECTA app

STAND BY ME
Discover our service offer

ATXM20B2V1B
ATXM25B2V1B
ATXM35B2V1B
ATXM50B2V1B

ATXM20B5V1B
ATXM25B5V1B
ATXM35B5V1B
ATXM50B5V1B

Cuprins

1 Despre documentație 4
1.1 Cod produs ... 4
1.2 Despre acest document ... 4
1.3 Explicația avertizărilor și simbolurilor ... 5

2 Instrucțiuni de tehnica securității pentru utilizator 7
2.1 Elemente generale ... 7
2.2 Instrucțiuni pentru exploatarea în siguranță ... 8

3 Despre sistem 11
3.1 Unitate interioară ... 11
3.1.1 Bec indicator Daikin Eye ... 12
3.2 Despre interfața utilizatorului ... 13
3.2.1 Componente: Telecomanda fără fir ... 14
3.2.2 Stare: Ecranul LCD al telecomenzii fără fir ... 14
3.2.3 Pentru a acționa telecomanda fără fir ... 16
3.3 Despre adaptorul LAN wireless ... 16
3.3.1 Precauții la utilizarea adaptorului LAN wireless ... 16
3.3.2 Parametri de bază ... 16

4 Înainte de exploatare 18
4.1 Prezentare: Înainte de exploatare ... 18
4.2 Pentru a introduce bateriile ... 18
4.3 Pentru a monta suportul telecomenzii fără fir ... 18
4.4 Setarea ceasului ... 19
4.4.1 Setarea ceasului ... 19
4.5 Pentru a porni alimentarea de la rețea ... 20
4.6 Luminozitatea afișajului unității interioare ... 20
4.6.1 Setarea luminozității afișajului unității interioare ... 20

5 Exploatarea 21
5.1 Interval de funcționare ... 21
5.2 Cum și care funcționalități se utilizează ... 21
5.3 Modul de funcționare și valoarea de referință a temperaturii ... 22
5.3.1 Pentru a porni/opri modul de funcționare și pentru a seta temperatura ... 23
5.4 Controlul compensării climei (CCC) ... 24
5.4.1 Pentru a porni/opri controlul compensării climei (CCC) ... 24
5.5 Contactul pornit/oprit ... 25
5.6 Preferința pentru aerul cald ... 26
5.6.1 Pornirea/oprirea preferinței pentru aerul cald ... 26
5.7 Limitarea temperaturii ... 27
5.7.1 Setarea limitării temperaturii ... 28
5.8 Debitul de aer ... 28
5.8.1 Pentru a regla debitul de aer ... 29
5.9 Direcția fluxului de aer ... 29
5.9.1 Reglarea direcției fluxului vertical de aer ... 30
5.9.2 Potrivirea direcției fluxului orizontal de aer ... 30
5.9.3 Utilizarea direcției 3-D a fluxului de aer ... 30
5.10 Modul Comfort airflow și Intelligent eye ... 30
5.10.1 Operațiunea Comfort airflow ... 30
5.10.2 Modul Intelligent eye ... 31
5.10.3 Pornirea/oprirea modului Comfort și Intelligent eye ... 32
5.11 Operațiunea Powerful ... 32
5.11.1 Pentru a porni/opri modul Powerful ... 32
5.12 Modul Econo și Unitate exterioară silențioasă ... 33
5.12.1 Operațiunea Econo ... 33
5.12.2 Modul Unitate exterioară silențioasă ... 33
5.12.3 Pornirea/oprirea modului Econo și Unitate exterioară silențioasă ... 33
5.13 Modul Flash Streamer (curățarea aerului) ... 34
5.13.1 Pentru a porni/opri modul Flash Streamer (curățarea aerului) ... 34
5.14 Modul OFF/ON timer ... 34
5.14.1 Starea OFF/ON timer pentru ceas de 24 ore ... 35
5.14.2 Starea numărătorii inverse la OFF/ON timer pentru ceas de 12 ore ... 36
5.15 Modul Weekly timer ... 37
5.15.1 Setarea modului Weekly timer ... 38
5.15.2 Pentru copierea rezervărilor ... 39

5.15.3 Pentru a confirma rezervările ... 40
5.15.4 Pentru a dezactiva și reactiva modul Weekly timer ... 40
5.15.5 Pentru a şterge rezervările ... 40
5.16 Conexiune LAN wireless ... 41
5.16.1 Precauții la utilizarea adaptorului LAN wireless ... 41
5.16.2 Pentru a instala aplicația ONECTA ... 42
5.16.3 Setarea conexiunii wireless ... 42
5.17 Despre sistemul Multi ... 44
5.17.1 Setarea de încăpere prioritară ... 44
5.17.2 Modul Silențios nocturn ... 46
5.17.3 Blocarea modului de răcire/încălzire în multisistem ... 46

6 Economisirea energiei și funcționarea optimă 47

7 Întreținere și service 49

7.1 Prezentare generală: Întreţinere şi deservire ... 49
7.2 Pentru a curăța unitatea interioară și telecomanda fără fir ... 50
7.3 Pentru a curăța panoul frontal ... 51
7.4 Despre filtrele de aer ... 51
7.5 Pentru a curăța filtrele de aer ... 51
7.6 Curățarea filtrului de dezodorizare de titan-apatit și filtrului cu particule de argint (filtrul Ag-ion) ... 53
7.7 Înlocuirea filtrului de dezodorizare de titan-apatit și filtrului cu particule de argint (filtrul Ag-ion) ... 53
7.8 Reinstalarea panoului frontal ... 54
7.9 Pentru a scoate panoul frontal ... 54
7.10 De luat în considerare următoarele elemente înainte de o perioadă lungă de neutilizare ... 54

8 Depanare 56

8.1 Simptome care NU reprezintă defecțiuni ale sistemului ... 58
8.1.1 Simptom: Se aude un sunet de apă care curge ... 58
8.1.2 Simptom: Se aude un sunet de suflu ... 58
8.1.3 Simptom: Se aude un ticăit ... 58
8.1.4 Simptom: Se aude un fluierat ... 58
8.1.5 Simptom: Se aude un clic în timpul funcționării sau perioadei de nefuncționare ... 58
8.1.6 Simptom: Se aude un pocnet ... 59
8.1.7 Simptom: Unitatea degajă o ceață albă (unitatea interioară, unitatea exterioară) ... 59
8.1.8 Simptom: Unitățile pot emana mirosuri ... 59
8.1.9 Simptom: Ventilatorul exterior se roteşte în timp ce instalaţia de aer condiţionat nu funcţionează ... 59
8.1.10 Simptom: Setarea debitului de aer NU se reia când modul Flux de aer Confort este dezactivat de aplicația ONECTA ... 59
8.1.11 Simptom: Unele pictograme de operare nu sunt vizibile pe telecomanda fără fir sau unele funcții nu pot fi activate în aplicația ONECTA ... 59
8.1.12 Simptom: În aplicația ONECTA, modul Powerful NU este indicat ca fiind activ ... 59
8.1.13 Simptom: Modul automat NU este dezactivat în aplicația ONECTA odată cu setarea limitării temperaturii ... 59
8.1.14 Simptom: Temporizarea săptămânală NU se dezactivează când limitarea temperaturii este schimbată în aplicația ONECTA ... 60
8.1.15 Simptom: Aplicația ONECTA răspunde cu întârziere ... 60
8.2 Rezolvarea problemelor pe baza codurile de eroare ... 60
8.3 Depanarea conexiunii adaptorului LAN wireless ... 61

9 Dezafectare 63

10 Glosar 64

1 Despre documentație

1.1 Cod produs

ATXM20B, ATXM25B, ATXM35B, ATXM50B

1.2 Despre acest document

AVERTIZARE

Acest aparat poate fi utilizat de copii de la 8 ani în sus, și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau lipsite de experiență și cunoștințe, dacă sunt supravegheate sau instruite în privința utilizării aparatului în condiții de siguranță, și înțeleg pericolele implicate.

NU permiteți copiilor să se joace cu aparatul.

Curățarea și întreținerea NU trebuie efectuate de copii fără supraveghere.

Vă mulțumim pentru cumpărarea acestui produs. Vă rugăm:

- Păstrați documentația pentru consultare ulterioară.

Publicul țintă

Utilizatori finali

INFORMAȚIE

Acest aparat este destinat utilizării de către utilizatori instruiţi sau experţi în magazine, în industria uşoară sau în ferme sau utilizării în scop comercial sau privat de către persoane nespecializate.

Setul de documentație

Acest document face parte dintr-un set de documentație. Setul complet este format din:

- **Măsuri generale de protecție:**
  - Instrucțiuni de tehnica securității pe care trebuie să le citiți înainte de a vă exploata sistemul
  - Format: Hârtie (în cutia unității interioare)
- **Manual de exploatare:**
  - Ghid rapid pentru utilizarea de bază
  - Format: Hârtie (în cutia unității interioare)
- **Ghid de referință pentru utilizator:**
  - Instrucțiuni detaliate pas cu pas și informații de fond pentru utilizare de bază și avansată
  - Format: fișiere digitale la adresa https://www.daikin.eu. Folosiți funcția de căutare pentru a găsi modelul dvs.

Cele mai noi revizii ale documentației furnizate pot fi găsite pe site-ul regional Daikin sau la instalator.

Scanați codul QR de mai jos pentru a găsi setul complet de documentație și informații suplimentare despre produsul dvs. pe site-ul web Daikin.

ATXM-B

Instrucțiunile originale sunt scrise în limba engleză. Toate versiunile în alte limbi sunt traducerile instrucțiunilor originale.

1.3 Explicația avertizărilor și simbolurilor



PERICOL

Indică o situație care duce la deces sau rănire gravă.



PERICOL: RISC DE ELECTROCUTARE

Indică o situație care poate duce la electrocutare.



PERICOL: RISC DE ARSURI/OPĂRIRE

Indică o situație care poate duce la arsuri/opăriri din cauza temperaturilor extrem de scăzute sau de ridicate.



PERICOL: RISC DE EXPLOZIE

Indică o situație care poate duce la explozie.



AVERTIZARE

Indică o situație care poate duce la deces sau rănire gravă.



AVERTIZARE: MATERIAL INFLAMABIL



AVERTIZARE: MATERIAL UȘOR INFLAMABIL

Agentul frigorific din interiorul acestei unități este ușor inflamabil.



ATENȚIE

Indică o situație care poate duce la rănirea minoră sau mai puțin gravă.



NOTIFICARE

Indică o situație care poate duce la distrugerea echipamentului sau bunurilor.



INFORMAȚIE

Indică sfaturi utile sau informații suplimentare.

Simboluri utilizate pe unitate:

Simbol	Explicație
	Înainte de instalare, citiți manualul de instalare și exploatare și foaia cu instrucțiuni de cablare.

Simbol	Explicație
	Înainte de a efectua lucrări de întreținere și service, citiți manualul de service.
	Pentru informații suplimentare, consultați ghidul de referință al instalatorului și al utilizatorului.
	Această unitate conține piese care se rotesc. Aveți grijă când întrețineți sau inspectați unitatea.

Simboluri utilizate în documentație:

Simbol	Explicație
	Indică titlul unei figuri sau o referire la acesta. **Exemplu:** "Titlu figură 1–3" înseamnă "Figura 3 din capitolul 1".
	Indică titlul unui tabel sau o referire la acesta. **Exemplu:** "Titlu tabel 1–3" înseamnă "Tabelul 3 din capitolul 1".

2 Instrucțiuni de tehnica securității pentru utilizator

Respectați întotdeauna următoarele instrucțiuni și reglementări de tehnica securității.

2.1 Elemente generale

AVERTIZARE

Dacă NU sunteți sigur cum să utilizați unitatea, contactați instalatorul.

AVERTIZARE

Acest aparat poate fi utilizat de copii de la 8 ani în sus, și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau lipsite de experiență și cunoștințe, dacă sunt supravegheate sau instruite în privința utilizării aparatului în condiții de siguranță, și înțeleg pericolele implicate.

NU permiteți copiilor să se joace cu aparatul.

Curățarea și întreținerea NU trebuie efectuate de copii fără supraveghere.

AVERTIZARE

Pentru a preveni electrocutarea sau incendiile:

- NU spălați unitatea.
- NU acționați unitatea cu mâinile ude.
- NU așezați obiecte care conțin apă pe unitate.

ATENȚIE

- NU puneți nici un obiect sau echipament pe unitate.
- NU vă așezați, urcați sau stați pe unitate.

- Unitățile sunt marcate cu următorul simbol:



Asta înseamnă că produsele electrice și electronice nu pot fi amestecate cu deșeurile menajere nesortate. NU încercați să dezmembrați sistemul pe cont propriu: dezmembrarea sistemului, tratarea agentului frigorific, a uleiului și a altor componente TREBUIE executate de un instalator autorizat și TREBUIE să se conformeze legislației în vigoare.

Unitățile trebuie tratate într-o instalație specializată de tratament pentru reutilizare, reciclare și recuperare. Îngrijindu-vă de dezafectarea corectă a acestui produs veți contribui la prevenirea consecințelor negative pentru mediul înconjurător și sănătatea oamenilor. Pentru informații suplimentare, contactați instalatorul sau autoritatea locală.

- Bateriile sunt marcate cu următorul simbol:



Asta înseamnă că bateriile NU pot fi amestecate cu deșeurile menajere nesortate. Dacă sub simbol este imprimat un simbol chimic, înseamnă că bateria conține un metal greu peste o anumită concentrație.

Simbolurile chimice posibile sunt: Pb: plumb (>0,004%).

Bateriile uzate TREBUIE tratate la o unitate specială de tratare pentru reutilizare. Dezafectând corect bateriile uzate, veți contribui la prevenirea consecințelor negative pentru mediul înconjurător și sănătatea oamenilor.

2.2 Instrucțiuni pentru exploatarea în siguranță



AVERTIZARE: MATERIAL UȘOR INFLAMABIL

Agentul frigorific din interiorul acestei unități este ușor inflamabil.



ATENȚIE

Unitatea interioară conține echipamente radio, distanța minimă de separare între partea radiantă a echipamentului și utilizator este de 10 cm.



ATENȚIE

Nu introduceți degetele, tije sau orice alte obiecte în priză sau în orificiul de evacuare a aerului. Când ventilatorul se rotește cu turații mari, poate cauza accidentări.



AVERTIZARE

- NU modifica, demonta, îndepărta, reinstala sau repara unitatea de unul singur deoarece o demontare sau o instalare incorectă poate cauza electrocutare sau incendiu. Ia legătura cu distribuitorul.
- În cazul unei scăpări accidentale a agentului frigorific, asigurați-vă că nu există flacără deschisă. Agentul frigorific în sine este în întregime nepericulos, netoxic și slab inflamabil, dar va genera un gaz toxic când scapă accidental într-o încăpere unde este prezent aer combustibil de la încălzitoare cu ventilator, sobe de gătit cu gaz, etc. Întotdeauna solicitați personalului de serice calificat să confirme că punctul de scăpare a fost remediat înainte de a reîncepe exploatarea.



ATENȚIE

Utilizați ÎNTOTDEAUNA telecomanda fără fir sau altă interfață de utilizator (dacă este cazul) pentru a regla poziția clapetelor și jaluzelelor. Când forțați cu mâna clapetele și jaluzelele în timp ce se balansează, mecanismul se strică.



ATENȚIE

Nu expuneți NICIODATĂ direct fluxului de aer copiii mici, plantele sau animalele.



AVERTIZARE

NU plasați flacoane cu sprayuri inflamabile și NU utilizați sprayuri lângă aparatul de climatizare. Procedând astfel se pot produce incendii.



ATENȚIE

NU exploatați sistemul în timp ce pulverizați insecticid în încăpere. Substanțele chimice s-ar putea acumula în unitate, punând în pericol sănătatea persoanelor hipersensibile la substanțele chimice.



AVERTIZARE

- Agentul frigorific din interiorul unității este ușor inflamabil, dar în mod normal NU se scurge. Dacă agentul frigorific scapă în încăpere și vine în contact cu flacăra de la un arzător, un încălzitor, sau o mașină de gătit, acest lucru poate cauza incendiu, sau formarea unui gaz nociv.
- Opriți toate dispozitivele de încălzire combustibile, aerisiți încăperea, și luați legătura cu distribuitorul de la care ați cumpărat unitatea.
- Nu folosiți unitatea până ce persoana autorizată pentru service nu confirmă remedierea piesei cu scurgeri de agent frigorific.



AVERTIZARE

- NU perforați și nu aruncați în foc piesele din circuitul agentului frigorific.
- NU folosiți materiale de curățare sau mijloace de accelerare a procesului de dezghețare, altele decât cele recomandate de producător.
- Rețineți că agentul frigorific din interiorul sistemului este inodor.



AVERTIZARE

Aparatul va fi păstrat astfel încât să se prevină deteriorarea mecanică, și într-o încăpere bine ventilată fără surse de aprindere cu funcționare continuă (de ex.: flacără deschisă, un aparat cu gaz în funcțiune sau un încălzitor electric în funcțiune). Dimensiunea încăperii trebuie să fie cea specificată în Măsurile generale de protecție.



PERICOL: RISC DE ELECTROCUTARE

Pentru a curăța instalația de aer condiționat sau filtrul de aer, aveți grijă să le scoateți din funcțiune și să DECUPLAȚI toate alimentările de la rețea. În caz contrar, se pot produce electrocutări și accidente.



ATENȚIE

După o utilizare de lungă durată, controlați dacă suportul unității și accesoriile nu prezintă semne de deteriorare. Dacă sunt deteriorate, unitatea poate cădea, cauzând accidentări.



ATENȚIE

NU atingeți aripioarele schimbătorului de căldură. Aripioarele sunt ascuțite și pot provoca răniri prin tăiere.



AVERTIZARE

Procedați cu atenție când utilizați scări la locurile la înălțime.



AVERTIZARE

Detergenții sau procedura de curățare necorespunzătoare pot cauza deteriorarea pieselor din material plastic sau scurgeri de apă. Detergentul împroșcat pe componentele electrice, precum motoarele, poate provoca defecțiuni, fum sau incendiu.



PERICOL: RISC DE ELECTROCUTARE

Înainte de curățare, asigurați-vă că ați scos aparatul din funcțiune, ați DECUPLAT întreruptorul sau ați scos cordonul de alimentare din priză. În caz contrar, se poate produce electrocutare și accidentare.



AVERTIZARE

Opriți funcționarea și ÎNTRERUPEȚI alimentarea de la rețea dacă survin fenomene neobișnuite (miros de ars, etc.).

Lăsarea în funcțiune a unității în astfel de situații poate cauza defecțiuni, electrocutare sau incendiu. Luați legătura cu distribuitorul.



AVERTIZARE

Dacă cordonul de alimentare este deteriorat, acesta TREBUIE înlocuit de fabricant, agentul de service sau de persoane similare calificate pentru a evita pericolele.

3 Despre sistem



AVERTIZARE: MATERIAL UȘOR INFLAMABIL

Agentul frigorific din interiorul acestei unități este ușor inflamabil.



ATENȚIE

Unitatea interioară conține echipamente radio, distanța minimă de separare între partea radiantă a echipamentului și utilizator este de 10 cm.



NOTIFICARE

NU folosiți sistemul în alte scopuri. Pentru a evita deteriorarea calității, NU utilizați unitatea pentru a răci instrumente de precizie, alimente, plante, animale sau lucrări de artă.

3.1 Unitate interioară



ATENȚIE

Nu introduceți degetele, tije sau orice alte obiecte în priză sau în orificiul de evacuare a aerului. Când ventilatorul se rotește cu turații mari, poate cauza accidentări.



INFORMAȚIE

Nivelul de presiune sonoră este mai mic de 70 dBA.




AVERTIZARE

- NU modifica, demonta, îndepărta, reinstala sau repara unitatea de unul singur deoarece o demontare sau o instalare incorectă poate cauza electrocutare sau incendiu. Ia legătura cu distribuitorul.
- În cazul unei scăpări accidentale a agentului frigorific, asigurați-vă că nu există flacără deschisă. Agentul frigorific în sine este în întregime nepericulos, netoxic și slab inflamabil, dar va genera un gaz toxic când scapă accidental într-o încăpere unde este prezent aer combustibil de la încălzitoare cu ventilator, sobe de gătit cu gaz, etc. Întotdeauna solicitați personalului de serice calificat să confirme că punctul de scăpare a fost remediat înainte de a reîncepe exploatarea.



INFORMAȚIE

Următoarele figuri sunt exemple și pot să NU se potrivească exact cu configurația sistemului dvs.

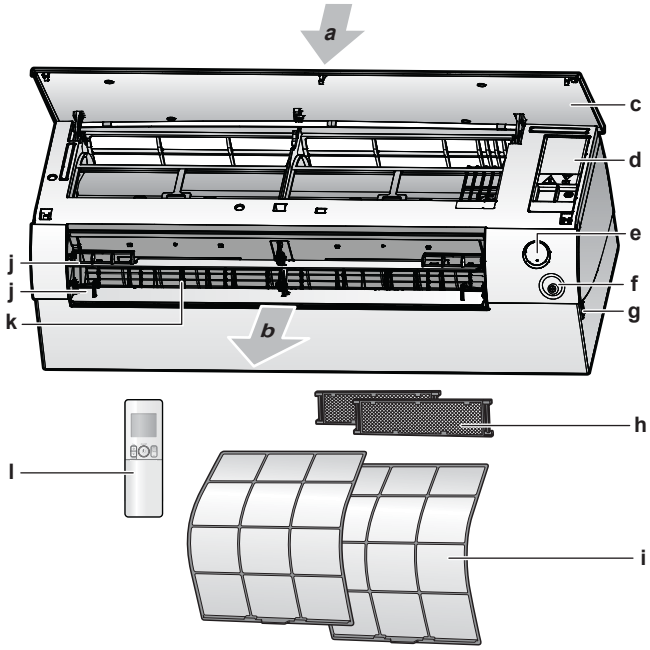

a Priză de aer
b Orificiul de evacuare a aerului
c Panou frontal
d Capac pentru service
e Buton întrerupător, Daikin eye și becul temporizatorului, becul Intelligent eye
f Senzor Intelligent eye (ochi inteligent)
g Intrare pentru senzorul temperaturii din încăpere
h Filtru de dezodorizare de titan-apatit și filtru cu argint de purificare a aerului pentru eliminarea alergenilor
i Filtru de aer
j Clapete (palete orizontale)
k Jaluzele (palete verticale)
l Interfața utilizatorului (telecomandă fără fir)


Buton întrerupător

Dacă interfața utilizatorului lipsește (de ex., telecomandă fără fir), puteți utiliza butonul întrerupător de pe unitatea interioară pentru a porni/opri funcționarea. Când se pornește funcționarea utilizând acest buton, se utilizează următoarele setări:

- Mod de funcționare = automat
- Setarea temperaturii = 25°C
- Debit de aer = automat

3.1.1 Bec indicator Daikin Eye

Culoarea Daikin Eye se va schimba în funcție de operațiune.

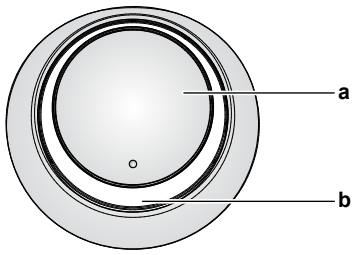

a Butonul ON/OFF
b Daikin eye (cu receptor de semnal infraroșu)

Operațiune	Culoarea Daikin eye
Automat	Roșu/albastru

Operațiune	Culoarea Daikin eye
Răcire	Albastru
Încălzire	Roșu
Numai ventilator	Alb
Uscare	Verde
Funcționare temporizare	Portocaliu[a]

[a] Când este setată operațiunea OFF/ON timer sau Weekly timer , Daikin eye se schimbă periodic în portocaliu. După ce s-a luminat în portocaliu timp de circa 10 secunde, revine la culoarea modului de funcționare timp de 3 minute. **Exemplu:** Când este setat temporizatorul în timpul operațiunii de răcire, Daikin eye va lumina periodic portocaliu timp de 10 secunde, apoi va trece în albastru timp de 3 minute.

3.2 Despre interfața utilizatorului

Telecomanda fără fir

INFORMAȚIE


Unitatea interioară este livrată cu telecomanda fără fir ca interfață de utilizator. Acest manual descrie numai funcționarea cu această interfață de utilizator. Dacă este conectată o altă interfață de utilizator, consultați manualul de exploatare a interfeței de utilizator conectată.

- **Lumina directă a soarelui.** NU expuneți telecomanda fără fir la lumina directă a soarelui.
- **Praf.** Praful de pe emițătorul sau receptorul de semnale va reduce sensibilitatea. Ștergeți praful cu o cârpă moale.
- **Lumini fluorescente.** Comunicarea semnalelor poate fi dezactivată dacă în cameră sunt lămpi fluorescente. În acest caz, contactați instalatorul.
- **Alte aparate.** Dacă semnalele telecomenzii fără fir acționează alte aparate, mutați celelalte aparate sau contactați instalatorul.
- **Perdele.** Asigurați-vă că perdelele sau alte obiecte NU blochează semnalul dintre unitate și telecomanda fără fir.

NOTIFICARE


- NU lăsați să cadă telecomanda fără fir.
- NU permiteți udarea telecomenzii fără fir.

3.2.1 Componente: Telecomanda fără fir

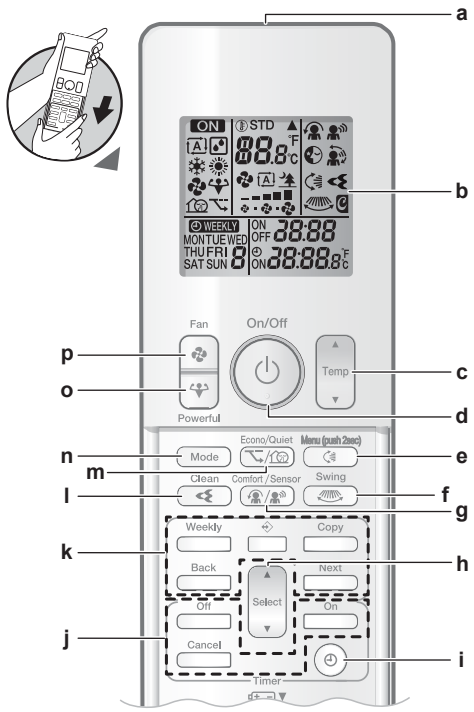

a Emițătorul de semnal
b LCD (afișaj cu cristale lichide)
c Buton de reglare a temperaturii
d Butonul ON/OFF (întrerupător)
e Butonul de balans vertical și meniu (apăsați 2 secunde)
f Buton de balans orizontal
g Butonul modului Comfort airflow și Intelligent eye
h Buton de selectare
i Buton de setare a ceasului
j Butoanele modului OFF/ON timer (oprire/pornire temporizator)
k Butoanele modului Weekly timer (temporizator săptămânal)
l Butonul operațiunii Flash Streamer (curățarea aerului)
m Butonul modului Econo (economic) și Quiet (unitate exterioară silențioasă)
n Buton Mode (Mod)
o Buton Powerful (puternic)
p Buton Fan (Ventilator)


3.2.2 Stare: Ecranul LCD al telecomenzii fără fir

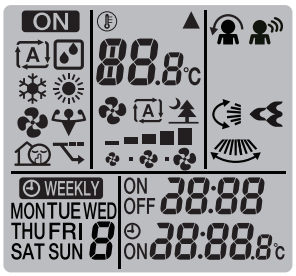

Pictogramă	Descriere
ON	Operațiunea este activă
[A]	Mod de funcționare = automat
	Mod de funcționare = uscare
	Mod de funcționare = încălzire
	Mod de funcționare = răcire

Pictogramă	Descriere
	Mod de funcționare = numai ventilator
	Operațiunea Powerful este activă
	Operațiunea Econo este activă
	Modul unitate exterioară silențioasă este activ
	Unitatea interioară primește un semnal de la telecomanda fără fir
	Setarea temperaturii curente
	Debit de aer = automat
	Debit de aer = unitate interioară silențioasă
	Debit de aer = ridicat
	Debit de aer = mediu ridicat
	Debit de aer = mediu
	Debit de aer = mediu redus
	Debit de aer = redus
	Operațiunea Comfort (confort) este activă
	Intelligent eye este activ
	Balansul vertical automat este activ
	Balansul orizontal automat este activ
	Flash Streamer (curățarea aerului) este activă
	ON timer este activ
	OFF timer este activ
	Weekly timer este activ
	Ziua săptămânii
	Ora curentă

3.2.3 Pentru a acționa telecomanda fără fir

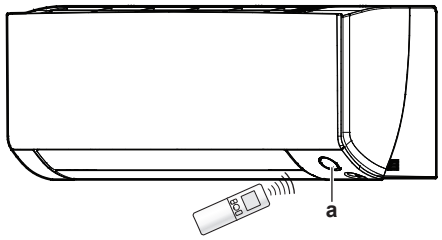

a Receptor de semnal infraroșu

1 Îndreptați emițătorul de semnal spre receptorul de semnal infraroșu de pe unitatea interioară (distanța maximă de comunicare este 7 m).

Rezultat: Când unitatea interioară recepționează un semnal de la telecomanda fără fir, veți auzi un sunet:

Sunet	Descriere
Bip-bip	Exploatarea pornește.
Bip	Modificări ale setării.
Bip lung	Funcționarea se oprește.

3.3 Despre adaptorul LAN wireless

Pentru specificații detaliate, instrucțiuni de instalare, metode de setare, întrebări frecvente, declarația de conformitate și cea mai recentă versiune a acestui manual, vizitați app.daikineurope.com.

INFORMAȚIE: Declarație de conformitate

Daikin Industries Czech Republic s.r.o. declară că tipul de echipament radio din interiorul acestei unități este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.

3.3.1 Precauții la utilizarea adaptorului LAN wireless

NU utilizați lângă:

- **Echipamente medicale.** De ex., persoanele care utilizează stimulatoare cardiace sau defibrilatoare. Acest produs poate provoca interferențe electromagnetice.
- **Echipamente de control automat.** De ex., uși automate sau echipamente de alarmă de incendiu. Acest produs poate cauza comportamentul defectuos al echipamentului.
- **Cuptor cu microunde.** Poate afecta comunicațiile LAN wireless.

3.3.2 Parametri de bază

Ce	Valoare
Bandă de frecvență	2400 MHz~2483,5 MHz
Protocol radio	IEEE 802.11b/g/n
Canal de frecvență radio	1~13
Putere de ieșire	13 dBm

Ce	Valoare
Putere radiată efectivă	15 dBm (11b) / 14 dBm (11g) / 14 dBm (11n)
Alimentare de la rețea	c.c. 14 V/100 mA

4 Înainte de exploatare

4.1 Prezentare: Înainte de exploatare

Acest capitol descrie ce trebuie să faceți înainte de a exploata aparatul.

Flux de lucru normal


Înainte de exploatare constă de obicei din următoarele etape:

- Introducerea bateriilor în telecomanda fără fir.
- Fixarea telecomenzii fără fir pe perete.
- Setarea luminozității becului Daikin eye.
- Setarea ceasului.
- Pornirea alimentării de la rețea.

4.2 Pentru a introduce bateriile

Bateriile vor dura circa 1 an.


1. Scoateţi capacul frontal.
2. Introduceți simultan ambele baterii.
3. Puneți la loc capacul frontal.

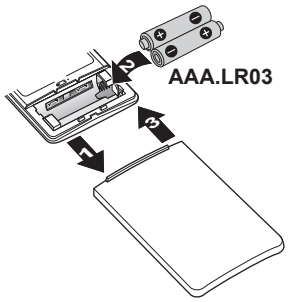

INFORMAȚIE

- Descărcarea bateriei este indicată de afișajul LCD care clipește.
- Înlocuiți ÎNTOTDEAUNA ambele baterii deodată.

4.3 Pentru a monta suportul telecomenzii fără fir

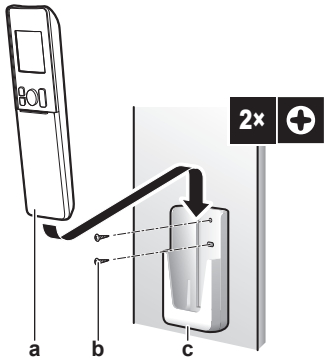

a Telecomanda fără fir
b Șuruburi (procurare la fața locului)

c Suportul telecomenzii fără fir

1. Alegeți un loc de unde semnalele ajung la unitate.
2. Atașați suportul cu șuruburi pe perete sau un loc similar.
3. Plasați telecomanda fără fir pe suport.

4.4 Setarea ceasului

Dacă ceasul intern al unității interioare NU este setat la ora corectă, Pornire temporizare, Oprire temporizare și Temporizare săptămânală NU vor funcționa corect. Ceasul trebuie potrivit din nou:


- După ce un disjunctor a oprit unitatea.
- După o pană de curent.
- După înlocuirea bateriilor în telecomanda fără fir.

4.4.1 Setarea ceasului

Notă: Dacă ora NU este potrivită MON, ⏲ și 0:00 clipesc.

1. Apăsați ⏲.

   Rezultat: MON si ⏲ clipesc




2. Apăsați Select sau Select pentru a seta ziua curentă a săptămânii.

Afișaj	Ziua săptămânii
MON	Luni
TUE	Marți
WED	Miercuri
THU	Joi
FRI	Vineri
SAT	Sâmbătă
SUN	Duminică

3. Apăsați ⏲.

   Rezultat: ⏲ clipește.




4. Apăsați Select sau Select pentru a potrivi ora corectă.

Notă: Ținând apăsat Select sau Select se majorează sau se micșorează rapid potrivirea orei.

5. Apăsați ⏲.

Rezultat: Reglarea este finalizată. : clipește.



4.5 Pentru a porni alimentarea de la reţea

1 Cuplați disjunctorul.

Rezultat: Clapeta unității interioare se va deschide și închide pentru a seta poziția de referință.


4.6 Luminozitatea afişajului unităţii interioare

Reglați luminozitatea afișajului unității interioare după dorință sau închideți afișajul.

4.6.1 Setarea luminozităţii afişajului unităţii interioare

1 Apăsați [⏻] cel puțin 2 secunde.

Rezultat: Meniul *1* apare pe ecran. *1* clipește.

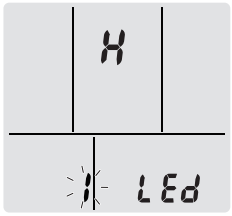

2 Apăsați [⏻].

3 Apăsați [Select] sau [Select] pentru a schimba setarea în următoarea ordine:



...clipește	Luminozitatea este...
H	Ridicată
L	Scăzută
oF	Stins

4 Pentru a confirma setarea selectată apăsați [⏻].

Rezultat: Setarea luminozității este schimbată.

Notă: Afișajul va reveni automat la ecranul implicit după 60 de secunde. Pentru a reveni mai repede la ecranul implicit, apăsați [Cancel] de două ori.

5 Exploatarea

INFORMAȚIE

Unitatea interioară este livrată cu telecomanda fără fir ca interfață de utilizator. Acest manual descrie numai funcționarea cu această interfață de utilizator. Dacă este conectată o altă interfață de utilizator, consultați manualul de exploatare a interfeței de utilizator conectată.

5.1 Interval de funcționare

Pentru o exploatare eficientă și în condiții de siguranță, folosiți sistemul în următoarele domenii de temperatură și umiditate.

În combinație cu unități exterioare: 2AMXM și 3AMXM		
	Răcire și uscare[a][b]	**Încălzire[a]**
Temperatura din exterior	–10~46°C DB	–15~24°C DB –15~18°C WB
Temperatura din interior	18~32°C DB 14~23°C WB	10~30°C DB
Umiditatea din interior	≤80%[b]	—

[a] Un dispozitiv de siguranță poate opri funcționarea sistemului dacă unitatea este în afara intervalului său de funcționare.

[b] Condensarea și scurgerea apei pot apărea dacă unitatea funcționează în afara intervalului său de funcționare.

În combinație cu alte unități exterioare		
	Răcire și uscare[a][b]	**Încălzire[a]**
Temperatura din exterior	–10~50°C DB	–20~24°C DB –21~18°C WB
Temperatura din interior	18~32°C DB 14~23°C WB	10~30°C DB
Umiditatea din interior	≤80%[b]	—

[a] Un dispozitiv de siguranță poate opri funcționarea sistemului dacă unitatea este în afara intervalului său de funcționare.

[b] Condensarea și scurgerea apei pot apărea dacă unitatea funcționează în afara intervalului său de funcționare.

5.2 Cum și care funcționalități se utilizează

Puteți utiliza următorul tabel pentru a determina ce funcționalități să utilizați:

INFORMAȚIE

Moduri de funcționare: **răcire**, **uscare** și **automat** NU sunt disponibile pentru versiunea **numai încălzire** a produsului.

Funcționalitate	**Sarcini**
Funcționalități de bază	

Funcționalitate	Sarcini
Moduri și temperaturi de funcționare	Pornirea/oprirea sistemului și setarea temperaturii: ▪ În modurile de încălzire și răcire, încălziți sau răciți o încăpere. ▪ În modul ventilator, suflați aer într-o încăpere, fără încălzire sau răcire. ▪ În modul de uscare, reduceți umiditatea într-o încăpere. ▪ În modul automat, sunt selectate automat o temperatură și un mod de funcționare.
+ Direcția fluxului de aer	Reglarea direcției fluxului de aer (balans sau poziție fixă).
Debitul de aer	Reglarea cantității de aer suflat în încăpere. Pentru a funcționa mai silențios.
Funcționalități avansate	
Flash Streamer	Pentru a elimina alergenii din aer, precum polenul, substanțele adjuvante... Pentru a reduce mirosurile urâte.
Econo	Pentru a utiliza sistemul când utilizați și alte aparate consumatoare de energie. Pentru a economisi energie.
Unitate exterioară silențioasă	Pentru a reduce nivelul de zgomot al unității exterioare. Exemplu: Noaptea.
Comfort (confortabil)	Pentru a regla automat direcția fluxului de aer în vederea răcirii sau încălzirii mai eficiente a încăperii.
Intelligent eye	Pentru a preveni venirea aerului în contact direct cu oamenii. Pentru a economisi energie când nu este nimeni în încăpere.
Powerful (puternic)	Pentru a răci sau a încălzi rapid încăperea.
ON timer + OFF timer	Pentru a porni sau opri automat sistemul.
Weekly timer	Pentru a porni sau opri automat săptămânal sistemul.
Funcționalități suplimentare	
Conexiune LAN wireless	Pentru a acționa unitatea utilizând folosind aparate inteligente.

5.3 Modul de funcționare și valoarea de referință a temperaturii

Când. Reglați modul de funcționare a sistemului și setați temperatura când doriți:

- Încălzirea sau răcirea unei încăperi
- Suflare de aer într-o încăpere, fără încălzire sau răcire

- Reducerea umidității într-o încăpere

Ce. Sistemul funcționează diferit în funcție de selecția utilizatorului.

> **INFORMAȚIE**
> Moduri de funcționare: **răcire**, **uscare** și **automat** NU sunt disponibile pentru versiunea **numai încălzire** a produsului.

Setare	Descriere
Automată	Sistemul răcește sau încălzește o încăpere la valoarea de referință a temperaturii. Comută automat între răcire și încălzire, după necesități.
Uscare	Sistemul scade umiditatea dintr-o încăpere.
Încălzire	Sistemul încălzește o încăpere la valoarea de referință a temperaturii.
Răcire	Sistemul răcește o cameră la valoarea de referință a temperaturii.
Ventilator	Sistemul controlează doar debitul de aer (debitul de aer și direcția fluxului de aer). Sistemul NU controlează temperatura.

Informații suplimentare:

- **Temperatura din exterior.** Efectul de răcire sau încălzire al sistemului scade când temperatura din exterior este prea mare sau prea mică.
- **Operațiunea de dezghețare.** În timpul modului de încălzire, unitatea exterioară se poate acoperi cu gheață, reducându-se capacitatea de încălzire. În acest caz, sistemul comută automat la operațiunea de dezghețare pentru a elimina gheața. În timpul operațiunii de dezghețare NU este suflat aer fierbinte din unitatea interioară.

5.3.1 Pentru a porni/opri modul de funcționare și pentru a seta temperatura



ON: Unitatea funcționează.

: Mod de funcționare = automat

: Mod de funcționare = uscare

: Mod de funcționare = răcire

: Mod de funcționare = încălzire

: Mod de funcționare = numai ventilator

88.8℃: Prezintă temperatura setată.

1 Apăsați Mode o dată sau de mai multe ori pentru a selecta modul de funcționare.

Rezultat: Modul va fi setat în următoarea secvență:



2 Apăsați ⏻ pentru **a pune** în funcțiune.

Rezultat: ON și modul selectat este afișat pe LCD.

3 Apăsați Temp ▼ sau Temp ▲ o dată sau de mai multe ori pentru a micșora sau mări **temperatura**.

Operațiune de răcire	Operațiune de încălzire	Funcționarea automată	Operațiunea de uscare sau numai ventilator
18~32°C	10~30°C	18~30°C	—

Notă: Când utilizați modul de **uscare** sau **numai ventilator**, nu puteți regla temperatura.

4 Apăsați ⏻ pentru a **opri** funcționarea.

Rezultat: ON dispare de pe LCD. Becul indicator al funcționării se stinge.

5.4 Controlul compensării climei (CCC)

Utilizați această funcție pentru a compensa pierderile de căldură ale locuinței în timpul temperaturilor din exterior mai scăzute.

Utilizați această funcție în caz de disconfort în timpul scăderii temperaturii din exterior între zi/noapte, sau în timpul schimbării anotimpului.

INFORMAȚIE

- Această funcționalitate reduce frecvența ajustărilor valorii de referință a temperaturii pentru atingerea temperaturii țintă în încăpere.
- Este posibilă setarea a 4 niveluri diferite de intensitate a compensării (LL, LH, HL, HH) sau dezactivarea funcției (oF).
- În funcție de intensitatea selectată, unitatea va compensa scăderea temperaturii ambiante din exterior prin creșterea valorii de referință țintă a temperaturii din interior (temperatură ambiantă din exterior mai scăzută = creștere mai mare a valorii de referință țintă a temperaturii din interior).

Mod de setare	Simbol	Setare	Controlul compensării climei este...
2	CCC	oF	...oprit, fără compensare
		LL	...pornit, compensare scăzută, compensare scăzută la 0°C
		LH	...pornit, compensare scăzută, compensare ridicată la 0°C
		HL	...pornit, compensare ridicată, compensare scăzută la 0°C
		HH	...pornit, compensare ridicată, compensare ridicată la 0°C

5.4.1 Pentru a porni/opri controlul compensării climei (CCC)

INFORMAȚIE

Controlul compensării climei poate fi activat în modul de **încălzire** "5.3 Modul de funcționare și valoarea de referință a temperaturii" [▶ 22].


Controlul compensării climei poate fi setat în orice condiție ambientală, dar va avea efect numai când temperatura exterioară scade sub +7°C.

1 Pe ecranul de pornire, apăsați ☜ cel puțin 2 secunde.

Rezultat: 2 clipește.

2 Navigați la setarea CCC 2 cu Select sau Select.

Rezultat: 2 clipește.

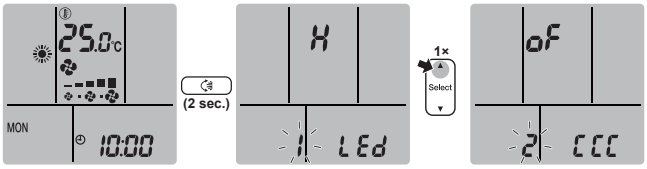

3 Apăsați pentru a accesa setarea CCC.

Rezultat: Simbolul setării (oF, LL, LH, HL, HH) clipește.

4 Schimbați setarea cu Select sau Select în următoarea ordine.



Creșterea valorii de referință a încăperii în funcție de temperatura unității exterioare				
Ambiant exterior	**+7°C**	**0°C**	**-10°C**	**-25°C**
oF	0°C	0°C	0°C	0°C
LL	0°C	+0,5°C	+1°C	+2°C
LH	0°C	+1°C	+1,5°C	+2°C
HL	0°C	+1,5°C	+2°C	+4°C
HH	0°C	+2°C	+2°C	+4°C

5 Confirmați setarea cu .

Rezultat: Setarea este schimbată, vă aflați în meniul de setare, 2 clipește.

Notă: Afișajul revine automat la ecranul de pornire după 60 de secunde. Pentru a reveni mai repede la ecranul implicit, apăsați Cancel.

5.5 Contactul pornit/oprit

Această funcție necesită achiziționarea și instalarea opțiunii KER303A.

Folosiți această funcție pentru a opri automat unitatea printr-un semnal extern de contact uscat (de ex. senzorul de fereastră sau cardul de acces al încăperii).

Această funcție reduce consumul inutil de energie când este deschisă o fereastră sau o ușă, sau când încăperea este neocupată.

Unitatea se oprește în funcție de starea contactului extern.

INFORMAȚIE

Această funcție utilizează un contact uscat și un cablaj, care trebuie instalate de un instalator calificat.

- Durata întârzierii (**0** – setare din fabrică / 1 / 2 / 3 / 5 minute) și modul de repornire sunt configurate de instalator conform preferințelor dvs.
- Când această funcție este activă, ea poate împiedica funcționarea unității chiar dacă se transmite o comandă de activare de la telecomandă sau de la aplicația ONECTA.

Comportamentul când contactul pornit/oprit este activ

Când funcția contact pornit/oprit este activată, comportamentul sistemului se schimbă în funcție de starea contactului.

Exemplu (fereastră închisă → fereastră deschisă)

- Când fereastra este **închisă**, unitatea poate funcționa normal.
- Când fereastra este **deschisă**, pornește temporizatorul de întârziere.
- După scurgerea duratei întârzierii, unitatea se oprește și trece în modul de așteptare.
- În timp ce fereastra este deschisă:
  - Comanda pornit/oprit de la telecomandă sau aplicația ONECTA este dezactivată.
  - Alte setări, precum **valoarea de referință**, **modul** sau **turația ventilatorului**, pot fi schimbate, dar devin efective numai după repornirea unității.

Setarea modului de repornire

Modul de repornire determină comportamentul unității după ce fereastra este închisă din nou.

Repornirea manuală

- Unitatea nu repornește automat.
- Când fereastra este închisă, funcționarea trebuie pornită manual prin apăsarea comenzii ON folosind telecomanda sau aplicația ONECTA.

Repornirea automată

- Unitatea pornește automat în ultimul mod de funcționare după închiderea ferestrei.

Informații

- Dacă se aud trei bipuri scurte și LED-ul indicator al funcționării clipește de două ori, funcționarea este blocată de contactul pornit/oprit.
- După închiderea ferestrei, unitatea repornește automat sau rămâne oprită, în funcție de modul de repornire selectat.

NOTIFICARE

Dacă doriți să schimbați setările (durata întârzierii sau modul de repornire), contactați instalatorul.

5.6 Preferința pentru aerul cald

Utilizați această funcție pentru a beneficia de o experiență de încălzire mai confortabilă, continuând să reglați manual debitul de aer.

INFORMAȚIE

- În modul de încălzire, debitul de aer se va reduce temporar pentru a evita curenții de aer rece. După ce aerul s-a încălzit, unitatea va continua să funcționeze la debitul de aer selectat.
- Activarea acestei funcții poate reduce ușor funcționarea încălzirii la temperaturi foarte joase sau poate scădea eficiența.

5.6.1 Pornirea/oprirea preferinței pentru aerul cald

1 Pe ecranul de pornire, apăsați cel puțin 2 secunde.

Rezultat: Apare meniul de setare. *1* clipește.

2 Navigați la Preferința pentru aerul cald – HAP setarea *3* apăsând Select sau Select.

Rezultat: *3* clipește.


3 Apăsați pentru a accesa setarea.

Rezultat: Simbolul setării (on sau oF) clipește.

- oF (setare din fabrică): funcția este dezactivată
- on: funcția este activată

4 Schimbați setarea on ↔ oF apăsând sau . Apăsați pentru a confirma.

Rezultat: setare confirmată, vă aflați în meniul de setare, 3 clipește.

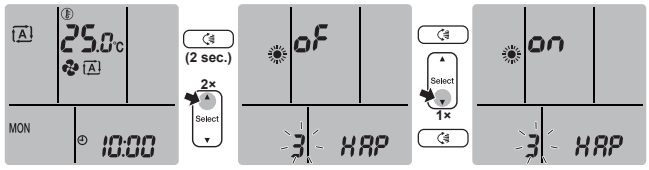

Notă: Afișajul revine automat la ecranul de pornire după 60 de secunde. Pentru a reveni mai repede la ecranul implicit, apăsați Cancel.

5.7 Limitarea temperaturii

Această funcție este destinată limitării valorii de referință a temperaturii pe care o puteți selecta, reducând consumul de energie și evitând răcirea sau încălzirea excesivă inutilă.

INFORMAȚIE

- Limitarea temperaturii definește valorile de referință minime pentru răcire și maxime pentru încălzire, care pot fi setate cu telecomanda fără fir sau cu aplicația ONECTA.
- Limitele sunt configurate separat pentru telecomanda fără fir și aplicația ONECTA.
- După stabilirea limitelor, valorile de referință pentru încălzire, răcire și funcționarea automată vor fi restricționate corespunzător.

Comportamentul când limitarea temperaturii este activă

Când funcția de limitare a temperaturii este activată, comportamentul sistemului se schimbă pentru a asigura funcționarea constantă în limitele definite.

Exemplu:

- Dacă limita inferioară pentru răcire este setată la **20°C**, domeniul valorii de referință pentru răcire va fi **20–32°C**.
- Dacă limita superioară pentru încălzire este setată la **28°C**, domeniul valorii de referință pentru încălzire va fi **10–28°C**.
- În **modul automat**, domeniul valorii de referință va fi **20–28°C**.

Setările implicite din fabrică:

- Limita inferioară pentru răcire: 18°C
- Limita superioară pentru încălzire: 30°C

INFORMAȚIE


- Funcția de limitare a temperaturii nu poate fi dezactivată complet. Totuși, revenirea la valorile implicite din fabrică permite funcționarea fără restricții în domeniul complet al valorilor de referință ale unității.
- Pentru o funcționare corectă, aveți grijă să fie configurate aceleași limite de temperatură atât pe telecomandă, cât și în aplicația ONECTA.
- În funcție de limitele de temperatură selectate, capacitatea de încălzire sau de răcire a unității poate fi redusă din cauza domeniului restricționat al valorii de referință.

5.7.1 Setarea limitării temperaturii

1 Apăsați Temp + Mode pentru a accesa setarea.

Rezultat: Apare setarea SC 001.

2 Utilizați Temp pentru a naviga la LS (setarea limitării temperaturii) 005.

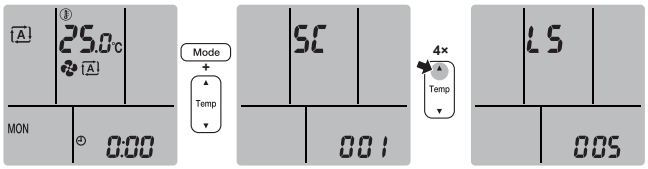

3 Apăsați Mode pentru a accesa setarea limitării temperaturii.

Rezultat: Apare setarea ❄ pentru limita inferioară pentru răcire.


4 Utilizați Temp pentru a selecta limita inferioară dorită pentru răcire.

5 Apăsați Mode pentru a confirma și treceți la setarea ☀ a limitei superioare pentru încălzire.

6 Utilizați Temp pentru a selecta temperatura limită superioară dorită pentru încălzire.

7 Apăsați Mode pentru a confirma și a ieși din modul de setare a domeniului de temperatură, îndreptând-o spre unitatea interioară.

Rezultat: Limita inferioară pentru răcire și limita superioară pentru încălzire sunt confirmate. Ecranul revine la meniul de setare.

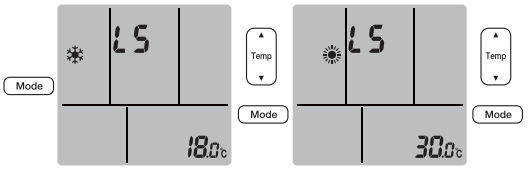

Notă: Afișajul revine automat la ecranul de pornire după 60 de secunde de inactivitate. Pentru a ieși mai devreme, apăsați Cancel.

Notă: Dacă după setarea limitei pentru răcire trec mai mult de 60 de secunde, va fi restabilită valoarea inițială pentru răcire, și nu va fi aplicată setarea limitei pentru încălzire.

5.8 Debitul de aer

1 Apăsați pentru a alege:

	5 niveluri de debit de aer, de la "▁" la "▉"

	Funcționarea cu debit de aer automat
	Funcționarea silențioasă a unității interioare. Când debitul de aer este setat la "", zgomotul produs de unitate se va diminua.

INFORMAȚIE

- Dacă unitatea atinge valoarea de referință a temperaturii în modul de răcire sau de încălzire ventilatorul se oprește.
- Când se utilizează modul de uscare, NU PUTEȚI regla setarea debitului de aer.

5.8.1 Pentru a regla debitul de aer

1 Apăsaţi pentru a schimba setarea fluxului de aer în următoarea ordine:



5.9 Direcţia fluxului de aer

Când. Reglați direcția fluxului de aer după dorință.

Ce. Sistemul direcționează fluxul de aer în mod diferit, în funcție de alegerea utilizatorului (balans sau poziție fixă). Acest lucru se realizează prin mișcarea lamelor orizontale (clapete) sau a lamelor verticale (jaluzele).

Setare	Direcția fluxului de aer
Balans vertical automat	Se mișcă în sus și în jos.
Balans orizontal automat	Se mișcă dintr-o parte în alta.
Direcția fluxului de aer 3-D	Se mișcă alternativ în sus și în jos și de o parte în alta
[—]	Rămâne într-o poziție fixă.


ATENȚIE

Utilizați ÎNTOTDEAUNA telecomanda fără fir sau altă interfață de utilizator (dacă este cazul) pentru a regla poziția clapetelor și jaluzelelor. Când forțați cu mâna clapetele și jaluzelele în timp ce se balansează, mecanismul se strică.

INFORMAȚIE

Dacă este selectat fluxul de aer Comfort, balansul vertical automat va fi anulat.

Intervalul de mobilitate al clapetelor variază în funcție de modul de funcționare. Clapeta se va opri în poziția superioară când debitul de aer este schimbat la nivel scăzut în timpul setărilor de balansare în sus și în jos.

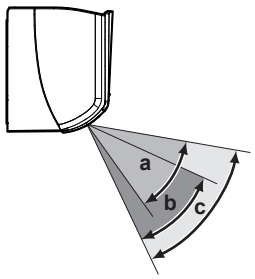

a Intervalul clapetei în modul de răcire sau uscare
b Intervalul clapetei în modul de încălzire
c Intervalul clapetei în modul numai ventilator

5.9.1 Reglarea direcției fluxului vertical de aer

1. Apăsați .

   Rezultat: apare pe LCD. Clapetele (paletele orizontale) vor începe să se balanseze.

2. Pentru a utiliza poziția fixă, apăsați când clapetele ajung la poziția dorită.

   Rezultat: dispare de pe LCD. Clapetele se vor opri.

5.9.2 Potrivirea direcției fluxului orizontal de aer

1. Apăsați .

   Rezultat: apare pe LCD. Jaluzelele (lamele verticale) vor începe să se balanseze.

2. Pentru a utiliza poziția fixă, apăsați când jaluzelele ajung la poziția dorită.

   Rezultat: dispare de pe LCD. Jaluzelele se vor opri.

> **INFORMAȚIE**
> Când unitatea este instalată în colţul unei încăperi, direcţia jaluzelelor trebuie să fie dinspre perete. Eficiența va scădea dacă un perete blochează aerul.

5.9.3 Utilizarea direcției 3-D a fluxului de aer

1. Apăsați și .

   Rezultat: și vor apărea pe LCD. Clapetele (lamele orizontale) și jaluzelele (lamele verticale) vor începe să se balanseze.

2. Pentru a utiliza poziția fixă, apăsați și când clapetele și jaluzele ajung la poziția dorită.

   Rezultat: și dispar de pe LCD. Clapetele și jaluzelele vor înceta să se miște.

5.10 Modul Comfort airflow şi Intelligent eye


Puteți utiliza separat sau puteți combina modurile Comfort și Intelligent Eye.

5.10.1 Operațiunea Comfort airflow


Această operațiune poate fi utilizată în modul de **încălzire** sau **răcire**. Ea va asigura un curent confortabil care NU vine în contact direct cu oamenii. Sistemul setează

automat poziția fixă a fluxului de aer îndreptată în sus în modul de răcire și în jos în modul de încălzire.

Modul de răcire

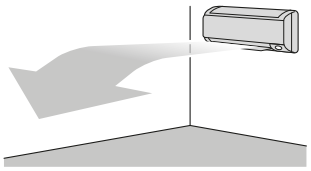

Modul de încălzire

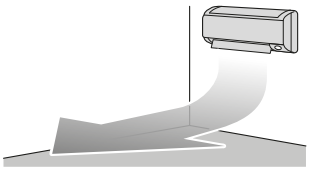

INFORMAȚIE

Modurile Powerful și Comfort airflow NU POT fi utilizate în același timp. Ultima funcție selectată are prioritate. Dacă se selectează balansul vertical automat, modul Comfort airflow va fi anulat.

5.10.2 Modul Intelligent eye

Sistemul potrivește automat direcția și temperatura fluxului de aer în funcție de detectarea mișcării umane pentru a evita contactul direct cu oamenii. Dacă nu se detectează nici o mișcare timp de 20 de minute, sistemul trece la funcționarea economică:

Exploatare	Modul economic
Încălzire	Temperatura scade cu 2°C.
Răcire și uscare	Dacă temperatura în cameră este: ▪ <30°C temperatura crește cu 2°C ▪ ≥30°C temperatura crește cu 1°C
Numai ventilator	Reduce debitul de aer.

Despre senzorul Intelligent eye

NOTIFICARE


- Nu loviți sau împingeţi senzorul Intelligent eye. Procedând astfel se pot produce defecţiuni.
- Nu plasați obiecte mari lângă senzorul Intelligent eye.

INFORMAȚIE


Modul de setare pe timp de noapte (Oprire temporizare) NU POATE fi utilizat în același timp cu funcționarea Intelligent Eye.

- **Raza de detectare.** Până la 7 m.

Unghi vertical (vedere laterală)

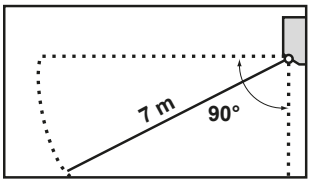

Unghi orizontal (vedere de sus)

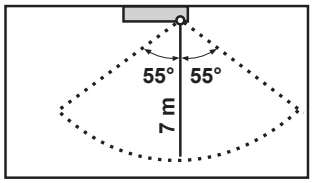

- **Sensibilitatea detectării.** Modificări în funcție de amplasare, numărul de persoane din încăpere, intervalul de temperatură etc.
- **Greșeli de detectare.** Senzorul poate detecta eronat animale de companie, lumina soarelui, fluturatul perdelelor, etc.

5.10.3 Pornirea/oprirea modului Comfort și Intelligent eye

1 Apăsați (/) o dată sau mai de multe ori.

Rezultat: Setarea va fi modificată în următoarea ordine:



Afișaj	Funcționare
	Comfort airflow
	Intelligent eye
+	Comfort airflow și Intelligent eye
—	Ambele dezactivate

Notă: Dacă există persoane apropiate de partea frontală a unității interioare sau există prea mulți oameni, utilizați ambele moduri combinate.

2 Pentru a opri funcționarea, apăsați (/) până când ambele simboluri dispar de pe LCD.

5.11 Operațiunea Powerful

Acest mod maximizează rapid efectul de răcire/încălzire în orice mod de funcționare. Puteți obține capacitatea maximă.

Mod	Debit de aer
Răcire/încălzire	▪ Pentru a maximiza efectul de răcire/încălzire, trebuie mărită capacitatea unității exterioare. ▪ Debitul de aer este fixat la valoarea maximă. ▪ Setările temperaturii și debitului de aer NU POT fi modificate.
Uscarea	▪ Setarea temperaturii este redusă cu 2,5°C. ▪ Debitul de aer este ușor crescut.
Numai ventilator	Debitul de aer este fixat la valoarea maximă.

INFORMAȚIE

Modul Powerful nu poate fi utilizat împreună cu modul Econo, Flux de aer Confort sau Unitate exterioară silențioasă. Ultima funcție selectată are prioritate.

Modul Powerful NU va mări capacitatea unității dacă aceasta funcționează deja la capacitatea maximă.

5.11.1 Pentru a porni/opri modul Powerful

1 Apăsați pentru a porni.

Rezultat: este afișat pe LCD. Modul Powerful funcționează 20 de minute; după aceea, funcționarea revine la modul setat anterior.

2 Apăsați pentru a opri.

Rezultat: dispare de pe LCD.

Notă: Modul Powerful poate fi setat numai când unitatea funcționează. Dacă apăsați ⏻ sau dacă schimbați modul de funcționare, operațiunea va fi anulată; dispare de pe ecranul LCD.


5.12 Modul Econo şi Unitate exterioară silenţioasă

5.12.1 Operațiunea Econo

Aceasta este o funcție care permite funcționarea eficientă prin limitarea consumului maxim de energie. Această funcție este utilă când trebuie acordată atenție pentru a asigura ca disjunctorul să nu se declanșeze când produsul funcționează alături de alte aparate electrice.

INFORMAȚIE

- Operațiunile Powerful şi Econo NU POT fi utilizate în același timp. Ultima funcție selectată are prioritate.
- Operațiunea Econo reduce consumul de energie al unității exterioare limitând turația compresorului. Dacă consumul de energie este deja redus, operațiunea Econo nu va reduce suplimentar consumul de energie.

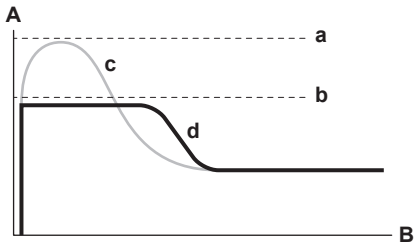

A Consum de curent și putere
B Timp
a Maxim în timpul funcționării normale
b Maxim în timpul modului Econo
c Funcționare normală
d Operațiunea Econo

- Diagrama este numai în scopuri ilustrative.
- Curentul maxim de regim și consumul de putere al instalației de climatizare în modul Econo variază în funcție de unitatea exterioară racordată.

5.12.2 Modul Unitate exterioară silenţioasă

Utilizați modul Unitate exterioară silențioasă când doriți să reduceți nivelul de zgomot al unității exterioare. **Exemplu:** Noaptea.

INFORMAȚIE

- Modurile Powerful și Unitate exterioară silențioasă nu pot fi utilizate în același timp. Ultima funcție selectată are prioritate.
- Această funcție este disponibilă numai în modul automat, răcire și încălzire.
- Modul Unitate exterioară silențioasă limitează turația compresorului. Dacă turația compresorului este deja redusă, modul Unitate exterioară silențioasă NU va reduce și mai mult turația compresorului.

5.12.3 Pornirea/oprirea modului Econo și Unitate exterioară silențioasă

1 Apăsați o dată sau mai de multe ori.

Rezultat: Setarea va fi modificată în următoarea ordine:



Afișaj	Funcționare
	Econo
	Unitate exterioară silențioasă
+	Econo și Unitate exterioară liniștită
—	Ambele dezactivate

2 Pentru a opri funcționarea, apăsați / până când ambele simboluri dispar de pe LCD.

Notă: Modul Econo poate fi setat numai când unitatea funcționează. Apăsarea anulează setarea și dispare de pe LCD.

Notă: rămâne pe LCD, chiar dacă opriți unitatea utilizând telecomanda fără fir sau întrerupătorul ON/OFF al unității interioare.

5.13 Modul Flash Streamer (curățarea aerului)

Streamer generează un flux de electroni cu viteză mare, cu putere mare de oxidare, reducând mirosurile urâte. Împreună cu filtrul de dezodorizare de titan-apatit, filtrul cu argint de purificare a aerului pentru eliminarea alergenilor și filtrele de aer, această funcție curăță aerul din încăpere.

INFORMAȚIE

- Electronii de mare viteză sunt generați și pătrund în unitate pentru a asigura o funcționare sigură.
- Descărcarea Streamer poate genera pârâituri.
- Dacă debitul de aer devine slab, descărcarea Streamer se poate opri temporar pentru a preveni mirosul de ozon.

5.13.1 Pentru a porni/opri modul Flash Streamer (curățarea aerului)

Condiție prealabilă: Asigurați-vă că unitatea funcționează (ON este afișat pe ecranul LCD al telecomenzii fără fir).

1 Apăsați .

Rezultat: este afișat pe ecranul LCD și aerul din încăpere este curățat atunci când unitatea funcționează.

2 Pentru a opri funcționarea, apăsați .

Rezultat: dispare de pe ecranul LCD și funcționarea se oprește.

5.14 Modul OFF/ON timer

Funcțiile temporizării sunt utile pentru pornirea/oprirea automată a instalației de climatizare noaptea sau dimineața. Puteți utiliza de asemenea Oprire temporizare și Pornire temporizare în combinație.

Există două tipuri de setări OFF/ON timer:

- OFF/ON timer pentru ceas de 24 ore (implicit). Unitatea se va opri/va începe să funcționeze la ora setată. **Exemplu:** ON timer este setat la 13:30, unitatea va începe să funcționeze la 13:30.

- Numărătoare inversă la OFF/ON timer pentru ceas de 12 ore. Unitatea va înceta/ începe să funcționeze după numărul setat de ore. **Exemplu:** ON timer este setat la 10:30 la 3 ore, unitatea va începe să funcționeze la 13:30.

Notă: Este posibilă combinarea celor două tipuri de setare a temporizatorului.

INFORMAȚIE

Programați temporizarea din nou în unul dintre următoarele cazuri:

- Un disjunctor a oprit unitatea.
- Pană de curent.
- După înlocuirea bateriilor în telecomanda fără fir.

INFORMAȚIE


Ceasul TREBUIE potrivit corect înainte de a utiliza orice funcție a temporizatorului. Consultați "4.4.1 Setarea ceasului" [▸ 19].

5.14.1 Starea OFF/ON timer pentru ceas de 24 ore

Pentru a porni/opri modul OFF timer

1 Apăsați [Off] pentru a porni.

Rezultat: 0:00 este afișat pe ecranul LCD și OFF clipește. ◴ și ziua săptămânii dispar de pe LCD.



2 Apăsați [Select ▲] sau [Select ▼] pentru a schimba setarea orei.

3 Apăsați [Off] din nou.

Rezultat: OFF și ora setată sunt afișate pe LCD. Daikin eye luminează portocaliu.

INFORMAȚIE

De fiecare data când este apăsat [Select ▲] sau [Select ▼], setarea orei avansează cu 10 minute. Ținând apăsat butonul se va schimba rapid setarea.

4 Pentru a anula setarea temporizatorului, apăsați [Cancel].

Rezultat: Ora setată și OFF dispar de pe LCD. ◴ și ziua săptămânii este afișată pe LCD. Daikin eye nu mai luminează portocaliu.

INFORMAȚIE

Când setați Oprire/Pornire temporizare, setarea orei este stocată în memorie. La înlocuirea bateriilor telecomenzii fără fir, memoria va fi resetată.

Modul de reglaj de noapte

Când este activat Oprire temporizare, aparatul de climatizare reglează automat setarea temperaturii (0,5°C în sus la răcire, 2,0°C în jos la încălzire) pentru a preveni răcirea/încălzirea excesivă, și pentru a asigura o temperatură confortabilă de dormit.

Pentru a porni/opri modul ON timer

1 Apăsați [On] pentru a porni.

Rezultat: 6:00 este afișat pe ecranul LCD și ON clipește. ◴ și ziua săptămânii dispar de pe LCD.



2 Apăsați [Select] sau [Select] pentru a schimba setarea orei.

3 Apăsați [On] din nou.

Rezultat: ON și ora setată sunt afișate pe LCD. Daikin eye luminează portocaliu.

> **INFORMAȚIE**
>
> De fiecare data când este apăsat [Select] sau [Select], setarea orei avansează cu 10 minute. Ținând apăsat butonul se va schimba rapid setarea.

4 Pentru a anula setarea temporizatorului, apăsați [Cancel].


Rezultat: Ora setată și ON dispar de pe LCD. ⏲ și ziua săptămânii este afișată pe LCD. Daikin eye nu mai luminează portocaliu.

Combinarea OFF timer și ON timer

1 Pentru a seta temporizatoarele, consultați "Pentru a porni/opri modul OFF timer" [▸ 35] și "Pentru a porni/opri modul ON timer" [▸ 35].

Rezultat: OFF și ON se afișează pe LCD.

Exemplu:

Afișaj	Ora curentă	Setare în timp ce...	Operațiune
	6:00	unitatea funcționează.	Se oprește la 7:00 și pornește la 14:00.
		unitatea NU funcționează.	Pornește la 14:00.


Notă: Dacă setarea temporizatorului este activă, ora curentă nu este afișată pe LCD.

5.14.2 Starea numărătorii inverse la OFF/ON timer pentru ceas de 12 ore


Pornirea/oprirea numărătorii inverse pentru operațiunea OFF/ON timer

1 Apăsați și țineți apăsat [Off] sau [On] circa 5 secunde; când ▲ clipește, eliberați butonul.

Rezultat:



Pentru OFF timer, 1hr apare pe LCD și OFF clipește, ⏲ și ziua săptămânii dispar de pe LCD.



Pentru ON timer, 1hr apare pe LCD și ON clipește. ⏲ și ziua săptămânii dispar de pe LCD.

2 Apăsați [Select] sau [Select] pentru a schimba setarea orei. Ora poate fi setată între 1~12. Fiecare apăsare a butonului mărește sau micșorează setarea orei cu 1 oră.

3 Apăsați [Off] sau [On] pentru a confirma setarea.

Rezultat: OFF și /sau ON și ora setată sunt afișate pe LCD. Daikin eye luminează portocaliu. Timpul afișat pe LCD va scădea automat cu 1 oră pentru fiecare oră care trece.

Exemplu: Dacă OFF timer este setat la 3 ore, timpul afișat se va modifica după cum urmează: 3hr → 2hr → 1hr → afișaj gol (OFF)

4 Pentru a reveni cu setarea 24 de ore OFF/ON timer, repetați pasul 1 când pe ecranul de pornire OFF și/sau ON NU clipesc.

5 Pentru a anula setarea temporizatorului, apăsați [Cancel].

Pentru a combina modurile de afișare a temporizatorului

Se pot utiliza diferite moduri de afișare (numărătoare inversă la OFF/ON timer pentru ceas de 24 ore și 12 ore) simultan pentru OFF timer și ON timer.

1 Pentru a seta, vezi "Pentru a porni/opri modul OFF timer" [▸ 35], "Pentru a porni/opri modul ON timer" [▸ 35] și "Pornirea/oprirea numărătorii inverse pentru operațiunea OFF/ON timer" [▸ 36].

Exemplu:

Afișaj	Ora curentă	Setare în timp ce...	Funcționare
	22:00	unitatea este în funcțiune.	▪ Se oprește la 1:00 (3 ore după ora prezentă) ▪ Pornește la 6:00. (8 ore după ora prezentă)
			
			

Notă: Dacă setarea temporizatorului este activă, ora curentă nu este afișată pe LCD.




5.15 Modul Weekly timer

INFORMAȚIE

Următoarea procedură de setare este numai pentru telecomanda fără fir. Totuși, vă recomandăm să efectuați setarea Temporizării săptămânale utilizând aplicația ONECTA. Consultați "5.16 Conexiune LAN wireless" [▸ 41] pentru informații suplimentare.

Cu acest mod puteți salva până la 4 setări de temporizare pentru fiecare zi a săptămânii.

Exemplu: Creați o setare diferită de luni până vineri, și o setare diferită pentru weekend.

Ziua săptămânii	Exemplu de setare
Luni ▪ Efectuați până la 4 setări.	
Marți ~ vineri ▪ Utilizați modul de copiere dacă setările sunt aceleași ca pentru luni.	
Sâmbătă ▪ Fără setarea temporizării	—
Duminică ▪ Efectuați până la 4 setări.	

- **Setarea ON-ON-ON-ON.** Permite programarea modului de funcționare și setarea temperaturii.
- **Setarea OFF-OFF-OFF-OFF.** Poate fi setată numai ora de oprire pentru fiecare zi.

Notă: Aveți grijă să îndreptați telecomanda fără fir spre unitatea interioară și verificați dacă se primește un sunet de recepție în timp ce setați modul Weekly timer.

INFORMAȚIE

Ceasul TREBUIE potrivit corect înainte de a utiliza orice funcție a temporizatorului. Consultați "4.4.1 Setarea ceasului" [▸ 19].

INFORMAȚIE

- Operațiunile Weekly timer și OFF/ON timer nu pot fi utilizate în același timp. Operațiunea OFF/ON timer are prioritate. Weekly timer va fi în stare de așteptare, WEEKLY dispare de pe LCD. Când OFF/ON timer este finalizat, Weekly timer devine activ.
- Ziua săptămânii, modul OFF/ON timer, ora și temperatura (numai pentru ON timer) pot fi setate cu Weekly timer. Alte setări se bazează pe setarea anterioară a ON timer.

5.15.1 Setarea modului Weekly timer

1 Apăsați [◈].

Rezultat: Sunt afișate ziua săptămânii și numărul de rezervare al zilei curente.



2 Apăsați [Select] sau [Select] pentru a selecta ziua săptămânii și numărul de rezervare.


3 Apăsați [Next].

Rezultat: Este setată ziua săptămânii. WEEKLY și ON clipesc.



4 Apăsați [Select] sau [Select] pentru a selecta modul.

Rezultat: Setarea se va schimba după cum urmează:



Afișaj	Dotări
ON	ON timer
OFF	Temporizatorul de oprire
Gol	Șterge rezervarea

5 Apăsați [Next].

Rezultat: Modul OFF/ON timer este setat. WEEKLY și ora clipesc.



Notă: Apăsați [Back] pentru a reveni la ecranul anterior. Dacă se selectează gol, continuați cu pasul 9.

6 Apăsați [Select] sau [Select] pentru a selecta ora. Ora poate fi potrivită între 0:00 și 23:50 în intervale de 10 minute.

7 Apăsați [Next].

Rezultat: Este setată ora, și WEEKLY și temperatura clipesc.



Notă: Apăsați Back pentru a reveni la ecranul anterior. Dacă se selectează OFF timer, continuați cu pasul 9.

8 Apăsați Select sau Select pentru a selecta temperatura dorită.

Notă: Temperatura setată pentru temporizatorul săptămânal este afișată numai la setarea modului temporizator săptămânal.

> **INFORMAȚIE**
>
> Temperatura poate fi setată între 10~32°C pe telecomanda fără fir, totuși:
>
> - în modul de răcire și funcționare automată, unitatea va funcționa la minim 18°C chiar dacă este setată la 10~17°C;
> - în modul de încălzire și funcționare automată, unitatea va funcționa la maxim 30°C chiar dacă este setată la 31~32°C.

9 Apăsați Next.

Rezultat: Temperatura și ora sunt setate pentru ON timer. Ora este setată pentru OFF timer. Daikin eye luminează portocaliu.

Rezultat: Va apărea un nou ecran de rezervare.

10 Repetați procedura anterioară pentru a seta altă rezervare sau apăsați pentru a finaliza setarea.

Rezultat: WEEKLY este afișat pe LCD.

Notă: O rezervare poate fi copiată cu o aceleași setări pentru o altă zi. Consultați "5.15.2 Pentru copierea rezervărilor" [▸ 39].

5.15.2 Pentru copierea rezervărilor


Rezervarea poate fi copiată pentru altă zi. Rezervarea completă a zilei selectate din săptămână va fi copiată.

1 Apăsați .

2 Apăsați Select sau Select pentru a selecta săptămâna de copiat.

3 Apăsați Copy.


Rezultat: Rezervarea zilei selectate din săptămână va fi copiată.

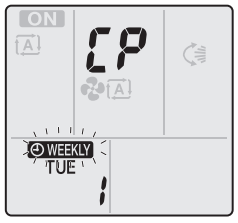

4 Apăsați Select sau Select pentru a selecta ziua de destinație.

5 Apăsați Copy.

Rezultat: Întreaga rezervare este copiată la ziua selectată, iar Daikin eye luminează portocaliu.

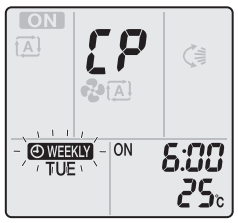

Notă: Pentru a copia la o altă zi, repetați procedura.

6 Apăsați [◈] pentru a finaliza setarea.

Rezultat: WEEKLY este afișat pe LCD.

Notă: Pentru a schimba setarea rezervării după copiere, consultați "5.15.1 Setarea modului Weekly timer" [▸ 38].

5.15.3 Pentru a confirma rezervările

Puteți confirma dacă toate rezervările sunt setate conform nevoilor dvs.

1 Apăsaţi [◈].

Rezultat: Vor fi afişate ziua săptămânii şi numărul de rezervare al zilei curente.



2 Apăsaţi [Select▼] sau [Select▲] pentru a selecta ziua săptămânii și numărul de rezervare de confirmat și vedeți detaliile rezervării.

Notă: Pentru a schimba setarea rezervării, consultați "5.15.1 Setarea modului Weekly timer" [▸ 38].

3 Apăsați [◈] pentru a ieși din modul de confirmare.

5.15.4 Pentru a dezactiva și reactiva modul Weekly timer

1 Pentru a dezactiva Weekly timer, apăsați [Weekly] în timp ce WEEKLY este afișat pe LCD.

Rezultat: WEEKLY dispare de pe LCD iar Daikin eye nu mai luminează portocaliu.

2 Pentru a reactiva Weekly timer, apăsați [Weekly] din nou.

Rezultat: Va fi utilizat ultimul mod de rezervare setat.

5.15.5 Pentru a şterge rezervările

Ștergerea rezervării individuale

Utilizați această funcție dacă doriți să ștergeți o singură setare de rezervare.

1 Apăsați [◈].

Rezultat: Vor fi afișate ziua săptămânii și numărul de rezervare.


2 Apăsați [Select▼] sau [Select▲] pentru a selecta ziua săptămânii de șters.

3 Apăsați [Next].

Rezultat: WEEKLY, ON și OFF clipesc.

4 Apăsați [Select▼] sau [Select▲] și selectați "gol".

Rezultat: Setarea se va schimba după cum urmează:



5 Apăsați [Next].

Rezultat: Rezervarea selectată este ștearsă.

6 Apăsați [◈] pentru a ieși.

Rezultat: Rezervările rămase sunt active.

Ștergerea rezervărilor pentru fiecare zi a săptămânii

Utilizați această funcție dacă doriți să ștergeți toate setările de rezervare pentru o zi a săptămânii. Poate fi utilizat în modul de confirmare sau de setare.

1 Apăsați [◈].

2 Apăsați [Select] sau [Select] pentru a selecta ziua săptămânii de șters.

3 Țineți [Weekly] apăsat circa 5 secunde.

Rezultat: Toate rezervările pentru ziua selectată sunt șterse.

4 Apăsați [◈] pentru a ieși.

Rezultat: Rezervările rămase sunt active.

Ștergerea tuturor rezervărilor

Utilizați această funcție dacă doriți să ștergeți simultan toate rezervările pentru toate zilele săptămânii. Această procedură NU POATE FI utilizată în modul de setare.

1 Țineți apăsat [Weekly] circa 5 secunde în afișarea implicită.

Rezultat: Toate rezervările vor fi şterse.

5.16 Conexiune LAN wireless


Conectați pur și simplu unitatea la rețeaua dvs. de domiciliu și descărcați aplicația pentru a schimba termostatul, a seta programele de temperatură, a analiza consumul de energie, și altele.

Pentru detalii despre specificații, metode de setare, întrebări frecvente, sfaturi de depanare, vizitați app.daikineurope.com.

Clientul este responsabil să asigure:

- Smartphone sau tabletă cu versiunea minimă acceptată de Android sau iOS, specificată la app.daikineurope.com.
- Linie de Internet și dispozitiv de comunicare, precum modem, router, etc.
- Punct de acces LAN wireless
- Aplicație ONECTA instalată gratuit

Notă: Dacă este necesar, SSID (identificatorul de set de service) și KEY (parola) sunt plasate pe unitate.

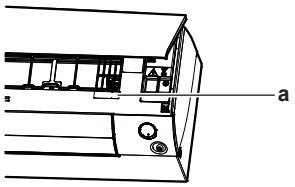

a Etichetă cu SSID și KEY

5.16.1 Precauții la utilizarea adaptorului LAN wireless

NU utilizați lângă:

- **Echipamente medicale.** De ex., persoanele care utilizează stimulatoare cardiace sau defibrilatoare. Acest produs poate provoca interferențe electromagnetice.

- **Echipamente de control automat.** De ex., uși automate sau echipamente de alarmă de incendiu. Acest produs poate cauza comportamentul defectuos al echipamentului.
- **Cuptor cu microunde.** Poate afecta comunicațiile LAN wireless.

5.16.2 Pentru a instala aplicația ONECTA

1 Accesați Google Play (pentru dispozitive Android) sau App Store (pentru dispozitive iOS) și căutați "ONECTA".

2 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a instala aplicația ONECTA.

INFORMAȚIE

Scanați codul QR pentru a descărca și instala aplicația ONECTA pe telefonul mobil sau pe tabletă:

5.16.3 Setarea conexiunii wireless

Există două opțiuni pentru a conecta adaptorul wireless la rețeaua dvs. de domiciliu.

- Folosiți modul punct de acces (SSID și KEY) sau butonul WPS. Deschideți aplicația ONECTA și urmați instrucțiunile de pe ecran.

Pentru informații suplimentare și întrebări frecvente, consultați app.daikineurope.com.

Notă: Setarea se efectuează cu telecomanda fără fir din meniul de setare a adaptorului LAN wireless. În timpul setării, îndreptați întotdeauna telecomanda fără fir spre receptorul de semnal infraroșu de pe unitate.

INFORMAȚIE

Asigurați-vă că funcționarea este oprită înainte de a seta conexiunea wireless. Conexiunea NU POATE fi realizată când unitatea funcționează.

1 **Opriți funcționarea** înainte de a seta conexiunea wireless.


2 Asigurați-vă că routerul wireless este suficient de aproape de unitate și că nimic nu împiedică semnalul.

Meniu	Descriere
1	Verificarea stării conexiunii și modul Punct de acces
2	Conexiune folosind butonul WPS
8	Resetați la valorile implicite din fabrică
oFF	Adaptorul LAN wireless oprit

Confirmarea situației conexiunii adaptorului LAN wireless

1 În meniul ecranului de pornire apăsați și țineți apăsat cel puțin 5 secunde în timp ce unitatea nu funcționează.


Rezultat: Apare SP (meniul de configurare a conexiunii wireless). 1 clipește.

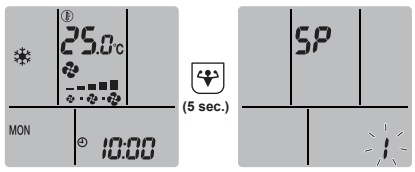

2 Apăsați pentru a confirma selectarea.

Rezultat: 1 clipește.

3 Controlați Daikin eye.

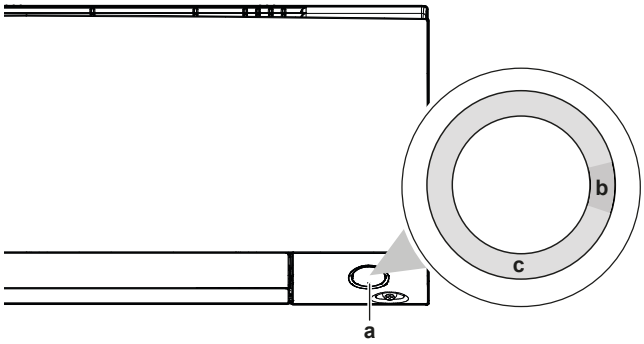

a Daikin Eye
b Parțial verde
c Roșu, portocaliu sau albastru

Culoarea Daikin eye alternează între parțial verde și...	...atunci adaptorul wireless...
Roșu	neconectat
portocaliu	funcționează și este pregătit de conectare la rețeaua de domiciliu prin butonul WPS; vezi Conectarea cu ajutorul butonului WPS.
albastru	conectat la rețeaua de domiciliu: ▪ prin modul Punct de acces sau ▪ prin butonul WPS de pe router.

4 Apăsați Cancel pentru a ieși din meniu.

Rezultat: Afișajul va reveni la ecranul implicit.

Revenirea setării de conectare la cea implicită din fabrică


Resetați setarea conexiunii la cea implicită din fabrică, în cazul în care doriți:

- deconectați adaptorul LAN wireless și dispozitivul de comunicare (de ex., routerul) sau dispozitivul inteligent,
- să repetați setarea când conexiunea nu a reușit.

1 În meniul ecranului de pornire, țineți apăsat cel puțin 5 secunde în timp ce unitatea nu funcționează.

Rezultat: Apare meniul SP 1. 1 clipește.

2 Schimbați la meniul SP 8 apăsând Temp de două ori sau Temp repetat.

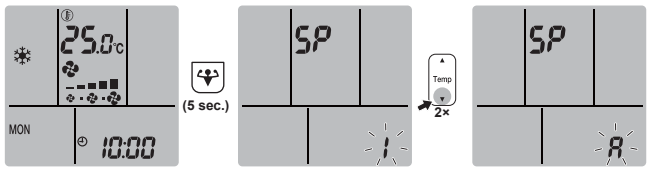

3 Țineți [⚙] cel puțin 2 secunde pentru a confirma selecția.

Rezultat: R clipește. Culoarea Daikin eye alternează între roșu și parțial verde. Setarea este resetată la cea implicită din fabrică.

4 Apăsați [Cancel] pentru a ieși din meniu.

Rezultat: Afișajul va reveni la ecranul implicit.


Oprirea conexiunii adaptorului LAN wireless

Dacă doriți să dezactivați funcția de conexiune wireless:

1 În meniul ecranului de pornire, apăsați [⚙] cel puțin 5 secunde în timp ce unitatea nu funcționează.

Rezultat: Apare meniul SP 1.1 clipește.

2 Schimbați la meniul SP oFF apăsând [Temp ▼] o dată sau [Temp ▲] repetat.

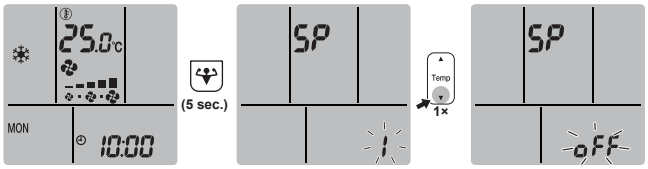

3 Țineți [⚙] cel puțin 2 secunde pentru a confirma selecția.


Rezultat: oFF clipește. Culoarea Daikin eye alternează între portocaliu și parțial verde. Comunicarea este oprită.

4 Apăsați [Cancel] pentru a ieși din meniu.

Rezultat: Afișajul va reveni la ecranul implicit.

5.17 Despre sistemul Multi

În sistemul Multi, 1 unitate exterioară este conectată la mai multe unități interioare. **Exemplu:**

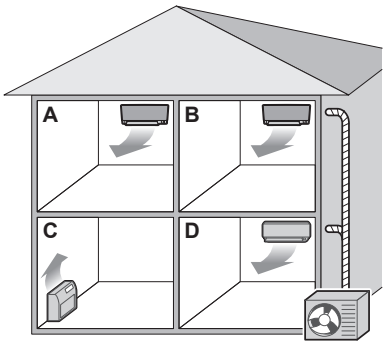

5.17.1 Setarea de încăpere prioritară

Setarea de încăpere prioritară necesită programarea inițială în timpul instalării. Consultați distribuitorul autorizat pentru asistență.

Când setarea de încăpere prioritară este inactivă sau nu este prezentă

Când funcționează mai mult de 1 unitate interioară, prioritate primește prima unitate pusă în funcțiune. Setați alte unități la același mod de funcționare. În caz contrar, vor intra în mod de așteptare iar Daikin eye va clipi (NU indică o defecțiune).

Excepții: Dacă prima unitate care a fost pornită este setată la numai ventilator, apoi în cealaltă încăpere este setat modul de încălzire, se va da prioritate unității

setate la modul de încălzire. Prima unitate va trece în stare de așteptare Daikin eye va clipi.

INFORMAȚIE

- Modurile de răcire, uscare și numai ventilator pot fi utilizate simultan.
- Modul de funcționare automată selectează automat răcirea sau încălzirea, în funcție de temperatura încăperii și de setarea temperaturii. Dacă modul de funcționare automată este selectat pentru toate unitățile, toate unitățile vor funcționa în modul primei unități care a fost pornită.

Prioritatea la utilizarea modului Unitate exterioară silențioasă

Consultați "5.12.2 Modul Unitate exterioară silenţioasă" [▸ 33].

1. Setați modul Unitate exterioară silențioasă în toate încăperile utilizând telecomenzile fără fir ale unităților.
2. Pentru a anula modul Unitate exterioară silențioasă, puteți opri funcționarea în 1 încăpere utilizând o telecomandă fără fir.

   Rezultat: Funcționarea se va opri în toate încăperile. va rămâne pe afișajul celorlalte telecomenzi fără fir.
3. Pentru a îndepărta simbolul de pe celelalte telecomenzi fără fir, opriți modul Unitate exterioară silențioasă separat în toate încăperile.

Rezultat: Simbolul va dispărea.

Când setarea de încăpere prioritară este activă

Puteți selecta un mod de funcționare diferit pentru fiecare încăpere.

Exemplu: Încăperea A are prioritate, este selectat modul de răcire.

Modul de funcționare în încăperea B, C, D	Situația încăperii B, C și D
Răcire, uscare sau numai ventilator	Se menține modul de funcționare curent
Încălzire	Mod de așteptare. Funcționarea se reia când unitatea din încăperea A se oprește.
Automat	Dacă operațiunea de răcire continuă. Dacă unitățile de încălzire intră în modul de așteptare. Funcționarea se reia când unitatea din încăperea A se oprește.

Prioritate când se utilizează modul Powerful

Exemplu: Încăperea A are prioritate. Încăperile B, C și D funcționează.

1. Setați modul Powerful în încăperea A.

Rezultat: Capacitatea în încăperea A este mărită. Eficiența răcirii sau încălzirii în încăperile B, C și D poate fi ușor redusă.

Prioritatea la utilizarea modului Unitate exterioară silențioasă

Exemplu: Încăperea A are prioritate.

1. Setați modul Unitate exterioară silențioasă pe o unitate.

Rezultat: Toate unitățile intră simultan în modul Unitate exterioară silențioasă.

5.17.2 Modul Silențios nocturn

Modul Silențios nocturn necesită programarea inițială în timpul instalării. Consultați distribuitorul pentru asistență. Acest mod reduce zgomotul de funcționare al unității exterioare în timpul nopții, reducând eficiența răcirii.

Modul Silențios nocturn este activat când temperatura scade cu ≥5°C sub temperatura maximă înregistrată în ziua respectivă.

5.17.3 Blocarea modului de răcire/încălzire în multisistem

Blocarea modului de răcire/încălzire poate fi setată prin unitatea exterioară multiplă. Consultați distribuitorul autorizat pentru asistență. Blocarea modului de răcire/încălzire setează forțat unitatea fie în modul de răcire, fie în cel de încălzire. Activați această funcție dacă doriți să setați toate unitățile interioare conectate într-un multisistem la 1 mod de funcționare.

INFORMAȚIE

Blocarea modului de răcire/încălzire NU POATE fi activată împreună cu setarea de încăpere prioritară.

6 Economisirea energiei și funcționarea optimă

INFORMAȚIE

- Chiar dacă unitatea este oprită, ea consumă energie electrică.
- Când alimentarea revine după o pană de curent, va fi reluat modul selectat anterior.

ATENȚIE

Nu expuneți NICIODATĂ direct fluxului de aer copiii mici, plantele sau animalele.

NOTIFICARE

NU puneți sub unitate obiecte care NU trebuie să se ude. Condensul de pe unitate sau conductele de agent frigorific, sau blocarea evacuării pot cauza scurgeri. **Consecință posibilă:** Obiectele de sub unitate se pot murdari sau deteriora.

AVERTIZARE

NU plasați flacoane cu sprayuri inflamabile și NU utilizați sprayuri lângă aparatul de climatizare. Procedând astfel se pot produce incendii.

AVERTIZARE

Feriți de blocaje toate orificiile de ventilare necesare.

ATENȚIE

NU exploatați sistemul în timp ce pulverizați insecticid în încăpere. Substanțele chimice s-ar putea acumula în unitate, punând în pericol sănătatea persoanelor hipersensibile la substanțele chimice.

Respectați următoarele măsuri de precauție pentru a asigura funcționarea corespunzătoare a sistemului.

- Împiedicați pătrunderea în încăpere a razelor de soare în timpul operațiunii de răcire, utilizând perdele sau jaluzele.
- Asigurați-vă că zona este bine ventilată. NU blocați orificiile de ventilație.
- Ventilați frecvent. Utilizarea de durată necesită atenție specială față de ventilație.
- Păstrați ușile și ferestrele închise. Dacă ușile și geamurile rămân deschise, aerul din încăpere va ieși afară, cauzând reducerea efectului de răcire sau de încălzire.
- Aveți grijă să NU răciți sau să încălziți exagerat. Pentru a economisi energie, mențineți reglajul temperaturii la un nivel moderat.
- NU plasați niciodată obiecte lângă priza de aer sau orificiul de evacuare a aerului din unitate. Procedând astfel poate cauza reducerea efectului de încălzire/răcire sau oprirea funcționării.
- Decuplați întrerupătorul principal al alimentării la rețea când unitatea NU este utilizată pentru perioade mai lungi de timp. Dacă întrerupătorul principal de alimentare este pornit, aparatul consumă energie electrică. Cu 6 ore înainte de repornirea unității, cuplați întrerupătorul principal al alimentării la rețea pentru a asigura o funcționare fără probleme.
- Condensul se poate forma dacă umiditatea depășește 80% sau dacă orificiul de golire este blocat.
- Reglați temperatura din încăpere pentru a crea un mediu confortabil. Evitați încălzirea sau răcirea excesivă. Rețineți că până la atingerea temperaturii fixate

pentru încăpere este nevoie de un anumit timp. Luați în considerare utilizarea opțiunilor de setare a temporizatorului.

- Potriviți direcția fluxului de aer pentru a evita colectarea aerului rece pe podea sau a aerului cald la tavan. (În sus în timpul operațiunii de răcire sau uscare la tavan, și în jos în timpul operațiunii de încălzire.)
- Evitați suflarea directă a aerului spre persoanele din încăpere.
- Exploatați sistemul în intervalul de temperatură recomandat (26~28°C pentru răcire și 20~24°C pentru încălzire) pentru a economisi energie.

7 Întreținere și service

7.1 Prezentare generală: Întreţinere şi deservire

Instalatorul trebuie să efectueze o întreținere anuală.

Despre agentul frigorific

Acest produs conține gaze fluorurate cu efect de seră. NU purjați gazele în atmosferă.

Tip de agent frigorific: R32

Valoare potențială de încălzire globală (GWP): 675

NOTIFICARE

Legislația aplicabilă privind **gazele fluorurate cu efect de seră** impune ca încărcarea cu agent frigorific a unității să fie indicată atât în greutate, cât și în echivalent CO_2.

Formula pentru calcularea cantității în tone echivalent CO_2: valoarea GWP a agentului frigorific × încărcarea totală a agentului frigorific [în kg]/1000

Pentru informații suplimentare, consultați instalatorul.

NOTIFICARE

Întreținerea TREBUIE efectuată de un instalator autorizat sau de un agent de service.

Vă recomandăm să efectuați întreținerea cel puțin o dată pe an. Totuși, legislația în vigoare ar putea cere intervale mai scurte de întreținere.

AVERTIZARE

- Agentul frigorific din interiorul unității este ușor inflamabil, dar în mod normal NU se scurge. Dacă agentul frigorific scapă în încăpere și vine în contact cu flacăra de la un arzător, un încălzitor, sau o mașină de gătit, acest lucru poate cauza incendiu, sau formarea unui gaz nociv.
- Opriți toate dispozitivele de încălzire combustibile, aerisiți încăperea, și luați legătura cu distribuitorul de la care ați cumpărat unitatea.
- Nu folosiți unitatea până ce persoana autorizată pentru service nu confirmă remedierea piesei cu scurgeri de agent frigorific.

AVERTIZARE

- NU perforați și nu aruncați în foc piesele din circuitul agentului frigorific.
- NU folosiți materiale de curățare sau mijloace de accelerare a procesului de dezghețare, altele decât cele recomandate de producător.
- Rețineți că agentul frigorific din interiorul sistemului este inodor.

AVERTIZARE

Aparatul va fi păstrat astfel încât să se prevină deteriorarea mecanică, și într-o încăpere bine ventilată fără surse de aprindere cu funcționare continuă (de ex.: flacără deschisă, un aparat cu gaz în funcțiune sau un încălzitor electric în funcțiune). Dimensiunea încăperii trebuie să fie cea specificată în Măsurile generale de protecție.

PERICOL: RISC DE ELECTROCUTARE

Pentru a curăța instalația de aer condiționat sau filtrul de aer, aveți grijă să le scoateți din funcțiune și să DECUPLAȚI toate alimentările de la rețea. În caz contrar, se pot produce electrocutări și accidente.

AVERTIZARE

Pentru a preveni electrocutarea sau incendiile:

- NU spălați unitatea.
- NU acționați unitatea cu mâinile ude.
- NU așezați obiecte care conțin apă pe unitate.

ATENȚIE

După o utilizare de lungă durată, controlați dacă suportul unității și accesoriile nu prezintă semne de deteriorare. Dacă sunt deteriorate, unitatea poate cădea, cauzând accidentări.

ATENȚIE

NU atingeți aripioarele schimbătorului de căldură. Aripioarele sunt ascuțite și pot provoca răniri prin tăiere.

AVERTIZARE

Procedați cu atenție când utilizați scări la locurile la înălțime.

Pe unitatea interioară pot apărea următoarele simboluri:

Simbol	Explicație
	Înainte de service, măsurați tensiunea la bornele condensatoarelor circuitului principal sau la cele ale componentelor electrice.

7.2 Pentru a curăța unitatea interioară și telecomanda fără fir

AVERTIZARE

Detergenții sau procedura de curățare necorespunzătoare pot cauza deteriorarea pieselor din material plastic sau scurgeri de apă. Detergentul împroșcat pe componentele electrice, precum motoarele, poate provoca defecțiuni, fum sau incendiu.

PERICOL: RISC DE ELECTROCUTARE


Înainte de curățare, asigurați-vă că ați scos aparatul din funcțiune, ați DECUPLAT întreruptorul sau ați scos cordonul de alimentare din priză. În caz contrar, se poate produce electrocutare și accidentare.

NOTIFICARE

- Nu folosiți benzină, benzen, diluant, praf de șlefuit sau insecticid lichid. **Consecință posibilă:** Decolorare și deformare.
- NU folosiți apă sau aer de 40°C, sau mai cald. **Consecință posibilă:** Decolorare și deformare.
- NU folosiți compuși de lustruire.
- NU folosiți perie de frecat. **Consecință posibilă:** Finisajul suprafeței se desprinde.
- Ca utilizator final, nu curățați NICIODATĂ singur piesele din interiorul unității; această lucrare trebuie efectuată de o persoană de service calificată. Luați legătura cu distribuitorul.

1 Curățați cu o cârpă moale. Dacă îndepărtarea petelor este dificilă, utilizați apă sau un detergent neutru.

7.3 Pentru a curăța panoul frontal

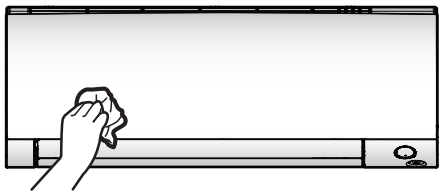

1 Curățați panoul frontal cu o cârpă moale. Dacă îndepărtarea petelor este dificilă, utilizați apă sau un detergent neutru.

7.4 Despre filtrele de aer

Exploatarea unității cu filtre murdare înseamnă că filtrul:


- NU POATE dezodoriza aerul,
- NU POATE curăța aerul,
- încălzire/răcire slabă,
- provoacă mirosuri neplăcute.

Lista articolelor tratate utilizate în produsele Daikin pe baza Regulamentului (UE) nr. 528/2012	
Articol tratat al unui produs biocid	Filtru de aer din rășină
Substanță activă	Sticlă de fosfat de argint
Conținut	<0,02%
Nr. CAS	308069-39-8
Funcție substanță activă	Efect antiviral și antibacterian
Informații privind siguranța	Compatibil RoHS, netoxic, necoroziv. Nu există recomandări pentru EIP specifice. Dezafectarea trebuie să respecte reglementările guvernamentale și legale care guvernează dezafectarea materialului. A se păstra la temperatura camerei. **Contactul cu ochii** - spălați cu apă **Contactul cu pielea** - spălați cu apă, nu trebuie sa afecteze pielea **Inhalare** - nu sunt indicate pericole specifice


7.5 Pentru a curăța filtrele de aer

1 Împingeți urechea de la mijlocul fiecărui filtru de aer, apoi trageți-l jos.

2 Trageți afară filtrele de aer.

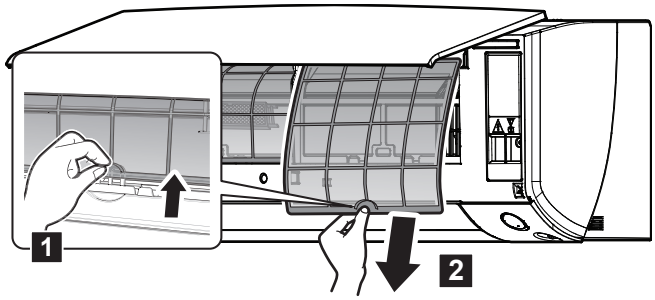


3 Scoateți filtrul de dezodorizare de titan-apatit și filtrul cu particule de argint de pe toate cele 4 ghearele.

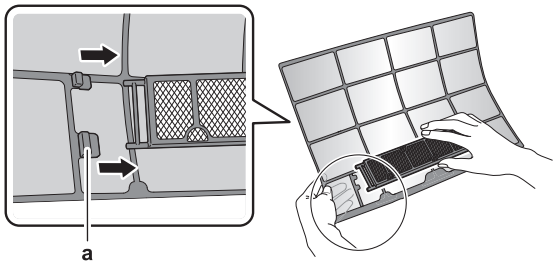


a Gheară

4 Spălați filtrele de aer cu apă, sau curățați-le cu un aspirator.

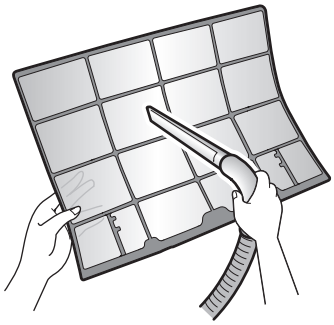

5 Înmuiați în apă călduță circa 10-15 minute.

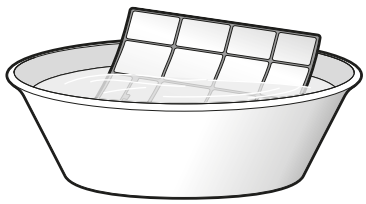

INFORMAȚIE


- Dacă praful NU se desprinde ușor, spălați-le cu un detergent neutru diluat cu apă călduță. Uscați filtrele de aer la umbră.
- Este recomandat să curăţaţi filtrele de aer o dată la 2 săptămâni.

7.6 Curățarea filtrului de dezodorizare de titan-apatit și filtrului cu particule de argint (filtrul Ag-ion)

INFORMAȚIE


Curățați filtrul cu apă la fiecare 6 luni.

1 Scoateți filtrul de dezodorizare de apatit de titan și filtrul cu argint de purificare a aerului pentru eliminarea alergenilor de pe toate cele 4 ghearele.

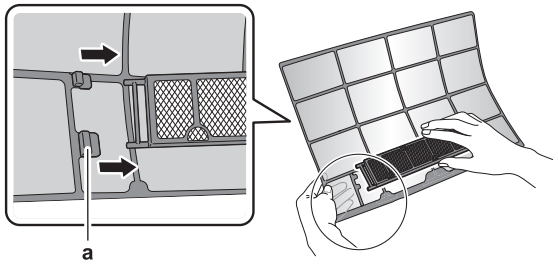


a Ureche

2 Îndepărtați praful din filtru cu un aspirator.

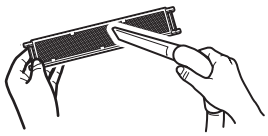

3 Înmuiați filtrul timp de 10-15 minute în apă caldă.

Notă: NU scoateți filtrul din cadru.

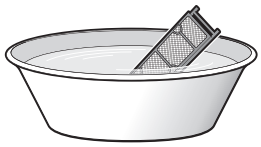


4 După spălare, îndepărtați apa rămasă prin scuturare și uscați la umbră. NU stoarceți filtrul pentru a îndepărta apa.

7.7 Înlocuirea filtrului de dezodorizare de titan-apatit și filtrului cu particule de argint (filtrul Ag-ion)

INFORMAȚIE

Înlocuiți filtrul la fiecare 3 ani.

1 Scoateți filtrul de pe urechile cadrului filtrului și înlocuiți filtrul cu unul nou.

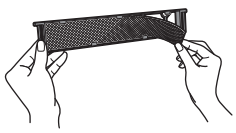

INFORMAȚIE


- NU aruncați rama filtrului ci reutilizați-le.
- Debarasaţi-vă de filtrul vechi ca de un deşeu neinflamabil.

Pentru a comanda filtrul de dezodorizare de titan-apatit de particule sau filtru cu particule de argint, contactați distribuitorul.

7.8 Reinstalarea panoului frontal


1 Fixați panoul frontal. Aliniați axele cu fantele și împingeți-le până la fund.

2 Închideți încet panoul frontal și apăsați pe ambele laturi și la centru.

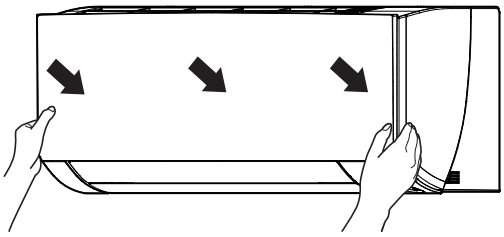


7.9 Pentru a scoate panoul frontal

1 Plasați-vă degetele în adânciturile de pe unitate (câte unul pe latura din stânga și dreapta), și deschideți panoul până se oprește.

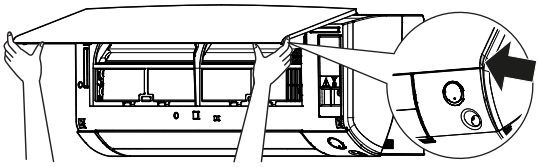

2 Împingeți axul panoului din stânga spre afară și în sus pentru a deconecta panoul frontal de unitate. (Scoateți axul din dreapta față al panoului frontal în același mod.)

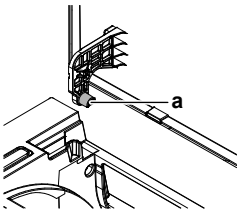

a Axul panoului frontal

3 După scoaterea ambelor axe ale panoului front, trageți panoul frontal spre dvs. și scoateți-l.

7.10 De luat în considerare următoarele elemente înainte de o perioadă lungă de neutilizare

Lăsaţi unitatea să funcţioneze în modul **numai ventilator** timp de câteva ore pentru a usca interiorul unității.

1 Apăsaţi Mode şi selectaţi modul .

2 Apăsaţi şi puneţi în funcţiune.

3 După oprirea funcționării, decuplați disjunctorul.

4 Curățați filtrele de aer și puneți-le la loc în pozițiile lor inițiale.

5 Scoateți bateriile din telecomanda fără fir.

INFORMAȚIE

Se recomandă efectuarea unei întrețineri periodice de către un specialist. Pentru întreținerea de către specialist, contactați distribuitorul. Costurile întreținerii sunt suportate de client.

În anumite condiţii de funcţionare, interiorul unităţii se poate murdări după mai mulți ani de utilizare. Acest lucru duce la performanțe slabe.

8 Depanare

Dacă survine una din următoarele defecțiuni, luați măsurile prezentate mai jos și contactați distribuitorul.

AVERTIZARE

Opriți funcționarea și ÎNTRERUPEȚI alimentarea de la rețea dacă survin fenomene neobișnuite (miros de ars, etc.).

Lăsarea în funcțiune a unității în astfel de situații poate cauza defecțiuni, electrocutare sau incendiu. Luați legătura cu distribuitorul.

Sistemul TREBUIE reparat de o persoană calificată pentru întreținere.

Defecțiune	Măsură
Dacă se activează frecvent un dispozitiv de protecție precum o siguranță, un întreruptor, sau un întreruptor de scurgere la pământ, ori întrerupătorul NU funcționează corespunzător.	Opriți întrerupătorul principal de alimentare.
Dacă din unitate se scurge apă.	Scoateți din funcțiune.
Întrerupătorul de punere în funcțiune NU funcționează corespunzător.	Opriți alimentarea de la rețea.
Daikin eye clipește și puteți vedea codul de eroare prin telecomanda fără fir. Pentru afișarea codului de eroare, vezi "8.2 Rezolvarea problemelor pe baza codurile de eroare" [▸ 60].	Anunțați instalatorul și comunicați codul de eroare.

Dacă sistemul NU funcționează corespunzător, cu excepția cazurilor menționate mai sus și nu este evidentă nici una dintre defecțiunile menționate mai sus, investigați sistemul în conformitate cu următoarele proceduri.

Defecțiune	Măsură
Dacă sistemul nu funcționează de loc.	▪ Verificați dacă nu cumva alimentarea de la rețea este întreruptă. Așteptați până se restabilește alimentarea de la rețea. Dacă în timpul funcționării se întrerupe alimentarea de la rețea, sistemul repornește automat imediat după restabilirea alimentării de la rețea. ▪ Verificați dacă nu cumva s-a ars siguranța sau s-a activat întreruptorul. Schimbați siguranța sau resetați întreruptorul, după caz. ▪ Verificați bateriile telecomenzii fără fir. ▪ Verificați setarea temporizatorului.
Sistemul se oprește brusc din funcționare.	▪ Verificați dacă NU CUMVA priza de aer sau orificiul de evacuare al aerului ale unității exterioare sau interioare sunt blocate de obstacole. Îndepărtați toate obstacolele și asigurați-vă că aerul poate curge liber. ▪ După fluctuații mari, bruște de tensiune aparatul de climatizare se poate opri pentru a proteja sistemul. Funcționarea se reia automat după circa 3 minute.

Defecțiune	Măsură
Ventilatorul se va opri în timpul modului Flux de aer Confort.	Dacă se atinge temperatura setată, debitul de aer este redus și funcționarea este oprită. Funcționarea va fi reluată automat când temperatura din interior crește sau scade.
Clapetele NU încep să se balanseze imediat.	Unitatea interioară reglează poziția clapetelor. Clapetele vor începe să se miște curând.
Instalația NU pornește imediat.	În cazul în care butonul ON/OFF a fost apăsat imediat după oprirea funcționării sau dacă modul a fost schimbat. Funcționarea va începe după 3 minute pentru a proteja sistemul.
Sistemul funcționează dar răcirea sau încălzirea este insuficientă.	▪ Verificați setarea debitului de aer. Consultați "5.8 Debitul de aer" [▸ 28]. ▪ Controlați reglajul temperaturii. Consultați "5.3.1 Pentru a porni/opri modul de funcționare și pentru a seta temperatura" [▸ 23]. ▪ Verificați dacă setarea direcției fluxului de aer este adecvată. Consultați "5.9 Direcţia fluxului de aer" [▸ 29]. ▪ Verificați dacă NU CUMVA priza de aer sau orificiul de evacuare al aerului ale unității exterioare sau interioare sunt blocate de obstacole. Îndepărtați toate obstacolele și asigurați-vă că aerul poate curge liber. ▪ Verificați dacă nu cumva filtrele de aer sunt înfundate. Curățați filtrele de aer. Vezi "7 Întreținere și service" [▸ 49]. ▪ Verificați ca ușile și geamurile să nu fie deschise. Închideți ușa și geamurile pentru a împiedica pătrunderea curenților de aer. ▪ Verificați dacă unitatea funcționează în mod Econo sau Unitate exterioară silențioasă. Consultați "5.12 Modul Econo şi Unitate exterioară silenţioasă" [▸ 33]. ▪ Verificați dacă există mobilier direct sub, sau lângă unitatea interioară. Mutați mobila.
Sistemul funcționează, dar încălzirea este insuficientă (din unitate NU este suflat aer).	▪ Aparatul de climatizare se poate încălzi pentru modul de încălzire. Așteptați 1 până la 4 minute. ▪ Dacă se aude sunetul de curgere, unitatea exterioară poate fi în modul de dezghețare. Așteptați 4 până la 12 minute.
Modul Pornire/oprire temporizare NU funcționează în conformitate cu setările.	▪ Verificați dacă Temporizarea săptămânală și Pornire/oprire temporizare sunt setate la aceeași oră. Schimbați sau dezactivați setarea. Consultați "5.14 Modul OFF/ON timer" [▸ 34] și "5.15 Modul Weekly timer" [▸ 37]. ▪ Verificați dacă ora și ziua săptămânii sunt potrivite corect. Consultați "4.4 Setarea ceasului" [▸ 19].
Modul de răcire NU POATE fi selectat.	Verificați dacă sistemul dvs. NU este versiunea numai încălzire.

Defecțiune	Măsură
În timpul exploatării are loc o funcționare anormală.	Aparatul de climatizare poate funcționa defectuos din cauza descărcărilor electrice sau a undelor radio. Treceți întreruptorul pe OFF și înapoi pe ON.
Unitatea NU primește semnale de la telecomanda fără fir.	▪ Verificați bateriile telecomenzii fără fir. Consultați "4.2 Pentru a introduce bateriile" [▶ 18]. ▪ Asigurați-vă emițătorul NU este expus luminii directe a soarelui. ▪ Verificați dacă în încăpere există lămpi fluorescente cu starter. la legătura cu distribuitorul.
Afișajul telecomenzii fără fir este gol.	Scoateți bateriile interfeței utilizatorului.
Încep să funcționeze alte aparate electrice.	Dacă semnalele telecomenzii fără fir acționează alte aparate electrice, îndepărtați celelalte aparate și contactați distribuitorul.

Dacă după verificarea tuturor elementelor de mai sus nu puteți remedia singur problema, contactați instalatorul și comunicați-i simptomele, denumirea completă a modelului de unitate (cu numărul de fabricație dacă este posibil) și data instalării.

8.1 Simptome care NU reprezintă defecțiuni ale sistemului

Următoarele simptome NU sunt defecțiuni ale sistemului:

8.1.1 Simptom: Se aude un sunet de apă care curge

- Acest sunet este cauzat de agentul frigorific care curge în unitate.
- Acest sunet poate fi generat când apa curge din unitate în timpul operațiunii de răcire sau de uscare.
- Agentul frigorific curge în instalația de climatizare condiționat chiar dacă unitatea interioară este oprită și o unitate interioară din altă cameră funcționează.

8.1.2 Simptom: Se aude un sunet de suflu

Acest sunet este generat când direcția fluxului de agent frigorific este schimbată (de ex., la comutarea de la răcire la încălzire).

8.1.3 Simptom: Se aude un ticăit

Acest sunet este generat când unitatea se dilată sau se contractă ușor odată cu schimbările de temperatură.

8.1.4 Simptom: Se aude un fluierat

Acest sunet este generat de agentul frigorific care curge în timpul modului de dezghețare.

8.1.5 Simptom: Se aude un clic în timpul funcționării sau perioadei de nefuncționare

Acest sunet este generat la funcţionarea ventilelor de comandă ale agentului frigorific sau a componentelor electrice.

8.1.6 Simptom: Se aude un pocnet

Acest sunet este generat când un dispozitiv extern aspiră aer din încăpere (de ex. ventilator de evacuare, hotă de aspirație) cu ușile și ferestrele din încăpere închise. Deschideți ușile sau ferestrele, sau opriți dispozitivul.

8.1.7 Simptom: Unitatea degajă o ceață albă (unitatea interioară, unitatea exterioară)

Când sistemul este comutat la operațiunea de încălzire după operațiunea de dezghețare. Umezeala generată prin dezghețare devine abur și se degajă.

8.1.8 Simptom: Unitățile pot emana mirosuri

Unitatea poate absorbi mirosul încăperilor, al mobilei, țigărilor, etc., și apoi îl emană.

8.1.9 Simptom: Ventilatorul exterior se roteşte în timp ce instalaţia de aer condiţionat nu funcţionează

- **După oprirea funcţionării.** Ventilatorul exterior continuă să se rotească încă 30 de secunde pentru a proteja sistemul.
- **În timp ce instalaţia de aer condiţionat nu funcţionează.** Când temperatura din exterior este foarte ridicată, ventilatorul exterior începe să se rotească pentru a proteja sistemul.

8.1.10 Simptom: Setarea debitului de aer NU se reia când modul Flux de aer Confort este dezactivat de aplicația ONECTA

Dacă modul Flux de aer Confort este dezactivat de aplicația ONECTA, debitul de aer NU revine la setarea anterioară a debitului de aer, iar unitatea interioară funcționează cu debit de aer automat.

8.1.11 Simptom: Unele pictograme de operare nu sunt vizibile pe telecomanda fără fir sau unele funcții nu pot fi activate în aplicația ONECTA

Unele combinații de funcționalități nu sunt permise (de exemplu: Modul numai ventilator și Unitate exterioară silențioasă al unității exterioare). Aceste funcționalități se pot afișa la aplicația ONECTA, dar funcția NU POATE fi activată.

8.1.12 Simptom: În aplicația ONECTA, modul Powerful NU este indicat ca fiind activ

Când modul Powerful este activat în timp ce unitatea interioară este oprită, modul Powerful poate să nu fie afișat ca activ timp de 2 minute până când datele din cloud sunt actualizate.

8.1.13 Simptom: Modul automat NU este dezactivat în aplicația ONECTA odată cu setarea limitării temperaturii

Dacă limita superioară pentru încălzire este setată la o valoare mai mică decât limita inferioară pentru răcire în aplicația ONECTA, atunci modul automat este compatibil cu aplicația ONECTA. Unitatea poate funcționa în modul de încălzire între valoarea de referință minimă și limita superioară pentru încălzire, iar în modul de răcire între limita inferioară pentru răcire și valoarea de referință maximă.

8.1.14 Simptom: Temporizarea săptămânală NU se dezactivează când limitarea temperaturii este schimbată în aplicația ONECTA

Dacă limitarea temperaturii este schimbată în aplicația ONECTA, temporizarea săptămânală rămâne activă. Setările temporizării săptămânale rămân neschimbate în aplicația ONECTA. Setările valorii de referință în temporizarea săptămânală NU sunt restricționate, chiar dacă limitările temperaturii sunt setate în aplicația ONECTA.

Totuși, unitatea poate restricționa valoarea de referință în timpul funcționării dacă aceasta este în afara intervalului permis. Valoarea efectivă a valorii de referință este afișată pe ecranul principal al unității în aplicația ONECTA.

8.1.15 Simptom: Aplicația ONECTA răspunde cu întârziere

Pe afișajul aplicației poate apărea o întârziere din cauza actualizării datelor.

8.2 Rezolvarea problemelor pe baza codurile de eroare

Diagnosticarea defecțiunilor cu telecomanda fără fir

Dacă unitatea se confruntă cu o problemă, puteți identifica defectul controlând codul de eroare prin telecomanda fără fir. Înainte de a reseta codul de eroare, este important să înțelegeți problema și să luați măsuri. Acest lucru trebuie făcut de către un instalator autorizat sau de către distribuitorul local.

INFORMAȚIE

Vezi manualul de service:

- Lista completă a codurilor de eroare
- Un ghid mai detaliat de depanare pentru fiecare eroare

Pentru a verifica codul de eroare cu telecomanda fără fir

1 Îndreptați telecomanda fără fir spre unitate și apăsați Cancel circa 5 secunde.

Rezultat: 00 clipește în secțiunea de afișare a setării temperaturii.

2 Îndreptați telecomanda fără fir spre unitate și apăsați Cancel în mod repetat, până se aude un bip continuu.

Rezultat: Codul apare acum pe afișaj.

INFORMAȚIE

- Un bip scurt și 2 bipuri consecutive indică coduri necorespunzătoare.
- Pentru a anula afișarea codului, țineți apăsat Cancel 5 secunde. De asemenea, codul va dispărea de pe afișaj dacă butonul NU este apăsat în decurs de 1 minut.

Sistem

Cod de eroare	Descriere
00	Normal
U0	Agent frigorific insuficient
U2	Detectare de supratensiune
U3	Defecțiune a transmisiei
U4	Eroare de transmitere a semnalului (între unitatea interioară și cea exterioară)

Unitate interioară

Cod de eroare	Descriere
A1	Anomalie a PCI a unității interioare
A5	Protecție împotriva înghețării sau control de presiune înaltă
A6	Anomalie la motorul ventilatorului (motor de c.c.)
C4	Anomalie la termistorul schimbătorului de căldură interior
C9	Anomalie la termistorul temperaturii din încăpere

Unitate exterioară

Cod de eroare	Descriere
E8	Anomalie la ventilul cu 4 căi
E1	Anomalie a PCI a unității exterioare
E3	Acționarea presostatului de presiune ridicată (HPS)
E5	Activarea suprasarcinii (suprasarcină compresor)
E6	Blocare compresor
E7	Blocare ventilator c.c.
F3	Controlul temperaturii conductei de evacuare
H3	Funcționare defectuoasă a presostatului de presiune ridicată (HPS)
H6	Anomalie la senzorul de poziție
H8	Anomalie la senzorul de tensiune/curent c.c.
H9	Anomalie la termistorul temperaturii din exterior
J3	Anomalie la termistorul conductei de evacuare
J6	Anomalie la termistorul schimbătorului de căldură exterior
L4	Creștea temperaturii aripioarei de radiație
L5	Supracurent instantaneu la inversor (c.c.)
P4	Anomalie la termistorul aripioarelor de radiație

8.3 Depanarea conexiunii adaptorului LAN wireless

Tabelul următor prezintă o scurtă descriere a rezolvării unor probleme. Dacă nici una dintre soluțiile următoare nu rezolvă problema, mergeți la app.daikineurope.com pentru informații suplimentare și întrebări frecvente.

Problemă	Măsură
Conectarea la LAN wireless nu este posibilă (Daikin eye NU clipește în timpul setării conexiunii LAN wireless).	▪ Încercați să acționați unitatea cu telecomanda fără fir. ▪ Verificați dacă alimentarea de la rețea este pornită. ▪ Porniți și porniți din nou unitatea.

Problemă	Măsură
Adaptorul LAN wireless NU este vizibil pe ecranul general al unității (ecranul de pornire) după ce adaptorul WLAN a fost configurat (opțiunea WPS).	▪ Aveți grijă ca adaptorul LAN wireless să fie suficient de aproape de dispozitivul de comunicare. ▪ Verificați dacă comunicarea este în regulă. ▪ Aveți grijă ca dispozitivul inteligent să fie conectat la aceeași rețea wireless ca și LAN wireless. ▪ Încercați să readuceți setarea la cea implicită din fabrică și repetați setarea. Vezi "Revenirea setării de conectare la cea implicită din fabrică" [▸ 43].
LAN wireless NU este vizibil în lista de rețele Wi-Fi disponibile de pe dispozitivul inteligent (opțiunea punct de acces).	▪ Încercați să comutați între punctul de acces și setarea WPS pentru a schimba canalul wireless. Canalul wireless TREBUIE să fie între 1~13. ▪ Verificați dacă comunicarea este în regulă. ▪ Încercați să readuceți setarea la cea implicită din fabrică și repetați setarea. Vezi "Revenirea setării de conectare la cea implicită din fabrică" [▸ 43].
Valoarea afișată a temperaturii din interior/exterior în ONECTA diferă de valoarea măsurată de alte aparate.	▪ ONECTA afișează temperatura din interior/exterior numai pentru zona din jurul unității interioare/exterioare. ▪ Temperatura/ măsurată pentru alte aparate pot diferi datorită condițiilor diferite din jurul unității (de ex., lumina directă a soarelui, acumularea de brumă...) ▪ Temperatura afișată în ONECTA este doar informativă.

9 Dezafectare

NOTIFICARE

NU încercați să dezmembrați pe cont propriu sistemul: dezmembrarea sistemului, tratarea agentului frigorific, a uleiului și a altor componente TREBUIE să se conformeze legislației în vigoare. Unitățile trebuie tratate într-o instalație specializată de tratament pentru reutilizare, reciclare și recuperare.

10 Glosar

Distribuitor
Distribuitor de vânzări pentru produs.

Instalator autorizat
Persoană calificată tehnic, competentă pentru a instala produsul.

Utilizator
Persoana care este proprietară a produsului și/sau exploatează produsul.

Legislație aplicabilă
Toate directivele, legile, regulamentele și/sau codurile internaționale, europene, naționale și locale care sunt relevante și aplicabile pentru un anumit produs sau domeniu.

Companie de service
Companie calificată care poate executa sau coordona service-ul necesar unității.


Manual de instalare
Manual de instrucțiuni specificat pentru un anumit produs sau aplicație, explicând modul său de instalare, configurare și întreținere.


Manual de exploatare
Manual de instrucțiuni specificat pentru un anumit produs sau aplicație, explicând modul său de exploatare.


Accesoriile
Etichete, manuale, fișe de informații și echipamente livrate împreună cu produsul și care trebuie instalate conform instrucțiunilor din documentația însoțitoare.

Echipament opțional
Echipamente fabricate sau aprobate de Daikin care pot fi combinate cu produsul conform instrucțiunilor din documentația însoțitoare.

Procurare la fața locului
Echipamente care NU sunt fabricate de Daikin care pot fi combinate cu produsul conform instrucțiunilor din documentația însoțitoare.

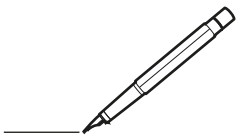

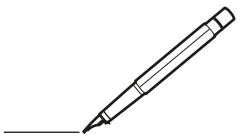

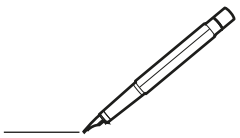

DAIKIN EUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.
U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş.
Gülsuyu Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Burçak Sokak, No:20, 34848 Maltepe
İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: 0216 453 27 00
Faks: 0216 671 06 00
Çağrı Merkezi: 444 999 0
Web: www.daikin.com.tr

Copyright 2026 Daikin

4P847294-6 2026.06