
Användarens referenshandbok

Väggmonterat delat luftkonditioneringsaggregat



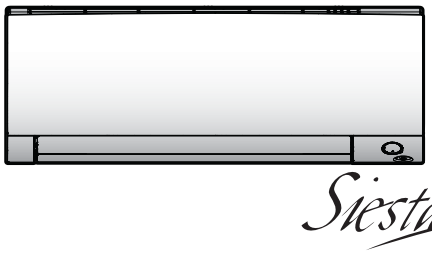

ATXM20B2V1B
ATXM25B2V1B
ATXM35B2V1B
ATXM50B2V1B

ATXM20B5V1B
ATXM25B5V1B
ATXM35B5V1B
ATXM50B5V1B

Innehållsförteckning

1 Om dokumentationen 4
1.1 Produktkod 4
1.2 Om detta dokument 4
1.3 Förklaring av varningar och symboler 5

2 Säkerhetsinstruktioner för användaren 7
2.1 Allmänt 7
2.2 Instruktioner för säker drift 8

3 Om systemet 11
3.1 Inomhusenhet 11
3.1.1 Daikin eye-indikeringslampa 12
3.2 Om fjärrkontrollen 13
3.2.1 Komponenter: Trådlös fjärrkontroll 14
3.2.2 Status: Den trådlösa fjärrkontrollens display 14
3.2.3 Så här använder du den trådlösa fjärrkontrollen 16
3.3 Om den trådlösa nätverksadaptern 16
3.3.1 Försiktighetsåtgärder vid användning av det trådlösa nätverket 16
3.3.2 Grundläggande parametrar 16

4 Före användning 18
4.1 Översikt: Före användning 18
4.2 Så här sätter du i batterierna 18
4.3 Så här monterar du hållaren för den trådlösa fjärrkontrollen 18
4.4 Klockinställning 19
4.4.1 Så här ställer du in klockan 19
4.5 Så här sätter du på strömmen 20
4.6 Ljusstyrka för inomhusenhetens display 20
4.6.1 Så här ställer du in ljusstyrkan för inomhusenhetens display 20

5 Drift 21
5.1 Driftvillkor 21
5.2 När olika funktioner ska användas 21
5.3 Driftläge och temperaturinställning 22
5.3.1 Så här startar/stoppar du driften och ställer in temperaturen 23
5.4 Klimatkompensationsstyrning (CCC) 24
5.4.1 Så här startar/stoppar du klimatkompensationsstyrning (CCC) 24
5.5 PÅ/AV-kontakt 25
5.6 Varmluftspreferens 26
5.6.1 Så här startar/stoppar du varmluftspreferens 26
5.7 Temperaturgräns 27
5.7.1 Så här anger du temperaturgräns 27
5.8 Luftflödeshastighet 28
5.8.1 Ändra luftflödeshastigheten 28
5.9 Luftflödesriktning 29
5.9.1 Så här justerar du lodrät luftflödesriktning 29
5.9.2 Så här justerar du vågrät luftflödesriktning 29
5.9.3 Så här använder du 3D-luftflödesriktning 30
5.10 Komfortluftflödesdrift och Intelligent Eye-drift 30
5.10.1 Komfortluftflödesdrift 30
5.10.2 Intelligent eye-drift 30
5.10.3 Så här startar/stoppar du komfortluftflödesdrift och Intelligent eye-drift 31
5.11 Kraftfull funktion 31
5.11.1 Så här startar/stoppar du Kraftfull drift 32
5.12 Econo-drift och tyst drift av utomhusenheten 32
5.12.1 Econo-drift 32
5.12.2 Tyst drift av utomhusenheten 33
5.12.3 Så här startar du Econo-drift och tyst drift av utomhusenheten 33
5.13 Flash Streamer-drift (luftrening) 34
5.13.1 Så här startar/stoppar du Flash Streamer-drift (luftrening) 34
5.14 PÅ/AV-timerdrift 34
5.14.1 24-timmars klocka PÅ/AV-timerinställning 35
5.14.2 12-timmars nedräkning PÅ/AV-timerinställning 36
5.15 Veckotimerdrift 37
5.15.1 Så här ställer du in veckotimerdrift 38
5.15.2 Så här kopierar du inställningar 39

5.15.3 Så här bekräftar du inställningar ... 40
5.15.4 Så här inaktiverar och återaktiverar du veckotimerdrift ... 40
5.15.5 Radera inställningar ... 40
5.16 Trådlös nätverkskoppling ... 41
5.16.1 Försiktighetsåtgärder vid användning av det trådlösa nätverket ... 41
5.16.2 Installera ONECTA-appen ... 41
5.16.3 Så här konfigurerar du den trådlösa anslutningen ... 42
5.17 Om multisystem ... 44
5.17.1 Prioritetsrumsinställning ... 44
5.17.2 Läge för tyst nattdrift ... 45
5.17.3 Lägeslås kyla/värme i multisystem ... 45

6 Energisparläge och optimal drift 47

7 Underhåll och service 49

7.1 Översikt: Underhåll och service ... 49
7.2 Rengöring av inomhusenheten och den trådlösa fjärrkontrollen ... 50
7.3 Så här rengör du frontpanelen ... 51
7.4 Om luftfiltren ... 51
7.5 Så här rengör du luftfilter ... 51
7.6 Så här rengör du det luktreducerande titanapatitfilter och silverpartikelfiltret (Ag-jonfilter) ... 53
7.7 Så här byter du ut det luktreducerande titanapatitfiltret och silverpartikelfiltret (Ag-jonfilter) ... 53
7.8 Så här sätter du tillbaka frontpanelen ... 54
7.9 Så här tar du bort frontpanelen ... 54
7.10 Beaktande följande innan en lång tid då enheten inte ska användas ... 54

8 Felsökning 56

8.1 Symptom som INTE är systemfel ... 58
8.1.1 Symptom: Ett ljud som rinnande vatten hörs ... 58
8.1.2 Symptom: Ett blåsande ljud hörs ... 58
8.1.3 Symptom: Ett tickande ljud hörs ... 58
8.1.4 Symptom: Ett visslande ljud hörs ... 58
8.1.5 Symptom: Ett klickande ljud hörs vid drift eller stillestånd ... 58
8.1.6 Symptom: Ett klappande ljud hörs ... 58
8.1.7 Symptom: Vit dimma kommer ut ur en enhet (inomhusenhet, utomhusenhet) ... 58
8.1.8 Symptom: Enheterna kan lukta ... 59
8.1.9 Symptom: Utomhusenhetens fläkt roterar trots att enheten inte är i drift ... 59
8.1.10 Symptom: Luftflödesinställningen återupptas INTE när komfortluftflödet inaktiverades av ONECTA-appen ... 59
8.1.11 Symptom: Vissa driftikoner visas inte på den trådlösa fjärrkontrollen. Vissa funktioner kan inte aktiveras i ONECTA-appen ... 59
8.1.12 Symptom: I ONECTA-appen indikeras INTE driftläget Kraftfull som aktivt ... 59
8.1.13 Symptom: Automatiskt läge är INTE inaktiverat i ONECTA-appen med Temperaturgränsinställningen ... 59
8.1.14 Symptom: Veckotimern inaktiveras INTE när temperaturgränsen ändras i ONECTA-appen ... 59
8.1.15 Symptom: ONECTA-appen svarar med en fördröjning ... 59
8.2 Lösa problem baserade på felkoder ... 60
8.3 Felsökning av trådlös nätverksanslutning ... 61

9 Avfallshantering 63

10 Ordlista 64

1 Om dokumentationen

1.1 Produktkod

ATXM20B, ATXM25B, ATXM35B, ATXM50B

1.2 Om detta dokument

VARNING

Denna utrustning kan användas av barn från 8 år samt personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental funktion, eller brist på erfarenhet och kunskap, om de har fått överinseende eller instruktioner gällande säker användning av utrustningen och är införstådda med riskerna som är förknippade med användningen.

Barn SKA INTE leka med utrustningen.

Rengöring och underhåll av användare SKA INTE göras av barn utan överinseende av vuxna.

Tack för att du valde att köpa den här produkten. Tänk på:

- Förvara dokumentet för framtida referensbruk.

Målgrupp

Slutanvändare

INFORMATION

Denna utrustning är avsedd att användas av utbildade användare i butiker, lätt industri och på lantbruk, eller för kommersiellt bruk och hemmabruk av icke-fackmän.

Dokumentpaket

Detta dokument ingår i ett dokumentpaket. Hela paketet omfattar:

- **Allmänna försiktighetsåtgärder:**
  - Säkerhetsföreskrifter som du måste läsa innan du använder systemet
  - Format: Papper (i boxen för inomhusenheten)
- **Bruksanvisning:**
  - Snabb guide till grundläggande användning
  - Format: Papper (i boxen för inomhusenheten)
- **Användarens referenshandbok:**
  - Detaljerade steg för steg-instruktioner och bakgrundsinformation för grundläggande och avancerad användning
  - Format: Digitala filer på https://www.daikin.eu. Använd sökfunktionen för att hitta din modell.

De senaste versionerna av den medföljande dokumentationen kan finnas på Daikins lokala webbplats eller genom din installatör.

Skanna QR-koden så kommer du till den fullständiga dokumentationen och mer information om din produkt på Daikin-webbplatsen.

ATXM-B

Originalinstruktionerna är skrivna på engelska. Alla övriga språk är översättningar av originalinstruktionerna.

1.3 Förklaring av varningar och symboler

FARLIGT
Anger en situation som orsakar dödsfall eller allvarlig skada.

FARLIGT: RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR
Anger en situation som kan orsaka elstötar.

FARLIGT: RISK FÖR BRÄNNSKADA/SKÅLLNING
Indikerar en situation som kan orsaka brännskada/skållning på grund av extremt höga eller låga temperaturer.

FARLIGT: RISK FÖR EXPLOSION
Anger en situation som kan leda till en explosion.

VARNING
Anger en situation som kan orsaka dödsfall eller allvarlig skada.

VARNING: BRANDFARLIGT MATERIAL

A2L **VARNING: NÅGOT LÄTTANTÄNDLIGT MATERIAL**
Köldmediet i enheten är lätt brandfarligt.

FARA
Anger en situation som kan orsaka mindre eller måttligt allvarliga skador.

OBS!
Anger en situation som kan leda till skador på utrustningen eller lokalen.

INFORMATION
Indikerar användbara tips eller ytterligare information.

Symboler som används på enheten:

Symbol	Förklaring
	Läs igenom installations- och bruksanvisningen samt kopplingsinstruktionerna inför installation.
	Läs servicehandboken inför underhålls- och serviceuppgifter.

Symbol	Förklaring
	Mer information finns i installations- och användarhandboken.
	Enheten innehåller roterande komponenter. Var försiktig vid service eller inspektion av enheten.

Symboler som används i dokumentationen:

Symbol	Förklaring
	Indikerar en bildrubrik eller en referens till den. **Exempel:** "1–3 Bildrubrik" betyder "Bild 3 i kapitel 1".
	Indikerar en tabellrubrik eller referens till den. **Exempel:** "1–3 Tabellrubrik" betyder "Tabell 3 i kapitel 1".

2 Säkerhetsinstruktioner för användaren

Följ alltid följande säkerhetsinstruktioner och föreskrifter.

2.1 Allmänt

VARNING

Kontakta din installatör om du INTE är säker på hur du använder enheten.

VARNING

Denna utrustning kan användas av barn från 8 år samt personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental funktion, eller brist på erfarenhet och kunskap, om de har fått överinseende eller instruktioner gällande säker användning av utrustningen och är införstådda med riskerna som är förknippade med användningen.

Barn SKA INTE leka med utrustningen.

Rengöring och underhåll av användare SKA INTE göras av barn utan överinseende av vuxna.

VARNING

För att förhindra elstötar och eldsvåda:

- Spola INTE av enheten.
- Vidrör INTE enheten med blöta händer.
- Placera INTE några föremål som innehåller vatten ovanpå enheten.

FARA

- Placera ALDRIG några föremål eller någon utrustning ovanpå enheten.
- Klättra INTE på enheten och sitt eller stå INTE på den.

- Enheter är märkta med följande symbol:



Detta betyder att elektriska och elektroniska produkter INTE ska läggas i osorterat hushållsavfall. Försök INTE att demontera systemet själv: nedmontering av systemet, hantering av köldmedium, olja och andra delar MÅSTE göras av en behörig installatör i enlighet med gällande lagstiftning.

Enheter MÅSTE behandlas på en specialiserad behandlingsanläggning för återvinning. Genom att säkerställa en korrekt avfallshantering av produkten bidrar du till att förhindra eventuella negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa. Du kan få mer information av din installatör eller kommunen.

- Batterier är märkta med följande symbol:



Detta betyder att batteriet INTE får läggas i osorterat hushållsavfall. Om en kemisk symbol är tryckt under symbolen betyder denna kemiska symbol att batteriet innehåller en tungmetall över en viss koncentration.

Möjliga kemiska symboler är: Pb: bly (>0,004%).

Uttjänta batterier MÅSTE behandlas vid en specialiserad behandlingsanläggning för återvinning. Genom att säkerställa en korrekt avfallshantering av uttjänta

batterier bidrar du till att förhindra eventuella negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

2.2 Instruktioner för säker drift



VARNING: NÅGOT LÄTTANTÄNDLIGT MATERIAL

Köldmediet i enheten är lätt brandfarligt.



FARA

Inomhusenheten innehåller radioutrustning. Minsta avstånd mellan utrustningens utstrålande del och användaren är 10 cm.



FARA

Stick INTE in fingrar, pinnar eller andra föremål i luftintaget eller luftutloppet. När fläkten roterar med hög hastighet kan den orsaka skador.



VARNING

- Försök INTE själv ändra, demontera, ta bort, ominstallera eller reparera enheten, eftersom felaktig demontering eller installation kan orsaka elektriska stötar eller eldsvåda. Kontakta din leverantör.
- Om köldmedium läcker ut måste du kontrollera att ingen öppen låga finns i närheten. Köldmediumet i sig är helt säkert, ej giftigt och inte särskilt brandfarligt, men det genererar en giftig gas när det läcker ut och kommer i kontakt med en öppen låga. Låt alltid kvalificerad servicepersonal kontrollera att läckan har reparerats eller åtgärdats innan driften återupptas.



FARA

Använd ALLTID den trådlösa fjärrkontrollen eller annat användargränssnitt (om sådant finns) för att justera jalusi- och klaffvinklar. När klaffar och jalusi svänger kan mekanismen skadas om du tvingar den för hand.



FARA

Utsätt ALDRIG barn, växter eller djur för direkt luftflöde.



VARNING

Placera ALDRIG någon lättantändlig sprejflaska och använd INTE någon sprej nära enheten. Detta kan orsaka en eldsvåda.



FARA

Kör INTE systemet när du besprutar ett rum med till exempel insektsmedel. Kemikalier kan samlas i enheten, vilket kan vara skadligt för personer som är överkänsliga mot kemikalierna.



VARNING

- Köldmedium i enheten är brandfarligt men läcker i normala fall INTE. Om köldmedium läcker ut i rummet kan kontakt med en öppen låga resultera i eldsvåda eller att en skadlig gas avges.
- Stäng AV alla uppvärmningsenheter med öppen låga, ventilera rummet och kontakta leverantören av enheten.
- Använd INTE enheten förrän en servicetekniker slutfört reparationen av den del där köldmediumläckan uppstått.



VARNING

- Punktera EJ och bränn EJ komponenter i köldmediumcykeln.
- Använd INGA rengöringsmedel eller andra metoder för att påskynda avfrostningsprocessen än de som rekommenderas av tillverkaren.
- Observera att köldmediet i systemet är luktfritt.



VARNING

Utrustningen ska förvaras så att inga mekaniska skador uppstår och i ett väl ventilerat rum utan antändningskällor i kontinuerlig drift (t.ex. öppna lågor, en gasvärmare i drift eller en elvärmare i drift). Rummets dimensioner ska vara enligt de allmänna säkerhetsföreskrifterna.



FARLIGT: RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR

Innan luftkonditioneringsanläggningen eller luftfiltret rengörs ska driften stoppas och all strömförsörjning BRYTAS. Annars kan en elektrisk stöt eller kroppsskada orsakas.



FARA

Efter långvarig användning bör du kontrollera enhetens fundament och installation så att inga skador uppkommit. Om dessa är skadade kan enheten falla omkull och orsaka skador.



FARA

Vidrör INTE värmeväxlarens flänsar. De är vassa och kan ge skärskador.



VARNING

Försiktighet måste iakttas vid arbete på stege och hög höjd.



VARNING

Fel rengöringsmedel eller rengöringsprocedur kan orsaka skador på plastkomponenter eller ge upphov till vattenläckor. Spillda rengöringsmedel på elektriska komponenter, t.ex. motorer, kan orsaka fel, rökutveckling eller antändning.



FARLIGT: RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR

Före rengöring ska enheten stängas av antingen med strömbrytaren eller genom att dra ut sladden. Annars kan en elektrisk stöt eller kroppsskada orsakas.



VARNING

Stoppa driften och stäng AV strömmen om något ovanligt inträffar (t.ex. brandlukt).

Om enheten körs under sådana förhållanden kan det orsaka skador, elektriska stötar eller eldsvåda. Kontakta din leverantör.



VARNING

Om strömsladden är skadad MÅSTE den bytas ut av tillverkaren, en serviceagent eller andra kvalificerade personer för att undvika faror.

3 Om systemet



VARNING: NÅGOT LÄTTANTÄNDLIGT MATERIAL

Köldmediet i enheten är lätt brandfarligt.



FARA

Inomhusenheten innehåller radioutrustning. Minsta avstånd mellan utrustningens utstrålande del och användaren är 10 cm.



OBS!

Använd ALDRIG systemet för andra syften. För att undvika en försämring av kvaliteten bör du INTE använda enheten för att kyla precisionsinstrument, matvaror, växter, djur eller konstverk.

3.1 Inomhusenhet



FARA

Stick INTE in fingrar, pinnar eller andra föremål i luftintaget eller luftutloppet. När fläkten roterar med hög hastighet kan den orsaka skador.



INFORMATION

Ljudtrycksnivån understiger 70 dBA.




VARNING

- Försök INTE själv ändra, demontera, ta bort, ominstallera eller reparera enheten, eftersom felaktig demontering eller installation kan orsaka elektriska stötar eller eldsvåda. Kontakta din leverantör.
- Om köldmedium läcker ut måste du kontrollera att ingen öppen låga finns i närheten. Köldmediumet i sig är helt säkert, ej giftigt och inte särskilt brandfarligt, men det genererar en giftig gas när det läcker ut och kommer i kontakt med en öppen låga. Låt alltid kvalificerad servicepersonal kontrollera att läckan har reparerats eller åtgärdats innan driften återupptas.



INFORMATION

Följande bilder är exempel och kanske INTE helt stämmer överens med din systemlayout.

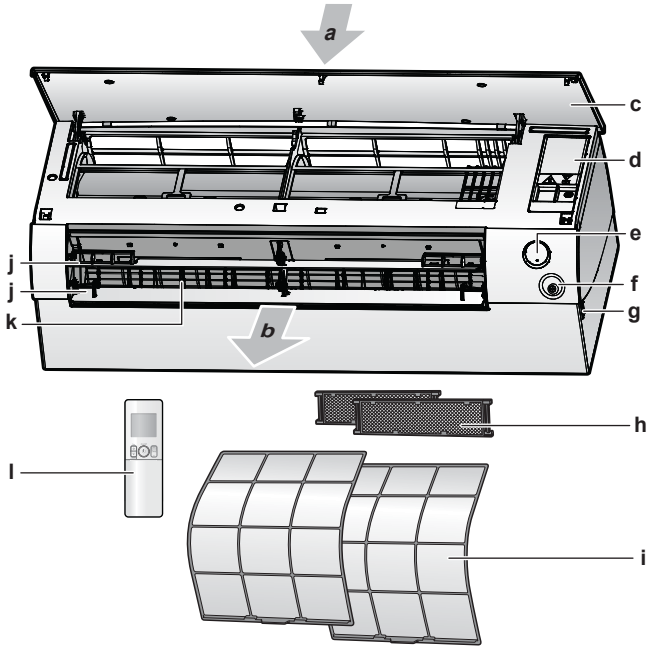

a Luftintag
b Luftutlopp
c Frontpanel
d Servicelucka
e ON/ OFF-knapp, Daikin eye- och timer-lampa, Intelligent eye-lampa
f Intelligent eye-sensor
g Införing för rumstemperatursensor
h Luktreducerande titanapatitfilter och silverpartikelluftfilter för borttagning av allergener
i Luftfilter
j Klaffar (vågräta blad)
k Jalusi (lodräta blad)
l Användargränssnitt (trådlös fjärrkontroll)


PÅ/AV-knapp

Om den trådlösa fjärrkontrollen saknas kan du använda PÅ/AV-knappen på inomhusenheten för att starta/stoppa driften. När driften startas med den här knappen används följande inställningar:

- Driftläge = Auto
- Temperaturinställning = 25°C
- Luftflöde = Auto

3.1.1 Daikin eye-indikeringslampa

Daikin eye-färgen ändras beroende på drift.

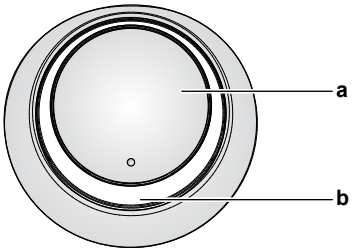

a ON/OFF-knapp
b Daikin eye (med infraröd signalmottagare)

Drift	Daikin eye-färg
Automatisk	Röd/blå
Kylning	Blå

Drift	Daikin eye-färg
Uppvärmning	Röd
Enbart fläkt	Vit
Avfuktning	Grön
Timerdrift	Orange[a]

[a] När PÅ/AV-timer- eller veckotimerdrift ställts in byter Daikin eye med jämna mellanrum till orange. Efter att ha lyst orange i cirka 10 sekunder återgår den till färgen för driftsläget i 3 minuter. **Exempel:** När timern ställs in vid kylningsdrift lyser Daikin eye regelbundet orange i 10 sekunder och byter sedan till blått i 3 minuter.

3.2 Om fjärrkontrollen

Trådlös fjärrkontroll

INFORMATION


Inomhusenheten levereras med den trådlösa fjärrkontrollen som användargränssnitt. I den här handboken beskrivs endast drift med detta användargränssnitt. Om något annat användargränssnitt ansluts, se installationshandboken för det.

- **Direkt solljus.** Utsätt INTE den trådlösa fjärrkontrollen för direkt solljus.
- **Damm.** Damm på signalsändaren eller mottagaren minskar känsligheten. Torka bort damm med en mjuk trasa.
- **Lysrör.** Signalerna kan störas av lysrör. Kontakta din leverantör.
- **Andra produkter.** Om den trådlösa fjärrkontrollens signaler råkar styra någon annan apparat bör du flytta den apparaten eller kontakta din leverantör.
- **Gardiner.** Kontrollera att gardiner eller andra föremål INTE blockerar signalen mellan enheten och den trådlösa fjärrkontrollen.

OBS!


- Tappa INTE den trådlösa fjärrkontrollen.
- Låt ALDRIG den trådlösa fjärrkontrollen bli fuktig.

3.2.1 Komponenter: Trådlös fjärrkontroll

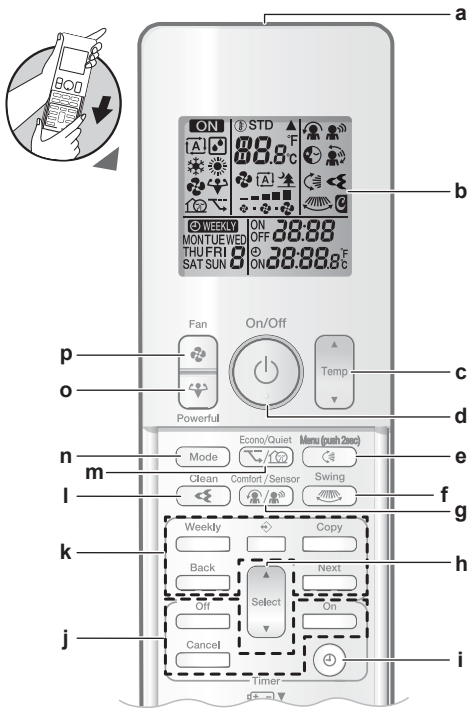


a Signalsändare
b Display
c Temperaturinställningsknapp
d PÅ/AV-knapp
e Lodrät svängning- och meny-knapp (tryck i 2 sekunder)
f Vågrät svängningsknapp
g Driftknapp för komfortluftflöde och Intelligent Eye-drift
h Valknapp
i Klockinställningsknapp
j PÅ/AV-timerdriftknappar
k Veckotimerdriftknappar
l Flash Streamer-driftknapp (luftrening)
m Driftknapp för ECONO-drift och tyst drift av utomhusenheten
n Lägesknapp
o Hög effekt-knapp
p Fläktknapp


3.2.2 Status: Den trådlösa fjärrkontrollens display

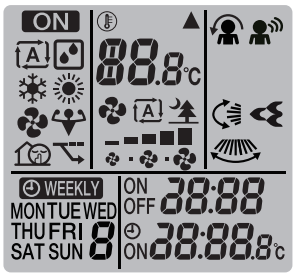

Ikon	Beskrivning
ON	Drift är aktiv
	Driftläge = Auto
	Driftläge = Avfuktning
	Driftläge = Uppvärmning
	Driftläge = Kylning

Ikon	Beskrivning
	Driftläge = Fläkt
	Hög effekt-drift är aktiv
	Econo-drift är aktiv
	Tyst drift av utomhusenheten
	Inomhusenheten får en signal från den trådlösa fjärrkontrollen
	Aktuell temperaturinställning
	Luftflöde = Auto
	Luftflöde = Tyst drift av inomhusenheten
	Luftflöde = Högt
	Luftflöde = Medelhögt
	Luftflöde = Medel
	Luftflöde = Medellågt
	Luftflöde = Lågt
	Komfortdrift är aktivt
	Intelligent eye är aktivt
	Automatisk lodrät svängning är aktiverad
	Automatisk vågrät svängning är aktiverad
	Flash Streamer aktiv (luftrening)
	PÅ-timer är aktiv
	AV-timer är aktiv
	Veckotimer är aktiv
	Veckodag
	Aktuell tid

3.2.3 Så här använder du den trådlösa fjärrkontrollen

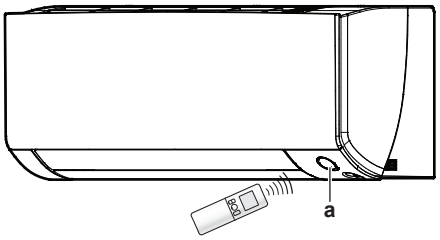

a Infraröd signalmottagare

1 Rikta signalsändaren mot den infraröda signalmottagaren på inomhusenheten (maximalt avstånd är 7 m).

Resultat: När inomhusenheten får en signal från den trådlösa fjärrkontrollen hörs ett ljud:

Ljud	Beskrivning
Pip-pip	Driften startas.
Pip	Inställning ändrad.
Långt pip	Driften avslutas.

3.3 Om den trådlösa nätverksadaptern

Detaljerade specifikationer, installationsanvisningar, installationsmetoder, vanliga frågor och svar, konformitetsförsäkran och den senaste versionen av denna handbok finns på app.daikineurope.com.

INFORMATION: Konformitetsdeklaration

Daikin Industries Czech Republic s.r.o. förklarar att radioutrustningstypen i den här enheten följer EU-direktivet 2014/53/EU.

3.3.1 Försiktighetsåtgärder vid användning av det trådlösa nätverket

Använd INTE nära:

- **Medicinsk utrustning.** Till exempel defibrillatorer eller personer med pacemaker. Den här produkten kan orsaka elektromagnetiska störningar.
- **Utrustning för automatisk styrning.** Till exempel automatiska dörrar eller brandlarm. Den här produkten kan störa utrustningens funktion.
- **Mikrovågsugn.** Den kan störa den trådlösa kommunikationen.

3.3.2 Grundläggande parametrar

Vad	Värde
Frekvensomfång	2400 MHz~2483,5 MHz
Radioprotokoll	IEEE 802.11b/g/n
Radiofrekvenskanal	1~13
Uteffekt	13 dBm

Vad	Värde
Effektiv utstrålad effekt	15 dBm (11b) / 14 dBm (11g) / 14 dBm (11n)
Strömförsörjning	DC 14 V/100 mA

4 Före användning

4.1 Översikt: Före användning

I det här kapitlet finns en beskrivning av vad du måste göra innan du använder enheten.

Typiskt arbetsflöde


Före användning ska du vanligtvis göra följande:

- Sätta i batterierna i den trådlösa fjärrkontrollen.
- Montera fjärrkontrollen på väggen.
- Ställer in ljusstyrkan för Daikin eye-lampan.
- Ställa in klockan.
- Sätta på strömmen.

4.2 Så här sätter du i batterierna

Batterierna håller i ungefär 1 år.


1. Ta bort frontplåten.
2. Sätt i båda batterierna på en gång.
3. Sätt tillbaka frontplåten.

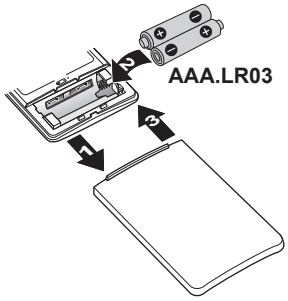

INFORMATION

- Låg batteriladdning indikeras med en blinkande LCD-display.
- Byt ALLTID båda batterierna samtidigt.

4.3 Så här monterar du hållaren för den trådlösa fjärrkontrollen

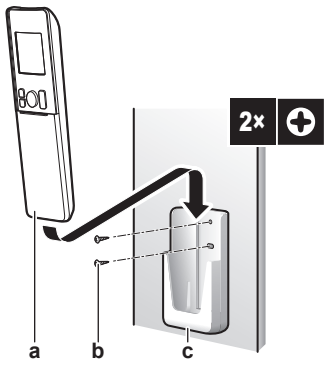

a Trådlös fjärrkontroll

b Skruvar (anskaffas separat)
c Hållare för trådlös fjärrkontroll

1 Välj en plats där signalerna kan nå enheten.
2 Fäst hållaren på väggen eller en annan plats med skruvar.
3 Häng den trådlösa fjärrkontrollen på hållaren.

4.4 Klockinställning

Om inomhusenhetens interna klocka INTE är inställd på rätt tid kommer timer PÅ, timer AV och veckotimer INTE att fungera korrekt. Klockan måste ställas in igen:


- När en säkring har stängt AV enheten.
- Efter ett strömavbrott.
- När du har bytt batterier i den trådlösa fjärrkontrollen.

4.4.1 Så här ställer du in klockan

Obs: Om tiden INTE är inställd blinkar MON, ⏲ och 0:00.

1 Tryck på ⏲.

Resultat: MON och ⏲ blinkar




2 Tryck på Select eller Select för att ställa in aktuell veckodag.

Visa	Veckodag
MON	Måndag
TUE	Tisdag
WED	Onsdag
THU	Torsdag
FRI	Fredag
SAT	Lördag
SUN	Söndag

3 Tryck på ⏲.

Resultat: ⏲ blinkar.




4 Tryck på Select eller Select för att ställa in rätt tid.

Obs: Om du håller ned Select eller Select ökas eller minskas tiden snabbt.

5 Tryck på ⏲.

Resultat: Inställningen är slutförd. : blinkar.



4.5 Så här sätter du på strömmen

1 Slå på strömbrytaren.

Resultat: Klaffen på inomhusenheten öppnas och stängs för att ange referenspositionen.


4.6 Ljusstyrka för inomhusenhetens display

Justera ljusstyrkan för inomhusenhetens display eller stäng AV displayen.

4.6.1 Så här ställer du in ljusstyrkan för inomhusenhetens display

1 Tryck på [⏻] i minst 2 sekunder.

Resultat: Menyn 1 visas på displayen. 1 blinkar.

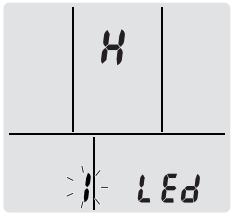

2 Tryck på [⏻].

3 Tryck på [Select] eller [Select] för att ändra inställningen i följande ordning:



… blinkar	Ljusstyrkan är …
H	Hög
L	Låg
oF	Av

4 Tryck på [⏻] för att bekräfta vald inställning.

Resultat: Inställningen för ljusstyrkan ändras.

Obs: Displayen återgår automatiskt till normal visning efter 60 sekunder. Tryck två gånger på [Cancel] för att återgå till normal visning tidigare.

5 Drift

INFORMATION

Inomhusenheten levereras med den trådlösa fjärrkontrollen som användargränssnitt. I den här handboken beskrivs endast drift med detta användargränssnitt. Om något annat användargränssnitt ansluts, se installationshandboken för det.

5.1 Driftvillkor

Använd systemet vid följande temperaturer och luftfuktigheter så blir driften säker och effektiv.

I kombination med utomhusenheter: 2AMXM och 3AMXM		
	Kylning och avfuktning[a][b]	**Uppvärmning[a]**
Utomhustemperatur	–10~46°C DB	–15~24°C DB –15~18°C WB
Inomhustemperatur	18~32°C DB 14~23°C WB	10~30°C DB
Luftfuktighet inomhus	≤80%[b]	—

[a] En skyddsenhet kan avbryta systemdriften om enheten körs utanför driftintervallet.
[b] Kondens och droppande vatten kan uppstå om enheten körs utanför driftintervallet.

I kombination med andra utomhusenheter		
	Kylning och avfuktning[a][b]	**Uppvärmning[a]**
Utomhustemperatur	–10~50°C DB	–20~24°C DB –21~18°C WB
Inomhustemperatur	18~32°C DB 14~23°C WB	10~30°C DB
Luftfuktighet inomhus	≤80%[b]	—

[a] En skyddsenhet kan avbryta systemdriften om enheten körs utanför driftintervallet.
[b] Kondens och droppande vatten kan uppstå om enheten körs utanför driftintervallet.

5.2 När olika funktioner ska användas

I följande tabell kan du bestämma vilka funktioner du ska använda:

INFORMATION

Driftlägen: **kylning**, **luftavfuktning** och **automatisk** är INTE tillgängliga för produktversionen för **endast uppvärmning**.

Funktioner	Uppgifter
Grundfunktioner	

Funktioner	Uppgifter
Driftlägen och temperatur	Så här startar/stoppar du systemet och ställer in temperaturen: ▪ I uppvärmnings- och kylningsläge, värm upp eller kyl ned ett rum. ▪ I fläktläge, blås ut luft i ett rum utan uppvärmning eller kylning. ▪ I avfuktningsläge, sänk luftfuktigheten i ett rum. ▪ I Auto-läge väljs automatiskt en lämplig temperatur och lämpligt driftläge.
+ Luftflödesriktning	Justera luftflödesriktningen (svängning eller fast).
Luftflöde	Så här justerar du mängden luft som blåses in i rummet. Tystare drift.
Avancerade funktioner	
Flash Streamer	Tar bort luftburna allergener, som pollen, tillsatser o.s.v. Minskar dålig lukt.
Econo	Använda systemet vid samtidig användning av andra strömförbrukande apparater. Spara energi.
Tyst drift av utomhusenhet	Så här minskar du driftljudet från utomhusenheten. Exempel: Natt.
Komfort	Automatisk justering av luftflödesriktning för snabbare kylning eller uppvärmning.
Intelligent eye	Förhindrar luftflöde direkt mot människor. Sparar energi när rummet är tomt.
Kraftfull	Snabb kylning eller uppvärmning av rummet.
PÅ-timer + AV-timer	Så här sätter du PÅ eller stänger AV systemet automatiskt.
Veckotimer	Så här sätter du PÅ eller stänger AV systemet veckovis automatiskt.
Ytterligare funktioner	
Trådlös nätverkskoppling	Drift av enheten med smarta apparater.

5.3 Driftläge och temperaturinställning

När. Justera systemets driftläge och ställ in temperaturen när du vill:

- Värma upp eller kyla ned ett rum
- Blås luft i ett rum utan uppvärmning eller kylning
- Sänka luftfuktigheten i ett rum

Vad. Systemets drift varierar beroende på användarens val.

INFORMATION

Driftlägen: **kylning**, **luftavfuktning** och **automatisk** är INTE tillgängliga för produktversionen för **endast uppvärmning**.

Inställning	Beskrivning
Auto	Systemet kyler eller värmer rummet till inställd temperatur. Växling mellan värme och kyla görs automatiskt vid behov.
Avfuktning	Systemet sänker luftfuktigheten i ett rum.
Uppvärmning	Systemet värmer rummet till inställd temperatur.
Kylning	Systemet kyler rummet till inställd temperatur.
Fläkt	Systemet styr endast luftflödet (luftflödeshastigheten och luftflödesriktningen). Systemet styr INTE temperaturen.

Ytterligare information:

- **Utomhustemperatur.** Systemets effekt minskar när utomhustemperaturen är för hög eller för låg.
- **Avfrostning.** Vid uppvärmning kan frost bildas på utomhusenheten, vilket sänker uppvärmningskapaciteten. När detta händer går systemet över till avfrostningsdrift för att ta bort frosten. Vid avfrostningsdrift kommer INGEN varmluft ur inomhusenheten.

5.3.1 Så här startar/stoppar du driften och ställer in temperaturen



ON: Enheten är i bruk.

: Driftläge = Auto

: Driftläge = Avfuktning

: Driftläge = Kylning

: Driftläge = Uppvärmning

: Driftläge = Fläkt

88.8°C: Visar inställd temperatur.

1 Tryck på Mode en eller flera gånger för att välja driftläge.

Resultat: Läget ställs in i följande sekvens:



2 Tryck på ⏻ för att **starta** driften.

Resultat: ON och valt läge visas på displayen.

3 Tryck på Temp ▼ eller Temp ▲ en eller flera gånger för att ställa in **temperaturen**.

Kylning	Uppvärmning	Automatik	Avfuktning eller fläktläge
18~32°C	10~30°C	18~30°C	—

Obs! Vid **avfuktning** eller **fläktläge** kan du inte justera temperaturen.

4 Tryck på ⏻ för att **stoppa** driften.

Resultat: ON försvinner från displayen. Driftlampan släcks.

5.4 Klimatkompensationsstyrning (CCC)

Använd den här funktionen för att att kompensera för värmeförluster i huset när det är kallt ute.

Använd den här funktionen om du känner obehag vid en fallande utomhustemperatur mellan dag/natt eller vid en förändring av vädersäsongen.

INFORMATION

- Den här funktionen reducerar frekvensen för temperaturinställningar för att nå målrumstemperaturen.
- Det är möjligt att ställa in 4 olika nivåer av kompensationsintensitet (LL, LH, HL, HH) eller stänga av funktionen (oF).
- Enligt vald intensitet kommer enheten att kompensera för fallande utomhustemperatur genom att öka börvärdet för inomhustemperaturen (lägre utomhustemperatur = större höjning av börvärdet för inomhustemperaturen).

Inställning läge	Symbol	Inställning	Klimatkompensationsstyrning är …
2	CCC	oF	… AV, ingen kompensation
		LL	… PÅ, låg kompensation, låg kompensation vid 0°C
		LH	… PÅ, låg kompensation, hög kompensation vid 0°C
		HL	… PÅ, hög kompensation, låg kompensation vid 0°C
		HH	… PÅ, hög kompensation, hög kompensation vid 0°C

5.4.1 Så här startar/stoppar du klimatkompensationsstyrning (CCC)

INFORMATION

Klimatkompensationsstyrning kan endast aktiveras i **uppvärmningsläge** "5.3 Driftläge och temperaturinställning" [▶ 22].


Klimatkompensationsstyrning kan ställas in vid valfri omgivningstemperatur, men aktiveras först när utomhustemperaturen faller under +7°C.

1 Tryck på ⏻ i minst 2 sekunder.

Resultat: 1 blinkar.

2 Navigera till CCC inställning 2 med Select eller Select.

Resultat: 2 blinkar.

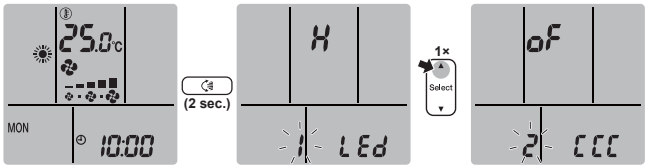

3 Tryck på [⏻] för att ange CCC inställning.

Resultat: Inställningssymbol (oF, LL, LH, HL, HH) blinkar.

4 Ändra inställning med [Select ▼] eller [Select ▲] i följande ordning.



Ökning av rummets börvärde enligt utomhustemperaturen				
Utomhustemperatur	**+7°C**	**0°C**	**-10°C**	**-25°C**
oF	0°C	0°C	0°C	0°C
LL	0°C	+0,5°C	+1°C	+2°C
LH	0°C	+1°C	+1,5°C	+2°C
HL	0°C	+1,5°C	+2°C	+4°C
HH	0°C	+2°C	+2°C	+4°C

5 Bekräfta inställning med [⏻].

Resultat: Inställning ändras, du är i inställningsmenyn, 2 blinkar.

Obs: Displayen återgår automatiskt till hemskärmen efter 60 sekunder. Tryck på [Cancel] för att återgå till standardskärmen tidigare.

5.5 PÅ/AV-kontakt

Denna funktion kräver inköp och installation av tillvalet KER303A.

Använd den här funktionen för att stoppa enheten automatiskt med en extern potentialfri kontaktsignal (t.ex. fönstersensor eller dörrkortnyckel).

Den här funktionen bidrar till att reducera onödig energiförbrukning när ett fönster eller en dörr öppnas, eller när ingen är i rummet.

Enhetsdriften stoppas i enlighet med status för den externa kontakten.

INFORMATION

Den här funktionen bygger på en potentialfri kontakt och ett anpassat kablage, som måste installeras av en kvalificerad installatör.

- Fördröjningstiden (**0** – fabriksinställning / 1 / 2 / 3 / 5 minuter) och återstartsläge konfigureras av installatören enligt dina önskemål.
- När denna funktion är aktiv kan den förhindra att enheten körs även om ett driftkommando ges från fjärrkontrollen eller ONECTA-appen.

Beteende när PÅ/AV-kontakten är aktiv

När PÅ/AV-kontaktfunktionen är aktiverad ändras systemets beteende i enlighet med kontaktstatus.

Exempel (fönster stängt → fönster öppet)

- När fönstret är **stängt** kan enheten köras normalt.
- När fönstret är **öppet** startas fördröjningstimern.
- Efter den inställda fördröjningstiden avbryts driften och enheten övergår till standby-läge.

- Medan fönstret är öppet:
  - PÅ/AV-kommandot från fjärrkontrollen eller ONECTA-appen inaktiveras.
  - Andra inställningar, som **börvärde**, **läge** eller **fläkthastighet** kan fortfarande ändras, men träder inte i kraft förrän enheten startar igen.

Inställning av återstartsläge

Återstartsläget styr enhetens beteende när fönstret stängts igen.

Manuell återstart

- Enheten återstartas inte automatiskt.
- När fönstret är stängt måste driften startas manuellt med PÅ-kommandot på fjärrkontrollen eller ONECTA-appen.

Automatisk återstart

- Enheten startar automatiskt i senast använda driftläge när fönstret stängts.

Information

- Om tre korta pip hörs och driftlampan blinkar två gånger är driften blockerad av PÅ/AV-kontakten.
- När fönstret stängs kommer enheten antingen att återstartas automatiskt eller förbli avstängd, beroende på valt återstartsläge.

OBS!

Om du vill ändra inställningarna (fördröjningstid eller återstartsläge) kontaktar du installatören.

5.6 Varmluftspreferens

Använd den här funktionen för en mer komfortabel uppvärmningsupplevelse samtidigt som du kan ange luftflödeshastigheten manuellt.

INFORMATION

- I uppvärmningsläget sänks luftflödeshastigheten tillfälligt för att undvika drag. När luften värmts upp fortsätter enheten att köras med vald luftflödeshastighet.
- Aktivering av den här funktionen kan reducera uppvärmningsprestandan något i mycket kalla förhållanden, eller minska effektiviteten.

5.6.1 Så här startar/stoppar du varmluftspreferens

1 Tryck på ⏻ i minst 2 sekunder.

Resultat: Inställningsmenyn visas. *1* blinkar.

2 Navigera till varmluftspreferens – HAP inställning *3* genom att trycka på Select eller Select.

Resultat: *3* blinkar.


3 Tryck på ⏻ för att ange inställningen.

Resultat: Inställningssymbolen (*on* eller *oF*) blinkar.

- *oF* (fabriksinställning): Funktionen är AV
- *on*: funktionen är PÅ

4 Ändra inställning *on* ↔ *oF* genom att trycka på Select eller Select. Tryck på ⏻ för att bekräfta.

Resultat: Inställningen är bekräftad. Du är på inställningsmenyn, *3* blinkar.

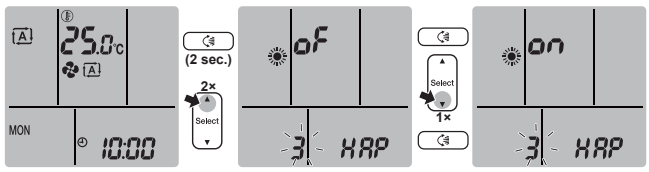

Obs: Displayen återgår automatiskt till hemskärmen efter 60 sekunder. Tryck på Cancel för att återgå till standardskärmen tidigare.

5.7 Temperaturgräns

Den här funktionen är avsedd att begränsa den temperaturinställning som du kan välja, vilket bidrar till att reducera strömförbrukningen och undviker onödig överkylning eller överuppvärmning.

INFORMATION

- Temperaturbegränsningen definierar den högsta och lägsta temperaturinställning som kan anges med den trådlösa fjärrkontrollen eller i ONECTA-appen.
- Gränserna konfigureras separat för den trådlösa fjärrkontrollen och ONECTA-appen.
- När gränserna har angivits kommer börvärden för uppvärmning, kylning och automatisk inställning att begränsas till de gränserna.

Beteende med aktiv temperaturgräns

När temperaturgränsfunktionen är aktiverad ändras systemets beteende för att säkerställa konsekvent drift inom de definierade gränserna.

Exempel:

- Om den nedre kylningsgränsen är angiven till **20°C** kommer börvärdesintervallet för kylning att vara **20–32°C**.
- Om den övre uppvärmningsgränsen är angiven till **28°C** kommer börvärdesintervallet för uppvärmning att vara **10–28°C**.
- I **autoläge** är börvärdesintervallet **20–28°C**.

Fabriksinställningar:

- Nedre gräns för kylning: 18°C
- Övre gräns för uppvärmning: 30°C

INFORMATION


- Temperaturgränsfunktionen kan inte inaktiveras helt. Återställning av gränserna till fabriksinställningen ger dock obegränsad drift inom enhetens hela börvärdesintervall.
- För korrekt drift ska du säkerställa att samma temperaturgränser är konfigurerade i både fjärrkontrollen och ONECTA-appen.
- Beroende på valda temperaturgränser kan enhetens uppvärmnings- eller kylningskapacitet vara begränsad på grund av det begränsade börvärdesintervallet.

5.7.1 Så här anger du temperaturgräns

1 Tryck på Temp + Mode för att ange inställningen.

Resultat: Inställning SC 001 visas.

2 Använd [Temp] för att navigera till LS (temperaturgränsinställning) 005.

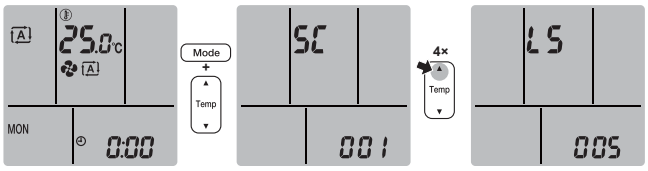

3 Tryck på [Mode] för att ange temperaturgränsinställningen.

Resultat: Inställning för nedre gräns för kylning visas.


4 Använd [Temp] för att välja önskad nedre gräns för kylning.

5 Tryck på [Mode] för att bekräfta och gå till inställning för övre gräns för uppvärmning.

6 Använd [Temp] för att välja önskad övre temperaturgräns för uppvärmning.

7 Tryck på [Mode] för att bekräfta och avsluta läget för inställning av temperaturintervallet, medan du pekar den mot inomhusenheten.

Resultat: Den nedre gränsen för kylning och den övre gränsen för uppvärmning är bekräftade. Skärmen återgår till inställningsmenyn.

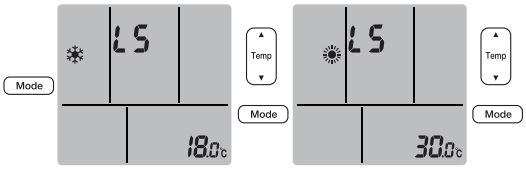

Obs: Displayen återgår automatiskt till hemskärmen efter 60 sekunders inaktivitet. Tryck på [Cancel] om du vill avsluta tidigare.

Obs: Om mer än 60 sekunder går efter inställning av kylningsgränsen kommer det ursprungliga värdet för kylning att återställas och inställningen för uppvärmningsgränsen kommer inte att tillämpas.

5.8 Luftflödeshastighet

1 Tryck på [Fan] för att välja:

	5 nivåer av luftflödesinställningar från "▁" till "▉"
[A]	Automatisk luftflödesstyrningsdrift
	Tyst drift av inomhusenheten. När luftflödet anges till "" blir inomhusenheten tystare.

INFORMATION

- Om enheten når den temperatur som ställts in för kylningsläge eller uppvärmningsläge stannar fläkten.
- I avfuktningsläge kan du INTE justera luftflödeshastigheten.

5.8.1 Ändra luftflödeshastigheten

1 Tryck på [Fan] för att ändra luftflödesinställningen i följande ordning:



5.9 Luftflödesriktning

När. Ändra luftflödesriktningen.

Vad. Systemet styr luftflödet beroende på användarens val (fast eller svängning). Detta görs genom styrning av de vågräta bladen (klaffar) eller lodräta bladen (jalusi).

Inställning	Luftflödesriktning
Lodrät automatsvängning	Rör sig uppåt och nedåt.
Vågrät automatsvängning	Rör sig från sida till sida.
3D-luftflödesriktning	Rör sig växelvis upp och ned samt från sida till sida
[—]	Stannar i en fast position.


FARA

Använd ALLTID den trådlösa fjärrkontrollen eller annat användargränssnitt (om sådant finns) för att justera jalusi- och klaffvinklar. När klaffar och jalusi svänger kan mekanismen skadas om du tvingar den för hand.

INFORMATION

Om komfortluftflöde har valts avbryts lodrät automatsvängning.

Det rörliga intervallet för klaffen varierar beroende på driftläget. Klaffen stannar i det övre läget när luftflödeshastigheten ändras till låg vid svängning uppåt och nedåt.

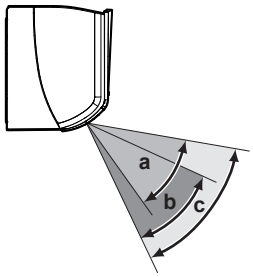

a Klaffintervall vid kylnings- eller avfuktningsdrift
b Klaffintervall vid uppvärmningsdrift
c Klaffintervall vid fläktdrift

5.9.1 Så här justerar du lodrät luftflödesriktning

1 Tryck på .

Resultat: visas på displayen. Klaffarna (vågräta blad) börjar svänga.

2 Om du vill använda en fast position trycker du på när klaffarna når önskad position.

Resultat: försvinner från displayen. Klaffarna slutar röra sig.

5.9.2 Så här justerar du vågrät luftflödesriktning

1 Tryck på .

Resultat: visas på displayen. Jalusierna (lodräta blad) börjar svänga.

2 Om du vill använda en fast position trycker du på när jalusierna når önskad position.

Resultat: försvinner från displayen. Jalusierna slutar röra sig.

INFORMATION

När enheten installerats i ett hörn i rummet bör riktningen på jalusiet vara bort från väggen. Effekten blir sämre om en vägg blockerar luftflödet.

5.9.3 Så här använder du 3D-luftflödesriktning

1 Tryck på och .

Resultat: och visas på displayen. Klaffarna (vågräta blad) och jalusiet (lodräta blad) börjar svänga.

2 Om du vill använda en fast position trycker du på och när klaffarna och jalusierna når önskad position.

Resultat: och försvinner från displayen. Klaffarna och jalusiet slutar röra sig.


5.10 Komfortluftflödesdrift och Intelligent Eye-drift

Du kan använda komfortluftflödesdrift och Intelligent eye-drift separat eller tillsammans.


5.10.1 Komfortluftflödesdrift

Denna funktion kan användas i driftläge **uppvärmning** eller **kylning**. Den ger ett komfortluftflöde som INTE direkt påverkar människor. Systemet ställer automatiskt in en fast luftflödesposition uppåt i kylningsläge och nedåt i uppvärmningsläge.

Kylningsläge

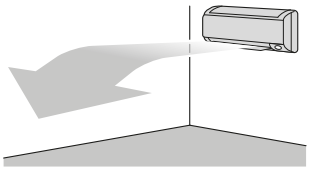

Uppvärmningsläge

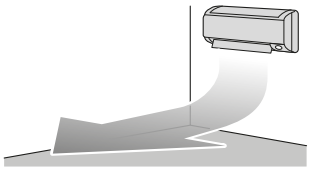

INFORMATION

Kraftfull drift och komfortluftflödesdrift kan INTE användas samtidigt. Det driftläge som väljs senast gäller. Om lodrät automatsvängning väljs avbryts komfortluftflödesdriften.

5.10.2 Intelligent eye-drift

Systemet anpassar automatiskt luftflödesriktningen och temperaturen beroende på om mänsklig rörelse identifieras, i syfte att undvika direktkontakt med människor. Om ingen rörelse identifieras i rummet på 20 minuter övergår systemet till energispardrift:

Drift	Energisparläge
Uppvärmning	Temperaturen sänks 2°C.
Kylning och avfuktning	Om temperaturen i rummet är: ▪ <30°C ökas temperaturen med 2°C ▪ ≥30°C ökas temperaturen med 1°C

Drift	Energisparläge
Enbart fläkt	Minskar luftflödeshastigheten.

Om Intelligent eye-sensorn

OBS!


- Behandla Intelligent-eye-sensorn med varsamhet. Det kan orsaka fel.
- Placera INTE stora föremål i närheten av Intelligent eye sensorn.

INFORMATION


Nattläge (AV-timer) kan INTE användas samtidigt som Intelligent eye-drift.

- **Identifieringsområde.** Upp till 7 m.

Lodrät vinkel (sett från sidan)

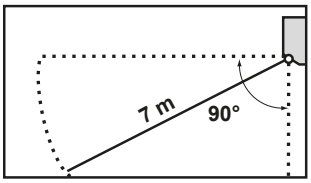

Vågrät vinkel (sett uppifrån)

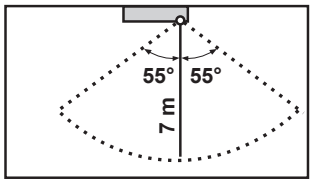

- **Identifieringskänslighet.** Kan ändras beroende på placering, antal personer i rummet, temperaturintervall o.s.v.
- **Identifieringsmisstag.** Sensorn kan av misstag känna av husdjur, solljus, fladdrande gardiner, etc.

5.10.3 Så här startar/stoppar du komfortluftflödesdrift och Intelligent eye-drift

1 Tryck på ⁄ en eller flera gånger.

Resultat: Inställningen ändras i följande ordning:



Visa	Drift
	Komfortluftflöde
	Intelligent eye
+	Komfortluftflöde och Intelligent Eye
—	Båda inaktiverade

Obs! Om det finns människor nära inomhusenhetens framsida eller för många personer rekommenderar vi att du använder båda driftlägena tillsammans.

2 Du kan stoppa driften genom att trycka på ⁄ tills båda symbolerna försvinner från displayen.

5.11 Kraftfull funktion

Det här driftläget ger snabbt maximal kyleffekt/uppvärmningseffekt i alla driftlägen. Du kan få maximal kapacitet.

Läge	Luftflödeshastighet
Uppvärmning/kylning	▪ För maximering av kylningseffekten/uppvärmningseffekten ökas kapaciteten för utomhusenheten. ▪ Luftflödesinställningen ställs in på den högsta inställningen och kan inte ändras. ▪ Temperatur och luftflöde kan INTE ändras.
Avfuktning	▪ Temperaturinställningen sänks med 2,5°C. ▪ Luftflödeshastigheten ökas lite.
Enbart fläkt	Luftflödesinställningen ställs in på den högsta inställningen och kan inte ändras.

INFORMATION

Kraftfull drift kan INTE användas tillsammans med Econo-drift, komfortluftflödesdrift eller tyst drift av utomhusenheten. Det driftläge som väljs senast gäller.

Kraftfull drift ökar INTE enhetens kapacitet om den redan används med maximal kapacitet.

5.11.1 Så här startar/stoppar du Kraftfull drift

1 Tryck på för att starta.

Resultat: visas på displayen. Kraftfull drift körs i 20 minuter. Därefter återgår driften till tidigare inställt läge.

2 Tryck på för att stoppa.

Resultat: försvinner från displayen.

Obs! Kraftfullt driftläge kan endast anges när enheten körs. Om du trycker på eller om du ändrar driftläge avbryts driften och försvinner från displayen.


5.12 Econo-drift och tyst drift av utomhusenheten

5.12.1 Econo-drift

Detta är en funktion som ger effektiv drift genom att begränsa den maximala strömförbrukningen. Denna funktion är användbar i fall då man vill säkerställa att en säkring inte ska lösa ut när produkten körs parallellt med andra apparater.

INFORMATION

- Kraftfull drift och Econo-drift kan INTE användas samtidigt. Det driftläge som väljs senast gäller.
- Econo-drift sänker strömförbrukningen för utomhusenheten genom att begränsa kompressorns rotationshastighet. Om strömförbrukningen redan är låg sänker INTE Econo-driften den ytterligare.

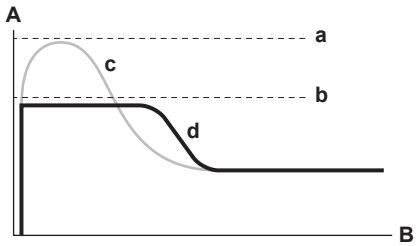

A Arbetsström och strömförbrukning
B Tid
a Max vid normal drift
b Max vid Econo-drift
c Normal drift
d Econo-drift

- Diagrammet är endast avsett som illustration.
- Maximal arbetsström och strömförbrukning för aggregatet i Econo-drift varierar beroende på vilken utomhusenhet som är ansluten.

5.12.2 Tyst drift av utomhusenheten

Använd tyst drift av utomhusenheten när du vill minska utomhusenhetens ljudnivå.
Exempel: Nattetid.

INFORMATION

- Kraftfull och tyst drift av utomhusenheten kan INTE användas samtidigt. Det driftläge som väljs senast gäller.
- Denna funktion är tillgänglig i autoläge, kylningsläge och uppvärmningsläge.
- Tyst drift av utomhusenheten begränsar kompressorns varvtal. Om kompressorns varvtal redan är lågt kommer tyst drift av utomhusenheten INTE att ytterligare minska kompressorns varvtal.

5.12.3 Så här startar du Econo-drift och tyst drift av utomhusenheten

1 Tryck på en eller flera gånger.

Resultat: Inställningen ändras i följande ordning:



Visa	Drift
	Econo
	Tyst drift av utomhusenhet
+	Econo-drift och tyst drift av utomhusenheten
—	Båda inaktiverade

2 Du kan stoppa driften genom att trycka på tills båda symbolerna försvinner från displayen.

Obs: Econo-drift kan endast anges när enheten körs. Om du trycker på avbryts inställningarna och försvinner från displayen.

Obs: visas fortfarande på displayen även om du stänger av enheten med den trådlösa fjärrkontrollen eller inomhusenhetens ON/OFF-brytare.

5.13 Flash Streamer-drift (luftrening)

Streamer genererar höghastighetselektroner med en hög oxideringseffekt som minskar dålig lukt. Tillsammans med det luktreducerande titanapatitfiltret, luftrenande silverallergenborttagningsfiltret och luftfiltret rengörs luften i rummet.

INFORMATION

- Höghastighetselektroner genereras och försvinner inuti i enheten för att säkerställa säkerheten.
- Streamer kan avge ett väsande ljud.
- Om luftflödet blir svagt under drift kan Streamer stoppas tillfälligt för att förhindra en ozonlukt.

5.13.1 Så här startar/stoppar du Flash Streamer-drift (luftrening)

Förutsättningar: Kontrollera att enheten är i drift (ON visas på den trådlösa fjärrkontrollens display).

1 Tryck på .

Resultat: visas på displayen och luften i rummet renas när enheten är i drift.

2 Stoppa driften genom att trycka på .

Resultat: försvinner från displayen och driften stoppas.

5.14 PÅ/AV-timerdrift

Timerfunktioner är användbara för att automatiskt slå på eller av luftkonditioneringsanläggningen på kvällen eller morgonen. Du kan också använda AV-timer och PÅ-timer samtidigt.

Det finns två typer av AV/PÅ-timerinställning:

- **24-timmars klocka PÅ/AV-timer** (standard). Enheten stoppar/startar drift vid inställt klockslag. **Exempel:** PÅ-timern är inställd på 13:30 och enheten startar 13:30.
- **12-timmars nedräkning PÅ/AV-timer**. Enheten stoppar/startar drift efter inställt antal timmar. **Exempel:** PÅ-timern ställs in 10:30 på 3 timmar och enheten startar 13:30.

Obs: Du kan kombinera båda typerna av timer-inställning.

INFORMATION

Programmera timern igen vid:

- Avstängning av enheten med en brytare.
- Ett strömavbrott.
- När du har bytt batterier i den trådlösa fjärrkontrollen.

INFORMATION


Klockan MÅSTE ställas in korrekt innan du använder några timerfunktioner. Se "4.4.1 Så här ställer du in klockan" [▸ 19].

5.14.1 24-timmars klocka PÅ/AV-timerinställning

Så här startar/stoppar du AV-timerdrift

1 Tryck på Off för att starta.

Resultat: 0:00 visas på displayen och OFF blinkar. ⏲ och veckodagen försvinner från displayen.



2 Tryck på Select eller Select för att ändra tidsinställningen.

3 Tryck på Off igen.

Resultat: OFF och inställd tid visas på displayen. Daikin eye lyser orange.

> **INFORMATION**
>
> Varje gång Select eller Select trycks ned ökas tiden med 10 minuter. Om du håller ned knappen ändras inställningen snabbare.

4 Om du vill avbryta timerinställningen trycker du på Cancel.

Resultat: Inställd tid och OFF försvinner från displayen. ⏲ och veckodagen visas på displayen. Daikin eye slutar lysa orange.

> **INFORMATION**
>
> När du ställt in PÅ/AV-timern sparas tidsinställningen i minnet. Minnet nollställs när du byter den trådlösa fjärrkontrollens batterier.
>
> **Nattläge**
>
> När AV-timern är inställd justerar luftkonditioneringsanläggningen automatiskt temperaturinställningen (0,5°C upp vid kylning, 2,0°C ned vid uppvärmning) för att förhindra överdriven kylning eller uppvärmning, och ge en skönare temperatur för nattsömn.

Så här startar/stoppar du PÅ-timerdrift

1 Tryck på On för att starta.

Resultat: 6:00 visas på displayen och ON blinkar. ⏲ och veckodagen försvinner från displayen.



2 Tryck på Select eller Select för att ändra tidsinställningen.

3 Tryck på On igen.

Resultat: ON och inställd tid visas på displayen. Daikin eye lyser orange.

> **INFORMATION**
>
> Varje gång Select eller Select trycks ned ökas tiden med 10 minuter. Om du håller ned knappen ändras inställningen snabbare.

4 Om du vill avbryta timerinställningen trycker du på Cancel.


Resultat: Inställd tid och ON försvinner från displayen. ⏲ och veckodagen visas på displayen. Daikin eye slutar lysa orange.

Så här kombinerar du PÅ-timer och AV-timer

1 För inställning av timers, se "Så här startar/stoppar du AV-timerdrift" [▸ 35] och "Så här startar/stoppar du PÅ-timerdrift" [▸ 35].

Resultat: OFF och ON visas på displayen.

Exempel:

Visa	Aktuell tid	Ställ in vid ...	Drift
	6:00	enheten är i drift.	Slutar 07:00 och startar igen 14:00.
		enheten körs INTE.	Startar 14:00.


Obs: Om timerinställning är aktiv visas aktuell tid INTE på displayen.

5.14.2 12-timmars nedräkning PÅ/AV-timerinställning


Så här startar/stoppar du nedräkning PÅ/AV-timerdrift

1 Håll ned Off eller On i minst 5 sekunder. Släpp knappen när ▲ blinkar.

Resultat:



För AV-timern visas 1hr på LCD-displayen och OFF blinkar, ⏲ och veckodagen försvinner från displayen.



För PÅ-timern visas 1hr på displayen och ON blinkar. ⏲ och veckodagen försvinner från displayen.

2 Tryck på Select eller Select för att ändra tidsinställningen. Tiden kan ställas in mellan 1 och 12 timmar. Varje gång du trycker på knappen ökar eller minskar tidsinställningen med 1 timme.

3 Tryck på Off eller On för att bekräfta inställningen.

Resultat: OFF och/eller ON och inställd tid visas på displayen. Daikin eye lyser orange. Den visade tiden på displayen räknar automatiskt ned med 1 timme för varje timme som går.

Exempel: Om AV-timern är inställd på 3 timmar kommer den visade tiden att ändras som följer: 3hr → 2hr → 1hr → tom (AV)

4 Om du vill återställa inställningen till 24 timmar AV/PÅ-timer upprepar du steg 1 på hemskärmen när OFF och/eller ON INTE blinkar.

5 Om du vill avbryta timerinställningen trycker du på Cancel.

Så här kombinerar du timer-displaylägen

Olika displaylägen (24 timmar och 12 timmar nedräkning AV/PÅ-timer) kan användas för AV-timer och PÅ-timer samtidigt.

1 För inställning, se "Så här startar/stoppar du AV-timerdrift" [▸ 35], "Så här startar/stoppar du PÅ-timerdrift" [▸ 35] och "Så här startar/stoppar du nedräkning PÅ/AV-timerdrift" [▸ 36].

Exempel:

Visa	Aktuell tid	Ställ in vid ...	Drift
	22:00	enheten är i drift.	▪ Slutar 01:00 (3 timmar efter aktuellt klockslag) ▪ Startar 06:00. (8 timmar efter aktuellt klockslag)
			
			

Obs: Om timerinställning är aktiv visas aktuell tid INTE på displayen.




5.15 Veckotimerdrift

INFORMATION

Följande procedur gäller endast för den trådlösa fjärrkontrollen. Vi rekommenderar dock att du gör veckotimerinställningar med ONECTA-appen. Se "5.16 Trådlös nätverkskoppling" [▸ 41] för mer information.

Med den här driften kan du spara upp till 4 timerinställningar för varje veckodag.

Exempel: Skapa en inställning för måndag till fredag och en inställning för helgen.

Veckodag	Exempel på inställning
Måndag ▪ Gör upp till 4 inställningar.	
Tisdag till Fredag ▪ Använd kopieringsläget om du vill ha samma inställning som för måndag.	
Lördag ▪ Ingen timerinställning	—
Söndag ▪ Gör upp till 4 inställningar.	

- **PÅ-PÅ-PÅ-PÅ-inställning.** Ger möjlighet till schemaläggning av driftläge och inställd temperatur.
- **AV-AV-AV-AV-inställning.** Endast avstängningstiden kan ställas in för varje dag.

Obs: Se till att du riktar den trådlösa fjärrkontrollen mot inomhusenheten och att du hör en mottagningssignal när du gör veckotimerinställningar.

INFORMATION

Klockan MÅSTE ställas in korrekt innan du använder några timerfunktioner. Se "4.4.1 Så här ställer du in klockan" [▸ 19].

INFORMATION

- Veckotimer och PÅ/AV-timerdrift kan INTE användas samtidigt. PÅ/AV-timerdrift ges prioritet. Veckotimer försätts i standby-läge och WEEKLY försvinner från displayen. När PÅ/AV-timern är slutförd aktiveras veckotimern automatiskt.
- Veckodag, PÅ/AV-timerläge, tid och temperatur (endast för PÅ-timer) kan ställas in med veckotimern. Övriga inställningar baseras på tidigare PÅ-timerinställningar.

5.15.1 Så här ställer du in veckotimerdrift

1 Tryck på .


Resultat: Veckodag och inställningsnumret för innevarande dag visas.



2 Tryck på Select eller Select för att ställa in veckodag och inställningsnummer.


3 Tryck på Next.

Resultat: Veckodag ställs in. WEEKLY och ON blinkar.



4 Tryck på Select eller Select för att välja läge.

Resultat: Inställningen ändras i följande ordning:



Visa	Funktioner
ON	PÅ-timer
OFF	AV-timer
Tom	Tar bort inställning

5 Tryck på Next.

Resultat: PÅ/AV-timerläge ställs in. WEEKLY och tiden blinkar.



Obs: Tryck på Back för att återgå till föregående skärm. Om tom är vald går du direkt till steg 9.

6 Tryck på Select eller Select för att välja tiden. Tiden kan ställas in mellan 00:00 och 23:50 i 10-minutersintervall.

7 Tryck på Next.

Resultat: Tiden är inställd och WEEKLY och temperaturen blinkar.



Obs: Tryck på Back för att återgå till föregående skärm. Om AV-timer är vald går du direkt till steg 9.

8 Tryck på Select eller Select för att ställa in önskad temperatur.

Obs: Den inställda temperaturen för veckotimer visas endast när du ställer in veckotimerläge.

INFORMATION

Temperaturen kan ställas in mellan 10°C och 32°C via den trådlösa fjärrkontrollen, men:

- Vid kylningsdrift och automatisk drift körs enheten med minst 18°C även om den är inställd på 10~17°C.
- Vid uppvärmningsdrift och automatisk drift körs enheten med minst 30°C även om den är inställd på 31~32°C.

9 Tryck på Next.

Resultat: Temperatur och tid ställs in för PÅ-timer. Tid ställs in för AV-timer. Daikin eye lyser orange.

Resultat: Ny inställningsskärm visas.

10 Upprepa föregående procedur för att göra en ny inställning eller tryck på ◈ för att slutföra inställningen.

Resultat: WEEKLY visas på displayen.

Obs: En inställning kan kopieras med samma inställningar till en annan dag. Se "5.15.2 Så här kopierar du inställningar" [▸ 39].

5.15.2 Så här kopierar du inställningar


Inställningar kan kopieras till en annan dag. Hela inställningen för den valda veckodagen kopieras.

1 Tryck på ◈.

2 Tryck på Select eller Select för att välja vilken vecka som ska kopieras.

3 Tryck på Copy.


Resultat: Inställningen för den valda veckodagen kopieras.

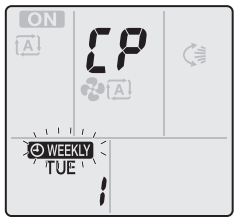

4 Tryck på Select eller Select för att välja den veckodag som ska kopieras till.

5 Tryck på Copy.

Resultat: Hela inställningen kopieras till vald dag och Daikin eye lyser orange.

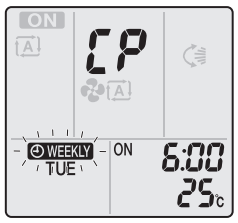

Obs: Upprepa proceduren för att kopiera till ännu en dag.

6 Tryck på ◈ för att slutföra inställningen.

Resultat: WEEKLY visas på displayen.

Obs: För ändring av inställning efter kopieringen, se "5.15.1 Så här ställer du in veckotimerdrift" [▸ 38].

5.15.3 Så här bekräftar du inställningar

Du bekräftar när alla inställningar är enligt önskemål.

1 Tryck på [◈].

Resultat: Veckodag och inställningsnumret för innevarande dag visas.



2 Tryck på [Select] eller [Select] för att ställa in önskad veckodag och inställningsnummer som ska bekräftas, och se detaljer.

Obs: För ändring av inställning, se "5.15.1 Så här ställer du in veckotimerdrift" [▸ 38].

3 Tryck på [◈] för att avsluta bekräftelseläget.

5.15.4 Så här inaktiverar och återaktiverar du veckotimerdrift

1 Du kan inaktivera veckotimern genom att trycka på [Weekly] medan WEEKLY visas på displayen.

Resultat: WEEKLY försvinner från displayen och Daikin eye slutar lysa orange.

2 Tryck på [Weekly] igen för att återaktivera veckotimern.

Resultat: Senast inställda läge används.

5.15.5 Radera inställningar

Så här tar du bort enskilda inställningar

Använd den här funktionen om du vill ta bort en enskild inställning.

1 Tryck på [◈].

Resultat: Veckodag och inställningsnumret visas.


2 Tryck på [Select] eller [Select] för att välja vilken veckodag som ska raderas.

3 Tryck på [Next].

Resultat: WEEKLY, ON och OFF blinkar.

4 Tryck på [Select] eller [Select] och välj "tom".

Resultat: Inställningen ändras i följande ordning:



5 Tryck på [Next].

Resultat: Vald inställning raderas.

6 Tryck på [◈] för att avsluta.

Resultat: Återstående inställningar är aktiva.

Ta bort inställningar för varje enskild veckodag

Använd denna funktion om du vill ta bort alla inställningar för en veckodag. Den kan användas vid bekräftelse eller inställning.

1 Tryck på [◈].

2 Tryck på [Select] eller [Select] för att välja vilken veckodag som ska raderas.

3 Håll ned [Weekly] i cirka 5 sekunder.

Resultat: Alla inställningar för den valda dagen tas bort.

4 Tryck på [◈] för att avsluta.

Resultat: Återstående inställningar är aktiva.

Så här tar du bort alla inställningar

Använd denna funktion om du vill ta bort alla inställningar för alla veckodagar på en gång. Denna procedur kan INTE användas i inställningsläget.

1 Håll ned [Weekly] i cirka 5 sekunder under standardvisning.

Resultat: Alla inställningar raderas.

5.16 Trådlös nätverkskoppling


Anslut bara din enhet till ditt hemnätverk och ladda ned appen för att ändra termostaten, ange temperaturscheman och granska din strömförbrukning.

Detaljerade specifikationer, inställningsmetoder, vanliga frågor och svar och felsökningstips finns på app.daikineurope.com.

Kunden ansvarar för:

- Smartphone eller surfplatta med den senaste understödda versionen av Android eller iOS enligt app.daikineurope.com.
- Internet-anslutning och kommunikationsenhet, som modem, router o.s.v.
- Åtkomstpunkt för trådlöst nätverk
- Installation av den kostnadsfria ONECTA-appen

Obs: Vid behov finns SSID (Service Set Identifier) och KEY (password) på enheten.

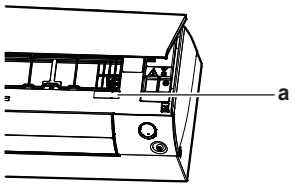

a Dekal med SSID och KEY

5.16.1 Försiktighetsåtgärder vid användning av det trådlösa nätverket

Använd INTE nära:

- **Medicinsk utrustning.** Till exempel defibrillatorer eller personer med pacemaker. Den här produkten kan orsaka elektromagnetiska störningar.
- **Utrustning för automatisk styrning.** Till exempel automatiska dörrar eller brandlarm. Den här produkten kan störa utrustningens funktion.
- **Mikrovågsugn.** Den kan störa den trådlösa kommunikationen.

5.16.2 Installera ONECTA-appen

1 Gå till Google Play (för Android-enheter) eller App Store (för iOS-enheter) och sök efter "ONECTA".

2 Installera ONECTA-appen enligt installationsanvisningarna på skärmen .

INFORMATION

Skanna QR-koden för att hämta och installera ONECTA-appen i din mobiltelefon eller surfplatta:

5.16.3 Så här konfigurerar du den trådlösa anslutningen

Det finns två alternativ för att ansluta den trådlösa adaptern till ditt hemnätverk.

- Använd antingen åtkomstpunktläge (SSID och KEY) eller WPS-knappen. Öppna ONECTA-appen och följ instruktionerna på skärmen.

Mer information samt vanliga frågor och svar finns på app.daikineurope.com.

Obs: Inställning görs med den trådlösa fjärrkontrollen för att välja menyn för inställning av det trådlösa nätverket. Vid inställning ska du alltid peka den trådlösa fjärrkontrollen mot enhetens infraröda mottagare.

INFORMATION

Tillse att driften är stoppad innan du konfigurerar den trådlösa anslutningen. Inställning kan INTE göras när enheten är i drift.

1 **Stoppa driften** innan du konfigurerar den trådlösa anslutningen.


2 Kontrollera att den trådlösa routern är tillräckligt nära enheten och att inget stör signalen.

Meny	Beskrivning
1	Kontroll av anslutningsstatus och åtkomstpunktsläge
2	Ansluta med WPS-knappen
R	Återställ fabriksinställningar
oFF	Trådlöst nätverk AV

Så här bekräftar du anslutningsstatus för det trådlösa nätverket

1 Håll ned på hemskärmen i minst 5 sekunder medan enheten inte är i drift.


Resultat: SP (meny för inställning av trådlös anslutning) visas. 1 blinkar.

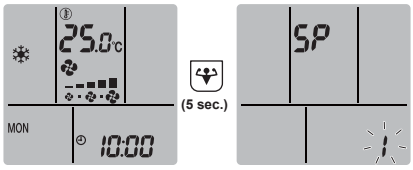

2 Tryck på för att bekräfta valet.

Resultat: 1 blinkar.

3 Kontrollera Daikin eye.

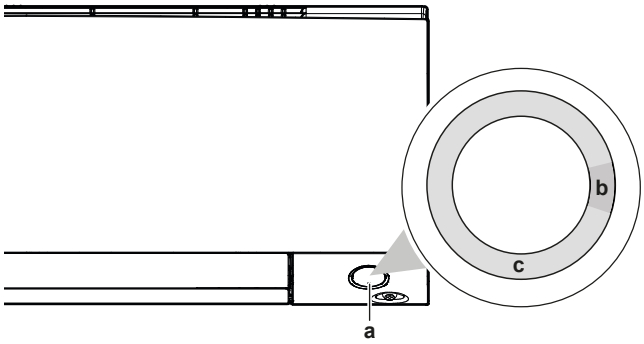

a Daikin eye
b Delvis grön
c Röd, orange eller blå

Daikin eye-färgen växlar mellan delvis grön och …	… då är den trådlösa adaptern …
Röd	ej ansluten
orange	igång och redo att ansluta till hemnätverket via WPS-knappen. Se Så här ansluter du med WPS-knappen.
blå	ansluten till hemnätverket: ▪ via åtkomstpunktsläge eller ▪ via routerns WPS-knapp.

4 Tryck på Cancel för att lämna menyn.

Resultat: Displayen återgår till standardskärmen.

Så här återställer du anslutningsinställningen till fabriksinställning


Återställ anslutningsinställningen till fabriksinställning om du vill:

- koppla från den trådlösa nätverksadaptern och kommunikationsenheten (som routern) eller den smarta enheten,
- upprepa inställningen om anslutningen misslyckats.

1 Håll ned på hemskärmen i minst 5 sekunder medan enheten inte är i drift.

Resultat: SP-menyn visas. blinkar.

2 Byt till SP-menyn genom att trycka på Temp två gånger eller Temp flera gånger.

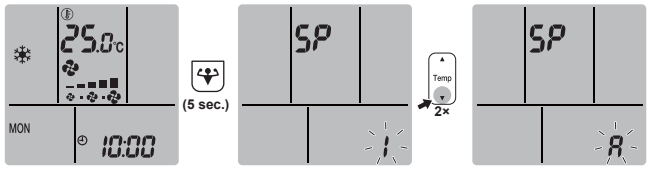

3 Håll in i minst 2 sekunder för att bekräfta valet.

Resultat: blinkar. Daikin eye-färgen växlar mellan röd och delvis grön. Inställningen återställs till fabriksinställning.

4 Tryck på Cancel för att lämna menyn.

Resultat: Displayen återgår till standardskärmen.


Så här stänger du av den trådlösa nätverksanslutningen

Om du vill stänga av den trådlösa anslutningen:

1 Håll ned på hemskärmen i minst 5 sekunder medan enheten inte är i drift.

Resultat: SP-menyn visas. blinkar.

2 Byt till SP-menyn genom att trycka på en gång eller flera gånger.

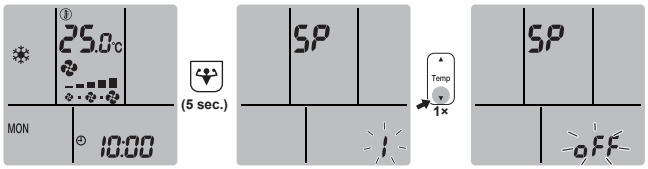

3 Håll in i minst 2 sekunder för att bekräfta valet.


Resultat: blinkar. Daikin eye-färgen växlar mellan vit och delvis grön. Kommunikationen är AV.

4 Tryck på Cancel för att lämna menyn.

Resultat: Displayen återgår till standardskärmen.

5.17 Om multisystem

I multisystem är 1 utomhusenhet ansluten till flera inomhusenheter. **Exempel:**

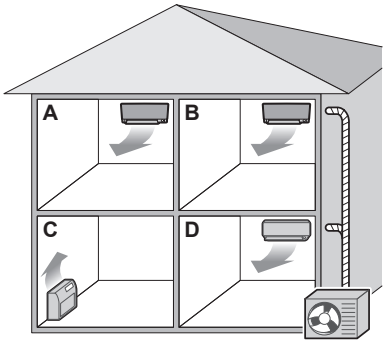

5.17.1 Prioritetsrumsinställning

Prioritetsrumsinställning kräver ytterligare programmering vid installationen. Kontakta en auktoriserad återförsäljare för hjälp.

När prioritetsrumsinställning är inaktiv eller inte tillgänglig

Med flera inomhusenheter igång har den enhet som först startades prioritet. Ange samma driftläge för övriga enheter. De går annars över i standby-läge och Daikin eye blinkar. Detta är INTE en felsignal.

Undantag: Om den första enheten som sattes på är inställd på **fläktdrift** och sedan **uppvärmningsläge** väljs i det andra rummet ges prioritet till enheten inställd på uppvärmning. Den första enheten övergår till standbyläge och Daikin eye blinkar.

INFORMATION

- Kylnings-, avfuktnings- och fläktdrift kan användas samtidigt.
- Autodriftläge väljer automatiskt kylning eller uppvärmning beroende på rumstemperaturen och temperaturinställningen. Om autodrift valts för alla enheter kommer alla enheter att köras i samma läge som den första enheten som startats.

Prioritet vid Tyst utomhusenhet-drift

Se "5.12.2 Tyst drift av utomhusenheten" [▸ 33].

1 Ställ in Tyst drift av utomhusenheten i alla rum med den trådlösa fjärrkontrollen för enheterna.

2 Om du vill avbryta Tyst drift av utomhusenheten kan du stoppa driften i 1 rum med en trådlös fjärrkontroll.

Resultat: Driften stoppas i alla rum. visas fortsatt på displayen på övriga fjärrkontroller.

3 Om du vill ta bort symbolen från övriga fjärrkontroller avbryter du Tyst drift av utomhusenheten i alla rum separat.

Resultat: Symbolen försvinner.

När prioritetsrumsinställning är aktiv

Du kan välja olika driftlägen i varje rum.

Exempel: Rum A har prioritet, kylningsdrift väljs.

Driftläge i rum B, C och D	Status i rum B, C och D
Kylning, avfuktning eller fläktläge	Aktuellt driftläge fortsätter
Uppvärmning	Standby. Driften återupptas när enheten i rum A stängs av.
Automatisk	Om kylningsdrift fortsätter. Om uppvärmningsenheter övergår i standby-läge. Driften återupptas när enheten i rum A stängs av.

Prioritet vid användning av kraftfull drift

Exempel: Rum A har prioritet. Rum B, C och D körs.

1 Ange kraftfull drift i rum A.

Resultat: Kapaciteten i rum A ökas. Kylnings- eller uppvärmningseffektiviteten i rum B, C och D kan minska något.

Prioritet vid Tyst utomhusenhet-drift

Exempel: Rum A har prioritet.

1 Ställ in Tyst drift av utomhusenheten på en enhet.

Resultat: Alla enheter övergår samtidigt till Tyst drift av utomhusenheten.

5.17.2 Läge för tyst nattdrift

Tyst nattläge kräver ytterligare programmering vid installationen. Kontakta din leverantör för hjälp. Detta läge minskar utomhusenhetens driftljud nattetid genom att reducera effekten.

Tyst nattläge aktiveras automatiskt när temperaturen faller 5°C eller mer under den högsta temperatur som uppmätts under dagen.

5.17.3 Lägeslås kyla/värme i multisystem

Lägeslås för kyla/värme kan anges via multi-utomhusenheten. Kontakta en auktoriserad återförsäljare för hjälp. Lägeslås för kyla/värme gör att enheten endast kan användas för kylning eller uppvärmning. Aktivera denna funktion om du vill ställa in alla inomhusenheter som är anslutna till ett multisystem i 1 driftläge.

INFORMATION

Låsning av kylnings-/uppvärmningsläget går INTE att aktivera samtidigt som prioritetsrumsinställning.

6 Energisparläge och optimal drift

INFORMATION

- Även enheten är avstängd förbrukar den alltid ström.
- När strömmen slås på igen efter ett strömavbrott återupptas tidigare valt läge.

FARA

Utsätt ALDRIG barn, växter eller djur för direkt luftflöde.

OBS!

Placera ALDRIG några föremål eller någon utrustning som INTE tål väta under enheten. Kondens på enheten eller köldmediumrör, eller blockering av dräneringen kan orsaka fukt som droppar ned. **Trolig konsekvens:** Föremål under enheten kan bli smutsiga eller skadas.

VARNING

Placera ALDRIG någon lättantändlig sprejflaska och använd INTE någon sprej nära enheten. Detta kan orsaka en eldsvåda.

VARNING

Håll alla nödvändiga ventilationsöppningar fria från hinder.

FARA

Kör INTE systemet när du besprutar ett rum med till exempel insektsmedel. Kemikalier kan samlas i enheten, vilket kan vara skadligt för personer som är överkänsliga mot kemikalierna.

Gör följande för att vara säker på att systemet kommer att fungera på rätt sätt:

- Förhindra med persienner eller gardiner att direkt solljus kommer in i rummet när anläggningen körs i kylningsläge.
- Se till att området är väl ventilerat. Blockera ALDRIG några ventilationsöppningar.
- Vädra ofta. Vid längre tids användning krävs särskild uppmärksamhet på ventilationen.
- Håll dörrar och fönster stängda. Om dörrar eller fönster är öppna strömmar luften ut ur rummet och försämrar verkan av kylning eller värmning.
- Var noga med att INTE kyla eller värma för mycket. Du kan spara energi genom att undvika extrema temperaturinställningar.
- Placera ALDRIG föremål nära enhetens luftintag eller luftutlopp. Det kan försämra effekten eller stoppa driften.
- Stäng av huvudströmbrytaren för enheten om den INTE ska användas under en längre tid. Om huvudströmbrytaren är på förbrukar enheten alltid ström. Innan enheten återstartas ska huvudströmbrytaren slås på 6 timmar innan enheten tas i drift för att säkerställa att systemet fungerar felfritt.
- Kondens kan bildas om luftfuktigheten är över 80% eller om dräneringsutloppet blockeras.
- Justera temperaturen till behaglig nivå. Undvik överdriven värme eller kyla. Observera att det kan ta en stund innan rumstemperaturen når angiven temperatur. Överväg att använda timerinställningar.

- Justera luftflödesriktningen för att undvika att kall luft samlas på golvet eller varm luft i taket. (Upp för kylning eller luftavfuktning mot taket och ned vid uppvärmningsdrift.)
- Undvik att ställa in enheten så att luft blåser direkt på personer i rummet.
- Använd systemet inom det rekommenderade temperaturintervallet (26~28°C för kylning och 20~24°C för uppvärmning) för att spara energi.

7 Underhåll och service

7.1 Översikt: Underhåll och service

Installatören måste utföra underhåll varje år.

Om köldmediumet

Denna produkt innehåller fluorgaser som påverkar växthuseffekten. Låt INTE gaserna komma ut i atmosfären.

Köldmediumtyp: R32

Växthuseffektpåverkan (GWP): 675

OBS!

Tillämplig lagstiftning om **fluorgaser som påverkar växthuseffekten** kräver att köldmediumpåfyllning av enheten indikeras både i vikt och motsvarande mängd CO_2.

Formel för beräkning av motsvarande mängd CO_2 i ton: GWP-värde för köldmedium × total mängd påfyllt köldmedium [i kg]/1000

Kontakta din installatör för mer information.

OBS!

Detta underhåll FÅR ENDAST utföras av installatören eller servicerepresentanten.

Vi rekommenderar att underhåll utförs minst gång per år. Tillämplig lagstiftning kan kräva kortare underhållsintervall.

VARNING

- Köldmedium i enheten är brandfarligt men läcker i normala fall INTE. Om köldmedium läcker ut i rummet kan kontakt med en öppen låga resultera i eldsvåda eller att en skadlig gas avges.
- Stäng AV alla uppvärmningsenheter med öppen låga, ventilera rummet och kontakta leverantören av enheten.
- Använd INTE enheten förrän en servicetekniker slutfört reparationen av den del där köldmediumläckan uppstått.

VARNING

- Punktera EJ och bränn EJ komponenter i köldmediumcykeln.
- Använd INGA rengöringsmedel eller andra metoder för att påskynda avfrostningsprocessen än de som rekommenderas av tillverkaren.
- Observera att köldmediet i systemet är luktfritt.

VARNING

Utrustningen ska förvaras så att inga mekaniska skador uppstår och i ett väl ventilerat rum utan antändningskällor i kontinuerlig drift (t.ex. öppna lågor, en gasvärmare i drift eller en elvärmare i drift). Rummets dimensioner ska vara enligt de allmänna säkerhetsföreskrifterna.

FARLIGT: RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR

Innan luftkonditioneringsanläggningen eller luftfiltret rengörs ska driften stoppas och all strömförsörjning BRYTAS. Annars kan en elektrisk stöt eller kroppsskada orsakas.

VARNING

För att förhindra elstötar och eldsvåda:

- Spola INTE av enheten.
- Vidrör INTE enheten med blöta händer.
- Placera INTE några föremål som innehåller vatten ovanpå enheten.

FARA

Efter långvarig användning bör du kontrollera enhetens fundament och installation så att inga skador uppkommit. Om dessa är skadade kan enheten falla omkull och orsaka skador.

FARA

Vidrör INTE värmeväxlarens flänsar. De är vassa och kan ge skärskador.

VARNING

Försiktighet måste iakttas vid arbete på stege och hög höjd.

Följande symboler kan visas på inomhusenheten:

Symbol	Förklaring
	Mät spänningen över kontakterna för huvudkretsens kondensatorer eller elektriska komponenter innan något servicearbete inleds.

7.2 Rengöring av inomhusenheten och den trådlösa fjärrkontrollen

VARNING

Fel rengöringsmedel eller rengöringsprocedur kan orsaka skador på plastkomponenter eller ge upphov till vattenläckor. Spillda rengöringsmedel på elektriska komponenter, t.ex. motorer, kan orsaka fel, rökutveckling eller antändning.

FARLIGT: RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR


Före rengöring ska enheten stängas av antingen med strömbrytaren eller genom att dra ut sladden. Annars kan en elektrisk stöt eller kroppsskada orsakas.

OBS!

- Använd INTE bensin, bensen, thinner, skurpulver eller flytande insektsmedel. **Trolig konsekvens:** Missfärgning och deformation.
- Använd INTE vatten eller luft som är varmare än 40°C. **Trolig konsekvens:** Missfärgning och deformation.
- Använd INTE något polermedel.
- Använd INTE någon borste. **Trolig konsekvens:** Ytskiktet lossnar.
- Som slutanvändare får du ALDRIG rengöra interna delar av enheten på egen hand. Detta är ett arbete som måste utföras av kvalificerad servicepersonal. Kontakta din leverantör.

1 Torka med mjuk trasa. Använd vatten eller ett neutralt rengöringsmedel om det finns fläckar som är svåra att få bort.

7.3 Så här rengör du frontpanelen

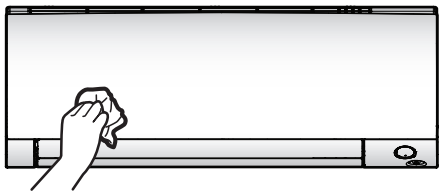

1 Rengör frontpanelen med en mjuk trasa. Använd vatten eller ett neutralt rengöringsmedel om det finns fläckar som är svåra att få bort.

7.4 Om luftfiltren

Om du använder enheten med smutsigt filter kan filtret:


- INTE luktreducera,
- INTE rengöra luften,
- dålig uppvärmning/kylning
- orsakar luktproblem

Lista på behandlade artiklar som används i Daikin-produkter baserat på Förordning (EG) Nr 528/2012	
Behandlad artikel med biocidprodukt	Luftplastfilter
Aktivt ämne	Silverfosfatglas
Innehåll	<0,02%
CAS-nr.	308069-39-8
Aktivt ämne/funktion	Antiviral och antibakteriell effekt
Säkerhetsinformation	RoHS-konformitet, ej giftig eller korrosiv. Inga specifika PPE-rekommendationer. Avfallshantering ska göras enligt myndighetsföreskrifter och juridiska regler gällande avfallshantering av material. Förvaras i rumstemperatur. **Ögonkontakt –** skölj med vatten **Hudkontakt** – skölj med vatten, bör ej påverka huden **Inhalering** – inga specifika faror indikerade


7.5 Så här rengör du luftfilter

1 Tryck på fliken mitt på luftfiltret och dra sedan ned det.

2 Dra ut luftfiltren.

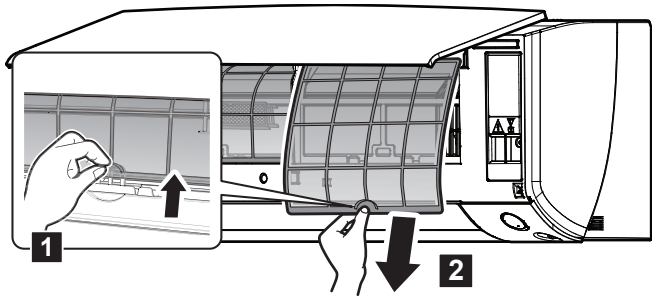


3 Ta bort det luktreducerande titanapatitfiltret och silverpartikelluftfiltret från alla 4 fästena.

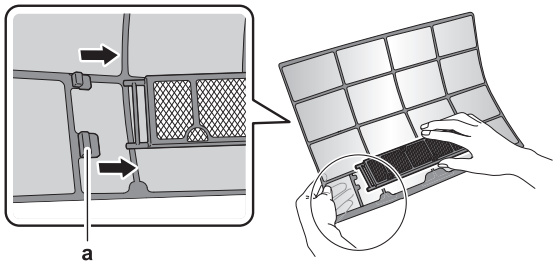


a Fäste

4 Rengör luftfiltren med vatten eller dammsug dem.

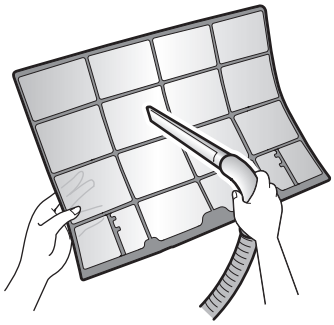

5 Blötlägg i ljummet vatten i cirka 10 till 15 minuter.

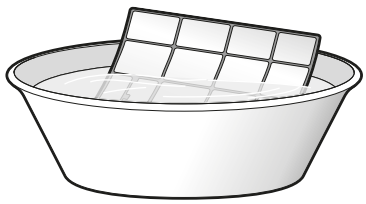

INFORMATION


- Om dammet INTE lossnar lätt kan du tvätta filtren med ett neutralt rengöringsmedel utspätt i ljummet vatten. Torka luftfilter i skuggan.
- Vi rekommenderar att du rengör luftfiltren varannan vecka.

7.6 Så här rengör du det luktreducerande titanapatitfilter och silverpartikelfiltret (Ag-jonfilter)

INFORMATION


Rengör filtret med vatten minst var 6:e månad.

1 Ta bort det luktreducerande titanapatitfiltret och silverpartikelluftfiltret för borttagning av allergener från alla 4 fästena.

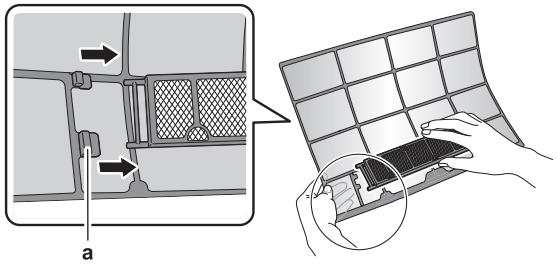


a Flik

2 Dammsug filtret för att få bort damm.

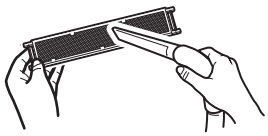

3 Blötlägg filtret i 10 till 15 minuter i varmt vatten.

Obs: Ta INTE bort filtret från ramen.

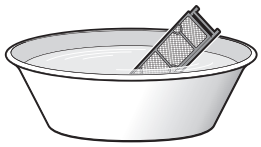


4 Efter rengöring skakar du av vattnet och låter filtret torka i skuggan. Vrid INTE ur filtret när du tar bort vattnet.

7.7 Så här byter du ut det luktreducerande titanapatitfiltret och silverpartikelfiltret (Ag-jonfilter)

INFORMATION

Byt ut filtret ungefär var 3:e år.

1 Ta bort filtret från flikarna på filterramen och byt till ett nytt filter.

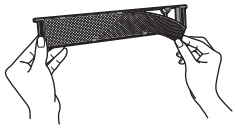


INFORMATION

- Kasta INTE bort filterramen – återanvänd den.
- Sopsortera gamla luftfilter som icke-brännbart avfall.

Du kan beställa det luktreducerande titanapatitfiltret eller silverpartikelfiltret genom att kontakta leverantören.


7.8 Så här sätter du tillbaka frontpanelen

1. Sätt tillbaka frontpanelen. Justera axlarna med spåren tryck sedan in dem helt.
2. Stäng frontpanelen långsamt. Tryck på båda sidorna och mitten.

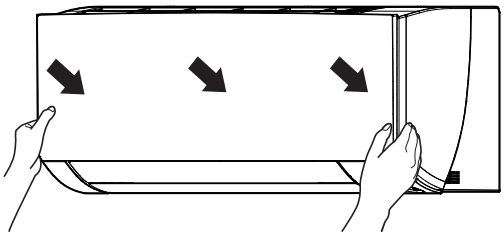


7.9 Så här tar du bort frontpanelen

1. Fatta tag med fingrarna i fördjupningarna på enheten (en på vänster och en på höger sida) och öppna frontpanelen så långt det går.

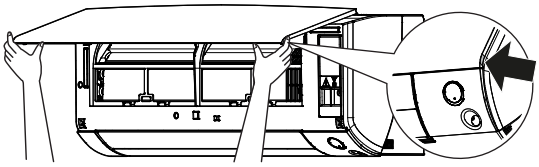

2. Tryck det vänstra panelskaftet utåt och uppåt för att frigöra frontpanelen från enheten. (Ta bort höger frontpanelaxel på samma sätt.)

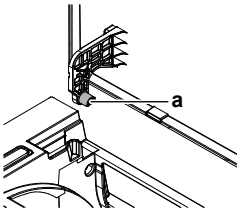

a Frontpanelaxel

3. När du tagit bort båda panelskaften drar du frontpanelen mot dig och tar bort den.

7.10 Beaktande följande innan en lång tid då enheten inte ska användas

Kör enheten i **Fläktläge** i flera timmar för att avfukta enhetens insida.

1. Tryck på Mode och välj -drift.
2. Tryck på och starta driften.
3. Stäng AV strömmen när driften stannar.
4. Rengör luftfiltren och sätt tillbaka dem.
5. Ta ut batterierna ur den trådlösa fjärrkontrollen.

INFORMATION

Vi rekommenderar att underhåll utförs regelbundet av en specialist. Kontakta din lokala leverantör för specialistunderhåll. Kostnaden för underhållet betalas av kunden.

Under vissa driftförhållanden kan enhetens insida bli nedsmutsad efter flera säsonger. Detta kan ge sämre effekt.

8 Felsökning

Om något av följande fel inträffar, vidtag nedanstående åtgärder och kontakta din återförsäljare.

VARNING

Stoppa driften och stäng AV strömmen om något ovanligt inträffar (t.ex. brandlukt).

Om enheten körs under sådana förhållanden kan det orsaka skador, elektriska stötar eller eldsvåda. Kontakta din leverantör.

Systemet MÅSTE repareras av en kvalificerad servicetekniker.

Fel	Åtgärd
Om en säkerhetsanordning, som en säkring eller jordfelsbrytare utlöses flera gånger, eller om ON/OFF-brytaren INTE fungerar som den ska.	Stäng AV huvudströmbrytaren.
Om det läcker vatten från enheten.	Stoppa driften.
Driftbrytaren fungerar INTE som den ska.	Stäng AV strömmen.
Daikin eye blinkar och du kan kontrollera felkoden på den trådlösa fjärrkontrollen. För att visa felkoden, se "8.2 Lösa problem baserade på felkoder" [▸ 60].	Kontakta installatören och rapportera felkoden.

Om systemet INTE fungerar korrekt utöver ovanstående nämnda fall och inget av ovan nämnda fel finns kan du felsöka systemet enligt följande procedurer.

Fel	Åtgärd
Om systemet INTE fungerar alls.	▪ Kontrollera att det inte är strömavbrott. Vänta tills strömmen är tillbaka. Om ett strömavbrott inträffar under drift återstartas systemet automatiskt så snart strömmen återkommer. ▪ Kontrollera säkringar och brytare. Byt säkringen eller återställ brytaren vid behov. ▪ Kontrollera batterierna i den trådlösa fjärrkontrollen. ▪ Kontrollera timerinställningen.
Systemet stannar plötsligt.	▪ Kontrollera att luftintag eller -utlopp på inomhus- eller utomhusenheten INTE är blockerat av något föremål. Ta bort alla hinder och kontrollera att luftflödet inte är blockerat. ▪ Enheten kan stanna efter plötsliga, stora spänningsfluktuationer som ett sätt att skydda systemet. Driften återupptas automatiskt efter cirka 3 minuter.
Fläkten stannar vid luftflödesdrift.	Om den inställda temperaturen har uppnåtts reduceras luftflödet och driften stoppas. Driften återupptas automatiskt när inomhustemperaturen stiger eller faller.
Klaffarna börjar INTE svänga omedelbart.	Inomhusenheten justerar klaffarnas position. Klaffarna börjar snart röra sig.

Fel	Åtgärd
Driften startar INTE inom kort.	Om ON/OFF-knappen trycks in direkt efter att driften avbrutits eller om läget ändrats. Driften startar efter 3 minuter för att skydda systemet.
Systemet fungerar, men ger otillräcklig kylning och värme.	▪ Kontrollera luftflödesinställningen. Se "5.8 Luftflödeshastighet" [▸ 28]. ▪ Kontrollera temperaturinställningen. Se "5.3.1 Så här startar/stoppar du driften och ställer in temperaturen" [▸ 23]. ▪ Kontrollera om luftflödesriktningen är korrekt inställd. Se "5.9 Luftflödesriktning" [▸ 29]. ▪ Kontrollera att luftintag eller -utlopp på inomhus- eller utomhusenheten INTE är blockerat av något föremål. Ta bort alla hinder och kontrollera att luftflödet inte är blockerat. ▪ Kontrollera om luftfilter är igentäppta. Rengör luftfiltren. Se "7 Underhåll och service" [▸ 49]. ▪ Kontrollera att inga fönster eller dörrar är öppna. Stäng dörrar och fönster för att hindra att uteluften kommer in. ▪ Kontrollera om enheten körs i Econo-drift eller tyst drift av utomhusenheten. Se "5.12 Econo-drift och tyst drift av utomhusenheten" [▸ 32]. ▪ Kontrollera om några möbler står direkt under eller intill inomhusenheten. Flytta möblerna.
Systemet fungerar men uppvärmningen är otillräcklig (luft blåser INTE ur enheten).	▪ Luftkonditioneringsanläggningen kan värmas upp för uppvärmningsdrift. Vänta i 1 till 4 minuter. ▪ Om ett flödesljud hörs kan utomhusenheten köra avfrostningsdrift. Vänta i 4 till 12 minuter.
PÅ/AV-timern fungerar INTE enligt inställningarna.	▪ Kontrollera om veckotimern och PÅ/AV-timern är inställda på samma tid. Ändra eller inaktivera inställningen. Se "5.14 PÅ/AV-timerdrift" [▸ 34] och "5.15 Veckotimerdrift" [▸ 37]. ▪ Kontrollera om klockan och veckodagen är korrekt inställda. Se "4.4 Klockinställning" [▸ 19].
Kylningsdrift kan INTE väljas.	Kontrollera om systemet INTE är en ren uppvärmningsversion.
En onormal funktion uppträder vid drift.	Luftkonditioneringsanläggningen kan störas av åska eller radiovågor. Stäng OFF brytaren och sätt ON den igen.
Enheten får INTE signaler från den trådlösa fjärrkontrollen.	▪ Kontrollera batterierna i den trådlösa fjärrkontrollen. Se "4.2 Så här sätter du i batterierna" [▸ 18]. ▪ Kontrollera att sändaren INTE är utsatt för direkt solljus. ▪ Kontrollera om det finns några elektroniskt startade lysrör i rummet. Kontakta din leverantör.

Fel	Åtgärd
Den trådlösa fjärrkontrollens display är tom.	Byt batterierna i fjärrkontrollen.
Andra elektriska apparater startas.	Om den trådlösa fjärrkontrollens signaler råkar styra någon annan apparat bör du flytta den apparaten eller kontakta din leverantör.

Om, efter att ha kontrollerat alla punkter ovan, det är omöjligt att lösa problemet själv kontaktar du installatören och meddelar symptomen, komplett modellnamn på enheten (med tillverkningsnummer om så är möjligt) och installationsdatum.

8.1 Symptom som INTE är systemfel

Följande symptom är INTE tecken på systemfel:

8.1.1 Symptom: Ett ljud som rinnande vatten hörs

- Detta är ljudet av köldmedium som strömmar i enheten.
- Detta är ett ljud som kan uppstå när vatten pumpas ut ur anläggningen vid kylnings- eller avfuktningsdrift.
- Köldmediumet strömmar genom luftkonditioneringsanläggningen även om den inte är i drift och en inomhusenhet i ett annat rum används.

8.1.2 Symptom: Ett blåsande ljud hörs

Detta ljud uppstår när riktningen för köldmediumflödet i enheten byts (t.ex. vid växling mellan kylning och uppvärmning).

8.1.3 Symptom: Ett tickande ljud hörs

Detta ljud uppstår när enheten utvidgas eller drar ihop sig vid temperaturförändringar.

8.1.4 Symptom: Ett visslande ljud hörs

Det här ljudet uppstår när köldmedium flödar vid avfrostningsdrift.

8.1.5 Symptom: Ett klickande ljud hörs vid drift eller stilleståndd

Det här ljudet uppstår när köldmediumkontrollventiler eller elkomponenter körs.

8.1.6 Symptom: Ett klappande ljud hörs

Det här ljudet uppstår när en extern enhet (t.ex. en ventileringsfläkt eller köksfläkt) suger ut luft ur rummet med rummets dörrar och fönster stängda. Öppna dörrar eller fönster, eller stäng av fläkten.

8.1.7 Symptom: Vit dimma kommer ut ur en enhet (inomhusenhet, utomhusenhet)

När systemet växlar till värme efter avfrostning. Fukt som skapas vid avfrostningen övergår till ånga som sedan blåses ut.

8.1.8 Symptom: Enheterna kan lukta

Enheten kan absorbera lukter i rum från möbler, cigaretter etc. och sedan avge lukterna igen.

8.1.9 Symptom: Utomhusenhetens fläkt roterar trots att enheten inte är i drift

- **Efter avstängd drift.** Utomhusenhetens fläkt fortsätter rotera i ca 30 sekunder för att skydda systemet.
- **När luftkonditioneringsenheten inte används.** Vid mycket höga utomhustemperaturer roterar fläkten som ett skydd för systemet.

8.1.10 Symptom: Luftflödesinställningen återupptas INTE när komfortluftflödet inaktiverades av ONECTA-appen

Om komfortluftflödesdrift inaktiveras med ONECTA-appen återgår luftflödesinställningen INTE till föregående luftflödesinställning och inomhusenheten körs med automatisk luftflödeshastighet.

8.1.11 Symptom: Vissa driftikoner visas inte på den trådlösa fjärrkontrollen. Vissa funktioner kan inte aktiveras i ONECTA-appen

Vissa kombinationer av funktioner är inte tillåtna (exempel: Endast fläktdrift och tyst drift av utomhusenheten). Denna funktion kan visas i ONECTA-appen, men fuktionen kan INTE aktiveras.

8.1.12 Symptom: I ONECTA-appen indikeras INTE driftläget Kraftfull som aktivt

När Kraftfull drift är aktiverad och inomhusenheten är AV visas kanske inte Kraftfull drift som aktivt under 2 minuter tills molndata uppdateras.

8.1.13 Symptom: Automatiskt läge är INTE inaktiverat i ONECTA-appen med Temperaturgränsinställningen

Om uppvärmningsgränsen högre gräns är angiven till ett lägre värde än kylningsgränsens lägre värde i ONECTA-appen stöds autoläget i ONECTA-appen. Enheten kan köras med uppvärmning mellan det lägsta börvärdet och uppvärmningens övre gräns, och med kylning mellan den lägre kylningsgränsen och maxbörvärdet.

8.1.14 Symptom: Veckotimern inaktiveras INTE när temperaturgränsen ändras i ONECTA-appen

Om temperaturgränsen ändras i ONECTA-appen förblir veckotimern aktiv. Veckotimerinställningarna förblir oförändrade i ONECTA-appen. Börvärdesinställningar i Veckotimern begränsas INTE även om temperaturgränser ange i ONECTA-appen.

Enheten kan dock begränsa börvärdet vid drift om det är utanför tillåtet intervall. Det faktiska börvärdet visas på huvudskärmen för enheten i ONECTA-appen.

8.1.15 Symptom: ONECTA-appen svarar med en fördröjning

En fördröjning av appens visning kan ske på grund av datauppdateringar.

8.2 Lösa problem baserade på felkoder

Feldiagnos med den trådlösa fjärrkontrollen

Om enheten får ett problem kan du identifiera felet genom att kontrollera felkoden med den trådlösa fjärrkontrollen. Det är viktigt att förstå problemet och vidta åtgärder innan du återställer felkoden. Detta ska göras av en licensierad installatör eller av din lokala återförsäljare.

INFORMATION

I servicehandboken finns:

- Hela listan med felkoder
- En mer detaljerad felsökningsguide för varje fel

Så här kontrollerar du felkoden med den trådlösa fjärrkontrollen

1 Rikta den trådlösa fjärrkontrollen mot enheten och tryck på Cancel i cirka 5 sekunder.

Resultat: 00 blinkar i temperaturinställningsdisplayen.

2 Rikta den trådlösa fjärrkontrollen mot enheten och tryck på Cancel flera gånger tills en fast ljudsignal hörs.

Resultat: Koden visas nu på displayen.

INFORMATION

- En kort ljudsignal och 2 på varandra följande ljudsignaler indikerar felaktiga koder.
- Du kan avbryta kodvisningen genom att hålla ned Cancel i 5 sekunder. Kodvisningen avbryts även av sig själv om knappen INTE trycks ned på 1 minut.

System

Felkod	Beskrivning
00	Normal
U0	Brist på köldmedium
U2	Överspänningsfel
U3	Överföringsfel
U4	Signalöverföringsfel (mellan inomhus- och utomhusenheten)

Inomhusenhet

Felkod	Beskrivning
A1	Kretskortsfel på inomhusenheten
A5	Frysskyddet utlöst eller högtrycksstyrning
A6	Fel på fläktmotor (likströmsmotor)
C4	Fel på termistorn för inomhusenhetens värmeväxlare
C9	Fel på termistorn för rumstemperaturen

Utomhusenhet

Felkod	Beskrivning
E8	Fel i 4-vägsventilen

Felkod	Beskrivning
E1	Fel i utomhusenhetens kretskort
E3	Aktivering av högtrycksbrytare (HPS)
E5	Överbelastningsaktivering (kompressoröverbelastning)
E6	Kompressorlås
E7	Likströmsfläktlås
F3	Temperaturskydd för dräneringsrör
H3	Fel i högtrycksbrytare (HPS)
H6	Avvikelser i sensorns placering
H8	Fel på likspännings-/strömsensorn
H9	Fel på utomhustemperaturtermistorn
J3	Fel på utloppstermistorn
J6	Fel på termistorn för utomhusenhetens värmeväxlare
L4	Temperaturhöjning för kylfläns
L5	Överströmsfel för inverteraren (likström)
P4	Termistorfel, kylfläns

8.3 Felsökning av trådlös nätverksanslutning

I följande tabell finns en kortfattad beskrivning av hur du hanterar vissa fel. Om ingen av lösningarna fungerar går du till app.daikineurope.com där det finns mer information samt vanliga frågor och svar.

Problem	Åtgärd
Det går INTE att ansluta det trådlösa nätverket (Daikin eye blinkar INTE vid inställning av den trådlösa nätverkskopplingen).	▪ Prova att styra enheten med den trådlösa fjärrkontrollen. ▪ Kontrollera om strömmen är på. ▪ Stäng av enheten och sätt på den igen.
Det trådlösa nätverket visas INTE på enhetens översiktsskärm (hemskärmen) när den trådlösa nätverksadaptern har konfigurerats (WPS-alternativet).	▪ Kontrollera att den trådlösa nätverksadaptern är tillräckligt nära kommunikationsenheten. ▪ Kontrollera om kommunikationen fungerar. ▪ Kontrollera att den smarta enheten är ansluten till samma trådlösa nätverk som den trådlösa adaptern. ▪ Försök återställa inställningen till fabriksinställning och gör om inställningen. Se "Så här återställer du anslutningsinställningen till fabriksinställning" [▸ 43].

Problem	Åtgärd
Den trådlösa adaptern är INTE synlig i listan över trådlösa enheter på den smarta enheten (åtkomstpunkt).	▪ Prova att växla mellan åtkomstpunkten och WPS-inställningen för att byta WiFi-kanal. WiFi-kanalen måste vara 1~13. ▪ Kontrollera om kommunikationen fungerar. ▪ Försök återställa inställningen till fabriksinställning och gör om inställningen. Se "Så här återställer du anslutningsinställningen till fabriksinställning" [▸ 43].
Visat temperaturvärde inomhus/ utomhus i ONECTA skiljer sig från det värde som uppmätts med andra enheter.	▪ ONECTA visar temperaturen inomhus/ utomhus endast i direkt närhet av inomhusenheten/utomhusenheten. ▪ Uppmätt temperatur med andra enheter kan skilja sig på grund av olika förhållanden runt enheten (t.ex. direkt solljus, isbildning, etc.) ▪ Den temperatur som visas i ONECTA är endast avsedd för referens.

9 Avfallshantering

OBS!

Försök INTE att demontera systemet själv: nedmontering av systemet, hantering av köldmedium, olja och andra delar SKA ske i enlighet med gällande lagstiftning. Enheter MÅSTE behandlas på en specialiserad behandlingsanläggning för återvinning.

10 Ordlista

Återförsäljare
Distributör av produkten.

Behörig installatör
Tekniskt utbildad person som är kvalificerad att installera produkten.

Användare
Den person som äger produkten och/eller använder den.

Tillämplig lagstiftning
Alla internationella, europeiska, nationella och lokala direktiv, lagar, bestämmelser och/eller föreskrifter som är relevanta och tillämpliga för en viss produkt eller domän.

Serviceföretag
Kvalificerat företag som kan utföra eller koordinera nödvändig service av produkten.


Installationshandbok
Instruktionsbok för en viss produkt eller tillämpning, med installations-, konfigurations- och underhållsinstruktioner.


Bruksanvisning
Instruktionsbok för en viss produkt eller tillämpning, med användningsinstruktioner.


Tillbehör
Dekaler, manualer, informationsblad och utrustning som medföljer enheten och som måste installeras enligt instruktionerna i medföljande dokumentation.

Tillvalsutrustning
Utrustning som tillverkas eller godkänns av Daikin som kan kombineras med produkten enligt instruktionerna i medföljande dokumentation.

Anskaffas lokalt
Utrustning som INTE tillverkas av Daikin som kan kombineras med produkten enligt instruktionerna i medföljande dokumentation.

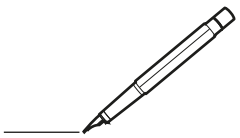

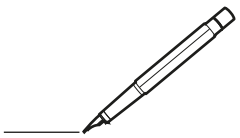

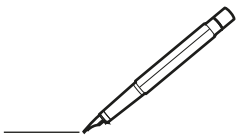

DAIKIN EUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.
U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş.
Gülsuyu Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Burçak Sokak, No:20, 34848 Maltepe
İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: 0216 453 27 00
Faks: 0216 671 06 00
Çağrı Merkezi: 444 999 0
Web: www.daikin.com.tr

Copyright 2026 Daikin

4P847294-6 2026.06