



Brukerhåndbok

Daikin romluftkondisjoneringsanlegg



Siesta®

ATXM20R2V1B
ATXM20R5V1B
ATXM25R2V1B
ATXM25R5V1B
ATXM35R2V1B
ATXM35R5V1B
ATXM50R2V1B

Innholdsfortegnelse

1 Om dokumentasjonen	4
1.1 Om dette dokumentet	4
2 Generelle sikkerhetshensyn	5
2.1 Om dokumentasjonen	5
2.1.1 Betydning av advarsler og symboler	5
3 Sikkerhetsinstruksjoner for bruker	7
3.1 Generelt	7
3.2 Instruksjoner for sikker drift	8
4 Om systemet	12
4.1 Innendørsenhet.....	12
4.1.1 Skjerm til innendørsanlegg.....	13
4.2 Om brukergrensesnittet	13
4.2.1 Komponenter: Brukerkontroll	14
4.2.2 Status: Brukergrensesnittets LCD.....	15
4.2.3 Bruke brukergrensesnittet	16
5 Før bruk	17
5.1 Oversikt: Før bruk	17
5.2 Sette i batteriene	17
5.3 Montere holderen til brukergrensesnittet	18
5.4 Om klokken	18
5.4.1 Slik stiller du klokken	18
5.5 Lysstyrken på skjermen til innendørsanlegget	19
5.5.1 Stille inn lysstyrken til innendørsanleggets skjerm.....	19
5.6 Slå på strømmen	19
6 Bruk	20
6.1 Driftsområde	20
6.2 Når man bruker hvilke funksjoner	20
6.3 Driftsmodus og temperatursettpunkt	21
6.3.1 Starte/stanse driftsmodusen og stille temperaturen	22
6.4 Luftstrømhastighet	23
6.4.1 Justere luftstrømhastigheten	23
6.5 Luftstrømretning.....	23
6.5.1 Justere den vertikale luftstrømretningen	24
6.5.2 Justere den horisontale luftstrømretningen.....	24
6.5.3 Bruke 3-D-luftstrømretning.....	24
6.6 Drift med Komfortabel luftstrøm og Intelligent øye	25
6.6.1 Drift med komfortabel luftstrøm	25
6.6.2 Intelligent øye-drift.....	25
6.6.3 Starte/stanse drift med Komfortabel luftstrøm og Intelligent øye	26
6.7 Kraftig drift	26
6.7.1 Starte/stanse Kraftig drift.....	27
6.8 Økonomisk drift og Lyddempet drift for utendørsanlegg	27
6.8.1 Økonomisk drift	27
6.8.2 Lyddempet drift for utendørsanlegg.....	27
6.8.3 Starte/stanse Økonomisk drift og Lyddempet drift for utendørsanlegg.....	28
6.9 Drift med Flash Streamer (luftrensing).....	28
6.9.1 Starte/stanse drift med Flash Streamer (luftrensing).....	28
6.10 Drift med tidsbryter AV/PÅ.....	28
6.10.1 Starte/stanse drift med tidsbryter AV	29
6.10.2 Starte/stanse drift med tidsbryter PÅ.....	29
6.10.3 Kombinere tidsbryter AV og tidsbryter PÅ.....	30
6.11 Drift med Uketidsbryter	30
6.11.1 Stille drift med Uketidsbryter	31
6.11.2 Kopiere reservasjoner	32
6.11.3 Bekrefte reservasjoner	33
6.11.4 Deaktivere og reaktivere drift med Uketidsbryter	33
6.11.5 Slette reservasjoner	33
6.12 Trådløs LAN-tilkobling	34
6.12.1 Forholdsregler ved bruk av trådløs LAN	34
6.12.2 Installere applikasjonen Daikin Residential Controller	34
6.12.3 Slik setter du opp trådløs tilkobling	35

6.13	Om multisystem	38
6.13.1	Innstilling for romprioritet.....	38
6.13.2	Lyddempet nattedrift.....	39
6.13.3	Moduslås for kjøling/oppvarming i multisystem	39
7	Energisparing og optimal drift	40
8	Vedlikehold og service	42
8.1	Oversikt: vedlikehold og service	42
8.2	Rengjøre innendørsenhet og brukergrensesnitt.....	43
8.3	Rengjøre frontpanelet	44
8.4	To remove the front panel.....	44
8.5	Om luftfiltrene	44
8.6	Rengjøre luftfiltrene.....	44
8.7	Rengjøre luftfjerningsfilteret og sølvpartikkelfilteret som fjerner allergener	46
8.8	Skifte luftfjerningsfilteret og sølvpartikkelfilteret som fjerner allergener	46
8.9	Sette tilbake frontpanelet.....	47
8.10	Ta hensyn til følgende før langvarig stillstand.....	47
9	Feilsøking	49
9.1	Symptomer som IKKE er funksjonsfeil på systemet	51
9.1.1	Symptom: Lyden av rennende vann	51
9.1.2	Symptom: Det høres en blåselyd	51
9.1.3	Symptom: Det høres en tikkelyd.....	51
9.1.4	Symptom: Det høres en plystrelyd.....	51
9.1.5	Symptom: Klikkelyd som høres under drift eller ved stillstand.....	52
9.1.6	Symptom: Det høres en klappelyd.....	52
9.1.7	Symptom: Det kommer hvit tåke ut av et anlegg (innendørsanlegg, utendørsanlegg).....	52
9.1.8	Symptom: Anleggene kan avgi lukt.....	52
9.1.9	Symptom: Utendørsviften går når luftkondisjoneringsenheten ikke er i drift.....	52
9.1.10	Symptom: Viftehastigheten til innendørsanlegget samsvarer ikke med innstillingsverdien (under kjøling ved lav omgivelsestemperatur i multisystem).....	52
9.2	Løse problemer basert på feilkoder	52
9.3	Feilsøking av tilkobling for trådløst LAN	54
10	Kassering	56
11	Ordliste	57

1 Om dokumentasjonen

1.1 Om dette dokumentet

Takk for at du kjøpte dette produktet. Vennligst:

- Oppbevar dokumentasjonen for fremtidige referanseformål.

Målpublikum

Sluttbrukere



INFORMASJON

Dette apparatet er ment brukt av en ekspert eller kvalifiserte brukere i butikker, i lettindustri og på gårder, eller for kommersielle formål og husholdningsbruk av ikke-profesjonelle.

Dokumentasjonssett

Dette dokumentet er en del av et dokumentasjonssett. Hele settet består av:

- **Generelle sikkerhetshensyn:**
 - Sikkerhetsinstruksjoner du må lese før du opererer systemet
 - Format: Papir (i boksen til innendørsenheten)
- **Driftshåndbok:**
 - Hurtigguide for grunnleggende drift
 - Format: Papir (i boksen til innendørsenheten)
- **Referanseguide for bruker:**
 - Detaljerte trinnvise instruksjoner og bakgrunnsinformasjon om grunnleggende og avansert bruk
 - Format: Digitale filer på <http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/>.

De nyeste versjonene av medfølgende dokumentasjon kan fås på det lokale nettstedet for Daikin eller hos montøren.

Originaldokumentasjonen er skrevet på engelsk. Alle andre språk er oversettelser.

2 Generelle sikkerhetshensyn

2.1 Om dokumentasjonen

- Originaldokumentasjonen er skrevet på engelsk. Alle andre språk er oversettelser.
- I dette dokumentet er det beskrevet forholdsregler som tar for seg veldig viktig emner. Følg dem nøye.
- Installeringen av systemet og samtlige aktiviteter som er beskrevet i installeringshåndboken og i referanseguiden for montører, MÅ utføres av autorisert installatør.

2.1.1 Betydning av advarsler og symboler



FARE

Angir en situasjon som fører til død eller alvorlig personskade.



FARE: ELEKTRISK STØT

Angir en situasjon som kan føre til elektrisk støt.



FARE: FARE FOR FORBRENNING/SKÅLDING

Angir en situasjon som kan føre til forbrenning/skålding på grunn av ekstremt varme eller kalde temperaturer.



FARE: FARE FOR EKSPLOSJON

Angir en situasjon som kan føre til eksplosjon.



ADVARSEL

Angir en situasjon som kan føre til død eller alvorlig personskade.



ADVARSEL: ANTENNELIG MATERIALE



LIVSFARE

Angir en situasjon som kan føre til mindre eller moderat personskade.



MERKNAD

Angir en situasjon som kan føre til materiell skade.



INFORMASJON

Angir nyttige tips eller tilleggsinformasjon.

Symboler brukt på anlegget:

Symbol	Forklaring
	Les i installerings- og driftshåndboken samt anvisningsarket for kabling før du installerer.
	Les i servicehåndboken før du utfører vedlikeholds- og serviceoppgaver.
	Du finner mer informasjon i referanseguiden for montører og brukere.
	Anlegget inneholder roterende deler. Vær forsiktig når du utfører service på eller inspiserer anlegget.

Symboler brukt i dokumentasjonen:

Symbol	Forklaring
	Angir en figurtittel eller en referanse til den. Eksempel: "▲ 1–3 Figurtittel" betyr "Figur 3 i kapittel 1".
	Angir en tabelltittel eller en referanse til den. Eksempel: "■ 1–3 Tabelltittel" betyr "Tabell 3 i kapittel 1".

3 Sikkerhetsinstruksjoner for bruker

Følg alltid sikkerhetsinstruksjonene og forskriftene nedenfor.

3.1 Generelt

**ADVARSEL**

Kontakt montøren hvis du er USIKKER på hvordan du betjener enheten.

**ADVARSEL**

Dette anlegget er ikke ment brukt av personer, inkludert barn, med svekkede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller med manglende erfaring og kunnskap, med mindre de er under tilsyn eller har fått opplæring i bruk av anlegget av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.

Barn må være under tilsyn for å sikre at de ikke leker med anlegget.

Rengjøring og vedlikehold utført av bruker må ikke gjøres av barn uten tilsyn.

**ADVARSEL**

For å hindre elektrisk støt eller brann:

- Enheten må IKKE spyles.
- IKKE bruk enheten med våte hender.
- IKKE plasser gjenstander med vann enheten.

**LIVSFARE**

- IKKE plasser gjenstander eller utstyr oppå enheten.
- Du må IKKE sitte, klatre eller stå på enheten.

- Enheter er merket med følgende symbol:



Det betyr at elektriske og elektroniske produkter IKKE skal blandes med usortert husholdningsavfall. IKKE forsøk å demontere systemet på egen hånd. Demontering av systemet, behandling av kjølemiddelet, av oljen og eventuelle andre deler må tas hånd om av en autorisert montør i samsvar med gjeldende lovgivning.

Enheter må håndteres ved et spesialanlegg for gjenbruk, resirkulering og gjenvinning. Når du sørger for at dette produktet avfallsbehandles på riktig måte, bidrar du til å avverge potensielle negative konsekvenser for miljø og menneskelig helse. Kontakt montøren eller lokale myndigheter hvis du vil ha mer informasjon.

- Batterier er merket med følgende symbol:



Det betyr at batteriene IKKE skal blandes med usortert husholdningsavfall. Hvis et kjemikalieymbol er oppført under symbolet, betyr det at batteriet inneholder et tungmetall over en viss konsentrasjon.

Mulige kjemiske symboler er følgende: Pb: bly (>0,004%).

Avfallsbatterier må behandles ved et spesialanlegg for gjenbruk. Når du sørger for at avfallsbatterier blir behandlet på riktig måte, bidrar du til å avverge potensielle negative konsekvenser for miljø og menneskelig helse.

3.2 Instruksjoner for sikker drift



ADVARSEL: SVAKT ANTENNELIG MATERIALE

Kjølemediet i dette anlegget er svakt antennelig.



LIVSFARE

Innendørsanlegget har radioutstyr, og minsteavstanden mellom stråledelen på utstyret og brukeren er 10 cm.



LIVSFARE

IKKE stikk fingre, pinner eller andre gjenstander inn i luftinntaket eller -utløpet. Når viften roterer ved høy hastighet, vil den forårsake skade.

**ADVARSEL**

- Du må IKKE selv endre, demontere, fjerne, installere på nytt eller reparere anlegget ettersom feilaktig demontering eller installering kan medføre elektrisk støt eller brann. Kontakt forhandleren.
- Påse at det ikke finnes åpen ild dersom kjølemediet skulle lekke ved et uhell. Selve kjølemediet er helt trygt, det er ikke giftig og det er kun svakt antennelig, men det danner giftig gass når det ved et uhell lekker ut i et rom der det finnes brennbar luft fra vifteovner, gasskomfyrer osv. Kvalifisert servicepersonell skal alltid bekrefte at delen der lekkasjen oppstod, er reparert eller rettet på før driften gjenopptas.

**LIVSFARE**

Bruk ALLTID et brukergrensesnitt til å justere posisjonen til klaffene og lamellene. Hvis klaffene og lamellene beveger seg og du flytter dem for hånd med makt, vil mekanismen gå i stykker.

**LIVSFARE**

Utsett ALDRI små barn, planter eller dyr direkte for luftstrømmen.

**ADVARSEL**

IKKE plasser noe under innendørs- eller utendørsenheten som ikke må utsettes for fuktighet. Ellers kan kondens fra anlegget eller kjølemedierørene, smuss fra luftfilteret eller tett drenering føre til at det drypper og skade eller skitne til det som måtte befinne seg under anlegget.

**ADVARSEL**

IKKE plasser brennbare sprayflasker nær luftkondisjoneringsanlegget, og IKKE bruk spray nær anlegget. Ellers kan det føre til brann.

**LIVSFARE**

IKKE la anlegget være i gang hvis du bruker insektmiddel av forstøvningstype i rommet. Kjemikalier kan samles i anlegget og medføre helsefare for personer med kjemikalieallergi.



ADVARSEL

Kjølemediet i enheten er svakt antennelig, men det lekker normalt IKKE. Hvis det lekker kjølemedium ut i rommet som kommer i kontakt med flammen fra en brenner, et varmeapparat eller en gasskomfyr, kan det føre til at det dannes skadelig gass.

Slå av alle lettantennelige varmeapparater, luft ut rommet, og ta kontakt med forhandleren der du kjøpte enheten.

Enheten må IKKE brukes før servicepersonell kan bekrefte at delen der kjølemedielekkasjen oppstod, er reparert.



ADVARSEL

- Deler fra kjølemediesyklusen må IKKE perforeres eller brennes.
- Bruk IKKE andre vaskemidler eller midler som fremskynder avisingen enn dem som anbefales av produsenten.
- Vær oppmerksom på at kjølemediet i systemet er uten lukt.



ADVARSEL

Anlegget skal plasseres i et rom uten fungerende antenningskilder (for eksempel åpen flamme eller gassapparat eller elektrisk varmeapparat i drift).



FARE: ELEKTRISK STØT

Sørg for å stanse all drift og strømtilførsel når du skal rengjøre luftkondisjoneringsanlegget eller luftfilteret. Ellers kan det forårsake elektrisk støt eller personskade.



LIVSFARE

Kontroller at anleggets stativ og koblinger ikke er skadet etter lengre tids bruk. Hvis disse er skadet, kan anlegget velte og forårsake personskade.



LIVSFARE

Berør IKKE varmevekslerens ribber. Disse ribbene er skarpe og kan medføre kuttskader.



ADVARSEL

Det må vises forsiktighet med stiger ved arbeid i høyden.

**ADVARSEL**

Feil vaskemiddel eller rengjøring kan skade komponenter av plast eller forårsake vannlekkasje. Søl med vaskemiddel på elektriske komponenter, som motorer, kan forårsake feil, røyk eller antenning.

**FARE: ELEKTRISK STØT**

Før rengjøring må anlegget stanses, slå av bryteren eller trekk ut strømledningen. Ellers kan det forårsake elektrisk støt eller personskade.

**ADVARSEL**

Stans all drift og slå av strømmen hvis det skjer noe uvanlig (brent lukt, osv.).

Hvis anlegget fortsetter å kjøre under slike forhold, kan dette føre til at anlegget ødelegges, eller at det oppstår elektrisk støt eller brann. Kontakt forhandleren.

4 Om systemet

**ADVARSEL: SVAKT ANTENNELIG MATERIALE**

Kjølemediet i dette anlegget er svakt antennelig.

**LIVSFARE**

Innendørsanlegget har radioutstyr, og minsteavstanden mellom stråledelen på utstyret og brukeren er 10 cm.

**MERKNAD**

Bruk IKKE systemet til andre formål. Enheten må IKKE brukes til kjøling av presisjonsinstrumenter, matvarer, planter, dyr eller kunstverk for å unngå at kvaliteten svekkes.

4.1 Innendørsenhet

**LIVSFARE**

IKKE stikk fingre, pinner eller andre gjenstander inn i luftinntaket eller -utløpet. Når viften roterer ved høy hastighet, vil den forårsake skade.

**INFORMASJON**


Nivået på lydtrykk er lavere enn 70 dBA.

**ADVARSEL**


- Du må IKKE selv endre, demontere, fjerne, installere på nytt eller reparere anlegget ettersom feilaktig demontering eller installering kan medføre elektrisk støt eller brann. Kontakt forhandleren.
- Påse at det ikke finnes åpen ild dersom kjølemediet skulle lekke ved et uhell. Selve kjølemediet er helt trygt, det er ikke giftig og det er kun svakt antennelig, men det danner giftig gass når det ved et uhell lekker ut i et rom der det finnes brennbar luft fra vifteovner, gasskomfyrer osv. Kvalifisert servicepersonell skal alltid bekrefte at delen der lekkasjen oppstod, er reparert eller rettet på før driften gjenopptas.

**INFORMASJON**

Følgende illustrasjon er bare eksempler og stemmer kanskje IKKE helt med systemoppsettet ditt.

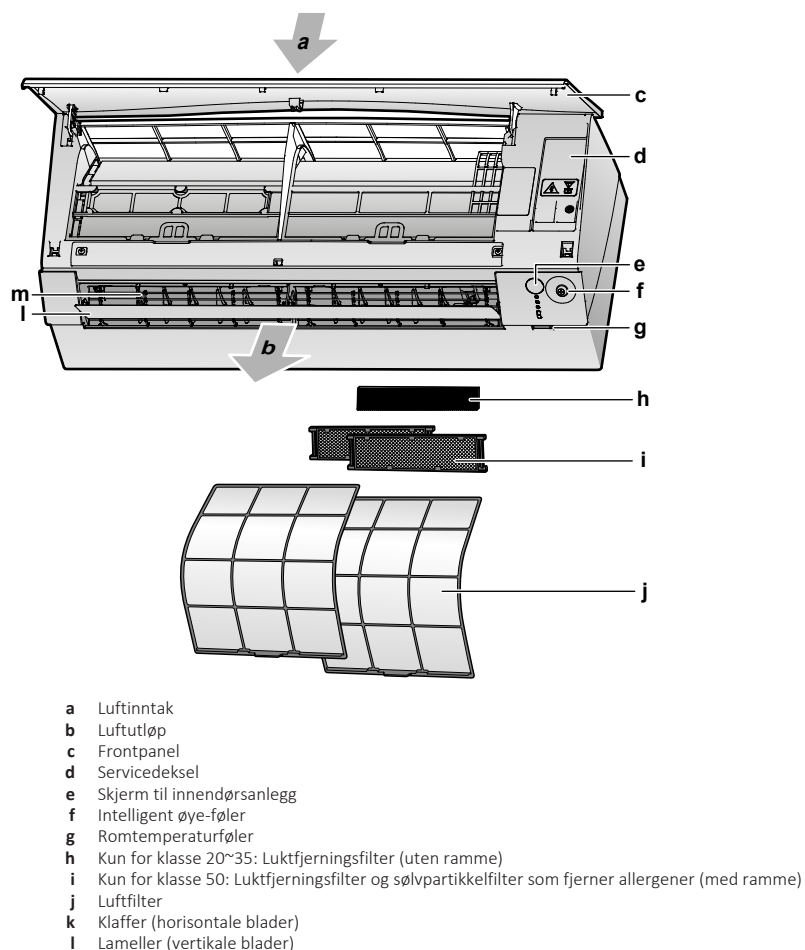

4.1.1 Skjerm til innendørsanlegg

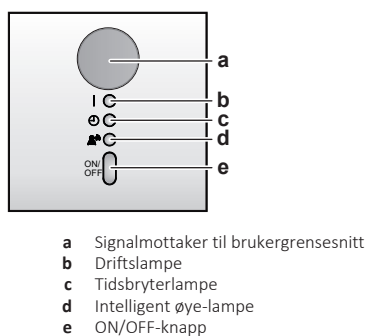

PÅ/AV-knapp

Hvis brukergrensesnitt mangler, kan du bruke PÅ/AV-knappen på innendørsanlegget til å starte/stanse bruken. Følgende innstillinger brukes dersom anlegget startes med denne knappen:

- Driftsmodus = Automatisk
- Temperaturinnstilling = 25°C
- Luftstrømhastighet = Automatisk

4.2 Om brukergrensesnittet

- **Direkte sollys.** Brukergrensesnittet må IKKE utsettes for direkte sollys.


- **Støv.** Støv på signalsenderen eller -mottakeren vil redusere følsomheten. Tørk av støv med en myk klut.
- **Lysstoffrør.** Signalkommunikasjonen kan bli forstyrret hvis det er en lysstoffrør i rommet. Kontakt i så fall installatøren.
- **Annet utstyr.** Hvis brukerkontrollsignalene påvirker annet utstyr, må du flytte utstyret til et annet sted eller kontakte installatøren.
- **Gardiner.** Påse at signalbanen mellom anlegget og brukergrensesnittet IKKE er sperret av gardiner eller annet.



MERKNAD


- IKKE slipp brukergrensesnittet i gulvet.
- IKKE la brukergrensesnittet bli fuktig.

4.2.1 Komponenter: Brukerkontroll

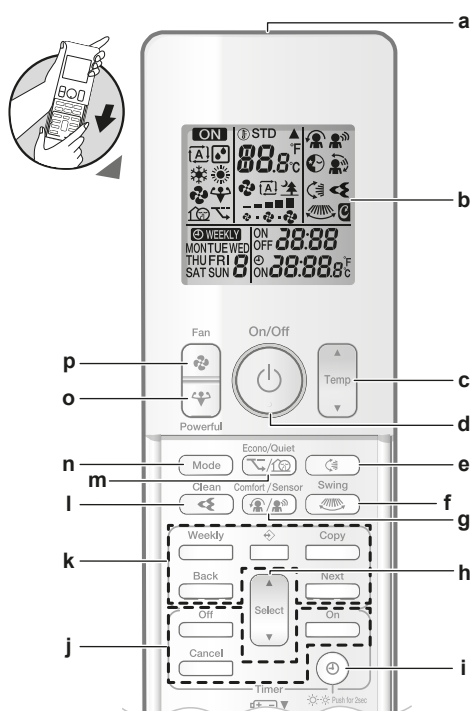

- a Signalsender
- b LCD-skjerm
- c Temperaturjusteringsknapp
- d PÅ/AV-knapp
- e Knapp for vertikal dreining
- f Knapp for horisontal dreining
- g Knapp for drift med komfortabel luftstrøm og intelligent øye
- h Velgerknapp
- i Knapp for klokke og lysstyrke for skjerm til innendørsanlegg
- j Knapper for drift med tidsbryter AV/PÅ
- k Knapper for drift med uketidsbryter
- l Knapp for drift med Flash Streamer (luftrensing)
- m Knapp for økonomisk drift og lyddempet drift for utendørsanlegg
- n Modus-knapp
- o Kraftig-knapp
- p Vifte-knapp


4.2.2 Status: Brukergrensesnittets LCD

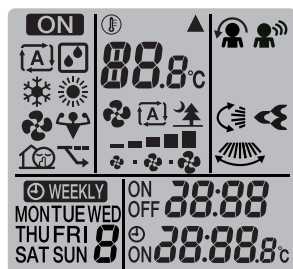

Ikon	Beskrivelse
	Drift er aktiv
	Driftsmodus = Automatisk
	Driftsmodus = Tørking
	Driftsmodus = Oppvarming
	Driftsmodus = Kjøling
	Driftsmodus = Kun vifte
	Kraftig drift er aktiv
	Økonomi-drift er aktiv
	Lyddempet drift for utendørsanlegg er aktivert
	Innendørsanlegget mottar et signal fra brukergrensesnittet
	Gjeldende temperaturinnstilling
	Luftstrømhastighet = Automatisk
	Luftstrømhastighet = Lyddempet drift av innendørsanlegg
	Luftstrømhastighet = Høy
	Luftstrømhastighet = Middels høy
	Luftstrømhastighet = Middels
	Luftstrømhastighet = Middels lav
	Luftstrømhastighet = Lav
	Komfortdrift er aktiv
	Intelligent øye er aktivert
	Automatisk vertikal dreining er aktivert
	Automatisk horisontal dreining er aktivert

Ikon	Beskrivelse
	Flash Streamer (luftrensing) er aktivert
ON 20:00	Tidsbryter PÅ er aktivert
OFF 20:00	Tidsbryter AV er aktivert
	Uketidsbryter er aktivert
MONTUEWED THUFRI SAT SUN	Ukedag
20:28	Nåværende klokkeslett

4.2.3 Bruke brukergrensesnittet

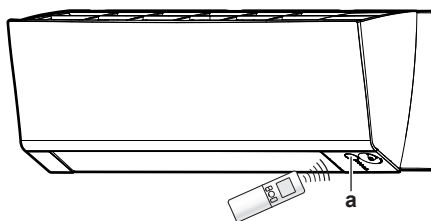

a Signalmottaker

- 1 Rett signalsenderen mot signalmottakeren på innendørsanlegget (maksimal kommunikasjonsavstand er 7 m).

Resultat: Når innendørsanlegget mottar et signal fra brukergrensesnittet, hører du en lyd:

Lyd	Beskrivelse
Pip-pip	Driften starter.
Pip	Innstilling endres.
Lang pipelyd	Driften stanser.

5 Før bruk

5.1 Oversikt: Før bruk

Dette kapitlet beskriver hva du må gjøre før du tar i bruk anlegget.

Typisk arbeidsflyt


Prosedyren før bruk består vanligvis av følgende trinn:

- Sett batterier i brukergrensesnittet.
- Brukergrensesnittet festes til veggen.
- Stille lysstyrken på skjermen til innendørsanlegget.
- Stille klokken.
- Slå på strømmen.

5.2 Sette i batteriene

Batteriene varer i ca. 1 år.


- 1 Ta av frontdekselet.
- 2 Sett i begge batteriene.
- 3 Sett tilbake frontdekselet.

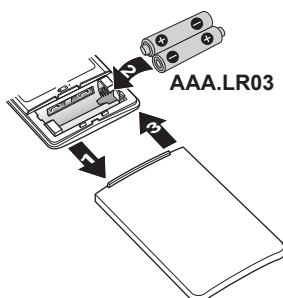

INFORMASJON

- Svakt batteri indikeres med blinking på LCD-skjermen.
- Bytt ALLTID begge batteriene samtidig.

5.3 Montere holderen til brukergrensesnittet

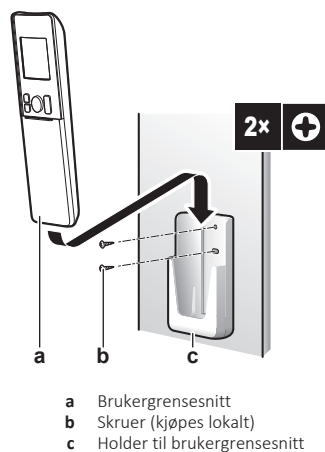

- 1 Velg et sted der signalene kan nå anlegget.
- 2 Fest holderen til veggen eller tilsvarende med skruer.
- 3 Heng brukergrensesnittet på holderen.

5.4 Om klokken

Hvis den interne klokken til innendørsanlegget IKKE stilles med riktig tid, vil IKKE tidsbryter PÅ, tidsbryter AV og uketidsbryter være presise. Klokken må stilles på nytt:


- Etter at en overlastbryter har slått AV anlegget.
- Etter et strømbrudd.
- Etter å ha skiftet batterier i brukergrensesnittet.

5.4.1 Slik stiller du klokken

Merknad: Hvis klokken IKKE er stilt, vil MON, ☉ og 0:00 blinke.

- 1 Trykk på ☉.

Resultat: MON og ☉ blinker




- 2 Trykk på  eller  for å stille aktuell ukedag.

Vis	Ukedag
MON	Mandag
TUE	Tirsdag
WED	Onsdag
THU	Torsdag
FRI	Fredag
SAT	Lørdag
SUN	Søndag

- 3 Trykk på .

Resultat:  blinker.




- 4 Trykk på  eller  for å stille riktig klokkeslett.

Merknad: Hvis du holder nede  eller , økes eller reduseres tidsinnstillingen raskt.

- 5 Trykk på .

Resultat: Innstillingen er fullført.  blinker.



5.5 Lysstyrken på skjermen til innendørsanlegget

Juster lysstyrken til innendørsanleggets skjerm, eller slå den AV.

5.5.1 Stille inn lysstyrken til innendørsanleggets skjerm

- 1 Hold  nede i minst 2 sekunder hver gang du må endre innstillingen.

Resultat: Lysstyrken endres i denne rekkefølgen: høy, lav, av.

5.6 Slå på strømmen

- 1 Slå på bryteren.

Resultat: Klaffen på innendørsanlegget åpnes og lukkes til innstilt referansestilling.

6 Bruk

6.1 Driftsområde

Bruk systemet innenfor følgende temperatur- og fuktighetsområder for å få en sikker og effektiv drift av anlegget.

I kombinasjon med utendørsanlegg: 2AMXM og 3AMXM		
	Kjøling og tørking ^{(a)(b)}	Oppvarming ^(a)
Utetemperatur	–10~46°C DB	–15~24°C DB –15~18°C WB
Innendørstemperatur	18~37°C DB 14~28°C WB	10~30°C DB
Luftfuktighet inne	≤80% ^(b)	—

^(a) En sikkerhetsanordning kan stanse driften av systemet hvis anlegget kjøres utenfor driftsområdet.

^(b) Kondens og vann som drypper kan forekomme hvis anlegget kjøres utenfor driftsområdet.

I kombinasjon med andre utendørsanlegg		
	Kjøling og tørking ^{(a)(b)}	Oppvarming ^(a)
Utetemperatur	–10~50°C DB	–20~24°C DB –21~18°C WB
Innendørstemperatur	18~37°C DB 14~28°C WB	10~30°C DB
Luftfuktighet inne	≤80% ^(b)	—

^(a) En sikkerhetsanordning kan stanse driften av systemet hvis anlegget kjøres utenfor driftsområdet.

^(b) Kondens og vann som drypper kan forekomme hvis anlegget kjøres utenfor driftsområdet.

6.2 Når man bruker hvilke funksjoner

Du kan bruke følgende tabell for å fastslå hvilke funksjoner du skal bruke:

 INFORMASJON Driftsmodi: kjøling, tørking og automatisk er IKKE tilgjengelige for produktversjonen med kun oppvarming.	
Funksjon	Oppgaver
Basisfunksjoner	

Funksjon	Oppgaver
 Driftsmodi og -temperatur	Starte systemet og stille temperaturen: ▪ Varme- og Kjølemodus: varme opp eller avkjøle rommet. ▪ Kun viftemodus: blåse luft ut i rommet uten oppvarming eller kjøling. ▪ Tørkemodus: redusere luftfuktigheten i rommet. ▪ Automatisk modus: passende temperatur og driftsmodus velges automatisk.
 +  Luftstrømretning	Til justering av luftstrømretningen (dreining eller fast stilling).
 Luftstrømhastighet	Justerer luftmengden som blåses inn i rommet. For å gå mer stille.
Avanserte funksjoner	
 Flash Streamer	Til å fjerne luftbårne allergener som pollen, adjuvante stoffer ... Til å redusere ubehagelig lukt.
 Økonomi	Når du bruker systemet samtidig med at du bruker annet strømkrevende utstyr. Spare energi.
 Lyddempet utendørsanlegg	Reduserer støyen fra utendørsanlegget. Eksempel: Om natten.
 Komfort	For å justere luftstrømretningen automatisk for å kjøle ned eller varme opp rommet mer effektivt.
 Intelligent øye	Hindrer at luften kommer i direkte kontakt med mennesker. Sparer strøm når det ikke er noen i rommet.
 Kraftig	For å kjøle ned eller varme opp rommet raskt.
 Tidsbryter PÅ +  Tidsbryter AV	For å slå systemet PÅ eller AV automatisk.
 Uketidsbryter	For å slå systemet PÅ eller AV automatisk på ukesbasis.
Tilleggsfunksjoner	
Trådløs LAN-tilkobling	For å betjene anlegget med smartenheter.

6.3 Driftsmodus og temperatursettpunkt

Når. Juster systemets driftsmodus og still temperaturen når du skal:

- Varme opp eller kjøle ned rommet
- Blåse luft i rommet uten oppvarming eller kjøling
- Redusere luftfuktigheten i rommet

Hva. Systemet fungerer forskjellig, avhengig av brukerens valg.



INFORMASJON

Driftsmodi: **kjøling**, **tørking** og **automatisk** er IKKE tilgjengelige for produktversjonen med **kun oppvarming**.

Innstilling	Beskrivelse
Automatisk	Systemet kjøler ned eller varmer opp rommet til innstilt temperatur. Det veksler automatisk mellom kjøling og oppvarming ved behov.
Tørking	Systemet reduserer luftfuktigheten i rommet.
Oppvarming	Systemet varmer opp rommet til innstilt temperatur.
Kjøling	Systemet kjøler rommet til innstilt temperatur.
Vifte	Systemet styrer bare luftstrømmen (lufthastighet og -retning). Systemet regulerer IKKE temperaturen.

Ytterligere informasjon:

- **Utendørstemperatur.** Systemets kjøle- eller oppvarmingseffekt reduseres når utendørstemperaturen er for høy eller for lav.
- **Avisingsdrift.** Ved oppvarming kan det forekomme rim på utendørsanlegget slik at varmekapasiteten reduseres. I så fall går systemet over til drift med avising for å fjerne rimet. Under drift med avising kommer det IKKE varmluft fra innendørsanlegget.

6.3.1 Starte/stanse driftsmodusen og stille temperaturen



ON: Anlegget kjører.

: Driftsmodus = Automatisk

: Driftsmodus = Tørking

: Driftsmodus = Kjøling

: Driftsmodus = Oppvarming

: Driftsmodus = Kun vifte

88.8°C: Viser innstilt temperatur.

- 1 Trykk én eller flere ganger på for å velge driftsmodus.

Resultat: Modus stilles i følgende rekkefølge:



- 2 Trykk på for å **starte** driften.

Resultat: **ON** og valgt modus vises på skjermen.

- 3 Trykk én eller flere ganger på eller for å senke eller øke **temperaturen**.

Drift med kjøling	Drift med oppvarming	Automatisk drift	Drift med Tørke- eller Kun vifte-modus
18~32°C	10~30°C	18~30°C	—

Merknad: Du kan ikke justere temperaturen hvis du bruker **tørke-** eller **kun vifte-**modus.

4 Trykk på  for å **stanse** driftten.

Resultat: **ON** forsvinner fra skjermen. Driftslampen slukkes.

6.4 Luftstrømhastighet

1 Trykk på  for å velge:

	5 nivåer for luftstrømhastighet, fra "—" til "■"
	Drift med automatisk luftstrømhastighet
	Lyddempet drift av innendørsanlegg. Når luftstrømhastigheten er innstilt på "■", reduseres støyen fra anlegget.



INFORMASJON

- Hvis anlegget når innstillingsverdien for temperatur i modus for kjøling eller oppvarming, stanser viften.
- Du kan IKKE justere luftstrømhastigheten hvis du bruker driftsmodusen Tørking.

6.4.1 Justere luftstrømhastigheten

1 Trykk på  for å endre luftstrøminnstillingen i følgende rekkefølge:



6.5 Luftstrømretning

Når. Justerer luftstrømretningen etter ønske.


Hva. Systemet retter inn luftstrømmen forskjellig, avhengig av brukerens valg (bevegelig eller fast stilling). Det skjer ved at de horisontale bladene (klaffene) eller vertikale bladene (lamellene) flyttes.

Innstilling	Luftstrømretning
 Automatisk vertikal bevegelse	Beveger seg opp og ned.
 Automatisk horisontal bevegelse	Beveger seg fra side til side.
 3-D-luftstrømretning	Beveger seg vekselvis opp og ned og fra side til side
[—]	Blir stående fast.

**LIVSFARE**

Bruk ALLTID et brukergrensesnitt til å justere posisjonen til klaffene og lamellene. Hvis klaffene og lamellene beveger seg og du flytter dem for hånd med makt, vil mekanismen gå i stykker.

Det bevegelige området for klaffen varierer i henhold til driftsmodusen. Klaffen stanser i øvre stilling når luftstrømhastigheten reduseres når anlegget er stilt til å svinge opp og ned.

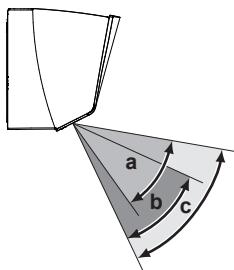

- a Klaffområde under kjøling eller tørking
- b Klaffområde under oppvarming
- c Klaffområde under kun viftedrift

6.5.1 Justere den vertikale luftstrømretningen

- 1 Trykk på .

Resultat: Displayet viser . Klaffene (horisontale blader) begynner å svinge.

- 2 Trykk på  når klaffene står i ønsket posisjon for å bruke fast stilling.

Resultat:  forsvinner fra skjermen. Klaffene slutter å bevege seg.

6.5.2 Justere den horisontale luftstrømretningen

- 1 Trykk på .

Resultat: Displayet viser . Lamellene (vertikale blader) begynner å svinge.

- 2 Trykk på  når lamellene står i ønsket posisjon for å bruke fast stilling.

Resultat:  forsvinner fra skjermen. Lamellene slutter å bevege seg.

**INFORMASJON**

Når enheten er installert i hjørnet av et rom, bør retningen på lamellene vende bort fra vegg. Effekten synker dersom en vegg stenger for luften.

6.5.3 Bruke 3-D-luftstrømretning

- 1 Trykk på  og .

Resultat: Displayet viser  og . Klaffene (horisontale blader) og lamellene (vertikale blader) begynner å svinge.

- 2 Trykk på  og  når klaffene og lamellene står i ønsket posisjon for å bruke fast stilling.

Resultat:  og  forsvinner fra skjermen. Klaffene og lamellene slutter å bevege seg.


6.6 Drift med Komfortabel luftstrøm og Intelligent øye

Du kan bruke funksjonene Komfortabel luftstrøm og Intelligent øye hver for seg eller i kombinasjon.


6.6.1 Drift med komfortabel luftstrøm

Denne funksjonen kan brukes i driftsmodus med **oppvarming** eller **kjøling**. Det gir en behagelig luftstrøm som IKKE kommer i direkte kontakt med mennesker. Systemet stiller automatisk den faste luftstrømretning oppover i kjølemodus og nedover i oppvarmingsmodus.

Driftsmodus med kjøling

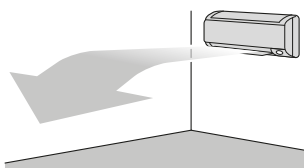

Driftsmodus med oppvarming

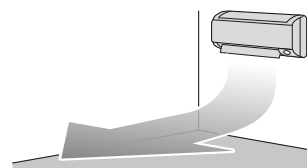

INFORMASJON

Kraftig drift og drift med komfortabel luftstrøm kan ikke brukes samtidig. Sist valgte funksjon har prioritet. Hvis automatisk vertikal bevegelse er valgt, vil drift med komfortabel luftstrøm annulleres.

6.6.2 Intelligent øye-drift

Systemet justerer automatisk luftstrømretning og temperatur, avhengig av detektering av menneskers bevegelser for å unngå at luften treffer mennesker direkte. Hvis det ikke registreres noen bevegelse i løpet av 20 minutter, endres driften til energisparende drift:

Bruk	Energisparende drift
Oppvarming	Temperaturen reduseres med 2°C.
Kjøling og tørking	Hvis temperaturen i rommet er: <30°C økes temperaturen med 2°C ≥30°C økes temperaturen med 1°C
Kun vifte	Reduserer luftstrømhastigheten.

Om Intelligent øye-sensoren



MERKNAD

- IKKE slå eller trykk på Intelligent øye-sensoren. Det kan føre til funksjonsfeil.
- IKKE plasser store gjenstander nær Intelligent øye-sensoren.




INFORMASJON


Kraftig drift og nattstillingsmodus KAN IKKE brukes samtidig med drift med intelligent øye. Sist valgte funksjon har prioritet.

- **Detekteringsområde.** Inntil 7 m.

Vertikal vinkel (sett fra siden)

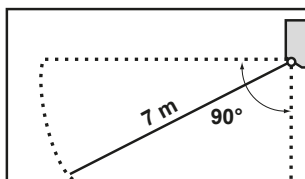

Horizontal vinkel (sett ovenfra)

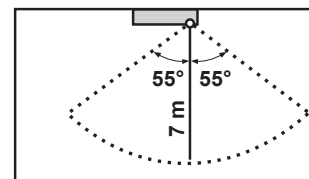

- **Detekteringsfølsomhet.** Varierer avhengig av plassering, hvor mange personer det er i rommet, temperaturområde osv.
- **Detekteringsfeil.** Sensoren kan feilaktig registrere kjæledyr, sollys, blafrende gardiner osv.

6.6.3 Starte/stanse drift med Komfortabel luftstrøm og Intelligent øye

- 1 Trykk én eller flere ganger på

Resultat: Innstillingen endres i følgende rekkefølge:



Skjerm	Bruk
	Komfortabel luftstrøm
	Intelligent øye
	Komfortabel luftstrøm og Intelligent øye
—	Begge deaktivert

Merknad: Hvis det befinner seg personer rett ved forsiden av innendørsanlegget eller det er for mange mennesker, anbefales det å bruke drift med begge alternativer samtidig.

- 2 For å stanse driften, trykk på inntil begge symboler forsvinner fra skjermen.

6.7 Kraftig drift

Denne innstillingen maksimerer avkjølings-/oppvarmingseffekten raskt i alle driftsmodi. Du kan oppnå maksimal kapasitet.

Modus	Luftstrømhastighet
Kjøling/oppvarming	▪ Du kan oppnå maksimal effekt av kjøling/oppvarming ved at utendørsanleggets kapasitet økes. ▪ Luftstrømhastigheten står fast på maksimum. ▪ Temperatur- og luftstrømhastighetsinnstillingene KAN IKKE endres.
Tørking	▪ Temperaturinnstillingen senkes med 2,5°C. ▪ Luftstrømhastigheten øker litt.

Modus	Luftstrømhastighet
Kun vifte	Luftstrømhastigheten står fast på maksimum.



INFORMASJON

Kraftig drift KAN IKKE brukes samtidig med Økonomisk drift, drift med Komfortabel luftstrøm, Intelligent øye og Lyddempet drift for utendørsanlegg. Sist valgte funksjon har prioritet.

Kraftig drift øker IKKE kapasiteten til enheten hvis den allerede kjører med maksimal kapasitet.

6.7.1 Starte/stanse Kraftig drift

- 1 Trykk på for å starte.

Resultat: vises på skjermen. Kraftig drift går i 20 minutter; deretter går driften tilbake til tidligere innstilt modus.

- 2 Trykk på for å stanse.

Resultat: forsvinner fra skjermen.

Merknad: Kraftig drift kan bare stilles når anlegget kjører. Hvis du trykker på eller hvis du endrer driftsmodus, avbrytes driften: forsvinner fra skjermen.

6.8 Økonomisk drift og Lyddempet drift for utendørsanlegg

6.8.1 Økonomisk drift

Dette er en funksjon som sørger for effektiv drift ved å begrense verdien for maksimalt strømforbruk. Denne funksjonen er nyttig i tilfeller der du må passe på at en strømbryter ikke utløses når produktet kjøres ved siden av annet utstyr.



INFORMASJON

- Kraftig drift og Økonomisk drift KAN IKKE brukes samtidig. Sist valgte funksjon har prioritet.
- Økonomisk drift reduserer utendørsenhetens strømforbruk ved å begrense kompressorens rotasjonshastighet. Hvis strømforbruket allerede er lavt, vil IKKE Økonomisk drift redusere strømforbruket ytterligere.

6.8.2 Lyddempet drift for utendørsanlegg

Bruk Lyddempet drift for utendørsanlegg når du vil redusere støynivået til utendørsanlegget. **Eksempel:** Om natten.



INFORMASJON

- Kraftig drift og Lyddempet drift for utendørsanlegg KAN IKKE brukes samtidig. Sist valgte funksjon har prioritet.
- Denne funksjonen er kun tilgjengelig i Automatisk drift, Kjøling og Oppvarming.
- Lyddempet drift for utendørsanlegg begrenser kompressorens omdreiningshastighet. Hvis kompressorens omdreiningshastighet allerede er lav, vil IKKE Lyddempet drift for utendørsdrift redusere kompressorens omdreiningshastighet ytterligere.

6.8.3 Starte/stanse Økonomisk drift og Lyddempet drift for utendørsanlegg

- 1 Trykk én eller flere ganger på .

Resultat: Innstillingen endres som vist nedenfor.



Vis	Bruk
	Økonomi
	Lyddempet utendørsanlegg
	Økonomisk drift og Lyddempet drift for utendørsanlegg
—	Begge deaktivert

- 2 For å stanse driften, trykk på  inntil begge symboler forsvinner fra skjermen.

Merknad: Økonomisk drift kan bare velges når anlegget er i gang. Når du trykker på , annulleres innstillingen og  forsvinner fra skjermen.

Merknad:  forblir på skjermen selv om du slår av anlegget med brukergrensesnittets eller innendørsanleggets ON/OFF-velger.

6.9 Drift med Flash Streamer (luftrensing)

Streamer genererer høyhastighetselektroner med høy oksideringseffekt som reduserer ubehagelig lukt. Sammen med luftfjerningsfilteret, sølvpartikkelfilteret som fjerner allergener og luftfiltrene renses luften i rommet.

**INFORMASJON**

- Høyhastighetselektronene genereres og absorberes inne i anlegget av sikkerhetsmessige årsaker.
- Streamer kan avgi en bruselyd.
- Hvis luftstrømmen blir svak, kan Streamer stanse midlertidig for å hindre at det slippes ut ozonlukt.

6.9.1 Starte/stanse drift med Flash Streamer (luftrensing)

Forutsetning: Kontroller at anlegget er i gang (**ON** vises på skjermen til brukergrensesnittet).

- 1 Trykk på .

Resultat:  vises på skjermen, og luften i rommet renses mens anlegget går.

- 2 For å stanse prøvekjøring, trykk på .

Resultat:  forsvinner fra skjermen, og driften stanser.

6.10 Drift med tidsbryter AV/PÅ

Tidsbryterfunksjoner er praktiske for å slå anlegget av/på automatisk om kvelden eller om morgenen. Du kan også bruke tidsbryter AV og tidsbryter PÅ i kombinasjon.

**INFORMASJON**

Programmer tidsbryteren på nytt hvis:

- En bryter har slått av enheten.
- Strømrubd.
- Etter å ha skiftet batterier i brukergrensesnittet.

**INFORMASJON**

Klokken MÅ være korrekt stilt før noen av tidsbryterfunksjonene brukes. Se "5.4.1 Slik stiller du klokken" [► 18].

6.10.1 Starte/stanse drift med tidsbryter AV

- 1 Trykk på for å starte.

Resultat: **0:00** vises på skjermen, og OFF blinker. ☉ og ukedagen forsvinner fra skjermen.



- 2 Trykk på eller for å endre tidsinnstillingen.
- 3 Trykk på igjen.

Resultat: OFF og innstilt tid vises på skjermen.

Resultat: Tidsbryterlampen tennes.

**INFORMASJON**

Hver gang man trykker på eller , går tidsinnstillingen fram med 10 minutter. Innstillingen endres raskt hvis du holder knappen inne.

- 4 For å stanse prøvekjøring, trykk på .

Resultat: **0:00** og OFF forsvinner fra skjermen, og tidsbryterlampen slukkes. ☉ og ukedagen vises på skjermen.

**INFORMASJON**

Når du har stilt inn tidsbryter PÅ/AV, lagres tidsinnstillingen i minnet. Minnet nullstilles når brukergrensesnittets batterier skiftes.


Bruke nattstillingsmodus i kombinasjon med tidsbryter AV

Luftkondisjoneringsenheten justerer automatisk temperaturinnstillingen (0,5°C opp ved kjøling, 2,0°C ved oppvarming) for å hindre overdreven kjøling/oppvarming og sikre komfortabel søvntemperatur.

6.10.2 Starte/stanse drift med tidsbryter PÅ

- 1 Trykk på for å starte.

Resultat: **6:00** vises på skjermen, og ON blinker. ☉ og ukedagen forsvinner fra skjermen.



- 2 Trykk på eller for å endre tidsinnstillingen.

3 Trykk på **On** igjen.

Resultat: **ON** og innstilt tid vises på skjermen. Tidsbryterlampen tennes.



INFORMASJON

Hver gang man trykker på **Select** eller **Select**, går tidesinnstillingen fram med 10 minutter. Innstillingen endres raskt hvis du holder knappen inne.

4 For å stanse prøvekjøring, trykk på **Cancel**.

Resultat: **6:00** og **ON** forsvinner fra skjermen, og tidsbryterlampen slukkes. ☀ og ukedagen vises på skjermen.

6.10.3 Kombinere tidsbryter AV og tidsbryter PÅ

1 Se "6.10.1 Starte/stanse drift med tidsbryter AV" [► 29] and "6.10.2 Starte/stanse drift med tidsbryter PÅ" [► 29] for å stille tidsbryterne.

Resultat: **OFF** og **ON** vises på skjermen.

Eksempel:

Skjerm	Nåværende klokkeslett	Stilles mens...	Bruk
	6:00	anlegget er i gang.	Stanser kl. 07:00 og starter kl. 14:00.
		anlegget ikke er i gang.	Starter kl. 14:00.

Merknad: Hvis tidsbryterinnstillingen er aktivert, vises IKKE aktuelt klokkeslett på skjermen.

6.11 Drift med Uketidsbryter

Med denne funksjonen kan inntil 4 tidsbryterinnstillinger kan lagres for hver ukedag.

Eksempel: Lag en innstilling fra mandag til fredag og en annen innstilling for helgen.

Ukedag	Innstillingseksempel
Mandag Lag inntil 4 innstillinger.	
Tirsdag~fredag Bruk kopieringsmodusen dersom innstillingen er den samme som for mandag.	
Lørdag Ingen innstilling av tidsbryter	—
Søndag Lag inntil 4 innstillinger.	

- **Innstilling for PÅ-PÅ-PÅ-PÅ.** Gjør det mulig å tidsinnstille driftsmodus og stille temperaturen.
- **Innstilling for AV-AV-AV-AV.** Det er bare klokkeslettet for å slå av som kan angis for hver dag.

Merknad: Sørg for å rette brukergrensesnittet mot innendørsanlegget, og kontroller at det kommer en mottakertone når du stiller uketidsbryteren.



INFORMASJON

Klokken MÅ være korrekt stilt før noen av tidsbryterfunksjonene brukes. Se "5.4.1 Slik stiller du klokken" [► 18].



INFORMASJON

- Du kan IKKE bruke drift med Uketidsbryter og Tidsbryter AV/PÅ samtidig. Drift med tidsbryter AV/PÅ har prioritet. Uketidsbryteren går over i standby-modus, og **WEEKLY** forsvinner fra skjermen. Når innstillingen for Tidsbryter AV/PÅ er utløpt, aktiveres Uketidsbryteren.
- Ukedag, modus for Tidsbryter AV/PÅ, klokkeslett og angitt temperatur (kun for modusen Tidsbryter PÅ) kan stilles med Uketidsbryteren. Andre innstillinger bygger på tidligere innstilling for PÅ.

6.11.1 Stille drift med Uketidsbryter

- 1 Trykk på .

Resultat: Ukedag og reservasjonsnummer for gjeldende dag vises.



- 2 Trykk på eller for å velge ukedag og reservasjonsnummer.
- 3 Trykk på **Next**.

Resultat: Ukedagen er innstilt. **WEEKLY** og **ON** blinker.



- 4 Trykk på eller for å velge modus.

Resultat: Innstillingen endres i følgende rekkefølge:



Vis	Funksjon
ON	Tidsbryter PÅ
OFF	Tidsbryter AV
Tom	Sletter reservasjon

- 5 Trykk på **Next**.

Resultat: Modusen for Tidsbryter AV/PÅ er innstilt. **WEEKLY** og tiden blinker.



Merknad: Trykk på **Back** for å gå tilbake til forrige skjermbilde. Hvis du velger tom, kommer du til trinn 9.

- 6 Trykk på  eller  for å velge klokkeslett. Klokkeslettet kan stilles på mellom 0:00~23:50 med intervaller på 10 minutter.
- 7 Trykk på .

Resultat: Tidspunktet stilles og  WEEKLY temperatur blinker.



Merknad: Trykk på  for å gå tilbake til forrige skjermbilde. Hvis du velger tidsbryter AV, kommer du til trinn 9.

- 8 Trykk på  eller  for å velge ønsket temperatur.

Merknad: Innstilt temperatur for uketidsbryter vises kun når uketidsbryteren stilles inn.



INFORMASJON

Temperaturen kan stilles på mellom 10~32°C i brukergrensesnittet, men:

- i modus med kjøling og automatisk drift vil anlegget kjøre ved minimum 18°C selv om det er stilt til 10~17°C;
- i modus med oppvarming og automatisk drift vil anlegget kjøre ved maksimalt 30°C selv om det er stilt til 31~32°C.

- 9 Trykk på .

Resultat: Temperatur og klokkeslett stilles for tidsbryter PÅ. Klokkeslett stilles for tidsbryter AV. Tidsbryterlampen lyser oransje.

Resultat: Et nytt reservasjonsskjermbilde vises.

- 10 Gjenta foregående prosedyre for å stille en annen reservasjon, eller trykk på  for å fullføre innstillingen.

Resultat:  WEEKLY vises på skjermen.


Merknad: En reservasjon kan kopieres med samme innstillinger til en annen dag. Se "6.11.2 Kopiere reservasjoner" [▶ 32].

6.11.2 Kopiere reservasjoner

Reservasjon kan kopieres til en annen dag. Reservasjonen for valgt ukedag kopieres i sin helhet.


- 1 Trykk på .
- 2 Trykk på  eller  for å velge uken som skal kopieres.
- 3 Trykk på .

Resultat: Reservasjonen for valgt ukedag kopieres.

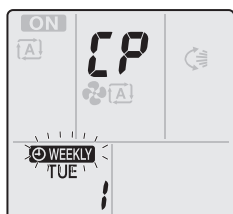

- 4 Trykk på  eller  for å velge ukedagen du vil kopiere til.
- 5 Trykk på .

Resultat: Reservasjonen kopieres til valgt dag i sin helhet, og tidsbryterlampen lyser oransje.

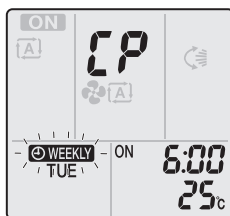

Merknad: Gjenta fremgangsmåten for å kopiere til en annen dag.

- Trykk på for å fullføre innstillingen.

Resultat: vises på skjermen.

Merknad: Se "[6.11.1 Stille drift med Uketidsbryter](#)" [[▶ 31](#)] for å endre reservasjonsinnstillingen etter kopiering.

6.11.3 Bekrefte reservasjoner

Du kan bekrefte at alle reservasjoner er stilt etter dine behov.

- Trykk på .

Resultat: Ukedag og reservasjonsnummer for gjeldende dag vises.



- Trykk på eller for å velge ukedag og reservasjonsnummeret som skal bekreftes og se detaljer om reservasjoner.

Merknad: Se "[6.11.1 Stille drift med Uketidsbryter](#)" [[▶ 31](#)] for å endre reservasjonsinnstillingen.

- Trykk på for å gå ut av bekreftelsesmodus.

6.11.4 Deaktivere og reaktivere drift med Uketidsbryter

- Trykk på mens vises på skjermen for å deaktivere uketidsbryteren.

Resultat: forsvinner fra skjermen, og tidsbryterlampen slukkes.

- Vil du reaktivere drift med Uketidsbryter, trykker du på på nytt.

Resultat: Siste innstilte reservasjonsmodus vil bli brukt.

6.11.5 Slette reservasjoner

Slette enkeltstående reservasjon

Bruk denne funksjonen hvis du vil slette en enkelt reservasjonsinnstilling.

- Trykk på .

Resultat: Ukedag og reservasjonsnummer vises.

- Trykk på eller for å velge ukedagen som skal slettes.
- Trykk på .

Resultat: , ON og OFF blinker.

- Trykk på eller og velg "tom".

Resultat: Innstillingen endres i følgende rekkefølge:



- Trykk på .

Resultat: Valgt reservasjon slettes.

- Trykk på  for å avslutte.

Resultat: Gjenværende reservasjoner er aktive.

Slette reservasjonen for hver enkelt ukedag

Bruk denne funksjonen hvis du vil slette alle reservasjoner for én ukedag. Den kan brukes når du bekrefter eller stiller inn reservasjoner.

- Trykk på .
- Trykk på  eller  for å velge ukedagen som skal slettes.
- Hold inne  i ca. 5 sekunder.

Resultat: Alle reservasjoner for valgt ukedag slettes.

- Trykk på  for å avslutte.

Resultat: Gjenværende reservasjoner er aktive.

Slette alle reservasjoner

Denne funksjonen kan brukes til å slette alle reservasjoner for alle ukedager samtidig. Denne prosedyren KAN IKKE brukes i innstillingsmodus.

- Hold inne  i ca. 5 sekunder ved normal skjermvisning.

Resultat: Alle reservasjoner vil bli slettet.

6.12 Trådløs LAN-tilkobling

Kunden må sørge for å ha:

- Smarttelefon eller nettbrett med minimum støttet versjon av Android eller iOS, som angitt på <http://www.onlinecontroller.daikineurope.com>
- Internett-tilkobling og modem, ruter e.l.
- Trådløs LAN-tilgang
- Gratis app Daikin Residential Controller installert

6.12.1 Forholdsregler ved bruk av trådløst LAN

Må IKKE brukes nær:

- **Medisinsk utstyr.** F.eks. personer som bruker pacemaker eller defibrillator. Dette utstyret kan forårsake elektromagnetisk interferens.
- **Automatisk styrt utstyr.** F.eks. automatiske dører eller brannalarmutstyr. Dette utstyret kan forårsake funksjonsfeil ved utstyret.
- **Mikrobølgeovn.** Denne kan forårsake trådløs lokalnettkommunikasjon.

6.12.2 Installere applikasjonen Daikin Residential Controller

- Åpne:
 - Google Play for enheter som bruker Android.
 - App Store for enheter som bruker iOS.
- Søk etter Daikin Residential Controller.
- Installer ved å følge anvisningene på skjermen.

6.12.3 Slik setter du opp trådløs tilkobling

Det er to alternativer for å koble den trådløse adapteren til smartenheten.

- **Koble trådløst LAN direkte til smartenheten.**
- **Koble trådløst LAN til hjemmenettverket.** Trådløst LAN vil kommunisere med smartenheten i hjemmenettverket via en kommunikasjonsenhet som modem, ruter eller tilsvarende utstyr.

Du finner mer informasjon og svar på vanlige spørsmål på:

<http://www.onlinecontroller.daikineurope.com/>.

- 1 Stans driften før du oppretter den trådløse tilkoblingen.
- 2 Velg innstillingsmenyen for trådløst LAN via brukergrensesnittet.


Merknad: Rett alltid brukergrensesnittet mot signalmottakeren på anlegget når du betjener brukergrensesnittet.

Meny	Beskrivelse
1	Kontrollerer tilkoblingsstatus
2	Innstilling for WPS-tilkobling
3	Innstilling for tilkobling av AP-modus/RUN-modus (SSID + KEY)
4	Tilbakestill til fabrikkstandard
OFF	Trådløst LAN er AV

Bekreft tilkoblingsstatus for trådløst LAN

- 1 Trykk på og hold inne  i minst 5 sekunder på startskjermbildet mens anlegget ikke kjører.


Resultat: SP (innstillingsmeny for trådløs tilkobling) vises. 1 blinker.

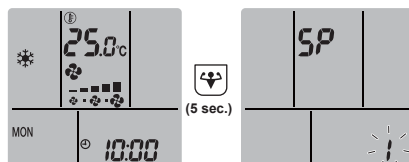

- 2 Trykk på  for å bekrefte valget.

Resultat: 1 blinker.

- 3 Kontroller lysdiodene for drift og tidsbryter på skjermen til innendørsanlegget.

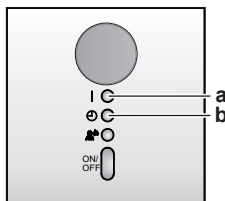

- a Driftslysdioden
b Tidsbryter-lysdioden

Hvis driftslysdioden ...	... og tidsbryter-lysdioden ...	... så er trådløst LAN ...
blinker	blinker	ikke tilkoblet
er slukket	blinker med 0,5 sekund intervall	oppe og klar til å kobles til hjemmenettverket via WPS-knappen på ruter.

Hvis driftslysdioden ...	... og tidsbryter-lysdioden ...	... så er trådløst LAN ...
er slukket	blinker med 1 sekund intervall	▪ tilkoblet til hjemmenettverket via SSID + KEY. - eller ▪ tilkoblet til hjemmenettverket via WPS-knappen på ruter.

4 Trykk på **Cancel** for å gå ut av menyen.

Resultat: Skjermbildet vil gå tilbake til standardskjermbildet.

Koble trådløst LAN til hjemmenettverket

Du kan koble den trådløse adapteren til hjemmenettverket ved å bruke:

- **WPS**-knappen på ruter (hvis slik finnes),
- **SSID** og **PASSORD** på enheten.

Koble til med WPS-knappen

- 1 Trykk på og hold inne  i minst 5 sekunder på startskjermbildet mens anlegget ikke kjører.

Resultat: SP-menyen **1** vises. **1** blinker.

- 2 Bytt til SP-menyen **2** ved å trykke én gang på  eller gjentatte ganger på .



- 3 Trykk på  for å bekrefte valget.

Resultat: **2** blinker. Tidsbryter-lysdioden blinker med 0,5 s intervall, og driftslysdioden er slukket.

- 4 Trykk på WPS-knappen på kommunikasjonsenheden (f.eks. ruter) innenfor ca. 1 minutt. Se i håndboken for kommunikasjonsgrensesnittet.

Resultat: Hvis tilkoblingen til kommunikasjonsenheden opprettes, vil tidsbryter-lysdioden blinke med 1,0 s intervall, og driftslysdioden vil være slukket.



INFORMASJON

Hvis tilkobling med ruter ikke er mulig, kan du prøve fremgangsmåten under "Koble til med SSID og PASSORD" [36].

- 5 Trykk på **Cancel** for å gå ut av menyen.


Resultat: Skjermbildet vil gå tilbake til standardskjermbildet.

Koble til med SSID og PASSORD

- 1 Trykk på og hold inne  i minst 5 sekunder på startskjermbildet mens anlegget ikke kjører.

Resultat: SP-menyen **1** vises. **1** blinker.

- 2 Bytt til SP-menyen **3** ved å trykke to ganger på  eller gjentatte ganger på .

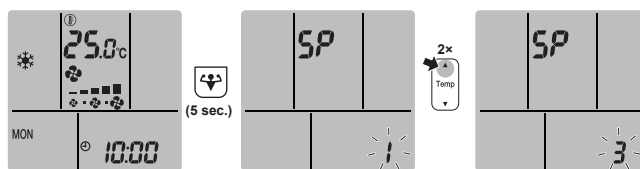

- 3 Trykk på for å bekrefte valget.

Resultat: 3 blinker. Tidsbryter-lysdioden og driftslysdioden blinker samtidig.

- 4 Åpne appen Daikin Residential Controller på smartenheten, og følg stegene på skjermen.

Resultat: Hvis tilkoblingen til smartenheten opprettes, vil tidsbryter-LED blinke med 1,0 s intervall, og drifts-LED vil være slukket.

- 5 Trykk på **Cancel** for å gå ut av menyen.

Resultat: Skjermbildet vil gå tilbake til standardskjermbildet.

Sette tilkoblingsinnstillingen tilbake til fabrikkinnstilling


Sett tilkoblingsinnstillingen tilbake til fabrikkinnstillingen hvis du skal:

- koble fra trådløst LAN og kommunikasjonsenheten (f.eks. ruter) eller smartenheten,
- gjenta innstillingen dersom tilkoblingen mislyktes.

- 1 Trykk på og hold inne i minst 5 sekunder på startskjermbildet mens anlegget ikke kjører.

Resultat: SP-menyen *!* vises. *!* blinker.

- 2 Bytt til SP-menyen *!* ved å trykke to ganger på eller gjentatte ganger på .

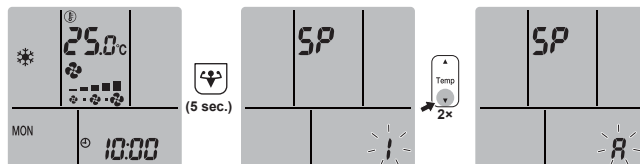

- 3 Hold nede i minst 2 sekunder for å bekrefte valget.

Resultat: *!* blinker. Lysdiodene for drift og tidsbryter blinker samtidig med 1 s intervall. Innstillingen tilbakestilles til fabrikkinnstillingen.

- 4 Trykk på **Cancel** for å gå ut av menyen.

Resultat: Skjermbildet vil gå tilbake til standardskjermbildet.


Slå av tilkoblingen for trådløst LAN

Slik slår du av funksjonen for trådløs tilkobling:

- 1 Trykk på og hold inne i minst 5 sekunder på startskjermbildet mens anlegget ikke kjører.

Resultat: SP-menyen *!* vises. *!* blinker.

- 2 Bytt til SP-menyen **oFF** ved å trykke én gang på eller gjentatte ganger på .

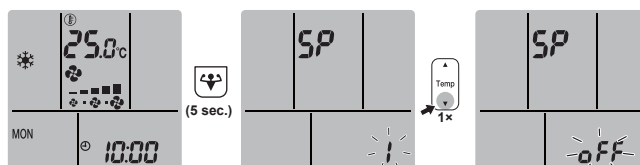

- 3 Hold  nede i minst 2 sekunder for å bekrefte valget.


Resultat: **OFF** blinker. Lysdiodene for drift og tidsbryter blinker vekselvis med 1 s intervall. Kommunikasjonen er AV.

- 4 Trykk på  for å gå ut av menyen.

Resultat: Skjermbildet vil gå tilbake til standardskjermbildet.

6.13 Om multisystem

I Multisystem er 1 utendørsanlegg koblet til flere innendørsanlegg.

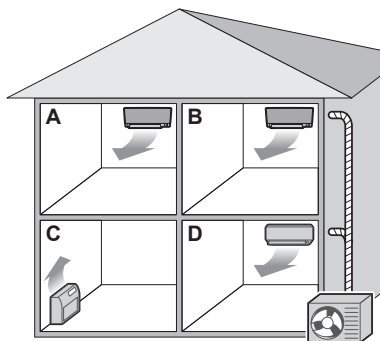

6.13.1 Innstilling for romprioritet

Innstilling for romprioritet krever førstegangsprogrammering under installering. Kontakt autorisert forhandler for å få hjelp.

Når innstilling for romprioritet er deaktivert eller ikke til stede

Hvis flere enn 1 innendørsanlegg kjører, gis det prioritet til anlegget som ble slått på først. Angi andre anlegg til samme driftsmodus. Ellers vil de gå over i standby-modus og driftslampen vil blinke (dette indikerer IKKE funksjonsfeil).

Unntak: Hvis det første anlegget som ble slått på, stilles til **kun vifte**, og deretter angis **oppvarming** i det andre rommet, gis det prioritet til anlegget som er stilt til oppvarming. Det første anlegget går over i standby, og driftslampen blinker.



INFORMASJON

- Modiene med kjøling, tørking og kun vifte kan brukes samtidig.
- Modus med automatisk drift velger automatisk kjøling eller oppvarming, avhengig av romtemperaturen og temperaturinnstillingen. Hvis modus med automatisk drift er valgt for alle anleggene, vil alle anleggene kjøre i modusen til det første anlegget som ble slått på.

Prioritet ved bruk av lyddempet drift for utendørsanlegg

Se "6.8.2 Lyddempet drift for utendørsanlegg" [► 27].

- 1 Angi lyddempet drift for utendørsanlegg i alle rom via brukergrensesnittene til anleggene.
- 2 Vil du avbryte lyddempet drift for utendørsanlegg, kan du stanse driften i 1 rom via et brukergrensesnitt.

Resultat: Driften stanser i alle rommene.  vises fortsatt på skjermen til de andre brukergrensesnittene.

- 3 Vil du fjerne symbolet fra de andre brukergrensesnittene, stanser du lyddempet drift for utendørsanlegg i hvert enkelt rom.

Resultat: Symbolet  forsvinner.

Når innstilling for romprioritet er aktivert

Du kan velge forskjellig driftsmodus for hvert rom.

Eksempel: Rom A har prioritet, og modus med kjøling er valgt.

Driftsmodus i rom B, C og D	Status i rom B, C og D
Kjøling, tørking eller kun vifte	Gjeldende driftsmodus opprettholdes
Oppvarming	Standby-modus. Driften gjenopptas når driften i rom A stanser.
Automatisk	Hvis kjøling fortsetter. Hvis anlegg med oppvarming går over i standby-modus. Driften gjenopptas når driften i rom A stanser.

Prioritet ved bruk av kraftig drift

Eksempel: Rom A har prioritet. Rom B, C og D kjører.

- 1 Still kraftig drift i rom A.

Resultat: Kapasiteten i rom A er økt. Effekten av kjøling eller oppvarming i rom B, C og D kan være litt redusert.

Prioritet ved bruk av lyddempet drift for utendørsanlegg

Eksempel: Rom A har prioritet.

- 2 Angi lyddempet drift for utendørsanlegg på ett anlegg.

Resultat: Alle anleggene går samtidig over til lyddempet drift for utendørsanlegg.

6.13.2 Lyddempet nattedrift

Lyddempet nattedrift krever førstegangs programmering under installering. Kontakt forhandleren for å få hjelp. Denne modusen demper driftsstøyen fra utendørsanlegget om natten ved å redusere kjøleeffekten.

Lyddempet nattedrift aktiveres automatisk når temperaturen synker $\geq 5^{\circ}\text{C}$ eller mer under høyeste registrerte temperatur den dagen.

6.13.3 Moduslås for kjøling/oppvarming i multisystem

Moduslåsen for kjøling/oppvarming kan stilles via multisystemets utendørsanlegg. Kontakt autorisert forhandler for å få hjelp. Moduslåsen for kjøling/oppvarming tvingstiller anlegget til enten kjøling eller oppvarming. Aktiver funksjonen når du vil stille alle innendørsanlegg som er koblet til et multisystem, til 1 driftsmodus.



INFORMASJON

Moduslåsen for kjøling/oppvarming kan IKKE aktiveres sammen med innstillingen for romprioritet.

7 Energisparing og optimal drift



INFORMASJON

- Enheten bruker strøm, selv om bryteren slås AV.
- Når strømmen slås på igjen etter et strømbrydd, gjenopptas tidligere valgte modus.



LIVSFARE

Utsett ALDRI små barn, planter eller dyr direkte for luftstrømmen.



ADVARSEL

IKKE plasser noe under innendørs- eller utendørsenheten som ikke må utsettes for fuktighet. Ellers kan kondens fra anlegget eller kjølemedierørene, smuss fra luftfilteret eller tett drenering føre til at det drypper og skade eller skitne til det som måtte befinne seg under anlegget.



ADVARSEL

IKKE plasser brennbare sprayflasker nær luftkondisjoneringsanlegget, og IKKE bruk spray nær anlegget. Ellers kan det føre til brann.



LIVSFARE

IKKE la anlegget være i gang hvis du bruker insektmiddel av forstøvningstype i rommet. Kjemikalier kan samles i anlegget og medføre helsefare for personer med kjemikalieallergi.

Vær oppmerksom på følgende forholdsregler for å sikre at systemet fungerer som det skal.

- Unngå at det kommer direkte sollys inn i rommet når anlegget går i kjølemodus ved å benytte gardiner eller persiener.
- Kontroller at området er godt ventilert. Ventilasjonslukene må IKKE blokkeres.
- Luft godt ut ofte. Omfattende bruk krever ekstra god ventilering.
- Hold dører og vinduer lukket. Dersom dører og vinduer blir stående åpne, vil luften strømme ut av rommet og resultere i en redusert kjølings- eller oppvarmingseffekt.
- Vær forsiktig så du IKKE kjøler eller varmer opp for mye. Du sparer energi ved å holde temperaturinnstillingen på et moderat nivå.
- Plasser ALDRI gjenstander i nærheten av enhetens luftinntak eller luftutløp. Dette kan føre til redusert kjøle/varmeeffekt eller at hele driften stanses.
- Slå av hovedstrømbryteren til enheten når enheten IKKE skal brukes i bruk i lengre tidsperioder. Dersom bryteren står på, bruker enheten strøm. Før enheten startes igjen, skal bryteren for hovedstrømtilførselen slås på 6 timer før enheten settes i drift for å sikre at det fungerer uten problemer.
- Det kan dannes kondens hvis luftfuktigheten overstiger 80%, eller hvis dreneringsutløpet blokkeres.
- Juster romtemperaturen riktig slik at det blir et komfortabelt innneklima. Unngå overdreven oppvarming og kjøling. Vær oppmerksom på at det kan ta tid før romtemperaturen oppnår innstilt temperatur. Bruk eventuelt alternativene for innstillingen for tidsbryteren.

- Juster luftstrømretningen for å unngå at kald luft samles langs gulvet eller at varm luft stiger opp mot taket. (Opp mot taket ved drift med kjøling eller tørking, og nedover ved drift med oppvarming.)
- Unngå at luftstrømmen rettes direkte mot dem som befinner seg i rommet.
- Bruk enheten innenfor anbefalt temperaturområde (26~28°C til kjøling og 20~24°C til oppvarming) for å spare strøm.

8 Vedlikehold og service

8.1 Oversikt: vedlikehold og service

Montøren må foreta vedlikeholdet årlig.

Om kjølemediet

Dette produktet inneholder fluoriserte drivhusgasser. Gassene må IKKE luftes ut i atmosfæren.

Type kjølemedium: R32

Verdien for global oppvarmingsevne (GWP): 675



MERKNAD

Gjeldende lovgivning om **fluoriserede drivhusgasser** krever at mengden påfylt kjølemedium i anlegget angis i både vekt og CO₂-ekvivalenter.

Formel for å beregne mengden i tonn CO₂-ekvivalenter: GWP-verdien av kjølemediet × total mengde påfylt kjølemedium [i kg] / 1000

Ta kontakt med montøren hvis du vil ha mer informasjon.



ADVARSEL

Kjølemediet i enheten er svakt antennelig, men det lekker normalt IKKE. Hvis det lekker kjølemedium ut i rommet som kommer i kontakt med flammen fra en brenner, et varmeapparat eller en gasskomfyr, kan det føre til at det dannes skadelig gass.

Slå av alle lettantennelige varmeapparater, luft ut rommet, og ta kontakt med forhandleren der du kjøpte enheten.

Enheten må IKKE brukes før servicepersonell kan bekrefte at delen der kjølemedielekkasjen oppstod, er reparert.



ADVARSEL

- Deler fra kjølemediesyklusen må IKKE perforeres eller brennes.
- Bruk IKKE andre vaskemidler eller midler som fremskynder avisingen enn dem som anbefales av produsenten.
- Vær oppmerksom på at kjølemediet i systemet er uten lukt.



ADVARSEL

Anlegget skal plasseres i et rom uten fungerende antenningskilder (for eksempel åpen flamme eller gassapparat eller elektrisk varmeapparat i drift).



MERKNAD

Vedlikeholdet MÅ utføres av autorisert montør eller servicerepresentant.

Vi anbefaler at vedlikehold utføres minst én gang i året. Gjeldende forskrifter kan imidlertid kreve kortere vedlikeholdsintervall.



FARE: ELEKTRISK STØT

Sørg for å stanse all drift og strømtilførsel når du skal rengjøre luftkondisjoneringsanlegget eller luftfilteret. Ellers kan det forårsake elektrisk støt eller personskade.

**ADVARSEL**

For å hindre elektrisk støt eller brann:

- Enheten må IKKE spyles.
- IKKE bruk enheten med våte hender.
- IKKE plasser gjenstander med vann enheten.

**LIVSFARE**

Kontroller at anleggets stativ og koblinger ikke er skadet etter lengre tids bruk. Hvis disse er skadet, kan anlegget velte og forårsake personskade.

**LIVSFARE**

Berør IKKE varmevekslerens ribber. Disse ribbene er skarpe og kan medføre kuttskader.

**ADVARSEL**

Det må vises forsiktighet med stiger ved arbeid i høyden.

Symbolene nedenfor kan finnes på innendørsanlegget:

Symbol	Forklaring
	Mål spenningen ved kontaktene til hovedkretsen for kondensatorer eller elektriske komponenter før du utfører service.

8.2 Rengjøre innendørsenhet og brukergrensesnitt

**ADVARSEL**

Feil vaskemiddel eller rengjøring kan skade komponenter av plast eller forårsake vannlekkasje. Søl med vaskemiddel på elektriske komponenter, som motorer, kan forårsake feil, røyk eller antenning.

**MERKNAD**


- Bruk IKKE bensin, benzen, tynner, poleringspulver eller flytende insektmiddel.
Mulige konsekvens: Misfarging og deformasjon.
- Bruk IKKE vann som er varmere enn 40°C. **Mulige konsekvens:** Misfarging og deformasjon.
- IKKE bruk poleringsmidler.
- IKKE bruk skurebørste. **Mulige konsekvens:** Overflatebehandlingen vil flasse av.
- Sluttbrukere skal ALDRI rengjøre innvendige deler på anlegget selv. Dette arbeidet må utføres av kvalifisert servicepersonell. Kontakt forhandleren.

**FARE: ELEKTRISK STØT**

Før rengjøring må anlegget stanses, slå av bryteren eller trekk ut strømlinningen. Ellers kan det forårsake elektrisk støt eller personskade.

- 1 Rengjør over med en myk klut. Hvis det er vanskelig å fjerne flekker, kan du bruke vann eller nøytralt vaskemiddel.


8.3 Rengjøre frontpanelet

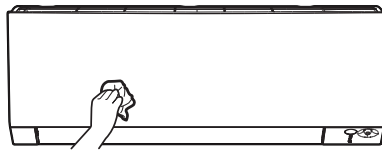

- 1 Rengjør frontpanelet med en myk klut. Hvis det er vanskelig å fjerne flekker, kan du bruke vann eller nøytralt vaskemiddel.

8.4 To remove the front panel


- 1 Hold frontpanelet i panelknastene på hver side, og åpne det.

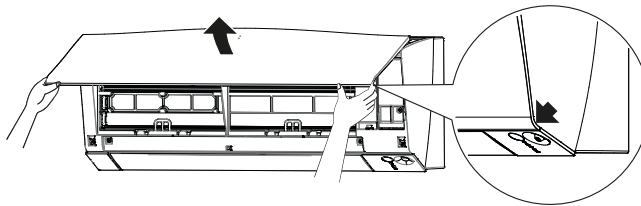

- 2 Skyv frontpanelet mot venstre eller høyre samtidig som du trekker det mot deg for å ta det av.

Resultat: Akselen på side 1 løsner.

- 3 Løsne deretter akselen på frontpanelet på den andre siden på samme måte.

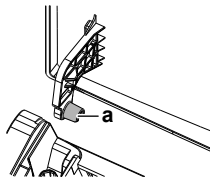

a Aksel på frontpanel


8.5 Om luftfiltrene

Hvis anlegget brukes med skitne filtre, innebærer det at filteret:

- IKKE kan fjerne lukt fra luften,
- IKKE kan rense luften,
- gir dårlig oppvarming/kjøling,
- forårsaker lukt.


8.6 Rengjøre luftfiltrene

- 1 Trykk på knasten på midten av hvert luftfilter og trekk det ned.
- 2 Trekk ut luftfiltrene.

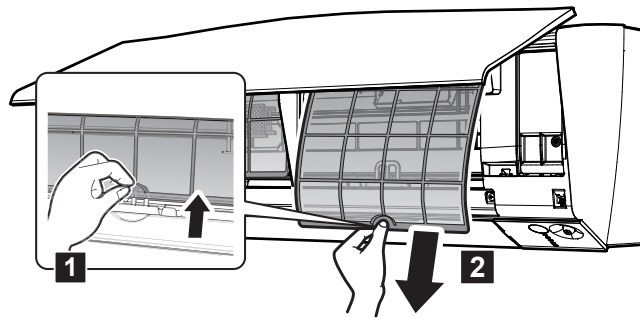


Merknad: (klasse 50) Luktjerningsfilteret og sølvpartikkelfilteret som fjerner allergener MÅ tas ut før du rengjør luftfilteret.

- 3 Fjern luktjerningsfilter og sølvpartikkelfilter som fjerner allergener fra alle 4 hakene.

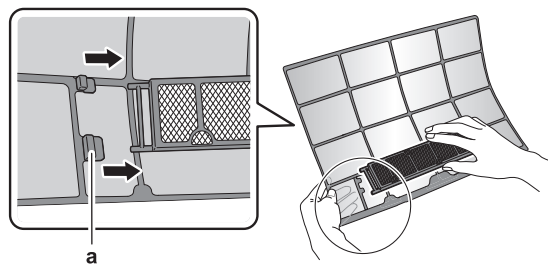


a Hake

- 4 Rengjør luftfiltrene med vann eller støvsuger.

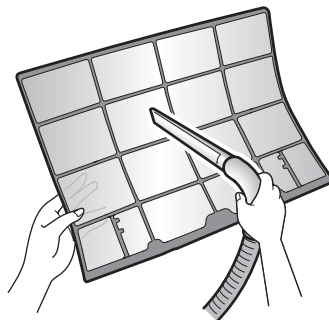

- 5 Bløtlegg dem i lunkent vann i ca. 10 til 15 minutter.

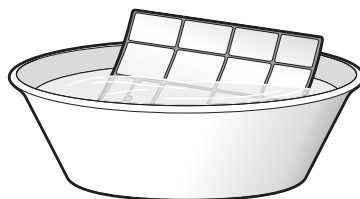

INFORMASJON

- Hvis støvet IKKE er lett å fjerne, kan de vaskes med nøytralt vaskemiddel utspedd i lunkent vann. Tørk luftfiltrene i skyggen.
- Det anbefales at luftfiltrene rengjøres hver 2. uke.

8.7 Rengjøre luftfjerningsfilteret og sølvpartikkelfilteret som fjerner allergener




INFORMASJON


Rengjør filteret med vann hver 6. måned.

1 Fjern:

- **for klasse 20~35:** sølvpartikkelfilter som fjerner allergener fra knastene

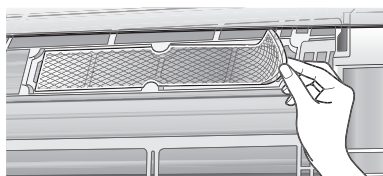


- **for klasse 50:** luftfjerningsfilter og sølvpartikkelfilter som fjerner allergener fra alle 4 hakene.

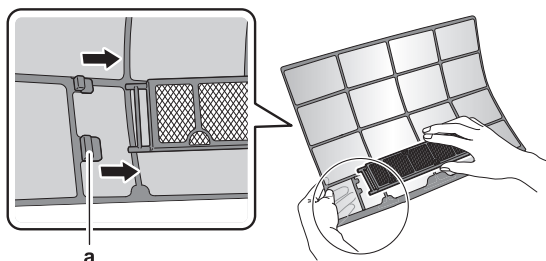

a Hake

2 Fjern støvet fra filteret med støvsuger.

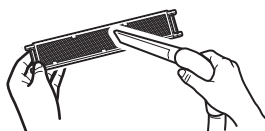

3 Bløtlegg filteret i varmt vann i 10 til 15 minutter.

Merknad: (klasse 50) Filteret skal IKKE løsnes fra rammen.

Klasse 20~35



Klasse 50



4 Etter vask rister du av overskytende vann og lar filteret tørke i skyggen. Du må IKKE vri opp filteret for å få ut vannet.



8.8 Skifte luftfjerningsfilteret og sølvpartikkelfilteret som fjerner allergener



INFORMASJON

Skift filter hvert 3. år.

- 1 Løsne filteret fra knastene (klasse 20~35) eller rammen (klasse 50), og sett i et nytt.

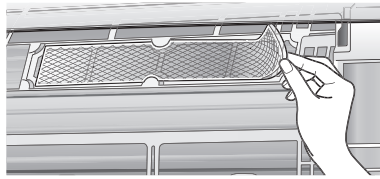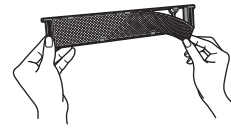Klasse 20~35**Klasse 50****INFORMASJON**


- IKKE kast filterrammen, men bruk den om igjen.
- Kast det gamle filteret som ikke-brennbart avfall.

Kontakt forhandleren for å bestille luftfjerningsfilteret og sølvpartikkelfilteret som fjerner allergener.

Artikkel	Delenummer
Luftfjerningsfilter – 1 sett	KAF970A46
Sølvpartikkelfilter som fjerner allergener – 1 sett	KAF057A41

8.9 Sette tilbake frontpanelet

- 1 Sett på frontpanelet. Juster akslene etter sporene, og skyv dem helt inn.
- 2 Lukk frontpanelet forsiktig ved å trykke på begge sider og på midten.

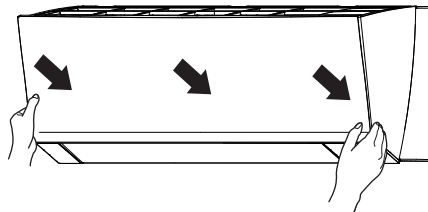

8.10 Ta hensyn til følgende før langvarig stillstand

Bruk enheten i **kun vifte**-modus i flere timer for å tørke innsiden av enheten.

- 1 Trykk på **Mode**, og velg -drift.
- 2 Trykk på , og start driften.
- 3 Slå av bryteren når driften stanser.
- 4 Rengjør luftfiltrene og sett dem tilbake i opprinnelig stilling.
- 5 Ta ut batteriene fra brukergrensesnittet.



INFORMASJON

Det anbefales å få utført periodisk vedlikehold av en spesialist. Kontakt forhandleren for vedlikehold utført av spesialist. Vedlikeholdskostnadene må dekkes av kunden.

Under visse driftsforhold kan innsiden av enheten bli skitten etter flere sesongers bruk. Dette gir dårlig effekt.

9 Feilsøking

Hvis noen av følgende funksjonsfeil skulle oppstå, følger du tiltakene som beskrevet nedenfor og kontakter forhandleren.



ADVARSEL

Stans all drift og slå av strømmen hvis det skjer noe uvanlig (brent lukt, osv.).

Hvis anlegget fortsetter å kjøre under slike forhold, kan dette føre til at anlegget ødelegges, eller at det oppstår elektrisk støt eller brann. Kontakt forhandleren.

Systemet MÅ repareres av kvalifisert servicepersonell.

Funksjonsfeil	Tiltak
Hvis en sikkerhetsanordning, f.eks. en sikring, en bryter eller en jordfeilbryter, slår ut, eller hvis PÅ/AV-bryteren IKKE fungerer skikkelig.	Slå AV hovedstrømtilførselen.
Hvis det lekker vann fra anlegget.	Stans all drift.
Driftsbryteren fungerer IKKE bra.	Slå AV strømtilførselen.
Driftslysdioden blinker og du kan se feilkoden på brukergrensesnittet. Se " 9.2 Løse problemer basert på feilkoder " [► 52] om hvordan du viser feilkoden.	Gi beskjed til montøren om feilkoden.

Hvis systemet IKKE fungerer som det skal, med unntak av de tilfellene som er nevnt ovenfor, og ingen av de ovennevnte funksjonsfeilene ser ut til å være til stede, skal systemet undersøkes etter følgende prosedyrer.

Funksjonsfeil	Tiltak
Hvis systemet IKKE fungerer i det hele tatt.	▪ Kontroller at det ikke er svikt i strømtilførselen. Vent til det er strøm i anlegget. Hvis det forekommer strømbryt under drift, vil systemet automatisk starte opp igjen straks strømmen kommer tilbake. ▪ Undersøk om en sikring har gått eller en bryter er utløst. Skift sikringen eller tilbakestill bryteren dersom det er nødvendig. ▪ Kontroller batteriene i brukergrensesnittet. ▪ Kontroller tidsbryterinnstillingen.
Systemet slutter plutselig å virke.	▪ Kontroller om luftinntaket eller -utløpet på utendørs- eller innendørsanlegget er blokkert av fremmedlegemer. Fjern eventuelle hindringer, og kontroller at luften kan strømme fritt. ▪ Luftkondisjoneringsanlegget kan slutte å virke etter plutselige store spenningsvariasjoner for å beskytte systemet. Den starter igjen automatisk etter ca. 3 minutter.
Viften stanser når den blåser luft.	Hvis innstilt temperatur er nådd, reduseres luftstrømhastigheten, og driften stanser. Driften fortsetter automatisk når innendørstemperaturen stiger eller synker.

Funksjonsfeil	Tiltak
Klaffene begynner IKKE å svinge med én gang.	Innendørsanlegget justerer klaffenens posisjon. Klaffene begynner snart å bevege seg.
Anlegget starter IKKE med én gang.	Hvis det ble trykket på ON/OFF-knappen kort tid etter at anlegget ble stanset eller hvis modus ble endret. Anlegget starter etter 3 minutter for å beskytte systemet.
Systemet fungerer, men gir utilstrekkelig kjøling eller oppvarming.	▪ Kontroller innstillingen for luftstrømhastighet. Se "6.4 Luftstrømhastighet" [▶ 23]. ▪ Kontroller temperaturinnstillingen. Se "6.3.1 Starte/stanse driftsmodusen og stille temperaturen" [▶ 22]. ▪ Kontroller om luftstrømretningen er riktig. Se "6.5 Luftstrømretning" [▶ 23]. ▪ Kontroller om luftinntaket eller -utløpet på utendørs- eller innendørsanlegget er blokkert av fremmedlegemer. Fjern eventuelle hindringer, og kontroller at luften kan strøkke fritt. ▪ Kontroller om luftfiltrene er tette. Rengjør luftfiltrene. Se "8 Vedlikehold og service" [▶ 42]. ▪ Kontroller at vinduer og dører ikke er åpne. Lukk dører og vinduer for å forhindre at vind blåser inn. ▪ Kontroller om anlegget er stilt på Økonomisk drift eller Lyddempet drift for utendørsanlegg. Se "6.8 Økonomisk drift og Lyddempet drift for utendørsanlegg" [▶ 27]. ▪ Se etter om det står møbler rett under eller ved siden av innendørsanlegget. Flytt møbelet/møblene.
Systemet fungerer, men gir utilstrekkelig oppvarming (det blåser IKKE luft ut av anlegget).	▪ Luftkondisjoneringsanlegget varmes eventuelt opp til varmedrift. Vent i 1 til 4 minutter. ▪ Hvis det høres en rennende lyd kan anlegget være i drift med avising. Vent i 4 til 12 minutter.
Tidsbryter PÅ/AV fungerer IKKE i henhold til innstillingene.	▪ Kontroller om Uketidsbryter og tidsbryter PÅ/AV er innstilt med samme tid. Endre eller deaktiver innstillingen. Se "6.10 Drift med tidsbryter AV/PÅ" [▶ 28] og "6.11 Drift med Uketidsbryter" [▶ 30]. ▪ Kontroller om klokken og ukedag er riktig stilt. Se "5.4 Om klokken" [▶ 18].
Kjøledrift kan IKKE velges.	Kontroller at anlegget IKKE er et system med kun oppvarming.
Det skjer noe unormalt under drift.	Lyn eller radiobølger kan forstyrre luftkondisjoneringsanlegget. Slå bryteren OFF og deretter ON igjen.

Funksjonsfeil	Tiltak
Innendørsanlegget mottar IKKE signaler fra brukergrensesnittet.	▪ Kontroller batteriene i brukergrensesnittet. Se "5.2 Sette i batteriene" [▶ 17]. ▪ Kontroller at senderen IKKE utsettes for direkte sollys. ▪ Kontroller om det er lysstoffrør lamper med elektronisk tenner i rommet. Kontakt forhandleren.
Displayet på brukergrensesnittet er tomt.	Skift batteriene i brukergrensesnittet.
Det kan vises en feilkode på brukergrensesnittet.	Kontakt nærmeste forhandler. Se "9.2 Løse problemer basert på feilkoder" [▶ 52] om hvordan du viser feilkoden og for å se en detaljert liste over feilkoder.
Annet elektrisk utstyr startes.	Hvis signalene fra brukergrensesnittet påvirker annet utstyr, må du flytte utstyret til et annet sted og kontakte forhandleren.

Hvis det ikke er mulig å løse problemet selv etter at du har kontrollert alle punktene ovenfor, kontakter du montøren og oppgir symptomer, fullstendig modellnavn på anlegget (med produksjonsnummeret, hvis mulig), og installeringsdatoen (står muligens oppført på garantikortet).

9.1 Symptomer som IKKE er funksjonsfeil på systemet

Følgende symptomer er IKKE funksjonsfeil på systemet:

9.1.1 Symptom: Lyden av rennende vann

- Denne lyden forårsakes av at kjølemediet strømmer gjennom anlegget.
- Dette lyden kan oppstå når vann renner bort fra anlegget ved kjøling eller tørking.
- Kjølemediet strømmer gjennom luftkondisjoneringsanlegget selv om innendørsanlegget er slått av og et innendørsanlegg i et annet rom kjører.

9.1.2 Symptom: Det høres en blåselyd

Denne lyden genereres når kjølemedieretningen endres (f.eks. ved bytte fra kjøling til oppvarming).

9.1.3 Symptom: Det høres en tikkelyd

Denne lyden dannes når enheten utvider seg eller trekker seg sammen ved temperaturendringer.

9.1.4 Symptom: Det høres en plystrelyd

Denne lyden dannes når kjølemediestrømningen under avriming.

9.1.5 Symptom: Klikkelyd som høres under drift eller ved stillstand

Denne lyden dannes når reguleringsventilene for kjølemedium eller elektriske deler er i gang.

9.1.6 Symptom: Det høres en klaprelyd

Denne lyden høres når en ekstern enhet suger luft ut av rommet (f.eks. avtrekksvifte) mens dører og vinduer i rommet er stengt. Åpne dører eller vinduer, eller slå av viften.

9.1.7 Symptom: Det kommer hvit tåke ut av et anlegg (innendørsanlegg, utendørsanlegg)

Når systemet kobles om til oppvarming etter avising. Fuktighet som er dannet under avising, går over til damp og strømmer ut.

9.1.8 Symptom: Anleggene kan avgi lukt

Anlegget kan absorbere lukt fra rom, møbler, sigaretter osv., og avgi denne lukten senere.

9.1.9 Symptom: Utendørsviften går når luftkondisjoneringsenheten ikke er i drift

- **Etter at enheten er stanset.** Utendørsviften fortsetter å gå i 30 sekunder for å beskytte enheten.
- **Når luftkondisjoneringsenheten ikke er i drift.** Hvis utendørstemperaturen er svært høy, begynner utendørsviften å gå for å beskytte enheten.

9.1.10 Symptom: Viftehastigheten til innendørsanlegget samsvarer ikke med innstillingsverdien (under kjøling ved lav omgivelsestemperatur i multisystem)

- Under kjøling ved lav omgivelsestemperatur i multisystem kan innendørsanlegget skifte til høy viftehastighet uavhengig av brukerinnstillingen for å avise innendørsanleggets varmeveksler.

9.2 Løse problemer basert på feilkoder

Feildiagnostisering via brukergrensesnittet

Hvis det oppstår problemer med anlegget, kan du finne feilen ved å kontrollere feilkoden på brukergrensesnittet. Det er viktig å forstå problemet og treffe mottiltak før du tilbakestiller feilkoden. Dette bør gjøres av en kvalifisert installatør eller din lokale forhandler.



INFORMASJON

Se i servicehåndboken for:

- Full feilkodeliste
- Mer detaljerte retningslinjer for feilsøking av hver feil

Kontrollere feilkoden på brukergrensesnittet

- 1 Rett brukergrensesnittet mot innendørsanlegget, og trykk på **Cancel** i ca. 5 sekunder.

Resultat:  blinker på displayet for temperaturinnstilling.

- 2 Rett brukergrensesnittet mot anlegget, og trykk gjentatte ganger på **Cancel** til du hører en vedvarende pipetone.

Resultat: Nå vises koden i displayet.



INFORMASJON

- En kort pipetone og 2 etterfølgende pipetoner indikerer koder som ikke samsvarer.
- Vil du avbryte kodevisningen, holder du **Cancel** inne i 5 sekunder. Koden forsvinner også fra displayet hvis man IKKE trykker på knappen innenfor 1 minutt.

System

Feilkode	Beskrivelse
	Normal
	Lite kjølemedium
	Registrering av overspenning
	Funksjonsfeil ved overføring
	Signaloverføringsfeil (mellom innendørs- og utendørsanlegget)

Innendørsanlegg

Feilkode	Beskrivelse
	Kretskortfeil for innendørsanlegg
	Frysevern eller høytrykkskontroll
	Viftemotorfeil (DC-motor)
	Termistorfeil på innendørs varmeveksler
	Termistorfeil for romtemperatur

Utendørsanlegg

Feilkode	Beskrivelse
	Feil på 4-veisventil
	Kretskortfeil for utendørsanlegg
	Aktivering av høytrykksbryter (HPS)
	Overbelastning aktivert (kompressor overbelastet)
	Kompressorlås
	Likestrømviftelås
	Temperaturregulering for utløpsrør
	Funksjonsfeil på høytrykksbryter (HPS)
	Avvik posisjonssensor
	Følerfeil for likestrømspenning/strømsensor
	Termistorfeil for utendørsanlegg

Feilkode	Beskrivelse
J3	Termistorfeil for utløpsrør
J6	Termistorfeil på utendørs varmeveksler
L4	Temperaturstigning i varmestrålingsribbe
L5	Øyeblikkelig overstrøm inverter (DC)
P4	Termistorfeil på varmestrålingsribbe

9.3 Feilsøking av tilkobling for trådløst LAN

Følgende tabell forklarer kort hvordan man håndterer enkelte problemer. Hvis ingen av følgende løsninger hjelper, se <http://www.onlinecontroller.daikineurope.com/> for nærmere informasjon og svar på vanlige spørsmål.

Problem	Tiltak
Tilkobling til trådløst LAN er ikke mulig (ingen av lysdiodene blinker på skjermen til innendørsanlegget).	▪ Prøv å betjene anlegget med brukergrensesnittet. ▪ Kontroller om strømmen er på. ▪ Slå anlegget av og på igjen.
Trådløst LAN vises IKKE på anleggets oversiktsskjerm (startskjerm) etter at WLAN-adapteren ble konfigurert (WPS-alternativ).	▪ Kontroller at trådløst LAN er tilstrekkelig nær kommunikasjonsenheten. ▪ Kontroller om kommunikasjonen er i orden. ▪ Kontroller at smartenheten er koblet til det samme trådløse nettverket som trådløst LAN. ▪ Prøv å sette innstillingen tilbake til fabrikkinnstillingen og gjenta innstillingen. Se "Sette tilkoblingsinnstillingen tilbake til fabrikkinnstilling" [▶ 37].
Trådløst LAN vises IKKE på listen over tilgjengelige Wi-Fi-nettverk på smartenheten (alternativ for tilgangspunkt).	▪ Prøv å veksle mellom tilgangspunkt og WPS-innstilling for å endre trådløs kanal. Den trådløse kanalen MÅ være mellom 1~13. ▪ Kontroller om kommunikasjonen er i orden. ▪ Prøv å sette innstillingen tilbake til fabrikkinnstillingen og gjenta innstillingen. Se "Sette tilkoblingsinnstillingen tilbake til fabrikkinnstilling" [▶ 37].

Problem	Tiltak
Vist verdi for innendørs-/utendørstemperatur i Daikin Residential Controller avviker fra verdien som måles av annet utstyr.	▪ Daikin Residential Controller viser bare innendørs-/utendørstemperatur for innendørs-/utendørsanleggets omgivelser. ▪ Målt temperatur for annet utstyr kan avvike pga. ulike forhold rundt anlegget (f.eks. direkte sollys, rim ...). ▪ Temperaturen som vises i Daikin Residential Controller, er kun til referanse.

10 Kassering



MERKNAD

Systemet må IKKE demonteres på egen hånd. Systemet må demonteres og kjølemiddelet, oljen og eventuelle andre deler MÅ tas hånd om i overensstemmelse med aktuell lovgivning. Anleggene MÅ håndteres ved et spesialanlegg for gjenbruk, resirkulering og gjenvinning.

11 Ordliste

Forhandler

Salgsdistributør for produktet.

Autorisert montør

Teknisk kyndig person som er kvalifisert til å montere produktet.

Bruker

Person som eier produktet og/eller bruker det.

Gjeldende forskrifter

Alle internasjonale, europeiske, nasjonale og lokale direktiver, lover, forskrifter og/eller koder som er relevante og gjeldende for et bestemt produkt eller domene.

Servicefirma

Kvalifisert firma som kan utføre eller koordinere nødvendig service på enheten.

Installeringshåndbok

Instruksjonshåndbok for et bestemt produkt eller bruksområde. Forklarer hvordan du installerer, konfigurerer og vedlikeholder det.

Driftshåndbok

Instruksjonshåndbok beregnet på et bestemt produkt eller bruksområde. Forklarer bruken.

Tilbehør



Etiketter, håndbøker, informasjonsark og utstyr som følger med produktet og som må installeres i henhold til instruksjonene i den medfølgende dokumentasjonen.



Tilleggsutstyr

Utstyr laget og godkjent av Daikin og som kan kombineres med produktet i samsvar med instruksjonene i den medfølgende dokumentasjonen.

Kjøpes lokalt

Utstyr som IKKE er laget og godkjent av Daikin, og som kan kombineres med produktet i samsvar med instruksjonene i den medfølgende dokumentasjonen.

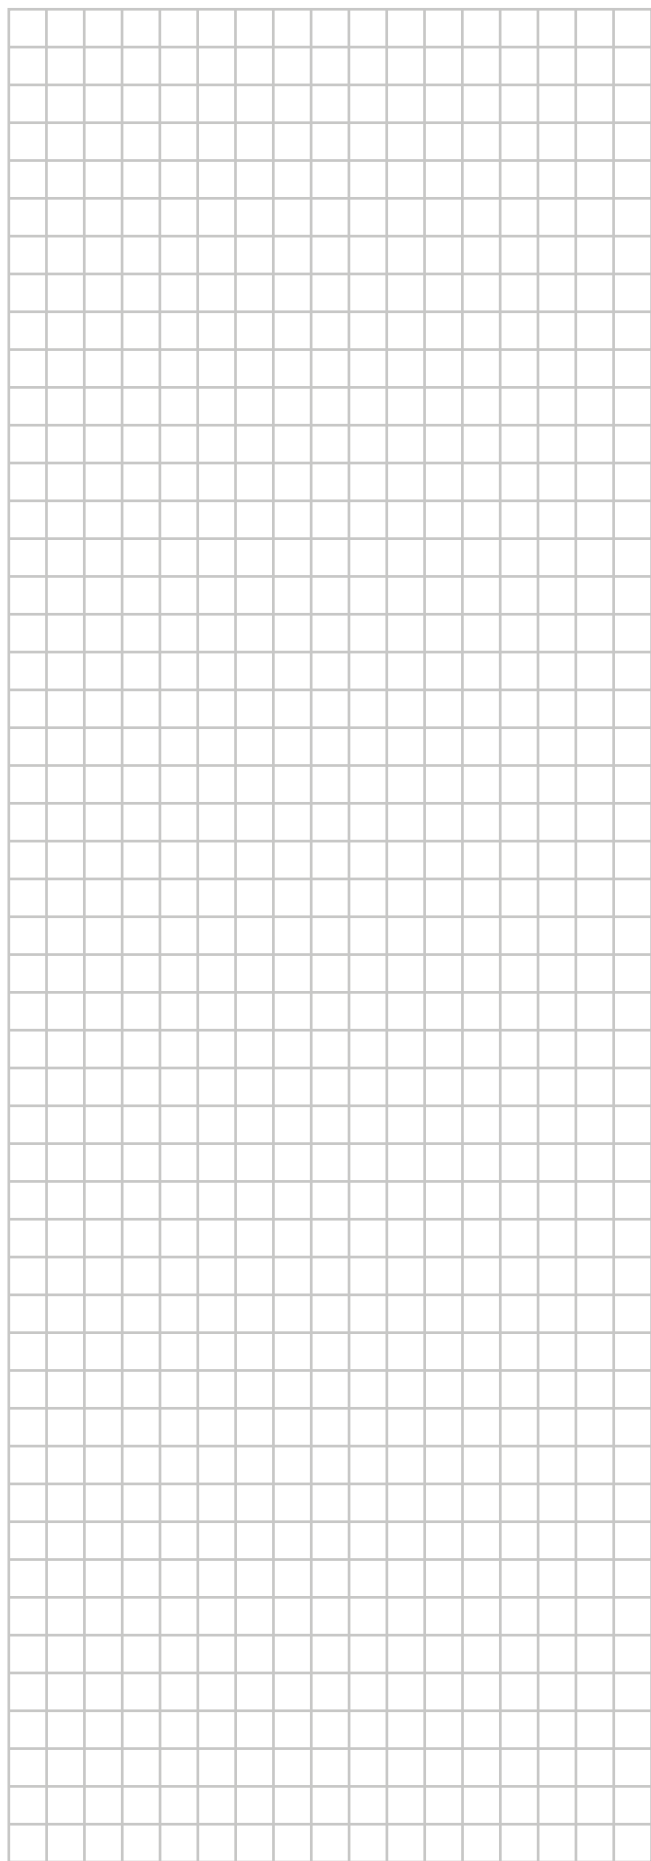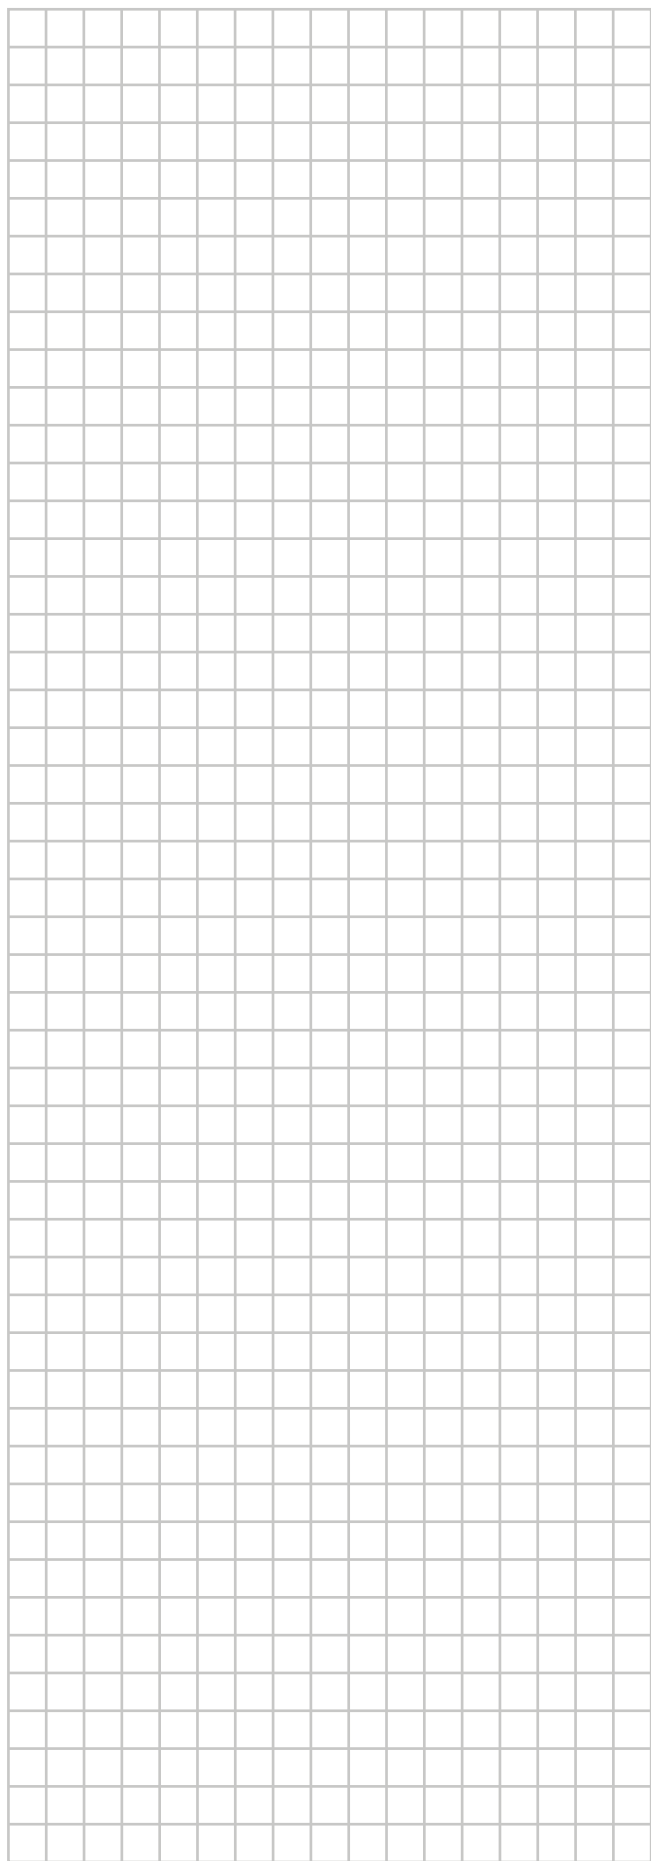

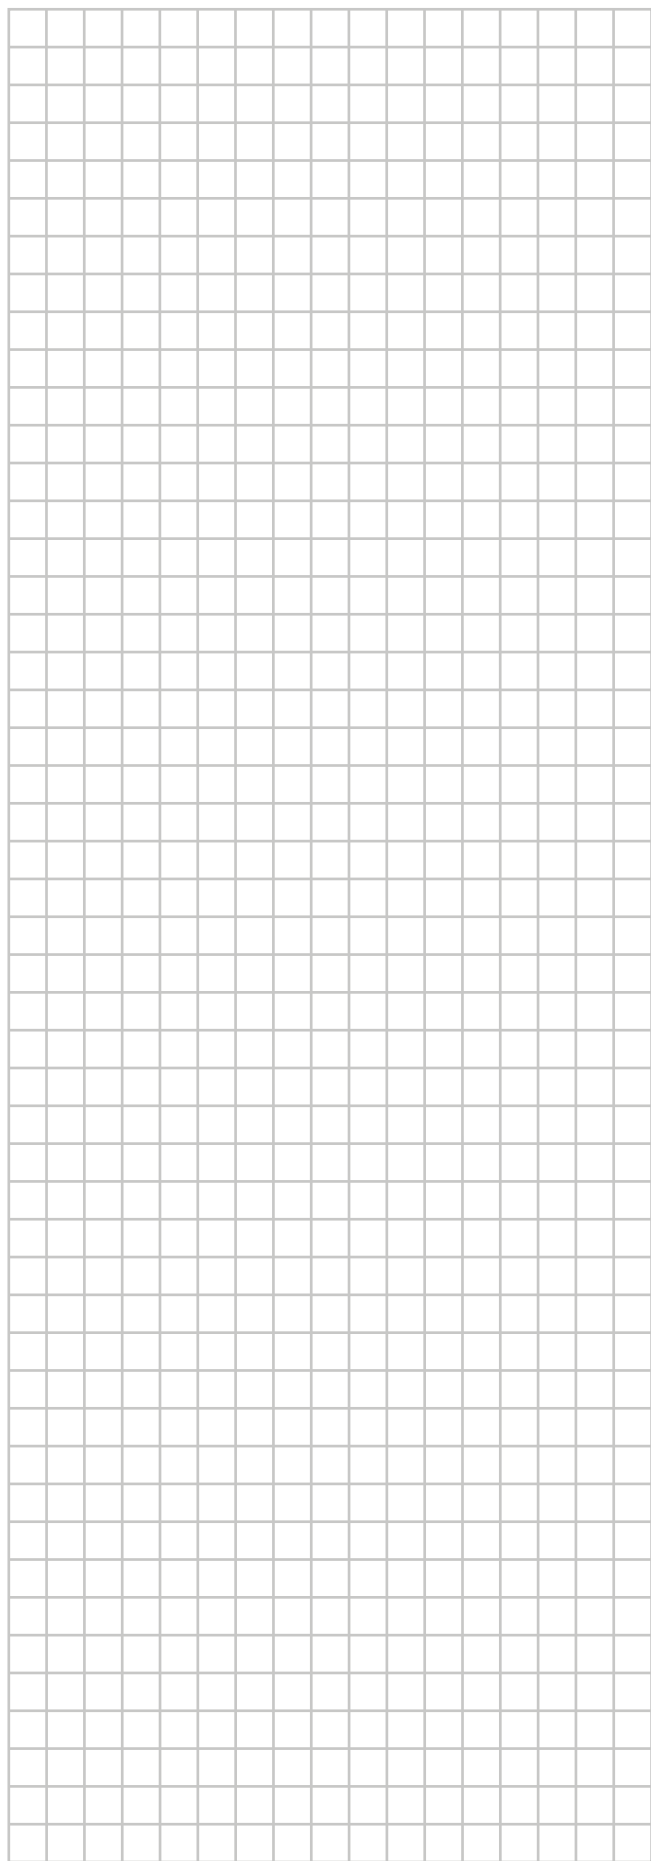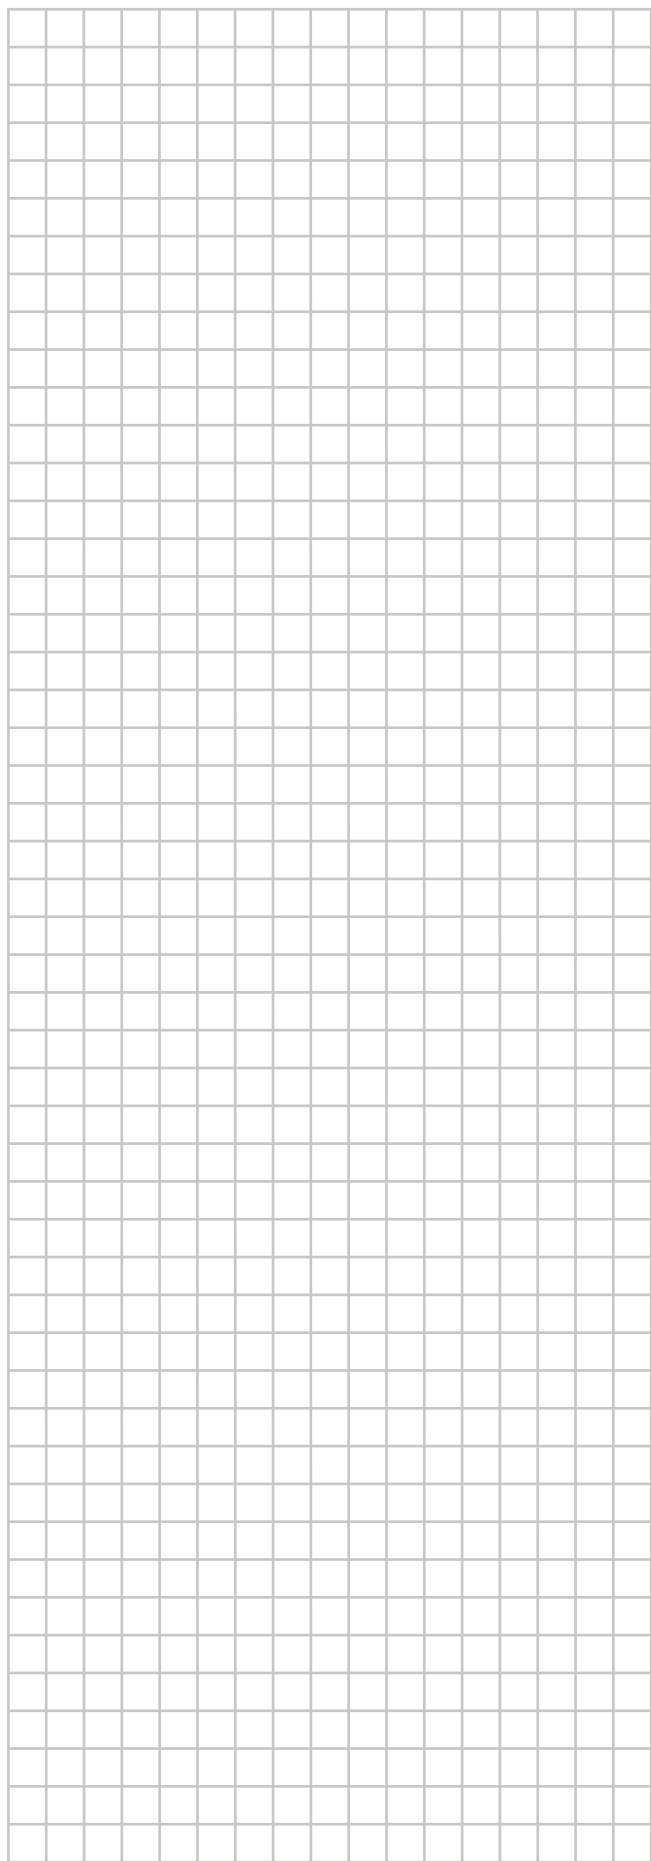

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN.TİC. A.Ş.

Gülsuyu Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Burçak Sokak, No:20, 34848 Maltepe
İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: 0216 453 27 00

Faks: 0216 671 06 00

Çağrı Merkezi: 444 999 0

Web: www.daikin.com.tr