


Brukerhåndbok

# Daikin romluftkondisjoneringsenhet

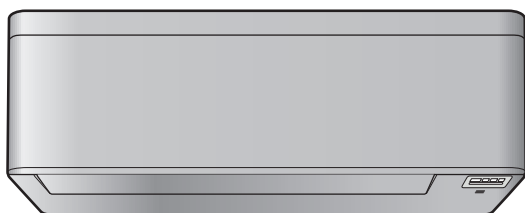

Download the  
ONECTA app

 STAND BY ME

Discover our service offer

CTXA15D2V1BG  
FTXA20D2V1BG  
FTXA25D2V1BG  
FTXA35D2V1BG  
FTXA42D2V1BG  
FTXA50D2V1BG

CTXA15D2V1BP  
FTXA20D2V1BP  
FTXA25D2V1BP  
FTXA35D2V1BP  
FTXA42D2V1BP  
FTXA50D2V1BP

CTXA15D2V1BC  
FTXA20D2V1BC  
FTXA25D2V1BC  
FTXA35D2V1BC  
FTXA42D2V1BC  
FTXA50D2V1BC

CTXA15D2V1BL  
FTXA20D2V1BL  
FTXA25D2V1BL  
FTXA35D2V1BL  
FTXA42D2V1BL  
FTXA50D2V1BL

CTXA15D2V1BY  
FTXA20D2V1BY  
FTXA25D2V1BY  
FTXA35D2V1BY  
FTXA42D2V1BY  
FTXA50D2V1BY

# Innholdsfortegnelse

|          |                                                                                     |           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Om dokumentasjonen</b>                                                           | <b>4</b>  |
| 1.1      | Produktkode .....                                                                   | 4         |
| 1.2      | Om dette dokumentet .....                                                           | 4         |
| 1.3      | Betydning av advarsler og symboler .....                                            | 5         |
| <b>2</b> | <b>Sikkerhetsinstruksjoner for bruker</b>                                           | <b>7</b>  |
| 2.1      | Generelt .....                                                                      | 7         |
| 2.2      | Instruksjoner for sikker drift .....                                                | 8         |
| <b>3</b> | <b>Om systemet</b>                                                                  | <b>11</b> |
| 3.1      | Innendørsenhet .....                                                                | 11        |
| 3.1.1    | Skjerm til innendørsanlegg .....                                                    | 12        |
| 3.2      | Om brukergrensesnittet .....                                                        | 12        |
| 3.2.1    | Komponenter: Trådløs fjernkontroll .....                                            | 13        |
| 3.2.2    | Status: Skjerm på trådløs fjernkontroll .....                                       | 13        |
| 3.2.3    | Betjene den trådløse fjernkontrollen .....                                          | 15        |
| <b>4</b> | <b>Før bruk</b>                                                                     | <b>16</b> |
| 4.1      | Oversikt: Før bruk .....                                                            | 16        |
| 4.2      | Sette i batteriene .....                                                            | 16        |
| 4.3      | Montere holderen til den trådløse fjernkontrollen .....                             | 16        |
| 4.4      | Stille klokken .....                                                                | 17        |
| 4.4.1    | Slik stiller du klokken .....                                                       | 17        |
| 4.5      | Slå på strømmen .....                                                               | 18        |
| 4.6      | Lysstyrken på skjermen til innendørsanlegget .....                                  | 18        |
| 4.6.1    | Stille inn lysstyrken til innendørsanleggets skjerm .....                           | 18        |
| 4.7      | Endre innendørsanleggets posisjonsinnstilling .....                                 | 18        |
| <b>5</b> | <b>Bruk</b>                                                                         | <b>20</b> |
| 5.1      | Bruksområde .....                                                                   | 20        |
| 5.2      | Når man bruker hvilke funksjoner .....                                              | 20        |
| 5.3      | Driftsmodus og temperatursettpunkt .....                                            | 21        |
| 5.3.1    | Starte/stanse driftsmodusen og stille temperaturen .....                            | 22        |
| 5.4      | Klimakompensasjonskontroll (CCC – Climate Compensation Control) .....               | 22        |
| 5.4.1    | Starte/stanse klimakompensasjonskontroll (CCC – Climate Compensation Control) ..... | 23        |
| 5.5      | Varmluftsprioritet .....                                                            | 24        |
| 5.5.1    | Starte/stoppe Varmluftsprioritet .....                                              | 24        |
| 5.6      | Temperaturgrense .....                                                              | 24        |
| 5.6.1    | Stille inn temperaturgrense .....                                                   | 26        |
| 5.7      | Luftstrømhastighet .....                                                            | 27        |
| 5.7.1    | Justere luftstrømhastigheten .....                                                  | 27        |
| 5.8      | Luftstrømretning .....                                                              | 27        |
| 5.8.1    | Justere den vertikale luftstrømretningen .....                                      | 28        |
| 5.8.2    | Justere den horisontale luftstrømretningen .....                                    | 28        |
| 5.8.3    | Bruke 3D-luftstrømretning .....                                                     | 28        |
| 5.9      | Drift med Komfortabel luftstrøm og Intelligent øye .....                            | 28        |
| 5.9.1    | Drift med komfortabel luftstrøm .....                                               | 29        |
| 5.9.2    | Intelligent øye-drift .....                                                         | 30        |
| 5.9.3    | Starte/stanse drift med Komfortabel luftstrøm og Intelligent øye .....              | 30        |
| 5.10     | Kraftig drift .....                                                                 | 31        |
| 5.10.1   | Starte/stanse Kraftig drift .....                                                   | 31        |
| 5.11     | Økonomisk drift og Lyddempet drift for utendørsanlegg .....                         | 32        |
| 5.11.1   | Økonomisk drift .....                                                               | 32        |
| 5.11.2   | Lyddempet drift for utendørsanlegg .....                                            | 32        |
| 5.11.3   | Starte/stanse Økonomisk drift og Lyddempet drift for utendørsanlegg .....           | 32        |
| 5.12     | Drift med Flash Streamer (luftrensing) .....                                        | 33        |
| 5.12.1   | Starte/stanse drift med Flash Streamer (luftrensing) .....                          | 33        |
| 5.13     | Drift med tidsbryter AV/PÅ .....                                                    | 33        |
| 5.13.1   | Innstilling med 24-timers tidsbryter AV/PÅ .....                                    | 34        |
| 5.13.2   | Innstilling med 12-timers nedtelling for tidsbryter AV/PÅ .....                     | 35        |
| 5.14     | Drift med Uketidsbryter .....                                                       | 36        |
| 5.14.1   | Stille drift med Uketidsbryter .....                                                | 37        |
| 5.14.2   | Kopiere reservasjoner .....                                                         | 38        |
| 5.14.3   | Bekreftede reservasjoner .....                                                      | 39        |
| 5.14.4   | Deaktivere og reaktivere drift med Uketidsbryter .....                              | 39        |
| 5.14.5   | Slette reservasjoner .....                                                          | 39        |

|           |                                                                                                                                        |           |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 5.15      | Trådløs LAN-tilkobling .....                                                                                                           | 40        |
| 5.15.1    | Forholdsregler ved bruk av trådløst LAN.....                                                                                           | 40        |
| 5.15.2    | Installere ONECTA-appen .....                                                                                                          | 41        |
| 5.15.3    | Slik setter du opp trådløs tilkobling.....                                                                                             | 41        |
| <b>6</b>  | <b>Energisparing og optimal bruk .....</b>                                                                                             | <b>45</b> |
| <b>7</b>  | <b>Vedlikehold og service .....</b>                                                                                                    | <b>47</b> |
| 7.1       | Oversikt: vedlikehold og service .....                                                                                                 | 47        |
| 7.2       | Rengjøre innendørsanlegget og den trådløse fjernkontrollen .....                                                                       | 48        |
| 7.3       | Rengjøre frontpanelet .....                                                                                                            | 48        |
| 7.4       | Åpne frontpanelet .....                                                                                                                | 49        |
| 7.5       | Om luftfiltrene .....                                                                                                                  | 49        |
| 7.6       | Rengjøre luftfiltrene .....                                                                                                            | 50        |
| 7.7       | Rengjøre luftfjerningsfilter og sølvpartikkelfilter (Ag-ion-filter) .....                                                              | 51        |
| 7.8       | Skifte luftfjerningsfilter og sølvpartikkelfilter (Ag-ion-filter).....                                                                 | 51        |
| 7.9       | Lukke frontpanelet .....                                                                                                               | 52        |
| 7.10      | For å fjerne frontpanelet.....                                                                                                         | 52        |
| 7.11      | Ta hensyn til følgende før langvarig stillstand .....                                                                                  | 53        |
| <b>8</b>  | <b>Feilsøking .....</b>                                                                                                                | <b>54</b> |
| 8.1       | Symptomer som IKKE er funksjonsfeil på systemet .....                                                                                  | 56        |
| 8.1.1     | Symptom: Lyden av rennende vann.....                                                                                                   | 56        |
| 8.1.2     | Symptom: Det høres en blåselyd.....                                                                                                    | 56        |
| 8.1.3     | Symptom: Det høres en tikkelyd .....                                                                                                   | 56        |
| 8.1.4     | Symptom: Det høres en plystrelyd .....                                                                                                 | 56        |
| 8.1.5     | Symptom: Klikkelyd som høres under drift eller ved stillstand .....                                                                    | 56        |
| 8.1.6     | Symptom: Det høres en klaprelyd .....                                                                                                  | 57        |
| 8.1.7     | Symptom: Det kommer hvit tåke ut av et anlegg (innendørsanlegg, utendørsanlegg).....                                                   | 57        |
| 8.1.8     | Symptom: Anleggene kan avgi lukt .....                                                                                                 | 57        |
| 8.1.9     | Symptom: Utendørsviften går når luftkondisjoneringsenheten ikke er i drift .....                                                       | 57        |
| 8.1.10    | Symptom: Innstillingen for luftstrømhastighet gjenopptas IKKE når komfortabel luftstrøm er deaktivert via ONECTA-appen.....            | 57        |
| 8.1.11    | Symptom: Noen driftsikoner vises ikke på den trådløse fjernkontrollen, eller noen funksjoner kan ikke aktiveres via ONECTA-appen ..... | 57        |
| 8.1.12    | Symptom: I ONECTA-appen vises IKKE kraftig drift som aktivert .....                                                                    | 57        |
| 8.1.13    | Symptom: Innstillingsområdet for temperaturgrensen i ONECTA-appen er forskjellig fra den som er på den trådløse fjernkontrollen.....   | 57        |
| 8.1.14    | Symptom: Automatisk modus er IKKE deaktivert i ONECTA-appen for temperaturgrenseinnstilling.....                                       | 57        |
| 8.1.15    | Symptom: Uketidsbryteren deaktiveres IKKE når temperaturgrensen er endret i ONECTA-appen.....                                          | 58        |
| 8.1.16    | Symptom: ONECTA-appen reagerer med forsinkelse.....                                                                                    | 58        |
| 8.2       | Løse problemer basert på feilkoder.....                                                                                                | 58        |
| 8.3       | Feilsøking av tilkobling for trådløst LAN.....                                                                                         | 59        |
| <b>9</b>  | <b>Kasting .....</b>                                                                                                                   | <b>61</b> |
| <b>10</b> | <b>Ordliste .....</b>                                                                                                                  | <b>62</b> |

# 1 Om dokumentasjonen

## 1.1 Produktkode

CTXA15D2, FTXA20D2, FTXA25D2, FTXA35D2, FTXA42D2, FTXA50D2

## 1.2 Om dette dokumentet

Takk for at du kjøpte dette produktet. Vennligst:

- Oppbevar dokumentasjonen for fremtidige referanseformål.

### Målgruppe

Sluttbrukere



#### INFORMASJON

Dette apparatet er ment brukt av en ekspert eller kvalifiserte brukere i butikker, i lettindustri og på gårder, eller for kommersielle formål og husholdningsbruk av ikke-profesjonelle.

### Dokumentasjonssett

Dette dokumentet er en del av et dokumentasjonssett. Hele settet består av:

- **Generelle sikkerhetshensyn:**
  - Sikkerhetsinstruksjoner du må lese før bruk av systemet
  - Format: Papir (i esken med innendørsanlegg)
- **Driftshåndbok:**
  - Hurtigveiledning for grunnleggende bruk
  - Format: Papir (i esken med innendørsanlegg)
- **Brukerhåndbok:**
  - Detaljerte trinnvise instruksjoner og bakgrunnsinformasjon om grunnleggende og avansert bruk
  - Format: Digitale filer på <https://www.daikin.eu>. Bruk søkefunksjonen 🔍 for å finne din modell.

De nyeste versjonene av medfølgende dokumentasjon kan fås på det lokale nettstedet for Daikin eller hos montøren.

Skann QR-koden nedenfor hvis du vil se hele dokumentasjonssettet og mer informasjon om produktet på nettstedet til Daikin.



CTXA-DG



FTXA-DG

Originalinstruksjonene er skrevet på engelsk. Alle andre språk er oversettelser av originalinstruksjonene.

## 1.3 Betydning av advarsler og symboler



### FARE

Angir en situasjon som fører til død eller alvorlig personskade.



### FARE: FARE FOR DØDELIG ELEKTROSJOKK

Angir en situasjon som kan føre til elektrisk støt.



### FARE: FARE FOR FORBRENNING/SKÅLDING

Angir en situasjon som kan føre til brannskader/skolding på grunn av ekstremt høye eller lave temperaturer.



### FARE: FARE FOR EKSPLOSJON

Angir en situasjon som kan føre til en eksplosjon.



### ADVARSEL

Angir en situasjon som kan føre til død eller alvorlig personskade.



### ADVARSEL: ANTENNELIG MATERIALE



A2L

### ADVARSEL: SVAKT ANTENNELIG MATERIALE

Kjølemediet i dette anlegget er svakt antennelig.



### FORSIKTIG

Angir en situasjon som kan føre til mindre eller moderat personskade.



### MERKNAD

Angir en situasjon som kan føre til materiell skade.



### INFORMASJON

Angir nyttige tips eller tilleggsinformasjon.

Symboler som brukes på denne enheten:

| Symbol | Forklaring                                                                                         |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | Før installering må du lese installerings- og driftshåndboken, og arket med kablingsinstruksjoner. |
|        | Se i servicehåndboken før du utfører vedlikeholds- og serviceoppgaver.                             |
|        | Hvis du vil ha mer informasjon, se referanseguiden for installatør og bruker.                      |
|        | Enheden inneholder roterende deler. Vær forsiktig når du utfører service eller inspiserer enheten. |

Symboler som brukes i dokumentasjonen:

| Symbol                                                                            | Forklaring                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Angir tittelen for en figur eller en referanse til den.<br><b>Eksempel:</b> "▲ 1–3 Figurtittel" betyr "Figur 3 i kapittel 1".    |
|  | Angir tittelen for en tabell eller en referanse til den.<br><b>Eksempel:</b> "■ 1–3 Tabelltittel" betyr "Tabell 3 i kapittel 1". |

## 2 Sikkerhetsinstruksjoner for bruker

Følg alltid sikkerhetsinstruksjonene og forskriftene nedenfor.

### 2.1 Generelt



#### ADVARSEL

Kontakt montøren hvis du er USIKKER på hvordan du betjener anlegget.



#### ADVARSEL

Apparatet kan betjenes av barn fra de er 8 år, og av personer med svekkede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller med manglende erfaring og kunnskap, dersom de er under tilsyn eller har fått opplæring i hvordan apparatet brukes på en trygg måte og de forstår hvilke farer dette medfører.

Barn SKAL IKKE leke med anlegget.

Rengjøring og vedlikehold utført av bruker SKAL IKKE gjøres av barn uten tilsyn.



#### ADVARSEL

Forhindre elektrisk støt eller brann:

- IKKE spyl anlegget.
- IKKE betjen anlegget med våte hender.
- IKKE plasser gjenstander med vann oppå anlegget.



#### FORSIKTIG

- IKKE plasser gjenstander eller utstyr oppå anlegget.
- IKKE sitt, klatre eller stå oppå anlegget.

- Anlegg er merket med følgende symbol:



Det betyr at elektriske og elektroniske produkter IKKE skal blandes med usortert husholdningsavfall. IKKE forsøk å demontere systemet på egen hånd. Demontering av systemet, behandling av kjølemediet, av oljen og eventuelle andre deler MÅ tas hånd om av en autorisert montør i samsvar med gjeldende lovgivning.

Anleggene MÅ håndteres ved et spesialanlegg for gjenbruk, resirkulering og gjenvinning. Når du sørger for at dette produktet avfallshåndteres på riktig måte, bidrar du til å avverge potensielle negative konsekvenser for miljø og menneskelig helse. Kontakt montøren eller lokale myndigheter hvis du vil ha mer informasjon.

- Batterier er merket med følgende symbol:



Det betyr at batteriene IKKE skal blandes med usortert husholdningsavfall. Hvis et kjemikaliesymbol er oppført under symbolet, betyr det at batteriet inneholder et tungmetall over en viss konsentrasjon.

Mulige kjemiske symboler er følgende: Pb: bly (>0,004%).

Tomme batterier MÅ håndteres ved et spesialanlegg for gjenbruk. Når du sørger for at brukte batterier håndteres på riktig måte, bidrar du til å avverge potensielle negative konsekvenser for miljø og menneskelig helse.

### 2.2 Instruksjoner for sikker drift



A2L

#### ADVARSEL: SVAKT ANTENNELIG MATERIALE

Kjølemediet i dette anlegget er svakt antennelig.



#### FORSIKTIG

Innendørsanlegget har radioutstyr, og minsteavstanden mellom stråledelen på utstyret og brukeren er 10 cm.



#### FORSIKTIG

IKKE stikk fingre, pinner eller andre gjenstander inn i luftinntaket eller -utløpet. Når viften roterer ved høy hastighet, vil den forårsake skade.



#### ADVARSEL

- Du må IKKE selv endre, demontere, fjerne, installere på nytt eller reparere anlegget ettersom feilaktig demontering eller installering kan medføre elektrisk støt eller brann. Kontakt forhandleren.
- Påse at det ikke finnes åpen ild dersom kjølemediet skulle lekke ved et uhell. Selve kjølemediet er helt trygt, det er ikke giftig og det er kun svakt antennelig, men det danner giftig gass når det ved et uhell lekker ut i et rom der det finnes brennbar luft fra vifteovner, gasskomfyrer osv. Kvalifisert servicepersonell skal alltid bekrefte at delen der lekkasjen oppstod, er reparert eller rettet på før driften gjenopptas.



#### FORSIKTIG

Bruk ALLTID den trådløse fjernkontrollen eller annet brukergrensesnitt (hvis aktuelt) til å justere posisjonen til klaffene og lamellene. Hvis klaffene og lamellene beveger seg og du flytter dem for hånd med makt, vil mekanismen gå i stykker.



#### FORSIKTIG

Utsett ALDRI små barn, planter eller dyr direkte for luftstrømmen.



#### ADVARSEL

IKKE plasser brennbare sprayflasker nær luftkondisjoneringsanlegget, og IKKE bruk spray nær anlegget. Ellers kan det føre til brann.



**FORSIKTIG**

IKKE la anlegget være i gang hvis du bruker insektmiddel av forstøvingstype i rommet. Kjemikalier kan samles i anlegget og medføre helsefare for personer med kjemikalieallergi.

**ADVARSEL**

- Kjølemediet i anlegget er svakt antennelig, men det lekker normalt IKKE. Hvis det lekker kjølemedium ut i rommet som kommer i kontakt med flammen fra en brenner, et varmeapparat eller en gasskomfyr, kan det føre til at det dannes skadelig gass.
- Slå AV alle lettantennelige varmeapparater, luft ut rommet, og ta kontakt med forhandleren der du kjøpte anlegget.
- Anlegget må IKKE brukes før servicepersonell kan bekrefte at delen der kjølemedie lekkasjen oppstod, er reparert.

**ADVARSEL**

- Deler fra kjølemediesyklusen må IKKE perforeres eller brennes.
- Bruk IKKE andre vaskemidler eller midler som fremskynder avisingen enn dem som anbefales av produsenten.
- Vær oppmerksom på at kjølemediet i systemet er uten lukt.

**ADVARSEL**

Anlegget skal plasseres slik at det forhindrer mekanisk skade og i et godt ventilert rom uten fungerende antenningskilder (f.eks. åpen flamme eller gassapparat eller elektrisk varmeapparat i drift). Størrelsen på rommet skal være som angitt i Generelle sikkerhetshensyn.

**FARE: FARE FOR DØDELIG ELEKTROSJOKK**

Sørg for å STANSE all drift og strømtilførsel når du skal rengjøre luftkondisjoneringsanlegget eller luftfilteret. Ellers kan det forårsake elektrisk støt eller personskade.

**FORSIKTIG**

Kontroller at anleggets stativ og koblinger ikke er skadet etter lengre tids bruk. Hvis disse er skadet, kan anlegget velte og forårsake personskade.

**ADVARSEL**

Det må vises forsiktighet med stiger ved arbeid i høyden.

**ADVARSEL**

Feil vaskemiddel eller rengjøring kan skade komponenter av plast eller forårsake vannlekkasje. Søl med vaskemiddel på elektriske komponenter, som motorer, kan forårsake feil, røyk eller antenning.

**FARE: FARE FOR DØDELIG ELEKTROSJOKK**

Før rengjøring må anlegget stanses, slå AV bryteren eller trekk ut strømfedningen. Ellers kan det forårsake elektrisk støt eller personskade.



### ADVARSEL

**Stans all drift og slå AV strømmen hvis det skjer noe uvanlig (brent lukt, osv.).**

Hvis anlegget fortsetter å kjøre under slike forhold, kan dette føre til at anlegget ødelegges, eller at det oppstår elektrisk støt eller brann. Kontakt forhandleren.



### ADVARSEL

Hvis strømledningen blir skadet, SKAL den byttes av produsenten, serviceagenten eller personer med tilsvarende kvalifikasjoner for å unngå farlige situasjoner.

## 3 Om systemet



A2L

### ADVARSEL: SVAKT ANTENNELIG MATERIALE

Kjølemediet i dette anlegget er svakt antennelig.



### FORSIKTIG

Innendørsanlegget har radioutstyr, og minsteavstanden mellom stråledelen på utstyret og brukeren er 10 cm.



### MERKNAD

Bruk IKKE systemet til andre formål. Anlegget må IKKE brukes til kjøling av presisjonsinstrumenter, matvarer, planter, dyr eller kunstverk for å unngå at kvaliteten svekkes.

### 3.1 Innendørsenhet



### FORSIKTIG

IKKE stikk fingre, pinner eller andre gjenstander inn i luftinntaket eller -utløpet. Når viften roterer ved høy hastighet, vil den forårsake skade.




### INFORMASJON

Nivået på lydtrykk er lavere enn 70 dBA.



### ADVARSEL

- Du må IKKE selv endre, demontere, fjerne, installere på nytt eller reparere anlegget ettersom feilaktig demontering eller installering kan medføre elektrisk støt eller brann. Kontakt forhandleren.
- Påse at det ikke finnes åpen ild dersom kjølemediet skulle lekke ved et uhell. Selve kjølemediet er helt trygt, det er ikke giftig og det er kun svakt antennelig, men det danner giftig gass når det ved et uhell lekker ut i et rom der det finnes brennbar luft fra vifteovner, gasskomfyrer osv. Kvalifisert servicepersonell skal alltid bekrefte at delen der lekkasjen oppstod, er reparert eller rettet på før driften gjenopptas.

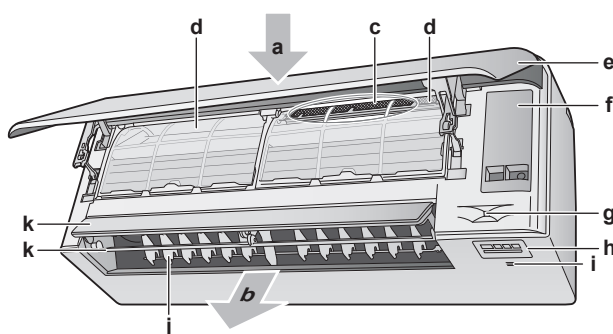


- a Luftinntak
- b Luftutløp
- c Luktjerningsfilter og sølvpartikkelfilter (Ag-ion-filter)
- d Luftfilter
- e Frontpanel
- f Servicedeksel
- g Intelligent øye-føler
- h Skjerm
- i Føler for romtemperatur og luftfuktighet

- j Lameller (vertikale blader)  
k Klaffer (horisontale blader)

**Merknad:** Plasseringen av luftfjerningsfilter og sølvpartikkelfilter kan byttes.

#### 3.1.1 Skjerm til innendørsanlegg

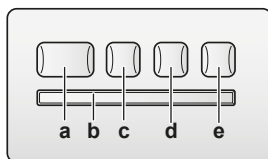

- a ON/OFF-knapp  
b Signalmottaker  
c Tidsbryterlampe (oransje)  
d Intelligent øye-lampe (grønn)  
e Trådløs adapter ON/OFF-knapp

#### ON/OFF-knapp (PÅ/AV)

Hvis den trådløse fjernkontrollen (brukergrensesnitt) mangler, kan du bruke PÅ/AV-knappen på innendørsanlegget til å starte/stanse bruken. Følgende innstillinger brukes dersom anlegget startes med denne knappen:

- Driftsmodus = Automatisk
- Temperaturinnstilling = 25°C
- Luftstrømhastighet = Automatisk

## 3.2 Om brukergrensesnittet

### Trådløs fjernkontroll



#### INFORMASJON

Innendørsanlegget leveres med den trådløse fjernkontrollen som brukergrensesnitt. Denne håndboken beskriver kun drift med dette brukergrensesnittet. Se i driftshåndboken for det tilkoblede brukergrensesnittet hvis annet brukergrensesnitt brukes.


- **Direkte sollys.** Den trådløse fjernkontrollen må IKKE utsettes for direkte sollys.
- **Støv.** Støv på signalsenderen eller -mottakeren vil redusere følsomheten. Tørk av støv med en myk klut.
- **Lysstoffrør.** Signalkommunikasjonen kan bli forstyrret hvis det er en lysstoffrør i rommet. Kontakt i så fall installatøren.
- **Annet utstyr.** Hvis signalene fra den trådløse fjernkontrollen påvirker annet utstyr, må du flytte det andre utstyret eller kontakte montøren.
- **Gardiner.** Pass på at gardiner eller andre gjenstander IKKE blokkerer signalet mellom anlegget og den trådløse fjernkontrollen.



#### MERKNAD

- Den trådløse fjernkontrollen må IKKE mistes i gulvet.
- Den trådløse fjernkontrollen må IKKE bli våt.

## 3.2.1 Komponenter: Trådløs fjernkontroll

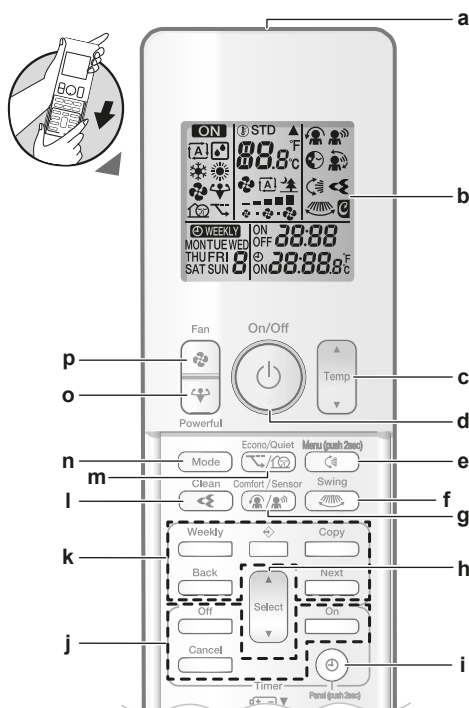


- a Signalsender
- b LCD-skjerm
- c Temperaturjusteringsknapp
- d PÅ/AV-knapp
- e Knapp for vertikal dreining og meny (trykk i 2 sekunder)
- f Knapp for horisontal dreining
- g Knapp for drift med komfortabel luftstrøm og intelligent øye
- h Velgerknapp
- i Knapp for klokke og åpning av panel (trykk i 2 sekunder)
- j Knapper for drift med tidsbryter AV/PÅ
- k Knapper for drift med uketidsbryter
- l Knapp for drift med Flash Streamer (luftrensing)
- m Knapp for økonomisk drift og lyddempet drift for utendørsanlegg
- n Modus-knapp
- o Kraftig-knapp
- p Vifte-knapp

**INFORMASJON**

Bruk (hold den inne i 2 sekunder) for å åpne frontpanelet når du rengjør luftfiltrene. Se "[7.4 Åpne frontpanelet](#)" [49].


## 3.2.2 Status: Skjerm på trådløs fjernkontroll

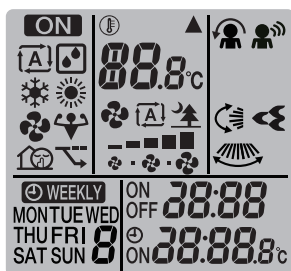

| Ikon | Beskrivelse              |
|------|--------------------------|
|      | Drift er aktiv           |
|      | Driftsmodus = Automatisk |

| Ikon | Beskrivelse                                                         |
|------|---------------------------------------------------------------------|
|      | Driftsmodus = Tørring                                               |
|      | Driftsmodus = Oppvarming                                            |
|      | Driftsmodus = Kjøling                                               |
|      | Driftsmodus = Kun vifte                                             |
|      | Kraftig drift er aktiv                                              |
|      | Økonomi-drift er aktiv                                              |
|      | Lyddempet drift for utendørsanlegg er aktivert                      |
|      |                                                                     |
|      | Innendørsanlegget mottar et signal fra den trådløse fjernkontrollen |
|      | Gjeldende temperaturinnstilling                                     |
|      | Luftstrømhastighet = Automatisk                                     |
|      | Luftstrømhastighet = Lyddempet drift av innendørsanlegg             |
|      | Luftstrømhastighet = Høy                                            |
|      | Luftstrømhastighet = Middels høy                                    |
|      | Luftstrømhastighet = Middels                                        |
|      | Luftstrømhastighet = Middels lav                                    |
|      | Luftstrømhastighet = Lav                                            |
|      |                                                                     |
|      | Komfortdrift er aktiv                                               |
|      | Intelligent øye er aktivert                                         |
|      | Automatisk vertikal dreining er aktivert                            |
|      | Automatisk horisontal dreining er aktivert                          |
|      | Flash Streamer (luftrensing) er aktivert                            |
|      |                                                                     |
|      | Tidsbryter PÅ er aktivert                                           |
|      | Tidsbryter AV er aktivert                                           |
|      | Uketidsbryter er aktivert                                           |
|      | Dag i uken                                                          |
|      | Nåværende klokkeslett                                               |

## 3.2.3 Betjene den trådløse fjernkontrollen

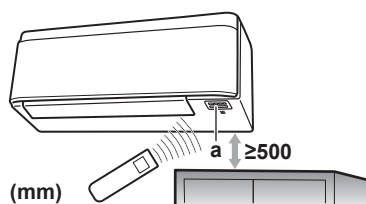

a Infrarød signalmottaker

**Merknad:** Kontroller at det er ingen hindringer minst 500 mm under den infrarøde signalmottakeren. Dette kan påvirke mottaksevnen til den trådløse fjernkontrollen.

- 1 Rett signalsenderen mot den infrarøde signalmottakeren på innendørsanlegget (maksimal kommunikasjonsavstand er 7 m).

**Resultat:** Når innendørsanlegget mottar et signal fra den trådløse fjernkontrollen, hører du en lyd:

| Lyd          | Beskrivelse         |
|--------------|---------------------|
| Pip-pip      | Driften starter.    |
| Pip          | Innstilling endres. |
| Lang pipelyd | Driften stanser.    |

## 4 Før bruk

### 4.1 Oversikt: Før bruk

Dette kapitlet beskriver hva du må gjøre før du tar i bruk anlegget.

#### Typisk arbeidsflyt


Prosedyren før bruk består vanligvis av følgende trinn:

- Sette i batteriene
- Montere holderen til den trådløse fjernkontrollen
- Stille klokken
- Slå på strømmen
- Lysstyrken på skjermen til innendørsanlegget
- Endre innendørsanleggets posisjonsinnstilling

### 4.2 Sette i batteriene

Batteriene varer i ca. 1 år.


- 1 Ta av frontdekselet.
- 2 Sett i begge batteriene.
- 3 Sett tilbake frontdekselet.

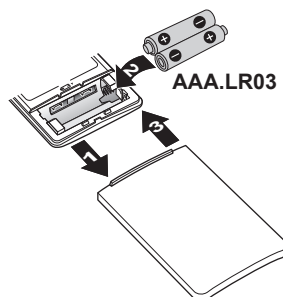

#### INFORMASJON

- Svakt batteri indikeres med blinking på LCD-skjermen.
- Bytt ALLTID begge batteriene samtidig.

### 4.3 Montere holderen til den trådløse fjernkontrollen

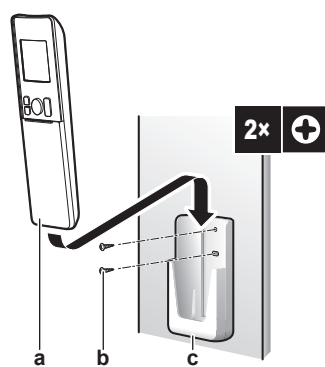

a Trådløs fjernkontroll



- b Skruer (kjøpes lokalt)
- c Holder til trådløs fjernkontroll

- 1 Velg et sted der signalene kan nå anlegget.
- 2 Fest holderen til veggen eller tilsvarende med skruer.
- 3 Heng den trådløse fjernkontrollen på holderen.

## 4.4 Stille klokken

Hvis den interne klokken til innendørsanlegget IKKE stilles med riktig tid, vil IKKE tidsbryter PÅ, tidsbryter AV og uketidsbryter være presise. Klokken må stilles på nytt:


- Etter at en overlastbryter har slått AV anlegget.
- Etter et strømbrydd.
- Etter å ha skiftet batterier i den trådløse fjernkontrollen.

### 4.4.1 Slik stiller du klokken

**Merknad:** Hvis klokken IKKE er stilt, vil MON, ☉ og 0:00 blinke.

- 1 Trykk på ☉.

**Resultat:** MON og ☉ blinker




- 2 Trykk på  eller  for å stille aktuell ukedag.

| Vis | Ukedag  |
|-----|---------|
| MON | Mandag  |
| TUE | Tirsdag |
| WED | Onsdag  |
| THU | Torsdag |
| FRI | Fredag  |
| SAT | Lørdag  |
| SUN | Søndag  |

- 3 Trykk på ☉.

**Resultat:** ☉ blinker.




- 4 Trykk på  eller  for å stille riktig klokkeslett.

**Merknad:** Hvis du holder nede  eller , økes eller reduseres tidsinnstillingen raskt.

- 5 Trykk på ☉.

**Resultat:** Innstillingen er fullført. ☉ blinker.



## 4.5 Slå på strømmen

- 1 Slå på bryteren.

**Resultat:** Klaffen på innendørsanlegget åpnes og lukkes til innstilt referansestilling.


## 4.6 Lysstyrken på skjermen til innendørsanlegget

Juster lysstyrken til innendørsanleggets skjerm, eller slå den AV.

### 4.6.1 Stille inn lysstyrken til innendørsanleggets skjerm

- 1 Trykk på  i minst 2 sekunder.

**Resultat:** Menyen  vises på skjermen.  blinker.

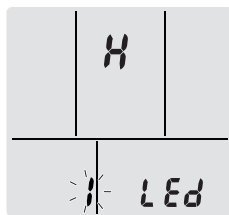

- 2 Trykk på .
- 3 Trykk på  eller  for å endre innstillingen i følgende rekkefølge:



| ...blinker | Lysstyrken er... |
|------------|------------------|
| H          | High             |
| L          | Lav              |
| off        | Slukket          |

- 4 Trykk på  for å bekrefte valgt innstilling.

**Resultat:** Lysstyrkeinnstillingen er endret.

**Merknad:** Skjermbildet går automatisk tilbake til standardskjermbildet etter 60 sekunder. Trykk to ganger på  for å gå raskere tilbake til standardskjermbildet.

## 4.7 Endre innendørsanleggets posisjonsinnstilling


Still innendørsanleggets posisjon slik at luftstrømmen ikke rettes mot veggen.

- 1 Trykk på  i minst 2 sekunder.

**Resultat:** Menyen  vises på skjermen.


- 2 Trykk på  eller  for å endre menyen til 5.

**Resultat:** Menyen 5 vises på skjermen. 5 blinker.

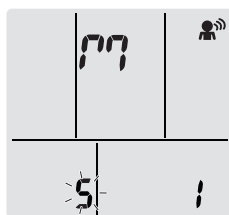




- 3 Trykk på  for å velge meny.

**Resultat:**  blinker.

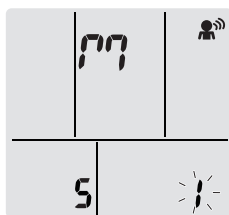

- 4 Trykk på  eller  for å endre innstillingen i følgende rekkefølge:

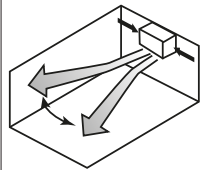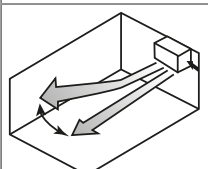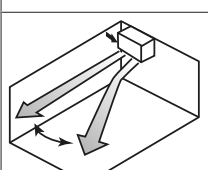

| Hvis anlegget er...                          | Symbol                                                                             | Blinker                                                                               | Resultat                                                                             |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Midt på veggen (standard fabrikkinnstilling) |   |    |   |
| ≤500 mm fra veggen til høyre                 |   |    |   |
| ≤500 mm fra veggen til venstre               |  |  |  |

**Resultat:** Luftstrømområdet justeres til å unngå direkte kontakt med veggen.

## 5 Bruk



### INFORMASJON

Innendørsanlegget leveres med den trådløse fjernkontrollen som brukergrensesnitt. Denne håndboken beskriver kun drift med dette brukergrensesnittet. Se i driftshåndboken for det tilkoblede brukergrensesnittet hvis annet brukergrensesnitt brukes.

### 5.1 Bruksområde

Bruk systemet innenfor følgende temperatur- og fuktighetsområder for å få en sikker og effektiv drift av anlegget.

|                     | Kjøling og tørking <sup>(a)(b)</sup> | Oppvarming <sup>(a)</sup> |
|---------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Utetemperatur       | –10~46°C DB                          | –15~24°C DB               |
| Innendørstemperatur | 18~32°C DB                           | 10~30°C DB                |
| Luftfuktighet inne  | ≤80% <sup>(b)</sup>                  | —                         |

<sup>(a)</sup> En sikkerhetsanordning kan stanse driften av systemet hvis anlegget kjøres utenfor driftsområdet.

<sup>(b)</sup> Kondens og vann som drypper kan forekomme hvis anlegget kjøres utenfor driftsområdet.

### 5.2 Når man bruker hvilke funksjoner

Du kan bruke følgende tabell for å fastslå hvilke funksjoner du skal bruke:

| Funksjon                    | Oppgaver                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Basisfunksjoner</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Driftsmodi og -temperatur   | <p>Starte systemet og stille temperaturen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Varme- og Kjølemodus: varme opp eller avkjøle rommet.</li> <li>▪ Kun viftemodus: blåse luft ut i rommet uten oppvarming eller kjøling.</li> <li>▪ Tørkmodus: redusere luftfuktigheten i rommet.</li> <li>▪ Automatisk modus: passende temperatur og driftsmodus velges automatisk.</li> </ul> |
| +  Luftstrømretning         | Til justering av luftstrømretningen (dreining eller fast stilling).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Luftstrømhastighet          | Justerer luftmengden som blåses inn i rommet. For å gå mer stille.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Avanserte funksjoner</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Flash Streamer              | <p>Til å fjerne luftbårne allergener som pollen, adjuvante stoffer ...</p> <p>Til å redusere ubehagelig lukt.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Økonomi                     | <p>Når du bruker systemet samtidig med at du bruker annet strømkrevende utstyr.</p> <p>Spare energi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Funksjon                                                                                                                                                                                          | Oppgaver                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Lyddempet utendørsanlegg                                                                                        | Reduserer støyen fra utendørsanlegget.<br>Eksempel: Om natten.                                           |
|  Komfort                                                                                                         | For å justere luftstrømretningen automatisk for å kjøle ned eller varme opp rommet mer effektivt.        |
|  Intelligent øye                                                                                                 | Hindrer at luften kommer i direkte kontakt med mennesker.<br>Sparer strøm når det ikke er noen i rommet. |
|  Kraftig                                                                                                         | For å kjøle ned eller varme opp rommet raskt.                                                            |
|  Tidsbryter PÅ +  Tidsbryter AV | For å slå systemet PÅ eller AV automatisk.                                                               |
|  Uketidsbryter                                                                                                   | For å slå systemet PÅ eller AV automatisk på ukesbasis.                                                  |
| Tilleggsfunksjoner                                                                                                                                                                                |                                                                                                          |
| Trådløs LAN-tilkobling                                                                                                                                                                            | For å betjene anlegget med smartenheter.                                                                 |

## 5.3 Driftsmodus og temperatursettpunkt

**Når.** Juster systemets driftsmodus og still temperaturen når du skal:

- Varme opp eller kjøle ned rommet
- Blåse luft i rommet uten oppvarming eller kjøling
- Redusere luftfuktigheten i rommet

**Hva.** Systemet fungerer forskjellig, avhengig av brukerens valg.

| Innstilling                                                                                    | Beskrivelse                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Automatisk | Systemet kjøler ned eller varmer opp rommet til innstilt temperatur. Det veksler automatisk mellom kjøling og oppvarming ved behov. |
|  Tørking    | Systemet reduserer luftfuktigheten i rommet.                                                                                        |
|  Oppvarming | Systemet varmer opp rommet til innstilt temperatur.                                                                                 |
|  Kjøling    | Systemet kjøler rommet til innstilt temperatur.                                                                                     |
|  Vifte      | Systemet styrer bare luftstrømmen (lufthastighet og -retning).<br>Systemet regulerer IKKE temperaturen.                             |

**Ytterligere informasjon:**

- **Utendørstemperatur.** Systemets kjøle- eller oppvarmingseffekt reduseres når utendørstemperaturen er for høy eller for lav.
- **Avisingsdrift.** Ved oppvarming kan det forekomme rim på utendørsanlegget slik at varmekapasiteten reduseres. I så fall går systemet over til drift med avising for å fjerne rimet. Under drift med avising kommer det IKKE varmluft fra innendørsanlegget.
- **Luftfuktighetsføler.** Kontroller luftfuktigheten ved å redusere fuktigheten under kjøleprosessen.

## 5.3.1 Starte/stanse driftsmodusen og stille temperaturen



**ON**: Anlegget kjører.

**[A]**: Driftsmodus = Automatisk

**[D]**: Driftsmodus = Tørking

**[Snowflake]**: Driftsmodus = Kjøling

**[Sun]**: Driftsmodus = Oppvarming

**[Fan]**: Driftsmodus = Kun vifte

**88.8°C**: Viser innstilt temperatur.

- Trykk én eller flere ganger på **[Mode]** for å velge driftsmodus.

**Resultat:** Modus stilles i følgende rekkefølge:



- Trykk på **[Power]** for å **starte** driften.

**Resultat:** **ON** og valgt modus vises på skjermen.

- Trykk én eller flere ganger på **[Temp Up]** eller **[Temp Down]** for å senke eller øke **temperaturen**.

| Drift med kjøling | Drift med oppvarming | Automatisk drift | Drift med Tørke- eller Kun vifte-modus |
|-------------------|----------------------|------------------|----------------------------------------|
| 18~32°C           | 10~30°C              | 18~30°C          | —                                      |

**Merknad:** Du kan ikke justere temperaturen hvis du bruker **tørke-** eller **kun vifte-**modus.

- Trykk på **[Power]** for å **stanse** driften.

**Resultat:** **ON** forsvinner fra skjermen. Driftslampen slukkes.

## 5.4 Klimakompensasjonskontroll (CCC – Climate Compensation Control)

Bruk denne funksjonen til å kompensere for varmetap i boligen når det er kaldt ute.

Bruk denne funksjonen hvis det føles kjølig når utetemperaturen synker mellom dag/natt eller i overgangen mellom årstidene.

**INFORMASJON**

- Med denne funksjonen trenger du ikke justere innstillingsverdien for temperatur så ofte for å oppnå ønsket romtemperatur.
- Det er mulig å angi 4 ulike nivåer med kompensasjonsintensitet (**LL**, **LH**, **HL**, **HH**), eller du kan slå av funksjonen (**oF**).
- I henhold til valgt intensitet vil anlegget kompensere for en lavere utetemperatur ved å øke innstillingsverdien for ønsket temperatur innendørs (lavere utetemperatur = høyere økning av innstillingsverdien for ønsket temperatur innendørs).

| Innstillingsmodus | Symbol | Innstilling | Klimakompensasjonskontroll er ...                        |
|-------------------|--------|-------------|----------------------------------------------------------|
| 2                 | LLL    | oF          | ... slått AV, ingen kompensasjon                         |
|                   |        | LL          | ... slått PÅ, lav kompensasjon, lav kompensasjon ved 0°C |
|                   |        | LH          | ... slått PÅ, lav kompensasjon, høy kompensasjon ved 0°C |
|                   |        | HL          | ... slått PÅ, høy kompensasjon, lav kompensasjon ved 0°C |
|                   |        | HH          | ... slått PÅ, høy kompensasjon, høy kompensasjon ved 0°C |

#### 5.4.1 Starte/stanse klimakompensasjonskontroll (CCC – Climate Compensation Control)


**INFORMASJON**

Klimakompensasjonskontroll kan aktiveres driftsmodusen **oppvarming** "5.3 Driftsmodus og temperatursettpunkt" [► 21].


Klimakompensasjonskontroll kan stilles ved alle omgivelsesforhold, men den vil bare tas i bruk når utendørstemperaturen synker under +7°C.

1 På startskjermbildet trykker du på  i minst 2 sekunder.

**Resultat:**  blinker.

2 Gå til LLL-innstillingen 2 via  eller .

**Resultat:** 2 blinker.

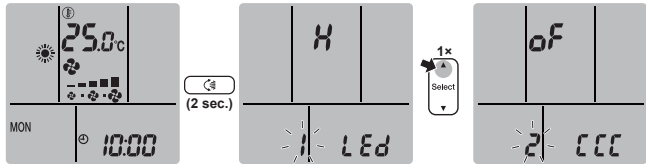

3 Trykk på  for å åpne LLL-innstillingen.

**Resultat:** Innstillingssymbolet (oF, LL, LH, HL, HH) blinker.

4 Endre innstilling via  eller  i rekkefølgen nedenfor.



| Økning av innstillingsverdien for rommet basert på temperaturen ved utendørsanlegget |      |        |        |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------|
| Utendørs omgivelsestemperatur                                                        | +7°C | 0°C    | -10°C  | -25°C |
| oF                                                                                   | 0°C  | 0°C    | 0°C    | 0°C   |
| LL                                                                                   | 0°C  | +0,5°C | +1°C   | +2°C  |
| LH                                                                                   | 0°C  | +1°C   | +1,5°C | +2°C  |
| HL                                                                                   | 0°C  | +1,5°C | +2°C   | +4°C  |
| HH                                                                                   | 0°C  | +2°C   | +2°C   | +4°C  |

5 Bekreft innstilling av .

**Resultat:** Innstillingen er endret, du er i innstillingsmenyen, 2 blinker.

**Merknad:** Skjermbildet går automatisk tilbake til startskjermbildet etter 60 sekunder. Trykk på **Cancel** for å gå raskere tilbake til standardskjermbildet.

## 5.5 Varmluftsprioritet

Med denne funksjonen kan du nyte godt av en mer komfortabel varmeopplevelse mens du fortsatt stiller inn luftstrømhastigheten manuelt.



### INFORMASJON

- I varmmodus senkes midlertidig luftstrømhastigheten for å forhindre kald trekk. Når luften varmes opp, fortsetter anlegget med innstilt luftstrømhastighet.
- Aktivering av denne funksjonen kan under svært kalde forhold redusere varmeytelsen noe eller gi lavere effekt.

### 5.5.1 Starte/stoppe Varmluftsprioritet

- På startskjermbildet trykker du på **Cancel** i minst 2 sekunder.

**Resultat:** Innstillingsmeny vises. **!** blinker.

- Naviger til Varmluftsprioritet – **HAP** still inn **4** ved å trykke på **Select** eller **Select**.

**Resultat:** **4** blinker.


- Trykk på **Cancel** for å angi **HAP** innstillingen.

**Resultat:** Innstillingssymbol (**on** eller **of**) blinker.

- of** (fabrikkinnstilling): funksjon er AV
- on**: funksjon er PÅ

- Endre innstilling **on** ↔ **of** ved å trykke på **Select** eller **Select**. Trykk på **Cancel** for å bekrefte.

**Resultat:** Innstilling bekreftet, du er i innstillingsmenyen, **4** blinker.

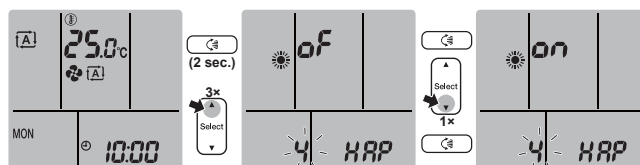

**Merknad:** Skjermbildet går automatisk tilbake til startskjermbildet etter 60 sekunder. Trykk på **Cancel** for å gå raskere tilbake til standardskjermbildet.

## 5.6 Temperaturgrense

Denne funksjonen er designet for å begrense valg av innstillingsverdier for temperatur, bidra med å redusere energiforbruket og unngå unødvendig overkjøling eller overoppheting.



### INFORMASJON

- Temperaturgrensen angir de laveste innstillingsverdiene for kjøling og de høyeste for varme som du kan stille inn med den trådløse fjernkontrollen eller ONECTA-appen.
- Grenseverdiene konfigureres separat for den trådløse fjernkontrollen og ONECTA-appen.
- Når grenseverdiene er innstilt, begrenses innstillingsverdiene for både varme og kjøling samt de automatiske innstillingsverdiene i henhold til disse.



### Forløp når Temperaturgrensen er aktiv

Når temperaturgrensefunksjonen er aktivert, endres systemfunksjonen for å sikre jevn drift innenfor de angitte grenseverdiene.

#### Eksempel:

- Hvis nedre grenseverdi for kjøling er innstilt på **20°C**, blir innstillingsområdet for kjøling **20–32°C**.
- Hvis øvre grenseverdi for varme er innstilt på **28°C**, blir innstillingsområdet for varme **10–28°C**.
- I **Automatisk modus** blir innstillingsområdet **20–28°C**.

#### Standard fabrikkinnstillinger:

- Nedre grenseverdi for kjøling: 18°C
- Øvre grenseverdi for varme: 30°C




#### INFORMASJON

- Temperaturgrensefunksjonen kan ikke deaktiveres fullstendig. Hvis du imidlertid skal gjenopprette grenseverdiene til fabrikkinnstilte standardverdier, er det ingen restriksjoner innenfor anleggets fullstendige innstillingsområde.
- Korrekt bruk: Sørg for at de samme temperaturgrensene er konfigurert både på fjernkontrollen og i ONECTA-appen.
- Avhengig av de valgte temperaturgrensene, kan det hende anleggets varme- eller kjølekapasitet blir redusert på grunn av begrenset innstillingsområde.

#### Automatisk modus (med trådløs fjernkontroll):

- Automatisk modus **aktiveres** kun hvis øvre grenseverdi for varme er innstilt høyere enn nedre grenseverdi for kjøling. I dette tilfellet er det et **overlappingsområde** hvor anlegget kan avgjøre om det skal aktivere varme eller kjøling.



- Automatisk modus **deaktiveres** hvis øvre grenseverdi for varme er innstilt lavere enn nedre grenseverdi for kjøling. I dette tilfellet er det **ingen overlapping**. Dermed kan ikke anlegget automatisk skifte mellom varme og kjøling.



#### Uketidsbryter (med trådløs fjernkontroll):

- Når du stiller inn uketidsbryteren, kan temperaturen kun justeres i henhold til skjermens nåværende valgte modus.
- Uketidsbryteren deaktiveres hvis:
  - temperaturgrensen er endret.
  - temperaturgrensen ikke er innstilt på standardinnstilling og driftsmodus er endret.

### Interaksjon mellom trådløs fjernkontroll (RC) og ONECTA

Systemfunksjonen avhenger av hvilken enhet (RC eller ONECTA) som ble brukt til å stille inn temperaturgrensen og innstillingsverdien. Nedenfor er en oversikt over mulige utfall:


| Hendelse | Grenseverdi innstilt på ... | Innstillingsverdi innstilt på ... | Resultat                                                                                                                                                                  |
|----------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | RC                          | RC                                | Grenseverdi er lagt til RC. Innstillingsverdi kan ikke overskride denne grenseverdien.                                                                                    |
| 2        | ONECTA                      | ONECTA                            | Grenseverdi er lagt til anlegget. Innstillingsverdi i ONECTA-appen følger restriksjonen.                                                                                  |
| 3        | ONECTA                      | RC                                | RC kan tillate en innstillingsverdi (f.eks. 20 °C) i kjølemodus, men anlegget følger ONECTA-grenseverdien (f.eks. 22 °C). Verdier som er utenfor grenseverdien ignoreres. |
| 4        | RC                          | ONECTA                            | RC-grenseverdi berører kun RC. ONECTA-innstillingsverdi er lagt til direkte.                                                                                              |
| 5        | RC + ONECTA                 | RC                                | Hvis ONECTA har en grenseverdi for kjøling på 22 °C og RC har 24 °C: RC tillater ikke innstilling under 24 °C, og anlegget godtar ikke verdier under 22 °C.               |

### 5.6.1 Stille inn temperaturgrense

- 1 Trykk på  +  for å angi innstillingen.

**Resultat:** Innstillingen SC 001 vises.

- 2 Bruk  for å navigere til LS (innstilling for temperaturgrense) 005.

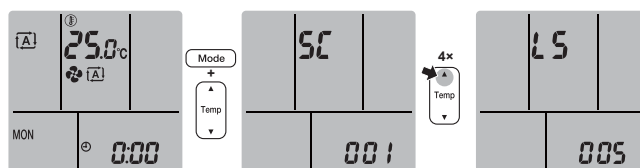


- 3 Trykk på  for å angi innstilling for temperaturgrense.

**Resultat:** Innstilling  for nedre grenseverdi for kjøling vises.

- 4 Bruk  for å velge ønsket nedre grenseverdi for kjøling.
- 5 Trykk på  for å bekrefte, og flytt til innstilling  for øvre grenseverdi for varme.
- 6 Bruk  for å velge ønsket øvre temperaturgrenseverdi for varme.
- 7 Trykk på  for å bekrefte, avslutt innstillingsmodus for temperaturområde, og rett fjernkontrollen mot innendørsanlegget.

**Resultat:** Nedre grenseverdi for kjøling og øvre grenseverdi for varme er bekreftet. Skjermbildet går tilbake til servicemodusmeny.

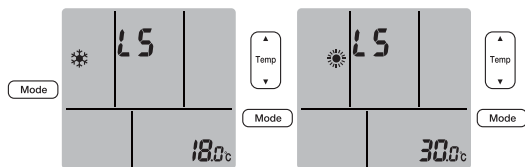

**Merknad:** Skjermbildet går automatisk tilbake til startskjermbildet etter 60 sekunders inaktivitet. Trykk på **Cancel** for å avslutte tidligere.

**Merknad:** Hvis det går mer enn 60 sekunder etter at du har stilt inn grenseverdien for kjøling, gjenopprettes den opprinnelige kjøleverdien, og grenseverdien for varme blir ikke lagt til.

## 5.7 Luftstrømshastighet

1 Trykk på for å velge:

|  |                                                                                                                  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 5 nivåer for luftstrømshastighet, fra "I" til "V"                                                                |
|  | Drift med automatisk luftstrømshastighet                                                                         |
|  | Lyddempet drift av innendørsanlegg. Når luftstrømshastigheten er innstilt på "I", reduseres støyen fra anlegget. |



### INFORMASJON

- Hvis anlegget når innstillingsverdien for temperatur i modus for kjøling eller oppvarming, stanser viften.
- Du kan IKKE justere luftstrømshastigheten hvis du bruker driftsmodusen Tørking.

### 5.7.1 Justere luftstrømshastigheten

1 Trykk på for å endre luftstrøminnstillingen i følgende rekkefølge:



## 5.8 Luftstrømretning

**Når.** Justerer luftstrømretningen etter ønske.


**Hva.** Systemet retter inn luftstrømmen forskjellig, avhengig av brukerens valg (bevegelig eller fast stilling). Det skjer ved at de horisontale bladene (klaffene) eller vertikale bladene (lamellene) flyttes.

| Innstilling                     | Luftstrømretning                                      |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Automatisk vertikal bevegelse   | Beveger seg opp og ned.                               |
| Automatisk horisontal bevegelse | Beveger seg fra side til side.                        |
| 3-D-luftstrømretning            | Beveger seg vekselvis opp og ned og fra side til side |
| [—]                             | Blir stående fast.                                    |

**FORSIKTIG**

Bruk ALLTID den trådløse fjernkontrollen eller annet brukergrensesnitt (hvis aktuelt) til å justere posisjonen til klaffene og lamellene. Hvis klaffene og lamellene beveger seg og du flytter dem for hånd med makt, vil mekanismen gå i stykker.

Det bevegelige området for klaffen varierer i henhold til driftsmodusen. Klaffen stanser i øvre stilling når luftstrømhastigheten reduseres når anlegget er stilt til å svinge opp og ned.

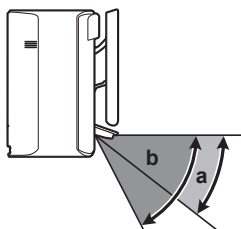

- a Klaffområde under kjøling eller tørking
- b Klaffområde under oppvarming eller kun viftedrift

### 5.8.1 Justere den vertikale luftstrømretningen

- 1 Trykk på .

**Resultat:** Displayet viser . Klaffene (horisontale blader) begynner å svinge.

- 2 Trykk på  når klaffene står i ønsket posisjon for å bruke fast stilling.

**Resultat:**  forsvinner fra skjermen. Klaffene slutter å bevege seg.

### 5.8.2 Justere den horisontale luftstrømretningen

- 1 Trykk på .

**Resultat:** Displayet viser . Lamellene (vertikale blader) begynner å svinge.

- 2 Trykk på  når lamellene står i ønsket posisjon for å bruke fast stilling.

**Resultat:**  forsvinner fra skjermen. Lamellene slutter å bevege seg.

**INFORMASJON**

Når enheten er installert i hjørnet av et rom, bør retningen på lamellene vende bort fra veggen. Effekten synker dersom en vegg stenger for luften.

### 5.8.3 Bruke 3D-luftstrømretning

- 1 Trykk på  og .

**Resultat:** Displayet viser  og . Klaffene (horisontale blader) og lamellene (vertikale blader) begynner å svinge.

- 2 Trykk på  og  når klaffene og lamellene står i ønsket posisjon for å bruke fast stilling.


**Resultat:**  og  forsvinner fra skjermen. Klaffene og lamellene slutter å bevege seg.

## 5.9 Drift med Komfortabel luftstrøm og Intelligent øye

Du kan bruke funksjonene Komfortabel luftstrøm og Intelligent øye hver for seg eller i kombinasjon.

### 5.9.1 Drift med komfortabel luftstrøm

Anlegget endrer luftstrømretningen automatisk for å varme opp eller kjøle ned rommet mer effektivt. Direkte luftstrøm fra anlegget vil bli mindre merkbar. Når høyere ytelse er påkrevd, vil enheten være mindre stille.

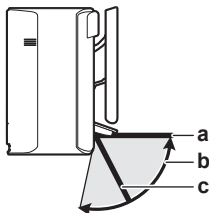

- a Klaffstilling ved kjøling og tørking
- b Klaffområde ved oppvarming (vertikal luftstrøm PÅ)
- c Klaffstilling ved oppvarming (vertikal luftstrøm AV)

#### Ved kjøling og tørking

Luftstrømretningen justeres for å fordele luften langs taket.

| Komfortabel luftstrøm PÅ | Komfortabel luftstrøm AV |
|--------------------------|--------------------------|
|                          |                          |

#### Ved oppvarming

Luftstrømretningen justeres for å fordele luften langs gulvet. Enheten detekterer et rom og en golvtemperatur og velger automatisk 1 av de 3 luftstrømretningene.

| Varmer opp | Luftstrømretning ned | Vertikal luftstrømretning |
|------------|----------------------|---------------------------|
|            |                      |                           |



#### INFORMASJON

Hvis du vil deaktivere Vertikal luftstrøm-funksjonen (f.eks. dersom det er møbler eller andre gjenstander under anlegget), se "[Slå vertikal luftstrømretning PÅ/AV](#)" [ 29]. Hvis Vertikal luftstrøm-funksjonen deaktiveres, stilles luftstrømretningen ned.




#### INFORMASJON

Kraftig drift og drift med komfortabel luftstrøm kan ikke brukes samtidig. Sist valgte funksjon har prioritet. Hvis automatisk vertikal bevegelse er valgt, vil drift med komfortabel luftstrøm annulleres.

### Slå vertikal luftstrømretning PÅ/AV

- Trykk på i minst 2 sekunder.  
**Resultat:** Menyene 1 vises på skjermen.
- Trykk på eller for å endre menyskjermbildet.  
**Resultat:** Menyene 3 vises på skjermen.

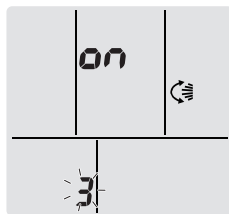

3 Trykk på for å endre innstillingen.

4 Trykk på eller for å endre innstillingen.

| ...blinker | Funksjonen Vertikal luftstrøm er... |
|------------|-------------------------------------|
| ON         | slått PÅ                            |
| OF         | slått AV                            |

5 Trykk på for å bekrefte valgt innstilling.

**Merknad:** Skjermbildet går automatisk tilbake til standardskjermbildet etter 60 sekunder. Trykk to ganger på for å gå raskere tilbake til standardskjermbildet.

### 5.9.2 Intelligent øye-drift

Systemet justerer automatisk luftstrømretning og temperatur, avhengig av detektering av menneskers bevegelser for å unngå at luften treffer mennesker direkte. Hvis det ikke registreres noen bevegelse i løpet av 20 minutter, endres driften til energisparende drift:

| Bruk               | Energisparende drift                                                                                                                                         |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oppvarming         | Temperaturen reduseres med 2°C.                                                                                                                              |
| Kjøling og tørking | Hvis temperaturen i rommet er: <ul style="list-style-type: none"> <li>&lt;30°C økes temperaturen med 2°C</li> <li>≥30°C økes temperaturen med 1°C</li> </ul> |
| Kun vifte          | Reduserer luftstrømhastigheten.                                                                                                                              |

#### Om Intelligent øye-sensoren



##### MERKNAD

- IKKE slå eller trykk på Intelligent øye-sensoren. Det kan føre til funksjonsfeil.
- IKKE plasser store gjenstander nær Intelligent øye-sensoren.



##### INFORMASJON

Kraftig eller Nattstillingsmodus (tidsbryter AV) kan IKKE brukes samtidig med drift med intelligent øye. Sist valgte funksjon har prioritet.

- **Detekteringsområde.** Inntil 9 m.
- **Detekteringsfølsomhet.** Varierer avhengig av plassering, hvor mange personer det er i rommet, temperaturområde osv.
- **Detekteringsfeil.** Sensoren kan feilaktig registrere kjæledyr, sollys, blafrende gardiner osv.

### 5.9.3 Starte/stanse drift med Komfortabel luftstrøm og Intelligent øye

1 Trykk én eller flere ganger på .

**Resultat:** Innstillingen endres i følgende rekkefølge:



| Skjerm | Bruk                                     |
|--------|------------------------------------------|
|        | Komfortabel luftstrøm                    |
|        | Intelligent øye                          |
|        | Komfortabel luftstrøm og Intelligent øye |
| —      | Begge deaktivert                         |

**Merknad:** Hvis det befinner seg personer rett ved forsiden av innendørsanlegget eller det er for mange mennesker, anbefales det å bruke drift med begge alternativer samtidig.

- For å stanse driften, trykk på inntil begge symboler forsvinner fra skjermen.

## 5.10 Kraftig drift

Denne innstillingen maksimerer avkjølings-/oppvarmingseffekten raskt i alle driftsmodi. Du kan oppnå maksimal kapasitet.



### INFORMASJON

Kraftig drift kan IKKE brukes samtidig med Økonomisk drift, drift med Komfortabel luftstrøm og Lyddempet drift for utendørsanlegg. Sist valgte funksjon har prioritet.

Kraftig drift øker IKKE kapasiteten til anlegget hvis det allerede kjører med maksimal kapasitet.

### 5.10.1 Starte/stanse Kraftig drift

- Trykk på for å starte.

**Resultat:** vises på skjermen. Kraftig drift går i 20 minutter; deretter går driften tilbake til tidligere innstilt modus.

| Modus                         | Luftstrømhastighet                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kjøling/Oppvarming/Automatisk | <ul style="list-style-type: none"> <li>Du kan oppnå maksimal effekt av kjøling/oppvarming ved at utendørsanleggets kapasitet økes.</li> <li>Luftstrømhastigheten står fast på maksimum og kan IKKE endres.</li> <li>Temperaturen kan kun stilles i Automatisk modus.</li> </ul> |
| Tørking                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Temperaturinnstillingen senkes med 2,5°C.</li> <li>Luftstrømhastigheten øker litt.</li> </ul>                                                                                                                                            |
| Kun vifte                     | Luftstrømhastigheten står fast på maksimum.                                                                                                                                                                                                                                     |

- Trykk på for å stanse.

**Resultat:** forsvinner fra skjermen.

**Merknad:** Kraftig drift kan bare stilles når anlegget kjører. Hvis du trykker på eller hvis du endrer driftsmodus, avbrytes driften: forsvinner fra skjermen.

## 5.11 Økonomisk drift og Lyddempet drift for utendørsanlegg


### 5.11.1 Økonomisk drift

Dette er en funksjon som sørger for effektiv drift ved å begrense verdien for maksimalt strømforbruk. Denne funksjonen er nyttig i tilfeller der du må passe på at en strømbryter ikke utløses når produktet kjøres ved siden av annet utstyr.



#### INFORMASJON

- Kraftig drift og Økonomisk drift KAN IKKE brukes samtidig. Sist valgte funksjon har prioritet.
- Økonomisk drift reduserer utendørsenhetens strømforbruk ved å begrense kompressorens rotasjonshastighet. Hvis strømforbruket allerede er lavt, vil IKKE Økonomisk drift redusere strømforbruket ytterligere.

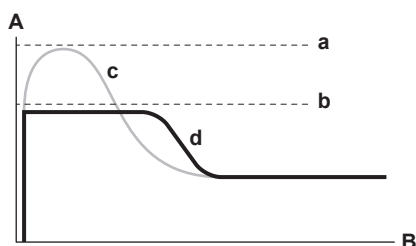

- A Merkestrøm og strømforbruk
- B Klokkeslett
- a Maksimalt ved normal drift
- b Maksimalt ved økonomisk drift
- c Normal drift
- d Økonomisk drift

- Dette diagrammet er kun ment som illustrasjon.
- Luftkondisjoneringens maksimale driftsstrøm og strømforbruk i Økonomisk drift varierer med hvilket utendørsanlegg som er tilkoblet.

### 5.11.2 Lyddempet drift for utendørsanlegg

Bruk Lyddempet drift for utendørsanlegg når du vil redusere støynivået til utendørsanlegget. **Eksempel:** Om natten.



#### INFORMASJON

- Kraftig drift og Lyddempet drift for utendørsanlegg KAN IKKE brukes samtidig. Sist valgte funksjon har prioritet.
- Denne funksjonen er kun tilgjengelig i Automatisk drift, Kjøling og Oppvarming.
- Lyddempet drift for utendørsanlegg begrenser kompressorens omdreiningshastighet. Hvis kompressorens omdreiningshastighet allerede er lav, vil IKKE Lyddempet drift for utendørsdrift redusere kompressorens omdreiningshastighet ytterligere.

### 5.11.3 Starte/stanse Økonomisk drift og Lyddempet drift for utendørsanlegg

- 1 Trykk én eller flere ganger på

**Resultat:** Innstillingen endres som vist nedenfor.



| Skjerm | Drift                    |
|--------|--------------------------|
|        | Økonomi                  |
|        | Lyddempet utendørsanlegg |



| Skjerm | Drift                                                 |
|--------|-------------------------------------------------------|
|        | Økonomisk drift og Lyddempet drift for utendørsanlegg |
| —      | Begge deaktivert                                      |

- 2 Vil du stanse driften, trykker du på inntil begge symbolene forsvinner fra skjermen.

**Merknad:** Økonomisk drift kan bare velges når anlegget er i gang. Når du trykker på , annulleres innstillingen og forsvinner fra skjermen.

**Merknad:** vises på skjermen selv om du slår av anlegget med den trådløse fjernkontrollen eller innendørsanleggets ON/OFF-velger.

## 5.12 Drift med Flash Streamer (luftrensing)

Streamer genererer høyhastighetselektroner med høy oksideringseffekt som reduserer ubehagelig lukt. Sammen med luftfjerningsfilteret og luftfiltrene renses luften i rommet.



### INFORMASJON

- Høyhastighetselektronene genereres og absorberes inne i anlegget av sikkerhetsmessige årsaker.
- Streamer kan avgi en bruselyd.
- Hvis luftstrømmen blir svak, kan Streamer stanse midlertidig for å hindre at det slippes ut ozonlukt.

### 5.12.1 Starte/stanse drift med Flash Streamer (luftrensing)

**Forutsetning:** Kontroller at anlegget er i gang ( vises på skjermen til den trådløse fjernkontrollen).

- 1 Trykk på .

**Resultat:** vises på skjermen, og luften i rommet renses mens anlegget går.

- 2 For å stanse prøvekjøring, trykk på .

**Resultat:** forsvinner fra skjermen, og driften stanser.

## 5.13 Drift med tidsbryter AV/PÅ

Tidsbryterfunksjoner er praktiske for å slå anlegget av/på automatisk om kvelden eller om morgenen. Du kan også bruke tidsbryter AV og tidsbryter PÅ i kombinasjon.

Det finnes to typer innstilling for tidsbryter AV/PÅ:

- 24-timers tidsbryter AV/PÅ** (standard). Anlegget stanser/starter driften til angitt tid. **Eksempel:** Hvis tidsbryter PÅ er stilt til 13:30, starter anlegget driften kl. 13:30.
- 12-timers nedtelling for tidsbryter AV/PÅ.** Anlegget stanser/starter driften etter angitt antall timer. **Eksempel:** Hvis tidsbryter PÅ er stilt kl. 10:30 til 3 timer, starter anlegget driften kl. 13:30.

**Merknad:** Det er mulig å kombinere begge typene for innstilling av tidsbryteren.

**INFORMASJON**

Programmer tidsbryteren på nytt hvis:

- En bryter har slått av anlegget.
- Strømbrydd.
- Etter å ha skiftet batterier i den trådløse fjernkontrollen.

**INFORMASJON**

Klokken MÅ være korrekt stilt før noen av tidsbryterfunksjonene brukes. Se "4.4.1 Slik stiller du klokken" [► 17].

## 5.13.1 Innstilling med 24-timers tidsbryter AV/PÅ

**Starte/stanse drift med tidsbryter AV**

- 1 Trykk på for å starte.

**Resultat:** **0:00** vises på skjermen, og OFF blinker. ☹ og ukedagen forsvinner fra skjermen.



- 2 Trykk på eller for å endre tidsinnstillingen.
- 3 Trykk på igjen.

**Resultat:** OFF og innstilt tid vises på skjermen.

**Resultat:** Tidsbryterlampen tennes.

**INFORMASJON**

Hver gang man trykker på eller , går tidesinnstillingen fram med 10 minutter. Innstillingen endres raskt hvis du holder knappen inne.

- 4 For å stanse prøvekjøring, trykk på .

**Resultat:** **0:00** og OFF forsvinner fra skjermen, og tidsbryterlampen slukkes. ☹ og ukedagen vises på skjermen.

**INFORMASJON**

Når du har stilt inn tidsbryter PÅ/AV, lagres tidsinnstillingen i minnet. Når du har skiftet batterier i den trådløse fjernkontrollen, beholder fjernkontrollen tidsinnstillingen for tidsbryter PÅ/AV, men tidsbryteren avbrytes.


**Nattstillingsmodus**

Når TIDSBRYTER AV er stilt, justerer luftkondisjoneringsanlegget automatisk temperaturinnstillingen (0,5°C opp ved kjøling og 2,0°C ned ved oppvarming) for å forhindre overdreven kjøling/oppvarming og sikre komfortabel søvntemperatur.

**Starte/stanse drift med tidsbryter PÅ**

- 1 Trykk på for å starte.

**Resultat:** **6:00** vises på skjermen, og ON blinker. ☹ og ukedagen forsvinner fra skjermen.



- 2 Trykk på eller for å endre tidsinnstillingen.

- 3 Trykk på  igjen.

**Resultat:** **ON** og innstilt tid vises på skjermen. Tidsbryterlampen tennes.



#### INFORMASJON

Hver gang man trykker på  eller , går tidesinnstillingen fram med 10 minutter. Innstillingen endres raskt hvis du holder knappen inne.

- 4 For å stanse prøvekjøring, trykk på .


**Resultat:** **6:00** og **ON** forsvinner fra skjermen, og tidsbryterlampen slukkes. ☹ og ukedagen vises på skjermen.

### Kombinere tidsbryter AV og tidsbryter PÅ

- 1 Se "Starte/stanse drift med tidsbryter AV" [▶ 34] og "Starte/stanse drift med tidsbryter PÅ" [▶ 34] for å stille tidsbryterne.

**Resultat:** **OFF** og **ON** vises på skjermen.

**Eksempel:**

| Skjerm                                                                            | Nåværende klokkeslett | Stilles mens...          | Drift                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------------------------|
|  | 6:00                  | anlegget er i gang.      | Stanser kl. 07:00 og starter kl. 14:00. |
|                                                                                   |                       | anlegget ikke er i gang. | Starter kl. 14:00.                      |

**Merknad:** Hvis tidsbryterinnstillingen er aktivert, vises IKKE aktuelt klokkeslett på skjermen.

### 5.13.2 Innstilling med 12-timers nedtelling for tidsbryter AV/PÅ

#### Starte/stanse drift med nedtelling for tidsbryter AV/PÅ

- 1 Trykk og hold nede  eller  i ca. 5 sekunder, og slipp knappen når ▲ blinker.

**Resultat:**



For tidsbryter AV vises **1hr** på skjermen og **OFF** blinker, og ☹ og ukedagen forsvinner fra skjermen.



For tidsbryter PÅ vises **1hr** på skjermen og **ON** blinker. ☹ og ukedagen forsvinner fra skjermen.

- 2 Trykk på  eller  for å endre tidsinnstillingen. Tiden kan stilles til mellom 1~12 timer. Hvert trykk på knappen øker eller reduserer tidsinnstillingen med 1 time.

- 3 Trykk på  eller  for å bekrefte innstillingen.

**Resultat:** **OFF** og/eller **ON** og innstilt tid vises på skjermen. Tidsbryterlampen tennes. Tiden som vises på skjermen vil automatisk telle ned med 1 time for hver time som går.

**Eksempel:** Hvis tidsbryter AV er stilt til 3 timer, endres vist tid slik: 3hr → 2hr → 1hr → tom (AV)

- 4 Vil du endre innstillingen tilbake til 24-timers tidsbryter AV/PÅ, gjentar du trinn 1 på startskjermbildet når **OFF** og/eller **ON** IKKE blinker.
- 5 Trykk på  for å annullere innstillingen av tidsbryteren.

### Kombinere visningsmoduser for tidsbryteren

Du kan bruke ulike visningsmoduser (24-timers og 12-timers nedtelling for tidsbryter AV/PÅ) for tidsbryter AV og tidsbryter PÅ samtidig.

- 1 For innstilling kan du se "Starte/stanse drift med tidsbryter AV" [▶ 34], "Starte/stanse drift med tidsbryter PÅ" [▶ 34] og "Starte/stanse drift med nedtelling for tidsbryter AV/PÅ" [▶ 35].

#### Eksempel:

| Skjerm | Nåværende klokkeslett | Stilles mens...     | Drift                                                                                                                                                           |
|--------|-----------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 22:00                 | anlegget er i gang. | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Stanser kl. 01:00 (3 timer etter gjeldende tid)</li> <li>▪ Starter kl. 06:00. (8 timer etter gjeldende tid)</li> </ul> |
|        |                       |                     |                                                                                                                                                                 |
|        |                       |                     |                                                                                                                                                                 |

**Merknad:** Hvis tidsbryterinnstillingen er aktivert, vises IKKE aktuelt klokkeslett på skjermen.

## 5.14 Drift med Uketidsbryter



### INFORMASJON

Fremgangsmåten for innstilling gjelder kun for den trådløse fjernkontrollen. Vi anbefaler imidlertid at innstillingen av uketidsbryteren gjøres med ONECTA-appen. Du finner mer informasjon i "5.15 Trådløs LAN-tilkobling" [▶ 40].

Med denne funksjonen kan inntil 4 tidsbryterinnstillinger kan lagres for hver ukedag.

**Eksempel:** Lag en innstilling fra mandag til fredag og en annen innstilling for helgen.

| Dag i uken                                                                                                                                         | Innstillingseksempel |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Mandag</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Lag inntil 4 innstillinger.</li> </ul>                                                      |                      |
| <b>Tirsdag~fredag</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bruk kopieringsmodusen dersom innstillingen er den samme som for mandag.</li> </ul> |                      |
| <b>Lørdag</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ingen innstilling av tidsbryter</li> </ul>                                                  | —                    |
| <b>Søndag</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Lag inntil 4 innstillinger.</li> </ul>                                                      |                      |

- **Innstilling for PÅ-PÅ-PÅ-PÅ.** Gjør det mulig å tidsinnstille driftsmodus og stille temperaturen.
- **Innstilling for AV-AV-AV-AV.** Det er bare klokkeslettet for å slå av som kan angis for hver dag.

**Merknad:** Sørg for å rette den trådløse fjernkontrollen mot innendørsanlegget, og kontroller at det kommer en mottakertone når du stiller uketidsbryteren.



#### INFORMASJON

Klokken MÅ være korrekt stilt før noen av tidsbryterfunksjonene brukes. Se "4.4.1 Slik stiller du klokken" [► 17].



#### INFORMASJON

- Du kan IKKE bruke drift med Uketidsbryter og Tidsbryter AV/PÅ samtidig. Drift med tidsbryter AV/PÅ har prioritet. Uketidsbryteren går over i standby-modus, og **WEEKLY** forsvinner fra skjermen. Når innstillingen for Tidsbryter AV/PÅ er utløpt, aktiveres Uketidsbryteren.
- Ukedag, modus for Tidsbryter AV/PÅ, klokkeslett og angitt temperatur (kun for modusen Tidsbryter PÅ) kan stilles med Uketidsbryteren. Andre innstillinger bygger på tidligere innstilling for PÅ.

### 5.14.1 Stille drift med Uketidsbryter

- Trykk på .

**Resultat:** Ukedag og reservasjonsnummer for gjeldende dag vises.



- Trykk på eller for å velge ukedag og reservasjonsnummer.
- Trykk på .

**Resultat:** Ukedagen er innstilt. **WEEKLY** og ON blinker.



- Trykk på eller for å velge modus.

**Resultat:** Innstillingen endres i følgende rekkefølge:



| Skjerm | Funksjon            |
|--------|---------------------|
| ON     | Tidsbryter PÅ       |
| OFF    | Tidsbryter AV       |
| Tom    | Sletter reservasjon |

- Trykk på .

**Resultat:** Modusen for Tidsbryter AV/PÅ er innstilt. **WEEKLY** og tiden blinker.



**Merknad:** Trykk på for å gå tilbake til forrige skjermbilde. Hvis du velger tom, kommer du til trinn 9.

- Trykk på eller for å velge klokkeslett. Klokkeslettet kan stilles på mellom 0:00~23:50 med intervaller på 10 minutter.
- Trykk på .

**Resultat:** Tidspunktet stilles og **WEEKLY** temperatur blinker.



**Merknad:** Trykk på **Back** for å gå tilbake til forrige skjermbilde. Hvis du velger tidsbryter AV, kommer du til trinn 9.

8 Trykk på **Select** eller **Select** for å velge ønsket temperatur.

**Merknad:** Innstilt temperatur for uketidsbryter vises kun når uketidsbryteren stilles inn.



#### INFORMASJON

Temperaturen kan stilles på mellom 10~32°C på den trådløse fjernkontrollen, men:

- i modus med kjøling og automatisk drift vil anlegget kjøre ved minimum 18°C selv om det er stilt til 10~17°C;
- i modus med oppvarming og automatisk drift vil anlegget kjøre ved maksimalt 30°C selv om det er stilt til 31~32°C.

9 Trykk på **Next**.

**Resultat:** Temperatur og klokkeslett stilles for tidsbryter PÅ. Klokkeslett stilles for tidsbryter AV. Tidsbryterlampen lyser oransje.

**Resultat:** Et nytt reservasjonsskjermbilde vises.

10 Gjenta foregående prosedyre for å stille en annen reservasjon, eller trykk på **↔** for å fullføre innstillingen.

**Resultat:** **WEEKLY** vises på skjermen.

**Merknad:** En reservasjon kan kopieres med samme innstillinger til en annen dag. Se "5.14.2 Kopiere reservasjoner" [▶ 38].

#### 5.14.2 Kopiere reservasjoner


Reservasjon kan kopieres til en annen dag. Reservasjonen for valgt ukedag kopieres i sin helhet.

1 Trykk på **↔**.

2 Trykk på **Select** eller **Select** for å velge uken som skal kopieres.

3 Trykk på **Copy**.


**Resultat:** Reservasjonen for valgt ukedag kopieres.

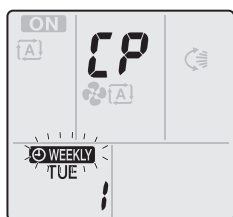

4 Trykk på **Select** eller **Select** for å velge ukedagen du vil kopiere til.

5 Trykk på **Copy**.

**Resultat:** Reservasjonen kopieres til valgt dag i sin helhet, og tidsbryterlampen lyser oransje.

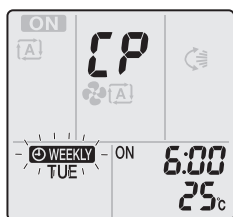

**Merknad:** Gjenta fremgangsmåten for å kopiere til en annen dag.

- Trykk på  for å fullføre innstillingen.

**Resultat:**  vises på skjermen.

**Merknad:** Se "[5.14.1 Stille drift med Uketidsbryter](#)" [▶ 37] for å endre reservasjonsinnstillingen etter kopiering.

### 5.14.3 Bekrefte reservasjoner

Du kan bekrefte at alle reservasjoner er stilt etter dine behov.

- Trykk på .

**Resultat:** Ukedag og reservasjonsnummer for gjeldende dag vises.



- Trykk på  eller  for å velge ukedag og reservasjonsnummeret som skal bekreftes og se detaljer om reservasjoner.

**Merknad:** Se "[5.14.1 Stille drift med Uketidsbryter](#)" [▶ 37] for å endre reservasjonsinnstillingen.

- Trykk på  for å gå ut av bekreftelsesmodus.

### 5.14.4 Deaktivere og reaktivere drift med Uketidsbryter

- Trykk på  mens  vises på skjermen for å deaktivere uketidsbryteren.

**Resultat:**  forsvinner fra skjermen, og tidsbryterlampen slukkes.

- Vil du reaktivere drift med Uketidsbryter, trykker du på  på nytt.

**Resultat:** Siste innstilte reservasjonsmodus vil bli brukt.

### 5.14.5 Slette reservasjoner

#### Slette enkeltstående reservasjon

Bruk denne funksjonen hvis du vil slette en enkelt reservasjonsinnstilling.

- Trykk på .

**Resultat:** Ukedag og reservasjonsnummer vises.

- Trykk på  eller  for å velge ukedagen som skal slettes.
- Trykk på .

**Resultat:** , ON og OFF blinker.

- Trykk på  eller  og velg "tom".

**Resultat:** Innstillingen endres i følgende rekkefølge:



- Trykk på .

**Resultat:** Valgt reservasjon slettes.

- Trykk på  for å avslutte.

**Resultat:** Gjenværende reservasjoner er aktive.

### Slette reservasjonen for hver enkelt ukedag

Bruk denne funksjonen hvis du vil slette alle reservasjoner for én ukedag. Den kan brukes når du bekrefter eller stiller inn reservasjoner.

- 1 Trykk på .
- 2 Trykk på  eller  for å velge ukedagen som skal slettes.
- 3 Hold inne **Weekly** i ca. 5 sekunder.

**Resultat:** Alle reservasjoner for valgt ukedag slettes.

- 4 Trykk på  for å avslutte.

**Resultat:** Gjenværende reservasjoner er aktive.

### Slette alle reservasjoner

Denne funksjonen kan brukes til å slette alle reservasjoner for alle ukedager samtidig. Denne prosedyren KAN IKKE brukes i innstillingsmodus.

- 1 Hold inne **Weekly** i ca. 5 sekunder ved normal skjermvisning.

**Resultat:** Alle reservasjoner vil bli slettet.

## 5.15 Trådløs LAN-tilkobling

Koble anlegget til hjemmenettet og last ned appen for å regulere termostaten, angi tidsplaner for temperaturer, se over energiforbruket og mye annet.


Du finner informasjon om spesifikasjoner, innstillingsmåter, vanlige spørsmål og feilsøkingstips på [app.daikineurope.com](http://app.daikineurope.com).



Kunden må sørge for å ha:

- Smarttelefon eller nettbrett med minimum støttet versjon av Android eller iOS, som angitt på [app.daikineurope.com](http://app.daikineurope.com).
- Internett-tilkobling og modem, ruter e.l.
- Trådløs LAN-tilgang
- Gratis app ONECTA installert

**Merknad:** Ved behov finner du SSID-nummer og PASSORD på enheten eller i tilbehørssettet.

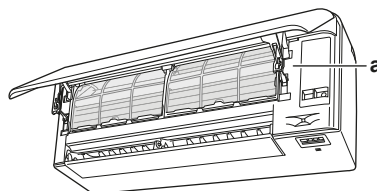

**a** Etikett med SSID-nummer og passord

### 5.15.1 Forholdsregler ved bruk av trådløst LAN

Må IKKE brukes nær:


- **Medisinsk utstyr.** F.eks. personer som bruker pacemaker eller defibrillator. Dette utstyret kan forårsake elektromagnetisk interferens.
- **Automatisk styrt utstyr.** F.eks. automatiske dører eller brannalarmutstyr. Dette utstyret kan forårsake funksjonsfeil ved utstyret.



- **Mikrobølgeovn.** Denne kan forårsake trådløs lokalnettkommunikasjon.

### 5.15.2 Installere ONECTA-appen

- 1 Gå til Google Play Butikk (for Android-enheter) eller App Store (for iOS-enheter) og søk etter "ONECTA".
- 2 Følg anvisningene på skjermen når du skal installere ONECTA-appen.

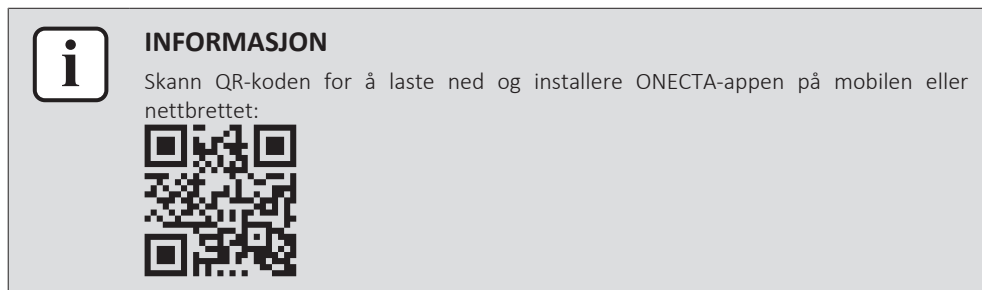


### 5.15.3 Slik setter du opp trådløs tilkobling

Det er to alternativer for å koble den trådløse adapteren til hjemmenettet.

- Med en smartenhet (smarttelefon, nettbrett) og SSID (Service Set Identifier) og KEY (passord)
- Med WPS-knappen (Wi-Fi Protected Setup) på Wi-Fi-ruteren.

Du finner mer informasjon og svar på vanlige spørsmål på [app.daikineurope.com](http://app.daikineurope.com).

**Merknad:** Innstillingen foretas via den trådløse fjernkontrollen i innstillingsmenyen for trådløst LAN. Rett alltid den trådløse fjernkontrollen mot den infrarøde signalmottakeren på anlegget under innstilling.

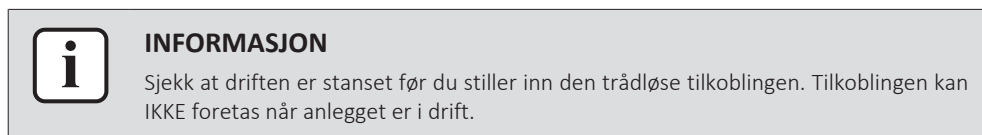


- 1 **Stans driften** før du stiller inn den trådløse tilkoblingen.
- 2 Kontroller at den trådløse ruteren er nær nok anlegget og at ingenting blokkerer signalet.

| Meny | Beskrivelse                      |
|------|----------------------------------|
| !    | Kontroller tilkoblingsstatus     |
| 2    | Tilkobling med WPS-knappen       |
| 3    | Tilkobling med SSID og KEY       |
| R    | Tilbakestill til fabrikkstandard |
| OFF  | Trådløst LAN er AV               |

### Bekreft tilkoblingsstatus for trådløst LAN

- 1 Hold inne  i minst 5 sekunder.

**Resultat:** Bekreftelsesskjermbildet (meny !) vises.

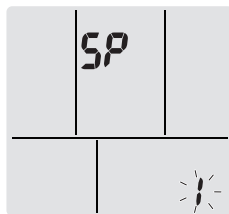

- 2 Trykk på  for å bekrefte valget.

**Resultat:** Det høres en pipelyd når anlegget mottar signalet.

- 3 Kontroller at innendørsenhetens LED.

| ...lampe blinker. | Status                |
|-------------------|-----------------------|
| Tidsbryter        | Kommunikasjonen er OK |
| Drift og tidsur   | Kommunikasjonen er AV |

- 4 Trykk på  for å gå ut av menyen.

**Resultat:** Skjermbildet vil gå tilbake til standardskjermbildet.

### Koble trådløst LAN til hjemmenettverket

Du kan koble den trådløse adapteren til hjemmenettet ved å bruke:


- WPS-knappen (Wi-Fi Protected Setup) på ruterens (hvis en slik finnes),
- SSID (Service Set Identifier) og KEY (passord) – du finner disse på anlegget.

### Koble til med WPS-knappen

- 1 Hold inne  i minst 5 sekunder i standardskjermbildet.

**Resultat:** Bekreftelsesskjermbildet (meny **!**) vises.

- 2 Trykk gjentatte ganger på  eller  til WPS-innstillingsskjermbildet (meny **2**) vises.

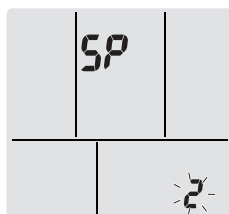

- 3 Trykk på  for å bekrefte valget.

**Resultat:** Det høres en pipelyd når anlegget mottar signalet.

- 4 Trykk på WPS-knappen på kommunikasjonsenheten (f.eks. ruter) innenfor ca. 1 minutt. Se i håndboken for kommunikasjonsgrensesnittet.



#### INFORMASJON

Hvis tilkobling med ruterens ikke er mulig, kan du prøve fremgangsmåten under "Koble til med SSID og PASSORD" [\[► 42\]](#).

- 5 Trykk på  for å gå ut av menyen.


**Resultat:** Skjermbildet vil gå tilbake til standardskjermbildet.

### Koble til med SSID og PASSORD

- 1 Hold inne  i minst 5 sekunder i standardskjermbildet.

**Resultat:** Bekreftelsesskjermbildet (meny **!**) vises.

- 2 Trykk gjentatte ganger på  eller  til AP-modusskjermbildet (meny **3**) vises.

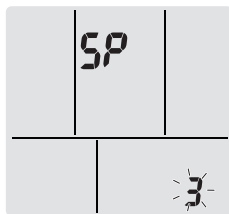

- 3 Trykk på  for å bekrefte valget.

**Resultat:** Det høres en pipelyd når anlegget mottar signalet.

- 4 Koble smartenheten til tilgangspunktet som på et vanlig trådløst nettverk.
- 5 Legg inn SSID-nummeret og passordet du finner på enheten eller i tilbehørssettet.
- 6 Åpne appen ONECTA og følg trinnene på skjermen.

**Resultat:** Modus for trådløs adapter vil automatisk endres fra AP-modus til RUN-modus, og LED for tidsbryter blinker.

- 7 Trykk på  for å gå ut av menyen.

**Resultat:** Skjermbildet vil gå tilbake til standardskjermbildet.

### Sette tilkoblingsinnstillingen tilbake til fabrikkinnstilling


Sett tilkoblingsinnstillingen tilbake til fabrikkinnstillingen hvis du skal:

- Veksle mellom WPS- og AP-tilkobling,
- koble fra Wi-Fi-adapteren og kommunikasjonsenheten (f.eks. ruter) eller smart-enheten,
- gjenta innstillingen dersom tilkoblingen mislyktes.

- 1 Hold inne  i minst 5 sekunder i standardskjermbildet.

**Resultat:** Bekreftelsesskjermbildet (meny ) vises.

- 2 Trykk gjentatte ganger på  eller  til menyen  vises.

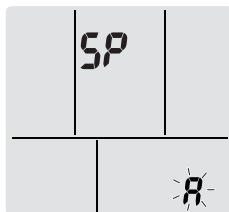

- 3 Hold  nede i minst 2 sekunder for å bekrefte valget.

**Resultat:** Det høres en pipelyd når anlegget mottar signalet.

**Resultat:** Innstillingen tilbakestilles til fabrikkinnstillingen.

- 4 Trykk på  for å gå ut av menyen.

**Resultat:** Skjermbildet vil gå tilbake til standardskjermbildet.

### Slå av tilkoblingen for trådløst LAN

Du kan slå av den trådløse tilkoblingen med:

- den trådløse adapterens ON/OFF-knapp på anlegget,
- brukergrensesnittet.

### Bruke den trådløse adapterens PÅ/AV-bryter

- 1 Trykk på den trådløse adapterens ON/OFF-knapp.

**Resultat:** Kommunikasjonen med den trådløse adapteren er AV.


**Merknad:** Trykk på ON/OFF-knappen en gang til for å slå på den trådløse adapteren.

#### Bruke brukergrensesnittet

- 1 Hold inne  i minst 5 sekunder i standardskjermbildet.

**Resultat:** Bekreftelsesskjermbildet (meny **!**) vises.

- 2 Trykk gjentatte ganger på  eller  til OFF-menyen vises.

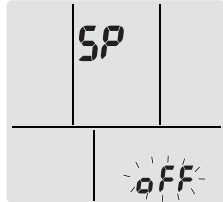

- 3 Hold  nede i minst 2 sekunder for å bekrefte valget.

**Resultat:** Det høres en pipelyd når anlegget mottar signalet.

**Resultat:** Kommunikasjonen er AV.

- 4 Trykk på  for å gå ut av menyen.

**Resultat:** Skjermbildet vil gå tilbake til standardskjermbildet.

## 6 Energisparing og optimal bruk



### INFORMASJON

- Enheten bruker strøm, selv om bryteren slås AV.
- Når strømmen slås på igjen etter et strømbrydd, gjenopptas tidligere valgte modus.



### FORSIKTIG

Utsett ALDRI små barn, planter eller dyr direkte for luftstrømmen.



### MERKNAD

IKKE plasser gjenstander som IKKE tåler å bli våte under anlegget. Kondens på anlegget eller kjølemedierørene, eller dreneringsblokkering fører til drypping. **Mulige konsekvens:** Gjenstander under anlegget kan bli skitne eller skadet.



### ADVARSEL

IKKE plasser brennbare sprayflasker nær luftkondisjoneringsanlegget, og IKKE bruk spray nær anlegget. Ellers kan det føre til brann.



### FORSIKTIG

IKKE la anlegget være i gang hvis du bruker insektmiddel av forstøvningstype i rommet. Kjemikalier kan samles i anlegget og medføre helsefare for personer med kjemikalieallergi.

Vær oppmerksom på følgende forholdsregler for å sikre at systemet fungerer som det skal.

- Unngå at det kommer direkte sollys inn i rommet når anlegget går i kjølemodus ved å benytte gardiner eller persiener.
- Sørg for at området er godt ventilert. IKKE blokker ventilasjonsåpninger.
- Luft godt ut ofte. Omfattende bruk krever ekstra god ventilering.
- Hold dører og vinduer lukket. Dersom dører og vinduer blir stående åpne, vil luften strømme ut av rommet og resultere i en redusert kjølings- eller oppvarmingseffekt.
- Vær forsiktig så du IKKE kjøler eller varmer opp for mye. Du sparer energi ved å holde temperaturinnstillingen på et moderat nivå.
- Plasser ALDRI gjenstander i nærheten av anleggets luftinntak eller luftutløp. Dette kan føre til redusert kjøle/varmeeffekt eller at hele driften stanses.
- Slå av hovedstrømbryteren til enheten når enheten IKKE skal brukes i bruk i lengre tidsperioder. Dersom bryteren står på, bruker enheten strøm. Før enheten startes igjen, skal bryteren for hovedstrømtilførselen slås på 6 timer før enheten settes i drift for å sikre at det fungerer uten problemer.
- Det kan dannes kondens hvis luftfuktigheten overstiger 80%, eller hvis dreneringsutløpet blokkeres.
- Juster romtemperaturen riktig slik at det blir et komfortabelt innneklima. Unngå overdreven oppvarming og kjøling. Vær oppmerksom på at det kan ta tid før romtemperaturen oppnår innstilt temperatur. Bruk eventuelt alternativene for innstillingen for tidsbryteren.
- Juster luftstrømretningen for å unngå at kald luft samles langs gulvet eller at varm luft stiger opp mot taket. (Opp mot taket ved drift med kjøling eller tørking, og nedover ved drift med oppvarming.)

- Unngå at luftstrømmen rettes direkte mot dem som befinner seg i rommet.
- Bruk enheten innenfor anbefalt temperaturområde (26~28°C til kjøling og 20~24°C til oppvarming) for å spare strøm.

# 7 Vedlikehold og service

## 7.1 Oversikt: vedlikehold og service

Montøren må foreta vedlikeholdet årlig.

### Om kjølemediet

Dette produktet inneholder fluoriserte drivhusgasser. Gassene må IKKE luftes ut i atmosfæren.

Type kuldemedium: R32

Verdien for global oppvarmingsevne (GWP): 675



### MERKNAD

Vedlikeholdet MÅ utføres av autorisert montør eller servicerepresentant.

Vi anbefaler at vedlikehold utføres minst én gang i året. Gjeldende forskrifter kan imidlertid kreve kortere vedlikeholdsintervall.



### ADVARSEL

- Kjølemediet i anlegget er svakt antennelig, men det lekker normalt IKKE. Hvis det lekker kjølemedium ut i rommet som kommer i kontakt med flammen fra en brenner, et varmeapparat eller en gasskomfyr, kan det føre til at det dannes skadelig gass.
- Slå AV alle lettantenkelige varmeapparater, luft ut rommet, og ta kontakt med forhandleren der du kjøpte anlegget.
- Anlegget må IKKE brukes før servicepersonell kan bekrefte at delen der kjølemedie lekkasjen oppstod, er reparert.



### ADVARSEL

- Deler fra kjølemediesyklusen må IKKE perforeres eller brennes.
- Bruk IKKE andre vaskemidler eller midler som fremskynder avisingen enn dem som anbefales av produsenten.
- Vær oppmerksom på at kjølemediet i systemet er uten lukt.



### ADVARSEL

Anlegget skal plasseres slik at det forhindrer mekanisk skade og i et godt ventilert rom uten fungerende antenningsskilder (f.eks. åpen flamme eller gassapparat eller elektrisk varmeapparat i drift). Størrelsen på rommet skal være som angitt i Generelle sikkerhetshensyn.



### FARE: FARE FOR DØDELIG ELEKTROSJOKK

Sørg for å STANSE all drift og strømtilførsel når du skal rengjøre luftkondisjoneringsanlegget eller luftfilteret. Ellers kan det forårsake elektrisk støt eller personskade.



### ADVARSEL

Forhindre elektrisk støt eller brann:

- IKKE spyl anlegget.
- IKKE betjen anlegget med våte hender.
- IKKE plasser gjenstander med vann oppå anlegget.


**FORSIKTIG**

Kontroller at anleggets stativ og koblinger ikke er skadet etter lengre tids bruk. Hvis disse er skadet, kan anlegget velte og forårsake personskade.


**FORSIKTIG**

Berør IKKE varmevekslerens ribber. Disse ribbene er skarpe og kan medføre kuttskader.


**ADVARSEL**

Det må vises forsiktighet med stiger ved arbeid i høyden.

## 7.2 Rengjøre innendørsanlegget og den trådløse fjernkontrollen


**ADVARSEL**

Feil vaskemiddel eller rengjøring kan skade komponenter av plast eller forårsake vannlekkasje. Søl med vaskemiddel på elektriske komponenter, som motorer, kan forårsake feil, røyk eller antenning.


**FARE: FARE FOR DØDELIG ELEKTROSJOKK**


Før rengjøring må anlegget stanses, slå AV bryteren eller trekk ut strømledningen. Ellers kan det forårsake elektrisk støt eller personskade.


**MERKNAD**

- Bruk IKKE bensin, benzen, tynner, poleringspulver eller flytende insektmiddel.  
**Mulige konsekvens:** Misfarging og deformasjon.
- Bruk IKKE vann som er varmere enn 40°C. **Mulige konsekvens:** Misfarging og deformasjon.
- IKKE bruk poleringsmidler.
- IKKE bruk skurebørste. **Mulige konsekvens:** Overflatebehandlingen vil flasse av.
- Sluttbrukere skal ALDRI rengjøre innvendige deler på anlegget selv. Dette arbeidet må utføres av kvalifisert servicepersonell. Kontakt forhandleren.

- 1 Rengjør med en myk klut. Hvis det er vanskelig å fjerne flekker, kan du bruke vann eller nøytralt vaskemiddel.

## 7.3 Rengjøre frontpanelet

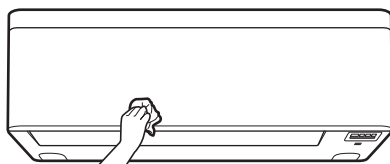


- 1 Rengjør frontpanelet med en myk klut. Hvis det er vanskelig å fjerne flekker, kan du bruke vann eller nøytralt vaskemiddel.




## 7.4 Åpne frontpanelet

- 1 Hold frontpanelet på hver side og åpne det.

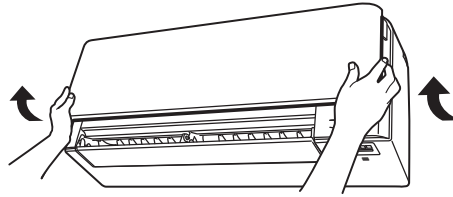

- 2 Trekk ned begge låsene på baksiden av frontpanelet.
- 3 Åpne frontpanelet inntil støtten passer i festeklaffene.

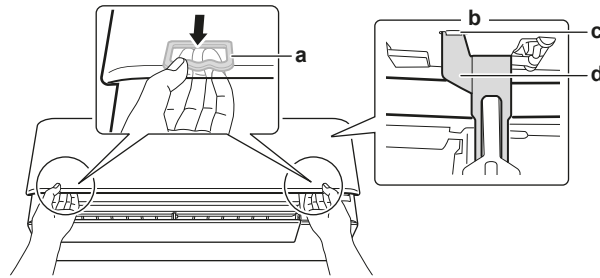

- a Lås (1 på hver side)
- b Frontpanelets bakside
- c Festeklaff
- d Støtte

## 7.5 Om luftfiltrene

Hvis anlegget brukes med skitne filtre, innebærer det at filteret:

- IKKE kan fjerne lukt fra luften,
- IKKE kan rense luften,
- gir dårlig oppvarming/kjøling,
- forårsaker lukt.

| Liste over behandlede stoffer som brukes i Daikin-produkter basert på forordning (EU) nr. 528/2012 |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Behandlet stoff fra et biocidprodukt                                                               | Luftfilter av harpiks                |
| Aktivt stoff                                                                                       | Glass av sølvfosfat                  |
| Innhold                                                                                            | <0,02%                               |
| CAS-nr.                                                                                            | 308069-39-8                          |
| Funksjon til aktivt stoff                                                                          | Antiviral og antibakteriell virkning |

**Liste over behandlede stoffer som brukes i Daikin-produkter basert på forordning (EU) nr. 528/2012**

**Sikkerhetsinformasjon**

RoHS-kompatibelt, ikke-giftig korroderende.

Ingen spesifikke anbefalinger om personlig verneutstyr.

Kastes i henhold til offentlige og juridiske forskrifter om kasting av materialer.

Oppbevares i romtemperatur.


**Kontakt med øyne** – skyll med vann

**Kontakt med hud** – skyll med vann, skal ikke påvirke huden


**Inhalering** – ingen spesifikke farer

## 7.6 Rengjøre luftfiltrene


- 1 Trykk på knasten på midten av hvert luftfilter og trekk det ned.
- 2 Trekk ut luftfiltrene.

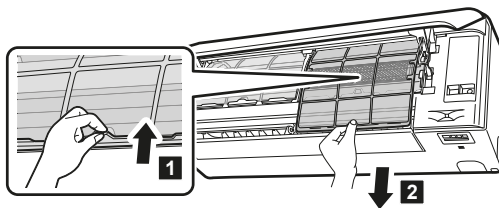


- 3 Ta luktfjerningsfilteret og sølvpartikkelfilteret ut av knastene.

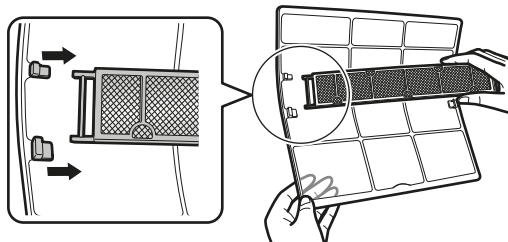

- 4 Rengjør luftfiltrene med vann eller støvsuger.

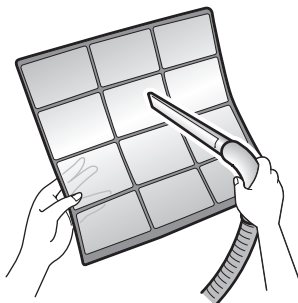

- 5 Bløtlegg dem i lunkent vann i ca. 10 til 15 minutter.

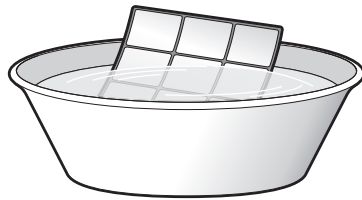**INFORMASJON**


- Hvis støvet IKKE er lett å fjerne, vaskes luftfiltrene med nøytralt vaskemiddel utspedd i lunkent vann. Tørk luftfiltrene i skyggen.
- Husk å fjerne luktfjerningsfilteret og sølvpartikkelfilteret.
- Det anbefales at luftfiltrene rengjøres hver 2. uke.

## 7.7 Rengjøre luktfjerningsfilter og sølvpartikkelfilter (Ag-ion-filter)


**INFORMASJON**

Rengjør filteret med vann hver 6. måned.

- 1 Fjern luktfjerningsfilter og sølvpartikkelfilter som fjerner allergener fra alle 4 hakene.

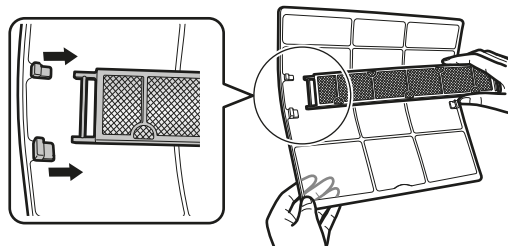

- 2 Fjern støvet fra filteret med støvsuger.

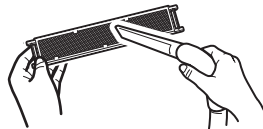

- 3 Bløtlegg filteret i varmt vann i 10 til 15 minutter.

**Merknad:** Du må IKKE ta filteret ut av rammen.




- 4 Etter vask rister du av overskytende vann og lar filteret tørke i skyggen. Du må IKKE vri opp filteret for å få ut vannet.

## 7.8 Skifte luktfjerningsfilter og sølvpartikkelfilter (Ag-ion-filter)

**INFORMASJON**

Skift filter hvert 3. år.

- 1 Løsne filteret fra knastene på filterrammen, og skift ut filteret med det nye.

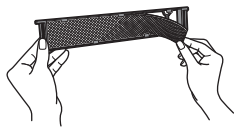**INFORMASJON**


- IKKE kast filterrammen, men bruk den om igjen.
- Kast det gamle filteret som ikke-brennbart avfall.

Kontakt forhandleren for å bestille luftfjerningsfilter eller sølvpartikkelfilter.

| Artikkel            | Varenummer |
|---------------------|------------|
| Luftfjerningsfilter | KAF970A46  |
| Sølvpartikkelfilter | KAF057A41  |


## 7.9 Lukke frontpanelet

- 1 Løft frontpanelet litt opp og ta støtten ut av festeklaffen.

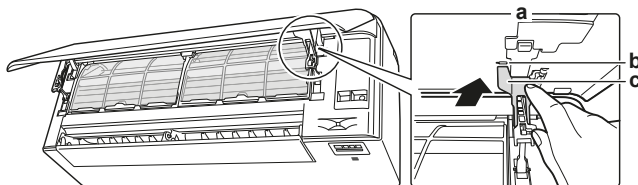

- a Frontpanelets bakside
- b Festeklaff
- c Støtte

- 2 Lukk frontpanelet.

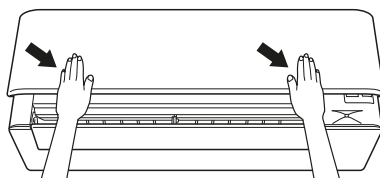


- 3 Trykk frontpanelet forsiktig ned til det klikker.

## 7.10 For å fjerne frontpanelet

**INFORMASJON**


Ta av frontpanelet kun dersom det MÅ skiftes.

- 1 Åpne frontpanelet. Se "[7.4 Åpne frontpanelet](#)" [► 49].
- 2 Åpne panellåsene på baksiden av panelet (1 på hver side).

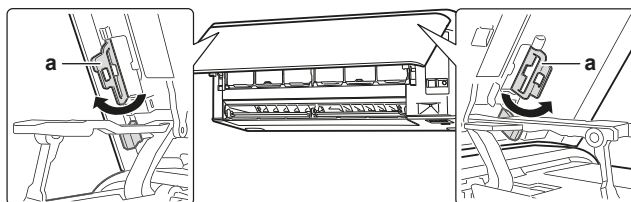


- a Panellås

- 3 Skyv den høyre armen forsiktig mot høyre for å ta akselen ut av akselsporet på høyre side.

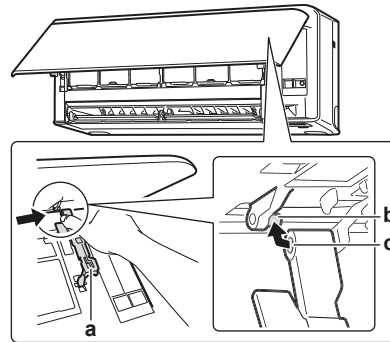

- a Arm  
b Aksel  
c Akselspor

- 4 Koble frontpanelets aksel fra akselsporet på venstre side.

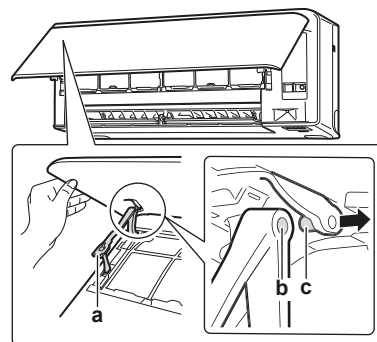

- a Arm  
b Akselspor  
c Aksel

- 5 Ta av frontpanelet.  
6 Følg omvendt rekkefølge når du skal sette tilbake frontpanelet.

## 7.11 Ta hensyn til følgende før langvarig stillstand

Bruk enheten i **kun vifte**-modus i flere timer for å tørke innsiden av enheten.

- 1 Trykk på **Mode**, og velg -drift.
- 2 Trykk på , og start driften.
- 3 Slå AV bryteren når driften stanser.
- 4 Rengjør luftfiltrene og sett dem tilbake i opprinnelig stilling.
- 5 Ta ut batteriene fra den trådløse fjernkontrollen.



### INFORMASJON

Det anbefales å få utført periodisk vedlikehold av en spesialist. Kontakt forhandleren for vedlikehold utført av spesialist. Vedlikeholdskostnadene må dekkes av kunden.

Under visse driftsforhold kan innsiden av enheten bli skitten etter flere sesongers bruk. Dette gir dårlig effekt.

## 8 Feilsøking

Hvis noen av følgende funksjonsfeil skulle oppstå, følger du tiltakene som beskrevet nedenfor og kontakter forhandleren.



### ADVARSEL

**Stans all drift og slå AV strømmen hvis det skjer noe uvanlig (brent lukt, osv.).**

Hvis anlegget fortsetter å kjøre under slike forhold, kan dette føre til at anlegget ødelegges, eller at det oppstår elektrisk støt eller brann. Kontakt forhandleren.

Systemet MÅ repareres av kvalifisert servicepersonell.

| Funksjonsfeil                                                                                                                                  | Tiltak                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Hvis en sikkerhetsanordning, f.eks. en sikring, en bryter eller en jordfeilbryter, slår ut, eller hvis PÅ/AV-bryteren IKKE fungerer skikkelig. | Slå AV hovedstrømtilførselen.                  |
| Hvis det lekker vann fra anlegget.                                                                                                             | Stans all drift.                               |
| Operasjonsbryteren fungerer IKKE bra.                                                                                                          | Slå AV strømmen.                               |
| Hvis symbolet på brukergrensesnittet viser anleggsnummeret, driftslampen blinker og funksjonsfeilkoden vises.                                  | Gi beskjed til montøren om funksjonsfeilkoden. |

Hvis systemet IKKE fungerer som det skal, med unntak av de tilfellene som er nevnt ovenfor, og ingen av de ovennevnte funksjonsfeilene ser ut til å være til stede, skal systemet undersøkes etter følgende prosedyrer.

| Funksjonsfeil                                | Tiltak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hvis systemet IKKE fungerer i det hele tatt. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kontroller at det ikke er svikt i strømtilførselen. Vent til det er strøm i anlegget. Hvis det forekommer strømbrudd under drift, vil systemet automatisk starte opp igjen straks strømmen kommer tilbake.</li> <li>Kontroller om frontpanelet er åpnet under drift. Stans driften og start innendørsanlegget på nytt med brukergrensesnittet.</li> <li>Undersøk om en sikring har gått eller en bryter er utløst. Skift sikringen eller tilbakestill bryteren dersom det er nødvendig.</li> <li>Kontroller batteriene i brukergrensesnittet.</li> <li>Kontroller tidsbryterinnstillingen.</li> </ul> |
| Systemet slutter plutselig å virke.          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kontroller om luftinntaket eller -utløpet på utendørs- eller innendørsanlegget er blokkert av fremmedlegemer. Fjern eventuelle hindringer, og kontroller at luften kan strømme fritt.</li> <li>Luftkondisjoneringsanlegget kan slutte å virke etter plutselige store spenningsvariasjoner for å beskytte systemet. Den starter igjen automatisk etter ca. 3 minutter.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                      |
| Viften stanser når den blåser luft.          | Hvis innstilt temperatur er nådd, reduseres luftstrømhastigheten, og driften stanser. Driften fortsetter automatisk når innendørstemperaturen stiger eller synker.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Funksjonsfeil                                                                               | Tiltak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Klaffene begynner IKKE å svinge med én gang.                                                | Innendørsanlegget justerer klaffenes posisjon. Klaffene begynner snart å bevege seg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Anlegget starter IKKE med én gang.                                                          | Hvis det ble trykket på ON/OFF-knappen kort tid etter at anlegget ble stanset eller hvis modus ble endret. Anlegget starter etter 3 minutter for å beskytte systemet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Systemet fungerer, men gir utilstrekkelig kjøling eller oppvarming.                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kontroller innstillingen for luftstrømhastighet. Se <a href="#">"5.7 Luftstrømhastighet"</a> [► 27].</li> <li>▪ Kontroller temperaturinnstillingen. Se <a href="#">"5.3.1 Starte/stanse driftsmodusen og stille temperaturen"</a> [► 22].</li> <li>▪ Kontroller om luftstrømretningen er riktig. Se <a href="#">"5.8 Luftstrømretning"</a> [► 27].</li> <li>▪ Kontroller om luftinntaket eller -utløpet på utendørs- eller innendørsanlegget er blokkert av fremmedlegemer. Fjern eventuelle hindringer, og kontroller at luften kan strømme fritt.</li> <li>▪ Kontroller om luftfiltrene er tette. Rengjør luftfiltrene. Se <a href="#">"7 Vedlikehold og service"</a> [► 47].</li> <li>▪ Kontroller at vinduer og dører ikke er åpne. Lukk dører og vinduer for å forhindre at vind blåser inn.</li> <li>▪ Kontroller om anlegget er stilt på Økonomisk drift eller Lyddempet drift for utendørsanlegg. Se <a href="#">"5.11 Økonomisk drift og Lyddempet drift for utendørsanlegg"</a> [► 32].</li> <li>▪ Se etter om det står møbler rett under eller ved siden av innendørsanlegget. Flytt møbelet/møblene.</li> </ul> |
| Systemet fungerer, men gir utilstrekkelig oppvarming (det blåser IKKE luft ut av anlegget). | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Luftkondisjoneringsanlegget varmes eventuelt opp til varmedrift. Vent i 1 til 4 minutter.</li> <li>▪ Hvis det høres en rennende lyd kan anlegget være i avrimingsdrift. Vent i 4 til 12 minutter.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Frontpanelet åpnes IKKE.                                                                    | Se etter hindringer og prøv å åpne frontpanelet med brukergrensesnittet. Se <a href="#">"7.4 Åpne frontpanelet"</a> [► 49].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tidsbryter PÅ/AV fungerer IKKE i henhold til innstillingene.                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kontroller om Uketidsbryter og tidsbryter PÅ/AV er innstilt med samme tid. Endre eller deaktiver innstillingen. Se <a href="#">"5.13 Drift med tidsbryter AV/ PÅ"</a> [► 33] og <a href="#">"5.14 Drift med Uketidsbryter"</a> [► 36].</li> <li>▪ Kontroller om klokken og ukedag er riktig stilt. Se <a href="#">"4.4 Stille klokken"</a> [► 17].</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Oppvarmingsdrift kan IKKE velges.                                                           | <p>Kontroller at brukergrensesnittets strapp J8 ikke er kuttet av.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Det skjer noe unormalt under drift.                                                         | Lyn eller radiobølger kan forstyrre luftkondisjoneringsanlegget. Slå bryteren OFF og deretter ON igjen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Funksjonsfeil                                                   | Tiltak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Innendørsanlegget mottar IKKE signaler fra brukergrensesnittet. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kontroller batteriene i brukergrensesnittet. Se <a href="#">"4.2 Sette i batteriene"</a> [▶ 16].</li> <li>Kontroller at senderen IKKE utsettes for direkte sollys.</li> <li>Kontroller om det er lysstoffrør lamper med elektronisk tenner i rommet. Kontakt forhandleren.</li> </ul> |
| Displayet på brukergrensesnittet er tomt.                       | Skift batteriene i brukergrensesnittet.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Det vises en feilkode på brukergrensesnittet.                   | Kontakt nærmeste forhandler. Se <a href="#">"8.2 Løse problemer basert på feilkoder"</a> [▶ 58] for en detaljert oversikt over feilkoder.                                                                                                                                                                                    |
| Annet elektrisk utstyr startes.                                 | Hvis signalene fra brukergrensesnittet påvirker annet utstyr, må du flytte utstyret til et annet sted og kontakte forhandleren.                                                                                                                                                                                              |

Hvis det ikke er mulig å løse problemet selv etter at du har kontrollert alle punktene ovenfor, kontakter du montøren og oppgir symptomer, fullstendig modellnavn på anlegget (med produksjonsnummeret, hvis mulig), og installeringsdatoen.

## 8.1 Symptomer som IKKE er funksjonsfeil på systemet

Følgende symptomer er IKKE funksjonsfeil på systemet:

### 8.1.1 Symptom: Lyden av rennende vann

- Denne lyden forårsakes av at kjølemediet strømmer gjennom anlegget.
- Dette lyden kan oppstå når vann renner bort fra anlegget ved kjøling eller tørking.

### 8.1.2 Symptom: Det høres en blåselyd

Denne lyden genereres når kjølemedieretningen endres (f.eks. ved bytte fra kjøling til oppvarming).

### 8.1.3 Symptom: Det høres en tikkelyd

Denne lyden dannes når enheten utvider seg eller trekker seg sammen ved temperaturendringer.

### 8.1.4 Symptom: Det høres en plystrelyd

Denne lyden dannes når kjølemediestrømningen under avriming.

### 8.1.5 Symptom: Klikkelyd som høres under drift eller ved stillstand

Denne lyden dannes når reguleringsventilene for kjølemedium eller elektriske deler er i gang.



## 8.1.6 Symptom: Det høres en klapelyd

Denne lyden høres når en ekstern enhet suger luft ut av rommet (f.eks. avtrekksvifte) mens dører og vinduer i rommet er stengt. Åpne dører eller vinduer, eller slå av viften.

## 8.1.7 Symptom: Det kommer hvit tåke ut av et anlegg (innendørsanlegg, utendørsanlegg)

Når systemet kobles om til oppvarming etter avising. Fuktighet som er dannet under avising, går over til damp og strømmer ut.

## 8.1.8 Symptom: Anleggene kan avgi lukt

Anlegget kan absorbere lukt fra rom, møbler, sigaretter osv., og avgi denne lukten senere.

## 8.1.9 Symptom: Utendørsviften går når luftkondisjoneringsenheten ikke er i drift

- **Etter at enheten er stanset.** Utendørsviften fortsetter å gå i 30 sekunder for å beskytte enheten.
- **Når luftkondisjoneringsenheten ikke er i drift.** Hvis utendørstemperaturen er svært høy, begynner utendørsviften å gå for å beskytte enheten.

## 8.1.10 Symptom: Innstillingen for luftstrømhastighet gjenopptas IKKE når komfortabel luftstrøm er deaktivert via ONECTA-appen

Hvis drift med komfortabel luftstrøm deaktiveres via ONECTA-appen, så gjenopptar luftstrømhastigheten IKKE forrige innstilling for luftstrømhastighet og innendørsanlegget kjører med automatisk luftstrømhastighet.

## 8.1.11 Symptom: Noen driftsikoner vises ikke på den trådløse fjernkontrollen, eller noen funksjoner kan ikke aktiveres via ONECTA-appen

Visse kombinasjoner med funksjoner er ikke tillatt (eksempel: drift med kun vifte og lyddempet drift for utendørsanlegg). Funksjonen vises kanskje i ONECTA-appen, men funksjonen kan IKKE aktiveres.

## 8.1.12 Symptom: I ONECTA-appen vises IKKE kraftig drift som aktivert

Når kraftig drift aktiveres mens innendørsanlegget er AV, kan kraftig drift ikke vises som aktivert i en periode på 2 minutter før skydataene er oppdatert.

## 8.1.13 Symptom: Innstillingsområdet for temperaturgrensen i ONECTA-appen er forskjellig fra den som er på den trådløse fjernkontrollen

ONECTA -appen støtter kun innstillingsområdet for 18–30 °C.

## 8.1.14 Symptom: Automatisk modus er IKKE deaktivert i ONECTA-appen for temperaturgrenseinnstilling

Hvis øvre grenseverdi for varme er innstilt lavere enn nedre grenseverdi for kjøling i ONECTA -appen, støttes Automatisk modus i ONECTA -appen. Anlegget kan brukes i oppvarming mellom laveste innstillingsverdi og øvre grenseverdi for varme, og i kjøling mellom nedre grenseverdi for kjøling og høyeste innstillingsverdi.

### 8.1.15 Symptom: Uketidsbryteren deaktiveres IKKE når temperaturgrensen er endret i ONECTA-appen

Hvis temperaturgrensen er endret i ONECTA -appen, forblir Uketidsbryteren aktiv. Innstillingene for Uketidsbryteren forblir uendret i ONECTA -appen. Innstillingsverdiene for Uketidsbryteren er IKKE begrenset, selv om temperaturgrensene er innstilt i ONECTA -appen.

Anlegget kan imidlertid begrense innstillingsverdien under drift hvis den er utenfor tillatt innstillingsområde. Den nåværende innstillingsverdien vises på anleggets hovedskjerm i ONECTA -appen.

### 8.1.16 Symptom: ONECTA-appen reagerer med forsinkelse

Det kan være en forsinkelse i appens skjerm på grunn av dataoppdateringer.

## 8.2 Løse problemer basert på feilkoder

### Feildiagnostisering via den trådløse fjernkontrollen

Hvis det oppstår problemer med anlegget, kan du finne feilen ved å kontrollere feilkoden på den trådløse fjernkontrollen. Det er viktig å forstå problemet og treffe mottiltak før du tilbakestill feilkoden. Dette bør gjøres av en kvalifisert installatør eller din lokale forhandler.



#### INFORMASJON

I servicehåndboken finner du:

- En komplett oversikt over feilkoder
- Mer detaljerte retningslinjer for feilsøking av hver feil

### Kontrollere feilkoden på den trådløse fjernkontrollen

- 1 Rett den trådløse fjernkontrollen mot anlegget, og trykk på **Cancel** i ca. 5 sekunder.

**Resultat:** blinker på displayet for temperaturinnstilling.

- 2 Rett den trådløse fjernkontrollen mot anlegget, og trykk gjentatte ganger på **Cancel** til du hører en vedvarende pipetone.

**Resultat:** Nå vises koden i displayet.



#### INFORMASJON

- En kort pipetone og 2 etterfølgende pipetoner indikerer koder som ikke samsvarer.
- Vil du avbryte kodevisningen, holder du **Cancel** inne i 5 sekunder. Koden forsvinner også fra displayet hvis man IKKE trykker på knappen innenfor 1 minutt.

### System

| Feilkode | Beskrivelse                                                   |
|----------|---------------------------------------------------------------|
|          | Normal                                                        |
|          | Lite kjølemedium                                              |
|          | Registrering av overspenning                                  |
|          | Signaloverføringsfeil (mellom innendørs- og utendørsanlegget) |
|          | Feil ved kombinert innendørs-/utendørsanlegg                  |

**Innendørsanlegg**

| Feilkode | Beskrivelse                                   |
|----------|-----------------------------------------------|
| R1       | Kretskortfeil for innendørsanlegg             |
| R5       | Frysevern eller høytrykkskontroll             |
| R6       | Viftemotorfeil (DC-motor)                     |
| RH       | Feil på Streamer                              |
| L4       | Termistorfeil på innendørs varmeveksler       |
| L7       | Feil ved åpning eller lukking av frontpanelet |
| L9       | Termistorfeil for romtemperatur               |
| LL       | Følerfeil for luftfuktighet                   |

**Utendørsanlegg**

| Feilkode | Beskrivelse                                       |
|----------|---------------------------------------------------|
| E8       | Feil på 4-veisventil                              |
| E1       | Kretskortfeil for utendørsanlegg                  |
| E5       | Overbelastning aktivert (kompressor overbelastet) |
| E6       | Kompressorlås                                     |
| E7       | Likestrømviftelås                                 |
| E8       | Overstrøm på inngangseffekt                       |
| F3       | Temperaturregulering for utløpsrør                |
| F6       | Høytrykkskontroll (i kjølemodus)                  |
| H0       | Avvik i kompressorsystemsensor                    |
| H6       | Avvik posisjonssensor                             |
| H8       | Følerfeil for likestrømspenning/strømsensor       |
| H9       | Termistorfeil for utendørsanlegg                  |
| J3       | Termistorfeil for utløpsrør                       |
| J6       | Termistorfeil på utendørs varmeveksler            |
| L3       | Varmefeil elektriske deler                        |
| L4       | Temperaturstigning i varmestralingsribbe          |
| L5       | Øyeblikkelig overstrøm inverter (DC)              |
| P4       | Termistorfeil på varmestralingsribbe              |
| F8       | Intern temperaturfeil i kompressor                |

### 8.3 Feilsøking av tilkobling for trådløst LAN

Følgende tabell forklarer kort hvordan man håndterer enkelte problemer. Hvis ingen av disse løsningene hjelper, kan du besøke [app.daikineurope.com](http://app.daikineurope.com) for nærmere informasjon og svar på vanlige spørsmål.

| Problem                                                                                                                           | Tiltak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Du kan IKKE koble til WLAN-adapteren (ingen av LEDene blinker).                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Prøv å betjene anlegget med brukergrensesnittet.</li> <li>▪ Kontroller om strømmen er på.</li> <li>▪ Slå anlegget av og på igjen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| WLAN-adapteren er IKKE synlig på anleggets oversiktsskjerm (startskjerm) etter at WLAN-adapteren er konfigurert (WPS-alternativ). | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Påse at den trådløse LAN-adapteren er tilstrekkelig nær kommunikasjonsenheten.</li> <li>▪ Kontroller om kommunikasjonen er i orden.</li> <li>▪ Kontroller at smartenheten er koblet til samme nettverk som WLAN-adapteren.</li> <li>▪ Prøv å sette innstillingen tilbake til fabrikkinnstillingen og gjenta innstillingen. Se <a href="#">"Sette tilkoblingsinnstillingen tilbake til fabrikkinnstilling"</a> [► 43].</li> </ul> |
| WLAN-adapteren er IKKE å se i Wi-Fi-nettverkslisten på smartenheten (Tilgangspunktalternativ).                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Prøv å veksle mellom tilgangspunkt og WPS-innstilling for å endre trådløs kanal. Den trådløse kanalen MÅ være mellom 1~11.</li> <li>▪ Kontroller om kommunikasjonen er i orden.</li> <li>▪ Prøv å sette innstillingen tilbake til fabrikkinnstillingen og gjenta innstillingen. Se <a href="#">"Sette tilkoblingsinnstillingen tilbake til fabrikkinnstilling"</a> [► 43].</li> </ul>                                            |
| Vist innendørs/utendørs verdi for temperatur/luftfuktighet i Online Controller avviker fra verdien som måles av annet utstyr.     | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Online Controller viser bare innendørs/utendørs temperatur/luftfuktighet for innendørs-/utendørsanleggets omgivelser.</li> <li>▪ Målt temperatur/luftfuktighet for annet utstyr kan avvike pga. ulike forhold rundt anlegget (f.eks. direkte sollys, rim ...)</li> <li>▪ Temperaturen/luftfuktigheten som vises i Online Controller, er kun til referanse.</li> </ul>                                                            |

## 9 Kasting

**MERKNAD**

Systemet må IKKE demonteres på egen hånd. Systemet må demonteres og kjølemiddelet, oljen og eventuelle andre deler MÅ tas hånd om i overensstemmelse med gjeldende lovgivning. Anleggene MÅ håndteres ved et spesialanlegg for gjenbruk, resirkulering og gjenvinning.

## 10 Ordliste

**Forhandler**

Salgsdistributør for produktet.

**Autorisert montør**

Teknisk faglært person som er kvalifisert til å installere produktet.

**Bruker**

Person som er eier av produktet og/eller betjener produktet.

**Gjeldende lovgivning**

Alle internasjonale, europeiske, nasjonale og lokale forskrifter, lover, bestemmelser og/eller lovsamlinger som er relevante og gjeldende for et bestemt produkt eller område.

**Serviceselskap**

Kvalifisert firma som kan utføre eller sørge for nødvendig service på produktet.

**Installeringshåndbok**

Brukerhåndbok for et bestemt produkt eller anlegg som forklarer hvordan det skal installeres, konfigureres og vedlikeholdes.

**Driftshåndbok**

Brukerhåndbok for et bestemt produkt eller anlegg som forklarer hvordan det skal betjenes.

**Tilleggsutstyr**




Merkinger, håndbøker, informasjonsark og utstyr som følger med produktet og som må installeres i henhold til instruksjonene i den medfølgende dokumentasjonen.

**Tilleggsutstyr**

Utstyr laget eller godkjent av Daikin som kan kombineres med produktet i henhold til instruksjonene i den medfølgende dokumentasjonen.

**Kjøpes lokalt**

Utstyr som IKKE er laget av Daikin som kan kombineres med produktet i henhold til instruksjonene i den medfølgende dokumentasjonen.

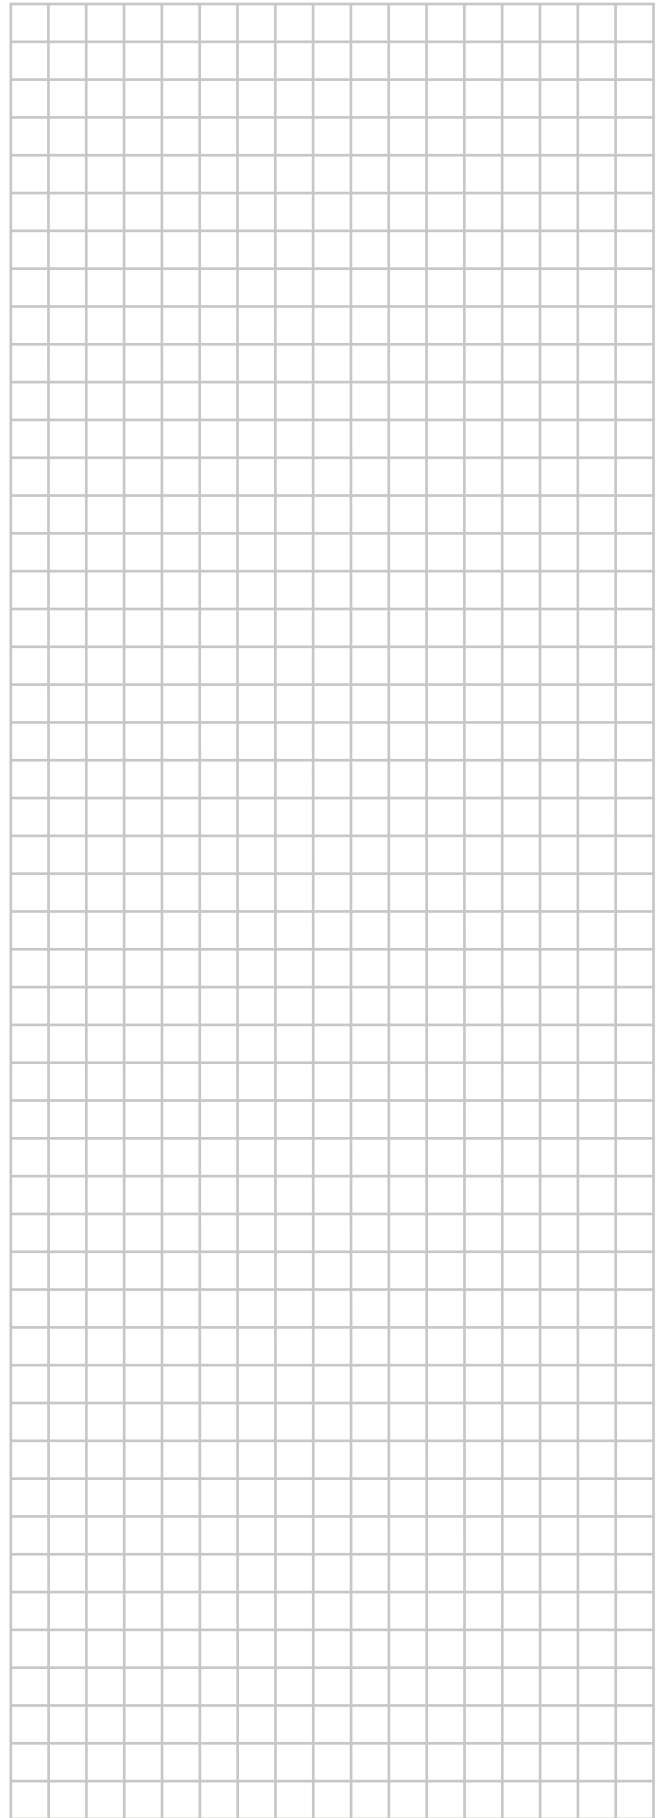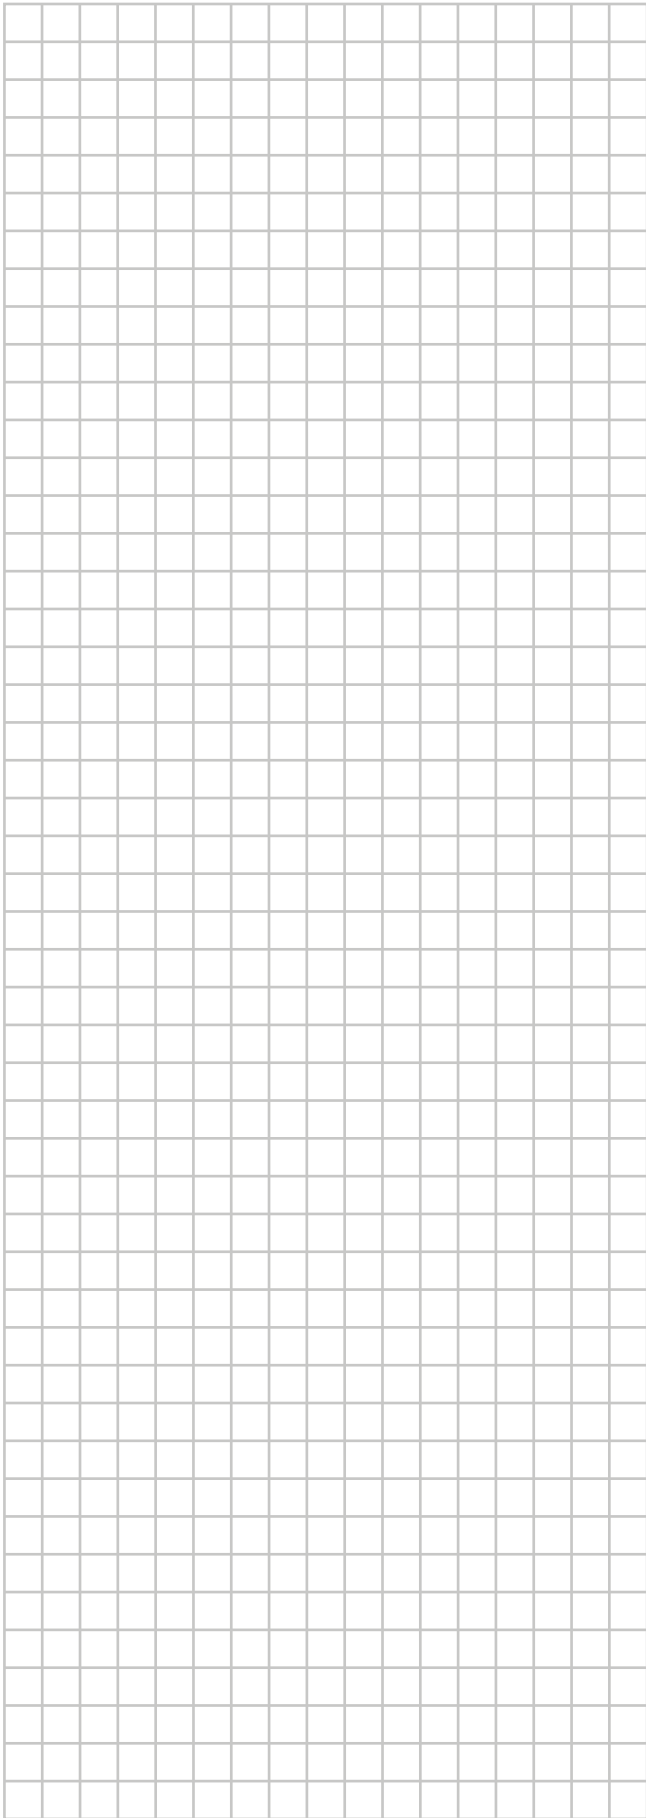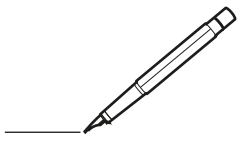

**DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.**

U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

**DAIKIN EUROPE N.V.**

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P518786-26U 2026.01