

Kullanıcı başvuru kılavuzu
Daikin oda kliması



Download the
ONECTA app

STAND BY ME

Discover our service offer

CTXA15D2V1BG
FTXA20D2V1BG
FTXA25D2V1BG
FTXA35D2V1BG
FTXA42D2V1BG
FTXA50D2V1BG

CTXA15D2V1BP
FTXA20D2V1BP
FTXA25D2V1BP
FTXA35D2V1BP
FTXA42D2V1BP
FTXA50D2V1BP

CTXA15D2V1BL
FTXA20D2V1BL
FTXA25D2V1BL
FTXA35D2V1BL
FTXA42D2V1BL
FTXA50D2V1BL

CTXA15D2V1BC
FTXA20D2V1BC
FTXA25D2V1BC
FTXA35D2V1BC
FTXA42D2V1BC
FTXA50D2V1BC

CTXA15D2V1BY
FTXA20D2V1BY
FTXA25D2V1BY
FTXA35D2V1BY
FTXA42D2V1BY
FTXA50D2V1BY

İçindekiler

1	Dokümanlar hakkında	4
1.1	Ürün kodu	4
1.2	Bu doküman hakkında	4
1.3	Uyarı ve simgelerin anlamları	5
2	Kullanıcı güvenlik talimatları	7
2.1	Genel	7
2.2	Güvenli işletim için talimatlar	8
3	Sistem hakkında	11
3.1	İç ünite	11
3.1.1	İç ünite ekranı	12
3.2	Kullanıcı arabirimi hakkında	12
3.2.1	Komponentler: Kablosuz uzaktan kumanda	13
3.2.2	Durum: Kablosuz uzaktan kumanda LCD	13
3.2.3	Kablosuz uzaktan kumandayı çalıştırmak için	15
4	İşletim öncesinde	16
4.1	Genel bakış: İşletim öncesinde	16
4.2	Pilleri takmak için	16
4.3	Kablosuz uzaktan kumandayı takmak için	16
4.4	Saat ayarı	17
4.4.1	Saati ayarlamak için	17
4.5	Güç beslemesini açmak için	18
4.6	İç ünite ekranının parlaklığı	18
4.6.1	İç ünite ekranının parlaklığını ayarlamak için	18
4.7	İç ünite konum ayarını değiştirmek için	18
5	İşletim	20
5.1	Çalışma aralığı	20
5.2	Hangi özellik ne zaman kullanılır	20
5.3	İşletim modu ve sıcaklık ayar noktası	21
5.3.1	İşletim modunu başlatmak/durdurmak ve sıcaklığı ayarlamak için	22
5.4	İklim telafi kontrolü (CCC)	22
5.4.1	İklim telafi kontrolünü (CCC) başlatmak/durdurmak için	23
5.5	Sıcak hava tercihi	24
5.5.1	Sıcak hava hava tercihini başlatmak/durdurmak için	24
5.6	Sıcaklık sınırı	24
5.6.1	Sıcaklık sınırını ayarlamak için	26
5.7	Hava debisi	27
5.7.1	Hava debisini ayarlamak için	27
5.8	Hava akış yönü	27
5.8.1	Dikey hava akış yönünü ayarlamak için	28
5.8.2	Yatay hava akış yönünü ayarlamak için	28
5.8.3	3D hava akış yönünü kullanmak için	28
5.9	Konfor hava akışı ve Akıllı göz işletimi	28
5.9.1	Konfor hava akışı işletimi	28
5.9.2	Akıllı göz işletimi	30
5.9.3	Konfor ve Akıllı göz işletimini başlatmak/durdurmak için	30
5.10	Güçlü işletim	31
5.10.1	Güçlü işletimi başlatmak/durdurmak için	31
5.11	Econo ve Dış ünite sessiz işletimi	31
5.11.1	Econo işletimi	31
5.11.2	Dış ünite sessiz işletimi	32
5.11.3	Econo ve Dış ünite sessiz işletimini başlatmak/durdurmak için	32
5.12	Flash Streamer (hava temizleme) işlemi	33
5.12.1	Flash Streamer (hava temizleme) işlemini başlatmak/durdurmak için	33
5.13	KAPAMA/AÇMA zamanlayıcı işletimi	33
5.13.1	24 saat KAPAMA/AÇMA zamanlayıcı ayarı	34
5.13.2	12 saat geri sayma KAPAMA/AÇMA zamanlayıcı ayarı	35
5.14	Haftalık zamanlayıcı işletimi	36
5.14.1	Haftalık zamanlayıcı işletimini ayarlamak için	37
5.14.2	Koşulu kopyalamak için	38
5.14.3	Bir koşulu onaylamak için	39
5.14.4	Haftalık zamanlayıcı işletimini devre dışı bırakmak yeniden etkinleştirmek için	39
5.14.5	Koşulları silmek için	39

5.15	Kablosuz LAN bağlantısı.....	40
5.15.1	Kablosuz LAN kullanırken alınacak önlemler.....	40
5.15.2	ONECTA uygulamasını yüklemek için	40
5.15.3	Kablosuz bağlantıyı ayarlamak için	41
6	Enerji tasarrufu ve optimum işletim	45
7	Bakım ve servis	47
7.1	Genel bakış: Bakım ve servis	47
7.2	İç ünite ve kablosuz uzaktan kumandayı temizlemek için	48
7.3	Ön paneli temizlemek için	48
7.4	Ön paneli açmak için	49
7.5	Hava filtreleri hakkında	49
7.6	Hava filtrelerini temizlemek için	50
7.7	Titanyum apatit koku giderici filtre ve gümüş partikül filtresini (Ag-iyon filtresi) temizlemek için	51
7.8	Titanyum apatit koku giderici filtre ve gümüş partikül filtresini (Ag-iyon filtresi) değiştirmek için	52
7.9	Ön paneli kapatmak için	52
7.10	Ön paneli çıkarmak için	52
7.11	Uzun bir boшта kalma süresinden önce aşağıdaki maddeleri hesaba katmak.....	53
8	Sorun giderme	55
8.1	Sistem arızası OLMAYAN belirtiler	57
8.1.1	Belirti: Su akışı gibi bir ses duyuluyor	57
8.1.2	Belirti: Bir üfleme sesi duyuluyor.....	57
8.1.3	Belirti: Bir tık tak sesi duyuluyor	57
8.1.4	Belirti: Bir ısıklık sesi duyuluyor	57
8.1.5	Belirti: Çalışma veya boшта kalma sırasında bir tıklama sesi duyuluyor	57
8.1.6	Belirti: Bir el çırpma sesi duyuluyor	58
8.1.7	Belirti: Bir üniteden (İç ünite, dış ünite) beyaz buğu çıkıyor	58
8.1.8	Belirti: Üniteler koku salabilir	58
8.1.9	Belirti: Klima işletimde değilken dış fan dönüyor.....	58
8.1.10	Belirti: ONECTA uygulamasıyla Konfor hava akışı devre dışı bırakıldığında, hava akış hızı ayarı devam ETMEZ	58
8.1.11	Belirti: Bazı işletim simgeleri kablosuz uzaktan kumanda üzerinde görünür değil veya bazı fonksiyonlar ONECTA uygulamasında etkinleştirilemiyor	58
8.1.12	Belirti: ONECTA uygulamasında, güçlü işletim etkin olarak GÖSTERİLMİYOR.....	58
8.1.13	Belirti: ONECTA uygulamasındaki sıcaklık sınırı ayar aralığı, kablosuz uzaktan kumandadakinden farklı....	58
8.1.14	Belirti: ONECTA uygulamasında otomatik mod, Sıcaklık sınırı ayarıyla devre dışı DEĞİL	58
8.1.15	Belirti: ONECTA uygulamasında sıcaklık sınırı değiştirildiğinde Haftalık zamanlayıcı devre dışı KALMIYOR	58
8.1.16	Belirti: ONECTA uygulaması gecikmeli yanıt veriyor	59
8.2	Hata kodlarından yola çıkarak sorunların çözümü.....	59
8.3	Kablosuz LAN bağlantısı için sorun giderme	60
9	Bertaraf	62
10	Sözlük	63

1 Dokümanlar hakkında

1.1 Ürün kodu

CTXA15D2, FTXA20D2, FTXA25D2, FTXA35D2, FTXA42D2, FTXA50D2

1.2 Bu doküman hakkında

Bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Lütfen:

- Dokümanları daha sonra başvurmak üzere saklayın.

Hedef kitle

Son kullanıcılar



BİLGİ

Bu cihaz mağazalarda, hafif endüstriyel tesislerde ve çiftliklerde uzmanlar veya eğitilmiş kullanıcılar tarafından veya ticari alanlarda ve konutlarda normal kullanıcılar tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Dokümantasyon seti

Bu doküman bir dokümantasyon setinin parçasıdır. Tam set şunlardan oluşur:

- **Genel güvenlik önlemleri:**

- Sistemi çalıştırmadan önce mutlaka okumanız gereken güvenlik talimatları
- Format: Basılı (iç ünite kutusundan çıkar)

- **Kullanım kılavuzu:**

- Temel kullanım için hızlı kılavuz
- Format: Basılı (iç ünite kutusundan çıkar)

- **Kullanıcı referans kılavuzu:**

- Temel ve ileri düzey kullanım için ayrıntılı adım adım talimatlar ve gerekli bilgiler
- Format: Dijital dosyalar <https://www.daikin.eu> adresinde. Modelinizi bulmak için arama işlevini 🔍 kullanın.

Ürünle verilen dokümanların güncel sürümlerine bölgesel Daikin web sitesinden veya montörünüzden ulaşabilirsiniz.

Daikin web sitesinde ürününüz hakkında daha fazla bilgiyi ve tam dokümantasyon setini bulmak için aşağıdaki QR kodu tarayın.



Orijinal yönergeler İngilizce yazılmıştır. Diğer diller asıl talimatların çevirileridir.

İTHALATÇI FİRMA

DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN. TİC.

Gülsuyu Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Burçak Sokak No: 20 34848 Maltepe - İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: +90 216 453 27 00
 Faks: +90 216 671 06 00
 Çağrı Merkezi: 444 999 0
 Web: www.daikin.com.tr

1.3 Uyarı ve simgelerin anlamları



TEHLİKE

Ölüm veya ciddi yaralanmalarla sonuçlanacak durumları gösterir.



TEHLİKE: ELEKTRİK ÇARPMASI SONUCU ÖLÜM RİSKİ

Elektrik çarpmasına yol açabilecek durumları gösterir.



TEHLİKE: YANMA/HAŞLANMA RİSKİ

Aşırı yüksek veya aşırı düşük sıcaklıklar nedeniyle yanmaya/haşlanmaya neden olabilecek durumları gösterir.



TEHLİKE: PATLAMA RİSKİ

Patlamaya yol açabilecek durumları gösterir.



UYARI

Ölüm veya ciddi yaralanmalarla sonuçlanabilecek durumları gösterir.



UYARI: YANICI MADDE



A2L

UYARI: HAFİF YANICI MADDE

Bu ünitenin içindeki soğutucu orta derecede tutuşkandır.



İKAZ

Küçük veya orta ciddiyette yaralanmalarla sonuçlanabilecek durumları gösterir.



DİKKAT

Cihaz hasarları veya maddi hasarla sonuçlanabilecek durumları gösterir.



BİLGİ

Yararlı ipuçlarını veya ilave bilgileri gösterir.

Ünitede kullanılan semboller:

Simge	Açıklama
	Montajdan önce montaj ve kullanım kılavuzu ve kablo tesisatı talimat sayfasını okuyun.
	Bakım ve servis görevlerini yerine getirmeden önce servis kılavuzunu okuyun.

Simge	Açıklama
	Daha fazla bilgi için montör ve kullanıcı başvuru kılavuzuna bakın.
	Ünite döner parçalar içerir. Üniteye onarım ya da denetim yaparken dikkatli olun.

Dokümantasyonda kullanılan semboller:

Simge	Açıklama
	Bir şekil başlığını veya buna bir başvuruyu gösterir. Örnek: "1-3 Şekil başlığı" "Bölüm 1'de Şekil 3" anlamına gelir.
	Bir tablo başlığını veya buna bir başvuruyu gösterir. Örnek: "1-3 Tablo başlığı" "Bölüm 1'de Tablo 3" anlamına gelir.

2 Kullanıcı güvenlik talimatları

Her zaman aşağıdaki güvenlik talimatlarına ve yönetmeliklerine uyun.

2.1 Genel



UYARI

Ünitenin nasıl çalıştırılması gerektiği konusunda emin DEĞİLTENİZ, montörünüze danışın.



UYARI

Bu cihaz, güvenli bir şekilde kullanımıyla ilgili nezaret veya talimat sağlandığı ve kapsanan tehlikeleri anladıkları takdirde 8 yaşında ve daha büyük çocuklar ve düşük fiziksel, duyuşsal veya zihni yeteneklere sahip veya deneyimden ve bilgidenden yoksun kişiler tarafından kullanılabilir.

Çocuklar cihazla OYNAMAMALIDIR.

Temizlik ve kullanıcı bakımı nezaret olmadan çocuklar tarafından YAPILMAYACAKTIR.



UYARI

Elektrik çarpmalarını veya yangınları önlemek için:

- Üniteyi KESİNLİKLE yıkamayın.
- Üniteyi ıslak elle ÇALIŞTIRMAYIN.
- Ünitenin üzerine KESİNLİKLE su içeren bir cisim koymayın.



İKAZ

- Ünitenin üzerine KESİNLİKLE herhangi bir cisim veya cihaz koymayın.
- Ünitenin üzerine KESİNLİKLE çıkmayın, oturmayın ve basmayın.

- Üniteler şu simgelerle işaretlenir:



Bunun anlamı elektrikli ve elektronik ürünlerin ayrılmamış evsel atıklarla KARIŞTIRILAMAZ oluşudur. Sistemi kendi kendinize demonte etmeye ÇALIŞMAYIN: klima sisteminin demonte edilmesi ve soğutucu, yağ ve diğer parçalarla ilgili işlemler yetkili montör tarafından ve ilgili mevzuata uygun olarak GERÇEKLEŞTİRİLMELİDİR.

Üniteler yeniden kullanım, geri dönüştürme ve kazanım için özel bir işleme tesisinde İŞLENMELİDİR. Bu ürünün doğru şekilde bertaraf edilmesini sağlayarak, çevre ve insan sağlığı için olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaksınız. Daha fazla bilgi için yerel satıcınız veya yerel yetkili ile irtibat kurun.

- Piller şu simgelerle işaretlenir:



Bu, pillerin sınıflandırılmamış ev atıklarıyla KARIŞTIRILAMAYACAĞI anlamına gelir. Sembolün altına bir kimyasal sembol yazılmışsa, bu kimyasal sembolün anlamı piller belirli bir konsantrasyon üzerinde ağır metal içeriyor demektir.

Olası kimyasal semboller şunlardır: Pb: kurşun (>%0,004).

Kullanılmış piller, yeniden kullanım için özel bir işleme tesisinde İŞLENMELİDİR. Atık pillerin düzgün bir biçimde bertaraf edilmesini sağlayarak, çevre ve insan sağlığına olası olumsuz etkilerin önlenmesine yardımcı olabilirsiniz.

2.2 Güvenli işletim için talimatlar



A2L

UYARI: HAFİF YANICI MADDE

Bu ünitenin içindeki soğutucu orta derecede tutuşkandır.



İKAZ

İç ünite radyo ekipmanı içerir, ekipmanın ışıma bölümü ile kullanıcı arasındaki minimum ayırma mesafesi 10 cm'dir.



İKAZ

Hava girişine veya çıkışına parmak, çubuk veya başka cisimler SOKMAYIN. Fan yüksek devirde döndüğünde yaralanmaya neden olur.



UYARI

- Yanlış sökme veya takma elektrik çarpmasına veya yangına yol açabileceğinden, kendi başınıza ünite üzerinde değişiklik, demontaj, sökme, tekrar kurma veya tamir işlemi YAPMAYIN. Satıcınıza başvurun.
- Kaza eseri soğutucu kaçıkları olması durumunda, çıplak alev olmadığından emin olun. Soğutucunun kendisi tamamen emniyetlidir, zehirli değildir ve hafif tutuşkandır, ancak fan ısıtıcıları, gaz ocakları, vs. tarafından kullanılan yanma havasının bulunduğu bir odaya kazara sızdığında zehirli gaz üretecektir. Çalıştırmaya tekrar başlamadan önce, her zaman kaçak noktasının onarıldığını veya düzeltildiğini uzman personele teyit ettirin.



İKAZ

Kanatların ve panjurların konumunu ayarlamak için DAİMA kablosuz uzaktan kumanda veya diğer kullanıcı arabirimi (geçerliyse) kullanın. Kanatlar ve panjurlar salınırken elle zorla hareket ettirdiğinizde, mekanizma kırılacaktır.



İKAZ

Küçük çocukları, bitkileri veya hayvanları HİÇBİR ZAMAN hava akışına doğrudan maruz bırakmayın.



UYARI

Tutuşabilir bir sprey şişesini klimanın yakınına KOYMAYIN ve ünitenin yakınında sprey KULLANMAYIN. Bunun yapılması bir yangına yol açabilir.



İKAZ

Tütsüleme tipi böcek ilacı kullanırken sistemi ÇALIŞTIRMAYIN. Kimyasallar ünite içinde toplanabilir ve kimyasallara aşırı duyarlı kimselerin sağlığını tehlikeye atabilir.



UYARI

- Ünitenin içindeki soğutucu orta derecede tutuşmaktadır, ancak normal olarak sızıntı YAPMAZ. Soğutucu odanın içinde kaçak yapar ve ocak, ısıtıcı ya da fırın ateşi ile temas ederse, yangın veya zararlı gaz oluşumuna yol açabilir.
- Tüm alevli ısıtma cihazlarını KAPATIN, odayı havalandırın ve üniteyi satın aldığınız satıcıyla temas kurun.
- Servis elemanı, soğutucunun kaçak yaptığı kısımdaki onarımı yaptığını teyit edinceye kadar üniteyi KULLANMAYIN.



UYARI

- Soğutucu çevrimi parçalarını DELMEYİN ya da YAKMAYIN.
- Üretici tarafından önerilenler dışında temizlik malzemeleri veya buz çözme işlemini hızlandırma yöntemleri KULLANMAYIN.
- Sistemin içindeki soğutucunun kokusuz olduğuna dikkat edin.



UYARI

Cihaz, mekanik hasarı önleyecek şekilde ve sürekli çalışan tutuşma kaynakları (örneğin, açık alevler, çalışan gazlı cihaz veya çalışmakta olan elektrikli ısıtıcı) bulunmayan iyi havalandırılan bir odada saklanmalıdır. Odanın büyüklüğü Genel güvenlik önlemlerinde belirtildiği gibi olmalıdır.



TEHLİKE: ELEKTRİK ÇARPMASI SONUCU ÖLÜM RİSKİ

Klimayı veya hava filtresini temizlemek için çalışmayı durdurduğunuzdan ve tüm güç beslemelerini kapattığınızdan emin olun. Aksi takdirde elektrik çarpması ve yaralanma meydana gelebilir.



İKAZ

Uzun süre kullanımdan sonra ünite standı ve bağlantısında hasar kontrolü gerçekleştirin. Hasarlı ise, ünite düşebilir ve yaralanmaya yol açabilir.



UYARI

Yüksek yerlerde merdivenle çalışırken dikkatli olmak gerekir.



UYARI

Yanlış deterjanlar veya temizleme prosedürü plastik bileşenlerde hasara veya su sızıntısına neden olabilir. Motorlar gibi elektrikli bileşenlere sıçrayan deterjan arızaya, dumana veya tutuşmaya neden olabilir.



TEHLİKE: ELEKTRİK ÇARPMASI SONUCU ÖLÜM RİSKİ

Temizlikten önce, çalışmayı durdurun, kesiciyi KAPATIN ya da besleme kordonunu fişten çekin. Aksi takdirde elektrik çarpması ve yaralanma meydana gelebilir.



UYARI

İşletimi durdurun ve beklenmedik herhangi bir şey olursa (yanık kokusu, vs.) gücü KAPATIN.

Böyle durumlarda üniteyi çalışır durumda bırakmak kırılmaya, elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir. Satıcınıza başvurun.



UYARI

Besleme kablosu zarar görürse tehlikeye meydan vermemek için imalatçı, onun servis temsilcisi veya benzer kalifiye bir personel tarafından DEĞİŞTİRİLMELİDİR.

3 Sistem hakkında



A2L

UYARI: HAFİF YANICI MADDE

Bu ünitenin içindeki soğutucu orta derecede tutuşkandır.



İKAZ

İç ünite radyo ekipmanı içerir, ekipmanın ısıma bölümü ile kullanıcı arasındaki minimum ayırma mesafesi 10 cm'dir.



DİKKAT

Sistemi başka amaçlar için KULLANMAYIN. Herhangi bir kalite kaybını önlemek için, üniteyi hassas cihazlar, gıda, bitkiler, hayvanlar veya sanat eserlerini soğutmada KULLANMAYIN.

3.1 İç ünite



İKAZ

Hava girişine veya çıkışına parmak, çubuk veya başka cisimler SOKMAYIN. Fan yüksek devirde döndüğünde yaralanmaya neden olur.




BİLGİ

Ses basıncı seviyesi 70 dBA'dan azdır.



UYARI

- Yanlış sökme veya takma elektrik çarpmasına veya yangına yol açabileceğinden, kendi başınıza ünite üzerinde değişiklik, demontaj, sökme, tekrar kurma veya tamir işlemi YAPMAYIN. Satıcınıza başvurun.
- Kaza eseri soğutucu kaçaqları olması durumunda, çıplak alev olmadığından emin olun. Soğutucunun kendisi tamamen emniyetlidir, zehirli değildir ve hafif tutuşkandır, ancak fan ısıtıcıları, gaz ocakları, vs. tarafından kullanılan yanma havasının bulunduğu bir odaya kazara sızdığında zehirli gaz üretecektir. Çalıştırmaya tekrar başlamadan önce, her zaman kaçak noktasının onarıldığını veya düzeltildiğini uzman personele teyit ettirin.

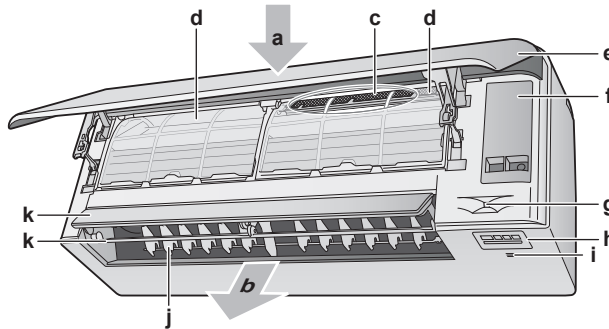


- a Hava girişi
- b Hava çıkışı
- c Titanyum apatit koku giderici filtre ve gümüş partikül filtresi (Ag-iyon filtresi)
- d Hava filtresi
- e Ön panel
- f Servis kapağı
- g Akıllı göz sensörü
- h Ekran
- i Oda sıcaklık ve nem sensörü

- j Panjur (dikey kanatlar)
k Kanatçıklar (yatay kanatlar)

Not: Titanyum apatit koku giderici filtre ve gümüş partikül filtresinin konumları yer değiştirilebilir.

3.1.1 İç ünite ekranı

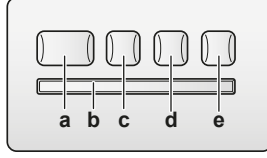

- a ON/OFF düğmesi
b Sinyal alıcı
c Zamanlayıcı lambası (turuncu)
d Akıllı göz lambası (yeşil)
e Kablosuz adaptör ON/OFF düğmesi

AÇMA/KAPAMA düğmesi

Kablosuz uzaktan kumanda (kullanıcı arabirimi) kayıpsa, çalışmayı başlatmak/durdurmak için iç üniteye AÇMA/KAPAMA butonunu kullanabilirsiniz. Bu butonu kullanarak işlem başlatıldığında, aşağıdaki ayarlar kullanılır:

- İşletim modu = Otomatik
- Sıcaklık ayarı = 25°C
- Hava akış hızı = Otomatik

3.2 Kullanıcı arabirimi hakkında

Kablosuz uzaktan kumanda



BİLGİ

İç ünite, kullanıcı arabirimi olarak kablosuz uzaktan kumanda ile temin edilir. Bu kılavuzda sadece bu kullanıcı arabirimiyle işletim açıklanmaktadır. Başka bir kullanıcı arabirimi bağlıysa, bağlı kullanıcı arabiriminin işletim kılavuzuna başvurun.


- Doğrudan güneş ışığı.** Kablosuz uzaktan kumandayı doğrudan güneş ışığına maruz BIRAKMAYIN.
- Toz.** Sinyal vericisi veya alıcısı üzerindeki toz hassasiyeti azaltır. Tozu yumuşak bir bezle silin.
- Floresan lambalar.** Odada floresan lambalar varsa sinyal iletişimi sağlanamayabilir. Bu durumda montajcınızla başvurun.
- Diğer aygıtlar.** Kablosuz uzaktan kumanda sinyalleri başka aygıtları çalıştırıyorsa, diğer aygıtları kaldırın veya montajcınıza başvurun.
- Perdeler.** Perdelerin veya diğer nesnelerin, ünite ile kablosuz uzaktan kumanda arasındaki sinyali KESMEDİĞİNDEN emin olun.



DİKKAT

- Kablosuz uzaktan kumandayı yere DÜŞÜRMEYİN.
- Kablosuz uzaktan kumandanın ıslanmasına izin VERMEYİN.

3.2.1 Komponentler: Kablosuz uzaktan kumanda

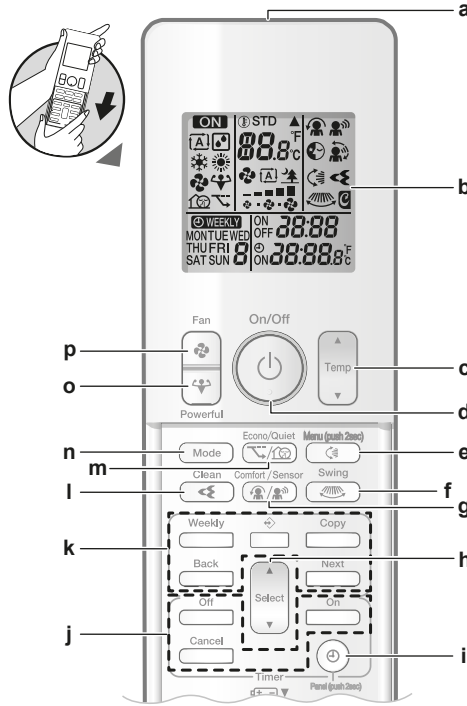


- a Sinyal vericisi
- b LCD ekran
- c Sıcaklık ayar butonu
- d AÇMA/KAPAMA butonu
- e Dikey yön değiştirme ve menü (2 saniye basın) butonu
- f Yatay yön değiştirme butonu
- g Konfor hava akışı ve Akıllı göz işletim butonu
- h Seçme butonu
- i Saat ve panel açma (2 saniye basın) butonu
- j KAPAMA/AÇMA zamanlayıcı işlem butonları
- k Haftalık zamanlayıcı işlem butonları
- l Flash Streamer (hava temizleme) işlem butonu
- m Econo ve Dış ünite sessiz işletim butonu
- n Mod butonu
- o Güçlü butonu
- p Fan butonu

**BİLGİ**

Hava filtrelerini temizlerken ön paneli açmak için  (2 saniye basılı tutun) butonunu kullanın. Bkz. "7.4 Ön paneli açmak için" [► 49].


3.2.2 Durum: Kablosuz uzaktan kumanda LCD

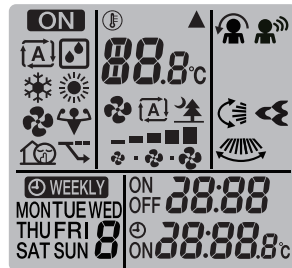

Simge	Tanım
ON	İşletim etkin
A	İşletim modu = Otomatik

Simge	Tanım
	İşletim modu = Kurutma
	İşletim modu = Isıtma
	İşletim modu = Soğutma
	İşletim modu = Yalnız fan
	Güçlü işletim etkin
	Econo işletimi etkin
	Dış ünite sessiz işletimi etkin
	İç ünite, kablosuz uzaktan kumandadan bir sinyal alır
	Geçerli sıcaklık ayarı
	Hava akış hızı = Otomatik
	Hava akış hızı = İç ünite sessiz
	Hava akış hızı = Yüksek
	Hava akış hızı = Orta yüksek
	Hava akış hızı = Orta
	Hava akış hızı = Orta düşük
	Hava akış hızı = Düşük
	Konfor işletimi etkin
	Akıllı göz etkin
	Otomatik dikey salınım etkin
	Otomatik yatay salınım etkin
	Flash Streamer (hava temizleme) etkin
	AÇMA zamanlayıcı etkin
	KAPAMA zamanlayıcı etkin
	Haftalık zamanlayıcı etkin
	Haftanın günü
	Geçerli saat

3.2.3 Kablosuz uzaktan kumandayı çalıştırmak için

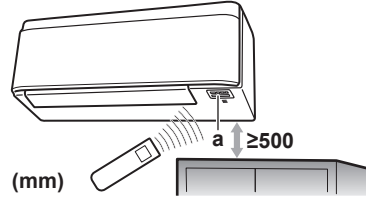

a Kızılötesi sinyal alıcı

Not: Kızılötesi sinyal alıcının altındaki 500 mm içinde hiçbir engel bulunmadığından emin olun. Kablosuz uzaktan kumanda alım performansını etkileyebilir.

- 1 Sinyal vericisini iç ünitedeki kızılötesi sinyal alıcısına doğrultun (iletişim için maksimum mesafe 7 m'dir).

Sonuç: İç ünite, kablosuz uzaktan kumandadan sinyal aldığı anda bir ses duyacaksınız:

Ses	Tanım
Bip-bip	İşletim başlar.
Bip	Ayar değişir.
Uzun bip	İşletim durur.

4 İşletim öncesinde

4.1 Genel bakış: İşletim öncesinde

Bu bölümde, üniteyi çalıştırmadan önce yapmanız gerekenler açıklanmıştır.

Tipik iş akışı


İşletim öncesi genel olarak şu aşamalardan meydana gelir:

- Pilleri takmak için
- Kablosuz uzaktan kumandayı takmak için
- Saat ayarı
- Güç beslemesini açmak için
- İç ünite ekranının parlaklığı
- İç ünite konum ayarını değiştirmek için

4.2 Pilleri takmak için

Piller yaklaşık 1 yıl dayanır.


- 1 Ön kapağı çıkartın.
- 2 Her iki pili birden takın.
- 3 Ön kapağı geri takın.

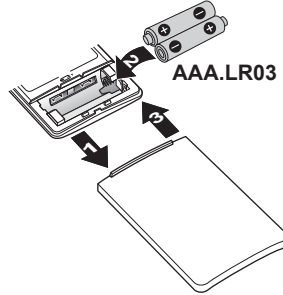

BİLGİ

- Pilin düşük enerjisi LCD ekranın yanıp sönmesi ile belirtilir.
- DAİMA iki pili birden değiştirin.

4.3 Kablosuz uzaktan kumandayı takmak için

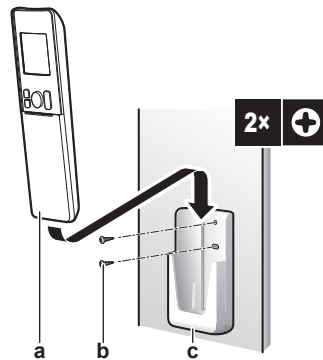

a Kablosuz uzaktan kumanda

- b Vidalar (sahadan temin edilir)
- c Kablosuz uzaktan kumanda askısı

- 1 Sinyallerin üniteye ulaşabileceği bir yer seçin.
- 2 Tutucuyu cıvata ile duvara veya benzer bir yere takın.
- 3 Kablosuz uzaktan kumandayı askı üzerine asın.

4.4 Saat ayarı

İç ünitenin dahili saati doğru zamana ayarlı DEĞİLSE, AÇMA zamanlayıcı, KAPAMA zamanlayıcı ve haftalık zamanlayıcı dakik ÇALIŞMAZ. Saatin yeniden ayarlanması gerekir:


- Bir devre kesici üniteyi KAPALI konuma getirdikten sonra.
- Güç kesilmesinden sonra.
- Kablosuz uzaktan kumandadaki pillerin değiştirilmesinden sonra.

4.4.1 Saati ayarlamak için

Not: Saat ayarlı DEĞİL ise, MON, ☉ ve 0:00 yanıp söner.

- 1 ☉ üzerine basın.

Sonuç: MON ve ☉ yanıp söner




- 2 Haftanın geçerli gününü ayarlamak için veya üzerine basın.

Ekran	Haftanın günü
MON	Pazartesi
TUE	Salı
WED	Çarşamba
THU	Perşembe
FRI	Cuma
SAT	Cumartesi
SUN	Pazar

- 3 ☉ üzerine basın.

Sonuç: ☉ yanıp söner.




- 4 Doğru saati ayarlamak için veya üzerine basın.

Not: veya tuşunun basılı tutulması saat ayarını hızla artırır veya azaltır.

- 5 ☉ üzerine basın.

Sonuç: Ayar işlemi tamamlanmıştır. ☉ yanıp söner.



4.5 Güç beslemesini açmak için

- 1 Devre kesiciyi açık konuma getirin.

Sonuç: Referans konumunu ayarlamak için iç ünitenin kanadı açılır ve kapanır.


4.6 İç ünite ekranının parlaklığı

İç ünite ekranının parlaklığını istediğiniz gibi ayarlayın veya ekranı KAPALI konuma getirin.

4.6.1 İç ünite ekranının parlaklığını ayarlamak için

- 1  butonuna en az 2 saniye basın.

Sonuç: Ekranda menü **H** belirir. **H** yanıp sönüyor.

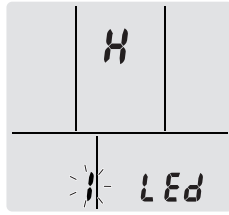

- 2  düğmesine basın.
- 3 Ayarı aşağıdaki sırayla değiştirmek için  veya  üzerine basın.



...yanıp sönüyor	Parlaklık...
H	Yüksek
L	Düşük
OF	Kapalı

- 4 Seçilen ayarı onaylamak için  üzerine basın.

Sonuç: Parlaklık ayarı değiştirilir.

Not: Ekran 60 saniye sonra otomatik olarak varsayılan ekrana döner. Varsayılan ekrana daha erken dönmek için  üzerine iki kez basın.

4.7 İç ünite konum ayarını değiştirmek için


İç ünitenin konumunu duvara doğrudan hava akışı önlenerek şekilde ayarlayın.

- 1  butonuna en az 2 saniye basın.

Sonuç: Ekranda menü **H** belirir.


- 2 Menüyü **5** olarak değiştirmek için  veya  üzerine basın.

Sonuç: Ekranda menü **5** belirir. **5** yanıp söner.

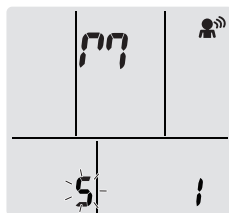




- 3 Menüü seçmek için  üzerine basın.

Sonuç:  yanıp söner.

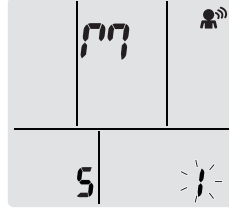

- 4 Ayarı aşağıdaki sırayla değiştirmek için  veya  üzerine basın.

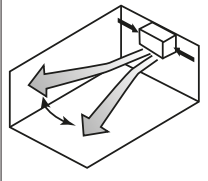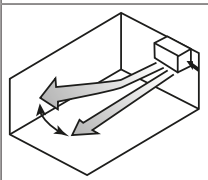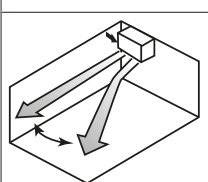

Eğer ünite...	Sembol	Yanıp söner	Sonuç
Duvarın ortasında (fabrika varsayılana)			
sağdaki duvardan ≤500 mm			
soldaki duvardan ≤500 mm			

Sonuç: Hava akımı aralığı, duvara doğrudan temas etmesini önlemek için ayarlanacaktır.

5 İşletim



BİLGİ

İç ünite, kullanıcı arabirimi olarak kablosuz uzaktan kumanda ile temin edilir. Bu kılavuzda sadece bu kullanıcı arabirimiyle işletim açıklanmaktadır. Başka bir kullanıcı arabirimi bağlıysa, bağlı kullanıcı arabiriminin işletim kılavuzuna başvurun.

5.1 Çalışma aralığı

Emniyetli ve etkin çalışması için üniteyi aşağıdaki sıcaklık ve nem sınırlarında kullanın.

	Soğutma ve kurutma ^(a) (b)	Isıtma ^(a)
Dış sıcaklık	-10~46°C DB	-15~24°C DB
İç sıcaklık	18~32°C DB	10~30°C DB
İç nem	≤%80 ^(b)	—

^(a) Ünite çalışma aralığının dışında çalışırsa, bir güvenlik cihazı sistemin çalışmasını durdurabilir.

^(b) Ünite çalışma aralığının dışında çalışırsa, yoğunlaşma ve su damlaması meydana gelebilir.

5.2 Hangi özellik ne zaman kullanılır

Hangi özellikleri kullanacağınızı belirlemek için aşağıdaki tabloyu kullanabilirsiniz:

Özellik	Görevler
Temel özellikler	
İşletim modları ve sıcaklık	Sistemi başlatmak/durdurmak ve sıcaklığı ayarlamak için: - Isıtma veya Soğutma modunda, bir odayı ısıtın veya soğutun. - Yalnız fan modunda, ısıtma veya soğutma olmadan bir odaya hava üfleyin. - Kurutma modunda, bir odadaki nemi azaltın. - Otomatik modda, uygun bir sıcaklık ve çalışma modu otomatik olarak seçilir.
+ Hava akış yönü	Hava akış yönünü ayarlamak için (salınım veya sabit konum).
Hava debisi	Odaya üflenen hava miktarını ayarlamak için. Daha sessiz çalışmak için.
Gelişmiş özellikler	
Flash Streamer	Polen, adjuvan maddeler... gibi hava yoluyla bulaşan alerjenlerden arındırmak için. Kötü kokuları azaltmak için.
Econo	Diğer güç tüketen aletleri de kullanırken sistemi kullanmak için. Enerji tasarrufu yapmak için.

Özellik	Görevler
 Dış ünite sessiz	Dış ünitenin gürültü düzeyini düşürmek için. Örnek: Geceleyin.
 Konfor	Odayı daha etkili soğutmak veya ısıtmak üzere hava akış yönünü otomatik olarak ayarlamak için.
 Akıllı göz	Havanın insanlarla doğrudan temas etmesini önlemek için. Odada kimse yokken enerji tasarrufu için.
 Güçlü	Odayı hızla soğutmak veya ısıtmak için.
 AÇMA zamanlayıcı +  KAPAMA zamanlayıcı	Sistemi otomatik olarak AÇIK veya KAPALI konuma getirmek için.
 Haftalık zamanlayıcı	Sistemi haftalık bazda otomatik olarak AÇIK veya KAPALI duruma getirmek için.
Ek özellikler	
Kablosuz LAN bağlantısı	Üniteyi akıllı cihazlar kullanarak çalıştırmak için.

5.3 İşletim modu ve sıcaklık ayar noktası

Ne zaman. Şunları yapmak istediğiniz zaman sistem işletim modunu ayarlayın ve sıcaklığı ayarlayın:

- Bir odayı ısıtma veya soğutma
- Isıtma veya soğutma olmadan bir odaya hava üfleme
- Bir odadaki nemi azaltma

Neyi. Kullanıcı seçimine bağlı olarak sistem farklı şekilde çalışır.

Ayar	Tanım
 Otomatik	Sistem bir odayı sıcaklık ayar noktasına kadar soğutur veya ısıtır. Gerekirse soğutma ve ısıtma arasında otomatik olarak geçiş yapar.
 Kurutma	Sistem bir odadaki nemi azaltır.
 Isıtma	Sistem bir odayı sıcaklık ayar noktasına kadar ısıtır.
 Soğutma	Sistem bir odayı sıcaklık ayar noktasına kadar soğutur.
 Fan	Sistem sadece hava akışını (hava debisi ve hava akış yönü) kontrol eder. Sistem sıcaklığı kontrol ETMEZ.

Ek bilgi:

- **Dış sıcaklık.** Dış hava sıcaklığı çok yüksek veya çok düşük olduğunda sistemin soğutma veya ısıtma etkisi azalır.
- **Buz çözme işletimi.** Isıtma işletimi sırasında dış ünite don oluşabilir ve ısıtma kapasitesini düşürebilir. Bu durumda, sistem buzu gidermek için buz çözme işletimine otomatik olarak geçer. Buz çözme işletimi sırasında, iç üniteden sıcak hava ÜFLENMİYOR.

- **Nem sensörü.** Soğutma işlemi sırasında nemi düşürerek nemi kontrol edin.

5.3.1 İşletim modunu başlatmak/durdurmak ve sıcaklığı ayarlamak için



ON: Ünite çalışıyor.

A: İşletim modu = Otomatik

K: İşletim modu = Kurutma

S: İşletim modu = Soğutma

H: İşletim modu = Isıtma

F: İşletim modu = Yalnız fan

88.8°C: Ayar sıcaklığını gösterir.

- 1 İşletim modunu seçmek için **Mode** üzerine bir kez veya daha fazla basın.

Sonuç: Mod aşağıdaki sırayla ayarlanacaktır:



- 2 İşletimi **başlatmak** için **ON** üzerine basın.

Sonuç: LCD'de **ON** ve seçilen mod görüntülenir.

- 3 **Sıcaklığı** düşürmek veya yükseltmek için **Temp** veya **Temp** üzerine bir kez veya daha fazla basın.

Soğutma işletimi	Isıtma işletimi	Otomatik işletim	Kurutma veya yalnız fan işletimi
18~32°C	10~30°C	18~30°C	—

Not: Kurutma veya yalnız fan modunu kullanırken, sıcaklık ayarlanamaz.

- 4 İşletimi **durdurmak** için **ON** üzerine basın.

Sonuç: LCD'den **ON** görüntüsü kaybolur. Çalışma lambası söner.

5.4 İklim telafi kontrolü (CCC)

Daha düşük dış sıcaklıklar sırasında evinizdeki ısı kayıplarını telafi etmek için bu fonksiyonu kullanın.

Gündüz/gece arasında dış ortam sıcaklığında bir düşüş veya mevsim havasındaki değişiklik sırasında rahatsızlık durumunda bu fonksiyonu kullanın.



Bilgi

- Bu özellik, hedef oda sıcaklığına ulaşmak için ayar noktası ayarlamalarının sıklığını azaltır.
- Telafi yoğunluğu için 4 farklı seviyenin ayarlanması (**LL**, **LH**, **HL**, **HH**) veya fonksiyonun kapatılması (**oF**) mümkündür.
- Seçilen yoğunluğa göre, ünite iç hedef sıcaklık ayar noktasını artırarak ortam sıcaklığındaki düşüşü telafi eder (daha düşük dış ortam sıcaklığı = daha yüksek hedef iç sıcaklık ayar noktası artışı).

Ayar modu	Sembol	Ayar	İklim telafi kontrolü...
2	LLL	oF	...KAPALI durumda, telafi yok
		LL	...AÇIK durumda, düşük telafi, 0°C'de düşük telafi
		LH	...AÇIK durumda, düşük telafi, 0°C'de yüksek telafi
		HL	...AÇIK durumda, yüksek telafi, 0°C'de düşük telafi
		HH	...AÇIK durumda, yüksek telafi, 0°C'de yüksek telafi

5.4.1 İklim telafi kontrolünü (CCC) başlatmak/durdurmak için



BİLGİ

İklim telafi kontrolü, ısıtma işletim modunda etkinleştirilebilir "5.3 İşletim modu ve sıcaklık ayar noktası" [21].


İklim telafi kontrolü, herhangi bir ortam koşulunda ayarlanabilir, ancak ancak dış sıcaklık +7°C'nin altına düştüğünde devreye girer.

1 Ana ekranda, üzerine en az 2 saniye basın.

Sonuç: / yanıp söner.

2 veya aracılığıyla LLL ayarı 2'ye ulaşın.

Sonuç: 2 yanıp söner.

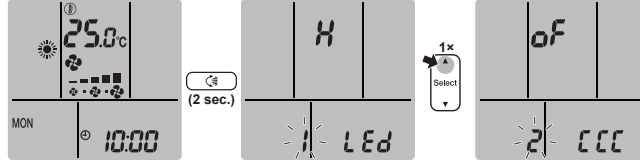

3 LLL ayarını girmek için üzerine basın.

Sonuç: Ayar sembolü (oF, LL, LH, HL, HH) yanıp söner.

4 veya ile ayarı aşağıdaki sırayla değiştirin.



Oda ayar noktası değerinin dış ünite sıcaklığına göre artırılması				
Dış ortam	+7°C	0°C	-10°C	-25°C
oF	0°C	0°C	0°C	0°C
LL	0°C	+0,5°C	+1°C	+2°C
LH	0°C	+1°C	+1,5°C	+2°C
HL	0°C	+1,5°C	+2°C	+4°C
HH	0°C	+2°C	+2°C	+4°C

5 Ayarı ile onaylayın.

Sonuç: Ayar değiştirilir, ayar menüsüne girersiniz, 2 yanıp söner.

Not: Ekran 60 saniye sonra otomatik olarak ana ekrana döner. Varsayılan ekrana daha erken dönmek için, üzerine basın.

5.5 Sıcak hava tercihi

Bu fonksiyonu, hava debisini manuel olarak ayarlarken daha konforlu bir ısıtma deneyimi elde etmek için kullanın.



BİLGİ

- Isıtma modunda, soğuk esintileri önlemek için hava debisi geçici olarak azalır. Hava ısındıktan sonra, ünite seçtiğiniz hava debisinde çalışmaya devam eder.
- Bu fonksiyonun etkinleştirilmesi, çok soğuk koşullarda veya daha düşük verimlilikte ısıtma performansını biraz azaltabilir.

5.5.1 Sıcak hava hava tercihini başlatmak/durdurmak için

- Ana ekranda, üzerine en az 2 saniye basın.

Sonuç: Ayarlar menüsü açılır. yanıp söner.

- veya üzerine basarak Sıcak hava tercihi – **HAP** ayarı **4**'e ulaşın.

Sonuç: **4** yanıp söner.


- HAP** ayarına girmek için üzerine basın.

Sonuç: Ayar sembolü (**on** veya **of**) yanıp söner.

- of** (fabrika ayarı): Fonksiyon KAPALIDIR
- on**: Fonksiyon AÇIKTIR

- veya üzerine basarak ayarı **on** ↔ **of** şeklinde değiştirin. Onaylamak için butonuna basın.

Sonuç: Ayar onaylanır, ayar menüsüne girersiniz, **4** yanıp söner.

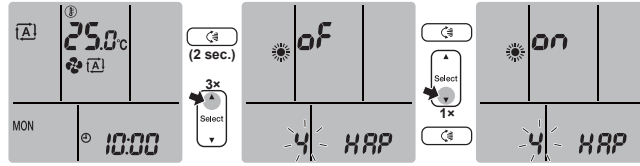

Not: Ekran 60 saniye sonra otomatik olarak ana ekrana döner. Varsayılan ekrana daha erken dönmek için, üzerine basın.

5.6 Sıcaklık sınırı

Bu fonksiyon, seçebildiğiniz sıcaklık ayar noktasını sınırlayarak enerji tüketimini azaltmanıza ve gereksiz aşırı soğutma ve aşırı ısıtmadan kaçınmanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır.



BİLGİ

- Sıcaklık sınırı, kablosuz uzaktan kumanda veya ONECTA uygulaması kullanılarak ayarlanabilen minimum soğutma ve maksimum ısıtma ayar noktalarını tanımlar.
- Sınırlar kablosuz uzaktan kumanda ve ONECTA uygulaması için ayrı yapılandırılır.
- Sınırlar ayarlandıktan sonra, hem ısıtma, soğutma hem de otomatik ayar noktaları buna göre kısıtlanır.

Sıcaklık sınırı aktif iken davranış

Sıcaklık sınırı fonksiyonu etkinleştirildiğinde sistem davranışı, tanımlanan sınırlar dahilinde tutarlı işlevi sağlayacak şekilde değişir.

Örnek:

- Soğutma alt sınırı **20°C** olarak ayarlanırsa, soğutma ayar noktası aralığı **20–32°C** olur.
- Isıtma üst sınırı **28°C** olarak ayarlanırsa, ısıtma ayar noktası aralığı **10–28°C** olur.
- **Otomatik modda**, soğutma ayar noktası aralığı **20–28°C** olur.

Fabrika varsayılan ayarları:

- Soğutma alt sınırı: 18°C
- Isıtma üst sınırı: 30°C




BİLGİ

- Sıcaklık sınırı fonksiyonu, tamamen devre dışı bırakılamaz. Bununla birlikte, sınırların fabrika varsayılan değerlerine geri yüklenmesi, ünitenin tam ayar noktası aralığı içinde kısıtlamasız işleme olanak sağlar.
- Uygun çalışma için, hem uzaktan kumanda üzerinde hem de ONECTA uygulamasında aynı sıcaklık sınırlarının yapılandırıldığından emin olun.
- Seçilen sıcaklık sınırlarına bağlı olarak, kısıtlanmış ayar noktası aralığı nedeniyle ünitenin ısıtma veya soğutma kapasitesi azaltılabilir.

Otomatik mod (Kablosuz uzaktan kumanda ile):

- Otomatik mod yalnızca ısıtma üst sınırı soğutma alt sınırından daha yüksek ayarlandığında **etkinleştirilir**. Bu durumda, ünitenin ısıtma ya da soğutma yapmaya karara verebileceği bir **aralık çalışması** oluşur.



- Otomatik mod yalnızca ısıtma üst sınırı soğutma alt sınırından daha düşük ayarlandığında **devre dışı kalır**. Bu durumda, aralık **çalışması** olmadığından, ünite ısıtma ve soğutma arasında otomatik olarak geçiş yapamaz.



Haftalık zamanlayıcı (Kablosuz uzaktan kumanda ile):

- Haftalık zamanlayıcı ayarlanırken, sıcaklık yalnızca ekranda o sırada seçili moda göre ayarlanabilir.
- Şu durumlarda haftalık zamanlayıcı devre dışı bırakılır:
 - Sıcaklık sınırının değiştirilmesi.
 - Sıcaklık sınırının varsayılan olarak ayarlanmaması ve işletim modunun değiştirilmesi.

kablosuz uzaktan kumanda(RC) ile ONECTA arasındaki etkileşim

Sistem davranışı, sıcaklık sınırı ve ayar noktasını belirlemek için hangi cihazın (RC mi yoksa ONECTA mı) kullanıldığına bağlıdır. Olası senaryolar aşağıda genel hatlarıyla sunulmaktadır:

Durum	Sınırın ayarlandığı cihaz...	Ayar noktasının belirlendiği cihaz...	Sonuç
1	RC	RC	Sınır, RC'ye uygulanır. Ayar noktası, bu sınırı aşamaz.
2	ONECTA	ONECTA	Sınır, üniteye uygulanır. ONECTA uygulamasındaki ayar noktası bu kısıtlamaya uyar.


Durum	Sınırın ayarlandığı cihaz...	Ayar noktasının belirlendiği cihaz...	Sonuç
3	ONECTA	RC	RC, soğutma modunda bir ayar noktasına (örneğin, 20 °C) izin verir, ancak ünite ONECTA sınırına (örneğin, 22 °C) uyar. Sınırın dışındaki değerler göz ardı edilir.
4	RC	ONECTA	RC sınırı yalnızca RC'yi etkiler. ONECTA ayar noktası doğrudan uygulanır.
5	RC + ONECTA	RC	ONECTA'nın soğutma sınırı 22 °C ve RC'nin soğutma sınırı 24 °C ise: RC 24 °C'nin altındaki ayarlara izin vermez ve ünite 22 °C'nin altındaki değerleri kabul etmez.

5.6.1 Sıcaklık sınırını ayarlamak için

- 1 Ayarı girmek için  +  üzerine basın.

Sonuç: SC 001 ayarı açılır.

- 2 LS (sıcaklık sınırı ayarı) 005'e ulaşmak için  ögesini kullanın.

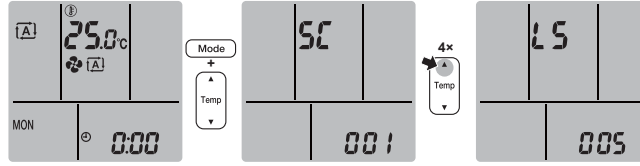


- 3 Sıcaklık sınırı ayarına girmek için  üzerine basın.

Sonuç: Soğutma alt sınırı için  görüntülenir.

- 4 İstenilen soğutma alt sınırını seçmek için  ögesini kullanın.
- 5 Onaylamak için  üzerine basın ve ısıtma üst sınırı  ayarına geçin.
- 6 İstedığınız ısıtma üst sınır sıcaklığını seçmek için  ögesini kullanın.
- 7 Onaylamak için  üzerine basın ve iç üniteye doğrultarak sıcaklık aralığı ayar modundan çıkın.

Sonuç: Soğutma alt sınırı ve ısıtma üst sınırı onaylanır. Ekran, servis modu menüsüne geri döner.

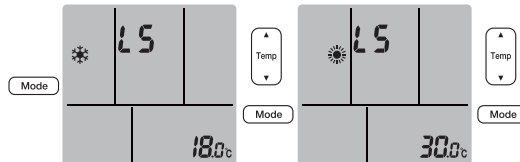

Not: Ekran, işlemsiz geçen 60 saniyenin ardından otomatik olarak ana ekrana döner. Daha önce çıkmak için,  üzerine basın.

Not: Soğutma sınırı ayarlandıktan sonra 60 saniyeden daha uzun süre geçerse, orijinal soğutma değeri geri yüklenir ve ısıtma sınırı ayarı uygulanmaz.

5.7 Hava debisi

1  üzerine basarak şunları seçin:

	"=" ile "■" arasında 5 adet hava debisi seviyesi
	Otomatik hava akışı hızı işletimi
	İç ünite sessiz işletimi. Hava akışı hızı "▲" olarak ayarlandığında, üniteden gelen gürültü azalacaktır.



BİLGİ

- Ünite soğutma veya ısıtma modunda sıcaklık ayar noktasına ulaşırsa fan çalışmayı durdurur.
- Kurutma işletimi kullanılırken, hava debisi ayarı YAPILAMAZ.

5.7.1 Hava debisini ayarlamak için

1 Hava akış ayarını aşağıdaki sırayla değiştirmek için  üzerine basın.



5.8 Hava akış yönü

Ne zaman. Hava akış yönünü istendiği gibi ayarlayın.

Neyi. Sistem, kullanıcı seçimine (salınım veya sabit konum) bağlı olarak hava akışını farklı şekilde yönlendirir. Yatay kanatları (kanatlar) veya dikey kanatları (panjur) hareket ettirerek bunu yapar.


Ayar	Hava akış yönü
 Dikey otomatik salınım	Yukarı aşağı hareket eder.
 Yatay otomatik salınım	Bir yandan diğer yana hareket eder.
 3-D hava akış yönü	Dönüşümlü olarak yukarı aşağı ve bir yandan diğer yana hareket eder
[—]	Sabit bir konumda kalır.



İKAZ

Kanatların ve panjurların konumunu ayarlamak için DAİMA kablosuz uzaktan kumanda veya diğer kullanıcı arabirimi (geçerliyse) kullanın. Kanatlar ve panjurlar salınırken elle zorla hareket ettirdiğinizde, mekanizma kırılacaktır.

Kanadın hareket sahası işletim moduna göre değişir. Yukarı ve aşağı salınım ayarı sırasında hava debisi düşük olarak değiştirildiğinde, kanat üst konumda durur.

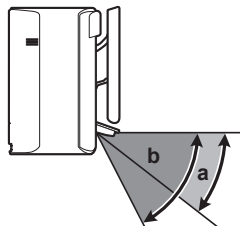

- a Soğutma veya kurutma işletiminde kanat aralığı
- b Isıtma veya yalnız fan işletiminde kanat aralığı

5.8.1 Dikey hava akış yönünü ayarlamak için

- 1  düğmesine basın.

Sonuç: LCD'de  görüntülenir. Kanatlar (yatay kanatçıklar) yön değiştirmeye başlayacaktır.

- 2 Sabit konumu kullanmak için kanatlar istenilen konuma geldiğinde  üzerine basın.

Sonuç: LCD'den  görüntüsü kaybolur. Kanatlar hareketini durduracaktır.

5.8.2 Yatay hava akış yönünü ayarlamak için

- 1  düğmesine basın.

Sonuç: LCD'de  görüntülenir. Panjurlar (dikey kanatçıklar) yön değiştirmeye başlayacaktır.

- 2 Sabit konumu kullanmak için panjurlar istenilen konuma geldiğinde  üzerine basın.

Sonuç: LCD'den  görüntüsü kaybolur. Panjurlar hareketini durduracaktır.



BİLGİ

Ünite bir odanın köşesine kurulduğunda, panjurların yönü duvardan uzağa bakmalıdır. Bir duvar havayı bloke ederse verimlilik düşecektir.

5.8.3 3D hava akış yönünü kullanmak için

- 1  ve  üzerine basın.

Sonuç: LCD'de  ve  görüntülenir. Kanatlar (yatay kanatçıklar) ve panjurlar (dikey kanatçıklar) yön değiştirmeye başlayacaktır.

- 2 Sabit konumu kullanmak için kanatlar ve panjurlar istenilen konuma geldiğinde  ve  üzerine basın.


Sonuç: LCD'den  ve  görüntüsü kaybolur. Kanatlar ve panjurlar hareketini durduracaktır.

5.9 Konfor hava akışı ve Akıllı göz işletimi

Konfor ve Akıllı göz işletimini ayrı ayrı kullanabilir veya bunları birleştirebilirsiniz.

5.9.1 Konfor hava akışı işletimi

Odayı daha etkili soğutmak veya ısıtmak için ünite hava akış yönünü otomatik olarak değiştirecektir. Üniteden doğrudan hava akışı daha az fark edilecektir.

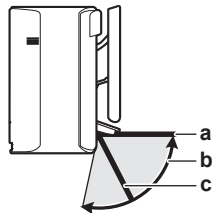

- a Soğutma ve kurutma işletiminde kanat konumu
- b Isıtma işletiminde kanat aralığı (dikey hava akışı AÇIK)
- c Isıtma işletiminde kanat konumu (dikey hava akışı KAPALI)

Soğutma ve kurutmada

Hava akış yönü havayı tavana yayacak şekilde ayarlanır.

Konfor hava akışı AÇIK	Konfor hava akışı KAPALI

Isıtmada

Hava akış yönü havayı zemine yayacak şekilde ayarlanır. Ünite bir oda ve bir zemin sıcaklığı algılar ve otomatik olarak 3 hava akımı yönünden 1 tanesini seçer.

Isınma	Aşağı doğru yön	Dikey hava akış yönü



BİLGİ

Dikey hava akışı işlevini devre dışı bırakmak istiyorsanız (örn. ünitenin altında mobilya veya başka bir nesne varsa) bkz. "Dikey hava akışı işlevini AÇIK/KAPALI konuma getirmek için" [29]. Dikey hava akışı işlevi devre dışı bırakılırsa hava akışı aşağı yöne ayarlanacaktır.



BİLGİ

Güçlü ve Konfor hava akışı işletimi aynı anda KULLANILAMAZ. Seçilen son fonksiyon öncelik kazanır. Dikey otomatik salınım seçilirse, Konfor hava akışı işletimi iptal edilir.


Dikey hava akışı işlevini AÇIK/KAPALI konuma getirmek için

- 1 butonuna en az 2 saniye basın.

Sonuç: Ekranda menü 1 belirir.

- 2 Menü ekranını değiştirmek için veya üzerine basın.

Sonuç: Ekranda menü 3 belirir.

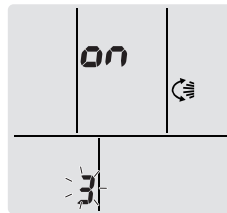

- 3 Ayarı değiştirmek için üzerine basın.

- 4 Ayarı değiştirmek için veya üzerine basın.

...yanıp sönüyor	Dikey hava akışı işlevi...
ON	AÇIK durumda
OFF	KAPALI durumda

- 5 Seçilen ayarı onaylamak için üzerine basın.

Not: Ekran 60 saniye sonra otomatik olarak varsayılan ekrana döner. Varsayılan ekrana daha erken dönmek için üzerine iki kez basın.

5.9.2 Akıllı göz işletimi

İnsanlarla doğrudan temastan kaçınmak için insan hareketi algılamasına bağlı olarak sistem hava akış yönü ve sıcaklığını otomatik olarak ayarlar. 20 dakika boyunca herhangi bir hareket tespit edilmezse, sistem enerji tasarrufu işletimine girer:

İşletim	Enerji tasarrufu işletimi
Isıtma	Sıcaklık 2°C azalır.
Soğutma ve kurutma	Odadaki sıcaklık ise: <30°C sıcaklık 2°C artar ≥30°C sıcaklık 1°C artar
Yalnız fan	Hava debisini azaltır.

Akıllı göz sensörü hakkında

**DİKKAT**

- Akıllı göz sensörüne vurma veya basma UYGULAMAYIN. Bunun yapılması işlev bozukluğuna açabilir.
- Akıllı göz sensörünün yakınına büyük nesneler YERLEŞTİRMEYİN.

**BİLGİ**

Güçlü veya Gece ayarı modu (KAPAMA zamanlayıcı) Akıllı göz işletimiyle aynı anda KULLANILAMAZ. Seçilen son fonksiyon öncelik kazanır.

- Algılama aralığı.** 9 m'ye kadardır.
- Algılama hassasiyeti.** Konuma, odadaki kişi sayısına, sıcaklık aralığına, vb. göre değişir.
- Algılama hataları.** Sensör yanlışlıkla evcil hayvanları, güneş ışığını, sallanan perdeleri vb. algılayabilir.

5.9.3 Konfor ve Akıllı göz işletimini başlatmak/durdurmak için

- butonuna bir kez veya daha fazla basın.

Sonuç: Ayar aşağıdaki sırayla değiştirilecektir.



Ekran	İşletim
	Konfor hava akışı
	Akıllı göz
	Konfor hava akışı ve Akıllı göz
—	İkisi de devre dışı

Not: İç ünitenin ön tarafına yakın insanlar varsa veya çok fazla insan varsa, iki işletimi birlikte kullanın.

- İşletimi durdurmak için, LCD'den iki sembol kaybolana kadar tuşuna basın.

5.10 Güçlü işletim

Bu işletim herhangi bir işletim modunda soğutma/ısıtma etkisini hızla maksimuma çıkarır. Maksimum kapasiteyi alabilirsiniz.



BİLGİ

Güçlü işletim Econo, Konfor hava akışı ve Dış ünite sessiz işletimi ile birlikte KULLANILAMAZ. Seçilen son fonksiyon öncelik kazanır.

Zaten maksimum kapasitede çalışıyorsa güçlü işletim ünitenin kapasitesini ARTIRMAYACAKTIR.

5.10.1 Güçlü işletimi başlatmak/durdurmak için

- 1 Başlatmak için üzerine basın.

Sonuç: LCD'de görüntülenir. Güçlü işletim 20 dakika sürer; daha sonra, işletim önceden ayarlanmış moda döner.

Mod	Hava akış hızı
Soğutma/Isıtma/Otomatik	▪ Soğutma/Isıtma etkisini en üst düzeye çıkarmak için dış ünitenin kapasitesi artırılır. ▪ Hava akış hızı maksimum ayara sabitlenir ve DEĞİŞTİRİLEMEZ. ▪ Sıcaklık sadece Otomatik modda ayarlanabilir.
Kurutma	▪ Sıcaklık ayarı 2,5°C düşürülür. ▪ Hava debisi hafifçe artırılır.
Yalnız fan	Hava akış hızı maksimum ayara sabitlenir.

- 2 Durdurmak için üzerine basın.

Sonuç: LCD'den görüntüsü kaybolur.

Not: GÜÇLÜ işletim yalnız ünite çalışırken ayarlanabilir. üzerine basar veya işletim modunu değiştirirseniz, işletim iptal edilecektir; LCD'den kaybolur.

5.11 Econo ve Dış ünite sessiz işletimi


5.11.1 Econo işletimi

Maksimum güç tüketimi değerini sınırlayarak verimli işletimi sağlayan bir fonksiyondur. Bu fonksiyon, ürün diğer aygıtlarla beraber çalışırken bir devre kesicinin devreye girmemesine dikkat edilmesi gereken durumlarda yararlıdır.



BİLGİ

- Güçlü ve Econo işletimi aynı anda KULLANILAMAZ. Seçilen son fonksiyon öncelik kazanır.
- Econo işletimi, kompresörün dönüş hızını sınırlayarak dış ünitenin güç tüketimini azaltır. Enerji tüketimi zaten düşükse, Econo işlemi güç tüketimini daha da AZALTMAZ.

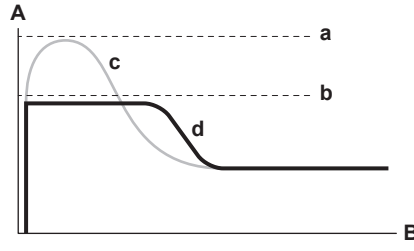

- A** Çalışma akımı ve güç tüketimi
B Süre
a Normal işletim sırasındaki maksimum
b Econo işletimi sırasındaki maksimum
c Normal işletim
d Econo işletimi

- Diyagram yalnızca açıklama amaçlıdır.
- Econo işletiminde klimanın maksimum çalışma akımı ve güç tüketimi bağlı dış üniteye göre değişir.

5.11.2 Dış ünite sessiz işletimi

Dış ünitenin gürültü düzeyini azaltmak istediğiniz zaman Dış ünite sessiz işletimini kullanın. **Örnek:** Geceleyin.



BİLGİ

- Güçlü ve Dış ünite sessiz işletimi aynı anda KULLANILAMAZ. Seçilen son fonksiyon öncelik kazanır.
- Bu fonksiyon sadece Otomatik, Soğutma ve Isıtma işletiminde kullanılabilir.
- Dış ünite sessiz işletimi kompresörün dönüş hızını sınırlar. Kompresörün dönüş hızı zaten düşükse, Dış ünite sessiz işletimi kompresörün dönüş hızını daha fazla AZALTMAZ.

5.11.3 Econo ve Dış ünite sessiz işletimini başlatmak/durdurmak için

- 1 butonuna bir kez veya daha fazla basın.

Sonuç: Ayar aşağıdaki sırayla değiştirilecektir.



Ekran	İşletim
	Econo
	Dış ünite sessiz
	Econo ve Dış ünite sessiz
—	İkisi de devre dışı

- 2 İşletimi durdurmak için, LCD'den iki sembol kaybolana kadar tuşuna basın.

Not: Econo işletim yalnız ünite çalışırken ayarlanabilir. üzerine basılması ayarın iptal edilmesine neden olur ve LCD'den kaybolur.

Not: Kablosuz uzaktan kumanda veya iç ünite ON/OFF anahtarını kullanarak üniteyi kapatsanız bile LCD üzerinde kalır.

5.12 Flash Streamer (hava temizleme) işlemi

Streamer yüksek oksitlenme gücüne sahip yüksek hızlı bir elektron akışı üreterek kötü kokuları azaltır. Titanyum apatit koku giderici filtre ve hava filtreleri ile birlikte bu işlev odadaki havayı temizler.



BİLGİ

- Yüksek hızda elektronlar oluşturulur ve güvenli işletim için ünite içinde uzaklaşır.
- Streamer boşalımı köpürme sesi çıkarabilir.
- Hava akışı zayıflarsa, Streamer boşalımı ozon kokusunu önlemek için geçici olarak durabilir.

5.12.1 Flash Streamer (hava temizleme) işlemini başlatmak/durdurmak için

Önkoşul: Ünitenin çalıştığından emin olun (kablosuz uzaktan kumanda LCD ekranında **ON** görüntülenir).

- 1  üzerine basın.

Sonuç: LCD üzerinde  görüntülenir ve ünite çalışırken odadaki hava temizlenir.

- 2 İşletimi durdurmak için  üzerine basın.

Sonuç:  LCD'den kaybolur ve işletim durur.

5.13 KAPAMA/AÇMA zamanlayıcı işletimi

Zamanlayıcı fonksiyonları klimayı gece veya sabah otomatik olarak kapalı/açık konuma getirmek için kullanışlıdır. KAPAMA zamanlayıcı ile AÇMA zamanlayıcı kombinasyon halinde de kullanılabilir.

İki tür KAPAMA/AÇMA zamanlayıcı ayarı vardır:

- 24 saat KAPAMA/AÇMA zamanlayıcı** (varsayılan). Ünite ayarlanan zamanda işletimi başlatır/durdurur. **Örnek:** AÇMA zamanlayıcı 13:30'a ayarlanmış, ünite 13:30'da çalışmaya başlar.
- 12 saat geri sayma KAPAMA/AÇMA zamanlayıcı.** Ünite ayarlanan saat kadar sonra işletimi başlatır/durdurur. **Örnek:** AÇMA zamanlayıcı 10:30'da 3 saate ayarlanmış, ünite 13:30'da çalışmaya başlar.

Not: Her iki zamanlayıcı ayar türünün kombinasyonu mümkündür.



BİLGİ

Şu durumlarda zamanlayıcıyı tekrar programlayın:

- Bir kesicinin üniteyi kapatması.
- Elektrik kesintisi.
- Kablosuz uzaktan kumandadaki pillerin değiştirilmesinden sonra.



BİLGİ

Herhangi bir zamanlayıcı fonksiyonunu kullanmadan önce saat doğru AYARLANMALIDIR. Bkz. "4.4.1 Saati ayarlamak için" [► 17].

5.13.1 24 saat KAPAMA/AÇMA zamanlayıcı ayarı

KAPAMA zamanlayıcı işletimini başlatmak/durdurmak için

- 1 Başlatmak için **Off** üzerine basın.

Sonuç: LCD'de **0:00** görüntülenir ve **OFF** yanıp söner. ☹ ve haftanın günü LCD'den kaybolur.



- 2 Saat ayarını değiştirmek için **Select** veya **Select** üzerine basın.
- 3 Tekrar **Off** üzerine basın.

Sonuç: LCD'de **OFF** ve ayar zamanı görüntülenir.

Sonuç: Zamanlayıcı lambası yanar.

**BİLGİ**

Select veya **Select** üzerine her basışta saat ayarı 10 dakika ilerler. Butonun basılı tutulması ayarı hızla değiştir.

- 4 İşletimi durdurmak için **Cancel** üzerine basın.

Sonuç: **0:00** ve **OFF** LCD'den kaybolur ve zamanlayıcı lambası söner. LCD'de ☹ ve haftanın günü görüntülenir.

**BİLGİ**

AÇMA/KAPAMA zamanlayıcı ayarlandığında, zaman ayarı hafızada saklanır. Kablosuz uzaktan kumandadaki piller değiştirildikten sonra, uzaktan kumanda AÇMA/KAPAMA zamanlayıcı için zaman ayarını tutar, ancak zamanlayıcı iptal edilir.


Gece ayar modu

KAPAMA zamanlayıcı ayarlandığında, klima aşırı soğutma/ısıtmayı önlemek ve rahat bir uyku sıcaklığı sağlamak için sıcaklık ayarını (soğutma sırasında 0,5°C yukarı, ısıtmada 2,0°C aşağı) otomatik olarak ayarlar.

AÇMA zamanlayıcı işletimini başlatmak/durdurmak için

- 1 Başlatmak için **On** üzerine basın.

Sonuç: LCD'de **6:00** görüntülenir ve **ON** yanıp söner. ☹ ve haftanın günü LCD'den kaybolur.



- 2 Saat ayarını değiştirmek için **Select** veya **Select** üzerine basın.
- 3 Tekrar **On** üzerine basın.

Sonuç: LCD'de **ON** ve ayar zamanı görüntülenir. Zamanlayıcı lambası yanar.

**BİLGİ**

Select veya **Select** üzerine her basışta saat ayarı 10 dakika ilerler. Butonun basılı tutulması ayarı hızla değiştir.

- 4 İşletimi durdurmak için **Cancel** üzerine basın.

Sonuç: **6:00** ve **ON** LCD'den kaybolur ve zamanlayıcı lambası söner. LCD'de ☹ ve haftanın günü görüntülenir.

KAPAMA zamanlayıcı ve AÇMA zamanlayıcı kombinasyonu için

- 1 Zamanlayıcıları ayarlamak için, bkz. "KAPAMA zamanlayıcı işletimini başlatmak/durdurmak için" [► 34] ve "AÇMA zamanlayıcı işletimini başlatmak/durdurmak için" [► 34].

Sonuç: LCD'de OFF ve ON görüntülenir.

Örnek:

Ekran	Geçerli saat	Şu sırada ayarlayın...	İşletim
OFF 7:00 ON 14:00	6:00	ünite çalışıyor.	7:00'da durur ve 14:00'da başlar.
		ünite ÇALIŞMIYOR.	14:00'da başlar.

Not: Zamanlayıcı ayarı etkin ise, geçerli saat LCD'de GÖRÜNTÜLENMEZ.

5.13.2 12 saat geri sayma KAPAMA/AÇMA zamanlayıcı ayarı

Geri sayma KAPAMA/AÇMA zamanlayıcı işletimini başlatmak/durdurmak için

- 1 veya butonunu yaklaşık 5 saniye basılı tutun; ▲ yanıp söndüğünde, butonu bırakın.

Sonuç:



KAPAMA zamanlayıcı için, LCD'de **1hr** görüntülenir ve **OFF** yanıp söner, LCD'den ☹ ve haftanın günü kaybolur.



AÇMA zamanlayıcı için, LCD'de **1hr** görüntülenir ve **ON** yanıp söner. ☹ ve haftanın günü LCD'den kaybolur.

- 2 Saat ayarını değiştirmek için veya üzerine basın. Zaman 1~12 saat arasında ayarlanabilir. Butona her basışta zaman ayarı 1 saat ileri veya geri gider.
- 3 Ayarı onaylamak için veya üzerine basın.

Sonuç: LCD'de **OFF** ve/veya **ON** ve ayarlanan zaman görüntülenir. Zamanlayıcı lambası yanar. LCD'de görüntülenen zaman otomatik olarak geçen her saatte 1 saat geri sayacaktır.

Örnek: KAPAMA zamanlayıcı 3 saate ayarlanmışsa, görüntülenen zaman aşağıdaki gibi değişecektir: 3hr → 2hr → 1hr → boş (KAPALI)

- 4 Ayarı tekrar 24 saat KAPAMA/AÇMA zamanlayıcı olarak değiştirmek için, ana ekranda **OFF** ve/veya **ON** YANIP SÖNMEDİĞİ zaman adım 1'i tekrarlayın.
- 5 Zamanlayıcı ayarını iptal etmek için üzerine basın.

Zamanlayıcı görüntüleme modlarını birleştirmek için

KAPAMA zamanlayıcı ve AÇMA zamanlayıcı için farklı ekran modları (24 saat ve 12 saat geri sayma KAPAMA/AÇMA zamanlayıcı) eş zamanlı olarak kullanılabilir.

- 1 Ayar için bkz. "KAPAMA zamanlayıcı işletimini başlatmak/durdurmak için" [► 34], "AÇMA zamanlayıcı işletimini başlatmak/durdurmak için" [► 34] ve "To start/stop countdown OFF/ON timer operation" [► 35].

Örnek:

Ekran	Geçerli saat	Şu sırada ayarlayın...	İşletim
OFF 3hr ON 6:00	22:00	Ünite çalışıyor.	1:00 (geçerli saatten 3 saat sonra) durur 6:00'da başlar. (geçerli saatten 8 saat sonra)
OFF 1:00 ON 8hr			
OFF 3hr ON 8hr			

Not: Zamanlayıcı ayarı etkin ise, geçerli saat LCD'de GÖRÜNTÜLENMEZ.

5.14 Haftalık zamanlayıcı işletimi



BİLGİ

Kablosuz uzaktan kumanda için aşağıdaki ayar işlemi gereklidir. Ancak, ONECTA uygulamasını kullanarak haftalık zamanlayıcı ayarı yapmanızı önerilir. Daha fazla bilgi için bkz. "5.15 Kablosuz LAN bağlantısı" [▶ 40].

Bu işletim ile haftanın her günü için 4 zamanlayıcı ayarı kaydedebilirsiniz.

Örnek: Pazartesi'den Cumaya farklı bir ayar ve hafta sonları için farklı bir ayar oluşturun.

Haftanın günü	Örnek ayar
Pazartesi En fazla 4 ayar yapın.	
Salı~Cuma Ayar Pazartesi ile aynı ise kopyalama modunu kullanın.	
Cumartesi Zamanlayıcı ayarı yok	—
Pazar En fazla 4 ayar yapın.	

- AÇIK-AÇIK-AÇIK-AÇIK ayarı.** İşletim modunun programlanmasını ve sıcaklığın ayarlanmasını mümkün kılar.
- KAPALI-KAPALI-KAPALI-KAPALI ayarı.** Her gün için yalnızca kapatma saati ayarlanabilir.

Not: Kablosuz uzaktan kumandayı iç üniteye doğrulttuğunuzdan emin olun ve Haftalık zamanlayıcı işletimini ayarlarken bir alış sesi olup olmadığını kontrol edin.



BİLGİ

Herhangi bir zamanlayıcı fonksiyonunu kullanmadan önce saat doğru AYARLANMALIDIR. Bkz. "4.4.1 Saati ayarlamak için" [▶ 17].



BİLGİ

- Haftalık zamanlayıcı ve KAPAMA/AÇMA zamanlayıcı işletimi aynı anda KULLANILAMAZ. KAPAMA/AÇMA zamanlayıcı işletiminin önceliği vardır. Haftalık zamanlayıcı bekleme durumunda olur ve **WEEKLY** LCD'den kaybolur. KAPAMA/AÇMA zamanlayıcı tamamlandığında, Haftalık zamanlayıcı etkin hale gelir.
- Haftanın günü, KAPAMA/AÇMA zamanlayıcı modu, zaman ve sıcaklık (yalnız AÇMA zamanlayıcı için) Haftalık zamanlayıcı ile ayarlanabilir. Diğer ayarlar önceki AÇMA zamanlayıcı ayarına dayanır.

5.14.1 Haftalık zamanlayıcı işletimini ayarlamak için

- 1 üzerine basın.

Sonuç: Haftanın günü ve geçerli günün koşul numarası görüntülenir.



- 2 Haftanın gününü ve koşul numarasını seçmek için veya üzerine basın.
- 3 **Next** üzerine basın.

Sonuç: Haftanın günü ayarlanır. **WEEKLY** ve ON yanıp söner.



- 4 Modu seçmek için veya üzerine basın.

Sonuç: Ayar aşağıdaki gibi değişecektir:



Ekran	Özellik
ON	AÇMA zamanlayıcı
OFF	KAPAMA zamanlayıcı
Boş	Koşulu siler

- 5 **Next** üzerine basın.

Sonuç: KAPAMA/AÇMA zamanlayıcı modu ayarlanır. **WEEKLY** ve zaman yanıp söner.



Not: Önceki ekrana dönmek için **Back** üzerine basın. Boş seçilirse, 9. adıma geçin.

- 6 Zamanı seçmek için veya üzerine basın. Zaman 10 dakikalık aralıklarla 0:00~23:50 arasında ayarlanabilir.
- 7 **Next** üzerine basın.

Sonuç: Saat ayarlanır ve **WEEKLY** ile sıcaklık yanıp söner.



Not: Önceki ekrana dönmek için **Back** üzerine basın. KAPAMA zamanlayıcı seçilirse, 9. adıma geçin.

- 8 İstenen sıcaklığı seçmek için veya üzerine basın.

Not: Haftalık zamanlayıcı için sıcaklık ayarı sadece haftalık zamanlayıcı modu ayarı yapılırken görüntülenir.



BİLGİ

Sıcaklık, kablosuz uzaktan kumandada 10~32°C arasında ayarlanabilir, ancak:

- Soğutma ve otomatik işletim modunda, ünite 10~17°C'ye ayarlanmış olsa bile minimum 18°C'de çalışacaktır;
- Isıtma ve otomatik işletim modunda, ünite 31~32°C'ye ayarlanmış olsa bile maksimum 30°C'de çalışacaktır.

9 düğmesine basın.

Sonuç: Sıcaklık ve zaman AÇMA zamanlayıcı için ayarlanır. Zaman KAPAMA zamanlayıcı için ayarlanır. Zamanlayıcı lambası turuncu renkte yanar.

Sonuç: Yeni bir koşul ekranı belirecektir.

10 Başka bir koşul ayarlamak için önceki prosedürü tekrarlayın veya ayarı tamamlamak için tuşuna basın.

Sonuç: LCD'de görüntülenir.

Not: Bir koşul aynı ayarlarla başka bir güne kopyalanabilir. Bkz. "5.14.2 Koşulu kopyalamak için" [38].

5.14.2 Koşulu kopyalamak için


Bir koşul başka bir güne kopyalanabilir. Seçilen haftanın günü için tüm koşul kopyalanacaktır.

1 düğmesine basın.

2 Kopyalanacak haftayı seçmek için veya üzerine basın.

3 düğmesine basın.


Sonuç: Seçilen haftanın günü için koşul kopyalanacaktır.

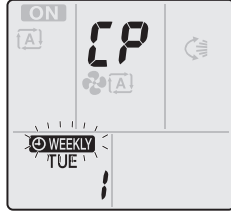

4 Haftanın hedef gününü seçmek için veya üzerine basın.

5 düğmesine basın.

Sonuç: Koşulun tamamı seçilen güne kopyalanır ve zamanlayıcı lambası turuncu yanar.

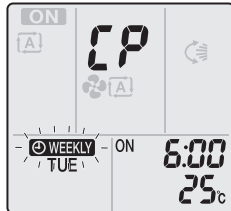

Not: Başka bir güne kopyalamak için prosedürü tekrar edin.

6 Ayarı tamamlamak için üzerine basın.

Sonuç: LCD'de görüntülenir.


Not: Kopyalama işleminden sonra koşulu değiştirmek için bkz. "5.14.1 Haftalık zamanlayıcı işletimini ayarlamak için" [37].

5.14.3 Bir koşulu onaylamak için

Tüm koşulların ihtiyaçlarınıza göre ayarlanıp ayarlanmadığını sorgulayabilirsiniz.

- 1  düğmesine basın.

Sonuç: Haftanın günü ve geçerli günün koşul numarası görüntülenir.



- 2 Sorgulanacak haftanın gününü ve koşul numarasını seçmek ve koşul ayrıntılarını görmek için  veya  üzerine basın.

Not: Rezervasyon ayarını değiştirmek için bkz. "5.14.1 Haftalık zamanlayıcı işletimini ayarlamak için" [► 37].

- 3 Sorgulama modundan çıkmak için  üzerine basın.

5.14.4 Haftalık zamanlayıcı işletimini devre dışı bırakmak yeniden etkinleştirmek için

- 1 Haftalık zamanlayıcıyı etkinleştirmek için LCD'de  görüntülenirken  üzerine basın.

Sonuç:  LCD'den kaybolur ve zamanlayıcı lambası söner.

- 2 Haftalık zamanlayıcıyı etkinleştirmek için  üzerine tekrar basın.

Sonuç: Son ayarlanan zamanlayıcı modu kullanılacaktır.

5.14.5 Koşulları silmek için

Ferdi koşulu silmek için

Tek koşul ayarını silmek istiyorsanız bu işlevi kullanın.

- 1  düğmesine basın.

Sonuç: Haftanın günü ve koşul numarası görüntülenir.

- 2 Silinecek haftanın gününü seçmek için  veya  üzerine basın.

- 3  düğmesine basın.

Sonuç: , ON ve OFF yanıp söner.

- 4  veya  üzerine basın ve "boş" seçimini yapın.

Sonuç: Ayar aşağıdaki gibi değişecektir:



- 5  düğmesine basın.

Sonuç: Seçilen koşul silinir.

- 6 Çıkmak için  üzerine basın.

Sonuç: Kalan koşullar etkindir.

Haftanın her gününün koşulunu silmek için

Haftanın bir günü için tüm koşul ayarlarını silmek istiyorsanız bu işlevi kullanın. Sorgulama veya ayar modunda kullanılabilir.

- 1  düğmesine basın.

- 2 Silinecek haftanın gününü seçmek için  veya  üzerine basın.

- 3  butonunu yaklaşık 5 saniye basılı tutun.

Sonuç: Seçilen günün tüm koşulları silinir.

4 Çıkmak için  üzerine basın.

Sonuç: Kalan koşullar etkindir.

Tüm koşulları silmek için

Haftanın tüm günlerinin tüm koşullarını birden silmek istediğinizde bu işlevi kullanın. Bu prosedür ayar modunda KULLANILAMAZ.

1 Varsayılan ekranda iken **Weekly** butonunu yaklaşık 5 saniye basılı tutun.

Sonuç: Tüm koşullar silinmiş olacaktır.

5.15 Kablosuz LAN bağlantısı

Termostatı değiştirmek, sıcaklık programlarını ayarlamak, enerji tüketiminizi incelemek ve daha fazlası için ünitenizi ev ağınıza bağlamanız ve uygulamayı indirmeniz yeterlidir.


Teknik özelliklerin ayrıntıları, ayarlama yöntemleri, SSS, sorun giderme ipuçları için, app.daikineurope.com adresini ziyaret edin.



Müşteri aşağıdakileri sağlamaktan sorumludur:

- app.daikineurope.com adresinde belirtilen Android veya iOS'un minimum desteklenen sürümüne sahip akıllı telefon veya tablet.
- İnternet hattı ve modem, yönlendirici vb. gibi iletişim cihazı.
- Kablosuz LAN erişim noktası
- Ücretsiz ONECTA uygulaması yüklü

Not: Gerekirse, SSID numarası ve ANAHTAR ünite üzerinde veya aksesuar çantasında bulunabilir.

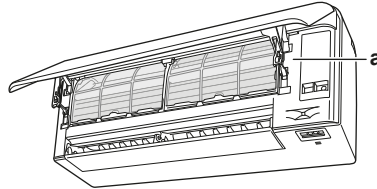

a SSID numarası ve parola bulunan etiket

5.15.1 Kablosuz LAN kullanırken alınacak önlemler

Yakınında KULLANMAYIN:

- **Tıbbi cihazlar.** Örneğin kalp pili veya defibrilatör kullanan kişiler. Bu ürün, elektromanyetik girişime neden olabilir.
- **Otomatik kontrol donanımları.** Örneğin otomatik kapılar veya yangın alarmı ekipmanları. Bu ürün, ekipmanın hatalı çalışmasına neden olabilir.
- **Mikrodalga fırını.** Kablosuz LAN iletişimlerini etkileyebilir.

5.15.2 ONECTA uygulamasını yüklemek için

- 1 Google Play (Android cihazlar için) veya App Store (iOS cihazlar için) mağazasına gidin ve "ONECTA" araması yapın.
- 2 ONECTA uygulamasını yüklemek için ekrandaki talimatları izleyin.



BİLGİ

ONECTA uygulamasını cep telefonunuza veya tabletinize indirip yüklemek için QR kodunu tarayın:



5.15.3 Kablosuz bağlantıyı ayarlamak için

Kablosuz adaptörü ev ağınıza bağlamak için iki seçenek vardır.

- Bir akıllı cihaz (akıllı telefon, tablet) ve SSID (Servis Seti Tanımlayıcısı) ve KEY (parola) kullanmak
- Wi-Fi yönlendiricinizdeki WPS (Wi-Fi Korumalı Kurulum) düğmesini kullanmak.

Daha fazla bilgi ve SSS için app.daikineurope.com adresine başvurun.

Not: Ayarlama, kablosuz uzaktan kumanda ile kablosuz LAN ayar menüsünde yapılır. Ayarlama sırasında, mutlaka kablosuz uzaktan kumandayı ünite üzerindeki kızılötesi sinyal alıcısına doğrultun.



BİLGİ

Kablosuz bağlantıyı ayarlamadan önce işletimin durduğundan emin olun. Ünite çalışırken bağlantı YAPILAMAZ.


- 1 Kablosuz bağlantıyı ayarlamadan önce **işletimi durdurun**.
- 2 Kablosuz yönlendiricinin üniteye yeterince yakın olduğundan ve sinyalin önünde engel olmadığından emin olun.

Menü	Tanım
1	Bağlantı durum kontrolü
2	WPS butonunu kullanarak bağlantı
3	SSID ve ANAHTAR kullanarak bağlantı
R	Fabrika varsayılanına sıfırla
off	Kablosuz LAN KAPALI

Kablosuz LAN bağlantı durumunu onaylamak için

- 1 butonunu en az 5 saniye basılı tutun.

Sonuç: Onay ekranı (menü 1) belirir.

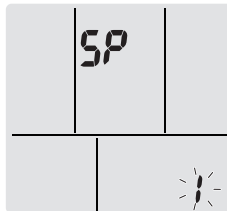

- 2 Seçimi onaylamak için üzerine basın.

Sonuç: Ünite sinyal aldıktan sonra bir "bip" sesi duyulur.

- 3 İç ünite LED'ini kontrol edin.

...lambası yanıp sönüyor.	Durum
Zamanlayıcı	İletişim OK

...lambası yanıp sönüyor.	Durum
Çalışma ve zamanlayıcı	İletişim KAPALI

- 4 Menüden çıkmak için **Cancel** üzerine basın.

Sonuç: Ekran varsayılan ekrana dönecektir.

Kablosuz LAN'ı ev ağınıza bağlamak için

Kablosuz adaptörü, aşağıdakileri kullanarak ev ağınıza bağlamak mümkündür:


- Yönlendirici üzerindeki WPS düğmesi (Wi-Fi Korumalı Kurulum) (varsa).
- SSID (Servis Seti Tanımlayıcısı) ve KEY (parola) - üniteye yer alır.

WPS butonunu kullanarak bağlanmak için

- 1 Varsayılan ekranda  butonunu en az 5 saniye basılı tutun.

Sonuç: Onay ekranı (menü 1) belirir.

- 2 WPS ayar ekranı (menü 2) belirene kadar art arda  veya  üzerine basın.

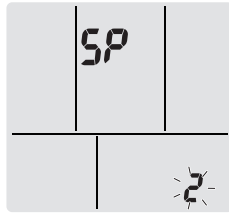

- 3 Seçimi onaylamak için  üzerine basın.

Sonuç: Ünite sinyal aldıktan sonra bir "bip" sesi duyulur.

- 4 İletişim aygıtınızdaki (örn. yönlendirici) WPS düğmesine yaklaşık 1 dakika içinde basın. İletişim aygıtınızın kılavuzuna bakın.



BİLGİ

Yönlendiriciniz ile bağlantı mümkün olmuyorsa, "SSID ve ANAHTAR numarası kullanarak bağlanmak için" [42] prosedürünü deneyin.

- 5 Menüden çıkmak için **Cancel** üzerine basın.


Sonuç: Ekran varsayılan ekrana dönecektir.

SSID ve ANAHTAR numarası kullanarak bağlanmak için

- 1 Varsayılan ekranda  butonunu en az 5 saniye basılı tutun.

Sonuç: Onay ekranı (menü 1) belirir.

- 2 AP modu ekranı (menü 3) belirene kadar art arda  veya  üzerine basın.

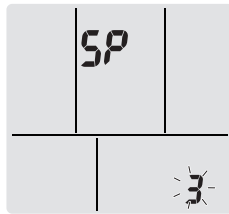

- 3 Seçimi onaylamak için  üzerine basın.

Sonuç: Ünite sinyal aldıktan sonra bir "bip" sesi duyulur.

- 4 Akıllı cihazınızı standart bir kablosuz ağ ile aynı şekilde erişim noktasına bağlayın.

- 5 Ünite üzerinde veya aksesuar setinde bulunan SSID numarasını ve parolayı girin.

- 6 ONECTA uygulamasını açın ve ekrandaki adımları izleyin.

Sonuç: Kablosuz adaptör modu otomatik olarak AP modundan RUN moduna geçecektir, zamanlayıcı LED'i yanıp söner.

- 7 Menüden çıkmak için **Cancel** üzerine basın.

Sonuç: Ekran varsayılan ekrana dönecektir.

Bağlantı ayarını fabrika varsayılanına döndürmek için


Şunları yapmak isterseniz bağlantı ayarını fabrika varsayılanına sıfırlayın:

- WPS ve AP bağlantı seçeneği arasında geçiş yapmak,
- Wi-Fi adaptörü ile iletişim cihazı (örn. yönlendirici) veya akıllı cihazın bağlantısını kesin,
- bağlantı başarısız olursa ayarı tekrarlayın.

- 1 Varsayılan ekranda  butonunu en az 5 saniye basılı tutun.

Sonuç: Onay ekranı (menü ) belirir.

- 2  menüsü belirene kadar art arda  veya  üzerine basın.

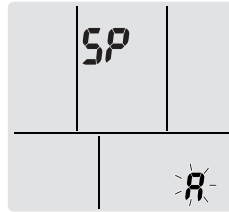

- 3 Seçimi onaylamak için  butonunu en az 2 saniye basılı tutun.

Sonuç: Ünite sinyal aldıktan sonra bir "bip" sesi duyulur.

Sonuç: Ayar fabrika varsayılanına sıfırlanır.

- 4 Menüden çıkmak için **Cancel** üzerine basın.

Sonuç: Ekran varsayılan ekrana dönecektir.

Kablosuz LAN bağlantısını kapatmak için

Aşağıdaki işlemleri kullanarak kablosuz bağlantıyı kapatabilirsiniz:

- ünite üzerindeki kablosuz adaptörü ON/OFF butonu,
- kullanıcı arabirimi.

Kablosuz adaptörü AÇMA/KAPAMA butonunu kullanmak için

- 1 Kablosuz adaptörü ON/OFF anahtarına basın.

Sonuç: Kablosuz adaptörü iletişimi KAPALI konuma gelir.


Not: Kablosuz adaptörü açmak için ON/OFF butonuna tekrar basın.

Kullanıcı arabirimini kullanmak için

- 1 Varsayılan ekranda  butonunu en az 5 saniye basılı tutun.

Sonuç: Onay ekranı (menü ) belirir.

- 2 KAPALI menüsü belirene kadar art arda  veya  üzerine basın.

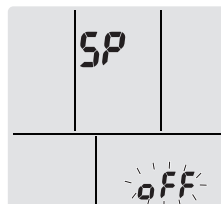

- 3** Seçimi onaylamak için  butonunu en az 2 saniye basılı tutun.
Sonuç: Ünite sinyal aldıktan sonra bir "bip" sesi duyulur.
Sonuç: İletişim KAPALI konuma gelir.
- 4** Menüden çıkmak için  üzerine basın.

Sonuç: Ekran varsayılan ekrana dönecektir.

6 Enerji tasarrufu ve optimum işletim



BİLGİ

- Ünite KAPALI olsa bile elektrik tüketir.
- Elektrik kesintisinden sonra güç tekrar açıldığında, daha önce seçilmiş olan moda geri dönlür.



İKAZ

Küçük çocukları, bitkileri veya hayvanları HİÇBİR ZAMAN hava akışına doğrudan maruz bırakmayın.



DİKKAT

Ünitenin altına ISLANMAMASI gereken nesneler KOYMAYIN. Ünite veya soğutucu borularındaki yoğunlaşma veya drenajın tıkanması damlamaya neden olabilir. **Olası sonuç:** Ünitenin altındaki nesneler kirlenebilir veya zarar görebilir.



UYARI

Tutuşabilir bir sprej şişesini klimanın yakınına KOYMAYIN ve ünitenin yakınında sprej KULLANMAYIN. Bunun yapılması bir yangına yol açabilir.



İKAZ

Tütsüleme tipi böcek ilacı kullanırken sistemi ÇALIŞTIRMAYIN. Kimyasallar ünite içinde toplanabilir ve kimyasallara aşırı duyarlı kimselerin sağlığını tehlikeye atabilir.

Sistemin doğru bir şekilde çalışmasını sağlamak için aşağıdaki önlemlere uyun.

- Soğutma işletimi sırasında, perdeler veya güneşlikler kullanarak odaya direk güneş ışığı girişini önleyin.
- İlgili alanın iyi havalandırıldığından emin olun. Havalandırma açıklıklarını KAPATMAYIN.
- Sık sık havalandırın. Uzun süreli kullanım havalandırmaya özel önem verilmesini gerektirir.
- Kapı ve pencereleri kapalı tutun. Kapı ve pencereler açık kalırsa, hava odanızdan dışarı akacak ve soğutma veya ısıtma etkisinin azalmasına neden olacaktır.
- Çok fazla soğutma veya ısıtma YAPMAMAYA dikkat edin. Enerji tasarrufu için sıcaklık ayarını orta kararda tutun.
- HİÇBİR ZAMAN ünitenin hava girişi veya hava çıkışı yakınına cisimler yerleştirmeyin. Bunu yapmak, ısıtma/soğutma etkisini azaltabilir veya işletimi durdurabilir.
- Ünite uzun süre KULLANILMADIĞINDA, üniteye ana güç girişi şalterini kapatın. Ana güç besleme şalteri açıksa, ünite elektrik tüketir. Üniteyi yeniden başlatmadan önce, düzgün çalışmayı garantilemek için ana güç girişi şalterini işletimden 6 saat önce açın.
- Nem %80'in üzerinde veya drenaj çıkışı tıkanmışsa yoğunlaşma oluşabilir.
- Konforlu bir ortam için oda sıcaklığını doğru bir şekilde ayarlayın. Aşırı ısıtma veya soğutmadan kaçının. Oda sıcaklığının ayar sıcaklığına gelmesinin biraz zaman alabileceğine dikkat edin. Zamanlayıcı ayar seçeneklerini kullanmayı deneyin.
- Zeminde serin ya da tavanda sıcak hava toplanmasını önlemek için hava akış yönünü ayarlayın. (Soğutma veya kurutma işletimi sırasında yukarı, ısıtma işletimi sırasında ise aşağı doğru.)
- Oda sakinlerine doğrudan hava akışı yapmaktan kaçının.

- Enerji tasarrufu için sistemi önerilen sıcaklık aralığında (soğutma için 26~28°C ve ısıtma için 20~24°C) çalıştırın.

7 Bakım ve servis

Ürünlerimizin kullanım ömrü on (10) yıldır.

Tüm yetkili servis istasyonlarına ve yedek parça malzemelerinin temin edileceği yerlere ilişkin güncel iletişim bilgileri internet sitemizde yer almaktadır.

Tüm yetkili servis istasyonu bilgilerimiz, Bakanlık tarafından oluşturulan Servis Bilgi Sisteminde yer almaktadır.

7.1 Genel bakış: Bakım ve servis

Montajcı bir yıllık bakım yapmalıdır.

Soğutucu hakkında

Bu ürün florlu sera gazları içerir. Gazları atmosfere deşarj ETMEYİN.

Soğutucu tipi: R32

Küresel ısınma potansiyel (GWP) değeri: 675



DİKKAT

Bakım yetkili montajcı veya servis personeli tarafından YAPILMALIDIR.

En az yılda bir kez bakım yapılmasını öneririz. Ancak, yürürlükteki mevzuat daha kısa bakım aralıkları gerektirebilir.



UYARI

- Ünitenin içindeki soğutucu orta derecede tutuşkandır, ancak normal olarak sızıntı YAPMAZ. Soğutucu odanın içinde kaçak yapar ve ocak, ısıtıcı ya da fırın ateşi ile temas ederse, yangın veya zararlı gaz oluşumuna yol açabilir.
- Tüm alevli ısıtma cihazlarını KAPATIN, odayı havalandırın ve üniteyi satın aldığınız satıcıyla temas kurun.
- Servis elemanı, soğutucunun kaçak yaptığı kısımdaki onarımı yaptığını teyit edinceye kadar üniteyi KULLANMAYIN.



UYARI

- Soğutucu çevrimi parçalarını DELMEYİN ya da YAKMAYIN.
- Üretici tarafından önerilenler dışında temizlik malzemeleri veya buz çözme işlemini hızlandırma yöntemleri KULLANMAYIN.
- Sistemin içindeki soğutucunun kokusuz olduğuna dikkat edin.



UYARI

Cihaz, mekanik hasarı önleyecek şekilde ve sürekli çalışan tutuşma kaynakları (örneğin, açık alevler, çalışan gazlı cihaz veya çalışmakta olan elektrikli ısıtıcı) bulunmayan iyi havalandırılan bir odada saklanmalıdır. Odanın büyüklüğü Genel güvenlik önlemlerinde belirtildiği gibi olmalıdır.



TEHLİKE: ELEKTRİK ÇARPMASI SONUCU ÖLÜM RİSKİ

Klimayı veya hava filtresini temizlemek için çalışmayı durdurduğunuzdan ve tüm güç beslemelerini kapattığınızdan emin olun. Aksi takdirde elektrik çarpması ve yaralanma meydana gelebilir.

**UYARI**

Elektrik çarpmalarını veya yangınları önlemek için:

- Üniteyi KESİNLİKLE yıkamayın.
- Üniteyi ıslak elle ÇALIŞTIRMAYIN.
- Ünitenin üzerine KESİNLİKLE su içeren bir cisim koymayın.

**İKAZ**

Uzun süre kullanımdan sonra ünite standı ve bağlantısında hasar kontrolü gerçekleştirin. Hasarlı ise, ünite düşebilir ve yaralanmaya yol açabilir.

**İKAZ**

Isı eşanjörü kanatçıklarına DOKUNMAYIN. Bu kanatçıklar keskindir ve kesilme yaralanmasına yol açabilir.

**UYARI**

Yüksek yerlerde merdivenle çalışırken dikkatli olmak gerekir.

7.2 İç ünite ve kablolu uzaktan kumandayı temizlemek için

**UYARI**

Yanlış deterjanlar veya temizleme prosedürü plastik bileşenlerde hasara veya su sızıntısına neden olabilir. Motorlar gibi elektrikli bileşenlere sıçrayan deterjan arızaya, dumana veya tutuşmaya neden olabilir.

**TEHLİKE: ELEKTRİK ÇARPMASI SONUCU ÖLÜM RİSKİ**


Temizlikten önce, çalışmayı durdurun, kesiciyi KAPATIN ya da besleme kordonunu fişten çekin. Aksi takdirde elektrik çarpması ve yaralanma meydana gelebilir.

**DİKKAT**

- Benzin, benzen, tiner, parlatma tozu veya sıvı böcek ilacı KULLANMAYIN. **Olası sonuç:** Renk bozulması ve deformasyon.
- 40°C veya daha sıcak su veya hava KULLANMAYIN. **Olası sonuç:** Renk bozulması ve deformasyon.
- Parlatma bileşimi KULLANMAYIN.
- Ovma fırçası KULLANMAYIN. **Olası sonuç:** Yüzey kaplaması soyulur.
- Son kullanıcı olarak, ünitenin iç kısımlarını ASLA kendiniz temizleyemezsiniz; bu işin kalifiye bir servis elemanı tarafından yapılması gerekir. Satıcınıza başvurun.

- 1 Yumuşak bir bezle temizleyin. Lekeleri temizlemek zor ise, su veya nötral deterjan kullanın.


7.3 Ön paneli temizlemek için

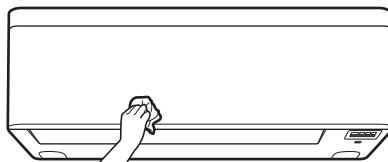


- 1 Ön paneli yumuşak bir bezle temizleyin. Lekeleri temizlemek zor ise, su veya nötral deterjan kullanın.

7.4 Ön paneli açmak için

- 1 Ön paneli her iki taraftan tutun ve açın.

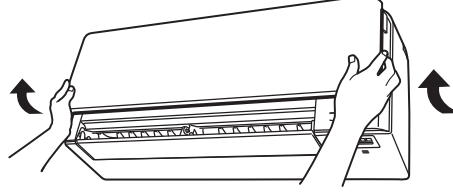

- 2 Ön panelin arkasındaki her iki kilidi aşağı doğru çekin.
- 3 Destek, sabitleme tırnağına oturana kadar ön paneli açın.

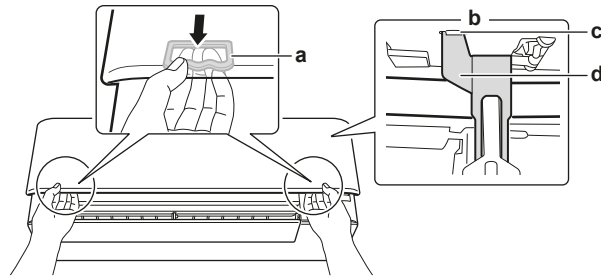

- a Kilit (her tarafta 1 adet)
b Ön panelin arka tarafı
c Sabitleme tırnağı
d Destek

7.5 Hava filtreleri hakkında

Üniteyi kirli filtrelerle çalıştırmak, şu anlama gelir:

- Havadaki koku GİDERİLEMEZ,
- Hava TEMİZLENEMEZ,
- yetersiz ısıtma/soğutma,
- kokuya neden olunur.

528/2012 sayılı Yönetmeliğe (AB) göre Daikin ürünlerinde kullanılan işlemden geçen ürün listesi	
Biyosidal ürünün işlemden geçmiş maddesi	Hava reçine filtresi
Etkin madde	Gümüş fosfat cam
İçerik	<%0,02
CAS No.	308069-39-8
Etkin madde işlevi	Antiviral veya antibakteriyel etki

528/2012 sayılı Yönetmeliğe (AB) göre Daikin ürünlerinde kullanılan işlemde geçen ürün listesi**Güvenlik Bilgisi**

RoHS uyumlu, toksik veya aşındırıcı değil.

Özel PPE önerisi yoktur.

Bertaraf işlemlerinde, maddelerin bertarafına ilişkin resmi ve yasal mevzuata uyulmalıdır.

Oda sıcaklığında saklayın.


Gözlerle temas - suyla yıkayın

Ciltle temas - suyla yıkayın, cildi etikelemesi beklenmez


Soluma - belirtilen spesifik tehlikesi yoktur

7.6 Hava filtrelerini temizlemek için


- 1 Her bir hava filtresinin ortasındaki tırnağı itin, sonra aşağı çekin.
- 2 Hava filtrelerini çekip çıkarın.

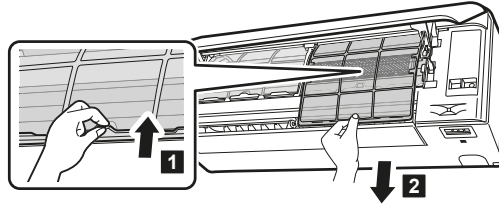


- 3 Titanyum apatit koku giderici filtreyi ve gümüş partikül filtresini tırnaklardan çıkarın.

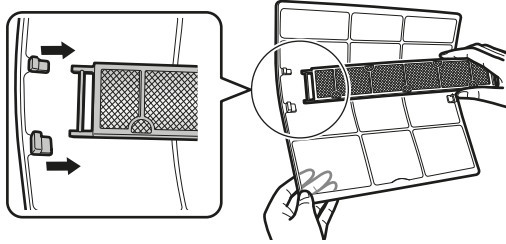

- 4 Hava filtrelerini suyla yıkayın veya elektrik süpürgesiyle temizleyin.

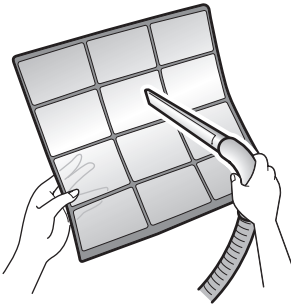

- 5 Yaklaşık 10 ila 15 dakika boyunca ılık suya batırın.

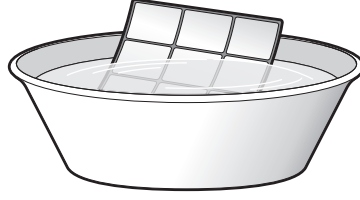**BİLGİ**


- Toz kolayca ÇIKMAZSA, hava filtrelerini ılık suyla seyreltilmiş nötral deterjanla yıkayın. Hava filtrelerini gölgede kurutun.
- Titanyum apatit koku giderici filtreyi ve gümüş partikül filtresini çıkardığınızdan emin olun.
- Hava filtrelerinin 2 haftada bir temizlenmesi önerilir.

7.7 Titanyum apatit koku giderici filtre ve gümüş partikül filtresini (Ag-iyon filtresi) temizlemek için


**BİLGİ**

Filtreyi 6 ayda bir suyla temizleyin.

- 1 Titanyum apatit koku giderici filtreyi ve gümüş alerjen giderici hava temizleme filtresini 4 kısıncın hepsinden çıkarın.

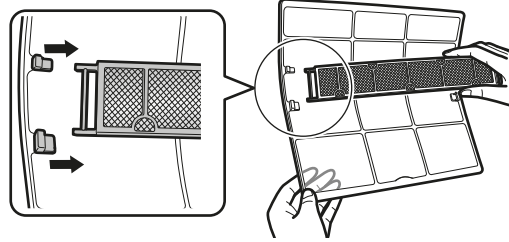


- 2 Filtredeki tozu bir elektrik süpürgesi ile temizleyin.

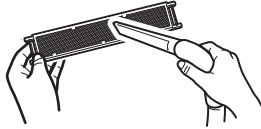

- 3 Filtreyi 10 ila 15 dakika ılık suda bekletin.

Not: Filtreyi çerçeveden ÇIKARMAYIN.

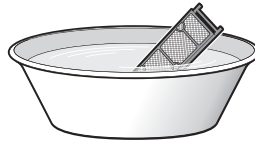

- 4 Yıkadıktan sonra üzerinde kalan suyu silkeleyin ve filtreyi gölgede kurutun. Suyu çıkarırken filtreyi SIKMAYIN.

7.8 Titanyum apatit koku giderici filtre ve gümüş partikül filtresini (Ag-iyon filtresi) değiştirmek için



BİLGİ

Filtreyi 3 yılda bir değiştirin.

- 1 Filtre çerçevesindeki tırnaklardan filtreyi çıkarın ve yenisi ile değiştirin.



BİLGİ


- Filtre çerçevesini ATMAYIN ve tekrar kullanın.
- Eski filtreyi yanmaz atık olarak bertaraf edin.

Titanyum apatit koku giderici filtre veya gümüş partikül filtresi siparişi için satıcınızla temas kurun.

Öğe	Parça numarası
Titanyum koku giderici filtre	KAF970A46
Gümüş partikül filtresi	KAF057A41


7.9 Ön paneli kapatmak için

- 1 Ön paneli hafifçe kaldırın ve desteği sabitleme tırnağından çıkarın.

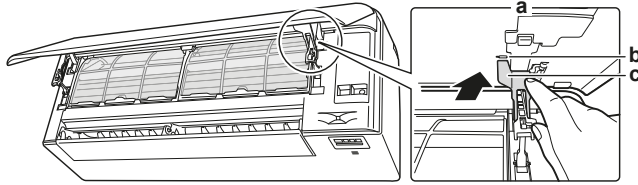

- a Ön panelin arka tarafı
- b Sabitleme tırnağı
- c Destek

- 2 Ön paneli kapatın.

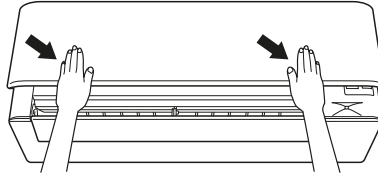

- 3 Çıt sesi duyana kadar ön paneli yavaşça bastırın.

7.10 Ön paneli çıkarmak için




BİLGİ

Ön paneli ancak değiştirilmesi GEREKTİĞİ hallerde çıkartın.


- 1 Ön paneli açın. Bkz. "7.4 Ön paneli açmak için" [► 49].

- 2 Panelin arka tarafındaki panel kilitlerini açın (her iki tarafta 1 adet).

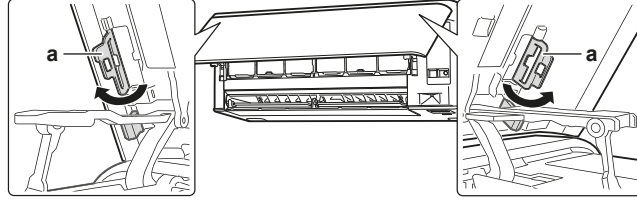


a Panel kilidi

- 3 Milin sağdaki mil yuvasından çıkarılması için sağ kolu hafifçe sağa doğru itin.

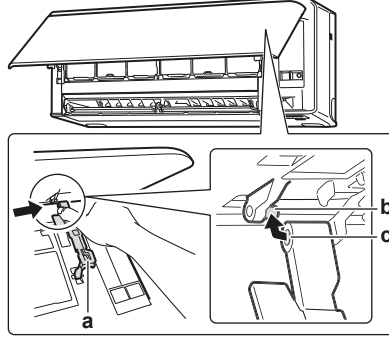

a Kol
b Mil
c Mil yuvası

- 4 Ön panel milini sol taraftaki mil yuvasından çıkarın.

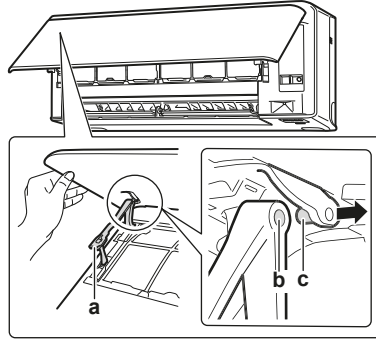

a Kol
b Mil yuvası
c Mil

- 5 Ön paneli çıkarın.
6 Ön paneli yeniden takmak için adımları ters sırada uygulayın.

7.11 Uzun bir boшта kalma süresinden önce aşağıdaki maddeleri hesaba katmak

Ünitenin içinin kurutulması için üniteyi birkaç saat **yalnız fan** işletiminde çalıştırın.

- 1 **Mode** üzerine basın ve işletimini seçin.
- 2 üzerine basın ve işletimi başlatın.
- 3 İşletim durduktan sonra, kesiciyi KAPATIN.
- 4 Hava filtrelerini temizleyin ve orijinal konumlarına tekrar yerleştirin.
- 5 Kablosuz uzaktan kumandadaki pilleri çıkarın.



BİLGİ

Bir uzman tarafından periyodik olarak bakım yapılması önerilir. Uzman bakımı için satıcınıza başvurun. Bakım masrafları müşteri tarafından karşılanacaktır.

Bazı işletim şartlarında, birkaç sezon kullandıktan sonra ünitenin içi kirlenebilir. Bu, düşük performansa neden olur.

8 Sorun giderme

Aşağıdaki arızalardan biri meydana geldiğinde aşağıda gösterilen önlemleri alın ve satıcınıza temas kurun.



UYARI

İşletimi durdurun ve beklenmedik herhangi bir şey olursa (yanık kokusu, vs.) gücü KAPATIN.

Böyle durumlarda üniteyi çalışır durumda bırakmak kırılmaya, elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir. Satıcınıza başvurun.

Sistem yetkili bir servis elemanı tarafından ONARILMALIDIR.

Arıza	Önlem
Sigorta, kesici veya toprak kaçağı kesicisi gibi bir emniyet cihazı sık sık devreye girdiğinde veya AÇMA/KAPAMA anahtarı düzgün ÇALIŞMADIĞINDA.	Ana güç anahtarını KAPATIN.
Üniteden su sızıyorsa.	İşletimi durdurun.
İşletim düğmesi iyi ÇALIŞMIYOR.	Güç beslemesini KAPATIN.
Eğer kullanıcı arabirim ekranı ünite numarasını gösteriyor, işletim lambası yanıp sönüyor ve arıza kodu görünüyorsa.	Montajcınıza haber verin ve arıza kodunu bildirin.

Yukarıda bahsedilen durumlar dışında sistem doğru çalışmıyor ve yukarıda bahsedilen hiçbir arıza YOKSA, aşağıdaki prosedürlere göre sistemi inceleyin.

Arıza	Önlem
Ünite hiç ÇALIŞMIYORSA.	- Elektrik kesintisi olup olmadığını kontrol edin. Elektrik gelene kadar bekleyin. İşletim sırasında elektrik kesilmesi olursa, elektrik geri gelir gelmez sistem otomatik olarak yeniden çalışır. - İşletim sırasında ön panelin açılıp açılmadığını kontrol edin. İşletimi durdurun ve kullanıcı arabirimini kullanarak iç üniteyi yeniden başlatın. - Sigortaların yanık olmadığını veya kesicilerin devreye girmediğini kontrol edin. Gerekirse sigortayı değiştirin veya kesiciyi sıfırlayın. - Kullanıcı arabirimindeki pilleri kontrol edin. - Zamanlayıcı ayarını kontrol edin.
Sistem aniden çalışmayı durduruyor.	- Dış veya iç ünitenin hava giriş ya da çıkışının bir engelle tıkalı OLMADIĞINI kontrol edin. Engelleri kaldırın ve havanın serbestçe akabileceğinden emin olun. - Sistemi korumak için klima ani büyük gerilim dalgalanmalarından sonra işletimi durdurabilir. Otomatik olarak yaklaşık 3 dakika içinde çalışmaya yeniden başlar.
Hava akışı işletimi sırasında fan çalışması durur.	Ayar sıcaklığına ulaşırsa hava akış hızı azaltılır ve işletim durdurulur. İç sıcaklık yükseldiğinde veya düştüğünde işletim otomatik olarak devam edecektir.

Arıza	Önlem
Kanatlar hemen yön değiştirmeye BAŞLAMİYOR.	İç ünite kanatların konumunu ayarlıyor. Kanatlar kısa zamanda hareket etmeye başlayacaktır.
İşletim kısa zamanda BAŞLAMİYOR.	İşletim durdurulduktan hemen sonra ON/OFF butonuna basılması durumunda ya da mod değiştirilmişse. Sistemi korumak için işletim 3 dakika sonra başlayacaktır.
Sistem çalışıyor ancak soğutma veya ısıtma yetersiz.	- Hava debisi ayarını kontrol edin. Bkz. "5.7 Hava debisi" [▶ 27]. - Sıcaklık ayarını kontrol edin. Bkz. "5.3.1 İşletim modunu başlatmak/durdurmak ve sıcaklığı ayarlamak için" [▶ 22]. - Hava akış yönünün uygun olup olmadığını kontrol edin. Bkz. "5.8 Hava akış yönü" [▶ 27]. - Dış veya iç ünitenin hava giriş ya da çıkışının bir engelle tıkalı OLMADIĞINI kontrol edin. Engelleri kaldırın ve havanın serbestçe akabileceğinden emin olun. - Hava filtrelerinin tıkalı olup olmadığını kontrol edin. Hava filtrelerini temizleyin. Bkz. "7 Bakım ve servis" [▶ 47]. - Açık kapı veya pencereler var mı kontrol edin. Rüzgarın içeri girmesini önlemek için kapıları ve pencereleri kapatın. - Ünitenin Econo veya Dış ünite sessiz işletiminde çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Bkz. "5.11 Econo ve Dış ünite sessiz işletimi" [▶ 31]. - İç ünitenin doğrudan altında veya yanında mobilyaların olup olmadığını kontrol edin. Mobilyaları taşıyın.
Sistem çalışıyor ancak ısıtma yetersiz (üniteden hava ÜFLENMİYOR).	- Klima ısıtma işletimi için ısınıyor olabilir. 1 ila 4 dakika bekleyin. - Akış sesi duyuluyorsa, dış ünite buz çözme işletiminde olabilir. 4 ila 12 dakika bekleyin.
Ön panel AÇILMIYOR.	Engelleri kontrol edin ve kullanıcı arabirimini kullanarak ön paneli açmaya çalışın. Bkz. "7.4 Ön paneli açmak için" [▶ 49].
AÇMA/KAPAMA zamanlayıcı ayarlara uygun olarak ÇALIŞMIYOR.	- Haftalık zamanlayıcı ve AÇMA/KAPAMA zamanlayıcı aynı zamana ayarlı mı değil mi kontrol edin. Ayarı değiştirin veya devre dışı bırakın. Bkz. "5.13 KAPAMA/AÇMA zamanlayıcı işletimi" [▶ 33] ve "5.14 Haftalık zamanlayıcı işletimi" [▶ 36]. - Saatın ve haftanın gününün doğru ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin. Bkz. "4.4 Saat ayarı" [▶ 17].
Isıtma işletimi SEÇİLEMİYOR.	Kullanıcı arabiriminin J8 atlatma telinin KESİLMEMİŞ olup olmadığını kontrol edin. 

Arıza	Önlem
İşletim sırasında anormal bir çalışma meydana geliyor.	Şimşek çakması veya radyo dalgaları nedeniyle ünite işlev bozukluğu oluşabilir. Kesiciyi OFF ve tekrar ON konumuna getirin.
Ünite kullanıcı arabiriminden sinyalleri ALMIYOR.	- Kullanıcı arabirimindeki pilleri kontrol edin. Bkz. "4.2 Pilleri takmak için" [▶ 16]. - Vericinin doğrudan güneş ışığına maruz KALMADIĞINI kontrol edin. - Odada elektronik starter tipi floresan lambası olup olmadığını kontrol edin. Satıcınıza başvurun.
Kullanıcı arabirim ekranı boş.	Kullanıcı arabirimindeki pilleri değiştirin.
Kullanıcı arabiriminde bir hata kodu görüntüleniyor.	Yerel satıcınıza başvurun. Hata kodlarının ayrıntılı bir listesi için bkz. "8.2 Hata kodlarından yola çıkarak sorunların çözümü" [▶ 59].
Başka elektrikli aygıtlar çalışmaya başlıyor.	Kullanıcı arabirimi sinyalleri başka aygıtları çalıştırıyorsa, diğer aygıtları uzaklaştırın ve satıcınıza başvurun.

Yukarıdaki maddelerin tamamını kontrol ettikten sonra, problemi kendiniz gideremiyorsanız montajcınızla temas kurun ve belirtileri, ünitenin tam model ismini (mümkünse imalat numarası ile birlikte) bildirin.

8.1 Sistem arızası OLMAYAN belirtiler

Aşağıdaki belirtiler sistem arızası DEĞİLDİR:

8.1.1 Belirti: Su akışı gibi bir ses duyuluyor

- Bu sese, ünitenin içinde akan soğutucu akışkan neden olur.
- Bu ses, soğutma veya kurutma işlemi sırasında üniteden su akıp gittiğinde ortaya çıkabilir.

8.1.2 Belirti: Bir üfleme sesi duyuluyor

Bu ses, soğutucu akışkanın yönü değiştirildiğinde (örneğin, soğutmadan ısıtmaya geçerken) oluşturulur.

8.1.3 Belirti: Bir tik tak sesi duyuluyor

Sıcaklık değişimlerinden dolayı ünite boyutunda hafif genleşme veya daralma meydana geldiğinde bu ses çıkar.

8.1.4 Belirti: Bir ısıklık sesi duyuluyor

Bu ses, buz çözme işlemi sırasında akan soğutucu akışkan tarafından üretilir.

8.1.5 Belirti: Çalışma veya boşta kalma sırasında bir tıklama sesi duyuluyor

Bu ses, soğutucu akışkan kontrol valfleri veya elektrik parçaları çalıştığı zaman üretilir.

8.1.6 Belirti: Bir el çırpma sesi duyuluyor

Bu ses, odanın kapıları ve pencereleri kapalıyken harici bir cihazın (örn. tahliye fanı, davlumbaz aspiratörü) oda dışına hava emmesi sırasında üretilir. Kapıları veya pencereleri açın ya da cihazı kapatın.

8.1.7 Belirti: Bir üniteden (İç ünite, dış ünite) beyaz buğu çıkıyor

Buz çözme işleminden sonra sistem ısıtma işletimine geçiş yaptırıldığında. Buz çözme ile oluşturulan nem buhar haline gelir ve tahliye edilir.

8.1.8 Belirti: Üniteler koku salabilir

Ünite oda, mobilya, sigara vs. kokusunu emebilir ve ardından onu yeniden yayabilir.

8.1.9 Belirti: Klima işletimde değilken dış fan dönüyor

- **İşletim durduktan sonra.** Dış fan sistem koruması için 30 saniye daha dönmeye devam eder.
- **Klima işletimde değilken.** Dış sıcaklık çok yüksek olduğunda, dış fan sistem koruması için dönmeye başlar.

8.1.10 Belirti: ONECTA uygulamasıyla Konfor hava akışı devre dışı bırakıldığında, hava akış hızı ayarı devam ETMEZ

ONECTA uygulamasıyla Konfor hava akışı devre dışı bırakıldığında, hava akış hızı önceki hava akış ayarına geri dönmez ve iç ünite otomatik hava akış hızında çalışır.

8.1.11 Belirti: Bazı işletim simgeleri kablosuz uzaktan kumanda üzerinde görünür değil veya bazı fonksiyonlar ONECTA uygulamasında etkinleştirilemiyor

Bazı özellikle kombinasyonlarına izin verilmez (örnek: Yalnız fan modu ve Dış ünite sessiz işletimi). Bu özellikler ONECTA uygulamasında görüntülenebilir, ancak fonksiyon ETKİNLEŞTİRİLEMEZ.

8.1.12 Belirti: ONECTA uygulamasında, güçlü işletim etkin olarak GÖSTERİLMİYOR

İç ünite KAPALI iken güçlü işletim etkinleştirildiğinde, bulut verileri güncellenene kadar güçlü işletim 2 dakika süreyle etkin olarak görüntülenmeyebilir.

8.1.13 Belirti: ONECTA uygulamasındaki sıcaklık sınırı ayar aralığı, kablosuz uzaktan kumandadakinden farklı

ONECTA uygulaması yalnızca 18–30 °C ayar aralığını destekliyor.

8.1.14 Belirti: ONECTA uygulamasında otomatik mod, Sıcaklık sınırı ayarıyla devre dışı DEĞİL

ONECTA uygulamasında ısıtma üst sınırının soğutma alt sınırından daha düşük ayarlanması durumunda, ONECTA uygulamasında Otomatik mod desteklenir. Ünite ısıtmada minimum ayar noktası ile ısıtma üst sınırı arasında ve soğutmada soğutma alt sınırı ile maksimum ayar noktası değeri arasında çalışabilir.

8.1.15 Belirti: ONECTA uygulamasında sıcaklık sınırı değiştirildiğinde Haftalık zamanlayıcı devre dışı KALMIYOR

ONECTA uygulamasında sıcaklık sınırı değiştirilirse, Haftalık zamanlayıcı etkin kalır. Haftalık zamanlayıcı ayarları, ONECTA uygulamasında değişmeden kalır. ONECTA uygulamasında sıcaklık sınırları ayarlanmış olsa bile, Haftalık zamanlayıcıdaki ayar noktası ayarları KISITLANMAZ.

Ancak, çalışma sırasında izin verilen aralığın dışında olması durumunda ünite ayar noktasını kısıtlayabilir. Gerçek ayar noktası, ünitenin ana ekranında ONECTA uygulamasında görüntülenir.

8.1.16 Belirti: ONECTA uygulaması gecikmeli yanıt veriyor

Uygulamanın ekranında, veri güncellemeleri nedeniyle bir gecikme olabilir.

8.2 Hata kodlarından yola çıkarak sorunların çözümü

Kablosuz uzaktan kumandayla arıza teşhisi

Ünite bir sorunla karşılaşır, kablosuz uzaktan kumandadan hata kodunu kontrol ederek hatayı tanımlayabilirsiniz. Hata kodunu sıfırlamadan önce sorunu anlaşılması ve önlem alınması önem taşır. Bu işlem yetkili bir montör veya yerel satıcınız tarafından gerçekleştirilmelidir.



BİLGİ

Şunlar için servis kılavuzuna bakın:

- Hata kodlarının tam listesi
- Her hataya yönelik daha ayrıntılı sorun giderme rehberi

Hata kodunu kablosuz uzaktan kumandadan kontrol etmek için

- 1 Kablosuz uzaktan kumandayı üniteye doğrultun ve **Cancel** düğmesine yaklaşık 5 saniye basın.

Sonuç: Sıcaklık ayar ekranı bölümünde **CC** yanıp söner.

- 2 Kablosuz uzaktan kumandayı üniteye doğrultun ve sürekli bir bip sesi duyana kadar **Cancel** düğmesine art arda basın.

Sonuç: Kod şimdi ekranda görüntülenir.



BİLGİ

- Kısa bir bip sesi ve ardarda 2 bip sesi uyuşmayan kodları belirtir.
- Kod ekranını iptal etmek için **Cancel** butonunu 5 saniye basılı tutun. Butona 1 dakika içinde basılmadığı zaman da kod ekrandan kaybolacaktır.

Sistem

Hata kodu	Açıklama
CC	Normal
UC	Soğutucu eksikliği
U2	Aşırı voltaj tespiti
U4	Sinyal iletimi hatası (iç ünite ile dış ünite arasında)
UR	İç/dış ünite kombinasyon arızası

İç ünite

Hata kodu	Açıklama
R1	İç ünite PCB anormalliği
R5	Donma koruması veya yüksek basınç kontrolü
R6	Fan motoru (DC motor) anormalliği

Hata kodu	Açıklama
8H	Streamer ünitesi hatası
Ç4	İç ısı eşanjörü termistör anormalliği
Ç7	Ön paneli açma veya kapatma hatası
Ç9	Oda sıcaklığı termistör anormalliği
ÇÇ	Nem sensörü hatası

Dış ünite

Hata kodu	Açıklama
ER	4 yollu vana anormalliği
E1	Dış ünite PCB anormalliği
E5	Aşırı yük aktivasyonu (kompresör aşırı yüklenmesi)
E6	Kompresör kilidi
E7	DC fan kilidi
E8	Giriş gücü aşırı akımı
F3	Deşarj borusu sıcaklık kontrolü
F6	Yüksek basınç kontrolü (soğutma modunda)
H0	Kompresör sistemi sensörü anormal çalışıyor
H6	Konum sensörü anormal çalışıyor
H8	DC voltaj / akım sensörü anormalliği
H9	Dış sıcaklık termistör anormalliği
J3	Deşarj borusu termistör anormalliği
J6	Dış ısı eşanjörü termistör anormalliği
L3	Elektrikli parçalar ısı hatası
L4	Radyasyon kanadı sıcaklık yükselmesi
L5	İnverter anlık aşırı akımı (DC)
P4	Radyasyon kanat termistörü anormalliği
F8	Kompresör iç sıcaklık hatası

8.3 Kablosuz LAN bağlantısı için sorun giderme

Aşağıdaki tabloda, bazı sorun nasıl ele alınacağı kısaca açıklanmaktadır. Aşağıdaki çözümlerden hiçbirisi yardımcı olmuyorsa, daha fazla bilgi ve SSS için app.daikineurope.com adresine gidin.

Problem	Önlem
WLAN adaptörüne bağlanmak mümkün değil (LED'lerin hiçbirisi yanıp sönmüyor).	- Üniteyi kullanıcı arayüzü ile çalıştırmayı deneyin. - Gücün açık olduğunu kontrol edin. - Üniteyi kapatıp tekrar açın.

Problem	Önlem
WLAN adaptörü yapılandırıldıktan sonra (WPS opsiyonu) ünite genel bakış ekranında (Ana ekran) WLAN adaptörü GÖRÜNÜMÜYOR.	- Kablosuz LAN adaptörünün iletişim cihazına yeterince yakın olduğundan emin olun. - İletişimin iyi olup olmadığını kontrol edin. - Akıllı cihazın WLAN adaptörü ile aynı kablosuz ağa bağlı olduğundan emin olun. - Ayarı fabrika varsayılanına döndürmeyi deneyin ve ayarı tekrarlayın. Bkz. "Bağlantı ayarını fabrika varsayılanına döndürmek için" [► 43].
WLAN adaptörü, akıllı cihazdaki mevcut Wi-Fi ağları listesinde görünmüyor (Erişim noktası seçeneği)	- Kablosuz kanalı değiştirmek için erişim noktası ile WPS ayarı arasında geçiş yapmayı deneyin. Kablosuz kanal 1~11 arasında OLMALIDIR. - İletişimin iyi olup olmadığını kontrol edin. - Ayarı fabrika varsayılanına döndürmeyi deneyin ve ayarı tekrarlayın. Bkz. "Bağlantı ayarını fabrika varsayılanına döndürmek için" [► 43].
Online Controller üzerinde görüntülenen iç/dış sıcaklık/nem değeri, diğer cihazlar tarafından ölçülen değerden farklı.	- Online Controller sadece iç/dış ünitenin çevresi için iç/dış sıcaklığı/nemi görüntüler. - Diğer cihazlar için ölçülen sıcaklık/nem, ünitenin etrafındaki farklı koşullar nedeniyle farklılık gösterebilir (örn. doğrudan güneş ışığı, don birikimi...) - Online Controller üzerinde görüntülenen sıcaklık nem yalnızca referans amaçlıdır.

9 Bertaraf



DİKKAT

Sistemi kendi kendinize demonte etmeye **ÇALIŞMAYIN**: sistemin demonte edilmesi ve soğutucu, yağ ve diğer parçalarla ilgili işlemler ilgili mevzuata uygun olarak GERÇEKLEŞTİRİLMELİDİR. Üniteler yeniden kullanım, geri dönüştürme ve kazanım için özel bir işleme tesisinde İŞLENMELİDİR.

10 Sözlük

Satıcı

Ürün için satış distribütörüdür.

Yetkili montör

Ürünün montajını yapma ehliyetine sahip teknik nitelikli kişidir.

Kullanıcı

Ürünün sahibi olan ve/veya ürünü kullanan kişidir.

İlgili mevzuat

Belirli bir ürün ya da uygulama alanı için ilgili ve geçerli olan tüm uluslararası, Avrupa'ya ait, ulusal ve yerel direktifler, kanunlar, düzenlemeler ve/veya yönetmelikler.

Servis şirketi

Ürün için gerekli servisi gerçekleştirme veya koordine etme kabiliyetine sahip yetkili şirkettir.

Montaj kılavuzu

Belirli bir ürün veya uygulama için tanımlanmış montaj, yapılandırma ve bakımının nasıl yapılacağını açıklayan talimat el kitabıdır.

Kullanım kılavuzu

Belirli bir ürün veya uygulama için tanımlanmış, nasıl çalıştırılacağını açıklayan talimat el kitabıdır.

Aksesuarlar

Ekli belgelerdeki talimatlara göre monte edilmesi gereken ve ürün ile birlikte teslim edilen ekipman, etiket, kılavuz ve bilgi formlarıdır.

Opsiyonel cihazlar

Ekli belgelerdeki talimatlara göre ürünle kombine edilebilen, Daikin tarafından üretilmiş veya onaylanmış ekipmanlardır.

Sahadan temin edilir

Ekli belgelerdeki talimatlara göre ürünle kombine edilebilen, Daikin tarafından ÜRETİLMEMİŞ ekipmanlardır.

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P518786-26U 2026.01