Guia de referència per a l'usuari

Aire condicionat split de paret





Download the ONECTA app

STAND BY ME
Discover our service offer

CTXM15B2V1B
CTXM15B5V1B

FTXM20B2V1B
FTXM20B5V1B
FTXM25B2V1B
FTXM25B5V1B
FTXM35B2V1B
FTXM35B5V1B
FTXM42B2V1B
FTXM42B5V1B
FTXM50B2V1B
FTXM50B5V1B

Índex

1 Quant a la documentació 4
1.1 Codi de producte 4
1.2 Quant a aquest document 4
1.3 Significat de les advertències i els símbols 5

2 Instruccions de seguretat per als usuaris 7
2.1 General 7
2.2 Instruccions per a un ús segur 8

3 Quant al sistema 11
3.1 Unitat interior 11
3.1.1 Indicador lluminós Daikin Eye 12
3.2 Quant a la interfície d'usuari 13
3.2.1 Components: Comandament a distància sense fil 14
3.2.2 Estat: Pantalla LCD del comandament a distància sense fil 14
3.2.3 Com utilitzar el comandament a distància sense fil 16
3.3 Quan a la LAN inalàmbrica 16
3.3.1 Precaucions en l'ús de la LAN inalàmbrica 16
3.3.2 Paràmetres bàsics 16

4 Abans de l'ús 18
4.1 Visió general: Abans de l'ús 18
4.2 Com col·locar les piles 18
4.3 Com muntar el suport del comandament a distància sense fil 18
4.4 Configuració del rellotge 19
4.4.1 Com configurar el rellotge 19
4.5 Per activar el subministrament elèctric 20
4.6 Brillantor de la pantalla de la unitat interior 20
4.6.1 Com ajustar la Brillantor de la pantalla de la unitat interior 20

5 Funcionament 21
5.1 Rang de funcionament 21
5.2 Quan utilitzar cada funció 22
5.3 Mode de funcionament i punt de consigna de la temperatura 23
5.3.1 Per iniciar/aturar el mode de funcionament i establir la temperatura 24
5.4 Control de compensació del clima 24
5.4.1 Com iniciar/aturar el control de compensació del clima 25
5.5 Contacte d'encès/apagat 26
5.6 Preferència d'aire calent 27
5.6.1 Com iniciar/aturar la preferència d'aire calen 27
5.7 Límit de temperatura 27
5.7.1 Com configurar el límit de temperatura 28
5.8 Cabal d'aire 29
5.8.1 Com ajustar el cabdal d'aire 29
5.9 Direcció del flux d'aire 29
5.9.1 Com ajustar la direcció del flux d'aire vertical 30
5.9.2 Com ajustar la direcció del flux d'aire horitzontal 30
5.9.3 Com ajustar la direcció del flux d'aire 3D 31
5.10 Flux d'aire de Confort i funcionament d'Intelligent Eye 31
5.10.1 Funcionament de flux d'aire de Confort 31
5.10.2 Funcionament d'Intelligent Eye 31
5.10.3 Com iniciar/aturar el funcionament en mode Confort i l'Intelligent Eye 32
5.11 Funcionament Powerful (alta potència) 32
5.11.1 Com iniciar/aturar el funcionament Powerful 33
5.12 Funcionament Econo i funcionament silenciós de la unitat exterior 33
5.12.1 Funcionament Econo 33
5.12.2 Funcionament silenciós de la unitat exterior 34
5.12.3 Com iniciar/aturar el funcionament Econo i el funcionament silenciós de la unitat exterior 34
5.13 Funcionament del Flash Streamer (purificació d'aire) 35
5.13.1 Com iniciar/aturar el funcionament del Flash Streamer (purificació d'aire) 35
5.14 Funcionament del temporitzador d'encesa/apagat 35
5.14.1 Configuració del temporitzador d'encesa/apagada amb rellotge 24 hores 36
5.14.2 Configuració del temporitzador d'encesa/apagada amb compte enrere de 12 hores 37
5.15 Funcionament del temporitzador setmanal 38
5.15.1 Com configurar el temporitzador setmanal 39
5.15.2 Com copiar reserves 40

5.15.3 Com confirmar reserves ... 41
5.15.4 Com desactivar i tornar a activar el temporitzador setmanal ... 41
5.15.5 Com eliminar reserves ... 41
5.16 Connexió de la LAN sense fil ... 42
5.16.1 Precaucions en l'ús de la LAN inalàmbrica ... 43
5.16.2 Instal·lació de l'aplicació ONECTA ... 43
5.16.3 Com configurar la connexió sense fil ... 43
5.17 Quant al sistema Multi ... 45
5.17.1 Configuració d'habitació prioritària ... 46
5.17.2 Mode silenciós nocturn ... 47
5.17.3 Bloqueig del mode de refrigeració/calefacció en un sistema Multi ... 47

6 Estalvi energètic i funcionament òptim 48

7 Manteniment i servei tècnic 50

7.1 Visió general: Manteniment i servei ... 50
7.2 Com netejar la unitat interior i el comandament a distància sense fil ... 51
7.3 Com netejar el panell frontal ... 52
7.4 Quant als filtres d'aire ... 52
7.5 Com netejar els filtres d'aire ... 53
7.6 Com netejar el filtre desodoritzant d'apatita de titani i el filtre de partícules de plata (filtre d'ions de plata) ... 54
7.7 Com substituir el filtre desodoritzant d'apatita de titani i el filtre de partícules de plata (filtre d'ions de plata) ... 55
7.8 Com tornar a col·locar el panell frontal ... 55
7.9 Com retirar el panell frontal ... 55
7.10 Tingueu en compte els punts següents abans d'un període d'inactivitat prolongat ... 56

8 Solució de problemes 57

8.1 Símptomes que NO són errors de funcionament del sistema ... 59
8.1.1 Símptoma: Se sent un so semblant a l'aigua que flueix ... 59
8.1.2 Símptoma: Se sent un so semblant a un rebuf ... 60
8.1.3 Símptoma: Se sent un tic-tac ... 60
8.1.4 Símptoma: Se sent un so semblant a un xiulet ... 60
8.1.5 Símptoma: Se sent un so d'espetec quan la unitat està funcionant o quan està desactivada ... 60
8.1.6 Símptoma: Se sent un so de claqueta ... 60
8.1.7 Símptoma: Surt vapor blanc de la unitat (unitat interior, unitat exterior) ... 60
8.1.8 Símptoma: La unitat desprèn olors ... 60
8.1.9 Símptoma: El ventilador exterior gira quan l'aire condicionat està desactivat ... 60
8.1.10 Símptoma: La configuració del cabdal d'aire NO es reactiva quan el flux d'aire de Confort es desactiva mitjançant l'aplicació ONECTA ... 60
8.1.11 Símptoma: Algunes icones de funcionament no són visibles al comandament a distància sense fil o algunes funcions no es poden activar amb l'aplicació ONECTA ... 60
8.1.12 Símptoma: A l'aplicació ONECTA, el funcionament Powerful NO s'indica com a activat ... 61
8.1.13 Símptoma: El mode automàtic NO està desactivat a l'aplicació ONECTA amb la configuració del límit de temperatura ... 61
8.1.14 Símptoma: El temporitzador setmanal NO es desactiva quan el límit de temperatura es modifica a l'aplicació ONECTA ... 61
8.1.15 Símptoma: L'aplicació ONECTA respon amb retard ... 61
8.2 Solució de problemes en funció dels codis d'error ... 61
8.3 Solució de problemes de la connexió de la LAN sense fil ... 63

9 Tractament de residus 65

10 Glossari 66

1 Quant a la documentació

1.1 Codi de producte

CTXM15B, FTXM20B, FTXM25B, FTXM35B, FTXM42B, FTXM50B

1.2 Quant a aquest document

ADVERTÈNCIA

Aquest equip el poden utilitzar nens a partir de 8 anys i persones amb capacitats físiques, sensorials o mentals reduïdes o manca d'experiència i coneixement si se'ls ha donat supervisió o instrucció sobre l'ús de l'aparell de manera segura i entenen els perills que implica.

Els nens NO HAN DE jugar amb l'aparell.

La neteja i el manteniment de l'usuari NO poden ser realitzades per nens sense supervisió.

Gràcies per comprar aquest producte. Si us plau:

- Conserveu la documentació per a futures consultes.

Públic objectiu

Usuaris finals

INFORMACIÓ

Aquest aparell està dissenyat per ser utilitzat per usuaris experts o qualificats a botigues, indústria lleugera o granges, o per persones no expertes en un entorn comercial i domèstic.

Conjunt de documentació

Aquest document forma part d'un conjunt de documentació. El conjunt complet consta de:

- **Precaucions de seguretat generals:**
  - Instruccions de seguretat que cal llegir abans d'utilitzar el sistema
  - Format: Paper (a la caixa de la unitat interior)
- **Manual d'ús:**
  - Guia ràpida per a l'ús bàsic
  - Format: Paper (a la caixa de la unitat interior)
- **Guia de referència per a l'usuari:**
  - Instruccions detallades pas per pas i informació general sobre l'ús bàsic i avançat
  - Format: Arxius digitals a https://www.daikin.eu. Utilitzeu la funció de cerca per trobar el vostre model.

Les darreres revisions de la documentació subministrada està publicada al lloc web regional de Daikin i està disponible a través de l'instal·lador.

Escanegeu el codi QR següent per accedir al conjunt de documentació complet i vegeu més informació sobre el producte al lloc web de Daikin.

CTXM-B

FTXM-B

Les instruccions originals estan escrites en anglès. Tots els altres idiomes són traduccions de les instruccions originals.

1.3 Significat de les advertències i els símbols

PERILL
Indica una situació que provoca la mort o lesions greus.

PERILL: RISC D'ELECTROCUCIÓ
Indica una situació que podria donar lloc a una electrocució.

PERILL: RISC DE CREMADES/ESCALDADES
Indica una situació que podria resultar en cremades a causa de temperatures extremadament altes o baixes.

PERILL: RISC D'EXPLOSIÓ
Indica una situació que podria donar lloc a una explosió.

ADVERTÈNCIA
Indica una situació que podria provocar la mort o lesions greus.

ADVERTÈNCIA: MATERIAL INFLAMABLE

A2L **ADVERTÈNCIA: MATERIAL LLEUGERAMENT INFLAMABLE**
El refrigerant que conté la unitat és lleugerament inflamable.

PRECAUCIÓ
Indica una situació que podria provocar lesions lleus o moderades.

AVÍS
Indica una situació que podria provocar danys en l'equip o la propietat.

INFORMACIÓ
Indica consells útils o informació addicional.

Símbols utilitzats en la unitat:

Símbol	Explicació
	Abans de la instal·lació, llegiu el manual d'instal·lació i operació, i el full d'instruccions de cablejat.

Símbol	Explicació
	Abans de fer tasques de manteniment i servei, llegiu el manual de servei.
	Per obtenir més informació, consulteu la guia d'instal·lació i la guia de referència de l'usuari.
	La unitat conté peces giratòries. Preneu precaucions en realitzar el manteniment o la inspecció de la unitat.

Símbols utilitzats en la documentació:

Símbol	Explicació
	Indica el títol o la referència a una imatge. **Exemple:** "El títol Imatge 1–3" vol dir "Imatge 3 del Capítol 1".
	Indica el títol o la referència a una taula. **Exemple:** "El títol Taula 1–3" vol dir "Taula 3 del Capítol 1".

2 Instruccions de seguretat per als usuaris

Observeu sempre les instruccions i normatives de seguretat següents.

2.1 General

ADVERTÈNCIA

Si NO esteu segur de com fer funcionar la unitat, contacteu amb l'instal·lador.

ADVERTÈNCIA

Aquest equip el poden utilitzar nens a partir de 8 anys i persones amb capacitats físiques, sensorials o mentals reduïdes o manca d'experiència i coneixement si se'ls ha donat supervisió o instrucció sobre l'ús de l'aparell de manera segura i entenen els perills que implica.

Els nens NO HAN DE jugar amb l'aparell.

La neteja i el manteniment de l'usuari NO poden ser realitzades per nens sense supervisió.

ADVERTÈNCIA

Per prevenir descàrregues elèctriques o incendis:

- NO renteu la unitat amb aigua.
- NO opereu la unitat amb les mans mullades.
- NO poseu cap objecte que contingui aigua a la unitat.

PRECAUCIÓ

- NO poseu cap objecte o equip a sobre de la unitat.
- NO segueu, pugeu o romaneu a la unitat.

- Les unitats estan marcades amb el símbol següent:



Això significa que els productes elèctrics i electrònics NO han de barrejar-se amb la resta de residus domèstics no classificats. NO intenteu desmuntar el sistema vós mateix: el desmantellament del sistema, així com el tractament del refrigerant, oli i altres components, l'HA d'efectuar un instal·lador autoritzat d'acord amb les normes vigents.

Les unitats s'HAN DE tractar en instal·lacions especialitzades per a la seva reutilització, reciclatge i recuperació. En assegurar-vos que aquest producte es rebutgi de la forma correcta, esteu contribuint a evitar possibles conseqüències negatives per a l'entorn i per a la salut de les persones. Si desitgeu més informació, poseu-vos en contacte amb el vostre instal·lador o amb les autoritats locals.

- Les bateries estan marcades amb el símbol següent:



Això significa que les bateries NO han de barrejar-se amb la resta de residus domèstics no classificats. Si hi ha un símbol químic imprès sota aquest símbol,

significa que la bateria conté un metall pesant per sobre d'una determinada concentració.

Els símbols químics possibles són: Pb: plom (>0,004%).

Els residus de bateries s'HAN DE tractar en instal·lacions especialitzades per a la seva reutilització. En assegurar-vos que els residus de bateries es rebutgin de la forma correcta, esteu contribuint a evitar possibles conseqüències negatives per a l'entorn i per a la salut de les persones.

2.2 Instruccions per a un ús segur



ADVERTÈNCIA: MATERIAL LLEUGERAMENT INFLAMABLE

El refrigerant que conté la unitat és lleugerament inflamable.



PRECAUCIÓ

La unitat interior disposa d'un equip de ràdio. La distància de separació mínima entre la secció d'emissió i l'usuari és de 10 cm.



PRECAUCIÓ

NO introduïu els dits, ni barres ni altres objectes a l'entrada ni a la sortida d'aire. Si el ventilador està girant a molta velocitat, pot provocar lesions.



ADVERTÈNCIA

- NO modifiqueu, desmunteu, traieu, reinstal·leu ni repareu la unitat personalment, ja que un desmuntatge o una instal·lació incorrectes podrien provocar una descàrrega elèctrica o un incendi. Poseu-vos en contacte amb el distribuïdor.
- En cas que es produeixi una fuita accidental de refrigerant, assegureu-vos que no hi hagi cap font de flames oberta. El refrigerant és completament segur, no resulta tòxic i és moderadament inflamable, però produirà gasos tòxics si s'allibera accidentalment a una habitació on hi ha aire combustible procedent de calefactors, cuines de gas, etc. Abans de tornar a posar en funcionament el sistema, sol·liciteu els serveis d'un tècnic qualificat perquè us confirmi que la fuita s'ha reparat.



PRECAUCIÓ

Utilitzeu SEMPRE el comandament a distància sense fil o una altra interfície d'usuari (si s'escau) per ajustar la posició de les aletes i les reixetes. Si les aletes i les reixetes estan oscil·lant i les moveu amb la mà forçant-les, el mecanisme es trencarà.



PRECAUCIÓ

No permeteu MAI que els infants petits, les plantes o els animals quedin exposats directament al flux d'aire.



ADVERTÈNCIA

NO deixeu cap aerosol inflamable prop de l'aire condicionat i NO feu servir aerosols prop de la unitat. Podríeu provocar un incendi.



PRECAUCIÓ

NO utilitzeu el sistema si feu servir un insecticida en esprai a l'habitació. Els productes químics es podrien acumular a la unitat i posar en perill la salut de les persones hipersensibles als productes químics.



ADVERTÈNCIA

- El refrigerant que conté la unitat és lleugerament inflamable, però normalment NO presenta fuites. En cas de produir-se fuites de refrigerant a l'habitació, si el refrigerant entra en contacte amb un cremador, un calefactor o un fogonet de cuina, pot provocar un incendi o generar fums nocius.
- APAGUEU qualsevol dispositiu de calefacció combustible, ventileu l'habitació i poseu-vos en contacte amb el distribuïdor on vau adquirir la unitat.
- NO feu servir la unitat fins que un tècnic qualificat confirmi que el component per on s'ha produït la fuita de refrigerant està reparat.



ADVERTÈNCIA

- NO perforeu ni cremeu components del cicle de refrigerant.
- NO utilitzeu materials o sistemes de neteja no recomanats pel fabricant per accelerar el procés de descongelació.
- Tingueu en compte que el refrigerant de l'interior del sistema és inodor.



ADVERTÈNCIA

Per evitar danys mecànics, l'aparell s'ha d'emmagatzemar en una habitació ben ventilada on no hi hagi fonts d'ignició funcionant contínuament (per exemple, flames obertes, un aparell de gas o un calefactor elèctric en funcionament). La mida de l'habitació ha de ser la que s'especifica a les Precaucions de seguretat generals.



PERILL: RISC D'ELECTROCUCIÓ

Per netejar l'aire condicionat o el filtre d'aire, assegureu-vos d'apagar la unitat i DESCONNECTAR el subministrament elèctric. Si no, podríeu patir una descàrrega elèctrica o altres lesions.



PRECAUCIÓ

Després d'un ús continuat, reviseu el suport i els muntants de la unitat i comproveu que estiguin en bon estat. Si estan fets malbé, la unitat podria caure i provocar lesions.



PRECAUCIÓ

NO toqueu les aletes de l'intercanviador de calor. Aquestes aletes estan afilades i podrien provocar lesions per talls.



ADVERTÈNCIA

Vigileu amb les escales quan treballeu en llocs amb una alçada elevada.



ADVERTÈNCIA

Els detergents o procediments de neteja incorrectes poden fer malbé els components de plàstic o produir fuites d'aigua. Les esquitxades de detergent en els components elèctrics, com els motors, poden provocar fallades, fum o ignició.



PERILL: RISC D'ELECTROCUCIÓ

Abans de netejar la unitat, assegureu-vos d'aturar el funcionament del sistema, d'APAGAR el disjuntor o desconnectar el cable d'alimentació. Si no, podríeu patir una descàrrega elèctrica o altres lesions.



ADVERTÈNCIA

Si detecteu alguna anomalia (olor de cremat, etc.), atureu la unitat i desconnecteu el subministrament elèctric.

Si deixeu la unitat funcionant en aquestes circumstàncies, podríeu provocar una avaria, una descàrrega elèctrica o un incendi. Poseu-vos en contacte amb el distribuïdor.



ADVERTÈNCIA

Si el cable subministrat està fet malbé, el fabricant, el servei de manteniment o un tècnic qualificat similar l'HA de substituir per evitar qualsevol perill.

3 Quant al sistema



ADVERTÈNCIA: MATERIAL LLEUGERAMENT INFLAMABLE

El refrigerant que conté la unitat és lleugerament inflamable.



PRECAUCIÓ

La unitat interior disposa d'un equip de ràdio. La distància de separació mínima entre la secció d'emissió i l'usuari és de 10 cm.



AVÍS

NO utilitzeu el sistema per a altres propòsits. Per evitar que es deteriori la qualitat, NO utilitzeu la unitat per refrigerar instruments de precisió, aliments, plantes, animals o obres d'art.

3.1 Unitat interior



PRECAUCIÓ

NO introduïu els dits, ni barres ni altres objectes a l'entrada ni a la sortida d'aire. Si el ventilador està girant a molta velocitat, pot provocar lesions.



INFORMACIÓ

El nivell de pressió acústica és inferior a 70 dBA.




ADVERTÈNCIA

- NO modifiqueu, desmunteu, traieu, reinstal·leu ni repareu la unitat personalment, ja que un desmuntatge o una instal·lació incorrectes podrien provocar una descàrrega elèctrica o un incendi. Poseu-vos en contacte amb el distribuïdor.
- En cas que es produeixi una fuita accidental de refrigerant, assegureu-vos que no hi hagi cap font de flames oberta. El refrigerant és completament segur, no resulta tòxic i és moderadament inflamable, però produirà gasos tòxics si s'allibera accidentalment a una habitació on hi ha aire combustible procedent de calefactors, cuines de gas, etc. Abans de tornar a posar en funcionament el sistema, sol·liciteu els serveis d'un tècnic qualificat perquè us confirmi que la fuita s'ha reparat.



INFORMACIÓ

Les il·lustracions que s'inclouen a continuació són exemples i és possible que NO coincideixin completament amb el disseny del vostre equip.

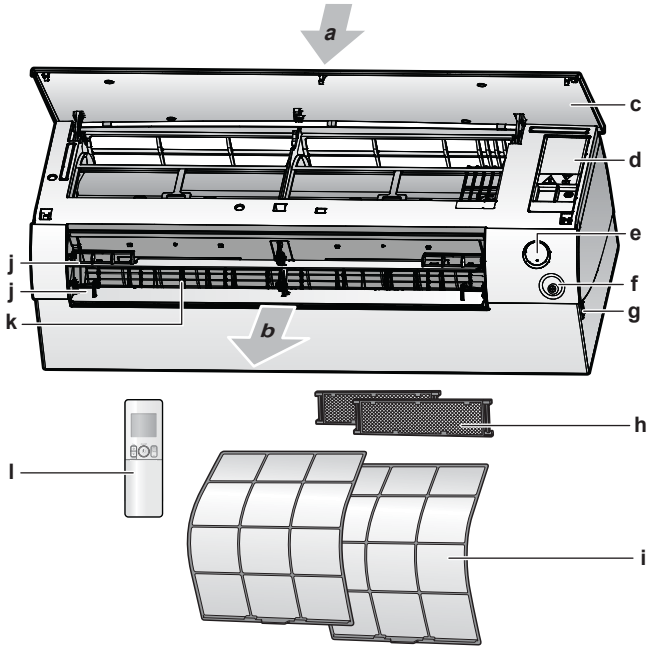

a Entrada d'aire
b Sortida d'aire
c Panell frontal
d Tapa de servei
e Botó d'encesa/apagada, Daikin Eye i indicador lluminós del temporitzador, indicador lluminós de l'Intelligent Eye
f Sensor Intelligent Eye
g Entrada del sensor de temperatura ambient
h Filtre desodoritzant d'apatita de titani i filtre purificador d'aire amb plata per eliminar al·lèrgens
i Filtre d'aire
j Aletes (aspes horitzontals)
k Reixetes (aspes verticals)
l Interfície d'usuari (comandament a distància sense fil)


Interruptor d'ENCÈS/APAGAT

Si no disposeu de la interfície d'usuari (per exemple, el comandament a distància sense fil), podeu utilitzar el botó ENCÈS/APAGAT de la unitat interior per iniciar/aturar el funcionament. Quan s'utilitza aquest botó per posar en marxa la unitat, s'empra la següent configuració:

- Mode de funcionament = Automàtic
- Configuració de la temperatura = 25°C
- Cabal d'aire = Automàtic

3.1.1 Indicador lluminós Daikin Eye

El color de Daikin Eye canviarà segons el funcionament.

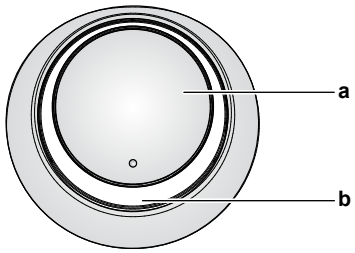

a Botó ON/OFF
b Daikin Eye (amb receptor de senyal d'infrarojos)

Funcionament	Color de Daikin Eye
Automàtic	Vermell/blau

Funcionament	Color de Daikin Eye
Refrigeració	Blau
Calefacció	Vermell
Només ventilador	Blanc
Deshumidificació	Verd
Temporitzador	Taronja[a]

[a] Quan s'estableix el funcionament del temporitzador d'ENCÈS/APAGAT o del temporitzador setmanal, Daikin Eye canvia periòdicament a taronja. Després de posar-se taronja durant uns 10 segons, torna al color del mode de funcionament durant 3 minuts. **Exemple:** Si activeu el temporitzador durant el mode de refrigeració, Daikin Eye es posarà taronja periòdicament durant 10 segons i, a continuació, canviarà a blau durant 3 minuts.

3.2 Quant a la interfície d'usuari

Comandament a distància sense fil

INFORMACIÓ


La unitat interior se subministra amb el comandament a distància sense fil com a interfície d'usuari. En aquest manual s'explica només el funcionament amb aquesta interfície d'usuari. Si connecteu una altra interfície d'usuari, consulteu el manual d'ús de la interfície d'usuari connectada.

- **Llum directa del sol.** NO exposeu el comandament a distància sense fil a la llum directa del sol.
- **Pols.** Si hi ha pols al transmissor o al receptor de senyals, la sensibilitat de l'aparell disminuirà. Traieu la pols amb un drap suau.
- **Llums florescents.** La comunicació per senyals es pot desactivar si hi ha làmpares fluorescents a l'habitació. En aquest cas, poseu-vos en contacte amb l'instal·lador.
- **Altres aparells.** Si els senyals del comandament a distància sense fil fan funcionar altres aparells, moveu els altres aparells o poseu-vos en contacte amb l'instal·lador.
- **Cortines.** Assegureu-vos que NO hi hagi cortines ni altres objectes que bloquegin el senyal entre la unitat i el comandament a distància sense fil.

AVÍS


- NO deixeu caure a terra el comandament a distància sense fil.
- NO deixeu que el comandament a distància sense fil s'humitegi.

3.2.1 Components: Comandament a distància sense fil

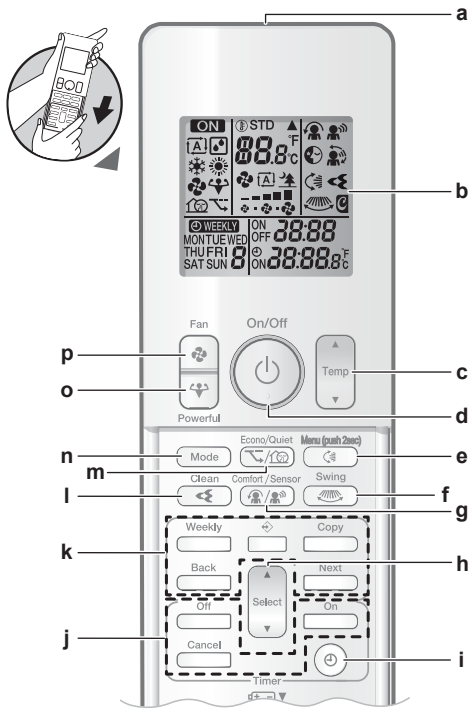

a Transmissor de senyals
b Pantalla LCD
c Botó d'ajust de la temperatura
d Interruptor d'ENCÈS/APAGAT
e Botó d'oscil·lació vertical i menú (premeu-lo 2 segons)
f Botó d'oscil·lació horitzontal
g Botó de flux d'aire de Confort i funcionament d'Intelligent Eye
h Botó de selecció
i Botó de configuració del rellotge
j Botons de funcionament del temporitzador d'encesa/apagat
k Botons de funcionament del temporitzador setmanal
l Botó de funcionament del Flash Streamer (purificació d'aire)
m Botó d'Econo i de funcionament silenciós de la unitat exterior
n Botó del mode
o Botó Powerful (alta potència)
p Botó del ventilador


3.2.2 Estat: Pantalla LCD del comandament a distància sense fil

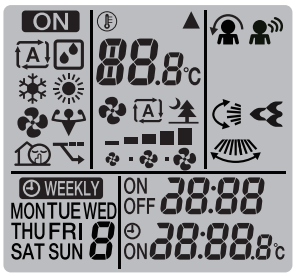

Icona	Descripció
ON	Funcionament activat
[A]	Mode de funcionament = Automàtic
	Mode de funcionament = Deshumidificació
	Mode de funcionament = Calefacció
	Mode de funcionament = Refrigeració

Icona	Descripció
	Mode de funcionament = Només ventilador
	Funcionament Powerful (alta potència) activat
	Funcionament Econo activat
	Funcionament silenciós de la unitat exterior activat
	La unitat interior rep un senyal del comandament a distància sense fils
	Configuració de la temperatura actual
	Cabal d'aire = Automàtic
	Cabal d'aire = Unitat interior silenciosa
	Cabal d'aire = Alt
	Cabal d'aire = Mitjà alt
	Cabal d'aire = Mitjà
	Cabal d'aire = Mitjà baix
	Cabal d'aire = Baix
	Funcionament Comfort activat
	Intelligent Eye activat
	Oscil·lació vertical automàtica activada
	Oscil·lació horitzontal automàtica activada
	Flash Streamer (purificació d'aire) està activada
	Temporitzador d'encesa activat
	Temporitzador d'apagada activat
	Temporitzador setmanal activat
	Dia de la setmana
	Hora actual

3.2.3 Com utilitzar el comandament a distància sense fil

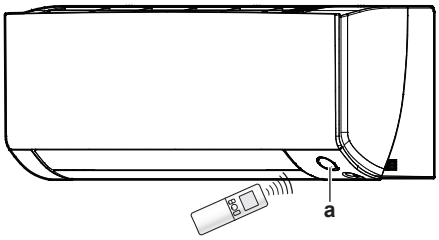

a Receptor de senyals infrarojos

1 Dirigiu el transmissor de senyal cap al receptor de senyal d'infrarojos de la unitat interior (la distància màxima per a la comunicació és de 7 m).

Resultat: Quan la unitat interior rebi un senyal des del comandament a distància sense fils, sentireu un so:

So	Descripció
Bip-bip	La unitat es posa en marxa.
Bip	Canvia la configuració.
Bip llarg	La unitat s'atura.

3.3 Quan a la LAN inalàmbrica

Per obtenir més informació sobre les especificacions detallades, les instruccions d'instal·lació, els mètodes de configuració, les preguntes freqüents, la declaració de conformitat i la darrera versió d'aquest manual, visiteu app.daikineurope.com.

INFORMACIÓ: Declaració de conformitat

Daikin Industries Czech Republic s.r.o. declara que el tipus d'equip de ràdio d'aquesta unitat compleix la Directiva 2014/53/EU.

3.3.1 Precaucions en l'ús de la LAN inalàmbrica

NO la feu servir prop de;

- **Equips mèdics.** Per exemple, persones que utilitzin un marcapassos cardíac o un disfibrilador. Aquest producte pot causar interferències electromagnètiques.
- **Equip d'autocontrol.** Per exemple, portes automàtiques o equips d'alarma d'incendis. Aquest producte pot causar errors de funcionament en l'equip.
- **Forn microones.** Por afectar les comunicacions de la LAN inalàmbrica.

3.3.2 Paràmetres bàsics

Què	Valor
Rang de freqüència	2400 MHz~2483,5 MHz
Protocol de ràdio	IEEE 802.11b/g/n
Canal de freqüència de ràdio	1~13
Potència de sortida	13 dBm

Què	Valor
Potència radiada efectiva	15 dBm (11b)/14 dBm (11g)/14 dBm (11n)
Subministrament elèctric	14 V CC/100 mA

4 Abans de l'ús

4.1 Visió general: Abans de l'ús

En aquest capítol s'explica què cal fer abans de posar en marxa la unitat.

Procediment típic


Els preparatius per posar en marxa la unitat inclouen normalment les fases següents:

- Inserir les piles al comandament a distància sense fils.
- Collar el comandament a distància sense fils a la paret.
- Configuració de la brillantor de l'indicador lluminós del Daikin Eye.
- Configuració del rellotge.
- Activar el subministrament elèctric.

4.2 Com col·locar les piles

Les piles duren un mínim d'1 any aproximadament.


1. Retireu la tapa del davant.
2. Col·loqueu les dues piles.
3. Torneu a col·locar la tapa del davant.

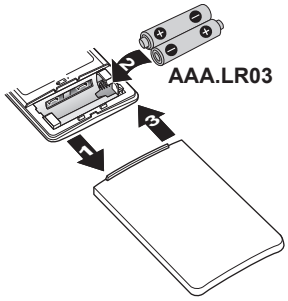

INFORMACIÓ

- Si les piles estan poc carregades, la pantalla LCD parpellejarà.
- Canvieu SEMPRE totes dues piles al mateix moment.

4.3 Com muntar el suport del comandament a distància sense fil

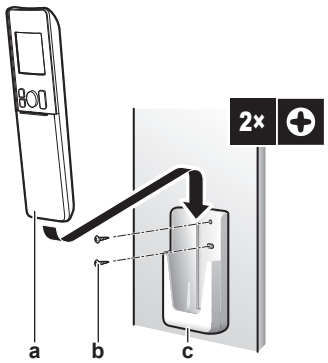

a Comandament a distància sense fils

b Cargols (s'adquireix per separat)
c Suport del comandament a distància sense fils

1. Escolliu un lloc on els senyals arribin bé a la unitat.
2. Colleu el suport amb cargols a la paret o en un lloc similar.
3. Col·loqueu el comandament a distància sense fil al suport.

4.4 Configuració del rellotge

Si el rellotge intern de la unitat interior NO està configurat amb l'hora correcta, el temporitzador d'encesa, el temporitzador d'apagada i el temporitzador setmanal NO funcionaran correctament. En els casos següents, cal tornar a ajustar l'hora del rellotge:


- Si ha saltat un interruptor automàtic i la unitat s'ha apagat.
- Si hi ha hagut un tall de corrent.
- Després de canviar les piles del comandament a distància sense fil.

4.4.1 Com configurar el rellotge

Nota: si NO heu configurat l'hora, MON, 🕘 i 0:00 parpellejaran.

1. Premeu 🕘.

   Resultat: MON i 🕘 estan parpellejant




2. Premeu Select o Select per seleccionar el dia de la setmana actual.

Pantalla	Dia de la setmana
MON	Dilluns
TUE	Dimarts
WED	Dimecres
THU	Dijous
FRI	Divendres
SAT	Dissabte
SUN	Diumenge

3. Premeu 🕘.

   Resultat: 🕘 parpelleja.




4. Premeu Select o Select per configurar l'hora correcta.

Nota: si manteniu premut Select o Select, el paràmetre de configuració de l'hora augmentarà o disminuirà ràpidament.

5. Premeu 🕘.

Resultat: La configuració s'ha completat. : parpelleja.



4.5 Per activar el subministrament elèctric

1 Connecteu l'interruptor automàtic.

Resultat: L'aleta de la unitat interior s'obrirà i es tancarà per establir la posició de referència.


4.6 Brillantor de la pantalla de la unitat interior

Ajusteu la brillantor de la pantalla de la unitat interior com preferiu, o apagueu la pantalla.

4.6.1 Com ajustar la Brillantor de la pantalla de la unitat interior

1 Manteniu premut [☜] durant un mínim de 2 segons.

Resultat: El menú *1* apareixerà a la pantalla. *1* està parpellejant.

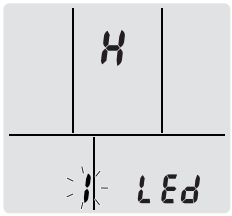

2 Premeu [☜].

3 Premeu [Select] o [Select] per canviar la configuració com s'indica a continuació:



...està parpellejant	El nivell de brillantor és...
H	Alt
L	Baix
oF	Apagat

4 Per confirmar la configuració seleccionada, premeu [☜].

Resultat: S'ha modificat la configuració de la brillantor.

Nota: el sistema tornarà a la pantalla per defecte després de 60 segons. Per tornar a la pantalla per defecte més de pressa, premeu [Cancel] dues vegades.

5 Funcionament

INFORMACIÓ

La unitat interior se subministra amb el comandament a distància sense fil com a interfície d'usuari. En aquest manual s'explica només el funcionament amb aquesta interfície d'usuari. Si connecteu una altra interfície d'usuari, consulteu el manual d'ús de la interfície d'usuari connectada.

5.1 Rang de funcionament

Per a un funcionament segur i eficaç, feu servir el sistema en els rangs de temperatura i d'humitat que s'especifiquen a continuació.

En combinació amb la unitat exterior RZAG		
	Refrigeració i deshumidificació[a][b]	**Calefacció[a]**
Temperatura exterior	–20~52°C BS	–20~24°C BS –21~18°C BH
Temperatura interior	17~38°C BS 12~28°C BH	10~27°C BS
Humitat interior	≤80%[b]	—

[a] Si la unitat s'utilitza fora del seu rang de funcionament, un dispositiu de seguretat pot aturar el sistema.

[b] Si la unitat s'utilitza fora del seu rang de funcionament, pot generar condensació i degoteig d'aigua.

En combinació amb unitats exteriors: 2MXM, 3MXM, 4MXM, 5MXM		
	Refrigeració i deshumidificació[a][b]	**Calefacció[a]**
Temperatura exterior	–10~46°C BS	–15~24°C BS –15~18°C BH
Temperatura interior	18~32°C BS 14~23°C BH	10~30°C BS
Humitat interior	≤80%[b]	—

[a] Si la unitat s'utilitza fora del seu rang de funcionament, un dispositiu de seguretat pot aturar el sistema.

[b] Si la unitat s'utilitza fora del seu rang de funcionament, pot generar condensació i degoteig d'aigua.

En combinació amb altres unitats exteriors		
	Refrigeració i deshumidificació[a][b]	**Calefacció[a]**
Temperatura exterior	–10~50°C BS	–20~24°C BS –21~18°C BH
Temperatura interior	18~32°C BS 14~23°C BH	10~30°C BS
Humitat interior	≤80%[b]	—

(a) Si la unitat s'utilitza fora del seu rang de funcionament, un dispositiu de seguretat pot aturar el sistema.
(b) Si la unitat s'utilitza fora del seu rang de funcionament, pot generar condensació i degoteig d'aigua.

5.2 Quan utilitzar cada funció

Podeu fer servir la taula següent per determinar quines funcions preferiu utilitzar:

INFORMACIÓ

Modes de funcionament: els modes de **refrigeració**, **deshumidificació** i **automàtic** NO estan disponibles per a la versió del producte **només amb calefacció**.

Funció	Tasques
Funcions bàsiques	
Modes de funcionament i temperatura	Iniciar/aturar el sistema i establir la temperatura: ▪ En mode de calefacció i de refrigeració, escalfa o refresca l'habitació. ▪ En mode de només ventilador, circula aire sense calefacció ni refrigeració. ▪ En mode de deshumidificació, redueix la humitat a l'habitació. ▪ En mode automàtic, se selecciona automàticament una temperatura i un mode de funcionament adequats.
+ Direcció del flux d'aire	Per ajustar la direcció del flux d'aire (posició oscil·lant o fixa).
Cabal d'aire	Per ajustar la quantitat d'aire que circula a l'habitació. Per funcionar més silenciosament.
Funcions avançades	
Flash Streamer	Per eliminar els al·lèrgens que transporta l'aire com ara pol·len, substàncies adjuvants... Per reduir les males olors.
Econo	Per fer servir el sistema quan també estigueu utilitzant altres aparells que consumeixen energia. Per estalviar energia.
Funcionament silenciós de la unitat exterior	Per reduir el nivell de soroll de la unitat exterior. Exemple: a la nit.
Comfort	Per ajustar automàticament la direcció del flux d'aire per refrescar o escalfar l'habitació d'una manera més eficaç.

Funció	Tasques
Intelligent Eye	Per evitar que l'aire es dirigeixi directament a les persones. Per estalviar energia quan no hi ha ningú a l'habitació.
Powerful	Per refrescar o escalfar l'habitació ràpidament.
Temporitzador d'encesa + Temporitzador d'apagada	Per encendre o apagar automàticament el sistema.
Temporitzador setmanal	Per encendre o apagar automàticament el sistema setmanalment.
Funcions addicionals	
Connexió de la LAN sense fils	Per utilitzar la unitat amb dispositius intel·ligents.

5.3 Mode de funcionament i punt de consigna de la temperatura

Quan. Ajusteu el mode de funcionament del sistema i establiu la temperatura que preferiu per a:

- Escalfar o refrescar una habitació
- Fer circular aire sense calefacció ni refrigeració
- Reduir la humitat en una habitació

Què. El sistema funciona d'una manera diferent en funció de la selecció de l'usuari.

INFORMACIÓ

Modes de funcionament: els modes de **refrigeració**, **deshumidificació** i **automàtic** NO estan disponibles per a la versió del producte **només amb calefacció**.

Configuració	Descripció
Automàtic	El sistema refresca o escalfa una habitació fins al punt de consigna de la temperatura. Canvia automàticament entre el mode de refrigeració i de calefacció, quan és necessari.
Deshumidificació	El sistema redueix la humitat a l'habitació.
Calefacció	El sistema escalfa una habitació fins al punt de consigna de la temperatura.
Refrigeració	El sistema refresca una habitació fins al punt de consigna de la temperatura.
Ventilador	El sistema només controla el flux d'aire (cabal d'aire i direcció del flux d'aire). El sistema NO controla la temperatura.

Informació addicional:

- **Temperatura exterior.** L'efecte de refrigeració o calefacció del sistema es redueix quan la temperatura exterior és massa alta o massa baixa.
- **Funcionament de desgebrament.** Quan s'utilitza la calefacció, es pot generar gebre a la unitat exterior, cosa que redueix la capacitat de calefacció. En aquest

cas, el sistema canvia automàticament al funcionament de desgebrament per eliminar el gebre. Durant el desgebrament, la unitat interior NO emet aire calent.

5.3.1 Per iniciar/aturar el mode de funcionament i establir la temperatura



ON: la unitat està funcionant.

: Mode de funcionament = Automàtic

: Mode de funcionament = Deshumidificació

: Mode de funcionament = Refrigeració

: Mode de funcionament = Calefacció

: Mode de funcionament = Només ventilador

88.8°C: Mostra la temperatura establerta.

1 Premeu Mode una vegada o més per seleccionar el mode de funcionament.

Resultat: El mode quedarà establert com s'indica a continuació:



2 Premeu ⏻ per **iniciar** el funcionament.

Resultat: ON i el mode seleccionat apareixeran a la pantalla LCD.

3 Premeu Temp ▼ o Temp ▲ una vegada o més per abaixar o apujar la **temperatura**.

Refrigeració	Calefacció	Automàtic	Deshumidificació o només ventilador
18~32°C	10~30°C	18~30°C	—

Nota: Quan utilitzeu el mode de **deshumidificació** o el mode **només ventilador** no podreu ajustar la temperatura.

4 Premeu ⏻ per **aturar** el funcionament.

Resultat: ON desapareixerà de la pantalla LCD. L'indicador lluminós de funcionament s'apaga.

5.4 Control de compensació del clima

Utilitzeu aquesta funció per compensar les pèrdues de calor de casa vostra durant les èpoques amb temperatures més baixes a l'exterior.

Utilitzeu aquesta funció si noteu malestar perquè la temperatura exterior baixa notablement del dia a la nit o perquè es produeix un canvi de temporada.

INFORMACIÓ

- Aquesta funció minimitza la freqüència d'ajust del punt de consigna de la temperatura per aconseguir la temperatura objectiu de l'habitació.
- Es poden establir 4 nivells diferents d'intensitat de compensació (LL, LH, HL, HH) o desconnectar l'opció (oF).
- En funció de la intensitat seleccionada, la unitat compensarà la baixada de la temperatura ambient exterior mitjançant un augment del punt de consigna de la temperatura interior (una temperatura exterior més baixa implica un increment més gran del punt de consigna de la temperatura interior).

Mode de configuració	Símbol	Configuració	El control de compensació del clima està...
2	CCC	oF	...desactivat, no hi ha compensació
		LL	...activat, compensació baixa, compensació baixa a 0°C
		LH	...activat, compensació baixa, compensació alta a 0°C
		HL	...activat, compensació alta, compensació baixa a 0°C
		HH	...activat, compensació alta, compensació alta a 0°C

5.4.1 Com iniciar/aturar el control de compensació del clima


> **INFORMACIÓ**
>
> El control de compensació del clima es pot activar al mode de funcionament de **calefacció** "5.3 Mode de funcionament i punt de consigna de la temperatura" [▶ 23].
>
> El control de compensació del clima es pot configurar en qualsevol condició ambiental, però només tindrà efecte quan la temperatura exterior descendeixi per sota dels +7°C.

1 A la pantalla d'inici, manteniu premut durant un mínim de 2 segons.

Resultat: 1 està parpellejant.

2 Navegueu pel paràmetre de configuració CCC 2 prement Select o Select.

Resultat: 2 està parpellejant.

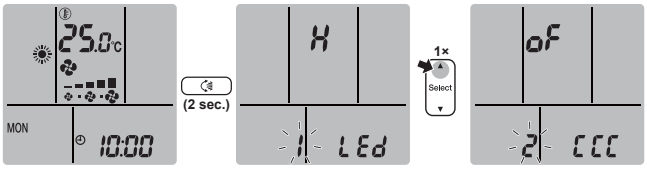

3 Premeu per accedir al paràmetre de configuració CCC.

Resultat: El símbol de configuració (oF, LL, LH, HL, HH) està parpellejant.

4 Canvieu la configuració prement Select o Select en l'ordre següent.



Augmenteu el punt de consigna de l'habitació en funció de la temperatura de la unitat exterior				
Temperatura ambient exterior	**+7°C**	**0°C**	**-10°C**	**-25°C**
oF	0°C	0°C	0°C	0°C
LL	0°C	+0,5°C	+1°C	+2°C
LH	0°C	+1°C	+1,5°C	+2°C
HL	0°C	+1,5°C	+2°C	+4°C
HH	0°C	+2°C	+2°C	+4°C

5 Confirmeu el paràmetre configurat prement .

Resultat: La configuració ha canviat. Sou al menú de configuració i està parpellejant.

Nota: el sistema tornarà a la pantalla d'inici després de 60 segons. Per tornar a la pantalla per defecte més de pressa, premeu Cancel.

5.5 Contacte d'encès/apagat

Per gaudir d'aquesta funció, cal adquirir i instal·lar l'element opcional KER303A.

Utilitzeu aquesta funció per aturar automàticament la unitat mitjançant un senyal de contacte sec extern (p. ex., un sensor de finestra o una targeta clau de porta).

Aquesta funció ajuda a reduir el consum d'energia innecessari quan hi ha una finestra o una porta oberta o quan l'habitació està desocupada.

La unitat atura el funcionament en funció de l'estat del contacte extern.

INFORMACIÓ

Aquesta funció utilitza un contacte sec i un feix de cables, que ha d'instal·lar un instal·lador qualificat.

- L'instal·lador configurarà el temps de retard (**0**: configuració de fàbrica/ 1/2/3/5 minuts) i el mode de reinici d'acord amb les vostres preferències.
- Quan aquesta funció està activa, pot impedir que la unitat funcioni encara que es doni una ordre de funcionament des del comandament a distància o l'aplicació ONECTA.

Comportament quan el contacte d'encesa/apagada està actiu

Quan la funció de contacte d'encesa/apagada està activada, el comportament del sistema canvia en funció de l'estat del contacte.

Exemple (finestra tancada → finestra oberta)

- Mentre la finestra està **tancada**, la unitat pot funcionar amb normalitat.
- Quan **s'obre** la finestra, s'inicia el temporitzador de retard.
- Un cop transcorregut el temps de retard, la unitat s'atura i entra en espera.
- Mentre la finestra està oberta:
  - L'ordre d'encesa/apagada del comandament a distància o de l'aplicació ONECTA està desactivada.
  - Es poden continuar modificant altres paràmetres, com ara el **punt de consigna**, el **mode** o la **velocitat del ventilador**, però els canvis només tindran efecte quan es reinicií la unitat.

Configuració del mode de reinici

El mode de reinici determina com es comporta la unitat després de tornar a tancar la finestra.

Reinici manual

- La unitat no es reinicia automàticament.
- Quan es tanca la finestra, el funcionament s'ha d'iniciar manualment mitjançant l'ordre d'encesa del comandament a distància o de l'aplicació ONECTA.

Reinici automàtic

- La unitat es posa en funcionament automàticament en l'últim mode de funcionament després de tancar la finestra.

Informació

- Si se senten tres "bip" curts i el LED de funcionament parpelleja dues vegades, el contacte d'encesa/apagada bloqueja el funcionament.
- Un cop tancada la finestra, la unitat es reinicia automàticament o roman aturada, en funció del mode de reinici seleccionat.

AVÍS

Si voleu modificar la configuració (el temps de retard o el mode de reinici), poseu-vos en contacte amb el vostre instal·lador.

5.6 Preferència d'aire calent

Utilitzeu aquesta funció per gaudir d'una experiència de calefacció més confortable, tot i configurar manualment el cabal d'aire.

INFORMACIÓ

- En mode de calefacció, el cabal d'aire disminuirà temporalment per prevenir corrents d'aire fred. Quan l'aire s'escalfi, l'aparell seguirà funcionant amb el cabdal d'aire establert.
- L'activació d'aquesta funció pot reduir lleugerament el rendiment de la calefacció en condicions de fred extrem o disminuir la seva eficàcia.

5.6.1 Com iniciar/aturar la preferència d'aire calen

1 A la pantalla d'inici, manteniu premut durant un mínim de 2 segons.

Resultat: Apareixerà el menú de configuració. 1 està parpellejant.

2 Aneu a la configuració de Preferència d'aire calent 3 prement o .

Resultat: 3 està parpellejant.


3 Premeu per accedir a la configuració.

Resultat: El símbol de configuració (on o oF) està parpellejant.

- oF (configuració de fàbrica): funció desactivada
- on: funció activada

4 Canvieu la configuració on ↔ oF prement o . Premeu per confirmar.

Resultat: La configuració està confirmada. Sou al menú de configuració i 3 està parpellejant.

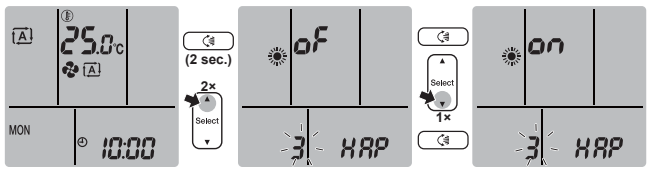

Nota: el sistema tornarà a la pantalla d'inici després de 60 segons. Per tornar a la pantalla per defecte més de pressa, premeu Cancel.

5.7 Límit de temperatura

Aquesta funció està dissenyada per limitar el punt de consigna de temperatura que podeu seleccionar, per tal de reduir el consum d'energia i evitar un refredament o un escalfament excessius.

INFORMACIÓ

- El límit de temperatura defineix els punts de consigna mínims de refrigeració i màxims de calefacció que es poden configurar amb el comandament a distància sense fil o l'aplicació ONECTA.
- Els límits es configuren per separat per al comandament a distància sense fil i per a l'aplicació ONECTA.
- Un cop configurats els límits, els punts de consigna de calefacció, refrigeració i funcionament automàtic quedaran restringits en funció dels límits establerts.

Comportament quant el límit de temperatura està activat

Si la funció de límit de temperatura està activada, el comportament del sistema es modificarà per garantir un funcionament coherent dins dels límits definits.

Exemple:

- Si el límit mínim de refrigeració està configurat a **20°C**, el rang del punt de consigna de refrigeració serà de **20–32°C**.
- Si el límit màxim de calefacció està configurat a **28°C**, el rang del punt de consigna de calefacció serà de **10–28°C**.
- En el **mode automàtic**, el rang del punt de consigna serà de **20–28°C**.

Configuració predeterminada de fàbrica:

- Límit mínim de refrigeració: 18°C
- Límit màxim de calefacció: 30°C

INFORMACIÓ


- La funció de límit de temperatura no es pot desactivar totalment. Tot i això, restablir els límits als valors predeterminats de fàbrica permet un funcionament sense restriccions dins del rang de consigna complet de la unitat.
- Per garantir un funcionament correcte, assegureu-vos que els límits de temperatura estiguin configurats igual al comandament a distància i a l'aplicació ONECTA.
- En funció dels límits de temperatura seleccionats, la capacitat de calefacció o de refrigeració de la unitat pot disminuir a causa del rang restringit del punt de consigna.

5.7.1 Com configurar el límit de temperatura

1 Premeu Temp + Mode per accedir a la configuració.

Resultat: Apareixerà el paràmetre de configuració SC 001.

2 Feu servir Temp per navegar a LS (configuració del límit de temperatura) 005.

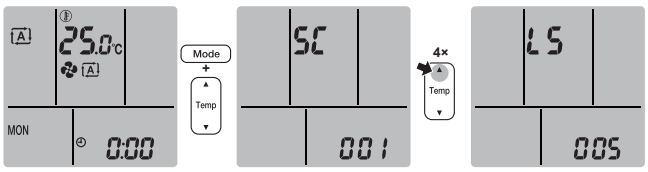

3 Premeu Mode per accedir al paràmetre de configuració del límit de temperatura.

Resultat: Apareixerà el paràmetre ❄ per al límit mínim de refrigeració.


4 Feu servir Temp per seleccionar el límit mínim de refrigeració que voleu establir.

5 Premeu Mode per confirmar i passeu al paràmetre ☀ per establir el límit màxim de calefacció.

6 Feu servir [Temp] per seleccionar el límit màxim de temperatura de calefacció que voleu establir.

7 Premeu [Mode] per confirmar i sortiu del mode de configuració del rang de temperatura, enfocant-lo cap a la unitat interior.

Resultat: El límit mínim de refrigeració i el límit màxim de calefacció estan confirmats. La pantalla torna al menú de configuració.

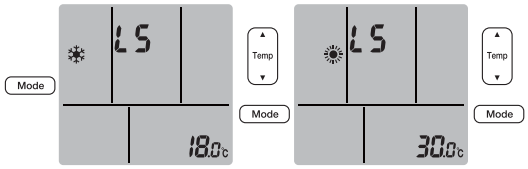

Nota: el sistema tornarà a la pantalla d'inici després de 60 segons d'inactivitat. Per sortir abans, premeu [Cancel].

Nota: si passen més de 60 segons després d'establir el límit de refrigeració, es restaurarà el valor de refrigeració original i no s'aplicarà la configuració del límit de calefacció.

5.8 Cabal d'aire

1 Premeu [fan] per seleccionar:

	5 nivells de cabal d'aire, de "▁" a "▇"
[A]	Cabal d'aire automàtic
	Funcionament silenciós de la unitat interior. Si el cabal d'aire establert és "", el soroll de la unitat disminuirà.

INFORMACIÓ

- Si la unitat assoleix el punt de consigna de la temperatura en mode de refrigeració o de calefacció, el ventilador deixarà de funcionar.
- Quan utilitzeu el mode de deshumidificació, NO PODREU ajustar el cabdal d'aire.

5.8.1 Com ajustar el cabdal d'aire

1 Premeu [fan] per canviar la configuració del cabdal d'aire com s'indica a continuació:



5.9 Direcció del flux d'aire

Quan. Ajusteu la direcció del flux d'aire.

Què. El sistema dirigeix el flux d'aire de diferents maneres, en funció de la selecció de l'usuari (posició oscil·lant o fixa), movent les aspes horitzontals (aletes) o verticals (reixetes).

Configuració	Direcció del flux d'aire
Oscil·lació vertical automàtica	Es mou amunt i avall.

Configuració	Direcció del flux d'aire
Oscil·lació horitzontal automàtica	Es mouen d'un cantó a l'altre.
Direcció del flux d'aire 3D	Es mouen alternativament amunt i avall i d'un cantó a l'altre.
[—]	Es manté fix en una posició.


PRECAUCIÓ

Utilitzeu SEMPRE el comandament a distància sense fil o una altra interfície d'usuari (si s'escau) per ajustar la posició de les aletes i les reixetes. Si les aletes i les reixetes estan oscil·lant i les moveu amb la mà forçant-les, el mecanisme es trencarà.

INFORMACIÓ

Si seleccioneu el flux d'aire de comfort, es cancel·larà l'oscil·lació vertical automàtica.

El rang de moviment de l'aleta varia en funció del mode de funcionament. L'aleta s'aturarà a la posició superior quan el cabdal d'aire canviï a baix en la configuració d'oscil·lació amunt i avall.

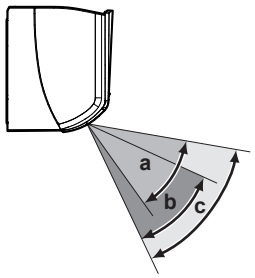

a Rang de l'aleta en refrigeració o deshumidificació
b Rang de l'aleta en calefacció
c Rang de l'aleta en només ventilador

5.9.1 Com ajustar la direcció del flux d'aire vertical

1. Premeu .

   Resultat: apareixerà a la pantalla LCD. Les aletes (aspes horitzontals) començaran a oscil·lar.

2. Per fixar la posició, premeu quan les aletes arribin a la posició que voleu.

   Resultat: desapareixerà de la pantalla LCD. Les aletes pararan de moure's.

5.9.2 Com ajustar la direcció del flux d'aire horitzontal

1. Premeu .

   Resultat: apareixerà a la pantalla LCD. Les reixetes (aspes verticals) començaran a oscil·lar.

2. Per fixar la posició, premeu quan les reixetes arribin a la posició que voleu.

   Resultat: desapareixerà de la pantalla LCD. Les reixetes pararan de moure's.

INFORMACIÓ

Si la unitat està instal·lada en un racó de l'habitació, la direcció de les reixetes hauria d'estar orientada lluny de la paret. L'eficiència disminuirà si hi ha una paret que bloqueja l'aire.

5.9.3 Com ajustar la direcció del flux d'aire 3D

1 Premeu [ ] i [ ].

Resultat: i apareixeran a la pantalla LCD. Les aletes (aspes horitzontals) i les reixetes (aspes verticals) començaran a oscil·lar.

2 Per fer servir una posició fixa, premeu [ ] i [ ] quan les aletes i les reixetes arribin a la posició que voleu.

Resultat: i desapareixeran de la pantalla LCD. Les aletes i les reixetes pararan de moure's.


5.10 Flux d'aire de Confort i funcionament d'Intelligent Eye

Podeu utilitzar el funcionament en mode Confort i Intelligent Eye per separat o combinar-los.


5.10.1 Funcionament de flux d'aire de Confort

Aquest tipus de funcionament es pot emprar als modes de **calefacció** o **refrigeració**. Proporcionarà un aire confortable que NO es dirigirà directament a les persones. El sistema estableix automàticament la posició fixa del flux d'aire cap amunt en el mode de refrigeració i cap avall en el mode de calefacció.

Mode de refrigeració

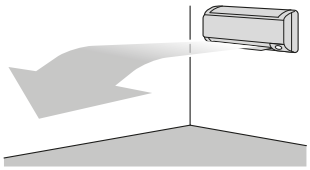

Mode de calefacció

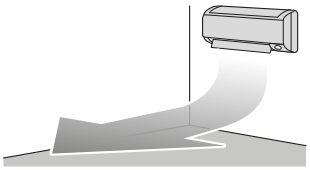

INFORMACIÓ

Les funcions Powerful i Comfort NO ES PODEN utilitzar al mateix temps. L'última funció seleccionada tindrà prioritat. Si seleccioneu l'oscil·lació automàtica vertical, la funció Comfort quedarà anul·lada.

5.10.2 Funcionament d'Intelligent Eye

El sistema detecta moviment a l'habitació i automàticament ajusta la direcció del flux d'aire i la temperatura per evitar el contacte directe amb les persones. Si no detecta moviment durant 20 minuts, el sistema canvia al mode de funcionament d'estalvi energètic:

Funcionament	Funcionament d'estalvi energètic
Calefacció	La temperatura baixa 2°C.
Refrigeració i deshumidificació	Si la temperatura de l'habitació és: ▪ <30°C, la temperatura s'apuja 2°C ▪ ≥30°C, la temperatura s'apuja 1°C
Només ventilador	Disminueix el cabal d'aire.

Quant al sensor Intelligent Eye

AVÍS


- NO colpegeu ni pressioneu el sensor Intelligent Eye. Podríeu provocar errors de funcionament.
- NO col·loqueu objectes grans prop del sensor Intelligent Eye.

INFORMACIÓ


El mode nocturn (temporitzador desactivat) NO ES POT fer servir al mateix temps que el funcionament amb Intelligent Eye.

- **Sensibilitat de detecció.** Canvia en funció de la ubicació, el nombre de persones de l'habitació, el rang de temperatura, etc.
- **Errors de detecció.** El sensor pot detectar erròniament animals domèstics, llum solar, cortines que es mouen, etc.
- **Rang de detecció.** Fins a 7 m.

Angle vertical (visió lateral)

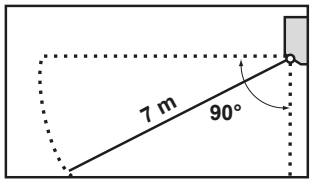

Angle horitzontal (visió superior)

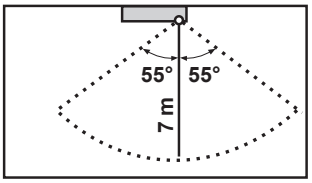

5.10.3 Com iniciar/aturar el funcionament en mode Confort i l'Intelligent Eye

1 Premeu (/) una vegada o més.

Resultat: La configuració canviarà com s'indica a continuació:



Pantalla	Funció
	Flux d'aire de Confort
	Intelligent Eye
+	Flux d'aire de Confort i Intelligent Eye
—	Ambdós desactivats

Nota: Si hi ha gent al davant de la unitat interior o hi ha massa gent, feu servir les dues operacions alhora.

2 Per aturar el funcionament, premeu (/) fins que tots dos símbols desapareguin de la pantalla LCD.

5.11 Funcionament Powerful (alta potència)

Aquest tipus de funcionament maximitza ràpidament l'efecte de calefacció/refrigeració en un mode de funcionament i permet obtenir la màxima capacitat.

Mode	Cabal d'aire
Refrigeració/calefacció	▪ Per maximitzar l'efecte de refrigeració/calefacció, la capacitat de la unitat exterior s'incrementa. ▪ El cabdal d'aire s'estableix al paràmetre màxim. ▪ La configuració de la temperatura i el flux d'aire NO ES POT modificar.
Deshumidificació	▪ La configuració de la temperatura es redueix 2,5°C. ▪ El cabdal d'aire s'incrementa lleugerament.
Només ventilador	El cabdal d'aire s'estableix al paràmetre màxim.

INFORMACIÓ

El mode de funcionament Powerful NO ES POT utilitzar amb els modes de funcionament Econo ni Comfort, ni amb el funcionament silenciós de la unitat exterior. L'última funció seleccionada tindrà prioritat.

La funció Powerful NO augmentarà la capacitat de la unitat si ja funciona a la seva capacitat màxima.

5.11.1 Com iniciar/aturar el funcionament Powerful

1 Premeu per posar-lo en marxa.

Resultat: apareixerà a la pantalla LCD. El funcionament Powerful s'activa durant 20 minuts. Després d'aquest període, l'aparell torna al mode establert prèviament.

2 Premeu per aturar-lo.

Resultat: desapareixerà de la pantalla LCD.

Nota: La funció Powerful només es pot activar quan la unitat està funcionant. Si premeu o si canvieu el mode de funcionament, l'operació quedarà anul·lada; i desapareixerà de la pantalla LCD.


5.12 Funcionament Econo i funcionament silenciós de la unitat exterior

5.12.1 Funcionament Econo

Aquesta funció permet utilitzar l'aparell amb eficàcia limitant el valor màxim de consum energètic. Aquesta funció és útil en casos en què cal parar atenció perquè no s'abaixi un interruptor automàtic quan fem servir la unitat al mateix temps que altres aparells elèctrics.

INFORMACIÓ

- Les funcions Powerful i Econo NO ES PODEN utilitzar al mateix temps. L'última funció seleccionada tindrà prioritat.
- La funció Econo redueix el consum energètic de la unitat exterior limitant la velocitat de rotació del compressor. Si el consum energètic ja és baix, la funció Econo NO reduirà més el consum.

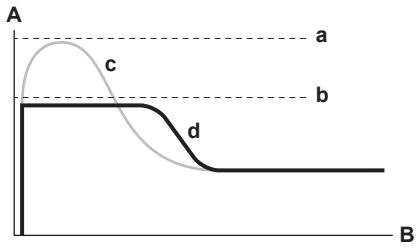

A Corrent de funcionament i consum d'energia
B Hora
a Màxim durant el funcionament normal
b Màxim durant el funcionament Econo
c Funcionament normal
d Funcionament Econo

- El diagrama s'ha d'utilitzar amb finalitats il·lustratives.
- El màxim corrent de funcionament i consum de l'equip d'aire condicionat en mode Econo varia en funció de la unitat exterior connectada.

5.12.2 Funcionament silenciós de la unitat exterior

Seleccioneu el funcionament silenciós de la unitat exterior quan vulgueu reduir el soroll de la unitat exterior. **Exemple:** a la nit.

INFORMACIÓ

- Les funcions Powerful i de funcionament silenciós de la unitat exterior NO ES PODEN utilitzar al mateix temps. L'última funció seleccionada tindrà prioritat.
- Aquesta funció només està disponible en el mode automàtic, de refrigeració i de calefacció.
- El funcionament silenciós de la unitat exterior limita la velocitat de rotació del compressor. Si la velocitat de rotació del compressor ja és baixa, el funcionament silenciós de la unitat exterior NO la reduirà més.

5.12.3 Com iniciar/aturar el funcionament Econo i el funcionament silenciós de la unitat exterior

1 Premeu (Econo/Silenciós) una vegada o més.

Resultat: La configuració canviarà com s'indica a continuació:



Pantalla	Funció
(Econo)	Econo
(Silenciós)	Funcionament silenciós de la unitat exterior
(Econo + Silenciós)	Econo i funcionament silenciós de la unitat exterior
—	Ambdós desactivats

2 Per aturar el funcionament, premeu (Econo/Silenciós) fins que tots dos símbols desapareguin de la pantalla LCD.

Nota: la funció Econo només es pot activar quan la unitat està funcionant. Premeu (On/Off) per cancel·lar la configuració i (Econo) desapareixerà de la pantalla LCD.

Nota: (Silenciós) roman a la pantalla LCD, encara que apagueu la unitat amb el comandament a distància sense fil o l'interruptor ON/OFF de la unitat interior.

5.13 Funcionament del Flash Streamer (purificació d'aire)

Streamer genera electrons a alta velocitat amb un alt poder d'oxidació, cosa que redueix les males olors. Juntament amb el filtre desodoritzant d'apatita de titani, el filtre purificador d'aire amb plata per eliminar al·lèrgens i els filtres d'aire, aquesta funció neteja l'aire de l'habitació.

INFORMACIÓ

- Els electrons a alta velocitat es generen i surten de l'interior de la unitat per garantir un funcionament segur.
- La descàrrega del Streamer pot generar un so efervescent.
- Si el flux d'aire es debilita, la descàrrega del Streamer es pot aturar temporalment per evitar l'olor d'ozó.

5.13.1 Com iniciar/aturar el funcionament del Flash Streamer (purificació d'aire)

Prerequisits: Assegureu-vos que la unitat estigui funcionant (ON apareixerà a la pantalla LCD del comandament a distància sense fil).

1 Premeu .

Resultat: apareixerà a la pantalla LCD i l'aire de l'habitació es netejarà quan la unitat estigui en funcionament.

2 Per aturar l'aparell, premeu .

Resultat: desapareixerà de la pantalla LCD la unitat deixarà de funcionar.

5.14 Funcionament del temporitzador d'encesa/apagat

Les funcions del temporitzador són útils per activar i desactivar automàticament l'aire condicionat a la nit o al matí. També podeu fer servir les funcions del temporitzador d'encesa i d'apagada combinades entre si.

Hi ha dos tipus de configuració del temporitzador d'encesa:

- **Temporitzador d'encesa/apagada amb rellotge 24 hores** (per defecte). La unitat s'encendrà o s'apagarà després del temps establert. **Exemple:** Si el temporitzador d'encesa està configurat a les 13:30, la unitat es posarà en marxa a les 13:30.
- **Temporitzador d'encesa/apagada amb compte enrere de 12 hores**. La unitat s'encendrà o s'apagarà després del nombre d'hores establert. **Exemple:** Si el temporitzador d'encesa està configurat a les 10:30 en 3 hores, la unitat es posarà en marxa a les 13:30.

Nota: es poden combinar tots dos tipus de configuració.

INFORMACIÓ

Programeu el temporitzador una altra vegada si:

- Ha saltat un interruptor automàtic i la unitat s'ha apagat.
- Hi ha hagut un tall de corrent.
- Després de canviar les piles del comandament a distància sense fil.

INFORMACIÓ


El rellotge HA d'estar correctament configurat abans de fer servir les funcions del temporitzador. Consulteu "4.4.1 Com configurar el rellotge" [▶ 19].

5.14.1 Configuració del temporitzador d'encesa/apagada amb rellotge 24 hores

Com iniciar/aturar el temporitzador d'apagada

1 Premeu [Off] per posar-lo en marxa.

Resultat: 0:00 apareixerà a la pantalla LCD i OFF parpellejarà. ⏲ i el dia de la setmana desapareixeran de la pantalla LCD.



2 Premeu [Select ▲] o [Select ▼] per canviar la configuració de l'hora.

3 Premeu [Off] una altra vegada.

Resultat: OFF i l'hora establerta apareixeran a la pantalla LCD. Daikin Eye s'il·luminarà de color taronja.

> **INFORMACIÓ**
>
> Cada cop que premeu [Select ▲] o [Select ▼], el paràmetre de l'hora avançarà 10 minuts. Si manteniu el botó premut, el paràmetre canviarà més ràpidament.

4 Per cancel·lar la configuració del temporitzador, premeu [Cancel].

Resultat: L'hora configurada i OFF desapareixen de la pantalla LCD. ⏲ i el dia de la setmana apareixeran a la pantalla LCD. Daikin Eye s'apagarà.

> **INFORMACIÓ**
>
> Quan configureu el temporitzador d'encesa/apagat, l'hora establerta quedarà desada a la memòria. La memòria es reiniciarà quan canviïs les piles del comandament a distància sense fil.
>
> **Mode nocturn**
>
> Si configureu el temporitzador d'apagada, l'aire condicionat ajustarà automàticament la configuració de la temperatura (0,5°C amunt en refrigeració, 2,0°C avall en calefacció) per evitar un refredament/escalfament excessiu i garantir una temperatura confortable per dormir.

Com iniciar/aturar el temporitzador d'encesa

1 Premeu [On] per posar-lo en marxa.

Resultat: 6:00 apareixerà a la pantalla LCD i ON parpellejarà. ⏲ i el dia de la setmana desapareixeran de la pantalla LCD.



2 Premeu [Select ▲] o [Select ▼] per canviar la configuració de l'hora.

3 Premeu [On] una altra vegada.

Resultat: ON i l'hora establerta apareixeran a la pantalla LCD. Daikin Eye s'il·luminarà de color taronja.

> **INFORMACIÓ**
>
> Cada cop que premeu [Select ▲] o [Select ▼], el paràmetre de l'hora avançarà 10 minuts. Si manteniu el botó premut, el paràmetre canviarà més ràpidament.

4 Per cancel·lar la configuració del temporitzador, premeu [Cancel].


Resultat: L'hora configurada i ON desapareixen de la pantalla LCD. ⏲ i el dia de la setmana apareixeran a la pantalla LCD. Daikin Eye s'apagarà.

Com combinar el temporitzador d'encesa i d'apagada

1 Per configurar els temporitzadors, consulteu "Com iniciar/aturar el temporitzador d'apagada" [▸ 36] i "Com iniciar/aturar el temporitzador d'encesa" [▸ 36].

Resultat: OFF i ON apareixeran a la pantalla LCD.

Exemple:

Pantalla	Hora actual	S'estableix mentre...	Funció
	6:00	la unitat està funcionant.	S'atura a les 7:00 i es posa en marxa a les 14:00.
		la unitat NO està funcionant.	Es posa en marxa a les 14:00.


Nota: si el temporitzador està activat, l'hora actual NO es mostrarà a la pantalla LCD.

5.14.2 Configuració del temporitzador d'encesa/apagada amb compte enrere de 12 hores


Com iniciar/aturar el funcionament del temporitzador d'encesa/apagada del compte enrere

1 Manteniu premut Off o On durant uns 5 segons. Quan ▲ comenci a parpellejar, deixeu anar el botó.

Resultat:



En el cas del temporitzador d'apagada, 1hr apareixerà a la pantalla LCD i OFF parpellejarà, ⏲ i el dia de la setmana desapareixerà de la pantalla LCD.



En el cas del temporitzador d'encesa, 1hr apareixerà a la pantalla LCD i ON parpellejarà. ⏲ i el dia de la setmana desapareixeran de la pantalla LCD.

2 Premeu Select o Select per canviar la configuració de l'hora. El temporitzador es pot configurar entre 1 i 12 hores. Cada cop que premeu el botó, el paràmetre augmentarà o disminuirà 1 hora.

3 Premeu Off o On per confirmar la configuració.

Resultat: OFF i/o ON i l'hora establerta apareixeran a la pantalla LCD. Daikin Eye s'il·luminarà de color taronja. L'hora que apareix a la pantalla LCD descomptarà automàticament 1 hora per cada hora que passi.

Exemple: Si el temporitzador d'apagada està configurat en 3 hores, l'hora que apareixerà a la pantalla canviarà de la manera següent: 3 h → 2 h → 1 h → en blanc (desactivat)

4 Per canviar la configuració i tornar a fer servir el temporitzador d'encesa/apagada en format 24 hores, repetiu el pas 1 quan sigueu a la pantalla d'inici quan OFF i/o ON NO estiguin parpellejant.

5 Per cancel·lar la configuració del temporitzador, premeu Cancel.

Com combinar els modes de visualització del temporitzador

Es poden utilitzar diferents modes de visualització (temporitzador d'encesa/apagada amb compte enrere de 24 hores i 12 hores) per al temporitzador d'apagada i el temporitzador d'encesa simultàniament.

1 Per configurar-lo, vegeu "Com iniciar/aturar el temporitzador d'apagada" [▸ 36], "Com iniciar/aturar el temporitzador d'encesa" [▸ 36] i "Com iniciar/aturar el funcionament del temporitzador d'encesa/apagada del compte enrere" [▸ 37].

Exemple:

Pantalla	Hora actual	S'estableix mentre...	Funció
	22:00	la unitat està funcionant.	▪ S'atura a la 1:00 (3 hores després del moment actual) ▪ Es posa en marxa a les 6:00. (8 hores després del moment actual)
			
			

Nota: si el temporitzador està activat, l'hora actual NO es mostrarà a la pantalla LCD.




5.15 Funcionament del temporitzador setmanal

INFORMACIÓ

El procediment de configuració següent només és per al comandament a distància sense fil. Tanmateix, recomanem que configureu el temporitzador setmanal amb l'aplicació ONECTA. Consulteu "5.16 Connexió de la LAN sense fil" [▸ 42] per obtenir més informació.

Amb aquesta funció, podeu desar fins a 4 configuracions de temporitzador per a cada dia de la setmana.

Exemple: creeu una configuració diferent de dilluns a divendres i per al cap de setmana.

Dia de la setmana	Exemple la configuració
Dilluns ▪ Afegiu fins a 4 configuracions.	
Dimarts~divendres ▪ Feu servir el mode de còpia si la configuració és la mateixa que la del dilluns.	
Dissabte ▪ Temporitzador no configurat	—
Diumenge ▪ Afegiu fins a 4 configuracions.	

- **Configuració encesa-encesa-encesa-encesa.** Permet programar el mode de funcionament i establir la temperatura.
- **Configuració apagada-apagada-apagada-apagada.** Només es pot establir l'hora d'apagada de cada dia.

Nota: assegureu-vos de dirigir el comandament a distància sense fil a la unitat interior i comproveu que hi hagi un to de recepció quan ajusteu el funcionament del temporitzador setmanal.

INFORMACIÓ

El rellotge HA d'estar correctament configurat abans de fer servir les funcions del temporitzador. Consulteu "4.4.1 Com configurar el rellotge" [▸ 19].

INFORMACIÓ

- El temporitzador setmanal i el temporitzador d'encesa/apagada NO ES PODEN utilitzar al mateix temps. El temporitzador d'encesa/apagada té prioritat. El temporitzador setmanal queda en espera i WEEKLY desapareix de la pantalla LCD. Quan el temporitzador d'encesa/apagada s'hagi completat, s'activarà el temporitzador setmanal.
- Al temporitzador setmanal es poden establir el dia de la setmana, el mode de temporitzador d'encesa/apagada, l'hora i la temperatura (només amb el temporitzador d'encesa). Els altres paràmetres es basen en la configuració prèvia del temporitzador d'encesa.

5.15.1 Com configurar el temporitzador setmanal

1 Premeu [◈].

Resultat: En pantalla es mostrarà el dia de la setmana i el número de reserva del dia actual.



2 Premeu [Select ▼] o [Select ▲] per seleccionar el dia de la setmana i el número de reserva.


3 Premeu [Next].

Resultat: El dia de la setmana ja està establert. WEEKLY i ON estan parpellejant.



4 Premeu [Select ▼] o [Select ▲] per seleccionar el mode.

Resultat: La configuració canviarà com s'indica a continuació:



Pantalla	Funció
ON	Temporitzador d'encesa
OFF	Temporitzador d'apagada
En blanc	Elimina la reserva

5 Premeu [Next].

Resultat: El mode d'encesa/apagada està configurat. WEEKLY i l'hora parpellegen.



Nota: premeu [Back] per tornar a la pantalla anterior. Si seleccioneu l'opció en blanc, continueu fins al pas 9.

6 Premeu Select o Select per seleccionar l'hora. L'hora es pot ajustar entre les 0:00 i les 23:50 en intervals de 10 minuts.

7 Premeu Next.

Resultat: L'hora està configurada i WEEKLY i la temperatura parpellegen.



Nota: premeu Back per tornar a la pantalla anterior. Si seleccioneu el temporitzador d'apagada, continueu fins al pas 9.

8 Premeu Select o Select per seleccionar la temperatura desitjada.

Nota: La temperatura establerta per al temporitzador setmanal només es mostra quan es configura el mode de temporitzador setmanal.

INFORMACIÓ

La temperatura es pot configurar entre 10~32°C al comandament a distància sense fil, però cal tenir en compte que:

- En els modes de refrigeració i de funcionament automàtic, la unitat funcionarà com a mínim a 18°C, encara que el paràmetre estigui configurat a 10~17°C.
- En els modes de calefacció i de funcionament automàtic, la unitat funcionarà com a màxim a 30°C, encara que el paràmetre estigui configurat a 31~32°C.

9 Premeu Next.

Resultat: La temperatura i l'hora estan configurades per al temporitzador d'encesa. L'hora està configurada per al temporitzador d'apagada. Daikin Eye s'il·luminarà de color taronja.

Resultat: Apareixerà una nova finestra de reserva.

10 Repetiu el procediment anterior per definir una altra reserva o premeu ◈ per completar la configuració.

Resultat: WEEKLY apareixerà a la pantalla LCD.

Nota: una reserva es pot copiar amb la mateixa configuració a un altre dia. Consulteu "5.15.2 Com copiar reserves" [▸ 40].

5.15.2 Com copiar reserves


Una reserva es pot copiar a un altre dia. Es copiarà la reserva completa del dia de la setmana seleccionat.

1 Premeu ◈.

2 Premeu Select o Select per seleccionar el dia de la setmana que voleu copiar.

3 Premeu Copy.


Resultat: Es copiarà la reserva del dia de la setmana seleccionat.

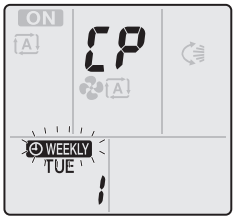

4 Premeu Select o Select per seleccionar el dia de destinació.

5 Premeu Copy.

Resultat: Tota la programació es copia al dia seleccionat i el Daikin Eye s'il·lumina de color taronja.

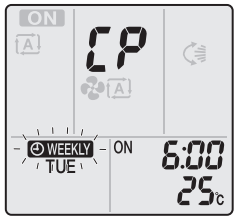

Nota: per copiar a un altre dia, repetiu el procediment.

6 Premeu per completar el paràmetre de configuració.

Resultat: WEEKLY apareixerà a la pantalla LCD.

Nota: per canviar la configuració de la reserva després de copiar-la, consulteu "5.15.1 Com configurar el temporitzador setmanal" [▸ 39].

5.15.3 Com confirmar reserves

Podeu confirmar si totes les reserves estan configurades d'acord amb les vostres necessitats.

1 Premeu .

Resultat: En pantalla es mostrarà el dia de la setmana i el número de reserva del dia actual.



2 Premeu Select o Select per seleccionar el dia de la setmana i el número de reserva que voleu confirmar i comproveu la informació de la reserva.

Nota: per canviar la configuració de la reserva, consulteu "5.15.1 Com configurar el temporitzador setmanal" [▸ 39].

3 Premeu per sortir del mode de confirmació.

5.15.4 Com desactivar i tornar a activar el temporitzador setmanal

1 Per desactivar el temporitzador setmanal, premeu Weekly mentre WEEKLY aparegui a la pantalla LCD.

Resultat: WEEKLY desapareix de la pantalla LCD i s'apaga la llum de color taronja del Daikin Eye.

2 Per tornar a activar el temporitzador setmanal, premeu Weekly una altra vegada.

Resultat: S'utilitzarà l'últim mode de reserva configurat.

5.15.5 Com eliminar reserves

Com eliminar reserves individuals

Feu servir aquesta funció si voleu eliminar una única configuració de reserva.

1 Premeu .

Resultat: En pantalla es mostrarà el dia de la setmana i el número de reserva.


2 Premeu Select o Select per seleccionar el dia de la setmana que voleu eliminar.

3 Premeu Next.

Resultat: WEEKLY, ON i OFF estan parpellejant.

4 Premeu Select o Select i seleccioneu "en blanc".

Resultat: La configuració canviarà com s'indica a continuació:



5 Premeu Next.

Resultat: La reserva seleccionada quedarà esborrada.

6 Premeu per sortir.

Resultat: Les reserves restants estan actives.

Com eliminar una reserva per a cada dia de la setmana

Feu servir aquesta funció si voleu eliminar totes les configuracions de reserva d'un dia de la setmana. Aquesta opció es pot utilitzar tant en mode de confirmació com de configuració.

1 Premeu .

2 Premeu Select o Select per seleccionar el dia de la setmana que voleu eliminar.

3 Manteniu premut Weekly durant 5 segons aproximadament.

Resultat: Totes les reserves dels dies seleccionats han quedat esborrades.

4 Premeu per sortir.

Resultat: Les reserves restants estan actives.

Com eliminar totes les reserves

Feu servir aquesta funció si voleu eliminar totes les reserves de tots els dies de la setmana al mateix temps. Aquest procediment NO es pot utilitzar en el mode de configuració.

1 Manteniu premut Weekly durant uns 5 segons a la pantalla predeterminada.

Resultat: Totes les reserves quedaran esborrades.

5.16 Connexió de la LAN sense fil

Només heu de connectar la unitat a la xarxa domèstica i descarregar l'aplicació per canviar el termòstat, modificar els programes de temperatura, revisar el consum energètic, etc.


Per obtenir més informació sobre les especificacions, mètodes de configuració, preguntes freqüents i consells sobre solució de problemes, visiteu app.daikineurope.com.

És responsabilitat del client subministrar el següent:

- Telèfon intel·ligent o tauleta amb la versió mínima d'Android o iOS, especificada a app.daikineurope.com.
- Connexió a Internet i dispositiu de comunicació, com un mòdem, un rúter, etc.
- Punt d'accés a la LAN sense fil

- L'aplicació gratuïta ONECTA està instal·lada

Nota: si cal, l'SSID (Service Set Identifier) i la KEY (contrasenya) es troben a la unitat.

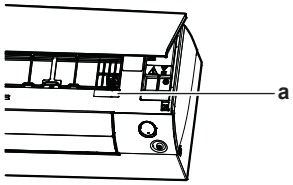

a Etiqueta amb l'SSID i la KEY

5.16.1 Precaucions en l'ús de la LAN inalàmbrica

NO la feu servir prop de;

- **Equips mèdics.** Per exemple, persones que utilitzin un marcapassos cardíac o un disfibrilador. Aquest producte pot causar interferències electromagnètiques.
- **Equip d'autocontrol.** Per exemple, portes automàtiques o equips d'alarma d'incendis. Aquest producte pot causar errors de funcionament en l'equip.
- **Forn microones.** Per afectar les comunicacions de la LAN inalàmbrica.

5.16.2 Instal·lació de l'aplicació ONECTA

1. Aneu a Google Play (per a dispositius Android) o a App Store (per a dispositius iOS) i cerqueu "ONECTA".
2. Seguir les indicacions de la pantalla per instal·lar l'aplicació ONECTA.

INFORMACIÓ

Escanegeu el codi QR per descarregar i instal·lar l'aplicació ONECTA al telèfon mòbil o a la tauleta:

5.16.3 Com configurar la connexió sense fil

Hi ha dues opcions per connectar l'adaptador sense fil a la xarxa domèstica.

- Feu servir el mode de punt d'accés (SSID i KEY) o el botó WPS. Obriu l'aplicació ONECTA i seguiu les instruccions que apareguin a la pantalla.

Per obtenir més informació i consultar les preguntes freqüents, visiteu app.daikineurope.com.

Nota: la configuració s'ajusta amb el comandament a distància sense fil, al menú de configuració de la LAN sense fil. Durant la configuració, dirigiu sempre el comandament a distància sense fil al receptor de senyals infrarojos de la unitat.

INFORMACIÓ

Assegureu-vos que l'aparell estigui apagat abans de configurar la connexió sense fil. La connexió NO ES POT activar quan la unitat està funcionant.


1. **Atureu el funcionament** de l'aparell abans de configurar la connexió sense fil.
2. Assegureu-vos que el rúter sense fil estigui prou a prop de la unitat i que no hi hagi res entremig del senyal.

Menú	Descripció
1	Comprovació de l'estat de la connexió i mode de punt d'accés
2	Connexió amb el botó WPS
8	Restablir l'ajustament de fàbrica
oFF	LAN sense fils DESACTIVADA

Com confirmar l'estat de connexió de la xarxa LAN sense fil

1 Al menú de la pantalla d'inici, manteniu premut durant almenys 5 segons mentre la unitat no estigui en funcionament.


Resultat: A continuació, apareixerà el SP (menú de configuració de la connexió sense fils). 1 està parpellejant.

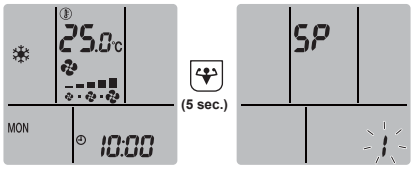

2 Premeu per confirmar la selecció.

Resultat: 1 està parpellejant.

3 Reviseu Daikin Eye.

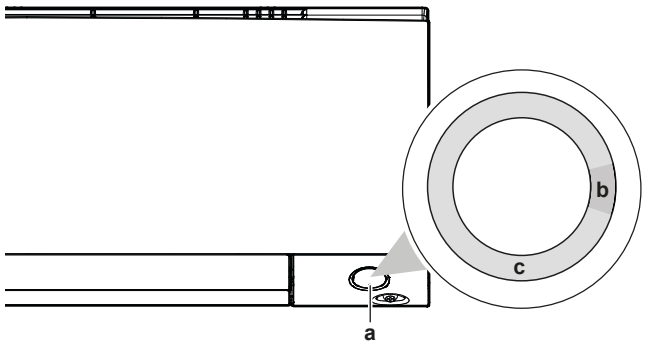

a Daikin Eye
b Parcialment verd
c Vermell, taronja o blau

El color de Daikin Eye alternarà entre parcialment verd i...	...quan l'adaptador sense fil sigui...
Vermell	no està connectat/ada
taronja	funciona i està llest per connectar-se a la xarxa domèstica amb el botó WPS del rúter; consulteu Com connectar amb el botó WPS.
blau	connectat a la xarxa domèstica: ▪ amb el mode de punt d'accés o ▪ amb el botó WPS del rúter.

4 Premeu Cancel per sortir del menú.

Resultat: El sistema tornarà a la pantalla per defecte.

Com restablir la configuració de connexió als paràmetres predeterminats de fàbrica


Restabliu la configuració de connexió als paràmetres de fàbrica quan vulgueu:

- Desconnectar la LAN sense fils i el dispositiu de comunicació (per exemple, el rúter) o un dispositiu intel·ligent.
- Repetir la configuració si la connexió no s'ha establert correctament.

1 Al menú de la pantalla d'inici, manteniu premut durant almenys 5 segons mentre la unitat no estigui en funcionament.

Resultat: Apareixerà el menú SP *1.1* està parpellejant.

2 Canvieu al menú SP *8* prement dues vegades o diverses vegades.

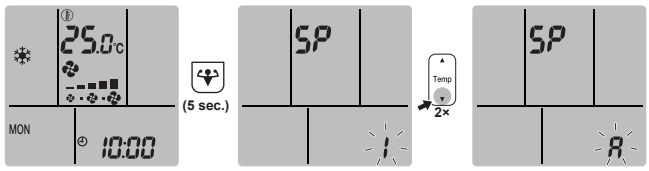

3 Manteniu premut durant almenys 2 segons per confirmar la selecció.

Resultat: *8* està parpellejant. El color del Daikin Eye alterna entre vermell i parcialment verd. La configuració es restableix als paràmetres predeterminats de fàbrica.

4 Premeu Cancel per sortir del menú.

Resultat: El sistema tornarà a la pantalla per defecte.


Com desconnectar la connexió de la xarxa LAN sense fil

Si voleu desconnectar la funció de connexió de la xarxa sense fils:

1 Al menú de la pantalla d'inici, manteniu premut durant almenys 5 segons mentre la unitat no estigui en funcionament.

Resultat: Apareixerà el menú SP *1.1* està parpellejant.

2 Canvieu al menú SP *oFF* prement una o diverses vegades.

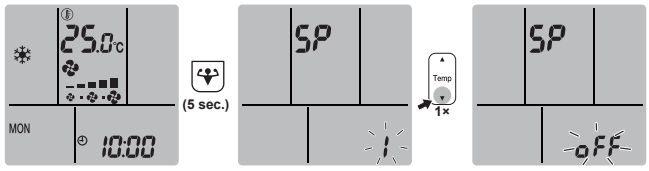

3 Manteniu premut durant almenys 2 segons per confirmar la selecció.


Resultat: *oFF* està parpellejant. El Daikin Eye alterna entre blanc i parcialment verd. La comunicació quedarà desactivada.

4 Premeu Cancel per sortir del menú.

Resultat: El sistema tornarà a la pantalla per defecte.

5.17 Quant al sistema Multi

Al sistema Multi, 1 unitat exterior es connecta a diverses unitats interiors.
Exemple:

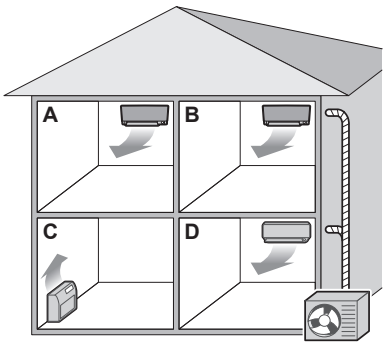

5.17.1 Configuració d'habitació prioritària

Per configurar l'habitació prioritària cal fer una programació inicial durant la instal·lació. Consulteu el distribuïdor per obtenir ajuda.

Si la configuració d'habitació prioritària està desactivada o no està present

Si hi ha més d'una unitat interior funcionant, el sistema dona prioritat a la primera unitat que s'hagi posat en marxa. Establiu el mateix mode de funcionament per a les altres unitats. Si no, entraran al mode d'espera i Daikin Eye començarà a parpellejar (NO indicarà cap error de funcionament).

Excepcions: Si la primera unitat que es va posar en marxa està em mode de **només ventilador**, i a l'altra habitació la unitat funciona amb el mode de **calefacció**, es donarà prioritat a la unitat amb el mode de calefacció. La primera unitat entrarà en espera i Daikin Eye parpellejarà.

INFORMACIÓ

- Els modes de refrigeració, deshumidificació i només ventilador es poden utilitzar al mateix temps.
- El mode automàtic selecciona la funció de refrigeració o de calefacció, depenent de la temperatura de l'habitació i la configuració de la temperatura. Si seleccioneu el mode automàtic per a totes les unitats, totes funcionaran amb el mode de la unitat que s'hagi posat en marxa primer.

Prioritat amb el funcionament silenciós de la unitat exterior

Consulteu "5.12.2 Funcionament silenciós de la unitat exterior" [▸ 34].

1. Seleccioneu el funcionament silenciós de la unitat exterior a totes les habitacions amb els comandaments a distància sense fil de les unitats.
2. Per cancel·lar el funcionament silenciós de la unitat exterior, podeu apagar la unitat de l'habitació 1 amb el comandament a distància sense fil.

   Resultat: Les unitats de totes les habitacions deixaran de funcionar. romandrà a la pantalla dels altres comandaments a distància sense fil.
3. Per esborrar el símbol dels altres comandaments a distància, atureu el funcionament silenciós de la unitat exterior per separat a totes les habitacions.

Resultat: El símbol desapareixerà.

Si la configuració d'habitació prioritària està activada

Podeu seleccionar un mode de funcionament diferent per a cada habitació.

Exemple: l'habitació A té prioritat i heu seleccionat el mode de refrigeració.

Mode de funcionament a les habitacions B, C i D	Estat de les habitacions B, C i D
Refrigeració, deshumidificació o només ventilador	Es manté el mode de funcionament actual
Calefacció	Mode en espera. El funcionament es reprèn quan l'habitació A deixa de funcionar.
Automàtic	Si la refrigeració continua. Si les unitats amb mode de calefacció entre en mode de espera. El funcionament es reprèn quan l'habitació A deixa de funcionar.

Prioritat quan es fa servir el mode de funcionament Powerful

Exemple: l'habitació A té prioritat. Les habitacions B, C i D estan funcionant.

1 Seleccioneu el mode Powerful a l'habitació A.

Resultat: La capacitat a l'habitació A augmenta. L'eficàcia de refrigeració o de calefacció de les habitacions B, C i D pot disminuir lleugerament.

Prioritat amb el funcionament silenciós de la unitat exterior

Exemple: l'habitació A té prioritat.

1 Seleccioneu el funcionament silenciós de la unitat exterior en una unitat.

Resultat: Totes les unitats entraran en el mode de funcionament silenciós de la unitat exterior al mateix temps.

5.17.2 Mode silenciós nocturn

El mode silenciós nocturn requereix una programació inicial durant la instal·lació. Consulteu el distribuïdor per obtenir ajuda. Aquest mode redueix el soroll de la unitat exterior durant la nit limitant l'eficàcia de refrigeració.

El mode silenciós nocturn s'activa automàticament quan la temperatura baixa ≥5°C per sota de la temperatura més alta registrada aquell dia.

5.17.3 Bloqueig del mode de refrigeració/calefacció en un sistema Multi

El bloqueig del mode de refrigeració/calefacció es pot establir a la unitat exterior Multi. Consulteu el distribuïdor per obtenir ajuda. El bloqueig del mode de refrigeració/calefacció configura la unitat perquè funcioni amb el mode de refrigeració o de calefacció de manera forçada. Activeu aquesta funció si voleu configurar totes les unitats interiors connectades a un sistema Multi perquè funcionin amb un sol mode.

INFORMACIÓ

El bloqueig del mode de refrigeració/calefacció NO ES POT activar juntament amb la configuració d'habitació prioritària.

6 Estalvi energètic i funcionament òptim

INFORMACIÓ

- Encara que la unitat estigui apagada, segueix consumint electricitat.
- Quan torni el corrent després d'un tall de subministrament elèctric, es reprendrà el mode que s'hagi seleccionat prèviament.

PRECAUCIÓ

No permeteu MAI que els infants petits, les plantes o els animals quedin exposats directament al flux d'aire.

AVÍS

NO col·loqueu cap objecte que pugui acumular humitat a sota de la unitat. La condensació a la unitat o als conductes de refrigerant o qualsevol obstrucció al sistema de desguàs podrien provocar un degoteig d'aigua. **Possible conseqüència:** els objectes de sota la unitat es podrien embrutar o fer malbé.

ADVERTÈNCIA

NO deixeu cap aerosol inflamable prop de l'aire condicionat i NO feu servir aerosols prop de la unitat. Podríeu provocar un incendi.

ADVERTÈNCIA

Manteniu netes les obertures de ventilació necessàries.

PRECAUCIÓ

NO utilitzeu el sistema si feu servir un insecticida en esprai a l'habitació. Els productes químics es podrien acumular a la unitat i posar en perill la salut de les persones hipersensibles als productes químics.

Observeu les precaucions següents per assegurar-vos que el sistema funciona correctament:

- Feu servir cortines o persianes per evitar que la llum directa del sol entri a l'habitació quan l'aparell estigui funcionant en mode de refrigeració.
- Assegureu-vos que l'àrea estigui ben ventilada. NO bloquegeu les obertures de ventilació.
- Ventileu l'habitació sovint. L'ús continuat de l'aparell requereix una bona ventilació.
- Mantingueu les portes i les finestres tancades. Si les portes i les finestres estan obertes, l'aire sortirà de l'habitació i l'efecte de la refrigeració o la calefacció minvarà.
- Pareu atenció per NO escalfar ni refrigerar massa l'ambient. Per estalviar energia, mantingueu la configuració de la temperatura a un nivell moderat.
- No deixeu MAI objectes prop de l'entrada o la sortida d'aire de la unitat. Fer-ho podria reduir l'eficàcia de la calefacció o la refrigeració i fer que l'aparell deixés de funcionar.
- Desconnecteu l'interruptor del subministrament elèctric principal de la unitat quan NO hàgiu de fer servir la unitat durant un període llarg de temps. Si l'interruptor del subministrament elèctric principal està activat, la unitat segueix consumint electricitat. Per garantir el bon funcionament de l'aparell, activeu

l'interruptor del subministrament elèctric principal 6 hores abans de posar en marxa la unitat.

- Si la humitat supera el 80% o si la sortida del desguàs està obstruïda, es pot formar condensació.
- Ajusteu bé la temperatura de l'habitació per crear un entorn confortable. Eviteu la calor o el fred excessius. Recordeu que és possible que passi cert temps abans que la temperatura de l'habitació assoleixi la temperatura establerta. Tingueu en consideració la possibilitat de fer servir les opcions de configuració del temporitzador.
- Ajusteu la direcció del flux d'aire per evitar que l'aire fred s'acumuli a terra o que l'aire calent es dirigeixi al sostre. (Amunt durant la refrigeració o la deshumidificació al sostre i avall durant la calefacció).
- Eviteu que el flux d'aire es dirigeixi directament a les persones que hi hagi a l'habitació.
- Seleccioneu el rang de temperatura recomanat (26~28°C per a la refrigeració i 20~24°C per a la calefacció) per estalviar energia.

7 Manteniment i servei tècnic

7.1 Visió general: Manteniment i servei

L'instal·lador ha de dur a terme un manteniment anual.

Quant al refrigerant

Aquest producte conté gasos fluorats d'efecte d'hivernacle. NO aboqueu gasos a l'atmosfera.

Tipus de refrigerant: R32

Potencial d'escalfament global (GWP): 675

AVÍS

La legislació en vigor en matèria de **gasos d'efecte d'hivernacle fluorats** obliga a especificar la càrrega de refrigerant de la unitat tant en pes com en el seu equivalent en CO_2.

Fórmula per a calcular la quantitat en tones equivalents de CO_2: valor GWP del refrigerant × càrrega total de refrigerant [en kg] / 1000

Poseu-vos en contacte amb l'instal·lador per obtenir més informació.

AVÍS

El manteniment l'HA de dur a terme un instal·lador autoritzat o un tècnic qualificat.

Recomanem fer el manteniment com a mínim un cop l'any. Tanmateix, la normativa vigent pot requerir una freqüència més curta.

ADVERTÈNCIA

- El refrigerant que conté la unitat és lleugerament inflamable, però normalment NO presenta fuites. En cas de produir-se fuites de refrigerant a l'habitació, si el refrigerant entra en contacte amb un cremador, un calefactor o un fogonet de cuina, pot provocar un incendi o generar fums nocius.
- APAGUEU qualsevol dispositiu de calefacció combustible, ventileu l'habitació i poseu-vos en contacte amb el distribuïdor on vau adquirir la unitat.
- NO feu servir la unitat fins que un tècnic qualificat confirmi que el component per on s'ha produït la fuita de refrigerant està reparat.

ADVERTÈNCIA

- NO perforeu ni cremeu components del cicle de refrigerant.
- NO utilitzeu materials o sistemes de neteja no recomanats pel fabricant per accelerar el procés de descongelació.
- Tingueu en compte que el refrigerant de l'interior del sistema és inodor.

ADVERTÈNCIA

Per evitar danys mecànics, l'aparell s'ha d'emmagatzemar en una habitació ben ventilada on no hi hagi fonts d'ignició funcionant contínuament (per exemple, flames obertes, un aparell de gas o un calefactor elèctric en funcionament). La mida de l'habitació ha de ser la que s'especifica a les Precaucions de seguretat generals.

PERILL: RISC D'ELECTROCUCIÓ

Per netejar l'aire condicionat o el filtre d'aire, assegureu-vos d'apagar la unitat i DESCONNECTAR el subministrament elèctric. Si no, podríeu patir una descàrrega elèctrica o altres lesions.

ADVERTÈNCIA

Per prevenir descàrregues elèctriques o incendis:

- NO renteu la unitat amb aigua.
- NO opereu la unitat amb les mans mullades.
- NO poseu cap objecte que contingui aigua a la unitat.

PRECAUCIÓ

Després d'un ús continuat, reviseu el suport i els muntants de la unitat i comproveu que estiguin en bon estat. Si estan fets malbé, la unitat podria caure i provocar lesions.

PRECAUCIÓ

NO toqueu les aletes de l'intercanviador de calor. Aquestes aletes estan afilades i podrien provocar lesions per talls.

ADVERTÈNCIA

Vigileu amb les escales quan treballeu en llocs amb una alçada elevada.

A la unitat interior, s'utilitzen els símbols següents:

Símbol	Explicació
	Mesureu la tensió als terminals dels condensadors del circuit principal o als components elèctrics abans de dur a terme les tasques de manteniment.

7.2 Com netejar la unitat interior i el comandament a distància sense fil

ADVERTÈNCIA

Els detergents o procediments de neteja incorrectes poden fer malbé els components de plàstic o produir fuites d'aigua. Les esquitxades de detergent en els components elèctrics, com els motors, poden provocar fallades, fum o ignició.

PERILL: RISC D'ELECTROCUCIÓ


Abans de netejar la unitat, assegureu-vos d'aturar el funcionament del sistema, d'APAGAR el disjuntor o desconnectar el cable d'alimentació. Si no, podríeu patir una descàrrega elèctrica o altres lesions.

AVÍS

- NO feu servir gasolina, benzè, dissolvent, pols per abrillantar ni insecticida líquid. **Possible conseqüència:** descoloració i deformació.
- NO utilitzeu aigua ni aire a 40°C o més. **Possible conseqüència:** descoloració i deformació.
- NO feu servir productes abrillantadors.
- NO utilitzeu raspalls de cerres. **Possible conseqüència:** l'acabat superficial es desprèn.
- Com a usuari final, no netegeu MAI els components interiors de la unitat personalment. Aquesta tasca l'ha de fer personal de manteniment qualificat. Poseu-vos en contacte amb el distribuïdor.

1 Netegeu-la amb un drap suau. Si les taques costen de treure, feu servir aigua o un detergent neutre.

7.3 Com netejar el panell frontal

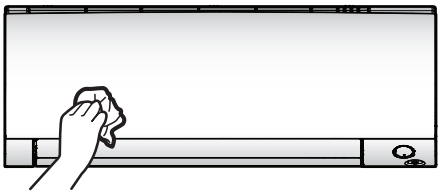

1 Netegeu el panell frontal amb un drap suau. Si les taques costen de treure, feu servir aigua o un detergent neutre.

7.4 Quant als filtres d'aire

Utilitzar la unitat amb els filtres bruts implica que el filtre:

- NO podrà desodoritzar l'aire.
- NO podrà purificar l'aire.
- Causarà un mal rendiment de la calefacció/refrigeració.
- Emetrà mala olor.


Llista d'articles tractats utilitzats en productes Daikin segons el Reglament (UE) núm. 528/2012	
Article tractat d'un producte biocida	Filtre d'aire de resina
Substància activa	Vidre de fosfat de plata
Contingut	<0,02 %
Núm. CAS	308069-39-8
Funció de la substància activa	Efecte antivíric i antibacterià

Llista d'articles tractats utilitzats en productes Daikin segons el Reglament (UE) núm. 528/2012	
Informació de seguretat	Compleix amb la normativa RoHS, no tòxic ni corrosiu. No hi ha cap recomanació específica en matèria d'EPI. L'eliminació ha de complir amb la normativa governamental i legal que regula l'eliminació de materials. Emmagatzemeu-ho a temperatura ambient. **Contacte amb els ulls**: renteu-vos els ulls amb aigua **Contacte amb la pell**: renteu-vos la pell amb aigua; no hauria d'afectar la pell **Inhalació**: no hi ha cap perill específic indicat


7.5 Com netejar els filtres d'aire

1 Pressioneu la pestanya al centre de cada filtre d'aire i, a continuació, estireu-lo avall.

2 Extraieu els filtres d'aire.

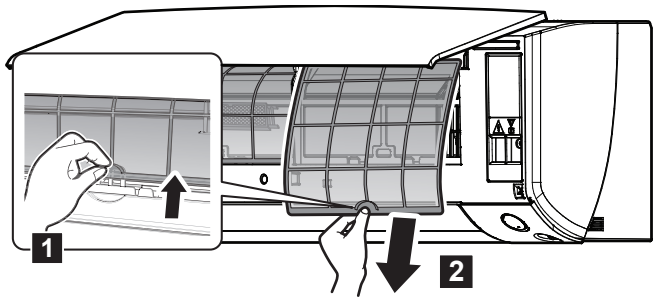


3 Traieu el filtre desodoritzant d'apatita de titani i el filtre de partícules amb plata dels 4 punts de subjecció.

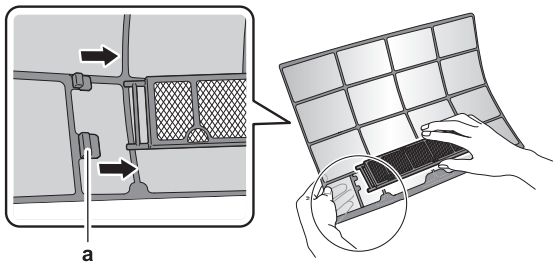


a Ganxo

4 Renteu els filtres d'aire amb aigua o netegeu-los amb un aspirador.

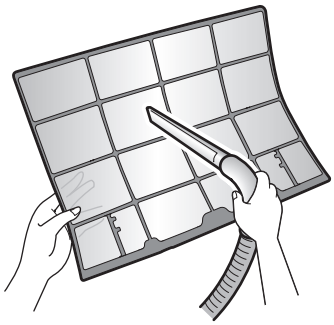

5 Deixeu-los en remull amb aigua tèbia de 10 a 15 minuts.

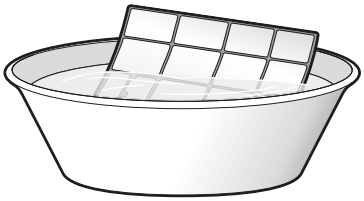

INFORMACIÓ


- Si la pols NO marxa amb facilitat, renteu-los amb aigua tèbia amb detergent neutre diluït. Deixeu que els filtres d'aire s'assequin a l'ombra.
- Recomanem netejar els filtres d'aire cada 2 setmanes.

7.6 Com netejar el filtre desodoritzant d'apatita de titani i el filtre de partícules de plata (filtre d'ions de plata)

INFORMACIÓ


Netegeu el filtre amb aigua cada 6 mesos.

1 Traieu el filtre desodoritzant d'apatita de titani i el filtre purificador d'aire de partícules de plata per eliminar al·lèrgens dels 4 ganxos.

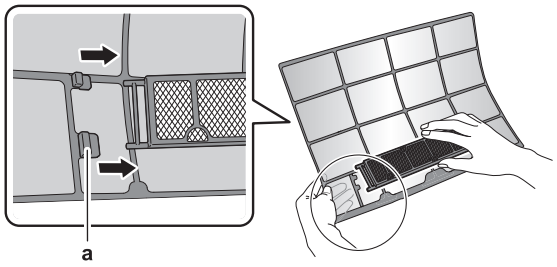


a Pestanya

2 Netegeu la pols dels filtres amb un aspirador.

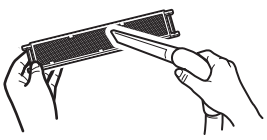

3 Deixeu-los en remull amb aigua tèbia de 10 a 15 minuts.

Nota: NO traieu el filtre de l'estructura.

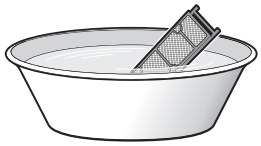


4 Després de rentar-los, espolseu l'aigua i deixeu que s'eixuguin a l'ombra. NO escorregueu el filtre per treure'n l'aigua.

7.7 Com substituir el filtre desodoritzant d'apatita de titani i el filtre de partícules de plata (filtre d'ions de plata)

INFORMACIÓ

Substituïu els filtres cada 3 anys.

1 Traieu el filtre de les pestanyes de l'estructura del filtre i substituïu-lo per un de nou.

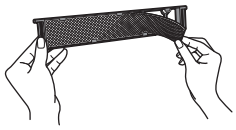

INFORMACIÓ


- NO llenceu l'estructura del filtre. Podeu reutilitzar-la.
- Llenceu el filtre usat com un residu no inflamable.

Per fer una comanda d'un filtre desodoritzant d'apatita de titani o un filtre de partícules de plata, poseu-vos en contacte amb el distribuïdor.

7.8 Com tornar a col·locar el panell frontal


1 Col·loqueu el panell frontal. Alineeu els pivots amb les ranures i pressioneu-los fins que hagin entrat completament.

2 Tanqueu el panell frontal poc a poc i pressioneu tots dos cantons i el centre.

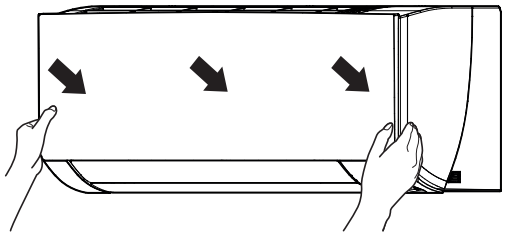


7.9 Com retirar el panell frontal

1 Col·loqueu els dits a les ranures de la unitat (una a cada costat, esquerre i dret) i obriu el panell frontal fins que s'aturi.

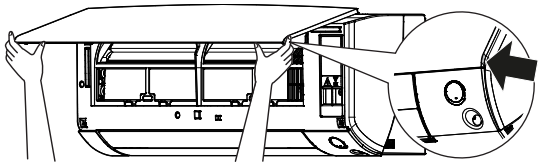

2 Empenyeu l'eix esquerre del panell cap enfora i cap amunt per desconnectar el panell frontal de la unitat. (Retireu l'eix dret del panell frontal de la mateixa manera).

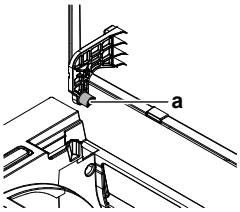

a Pivot del panell frontal

3 Després de retirar els dos eixos del panell frontal, estireu el panell frontal cap a vosaltres i retireu-lo.

7.10 Tingueu en compte els punts següents abans d'un període d'inactivitat prolongat

Feu servir la unitat durant diverses hores amb el mode de **només ventilador** per assecar l'interior de la unitat.

1 Premeu Mode i seleccioneu el funcionament .

2 Premeu i inicieu el funcionament.

3 Quan la unitat s'aturi, desconnecteu l'interruptor automàtic.

4 Netegeu els filtres d'aire i torneu-los a col·locar al seu lloc.

5 Traieu les piles del comandament a distància sense fils.

INFORMACIÓ

Recomanem que un tècnic especialitzat dugui a terme el manteniment periòdic. Per al manteniment especialitzat, poseu-vos en contacte amb el distribuïdor. Els costos del manteniment corren a càrrec del client.

En certes condicions d'ús, l'interior de la unitat pot quedar brut després d'utilitzar-la algunes temporades. Això comporta un mal rendiment de l'aparell.

8 Solució de problemes

Si es produeix una de les avaries següents, preneu les mesures que s'indiquen a continuació i poseu-vos en contacte amb el distribuïdor.

ADVERTÈNCIA

Si detecteu alguna anomalia (olor de cremat, etc.), atureu la unitat i desconnecteu el subministrament elèctric.

Si deixeu la unitat funcionant en aquestes circumstàncies, podríeu provocar una avaria, una descàrrega elèctrica o un incendi. Poseu-vos en contacte amb el distribuïdor.

El sistema l'HA de reparar un tècnic qualificat.

Avaria	Mesura
Si un dispositiu de seguretat com un fusible, un interruptor automàtic o un interruptor diferencial s'activa sovint o l'interruptor ON/OFF NO funciona correctament.	DESCONNECTEU l'interruptor principal del subministrament elèctric.
Si la unitat perd aigua.	Atureu l'aparell.
L'interruptor d'encesa NO funciona correctament.	DESCONNECTEU el subministrament elèctric.
Daikin Eye emet llum intermitent i podeu comprovar el codi d'error amb el comandament a distància sense fil. Per veure el codi d'error, consulteu "8.2 Solució de problemes en funció dels codis d'error" [▸ 61].	Notifiqueu-ho a l'instal·lador i deixeu constància del codi d'error.

Si el sistema NO funciona correctament excepte en els casos esmentats anteriorment i no és evident cap de les avaries esmentades, reviseu el sistema seguint els procediments següents.

Error de funcionament	Mesura
Si el sistema NO funciona.	▪ Comproveu que no hi hagi un tall de corrent. Espereu fins que torni el subministrament elèctric. Si hi ha un tall de corrent quan l'aparell estigui funcionant, el sistema es reiniciarà automàticament quan torni el subministrament elèctric. ▪ Comproveu si hi ha algun fusible fos o s'ha activat algun interruptor automàtic. Canvieu el fusible o restabliu l'interruptor automàtic si és necessari. ▪ Reviseu les piles del comandament a distància sense fils. ▪ Comproveu la configuració del temporitzador.
Si el sistema deixa de funcionar de cop.	▪ Comproveu que l'entrada o la sortida d'aire de la unitat interior o exterior NO estigui obstruïda. Retireu qualsevol resta que l'obstrueixi i assegureu-vos que l'aire flueix correctament. ▪ L'aire condicionat podria deixar de funcionar si es produeixen grans fluctuacions de tensió sobtades, per protegir el sistema. Després d'uns 3 minuts, l'aparell es tornarà a posar en funcionament.

Error de funcionament	Mesura
El ventilador deixarà de funcionar durant el funcionament de flux d'aire.	Si s'assoleix la temperatura establerta, el cabdal d'aire disminuirà i l'aparell deixarà de funcionar. El sistema es tornarà a posar en marxar automàticament quan la temperatura interior augmenti o disminueixi.
Les aletes NO començaran a oscil·lar immediatament.	La unitat interior ha d'ajustar primer la posició de les aletes. Aviat es posaran en funcionament.
L'aparell NO comença a funcionar aviat.	Si heu premut el botó ON/OFF just després que s'aturés l'aparell o si heu canviat el mode de funcionament. L'aparell es posarà en funcionament 3 minuts després per protegir el sistema.
El sistema funciona però la refrigeració o la calefacció és insuficient.	▪ Comproveu la configuració del cabdal d'aire. Consulteu "5.8 Cabal d'aire" [▸ 29]. ▪ Comproveu la configuració de la temperatura. Consulteu "5.3.1 Per iniciar/aturar el mode de funcionament i establir la temperatura" [▸ 24]. ▪ Comproveu si la configuració de la direcció de l'aire és correcta. Consulteu "5.9 Direcció del flux d'aire" [▸ 29]. ▪ Comproveu que l'entrada o la sortida d'aire de la unitat interior o exterior NO estigui obstruïda. Retireu qualsevol resta que l'obstrueixi i assegureu-vos que l'aire flueix correctament. ▪ Comproveu si els filtres d'aire estan obstruïts. Netegeu els filtres d'aire. Consulteu "7 Manteniment i servei tècnic" [▸ 50]. ▪ Comproveu si hi ha portes o finestres obertes. Tanqueu les portes i les finestres per evitar que entri aire de fora. ▪ Comproveu si la unitat funciona amb el mode Econo o amb el mode silenciós de la unitat exterior. Consulteu "5.12 Funcionament Econo i funcionament silenciós de la unitat exterior" [▸ 33]. ▪ Comproveu si hi ha algun moble directament a sota o al costat de la unitat interior. Moveu el moble.
El sistema funciona, però la calefacció és insuficient (NO surt aire de la unitat).	▪ És possible que l'aire condicionat s'estigui escalfant per activar la calefacció. Espereu d'1 a 4 minuts. ▪ Si sentiu un so d'alguna cosa que flueix, és possible que la unitat exterior estigui en mode de desgebrament. Espereu entre 4 i 12 minuts.

Error de funcionament	Mesura
El temporitzador d'encesa/apagada NO funciona segons la configuració.	▪ Comproveu si el temporitzador setmanal i el temporitzador d'encesa/apagada estan tots dos activats. Canvieu la configuració o desactiveu-los. Consulteu "5.14 Funcionament del temporitzador d'encesa/apagat" [▸ 35] i "5.15 Funcionament del temporitzador setmanal" [▸ 38]. ▪ Comproveu si la configuració del rellotge i del dia de la setmana són correctes. Consulteu "4.4 Configuració del rellotge" [▸ 19].
La funció de refrigeració NO es pot selecció.	Comproveu que el sistema NO sigui la versió de només calefacció.
L'aparell no funciona com normalment.	És possible que l'aire condicionat funcioni malament a causa de la il·luminació o les ones de ràdio. Col·loqueu l'interruptor automàtic en posició OFF i una altra vegada en posició ON.
La unitat NO rep senyals del comandament a distància sense fils.	▪ Reviseu les piles del comandament a distància sense fils. Consulteu "4.2 Com col·locar les piles" [▸ 18]. ▪ Assegureu-vos que el transmissor NO estigui directament exposat a la llum del sol. ▪ Comproveu si hi ha algun llum fluorescent d'activació electrònica a l'habitació. Poseu-vos en contacte amb el distribuïdor.
La pantalla del comandament a distància sense fils està en blanc.	Substituïu les piles de la interfície d'usuari.
Altres dispositius elèctrics comencen a funcionar.	Si els senyals del comandament a distància sense fils fan funcionar altres aparells, moveu els altres aparells o poseu-vos en contacte amb el distribuïdor.

Després de comprovar tots els punts anteriors, si us resulta impossible solucionar el problema, poseu-vos en contacte amb el vostre instal·lador i indiqueu-li els símptomes, el nom complet del model de la unitat (amb el número de fabricació si és possible) i la data d'instal·lació.

8.1 Símptomes que NO són errors de funcionament del sistema

Els símptomes següents NO són errors de funcionament del sistema:

8.1.1 Símptoma: Se sent un so semblant a l'aigua que flueix

- Aquest so prové del refrigerant que flueix per la unitat.
- Aquest so pot generar-lo l'aigua quan surt de la unitat en la funció de calefacció o de refrigeració.
- El refrigerant circula per l'aire condicionat encara que la unitat interior estigui apagada i hi hagi una unitat interior d'una altra habitació en funcionament.

8.1.2 Símptoma: Se sent un so semblant a un rebuf

Aquest so se sent quan la direcció del flux de refrigerant canvia (per exemple, quan la unitat passa de refrigeració a calefacció).

8.1.3 Símptoma: Se sent un tic-tac

Aquest so se sent quan la unitat s'expandeix o es contrau lleugerament pels canvis de temperatura.

8.1.4 Símptoma: Se sent un so semblant a un xiulet

Aquest so prové del refrigerant que flueix durant el funcionament de desgebrament.

8.1.5 Símptoma: Se sent un so d'espetec quan la unitat està funcionant o quan està desactivada

Aquest so prové de les vàlvules de control del refrigerant o de les parts elèctriques.

8.1.6 Símptoma: Se sent un so de claqueta

Aquest so es produeix quan un dispositiu extern aspira aire de l'habitació (per exemple, un ventilador d'extracció o una campana extractora) amb les finestres o les portes de l'habitació tancades. Obriu les portes o les finestres o desactiveu el dispositiu.

8.1.7 Símptoma: Surt vapor blanc de la unitat (unitat interior, unitat exterior)

Quan el sistema passa a funcionar en mode de calefacció després del desgebrament. La humitat generada amb el desgebrament es converteix en vapor i surt de la unitat.

8.1.8 Símptoma: La unitat desprèn olors

La unitat pot absorbir l'olor de les habitacions, els mobles, les cigarretes, etc., i emetre-la.

8.1.9 Símptoma: El ventilador exterior gira quan l'aire condicionat està desactivat

- **Després que deixi de funcionar.** El ventilador exterior continua girant durant uns 30 segons per protegir el sistema.
- **Quan l'aire condicionat no està funcionant.** Si la temperatura exterior és molt alta, el ventilador exterior comença a girar per protegir el sistema.

8.1.10 Símptoma: La configuració del cabdal d'aire NO es reactiva quan el flux d'aire de Confort es desactiva mitjançant l'aplicació ONECTA

Si l'aplicació ONECTA desactiva el funcionament de flux d'aire de Confort, el cabdal d'aire NO recupera la configuració anterior, i la unitat interior funciona amb el cabdal d'aire automàtic.

8.1.11 Símptoma: Algunes icones de funcionament no són visibles al comandament a distància sense fil o algunes funcions no es poden activar amb l'aplicació ONECTA

Algunes combinacions de funcions no estan permeses (per exemple, el mode de només ventilador i el funcionament silenciós de la unitat exterior). És possible que aquestes funcions apareguin a l'aplicació ONECTA, però el seu funcionament NO ES POT activar.

8.1.12 Símptoma: A l'aplicació ONECTA, el funcionament Powerful NO s'indica com a activat

Quan el funcionament Powerful s'activa amb la unitat interior APAGADA, pot ser que el funcionament Powerful no es mostri actiu durant 2 minuts, fins que s'actualitzin les dades al núvol.

8.1.13 Símptoma: El mode automàtic NO està desactivat a l'aplicació ONECTA amb la configuració del límit de temperatura

Si el límit màxim de calefacció està establert en un valor inferior que el límit mínim de refrigeració a l'aplicació ONECTA, l'aplicació ONECTA admet el mode automàtic. La unitat pot funcionar en mode de calefacció entre el punt de consigna mínim i el límit màxim de calefacció, i en mode de refrigeració, entre el límit mínim de refrigeració i el punt de consigna màxim.

8.1.14 Símptoma: El temporitzador setmanal NO es desactiva quan el límit de temperatura es modifica a l'aplicació ONECTA

Quan el límit de temperatura es modifica a l'aplicació ONECTA, el temporitzador setmanal continua actiu. La configuració del temporitzador setmanal es manté a l'aplicació ONECTA. La configuració del punt de consigna del temporitzador setmanal NO està restringida, encara que els límits de temperatura estiguin establers a l'aplicació ONECTA.

Tot i això, la unitat pot restringir el punt de consigna durant el funcionament si es troba fora del rang permès. El punt de consigna real que apareix a la pantalla principal de la unitat a l'aplicació ONECTA.

8.1.15 Símptoma: L'aplicació ONECTA respon amb retard

És possible que el retard de l'aplicació es degui a actualitzacions de dades.

8.2 Solució de problemes en funció dels codis d'error

Diagnòstic d'errors amb el comandament a distància sense fil

Si la unitat té algun problema, podeu identificar l'error comprovant el codi d'error amb el comandament a distància sense fil. És important entendre quin és el problema i prendre mesures abans de restablir el codi d'error. Aquestes accions les ha de dur a terme un instal·lador autoritzat o el distribuïdor local.

INFORMACIÓ

Consulteu el manual de servei per obtenir informació sobre:

- La llista completa de codis d'error
- Una guia més detallada de solució de problemes per a cada error

Com comprovar el codi d'error amb el comandament a distància sense fil

1 Dirigiu el comandament a distància sense fil a la unitat i premeu Cancel durant 5 segons.

Resultat: 00 parpellejarà a la secció de la pantalla de la configuració de la temperatura.

2 Dirigiu el comandament a distància sense fil a la unitat i premeu Cancel diverses vegades fins que sentiu un bip.

Resultat: El codi apareixerà a la pantalla.

INFORMACIÓ

- Un bip curt i 2 bips consecutius indiquen que no hi ha cap codi que es correspongui.
- Per anul·lar la visualització del codi, manteniu premut Cancel durant 5 segons. El codi també desapareixerà de la pantalla si NO premeu el botó durant 1 minut.

Sistema

Codi d'error	Descripció
00	Normal
U0	Falta de refrigerant
U2	Detecció de sobretensió
U3	Error de funcionament de la transmissió
U4	Error de transmissió de senyals (entre la unitat interior i la unitat exterior)

Unitat interior

Codi d'error	Descripció
A1	Anomalia de la PCB de la unitat interior
A5	Control de protecció contra la congelació o l'alta pressió
A6	Anomalia del motor del ventilador (motor CC)
C4	Anomalia del termistor de l'intercanviador de calor interior
C9	Anomalia del termistor de temperatura de l'habitació

Unitat exterior

Codi d'error	Descripció
EA	Anomalia de la vàlvula de 4 vies
E1	Anomalia de la PCB de la unitat exterior
E3	Activació de l'interruptor d'alta pressió
E5	Activació per sobrecàrrega (sobrecàrrega del compressor)
E6	Tancament del compressor
E7	Tancament del ventilador CC
F3	Control de temperatura del tub de descàrrega
H3	Error de funcionament de l'interruptor d'alta pressió
H6	Anomalia del sensor de posició
H8	Anomalia de la tensió CC/sensor de corrent
H9	Anomalia del termistor de temperatura exterior
J3	Anomalia del termistor del tub de descàrrega
J6	Anomalia del termistor de l'intercanviador de calor exterior
L4	Augment de la temperatura de l'aleta del radiador
L5	Sobreintensitat instantània de l'inversor (CC)
P4	Anomalia del termistor de l'aleta del radiador

8.3 Solució de problemes de la connexió de la LAN sense fil

A la taula següent podeu consultar una breu descripció de com solucionar alguns problemes. Si cap de les solucions que es proposen resol el problema, accediu a app.daikineurope.com per obtenir més informació i consultar les preguntes freqüents.

Problema	Mesura
La LAN sense fil no es connecta (Daikin Eye NO parpelleja durant la configuració de la connexió LAN sense fil).	▪ Proveu de fer servir la unitat amb el comandament a distància sense fil. ▪ Comproveu que el subministrament elèctric estigui activat. ▪ Apagueu la unitat i torneu-la a posar en marxa.
Després de configurar l'adaptador WLAN (opció WPS), la LAN sense fils NO apareix a la pantalla de vista general de la unitat (pantalla d'inici).	▪ Assegureu-vos que la LAN sense fils estigui prou a prop del dispositiu de comunicació. ▪ Comproveu que la comunicació sigui correcta. ▪ Assegureu-vos que el dispositiu intel·ligent estigui connectat a la mateixa xarxa sense fils que la LAN. ▪ Proveu de restablir la configuració predeterminada de fàbrica i torneu a configurar els paràmetres. Consulteu "Com restablir la configuració de connexió als paràmetres predeterminats de fàbrica" [▸ 45].
La LAN sense fils NO apareix a la llista de xarxes Wi-Fi disponibles del dispositiu intel·ligent (opció de punt d'accés).	▪ Proveu de canviar entre punt d'accés i WPS per canviar el canal sense fil. El canal sense fil HA de ser un canal entre l'1~13. ▪ Comproveu que la comunicació sigui correcta. ▪ Proveu de restablir la configuració predeterminada de fàbrica i torneu a configurar els paràmetres. Consulteu "Com restablir la configuració de connexió als paràmetres predeterminats de fàbrica" [▸ 45].
El valor de la temperatura interior/exterior que es mostra a ONECTA no coincideix amb el valor que mostren altres dispositius.	▪ ONECTA mostra la temperatura interior/exterior només de la zona del voltant de la unitat interior/exterior. ▪ La temperatura que mesuren altres dispositius pot no coincidir amb la de l'aplicació perquè es donin condicions diferents prop de la unitat (per exemple, llum directa del sol, acumulació de gebre, etc.) ▪ La temperatura que apareix al ONECTA només és informativa.

9 Tractament de residus

AVÍS

NO intenteu desmuntar el sistema: el desmantellament del sistema, així com el tractament del refrigerant, oli i altres components, HA DE complir amb les normes vigents. Les unitats s'HAN DE tractar en instal·lacions especialitzades per a la seva reutilització, reciclatge i recuperació.

10 Glossari

Distribuïdor
Distribuïdor de vendes del producte.

Instal·lador autoritzat
Tècnic amb els coneixements necessaris i que està qualificat per a instal·lar el producte.

Usuari
Propietari del producte i/o persona que l'utilitza.

Normativa vigent
Totes les normatives, lleis, regulacions i/o codis internacionals, europeus, nacionals i locals rellevants i aplicables per a un cert producte o domini.

Companyia de serveis
Empresa qualificada que duu a terme o coordina el servei necessari en el producte.


Manual d'instal·lació
Manual d'instruccions específic per a un cert producte o aplicació, que explica com instal·lar-lo, configurar-lo i realitzar-ne el manteniment.

Manual de funcionament
Manual d'instruccions específic per a un cert producte o aplicació, que explica com utilitzar-lo.

Accessoris
Etiquetes, manuals, fulls informatius i equipament que se subministren amb el producte i que han d'utilitzar-se o instal·lar-se d'acord amb la documentació que els acompanya.

Equipament opcional
Equipament fabricat o homologat per Daikin que pot combinar-se amb el producte d'acord amb les instruccions que apareixen en la documentació adjunta.

Subministrament independent
Equipament NO fabricat per Daikin que pot combinar-se amb el producte d'acord amb les instruccions que apareixen en la documentació adjunta.

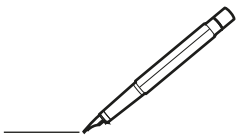

DAIKIN EUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.
U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş.
Gülsuyu Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Burçak Sokak, No:20, 34848 Maltepe
İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: 0216 453 27 00
Faks: 0216 671 06 00
Çağrı Merkezi: 444 999 0
Web: www.daikin.com.tr

Copyright 2026 Daikin

4P847294-5 2026.06