Kullanıcı başvuru kılavuzu

Duvara Monteli Split Klima





Download the ONECTA app

STAND BY ME
Discover our service offer

CTXM15B2V1B
CTXM15B5V1B

FTXM20B2V1B
FTXM20B5V1B
FTXM25B2V1B
FTXM25B5V1B
FTXM35B2V1B
FTXM35B5V1B
FTXM42B2V1B
FTXM42B5V1B
FTXM50B2V1B
FTXM50B5V1B

İçindekiler

1 Dokümanlar hakkında 4
1.1 Ürün kodu 4
1.2 Bu doküman hakkında 4
1.3 Uyarı ve simgelerin anlamları 5

2 Kullanıcı güvenlik talimatları 7
2.1 Genel 7
2.2 Güvenli işletim için talimatlar 8

3 Sistem hakkında 11
3.1 İç ünite 11
3.1.1 Daikin eye gösterge lambası 12
3.2 Kullanıcı arabirimi hakkında 13
3.2.1 Komponentler: Kablosuz uzaktan kumanda 14
3.2.2 Durum: Kablosuz uzaktan kumanda LCD 14
3.2.3 Kablosuz uzaktan kumandayı çalıştırmak için 16
3.3 Kablosuz LAN hakkında 16
3.3.1 Kablosuz LAN kullanırken alınacak önlemler 16
3.3.2 Temel parametreler 16

4 İşletim öncesinde 18
4.1 Genel bakış: İşletim öncesinde 18
4.2 Pilleri takmak için 18
4.3 Kablosuz uzaktan kumandayı takmak için 18
4.4 Saat ayarı 19
4.4.1 Saati ayarlamak için 19
4.5 Güç beslemesini açmak için 20
4.6 İç ünite ekranının parlaklığı 20
4.6.1 İç ünite ekranının parlaklığını ayarlamak için 20

5 İşletim 21
5.1 Çalışma aralığı 21
5.2 Hangi özellik ne zaman kullanılır 22
5.3 İşletim modu ve sıcaklık ayar noktası 23
5.3.1 İşletim modunu başlatmak/durdurmak ve sıcaklığı ayarlamak için 23
5.4 İklim telafi kontrolü (CCC) 24
5.4.1 İklim telafi kontrolünü (CCC) başlatmak/durdurmak için 24
5.5 AÇMA/KAPAMA Kontağı 25
5.6 Sıcak hava tercihi 26
5.6.1 Sıcak hava hava tercihini başlatmak/durdurmak için 26
5.7 Sıcaklık sınırı 27
5.7.1 Sıcaklık sınırını ayarlamak için 28
5.8 Hava debisi 28
5.8.1 Hava debisini ayarlamak için 29
5.9 Hava akış yönü 29
5.9.1 Dikey hava akış yönünü ayarlamak için 29
5.9.2 Yatay hava akış yönünü ayarlamak için 30
5.9.3 3D hava akış yönünü kullanmak için 30
5.10 Konfor hava akışı ve Akıllı göz işletimi 30
5.10.1 Konfor hava akışı işletimi 30
5.10.2 Akıllı göz işletimi 31
5.10.3 Konfor ve Akıllı göz işletimini başlatmak/durdurmak için 31
5.11 Güçlü işletim 32
5.11.1 Güçlü işletimi başlatmak/durdurmak için 32
5.12 Econo ve Dış ünite sessiz işletimi 32
5.12.1 Econo işletimi 32
5.12.2 Dış ünite sessiz işletimi 33
5.12.3 Econo ve Dış ünite sessiz işletimini başlatmak/durdurmak için 33
5.13 Flash Streamer (hava temizleme) işlemi 34
5.13.1 Flash Streamer (hava temizleme) işlemini başlatmak/durdurmak için 34
5.14 KAPAMA/AÇMA zamanlayıcı işletimi 34
5.14.1 24 saat KAPAMA/AÇMA zamanlayıcı ayarı 35
5.14.2 12 saat geri sayma KAPAMA/AÇMA zamanlayıcı ayarı 36
5.15 Haftalık zamanlayıcı işletimi 37
5.15.1 Haftalık zamanlayıcı işletimini ayarlamak için 38
5.15.2 Koşulu kopyalamak için 39

5.15.3 Bir koşulu onaylamak için ... 40
5.15.4 Haftalık zamanlayıcı işletimini devre dışı bırakmak yeniden etkinleştirmek için ... 40
5.15.5 Koşulları silmek için ... 40
5.16 Kablosuz LAN bağlantısı ... 41
5.16.1 Kablosuz LAN kullanırken alınacak önlemler ... 41
5.16.2 ONECTA uygulamasını yüklemek için ... 41
5.16.3 Kablosuz bağlantıyı ayarlamak için ... 42
5.17 Çoklu sistem hakkında ... 44
5.17.1 Öncelikli oda ayarı ... 44
5.17.2 Gece sessiz modu ... 45
5.17.3 Çoklu sistemde soğutma/ısıtma modu kilidi ... 45

6 Enerji tasarrufu ve optimum işletim 47

7 Bakım ve servis 49

7.1 Genel bakış: Bakım ve servis ... 49
7.2 İç ünite ve kablosuz uzaktan kumandayı temizlemek için ... 50
7.3 Ön paneli temizlemek için ... 51
7.4 Hava filtreleri hakkında ... 51
7.5 Hava filtrelerini temizlemek için ... 51
7.6 Titanyum apatit koku giderici filtre ve gümüş partikül filtresini (Ag-iyon filtresi) temizlemek için ... 53
7.7 Titanyum apatit koku giderici filtre ve gümüş partikül filtresini (Ag-iyon filtresi) değiştirmek için ... 53
7.8 Ön paneli geri takmak için ... 54
7.9 Ön paneli çıkarmak için ... 54
7.10 Uzun bir boşta kalma süresinden önce aşağıdaki maddeleri hesaba katmak ... 54

8 Sorun giderme 56

8.1 Sistem arızası OLMAYAN belirtiler ... 58
8.1.1 Belirti: Su akışı gibi bir ses duyuluyor ... 58
8.1.2 Belirti: Bir üfleme sesi duyuluyor ... 58
8.1.3 Belirti: Bir tik tak sesi duyuluyor ... 58
8.1.4 Belirti: Bir ıslık sesi duyuluyor ... 58
8.1.5 Belirti: Çalışma veya boşta kalma sırasında bir tıklama sesi duyuluyor ... 58
8.1.6 Belirti: Bir el çırpma sesi duyuluyor ... 58
8.1.7 Belirti: Bir üniteden (İç ünite, dış ünite) beyaz buğu çıkıyor ... 59
8.1.8 Belirti: Üniteler koku salabilir ... 59
8.1.9 Belirti: Klima işletimde değilken dış fan dönüyor ... 59
8.1.10 Belirti: ONECTA uygulamasıyla Konfor hava akışı devre dışı bırakıldığında, hava akış hızı ayarı devam ETMEZ ... 59
8.1.11 Belirti: Bazı işletim simgeleri kablosuz uzaktan kumanda üzerinde görünür değil veya bazı fonksiyonlar ONECTA uygulamasında etkinleştirilemiyor ... 59
8.1.12 Belirti: ONECTA uygulamasında, güçlü işletim etkin olarak GÖSTERİLMİYOR ... 59
8.1.13 Belirti: ONECTA uygulamasında otomatik mod, Sıcaklık sınırı ayarıyla devre dışı DEĞİL ... 59
8.1.14 Belirti: ONECTA uygulamasında sıcaklık sınırı değiştirildiğinde Haftalık zamanlayıcı devre dışı KALMIYOR 59
8.1.15 Belirti: ONECTA uygulaması gecikmeli yanıt veriyor ... 59
8.2 Hata kodlarından yola çıkarak sorunların çözümü ... 60
8.3 Kablosuz LAN bağlantısı için sorun giderme ... 61

9 Bertaraf 63

10 Sözlük 64

1 Dokümanlar hakkında

1.1 Ürün kodu

CTXM15B, FTXM20B, FTXM25B, FTXM35B, FTXM42B, FTXM50B

1.2 Bu doküman hakkında

UYARI

Bu cihaz, güvenli bir şekilde kullanımıyla ilgili nezaret veya talimat sağlandığı ve kapsanan tehlikeleri anladıkları taktirde 8 yaşında ve daha büyük çocuklar ve düşük fiziksel, duyusal veya zihni yeteneklere sahip veya deneyimden ve bilgiden yoksun kişiler tarafından kullanılabilir.

Çocuklar cihazla OYNAMAMALIDIR.

Temizlik ve kullanıcı bakımı nezaret olmadan çocuklar tarafından YAPILMAYACAKTIR.

Bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Lütfen:

- Dokümanları daha sonra başvurmak üzere saklayın.

Hedef kitle

Son kullanıcılar

BİLGİ

Bu cihaz mağazalarda, hafif endüstriyel tesislerde ve çiftliklerde uzmanlar veya eğitimli kullanıcılar tarafından veya ticari alanlarda ve konutlarda normal kullanıcılar tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Dokümantasyon seti

Bu doküman bir dokümantasyon setinin parçasıdır. Tam set şunlardan oluşur:

- **Genel güvenlik önlemleri:**
  - Sistemi çalıştırmadan önce mutlaka okumanız gereken güvenlik talimatları
  - Format: Basılı (iç ünite kutusundan çıkar)
- **Kullanım kılavuzu:**
  - Temel kullanım için hızlı kılavuz
  - Format: Basılı (iç ünite kutusundan çıkar)
- **Kullanıcı referans kılavuzu:**
  - Temel ve ileri düzey kullanım için ayrıntılı adım adım talimatlar ve gerekli bilgiler
  - Format: Dijital dosyalar https://www.daikin.eu adresinde. Modelinizi bulmak için arama işlevini kullanın.

Ürünle verilen dokümanların güncel sürümlerine bölgesel Daikin web sitesinden veya montörünüzden ulaşabilirsiniz.

Daikin web sitesinde ürününüz hakkında daha fazla bilgiyi ve tam dokümantasyon setini bulmak için aşağıdaki QR kodu tarayın.

CTXM-B

FTXM-B

Orijinal yönergeler İngilizce yazılmıştır. Diğer diller asıl talimatların çevirileridir.

İTHALATÇI FİRMA

DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN. TİC.

Gülsuyu Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Burçak Sokak No: 20 34848 Maltepe - İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: +90 216 453 27 00

Faks: +90 216 671 06 00

Çağrı Merkezi: 444 999 0

Web: www.daikin.com.tr

1.3 Uyarı ve simgelerin anlamları



TEHLİKE

Ölüm veya ciddi yaralanmalarla sonuçlanacak durumları gösterir.



TEHLİKE: ELEKTRİK ÇARPMASI SONUCU ÖLÜM RİSKİ

Elektrik çarpmasına yol açabilecek durumları gösterir.



TEHLİKE: YANMA/HAŞLANMA RİSKİ

Aşırı yüksek veya aşırı düşük sıcaklıklar nedeniyle yanmaya/haşlanmaya neden olabilecek durumları gösterir.



TEHLİKE: PATLAMA RİSKİ

Patlamaya yol açabilecek durumları gösterir.



UYARI

Ölüm veya ciddi yaralanmalarla sonuçlanabilecek durumları gösterir.



UYARI: YANICI MADDE



UYARI: HAFİF YANICI MADDE

Bu ünitenin içindeki soğutucu orta derecede tutuşkandır.



İKAZ

Küçük veya orta ciddiyette yaralanmalarla sonuçlanabilecek durumları gösterir.



DİKKAT

Cihaz hasarları veya maddi hasarla sonuçlanabilecek durumları gösterir.



BİLGİ

Yararlı ipuçlarını veya ilave bilgileri gösterir.

Ünitede kullanılan semboller:

Simge	Açıklama
	Montajdan önce montaj ve kullanım kılavuzu ve kablo tesisatı talimat sayfasını okuyun.
	Bakım ve servis görevlerini yerine getirmeden önce servis kılavuzunu okuyun.
	Daha fazla bilgi için montör ve kullanıcı başvuru kılavuzuna bakın.
	Ünite döner parçalar içerir. Ünitede onarım ya da denetim yaparken dikkatli olun.

Dokümantasyonda kullanılan semboller:

Simge	Açıklama
	Bir şekil başlığını veya buna bir başvuruyu gösterir. **Örnek:** "1–3 Şekil başlığı" "Bölüm 1'de Şekil 3" anlamına gelir.
	Bir tablo başlığını veya buna bir başvuruyu gösterir. **Örnek:** "1–3 Tablo başlığı" "Bölüm 1'de Tablo 3" anlamına gelir.

2 Kullanıcı güvenlik talimatları

Her zaman aşağıdaki güvenlik talimatlarına ve yönetmeliklerine uyun.

2.1 Genel

UYARI

Ünitenin nasıl çalıştırılması gerektiği konusunda emin DEĞİLSENİZ, montörünüze danışın.

UYARI

Bu cihaz, güvenli bir şekilde kullanımıyla ilgili nezaret veya talimat sağlandığı ve kapsanan tehlikeleri anladıkları taktirde 8 yaşında ve daha büyük çocuklar ve düşük fiziksel, duyusal veya zihni yeteneklere sahip veya deneyimden ve bilgiden yoksun kişiler tarafından kullanılabilir.

Çocuklar cihazla OYNAMAMALIDIR.

Temizlik ve kullanıcı bakımı nezaret olmadan çocuklar tarafından YAPILMAYACAKTIR.

UYARI

Elektrik çarpmalarını veya yangınları önlemek için:

- Üniteyi KESİNLİKLE yıkamayın.
- Üniteyi ıslak elle ÇALIŞTIRMAYIN.
- Ünitenin üzerine KESİNLİKLE su içeren bir cisim koymayın.

İKAZ

- Ünitenin üzerine KESİNLİKLE herhangi bir cisim veya cihaz koymayın.
- Ünitenin üzerine KESİNLİKLE çıkmayın, oturmayın ve basmayın.

- Üniteler şu simgelerle işaretlenir:



Bunun anlamı elektrikli ve elektronik ürünlerin ayrılmamış evsel atıklarla KARIŞTIRILAMAZ oluşudur. Sistemi kendi kendinize demonte etmeye ÇALIŞMAYIN: klima sisteminin demonte edilmesi ve soğutucu, yağ ve diğer parçalarla ilgili işlemler yetkili montör tarafından ve ilgili mevzuata uygun olarak GERÇEKLEŞTİRİLMELİDİR.

Üniteler yeniden kullanım, geri dönüştürme ve kazanım için özel bir işleme tesisinde İŞLENMELİDİR. Bu ürünün doğru şekilde bertaraf edilmesini sağlayarak, çevre ve insan sağlığı için olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaksınız. Daha fazla bilgi için yerel satıcınız veya yerel yetkili ile irtibat kurun.

- Piller şu simgelerle işaretlenir:



Bu, pillerin sınıflandırılmamış ev atıklarıyla KARIŞTIRILAMAYACAĞI anlamına gelir. Sembolün altına bir kimyasal sembol yazılmışsa, bu kimyasal sembolün anlamı piller belirli bir konsantrasyon üzerinde ağır metal içeriyor demektir.

Olası kimyasal semboller şunlardır: Pb: kurşun (>%0,004).

Kullanılmış piller, yeniden kullanım için özel bir işleme tesisinde İŞLENMELİDİR. Atık pillerin düzgün bir biçimde bertaraf edilmesini sağlayarak, çevre ve insan sağlığına olası olumsuz etkilerin önlenmesine yardımcı olabilirsiniz.

2.2 Güvenli işletim için talimatlar



UYARI: HAFİF YANICI MADDE

Bu ünitenin içindeki soğutucu orta derecede tutuşkandır.



İKAZ

İç ünite radyo ekipmanı içerir, ekipmanın ışıma bölümü ile kullanıcı arasındaki minimum ayırma mesafesi 10 cm'dir.



İKAZ

Hava girişine veya çıkışına parmak, çubuk veya başka cisimler SOKMAYIN. Fan yüksek devirde döndüğünde yaralanmaya neden olur.



UYARI

- Yanlış sökme veya takma elektrik çarpmasına veya yangına yol açabileceğinden, kendi başınıza ünite üzerinde değişiklik, demontaj, sökme, tekrar kurma veya tamir işlemi YAPMAYIN. Satıcınıza başvurun.
- Kaza eseri soğutucu kaçakları olması durumunda, çıplak alev olmadığından emin olun. Soğutucunun kendisi tamamen emniyetlidir, zehirli değildir ve hafif tutuşkandır, ancak fan ısıtıcıları, gaz ocakları, vs. tarafından kullanılan yanma havasının bulunduğu bir odaya kazara sızdığında zehirli gaz üretecektir. Çalıştırmaya tekrar başlamadan önce, her zaman kaçak noktasının onarıldığını veya düzeltildiğini uzman personele teyit ettirin.



İKAZ

Kanatların ve panjurların konumunu ayarlamak için DAİMA kablosuz uzaktan kumanda veya diğer kullanıcı arabirimi (geçerliyse) kullanın. Kanatlar ve panjurlar salınırken elle zorla hareket ettirdiğinizde, mekanizma kırılacaktır.



İKAZ

Küçük çocukları, bitkileri veya hayvanları HİÇBİR ZAMAN hava akışına doğrudan maruz bırakmayın.



UYARI

Tutuşabilir bir sprey şişesini klimanın yakınına KOYMAYIN ve ünitenin yakınında sprey KULLANMAYIN. Bunun yapılması bir yangına yol açabilir.



İKAZ

Tütsüleme tipi böcek ilacı kullanırken sistemi ÇALIŞTIRMAYIN. Kimyasallar ünite içinde toplanabilir ve kimyasallara aşırı duyarlı kimselerin sağlığını tehlikeye atabilir.



UYARI

- Ünitenin içindeki soğutucu orta derecede tutuşkandır, ancak normal olarak sızıntı YAPMAZ. Soğutucu odanın içinde kaçak yapar ve ocak, ısıtıcı ya da fırın ateşi ile temas ederse, yangın veya zararlı gaz oluşumuna yol açabilir.
- Tüm alevli ısıtma cihazlarını KAPATIN, odayı havalandırın ve üniteyi satın aldığınız satıcıyla temas kurun.
- Servis elemanı, soğutucunun kaçak yaptığı kısımdaki onarımı yaptığını teyit edinceye kadar üniteyi KULLANMAYIN.



UYARI

- Soğutucu çevrimi parçalarını DELMEYİN ya da YAKMAYIN.
- Üretici tarafından önerilenler dışında temizlik malzemeleri veya buz çözme işlemini hızlandırma yöntemleri KULLANMAYIN.
- Sistemin içindeki soğutucunun kokusuz olduğuna dikkat edin.



UYARI

Cihaz, mekanik hasarı önleyecek şekilde ve sürekli çalışan tutuşma kaynakları (örneğin, açık alevler, çalışan gazlı cihaz veya çalışmakta olan elektrikli ısıtıcı) bulunmayan iyi havalandırılan bir odada saklanmalıdır. Odanın büyüklüğü Genel güvenlik önlemlerinde belirtildiği gibi olmalıdır.



TEHLİKE: ELEKTRİK ÇARPMASI SONUCU ÖLÜM RİSKİ

Klimayı veya hava filtresini temizlemek için çalışmayı durdurduğunuzdan ve tüm güç beslemelerini kapattığınızdan emin olun. Aksi takdirde elektrik çarpması ve yaralanma meydana gelebilir.



İKAZ

Uzun süre kullanımdan sonra ünite standı ve bağlantısında hasar kontrolü gerçekleştirin. Hasarlı ise, ünite düşebilir ve yaralanmaya yol açabilir.



İKAZ

Isı eşanjörü kanatçıklarına DOKUNMAYIN. Bu kanatçıklar keskindir ve kesilme yaralanmasına yol açabilir.



UYARI

Yüksek yerlerde merdivenle çalışırken dikkatli olmak gerekir.



UYARI

Yanlış deterjanlar veya temizleme prosedürü plastik bileşenlerde hasara veya su sızıntısına neden olabilir. Motorlar gibi elektrikli bileşenlere sıçrayan deterjan arızaya, dumana veya tutuşmaya neden olabilir.



TEHLİKE: ELEKTRİK ÇARPMASI SONUCU ÖLÜM RİSKİ

Temizlikten önce, çalışmayı durdurun, kesiciyi KAPATIN ya da besleme kordonunu fişten çekin. Aksi takdirde elektrik çarpması ve yaralanma meydana gelebilir.

UYARI

İşletimi durdurun ve beklenmedik herhangi bir şey olursa (yanık kokusu, vs.) gücü KAPATIN.

Böyle durumlarda üniteyi çalışır durumda bırakmak kırılmaya, elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir. Satıcınıza başvurun.

UYARI

Besleme kablosu zarar görürse tehlikeye meydan vermemek için imalatçı, onun servis temsilcisi veya benzer kalifiye bir personel tarafından DEĞİŞTİRİLMELİDİR.

3 Sistem hakkında



UYARI: HAFİF YANICI MADDE

Bu ünitenin içindeki soğutucu orta derecede tutuşkandır.



İKAZ

İç ünite radyo ekipmanı içerir, ekipmanın ışıma bölümü ile kullanıcı arasındaki minimum ayırma mesafesi 10 cm'dir.



DİKKAT

Sistemi başka amaçlar için KULLANMAYIN. Herhangi bir kalite kaybını önlemek için, üniteyi hassas cihazlar, gıda, bitkiler, hayvanlar veya sanat eserlerini soğutmada KULLANMAYIN.

3.1 İç ünite



İKAZ

Hava girişine veya çıkışına parmak, çubuk veya başka cisimler SOKMAYIN. Fan yüksek devirde döndüğünde yaralanmaya neden olur.



BİLGİ

Ses basıncı seviyesi 70 dBA'dan azdır.




UYARI

- Yanlış sökme veya takma elektrik çarpmasına veya yangına yol açabileceğinden, kendi başınıza ünite üzerinde değişiklik, demontaj, sökme, tekrar kurma veya tamir işlemi YAPMAYIN. Satıcınıza başvurun.
- Kaza eseri soğutucu kaçakları olması durumunda, çıplak alev olmadığından emin olun. Soğutucunun kendisi tamamen emniyetlidir, zehirli değildir ve hafif tutuşkandır, ancak fan ısıtıcıları, gaz ocakları, vs. tarafından kullanılan yanma havasının bulunduğu bir odaya kazara sızdığında zehirli gaz üretecektir. Çalıştırmaya tekrar başlamadan önce, her zaman kaçak noktasının onarıldığını veya düzeltildiğini uzman personele teyit ettirin.



BİLGİ

Aşağıdaki şekiller örnek niteliğindedir ve sistem yerleşiminize tam olarak UYMAYABİLİR.

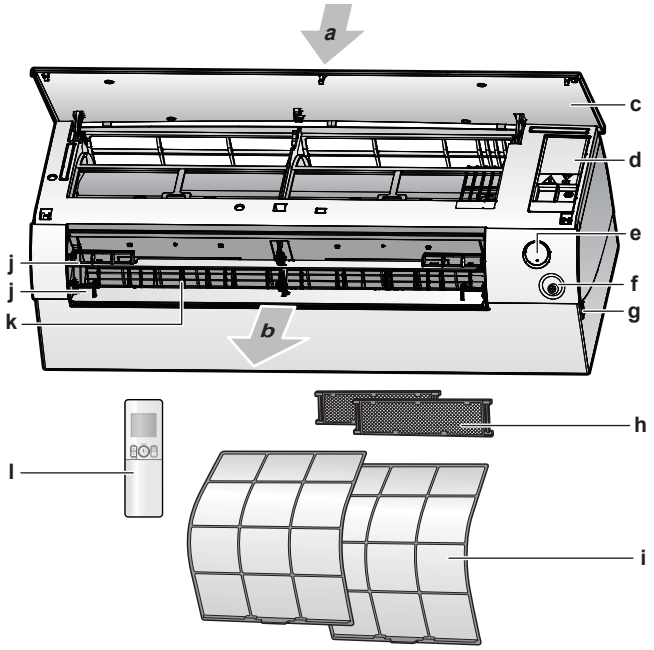

a Hava girişi
b Hava çıkışı
c Ön panel
d Servis kapağı
e AÇMA/KAPAMA butonu, Daikin eye ve zamanlayıcı lambası, Akıllı göz lambası
f Akıllı göz sensörü
g Oda sıcaklık sensörünün girişi
h Titanyum apatit koku giderici filtre ve gümüş alerjen giderici hava temizleme filtresi
i Hava filtresi
j Kanatçıklar (yatay kanatlar)
k Panjur (dikey kanatlar)
l Kullanıcı arabirimi (kablosuz uzaktan kumanda)


AÇMA/KAPAMA düğmesi

Kullanıcı arabirimi (örneğin, kablosuz uzaktan kumanda) kayıpsa, çalışmayı başlatmak/durdurmak için iç ünitedeki AÇMA/KAPAMA butonunu kullanabilirsiniz. Bu butonu kullanarak işlem başlatıldığında, aşağıdaki ayarlar kullanılır:

- İşletim modu = Otomatik
- Sıcaklık ayarı = 25°C
- Hava akış hızı = Otomatik

3.1.1 Daikin eye gösterge lambası

Daikin eye rengi işletime göre değişecektir.

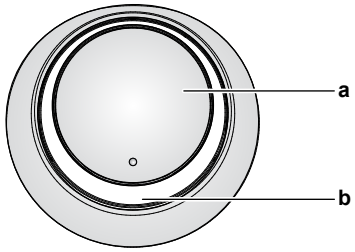

a ON/OFF düğmesi
b Daikin eye (kızılötesi sinyal alıcılı)

İşletim	Daikin eye rengi
Otomatik	Kırmızı/mavi
Soğutma	Mavi

İşletim	Daikin eye rengi
Isıtma	Kırmızı
Yalnız fan	Beyaz
Kurutma	Yeşil
Zamanlayıcı işletimi	Turuncu[a]

[a] AÇMA/KAPAMA zamanlayıcı veya Haftalık zamanlayıcı işletimi ayarlı olduğunda, Daikin eye periyodik olarak turuncuya döner. Yaklaşık 10 saniye turuncu yandıktan sonra, 3 dakikalığına işletim modunun rengine döner. **Örnek:** Soğutma işletimi sırasında zamanlayıcı ayarlı olduğunda, Daikin eye periyodik olarak 10 saniye yanar ve ardından 3 dakikalığına maviye değişir.

3.2 Kullanıcı arabirimi hakkında

Kablosuz uzaktan kumanda

BİLGİ


İç ünite, kullanıcı arabirimi olarak kablosuz uzaktan kumanda ile temin edilir. Bu kılavuzda sadece bu kullanıcı arabirimiyle işletim açıklanmaktadır. Başka bir kullanıcı arabirimi bağlıysa, bağlı kullanıcı arabiriminin işletim kılavuzuna başvurun.

- **Doğrudan güneş ışığı.** Kablosuz uzaktan kumandayı doğrudan güneş ışığına maruz BIRAKMAYIN.
- **Toz.** Sinyal vericisi veya alıcısı üzerindeki toz hassasiyeti azaltır. Tozu yumuşak bir bezle silin.
- **Floresan lambalar.** Odada floresan lambalar varsa sinyal iletişimi sağlanamayabilir. Bu durumda montajcınızla başvurun.
- **Diğer aygıtlar.** Kablosuz uzaktan kumanda sinyalleri başka aygıtları çalıştırıyorsa, diğer aygıtları kaldırın veya montajcınıza başvurun.
- **Perdeler.** Perdelerin veya diğer nesnelerin, ünite ile kablosuz uzaktan kumanda arasındaki sinyali KESMEDİĞİNDEN emin olun.

DİKKAT


- Kablosuz uzaktan kumandayı yere DÜŞÜRMEYİN.
- Kablosuz uzaktan kumandanın ıslanmasına izin VERMEYİN.

3.2.1 Komponentler: Kablosuz uzaktan kumanda

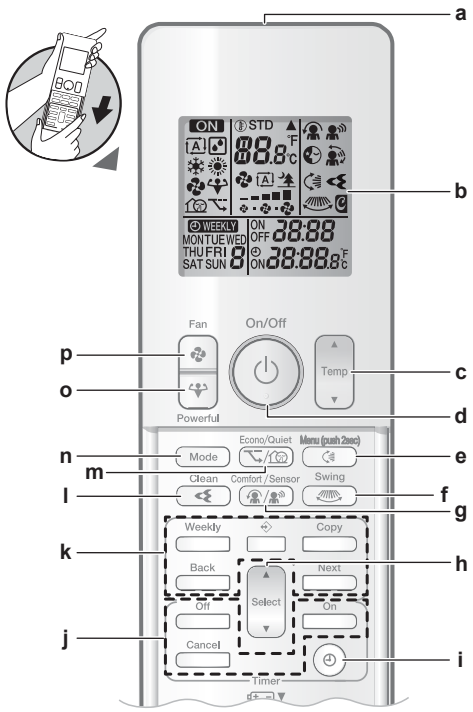

a Sinyal vericisi
b LCD ekran
c Sıcaklık ayar butonu
d AÇMA/KAPAMA düğmesi
e Dikey yön değiştirme ve menü (2 saniye basın) butonu
f Yatay yön değiştirme butonu
g Konfor hava akışı ve Akıllı göz işletim butonu
h Seçme butonu
i Saat ayar butonu
j KAPAMA/AÇMA zamanlayıcı işlem butonları
k Haftalık zamanlayıcı işlem butonları
l Flash Streamer (hava temizleme) işlem butonu
m Econo ve Dış ünite sessiz işletim butonu
n Mod butonu
o Güçlü butonu
p Fan butonu


3.2.2 Durum: Kablosuz uzaktan kumanda LCD

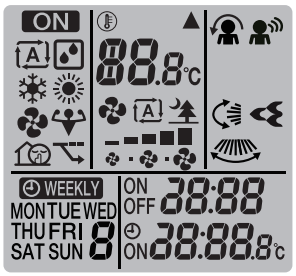

Simge	Tanım
ON	İşletim etkin
[A]	İşletim modu = Otomatik
	İşletim modu = Kurutma
	İşletim modu = Isıtma
	İşletim modu = Soğutma

Simge	Tanım
	İşletim modu = Yalnız fan
	Güçlü işletim etkin
	Econo işletimi etkin
	Dış ünite sessiz işletimi etkin
	İç ünite, kablosuz uzaktan kumandadan bir sinyal alır
	Geçerli sıcaklık ayarı
	Hava akış hızı = Otomatik
	Hava akış hızı = İç ünite sessiz
	Hava akış hızı = Yüksek
	Hava akış hızı = Orta yüksek
	Hava akış hızı = Orta
	Hava akış hızı = Orta düşük
	Hava akış hızı = Düşük
	Konfor işletimi etkin
	Akıllı göz etkin
	Otomatik dikey salınım etkin
	Otomatik yatay salınım etkin
	Flash Streamer (hava temizleme) etkin
ON 20:00	AÇMA zamanlayıcı etkin
OFF 20:00	KAPAMA zamanlayıcı etkin
WEEKLY	Haftalık zamanlayıcı etkin
MONTUEWED THUFRI SATSUN	Haftanın günü
20:28	Geçerli saat

3.2.3 Kablosuz uzaktan kumandayı çalıştırmak için

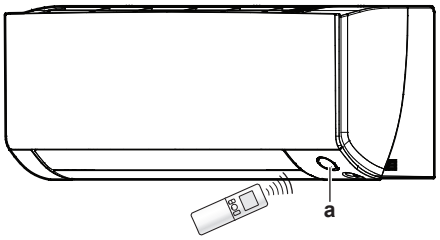

a Kızılötesi sinyal alıcı

1 Sinyal vericisini iç ünitedeki kızılötesi sinyal alıcısına doğrultun (iletişim için maksimum mesafe 7 m'dir).

Sonuç: İç ünite, kablosuz uzaktan kumandadan sinyal aldığında bir ses duyacaksınız:

Ses	Tanım
Bip-bip	İşletim başlar.
Bip	Ayar değişir.
Uzun bip	İşletim durur.

3.3 Kablosuz LAN hakkında

Ayrıntılı spesifikasyonlar, montaj talimatları, ayar yöntemleri, SSS, uygunluk beyanı ve bu kılavuzun son sürümü için app.daikineurope.com adresini ziyaret edin.

BİLGİ: Uygunluk beyanı

Daikin Industries Czech Republic s.r.o., bu ünitenin içindeki radyo ekipmanının 2014/53/EU Direktifi ile uyumlu olduğunu beyan eder.

3.3.1 Kablosuz LAN kullanırken alınacak önlemler

Yakınında KULLANMAYIN:

- **Tıbbi cihazlar.** Örneğin kalp pili veya defibrilatör kullanan kişiler. Bu ürün, elektromanyetik girişime neden olabilir.
- **Otomatik kontrol donanımları.** Örneğin otomatik kapılar veya yangın alarmı ekipmanları. Bu ürün, ekipmanın hatalı çalışmasına neden olabilir.
- **Mikrodalga fırını.** Kablosuz LAN iletişimlerini etkileyebilir.

3.3.2 Temel parametreler

Ne	Değer
Frekans aralığı	2400 MHz~2483,5 MHz
Radyo protokolü	IEEE 802.11b/g/n
Radyo frekans kanalı	1~13
Çıkış gücü	13 dBm
Etkin ışıma gücü	15 dBm (11b) / 14 dBm (11g) / 14 dBm (11n)

Ne	Değer
Güç beslemesi	DC 14 V / 100 mA

4 İşletim öncesinde

4.1 Genel bakış: İşletim öncesinde

Bu bölümde, üniteyi çalıştırmadan önce yapmanız gerekenler açıklanmıştır.

Tipik iş akışı


İşletim öncesi genel olarak şu aşamalardan meydana gelir:

- Kablosuz uzaktan kumandaya pilleri yerleştirme.
- Kablosuz uzaktan kumandayı duvara sabitleme.
- Daikin eye lambasının parlaklığını ayarlama.
- Saatin ayarlanması.
- Güç beslemesini açık konuma getirme.

4.2 Pilleri takmak için

Piller yaklaşık 1 yıl dayanır.


1. Ön kapağı çıkartın.
2. Her iki pili birden takın.
3. Ön kapağı geri takın.

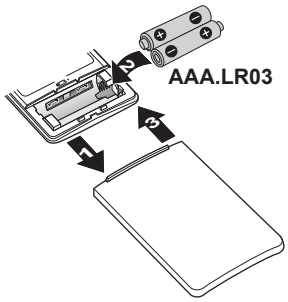

BİLGİ

- Pilin düşük enerjisi LCD ekranın yanıp sönmesi ile belirtilir.
- DAİMA iki pili birden değiştirin.

4.3 Kablosuz uzaktan kumandayı takmak için

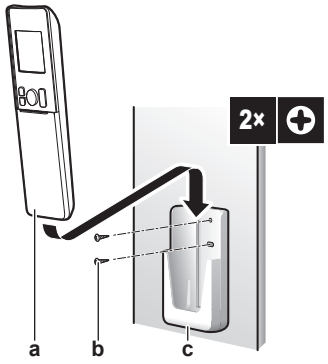

a Kablosuz uzaktan kumanda
b Vidalar (sahadan temin edilir)

c Kablosuz uzaktan kumanda askısı

1 Sinyallerin üniteye ulaşabileceği bir yer seçin.

2 Tutucuyu cıvata ile duvara veya benzer bir yere takın.

3 Kablosuz uzaktan kumandayı askı üzerine asın.

4.4 Saat ayarı

İç ünitenin dahili saati doğru zamana ayarlı DEĞİLSE, AÇMA zamanlayıcı, KAPAMA zamanlayıcı ve haftalık zamanlayıcı dakik ÇALIŞMAZ. Saatin yeniden ayarlanması gerekir:


- Bir devre kesici üniteyi KAPALI konuma getirdikten sonra.
- Güç kesilmesinden sonra.
- Kablosuz uzaktan kumandadaki pillerin değiştirilmesinden sonra.

4.4.1 Saati ayarlamak için

Not: Saat ayarlı DEĞİL ise, MON, ⏲ ve 0:00 yanıp söner.

1 ⏲ üzerine basın.

Sonuç: MON ve ⏲ yanıp söner




2 Haftanın geçerli gününü ayarlamak için Select veya Select üzerine basın.

Ekran	Haftanın günü
MON	Pazartesi
TUE	Salı
WED	Çarşamba
THU	Perşembe
FRI	Cuma
SAT	Cumartesi
SUN	Pazar

3 ⏲ üzerine basın.

Sonuç: ⏲ yanıp söner.




4 Doğru saati ayarlamak için Select veya Select üzerine basın.

Not: Select veya Select tuşunun basılı tutulması saat ayarını hızla artırır veya azaltır.

5 ⏲ üzerine basın.

Sonuç: Ayar işlemi tamamlanmıştır. : yanıp söner.



4.5 Güç beslemesini açmak için

1 Devre kesiciyi açık konuma getirin.

Sonuç: Referans konumunu ayarlamak için iç ünitenin kanadı açılır ve kapanır.


4.6 İç ünite ekranının parlaklığı

İç ünite ekranının parlaklığını istediğiniz gibi ayarlayın veya ekranı KAPALI konuma getirin.

4.6.1 İç ünite ekranının parlaklığını ayarlamak için

1 butonuna en az 2 saniye basın.

Sonuç: Ekranda menü belirir. yanıp sönüyor.

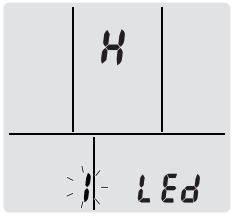

2 düğmesine basın.

3 Ayarı aşağıdaki sırayla değiştirmek için Select veya Select üzerine basın.



…yanıp sönüyor	Parlaklık…
H	Yüksek
L	Düşük
oF	Kapalı

4 Seçilen ayarı onaylamak için üzerine basın.

Sonuç: Parlaklık ayarı değiştirilir.

Not: Ekran 60 saniye sonra otomatik olarak varsayılan ekrana döner. Varsayılan ekrana daha erken dönmek için Cancel üzerine iki kez basın.

5 İşletim

BİLGİ

İç ünite, kullanıcı arabirimi olarak kablosuz uzaktan kumanda ile temin edilir. Bu kılavuzda sadece bu kullanıcı arabirimiyle işletim açıklanmaktadır. Başka bir kullanıcı arabirimi bağlıysa, bağlı kullanıcı arabiriminin işletim kılavuzuna başvurun.

5.1 Çalışma aralığı

Emniyetli ve etkin çalışması için üniteyi aşağıdaki sıcaklık ve nem sınırlarında kullanın.

Dış ünite RZAG ile kombinasyon halinde		
	Soğutma ve kurutma[a] [b]	**Isıtma[a]**
Dış sıcaklık	–20~52°C DB	–20~24°C DB –21~18°C WB
İç sıcaklık	17~38°C DB 12~28°C WB	10~27°C DB
İç nem	≤%80[b]	—

[a] Ünite çalışma aralığının dışında çalışırsa, bir güvenlik cihazı sistemin çalışmasını durdurabilir.
[b] Ünite çalışma aralığının dışında çalışırsa, yoğuşma ve su damlaması meydana gelebilir.

Dış üniteler ile kombinasyon halinde: 2MXM, 3MXM, 4MXM, 5MXM		
	Soğutma ve kurutma[a] [b]	**Isıtma[a]**
Dış sıcaklık	–10~46°C DB	–15~24°C DB –15~18°C WB
İç sıcaklık	18~32°C DB 14~23°C WB	10~30°C DB
İç nem	≤%80[b]	—

[a] Ünite çalışma aralığının dışında çalışırsa, bir güvenlik cihazı sistemin çalışmasını durdurabilir.
[b] Ünite çalışma aralığının dışında çalışırsa, yoğuşma ve su damlaması meydana gelebilir.

Diğer dış üniteler ile kombinasyon halinde		
	Soğutma ve kurutma[a] [b]	**Isıtma[a]**
Dış sıcaklık	–10~50°C DB	–20~24°C DB –21~18°C WB
İç sıcaklık	18~32°C DB 14~23°C WB	10~30°C DB
İç nem	≤%80[b]	—

[a] Ünite çalışma aralığının dışında çalışırsa, bir güvenlik cihazı sistemin çalışmasını durdurabilir.
[b] Ünite çalışma aralığının dışında çalışırsa, yoğuşma ve su damlaması meydana gelebilir.

5.2 Hangi özellik ne zaman kullanılır

Hangi özellikleri kullanacağınızı belirlemek için aşağıdaki tabloyu kullanabilirsiniz:

> **BİLGİ**
> İşletim modları: Ürünün **yalnız ısıtma** versiyonu için **soğutma, kurutma** ve **otomatik** mevcut DEĞİLDİR.

Özellik	Görevler
Temel özellikler	
İşletim modları ve sıcaklık	Sistemi başlatmak/durdurmak ve sıcaklığı ayarlamak için: ▪ Isıtma veya Soğutma modunda, bir odayı ısıtın veya soğutun. ▪ Yalnız fan modunda, ısıtma veya soğutma olmadan bir odaya hava üfleyin. ▪ Kurutma modunda, bir odadaki nemi azaltın. ▪ Otomatik modda, uygun bir sıcaklık ve çalışma modu otomatik olarak seçilir.
+ Hava akış yönü	Hava akış yönünü ayarlamak için (salınım veya sabit konum).
Hava debisi	Odaya üflenen hava miktarını ayarlamak için. Daha sessiz çalışmak için.
Gelişmiş özellikler	
Flash Streamer	Polen, adjuvan maddeler… gibi hava yoluyla bulaşan alerjenlerden arındırmak için. Kötü kokuları azaltmak için.
Econo	Diğer güç tüketen aletleri de kullanırken sistemi kullanmak için. Enerji tasarrufu yapmak için.
Dış ünite sessiz	Dış ünitenin gürültü düzeyini düşürmek için. Örnek: Geceleyin.
Konfor	Odayı daha etkili soğutmak veya ısıtmak üzere hava akış yönünü otomatik olarak ayarlamak için.
Akıllı göz	Havanın insanlarla doğrudan temas etmesini önlemek için. Odada kimse yokken enerji tasarrufu için.
Güçlü	Odayı hızla soğutmak veya ısıtmak için.
AÇMA zamanlayıcı + KAPAMA zamanlayıcı	Sistemi otomatik olarak AÇIK veya KAPALI konuma getirmek için.
Haftalık zamanlayıcı	Sistemi haftalık bazda otomatik olarak AÇIK veya KAPALI duruma getirmek için.
Ek özellikler	
Kablosuz LAN bağlantısı	Üniteyi akıllı cihazlar kullanarak çalıştırmak için.

5.3 İşletim modu ve sıcaklık ayar noktası

Ne zaman. Şunları yapmak istediğiniz zaman sistem işletim modunu ayarlayın ve sıcaklığı ayarlayın:

- Bir odayı ısıtma veya soğutma
- Isıtma veya soğutma olmadan bir odaya hava üfleme
- Bir odadaki nemi azaltma

Neyi. Kullanıcı seçimine bağlı olarak sistem farklı şekilde çalışır.

> **BİLGİ**
> İşletim modları: Ürünün **yalnız ısıtma** versiyonu için **soğutma, kurutma** ve **otomatik** mevcut DEĞİLDİR.

Ayar	Tanım
Otomatik	Sistem bir odayı sıcaklık ayar noktasına kadar soğutur veya ısıtır. Gerekirse soğutma ve ısıtma arasında otomatik olarak geçiş yapar.
Kurutma	Sistem bir odadaki nemi azaltır.
Isıtma	Sistem bir odayı sıcaklık ayar noktasına kadar ısıtır.
Soğutma	Sistem bir odayı sıcaklık ayar noktasına kadar soğutur.
Fan	Sistem sadece hava akışını (hava debisi ve hava akış yönü) kontrol eder. Sistem sıcaklığı kontrol ETMEZ.

Ek bilgi:

- **Dış sıcaklık.** Dış hava sıcaklığı çok yüksek veya çok düşük olduğunda sistemin soğutma veya ısıtma etkisi azalır.
- **Buz çözme işletimi.** Isıtma işletimi sırasında dış ünitede don oluşabilir ve ısıtma kapasitesini düşürebilir. Bu durumda, sistem buzu gidermek için buz çözme işletimine otomatik olarak geçer. Buz çözme işletimi sırasında, iç üniteden sıcak hava ÜFLENMİYOR.

5.3.1 İşletim modunu başlatmak/durdurmak ve sıcaklığı ayarlamak için



ON: Ünite çalışıyor.
: İşletim modu = Otomatik
: İşletim modu = Kurutma
: İşletim modu = Soğutma
: İşletim modu = Isıtma
: İşletim modu = Yalnız fan
88.8°C: Ayar sıcaklığını gösterir.

1 İşletim modunu seçmek için Mode üzerine bir kez veya daha fazla basın.

Sonuç: Mod aşağıdaki sırayla ayarlanacaktır:



2 İşletimi **başlatmak** için ⏻ üzerine basın.

Sonuç: LCD'de ON ve seçilen mod görüntülenir.

3 **Sıcaklığı** düşürmek veya yükseltmek için Temp veya Temp üzerine bir kez veya daha fazla basın.

Soğutma işletimi	Isıtma işletimi	Otomatik işletim	Kurutma veya yalnız fan işletimi
18~32°C	10~30°C	18~30°C	—

Not: Kurutma veya **yalnız fan** modunu kullanırken, sıcaklık ayarlanamaz.

4 İşletimi **durdurmak** için ⏻ üzerine basın.

Sonuç: LCD'den ON görüntüsü kaybolur. Çalışma lambası söner.

5.4 İklim telafi kontrolü (CCC)

Daha düşük dış sıcaklıklar sırasında evinizdeki ısı kayıplarını telafi etmek için bu fonksiyonu kullanın.

Gündüz/gece arasında dış ortam sıcaklığında bir düşüş veya mevsim havasındaki değişiklik sırasında rahatsızlık durumunda bu fonksiyonu kullanın.

BİLGİ

- Bu özellik, hedef oda sıcaklığına ulaşmak için ayar noktası ayarlamalarının sıklığını azaltır.
- Telafi yoğunluğu için 4 farklı seviyenin ayarlanması (LL, LH, HL, HH) veya fonksiyonun kapatılması (oF) mümkündür.
- Seçilen yoğunluğa göre, ünite iç hedef sıcaklık ayar noktasını artırarak ortam sıcaklığındaki düşüşü telafi eder (daha düşük dış ortam sıcaklığı = daha yüksek hedef iç sıcaklık ayar noktası artışı).

Ayar modu	Sembol	Ayar	İklim telafi kontrolü...
2	CCC	oF	...KAPALI durumda, telafi yok
		LL	...AÇIK durumda, düşük telafi, 0°C'de düşük telafi
		LH	...AÇIK durumda, düşük telafi, 0°C'de yüksek telafi
		HL	...AÇIK durumda, yüksek telafi, 0°C'de düşük telafi
		HH	...AÇIK durumda, yüksek telafi, 0°C'de yüksek telafi

5.4.1 İklim telafi kontrolünü (CCC) başlatmak/durdurmak için

BİLGİ

İklim telafi kontrolü, **ısıtma** işletim modunda etkinleştirilebilir "5.3 İşletim modu ve sıcaklık ayar noktası" [▶ 23].


İklim telafi kontrolü, herhangi bir ortam koşulunda ayarlanabilir, ancak ancak dış sıcaklık +7°C'nin altına düştüğünde devreye girer.

1 Ana ekranda, ☜ üzerine en az 2 saniye basın.

Sonuç: 1 yanıp söner.

2 Select veya Select aracılığıyla CCC ayarı 2'ye ulaşın.

Sonuç: 2 yanıp söner.

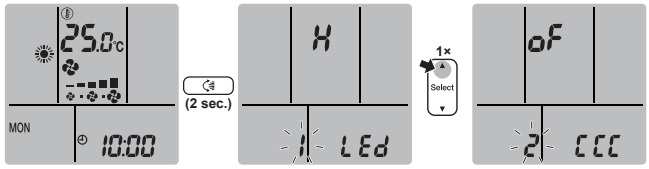

3 CCC ayarını girmek için ☜ üzerine basın.

Sonuç: Ayar sembolü (oF, LL, LH, HL, HH) yanıp söner.

4 Select veya Select ile ayarı aşağıdaki sırayla değiştirin.



Oda ayar noktası değerinin dış ünite sıcaklığına göre artırılması				
Dış ortam	**+7°C**	**0°C**	**-10°C**	**-25°C**
oF	0°C	0°C	0°C	0°C
LL	0°C	+0,5°C	+1°C	+2°C
LH	0°C	+1°C	+1,5°C	+2°C
HL	0°C	+1,5°C	+2°C	+4°C
HH	0°C	+2°C	+2°C	+4°C

5 Ayarı ☜ ile onaylayın.

Sonuç: Ayar değiştirilir, ayar menüsüne girersiniz, 2 yanıp söner.

Not: Ekran 60 saniye sonra otomatik olarak ana ekrana döner. Varsayılan ekrana daha erken dönmek için, Cancel üzerine basın.

5.5 AÇMA/KAPAMA Kontağı

Bu işlev için KER303A seçeneğinin satın alınması ve monte edilmesi gerekir.

Bu işlev, ünitenin harici bir kuru kontak sinyaliyle (örneğin, pencere sensörü veya kapı kartı anahtarı) otomatik olarak durdurulması için kullanılır.

Bu işlev, pencere veya kapılar açıkken veya oda boşken gereksiz enerji tüketiminin azaltılmasına yardımcı olur.

Ünite, harici kontağın durumuna göre çalışmayı durdurur.

BİLGİ

Bu işlev için, kalifiye bir montajcı tarafından monte edilmesi gereken bir kuru kontak ve kablo demeti kullanılır.

- Gecikme süresi (**0** – fabrika ayarı / 1 / 2 / 3 / 5 dakika) ve yeniden başlatma modu, montajcı tarafından sizin tercihlerinize göre yapılandırılır.
- Bu işlev etkin durumdayken, uzaktan kumandadan veya ONECTA uygulamasından bir işletim komutu verilse bile ünitenin çalışmasını önleyebilir.

AÇMA/KAPAMA kontağı aktif iken davranış

AÇMA/KAPAMA kontağı işlevi etkinleştirildiğinde sistem davranışı, kontağın durumuna göre değişir.

Örnek (pencere kapalı → pencere açık)

- Pencere **kapalı** iken, ünite normal şekilde çalışabilir.
- Pencere **açık** iken, gecikme zamanlayıcı çalışmaya başlar.
- Gecikme süresi geçtikten sonra, ünite çalışmayı durdurur ve bekleme durumuna geçer.
- Pencere açıkken:
  - Uzaktan kumandadan veya ONECTA uygulamasından gelen AÇMA/KAPAMA komutu devre dışı kalır.
  - **Ayar noktası**, **mod** veya **fan hızı** gibi diğer ayarlar yine de seçilebilir, ancak yalnızca ünite yeniden başlatıldıktan sonra etkili olur.

Yeniden başlatma modu ayarı

Yeniden başlatma modu, pencere yeniden kapatıldıktan sonra ünitenin nasıl davrandığını belirler.

Manuel Yeniden Başlatma

- Ünite otomatik olarak yeniden başlamaz.
- Pencere kapatıldığında, uzaktan kumandadan veya ONECTA uygulaması üzerinden AÇMA komutuna basılarak çalışmanın manuel olarak başlatılması gerekir.

Otomatik Yeniden Başlatma

- Pencere kapatıldıktan sonra ünite son işletim modunda otomatik olarak çalışmaya başlar.

Bilgi

- Üç kısa ikaz sesi işitilir ve çalışma LED'i iki kez yanıp sönerse, çalışma AÇMA/KAPAMA kontağı tarafından engellenir.
- Pencere kapatıldığında, seçilen yeniden başlatma moduna bağlı olarak ünite otomatik olarak yeniden başlar ya da durdurulmuş olarak kalır.

DİKKAT

Ayarları (gecikme süresi veya yeniden başlatma modu) değiştirmek isterseniz, montajcınızla görüşün.

5.6 Sıcak hava tercihi

Bu fonksiyonu, hava debisini manuel olarak ayarlarken daha konforlu bir ısıtma deneyimi elde etmek için kullanın.

BİLGİ

- Isıtma modunda, soğuk esintileri önlemek için hava debisi geçici olarak azalır. Hava ısındıktan sonra, ünite seçtiğiniz hava debisinde çalışmaya devam eder.
- Bu fonksiyonun etkinleştirilmesi, çok soğuk koşullarda veya daha düşük verimlilikte ısıtma performansını biraz azaltabilir.

5.6.1 Sıcak hava hava tercihini başlatmak/durdurmak için

1 Ana ekranda, [ ] üzerine en az 2 saniye basın.

Sonuç: Ayarlar menüsü açılır. *1* yanıp söner.

2 [Select] veya [Select] üzerine basarak Sıcak hava tercihi – HAP ayarı *3*'e ulaşın.

Sonuç: *3* yanıp söner.


3 Ayara girmek için [☝] üzerine basın.

Sonuç: Ayar sembolü (on veya oF) yanıp söner.

- oF (fabrika ayarı): Fonksiyon KAPALIDIR
- on: Fonksiyon AÇIKTIR

4 [Select] veya [Select] üzerine basarak ayarı on ↔ oF şeklinde değiştirin. Onaylamak için [☝] butonuna basın.

Sonuç: Ayar onaylanır, ayar menüsüne girersiniz, 3 yanıp söner.

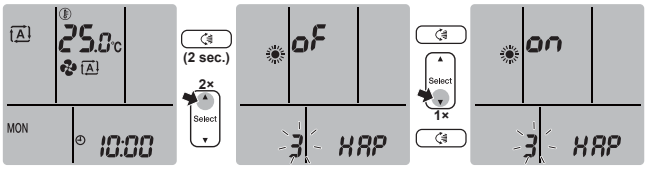

Not: Ekran 60 saniye sonra otomatik olarak ana ekrana döner. Varsayılan ekrana daha erken dönmek için, [Cancel] üzerine basın.

5.7 Sıcaklık sınırı

Bu fonksiyon, seçebildiğiniz sıcaklık ayar noktasını sınırlayarak enerji tüketimini azaltmanıza ve gereksiz aşırı soğutma ve aşırı ısıtmadan kaçınmanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

BİLGİ

- Sıcaklık sınırı, kablosuz uzaktan kumanda veya ONECTA uygulaması kullanılarak ayarlanabilen minimum soğutma ve maksimum ısıtma ayar noktalarını tanımlar.
- Sınırlar kablosuz uzaktan kumanda ve ONECTA uygulaması için ayrı yapılandırılır.
- Sınırlar ayarlandıktan sonra, hem ısıtma, soğutma hem de otomatik ayar noktaları buna göre kısıtlanır.

Sıcaklık sınırı aktif iken davranış

Sıcaklık sınırı fonksiyonu etkinleştirildiğinde sistem davranışı, tanımlanan sınırlar dahilinde tutarlı işletimi sağlayacak şekilde değişir.

Örnek:

- Soğutma alt sınırı **20°C** olarak ayarlanırsa, soğutma ayar noktası aralığı **20–32°C** olur.
- Isıtma üst sınırı **28°C** olarak ayarlanırsa, ısıtma ayar noktası aralığı **10–28°C** olur.
- **Otomatik modda**, soğutma ayar noktası aralığı **20–28°C** olur.

Fabrika varsayılan ayarları:

- Soğutma alt sınırı: 18°C
- Isıtma üst sınırı: 30°C

BİLGİ


- Sıcaklık sınırı fonksiyonu, tamamen devre dışı bırakılamaz. Bununla birlikte, sınırların fabrika varsayılan değerlerine geri yüklenmesi, ünitenin tam ayar noktası aralığı içinde kısıtlamasız işletime olanak sağlar.
- Uygun çalışma için, hem uzaktan kumanda üzerinde hem de ONECTA uygulamasında aynı sıcaklık sınırlarının yapılandırıldığından emin olun.
- Seçilen sıcaklık sınırlarına bağlı olarak, kısıtlanmış ayar noktası aralığı nedeniyle ünitenin ısıtma veya soğutma kapasitesi azaltılabilir.

5.7.1 Sıcaklık sınırını ayarlamak için

1 Ayarı girmek için Temp + Mode üzerine basın.

Sonuç: SC 001 ayarı açılır.

2 LS (sıcaklık sınırı ayarı) 005'e ulaşmak için Temp öğesini kullanın.

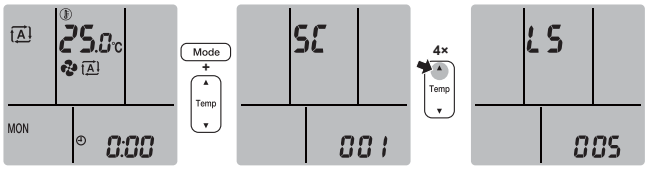

3 Sıcaklık sınırı ayarına girmek için Mode üzerine basın.

Sonuç: Soğutma alt sınırı için ❄ görüntülenir.


4 İstenilen soğutma alt sınırını seçmek için Temp öğesini kullanın.

5 Onaylamak için Mode üzerine basın ve ısıtma üst sınırı ☀ ayarına geçin.

6 İstediğiniz ısıtma üst sınır sıcaklığını seçmek için Temp öğesini kullanın.

7 Onaylamak için Mode üzerine basın ve iç üniteye doğrultarak sıcaklık aralığı ayar modundan çıkın.

Sonuç: Soğutma alt sınırı ve ısıtma üst sınırı onaylanır. Ekran, ayar menüsüne geri döner.

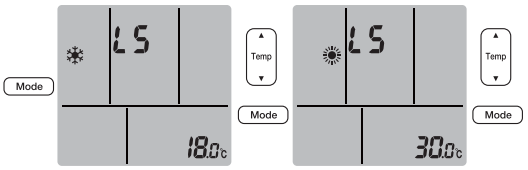

Not: Ekran, işlemsiz geçen 60 saniyenin ardından otomatik olarak ana ekrana döner. Daha önce çıkmak için, Cancel üzerine basın.

Not: Soğutma sınırı ayarlandıktan sonra 60 saniyeden daha uzun süre geçerse, orijinal soğutma değeri geri yüklenir ve ısıtma sınırı ayarı uygulanmaz.

5.8 Hava debisi

1 Fan üzerine basarak şunları seçin:

	"▁" ile "▇" arasında 5 adet hava debisi seviyesi
A	Otomatik hava akışı hızı işletimi
	İç ünite sessiz işletimi. Hava akışı hızı "" olarak ayarlandığında, üniteden gelen gürültü azalacaktır.

BİLGİ

- Ünite soğutma veya ısıtma modunda sıcaklık ayar noktasına ulaşırsa fan çalışmayı durdurur.
- Kurutma işletimi kullanılırken, hava debisi ayarı YAPILAMAZ.

5.8.1 Hava debisini ayarlamak için

1 Hava akış ayarını aşağıdaki sırayla değiştirmek için üzerine basın.



5.9 Hava akış yönü

Ne zaman. Hava akış yönünü istendiği gibi ayarlayın.

Neyi. Sistem, kullanıcı seçimine (salınım veya sabit konum) bağlı olarak hava akışını farklı şekilde yönlendirir. Yatay kanatları (kanatlar) veya dikey kanatları (panjur) hareket ettirerek bunu yapar.

Ayar	Hava akış yönü
Dikey otomatik salınım	Yukarı aşağı hareket eder.
Yatay otomatik salınım	Bir yandan diğer yana hareket eder.
3-D hava akış yönü	Dönüşümlü olarak yukarı aşağı ve bir yandan diğer yana hareket eder
[—]	Sabit bir konumda kalır.


İKAZ

Kanatların ve panjurların konumunu ayarlamak için DAİMA kablosuz uzaktan kumanda veya diğer kullanıcı arabirimi (geçerliyse) kullanın. Kanatlar ve panjurlar salınırken elle zorla hareket ettirdiğinizde, mekanizma kırılacaktır.

BİLGİ

Konfor hava akışı seçilirse, dikey otomatik salınım iptal edilir.

Kanadın hareket sahası işletim moduna göre değişir. Yukarı ve aşağı salınım ayarı sırasında hava debisi düşük olarak değiştirildiğinde, kanat üst konumda durur.

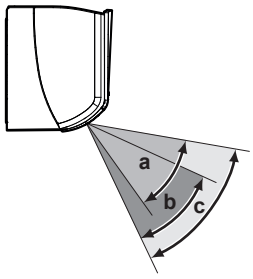

a Soğutma veya kurutma işletiminde kanat aralığı
b Isıtma işletiminde kanat aralığı
c Yalnız fan işletiminde kanat aralığı

5.9.1 Dikey hava akış yönünü ayarlamak için

1 düğmesine basın.

Sonuç: LCD'de görüntülenir. Kanatlar (yatay kanatçıklar) yön değiştirmeye başlayacaktır.

2 Sabit konumu kullanmak için kanatlar istenilen konuma geldiğinde üzerine basın.

Sonuç: LCD'den görüntüsü kaybolur. Kanatlar hareketini durduracaktır.

5.9.2 Yatay hava akış yönünü ayarlamak için

1 düğmesine basın.

Sonuç: LCD'de görüntülenir. Panjurlar (dikey kanatçıklar) yön değiştirmeye başlayacaktır.

2 Sabit konumu kullanmak için panjurlar istenilen konuma geldiğinde üzerine basın.

Sonuç: LCD'den görüntüsü kaybolur. Panjurlar hareketini durduracaktır.

BİLGİ

Ünite bir odanın köşesine kurulduğunda, panjurların yönü duvardan uzağa bakmalıdır. Bir duvar havayı bloke ederse verimlilik düşecektir.

5.9.3 3D hava akış yönünü kullanmak için

1 ve üzerine basın.

Sonuç: LCD'de ve görüntülenir. Kanatlar (yatay kanatçıklar) ve panjurlar (dikey kanatçıklar) yön değiştirmeye başlayacaktır.

2 Sabit konumu kullanmak için kanatlar ve panjurlar istenilen konuma geldiğinde ve üzerine basın.

Sonuç: LCD'den ve görüntüsü kaybolur. Kanatlar ve panjurlar hareketini durduracaktır.


5.10 Konfor hava akışı ve Akıllı göz işletimi

Konfor ve Akıllı göz işletimini ayrı ayrı kullanabilir veya bunları birleştirebilirsiniz.


5.10.1 Konfor hava akışı işletimi

Bu işletim **ısıtma** veya **soğutma** işletim modunda kullanılabilir. İnsanlara doğrudan temas etmeyen konforlu bir esinti sağlayacaktır. Sistem, otomatik olarak sabit hava akışı konumunu soğutma işletim modunda yukarı ve ısıtma işletim modunda aşağı doğru ayarlar.

Soğutma işletim modu

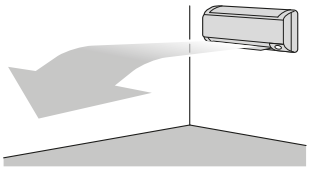

Isıtma işletim modu

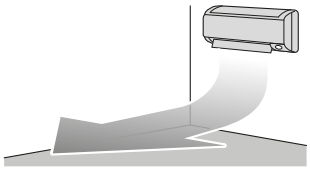

BİLGİ

Güçlü ve Konfor hava akışı işletimi aynı anda KULLANILAMAZ. Seçilen son fonksiyon öncelik kazanır. Dikey otomatik salınım seçilirse, Konfor hava akışı işletimi iptal edilir.

5.10.2 Akıllı göz işletimi

İnsanlarla doğrudan temastan kaçınmak için insan hareketi algılamasına bağlı olarak sistem hava akış yönü ve sıcaklığını otomatik olarak ayarlar. 20 dakika boyunca herhangi bir hareket tespit edilmezse, sistem enerji tasarrufu işletimine girer:

İşletim	Enerji tasarrufu işletimi
Isıtma	Sıcaklık 2°C azalır.
Soğutma ve kurutma	Odadaki sıcaklık ise: ▪ <30°C sıcaklık 2°C artar ▪ ≥30°C sıcaklık 1°C artar
Yalnız fan	Hava debisini azaltır.

Akıllı göz sensörü hakkında

DİKKAT


- Akıllı göz sensörüne vurma veya basma UYGULAMAYIN. Bunun yapılması işlev bozukluğuna açabilir.
- Akıllı göz sensörünün yakınına büyük nesneler YERLEŞTİRMEYİN.

BİLGİ


Gece ayarı modu (KAPAMA zamanlayıcı) Akıllı göz işletimiyle aynı anda KULLANILAMAZ.

- **Algılama hassasiyeti.** Konuma, odadaki kişi sayısına, sıcaklık aralığına, vb. göre değişir.
- **Algılama hataları.** Sensör yanlışlıkla evcil hayvanları, güneş ışığını, sallanan perdeleri vb. algılayabilir.
- **Algılama aralığı.** 7 m'ye kadardır.

Dikey açı (yan görünüş)

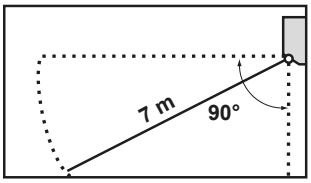

Yatay açı (üst görünüş)

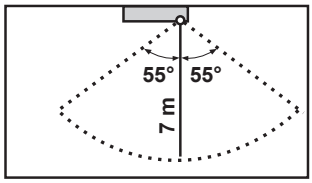

5.10.3 Konfor ve Akıllı göz işletimini başlatmak/durdurmak için

1 (/) butonuna bir kez veya daha fazla basın.

Sonuç: Ayar aşağıdaki sırayla değiştirilecektir.



Ekran	İşletim
	Konfor hava akışı
	Akıllı göz
+	Konfor hava akışı ve Akıllı göz
—	İkisi de devre dışı

Not: İç ünitenin ön tarafına yakın insanlar varsa veya çok fazla insan varsa, iki işletimi birlikte kullanın.

2 İşletimi durdurmak için, LCD'den iki sembol kaybolana kadar tuşuna basın.

5.11 Güçlü işletim

Bu işletim herhangi bir işletim modunda soğutma/ısıtma etkisini hızla maksimuma çıkarır. Maksimum kapasiteyi alabilirsiniz.

Mod	Hava debisi
Soğutma/Isıtma	▪ Soğutma/ısıtma etkisini en üst düzeye çıkarmak için dış ünitenin kapasitesi arttırılır. ▪ Hava akış hızı maksimum ayara sabitlenir. ▪ Sıcaklık ve hava akış ayarları DEĞİŞTİRİLEMEZ.
Kurutma	▪ Sıcaklık ayarı 2,5°C düşürülür. ▪ Hava debisi hafifçe arttırılır.
Yalnız fan	Hava akış hızı maksimum ayara sabitlenir.

BİLGİ

Güçlü işletim Econo, Konfor hava akışı ve Dış ünite sessiz işletimi ile birlikte KULLANILAMAZ. Seçilen son fonksiyon öncelik kazanır.

Zaten maksimum kapasitede çalışıyorsa güçlü işletim ünitenin kapasitesini ARTIRMAYACAKTIR.

5.11.1 Güçlü işletimi başlatmak/durdurmak için

1 Başlatmak için üzerine basın.

Sonuç: LCD'de görüntülenir. Güçlü işletim 20 dakika sürer; daha sonra, işletim önceden ayarlanmış moda döner.

2 Durdurmak için üzerine basın.

Sonuç: LCD'den görüntüsü kaybolur.

Not: GÜÇLÜ işletim yalnız ünite çalışırken ayarlanabilir. üzerine basar veya işletim modunu değiştirirseniz, işletim iptal edilecektir; LCD'den kaybolur.


5.12 Econo ve Dış ünite sessiz işletimi

5.12.1 Econo işletimi

Maksimum güç tüketimi değerini sınırlayarak verimli işletimi sağlayan bir fonksiyondur. Bu fonksiyon, ürün diğer aygıtlarla beraber çalışırken bir devre kesicinin devreye girmemesine dikkat edilmesi gereken durumlarda yararlıdır.

BİLGİ

- Güçlü ve Econo işletimi aynı anda KULLANILAMAZ. Seçilen son fonksiyon öncelik kazanır.
- Econo işletimi, kompresörün dönüş hızını sınırlayarak dış ünitenin güç tüketimini azaltır. Enerji tüketimi zaten düşükse, Econo işlemi güç tüketimini daha da AZALTMAZ.

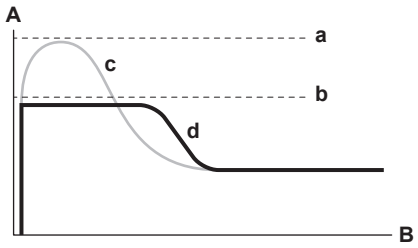

A Çalışma akımı ve güç tüketimi
B Süre
a Normal işletim sırasındaki maksimum
b Econo işletimi sırasındaki maksimum
c Normal işletim
d Econo işletimi

- Diyagram yalnızca açıklama amaçlıdır.
- Econo işletiminde klimanın maksimum çalışma akımı ve güç tüketimi bağlı dış üniteye göre değişir.

5.12.2 Dış ünite sessiz işletimi

Dış ünitenin gürültü düzeyini azaltmak istediğiniz zaman Dış ünite sessiz işletimini kullanın. **Örnek:** Geceleyin.

BİLGİ

- Güçlü ve Dış ünite sessiz işletimi aynı anda KULLANILAMAZ. Seçilen son fonksiyon öncelik kazanır.
- Bu fonksiyon sadece Otomatik, Soğutma ve Isıtma işletiminde kullanılabilir.
- Dış ünite sessiz işletimi kompresörün dönüş hızını sınırlar. Kompresörün dönüş hızı zaten düşükse, Dış ünite sessiz işletimi kompresörün dönüş hızını daha fazla AZALTMAZ.

5.12.3 Econo ve Dış ünite sessiz işletimini başlatmak/durdurmak için

1 butonuna bir kez veya daha fazla basın.

Sonuç: Ayar aşağıdaki sırayla değiştirilecektir.



Ekran	İşletim
	Econo
	Dış ünite sessiz
	Econo ve Dış ünite sessiz
—	İkisi de devre dışı

2 İşletimi durdurmak için, LCD'den iki sembol kaybolana kadar tuşuna basın.

Not: Econo işletim yalnız ünite çalışırken ayarlanabilir. üzerine basılması ayarın iptal edilmesine neden olur ve LCD'den kaybolur.

Not: Kablosuz uzaktan kumanda veya iç ünite ON/OFF anahtarını kullanarak üniteyi kapatsanız bile LCD üzerinde kalır.

5.13 Flash Streamer (hava temizleme) işlemi

Streamer yüksek oksitlenme gücüne sahip yüksek hızlı bir elektron akışı üreterek kötü kokuları azaltır. Titanyum apatit koku giderici filtre, gümüş alerjen giderici hava temizleme filtresi ve hava filtreleri ile birlikte bu işlev odadaki havayı temizler.

BİLGİ

- Yüksek hızda elektronlar oluşturulur ve güvenli işletim için ünite içinde uzaklaşır.
- Streamer boşalımı köpürme sesi çıkarabilir.
- Hava akışı zayıflarsa, Streamer boşalımı ozon kokusunu önlemek için geçici olarak durabilir.

5.13.1 Flash Streamer (hava temizleme) işlemini başlatmak/durdurmak için

Önkoşul: Ünitenin çalıştığından emin olun (kablosuz uzaktan kumanda LCD ekranında ON görüntülenir).

1 üzerine basın.

Sonuç: LCD üzerinde görüntülenir ve ünite çalışırken odadaki hava temizlenir.

2 İşletimi durdurmak için üzerine basın.

Sonuç: LCD'den kaybolur ve işletim durur.

5.14 KAPAMA/AÇMA zamanlayıcı işletimi

Zamanlayıcı fonksiyonları klimayı gece veya sabah otomatik olarak kapalı/açık konuma getirmek için kullanışlıdır. KAPAMA zamanlayıcı ile AÇMA zamanlayıcı kombinasyon halinde de kullanılabilir.

İki tür KAPAMA/AÇMA zamanlayıcı ayarı vardır:

- **24 saat KAPAMA/AÇMA zamanlayıcı** (varsayılan). Ünite ayarlanan zamanda işletimi başlatır/durdurur. **Örnek:** AÇMA zamanlayıcı 13:30'a ayarlanmış, ünite 13:30'da çalışmaya başlar.
- **12 saat geri sayma KAPAMA/AÇMA zamanlayıcı**. Ünite ayarlanan saat kadar sonra işletimi başlatır/durdurur. **Örnek:** AÇMA zamanlayıcı 10:30'da 3 saate ayarlanmış, ünite 13:30'da çalışmaya başlar.

Not: Her iki zamanlayıcı ayar türünün kombinasyonu mümkündür.

BİLGİ

Şu durumlarda zamanlayıcıyı tekrar programlayın:

- Bir kesicinin üniteyi kapatması.
- Elektrik kesintisi.
- Kablosuz uzaktan kumandadaki pillerin değiştirilmesinden sonra.

BİLGİ


Herhangi bir zamanlayıcı fonksiyonunu kullanmadan önce saat doğru AYARLANMALIDIR. Bkz. "4.4.1 Saati ayarlamak için" [▸ 19].

5.14.1 24 saat KAPAMA/AÇMA zamanlayıcı ayarı

KAPAMA zamanlayıcı işletimini başlatmak/durdurmak için

1 Başlatmak için Off üzerine basın.

Sonuç: LCD'de 0:00 görüntülenir ve OFF yanıp söner. ⏲ ve haftanın günü LCD'den kaybolur.



2 Saat ayarını değiştirmek için Select veya Select üzerine basın.

3 Tekrar Off üzerine basın.

Sonuç: LCD'de OFF ve ayar zamanı görüntülenir. Daikin eye turuncu renkte yanar.

> **BİLGİ**
>
> Select veya Select üzerine her basışta saat ayarı 10 dakika ilerler. Butonun basılı tutulması ayarı hızla değişir.

4 Zamanlayıcı ayarını iptal etmek için Cancel üzerine basın.

Sonuç: LCD'den ayar zamanı ve OFF görüntüsü kaybolur. LCD'de ⏲ ve haftanın günü görüntülenir. Daikin eye turuncu renkte yanmayı bırakır.

> **BİLGİ**
>
> AÇMA/KAPAMA zamanlayıcı ayarlandığında, zaman ayarı hafızada saklanır. Kablosuz uzaktan kumanda pilleri değiştirildiğinde hafıza sıfırlanır.
>
> **Gece ayar modu**
>
> KAPAMA zamanlayıcı ayarlandığında, klima aşırı soğutma/ısıtmayı önlemek ve rahat bir uyku sıcaklığı sağlamak için sıcaklık ayarını (soğutma sırasında 0,5°C yukarı, ısıtmada 2,0°C aşağı) otomatik olarak ayarlar.

AÇMA zamanlayıcı işletimini başlatmak/durdurmak için

1 Başlatmak için On üzerine basın.

Sonuç: LCD'de 6:00 görüntülenir ve ON yanıp söner. ⏲ ve haftanın günü LCD'den kaybolur.



2 Saat ayarını değiştirmek için Select veya Select üzerine basın.

3 Tekrar On üzerine basın.

Sonuç: LCD'de ON ve ayar zamanı görüntülenir. Daikin eye turuncu renkte yanar.

> **BİLGİ**
>
> Select veya Select üzerine her basışta saat ayarı 10 dakika ilerler. Butonun basılı tutulması ayarı hızla değişir.

4 Zamanlayıcı ayarını iptal etmek için Cancel üzerine basın.


Sonuç: LCD'den ayar zamanı ve ON görüntüsü kaybolur. LCD'de ⏲ ve haftanın günü görüntülenir. Daikin eye turuncu renkte yanmayı bırakır.

KAPAMA zamanlayıcı ve AÇMA zamanlayıcı kombinasyonu için

1 Zamanlayıcıları ayarlamak için, bkz. "KAPAMA zamanlayıcı işletimini başlatmak/durdurmak için" [▸ 35] ve "AÇMA zamanlayıcı işletimini başlatmak/durdurmak için" [▸ 35].

Sonuç: LCD'de OFF ve ON görüntülenir.

Örnek:

Ekran	Geçerli saat	Şu sırada ayarlayın...	İşletim
	6:00	ünite çalışıyor.	7:00'da durur ve 14:00'da başlar.
		ünite ÇALIŞMIIYOR.	14:00'da başlar.


Not: Zamanlayıcı ayarı etkin ise, geçerli saat LCD'de GÖRÜNTÜLENMEZ.

5.14.2 12 saat geri sayma KAPAMA/AÇMA zamanlayıcı ayarı


Geri sayma KAPAMA/AÇMA zamanlayıcı işletimini başlatmak/durdurmak için

1 Off veya On butonunu yaklaşık 5 saniye basılı tutun; ▲ yanıp söndüğünde, butonu bırakın.

Sonuç:



KAPAMA zamanlayıcı için, LCD'de 1hr görüntülenir ve OFF yanıp söner, LCD'den ⏲ ve haftanın günü kaybolur.



AÇMA zamanlayıcı için, LCD'de 1hr görüntülenir ve ON yanıp söner. ⏲ ve haftanın günü LCD'den kaybolur.

2 Saat ayarını değiştirmek için Select veya Select üzerine basın. Zaman 1~12 saat arasında ayarlanabilir. Butona her basışta zaman ayarı 1 saat ileri veya geri gider.

3 Ayarı onaylamak için Off veya On üzerine basın.

Sonuç: LCD'de OFF ve/veya ON ve ayarlanan zaman görüntülenir. Daikin eye turuncu renkte yanar. LCD'de görüntülenen zaman otomatik olarak geçen her saatte 1 saat geri sayacaktır.

Örnek: KAPAMA zamanlayıcı 3 saate ayarlanmışsa, görüntülenen zaman aşağıdaki gibi değişecektir: 3hr → 2hr → 1hr → boş (KAPALI)

4 Ayarı tekrar 24 saat KAPAMA/AÇMA zamanlayıcı olarak değiştirmek için, ana ekranda OFF ve/veya ON YANIP SÖNMEDİĞİ zaman adım 1'i tekrarlayın.

5 Zamanlayıcı ayarını iptal etmek için Cancel üzerine basın.

Zamanlayıcı görüntüleme modlarını birleştirmek için

KAPAMA zamanlayıcı ve AÇMA zamanlayıcı için farklı ekran modları (24 saat ve 12 saat geri sayma KAPAMA/AÇMA zamanlayıcı) eş zamanlı olarak kullanılabilir.

1 Ayar için bkz. "KAPAMA zamanlayıcı işletimini başlatmak/durdurmak için" [▸ 35], "AÇMA zamanlayıcı işletimini başlatmak/durdurmak için" [▸ 35] ve "To start/stop countdown OFF/ON timer operation" [▸ 36].

Örnek:

Ekran	Geçerli saat	Şu sırada ayarlayın...	İşletim
	22:00	ünite çalışıyor.	▪ 1:00 (geçerli saatten 3 saat sonra) durur ▪ 6:00'da başlar. (geçerli saatten 8 saat sonra)
			
			

Not: Zamanlayıcı ayarı etkin ise, geçerli saat LCD'de GÖRÜNTÜLENMEZ.




5.15 Haftalık zamanlayıcı işletimi

BİLGİ

Kablosuz uzaktan kumanda için aşağıdaki ayar işlemi gereklidir. Ancak, ONECTA uygulamasını kullanarak haftalık zamanlayıcı ayarı yapmanız önerilir. Daha fazla bilgi için bkz. "5.16 Kablosuz LAN bağlantısı" [▸ 41].

Bu işletim ile haftanın her günü için 4 zamanlayıcı ayarı kaydedebilirsiniz.

Örnek: Pazartesiden Cumaya farklı bir ayar ve hafta sonları için farklı bir ayar oluşturun.

Haftanın günü	Örnek ayar
Pazartesi ▪ En fazla 4 ayar yapın.	
Salı~Cuma ▪ Ayar Pazartesi ile aynı ise kopyalama modunu kullanın.	
Cumartesi ▪ Zamanlayıcı ayarı yok	—
Pazar ▪ En fazla 4 ayar yapın.	

- **AÇIK-AÇIK-AÇIK-AÇIK ayarı.** İşletim modunun programlanmasını ve sıcaklığın ayarlanmasını mümkün kılar.
- **KAPALI-KAPALI-KAPALI-KAPALI ayarı.** Her gün için yalnızca kapatma saati ayarlanabilir.

Not: Kablosuz uzaktan kumandayı iç üniteye doğrulttuğunuzdan emin olun ve Haftalık zamanlayıcı işletimini ayarlarken bir alış sesi olup olmadığını kontrol edin.

BİLGİ

Herhangi bir zamanlayıcı fonksiyonunu kullanmadan önce saat doğru AYARLANMALIDIR. Bkz. "4.4.1 Saati ayarlamak için" [▸ 19].

BİLGİ

- Haftalık zamanlayıcı ve KAPAMA/AÇMA zamanlayıcı işletimi aynı anda KULLANILAMAZ. KAPAMA/AÇMA zamanlayıcı işletiminin önceliği vardır. Haftalık zamanlayıcı bekleme durumunda olur ve WEEKLY LCD'den kaybolur. KAPAMA/AÇMA zamanlayıcı tamamlandığında, Haftalık zamanlayıcı etkin hale gelir.
- Haftanın günü, KAPAMA/AÇMA zamanlayıcı modu, zaman ve sıcaklık (yalnız AÇMA zamanlayıcı için) Haftalık zamanlayıcı ile ayarlanabilir. Diğer ayarlar önceki AÇMA zamanlayıcı ayarına dayanır.

5.15.1 Haftalık zamanlayıcı işletimini ayarlamak için

1 [◈] üzerine basın.


Sonuç: Haftanın günü ve geçerli günün koşul numarası görüntülenir.



2 Haftanın gününü ve koşul numarasını seçmek için [Select ▼] veya [Select ▲] üzerine basın.


3 [Next] üzerine basın.

Sonuç: Haftanın günü ayarlanır. WEEKLY ve ON yanıp söner.



4 Modu seçmek için [Select ▼] veya [Select ▲] üzerine basın.

Sonuç: Ayar aşağıdaki gibi değişecektir:



Ekran	Özellik
ON	AÇMA zamanlayıcı
OFF	KAPAMA zamanlayıcı
Boş	Koşulu siler

5 [Next] üzerine basın.

Sonuç: KAPAMA/AÇMA zamanlayıcı modu ayarlanır. WEEKLY ve zaman yanıp söner.



Not: Önceki ekrana dönmek için [Back] üzerine basın. Boş seçilirse, 9. adıma geçin.

6 Zamanı seçmek için [Select ▼] veya [Select ▲] üzerine basın. Zaman 10 dakikalık aralıklarla 0:00~23:50 arasında ayarlanabilir.

7 [Next] üzerine basın.

Sonuç: Saat ayarlanır ve WEEKLY ile sıcaklık yanıp söner.



Not: Önceki ekrana dönmek için [Back] üzerine basın. KAPAMA zamanlayıcı seçilirse, 9. adıma geçin.

8 İstenen sıcaklığı seçmek için [Select ▼] veya [Select ▲] üzerine basın.

Not: Haftalık zamanlayıcı için sıcaklık ayarı sadece haftalık zamanlayıcı modu ayarı yapılırken görüntülenir.

> **BİLGİ**
>
> Sıcaklık, kablosuz uzaktan kumandada 10~32°C arasında ayarlanabilir, ancak:
>
> - Soğutma ve otomatik işletim modunda, ünite 10~17°C'ye ayarlanmış olsa bile minimum 18°C'de çalışacaktır;
> - Isıtma ve otomatik işletim modunda, ünite 31~32°C'ye ayarlanmış olsa bile maksimum 30°C'de çalışacaktır.

9 Next üzerine basın.

Sonuç: Sıcaklık ve zaman AÇMA zamanlayıcı için ayarlanır. Zaman KAPAMA zamanlayıcı için ayarlanır. Daikin eye turuncu renkte yanar.

Sonuç: Yeni bir koşul ekranı belirecektir.

10 Başka bir koşul ayarlamak için önceki prosedürü tekrarlayın veya ayarı tamamlamak için tuşuna basın.

Sonuç: LCD'de WEEKLY görüntülenir.

Not: Bir koşul aynı ayarlarla başka bir güne kopyalanabilir. Bkz. "5.15.2 Koşulu kopyalamak için" [▸ 39].

5.15.2 Koşulu kopyalamak için


Bir koşul başka bir güne kopyalanabilir. Seçilen haftanın günü için tüm koşul kopyalanacaktır.

1 düğmesine basın.

2 Kopyalanacak haftayı seçmek için veya üzerine basın.

3 Copy düğmesine basın.


Sonuç: Seçilen haftanın günü için koşul kopyalanacaktır.

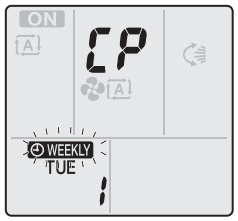

4 Haftanın hedef gününü seçmek için veya üzerine basın.

5 Copy üzerine basın.

Sonuç: Koşulun tamamı seçilen güne kopyalanır ve Daikin eye turuncu yanar.

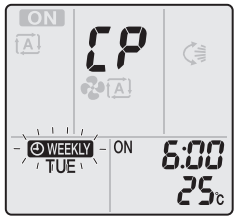

Not: Başka bir güne kopyalamak için prosedürü tekrar edin.

6 Ayarı tamamlamak için üzerine basın.

Sonuç: LCD'de WEEKLY görüntülenir.

Not: Kopyalama işleminden sonra koşulu değiştirmek için bkz. "5.15.1 Haftalık zamanlayıcı işletimini ayarlamak için" [▸ 38].

5.15.3 Bir koşulu onaylamak için

Tüm koşulların ihtiyaçlarınıza göre ayarlanıp ayarlanmadığını sorgulayabilirsiniz.

1 [◈] düğmesine basın.

Sonuç: Haftanın günü ve geçerli günün koşul numarası görüntülenir.



2 Sorgulanacak haftanın gününü ve koşul numarasını seçmek ve koşul ayrıntılarını görmek için [Select ▼] veya [Select ▲] üzerine basın.

Not: Rezervasyon ayarını değiştirmek için bkz. "5.15.1 Haftalık zamanlayıcı işletimini ayarlamak için" [▸ 38].

3 Sorgulama modundan çıkmak için [◈] üzerine basın.

5.15.4 Haftalık zamanlayıcı işletimini devre dışı bırakmak yeniden etkinleştirmek için

1 Haftalık zamanlayıcıyı etkinleştirmek için LCD'de WEEKLY görüntülenirken [Weekly] üzerine basın.

Sonuç: WEEKLY LCD'den kaybolur ve Daikin eye turuncu renkte yanmayı bırakır.

2 Haftalık zamanlayıcıyı etkinleştirmek için [Weekly] üzerine tekrar basın.

Sonuç: Son ayarlanan zamanlayıcı modu kullanılacaktır.

5.15.5 Koşulları silmek için

Ferdi koşulu silmek için

Tek koşul ayarını silmek istiyorsanız bu işlevi kullanın.

1 [◈] düğmesine basın.

Sonuç: Haftanın günü ve koşul numarası görüntülenir.


2 Silinecek haftanın gününü seçmek için [Select ▼] veya [Select ▲] üzerine basın.

3 [Next] düğmesine basın.

Sonuç: WEEKLY, ON ve OFF yanıp söner.

4 [Select ▼] veya [Select ▲] üzerine basın ve "boş" seçimini yapın.

Sonuç: Ayar aşağıdaki gibi değişecektir:



5 [Next] düğmesine basın.

Sonuç: Seçilen koşul silinir.

6 Çıkmak için [◈] üzerine basın.

Sonuç: Kalan koşullar etkindir.

Haftanın her gününün koşulunu silmek için

Haftanın bir günü için tüm koşul ayarlarını silmek istiyorsanız bu işlevi kullanın. Sorgulama veya ayar modunda kullanılabilir.

1 [◈] düğmesine basın.

2 Silinecek haftanın gününü seçmek için [Select ▼] veya [Select ▲] üzerine basın.

3 [Weekly] butonunu yaklaşık 5 saniye basılı tutun.

Sonuç: Seçilen günün tüm koşulları silinir.

4 Çıkmak için [↩] üzerine basın.

Sonuç: Kalan koşullar etkindir.

Tüm koşulları silmek için

Haftanın tüm günlerinin tüm koşullarını birden silmek istediğinizde bu işlevi kullanın. Bu prosedür ayar modunda KULLANILAMAZ.

1 Varsayılan ekranda iken [Weekly] butonunu yaklaşık 5 saniye basılı tutun.

Sonuç: Tüm koşullar silinmiş olacaktır.

5.16 Kablosuz LAN bağlantısı


Termostatı değiştirmek, sıcaklık programlarını ayarlamak, enerji tüketiminizi incelemek ve daha fazlası için ünitenizi ev ağınıza bağlamanız ve uygulamayı indirmeniz yeterlidir.

Teknik özelliklerin ayrıntıları, ayarlama yöntemleri, SSS, sorun giderme ipuçları için, app.daikineurope.com adresini ziyaret edin.

Müşteri aşağıdakileri sağlamaktan sorumludur:

- app.daikineurope.com adresinde belirtilen Android veya iOS'un minimum desteklenen sürümüne sahip akıllı telefon veya tablet.
- İnternet hattı ve modem, yönlendirici vb. gibi iletişim cihazı.
- Kablosuz LAN erişim noktası
- Ücretsiz ONECTA uygulaması yüklü

Not: Gerekirse, SSID (Servis Seti Tanımlayıcısı) ve KEY (parola) - ünitede yer alır.

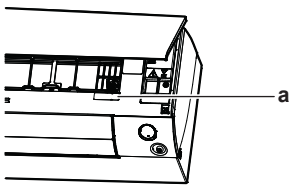

a SSID ve KEY bulunan etiket

5.16.1 Kablosuz LAN kullanırken alınacak önlemler

Yakınında KULLANMAYIN:

- **Tıbbi cihazlar.** Örneğin kalp pili veya defibrilatör kullanan kişiler. Bu ürün, elektromanyetik girişime neden olabilir.
- **Otomatik kontrol donanımları.** Örneğin otomatik kapılar veya yangın alarmı ekipmanları. Bu ürün, ekipmanın hatalı çalışmasına neden olabilir.
- **Mikrodalga fırını.** Kablosuz LAN iletişimlerini etkileyebilir.

5.16.2 ONECTA uygulamasını yüklemek için

1 Google Play (Android cihazlar için) veya App Store (iOS cihazlar için) mağazasına gidin ve "ONECTA" araması yapın.

2 ONECTA uygulamasını yüklemek için ekrandaki talimatları izleyin.

BİLGİ

ONECTA uygulamasını cep telefonunuza veya tabletinize indirip yüklemek için QR kodunu tarayın:

5.16.3 Kablosuz bağlantıyı ayarlamak için

Kablosuz adaptörü ev ağınıza bağlamak için iki seçenek vardır.

- Erişim Noktası modunu (SSID ve KEY) ya da WPS düğmesini kullanın. ONECTA uygulamasını açın ve ekrandaki talimatları izleyin.

Daha fazla bilgi ve SSS için app.daikineurope.com adresine başvurun.

Not: Ayarlama, kablosuz uzaktan kumanda ile kablosuz LAN ayar menüsünde yapılır. Ayarlama sırasında, mutlaka kablosuz uzaktan kumandayı ünite üzerindeki kızılötesi sinyal alıcısına doğrultun.

BİLGİ

Kablosuz bağlantıyı ayarlamadan önce işletimin durduğundan emin olun. Ünite çalışırken bağlantı YAPILAMAZ.

1 Kablosuz bağlantıyı ayarlamadan önce **işletimi durdurun**.


2 Kablosuz yönlendiricinin üniteye yeterince yakın olduğundan ve sinyalin önünde engel olmadığından emin olun.

Menü	Tanım
1	Bağlantı durumu kontrolü ve Access Point modu
2	WPS butonunu kullanarak bağlantı
R	Fabrika varsayılanına sıfırla
oFF	Kablosuz LAN KAPALI

Kablosuz LAN bağlantı durumunu onaylamak için

1 Ana ekran menüsünde, ünite çalışmazken butonunu en az 5 saniye basılı tutun.


Sonuç: SP (kablosuz bağlantı ayar menüsü) görünür. 1 yanıp söner.

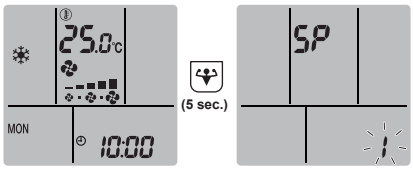

2 Seçimi onaylamak için üzerine basın.

Sonuç: 1 yanıp söner.

3 Daikin eye kontrolü yapın.

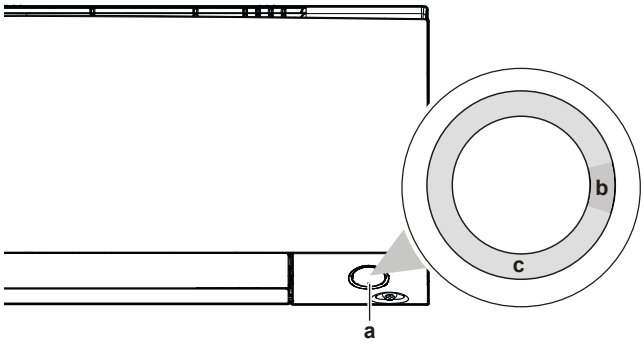

a Daikin eye
b Kısmen yeşil
c Kırmızı, turuncu veya mavi

Daikin eye rengi kısmen yeşil ile … arasında değişir	…bu durumda kablosuz adaptör…
Kırmızı	bağlı değil
turuncu	çalışıyor ve WPS düğmesi ile ev ağına bağlanmaya hazır; bkz. WPS butonunu kullanarak bağlanmak için.
mavi	ana ağa bağlı: ▪ Erişim Noktası modu yoluyla veya ▪ yönlendiricideki WPS düğmesi yoluyla.

4 Menüden çıkmak için Cancel üzerine basın.

Sonuç: Ekran varsayılan ekrana dönecektir.

Bağlantı ayarını fabrika varsayılanına döndürmek için


Şunları yapmak isterseniz bağlantı ayarını fabrika varsayılanına sıfırlayın:

- kablosuz LAN ile iletişim cihazının (örn. yönlendirici) veya akıllı cihazın bağlantısını kesmek,
- bağlantı başarısız olursa ayarı tekrarlayın.

1 Ana ekran menüsünde, ünite çalışmazken butonunu en az 5 saniye basılı tutun.

Sonuç: SP menüsü *1* görüntülenir. *1* yanıp sönüyor.

2 Temp üzerine iki kez veya Temp üzerine art arda basarak SP menüsüne *A* geçin.

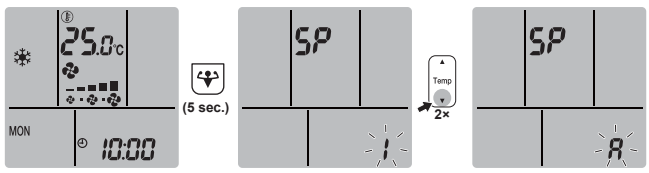

3 Seçimi onaylamak için butonunu en az 2 saniye basılı tutun.

Sonuç: *A* yanıp sönüyor. Daikin eye rengi kırmızı ile kısmen yeşil arasında değişir. Ayar fabrika varsayılanına sıfırlanır.

4 Menüden çıkmak için Cancel üzerine basın.

Sonuç: Ekran varsayılan ekrana dönecektir.


Kablosuz LAN bağlantısını kapatmak için

Kablosuz bağlantı işlevini kapatmak isterseniz:

1 Ana ekran menüsünde, ünite çalışmazken butonuna en az 5 saniye basın.

Sonuç: SP menüsü görüntülenir. yanıp sönüyor.

2 üzerine bir kez veya üzerine art arda basarak SP menüsüne geçin.

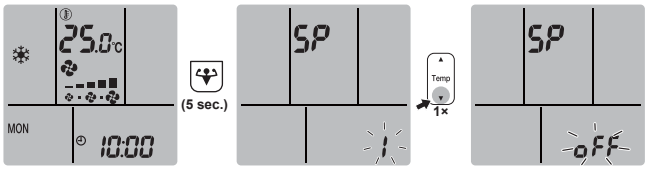

3 Seçimi onaylamak için butonunu en az 2 saniye basılı tutun.


Sonuç: yanıp sönüyor. Daikin eye rengi beyaz ile kısmen yeşil arasında değişir. İletişim KAPALI konuma gelir.

4 Menüden çıkmak için Cancel üzerine basın.

Sonuç: Ekran varsayılan ekrana dönecektir.

5.17 Çoklu sistem hakkında

Çoklu sistemde, 1 dış ünite birden fazla iç üniteye bağlanır. **Örnek:**

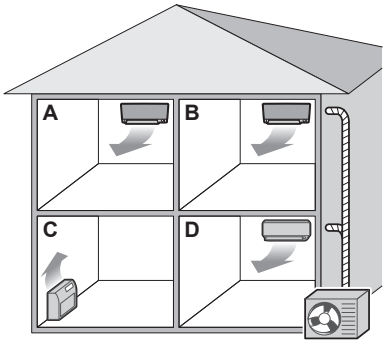

5.17.1 Öncelikli oda ayarı

Öncelikli oda ayarı, montaj sırasında başlangıç programlaması gerektirir. Lütfen yardım için yetkili satıcınıza danışın.

Öncelikli oda ayarı etkin değilse veya mevcut değilse

1'den fazla iç ünite işletimde iken, öncelik çalıştırılan ilk üniteye verilir. Diğer üniteleri aynı işletim moduna ayarlayın. Aksi takdirde, bekleme moduna girerler ve Daikin eye yanıp söner (bir arızayı GÖSTERMEZ).

İstisnalar: Çalıştırılan ilk ünite yalnız fan olarak ayarlanmışsa, daha sonra da diğer odada ısıtma modu ayarlanmışsa, öncelik ısıtma moduna ayarlanan üniteye verilecektir. İlk ünite bekleme moduna geçecek ve Daikin eye yanıp sönecektir.

BİLGİ

- Soğutma, kurutma ve yalnız fan işletim modları aynı anda kullanılabilir.
- Otomatik işletim modu, oda sıcaklığına ve sıcaklık ayarına bağlı olarak soğutma veya ısıtma işletimini otomatik olarak seçer. Tüm üniteler için otomatik işletim modu seçilmişse, tüm üniteler açılmış olan ilk ünite modunda çalışacaktır.

Dış ünite sessiz işletimini kullanırken öncelik

Bkz. "5.12.2 Dış ünite sessiz işletimi" [▸ 33].

1. Ünitelerin kablosuz uzaktan kumandalarını kullanarak tüm odalarda dış ünite sessiz işletimini ayarlayın.
2. Dış ünite sessiz işletimini iptal etmek için, bir kablosuz uzaktan kumanda kullanarak 1 odada işletimi durdurabilirsiniz.

   Sonuç: İşletim tüm odalarda duracaktır. diğer kablosuz uzaktan kumandaların ekranında kalacaktır.
3. Sembolü diğer kablosuz uzaktan kumandalardan kaldırmak için, Dış ünite sessiz işletimini tüm odalarda ayrı olarak durdurun.

Sonuç: sembolü kaybolacaktır.

Öncelikli oda ayarı etkin olduğunda

Her bir oda farklı bir işletim modu ayarlayabilirsiniz.

Örnek: A odası önceliğe sahiptir, soğutma işletim modu seçilidir.

B, C, D odalarındaki işletim modu	B, C ve D odalarının statüsü
Soğutma, kurutma veya yalnız fan	Mevcut çalışma modu korunur
Isıtma	Bekleme modu. A odası işletimi durdurduğunda işletim devam eder.
Otomatik	Soğutma işlemi devam ederse. Isıtma üniteleri bekleme moduna girerse. A odası işletimi durdurduğunda işletim devam eder.

Güçlü işletimi kullanırken öncelik

Örnek: A odası önceliğe sahiptir. B, C ve D odaları işletimde.

1. A odasında Güçlü işletimi ayarlayın.

Sonuç: A odasındaki kapasite artar. B, C ve D odalarındaki soğutma veya ısıtma verimliliği biraz düşebilir.

Dış ünite sessiz işletimini kullanırken öncelik

Örnek: A odası önceliğe sahiptir.

1. Dış ünite sessiz işletimini bir ünitede ayarlayın.

Sonuç: Tüm üniteler birden Dış ünite sessiz işletim moduna girer.

5.17.2 Gece sessiz modu

Gece sessiz modu, kurulum sırasında ilk programlama yapılmasını gerektirir. Lütfen yardım için satıcınıza danışın. Bu mod, soğutma verimini düşürerek geceleyin dış ünitenin çalışma gürültüsünü azaltır.

Gece sessiz modu, sıcaklık o gün kaydedilen en yüksek sıcaklığın ≥5°C altına düştüğünde otomatik olarak devreye girer.

5.17.3 Çoklu sistemde soğutma/ısıtma modu kilidi

Soğutma/ısıtma modu kilidi Çoklu dış ünite üzerinden ayarlanabilir. Lütfen yardım için yetkili satıcınıza danışın. Soğutma/ısıtma modu kilidi, üniteyi zorunlu soğutma veya ısıtma işletimine ayarlar. Çoklu bir sistemde bağlı tüm iç üniteleri 1 çalışma moduna ayarlamak isterseniz bu işlevi etkinleştirin.

BİLGİ

Soğutma/ısıtma modu kilidi öncelikli oda ayarı ile birlikte ETKİNLEŞTİRİLEMEZ.

6 Enerji tasarrufu ve optimum işletim

BİLGİ

- Ünite KAPALI olsa bile elektrik tüketir.
- Elektrik kesintisinden sonra güç tekrar açıldığında, daha önce seçilmiş olan moda geri dönülür.

İKAZ

Küçük çocukları, bitkileri veya hayvanları HİÇBİR ZAMAN hava akışına doğrudan maruz bırakmayın.

DİKKAT

Ünitenin altına ISLANMAMASI gereken nesneler KOYMAYIN. Ünite veya soğutucu borularındaki yoğuşma veya drenajın tıkanması damlamaya neden olabilir. **Olası sonuç:** Ünitenin altındaki nesneler kirlenebilir veya zarar görebilir.

UYARI

Tutuşabilir bir sprey şişesini klimanın yakınına KOYMAYIN ve ünitenin yakınında sprey KULLANMAYIN. Bunun yapılması bir yangına yol açabilir.

UYARI

Gerekli havalandırma açıklıklarında engeller bulunmamasını sağlayın.

İKAZ

Tütsüleme tipi böcek ilacı kullanırken sistemi ÇALIŞTIRMAYIN. Kimyasallar ünite içinde toplanabilir ve kimyasallara aşırı duyarlı kimselerin sağlığını tehlikeye atabilir.

Sistemin doğru bir şekilde çalışmasını sağlamak için aşağıdaki önlemlere uyun.

- Soğutma işletimi sırasında, perdeler veya güneşlikler kullanarak odaya direk güneş ışığı girişini önleyin.
- İlgili alanın iyi havalandırıldığından emin olun. Havalandırma açıklıklarını KAPATMAYIN.
- Sık sık havalandırın. Uzun süreli kullanım havalandırmaya özel önem verilmesini gerektirir.
- Kapı ve pencereleri kapalı tutun. Kapı ve pencereler açık kalırsa, hava odanızdan dışarı akacak ve soğutma veya ısıtma etkisinin azalmasına neden olacaktır.
- Çok fazla soğutma veya ısıtma YAPMAMAYA dikkat edin. Enerji tasarrufu için sıcaklık ayarını orta kararda tutun.
- HİÇBİR ZAMAN ünitenin hava girişi veya hava çıkışı yakınına cisimler yerleştirmeyin. Bunu yapmak, ısıtma/soğutma etkisini azaltabilir veya işletimi durdurabilir.
- Ünite uzun süre KULLANILMADIĞINDA, üniteye ana güç giriş şalterini kapatın. Ana güç besleme şalteri açıksa, ünite elektrik tüketir. Üniteyi yeniden başlatmadan önce, düzgün çalışmayı garantilemek için ana güç girişi şalterini işletimden 6 saat önce açın.
- Nem %80'in üzerinde veya drenaj çıkışı tıkanmışsa yoğuşma oluşabilir.
- Konforlu bir ortam için oda sıcaklığını doğru bir şekilde ayarlayın. Aşırı ısıtma veya soğutmadan kaçının. Oda sıcaklığının ayar sıcaklığına gelmesinin biraz zaman alabileceğine dikkat edin. Zamanlayıcı ayar seçeneklerini kullanmayı deneyin.

- Zeminde serin ya da tavanda sıcak hava toplanmasını önlemek için hava akış yönünü ayarlayın. (Soğutma veya kurutma işletimi sırasında yukarı, ısıtma işletimi sırasında ise aşağı doğru.)
- Oda sakinlerine doğrudan hava akışı yapmaktan kaçının.
- Enerji tasarrufu için sistemi önerilen sıcaklık aralığında (soğutma için 26~28°C ve ısıtma için 20~24°C) çalıştırın.

7 Bakım ve servis

Ürünlerimizin kullanım ömrü on (10) yıldır.

Tüm yetkili servis istasyonlarına ve yedek parça malzemelerinin temin edileceği yerlere ilişkin güncel iletişim bilgileri internet sitemizde yer almaktadır.

Tüm yetkili servis istasyonu bilgilerimiz, Bakanlık tarafından oluşturulan Servis Bilgi Sisteminde yer almaktadır.

7.1 Genel bakış: Bakım ve servis

Montajcı bir yıllık bakım yapmalıdır.

Soğutucu hakkında

Bu ürün florlu sera gazları içerir. Gazları atmosfere deşarj ETMEYİN.

Soğutucu tipi: R32

Küresel ısınma potansiyel (GWP) değeri: 675

DİKKAT

Florlu sera gazları ile ilgili olarak yürürlükte olan mevzuat, ünitenin soğutucu akışkan şarjının hem ağırlık hem de CO_2 eşdeğeri olarak gösterilmesini gerektirmektedir.

CO_2 eşdeğerinin ton olarak hesaplanması için kullanılacak formül: Soğutucu akışkanın GWP değeri × toplam soğutucu akışkan şarjı [kg]/1000

Daha fazla bilgi için montörünüzle iletişime geçin.

DİKKAT

Bakım yetkili montajcı veya servis personeli tarafından YAPILMALIDIR.

En az yılda bir kez bakım yapılmasını öneririz. Ancak, yürürlükteki mevzuat daha kısa bakım aralıkları gerektirebilir.

UYARI

- Ünitenin içindeki soğutucu orta derecede tutuşkandır, ancak normal olarak sızıntı YAPMAZ. Soğutucu odanın içinde kaçak yapar ve ocak, ısıtıcı ya da fırın ateşi ile temas ederse, yangın veya zararlı gaz oluşumuna yol açabilir.
- Tüm alevli ısıtma cihazlarını KAPATIN, odayı havalandırın ve üniteyi satın aldığınız satıcıyla temas kurun.
- Servis elemanı, soğutucunun kaçak yaptığı kısımdaki onarımı yaptığını teyit edinceye kadar üniteyi KULLANMAYIN.

UYARI

- Soğutucu çevrimi parçalarını DELMEYİN ya da YAKMAYIN.
- Üretici tarafından önerilenler dışında temizlik malzemeleri veya buz çözme işlemini hızlandırma yöntemleri KULLANMAYIN.
- Sistemin içindeki soğutucunun kokusuz olduğuna dikkat edin.

UYARI

Cihaz, mekanik hasarı önleyecek şekilde ve sürekli çalışan tutuşma kaynakları (örneğin, açık alevler, çalışan gazlı cihaz veya çalışmakta olan elektrikli ısıtıcı) bulunmayan iyi havalandırılan bir odada saklanmalıdır. Odanın büyüklüğü Genel güvenlik önlemlerinde belirtildiği gibi olmalıdır.

TEHLİKE: ELEKTRİK ÇARPMASI SONUCU ÖLÜM RİSKİ

Klimayı veya hava filtresini temizlemek için çalışmayı durdurduğunuzdan ve tüm güç beslemelerini kapattığınızdan emin olun. Aksi takdirde elektrik çarpması ve yaralanma meydana gelebilir.

UYARI

Elektrik çarpmalarını veya yangınları önlemek için:

- Üniteyi KESİNLİKLE yıkamayın.
- Üniteyi ıslak elle ÇALIŞTIRMAYIN.
- Ünitenin üzerine KESİNLİKLE su içeren bir cisim koymayın.

İKAZ

Uzun süre kullanımdan sonra ünite standı ve bağlantısında hasar kontrolü gerçekleştirin. Hasarlı ise, ünite düşebilir ve yaralanmaya yol açabilir.

İKAZ

Isı eşanjörü kanatçıklarına DOKUNMAYIN. Bu kanatçıklar keskindir ve kesilme yaralanmasına yol açabilir.

UYARI

Yüksek yerlerde merdivenle çalışırken dikkatli olmak gerekir.

İç ünitede aşağıdaki semboller bulunabilir:

Sembol	Açıklama
	Servis işlemine başlamadan önce ana devre kapasitörlerinin veya elektrikli bileşenlerin terminalleri arasındaki gerilimi ölçün.

7.2 İç ünite ve kablosuz uzaktan kumandayı temizlemek için

UYARI

Yanlış deterjanlar veya temizleme prosedürü plastik bileşenlerde hasara veya su sızıntısına neden olabilir. Motorlar gibi elektrikli bileşenlere sıçrayan deterjan arızaya, dumana veya tutuşmaya neden olabilir.

TEHLİKE: ELEKTRİK ÇARPMASI SONUCU ÖLÜM RİSKİ


Temizlikten önce, çalışmayı durdurun, kesiciyi KAPATIN ya da besleme kordonunu fişten çekin. Aksi takdirde elektrik çarpması ve yaralanma meydana gelebilir.

DİKKAT

- Benzin, benzen, tiner, parlatma tozu veya sıvı böcek ilacı KULLANMAYIN. **Olası sonuç:** Renk bozulması ve deformasyon.
- 40°C veya daha sıcak su veya hava KULLANMAYIN. **Olası sonuç:** Renk bozulması ve deformasyon.
- Parlatma bileşimi KULLANMAYIN.
- Ovma fırçası KULLANMAYIN. **Olası sonuç:** Yüzey kaplaması soyulur.
- Son kullanıcı olarak, ünitenin iç kısımlarını ASLA kendiniz temizleyemezsiniz; bu işin kalifiye bir servis elemanı tarafından yapılması gerekir. Satıcınıza başvurun.

1 Yumuşak bir bezle temizleyin. Lekeleri temizlemek zor ise, su veya nötral deterjan kullanın.

7.3 Ön paneli temizlemek için

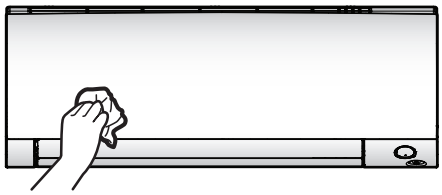

1 Ön paneli yumuşak bir bezle temizleyin. Lekeleri temizlemek zor ise, su veya nötral deterjan kullanın.

7.4 Hava filtreleri hakkında

Üniteyi kirli filtrelerle çalıştırmak, şu anlama gelir:


- Havadaki koku GİDERİLEMEZ,
- Hava TEMİZLENEMEZ,
- yetersiz ısıtma/soğutma,
- kokuya neden olunur.

528/2012 sayılı Yönetmeliğe (AB) göre Daikin ürünlerinde kullanılan işlemden geçen ürün listesi	
Biyosidal ürünün işlemden geçmiş maddesi	Hava reçine filtresi
Etkin madde	Gümüş fosfat cam
İçerik	<%0,02
CAS No.	308069-39-8
Etkin madde işlevi	Antiviral veya antibakteriyel etki
Güvenlik Bilgisi	RoHS uyumlu, toksik veya aşındırıcı değil. Özel PPE önerisi yoktur. Bertaraf işlemlerinde, maddelerin bertarafına ilişkin resmi ve yasal mevzuata uyulmalıdır. Oda sıcaklığında saklayın. **Gözlerle temas** - suyla yıkayın **Ciltle temas** - suyla yıkayın, cildi etikelemesi beklenmez **Soluma** - belirtilen spesifik tehlikesi yoktur


7.5 Hava filtrelerini temizlemek için

1 Her bir hava filtresinin ortasındaki tırnağı itin, sonra aşağı çekin.

2 Hava filtrelerini çekip çıkarın.

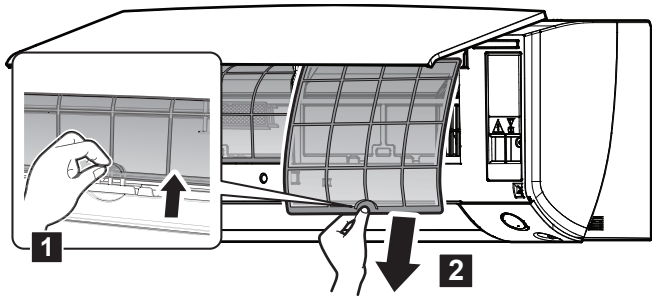


3 Titanyum apatit koku giderici filtreyi ve gümüş partikül filtresini 4 kıskacın hepsinden çıkarın.

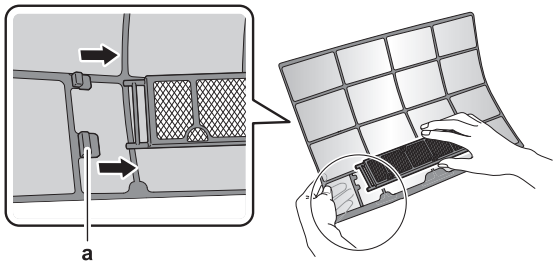


a Kıskaç

4 Hava filtrelerini suyla yıkayın veya elektrik süpürgesiyle temizleyin.

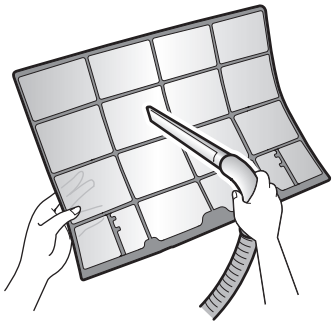

5 Yaklaşık 10 ila 15 dakika boyunca ılık suya batırın.

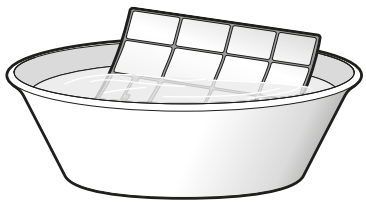

BİLGİ


- Toz kolayca ÇIKMAZSA, ılık suyla seyreltilmiş nötral deterjanla yıkayın. Hava filtrelerini gölgede kurutun.
- Hava filtrelerinin 2 haftada bir temizlenmesi önerilir.

7.6 Titanyum apatit koku giderici filtre ve gümüş partikül filtresini (Ag-iyon filtresi) temizlemek için

BİLGİ


Filtreyi 6 ayda bir suyla temizleyin.

1 Titanyum apatit koku giderici filtreyi ve gümüş alerjen giderici hava temizleme filtresini 4 kıskacın hepsinden çıkarın.

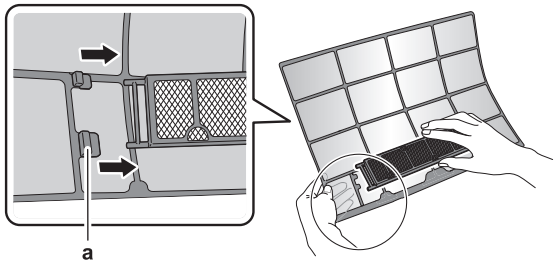


a Tırnak

2 Filtredeki tozu bir elektrik süpürgesi ile temizleyin.

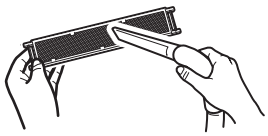

3 Filtreyi 10 ila 15 dakika ılık suda bekletin.

Not: Filtreyi çerçeveden ÇIKARMAYIN.

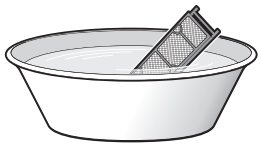


4 Yıkadıktan sonra üzerinde kalan suyu silkeleyin ve filtreyi gölgede kurutun. Suyu çıkarırken filtreyi SIKMAYIN.

7.7 Titanyum apatit koku giderici filtre ve gümüş partikül filtresini (Ag-iyon filtresi) değiştirmek için

BİLGİ

Filtreyi 3 yılda bir değiştirin.

1 Filtre çerçevesindeki tırnaklardan filtreyi çıkarın ve yenisi ile değiştirin.

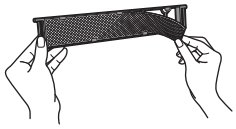

BİLGİ


- Filtre çerçevesini ATMAYIN ve tekrar kullanın.
- Eski filtreyi yanmaz atık olarak bertaraf edin.

Titanyum apatit koku giderici filtre veya gümüş partikül filtresi siparişi için satıcınızla temas kurun.

7.8 Ön paneli geri takmak için

1 Ön paneli tutturun. Milleri yuvalarla hizalayın ve içeri sonuna kadar itin.

2 Ön paneli yavaşça kapatın; her iki taraftan ve ortasından bastırın.

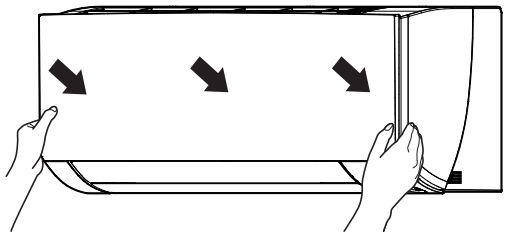


7.9 Ön paneli çıkarmak için

1 Parmaklarınızı ünite üzerindeki girintilere yerleştirin (sol ve sağ taraflarda birer parmak).



2 Ön paneli üniteden çıkarmak için sol panel milini dışarı ve yukarı yönde itin. (Sağ taraf ön panel milini aynı şekilde çıkarın.)

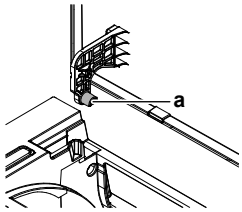

a Ön panel mili

3 Her iki panel milini çıkardıktan sonra, ön paneli kendinize doğru çekin ve çıkarın.

7.10 Uzun bir boşta kalma süresinden önce aşağıdaki maddeleri hesaba katmak

Ünitenin içinin kurutulması için üniteyi birkaç saat **yalnız fan** işletiminde çalıştırın.

1 Mode üzerine basın ve işletimini seçin.

2 ⏻ üzerine basın ve işletimi başlatın.

3 İşletim durduktan sonra, kesiciyi KAPATIN.

4 Hava filtrelerini temizleyin ve orijinal konumlarına tekrar yerleştirin.

5 Kablosuz uzaktan kumandadaki pilleri çıkarın.

BİLGİ

Bir uzman tarafından periyodik olarak bakım yapılması önerilir. Uzman bakımı için satıcınıza başvurun. Bakım masrafları müşteri tarafından karşılanacaktır.

Bazı işletim şartlarında, birkaç sezon kullandıktan sonra ünitenin içi kirlenebilir. Bu, düşük performansa neden olur.

8 Sorun giderme

Aşağıdaki arızalardan biri meydana geldiğinde aşağıda gösterilen önlemleri alın ve satıcınızla temas kurun.

UYARI

İşletimi durdurun ve beklenmedik herhangi bir şey olursa (yanık kokusu, vs.) gücü KAPATIN.

Böyle durumlarda üniteyi çalışır durumda bırakmak kırılmaya, elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir. Satıcınıza başvurun.

Sistem yetkili bir servis elemanı tarafından ONARILMALIDIR.

Arıza	Önlem
Sigorta, kesici veya toprak kaçağı kesicisi gibi bir emniyet cihazı sık sık devreye girdiğinde veya AÇMA/KAPAMA anahtarı düzgün ÇALIŞMADIĞINDA.	Ana güç anahtarını KAPATIN.
Üniteden su sızıyorsa.	Çalışmayı durdurun.
İşletim düğmesi düzgün ÇALIŞMIYOR.	Güç beslemesini KAPATIN.
Daikin eye yanıp söner ve kablosuz uzaktan kumandadan hata kodunu kontrol edebilirsiniz. Hata kodunu görüntülemek için bkz. "8.2 Hata kodlarından yola çıkarak sorunların çözümü" [▸ 60].	Montajcınıza haber verin ve hata kodunu bildirin.

Yukarıda bahsedilen durumlar dışında sistem doğru çalışmıyor ve yukarıda bahsedilen hiçbir arıza YOKSA, aşağıdaki prosedürlere göre sistemi inceleyin.

Arıza	Önlem
Ünite hiç ÇALIŞMIYORSA.	▪ Elektrik kesintisi olup olmadığını kontrol edin. Elektrik gelene kadar bekleyin. İşletim sırasında elektrik kesilmesi olursa, elektrik geri gelir gelmez sistem otomatik olarak yeniden çalışır. ▪ Sigortaların yanık olmadığını veya kesicilerin devreye girmediğini kontrol edin. Gerekirse sigortayı değiştirin veya kesiciyi sıfırlayın. ▪ Kablosuz uzaktan kumandanın pillerini kontrol edin. ▪ Zamanlayıcı ayarını kontrol edin.
Sistem aniden çalışmayı durduruyor.	▪ Dış veya iç ünitenin hava giriş ya da çıkışının bir engelle tıkalı OLMADIĞINI kontrol edin. Engelleri kaldırın ve havanın serbestçe akabileceğinden emin olun. ▪ Sistemi korumak için klima ani büyük gerilim dalgalanmalarından sonra işletimi durdurabilir. Otomatik olarak yaklaşık 3 dakika içinde çalışmaya yeniden başlar.
Hava akışı işletimi sırasında fan çalışması durur.	Ayar sıcaklığına ulaşılırsa hava akış hızı azaltılır ve işletim durdurulur. İç sıcaklık yükseldiğinde veya düştüğünde işletim otomatik olarak devam edecektir.

Arıza	Önlem
Kanatlar hemen yön değiştirmeye BAŞLAMIYOR.	İç ünite kanatların konumunu ayarlıyor. Kanatlar kısa zamanda hareket etmeye başlayacaktır.
İşletim kısa zamanda BAŞLAMIYOR.	İşletim durdurulduktan hemen sonra ON/OFF butonuna basılması durumunda ya da mod değiştirilmişse. Sistemi korumak için işletim 3 dakika sonra başlayacaktır.
Sistem çalışıyor ancak soğutma veya ısıtma yetersiz.	▪ Hava debisi ayarını kontrol edin. Bkz. "5.8 Hava debisi" [▸ 28]. ▪ Sıcaklık ayarını kontrol edin. Bkz. "5.3.1 İşletim modunu başlatmak/durdurmak ve sıcaklığı ayarlamak için" [▸ 23]. ▪ Hava akış yönünün uygun olup olmadığını kontrol edin. Bkz. "5.9 Hava akış yönü" [▸ 29]. ▪ Dış veya iç ünitenin hava giriş ya da çıkışının bir engelle tıkalı OLMADIĞINI kontrol edin. Engelleri kaldırın ve havanın serbestçe akabileceğinden emin olun. ▪ Hava filtrelerinin tıkalı olup olmadığını kontrol edin. Hava filtrelerini temizleyin. Bkz. "7 Bakım ve servis" [▸ 49]. ▪ Açık kapı veya pencereler var mı kontrol edin. Rüzgarın içeri girmesini önlemek için kapıları ve pencereleri kapatın. ▪ Ünitenin Econo veya Dış ünite sessiz işletiminde çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Bkz. "5.12 Econo ve Dış ünite sessiz işletimi" [▸ 32]. ▪ İç ünitenin doğrudan altında veya yanında mobilyaların olup olmadığını kontrol edin. Mobilyaları taşıyın.
Sistem çalışıyor ancak ısıtma yetersiz (üniteden hava ÜFLENMİYOR).	▪ Klima ısıtma işletimi için ısınıyor olabilir. 1 ila 4 dakika bekleyin. ▪ Akış sesi duyuluyorsa, dış ünite buz çözme işletiminde olabilir. 4 ila 12 dakika bekleyin.
AÇMA/KAPAMA zamanlayıcı ayarlara uygun olarak ÇALIŞMIYOR.	▪ Haftalık zamanlayıcı ve AÇMA/KAPAMA zamanlayıcı aynı zamana ayarlı mı değil mi kontrol edin. Ayarı değiştirin veya devre dışı bırakın. Bkz. "5.14 KAPAMA/AÇMA zamanlayıcı işletimi" [▸ 34] ve "5.15 Haftalık zamanlayıcı işletimi" [▸ 37]. ▪ Saatin ve haftanın gününün doğru ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin. Bkz. "4.4 Saat ayarı" [▸ 19].
Soğutma işletimi SEÇİLEMİYOR.	Sisteminizin yalnız ısıtma versiyonu OLMADIĞINI kontrol edin.
İşletim sırasında anormal bir çalışma meydana geliyor.	Şimşek çakması veya radyo dalgaları nedeniyle ünitede işlev bozukluğu oluşabilir. Kesiciyi OFF ve tekrar ON konumuna getirin.

Arıza	Önlem
Ünite kablosuz uzaktan kumandadan sinyalleri ALMIYOR.	▪ Kablosuz uzaktan kumandanın pillerini kontrol edin. Bkz. "4.2 Pilleri takmak için" [▶ 18]. ▪ Vericinin doğrudan güneş ışığına maruz KALMADIĞINI kontrol edin. ▪ Odada elektronik starter tipi floresan lambası olup olmadığını kontrol edin. Satıcınıza başvurun.
Kablosuz uzaktan kumanda ekranı boş.	Kullanıcı arabirimindeki pilleri değiştirin.
Başka elektrikli aygıtlar çalışmaya başlıyor.	Kablosuz uzaktan kumanda sinyalleri başka aygıtları çalıştırıyorsa, diğer aygıtları uzaklaştırın ve satıcınıza başvurun.

Yukarıdaki maddelerin tamamını kontrol ettikten sonra, problemi kendiniz gideremiyorsanız montajcınızla temas kurun ve belirtileri, ünitenin tam model ismini (mümkünse imalat numarası ile birlikte) bildirin.

8.1 Sistem arızası OLMAYAN belirtiler

Aşağıdaki belirtiler sistem arızası DEĞİLDİR:

8.1.1 Belirti: Su akışı gibi bir ses duyuluyor

- Bu sese, ünitenin içinde akan soğutucu akışkan neden olur.
- Bu ses, soğutma veya kurutma işletimi sırasında üniteden su akıp gittiğinde ortaya çıkabilir.
- Başka bir odadaki bir iç ünite işletimdeyken, ünite çalışmasa bile soğutucu klima içinde akış yapar.

8.1.2 Belirti: Bir üfleme sesi duyuluyor

Bu ses, soğutucu akışının yönü değiştirildiğinde (örneğin, soğutmadan ısıtmaya geçerken) oluşturulur.

8.1.3 Belirti: Bir tik tak sesi duyuluyor

Sıcaklık değişimlerinden dolayı ünite boyutunda hafif genleşme veya daralma meydana geldiğinde bu ses çıkar.

8.1.4 Belirti: Bir ıslık sesi duyuluyor

Bu ses, buz çözme işletimi sırasında akan soğutucu akışkan tarafından üretilir.

8.1.5 Belirti: Çalışma veya boşta kalma sırasında bir tıklama sesi duyuluyor

Bu ses, soğutucu akışkan kontrol valfleri veya elektrik parçaları çalıştığı zaman üretilir.

8.1.6 Belirti: Bir el çırpma sesi duyuluyor

Bu ses, odanın kapıları ve pencereleri kapalıyken harici bir cihazın (örn. tahliye fanı, davlumbaz aspiratörü) oda dışına hava emmesi sırasında üretilir. Kapıları veya pencereleri açın ya da cihazı kapatın.

8.1.7 Belirti: Bir üniteden (İç ünite, dış ünite) beyaz buğu çıkıyor

Buz çözme işleminden sonra sistem ısıtma işletimine geçiş yaptırıldığında. Buz çözme ile oluşturulan nem buhar haline gelir ve tahliye edilir.

8.1.8 Belirti: Üniteler koku salabilir

Ünite oda, mobilya, sigara vs. kokusunu emebilir ve ardından onu yeniden yayabilir.

8.1.9 Belirti: Klima işletimde değilken dış fan dönüyor

- **İşletim durduktan sonra.** Dış fan sistem koruması için 30 saniye daha dönmeye devam eder.
- **Klima işletimde değilken.** Dış sıcaklık çok yüksek olduğunda, dış fan sistem koruması için dönmeye başlar.

8.1.10 Belirti: ONECTA uygulamasıyla Konfor hava akışı devre dışı bırakıldığında, hava akış hızı ayarı devam ETMEZ

ONECTA uygulamasıyla Konfor hava akışı devre dışı bırakıldığında, hava akış hızı önceki hava akış ayarına geri dönmez ve iç ünite otomatik hava akış hızında çalışır.

8.1.11 Belirti: Bazı işletim simgeleri kablosuz uzaktan kumanda üzerinde görünür değil veya bazı fonksiyonlar ONECTA uygulamasında etkinleştirilemiyor

Bazı özellike kombinasyonlarına izin verilmez (örnek: Yalnız fan modu ve Dış ünite sessiz işletimi). Bu özellikler ONECTA uygulamasında görüntülenebilir, ancak fonksiyon ETKİNLEŞTİRİLEMEZ.

8.1.12 Belirti: ONECTA uygulamasında, güçlü işletim etkin olarak GÖSTERİLMİYOR

İç ünite KAPALI iken güçlü işletim etkinleştirildiğinde, bulut verileri güncellenene kadar güçlü işletim 2 dakika süreyle etkin olarak görüntülenmeyebilir.

8.1.13 Belirti: ONECTA uygulamasında otomatik mod, Sıcaklık sınırı ayarıyla devre dışı DEĞİL

ONECTA uygulamasında ısıtma üst sınırının soğutma alt sınırından daha düşük ayarlanması durumunda, ONECTA uygulamasında Otomatik mod desteklenir. Ünite ısıtmada minimum ayar noktası ile ısıtma üst sınırı arasında ve soğutmada soğutma alt sınırı ile maksimum ayar noktası değeri arasında çalışabilir.

8.1.14 Belirti: ONECTA uygulamasında sıcaklık sınırı değiştirildiğinde Haftalık zamanlayıcı devre dışı KALMIYOR

ONECTA uygulamasında sıcaklık sınırı değiştirilirse, Haftalık zamanlayıcı etkin kalır. Haftalık zamanlayıcı ayarları, ONECTA uygulamasında değişmeden kalır. ONECTA uygulamasında sıcaklık sınırları ayarlanmış olsa bile, Haftalık zamanlayıcıdaki ayar noktası ayarları KISITLANMAZ.

Ancak, çalışma sırasında izin verilen aralığın dışında olması durumunda ünite ayar noktasını kısıtlayabilir. Gerçek ayar noktası, ünitenin ana ekranında ONECTA uygulamasında görüntülenir.

8.1.15 Belirti: ONECTA uygulaması gecikmeli yanıt veriyor

Uygulamanın ekranında, veri güncellemeleri nedeniyle bir gecikme olabilir.

8.2 Hata kodlarından yola çıkarak sorunların çözümü

Kablosuz uzaktan kumandayla arıza teşhisi

Ünite bir sorunla karşılaşırsa, kablosuz uzaktan kumandadan hata kodunu kontrol ederek hatayı tanımlayabilirsiniz. Hata kodunu sıfırlamadan önce sorunu anlaşılması ve önlem alınması önem taşır. Bu işlem yetkili bir montör veya yerel satıcınız tarafından gerçekleştirilmelidir.

BİLGİ

Şunlar için servis kılavuzuna bakın:

- Hata kodlarının tam listesi
- Her hataya yönelik daha ayrıntılı sorun giderme rehberi

Hata kodunu kablosuz uzaktan kumandadan kontrol etmek için

1 Kablosuz uzaktan kumandayı üniteye doğrultun ve Cancel düğmesine yaklaşık 5 saniye basın.

Sonuç: Sıcaklık ayar ekranı bölümünde 00 yanıp söner.

2 Kablosuz uzaktan kumandayı üniteye doğrultun ve sürekli bir bip sesi duyana kadar Cancel düğmesine art arda basın.

Sonuç: Kod şimdi ekranda görüntülenir.

BİLGİ

- Kısa bir bip sesi ve ardarda 2 bip sesi uyuşmayan kodları belirtir.
- Kod ekranını iptal etmek için Cancel butonunu 5 saniye basılı tutun. Butona 1 dakika içinde basılmadığı zaman da kod ekrandan kaybolacaktır.

Sistem

Hata kodu	Açıklama
00	Normal
U0	Soğutucu eksikliği
U2	Aşırı voltaj tespiti
U3	İletim arızası
U4	Sinyal iletimi hatası (iç ünite ile dış ünite arasında)

İç ünite

Hata kodu	Açıklama
A1	İç ünite PCB anormalliği
A5	Donma koruması veya yüksek basınç kontrolü
A6	Fan motoru (DC motor) anormalliği
C4	İç ısı eşanjörü termistör anormalliği
C9	Oda sıcaklığı termistör anormalliği

Dış ünite

Hata kodu	Açıklama
E8	4 yollu vana anormalliği
E1	Dış ünite PCB anormalliği

Hata kodu	Açıklama
E3	Yüksek basınç anahtarının (HPS) harekete geçirilmesi
E5	Aşırı yük aktivasyonu (kompresör aşırı yüklenmesi)
E6	Kompresör kilidi
E7	DC fan kilidi
F3	Deşarj borusu sıcaklık kontrolü
H3	Yüksek basınç anahtarının (HPS) arızası
H6	Konum sensörü anormal çalışıyor
H8	DC voltaj / akım sensörü anormalliği
H9	Dış sıcaklık termistör anormalliği
J3	Deşarj borusu termistör anormalliği
J6	Dış ısı eşanjörü termistör anormalliği
L4	Radyasyon kanadı sıcaklık yükselmesi
L5	İnverter anlık aşırı akımı (DC)
P4	Radyasyon kanat termistörü anormalliği

8.3 Kablosuz LAN bağlantısı için sorun giderme

Aşağıdaki tabloda, bazı sorun nasıl ele alınacağı kısaca açıklanmaktadır. Aşağıdaki çözümlerden hiçbiri yardımcı olmuyorsa, daha fazla bilgi ve SSS için app.daikineurope.com adresine gidin.

Problem	Önlem
Kablosuz LAN bağlantısı mümkün değil (kablosuz LAN bağlantı ayarı sırasında Daikin eye YANIP SÖNMÜYOR).	▪ Üniteyi kablosuz uzaktan kumanda ile çalıştırmayı deneyin. ▪ Gücün açık olduğunu kontrol edin. ▪ Üniteyi kapatıp tekrar açın.
WLAN adaptörü yapılandırıldıktan sonra (WPS opsiyonu) ünite genel bakış ekranında (Ana ekran) kablosuz LAN GÖRÜNMÜYOR.	▪ Kablosuz LAN'ın iletişim cihazına yeterince yakın olduğundan emin olun. ▪ İletişimin iyi olup olmadığını kontrol edin. ▪ Akıllı cihazın kablosuz LAN ile aynı kablosuz ağa bağlı olduğundan emin olun. ▪ Ayarı fabrika varsayılanına döndürmeyi deneyin ve ayarı tekrarlayın. Bkz. "Bağlantı ayarını fabrika varsayılanına döndürmek için" [▸ 43].

Problem	Önlem
Kablosuz LAN, akıllı cihazdaki mevcut Wi-Fi ağları listesinde GÖRÜNMÜYOR (Erişim noktası seçeneği).	▪ Kablosuz kanalı değiştirmek için erişim noktası ile WPS ayarı arasında geçiş yapmayı deneyin. Kablosuz kanal 1~13 arasında OLMALIDIR. ▪ İletişimin iyi olup olmadığını kontrol edin. ▪ Ayarı fabrika varsayılanına döndürmeyi deneyin ve ayarı tekrarlayın. Bkz. "Bağlantı ayarını fabrika varsayılanına döndürmek için" [▸ 43].
ONECTA üzerinde görüntülenen iç/dış sıcaklık değeri, diğer cihazlar tarafından ölçülen değerden farklı.	▪ ONECTA sadece iç/dış ünitenin çevresi için iç/dış sıcaklığı görüntüler. ▪ Diğer cihazlar için ölçülen sıcaklık, ünitenin etrafındaki farklı koşullar nedeniyle farklılık gösterebilir (örn. doğrudan güneş ışığı, don birikimi...) ▪ ONECTA üzerinde görüntülenen sıcaklık yalnızca referans amaçlıdır.

9 Bertaraf

DİKKAT

Sistemi kendi kendinize demonte etmeye ÇALIŞMAYIN: sistemin demonte edilmesi ve soğutucu, yağ ve diğer parçalarla ilgili işlemler ilgili mevzuata uygun olarak GERÇEKLEŞTİRİLMELİDİR. Üniteler yeniden kullanım, geri dönüştürme ve kazanım için özel bir işleme tesisinde İŞLENMELİDİR.

10 Sözlük

Satıcı

Ürün için satış distribütörüdür.

Yetkili montör

Ürünün montajını yapma ehliyetine sahip teknik nitelikli kişidir.

Kullanıcı

Ürünün sahibi olan ve/veya ürünü kullanan kişidir.

İlgili mevzuat

Belirli bir ürün ya da uygulama alanı için ilgili ve geçerli olan tüm uluslararası, Avrupa'ya ait, ulusal ve yerel direktifler, kanunlar, düzenlemeler ve/veya yönetmelikler.

Servis şirketi

Ürün için gerekli servisi gerçekleştirme veya koordine etme kabiliyetine sahip yetkili şirkettir.

Montaj kılavuzu

Belirli bir ürün veya uygulama için tanımlanmış montaj, yapılandırma ve bakımının nasıl yapılacağını açıklayan talimat el kitabıdır.

Kullanım kılavuzu

Belirli bir ürün veya uygulama için tanımlanmış, nasıl çalıştırılacağını açıklayan talimat el kitabıdır.

Aksesuarlar


Ekli belgelerdeki talimatlara göre monte edilmesi gereken ve ürün ile birlikte teslim edilen ekipman, etiket, kılavuz ve bilgi formlarıdır.


Opsiyonel cihazlar


Ekli belgelerdeki talimatlara göre ürünle kombine edilebilen, Daikin tarafından üretilmiş veya onaylanmış ekipmanlardır.

Sahadan temin edilir

Ekli belgelerdeki talimatlara göre ürünle kombine edilebilen, Daikin tarafından ÜRETİLMEMİŞ ekipmanlardır.

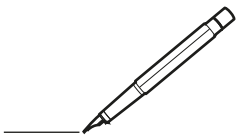

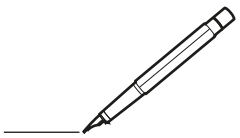

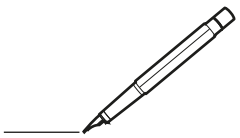

DAIKIN EUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.
U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş.
Gülsuyu Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Burçak Sokak, No:20, 34848 Maltepe
İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: 0216 453 27 00
Faks: 0216 671 06 00
Çağrı Merkezi: 444 999 0
Web: www.daikin.com.tr

Copyright 2026 Daikin

4P847294-5 2026.06