Довідник з встановлення та експлуатації

Настінна спліт-система кондиціонування повітря





CTXM15B2V1B
CTXM15B5V1B

FTXM20B2V1B
FTXM20B5V1B
FTXM25B2V1B
FTXM25B5V1B
FTXM35B2V1B
FTXM35B5V1B
FTXM42B2V1B
FTXM42B5V1B
FTXM50B2V1B
FTXM50B5V1B

Зміст

1 Про документацію 4
1.1 Код виробу ... 4
1.2 Про цей документ ... 4
1.3 Значення попереджень та символів ... 5

2 Вказівки з безпеки для користувача 7
2.1 Загальна інформація ... 7
2.2 Вказівки з безпечної експлуатації ... 8

3 Про систему 11
3.1 Внутрішній блок ... 11
3.1.1 Індикатор Daikin ... 12
3.2 Про інтерфейс користувача ... 13
3.2.1 Компоненти: Бездротовий пульт дистанційного керування ... 14
3.2.2 Стан: РК-екран бездротового пульту дистанційного керування ... 14
3.2.3 Робота з бездротовим пультом дистанційного керування ... 16
3.3 Про бездротову локальну мережу ... 16
3.3.1 Заходи безпеки при використанні бездротової мережі ... 16
3.3.2 Основні параметри ... 16

4 До початку роботи 18
4.1 Огляд: До початку роботи ... 18
4.2 Встановити батареї ... 18
4.3 Встановлення бездротового пульту дистанційного керування ... 18
4.4 Налаштування годинника ... 19
4.4.1 Встановлення годинника ... 19
4.5 Вмикання живлення ... 20
4.6 Яскравість екрану внутрішнього блоку ... 20
4.6.1 Налаштування яскравості екрану внутрішнього блоку ... 20

5 Експлуатація 21
5.1 Експлуатаційний діапазон ... 21
5.2 Сценарії застосування функцій ... 22
5.3 Режим роботи та налаштування температури ... 23
5.3.1 Запуск/зупинка режиму роботи та встановлення температури ... 24
5.4 Система погодного регулювання (CCC) ... 24
5.4.1 Початок та припинення роботи керування системи погодного регулювання (CCC) ... 25
5.5 Контакт УВМК/ВИМК ... 26
5.6 Бажані налаштування для гарячого повітря ... 27
5.6.1 Вмикання/вимикання бажаних налаштувань для гарячого повітря ... 27
5.7 Ліміт температури ... 28
5.7.1 Встановлення ліміту температури ... 28
5.8 Швидкість повітря ... 29
5.8.1 Регулювання швидкості повітря ... 29
5.9 Напрямок потоку повітря ... 29
5.9.1 Регулювання вертикального напрямку потоку повітря ... 30
5.9.2 Регулювання горизонтального напрямку потоку повітря ... 31
5.9.3 Застосування напрямку 3D-потоку повітря ... 31
5.10 Комфортний потік повітря та робота за допомогою датчика INTELLIGENT EYE ... 31
5.10.1 Функція комфортного потоку повітря ... 31
5.10.2 Робота у режимі INTELLIGENT EYE ... 32
5.10.3 Початок та припинення роботи у режимах комфортного потоку повітря та INTELLIGENT EYE ... 32
5.11 Режим ПІДВИЩЕНОЇ ПОТУЖНОСТІ ... 33
5.11.1 Початок та припинення роботи у режимі ПІДВИЩЕНОЇ ПОТУЖНОСТІ ... 33
5.12 Режими ЕКОНОМ та тихої роботи зовнішнього блоку ... 33
5.12.1 Режим ЕКОНОМ ... 33
5.12.2 Функція ТИХА РОБОТА ЗОВНІШНЬОГО БЛОКУ ... 34
5.12.3 Початок та припинення роботи у режимах ЕКОНОМ та ТИХА РОБОТА ЗОВНІШНЬОГО БЛОКУ ... 34
5.13 Функція Flash Streamer (очищення повітря) ... 35
5.13.1 Початок та припинення роботи іонізаційного фільтра Flash Streamer (очищення повітря) ... 35
5.14 Функція ТАЙМЕР УВМК/ВИМК ... 35
5.14.1 Налаштування таймера ВИМК/УВМК в режимі 24 годин ... 36
5.14.2 Налаштування таймера відліку ВИМК/УВМК в режимі 12 годин ... 37
5.15 Функція тижневого таймеру ... 38
5.15.1 Налаштування функції тижневого таймеру ... 39
5.15.2 Копіювання записів ... 40

5.15.3 Перевірка записів ... 41
5.15.4 Вимикання та повторна активація роботи тижневого таймеру ... 41
5.15.5 Видалення записів ... 42
5.16 З'єднання з бездротовою локальною мережею ... 42
5.16.1 Заходи безпеки при використанні бездротової мережі ... 43
5.16.2 Встановлення додатку ONECTA ... 43
5.16.3 Встановлення бездротового з'єднання ... 43
5.17 Про систему з декількома блоками ... 46
5.17.1 Налаштування пріоритету приміщення ... 46
5.17.2 Нічний режим ... 47
5.17.3 Блокування режиму охолодження/обігріву в системі з кількома блоками ... 47

6 Економія енергії та оптимізація роботи 49

7 Обслуговування та сервіс 51

7.1 Огляд: Обслуговування та сервіс ... 51
7.2 Очищення внутрішнього блоку та бездротового пульту дистанційного керування ... 52
7.3 Очищення передньої панелі ... 53
7.4 Про повітряні фільтри ... 53
7.5 Чищення повітряних фільтрів ... 54
7.6 Очищення фільтру видалення запаху з титанового апатиту та фільтру з частинками срібла (Ag-іонний фільтр) ... 55
7.7 Заміна фільтру видалення запаху з титанового апатиту та фільтру з частинками срібла (Ag-іонний фільтр) ... 56
7.8 Встановлення передньої панелі ... 56
7.9 Зняття передньої панелі ... 56
7.10 Перед періодами тривалої холостої роботи врахуйте наступне ... 57

8 Пошук та усунення несправностей 58

8.1 Прояви, що НЕ вказують на несправності системи ... 60
8.1.1 Прояви: Можна чути звук рухомого потоку ... 60
8.1.2 Прояви: Можна чути звук видування ... 61
8.1.3 Прояви: Можна чути звук, що нагадує роботу годинника ... 61
8.1.4 Прояви: Можна чути свистіння ... 61
8.1.5 Прояви: Можна чути клацання при роботі або холостій роботі ... 61
8.1.6 Прояви: Можна чути ляскання ... 61
8.1.7 Прояви: З пристрою виходить білий дим (внутрішній блок, зовнішній блок) ... 61
8.1.8 Прояви: Від пристроїв чути запах ... 61
8.1.9 Прояви: Вентилятор зовнішнього блоку обертається, коли кондиціонер повітря не працює ... 61
8.1.10 Прояви: Налаштування швидкості повітря НЕ відновлюється при вимкненні комфортного потоку повітря за допомогою додатку ONECTA ... 61
8.1.11 Прояви: Деякі значки не відображаються на бездротовому пульті дистанційного керування, або деякі функції не можна увімкнути у додатку ONECTA ... 61
8.1.12 Прояви: У додатку ONECTA режим «Підвищена потужність» НЕ вказується як активний ... 62
8.1.13 Прояви: Автоматичний режим НЕ вимикається в застосунку ONECTA за допомогою налаштування ліміту температури ... 62
8.1.14 Прояви: Тижневий таймер НЕ вимикається, коли в застосунку ONECTA змінюється ліміт температури ... 62
8.1.15 Прояви: Застосунок ONECTA реагує із затримкою ... 62
8.2 Усунення проблем залежно від кодів помилок ... 62
8.3 Усунення несправностей бездротового з'єднання ... 64

9 Утилізація 66

10 Глосарій термінів 67

1 Про документацію

1.1 Код виробу

CTXM15B, FTXM20B, FTXM25B, FTXM35B, FTXM42B, FTXM50B

1.2 Про цей документ

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Даним приладом дозволяється користуватися дітям старше 8 років та особам з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або браком досвіду та знань за умови нагляду за ними або навчання безпечному застосуванню приладу, та якщо вони усвідомлюють небезпеки, джерелом яких є цей прилад.

Дітям ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ гратися з пристроєм.

Чищення та обслуговування з боку користувача ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ виконувати дітям без нагляду.

Дякуємо за придбання цього пристрою. Будь ласка:

- Збережіть документацію для подальшого використання.

Цільова аудиторія

Кінцеві користувачі

ІНФОРМАЦІЯ

Цей пристрій мають використовувати компетентні або навчені користувачі у магазинах, на підприємствах легкої промисловості й на фермах, або неспеціалісти у комерційних та побутових цілях.

Комплект документації

Цей документ входить до комплекту документації. Повний комплект містить наступні матеріали:

- **Загальні заходи безпеки:**
  - Вказівки з безпеки, з якими обов'язково потрібно ознайомитися перед застосуванням системи
  - Формат: Папір (див. у ящику внутрішнього блоку)
- **Інструкція з експлуатації:**
  - Посібник для швидкого початку використання
  - Формат: Папір (див. у ящику внутрішнього блоку)
- **Довідник зі встановлення та експлуатації:**
  - Докладні поетапні вказівки й довідкова інформація з базового та розширеного використання
  - Формат: Електронні документи за адресою https://www.daikin.eu. Для пошуку моделі скористайтеся функцією пошуку.

Найновіші редакції документації, яка надається, можна отримати на регіональному веб-сайті Daikin або у спеціаліста з монтажу.

Відскануйте QR-код нижче для переходу до повного комплекту документації та отримання додаткової інформації про виріб на веб-сайті Daikin.

CTXM-B

FTXM-B

Оригінальний текст інструкції складено англійською мовою. Текст, наданий іншими мовами, є перекладом.

1.3 Значення попереджень та символів



НЕБЕЗПЕКА

Вказує на ситуацію, яка призводить до загибелі або небезпечних травм.



НЕБЕЗПЕКА: РИЗИК УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ

Вказує на ситуацію, яка може призвести до ураження електричним струмом.



НЕБЕЗПЕКА: РИЗИК ОПІКІВ АБО ОБШПАРЮВАННЯ

Вказує на ситуацію, яка може призвести до опіків або обшпарювання під дією дуже високої або низької температури.



НЕБЕЗПЕКА: РИЗИК ВИБУХУ

Вказує на ситуацію, яка може призвести до вибуху.



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Вказує на ситуацію, яка може призвести до загибелі або небезпечних травм.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ МАТЕРІАЛ



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: ПОМІРНО ВОГНЕНЕБЕЗПЕЧНИЙ МАТЕРІАЛ

Холодоагент у цьому пристрої є помірно вогненебезпечним.



ОБЕРЕЖНО

Вказує на ситуацію, яка може призвести до невеликих або помірних травм.



УВАГА

Вказує на ситуацію, яка може призвести до пошкодження обладнання або майна.



ІНФОРМАЦІЯ

Вказує на корисні поради або додаткову інформацію.

Символи, застосовані на блоці:

Символ	Пояснення
	Перед встановленням пристрою прочитайте інструкцію з встановлення та експлуатації, а також інструкцію з підключення.
	Перед обслуговуванням прочитайте інструкцію з обслуговування.
	Для більш докладної інформації дивіться довідник зі встановлення та експлуатації.
	Пристрій містить частини, які обертаються. Будьте обережні під час обслуговування або огляду пристрою.

Символи, застосовані у документації:

Символ	Пояснення
	Включає назву малюнку або посилання на нього. **Приклад:** " 1–3 Назва малюнку" означає "Малюнок 3 у розділі 1".
	Включає назву таблиці або посилання на неї. **Приклад:** " 1–3 Назва таблиці" означає "Таблиця 3 у розділі 1".

2 Вказівки з безпеки для користувача

Дотримуйтеся наступних норм та вказівок з безпеки.

2.1 Загальна інформація

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Якщо ви НЕ знаєте, як керувати пристроєм, зверніться до спеціаліста з встановлення.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Даним приладом дозволяється користуватися дітям старше 8 років та особам з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або браком досвіду та знань за умови нагляду за ними або навчання безпечному застосуванню приладу, та якщо вони усвідомлюють небезпеки, джерелом яких є цей прилад.

Дітям ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ гратися з пристроєм.

Чищення та обслуговування з боку користувача ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ виконувати дітям без нагляду.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Для запобігання ураженню електричним струмом або пожежі:

- ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ промивати пристрій водою.
- ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ тримати пристрій вологими руками.
- ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ставити на пристрій будь-які речі, які містять воду.

ОБЕРЕЖНО

- ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ставити на пристрій будь-які речі або обладнання.
- ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ сидіти, стояти на пристрої або підніматися на нього.

- Вироби позначені наступним символом:



Це означає, що електричні та електронні пристрої ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ утилізувати разом із загальними побутовими відходами. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ розбирати пристрій власноруч: демонтаж системи й роботу з холодоагентом, мастилом та іншими компонентами ПОВИНЕН виконувати спеціаліст зі встановлення згідно з відповідним законодавством.

Повторне застосування, утилізація та відновлення пристроїв здійснюються ЛИШЕ у спеціалізованому закладі з обробки. Правильна утилізація даного приладу дозволить запобігти можливим шкідливим наслідкам для навколишнього середовища та здоров'я людей. За більш докладною інформацією звертайтеся до вашого спеціаліста зі встановлення або місцевих органів влади.

- Батареї позначені наступним символом:



Це означає, що батареї ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ утилізувати разом із загальними побутовими відходами. Якщо під цим символом знаходиться символ хімічної

речовини, це означає, що батарея містить важкий метал понад певної концентрації.

Можливі хімічні символи: Pb: свинець (>0,004%).

Переробка відпрацьованих батарей ПОВИННА виконуватися у спеціалізованому закладі з обробки. Забезпечивши правильну утилізацію батарей, ви допоможете запобігти можливим шкідливим наслідкам для навколишнього середовища та здоров'я людей.

2.2 Вказівки з безпечної експлуатації



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: ПОМІРНО ВОГНЕНЕБЕЗПЕЧНИЙ МАТЕРІАЛ

Холодоагент у цьому пристрої є помірно вогненебезпечним.



ОБЕРЕЖНО

У внутрішньому блоці знаходиться радіообладнання, мінімальна відстань між випромінюючою частиною обладнання та користувачем становить 10 см.



ОБЕРЕЖНО

НЕ вставляйте пальці, стрижні або інші предмети зі сторони входу або виходу повітря. Вентилятор обертається з великою швидкістю та може призвести до травм.



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- НЕ модифікуйте, не розбирайте, не знімайте, не збирайте та не ремонтуйте пристрій самостійно, оскільки невірне розбирання або встановлення може призвести до ураження електричним струмом або пожежі. Зверніться за допомогою до продавця.
- У разі випадкових витоків холодоагенту переконайтеся у відсутності джерел відкритого вогню. Холодоагент сам по собі є безпечним, нетоксичним та помірно вогненебезпечним, але він може виділяти токсичні гази у разі випадкового витоку в приміщення, в якому є джерела горючого повітря, такі як нагрівачі, кухонні плити та інше. Перш ніж продовжити використання, завжди звертайтеся до кваліфікованої особи за підтвердженням того, що точка витоку відремонтована або виправлена.



ОБЕРЕЖНО

Регулювання позиції горизонтальних та вертикальних жалюзі ЗАВЖДИ здійснюється за допомогою бездротового або іншого пульту користувача (якщо є). Спроба примусового руху горизонтальних та вертикальних жалюзі рукою, коли вони рухаються, призведе до несправності механізму.



ОБЕРЕЖНО

ЗАПОБІГАЙТЕ потраплянню прямого потоку повітря на малих дітей, рослини або тварин.



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

НЕ зберігайте та НЕ застосовуйте легкозаймисті аерозолі біля кондиціонеру повітря. Це може призвести до пожежі.

ОБЕРЕЖНО

НЕ вмикайте систему, якщо в приміщенні розпилено фумігаційний інсектицид. Хімікати можуть накопичуватися в пристрої та шкодити здоров'ю людей, чутливих до них.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Холодоагент, що використовується в системі, є помірно вогненебезпечним та за нормальних умов НЕ витікає. Якщо стався витік холодоагенту в приміщенні, при його контакті з вогнем або запальником, нагрівачем або плитою, це може призвести до пожежі, або можуть виділятися шкідливі гази.
- ВИМКНІТЬ всі пристрої нагрівання, провітріть приміщення та зверніться до дилера, в якого ви придбали пристрій.
- НЕ використовуйте пристрій, доки відповідальна за сервісне обслуговування особа не підтвердить завершення ремонту компонента, на якому стався витік холодоагенту.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ проколювати або пропалювати вузли, які містять холодоагент.
- ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ вживати миючі засоби або заходи для прискорення процесу розморожування, окрім рекомендованих виробником.
- Майте на увазі, що холодоагент в системі не має запаху.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Пристрій потрібно зберігати таким чином, аби уникнути механічних пошкоджень, у приміщенні з добрим провітрюванням та без постійно працюючих джерел запалювання (приклад: відкрите полум'я, працюючий газовий пристрій або електричний обігрівач). Розмір приміщення має відповідати вимогам у розділі «Загальні заходи безпеки».

НЕБЕЗПЕКА: РИЗИК УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ

При чищенні кондиціонеру або повітряного фільтру зупиніть роботу пристрою та ВИМКНІТЬ усі джерела живлення. У протилежному випадку може статися ураження електричним струмом або травма.

ОБЕРЕЖНО

Після тривалого використання перевірте стійку та кріплення пристрою на предмет пошкоджень. Якщо пошкоджений, пристрій може заламатися та призвести до травм.

ОБЕРЕЖНО

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ торкатися ребер теплообмінника. Ці ребра гострі та можуть спричинити травми.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Будьте обережні при роботі на драбині у високих місцях.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Неналежні миючі засоби чи процедури очищення можуть пошкодити пластикові компоненти та призвести до протікання води. Розбризкування миючих засобів на електричні компоненти, такі як мотори, може призвести до їх поломки, появи диму чи займання.



НЕБЕЗПЕКА: РИЗИК УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ

Перш ніж виконати чищення, зупиніть пристрій, ВИМКНІТЬ живлення перемикачем або від'єднайте шнур живлення. У протилежному випадку може статися ураження електричним струмом або травма.



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Якщо відбувається щось незвичне (відчувається запах горілого та інше), зупиніть роботу й ВИМКНІТЬ живлення.

Якщо ви залишите пристрій працювати за таких обставин, може статися несправність, ураження електричним струмом або пожежа. Зверніться за допомогою до продавця.



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

З метою забезпечення безпеки пошкоджений кабель живлення МУСИТЬ замінити виробник, його представник з сервісного обслуговування або особи достатньої кваліфікації.

3 Про систему



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: ПОМІРНО ВОГНЕНЕБЕЗПЕЧНИЙ МАТЕРІАЛ

Холодоагент у цьому пристрої є помірно вогненебезпечним.



ОБЕРЕЖНО

У внутрішньому блоці знаходиться радіообладнання, мінімальна відстань між випромінюючою частиною обладнання та користувачем становить 10 см.



УВАГА

НЕ використовуйте систему для інших цілей. Щоб запобігти зниженню якості, НЕ використовуйте пристрій для охолодження прецизійних інструментів, їжі, рослин, тварин або витворів мистецтва.

3.1 Внутрішній блок



ОБЕРЕЖНО

НЕ вставляйте пальці, стрижні або інші предмети зі сторони входу або виходу повітря. Вентилятор обертається з великою швидкістю та може призвести до травм.



ІНФОРМАЦІЯ

Рівень звукового тиску становить менш ніж 70 дБА.




ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- НЕ модифікуйте, не розбирайте, не знімайте, не збирайте та не ремонтуйте пристрій самостійно, оскільки невірне розбирання або встановлення може призвести до ураження електричним струмом або пожежі. Зверніться за допомогою до продавця.
- У разі випадкових витоків холодоагенту переконайтеся у відсутності джерел відкритого вогню. Холодоагент сам по собі є безпечним, нетоксичним та помірно вогненебезпечним, але він може виділяти токсичні гази у разі випадкового витоку в приміщення, в якому є джерела горючого повітря, такі як нагрівачі, кухонні плити та інше. Перш ніж продовжити використання, завжди звертайтеся до кваліфікованої особи за підтвердженням того, що точка витоку відремонтована або виправлена.



ІНФОРМАЦІЯ

Наступні ілюстрації є прикладами та можуть НЕ ПОВНІСТЮ відповідати конфігурації вашої системи.

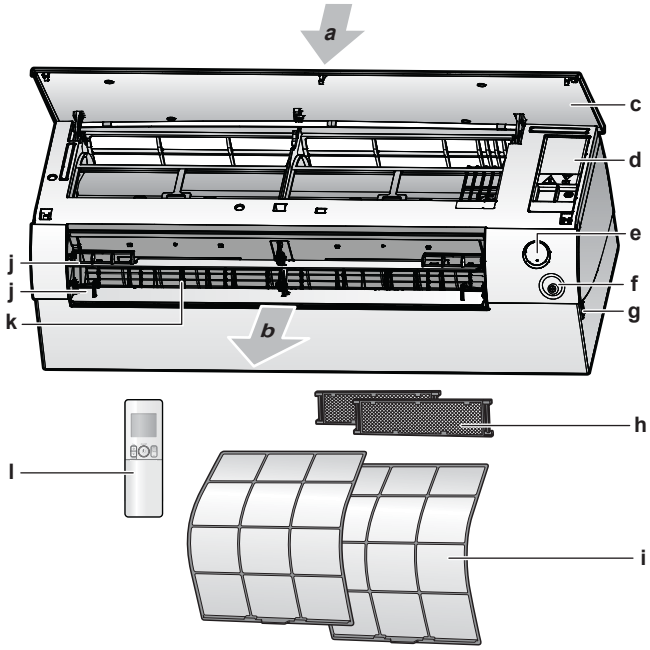

a Вхід повітря
b Вихід повітря
c Передня панель
d Кришка люка для обслуговування
e Кнопка УВМК/ВИМК, індикатор Daikin та індикатор таймеру, індикатор режиму Intelligent Eye
f Датчик INTELLIGENT EYE
g Вхід для датчика кімнатної температури
h Дезодоруючий фільтр (з апатиту титана) та срібний повітряний фільтр для усунення алергенів
i Повітряний фільтр
j Горизонтальні жалюзі (горизонтальні лопатки)
k Вертикальні жалюзі (вертикальні лопатки)
l Пульт користувача (бездротовий пульт дистанційного керування)


Кнопка УВМК/ВИМК

Якщо пульт користувача (напр. бездротовий пульт дистанційного керування) відсутній, для початку та зупинки роботи можна натиснути кнопку УВМК/ВИМК внутрішнього блоку. При запуску роботи за допомогою цієї кнопки застосовуються наступні налаштування:

- Режим роботи = автоматичний
- Налаштування температури = 25°C
- Налаштування швидкості повітря = автоматичне

3.1.1 Індикатор Daikin

Колір індикатора Daikin змінюється залежно від режиму роботи.

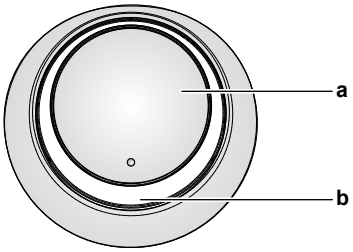

a Кнопка ON/OFF
b Індикатор Daikin (з приймачем інфрачервоних сигналів)

Експлуатація	Колір індикатора Daikin
Автоматичний режим	Червоний/синій

Експлуатація	Колір індикатора Daikin
Охолодження	Синій
Обігрів	Червоний
Лише вентилятор	Білий
Осушування	Зелений
Режим таймера	Помаранчевий[a]

[a] Коли встановлено таймер ВИМК/УВМК або тижневий таймер, колір індикатора Daikin періодично змінюється на помаранчевий. Через 10 секунд помаранчевий змінюється на колір поточного режиму на 3 хвилини. **Приклад:** Якщо таймер встановлено в режимі охолодження, індикатор Daikin буде періодично світитися помаранчевим упродовж 10 секунд, після чого на 3 хвилини засвітиться синім.

3.2 Про інтерфейс користувача

Бездротовий пульт дистанційного керування

ІНФОРМАЦІЯ


Внутрішній блок постачається з бездротовим пультом дистанційного керування, який використовується у якості пульту користувача. У цій інструкції описується лише робота з цим пультом користувача. При підключенні іншого пульту користувача див. інструкцію з експлуатації підключеного пульту користувача.

- **Пряме сонячне світло.** ЗАПОБІГАЙТЕ потраплянню прямого сонячного світла на бездротовий пульт дистанційного керування.
- **Пил.** Накопичення пилу на передавачі або приймачі сигналу погіршує якість обміну даними. Витирайте пил м'якою тканиною.
- **Флуоресцентне освітлення.** Якщо в приміщенні знаходяться флуоресцентні лампи, передача сигналу може припинитися. У такому разі зверніться до особи, відповідальної за встановлення.
- **Інші електроприлади.** Якщо від сигналів бездротового пульту дистанційного керування працюють інші електроприлади, перенесіть такі прилади або зверніться до особи, відповідальної за встановлення.
- **Завіси.** ЗАПОБІГАЙТЕ потраплянню перешкод, таких як завіси, на шляху обміну сигналами між пристроєм та бездротовим пультом дистанційного керування.

УВАГА


- НЕ допускайте падіння бездротового пульту дистанційного керування.
- НЕ допускайте потрапляння вологи на бездротовий пульт дистанційного керування.

3.2.1 Компоненти: Бездротовий пульт дистанційного керування

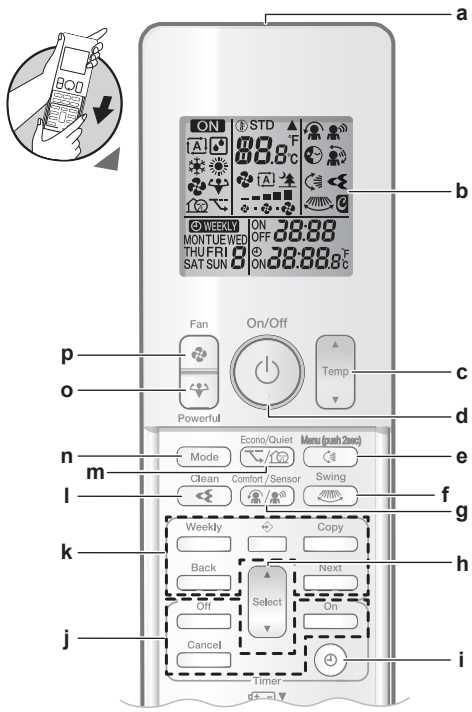

a Передавач сигналів
b РК-екран
c Кнопка регулювання температури
d Кнопка УВМК/ВИМК
e Кнопка режиму вертикального коливання та меню (натисніть та утримуйте 2 секунди)
f Кнопка режиму горизонтального коливання
g Кнопка комфортного потоку повітря та роботи за допомогою датчика INTELLIGENT EYE
h Кнопка вибору
i Кнопка налаштування годинника
j Кнопки режиму ТАЙМЕР УВМК/ВИМК
k Кнопки режиму тижневого таймеру
l Кнопка режиму іонізаційного фільтру Flash Streamer (очищення повітря)
m Кнопка режиму ЕКОНОМ та тихої роботи зовнішнього блока
n Кнопка вибору режиму роботи
o Кнопка ПІДВИЩЕНА ПОТУЖНІСТЬ
p Кнопка ВЕНТИЛЯТОР


3.2.2 Стан: РК-екран бездротового пульту дистанційного керування

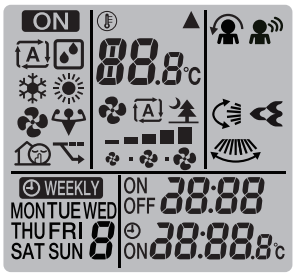

Значок	Опис
ON	Режим роботи активний
A	Режим роботи = автоматичний
	Режим роботи = осушування
	Режим роботи = обігрів

Значок	Опис
	Режим роботи = охолодження
	Режим роботи = лише вентилятор
	Режим підвищеної потужності активний
	Режим ЕКОНОМ активний
	Функція ТИХА РОБОТА ЗОВНІШНЬОГО БЛОКА активна
▲	Внутрішній блок приймає сигнал від бездротового пульту дистанційного керування
	Встановлене значення температури
	Налаштування швидкості повітря = автоматичне
	Швидкість повітря = тихий режим роботи внутрішнього блока
	Налаштування швидкості повітря = висока
	Налаштування швидкості повітря = помірно висока
	Налаштування швидкості повітря = помірна
	Налаштування швидкості повітря = помірно низька
	Налаштування швидкості повітря = низька
	Режим комфортного потоку активний
	Режим INTELLIGENT EYE активний
	Режим автоматичного вертикального коливання активний
	Режим автоматичного горизонтального коливання активний
	Іонізаційний фільтр Flash Streamer (очищення повітря) активний
	Таймер УВМК активний
	Таймер ВИМК активний
	Тижневий таймер активний
	День тижня
	Поточний час

3.2.3 Робота з бездротовим пультом дистанційного керування

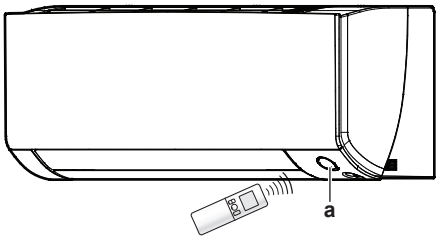

a Приймач інфрачервоних сигналів

1 Наведіть передавач сигналу на приймач інфрачервоних сигналів на внутрішньому блоці (максимальна відстань обміну сигналами складає близько 7 м).

Результат: Коли внутрішній блок приймає сигнал від бездротового пульта дистанційного керування, подається звуковий сигнал:

Звуковий сигнал	Опис
Біп-біп	Початок роботи.
Біп	Зміна налаштування.
Довгий «біп»	Зупинка роботи.

3.3 Про бездротову локальну мережу

Докладні технічні дані, інструкції з встановлення, методи налаштування, часті питання, сертифікат відповідності та останню версію цього керівництва див. за адресою app.daikineurope.com.

ІНФОРМАЦІЯ: Сертифікат відповідності

Компанія Daikin Industries Czech Republic s.r.o. заявляє, що тип радіообладнання в цьому пристрої відповідає вимогам Директиви 2014/53/EU.

3.3.1 Заходи безпеки при використанні бездротової мережі

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ застосування поблизу наступного обладнання:

- **Медичне обладнання.** Напр., особи з кардіостимуляторами або дефібриляторами. Даний виріб може викликати електромагнітні перешкоди.
- **Обладнання автоматичного керування.** Напр., автоматичні двері або обладнання пожежної сигналізації. Даний виріб може викликати несправності у роботі обладнання.
- **Мікрохвильові печі.** Вони можуть впливати на роботу бездротових локальних мереж.

3.3.2 Основні параметри

Параметр	Значення
Діапазон частот	від 2400 МГц до 2483,5 МГц
Протокол радіозв'язку	IEEE 802.11b/g/n

Параметр	Значення
Радіочастотний канал	1~13
Вихідна потужність	13 дБм
Ефективна випромінювана потужність	15 дБм (11b) / 14 дБм (11g) / 14 дБм (11n)
Джерело живлення	14 В пост. струму / 100 мА

4 До початку роботи

4.1 Огляд: До початку роботи

В цьому розділі міститься опис необхідних дій перед застосуванням пристрою.

Типовий робочий процес


Перед застосуванням зазвичай потрібно виконати наступне:

- Встановити батареї у бездротовий пульт дистанційного керування.
- Закріпити бездротовий пульт дистанційного керування на стіні.
- Налаштування яскравості індикатора Daikin.
- Налаштувати годинник.
- Увімкнути живлення.

4.2 Встановити батареї

Термін експлуатації батарей складає близько 1 року.


1. Зніміть передню кришку.
2. Вставте одразу обидві батареї.
3. Встановіть передню кришку на місце.

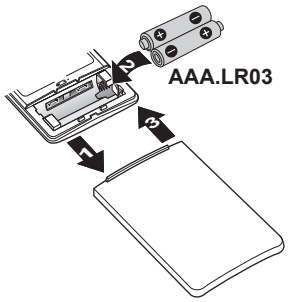

ІНФОРМАЦІЯ

- Про малий заряд батареї свідчить мерехтіння РК-екрану.
- ЗАВЖДИ міняйте обидві батареї водночас.

4.3 Встановлення бездротового пульту дистанційного керування

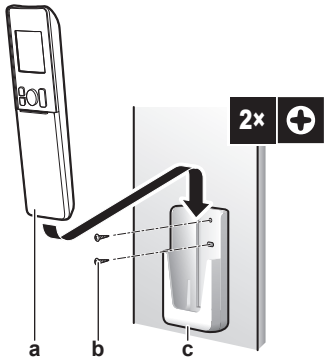

a Бездротовий пульт дистанційного керування
b Гвинти (слід придбати окремо)

c Тримач бездротового пульту дистанційного керування

1. Оберіть місце, з якого сигнали зможуть досягти блоку.
2. Закріпіть тримач на стіні або в іншому місці відповідними гвинтами.
3. Помістіть бездротовий пульт дистанційного керування на тримач.

4.4 Налаштування годинника

Якщо на внутрішньому годиннику внутрішнього блоку встановлено НЕВІРНИЙ час, ТАЙМЕР ВМИКАННЯ/ВИМИКАННЯ та тижневий таймер працюватимуть неточно. Встановлювати годинник повторно потрібно:


- Після того, як автоматичний вимикач вимкнув пристрій.
- Після зникнення живлення.
- Після заміни батарей у бездротовому пульті дистанційного керування.

4.4.1 Встановлення годинника

Примітка: Якщо час не задано, мерехтять MON, ◴ та 0:00.

1. Натисніть ◴.

   Результат: Блимає MON та ◴



2. Натисніть Select або Select для встановлення поточного дня тижня.

Екран	День тижня
MON	Понеділок
TUE	Вівторок
WED	Середа
THU	Четвер
FRI	П'ятниця
SAT	Субота
SUN	Неділя

3. Натисніть ◴.

   Результат: Блимає ◴.




4. Натисніть Select або Select для встановлення вірного часу.

Примітка: Утримання Select або Select швидко збільшує або зменшує налаштування часу.

5. Натисніть ◴.

Результат: Налаштування завершене. Блимає :.



4.5 Вмикання живлення

1 Увімкніть вимикач.

Результат: Жалюзі внутрішнього блока відкриються та закриються для встановлення початкового положення.


4.6 Яскравість екрану внутрішнього блоку

Налаштуйте потрібну яскравість екрану внутрішнього блоку або вимкніть екран.

4.6.1 Налаштування яскравості екрану внутрішнього блоку

1 Натисніть кнопку ☜ та утримуйте її натиснутою протягом не менш ніж 2 секунди.

Результат: На екрані відображається меню LED. Блимає LED.

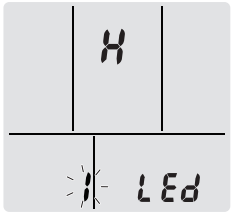

2 Натисніть ☜.

3 Натисніть Select або Select для наступної зміни налаштування:



…блимає	Яскравість…
H	Висока
L	Низька
oF	Вимкн.

4 Для підтвердження обраного налаштування натисніть ☜.

Результат: Параметр яскравості змінений.

Примітка: Екран автоматично повертається до екрану за замовчуванням через 60 секунд. Аби повернутися до екрану за замовчуванням раніше, натисніть Cancel двічі.

5 Експлуатація

ІНФОРМАЦІЯ

Внутрішній блок постачається з бездротовим пультом дистанційного керування, який використовується у якості пульту користувача. У цій інструкції описується лише робота з цим пультом користувача. При підключенні іншого пульту користувача див. інструкцію з експлуатації підключеного пульту користувача.

5.1 Експлуатаційний діапазон

Безпечна й ефективна робота пристрою гарантується у наступних діапазонах температури та вологості.

Разом із зовнішнім блоком RZAG		
	Охолодження та осушення[a][b]	**Обігрів[a]**
Зовнішня температура	–20~52°C DB	–20~24°C DB –21~18°C WB
Кімнатна температура	17~38°C DB 12~28°C WB	10~27°C DB
Кімнатна вологість	≤80%[b]	—

[a] Якщо пристрій виходить за межі експлуатаційного діапазону, захисний пристрій може зупинити роботу системи.

[b] При виході пристрою за межі експлуатаційного діапазону можлива конденсація та поява крапель.

Можливі комбінації зовнішніх блоків: 2MXM, 3MXM, 4MXM, 5MXM		
	Охолодження та осушення[a][b]	**Обігрів[a]**
Зовнішня температура	–10~46°C DB	–15~24°C DB –15~18°C WB
Кімнатна температура	18~32°C DB 14~23°C WB	10~30°C DB
Кімнатна вологість	≤80%[b]	—

[a] Якщо пристрій виходить за межі експлуатаційного діапазону, захисний пристрій може зупинити роботу системи.

[b] При виході пристрою за межі експлуатаційного діапазону можлива конденсація та поява крапель.

У комбінації з іншими зовнішніми блоками		
	Охолодження та осушення[a][b]	**Обігрів[a]**
Зовнішня температура	–10~50°C DB	–20~24°C DB –21~18°C WB
Кімнатна температура	18~32°C DB 14~23°C WB	10~30°C DB
Кімнатна вологість	≤80%[b]	—

(a) Якщо пристрій виходить за межі експлуатаційного діапазону, захисний пристрій може зупинити роботу системи.
(b) При виході пристрою за межі експлуатаційного діапазону можлива конденсація та поява крапель.

5.2 Сценарії застосування функцій

Застосування функцій можна визначати за наступною таблицею:

ІНФОРМАЦІЯ

Режими роботи: **охолодження**, **осушення** та **автоматичний** НЕДОСТУПНІ для версії пристрою **тільки для нагрівання**.

Функція	Задачі
Основні функції	
MODE Режими роботи та температура	Запуск/зупинка системи та встановлення температури: ▪ У режимі нагрівання або охолодження приміщення нагрівається або охолоджується. ▪ У режимі «Лише вентилятор» потік повітря подається у приміщення без нагрівання або охолодження. ▪ У режимі осушування зменшується вологість у приміщенні. ▪ В автоматичному режимі відповідна температура та режим роботи обираються автоматично.
+ Напрямок потоку повітря	Регулювання напрямку потоку повітря (коливання або фіксоване положення).
Швидкість повітря	Регулювання кількості повітря, яке подається у приміщення. Тихіша робота.
Розширені функції	
Flash Streamer	Видалення з повітря алергенів, таких як пилок, ад'ювантні речовини тощо. Боротьба з небажаними запахами.
ECONO Економ	Застосування системи одночасно з іншими пристроями з високим споживанням електроенергії. Економія енергії.
Тиха робота зовнішнього блока	Зменшення рівня шуму зовнішнього блока. Приклад: Вночі.
Комфортний потік	Автоматична зміна напрямку потоку повітря для ефективнішого охолодження або нагрівання приміщення.

Функція	Задачі
Intelligent eye	Запобігання потраплянню потоку повітря на людей. Економія енергії, коли у приміщенні нікого немає.
Режим підвищеної потужності	Швидке охолодження або нагрівання приміщення.
Таймер ВМИКАННЯ + Таймер ВИМИКАННЯ	Автоматичне вмикання та вимикання системи.
Тижневий таймер	Автоматичне вмикання та вимикання системи щотижня.
Додаткові функції	
З'єднання з бездротовою локальною мережею	Керування пристроєм за допомогою пристроїв з інтелектуальним керуванням.

5.3 Режим роботи та налаштування температури

Умови. Налаштування режиму роботи системи та встановлення температури здійснюються, коли потрібно:

- Нагріти або охолодити приміщення
- Подати потік повітря у приміщення без обігріву або охолодження
- Зменшити вологість у приміщенні

Функції. Залежно від обраних параметрів система працює по-різному.

ІНФОРМАЦІЯ

Режими роботи: **охолодження**, **осушення** та **автоматичний** НЕДОСТУПНІ для версії пристрою **тільки для нагрівання**.

Налаштування	Опис
Автоматичний режим	Система охолоджує або нагріває приміщення до вказаної температури. При потребі система автоматично перемикатиметься між охолодженням та обігрівом.
Осушування	Система зменшує вологість у приміщенні.
Обігрів	Система нагріває приміщення до вказаної температури.
Охолодження	Система охолоджує приміщення до вказаної температури.
Вентилятор	Система керує лише потоком повітря (швидкість та напрямок потоку повітря). Система НЕ регулює температуру.

Додаткова інформація:

- **Зовнішня температура.** Ефективність охолодження або обігріва зменшується при занадто високій або низькій зовнішній температурі.
- **Режим розморожування.** Під час обігріву на зовнішньому блоці може утворюватися лід, що зменшує потужність обігріву. У такому разі система

автоматично переходить у режим розморожування для видалення льоду. При розморожуванні гаряче повітря у внутрішній блок НЕ подається.

5.3.1 Запуск/зупинка режиму роботи та встановлення температури



ON: Пристрій працює.

A: Режим роботи = автоматичний

: Режим роботи = осушування

: Режим роботи = охолодження

: Режим роботи = обігрів

: Режим роботи = лише вентилятор

88.8°C: Відображається встановлена температура.

1 Натисніть кнопку Mode один або декілька разів та оберіть режим роботи.

Результат: Режим встановлюється наступним чином:



2 Натисніть кнопку ⏻ для **запуску** роботи.

Результат: ON та обраний режим відображено на РК-екрані.

3 Натисніть кнопку Temp ▼ або Temp ▲ один або декілька разів для зменшення або збільшення **температури**.

Режим охолодження	Режим нагрівання	Автоматична робота	Осушування або робота в режимі тільки вентилятора
18~32°C	10~30°C	18~30°C	—

Примітка: У режимі **осушування** або **тільки вентилятора** встановлювати температуру не можна.

4 Натисніть кнопку ⏻ для **припинення** роботи.

Результат: На РК-екрані при цьому зникне ON. Індикатор роботи згасне.

5.4 Система погодного регулювання (CCC)

Застосовуйте цю функцію для компенсації втрати тепла при низькій температурі середовища навколо зовнішнього блока.

Застосовуйте цю функцію у разі дискомфорту під час зниження температури середовища навколо зовнішнього блока ввечері або при зміні погоди.

ІНФОРМАЦІЯ

- Ця функція зменшує частоту коригування заданого значення температури для досягнення заданої температури у приміщенні.
- Можна встановити 4 різні рівні інтенсивності компенсації (LL, LH, HL, HH) або вимкнути функцію (oF).
- Відповідно до обраного налаштування пристрій компенсує падіння температури середовища навколо зовнішнього блока шляхом підвищення заданого значення температури у приміщенні (менше температура середовища навколо зовнішнього блока = більше підвищення заданого значення температури у приміщенні).

Режим налаштування	Символ	Налаштування	Система погодного регулювання...
2	CCC	oF	...ВИМКНЕНО, без компенсації
		LL	...УВІМКНЕНО, низький рівень компенсації, низький рівень компенсації при 0°C
		LH	...УВІМКНЕНО, низький рівень компенсації, високий рівень компенсації при 0°C
		HL	...УВІМКНЕНО, високий рівень компенсації, низький рівень компенсації при 0°C
		HH	...УВІМКНЕНО, високий рівень компенсації, високий рівень компенсації при 0°C

5.4.1 Початок та припинення роботи керування системи погодного регулювання (CCC)

ІНФОРМАЦІЯ

Систему погодного регулювання можна увімкнути в режимі **нагрівання** "5.3 Режим роботи та налаштування температури" [▸ 23].


Систему погодного регулювання можна налаштовувати за будь-яких навколишніх умов, проте вона почне діяти лише при падінні температури середовища навколо зовнішнього блока нижче +7°C.

1 На домашньому екрані натисніть ☜ мінімум на 2 секунди.

Результат: Блимає 1.

2 Перейдіть до налаштування CCC 2 за допомогою Select або Select.

Результат: Блимає 2.

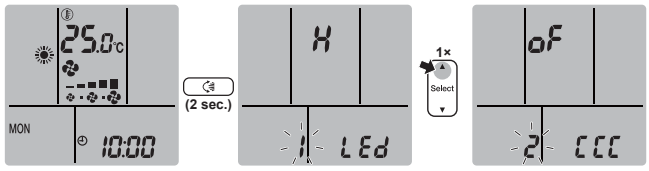

3 Натисніть ☜ для введення налаштування CCC.

Результат: Блимає символ налаштування (oF, LL, LH, HL, HH).

4 Змініть налаштування за допомогою Select або Select у наступному порядку.



Збільшення цільового значення температури у приміщенні відносно температури середовища навколо зовнішнього блока				
Зовнішня температура	**+7°C**	**0°C**	**-10°C**	**-25°C**
oF	0°C	0°C	0°C	0°C
LL	0°C	+0,5°C	+1°C	+2°C
LH	0°C	+1°C	+1,5°C	+2°C

Збільшення цільового значення температури у приміщенні відносно температури середовища навколо зовнішнього блока				
Зовнішня температура	**+7°C**	**0°C**	**-10°C**	**-25°C**
HL	0°C	+1,5°C	+2°C	+4°C
HH	0°C	+2°C	+2°C	+4°C

5 Підтвердіть налаштування за допомогою .

Результат: Налаштування змінено, відображається меню налаштувань, блимає 2.

Примітка: Через 60 секунд система автоматично повертається до домашнього екрану. Аби повернутися до початкового екрану скоріше, натисніть Cancel.

5.5 Контакт УВМК/ВИМК

Для роботи цієї функції необхідно придбати та встановити додаткове обладнання KER303A.

Застосовуйте цю функцію для автоматичного припинення роботи блоку за сигналом зовнішнього сухого контакту (напр. датчику вікна або ключ-картки).

Ця функція допомагає зменшити небажане споживання енергії, коли відчиняється вікно чи двері або у кімнаті нікого немає.

Блок припиняє роботу відповідно до стану зовнішнього контакту.

ІНФОРМАЦІЯ

Для роботи цієї функції необхідний сухий контакт та джгут дротів, які має встановлювати кваліфікований спеціаліст зі встановлення.

- Час затримки (**0** — заводське налаштування / 1 / 2 / 3 / 5 хвилин) та режим перезапуску налаштовує спеціаліст зі встановлення за вашими побажаннями.
- Коли цю функцію увімкнено, вона може блокувати роботу блоку, навіть коли подається команда з пульту ДК або застосунку ONECTA.

Поведінка при увімкненому контакті УВМК/ВИМК

Коли функцію контакту УВМК/ВИМК увімкнено, робота системи змінюється залежно від стану контакту.

Приклад (вікно закрито → вікно відкрито)

- Коли вікно **закрито**, блок може працювати нормально.
- Коли вікно **відкрито**, починає відлік таймер затримки.
- По вичерпанні часу затримки блок припиняє роботу та переходить у режим очікування.
- Коли вікно відкрито:
  - Команду УВМК/ВИМК з пульту ДК або застосунку ONECTA вимкнено.
  - Інші налаштування, такі як **задане значення**, **режим роботи** або **швидкість обертання вентилятора**, можна змінювати, але вони будуть застосовані лише після запуску блоку.

Налаштування режиму перезапуску

Режим перезапуску визначає, як працює блок після того, як вікно буде зачинено знову.

Перезапуск у ручному режимі

- Блок не перезапускається автоматично.
- Коли вікно закрито, робота відновлюється вручну за командою УВМК з пульту ДК або застосунку ONECTA.

Перезапуск в автоматичному режимі

- Після закриття вікна блок запускається автоматично у тому режимі роботи, у якому він працював раніше.

Інформація

- Якщо подаються три короткі звукові сигнали та LED-індикатор роботи миготить двічі, контакт УВМК/ВИМК блокує роботу.
- Коли вікно закривається, блок автоматично відновлює роботу або залишається вимкненим, залежно від обраного режиму перезапуску.

УВАГА

Для зміни налаштувань (часу затримки або режиму перезапуску) зверніться до спеціаліста зі встановлення.

5.6 Бажані налаштування для гарячого повітря

За допомогою цієї функції можна покращити обігрів та встановлювати швидкість повітряного потоку вручну.

ІНФОРМАЦІЯ

- У режимі обігріву швидкість повітряного потоку тимчасово знижується для запобігання утворення потоку холодного повітря. Після того як повітря нагріється, блок буде працювати зі встановленим значенням швидкості повітряного потоку.
- При вмиканні цієї функції ефективність обігріву може злегка зменшитися в умовах дуже низької температури або меншої ефективності.

5.6.1 Вмикання/вимикання бажаних налаштувань для гарячого повітря

1 На домашньому екрані натисніть [⏎] мінімум на 2 секунди.

Результат: Відобразиться меню налаштування. Блимає *1*.

2 Перейдіть до налаштування «Бажані налаштування для гарячого повітря – НАР» *3*, натиснувши [Select ▼] або [Select ▲].

Результат: Блимає *3*.


3 Натисніть [⏎] для введення налаштування.

Результат: Блимає символ налаштування (*on* або *oF*).

- *oF* (заводське налаштування): функцію ВИМКНЕНО
- *on*: функцію УВІМКНЕНО

4 Змінюйте налаштування *on* ↔ *oF* шляхом натискання кнопки [Select ▼] або [Select ▲]. Натисніть [⏎] для підтвердження.

Результат: Налаштування підтверджено, відображається меню налаштувань, блимає *3*.

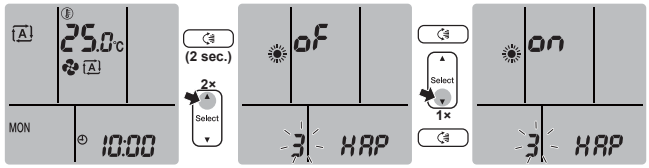

Примітка: Через 60 секунд система автоматично повертається до домашнього екрану. Аби повернутися до початкового екрану скоріше, натисніть Cancel.

5.7 Ліміт температури

Ця функція призначена для обмеження заданого значення температури для обрання. Це допомагає зменшити споживання енергії та уникнути небажаного переохолодження або перегріву.

ІНФОРМАЦІЯ

- Ліміт температури визначає задані значення мінімального охолодження та максимального перегріву, які можна встановити за допомогою бездротового пульту дистанційного керування або застосунку ONECTA.
- Ліміти налаштовуються окремо для бездротового пульту дистанційного керування та застосунку ONECTA.
- Після встановлення лімітів задані значення обігріву, охолодження та автоматичного режиму будуть обмежені відповідним чином.

Поведінка при увімкненому ліміті температури

При увімкненій функції ліміту температури робота системи змінюється для забезпечення постійної роботи у межах заданих значень.

Приклад:

- Якщо встановлено нижній ліміт охолодження **20°C**, діапазон заданих значень охолодження становить **20–32°C**.
- Якщо встановлено верхній ліміт обігріву **28°C**, діапазон заданих значень обігріву становить **10–28°C**.
- У **автоматичному режимі** діапазон заданих значень становить **20–28°C**.

Заводські налаштування:

- Нижній ліміт охолодження: 18°C
- Верхній ліміт обігріву: 30°C

ІНФОРМАЦІЯ


- Функцію ліміту температури не можна вимкнути повністю. Проте відновлення заводських налаштувань лімітів забезпечує вільну роботу у межах всього діапазону заданих значень блоку.
- Для правильної роботи треба задати однакові ліміти температури для пульту дистанційного керування та у застосунку ONECTA.
- Залежно від заданих лімітів температури потужність обігріву або охолодження блоку може бути зменшено внаслідок обмеженого діапазону заданих значень.

5.7.1 Встановлення ліміту температури

1 Натисніть Temp + Mode для введення налаштувань.

Результат: Відобразиться налаштування SC 001.

2 За допомогою Temp перейдіть до LS (налаштування ліміту температури) 005.

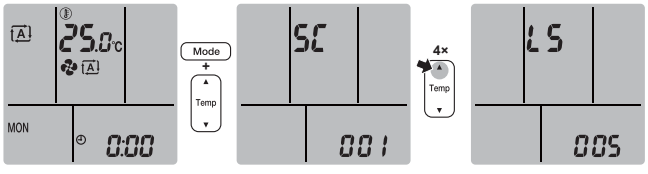

3 Натисніть Mode для вводу налаштування ліміту температури.

Результат: Відобразиться налаштування нижнього ліміту охолодження ❄.


4 За допомогою Temp виберіть необхідний нижній ліміт охолодження.

5 Натисніть Mode для підтвердження та перейдіть до налаштування верхнього ліміту обігріву ☀.

6 За допомогою Temp виберіть необхідний верхній ліміт обігріву.

7 Натисніть Mode для підтвердження та вийдіть з режиму налаштування діапазону температури, спрямувавши пульт до внутрішнього блоку.

Результат: Нижній ліміт охолодження та верхній ліміт обігріву підтверджені. На екрані знову відображається меню налаштування.

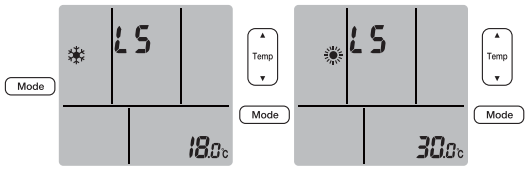

Примітка: Через 60 секунд бездіяльності система автоматично повертається до домашнього екрану. Аби вийти раніше, натисніть Cancel.

Примітка: Якщо після встановлення ліміту охолодження пройде більше 60 секунд, відновлюється попереднє значення охолодження і значення ліміту нагрівання не застосовується.

5.8 Швидкість повітря

1 Натисніть для вибору:

	5 рівнів швидкості повітря, від «▬» до «▮»
A	Автоматичне регулювання швидкості повітряного потоку
	Тихий режим роботи внутрішнього блока. При встановленні значення швидкості повітря на «» робота пристрою стає тихішою.

ІНФОРМАЦІЯ

- Якщо блок зареєструє встановлене значення температури в режимі обігріву або охолодження, вентилятор вимкнеться.
- У режимі осушування параметр швидкості повітря регулювати НЕ МОЖНА.

5.8.1 Регулювання швидкості повітря

1 Натисніть для наступної зміни налаштування швидкості повітря:



5.9 Напрямок потоку повітря

Умови. Налаштуйте потрібний напрямок потоку повітря.

Функції. Система змінює напрямок потоку повітря залежно від обраного значення (коливання або фіксоване положення). Це здійснюється завдяки руху горизонтальних або вертикальних лопаток (жалюзі).

Налаштування	Напрямок потоку повітря
Автоматичне вертикальне коливання	Рухається вгору та вниз.
Автоматичне горизонтальне коливання	Рухається з боку в бік.
3D-потік	Рух по черзі вгору, вниз та з боку в бік
[—]	Залишається в одному положенні.


ОБЕРЕЖНО

Регулювання позиції горизонтальних та вертикальних жалюзі ЗАВЖДИ здійснюється за допомогою бездротового або іншого пульту користувача (якщо є). Спроба примусового руху горизонтальних та вертикальних жалюзі рукою, коли вони рухаються, призведе до несправності механізму.

ІНФОРМАЦІЯ

При виборі комфортного потоку повітря функція автоматичного вертикального коливання вимикається.

Діапазон переміщення горизонтальних жалюзі залежить від режиму роботи. Якщо протягом коливання вгору та вниз швидкість повітря змінюється на малу, горизонтальна лопатка зупиняється у верхньому положенні.

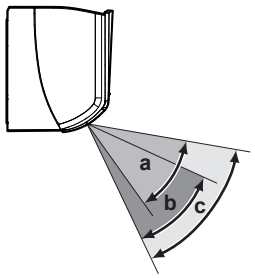

a Діапазон руху жалюзі у режимі охолодження або осушення
b Діапазон руху жалюзі при операції нагрівання
c Діапазон руху жалюзі у режимі тільки вентилятора

5.9.1 Регулювання вертикального напрямку потоку повітря

1 Натисніть .

Результат: На РК-екрані відображується . Горизонтальні жалюзі (лопатки) починають коливатися.

2 Для застосування фіксованої позиції натисніть , коли горизонтальні жалюзі будуть у бажаній позиції.

Результат: На РК-екрані при цьому зникне . Горизонтальні жалюзі перестають рухатися.

5.9.2 Регулювання горизонтального напрямку потоку повітря

1 Натисніть .

Результат: На РК-екрані відображується . Вертикальні жалюзі (лопатки) починають коливатися.

2 Для застосування фіксованої позиції натисніть , коли вертикальні жалюзі будуть у бажаній позиції.

Результат: На РК-екрані при цьому зникне . Вертикальні жалюзі перестають рухатися.

ІНФОРМАЦІЯ

Якщо пристрій встановлений в куті приміщення, вертикальні жалюзі мають бути повернуті від стіни. Якщо стіна перекриває хід повітря, падає ефективність роботи.

5.9.3 Застосування напрямку 3D-потоку повітря

1 Натисніть та .

Результат: На РК-екрані відображується та . Горизонтальні та вертикальні жалюзі (лопатки) починають коливатися.

2 Для застосування фіксованої позиції натисніть та , коли горизонтальні та вертикальні жалюзі будуть у бажаній позиції.

Результат: На РК-екрані при цьому зникнуть та . Горизонтальні та вертикальні жалюзі зупиняються.


5.10 Комфортний потік повітря та робота за допомогою датчика INTELLIGENT EYE

Можна застосовувати функції комфортного потоку та INTELLIGENT EYE незалежно або комбінувати їх.


5.10.1 Функція комфортного потоку повітря

Цю операцію можна застосовувати у режимах **Нагрівання** або **Охолодження**. Це створює подачу комфортного потоку повітря, який не потрапляє безпосередньо на людей. Система автоматично обирає фіксований напрямок потоку повітря вгору у режимі охолодження та вниз у режимі нагрівання.

Режим охолодження

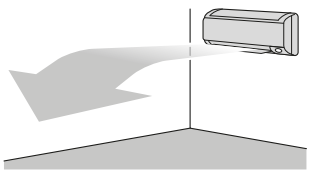

Режим нагрівання

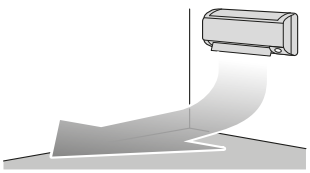

ІНФОРМАЦІЯ

Режими ПІДВИЩЕНА ПОТУЖНІСТЬ та КОМФОРТНИЙ ПОТІК не можуть використовуватися одночасно. Пріоритет отримує остання обрана функція. При виборі автоматичного вертикального коливання функція комфортного потоку повітря вимикається.

5.10.2 Робота у режимі INTELLIGENT EYE

Система визначає рух у приміщенні та автоматично регулює напрямок потоку повітря та температуру для запобігання потрапляння потоку повітря на людей. Якщо протягом 20 хвилин руху не визначається, система переходить у режим економії енергії:

Експлуатація	Режим економії енергії
Обігрів	Температура зменшується на 2°C.
Охолодження та осушення	При температурі у приміщенні: ▪ <30°C температура збільшується на 2°C ▪ ≥30°C температура збільшується на 1°C
Лише вентилятор	Зменшує швидкість повітря.

Про датчик Intelligent Eye

УВАГА


- ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ бити або штовхати датчик INTELLIGENT EYE. Це може спричинити несправність.
- ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ставити великі об'єкти біля датчика INTELLIGENT EYE.

ІНФОРМАЦІЯ


Нічний режим (таймер ВИМИКАННЯ) НЕ МОЖЕ використовуватися одночасно з режимом Intelligent Eye.

- **Чутливість виявлення.** Змінюється залежно від місця встановлення, кількості осіб у приміщенні, діапазону температур тощо.
- **Помилки виявлення.** Датчик може помилково реагувати на тварин, сонячне світло, рух портьєр та ін.
- **Діапазон виявлення.** До 7 м.

Вертикальний кут (вид збоку)

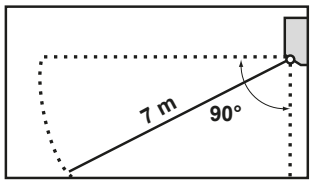

Горизонтальний кут (вид згори)

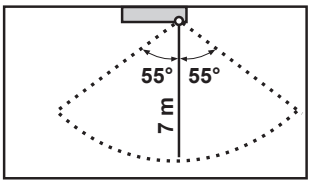

5.10.3 Початок та припинення роботи у режимах комфортного потоку повітря та INTELLIGENT EYE

1 Натисніть кнопку (🔊/🔊) один або декілька разів.

Результат: Параметр змінюється наступним чином:



Екран	Експлуатація
🔊	Комфортний потік повітря
🔊	INTELLIGENT EYE
🔊+🔊	Комфортний потік повітря та робота за допомогою датчика INTELLIGENT EYE
—	Обидві функції вимкнені

Примітка: Якщо люди знаходяться поблизу від передньої частини внутрішнього блоку або у приміщенні забагато людей, застосовуйте обидві функції одночасно.

2 Аби припинити роботу, натисніть (/), доки обидва символи не зникнуть з РК-екрану.

5.11 Режим ПІДВИЩЕНОЇ ПОТУЖНОСТІ

Ця операція швидко збільшує ефективність охолодження/нагрівання у будь-якому режимі роботи. Можна отримати максимальну ефективність.

Режим	Швидкість повітря
Охолодження/обігрів	▪ Для максимізації ефективності охолодження/нагрівання потужність зовнішнього блоку збільшується. ▪ Потік повітря фіксується на максимальному значенні. ▪ Параметри температури та потоку повітря змінити НЕ МОЖНА.
Осушування	▪ Параметр температури зменшується на 2,5°C. ▪ Потік повітря трохи збільшується.
Лише вентилятор	Потік повітря фіксується на максимальному значенні.

ІНФОРМАЦІЯ

Режим підвищеної потужності НЕ МОЖНА застосовувати разом із режимами економ, комфортного потоку повітря та тихої роботи зовнішнього блоку. Пріоритет отримує остання обрана функція.

Режим ПІДВИЩЕНОЇ ПОТУЖНОСТІ не збільшує потужність пристрою, якщо він вже працює з максимальною потужністю.

5.11.1 Початок та припинення роботи у режимі ПІДВИЩЕНОЇ ПОТУЖНОСТІ

1 Натисніть кнопку для запуску роботи.

Результат: На РК-екрані при цьому з'являється . Режим ПІДВИЩЕНОЇ ПОТУЖНОСТІ працює протягом 20 хвилин; після цього вмикається останній налаштований режим.

2 Натисніть кнопку для припинення роботи.

Результат: На РК-екрані при цьому зникне .

Примітка: Режим ПІДВИЩЕНОЇ ПОТУЖНОСТІ можна увімкнути лише під час роботи пристрою. При натисканні чи при зміні режиму робота припиняється; пропадає з РК-екрану.

5.12 Режими ЕКОНОМ та тихої роботи зовнішнього блоку


5.12.1 Режим ЕКОНОМ

Цей режим забезпечує ефективність роботи шляхом обмеження максимального споживання електроенергії. Ця функція корисна у випадках,

коли важливе значення має попередження спрацювання вимикача, якщо одночасно з пристроєм працюють інші електроприлади.

ІНФОРМАЦІЯ

- Режими ПІДВИЩЕНА ПОТУЖНІСТЬ та ЕКОНОМ не можуть використовуватися одночасно. Пріоритет отримує остання обрана функція.
- Режим ЕКОНОМ зменшує споживання електроенергії зовнішнього блока шляхом обмеження кількості обертів компресора. Якщо рівень споживання електроенергії низький, режим ЕКОНОМ не знизить цей показник.

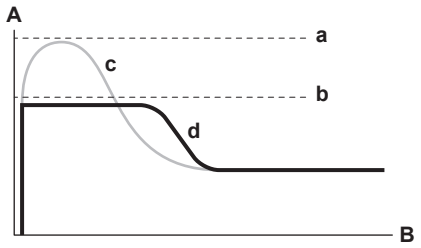

A Споживання струму та потужності при роботі
B Час
a Максимальне значення при нормальній роботі
b Максимальне значення при роботі в режимі ЕКОНОМ
c Нормальна робота
d Режим ЕКОНОМ

- Схема наведена лише у якості прикладу.
- Максимальне споживання кондиціонером повітря струму та потужності при роботі в режимі ЕКОНОМ залежить від під'єднаного зовнішнього блоку.

5.12.2 Функція ТИХА РОБОТА ЗОВНІШНЬОГО БЛОКУ

Функція ТИХА РОБОТА ЗОВНІШНЬОГО БЛОКА застосовується, коли потрібно зменшити рівень шуму зовнішнього блока. **Приклад:** Вночі.

ІНФОРМАЦІЯ

- Режими ПІДВИЩЕНА ПОТУЖНІСТЬ та ТИХА РОБОТА ЗОВНІШНЬОГО БЛОКУ не можуть використовуватися одночасно. Пріоритет отримує остання обрана функція.
- Ця функція доступна лише у режимах автоматичної роботи, охолодження та нагрівання.
- Режим ТИХА РОБОТА ЗОВНІШНЬОГО БЛОКА обмежує частоту обертів компресора. Якщо частота обертів компресора низька, режим ТИХА РОБОТА ЗОВНІШНЬОГО БЛОКА не зменшить частоту обертів компресора.

5.12.3 Початок та припинення роботи у режимах ЕКОНОМ та ТИХА РОБОТА ЗОВНІШНЬОГО БЛОКУ

1 Натисніть кнопку ⌥/⌂ один або декілька разів.

Результат: Параметр змінюється наступним чином.



Екран	Експлуатація
⌥	ЕКОНОМ
⌂	ТИХА РОБОТА ЗОВНІШНЬОГО БЛОКА
⌥+⌂	Режими ЕКОНОМ та ТИХА РОБОТА ЗОВНІШНЬОГО БЛОКА

Екран	Експлуатація
—	Обидві функції вимкнені

2 Аби припинити роботу, натисніть , доки обидва символи не зникнуть з РК-екрану.

Примітка: Режим ЕКОНОМ можна увімкнути лише під час роботи пристрою. Щоб скасувати налаштування, натисніть . При цьому на РК-екрані зникне повідомлення .

Примітка: Залишається на екрані, навіть при вимиканні пристрою за допомогою бездротового пульту дистанційного керування або вимикача ON/OFF внутрішнього блоку.

5.13 Функція Flash Streamer (очищення повітря)

Streamer утворює високошвидкісний потік електронів з високою окислювальною здатністю, що допомагає боротися з небажаними запахами. Ця функція забезпечує очищення повітря у приміщенні за допомогою фільтра видалення запаху з титанового апатиту, срібного очисного фільтра для усунення алергенів та інших фільтрів.

ІНФОРМАЦІЯ

- Високошвидкісний потік електронів утворюється та зникає всередині пристрою для забезпечення безпеки при роботі.
- При розряді Streamer заряд може утворювати звук шипіння.
- Якщо знижується потік повітря, розряд Streamer може бути тимчасово припинений для запобігання появі озонового запаху.

5.13.1 Початок та припинення роботи іонізаційного фільтра Flash Streamer (очищення повітря)

Необхідні умови: Впевніться, що пристрій працює (на РК-дисплеї пульта дистанційного керування відображується ON).

1 Натисніть .

Результат: На РК-дисплеї відображується , та повітря у приміщенні очищується, коли пристрій працює.

2 Аби припинити роботу, натисніть .

Результат: На РК-екрані зникає , та робота зупиняється.

5.14 Функція ТАЙМЕР УВМК/ВИМК

Функції таймера корисні для автоматичного вмикання/вимикання кондиціонера повітря вночі або вранці. Також можна застосовувати таймер ВИМИКАННЯ та таймер ВМИКАННЯ водночас.

Є два типи налаштування таймера ВИМК/УВМК:

- **Таймер ВИМК/УВМК в режимі 24 годин** (за замовчуванням). Пристрій працюватиме та вимикатиметься в один час. **Приклад:** Якщо таймер ВМИКАННЯ встановлено на 13:30, то пристрій увімкнеться о 13:30.
- **Таймер ВИМК/УВМК в режимі 12 годин**. Пристрій працюватиме та вимикатиметься через установлене число годин. **Приклад:** Якщо таймер

ВМИКАННЯ встановлено о 10:30 на 3 години, то пристрій увімкнеться о 13:30.

Примітка: Обидва типи налаштування таймерів можна об'єднати.

ІНФОРМАЦІЯ

Програмування таймерів потрібно повторити у наступних випадках:

- Автоматичний вимикач вимкнув пристрій.
- Зникнення живлення.
- Після заміни батарей у бездротовому пульті дистанційного керування.

ІНФОРМАЦІЯ


Перед використанням будь-яких функцій таймеру НЕОБХІДНО точно встановити годинник. Див. розділ "4.4.1 Встановлення годинника" [▸ 19].

5.14.1 Налаштування таймера ВИМК/УВМК в режимі 24 годин

Початок та припинення роботи таймеру ВИМИКАННЯ

1 Натисніть кнопку Off для запуску роботи.

Результат: На РК-дисплеї відображується 0:00, а OFF блимає. ◴ та день тижня зникають з РК-екрана.



2 Натисніть Select або Select для зміни налаштування часу.

3 Натисніть Off ще раз.

Результат: OFF та встановлений час відображено на РК-екрані. Індикатор Daikin почне світити помаранчевим.

ІНФОРМАЦІЯ

При кожному натисканні Select або Select час змінюється на 10 хвилин. Утримання кнопки швидко змінює налаштування.

4 Для скасування налаштування таймера натисніть Cancel.

Результат: Налаштований час і OFF зникнуть з РК-екрана. ◴ та день тижня відображено на РК-екрані. Індикатор Daikin припинить світитися помаранчевим.

ІНФОРМАЦІЯ

При встановленні таймеру вмикання/вимикання налаштування часу зберігається у пам'яті. Пам'ять скидається при заміні батарей бездротового пульту дистанційного керування.

Нічний режим

Коли встановлено таймер ВИМИКАННЯ, кондиціонер повітря автоматично регулює налаштування температури (підвищення на 0,5°C при охолодженні, зменшення на 2,0°C при нагріванні) для запобігання надмірному охолодженню/нагріванню та створення комфортної температури для сну.

Початок та припинення роботи таймеру ВМИКАННЯ

1 Натисніть кнопку On для запуску роботи.

Результат: На РК-дисплеї відображується 6:00, а ON блимає. ◴ та день тижня зникають з РК-екрана.



2 Натисніть Select або Select для зміни налаштування часу.

3 Натисніть On ще раз.

Результат: ON та встановлений час відображено на РК-екрані. Індикатор Daikin почне світити помаранчевим.

> **ІНФОРМАЦІЯ**
>
> При кожному натисканні Select або Select час змінюється на 10 хвилин. Утримання кнопки швидко змінює налаштування.

4 Для скасування налаштування таймера натисніть Cancel.


Результат: Налаштований час і ON зникнуть з РК-екрана. ⏲ та день тижня відображено на РК-екрані. Індикатор Daikin припинить світитися помаранчевим.

Комбінована робота таймера ВИМИКАННЯ та таймера ВМИКАННЯ

1 Для інформації про встановлення таймерів див. розділ "Початок та припинення роботи таймеру ВИМИКАННЯ" [▸ 36] та "Початок та припинення роботи таймеру ВМИКАННЯ" [▸ 36].

Результат: На РК-екрані відображається OFF та ON.

Приклад:

Екран	Поточний час	Встановлено на...	Експлуатація
	6:00	пристрій працює.	Зупинка роботи о 7:00 та відновлення о 14:00.
		пристрій НЕ працює.	Початок роботи о 14:00.


Примітка: Якщо активне налаштування таймеру, поточний час НЕ відображується на РК-екрані.

5.14.2 Налаштування таймера відліку ВИМК/УВМК в режимі 12 годин


Початок та припинення відліку таймера ВИМК/УВМК

1 Натисніть і утримуйте Off або On приблизно 5 секунд; коли ▲ почне блимати, відпустіть кнопку.

Результат:



Для таймера ВИМИКАННЯ 1hr з'явиться на РК-екрані та OFF почне блимати, ⏲ та день тижня зникнуть з РК-екрана.



Для таймера ВМИКАННЯ 1hr з'явиться на РК-екрані та ON почне блимати. ⏲ та день тижня зникають з РК-екрана.

2 Натисніть Select або Select для зміни налаштування часу. Таймер можна встановити в діапазоні від 1 до 12 годин. При кожному натисканні кнопки час збільшується чи зменшується на 1 годину.

3 Натисніть Off або On, щоб підтвердити налаштування.

Результат: На РК-екрані відображено OFF та/або ON і встановлений час. Індикатор Daikin почне світити помаранчевим. Таймер, що відображується на РК-екрані, кожної години автоматично зменшуватиметься на 1 годину.

Приклад: Якщо таймер ВИМИКАННЯ встановлено на 3 години, відображуваний час змінюватиметься наступним чином: 3 г → 2 г → 1 г → пустий (ВИМК)

4 Для переведення таймера ВИМК/УВМК назад у режим 24 г повторіть крок 1, коли знаходитесь на домашньому екрані, і OFF та/або ON НЕ блимають.

5 Для скасування налаштування таймера натисніть Cancel.

Комбінування режимів відображення таймерів

Різні режими відображення (режим таймера ВИМК/УВМК 24 години та відлік 12 годин) можна використовувати для таймерів ВИМИКАННЯ та ВМИКАННЯ одночасно.

1 Для налаштування див. "Початок та припинення роботи таймеру ВИМИКАННЯ" [▸ 36], "Початок та припинення роботи таймеру ВМИКАННЯ" [▸ 36] і "Початок та припинення відліку таймера ВИМК/УВМК" [▸ 37].

Приклад:

Екран	Поточний час	Встановлено на...	Експлуатація
	22:00	пристрій працює.	▪ Припиняється о 1:00 годині (через 3 г після поточного часу) ▪ Початок роботи о 6:00. (Через 8 г після поточного часу)
			
			

Примітка: Якщо активне налаштування таймеру, поточний час НЕ відображується на РК-екрані.


5.15 Функція тижневого таймеру



ІНФОРМАЦІЯ

Наступна процедура налаштування наведена лише для бездротового пульта дистанційного керування. Проте рекомендується виконувати щотижневе налаштування таймера за допомогою додатку ONECTA. Додаткову інформацію див. у розділі "5.16 З'єднання з бездротовою локальною мережею" [▸ 42].

Ця функція дозволяє зберегти до 4 налаштувань таймера на кожен день тижня.

Приклад: Можна створити одне налаштування для робочих днів та інше для вихідних.

День тижня	Приклад налаштування
Понеділок ▪ Зробіть до 4 налаштувань.	

День тижня	Приклад налаштування
Вівторок~П'ятниця ▪ Застосуйте режим копіювання, якщо налаштування такі самі, як і для понеділка.	
Субота ▪ Без налаштування таймера	—
Неділя ▪ Зробіть до 4 налаштувань.	

- **Налаштування УВМК-УВМК-УВМК-УВМК.** Дозволяє обирати режим роботи та налаштування температури.
- **Налаштування ВИМК-ВИМК-ВИМК-ВИМК.** Для кожного дня можна налаштувати лише час вимкнення.

Примітка: При налаштуванні тижневого таймера наведіть бездротовий пульт дистанційного керування на внутрішній блок та дочекайтеся сигналу отримування.

ІНФОРМАЦІЯ

Перед використанням будь-яких функцій таймеру НЕОБХІДНО точно встановити годинник. Див. розділ "4.4.1 Встановлення годинника" [▸ 19].

ІНФОРМАЦІЯ

- Тижневий таймер та ТАЙМЕР ВИМК/УВМК НЕ МОЖУТЬ використовуватися одночасно. Пріоритет отримує таймер ВИМК/УВМК. Тижневий таймер залишається у режимі очікування, на РК-екрані зникає WEEKLY. По завершенню роботи таймера ВИМК/УВМК активним стає тижневий таймер.
- Для тижневого таймера можна налаштувати день тижня, режим таймера ВИМК/УВМК, час і температуру (лише для таймера УВМК). Інші налаштування засновані на попередніх налаштуваннях ТАЙМЕРА УВМК.

5.15.1 Налаштування функції тижневого таймеру

1 Натисніть [◈].

Результат: Відображаються день тижня та номер запису на поточний день.



2 Натисніть [Select ▼] або [Select ▲] для вибору дня тижня та номеру запису.


3 Натисніть [Next].

Результат: День тижня встановлений. Блимає WEEKLY та ON.



4 Натисніть [Select ▼] або [Select ▲] для зміни режиму.

Результат: Параметр змінюється наступним чином:



Екран	Функція
ON	ТАЙМЕР ВМИКАННЯ
OFF	ТАЙМЕР ВИМИКАННЯ
Пустий	Видалення запису

5 Натисніть Next.

Результат: Встановлено режим таймера ВИМК/УВМК. Блимає WEEKLY та встановлений час.



Примітка: Натисніть Back для повернення до попереднього екрану. При виборі пустого значення перейдіть до етапу 9.

6 Натисніть Select або Select для вибору часу. Час можна встановити у діапазоні 0:00~23:50 з інтервалом у 10 хвилин.

7 Натисніть Next.

Результат: Задається час, та блимає WEEKLY та значення температури.



Примітка: Натисніть Back для повернення до попереднього екрану. При виборі ТАЙМЕР ВИМК перейдіть до етапу 9.

8 Натисніть Select або Select для вибору температури.

Примітка: Встановлена температура тижневого таймеру відображається лише при налаштуванні режиму тижневого таймеру.

ІНФОРМАЦІЯ

Температуру можна встановити на бездротовому пульті дистанційного керування у діапазоні 10~32°C, проте:

- у режимах охолодження та автоматичної роботи пристрій працює при температурі мінімум 18°C, навіть якщо встановлено налаштування 10~17°C;
- у режимі нагрівання пристрій працює при температурі максимум 30°C, навіть якщо встановлено налаштування 31~32°C.

9 Натисніть Next.

Результат: Температура та час встановлюються у ТАЙМЕРІ УВМК. Час встановлюється у ТАЙМЕРІ ВИМК. Індикатор Daikin почне світити помаранчевим.

Результат: Відображається екран нового запису.

10 Повторіть наведену процедуру для налаштування нового запису або натисніть для завершення налаштування.

Результат: На РК-екрані при цьому з'являється WEEKLY.

Примітка: Запис можна копіювати з такими ж налаштуваннями на інший день. Див. розділ "5.15.2 Копіювання записів" [▸ 40].

5.15.2 Копіювання записів


Запис можна копіювати на інший день. Відбудеться повне копіювання налаштувань для обраного дня тижня.

1 Натисніть .

2 Натисніть Select або Select для вибору дня тижня для копіювання.

3 Натисніть Copy.


Результат: Відбудеться копіювання обраного дня тижня.

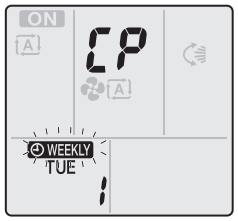

4 Натисніть Select або Select для вибору цільового дня.

5 Натисніть Copy.

Результат: Відбувається копіювання всього запису на вибраний день, індикатор Daikin світиться помаранчевим.

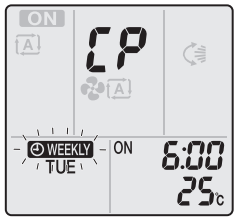

Примітка: Для копіювання на інший день повторіть процедуру.

6 Натисніть для завершення налаштування.

Результат: На РК-екрані при цьому з'являється WEEKLY.

Примітка: Для зміни налаштування запису після копіювання див. "5.15.1 Налаштування функції тижневого таймеру" [▸ 39].

5.15.3 Перевірка записів

Можна перевірити, чи всі записи відповідають потребам.

1 Натисніть .

Результат: Відображаються день тижня та номер запису на поточний день.



2 Натисніть Select або Select для вибору дня тижня та номеру запису для перевірки та перевірте дані запису.

Примітка: Для зміни налаштування запису див. розділ "5.15.1 Налаштування функції тижневого таймеру" [▸ 39].

3 Натисніть для виходу з режиму перевірки.

5.15.4 Вимикання та повторна активація роботи тижневого таймеру

1 Для деактивації тижневого таймеру натисніть Weekly, коли на РК-екрані відображається WEEKLY.

Результат: WEEKLY зникає з РК-екрана, індикатор Daikin припинить світитися помаранчевим.

2 Для повторної активації тижневого таймеру знову натисніть Weekly.

Результат: Застосовується останній налаштований режим запису.

5.15.5 Видалення записів

Видалення окремих записів

Застосовуйте цю функцію для видалення одного налаштування запису.

1 Натисніть [◈].

Результат: Відображаються день тижня та номер запису.


2 Натисніть [Select ▼] або [Select ▲] для вибору дня тижня для видалення.

3 Натисніть [Next].

Результат: Блимає [WEEKLY], ON та OFF.

4 Натисніть [Select ▼] або [Select ▲] та оберіть «Пустий».

Результат: Параметр змінюється наступним чином:



5 Натисніть [Next].

Результат: Обраний запис буде видалений.

6 Натисніть [◈] для виходу.

Результат: Активними стають записи, що залишилися.

Видалення записів для кожного дня тижня

Застосовуйте цю функцію для видалення всіх налаштувань записів для одного дня тижня. Це можна застосовувати у режимі перевірки або налаштування.

1 Натисніть [◈].

2 Натисніть [Select ▼] або [Select ▲] для вибору дня тижня для видалення.

3 Утримуйте [Weekly] близько 5 с.

Результат: Усі записи для вибраного дня видаляються.

4 Натисніть [◈] для виходу.

Результат: Активними стають записи, що залишилися.

Видалення всіх записів

Застосовуйте цю функцію для видалення всіх записів для всіх днів тижня разом. Цю процедуру НЕ МОЖНА застосовувати у режимі налаштування.

1 Утримуйте [Weekly] близько 5 секунд у стандартному меню.

Результат: Всі записи будуть видалені.

5.16 З'єднання з бездротовою локальною мережею


Просто під'єднайте пристрій до домашньої мережі та завантажте додаток для зміни налаштувань термостату, встановлення розкладу температури, переглядання споживання енергії тощо.

Докладні технічні характеристики, методи налаштування та відповіді на часті питання див. за адресою app.daikineurope.com.

Надається клієнтом:

- Смартфон або планшетний комп'ютер з мінімальною підтримуваною версією Android або iOS, яку вказано за адресою app.daikineurope.com.
- З'єднання з інтернетом та пристрій для зв'язку, такий як модем, маршрутизатор тощо.
- Точка доступу бездротової локальної мережі
- Встановлений безкоштовний додаток ONECTA

Примітка: За необхідності SSID (Service Set Identifier) та KEY (пароль) – вказані на пристрої.

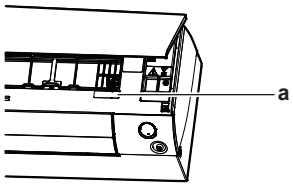

a Етикетка з SSID та KEY

5.16.1 Заходи безпеки при використанні бездротової мережі

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ застосування поблизу наступного обладнання:

- **Медичне обладнання.** Напр., особи з кардіостимуляторами або дефібриляторами. Даний виріб може викликати електромагнітні перешкоди.
- **Обладнання автоматичного керування.** Напр., автоматичні двері або обладнання пожежної сигналізації. Даний виріб може викликати несправності у роботі обладнання.
- **Мікрохвильові печі.** Вони можуть впливати на роботу бездротових локальних мереж.

5.16.2 Встановлення додатку ONECTA

1 Перейдіть до магазину додатків Google Play (для пристроїв Android) або App Store (для пристроїв iOS) та виконайте пошук додатку «ONECTA».

2 Встановіть додаток ONECTA згідно зі вказівками на екрані.

ІНФОРМАЦІЯ

Відскануйте QR-код для завантаження та встановлення додатку ONECTA на мобільний телефон або планшетний комп'ютер:

5.16.3 Встановлення бездротового з'єднання

Є дві можливості для з'єднання бездротового адаптера з домашньою мережею.

- Скористайтеся режимом точки доступу (SSID та KEY) або кнопкою WPS. Відкрийте застосунок ONECTA та виконайте вказівки на екрані.

Додаткову інформацію та часті питання див. за адресою app.daikineurope.com.

Примітка: Налаштування виконується за допомогою бездротового пульту дистанційного керування у меню налаштування бездротової мережі. Під час налаштування завжди націлюйте пульт дистанційного керування на приймач інфрачервоних сигналів на блоці.

ІНФОРМАЦІЯ

Перед налаштуванням бездротового з'єднання припиніть роботу системи. Коли пристрій працює, налаштувати з'єднання НЕ МОЖНА.

1 Перед налаштуванням бездротового з'єднання **вимкніть пристрій**.


2 Переконайтеся, що бездротовий маршрутизатор розташований достатньо близько до пристрою та проходженню сигналу ніщо не заважає.

Меню	Опис
1	Перевірка стану з'єднання та режим точки доступу
2	Підключення за допомогою кнопки WPS
8	Відновлення заводських налаштувань
oFF	Бездротова мережа ВИМКНЕНА

Підтвердження стану з'єднання з бездротовою мережею

1 У домашньому меню натисніть і утримуйте мінімум 5 секунд, коли пристрій вимкнено.


Результат: Відобразиться SP (меню налаштування бездротової мережі). Блимає 1.

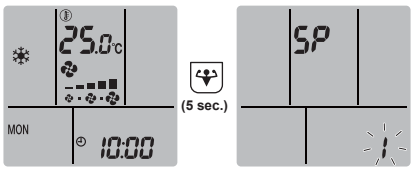

2 Натисніть для підтвердження вибору.

Результат: Блимає 1.

3 Подивіться на індикатор Daikin.

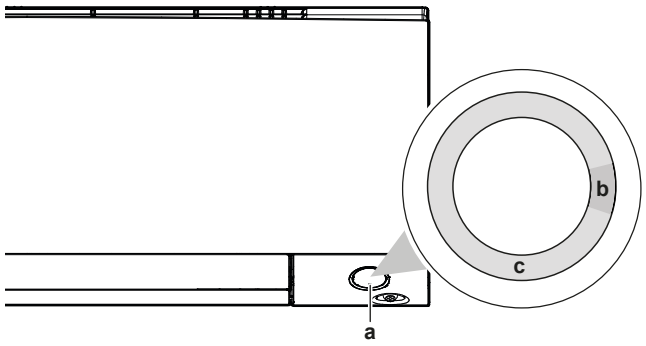

a Індикатор Daikin
b Частково зелений
c Червоний, помаранчевий або синій

Колір індикатора Daikin змінюється з частково зеленого та...	...потім адаптер бездротової мережі...
Червоний	немає з'єднання
помаранчевий	працює та готовий до з'єднання з домашньою мережею за допомогою кнопки WPS; див. З'єднання за допомогою кнопки WPS.

Колір індикатора Daikin змінюється з частково зеленого та...	...потім адаптер бездротової мережі...
синій	з'єднано з домашньою мережею: ▪ через режим точки доступу або ▪ за допомогою кнопки WPS на маршрутизаторі.

4 Натисніть Cancel для виходу з меню.

Результат: При цьому відкриється екран за замовчуванням.

Встановлення параметрів з'єднання на заводські налаштування


Можна встановити параметри з'єднання на заводські налаштування, якщо потрібно:

- від'єднати бездротову мережу та пристрій для зв'язку (напр., маршрутизатор) або смарт-пристрій,
- повторити налаштування, якщо спроба з'єднання не вдалася.

1 У домашньому меню утримуйте мінімум 5 секунд, коли пристрій вимкнено.

Результат: Відобразиться меню SP 1. Блимає 1.

2 Відкрийте меню SP A, натиснувши Temp два чи Temp кілька разів.

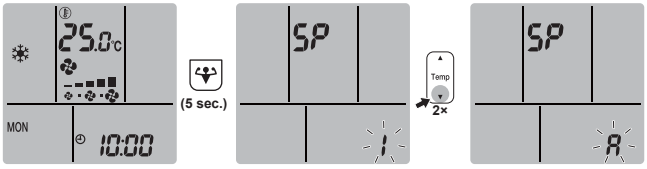

3 Для підтвердження вибору натисніть кнопку та утримуйте її натиснутою протягом не менше 2 секунд.

Результат: Блимає A. Колір індикатора Daikin блимає почергово червоним і частково зеленим. Параметр буде встановлено на заводське налаштування.

4 Натисніть Cancel для виходу з меню.

Результат: При цьому відкриється екран за замовчуванням.


Вимикання бездротового з'єднання

Вимкнути бездротове з'єднання можна так:

1 У домашньому меню утримуйте мінімум 5 секунд, коли пристрій вимкнено.

Результат: Відобразиться меню SP 1. Блимає 1.

2 Відкрийте меню SP oFF, натиснувши Temp один або Temp кілька разів.

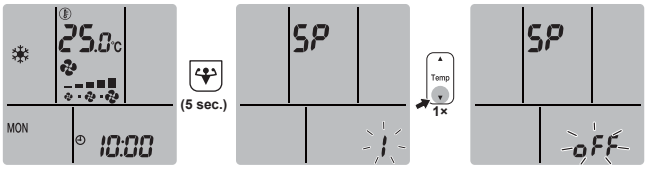

3 Для підтвердження вибору натисніть кнопку та утримуйте її натиснутою протягом не менше 2 секунд.


Результат: Блимає oFF. Колір індикатора Daikin миготить почергово білим і частково зеленим. Обмін сигналами ВИМКНЕНО.

4 Натисніть Cancel для виходу з меню.

Результат: При цьому відкриється екран за замовчуванням.

5.17 Про систему з декількома блоками

У системі з кількома блоками 1 зовнішній блок з'єднується з декількома внутрішніми блоками. **Приклад:**

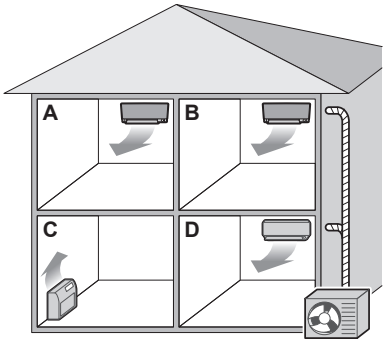

5.17.1 Налаштування пріоритету приміщення

Налаштування пріоритету приміщення вимагає програмування під час встановлення. Зверніться до уповноваженого дилера для отримання допомоги.

Якщо налаштування пріоритету приміщення неактивне або відсутнє

Коли працює більш ніж 1 внутрішній блок, пріоритет надається першому увімкненому блоку. Встановіть інші пристрої у такий самий режим роботи. Інакше вони перейдуть у режим очікування, індикатор Daikin почне блимати (НЕ вказує на несправність).

Винятки: Якщо перший увімкнений пристрій встановлено у режим **Лише вентилятор**, а потім в іншому приміщенні встановлений режим **Нагрівання**, пріоритет надається пристрою у режимі нагрівання. Перший пристрій переходить у режим очікування, індикатор Daikin блимає.

ІНФОРМАЦІЯ

- Режими охолодження, осушення та режим «Лише вентилятор» можна застосовувати одночасно.
- Режим автоматичної роботи автоматично обирає охолодження або нагрівання залежно від температури приміщення та встановленої температури. Якщо для всіх пристроїв обраний режим автоматичної роботи, всі пристрої працюють у режимі першого увімкненого пристрою.

Пріоритет у режимі «ТИХА РОБОТА ЗОВНІШНЬОГО БЛОКА»

Див. розділ "5.12.2 Функція ТИХА РОБОТА ЗОВНІШНЬОГО БЛОКУ" [▸ 34].

1 Встановіть режим «ТИХА РОБОТА ЗОВНІШНЬОГО БЛОКА» у всіх приміщеннях за допомогою бездротових пультів дистанційного керування пристроїв.

2 Для скасування режиму «ТИХА РОБОТА ЗОВНІШНЬОГО БЛОКА» можна зупинити роботу в 1 приміщенні за допомогою бездротового пульту дистанційного керування.

Результат: Роботу буде зупинено в усіх приміщеннях. На екрані інших бездротових пультів дистанційного керування продовжить відображатися .

3 Для видалення символу з інших бездротових пультів дистанційного керування вимкніть режим «ТИХА РОБОТА ЗОВНІШНЬОГО БЛОКА» в усіх приміщеннях окремо.

Результат: Символ зникне.

Коли активне налаштування пріоритету приміщення

Можна обирати окремий режим роботи для кожного приміщення.

Приклад: Пріоритет має приміщення A, обрано режим охолодження.

Режим роботи у приміщеннях B, C, D	Стан приміщень B, C та D
Охолодження, осушення або лише вентилятор	Утримується поточний режим роботи
Обігрів	Режим очікування. Робота продовжується, коли у приміщенні A робота закінчується.
Автоматичний режим	При продовженні охолодження. При вході пристроїв нагрівання у режим очікування. Робота продовжується, коли у приміщенні A робота закінчується.

Пріоритет у режимі ПІДВИЩЕНОЇ ПОТУЖНОСТІ

Приклад: Пріоритет має приміщення A. Приміщення B, C та D працюють.

1 Встановіть режим ПІДВИЩЕНОЇ ПОТУЖНОСТІ у приміщенні A.

Результат: Потужність у приміщенні A збільшується. Ефективність охолодження або нагрівання у приміщеннях B, C та D може дещо зменшитися.

Пріоритет у режимі «ТИХА РОБОТА ЗОВНІШНЬОГО БЛОКА»

Приклад: Пріоритет має приміщення A.

1 Встановіть режим «ТИХА РОБОТА ЗОВНІШНЬОГО БЛОКА» для одного пристрою.

Результат: Всі пристрої одночасно увійдуть в режим «ТИХА РОБОТА ЗОВНІШНЬОГО БЛОКА».

5.17.2 Нічний режим

Нічний режим вимагає програмування під час встановлення. Зверніться до постачальника для отримання допомоги. У цьому режимі вночі зменшується шум роботи зовнішнього блоку шляхом зменшення ефективності охолодження.

Нічний режим вмикається автоматично, коли температура падає на ≥5°C нижче найвищої температури за день.

5.17.3 Блокування режиму охолодження/обігріву в системі з кількома блоками

Блокування режиму охолодження/обігріву можна встановити за допомогою зовнішнього блока такої системи. Зверніться до уповноваженого дилера для

отримання допомоги. Блокування режиму охолодження/нагрівання примусово переводить пристрій у режим охолодження чи нагрівання. Застосовуйте цю функцію для встановлення всіх внутрішніх блоків, з'єднаних у єдину систему, в 1 режим роботи.

ІНФОРМАЦІЯ

Блокування режиму охолодження/нагрівання НЕ МОЖНА увімкнути разом із налаштуванням пріоритету приміщення.

6 Економія енергії та оптимізація роботи

ІНФОРМАЦІЯ

- Навіть коли пристрій ВИМКНЕНО, він споживає електроенергію.
- При увімкненні живлення після втрати живлення робота відновлюється у попередньо обраному режимі.

ОБЕРЕЖНО

ЗАПОБІГАЙТЕ потраплянню прямого потоку повітря на малих дітей, рослини або тварин.

УВАГА

ЗАБОРОНЕНО розміщувати предмети, на які НЕ ПОВИННА потрапляти вода, знизу під блоком. Накопичення конденсату в блоці або на трубках холодоагенту, або засмічення зливного отвору, можуть спричинити появу крапель. **Можливі наслідки:** Предмети, що розміщені знизу під блоком, можуть бути забруднені або пошкоджені.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

НЕ зберігайте та НЕ застосовуйте легкозаймисті аерозолі біля кондиціонеру повітря. Це може призвести до пожежі.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Не закривайте жодних вентиляційних отворів.

ОБЕРЕЖНО

НЕ вмикайте систему, якщо в приміщенні розпилено фумігаційний інсектицид. Хімікати можуть накопичуватися в пристрої та шкодити здоров'ю людей, чутливих до них.

Дотримуйтеся наступних запобіжних заходів, щоб забезпечити правильне функціонування системи.

- Уникайте проникання прямого сонячного проміння в приміщення в режимі охолодження за допомогою штор або жалюзі.
- Потрібна добра загальна вентиляція пристрою. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ перекривати вентиляційні отвори.
- Часто виконуйте вентиляцію. При тривалому використанні приділяйте особливу увагу вентиляції.
- Тримайте двері та вікна закритими. Якщо двері та вікна залишаються відкритими, повітря буде виходити з приміщення, що призведе до зниження ефективності охолодження або нагрівання.
- Дійте обережно, щоб повітря не стало занадто холодним або теплим. Для економії енергії встановіть середній рівень температури.
- НІКОЛИ не розміщуйте предмети поблизу від отвору для входу або виходу повітря пристрою. Це може знизити ефективність нагрівання або охолодження або спричинити зупинку пристрою.
- Поверніть головний перемикач живлення пристрою у положення вимикання, якщо пристрій НЕ БУДЕ використовуватися тривалий час. Якщо головний перемикач живлення знаходиться у положенні увімкнення, пристрій споживає електроенергію. Перш ніж перезапустити пристрій, увімкніть

головний перемикач живлення за 6 годин заздалегідь для забезпечення безперебійної роботи.

- Якщо рівень вологи перевищує 80% або зливний отвір заблоковано, може виникнути конденсат.
- Відрегулюйте температуру в приміщенні так, щоб отримати комфортне середовище. Уникайте надмірного нагрівання або охолодження. Зауважте, що досягнення заданого значення температури приміщення може зайняти певний час. Може знадобитися застосувати таймер.
- Відрегулюйте напрямок потоку повітря, аби уникнути накопичення холодного повітря біля підлоги або теплого під стелею. (Вгору у режимі охолодження або осушення та вниз у режимі нагрівання.)
- Уникайте прямих потоків повітря на людей, що знаходяться у приміщенні.
- Для економії електроенергії вмикайте систему при рекомендованому діапазоні температур (26~28°C для охолодження та 20~24°C для нагрівання).

7 Обслуговування та сервіс

7.1 Огляд: Обслуговування та сервіс

Спеціаліст з монтажу має виконувати обслуговування раз на рік.

Про холодоагент

Цей виріб містить фторовані парникові гази. НЕ дозволяйте газу потрапляти в атмосферу.

Тип холодоагенту: R32

Значення потенціалу глобального потепління (GWP): 675

УВАГА

Законодавство, що стосується **викидів парникових газів,** вимагає, щоб кількість завантажуваного холодоагенту була вказана в масовому значенні, а також CO_2-еквіваленті.

Формула для обчислювання кількості в еквівалентних тонах CO_2: GWP холодоагенту × загальна кількість завантаженого холодоагенту [в кг]/1000

Для отримання додаткової інформації зверніться до спеціаліста зі встановлення.

УВАГА

Обслуговування МАЄ виконувати уповноважена особа, яка відповідає за встановлення, або агент з сервісного обслуговування.

Обслуговування рекомендуємо виконувати на рідше ніж один раз на рік. Однак застосовне законодавство може вимагати проведення обслуговування через менші інтервали.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Холодоагент, що використовується в системі, є помірно вогненебезпечним та за нормальних умов НЕ витікає. Якщо стався витік холодоагенту в приміщенні, при його контакті з вогнем або запальником, нагрівачем або плитою, це може призвести до пожежі, або можуть виділятися шкідливі гази.
- ВИМКНІТЬ всі пристрої нагрівання, провітріть приміщення та зверніться до дилера, в якого ви придбали пристрій.
- НЕ використовуйте пристрій, доки відповідальна за сервісне обслуговування особа не підтвердить завершення ремонту компонента, на якому стався витік холодоагенту.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ проколювати або пропалювати вузли, які містять холодоагент.
- ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ вживати миючі засоби або заходи для прискорення процесу розморожування, окрім рекомендованих виробником.
- Майте на увазі, що холодоагент в системі не має запаху.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Пристрій потрібно зберігати таким чином, аби уникнути механічних пошкоджень, у приміщенні з добрим провітрюванням та без постійно працюючих джерел запалювання (приклад: відкрите полум'я, працюючий газовий пристрій або електричний обігрівач). Розмір приміщення має відповідати вимогам у розділі «Загальні заходи безпеки».

НЕБЕЗПЕКА: РИЗИК УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ

При чищенні кондиціонеру або повітряного фільтру зупиніть роботу пристрою та ВИМКНІТЬ усі джерела живлення. У протилежному випадку може статися ураження електричним струмом або травма.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Для запобігання ураженню електричним струмом або пожежі:

- ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ промивати пристрій водою.
- ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ тримати пристрій вологими руками.
- ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ставити на пристрій будь-які речі, які містять воду.

ОБЕРЕЖНО

Після тривалого використання перевірте стійку та кріплення пристрою на предмет пошкоджень. Якщо пошкоджений, пристрій може заламатися та призвести до травм.

ОБЕРЕЖНО

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ торкатися ребер теплообмінника. Ці ребра гострі та можуть спричинити травми.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Будьте обережні при роботі на драбині у високих місцях.

На внутрішньому блоці можуть трапитись такі символи:

Символ	Пояснення
	Перед обслуговуванням виміряйте напругу на клемах головних мережевих конденсаторів або електричних компонентів.

7.2 Очищення внутрішнього блоку та бездротового пульту дистанційного керування

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Неналежні миючі засоби чи процедури очищення можуть пошкодити пластикові компоненти та призвести до протікання води. Розбризкування миючих засобів на електричні компоненти, такі як мотори, може призвести до їх поломки, появи диму чи займання.

НЕБЕЗПЕКА: РИЗИК УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ


Перш ніж виконати чищення, зупиніть пристрій, ВИМКНІТЬ живлення перемикачем або від'єднайте шнур живлення. У протилежному випадку може статися ураження електричним струмом або травма.

УВАГА

- НЕ застосовуйте газ, бензин, розчинники, полірувальні порошки або рідкі інсектициди. **Можливі наслідки:** Знебарвлення та деформація.
- НЕ застосовуйте воду або повітря температурою 40°C або вище. **Можливі наслідки:** Знебарвлення та деформація.
- НЕ застосовуйте полірувальні суміші.
- НЕ застосовуйте жорстку щітку. **Можливі наслідки:** Відходить покриття поверхні.
- Як кінцевому користувачеві, вам НІКОЛИ не слід чистити внутрішні частини блока самостійно; цю роботу має бути виконано кваліфікованим персоналом. Зверніться за допомогою до продавця.

1 Протирайте м'якою тканиною. Якщо бруд складно видалити, користуйтеся водою або нейтральними миючими засобами.

7.3 Очищення передньої панелі

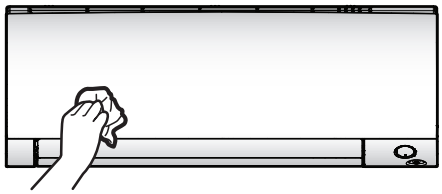

1 Очистіть передню панель м'якою тканиною. Якщо бруд складно видалити, користуйтеся водою або нейтральними миючими засобами.

7.4 Про повітряні фільтри

Робота пристрою із забрудненими фільтрами означає, що фільтр:

- НЕ МОЖЕ видаляти запахи з повітря,
- НЕ МОЖЕ очищувати повітря,
- погіршує нагрівання/охолодження,
- утворює запах.


Перелік компонентів виробів Daikin, які пройшли обробку згідно із Регламентом (ЄС) 528/2012	
Компонент біоцидного виробу, який пройшов обробку	Поглинаючий повітряний фільтр
Активна речовина	Срібло-фосфатне скло
Вміст	<0,02%
Номер CAS	308069-39-8
Активна речовина	Противірусна та антибактеріальна дія

Перелік компонентів виробів Daikin, які пройшли обробку згідно із Регламентом (ЄС) 528/2012	
Дані стосовно безпеки	Виріб відповідає вимогам RoHS, є нетоксичним та не є агресивним. Особливих рекомендацій стосовно ЗІЗ немає. При утилізації необхідно дотримуватися норм уряду та законодавства стосовно утилізації відповідних матеріалів. Зберігати при кімнатній температурі. **При потраплянні в очі** — промити водою **При потраплянні на шкіру** — промити водою, впливу на шкіру не очікується **При вдиханні** — конкретних загроз не вказано


7.5 Чищення повітряних фільтрів

1 Натисніть на виступ у центрі кожного повітряного фільтру та потягніть його вниз.

2 Витягніть повітряні фільтри.

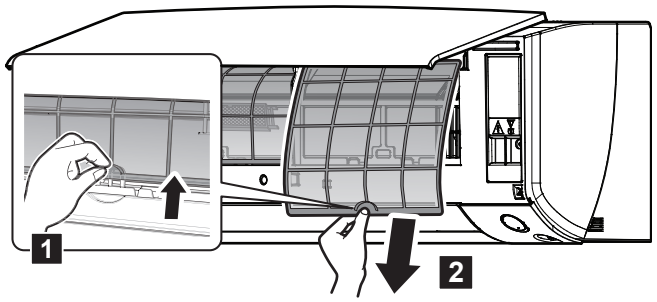


3 Зніміть фільтр видалення запаху з титанового апатиту та фільтр з частинками срібла з усіх 4 гачків.

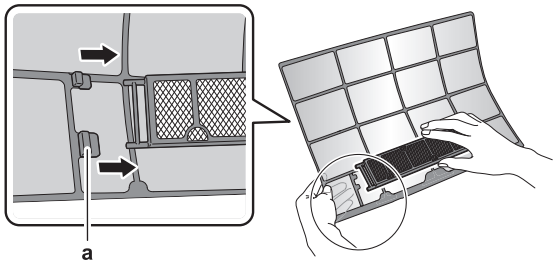


a Гачок

4 Промийте повітряні фільтри водою або очистіть пилососом.

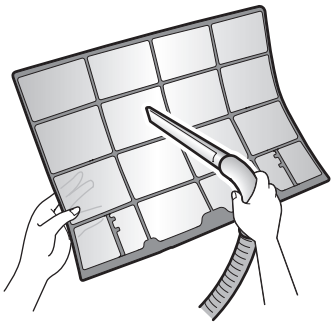

5 Замочіть у теплій воді протягом біля 10–15 хвилин.

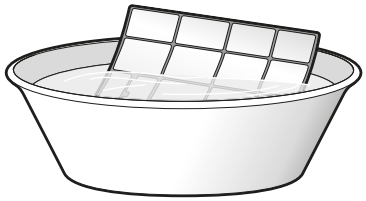

ІНФОРМАЦІЯ


- Якщо бруд не видаляється легко, промийте фільтри нейтральним миючим засобом, розведеним у теплій воді. Просушуйте повітряні фільтри в тіні.
- Рекомендується чистити повітряні фільтри раз на 2 тижні.

7.6 Очищення фільтру видалення запаху з титанового апатиту та фільтру з частинками срібла (Ag-іонний фільтр)

ІНФОРМАЦІЯ


Промивайте фільтр водою раз на 6 місяців.

1 Зніміть фільтр видалення запаху з титанового апатиту та срібний очисний фільтр для видалення алергенів з усіх 4 гачків.

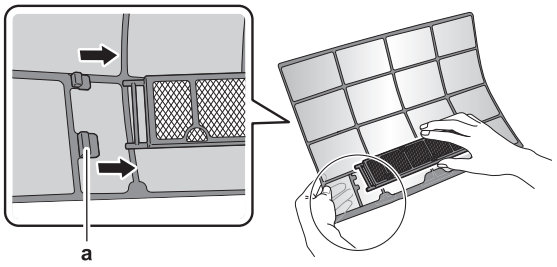


a Виступ

2 Видаліть пил з фільтру за допомогою пилососу.

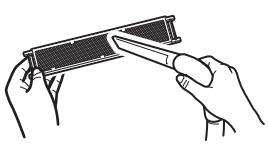

3 Замочіть фільтр у теплій воді протягом 10–15 хвилин.

Примітка: НЕ виймайте фільтр з рами.

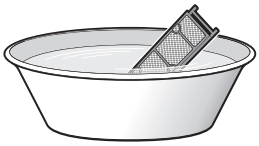


4 Після миття струсіть залишки води та просушіть фільтр у затіненому місці. НЕ викручуйте фільтр при видаленні води.

7.7 Заміна фільтру видалення запаху з титанового апатиту та фільтру з частинками срібла (Ag-іонний фільтр)

ІНФОРМАЦІЯ

Міняйте фільтр кожні 3 роки.

1 Зніміть фільтр з фіксаторів на рамі фільтра та замініть фільтр на новий.

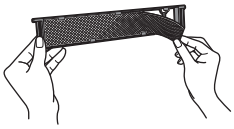

ІНФОРМАЦІЯ


- НЕ викидайте раму фільтру, а застосовуйте повторно.
- Утилізуйте використаний фільтр як нелегкозаймисті відходи.

Для замовлення фільтра видалення запаху з титанового апатиту або фільтрів з частинками срібла зверніться до свого дилера.

7.8 Встановлення передньої панелі


1 Встановіть передню панель. Встановіть держаки у пази та вставте до упору.

2 Повільно закрийте передню панель та натисніть на обидві сторони та по центру.

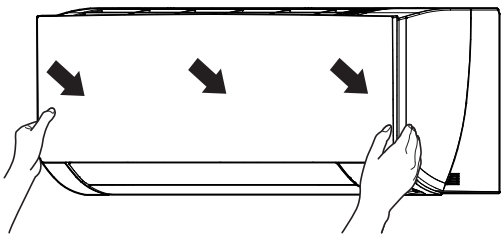


7.9 Зняття передньої панелі

1 Помістіть пальці у виїмки на пристрої (по одній ліворуч та праворуч) та відкрийте передню панель до упору.

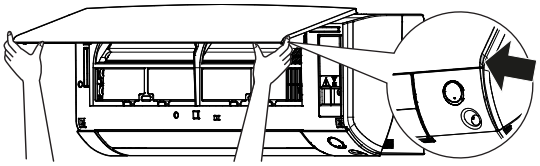

2 Подайте держак лівої панелі назовні та вгору, аби від'єднати передню панель від пристрою. (Правий держак передньої панелі знімається так само.)

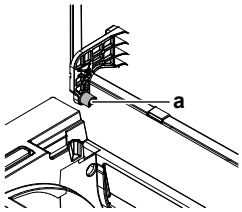

a Держак передньої панелі

3 Після зняття обох держаків передньої панелі потягніть передню панель до себе та зніміть її.

7.10 Перед періодами тривалої холостої роботи врахуйте наступне

Дайте пристрою пропрацювати декілька годин у режимі "**Лише вентилятор**", аби просушити внутрішній вміст пристрою.

1 Натисніть Mode та оберіть операцію .

2 Натисніть кнопку для запуску роботи.

3 Після припинення роботи ВИМКНІТЬ вимикач.

4 Очистіть повітряні фільтри та встановіть в оригінальні положення.

5 Вийміть батареї з бездротового пульту дистанційного керування.

ІНФОРМАЦІЯ

Рекомендується довірити періодичне обслуговування спеціалісту. Для спеціалізованого обслуговування зверніться до свого дилера. Затрати на обслуговування сплачує клієнт.

За певних умов роботи внутрішній вміст пристрою може забруднитися за декілька сезонів використання. Це може спричинити недостатню ефективність.

8 Пошук та усунення несправностей

Якщо виникає одна з наступних несправностей, вдайтеся до заходів, наведених нижче, та зверніться за допомогою до продавця.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Якщо відбувається щось незвичне (відчувається запах горілого та інше), зупиніть роботу й ВИМКНІТЬ живлення.

Якщо ви залишите пристрій працювати за таких обставин, може статися несправність, ураження електричним струмом або пожежа. Зверніться за допомогою до продавця.

Ремонт системи ПОВИНЕН виконувати кваліфікований сервісний спеціаліст.

Несправність	Захід з усунення
Якщо захисний пристрій, такий як запобіжник, вимикач або реле витоку на землю часто спрацьовує чи перемикач УВМК/ВИМК працює НЕВІРНО.	Встановіть головний перемикач в положення ВИМИКАННЯ.
Якщо з пристрою витікає вода.	Зупиніть роботу.
Перемикач режиму працює НЕВІРНО.	ВИМКНІТЬ живлення.
Індикатор Daikin блимає, код помилки можна подивитися на бездротовому пульті дистанційного керування. Для відображення коду помилки див. "8.2 Усунення проблем залежно від кодів помилок" [▸ 62].	Повідомте особу, відповідальну за встановлення, та вкажіть код помилки.

Якщо, за винятком вказаних вище випадків, система НЕ працює так, як очікується, та жодну з наведених вище несправностей не було знайдено, перевірте систему згідно з наступною процедурою.

Несправність	Захід з усунення
Якщо система зовсім НЕ працює.	▪ Перевірте наявність живлення. Дочекайтеся відновлення живлення. Якщо живлення зникає під час роботи, система виконує автоматичний перезапуск негайно після відновлення живлення. ▪ Перевірте наявність запобіжників, що перегоріли, або автоматичних вимикачів, що спрацювали. Замініть запобіжник або поверніть у вихідне положення за необхідності. ▪ Перевірте батареї бездротового пульта дистанційного керування. ▪ Перевірте параметри таймеру.
Система раптово припиняє роботу.	▪ Переконайтеся, що вхід або вихід повітря на внутрішньому або зовнішньому блоці НЕ перекритий. Усуньте перешкоду та переконайтеся в тому, що потоку повітря ніщо не заважає. ▪ Для захисту системи кондиціонер повітря може припинити роботу при раптовій значній зміні напруги. Приблизно за 3 хвилини робота відновлюється.

Несправність	Захід з усунення
Вентилятор зупиняється при подачі повітря.	При досягненні встановленої температури потік повітря знижується, а робота припиняється. Робота буде продовжена автоматично після зростання або зниження температури всередині приміщення.
Горизонтальні жалюзі починають рухатися не відразу.	Внутрішній блок встановлює горизонтальні жалюзі у належну позицію. Горизонтальні жалюзі незабаром почнуть рухатися.
Робота не відновлюється протягом довгого часу.	У разі, якщо кнопку ON/OFF було натиснуто одразу після припинення роботи або зміни режиму. Для захисту система почне роботу через 3 хвилини.
Система працює, але охолодження або нагрівання виконується неефективно.	▪ Перевірте параметр швидкості повітря. Див. розділ "5.8 Швидкість повітря" [▸ 29]. ▪ Перевірте встановлену температуру. Див. розділ "5.3.1 Запуск/зупинка режиму роботи та встановлення температури" [▸ 24]. ▪ Перевірте вірність параметру напрямку потоку повітря. Див. розділ "5.9 Напрямок потоку повітря" [▸ 29]. ▪ Переконайтеся, що вхід або вихід повітря на внутрішньому або зовнішньому блоці НЕ перекритий. Усуньте перешкоду та переконайтеся в тому, що потоку повітря ніщо не заважає. ▪ Перевірте, чи не засмічені повітряні фільтри. Очистіть повітряні фільтри. Див. розділ "7 Обслуговування та сервіс" [▸ 51]. ▪ Перевірте наявність відкритих вікон або дверей. Зачиніть двері або вікна, щоб запобігти проникненню вітру. ▪ Перевірте, чи працює пристрій у режимі ЕКОНОМ або ТИХА РОБОТА ЗОВНІШНЬОГО БЛОКА. Див. розділ "5.12 Режими ЕКОНОМ та тихої роботи зовнішнього блоку" [▸ 33]. ▪ Перевірте, чи є меблі безпосередньо під внутрішнім блоком або біля нього. Переставте меблі.
Система працює, але нагрівання виконується неефективно (повітря не видувається з пристрою).	▪ Кондиціонер повітря може розігріватися перед початком обігріву. Почекайте 1–4 хвилин. ▪ Якщо можна чути звук рухомого потоку, зовнішній блок може бути у режимі розморожування. Почекайте 4–12 хвилин.

Несправність	Захід з усунення
ТАЙМЕР УВМК/ВИМК не працює згідно з налаштуваннями.	▪ Перевірте, чи встановлені тижневий таймер та ТАЙМЕР УВМК/ВИМК на однаковий час. Змініть налаштування або вимкніть таймер. Див. розділи "5.14 Функція ТАЙМЕР УВМК/ВИМК" [▸ 35] та "5.15 Функція тижневого таймеру" [▸ 38]. ▪ Перевірте вірність встановлення годинника та дня тижня. Див. розділ "4.4 Налаштування годинника" [▸ 19].
Не можна вибрати режим охолодження.	Переконайтеся, що ваша система не є пристроєм тільки для нагрівання.
Під час роботи виникають несподівані проблеми.	Можлива несправність кондиціонеру повітря через блискавку або радіо перешкоди. Вимкніть OFF та потім увімкніть ON вимикач.
Пристрій НЕ приймає сигнали від бездротового пульта дистанційного керування.	▪ Перевірте батареї бездротового пульта дистанційного керування. Див. розділ "4.2 Встановити батареї" [▸ 18]. ▪ Переконайтеся, що на передавач НЕ потрапляє пряме сонячне світло. ▪ Перевірте, чи знаходяться у приміщенні флуоресцентні лампи з електронним пуском. Зверніться за допомогою до продавця.
На екрані бездротового пульта дистанційного керування нічого не відображається.	Замініть батареї пульта користувача.
Починають працювати інші електричні пристрої.	Якщо від сигналів бездротового пульта дистанційного керування спрацьовують інші електроприлади, перенесіть такі прилади та зверніться за допомогою до продавця.

Якщо після перевірки всіх перелічених вище компонентів самостійно проблему усунути не вдалося, зверніться до спеціаліста зі встановлення, та вкажіть прояви, повну назву моделі пристрою (разом з номером виробництва, якщо можливо) та датою встановлення.

8.1 Прояви, що НЕ вказують на несправності системи

Наступні прояви НЕ означають несправності системи:

8.1.1 Прояви: Можна чути звук рухомого потоку

- Цей звук виникає через протікання холодоагенту у пристрої.
- Цей звук може утворюватися, коли вода витікає з пристрою при охолодженні або осушенні.
- Холодоагент циркулює у кондиціонері повітря, навіть коли внутрішній блок вимкнений та працює внутрішній блок в іншому приміщенні.

8.1.2 Прояви: Можна чути звук видування

Цей звук виникає при зміні напрямку потоку холодоагенту (напр. при перемиканні з охолодження на нагрівання).

8.1.3 Прояви: Можна чути звук, що нагадує роботу годинника

Цей звук виникає при невеликому розширенні або скороченні частин пристрою через зміну температури.

8.1.4 Прояви: Можна чути свистіння

Цей звук виникає через рух потоку холодоагенту під час виконання функції розморожування.

8.1.5 Прояви: Можна чути клацання при роботі або холостій роботі

Цей звук виникає через роботу клапанів керування холодоагентом або електричних компонентів.

8.1.6 Прояви: Можна чути ляскання

Цей звук виникає, коли сторонній пристрій висмоктує повітря з приміщення (напр. вентилятор, витяжка) та двері та вікна приміщення зачинені. Відчиніть двері та вікна або вимкніть пристрій.

8.1.7 Прояви: З пристрою виходить білий дим (внутрішній блок, зовнішній блок)

Система перемикається в режим нагрівання після розморожування. Волога, що виникає після розморожування, перетворюється на пару та випускається.

8.1.8 Прояви: Від пристроїв чути запах

Пристрій може поглинати запахи, присутні в приміщенні, запахи меблів, сигаретний дим та інше, а потім виділяти їх.

8.1.9 Прояви: Вентилятор зовнішнього блоку обертається, коли кондиціонер повітря не працює

- **Після припинення роботи.** Вентилятор зовнішнього блоку продовжує обертатися ще близько 30 секунд для захисту системи.
- **Коли кондиціонер повітря не працює.** Якщо зовнішня температура дуже висока, вентилятор зовнішнього блоку починає обертатися для захисту системи.

8.1.10 Прояви: Налаштування швидкості повітря НЕ відновлюється при вимкненні комфортного потоку повітря за допомогою додатку ONECTA

При вимкненні комфортного потоку повітря за допомогою додатку ONECTA попереднє налаштування швидкості повітря НЕ відновлюється, та внутрішній блок працює у режимі автоматичного регулювання швидкості повітря.

8.1.11 Прояви: Деякі значки не відображаються на бездротовому пульті дистанційного керування, або деякі функції не можна увімкнути у додатку ONECTA

Деякі комбінації функцій заборонені (приклад: режим «Лише вентилятор» та ТИХА РОБОТА ЗОВНІШНЬОГО БЛОКУ). Ці функції можуть відображатися у додатку ONECTA, але увімкнути їх НЕ можна.

8.1.12 Прояви: У додатку ONECTA режим «Підвищена потужність» НЕ вказується як активний

При вмиканні режиму «Підвищена потужність» при ВИМКНЕНОМУ внутрішньому блоці режим «Підвищена потужність» може не відображатися як активний протягом 2 хвилин, доки не оновляться дані у хмарі.

8.1.13 Прояви: Автоматичний режим НЕ вимикається в застосунку ONECTA за допомогою налаштування ліміту температури

Якщо верхній ліміт обігріву є нижчим за нижній ліміт охолодження в застосунку ONECTA, то в застосунку ONECTA підтримується автоматичний режим. Блок може працювати у режимі обігріву між мінімальним заданим значенням та верхнім лімітом обігріву та у режимі охолодження між нижнім лімітом охолодження та максимальним заданим значенням.

8.1.14 Прояви: Тижневий таймер НЕ вимикається, коли в застосунку ONECTA змінюється ліміт температури

При зміні ліміту температури в застосунку ONECTA тижневий таймер продовжує працювати. Налаштування тижневого таймера в застосунку ONECTA залишаються незмінними. Задані значення у тижневому таймері НЕ є обмеженими, навіть коли в застосунку ONECTA задано ліміти температури.

Проте під час роботи блок може обмежити задане значення, якщо воно виходить за межі експлуатаційного діапазону. Фактичне задане значення відображається на головному екрані блоку в застосунку ONECTA.

8.1.15 Прояви: Застосунок ONECTA реагує із затримкою

При оновленні даних можлива затримка відображення даних застосунку.

8.2 Усунення проблем залежно від кодів помилок

Діагностика несправностей за допомогою бездротового пульту дистанційного керування

Якщо з блоком виникне проблема, код помилки можна переглянути на бездротовому пульті дистанційного керування. Важливо зрозуміти суть проблеми та вжити відповідних заходів перед скиданням коду помилки. Цим має займатися ліцензований спеціаліст з встановлення або місцевий дилер.

ІНФОРМАЦІЯ

В інструкції з обслуговування можна знайти:

- Повний список кодів помилок
- Більш докладні рекомендації з усунення несправностей для кожної помилки

Відображення коду помилки на бездротовому пульті дистанційного керування

1. Направте бездротовий пульт дистанційного керування на блок і натисніть Cancel впродовж 5 секунд.

   Результат: У розділі відображення встановленої температури блимає 00.

2. Направте бездротовий пульт дистанційного керування на блок і натисніть Cancel кілька разів, поки не почуєте тривалий звуковий сигнал.

   Результат: Тепер код відображається на екрані.

ІНФОРМАЦІЯ

- Короткий «біп» та 2 «біпи» у послідовності показують невідповідні коди.
- Для скасування відображення коду утримуйте кнопку скасування Cancel протягом 5 секунд. Код також зникає з екрану, якщо кнопку НЕ натискають протягом 1 хвилини.

Система

Код помилки	Опис
00	Нормальна робота
U0	Недостатньо холодоагенту
U2	Зависока напруга живлення
U3	Несправність передачі
U4	Помилка передачі сигналу (між внутрішнім та зовнішнім блоками)

Внутрішній блок

Код помилки	Опис
A1	Несправність плати внутрішнього блока
A5	Захист від замерзання або регулювання високого тиску
A6	Несправність двигуна вентилятора (двигун постійного струму)
C4	Несправність термістора теплообмінника внутрішнього блоку
C9	Несправність термістора температури приміщення

Зовнішній блок

Код помилки	Опис
E8	Несправність 4-ходового клапану
E1	Несправність плати зовнішнього блоку
E3	Спрацювання реле високого тиску (HPS)
E5	Спрацювання захисту від перевантаження (перевантаження компресора)
E6	Блокування компресора
E7	Блокування вентилятора постійного струму
F3	Регулювання температури випускної труби
H3	Несправність реле високого тиску (HPS)
H6	Несправність датчика положення
H8	Несправність датчика напруги / постійного струму
H9	Несправність термістора зовнішньої температури
J3	Несправність термістора випускної труби
J6	Несправність термістора теплообмінника зовнішнього блока
L4	Підвищення температури теплообмінника
L5	Миттєве перевантаження по струму інвертора (постійного струму)

Код помилки	Опис
P4	Несправність термістора теплообмінника

8.3 Усунення несправностей бездротового з'єднання

У наступній таблиці наведений короткий опис способів вирішення деяких проблем. Якщо жодне з наступного не допоможе вирішити проблему, додаткову інформацію та часті питання див. за адресою app.daikineurope.com.

Проблема	Захід з усунення
З'єднання з бездротовою мережею неможливе (індикатор Daikin НЕ блимає під час налаштування бездротового з'єднання).	▪ Спробуйте керувати пристроєм за допомогою бездротового пульта дистанційного керування. ▪ Перевірте наявність живлення. ▪ Вимкніть та увімкніть пристрій.
Бездротова мережа НЕ відображається на екрані огляду пристрою (домашній екран) після налаштування адаптера WLAN (параметр WPS).	▪ Переконайтеся, що маршрутизатор бездротової мережі розташований достатньо близько до пристрою для зв'язку. ▪ Перевірте обмін сигналами. ▪ Впевніться, що смарт-пристрій підключено до правильної бездротової мережі. ▪ Спробуйте встановити пристрій на заводські налаштування та повторити процес налаштування. Див. розділ "Встановлення параметрів з'єднання на заводські налаштування" [▸ 45].
Бездротова мережа НЕ відображується у списку доступних мереж Wi-Fi на смарт-пристрої (меню точки доступу).	▪ Спробуйте перемикатися між параметрами точки доступу та WPS для зміни каналу бездротового зв'язку. Канал бездротового зв'язку МАЄ бути у діапазоні 1~13. ▪ Перевірте обмін сигналами. ▪ Спробуйте встановити пристрій на заводські налаштування та повторити процес налаштування. Див. розділ "Встановлення параметрів з'єднання на заводські налаштування" [▸ 45].

Проблема	Захід з усунення
Значення внутрішньої/зовнішньої температури, яке відображується у ONECTA, відрізняється від значення, яке відображають інші пристрої.	▪ ONECTA відображує значення внутрішньої/зовнішньої температури лише для оточення внутрішнього/зовнішнього блоків. ▪ Значення температури, яке відображують інші пристрої, може відрізнятися через інші умови навколо цих пристроїв (напр., пряме сонячне світло, замерзання тощо). ▪ Значення температури ONECTA є лише відносним.

9 Утилізація

УВАГА

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ розбирати систему власноруч: демонтаж системи й робота з холодоагентом, оливою та іншими вузлами МАЮТЬ виконуватися згідно з відповідним законодавством. Повторне застосування, утилізація та відновлення пристроїв здійснюються ЛИШЕ у спеціалізованому закладі з обробки.

10 Глосарій термінів

Дилер

Дистриб'ютор з продажу виробу.

Спеціаліст з монтажу

Особа з технічними навичками та кваліфікацією для монтажу виробу.

Користувач

Особа, яка володіє виробом та/або використовує його.

Відповідне законодавство

Всі міжнародні, європейські, національні та місцеві директиви, закони, норми та/або правила, які поширюються на окремий виріб або територію.

Компанія з обслуговування

Кваліфікована компанія, яка може здійснювати або координувати обслуговування, потрібне для виробу.

Інструкція зі встановлення

Інструкція для певного виробу з поясненнями щодо його монтажу, налаштування та обслуговування.

Інструкція з експлуатації

Інструкція для певного виробу з поясненнями щодо його експлуатації.

Приладдя

Етикетки, інструкції, інформаційні листки та обладнання, яке постачається у комплекті з виробом і має бути встановлене згідно зі вказівками в документації, що постачається разом із ним.

Додаткове обладнання

Обладнання, виготовлене або ухвалене компанією Daikin, яке можна застосовувати разом із виробом згідно із вказівками в документації, що постачається разом із ним.

Окремо придбане обладнання

Обладнання, НЕ виготовлене компанією Daikin, яке можна застосовувати разом із виробом згідно із вказівками в документації, що постачається разом із ним.

DAIKIN EUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.
U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş.
Gülsuyu Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Burçak Sokak, No:20, 34848 Maltepe
İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: 0216 453 27 00
Faks: 0216 671 06 00
Çağrı Merkezi: 444 999 0
Web: www.daikin.com.tr

Copyright 2026 Daikin

4P847294-5 2026.06