


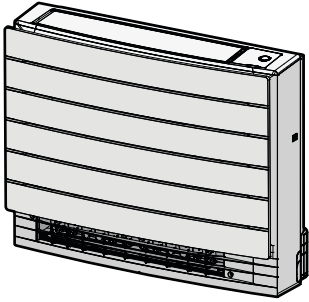

Kullanıcı başvuru kılavuzu
Split sistem klimalar



Download the
ONECTA app

STAND BY ME

Discover our service offer

CVXM20B2V1B
FVXM25B2V1B
FVXM35B2V1B
FVXM50B2V1B
FVXTM30B2V1B

İçindekiler

1	Dokümanlar hakkında	4
1.1	Bu doküman hakkında.....	4
2	Genel güvenlik önlemleri	5
2.1	Dokümanlar hakkında.....	5
2.1.1	Uyarı ve simgelerin anlamları	5
3	Kullanıcı güvenlik talimatları	7
3.1	Genel.....	7
3.2	Güvenli işletim için talimatlar.....	8
4	Sistem hakkında	13
4.1	İç ünite	13
4.1.1	Daikin eye gösterge lambası.....	14
4.2	Kullanıcı arabirimi hakkında	15
4.2.1	Komponentler: Kablosuz uzaktan kumanda.....	15
4.2.2	Durum: Kablosuz uzaktan kumanda LCD.....	16
4.2.3	Kablosuz uzaktan kumandayı çalıştırmak için	17
5	İşletim öncesinde	18
5.1	Genel bakış: İşletim öncesinde.....	18
5.2	Güç beslemesini açmak için	18
5.3	Pilleri takmak için.....	18
5.4	Kablosuz uzaktan kumandayı takmak için.....	19
5.5	Saat ayarı	19
5.5.1	Saati ayarlamak için	19
5.6	İç ünite ekranının parlaklığı	20
5.6.1	İç ünite ekranının parlaklığını ayarlamak için	20
6	İşletim	21
6.1	Çalışma aralığı.....	21
6.2	Hangi özellik ne zaman kullanılır	22
6.3	İşletim modu ve sıcaklık ayar noktası.....	23
6.3.1	İşletim modunu başlatmak/durdurmak ve sıcaklığı ayarlamak için	23
6.4	Hava debisi	24
6.4.1	Hava debisini ayarlamak için.....	24
6.5	Hava akış yönü.....	24
6.5.1	Dikey hava akış yönünü ayarlamak için	25
6.5.2	Panjurları (dikey kanatçıklar) ayarlamak için	25
6.6	Hava çıkışı seçimi	26
6.6.1	Otomatik hava çıkışı seçimini veya yalnızca üst hava çıkışını ayarlamak için	27
6.7	Zemin ısıtma işletimi.....	27
6.7.1	Zemin ısıtma işletimini başlatmak/durdurmak için	27
6.8	Güçlü ve Artı ısıtma işletimi.....	28
6.8.1	Güçlü işletim	28
6.8.2	Artı ısıtma işletimi	28
6.8.3	Güçlü ve Artı ısıtma işletimini başlatmak/durdurmak için	29
6.9	Econo ve Dış ünite sessiz işletimi	29
6.9.1	Econo işletimi	29
6.9.2	Dış ünite sessiz işletimi	30
6.9.3	Econo ve Dış ünite sessiz işletimini başlatmak/durdurmak için.....	30
6.10	Flash Streamer (hava temizleme) işlemi.....	30
6.10.1	Flash Streamer (hava temizleme) işlemini başlatmak/durdurmak için	30
6.11	KAPAMA/AÇMA zamanlayıcı işletimi	31
6.11.1	24 saat KAPAMA/AÇMA zamanlayıcı ayarı	31
6.11.2	12 saat geri sayma KAPAMA/AÇMA zamanlayıcı ayarı	32
6.12	Haftalık zamanlayıcı işletimi	33
6.12.1	Haftalık zamanlayıcı işletimini ayarlamak için	34
6.12.2	Koşulu kopyalamak için.....	36
6.12.3	Bir koşulu onaylamak için	36
6.12.4	Haftalık zamanlayıcı işletimini devre dışı bırakmak yeniden etkinleştirmek için.....	37
6.12.5	Koşulları silmek için.....	37
6.13	Kablosuz LAN bağlantısı.....	37
6.13.1	Kablosuz LAN kullanırken alınacak önlemler	38
6.13.2	ONCTA uygulamasını yüklemek için	38
6.13.3	Kablosuz bağlantıyı ayarlamak için	38

6.14	Çoklu sistem hakkında	41
6.14.1	Öncelikli oda ayarı	42
6.14.2	Gece sessiz modu	43
6.14.3	Çoklu sistemde soğutma/ısıtma modu kilidi	43
7	Enerji tasarrufu ve optimum işletim	44
8	Bakım ve servis	46
8.1	Genel bakış: Bakım ve servis	46
8.2	İç ünite ve kablosuz uzaktan kumandayı temizlemek için	47
8.3	Ön paneli temizlemek için	48
8.4	Hava filtreleri hakkında	49
8.5	Filtreleri kaldırmak için	49
8.6	Hava filtresini temizlemek için	50
8.7	Titanyum apatit koku giderici filtreyi temizlemek için	50
8.8	Titanyum apatit koku giderici filtreyi değiştirmek için	51
8.9	Filtreleri tekrar takmak için	51
8.10	Ön paneli geri takmak için	52
8.11	Uzun bir boшта kalma süresinden önce aşağıdaki maddeleri hesaba katmak	52
9	Sorun giderme	53
9.1	Kablosuz LAN bağlantısı için sorun giderme	56
9.2	Sistem arızası OLMAYAN belirtiler	56
9.2.1	Belirti: Artı ısıtma işletimi sırasında hava akış sıcaklığı yeterince yüksek DEĞİL	57
9.2.2	Belirti: Su akışı gibi bir ses duyuluyor	57
9.2.3	Belirti: Bir üfleme sesi duyuluyor	57
9.2.4	Belirti: Bir tik tak sesi duyuluyor	57
9.2.5	Belirti: Bir ısıklık sesi duyuluyor	57
9.2.6	Belirti: Çalışma veya boшта kalma sırasında bir tıklama sesi duyuluyor	57
9.2.7	Belirti: Bir el çırpma sesi duyuluyor	57
9.2.8	Belirti: Bir üniteden (İç ünite) beyaz buğu çıkıyor	57
9.2.9	Belirti: Üniteler koku salabilir	57
9.2.10	Belirti: Klima işletimde değilken dış fan dönüyor	58
9.2.11	Belirti: Fan hızı ayar noktasına UYMUYOR	58
9.2.12	Belirti: Termo kapalı (kuru tutma işlevi) durumdayken fan ayarı ONECTA uygulamasındaki ayardan farklıdır	58
9.3	Hata kodlarından yola çıkarak sorunların çözümü	58
10	Bertaraf	61
11	Sözlük	62

1 Dokümanlar hakkında

1.1 Bu doküman hakkında

Bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Lütfen:

- Dokümanları daha sonra başvurmak üzere saklayın.

Hedef kitle

Son kullanıcılar



BİLGİ

Bu cihaz mağazalarda, hafif endüstriyel tesislerde ve çiftliklerde uzmanlar veya eğitimli kullanıcılar tarafından veya ticari alanlarda ve konutlarda normal kullanıcılar tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Dokümantasyon seti

Bu doküman bir dokümantasyon setinin parçasıdır. Tam set şunlardan oluşur:

- **Genel güvenlik önlemleri:**
 - Sistemi çalıştırmadan önce mutlaka okumanız gereken güvenlik talimatları
 - Format: Basılı (iç ünite kutusundan çıkar)
- **Kullanım kılavuzu:**
 - Temel kullanım için hızlı kılavuz
 - Format: Basılı (iç ünite kutusundan çıkar)
- **Kullanıcı referans kılavuzu:**
 - Temel ve ileri düzey kullanım için ayrıntılı adım adım talimatlar ve gerekli bilgiler
 - Format: Dijital dosyaları <https://www.daikin.eu> adresinde bulabilirsiniz. Modelinizi bulmak için 🔍 arama işlevini kullanın.

Ürünle verilen dokümanların güncel sürümlerine bölgesel Daikin web sitesinden veya montörünüzden ulaşabilirsiniz.

Daikin web sitesinde ürününüz hakkında daha fazla bilgiyi ve tam dokümantasyon setini bulmak için aşağıdaki QR kodu tarayın.



Orijinal talimatlar İngilizce yazılmıştır. Diğer tüm diller asıl talimatların çevirileridir.

İTHALATÇI FİRMA

DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş.

Gülsuyu Mah. Fevzi Çakmak Cad. Burçak Sok. No. 20 34848 Maltepe İSTANBUL / TÜRKİYE

2 Genel güvenlik önlemleri

2.1 Dokümanlar hakkında

- Orijinal talimatlar İngilizce yazılmıştır. Diğer tüm diller asıl talimatların çevirileridir.
- Bu dokümanda açıklanan önlemler, çok önemli hususları kapsamaktadır, bu nedenle dikkatli şekilde uygulanmalıdır.
- Montaj kılavuzu ile montör başvuru kılavuzunda açıklanan sistem montajı ve tüm faaliyetler yetkili bir montajcı tarafından yerine GETİRİLMELİDİR.

2.1.1 Uyarı ve simgelerin anlamları



TEHLİKE

Ölüm veya ciddi yaralanmalarla sonuçlanacak durumları gösterir.



TEHLİKE: ELEKTRİK ÇARPMASI SONUCU ÖLÜM RİSKİ

Elektrik çarpmasına yol açabilecek durumları gösterir.



TEHLİKE: YANMA/HAŞLANMA RİSKİ

Aşırı yüksek veya aşırı düşük sıcaklıklar nedeniyle yanmaya/haşlanmaya neden olabilecek durumları gösterir.



TEHLİKE: PATLAMA RİSKİ

Patlamaya yol açabilecek durumları gösterir.



UYARI

Ölüm veya ciddi yaralanmalarla sonuçlanabilecek durumları gösterir.



UYARI: YANICI MADDE



A2L

UYARI: HAFİF YANICI MADDE

Bu ünitenin içindeki soğutucu orta derecede tutuşkandır.



İKAZ

Küçük veya orta ciddiyette yaralanmalarla sonuçlanabilecek durumları gösterir.



DİKKAT

Cihaz hasarları veya maddi hasarla sonuçlanabilecek durumları gösterir.



BİLGİ

Yararlı ipuçlarını veya ilave bilgileri gösterir.

Ünitede kullanılan semboller:

Simge	Açıklama
	Montajdan önce montaj ve kullanım kılavuzu ve kablo tesisatı talimat sayfasını okuyun.
	Bakım ve servis görevlerini yerine getirmeden önce servis kılavuzunu okuyun.
	Daha fazla bilgi için montör ve kullanıcı başvuru kılavuzuna bakın.
	Ünite döner parçalar içerir. Üniteye onarım ya da denetim yaparken dikkatli olun.

Dokümantasyonda kullanılan semboller:

Simge	Açıklama
	Bir şekil başlığını veya buna bir başvuruyu gösterir. Örnek: "▲ 1–3 Şekil başlığı" "Bölüm 1'de Şekil 3" anlamına gelir.
	Bir tablo başlığını veya buna bir başvuruyu gösterir. Örnek: "■ 1–3 Tablo başlığı" "Bölüm 1'de Tablo 3" anlamına gelir.

3 Kullanıcı güvenlik talimatları

Her zaman aşağıdaki güvenlik talimatlarına ve yönetmeliklerine uyun.

3.1 Genel



UYARI

Ünitenin nasıl çalıştırılması gerektiği konusunda emin DEĞİLSENİZ, montörünüze danışın.



UYARI

Bu cihaz, güvenli bir şekilde kullanımıyla ilgili nezaret veya talimat sağlandığı ve kapsanan tehlikeleri anladıkları takdirde 8 yaşında ve daha büyük çocuklar ve düşük fiziksel, duyuşal veya zihni yeteneklere sahip veya deneyimden ve bilgiden yoksun kişiler tarafından kullanılabilir.

Çocuklar cihazla OYNAMAMALIDIR.

Temizlik ve kullanıcı bakımı nezaret olmadan çocuklar tarafından YAPILMAYACAKTIR.



UYARI

Elektrik çarpmalarını veya yangınları önlemek için:

- Üniteyi KESİNLİKLE yıkamayın.
- Üniteyi ıslak elle ÇALIŞTIRMAYIN.
- Ünitenin üzerine KESİNLİKLE su içeren bir cisim koymayın.



İKAZ

- Ünitenin üzerine KESİNLİKLE herhangi bir cisim veya cihaz koymayın.
- Ünitenin üzerine KESİNLİKLE çıkmayın, oturmayın ve basmayın.

- Üniteler şu simgelerle işaretlenir:



Bunun anlamı elektrikli ve elektronik ürünlerin ayrılmamış evsel atıklarla KARIŞTIRILAMAZ oluşudur. Sistemi kendi kendinize demonte etmeye ÇALIŞMAYIN: klima sisteminin demonte edilmesi ve soğutucu, yağ ve diğer parçalarla ilgili işlemler yetkili montör tarafından ve ilgili mevzuata uygun olarak GERÇEKLEŞTİRİLMELİDİR.

Üniteler yeniden kullanım, geri dönüştürme ve kazanım için özel bir işleme tesisinde İŞLENMELİDİR. Bu ürünün doğru şekilde bertaraf edilmesini sağlayarak, çevre ve insan sağlığı için olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaksınız. Daha fazla bilgi için yerel satıcınız veya yerel yetkili ile irtibat kurun.

- Piller şu simgelerle işaretlenir:



Bu, pillerin sınıflandırılmamış ev atıklarıyla KARIŞTIRILAMAYACAĞI anlamına gelir. Sembolün altına bir kimyasal sembol yazılmışsa, bu kimyasal sembolün anlamı piller belirli bir konsantrasyon üzerinde ağır metal içeriyor demektir.

Olası kimyasal semboller şunlardır: Pb: kurşun (>%0,004).

Kullanılmış piller, yeniden kullanım için özel bir işleme tesisinde İŞLENMELİDİR. Atık pillerin düzgün bir biçimde bertaraf edilmesini sağlayarak, çevre ve insan sağlığına olası olumsuz etkilerin önlenmesine yardımcı olabilirsiniz.

3.2 Güvenli işletim için talimatlar



BİLGİ

FVXTM-B ünitesinde soğutucu kaçak sensörü YOKTUR. Soğutucu kaçak sensörüyle ilgili tüm bilgiler yalnızca CVXM-B ve FVXM-B üniteleri için geçerlidir.



UYARI

Besleme kablosu zarar görürse tehlikeye meydan vermemek için imalatçı, onun servis temsilcisi veya benzer kalifiye bir personel tarafından DEĞİŞTİRİLMELİDİR.



A2L

UYARI: HAFİF YANICI MADDE

Bu ünitenin içindeki soğutucu orta derecede tutuşkandır.



İKAZ

İç ünite radyo ekipmanı içerir; ekipmanın ışıma bölümü ile kullanıcı arasındaki minimum ayırma mesafesi 30 cm'dir.

Sadece CVXM-B ve FVXM-B için:

**İKAZ**

Bu ünite, güvenlik için bir kaçak tespit sistemi ile donatılmıştır. Etkili olabilmesi için montajdan sonra ünitenin servis periyotları hariç her zaman elektriklerle beslenmesi gerekir.

**İKAZ**

Hava girişine veya çıkışına parmak, çubuk veya başka cisimler SOKMAYIN. Fan yüksek devirde döndüğünde yaralanmaya neden olur.

**UYARI**

- Yanlış sökme veya takma elektrik çarpmasına veya yangına yol açabileceğinden, kendi başınıza ünite üzerinde değişiklik, demontaj, sökme, tekrar kurma veya tamir işlemi YAPMAYIN. Satıcınıza başvurun.
- Kaza eseri soğutucu kaçakları olması durumunda, çıplak alev olmadığından emin olun. Soğutucunun kendisi tamamen emniyetlidir, zehirli değildir ve hafif tutuşkandır, ancak fan ısıtıcıları, gaz ocakları, vs. tarafından kullanılan yanma havasının bulunduğu bir odaya kazara sızdığında zehirli gaz üretecektir. Çalıştırmaya tekrar başlamadan önce, her zaman kaçak noktasının onarıldığını veya düzeltildiğini uzman personele teyit ettirin.

**İKAZ**

- Kanat açısını ayarlamak için DAİMA bir kullanıcı arabirimi (örneğin, kablosuz uzaktan kumanda) kullanın. Kanat salınırken elle zorla hareket ettirdiğinizde, mekanizma kırılacaktır.
- Panjurları ayarlarken dikkatli olun. Hava çıkışının içinde yüksek hızda dönen bir fan vardır.

**İKAZ**

Küçük çocukları, bitkileri veya hayvanları HİÇBİR ZAMAN hava akışına doğrudan maruz bırakmayın.



UYARI

Islanabileceğinden iç ünitenin ve/veya dış ünitenin altına KESİNLİKLE hiçbir şey koymayın. Aksi takdirde ünite veya soğutucu akışkan borularında yoğunlaşma, hava filtresinde kirlenme veya tahliye tıkanıklık damlamaya neden olabilir ve ünite altındaki nesneler kirlenebilir veya hasar görebilir.



UYARI

Tutuşabilir bir sprej şişesini klimanın yakınına KOYMAYIN ve ünitenin yakınında sprej KULLANMAYIN. Bunun yapılması bir yangına yol açabilir.



İKAZ

Tütsüleme tipi böcek ilacı kullanırken sistemi ÇALIŞTIRMAYIN. Kimyasallar ünite içinde toplanabilir ve kimyasallara aşırı duyarlı kimselerin sağlığını tehlikeye atabilir.



UYARI

Gerekli havalandırma açıklıklarında engeller bulunmamasını sağlayın.



UYARI

- Ünitenin içindeki soğutucu orta derecede tutuşkandır, ancak normal olarak sızıntı YAPMAZ. Soğutucu odanın içinde kaçak yapar ve ocak, ısıtıcı ya da fırın ateşi ile temas ederse, yangın veya zararlı gaz oluşumuna yol açabilir.
- Tüm alevli ısıtma cihazlarını KAPATIN, odayı havalandırın ve üniteyi satın aldığınız satıcıyla temas kurun.
- Servis elemanı, soğutucunun kaçak yaptığı kısımdaki onarımı yaptığını teyit edinceye kadar üniteyi KULLANMAYIN.



UYARI

- Soğutucu çevrimi parçalarını DELMEYİN ya da YAKMAYIN.
- Üretici tarafından önerilenler dışında temizlik malzemeleri veya buz çözme işlemini hızlandırma yöntemleri KULLANMAYIN.
- Sistemin içindeki soğutucunun kokusuz olduğuna dikkat edin.

**UYARI**

Cihaz sürekli ateşleme kaynaklarının (örnek: açık alevler, çalışan bir gazlı gereç veya çalışan bir elektrikli ısıtıcı) bulunmadığı bir odada saklanacaktır.

Sadece CVXM-B ve FVXM-B için:

**UYARI**

Her algılamadan sonra veya kullanım ömrünün sonunda R32 soğutucu kaçak sensörünün değiştirilmesi gerekir. Sensörü SADECE yetkili kişiler değiştirebilir.

**TEHLİKE: ELEKTRİK ÇARPMASI SONUCU ÖLÜM RİSKİ**

Klimayı veya hava filtresini temizlemek için çalışmayı durdurduğunuzdan ve tüm güç beslemelerini kapattığınızdan emin olun. Aksi takdirde elektrik çarpması ve yaralanma meydana gelebilir. Ünitenin soğutucu kaçak sensörü ile donatılmış olması durumunda, algılama işlevselliğini korumak için temizlikten hemen sonra güç kaynağı kesicisini tekrar AÇIN.

Sadece CVXM-B ve FVXM-B için:

**İKAZ**

R32 soğutucu kaçak sensörünü değiştirirken, üretici tarafından belirtilen sensör ile değiştirin (yedek parça listesine başvurun).

**UYARI**

Elektrik çarpmalarını veya yangınları önlemek için:

- Üniteyi KESİNLİKLE yıkamayın.
- Üniteyi ıslak elle ÇALIŞTIRMAYIN.
- Ünitenin üzerine KESİNLİKLE su içeren bir cisim koymayın.

**İKAZ**

Uzun süre kullanımdan sonra ünite standı ve bağlantısında hasar kontrolü gerçekleştirin. Hasarlı ise, ünite düşebilir ve yaralanmaya yol açabilir.



UYARI

Yanlış deterjanlar veya temizleme prosedürü plastik bileşenlerde hasara veya su sızıntısına neden olabilir. Motorlar gibi elektrikli bileşenlere sıçrayan deterjan arızaya, dumana veya tutuşmaya neden olabilir.



TEHLİKE: ELEKTRİK ÇARPMASI SONUCU ÖLÜM RİSKİ

Temizlikten önce, çalışmayı durdurun, kesiciyi KAPATIN ya da besleme kordonunu fişten çekin. Aksi takdirde elektrik çarpması ve yaralanma meydana gelebilir. Ünitenin soğutucu kaçak sensörü ile donatılmış olması durumunda, algılama işlevselliğini korumak için temizlikten hemen sonra güç kaynağı kesicisini tekrar AÇIN.



UYARI

İç üniteyi ISLATMAYIN. **Olası sonuç:** Elektrik çarpması veya yangın.



İKAZ

Ön paneli açarken ve tutarken dikkatli olun; ön panelin keskin kenarı yaralanmaya neden olabilir.



UYARI

İşletimi durdurun ve beklenmedik herhangi bir şey olursa (yanık kokusu, vs.) gücü KAPATIN.

Böyle durumlarda üniteyi çalışır durumda bırakmak kırılmaya, elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir. Satıcınıza başvurun.



UYARI

Ünitenin soğutucu kaçak sensörü ile donatılmış olması durumunda, yalnızca kullanıcı arabirimindeki AÇMA/KAPAMA düğmesini kullanarak üniteyi kapatın.

4 Sistem hakkında



A2L

UYARI: HAFİF YANICI MADDE

Bu ünitenin içindeki soğutucu orta derecede tutuşkandır.



İKAZ

İç ünite radyo ekipmanı içerir; ekipmanın ısıma bölümü ile kullanıcı arasındaki minimum ayırma mesafesi 30 cm'dir.

Sadece CVXM-B ve FVXM-B için:



İKAZ

Bu ünite, güvenlik için bir kaçak tespit sistemi ile donatılmıştır. Etkili olabilmesi için montajdan sonra ünitenin servis periyotları hariç her zaman elektrikle beslenmesi gerekir.



DİKKAT

Sistemi başka amaçlar için KULLANMAYIN. Herhangi bir kalite kaybını önlemek için, üniteyi hassas cihazlar, gıda, bitkiler, hayvanlar veya sanat eserlerini soğutmada KULLANMAYIN.

4.1 İç ünite



İKAZ

Hava girişine veya çıkışına parmak, çubuk veya başka cisimler SOKMAYIN. Fan yüksek devirde döndüğünde yaralanmaya neden olur.




BİLGİ

Ses basıncı seviyesi 70 dBA'dan azdır.



UYARI

- Yanlış sökme veya takma elektrik çarpmasına veya yangına yol açabileceğinden, kendi başınıza ünite üzerinde değişiklik, demontaj, sökme, tekrar kurma veya tamir işlemi YAPMAYIN. Satıcınıza başvurun.
- Kaza eseri soğutucu kaçaqları olması durumunda, çıplak alev olmadığından emin olun. Soğutucunun kendisi tamamen emniyetlidir, zehirli değildir ve hafif tutuşkandır, ancak fan ısıtıcıları, gaz ocakları, vs. tarafından kullanılan yanma havasının bulunduğu bir odaya kazara sızdığında zehirli gaz üretecektir. Çalıştırmaya tekrar başlamadan önce, her zaman kaçak noktasının onarıldığını veya düzeltildiğini uzman personele teyit ettirin.

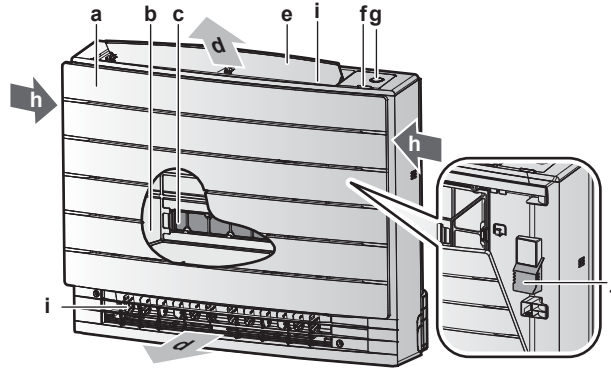

- a Ön panel
- b Hava filtresi
- c 2x titanyum apatit koku giderici filtre
- d Hava çıkışı
- e Kanatçık (yatay kanat)
- f Kablosuz uzaktan kumanda için kızılötesi sinyal alıcı
- g ON/OFF butonu, Daikin eye ve zamanlayıcı lambası
- h Hava girişi
- i Panjur (dikey kanatlar)
- j Oda sıcaklık sensörü


AÇMA/KAPAMA düğmesi

Kullanıcı arabirimi (örneğin, kablosuz uzaktan kumanda) kayıpsa, çalışmayı başlatmak/durdurmak için iç ünitadaki AÇMA/KAPAMA butonunu kullanabilirsiniz. Bu butonu kullanarak işlem başlatıldığında, aşağıdaki ayarlar kullanılır:

- İşletim modu = Otomatik
- Sıcaklık ayarı = 25°C
- Hava akış hızı = Otomatik

4.1.1 Daikin eye gösterge lambası

Daikin eye rengi işleme göre değişecektir.

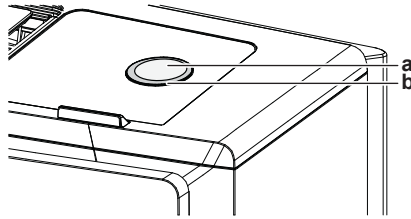

- a ON/OFF düğmesi
- b Daikin eye

İşletim	Daikin eye rengi
Otomatik	Kırmızı/mavi
Kurutma	Yeşil
Soğutma	Mavi
Isıtma	Kırmızı
Yalnız fan	Beyaz
Zamanlayıcı işletimi	Turuncu ^(a)

^(a) AÇMA/KAPAMA zamanlayıcı veya Haftalık zamanlayıcı işletimi ayarlı olduğunda, Daikin eye periyodik olarak turuncuya döner. Yaklaşık 10 saniye turuncu yandıktan sonra, 3 dakikalığına işletim modunun rengine döner. **Örnek:** Soğutma işletimi sırasında zamanlayıcı ayarlı olduğunda, Daikin eye periyodik olarak 10 saniye yanar ve ardından 3 dakikalığına maviye değişir.

4.2 Kullanıcı arabirimi hakkında

Kablosuz uzaktan kumanda



BİLGİ

İç ünite, kullanıcı arabirimi olarak kablosuz uzaktan kumanda ile temin edilir. Bu kılavuzda sadece bu kullanıcı arabirimiyle işletim açıklanmaktadır. Başka bir kullanıcı arabirimi bağlıysa, bağlı kullanıcı arabiriminin işletim kılavuzuna başvurun.


- **Doğrudan güneş ışığı.** Kablosuz uzaktan kumandayı doğrudan güneş ışığına maruz BIRAKMAYIN.
- **Toz.** Sinyal vericisi veya alıcısı üzerindeki toz hassasiyeti azaltır. Tozu yumuşak bir bezle silin.
- **Floresan lambalar.** Odada floresan lambalar varsa sinyal iletişimi sağlanamayabilir. Bu durumda montajcınızla başvurun.
- **Diğer aygıtlar.** Kablosuz uzaktan kumanda sinyalleri başka aygıtları çalıştırıyorsa, diğer aygıtları kaldırın veya montajcınıza başvurun.
- **Perdeler.** Perdelerin veya diğer nesnelerin, ünite ile kablosuz uzaktan kumanda arasındaki sinyali KESMEDİĞİNDEN emin olun.



DİKKAT

- Kablosuz uzaktan kumandayı yere DÜŞÜRMEYİN.
- Kablosuz uzaktan kumandanın ıslanmasına izin VERMEYİN.


4.2.1 Komponentler: Kablosuz uzaktan kumanda

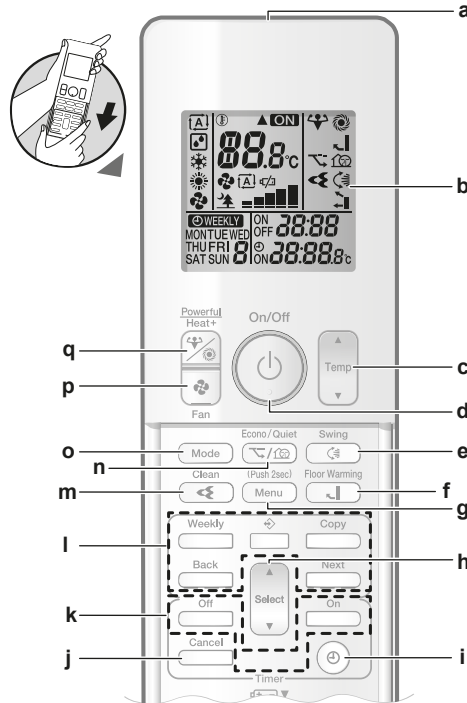

- a Sinyal vericisi
- b LCD ekran
- c Sıcaklık ayar butonu
- d AÇMA/KAPAMA butonu
- e Dikey yön değiştirme butonu
- f Zemin ısıtma butonu
- g Menü butonu
- h
- i
- j
- k
- l
- m
- n
- o
- p
- q

- h Seçme butonu
- i Saat ayar butonu
- j İptal butonu
- k KAPAMA/AÇMA zamanlayıcı işlem butonları
- l Haftalık zamanlayıcı işlem butonları
- m Flash Streamer (hava temizleme) işlem butonu
- n Econo ve Dış ünite sessiz işletim butonu
- o Mod butonu
- p Fan butonu
- q Güçlü butonu ve Artı ısıtma butonu


4.2.2 Durum: Kablosuz uzaktan kumanda LCD

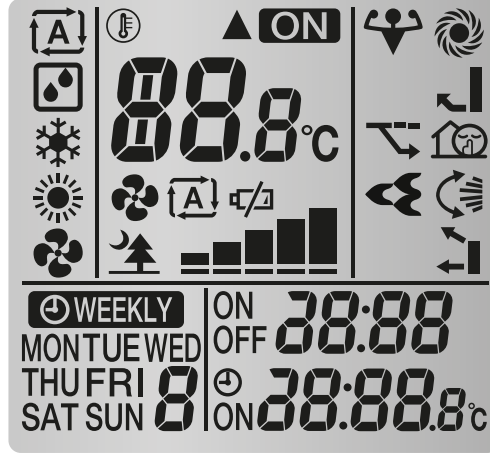

Simge	Açıklama
	İşletim modu = Otomatik
	İşletim modu = Kurutma
	İşletim modu = Soğutma
	İşletim modu = Isıtma
	İşletim modu = Yalnız fan
	İç ünite, kablosuz uzaktan kumandadan bir sinyal alır
	İşletim etkin
	Geçerli sıcaklık ayarı
	Pil değişimi bildirim sembolü (zayıf pil)
	Hava akış hızı = Otomatik
	Hava akış hızı = İç ünite sessiz
	Hava akış hızı = Yüksek
	Hava akış hızı = Orta yüksek
	Hava akış hızı = Orta
	Hava akış hızı = Orta düşük
	Hava akış hızı = Düşük

Simge	Açıklama
	Güçlü işletim etkin
	Econo işletimi etkin
	Flash Streamer (hava temizleme) etkin
	Artı ısıtma etkin
	Zemin ısıtma etkin
	Dış ünite sessiz işletimi etkin
	Otomatik dikey salınım etkin
	Otomatik hava çıkışı veya yalnızca üst hava çıkışı etkin
	AÇMA zamanlayıcı etkin
	KAPAMA zamanlayıcı etkin
	Haftalık zamanlayıcı etkin
	Haftanın günü
	Geçerli saat

4.2.3 Kablosuz uzaktan kumandayı çalıştırmak için

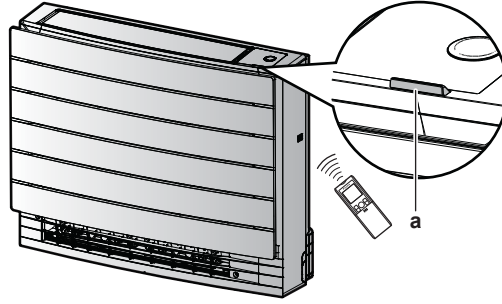

a Kızılötesi sinyal alıcı

- 1 Sinyal vericisini iç ünitedeki kızılötesi sinyal alıcısına doğrultun (iletişim için maksimum mesafe 7 m'dir).

Sonuç: İç ünite, kablosuz uzaktan kumandadan sinyal aldığı anda bir ses duyacaksınız:

Ses	Tanım
Bip-bip	İşletim başlar.
Bip	Ayar değişir.
Uzun bip	İşletim durur.

5 İşletim öncesinde

5.1 Genel bakış: İşletim öncesinde

Bu bölümde, üniteyi çalıştırmadan önce yapmanız gerekenler açıklanmıştır.

Tipik iş akışı

İşletim öncesi genel olarak şu aşamalardan meydana gelir:

- Güç beslemesini açık konuma getirme.
- Kablosuz uzaktan kumandaya pilleri yerleştirme.
- Saatin ayarlanması.
- Daikin eye lambasının parlaklığını ayarlama.
- Kablosuz uzaktan kumanda askısını duvara veya başka bir yüzeye sabitleme.


5.2 Güç beslemesini açmak için

- 1 Devre kesiciyi açık konuma getirin.

5.3 Pilleri takmak için

Piller yaklaşık 1 yıl dayanır.


- 1 Ön kapağı çıkartın.
- 2 Her iki pili birden takın.
- 3 Ön kapağı geri takın.

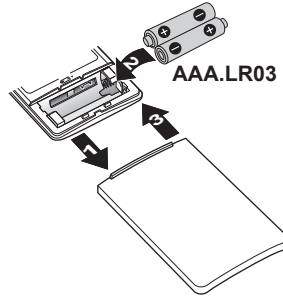

BİLGİ

- Pilin düşük enerjisi LCD ekrandaki  simgesi ile belirtilir.
- DAİMA iki pili birlikte değiştirin.

5.4 Kablosuz uzaktan kumandayı takmak için

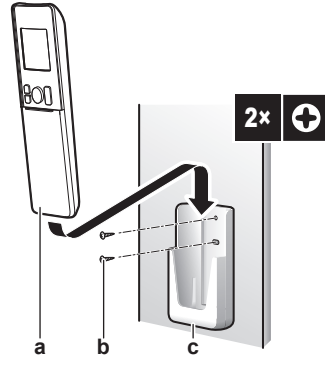

- a Kablosuz uzaktan kumanda
- b Vidalar (sahadan temin edilir)
- c Kablosuz uzaktan kumanda askısı

- 1 Sinyalin üniteye ulaşabileceği bir yer seçin.
- 2 Askıyı (aksesuar) 2 adet M3×20L vida (sahada temin edilir) kullanarak duvara veya benzeri bir konuma sabitleyin.
- 3 Kablosuz uzaktan kumandayı askıya yerleştirin.

5.5 Saat ayarı

İç ünitenin dahili saati doğru zamana ayarlı DEĞİLSE, AÇMA zamanlayıcı, KAPAMA zamanlayıcı ve haftalık zamanlayıcı dakik ÇALIŞMAZ. Saatin yeniden ayarlanması gerekir:


- Bir devre kesici üniteyi KAPALI konuma getirdikten sonra.
- Güç kesilmesinden sonra.
- Kablosuz uzaktan kumandadaki pillerin değiştirilmesinden sonra.

5.5.1 Saati ayarlamak için

Not: Saat ayarlı DEĞİL ise, MON, ☉ ve 0:00 yanıp söner.

- 1 ☉ üzerine basın.

Sonuç: MON ve ☉ yanıp söner




- 2 Haftanın geçerli gününü ayarlamak için  veya  üzerine basın.

Ekran	Haftanın günü
MON	Pazartesi
TUE	Salı
WED	Çarşamba
THU	Perşembe
FRI	Cuma
SAT	Cumartesi
SUN	Pazar

- 3  üzerine basın.

Sonuç:  yanıp söner.




- 4 Doğru saati ayarlamak için  veya  üzerine basın.

Not:  veya  tuşunun basılı tutulması saat ayarını hızla artırır veya azaltır.

- 5  üzerine basın.

Sonuç: Ayar işlemi tamamlanmıştır.  yanıp söner.



5.6 İç ünite ekranının parlaklığı


İç ünite ekranının parlaklığını istediğiniz gibi ayarlayın veya ekranı KAPALI konuma getirin.

5.6.1 İç ünite ekranının parlaklığını ayarlamak için

- 1 Ana ekranda,  üzerine en az 2 saniye basın.

Sonuç: Ekranda seçim menüsü numarası  belirir.  yanıp sönüyor.

- 2 Ayarı girmek için  üzerine basın.

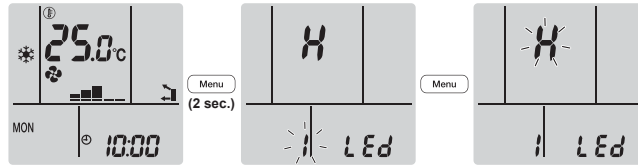

- 3 Ayarı aşağıdaki sırayla değiştirmek için  veya  üzerine basın.



Yanıp sönüyor	Parlaklık
	Yüksek
	Düşük
	Kapalı

- 4 Seçilen ayarı onaylamak için  üzerine basın.

Sonuç: Parlaklık ayarı değiştirilir.

Not: Ekran 60 saniye sonra otomatik olarak varsayılan ekrana döner. Varsayılan ekrana daha erken dönmek için  üzerine iki kez basın.

6 İşletim



BİLGİ

İç ünite, kullanıcı arabirimi olarak kablosuz uzaktan kumanda ile temin edilir. Bu kılavuzda sadece bu kullanıcı arabirimiyle işletim açıklanmaktadır. Başka bir kullanıcı arabirimi bağlıysa, bağlı kullanıcı arabiriminin işletim kılavuzuna başvurun.

6.1 Çalışma aralığı

Emniyetli ve etkin çalışması için üniteyi aşağıdaki sıcaklık ve nem sınırlarında kullanın.

CVXM, FVXM50		
	Soğutma ve kurutma ^(a) (b)	Isıtma ^(a)
Dış sıcaklık	-10~46°C DB	-15~24°C DB
İç sıcaklık	18~32°C DB 14~23°C WB	10~30°C DB
İç nem	≤%80 ^(b)	—

^(a) Ünite çalışma aralığının dışında çalışırsa, bir güvenlik cihazı sistemin çalışmasını durdurabilir.

^(b) Ünite çalışma aralığının dışında çalışırsa, yoğuşma ve su damlaması meydana gelebilir.

FVXM25+35		
	Soğutma ve kurutma ^(a) (b)	Isıtma ^(a)
Dış sıcaklık	-10~50°C DB	-20~24°C DB
İç sıcaklık	18~32°C DB 14~23°C WB	10~30°C DB
İç nem	≤%80 ^(b)	—

^(a) Ünite çalışma aralığının dışında çalışırsa, bir güvenlik cihazı sistemin çalışmasını durdurabilir.

^(b) Ünite çalışma aralığının dışında çalışırsa, yoğuşma ve su damlaması meydana gelebilir.

FVXTM		
	Soğutma ve kurutma ^(a) (b)	Isıtma ^(a)
Dış sıcaklık	-10~46°C DB	-30~24°C DB
İç sıcaklık	18~32°C DB 14~23°C WB	10~30°C DB
İç nem	≤%80 ^(b)	—

^(a) Ünite çalışma aralığının dışında çalışırsa, bir güvenlik cihazı sistemin çalışmasını durdurabilir.

^(b) Ünite çalışma aralığının dışında çalışırsa, yoğuşma ve su damlaması meydana gelebilir.

6.2 Hangi özellik ne zaman kullanılır

Hangi özellikleri kullanacağınızı belirlemek için aşağıdaki tabloyu kullanabilirsiniz:

Özellik	Görevler
Temel özellikler	
 İşletim modları ve sıcaklık	Sistemi başlatmak/durdurmak ve sıcaklığı ayarlamak için: - Isıtma veya Soğutma modunda, bir odayı ısıtın veya soğutun. - Yalnız fan modunda, ısıtma veya soğutma olmadan bir odaya hava üfleyin. - Kurutma modunda, bir odadaki nemi azaltın. - Otomatik modda, ayar sıcaklığına dayanarak uygun bir işletim modu otomatik olarak seçilir.
 Hava akış yönü	Hava akış yönünü ayarlamak için (salınım veya sabit konum).
 Hava debisi	Odaya üflenene hava miktarını ayarlamak için.
Gelişmiş özellikler	
 Streamer	Polen, adjuvan maddeler gibi hava yoluyla bulaşan alerjenlerden arındırmak ve odadaki havayı temizlemek için.
 Econo	Diğer güç tüketen aletleri de kullanırken sistemi kullanmak için. Enerji tasarrufu yapmak için.
 Dış ünite sessiz	Dış ünitenin gürültü düzeyini düşürmek için. Örnek: Geceleyin.
 Otomatik hava çıkışı seçimi	Ünitenin işletim moduna ve oda koşullarına bağlı olarak üfleme profiline otomatikman karar verebilmesi için. Bu fonksiyon fabrikada varsayılan olarak ayarlanmıştır ve önerilen ayardır.
 Yalnızca üst çıkış	İşletim moduna veya oda koşullarına bakılmaksızın hava akışını sadece üst hava çıkışından ayarlamak için.
 Zemin ısıtma	Sadece alt hava çıkışından ısıtmak için. Sıcak hava akışını doğrudan hissetmek istemediğiniz zaman bu fonksiyonu kullanın.
 Artı ısıtma	Üniteden gelen hava akış sıcaklığını artırmak için. Hava sıcaklığı, normal ısıtma işletimi sırasında olandan daha yüksek olacaktır. Bu fonksiyon daha fazla sıcaklık hissetmek istediğinizde önerilir.
 Güçlü	Odayı hızla soğutmak veya ısıtmak için.
 AÇMA zamanlayıcı +  KAPAMA zamanlayıcı	Sistemi otomatik olarak AÇIK veya KAPALI konuma getirmek için.

Özellik	Görevler
 Haftalık zamanlayıcı	Sistemi haftalık bazda otomatik olarak AÇIK veya KAPALI duruma getirmek için.
Ek özellikler	
Kablosuz LAN bağlantısı	Üniteyi akıllı cihazlar kullanarak çalıştırmak için.

6.3 İşletim modu ve sıcaklık ayar noktası

Ne zaman. Şunları yapmak istediğiniz zaman sistem işletim modunu ayarlayın ve sıcaklığı ayarlayın:

- Bir odayı ısıtma veya soğutma
- Isıtma veya soğutma olmadan bir odaya hava üfleme
- Bir odadaki nemi azaltma


Neyi. Kullanıcı seçimine bağlı olarak sistem farklı şekilde çalışır.

Ayar	Tanım
 Otomatik	Sistem bir odayı sıcaklık ayar noktasına kadar soğutur veya ısıtır. Gerekirse soğutma ve ısıtma arasında otomatik olarak geçiş yapar.
 Kurutma	Sistem bir odadaki nemi azaltır.
 Isıtma	Sistem bir odayı sıcaklık ayar noktasına kadar ısıtır.
 Soğutma	Sistem bir odayı sıcaklık ayar noktasına kadar soğutur.
 Fan	Sistem sadece hava akışını (hava debisi ve hava akış yönü) kontrol eder. Sistem sıcaklığı kontrol ETMEZ.

Ek bilgi:

- **Dış sıcaklık.** Dış hava sıcaklığı çok yüksek veya çok düşük olduğunda sistemin soğutma veya ısıtma etkisi azalır.
- **Buz çözme işletimi.** Isıtma işletimi sırasında dış ünite don oluşabilir ve ısıtma kapasitesini düşürebilir. Bu durumda, sistem buzu gidermek için buz çözme işletimine otomatik olarak geçer. Buz çözme işletimi sırasında, iç üniteden sıcak hava ÜFLENMİYOR.

6.3.1 İşletim modunu başlatmak/durdurmak ve sıcaklığı ayarlamak için

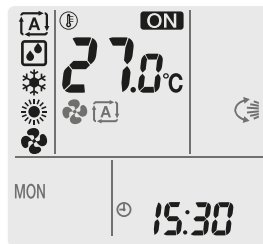

ON: Ünite çalışıyor

 İşletim modu = Otomatik

 İşletim modu = Kurutma

 İşletim modu = Soğutma

 İşletim modu = Isıtma

 İşletim modu = Yalnız fan

 **88.8°C:** Ayar sıcaklığını gösterir.

- 1** İşletim modunu seçmek için **Mode** üzerine bir kez veya daha fazla basın.

Sonuç: Mod aşağıdaki sırayla ayarlanacaktır:



- 2** İşletimi **başlatmak** için  üzerine basın.

Sonuç: LCD'de **ON** görüntülenir. Daikin eye gösterge lambası işleme göre renk değiştirir. Bkz. "[4.1.1 Daikin eye gösterge lambası](#)" [► 14].

- 3 Sıcaklığı** düşürmek veya yükseltmek için  veya  üzerine bir kez veya daha fazla basın.

Soğutma işletimi	Isıtma işletimi	Otomatik işletim	Kurutma veya yalnız fan işletimi
18~32°C	10~30°C	18~30°C	—

Not: Kurutma veya yalnız fan modunu kullanırken, sıcaklık ayarlanamaz.

- 4** İşletimi **durdurmak** için  üzerine basın.

Sonuç: LCD'den **ON** görüntüsü kaybolur. Daikin eye gösterge lambası söner.

6.4 Hava debisi

- 1** üzerine basarak şunları seçin:

	"  ile "  arasında 5 adet hava debisi seviyesi
	Otomatik hava akışı hızı işletimi
	İç ünite sessiz işletimi. Hava akışı hızı "  olarak ayarlandığında, üniteden gelen gürültü azalacaktır.

BİLGİ

- Ünite soğutma veya otomatik modunda sıcaklık ayar noktasına ulaşırsa fan çalışmayı durdurur
- Ünite ısıtma modunda sıcaklık ayar noktasına ulaşırsa fan düşük fan hızında periyodik olarak çalışır.
- Kurutma işletimi kullanılırken, hava debisi uyarı YAPILAMAZ.
- Otomatik hava akışı hızı işletimindeki hava akış hızı oda sıcaklığına göre ayarlanır; bazı durumlarda iç ünite sessiz işletiminden daha düşük olabilir ve bu sırada hava akış hızı iç ünite sessiz işletimine değiştirilirse, işletim gürültüsü daha yüksek olabilir.

6.4.1 Hava debisini ayarlamak için

- 1** Hava akış ayarını aşağıdaki gibi değiştirmek için üzerine basın:




6.5 Hava akış yönü

Ne zaman. Hava akış yönünü istendiği gibi ayarlayın.

Neyi. Kullanıcı seçimine bağlı olarak sistem hava akışını farklı şekilde yönlendirir.

Ayar	Ekran	Hava akış yönü
Dikey otomatik salınım		Yatay kanatların (kanatçıklar) salınımı veya sabit konumu.
Yatay hava akışı	[—]	Dikey kanatların (panjur) konumu manuel olarak ayarlanır.

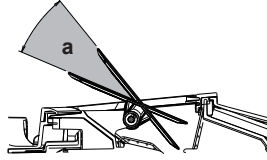

a Kanatçıkların hareket sahası

**İKAZ**

- Kanat açısını ayarlamak için DAİMA bir kullanıcı arabirimi (örneğin, kablosuz uzaktan kumanda) kullanın. Kanat salınırken elle zorla hareket ettirdiğinizde, mekanizma kırılacaktır.
- Panjurları ayarlarken dikkatli olun. Hava çıkışının içinde yüksek hızda dönen bir fan vardır.

**BİLGİ**

Dikey otomatik salınımda, hava akış hızı zayıflarsa kanatçıklar yukarı konumda duracaktır.

6.5.1 Dikey hava akış yönünü ayarlamak için

- düğmesine basın.


Sonuç: LCD'de görüntülenir. Kanatlar (yatay kanatçıklar) yön değiştirmeye başlayacaktır.

- Sabit konumu kullanmak için kanatlar istenilen konuma geldiğinde üzerine basın.

Sonuç: LCD'den görüntüsü kaybolur. Kanatlar hareketini durduracaktır.

6.5.2 Panjurları (dikey kanatçıklar) ayarlamak için

- Dikey kanatlardaki düğmelere kolayca erişebilmek için kullanıcı arabirimini (örneğin, kablosuz uzaktan kumanda) kullanarak yatay kanatları ayarlayın.
- Düğmeleri tutun ve hafifçe yukarı hareket ettirin.
- Düğmeleri tutarken sola veya sağa istediğiniz konuma ayarlayın.

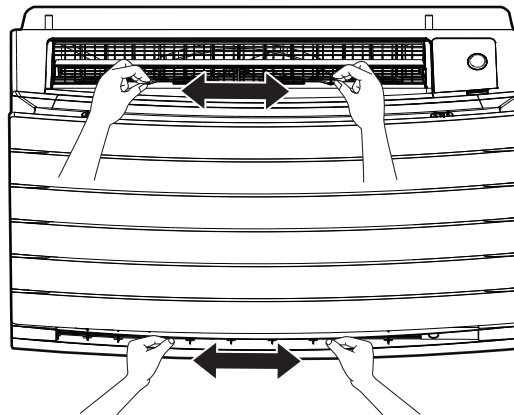

**BİLGİ**

Ünite bir odanın köşesine kurulduğunda, panjurların yönü duvardan uzağa bakmalıdır. Bir duvar havayı bloke ederse verimlilik düşecektir.

6.6 Hava çıkışı seçimi

Ünitenin hangi hava çıkışının kullanılacağına otomatik olarak karar vermesini sağlamak için bu özelliği kullanın veya yalnızca üst hava çıkışını ayarlayın. Varsayılan ayar otomatik hava çıkışı seçimidir.

Ayar	Ekran	Hava akış yönü
Otomatik hava çıkışı seçimi		Ünite, işletim moduna veya oda koşullarına bağlı olarak en iyi hava çıkışına otomatik olarak karar verir.
Yalnızca üst hava çıkışı		Hava akışı, işletim moduna veya oda koşullarına bakılmaksızın üst hava çıkışına ayarlanır.

Ayar	İşletim modu	Durum	Hava çıkışı seçimi
	Kurutma	Her durumda	
	Soğutma	Oda sıcaklığı ayar noktasına ulaştığında veya yüksek nemde toplam çalışma süresi 1 saate ulaştığında.	
		Ayar noktası sıcaklığına henüz ULAŞILMADIĞINDA veya yüksek nemde toplam çalışma süresi 1 saatten az olduğunda.	
	Isıtma, yalnız fan	Her durumda	
	Kurutma, soğutma, ısıtma, yalnız fan	Her durumda	

**BİLGİ**

- Kurutma işletimi sırasında hava akışı sadece üst hava çıkışından gelir. Ayar için bkz. "6.3 İşletim modu ve sıcaklık ayar noktası" [23].
- Zemin ısıtma işletimi sırasında hava akışı yalnızca alt hava çıkışından gelir. Ayar için bkz. "6.7 Zemin ısıtma işletimi" [27]. Zemin ısıtma sadece otomatik hava çıkışı seçim ayarıyla ayarlanabilir.
- Ayarı ısıtma işletiminde otomatik hava çıkış seçiminden yalnızca üst hava çıkışına değiştirirseniz, üniteyi korumak için ısıtma geçici olarak durdurulur.
- Yalnızca üst hava çıkışı ayarlandığında soğutma/ısıtma kabiliyeti daha düşüktür.
- Hava çıkışı seçimi değişirken, hareket eden damper sesi duyulabilir.


6.6.1 Otomatik hava çıkışı seçimini veya yalnızca üst hava çıkışını ayarlamak için

Önkoşul: Varsayılan ayar otomatik hava çıkışı seçimidir.

- 1 Ana ekranda, **Menu** üzerine en az 2 saniye basın.

Sonuç: Seçim menüsü görüntülenir. Menü numarası yanıp sönüyor.


- 2 **Select** veya **Select** üzerine basarak **2** numaralı menüyü seçin.

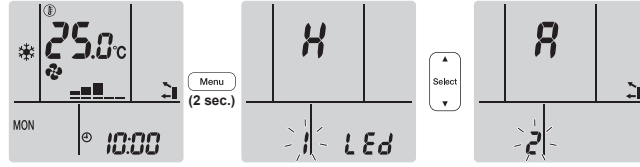

- 3 Ayarı girmek için **Menu** üzerine basın.

Sonuç: "R" yanıp sönüyor.

- 4 Ayarı değiştirmek için **Select** veya **Select** üzerine basın. "R" = **otomatik hava çıkışı seçimini** veya "I" = **yalnızca üst hava çıkışı**.

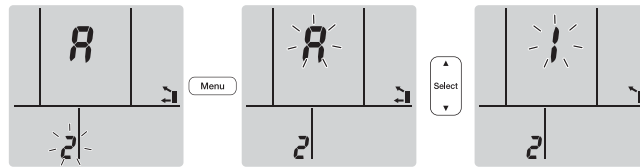

- 5 Seçilen ayarı onaylamak için **Menu** üzerine basın.


Sonuç: Ayar değiştirilir.

Not: Ekran 1 dakika sonra otomatik olarak varsayılan ekrana döner. Varsayılan ekrana daha erken dönmek için **Cancel** üzerine iki kez basın.


6.7 Zemin ısıtma işletimi

Bu işletim, üst hava çıkışını kapatarak ve uzak zemin yüzeylerine ulaşmak için hava hızını artırarak geniş zemin alanlarını etkili bir şekilde ısıtabilir.

Normal işletim

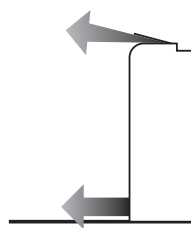

Zemin ısıtma işletimi

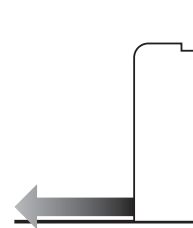

BİLGİ

- Zemin ısıtma işletimi sadece ısıtma işletimi modunda ve otomatik hava çıkışı seçim ayarı ile kullanılabilir.
- Oda sıcaklığı düşükse, oda yeterince ısınmayabilir.

6.7.1 Zemin ısıtma işletimini başlatmak/durdurmak için

Önkoşul: Bu işletim yalnızca ısıtma işletim modunda ve otomatik hava çıkışı seçim ayarıyla ayarlanabilir.

- 1  üzerine basın.

Sonuç: LCD'de  görüntülenir ve işletim başlar.

- 2 İşletimi durdurmak için  üzerine basın.

Sonuç:  LCD'den kaybolur ve işletim durur.

6.8 Güçlü ve Artı Isıtma işletimi

6.8.1 Güçlü işletim

Bu işletim herhangi bir işletim modunda soğutma/ısıtma etkisini hızla maksimuma çıkarır. Maksimum kapasiteyi alabilirsiniz.

Mod	Hava debisi
Soğutma/Isıtma	- Soğutma/ısıtma etkisini en üst düzeye çıkarmak için dış ünitenin kapasitesi arttırılır. - Hava akış hızı maksimum ayara sabitlenir. - Sıcaklık ve hava akış ayarları DEĞİŞTİRİLEMEZ.
Kurutma	- Sıcaklık ayarı 2,5°C düşürülür. - Hava debisi hafifçe arttırılır.
Yalnız fan	Hava akış hızı maksimum ayara sabitlenir.



BİLGİ

- Güçlü işletim Artı ısıtma, Zemin ısıtma, Econo ve Dış ünite sessiz işletimi ile birlikte kullanılamaz. Seçilen son fonksiyon öncelik kazanır.
- Zaten maksimum kapasitede çalışıyorsa güçlü işletim ünitenin kapasitesini ARTIRMAYACAKTIR.

6.8.2 Artı ısıtma işletimi

Bu işletim üniteden gelen hava akış sıcaklığını artırır. Hava akış sıcaklığı, normal ısıtma işletiminden daha yüksektir. Daha fazla sıcaklık hissetmek istediğinizde bu işletimi kullanın. Bu işletimin 30 dakikalık bir süresi vardır.



BİLGİ

- Artı ısıtma işletimi sadece ısıtma işletim modunda kullanılabilir.
- Oda sıcaklığı düşükse, oda yeterince ısınmayabilir.
- Boşaltılan havanın doğrudan yolundaki hava çıkışı yakınında uzun süre KALMAYIN.
- ARTI ISITMA işletimi bittikten sonra, ISITMA işletimi için ayarlanan sıcaklığa bağlı olarak, güç geçici olarak azaltılabilir.
- Çoklu sistem bağlantısında hava akış sıcaklığı yetersiz olabilir.

6.8.3 Güçlü ve Artı ısıtma işletimini başlatmak/durdurmak için

- 1 İşletimi seçmek için  üzerine bir kez veya daha fazla basın.

Sonuç: Ayar aşağıdaki sırayla değiştirilecektir.



Ekran	İşletim
	Güçlü
	Artı ısıtma
—	İkisi de devre dışı

- Güçlü işletim 20 dakika sürer; daha sonra, işletim önceden ayarlanmış moda döner.
- Artı ısıtma işletimi 30 dakika sürer; daha sonra, işletim önceden ayarlanmış moda döner.

- 2 İşletimi durdurmak için, LCD'den iki sembol kaybolana kadar  tuşuna basın.

Not: Güçlü işletim ve Artı ısıtma sadece ünite çalışırken ayarlanabilir.  üzerine basarsanız, işletim iptal edilecektir;  ve  LCD'den kaybolur.

6.9 Econo ve Dış ünite sessiz işletimi


6.9.1 Econo işletimi

Maksimum güç tüketimi değerini sınırlayarak verimli işletimi sağlayan bir fonksiyondur. Bu fonksiyon, ürün diğer aygıtlarla beraber çalışırken bir devre kesicinin devreye girmemesine dikkat edilmesi gereken durumlarda yararlıdır.



BİLGİ

- Güçlü, Artı ısıtma, Zemin ısıtma ve Econo işletimi aynı anda KULLANILAMAZ. Seçilen son fonksiyon öncelik kazanır.
- Econo işletimi sadece otomatik, soğutma, ısıtma ve kurutma işletim modlarında kullanılabilir.
- Econo işletimi, kompresörün dönüş hızını sınırlayarak dış ünitenin güç tüketimini azaltır. Enerji tüketimi zaten düşükse, Econo işlemi güç tüketimini daha da AZALTMAZ.

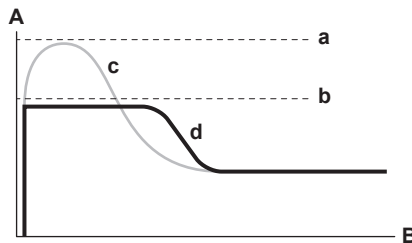

- A Çalışma akımı ve güç tüketimi
B Süre
a Normal işletim sırasındaki maksimum
b Econo işletimi sırasındaki maksimum
c Normal işletim
d Econo işletimi

- Diyagram yalnızca açıklama amaçlıdır.

- Econo işletiminde klimanın maksimum çalışma akımı ve güç tüketimi bağlı dış üniteye göre değişir.

6.9.2 Dış ünite sessiz işletimi

Dış ünitenin gürültü düzeyini azaltmak istediğiniz zaman Dış ünite sessiz işletimini kullanın. **Örnek:** Geceleyin.



BİLGİ

- Güçlü, Artı ısıtma, Zemin ısıtma ve Dış ünite sessiz işletimi aynı anda KULLANILAMAZ. Seçilen son fonksiyon öncelik kazanır.
- Dış ünite sessiz işletimi sadece otomatik, soğutma ve ısıtma işletiminde kullanılabilir.
- Dış ünite sessiz işletimi kompresörün dönüş hızını sınırlar. Kompresörün dönüş hızı zaten düşükse, Dış ünite sessiz işletimi kompresörün dönüş hızını daha fazla AZALTMAZ.

6.9.3 Econo ve Dış ünite sessiz işletimini başlatmak/durdurmak için

- 1 butonuna bir kez veya daha fazla basın.

Sonuç: Ayar aşağıdaki sırayla değiştirilecektir.



Ekran	İşletim
	Econo
	Dış ünite sessiz
	Econo ve Dış ünite sessiz
—	İkisi de devre dışı

- 2 İşletimi durdurmak için, LCD'den iki sembol kaybolana kadar tuşuna basın.

Not: Econo işletim yalnız ünite çalışırken ayarlanabilir. üzerine basılması ayarın iptal edilmesine neden olur ve LCD'den kaybolur.

Not: Kablosuz uzaktan kumanda veya iç ünite ON/OFF anahtarını kullanarak üniteyi kapatsanız bile LCD üzerinde kalır.

6.10 Flash Streamer (hava temizleme) işlemi



BİLGİ

- Yüksek hızda elektronlar oluşturulur ve güvenli işletim için ünite içinde uzaklaşır.
- Streamer boşalımı köpürme sesi çıkarabilir.
- Hava akışı zayıflarsa, Streamer boşalımı ozon kokusunu önlemek için geçici olarak durabilir.

6.10.1 Flash Streamer (hava temizleme) işlemini başlatmak/durdurmak için

Önkoşul: Ünitenin çalıştığından emin olun (kablosuz uzaktan kumanda LCD ekranında **ON** görüntülenir).

- 1  üzerine basın.

Sonuç: LCD üzerinde  görüntülenir ve ünite çalışırken odadaki hava temizlenir.

- 2 İşletimi durdurmak için  üzerine basın.

Sonuç:  LCD'den kaybolur ve işletim durur.



BİLGİ

- Flash Streamer (hava temizleme) işlemi ünite AÇIK veya KAPALI konumda ayarlanabilir, ancak işlem sadece ünite çalışırken başlatılır.
- Ayar ünite ÇALIŞMAZKEN yapıldığında, kablosuz uzaktan kumanda LCD ekranında  görüntülenir, ancak işletim BAŞLATILMAZ.

6.11 KAPAMA/AÇMA zamanlayıcı işletimi

Zamanlayıcı fonksiyonları klimayı gece veya sabah otomatik olarak kapalı/açık konuma getirmek için kullanışlıdır. KAPAMA zamanlayıcı ile AÇMA zamanlayıcı kombinasyon halinde de kullanılabilir.

İki tür KAPAMA/AÇMA zamanlayıcı ayarı vardır:

- 24 saat KAPAMA/AÇMA zamanlayıcı** (varsayılan). Ünite ayarlanan zamanda işletimi başlatır/durdurur. **Örnek:** AÇMA zamanlayıcı 13:30'a ayarlanmış, ünite 13:30'da çalışmaya başlar.
- 12 saat geri sayma KAPAMA/AÇMA zamanlayıcı.** Ünite ayarlanan saat kadar sonra işletimi başlatır/durdurur. **Örnek:** AÇMA zamanlayıcı 10:30'da 3 saate ayarlanmış, ünite 13:30'da çalışmaya başlar.

Not: Her iki zamanlayıcı ayar türünün kombinasyonu mümkündür.



BİLGİ

Şu durumlarda zamanlayıcıyı tekrar programlayın:

- Bir kesicinin üniteyi kapatması.
- Elektrik kesintisi.
- Kablosuz uzaktan kumandadaki pillerin değiştirilmesinden sonra.



BİLGİ

Herhangi bir zamanlayıcı fonksiyonunu kullanmadan önce saat doğru AYARLANMALIDIR. Bkz. "5.5.1 Saati ayarlamak için" [► 19].

6.11.1 24 saat KAPAMA/AÇMA zamanlayıcı ayarı

KAPAMA zamanlayıcı işletimini başlatmak/durdurmak için

- 1 Başlatmak için  üzerine basın.

Sonuç: LCD'de  görüntülenir ve OFF yanıp söner.  ve haftanın günü LCD'den kaybolur.



- 2 Saat ayarını değiştirmek için  veya  üzerine basın.

3 Tekrar üzerine basın.

Sonuç: LCD'de **OFF** ve ayar zamanı görüntülenir. Daikin eye turuncu renkte yanar.



BİLGİ

veya üzerine her basışta saat ayarı 10 dakika ilerler. Butonun basılı tutulması ayarı hızla değiştirir.

4 Zamanlayıcı ayarını iptal etmek için üzerine basın.

Sonuç: LCD'den ayar zamanı ve **OFF** görüntüsü kaybolur. LCD'de ve haftanın günü görüntülenir. Daikin eye turuncu renkte yanmayı bırakır.

AÇMA zamanlayıcı işletimini başlatmak/durdurmak için

1 Başlatmak için üzerine basın.

Sonuç: LCD'de **6:00** görüntülenir ve **ON** yanıp söner. ve haftanın günü LCD'den kaybolur.



2 Saat ayarını değiştirmek için veya üzerine basın.

3 Tekrar üzerine basın.

Sonuç: LCD'de **ON** ve ayar zamanı görüntülenir. Daikin eye turuncu renkte yanar.



BİLGİ

veya üzerine her basışta saat ayarı 10 dakika ilerler. Butonun basılı tutulması ayarı hızla değiştirir.

4 Zamanlayıcı ayarını iptal etmek için üzerine basın.

Sonuç: LCD'den ayar zamanı ve **ON** görüntüsü kaybolur. LCD'de ve haftanın günü görüntülenir. Daikin eye turuncu renkte yanmayı bırakır.

KAPAMA zamanlayıcı ve AÇMA zamanlayıcı kombinasyonu için

1 Zamanlayıcıları ayarlamak için, bkz. "[KAPAMA zamanlayıcı işletimini başlatmak/durdurmak için](#)" [► 31] ve "[AÇMA zamanlayıcı işletimini başlatmak/durdurmak için](#)" [► 32].

Sonuç: LCD'de **OFF** ve **ON** görüntülenir.

Örnek:

Ekran	Geçerli saat	Şu sırada ayarlayın...	İşletim
	6:00	ünite çalışıyor.	7:00'da durur ve 14:00'da başlar.
		ünite ÇALIŞMIYOR.	14:00'da başlar.

Not: Zamanlayıcı ayarı etkin ise, geçerli saat LCD'de GÖRÜNTÜLENMEZ.

6.11.2 12 saat geri sayma KAPAMA/AÇMA zamanlayıcı ayarı

Geri sayma KAPAMA/AÇMA zamanlayıcı işletimini başlatmak/durdurmak için

1 veya butonunu yaklaşık 5 saniye basılı tutun; ▲ yanıp söndüğünde, butonu bırakın.

Sonuç:



KAPAMA zamanlayıcı için, LCD'de **1hr** görüntülenir ve **OFF** yanıp söner, LCD'den **⏻** ve haftanın günü kaybolur.



AÇMA zamanlayıcı için, LCD'de **1hr** görüntülenir ve **ON** yanıp söner. **⏻** ve haftanın günü LCD'den kaybolur.

2 Saat ayarını değiştirmek için **Select** veya **Select** üzerine basın. Zaman 1~12 saat arasında ayarlanabilir. Butona her basışta zaman ayarı 1 saat ileri veya geri gider.

3 Ayarı onaylamak için **Off** veya **On** üzerine basın.

Sonuç: LCD'de **OFF** ve/veya **ON** ve ayarlanan zaman görüntülenir. Daikin eye turuncu renkte yanar. LCD'de görüntülenen zaman otomatik olarak geçen her saatte 1 saat geri sayacaktır.

Örnek: KAPAMA zamanlayıcı 3 saate ayarlanmışsa, görüntülenen zaman aşağıdaki gibi değişecektir: 3hr → 2hr → 1hr → boş (KAPALI)

4 Ayarı tekrar 24 saat KAPAMA/AÇMA zamanlayıcı olarak değiştirmek için, ana ekranda **OFF** ve/veya **ON** YANIP SÖNMEDİĞİ zaman adım 1'i tekrarlayın.

5 Zamanlayıcı ayarını iptal etmek için **Cancel** üzerine basın.

Zamanlayıcı görüntüleme modlarını birleştirmek için

KAPAMA zamanlayıcı ve AÇMA zamanlayıcı için farklı ekran modları (24 saat ve 12 saat geri sayma KAPAMA/AÇMA zamanlayıcı) eş zamanlı olarak kullanılabilir.

1 Ayar için bkz. "[KAPAMA zamanlayıcı işletimini başlatmak/durdurmak için](#)" [▶ 31], "[AÇMA zamanlayıcı işletimini başlatmak/durdurmak için](#)" [▶ 32] ve "[To start/stop countdown OFF/ON timer operation](#)" [▶ 32].

Örnek:

Ekran	Geçerli saat	Şu sırada ayarlayın...	İşletim
	22:00	ünite çalışıyor.	1:00 (geçerli saatten 3 saat sonra) durur 6:00'da başlar. (geçerli saatten 8 saat sonra)

Not: Zamanlayıcı ayarı etkin ise, geçerli saat LCD'de GÖRÜNTÜLENMEZ.

6.12 Haftalık zamanlayıcı işletimi



BİLGİ

Haftalık zamanlayıcı ayarını ONECTA uygulaması program zamanlayıcısı ile eş zamanlı olarak kullanmayın. Her iki ayar birbirinden bağımsızdır. Sadece birini kullanın.



BİLGİ

Kablosuz uzaktan kumanda için aşağıdaki ayar işlemi gereklidir. Ancak, ONECTA uygulamasını kullanarak haftalık zamanlayıcı ayarı yapmanız önerilir. Daha fazla bilgi için bkz. "[6.13 Kablosuz LAN bağlantısı](#)" [▶ 37].

Bu işletim ile haftanın her günü için 4 zamanlayıcı ayarı kaydedebilirsiniz.

Örnek: Pazartesi'den Cumaya farklı bir ayar ve hafta sonları için farklı bir ayar oluşturun.

Haftanın günü	Örnek ayar
Pazartesi En fazla 4 ayar yapın.	
Salı~Cuma Ayar Pazartesi ile aynı ise kopyalama modunu kullanın.	
Cumartesi Zamanlayıcı ayarı yok	—
Pazar En fazla 4 ayar yapın.	

- AÇIK-AÇIK-AÇIK-AÇIK ayarı.** İşletim modunun programlanmasını ve sıcaklığın ayarlanmasını mümkün kılar.
- KAPALI-KAPALI-KAPALI-KAPALI ayarı.** Her gün için yalnızca kapatma saati ayarlanabilir.

Not: Kablosuz uzaktan kumandayı iç üniteye doğrulttuğunuzdan emin olun ve Haftalık zamanlayıcı işletimini ayarlarken bir alış sesi olup olmadığını kontrol edin.



BİLGİ

Herhangi bir zamanlayıcı fonksiyonunu kullanmadan önce saat doğru AYARLANMALIDIR. Bkz. "5.5.1 Saati ayarlamak için" [► 19].



BİLGİ

- Haftalık zamanlayıcı ve KAPAMA/AÇMA zamanlayıcı işletimi aynı anda KULLANILAMAZ. KAPAMA/AÇMA zamanlayıcı işletiminin önceliği vardır. Haftalık zamanlayıcı bekleme durumunda olur ve **WEEKLY** LCD'den kaybolur. KAPAMA/AÇMA zamanlayıcı tamamlandığında, Haftalık zamanlayıcı etkin hale gelir.
- Haftanın günü, KAPAMA/AÇMA zamanlayıcı modu, zaman ve sıcaklık (yalnız AÇMA zamanlayıcı için) Haftalık zamanlayıcı ile ayarlanabilir. Diğer ayarlar önceki AÇMA zamanlayıcı ayarına dayanır.

6.12.1 Haftalık zamanlayıcı işletimini ayarlamak için

- 1 üzerine basın.

Sonuç: Haftanın günü ve geçerli günün koşul numarası görüntülenir.



- 2 Haftanın gününü ve koşul numarasını seçmek için veya üzerine basın.

- 3 üzerine basın.

Sonuç: Haftanın günü ayarlanır. **WEEKLY** ve ON yanıp söner.



- 4 Modu seçmek için  veya  üzerine basın.

Sonuç: Ayar aşağıdaki gibi değişecektir:



Ekran	Özellik
ON	AÇMA zamanlayıcı
OFF	KAPAMA zamanlayıcı
Boş	Koşulu siler

- 5  üzerine basın.

Sonuç: KAPAMA/AÇMA zamanlayıcı modu ayarlanır.  ve zaman yanıp söner.



Not: Önceki ekrana dönmek için  üzerine basın. Boş seçilirse, 9. adıma geçin.

- 6 Zamanı seçmek için  veya  üzerine basın. Zaman 10 dakikalık aralıklarla 0:00~23:50 arasında ayarlanabilir.

- 7  üzerine basın.

Sonuç: Saat ayarlanır ve  ile sıcaklık yanıp söner.



Not: Önceki ekrana dönmek için  üzerine basın. KAPAMA zamanlayıcı seçilirse, 9. adıma geçin.

- 8 İstenen sıcaklığı seçmek için  veya  üzerine basın.

Not: Haftalık zamanlayıcı için sıcaklık ayarı sadece haftalık zamanlayıcı modu ayarı yapılırken görüntülenir.



BİLGİ

Sıcaklık, kablosuz uzaktan kumandada 10~32°C arasında ayarlanabilir, ancak:

- Soğutma ve otomatik işletim modunda, ünite 10~17°C'ye ayarlanmış olsa bile minimum 18°C'de çalışacaktır;
- Isıtma ve otomatik işletim modunda, ünite 31~32°C'ye ayarlanmış olsa bile maksimum 30°C'de çalışacaktır.

- 9  üzerine basın.

Sonuç: Sıcaklık ve zaman AÇMA zamanlayıcı için ayarlanır. Zaman KAPAMA zamanlayıcı için ayarlanır. Daikin eye turuncu renkte yanar.

Sonuç: Yeni bir koşul ekranı belirecektir.

- 10 Başka bir koşul ayarlamak için önceki prosedürü tekrarlayın veya ayarı tamamlamak için  tuşuna basın.

Sonuç: LCD'de  görüntülenir.


Not: Bir koşul aynı ayarlarla başka bir güne kopyalanabilir. Bkz. "6.12.2 Koşulu kopyalamak için" [▶ 36].

6.12.2 Koşulu kopyalamak için

Bir koşul başka bir güne kopyalanabilir. Seçilen haftanın günü için tüm koşul kopyalanacaktır.


- 1  düğmesine basın.
- 2 Kopyalanacak haftayı seçmek için  veya  üzerine basın.
- 3  düğmesine basın.

Sonuç: Seçilen haftanın günü için koşul kopyalanacaktır.

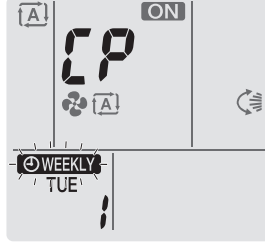

- 4 Haftanın hedef gününü seçmek için  veya  üzerine basın.
- 5  üzerine basın.

Sonuç: Koşulun tamamı seçilen güne kopyalanır ve Daikin eye turuncu yanar.

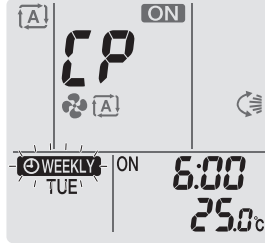

Not: Başka bir güne kopyalamak için prosedürü tekrar edin.

- 6 Ayarı tamamlamak için  üzerine basın.

Sonuç: LCD'de  görüntülenir.

Not: Kopyalama işleminden sonra koşulu değiştirmek için bkz. "[6.12.1 Haftalık zamanlayıcı işletimini ayarlamak için](#)" [▶ 34].

6.12.3 Bir koşulu onaylamak için

Tüm koşulların ihtiyaçlarınıza göre ayarlanıp ayarlanmadığını sorgulayabilirsiniz.

- 1  düğmesine basın.

Sonuç: Haftanın günü ve geçerli günün koşul numarası görüntülenir.



- 2 Sorgulanacak haftanın gününü ve koşul numarasını seçmek ve koşul ayrıntılarını görmek için  veya  üzerine basın.

Not: Rezervasyon ayarını değiştirmek için bkz. "[6.12.1 Haftalık zamanlayıcı işletimini ayarlamak için](#)" [▶ 34].

- 3 Sorgulama modundan çıkmak için  üzerine basın.

6.12.4 Haftalık zamanlayıcı işletimini devre dışı bırakmak yeniden etkinleştirmek için

- 1 Haftalık zamanlayıcıyı etkinleştirmek için LCD'de **WEEKLY** görüntülenirken **Weekly** üzerine basın.

Sonuç: **WEEKLY** LCD'den kaybolur ve Daikin eye turuncu renkte yanmayı bırakır.

- 2 Haftalık zamanlayıcıyı etkinleştirmek için **Weekly** üzerine tekrar basın.

Sonuç: Son ayarlanan zamanlayıcı modu kullanılacaktır.

6.12.5 Koşulları silmek için

Ferdi koşulu silmek için

Tek koşul ayarını silmek istiyorsanız bu işlevi kullanın.

- 1 **Enter** düğmesine basın.

Sonuç: Haftanın günü ve koşul numarası görüntülenir.

- 2 Silinecek haftanın gününü seçmek için **Select** veya **Select** üzerine basın.

- 3 **Next** düğmesine basın.

Sonuç: **WEEKLY**, ON ve OFF yanıp söner.

- 4 **Select** veya **Select** üzerine basın ve "boş" seçimini yapın.

Sonuç: Ayar aşağıdaki gibi değişecektir:



- 5 **Next** düğmesine basın.

Sonuç: Seçilen koşul silinir.

- 6 Çıkmak için **Enter** üzerine basın.

Sonuç: Kalan koşullar etkindir.

Haftanın her gününün koşulunu silmek için

Haftanın bir günü için tüm koşul ayarlarını silmek istiyorsanız bu işlevi kullanın. Sorgulama veya ayar modunda kullanılabilir.

- 1 **Enter** düğmesine basın.

- 2 Silinecek haftanın gününü seçmek için **Select** veya **Select** üzerine basın.

- 3 **Weekly** butonunu yaklaşık 5 saniye basılı tutun.

Sonuç: Seçilen günün tüm koşulları silinir.

- 4 Çıkmak için **Enter** üzerine basın.

Sonuç: Kalan koşullar etkindir.

Tüm koşulları silmek için

Haftanın tüm günlerinin tüm koşullarını birden silmek istediğinizde bu işlevi kullanın. Bu prosedür ayar modunda KULLANILAMAZ.

- 1 Varsayılan ekranda iken **Weekly** butonunu yaklaşık 5 saniye basılı tutun.


Sonuç: Tüm koşullar silinmiş olacaktır.

6.13 Kablosuz LAN bağlantısı

Müşteri aşağıdakileri sağlamaktan sorumludur:

- app.daikineurope.com adresinde belirtilen Android veya iOS'un minimum desteklenen sürümüne sahip akıllı telefon veya tablet.
- İnternet hattı ve modem, yönlendirici vb. gibi iletişim cihazı.
- Kablosuz LAN erişim noktası
- Ücretsiz ONECTA uygulaması yüklü

Not: Gerekirse, SSID numarası ve ANAHTAR ünite üzerinde bulunmaktadır. Ünite SSID numarası ve parolaya sahip muhafazaya ilişik ilave bir yapışkanlı etiketle sevk edilmiştir.

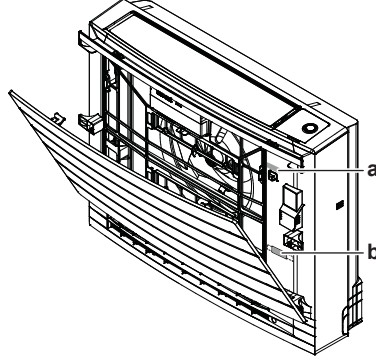

- a SSID numarası, parola ve anahtar bulunan etiket
- b SSID numarası, parola ve anahtara sahip ilave yapışkanlı etiket


6.13.1 Kablosuz LAN kullanırken alınacak önlemler

Yakınında KULLANMAYIN:

- **Tıbbi cihazlar.** Örneğin kalp pili veya defibrilatör kullanan kişiler. Bu ürün, elektromanyetik girişime neden olabilir.
- **Otomatik kontrol donanımları.** Örneğin otomatik kapılar veya yangın alarmı ekipmanları. Bu ürün, ekipmanın hatalı çalışmasına neden olabilir.
- **Mikrodalga fırını.** Kablosuz LAN iletişimlerini etkileyebilir.

6.13.2 ONECTA uygulamasını yüklemek için

- 1 Google Play (Android cihazlar için) veya App Store (iOS cihazlar için) mağazasına gidin ve "ONECTA" araması yapın.
- 2 ONECTA uygulamasını yüklemek için ekrandaki talimatları izleyin.

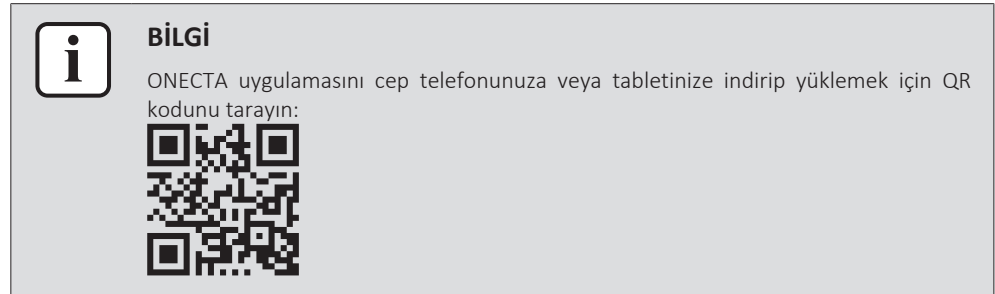

6.13.3 Kablosuz bağlantıyı ayarlamak için

Kablosuz adaptörü akıllı cihazınıza bağlamak için iki seçenek vardır.

- **Kablosuz LAN'ı doğrudan akıllı cihazınıza bağlayın.**

- **Kablosuz LAN'ı ev ağınıza bağlayın.** Kablosuz LAN ev ağındaki akıllı cihazınızla iletişimi modem, yönlendirici veya benzeri bir cihaz gibi iletişim cihazlarını kullanarak kuracaktır.

Daha fazla bilgi ve SSS için app.daikineurope.com adresine başvurun.

- 1 Kablosuz bağlantıyı ayarlamadan önce işlemini durdurun.
- 2 Kablosuz LAN ayar menüsünü seçmek için kablosuz uzaktan kumandayı kullanın.


Not: Ayarlama sırasında, mutlaka kablosuz uzaktan kumandayı ünite üzerindeki kızılötesi sinyal alıcısına doğrultun.

Menü	Tanım
1	Bağlantı durum kontrolü
2	WPS butonunu kullanarak bağlantı
3	SSID ve ANAHTAR kullanarak bağlantı
R	Fabrika varsayılanına sıfırla
oFF	Kablosuz LAN KAPALI

Kablosuz LAN bağlantı durumunu onaylamak için

- 1 Ana ekranda, ünite çalışmazken  butonuna en az 5 saniye basın.


Sonuç: Ekranda SP belirir. 1 yanıp sönüyor.

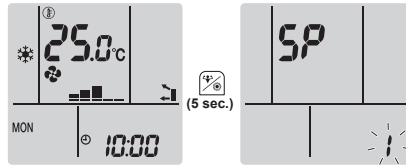

- 2 Seçimi onaylamak için  üzerine basın.

Sonuç: 1 yanıp sönüyor.

- 3 Daikin eye kontrolü yapın.

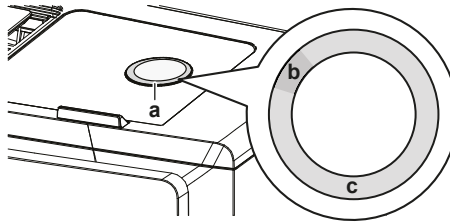

- a Daikin eye
- b Kısmen yeşil
- c Kırmızı, turuncu, mavi veya beyaz

Daikin eye rengi kısmen yeşil ile ... arasında değişir	...bu durumda kablosuz adaptör...
kırmızı	bağlı değil
turuncu	çalışıyor ve WPS düğmesi ile ev ağına bağlanmaya hazır; bkz. "WPS butonunu kullanarak bağlanmak için" [► 40].
mavi	▪ SSID + KEY aracılığıyla ev ağına bağlı. - veya ▪ yönlendiricideki WPS düğmesi ile ev ağına bağlı.

Daikin eye rengi kısmen yeşil ile ... arasında değişir	...bu durumda kablosuz adaptör...
beyaz	kapalı

4 Menüden çıkmak için **Cancel** üzerine basın.

Sonuç: Ekran ana ekrana dönecektir.

Kablosuz LAN'ı ev ağınıza bağlamak için

Kablosuz adaptörü, aşağıdakileri kullanarak ev ağınıza bağlamak mümkündür:


- Yönlendirici üzerindeki WPS düğmesi (Wi-Fi Korumalı Kurulum) (varsa).
- SSID (Servis Seti Tanımlayıcısı) ve KEY (parola) - üniteye yer alır.

WPS butonunu kullanarak bağlanmak için

1 Ana ekranda, ünite çalışmazken  butonuna en az 5 saniye basın.

Sonuç: Ekranda SP belirir. **1** yanıp sönüyor.

2 SP menüsünü **2** olarak değiştirmek için  üzerine basın.

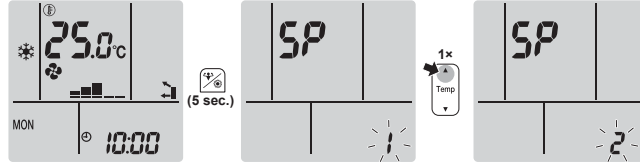

3 Seçimi onaylamak için  üzerine basın.

Sonuç: **2** yanıp sönüyor. Daikin eye rengi turuncu ile kısmen yeşil arasında değişir.

4 İletişim aygıtınızdaki (örn. yönlendirici) WPS düğmesine yaklaşık 1 dakika içinde basın. İletişim aygıtınızın kılavuzuna bakın.

Sonuç: Bağlantı başarılı ise, Daikin eye rengi mavi ile kısmen yeşil arasında değişir.



BİLGİ

Yönlendiriciniz ile bağlantı mümkün olmuyorsa, "SSID ve ANAHTAR numarası kullanarak bağlanmak için" [▶ 40] prosedürünü deneyin.

5 Menüden çıkmak için **Cancel** üzerine basın.


Sonuç: Ekran ana ekrana dönecektir.

SSID ve ANAHTAR numarası kullanarak bağlanmak için

1 Ana ekranda, ünite çalışmazken  butonuna en az 5 saniye basın.

Sonuç: Ekranda SP belirir. **1** yanıp sönüyor.

2 SP menüsünü **3** olarak değiştirmek için  üzerine iki kez basın.

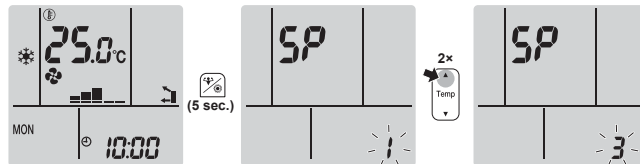

3 Seçimi onaylamak için  üzerine basın.

Sonuç: **3** yanıp sönüyor. Daikin eye rengi kırmızı ile kısmen yeşil arasında değişir.

4 Akıllı cihazınızda ONECTA uygulamasını açın ve ekrandaki adımları izleyin.

Sonuç: Bağlantı başarılı ise, Daikin eye rengi mavi ile kısmen yeşil arasında değişir.

5 Akıllı cihazınızı ünite ile aynı ev ağına bağlayın.

6 Menüden çıkmak için **Cancel** üzerine basın.

Sonuç: Ekran ana ekrana dönecektir.

Bağlantı ayarını fabrika varsayılanına döndürmek için


Şunları yapmak isterseniz bağlantı ayarını fabrika varsayılanına sıfırlayın:

- kablosuz LAN ile iletişim cihazının (örn. yönlendirici) veya akıllı cihazın bağlantısını kesmek.
- bağlantı başarısız olursa ayarı tekrarlayın.

1 Ana ekranda, ünite çalışmazken  butonuna en az 5 saniye basın.

Sonuç: Ekranda SP belirir.  yanıp sönüyor.

2 SP menüsünü  olarak değiştirmek için  üzerine iki kez basın.

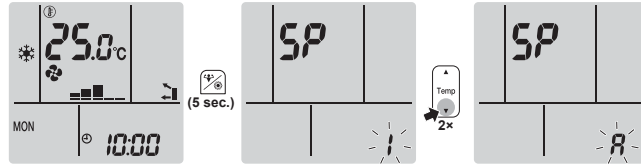

3 Seçimi onaylamak için  butonunu en az 2 saniye basılı tutun.

Sonuç:  yanıp sönüyor. Ayar fabrika varsayılanına sıfırlanır.

4 Menüden çıkmak için **Cancel** üzerine basın.

Sonuç: Ekran ana ekrana dönecektir.


Kablosuz LAN bağlantısını kapatmak için

Kablosuz bağlantı işlevini kapatmak isterseniz:

1 Ana ekranda, ünite çalışmazken  butonuna en az 5 saniye basın.

Sonuç: Ekranda SP belirir.  yanıp sönüyor.

2 SP menüsünü **oFF** olarak değiştirmek için  üzerine basın.

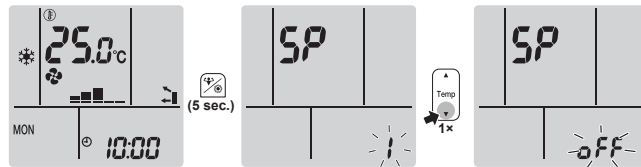

3 Seçimi onaylamak için  butonunu en az 2 saniye basılı tutun.


Sonuç: **oFF** yanıp sönüyor. İletişim KAPALI konuma gelir.

4 Menüden çıkmak için **Cancel** üzerine basın.

Sonuç: Ekran ana ekrana dönecektir.

6.14 Çoklu sistem hakkında

Çoklu sistemde, 1 dış ünite birden fazla iç üniteye bağlanır. **Örnek:**

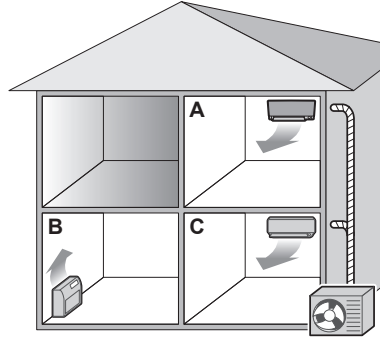

6.14.1 Öncelikli oda ayarı

Öncelikli oda ayarı, montaj sırasında başlangıç programlaması gerektirir. Lütfen yardım için yetkili satıcınıza danışın.

Öncelikli oda ayarı etkin değilse veya mevcut değilse

1'den fazla iç ünite işletimde iken, öncelik çalıştırılan ilk üniteye verilir. Diğer üniteleri aynı işletim moduna ayarlayın. Aksi takdirde, bekleme moduna girerler ve Daikin eye yanıp söner (bir arızayı GÖSTERMEZ).

İstisnalar: Çalıştırılan ilk ünite yalnız fan olarak ayarlanmışsa, daha sonra da diğer odada ısıtma modu ayarlanmışsa, öncelik ısıtma moduna ayarlanan üniteye verilecektir. İlk ünite bekleme moduna geçecek ve Daikin eye yanıp sönecektir.



BİLGİ

- Soğutma, kurutma ve yalnız fan işletim modları aynı anda kullanılabilir.
- Otomatik işletim modu, oda sıcaklığına ve sıcaklık ayarına bağlı olarak soğutma veya ısıtma işletimini otomatik olarak seçer. Tüm üniteler için otomatik işletim modu seçilmişse, tüm üniteler açılmış olan ilk ünite modunda çalışacaktır.

Dış ünite sessiz işletimini kullanırken öncelik

Bkz. "6.9.2 Dış ünite sessiz işletimi" [► 30].

- Ünitelerin kablosuz uzaktan kumandalarını kullanarak tüm odalarda dış ünite sessiz işletimini ayarlayın.
- Dış ünite sessiz işletimini iptal etmek için, bir kablosuz uzaktan kumanda kullanarak 1 odada işletimi durdurabilirsiniz.

Sonuç: İşletim tüm odalarda duracaktır. diğer kablosuz uzaktan kumandaların ekranında kalacaktır.

- Sembölü diğer kablosuz uzaktan kumandalardan kaldırmak için, Dış ünite sessiz işletimini tüm odalarda ayrı olarak durdurun.

Sonuç: sembolü kaybolacaktır.

Öncelikli oda ayarı etkin olduğunda

Her bir oda farklı bir işletim modu ayarlayabilirsiniz.

Örnek: A odası önceliğe sahiptir, soğutma işletim modu seçilidir.

B ve C odalarındaki işletim modu	B ve C odalarının statüsü
Soğutma, kurutma veya yalnız fan	Mevcut çalışma modu korunur
Isıtma	Bekleme modu. A odası işletimi durdurduğunda işletim devam eder.

B ve C odalarındaki işletim modu	B ve C odalarının statüsü
Otomatik	Soğutma işlemi devam ederse. Isıtma üniteleri bekleme moduna girerse. A odası işletimi durdurduğunda işletim devam eder.

Güçlü işletimi kullanırken öncelik

Örnek: A odası önceliğe sahiptir. B ve C odaları işletimde.

- 1 A odasında Güçlü işletimi ayarlayın.

Sonuç: A odasındaki kapasite artar. B ve C odalarındaki soğutma veya ısıtma verimliliği biraz düşebilir.

Dış ünite sessiz işletimini kullanırken öncelik

Örnek: A odası önceliğe sahiptir.

- 2 Dış ünite sessiz işletimini bir üniteye ayarlayın.

Sonuç: Tüm üniteler birden Dış ünite sessiz işletim moduna girer.

6.14.2 Gece sessiz modu

Gece sessiz modu, kurulum sırasında ilk programlama yapılmasını gerektirir. Lütfen yardım için satıcınıza danışın. Bu mod, soğutma verimini düşürerek geceleyin dış ünitenin çalışma gürültüsünü azaltır.

Gece sessiz modu, sıcaklık o gün kaydedilen en yüksek sıcaklığın $\geq 5^{\circ}\text{C}$ altına düştüğünde otomatik olarak devreye girer.

6.14.3 Çoklu sistemde soğutma/ısıtma modu kilidi

Soğutma/ısıtma modu kilidi Çoklu dış ünite üzerinden ayarlanabilir. Lütfen yardım için yetkili satıcınıza danışın. Soğutma/ısıtma modu kilidi, üniteyi zorunlu soğutma veya ısıtma işletimine ayarlar. Çoklu bir sistemde bağlı tüm iç üniteleri 1 çalışma moduna ayarlamak isterseniz bu işlevi etkinleştirin.



BİLGİ

Soğutma/ısıtma modu kilidi öncelikli oda ayarı ile birlikte ETKİNLEŞTİRİLEMEZ.

7 Enerji tasarrufu ve optimum işletim



BİLGİ

- Ünite KAPALI olsa bile elektrik tüketir.
- Elektrik kesintisinden sonra güç tekrar açıldığında, daha önce seçilmiş olan moda geri dönlür.



İKAZ

Küçük çocukları, bitkileri veya hayvanları HİÇBİR ZAMAN hava akışına doğrudan maruz bırakmayın.



DİKKAT

İç ünitenin ve/veya dış ünitenin altına ıslanabilecek nesneler YERLEŞTİRMEYİN. Aksi taktirde, üniteye veya soğutucu borularında yoğunlaşma, hava filtresindeki pislik veya drenaj tıkanması damlamaya neden olarak ünitenin altındaki nesnelerin kirlenmesine veya hasar görmesine yol açabilir.



UYARI

Tutuşabilir bir sprej şişesini klimanın yakınına KOYMAYIN ve ünitenin yakınında sprej KULLANMAYIN. Bunun yapılması bir yangına yol açabilir.



UYARI

Gerekli havalandırma açıklıklarında engeller bulunmamasını sağlayın.



İKAZ

Tütsüleme tipi böcek ilacı kullanırken sistemi ÇALIŞTIRMAYIN. Kimyasallar ünite içinde toplanabilir ve kimyasallara aşırı duyarlı kimselerin sağlığını tehlikeye atabilir.

Sistemin doğru bir şekilde çalışmasını sağlamak için aşağıdaki önlemlere uyun.

- Soğutma işletimi sırasında, perdeler veya güneşlikler kullanarak odaya direk güneş ışığı girişini önleyin.
- İlgili alanın iyi havalandırıldığından emin olun. Havalandırma açıklıklarını KAPATMAYIN.
- Sık sık havalandırın. Uzun süreli kullanım havalandırmaya özel önem verilmesini gerektirir.
- Kapı ve pencereleri kapalı tutun. Kapı ve pencereler açık kalırsa, hava odanızdan dışarı akacak ve soğutma veya ısıtma etkisinin azalmasına neden olacaktır.
- Çok fazla soğutma veya ısıtma YAPMAMAYA dikkat edin. Enerji tasarrufu için sıcaklık ayarını orta kararda tutun.
- HİÇBİR ZAMAN ünitenin hava girişi veya hava çıkışı yakınına cisimler yerleştirmeyin. Bunu yapmak, ısıtma/soğutma etkisini azaltabilir veya işletimi durdurabilir.
- Ünite uzun süre kullanılmıyacaksa, kesiciyi kapatın. Kesici açık kalırsa, ünite elektrik tüketir. Üniteyi yeniden başlatmadan önce, düzgün çalışmayı garantilemek için kesiciyi işletimden 6 saat önce açın.
- Nem %80'in üzerinde veya drenaj çıkışı tıkanmışsa yoğunlaşma oluşabilir.

- Konforlu bir ortam için oda sıcaklığını doğru bir şekilde ayarlayın. Aşırı ısıtma veya soğutmadan kaçının. Oda sıcaklığının ayar sıcaklığına gelmesinin biraz zaman alabileceğine dikkat edin. Zamanlayıcı ayar seçeneklerini kullanmayı deneyin.
- Zeminde serin ya da tavanda sıcak hava toplanmasını önlemek için hava akış yönünü ayarlayın. (Soğutma veya kurutma işletimi sırasında yukarı, ısıtma işletimi sırasında ise aşağı doğru.)
- Oda sakinlerine doğrudan hava akışı yapmaktan kaçının.
- Enerji tasarrufu için sistemi önerilen sıcaklık aralığında (soğutma için 26~28°C ve ısıtma için 20~24°C) çalıştırın.

8 Bakım ve servis

Ürünün ömrü 10 yıldır.

Tüm yetkili servis istasyonlarına ve yedek parça malzemelerinin temin edileceği yerlere ilişkin güncel iletişim bilgileri internet sitemizde yer almaktadır.

Tüm yetkili servis istasyonu bilgilerimiz, Bakanlık tarafından oluşturulan Servis Bilgi Sisteminde yer almaktadır.

8.1 Genel bakış: Bakım ve servis

Montajcı bir yıllık bakım yapmalıdır.

İlgili mevzuat uyarınca düzenli aralıklarla soğutucu kaçaklarının kontrol edilmesi gerekebilir. Daha fazla bilgi için montajcınızla temas kurun.

Soğutucu hakkında

Bu ürün florlu sera gazları içerir. Gazları atmosfere deşarj ETMEYİN.

Soğutucu tipi: R32

Küresel ısınma potansiyel (GWP) değeri: 675



DİKKAT

Florlu sera gazları ile ilgili olarak yürürlükte olan mevzuat, ünitenin soğutucu akışkan şarjının hem ağırlık hem de CO₂ eşdeğeri olarak gösterilmesini gerektirmektedir.

CO₂ eşdeğerinin ton olarak hesaplanması için kullanılacak formül: Soğutucu akışkanın GWP değeri × toplam soğutucu akışkan şarjı [kg]/1000

Daha fazla bilgi için montörünüzle iletişime geçin.



DİKKAT

Bakım yetkili montajcı veya servis personeli tarafından YAPILMALIDIR.

En az yılda bir kez bakım yapılmasını öneririz. Ancak, yürürlükteki mevzuat daha kısa bakım aralıkları gerektirebilir.



UYARI

- Ünitenin içindeki soğutucu orta derecede tutuşkandır, ancak normal olarak sızıntı YAPMAZ. Soğutucu odanın içinde kaçak yapar ve ocak, ısıtıcı ya da fırın ateşi ile temas ederse, yangın veya zararlı gaz oluşumuna yol açabilir.
- Tüm alevli ısıtma cihazlarını KAPATIN, odayı havalandırın ve üniteyi satın aldığınız satıcıyla temas kurun.
- Servis elemanı, soğutucunun kaçak yaptığı kısımdaki onarımı yaptığını teyit edinceye kadar üniteyi KULLANMAYIN.



UYARI

- Soğutucu çevrimi parçalarını DELMEYİN ya da YAKMAYIN.
- Üretici tarafından önerilenler dışında temizlik malzemeleri veya buz çözme işlemini hızlandırma yöntemleri KULLANMAYIN.
- Sistemin içindeki soğutucunun kokusuz olduğuna dikkat edin.



TEHLİKE: ELEKTRİK ÇARPMASI SONUCU ÖLÜM RİSKİ

Klimayı veya hava filtresini temizlemek için çalışmayı durdurduğunuzdan ve tüm güç beslemelerini kapattığınızdan emin olun. Aksi takdirde elektrik çarpması ve yaralanma meydana gelebilir. Ünitenin soğutucu kaçak sensörü ile donatılmış olması durumunda, algılama işlevselliğini korumak için temizlikten hemen sonra güç kaynağı kesicisini tekrar AÇIN.

Sadece CVXM-B ve FVXM-B için:



İKAZ

R32 soğutucu kaçak sensörünü değiştirirken, üretici tarafından belirtilen sensör ile değiştirin (yedek parça listesine başvurun).



UYARI

Elektrik çarpmalarını veya yangınları önlemek için:

- Üniteyi KESİNLİKLE yıkamayın.
- Üniteyi ıslak elle ÇALIŞTIRMAYIN.
- Ünitenin üzerine KESİNLİKLE su içeren bir cisim koymayın.



İKAZ

Uzun süre kullanımdan sonra ünite standı ve bağlantısında hasar kontrolü gerçekleştirin. Hasarlı ise, ünite düşebilir ve yaralanmaya yol açabilir.



İKAZ

Isı eşanjörü kanatçıklarına DOKUNMAYIN. Bu kanatçıklar keskindir ve kesilme yaralanmasına yol açabilir.

İç üniteye aşağıdaki semboller bulunabilir:

Sembol	Açıklama
	Servis işlemine başlamadan önce ana devre kapasitörlerinin veya elektrikli bileşenlerin terminalleri arasındaki gerilimi ölçün.

8.2 İç ünite ve kablosuz uzaktan kumandayı temizlemek için



UYARI

Yanlış deterjanlar veya temizleme prosedürü plastik bileşenlerde hasara veya su sızıntısına neden olabilir. Motorlar gibi elektrikli bileşenlere sıçrayan deterjan arızaya, dumana veya tutuşmaya neden olabilir.



TEHLİKE: ELEKTRİK ÇARPMASI SONUCU ÖLÜM RİSKİ

Temizlikten önce, çalışmayı durdurun, kesiciyi KAPATIN ya da besleme kordonunu fişten çekin. Aksi takdirde elektrik çarpması ve yaralanma meydana gelebilir. Ünitenin soğutucu kaçak sensörü ile donatılmış olması durumunda, algılama işlevselliğini korumak için temizlikten hemen sonra güç kaynağı kesicisini tekrar AÇIN.

**DİKKAT**

- Benzin, benzen, tiner, parlatma tozu veya sıvı böcek ilacı KULLANMAYIN. **Olası sonuç:** Renk bozulması ve deformasyon.
- 40°C veya daha sıcak su veya hava KULLANMAYIN. **Olası sonuç:** Renk bozulması ve deformasyon.
- Parlatma bileşimi KULLANMAYIN.
- Ovma fırçası KULLANMAYIN. **Olası sonuç:** Yüzey kaplaması soyulur.
- Son kullanıcı olarak, ünitenin iç kısımlarını ASLA kendiniz temizleyemezsiniz; bu işin kalifiye bir servis elemanı tarafından yapılması gerekir. Satıcınıza başvurun.

- 1 Yumuşak bir bezle temizleyin. Lekeleri temizlemek zor ise, su veya nötral deterjan kullanın.

8.3 Ön paneli temizlemek için

**UYARI**

İç üniteyi ISLATMAYIN. **Olası sonuç:** Elektrik çarpması veya yangın.

**DİKKAT**


- Benzin, benzen, tiner, parlatma tozu veya sıvı böcek ilacı KULLANMAYIN. **Olası sonuç:** Renk bozulması ve deformasyon.
- 50°C veya daha sıcak su veya hava KULLANMAYIN. **Olası sonuç:** Renk bozulması ve deformasyon.
- Bıçağı suyla yıkarken kuvvetli OVALAMAYIN. **Olası sonuç:** Yüzey kaplaması soyulur.

Temizlemek için ön paneli çıkarabilirsiniz.


**İKAZ**

Ön paneli açarken ve tutarken dikkatli olun; ön panelin keskin kenarı yaralanmaya neden olabilir.

- 1 Klik sesi gelene kadar iki sürgüyü de ok yönünde kaydırın.

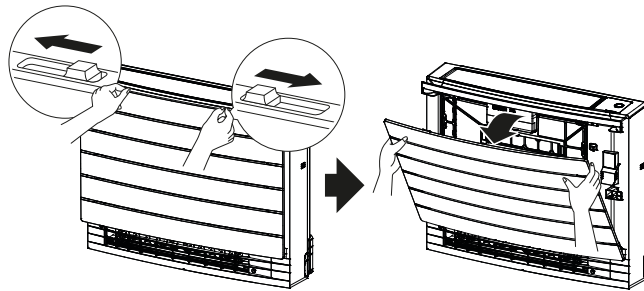

- 2 Ön paneli açın ve ipi çıkarın.

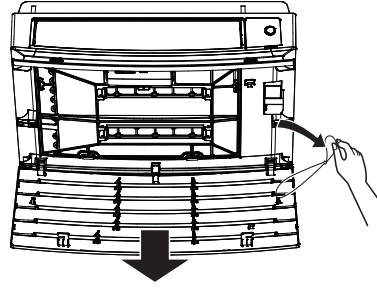

- 3 Ön paneli çıkarın.
- 4 Suya batırılmış yumuşak bir bezle silin.
- 5 Yıkadıktan sonra gölgede kurumaya bırakın.
- 6 Ön paneli yerine takmak ve kapatmak için bkz. "8.10 Ön paneli geri takmak için" [► 52].


8.4 Hava filtreleri hakkında

Üniteyi kirli filtrelerle çalıştırmak, şu anlama gelir:

- Havadaki koku GİDERİLEMEZ,
- Hava TEMİZLENEMEZ,
- yetersiz ısıtma/soğutma,
- kokuya neden olunur.


8.5 Filtreleri kaldırmak için

- 1 Ön paneli çıkarın. Bkz. "8.3 To clean the front panel" [► 48].
- 2 Hava filtresi tırnaklarını yanlardaki çenelerden (a) dikkatlice çıkarın. Hava filtresini filtre düğmesinden (b) tutun ve hava filtresi tırnağını üstteki çeneden (c) çözün. Filtre tırnaklarını alttaki çenelerden (d) çıkarmak için filtreyi yukarı çekin.

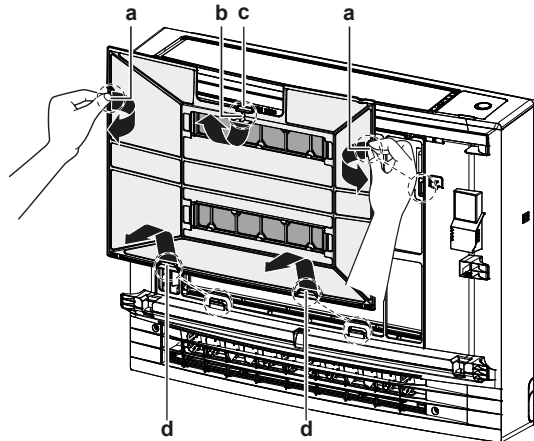


- a Yandaki çeneler için tırnaklar
- b Filtre düğmesi
- c Üstteki çene için tırnak
- d Alttaki çeneler için tırnaklar

- 3 Her iki titanyum apatit koku giderici filtreyi çenelerden (her birinde 4 adet) çıkarın.

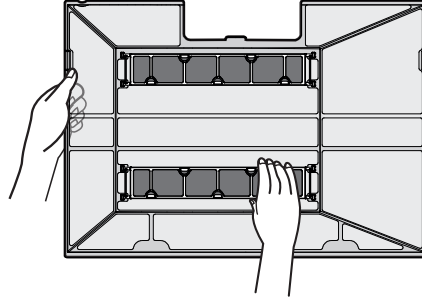

8.6 Hava filtresini temizlemek için

- 1 Hava filtresini suyla yıkayın veya elektrik süpürgesiyle temizleyin.

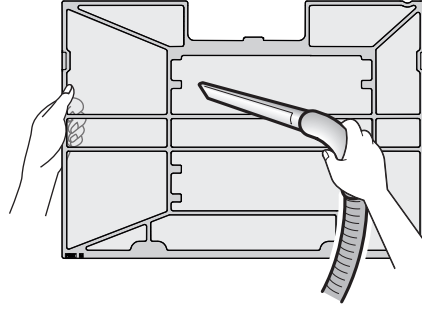

BİLGİ

- Toz kolayca ÇIKMAZSA, ılık suyla seyreltilmiş nötral deterjanla yıkayın. Hava filtrelerini gölgede kurutun.
- Hava filtrelerinin 2 haftada bir temizlenmesi önerilir.


8.7 Titanyum apatit koku giderici filtreyi temizlemek için



BİLGİ

Filtreyi 6 ayda bir suyla temizleyin.

- 1 Filtredeki tozu bir elektrik süpürgesi ile temizleyin.

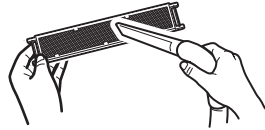

- 2 Filtreyi 10 ila 15 dakika ılık suda bekletin. Filtreyi çerçeveden ÇIKARMAYIN.



- 3 Yıkadıktan sonra üzerinde kalan suyu silkeleyin ve filtreyi gölgede kurutun. Suyu çıkarırken filtreyi SIKMAYIN.

8.8 Titanyum apatit koku giderici filtreyi değiştirmek için



BİLGİ

Filtreyi 3 yılda bir değiştirin.

- 1 Filtre çerçevesindeki tırnaklardan filtreyi çıkarın ve yenisi ile değiştirin.




BİLGİ


- Filtre çerçevesini ATMAYIN ve tekrar kullanın.
- Eski filtreyi yanmaz atık olarak bertaraf edin.

8.9 Filtreleri tekrar takmak için

- 1 Her iki titanyum apatit koku giderici filtreyi çenelere (her birinde 4 adet) asın.

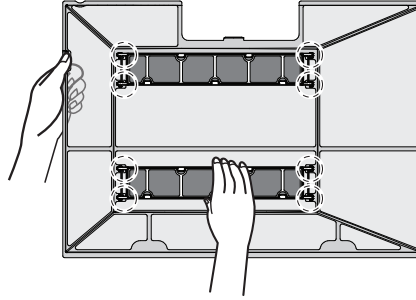


- 2 Filtre tırnaklarını alttaki çenelere (d) takın. Hava filtresini filtre düğmesinden (b) tutun ve hava filtresi tırnağını üstteki çeneye (c) takın. Hava filtresi tırnaklarını yanlardaki çenelere (a) takın. Hava filtresinin tüm konumlarda sağlam bir şekilde sabitlendiğinden emin olun.

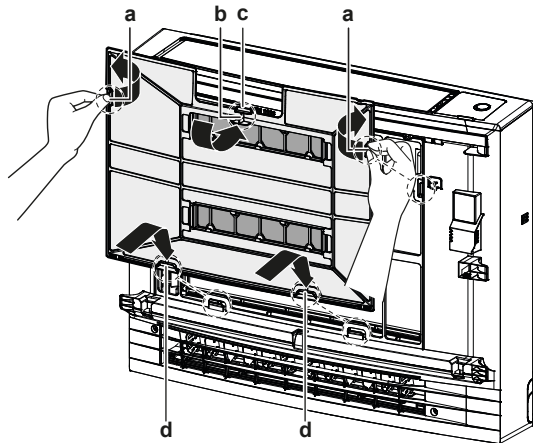


- a Yandaki çeneler için tırnaklar
- b Filtre düğmesi
- c Üstteki çene için tırnak
- d Altteki çeneler için tırnaklar

8.10 Ön paneli geri takmak için


- 1 Ön paneli üniteye kanallara (3 yerde) oturtun ve ipi takın.

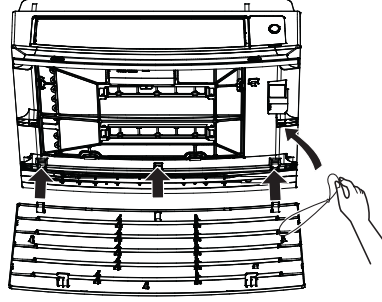

- 2 Ön paneli kapatın ve iki sürgüyü de klik sesi gelinceye kadar kaydırın.

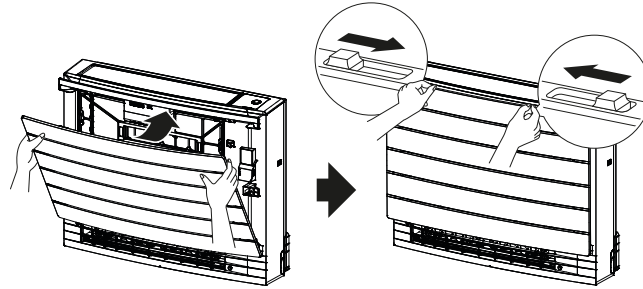

- 3 Ön panelin güvenli bir şekilde sabitlendiğinden emin olmak için ön panelin yanlarına bastırın.

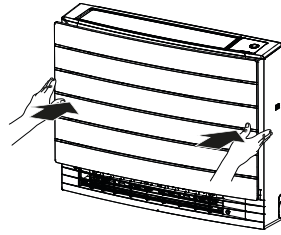

8.11 Uzun bir boşta kalma süresinden önce aşağıdaki maddeleri hesaba katmak

Ünitenin içinin kurutulması için üniteyi birkaç saat **yalnız fan** işletiminde çalıştırın.

- 1 **Mode** üzerine basın ve  işletimini seçin.
- 2  üzerine basın ve işletimi başlatın.
- 3 İşletim durduktan sonra, kesiciyi KAPATIN.
- 4 Hava filtrelerini temizleyin ve orijinal konumlarına tekrar yerleştirin.
- 5 Kablosuz uzaktan kumandadaki pilleri çıkarın.



BİLGİ

Bir uzman tarafından periyodik olarak bakım yapılması önerilir. Uzman bakımı için satıcınıza başvurun. Bakım masrafları müşteri tarafından karşılanacaktır.

Bazı işletim şartlarında, birkaç sezon kullandıktan sonra ünitenin içi kirlenebilir. Bu, düşük performansa neden olur.

9 Sorun giderme

Aşağıdaki arızalardan biri meydana geldiğinde aşağıda gösterilen önlemleri alın ve satıcınızla temas kurun.



UYARI

İşletimi durdurun ve beklenmedik herhangi bir şey olursa (yanık kokusu, vs.) gücü KAPATIN.

Böyle durumlarda üniteyi çalışır durumda bırakmak kırılmaya, elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir. Satıcınıza başvurun.



UYARI

Ünitenin soğutucu kaçak sensörü ile donatılmış olması durumunda, yalnızca kullanıcı arabirimindeki AÇMA/KAPAMA düğmesini kullanarak üniteyi kapatın.

Sistem yetkili bir servis elemanı tarafından ONARILMALIDIR.

Arıza	Önlem
Sigorta, kesici veya toprak kaçağı kesicisi gibi bir emniyet cihazı sık sık devreye girdiğinde veya AÇMA/KAPAMA anahtarı düzgün ÇALIŞMADIĞINDA.	Ana güç anahtarını KAPATIN.
Üniteden su sızıyorsa.	Çalışmayı durdurun.
İşletim düğmesi düzgün ÇALIŞMIYOR.	Güç beslemesini KAPATIN.
Daikin eye yanıp söner ve kablosuz uzaktan kumandadan hata kodunu kontrol edebilirsiniz. Hata kodunu görüntülemek için bkz. "9.3 Hata kodlarından yola çıkarak sorunların çözümü" [► 58].	Montajcınıza haber verin ve hata kodunu bildirin.

Yukarıda bahsedilen durumlar dışında sistem doğru çalışmıyor ve yukarıda bahsedilen hiçbir arıza YOKSA, aşağıdaki prosedürlere göre sistemi inceleyin.

Arıza	Önlem
Ünite hiç ÇALIŞMIYORSA.	- Elektrik kesintisi olup olmadığını kontrol edin. Elektrik gelene kadar bekleyin. İşletim sırasında elektrik kesilmesi olursa, elektrik geri gelir gelmez sistem otomatik olarak yeniden çalışır. - Sigortaların yanık olmadığını veya kesicilerin devreye girmediğini kontrol edin. Gerekirse sigortayı değiştirin veya kesiciyi sıfırlayın. - Kablosuz uzaktan kumandanın pillerini kontrol edin.
Sistem aniden çalışmayı durduruyor.	- Dış veya iç ünitenin hava giriş ya da çıkışının bir engelle tıkalı OLMADIĞINI kontrol edin. Engelleri kaldırın ve havanın serbestçe akabileceğinden emin olun. - Sistemi korumak için klima ani büyük gerilim dalgalanmalarından sonra işletimi durdurabilir. Otomatik olarak yaklaşık 3 dakika içinde çalışmaya yeniden başlar.

Arıza	Önlem
Sistem çalışıyor ancak soğutma veya ısıtma yetersiz.	- Hava debisi ayarını kontrol edin. Bkz. "6.4 Hava debisi" [▶ 24]. - Sıcaklık ayarını kontrol edin. Bkz. "6.3.1 İşletim modunu başlatmak/durdurmak ve sıcaklığı ayarlamak için" [▶ 23]. - Hava akış yönünün uygun olup olmadığını kontrol edin. Bkz. "6.5 Hava akış yönü" [▶ 24]. - Dış veya iç ünitenin hava giriş ya da çıkışının bir engelle tıkalı OLMADIĞINI kontrol edin. Engelleri kaldırın ve havanın serbestçe akabileceğinden emin olun.
Sistem çalışıyor ancak soğutma veya ısıtma yetersiz (üniteden hava ÜFLENMİYOR).	- Klima ısıtma işletimi için ısınıyor olabilir. 1 ila 4 dakika bekleyin. - Ünite buz çözme işletiminde olabilir.
Sistem çalışıyor ancak soğutma veya ısıtma yetersiz (üniteden hava ÜFLENİYOR).	- Hava filtrelerinin tıkalı olup olmadığını kontrol edin. Hava filtrelerini temizleyin. Bkz. "8 Bakım ve servis" [▶ 46]. - Açık kapı veya pencereler var mı kontrol edin. Rüzgarın içeri girmesini önlemek için kapıları ve pencereleri kapatın. - Ünitenin Econo işletiminde çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Bkz. "6.9.1 Econo işletimi" [▶ 29]. - İç ünitenin doğrudan yanında mobilya olup olmadığını kontrol edin. Mobilyaları taşıyın.
İşletim sırasında anormal bir çalışma meydana geliyor.	Şimşek çakması veya radyo dalgaları nedeniyle ünite işlev bozukluğu oluşabilir. Kesiciyi OFF ve tekrar ON konumuna getirin.
Ünite kablosuz uzaktan kumandadan sinyalleri ALMIYOR.	- Kablosuz uzaktan kumandanın pillerini kontrol edin. - Vericinin doğrudan güneş ışığına maruz KALMADIĞINI kontrol edin. - Odada elektronik starter tipi floresan lambası olup olmadığını kontrol edin. Satıcınıza başvurun.
Kablosuz uzaktan kumanda ekranı boş veya  görüntülüyor.	Kablosuz uzaktan kumandanın pillerini değiştirin.
Hata kodunu kullanıcı arabiriminden (kablosuz uzaktan kumanda) kontrol edebilirsiniz.	Yerel satıcınıza başvurun. Hata kodlarının nasıl kontrol edileceği ve hata kodlarının ayrıntılı bir listesi için bkz. "9.3 Hata kodlarından yola çıkarak sorunların çözümü" [▶ 58].
Başka elektrikli aygıtlar çalışmaya başlıyor.	Kablosuz uzaktan kumanda sinyalleri başka aygıtları çalıştırıyorsa, diğer aygıtları uzaklaştırın ve satıcınıza başvurun.

Yalnızca soğutucu kaçak sensörü olan üniteler için geçerlidir:

Arıza	Önlem
Ünite kapatıldığında bile fan dönüyor. (Çalışma lambası yanıp sönüyor.)	Soğutucu kaçak sensörü çalışmaya başladı: - Kullanıcı arabirimi (kablosuz uzaktan kumanda) ekranında hata kodu "RD" gösteriliyorsa, soğutucu kaçağı olabilir. Odayı havalandırın ve satıcınıza başvurun. - Kullanıcı arabirimi (kablosuz uzaktan kumanda) ekranında hata kodu "RD" GÖSTERİLMİYORSA, soğutucu kaçağı yoktur veya algılama devam etmektedir. Kaçak tespit edilmezse, fan birkaç dakika sonra otomatik olarak kapanır.
Ünite ısıtma veya soğutma yapmıyor ve havalandırma ayarı "Güçlü hava akışı" na geçiyor. (Çalışma lambası yanıp sönüyor.)	
Ünite kapatıldığında bile iç veya dış ünitenin fanı dönüyor.	
Kullanıcı arabirimi (kablosuz uzaktan kumanda) ekranında hata kodu "RD" gösteriliyor.	
Sürekli ikaz sesi işitiliyor ve kullanıcı arabirimi (kablosuz uzaktan kumanda) ekranında hata kodu RD gösteriliyor.	Soğutucu kaçak sensörü çalışmaya başladı: Doğrulanmış soğutucu. Odayı havalandırın ve satıcınıza başvurun.
Kullanıcı arabirim ekranında hata kodu "EH" gösteriliyor.	- Soğutucu kaçak sensörünün arızası. - Soğutucu kaçak sensörünün kablosu kopuk. - Soğutucu kaçak sensörünün kablo bağlantısı tamamlanmamış. - Ana baskı devre kartının arızası. Satıcınıza başvurun.
Sadece Çoklu kombinasyon için: Ünite ÇALIŞMIYOR (çalışma lambası yanıp sönüyor), hata kodu "UH" görüntüleniyor.	Soğutucu kaçak sensörü olan diğer bağlı ünitelerde soğutucu kaçağı tespit edilmiş olabilir. Tüm bağlı CVXM ve FVXM ünitelerinde RD ya da EH hatası olup olmadığını kontrol edin.

Soğutucu kaçak sensörü hata kodları

Kod gösterimi, aşağıda gösterildiği şekilde değişir.

Ana kod	İçeriği
RD	Soğutucu kaçağının tespiti.
EH	Soğutucu kaçak sensörünün anormalliği.

**BİLGİ**

Soğutucu kaçağı tespit edildiğinde sesli sinyalizasyonu (sürekli ikaz sesi) durdurmak için, **Cancel** tuşuna 5 saniye basın.

Yukarıdaki maddelerin tamamını kontrol ettikten sonra, problemi kendiniz gideremiyorsanız montajcınızla temas kurun ve belirtileri, ünitenin tam model ismini (mümkünse imalat numarası ile birlikte) bildirin.

9.1 Kablosuz LAN bağlantısı için sorun giderme

Aşağıdaki tabloda, bazı sorun nasıl ele alınacağı kısaca açıklanmaktadır. Aşağıdaki çözümlerden hiçbirisi yardımcı olmuyorsa, daha fazla bilgi ve SSS için app.daikineurope.com adresine gidin.

Problem	Önlem
Kablosuz LAN bağlantısı mümkün değil (kablosuz LAN bağlantı ayarı sırasında Daikin eye YANIP SÖNMÜYÖR).	- Üniteyi kablosuz uzaktan kumanda ile çalıştırmayı deneyin. - Gücün açık olduğunu kontrol edin. - Üniteyi kapatıp tekrar açın.
WLAN adaptörü yapılandırıldıktan sonra (WPS opsiyonu) ünite genel bakış ekranında (Ana ekran) kablosuz LAN GÖRÜNÜMÜYÖR.	- Kablosuz LAN'ın iletişim cihazına yeterince yakın olduğundan emin olun. - İletişimin iyi olup olmadığını kontrol edin. - Akıllı cihazın kablosuz LAN ile aynı kablosuz ağa bağlı olduğundan emin olun. - Ayarı fabrika varsayılanına döndürmeyi deneyin ve ayarı tekrarlayın. Bkz. "Bağlantı ayarını fabrika varsayılanına döndürmek için" [► 41].
Kablosuz LAN, akıllı cihazdaki mevcut Wi-Fi ağları listesinde GÖRÜNÜMÜYÖR (Erişim noktası seçeneği).	- Kablosuz kanalı değiştirmek için erişim noktası ile WPS ayarı arasında geçiş yapmayı deneyin. Kablosuz kanal 1~13 arasında OLMALIDIR. - İletişimin iyi olup olmadığını kontrol edin. - Ayarı fabrika varsayılanına döndürmeyi deneyin ve ayarı tekrarlayın. Bkz. "Bağlantı ayarını fabrika varsayılanına döndürmek için" [► 41].
ONECTA uygulamasında görüntülenen iç/dış sıcaklık değeri, diğer cihazlar tarafından ölçülen değerden farklı.	- ONECTA uygulaması sadece iç/dış ünitenin çevreleyen alan için iç/dış sıcaklığı görüntüler. - Diğer cihazlar için ölçülen sıcaklık, ünitenin etrafındaki farklı koşullar nedeniyle farklılık gösterebilir (örn. doğrudan güneş ışığı, don birikimi...) - ONECTA uygulamasında görüntülenen sıcaklık sadece bilgi içindir.

9.2 Sistem arızası OLMAYAN belirtiler

Aşağıdaki belirtiler sistem arızası DEĞİLDİR:

9.2.1 Belirti: Artı ısıtma işletimi sırasında hava akış sıcaklığı yeterince yüksek DEĞİL

- Dış sıcaklık düşük olduğunda ve donma noktasının altına düştüğünde, hava akış sıcaklığı yetersiz olabilir.
- Çoklu dış ünite bağlantısı ile çoklu oda işletimi sırasında, tahliye hava sıcaklığı yeterli bir değere ulaşamayabilir.

9.2.2 Belirti: Su akışı gibi bir ses duyuluyor

- Bu sese, ünitenin içinde akan soğutucu akışkan neden olur.
- Bu ses, soğutma veya kurutma işletimi sırasında üniteden su akıp gittiğinde ortaya çıkabilir.

9.2.3 Belirti: Bir üfleme sesi duyuluyor

Bu ses, soğutucu akışının yönü değiştirildiğinde (örneğin, soğutmadan ısıtmaya geçerken) oluşturulur.

9.2.4 Belirti: Bir tik tak sesi duyuluyor

Sıcaklık değişimlerinden dolayı ünite boyutunda hafif genleşme veya daralma meydana geldiğinde bu ses çıkar.

9.2.5 Belirti: Bir ıslık sesi duyuluyor

Bu ses, buz çözme işletimi sırasında akan soğutucu akışkan tarafından üretilir.

9.2.6 Belirti: Çalışma veya boşta kalma sırasında bir tıklama sesi duyuluyor

Bu ses, soğutucu akışkan kontrol valfleri veya elektrik parçaları çalıştığı zaman üretilir.

9.2.7 Belirti: Bir el çırpma sesi duyuluyor

Bu ses, odanın kapıları ve pencereleri kapalıyken harici bir cihazın (örn. tahliye fanı, davlumbaz aspiratörü) oda dışına hava emmesi sırasında üretilir. Kapıları veya pencereleri açın ya da cihazı kapatın.

9.2.8 Belirti: Bir üniteden (İç ünite) beyaz buğu çıkıyor

- Soğutma işletimi sırasında nem yüksek olduğunda (yağlı ve tozlu yerlerde). Bir iç ünitenin içi çok kirlenmişse, oda içindeki sıcaklık dağılımı eşit olmaz. İç ünitenin içinin temizlenmesi gerekir. Ünitenin temizlenmesi üzerine ayrıntılar için satıcınıza danışın. Bu işlem yetkili bir servis görevlisi tarafından yapılmalıdır.
- Klima, buz çözme işleminden sonra ısıtma işletimine geçiş yaptırıldığında. Buz çözme ile oluşturulan nem buhar haline gelir ve tahliye edilir.

9.2.9 Belirti: Üniteler koku salabilir

Ünite oda, mobilya, sigara vs. kokusunu emebilir ve ardından onu yeniden yayabilir.

9.2.10 Belirti: Klima işletimde değilken dış fan dönüyor

- **İşletim durduktan sonra.** Dış fan sistem koruması için 30 saniye daha dönmeye devam eder.
- **Klima işletimde değilken.** Dış sıcaklık çok yüksek olduğunda, dış fan sistem koruması için dönmeye başlar.

9.2.11 Belirti: Fan hızı ayar noktasına UYMUYOR

- Çoklu sistemde soğutma işletimi sırasında, iç ünite, iç ünite ısı eşanjörünün buzunu çözmek için kullanıcı ayarından bağımsız olarak fan hızını yükseğe değiştirebilir.
- İç ünite sessiz işletimi sırasında, hem dış hemde iç ortam sıcaklığı çok yüksek olduğunda, iç ünite sistemi korumak için fan hızını artırır.

9.2.12 Belirti: Termo kapalı (kuru tutma işlevi) durumdayken fan ayarı ONECTA uygulamasındaki ayardan farklıdır

Termo kapalı (kuru tutma işlevi) durumdayken fan ayarı saece ONECTA uygulamasıyla değiştirilirse, ayar kablosuz uzaktan kumanda tarafından iptal edilir.

9.3 Hata kodlarından yola çıkarak sorunların çözümü

Kablosuz uzaktan kumandayla arıza teşhisi

Ünite bir sorunla karşılaşır, kablosuz uzaktan kumandadan hata kodunu kontrol ederek hatayı tanımlayabilirsiniz. Hata kodunu sıfırlamadan önce sorunu anlaşılması ve önlem alınması önem taşır. Bu işlem yetkili bir montör veya yerel satıcınız tarafından gerçekleştirilmelidir.

**BİLGİ**

Şunlar için servis kılavuzuna bakın:

- Hata kodlarının tam listesi
- Her hataya yönelik daha ayrıntılı sorun giderme rehberi

Hata kodunu kablosuz uzaktan kumandadan kontrol etmek için

- 1 Kablosuz uzaktan kumandayı üniteye doğrultun ve **Cancel** düğmesine yaklaşık 5 saniye basın.

Sonuç: Sıcaklık ayar ekranı bölümünde **00** yanıp söner.

- 2 Kablosuz uzaktan kumandayı üniteye doğrultun ve sürekli bir bip sesi duyana kadar **Cancel** düğmesine art arda basın.

Sonuç: Kod şimdi ekranda görüntülenir.

**BİLGİ**

- Kısa bir bip sesi ve ardarda 2 bip sesi uyuşmayan kodları belirtir.
- Kod ekranını iptal etmek için **Cancel** butonunu 5 saniye basılı tutun. Butona 1 dakika içinde basılmadığı zaman da kod ekrandan kaybolacaktır.

Sistem

Hata kodu	Tanım
00	Normal
U0	Soğutucu eksikliği
U2	Aşırı voltaj tespiti
U3	İletim arızası
U4	Sinyal iletimi hatası (iç ünite ile dış ünite arasında)
UR	İç/dış ünite kombinasyon arızası
UH	Sistem arızası

İç ünite

Hata kodu	Tanım
R0	Soğutucu kaçağının tespiti ^(a)
R1	İç ünite PCB anormalliği
R5	Donma koruması veya yüksek basınç kontrolü
R6	Fan motoru (DC motor) anormalliği
RM	Streamer ünitesi hatası
EH	Soğutucu kaçak sensörünün anormalliği ^(a)
E4	İç ısı eşanjörü termistör anormalliği
E9	Oda sıcaklığı termistör anormalliği
EE	Nem sensörü hatası

^(a) Yalnızca soğutucu kaçak sensörü olan üniteler için geçerlidir.

Dış ünite

Hata kodu	Tanım
ER	4 yollu vana anormalliği
E1	Dış ünite PCB anormalliği
E3	Yüksek basınç anahtarının (HPS) harekete geçirilmesi
E5	Aşırı yük aktivasyonu (kompresör aşırı yüklenmesi)
E6	Kompresör kilidi
E7	DC fan kilidi
F3	Deşarj borusu sıcaklık kontrolü
F6	Yüksek basınç kontrolü (soğutma modunda)
H0	Kompresör sistemi sensörü anormal çalışıyor
H3	Yüksek basınç anahtarının (HPS) arızası
H6	Konum sensörü anormal çalışıyor
H8	DC voltaj / akım sensörü anormalliği
H9	Dış sıcaklık termistör anormalliği
J3	Deşarj borusu termistör anormalliği
J6	Dış ısı eşanjörü termistör anormalliği

Hata kodu	Tanım
J8	Sıvı borusu termistörünün arızası (soğutucu devresi ve diğerleri)
L3	Elektrikli parçalar ısı hatası
L4	Radyasyon kanadı sıcaklık yükselmesi
L5	İnverter anlık aşırı akımı (DC)
P4	Radyasyon kanat termistörü anormalliği
F8	Kompresör iç sıcaklık hatası

10 Bertaraf



DİKKAT

Sistemi kendi kendinize demonte etmeye ÇALIŞMAYIN: sistemin demonte edilmesi ve soğutucu, yağ ve diğer parçalarla ilgili işlemler ilgili mevzuata uygun olarak GERÇEKLEŞTİRİLMELİDİR. Üniteler yeniden kullanım, geri dönüştürme ve kazanım için özel bir işleme tesisinde İŞLENMELİDİR.

11 Sözlük

DHW = Kullanım sıcak suyu

Herhangi tipte bir binada konut ihtiyacı için kullanılan sıcak su.

LWT = Çıkış suyu sıcaklığı

Ünitenin su çıkışındaki su sıcaklığı.

Satıcı

Ürün için satış distribütörüdür.

Yetkili montör

Ürünün montajını yapma ehliyetine sahip teknik nitelikli kişidir.

Kullanıcı

Ürünün sahibi olan ve/veya ürünü kullanan kişidir.

İlgili mevzuat

Belirli bir ürün ya da uygulama alanı için ilgili ve geçerli olan tüm uluslararası, Avrupa'ya ait, ulusal ve yerel direktifler, kanunlar, düzenlemeler ve/veya yönetmelikler.

Servis şirketi

Ürün için gerekli servisi gerçekleştirme veya koordine etme kabiliyetine sahip yetkili şirkettir.

Montaj kılavuzu

Belirli bir ürün veya uygulama için tanımlanmış montaj, yapılandırma ve bakımının nasıl yapılacağını açıklayan talimat el kitabıdır.

Kullanım kılavuzu

Belirli bir ürün veya uygulama için tanımlanmış, nasıl çalıştırılacağını açıklayan talimat el kitabıdır.

Aksesuarlar

Ekli belgelerdeki talimatlara göre monte edilmesi gereken ve ürün ile birlikte teslim edilen ekipman, etiket, kılavuz ve bilgi formlarıdır.

Opsiyonel cihazlar

Ekli belgelerdeki talimatlara göre ürünle kombine edilebilen, Daikin tarafından üretilmiş veya onaylanmış ekipmanlardır.

Sahadan temin edilir

Ekli belgelerdeki talimatlara göre ürünle kombine edilebilen, Daikin tarafından ÜRETİLMEMİŞ ekipmanlardır.



DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P518786-18N 2024.04