


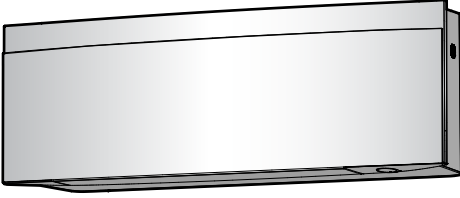

الدليل المرجعي للمستخدم
مكيف هواء غرف من دايكن



Download the
ONECTA app

STAND BY ME

Discover our service offer

FTXJ20A2V1BW9
FTXJ25A2V1BW9
FTXJ35A2V1BW9
FTXJ42A2V1BW9
FTXJ50A2V1BW9

FTXJ20A2V1BB9
FTXJ25A2V1BB9
FTXJ35A2V1BB9
FTXJ42A2V1BB9
FTXJ50A2V1BB9

FTXJ20A2V1BS9
FTXJ25A2V1BS9
FTXJ35A2V1BS9
FTXJ42A2V1BS9
FTXJ50A2V1BS9

جدول المحتويات

١	نبذة عن الوثائق	٤
١-١	نبذة عن هذه الوثيقة	٤
٢-١	معاني التحذيرات والرموز	٥
٢	تعليمات سلامة المستخدم	٧
١-٢	عام	٧
٢-٢	تعليمات التشغيل الآمن	٨
٣	نبذة عن الجهاز	١١
١-٣	الوحدة الداخلية	١١
١-١-٣	مصباح مؤشر عين Daikin	١٢
٢-٣	نبذة عن الريموت	١٢
١-٢-٣	المكونات: جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي	١٣
٢-٢-٣	لتشغيل جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي	١٣
٣-٢-٣	الحالة: شاشة LCD جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي	١٤
٤-٢-٣	القائمة الرئيسية: جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي	١٦
٤	قبل التشغيل	١٩
١-٤	لإدخال البطاريات	١٩
٢-٤	لتثبيت الحامل المغناطيسي لجهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي	٢٠
٣-٤	تشغيل مصدر الطاقة	٢٠
٤-٤	ضبط الوحدة الداخلية	٢٠
١-٤-٤	درجة سطوع عين Daikin	٢١
٢-٤-٤	فتح اللوحة الأمامية	٢١
٣-٤-٤	اتصال الشبكة المحلية اللاسلكية	٢١
٤-٤-٤	وظيفة تدفق الهواء في الاتجاه الرأسى	٢٥
٥-٤-٤	حول وضع تركيب الوحدة الداخلية	٢٦
٦-٤-٤	التشغيل الجاف	٢٧
٥-٤	ضبط جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي	٢٧
١-٥-٤	لضبط تباين شاشة LCD	٢٨
٢-٥-٤	لضبط درجة سطوع شاشة LCD	٢٨
٣-٥-٤	لضبط وقت إيقاف تشغيل شاشة LCD تلقائيًا	٢٨
٤-٥-٤	لضبط الإرسال التلقائي بعد الاختيار	٢٨
٥-٥-٤	لضبط قناة مختلفة لجهاز استقبال الإشارات بالأشعة تحت الحمراء للوحدة الداخلية	٢٨
٥	التشغيل	٣٠
١-٥	المدة التشغيلي	٣٠
٢-٥	الحالات الملائمة لاستخدام كل خاصية	٣٠
٣-٥	نقطة ضبط وضع التشغيل ودرجة الحرارة	٣٢
١-٣-٥	لتشغيل/إيقاف وضع التشغيل وضبط درجة الحرارة	٣٣
٤-٥	معدل تدفق الهواء	٣٤
١-٤-٥	لضبط معدل تدفق الهواء	٣٤
٥-٥	اتجاه تدفق الهواء	٣٥
١-٥-٥	لضبط اتجاه تدفق الهواء الرأسى	٣٧
٢-٥-٥	لضبط اتجاه تدفق الهواء الأفقى	٣٧
٣-٥-٥	لاستخدام اتجاه تدفق الهواء ثلاثى الأبعاد	٣٨
٤-٥-٥	بدء/إيقاف تشغيل تدفق الهواء المريح	٣٨
٦-٥	تشغيل العين الذكية	٣٩
١-٦-٥	لبدء تشغيل/إيقاف تشغيل العين الذكية	٣٩
٧-٥	التشغيل القوي	٣٩
١-٧-٥	بدء/إيقاف التشغيل القوي	٤٠
٨-٥	تشغيل الوضع الاقتصادي	٤٠
١-٨-٥	بدء/إيقاف التشغيل الاقتصادي	٤١
٩-٥	التشغيل البطيء للوحدة الخارجية	٤١
١-٩-٥	لبدء/إيقاف التشغيل الهادئ للوحدة الخارجية	٤١
١٠-٥	تشغيل (تنظيف الهواء) Flash Streamer	٤٢
١-١٠-٥	لبدء/إيقاف تشغيل Flash Streamer (تنظيف الهواء)	٤٢
١١-٥	ضبط الساعة والمؤقت	٤٢
١-١١-٥	ضبط الساعة	٤٣
٢-١١-٥	تشغيل مؤقت ON/OFF (تشغيل/إيقاف تشغيل)	٤٤
٣-١١-٥	تشغيل المؤقت الأسبوعي	٤٦
١٢-٥	نبذة عن النظام المتعدد	٤٨
١-١٢-٥	ضبط الغرفة الأولى	٤٨
٢-١٢-٥	الوضع الليلى الهادئ	٤٩
٣-١٢-٥	قفل وضع التبريد/التدفئة فى النظام المتعدد	٤٩

50 ٦ توفير الطاقة والتشغيل الأمثل

51 ٧ الصيانة والخدمة

51	١-٧	نظرة عامة: الصيانة والخدمة
52	٢-٧	لتنظيف الوحدة الداخلية وجهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي
53	٣-٧	لتنظيف اللوحة الأمامية
53	٤-٧	لفتح اللوحة الأمامية
54	٥-٧	حول فلاتر الهواء
54	٦-٧	لتنظيف فلاتر الهواء
55	٧-٧	لتنظيف مرشح إزالة الروائح الكريهة المصنوع من أباتيت التيتانيوم ومرشح إزالة الجسيمات الفضي (مرشح أيونات الفضة) ...
56	٨-٧	لاستبدال مرشح إزالة الروائح الكريهة المصنوع من أباتيت التيتانيوم ومرشح إزالة الجسيمات الفضي (مرشح أيونات الفضة) ..
56	٩-٧	لغلق اللوحة الأمامية
57	١٠-٧	لإزالة اللوحة الأمامية
57	١١-٧	ضع العناصر التالية في الاعتبار قبل أي فترة توقف طويلة

59 ٨ استكشاف المشكلات وحلها

61	١-٨	اكتشاف الأعطال وإصلاحها للاتصال بشبكة LAN اللاسلكية
62	٢-٨	حل المشكلات بناءً على أكواد الأخطاء
62	٣-٨	الأعراض التي لا تعتبر مشكلات في النظام
63	١-٣-٨	العَرَض: يخرج صوت مثل صوت تدفق المياه
63	٢-٣-٨	العَرَض: سماع صوت تدفق
63	٣-٣-٨	العَرَض: سماع صوت تكتكة
63	٤-٣-٨	العَرَض: سماع صوت صغير
63	٥-٣-٨	العَرَض: سماع صوت تكتكة خلال التشغيل أو في وقت الخمول
63	٦-٣-٨	العَرَض: سماع صوت قرقعة
63	٧-٣-٨	العَرَض: عند فتح اللوحة الأمامية بالكامل يُصدّر صوتًا معينًا. وهو صوت يُصدّر عندما تحاول الوحدة فتح اللوحة الأمامية وهي مفتوحة بالفعل، فيصدر محرك فتح اللوحة صوت صرير يشبه الصوت المنبعث من أجهزة الفاكس القديمة
63	٨-٣-٨	العَرَض: خروج ضباب أبيض من الوحدة (الوحدة الداخلية، الوحدة الخارجية)
63	٩-٣-٨	العَرَض: إمكانية خروج روائح من الوحدات
63	١٠-٣-٨	العَرَض: دوران المروحة الخارجية أثناء توقف المكيف عن العمل
63	١١-٣-٨	العَرَض: لا يُستأنف ضبط معدل تدفق الهواء عندما يتم إلغاء تنشيط تدفق الهواء المريح بواسطة تطبيق ONECTA
64	١٢-٣-٨	العَرَض: لا تُستأنف عملية التآرجح الرأسية التلقائية بعد إلغاء تنشيط عملية تدفق الهواء المريح
64	١٣-٣-٨	العَرَض: بعض رموز التشغيل غير مرئية على جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي، أو أن بعض الوظائف في تطبيق ONECTA لا يمكن تنشيطها
64	١٤-٣-٨	العَرَض: في تطبيق ONECTA، لا يُشار إلى وضع التشغيل القوي على أنه نشط

65 ٩ الفك

66 ١٠ مسرد المصطلحات

١ نبذة عن الوثائق

١-١ نبذة عن هذه الوثيقة

- نشكرك على شرائك هذا المنتج. يرجى:
- اقرأ الوثيقة بعناية قبل تشغيل واجهة المستخدم لضمان الحصول على أفضل أداء ممكن.
- اطلب من المثبت إبلاغك بالإعدادات التي استخدمها لضبط جهازك. تأكد ما إذا أكمل ملء جدول إعدادات المثبت. إذا لم يتم بذلك، فاطلب منه ملء الجدول.
- الاحتفاظ بهذا الكتيب للرجوع إليه مستقبلاً.

الجمهور المستهدف

المستخدمون النهائيون

معلومات



روعي في تصميم هذا الجهاز أن يُستخدم من جانب الخبراء أو المستخدمين المدربين على استخدامه في المتاجر أو مناطق الصناعات الخفيفة أو المزارع أو لاستخدام الأشخاص العاديين له بشكل تجاري أو في المنازل.

مجموعة الوثائق

هذا المستند جزء من مجموعة وثائق. وتتكون المجموعة الكاملة مما يلي:

• احتياطات أمان عامة:

- تعليمات الأمان التي يتعين عليك قراءتها قبل تشغيل النظام
- الشكل: منشور ورقي (موجود في عبوة الوحدة الداخلية)

• دليل التشغيل:

- الدليل السريع للاستخدام الأساسي
- الشكل: منشور ورقي (موجود في عبوة الوحدة الداخلية)

• الدليل المرجعي للمستخدم:

- تعليمات تفصيلية خطوة بخطوة ومعلومات أساسية فيما يتعلق باستخدام الأساسي والمتقدم
- الشكل: الملفات الرقمية على <https://www.daikin.eu>. استخدم وظيفة البحث 🔍 لمعرفة الطراز الخاص بك.

أحدث إصدارات الوثائق المرفقة قد تكون متاحة على الموقع الإلكتروني Daikin الإقليمي أو عبر مسؤول التركيب.

امسح رمز الاستجابة السريعة أدناه ضوئياً للحصول على مجموعة الوثائق بالكامل ومزيد من المعلومات عن منتجك على موقع Daikin الإلكتروني.



FTXJ-AW9



FTXJ-AS9



FTXJ-AB9

الوثائق الأصلية مكتوبة باللغة الإنجليزية. واللغات الأخرى عبارة عن ترجمات للتعليمات الأصلية.

٢-١ معانى التحذيرات والرموز

خطر يشير إلى وضع يؤدي إلى الموت أو إصابة خطيرة.	
خطر: خطر الموت صعقًا بالكهرباء يشير إلى وضع قد يؤدي إلى الموت صعقًا بالكهرباء.	
خطر: خطر الاحتراق/الحرق بالسوائل الساخنة يشير إلى وضع قد يؤدي إلى الاحتراق/الحرق بالسوائل الساخنة بسبب الارتفاع الحاد في الحرارة أو البرودة.	
خطر: خطر الانفجار يشير إلى وضع قد يؤدي إلى حدوث انفجار.	
إنذار يشير إلى وضع قد يؤدي إلى الموت أو إصابة خطيرة.	
تحذير: مادة قابلة للاشتعال	
تحذير يشير إلى وضع قد يؤدي إلى إصابة طفيفة أو متوسطة.	
إشعار يشير إلى وضع قد يؤدي إلى تلف التجهيزات أو الممتلكات.	
معلومات يشير إلى نصائح مفيدة أو معلومات إضافية.	

الرموز المستخدمة على الوحدة:

الرمز	الشرح
	قبل التركيب، اقرأ دليل التركيب والتشغيل، وورقة تعليمات توصيل الأسلاك.
	قبل إجراء مهام الصيانة والخدمة، اقرأ دليل الخدمة.
	لمزيد من المعلومات، راجع دليل التثبيت ومرجع المستخدم.
	تحتوي الوحدة على أجزاء دوارة. كن حذرًا عند صيانة الوحدة أو فحصها.

الرموز المستخدمة في المستندات:

الرمز	الشرح
	يشير إلى عنوان الشكل أو إشارة إليه. مثال: "الشكل 3-1" بالعنوان يعني "الشكل 3 في الفصل 1".

الرمز	الشرح
	يشير إلى عنوان الجدول أو إشارة إليه. مثال: "الجدول 3-1 بالعنوان يعني "الجدول 3 في الفصل 1".

٢ تعليمات سلامة المستخدم

احرص دائماً على اتباع تعليمات ولوائح السلامة التالية.

عام

١-٢

إنذار



إذا لم تكن متأكداً من كيفية تشغيل الوحدة، اتصل بعامل التركيب.

إنذار



يمكن استخدام هذا الجهاز بواسطة الأطفال الذين تجاوزوا سن 8 سنوات والأشخاص من ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المحدودة أو المبتدئين للخبرة والمعرفة، فقط إذا قام شخص مسئول عن سلامتهم بالإشراف عليهم أو إعطائهم إرشادات عن كيفية استخدام الجهاز بطريقة آمنة إلى جانب فهمهم للمخاطر المرتبطة به. لا يُسمح للأطفال العبث بالجهاز. لا يُسمح للأطفال القيام بأعمال تنظيف الجهاز وصيانته دون إشراف.

إنذار



لمنع حدوث صدمات كهربائية أو اندلاع حرائق:

- تجنب شطف الوحدة.
- لا تُشغل الوحدة بأيدي مبتلة.
- لا تضع أي أشياء تحتوي على مياه فوق الوحدة.

تحذير



- لا تضع أي أشياء أو تجهيزات أعلى الوحدة.
- لا تجلس على الوحدة أو تتسلق أو تقف عليها.

توضع الرموز التالية على الوحدات:



هذا يعني أنه لا ينبغي التخلص من المنتجات الكهربائية والإلكترونية مع النفايات المنزلية غير المصنفة. لا تحاول تفكيك النظام بنفسك: لا يصلح لأي شخص سوى عامل التركيب المعتمد القيام بمهمة تفكيك النظام ومعالجة المبرد وتغيير النفط وأجزاء أخرى، كما يجب أن تتم وفقاً للتشريعات المعمول بها.

يجب معالجة الوحدات في منشأة معالجة متخصصة لإعادة استخدامها وإعادة تدويرها واستعادتها. من خلال ضمان التخلص من هذا المنتج بشكل صحيح، ستساعد في تفادي العواقب السلبية المحتملة على البيئة وصحة الإنسان. للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بعامل التثبيت أو الهيئة المحلية.

• توضع الرموز التالية على البطاريات:



هذا يعني أنه لا ينبغي التخلص من البطاريات مع النفايات المنزلية غير المصنفة. إذا تم طباعة رمز كيميائي تحت الرمز، فإن الرمز الكيميائي يعني أن البطارية تحتوي على معدن ثقيل بتركيز معين.

الرموز الكيميائية المحتملة هي: الرصاص: السلك (<0.004%).

يجب معالجة نفايات البطاريات في منشأة معالجة متخصصة لإعادة استخدامها. من خلال ضمان التخلص من بقايا البطاريات بشكل صحيح، ستساعد في تفادي العواقب السلبية المحتملة على البيئة وصحة الإنسان.

تعليمات التشغيل الآمن

٢-٢

تحذير: مادة قابلة للاشتعال بشكل متوسط



غاز التبريد الموجود بداخل هذه الوحدة قابل للاشتعال بدرجة طفيفة.

تحذير



تحتوي الوحدة الداخلية على معدات راديوية، ويعتبر الحد الأدنى لمسافة الفصل بين الجزء المشع من الجهاز والمستخدم هو 10 سم.

تحذير



لا تقم بإدخال أصابعك أو قضبان أو أشياء أخرى في مدخل أو مخرج الهواء. قد ينجم عن دوران المروحة بسرعة عالية حدوث إصابة.

إنذار



• تجنب تعديل الوحدة أو تفكيكها أو إزالتها أو إعادة تركيبها أو إصلاحها بنفسك، حيث قد يؤدي الخطأ في تفكيكها أو تركيبها إلى حدوث صدمة كهربائية أو اندلاع حريق. اتصل بالوكيل المحلي الخاص بك.

• في حالة حدوث تسربات عَرَضِيَّة لغاز التبريد، تأكد من عدم وجود مصادر لهب مكشوفة. غاز التبريد نفسه آمن تمامًا، وغير سام وقابلته للاشتعال طفيفة، لكنه سيولد غازًا سامًا عندما يتسرب بشكل عارض في غرفة ينبعث بها هواء قابل للاشتعال من الدفايات المروحية أو أفران الغاز، وما إلى ذلك. استعن دائمًا بفنيي صيانة مؤهلين لتأكيد إصلاح مكان التسرب أو تصحيحه قبل استئناف التشغيل.

تحذير

استخدم دائماً جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي أو واجهة مستخدم أخرى (إن وجدت) لضبط موضع اللوحات والشفرات. عندما تتأرجح اللوحات والشفرات وتحركها بالقوة باليد، ستقطع الآلية.

تحذير

تجنب تعرض الأطفال الصغار أو النباتات أو الحيوانات مباشرةً لتدفق الهواء.

إنذار

لا تضع زجاجة رذاذ قابلة للاشتعال بالقرب من مكيف الهواء ولا تستخدم بخاخات بالقرب من الوحدة. قد يؤدي القيام بذلك إلى نشوب حريق.

تحذير

لا تشغل النظام عند استخدام مبيد حشري من النوع التبخيري في الغرفة. قد تتجمع المواد الكيميائية في الوحدة، وهو ما قد يشكل خطراً على صحة من يعانون من فرط الحساسية للمواد الكيميائية.

إنذار

- بعد غاز التبريد داخل الوحدة قابلاً للاشتعال بدرجة طفيفة، لكنه لا يتسرب في الوضع الطبيعي. في حالة تسرب الغاز في الغرفة وملامسته للنيران الخارجة من موقد أو سخان أو بوتاجاز، قد يتسبب هذا في اندلاع حريق أو تكوين غاز ضار.
- أوقف تشغيل أي أجهزة تدفئة قابلة للاحتراق، وقم بتهوية الغرفة، ثم اتصل بالوكيل المحلي الذي اشترت منه الوحدة.
- تجنب استخدام الوحدة حتى يؤكد لك فني الصيانة إصلاح القطعة التي تسببت في تسرب الغاز من المبرد.

إنذار

- تجنب ثقب أو حرق قطع دورة التبريد.
- تجنب استخدام مواد التنظيف أو غيرها من الوسائل بغرض زيادة سرعة عملية إذابة الثلج بخلاف الوسائل التي توصي بها الشركة المصنعة.
- تأكد من أن المبرد داخل النظام عديم الرائحة.

إنذار

ينبغي تخزين الجهاز بطريقة تمنع تعرضه لأضرار ميكانيكية وفي مكان جيد التهوية لا يحتوي على مصادر إشعال تعمل باستمرار (مثال: اللهب المكشوف، أو الأجهزة التي تعمل بالغاز أو السخانات التي تعمل بالكهرباء). ينبغي أن تكون مساحة الغرفة مطابقة للمساحة المذكورة في احتياطات السلامة العامة.

خطر: خطر الموت صعقًا بالكهرباء

لتنظيف مكيف الهواء أو مرشح الهواء، احرص على إيقاف التشغيل وفصل كل مصادر التيار الكهربائي. وإلا ستحدث صدمة كهربائية وإصابة.

تحذير

بعد الاستخدام لفترة طويلة، افحص حامل الوحدة وتجهيزاتها للتحقق من عدم تلفها. فإذا كانت تالفة، فقد تتعرض الوحدة للسقوط ويسفر ذلك عن إصابات.

تحذير

لا تلمس ريش المبادلات الحرارية. حيث إن هذه الريش حادة وقد تسبب جروحًا.

إنذار

انتبه لاستخدام السلالم عند العمل في الأماكن المرتفعة.

إنذار

قد يتسبب استخدام المنظفات أو تنفيذ إجراءات تنظيف غير سليمة في تضرر المكونات البلاستيكية أو حدوث تسريب مائي. قد يتسبب تناثر رذاذ المنظف على المكونات الكهربائية، مثل المحركات في تعطلها أو انبعاث دخان أو اشتعال.

خطر: خطر الموت صعقًا بالكهرباء

قبل التنظيف، تأكد من إيقاف التشغيل، أو إيقاف القاطع، أو سحب سلك الإمداد. وإلا ستحدث صدمة كهربائية وإصابة.

إنذار

أوقف التشغيل وافصل مصدر التيار الكهربائي إذا حدث أي شيء غير عادي (رائحة احتراق، إلخ).
قد يتسبب ترك الوحدة تعمل في مثل هذه الظروف في حدوث تسرب أو صدمة كهربائية أو اندلاع حريق. اتصل بالموزع.

٣ نبذة عن الجهاز

تحذير: مادة قابلة للاشتعال بشكل متوسط

غاز التبريد الموجود بداخل هذه الوحدة قابل للاشتعال بدرجة طفيفة.



تحذير

تحتوي الوحدة الداخلية على معدات راديوية، ويعتبر الحد الأدنى لمسافة الفصل بين الجزء المشع من الجهاز والمستخدم هو 10 سم.



إشعار

تجنب استخدام النظام لأي أغراض أخرى. لتجنب حدوث أي تردد في الجودة، تجنب استخدام الوحدة لتبريد الأجهزة الدقيقة أو الأطعمة أو النباتات أو الحيوانات أو الأعمال الفنية.



الوحدة الداخلية

١-٣

تحذير

لا تقم بإدخال أصابعك أو قضبان أو أشياء أخرى في مدخل أو مخرج الهواء. قد ينجم عن دوران المروحة بسرعة عالية حدوث إصابة.




معلومات

مستوى ضغط الصوت أقل من 70 ديسيبل صوتي.



إنذار

- تجنب تعديل الوحدة أو تفكيكها أو إزالتها أو إعادة تركيبها أو إصلاحها بنفسك، حيث قد يؤدي الخطأ في تفكيكها أو تركيبها إلى حدوث صدمة كهربائية أو اندلاع حريق. اتصل بالوكيل المحلي الخاص بك.
- في حالة حدوث تسربات عَرَضِيَّة لغاز التبريد، تأكد من عدم وجود مصادر لهب مكشوفة. غاز التبريد نفسه آمن تمامًا، وغير سام وقابلته للاشتعال طفيفة، لكنه سيولد غازًا سامًا عندما يتسرب بشكل عارض في غرفة ينبعث بها هواء قابل للاشتعال من الدفايات المروحية أو أفران الغاز، وما إلى ذلك. استعن دائمًا بفنيي صيانة مؤهلين لتأكيد إصلاح مكان التسرب أو تصحيحه قبل استئناف التشغيل.

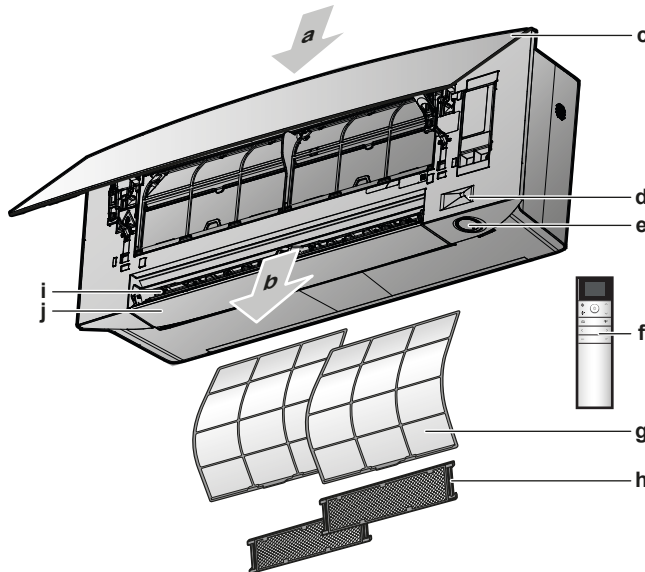

a مدخل الهواء

- b مخرج الهواء
- c لوحة أمامية
- d حساس العين الذكي
- e الزر ، مصباح مؤشر عين Daikin
- f واجهة المستخدم (جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي)
- g مرشح الهواء
- h مرشح التيتانيوم الأبائيت لإزالة الروائح الكريهة ومرشح لإزالة جزيئات الفضة (مرشح Ag-ion)
- i مظلات ذوات شفرات (شفرات رأسية)
- j ريش (شفرات أفقية)

زر ON/OFF (تشغيل/إيقاف)


في حالة فقدان واجهة المستخدم (مثل جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي) يمكنك استخدام زر ON/OFF (تشغيل/إيقاف) في الوحدة الداخلية لبدء/إيقاف التشغيل. عند بدء التشغيل باستخدام هذا الزر يتم استخدام الإعدادات التالية:

- وضع التشغيل = تلقائي
- ضبط درجة الحرارة = 25 درجة مئوية
- معدل تدفق الهواء = تلقائي

مصباح مؤشر عين Daikin

١-١-٣

يتغير لون عين Daikin وفقًا لعملية التشغيل.

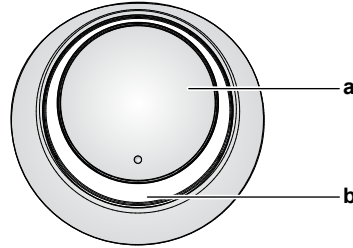

a زر ON/OFF
b عين Daikin (مزودة بجهاز استقبال الإشارات بالأشعة تحت الحمراء)

التشغيل	لون عين Daikin
تلقائي	أحمر/أزرق
التبريد	أزرق
التدفئة	أحمر
مروحة فقط	أبيض
التجفيف	أخضر
تشغيل المؤقت	برتقالي ^(a)

^(a) عندما يتم ضبط تشغيل مؤقت OFF/ON أو المؤقت الأسبوعي، يتغير لون عين Daikin إلى اللون البرتقالي بصورة دورية. بعد الإضاءة باللون البرتقالي لحوالي 10 ثوانٍ، يرجع إلى لون وضع التشغيل لمدة 3 دقائق. مثال: عندما يتم ضبط المؤقت أثناء تشغيل التبريد، تضيء عين Daikin باللون البرتقالي بصورة دورية لمدة 10 ثوانٍ، ثم تتغير إلى اللون الأزرق لمدة 3 دقائق.

نبذة عن الريموت

٢-٣

جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي

معلومات



تُسلم الوحدة الداخلية مزودة بجهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي كواجهة المستخدم. لا يصف هذا الدليل سوى التشغيل مع واجهة المستخدم هذه. إذا كانت هناك واجهة مستخدم أخرى متصلة، راجع دليل تشغيل واجهة المستخدم المتصلة.

- أشعة الشمس المباشرة. لا تعرض جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي لضوء الشمس المباشر.
- الأتربة. تراكم الأتربة على مرسل أو مستقبل الإشارة يخفض مستوى حساسيتهما للإشارة. احرص على إزالة الأتربة باستخدام قطعة قماش ناعمة.
- مصابيح الفلوريسنت. يمكن تعطل الاتصال عبر الإشارات في حالة وجود مصابيح فلوريسنت في الغرفة. عند حدوث ذلك تواصل مع مسؤول التركيب.
- الأجهزة الأخرى. إذا تسببت إشارات جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي في تشغيل أجهزة أخرى، فقم بإبعاد الأجهزة الأخرى أو تواصل مع مسؤول التركيب.
- الستائر. تأكد من عدم حجب الستائر أو أي أجسام الأخرى الإشارة بين الوحدة وجهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي.


إشعار



- لا تسقط جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي.
- تجنب تعريض جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي للبلل.

المكونات: جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي


١-٢-٣

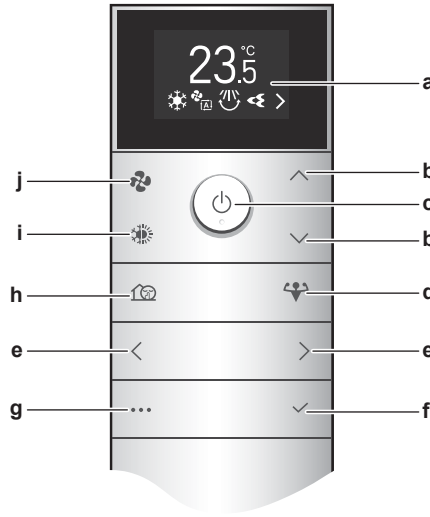

- a شاشة عرض بلورية سائلة
- b درجة الحرارة لأعلى/الأسفل وأزرار التنقل في القائمة لأعلى/الأسفل
- c زر ON/OFF (تشغيل/إيقاف)
- d زر التشغيل القوي
- e أزرار التنقل في القائمة لليمين/اليسار
- f زر التأكيد
- g زر القائمة الرئيسية
- h التشغيل الصامت للوحدة الخارجية
- i زر اختيار الوضع (التلقائي، التبريد، التدفئة، التجفيف، المروحة فقط)
- j زر ضبط معدل تدفق الهواء

لتشغيل جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي

٢-٢-٣

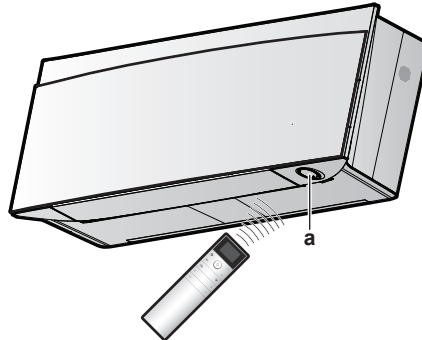

a جهاز استقبال الإشارات بالأشعة تحت الحمراء

٣ | نبذة عن الجهاز

ملاحظة: تأكد من عدم وجود عقبات في حدود 500 مم تحت جهاز استقبال الإشارات تحت الحمراء. فقد يؤثر ذلك على أداء استقبال جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي.

1 وجه مرسل الإشارة نحو مستقبل الإشارة تحت الحمراء في الوحدة الداخلية (أقصى مسافة للاتصال هي 7 متر).

النتيجة: عندما تتلقى الوحدة الداخلية إشارةً من جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي، ستسمع صوت:

الصوت	الوصف
صفارة متكررة (بيب-بيب)	بدء العملية.
صفارة منفردة (بيب)	تغيير الإعدادات.
صفارة طويلة	توقف العملية.

الحالة: شاشة LCD جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي

٣-٢-٣

الشاشة الرئيسية

الشاشة الرئيسية عندما تكون الوحدة في وضع ON
الشاشة الرئيسية عندما تكون الوحدة في وضع OFF



a النقطة المحددة لدرجة الحرارة الحالية
b رموز الخصائص النشطة


يمكن ضبط الميزات التالية عندما تكون الوحدة في وضع إيقاف التشغيل / OFF / يكون الضبط نشط عندما تكون الوحدة في وضع التشغيل ON.

- الأزرار: المروحة، أوضاع التشغيل، التشغيل الصامت للوحدة الخارجية
- القائمة: جميع خصائص القائمة باستثناء تشغيل الوضع الاقتصادي ECONO.

الشاشة الرئيسية أثناء وضع المروحة فقط ووضع التجفيف

أثناء وضع المروحة فقط ووضع التجفيف، تم استبدال النقطة المحددة لدرجة الحرارة بالرمز وضع المروحة فقط أو وضع التجفيف Fan only أو Dry.

وضع المروحة فقط وضع التجفيف

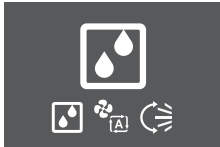

ترتيب رموز الخصائص النشطة

اعتمادًا على الخصائص المحددة حاليًا، سيتم عرض الرموز بالترتيب التالي أسفل شاشة LCD (من اليمين إلى اليسار):


الرمز	الوصف
	البطارية ضعيفة "٤-١ لإدخال البطاريات" [19]
	تشغيل الوضع الاقتصادي Econo أو وضع التشغيل القوي "٥-٧ التشغيل القوي" [39]

الرمز	الوصف
    	وضع التشغيل "٣-٥ نقطة ضبط وضع التشغيل ودرجة الحرارة" [32]
   	معدل تدفق الهواء "٤-٥ معدل تدفق الهواء" [34]
  	اتجاه تدفق الهواء "٥-٥ اتجاه تدفق الهواء" [35]
	تشغيل Flash Streamer (تنظيف) "١٠-٥ تشغيل (تنظيف الهواء) Flash Streamer" [42]
	التشغيل الصامت للوحدة الخارجية "٩-٥ التشغيل البطيء للوحدة الخارجية" [41]
	تشغيل العين الذكية "٦-٥ تشغيل العين الذكية" [38]
	التشغيل المريح "٥-٥ اتجاه تدفق الهواء" [35]
	المؤقت الأسبوعي "٣-١١-٥ تشغيل المؤقت الأسبوعي" [46]
	تشغيل المؤقت "٢-١١-٥ تشغيل مؤقت ON/OFF (تشغيل/إيقاف تشغيل)" [44]
	إيقاف المؤقت "٢-١١-٥ تشغيل مؤقت ON/OFF (تشغيل/إيقاف تشغيل)" [44]
	هناك عدد من الرموز النشطة أكبر مما يمكن وضعه على الشاشة الرئيسية. استخدم < أو > للتنقل عبر قائمة الرموز.

مبادئ التنقل العامة

زر	الوظيفة
...	زر القائمة للدخول إلى/الخروج من القائمة الرئيسية
> / <	الزر الأيسر/الأيمن للتنقل عبر: ▪ الرموز في قوائم الشاشة الرئيسية
∨ / ∧	زر أعلى/أسفل: ▪ لضبط الحرارة ▪ اختيار الضبط (مثال: ON → OFF)
∨	زر التأكيد لتأكيد الاختيار أو للدخول إلى قوائم الضبط

مثال:

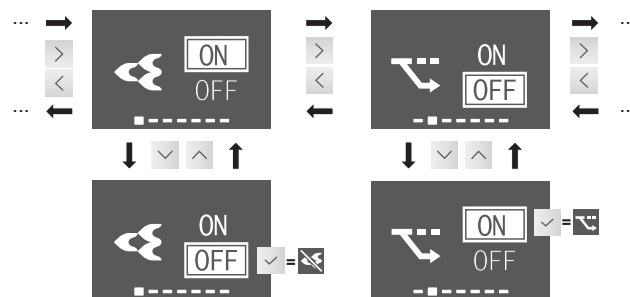

النتيجة: سيؤدي تأكيد الاختيار إلى إعادتك إلى الشاشة الرئيسية. سيختفي/يظهر رمز الوظيفة على الشاشة الرئيسية.

نظرة عامة على القائمة	
Flash Streamer (تنظيف الهواء) "٠-١٠ تشغيل (تنظيف الهواء) Flash Streamer" [42]	
Econo (الوضع الاقتصادي) "٠-٨ تشغيل الوضع الاقتصادي" [40] ملاحظة: (الوظيفة محظورة) تظهر على الشاشة عندما تكون عملية التشغيل في وضع الإيقاف OFF أو في وضع تشغيل المروحة فقط.	
العين الذكية "٠-٦ تشغيل العين الذكية" [38]	
قائمة ضبط اتجاه تدفق الهواء "٠-٥ اتجاه تدفق الهواء" [35]	
وضع تدفق الهواء الأفقي (متأرجح أو ثابت)	
وضع تدفق الهواء الرأسي (متأرجح أو ثابت)	
وضع تدفق الهواء المريح ملاحظة: (الوظيفة محظورة) تظهر على الشاشة عندما تكون عملية التشغيل في وضع الإيقاف OFF أو في وضع تشغيل المروحة فقط.	
قائمة ضبط الساعة والمؤقت "٠-١١ ضبط الساعة والمؤقت" [42]	

نظرة عامة على القائمة		
تشغيل المؤقت		
ملاحظة: يظهر فقط إذا تم ضبط الساعة		
إيقاف المؤقت		
ملاحظة: يظهر فقط إذا تم ضبط الساعة		
المؤقت الأسبوعي		
ملاحظة: يظهر فقط إذا تم ضبط الساعة		
الساعة		
قائمة ضبط الوحدة الداخلية "E-4 ضبط الوحدة الداخلية" 20		
درجة سطوع عين Daikin		
افتح اللوحة الأمامية عندما تكون الوحدة في وضع الإيقاف OFF		
ملاحظة: (الوظيفة محظورة) تظهر على الشاشة عندما تكون عملية التشغيل في وضع التشغيل ON. عندما تكون الوحدة في وضع التشغيل تُفتح اللوحة الأمامية تلقائياً.		
اتصال LAN اللاسلكي		
ملاحظة: (الوظيفة محظورة) تظهر على الشاشة عندما تكون عملية التشغيل في وضع التشغيل ON.		
ضبط تدفق الهواء الرأسي		
موقع الوحدة الداخلية		
التشغيل الجاف		
قائمة ضبط جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي "E-5 ضبط جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي" 27		

نظرة عامة على القائمة	
تباين شاشة LCD جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي	
درجة سطوع شاشة LCD جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي	
وقت إيقاف تشغيل شاشة LCD تلقائيًا	
الإرسال التلقائي بعد فاصل زمني محدد	
قم بتغيير القناة الخاصة بجهاز استقبال الإشارات بالأشعة تحت الحمراء للوحدة الداخلية لتجنب حدوث تشويش في إشارة جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي (مثال: عند تركيب وحدتين داخليتين في نفس الغرفة)	
قائمة إصدار البرنامج والتشخيص الذاتي	
تشغيل الاختبار التجريبي أثناء التشغيل (عامل التركيب أو مقدم الخدمة)	
مؤشر كود الخطأ بواسطة جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي "أ-٢ حل المشكلات بناءً على أكواد الأخطاء" [62]	
رمز الاستجابة السريعة لتطبيق ONECTA "لتثبيت تطبيق ONECTA" [22]	

٤ قبل التشغيل


في هذا الفصل

19	لإدخال البطاريات	4.1
20	لتثبيت الحامل المغناطيسي لجهاز التحكم عن بعد اللاسلكي	4.2
20	تشغيل مصدر الطاقة	4.3
20	ضبط الوحدة الداخلية	4.4
21	درجة سطوع عين Daikin	4.4.1
21	فتح اللوحة الأمامية	4.4.2
21	اتصال الشبكة المحلية اللاسلكية	4.4.3
25	وظيفة تدفق الهواء في الاتجاه الرأسي	4.4.4
26	حول وضع تركيب الوحدة الداخلية	4.4.5
27	التشغيل الجاف	4.4.6
27	ضبط جهاز التحكم عن بعد اللاسلكي	4.5
28	لضبط تباين شاشة LCD	4.5.1
28	لضبط درجة سطوع شاشة LCD	4.5.2
28	لضبط وقت إيقاف تشغيل شاشة LCD تلقائيًا	4.5.3
28	لضبط الإرسال التلقائي بعد الاختيار	4.5.4
28	لضبط قناة مختلفة لجهاز استقبال الإشارات بالأشعة تحت الحمراء للوحدة الداخلية	4.5.5

١-٤ لإدخال البطاريات

تدوم البطاريات لفترة تصل إلى عام كامل.

- 1 قم بإزالة الغطاء الخلفي.
- 2 أدخل البطاريتين مرة واحدة.
- 3 ضع الغطاء مجددًا.

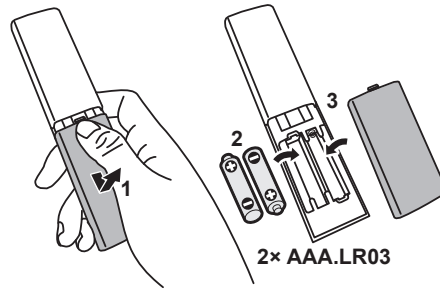


معلومات



- تشير الطاقة المنخفضة للبطارية إلى وميض [] على شاشة LCD (الوضع الأول).
- عند انخفاض البطاريات، تتعطل وظائف جهاز التحكم عن بعد اللاسلكي وتستطيع فقط إيقاف تشغيل العملية، وتصير جميع وظائف المؤقت في وضع OFF. استبدل البطاريات في أقرب وقت ممكن.
- استبدل البطاريتين معًا دومًا.

٢-٤ تثبيت الحامل المغناطيسي لجهاز التحكم عن بعد اللاسلكي

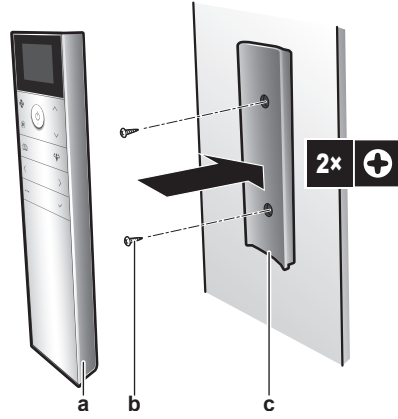

- a جهاز تحكم عن بعد لاسلكي
b المسامير (إمداد داخلي)
c الحامل المغناطيسي لجهاز التحكم عن بعد اللاسلكي
- 1 اختر مكانًا يمكن أن تصل فيه الإشارات إلى الوحدة.
 - 2 ثبت الحامل باستخدام المسامير إلى الحائط أو في موقع مشابه.
 - 3 علّق جهاز التحكم عن بعد اللاسلكي على الحامل.

معلومات



حامل جهاز التحكم عن بعد اللاسلكي مغناطيسي. تأكد من تركيب الحامل والجانب الأيمن للأعلى.

٣-٤ تشغيل مصدر الطاقة

- 1 قم بتشغيل قاطع الدائرة.
- النتيجة: سوف تفتح الريش الوحدة الداخلية وتُغلقها لضبط الوضع المرجعي.

٤-٤ ضبط الوحدة الداخلية

- 1 أدخل على القائمة الرئيسية عن طريق الضغط على **...** وانتقل إلى قائمة ضبط الوحدة الداخلية باستخدام **<** و **>**. اضغط على **✓** للدخول إلى القائمة.

قائمة ضبط الوحدة الداخلية



- 2 قم بتنفيذ الإعدادات المدرجة أدناه.
- 3 اضغط على **✓** للرجوع إلى القائمة الرئيسية أو اضغط على **...** للخروج إلى الشاشة الرئيسية.

قائمة الضبط

21	 درجة سطوع عين Daikin	4.4.1
21	 فتح اللوحة الأمامية	4.4.2
21	 اتصال الشبكة المحلية اللاسلكية	4.4.3
25	 وظيفة تدفق الهواء في الاتجاه الرأسى	4.4.4
26	 حول وضع تركيب الوحدة الداخلية	4.4.5
27	 التشغيل الجاف	4.4.6

درجة سطوع عين Daikin

١-٤-٤

يمكنك ضبط سطوع عين Daikin على الوحدة الداخلية على درجة سطوع عالي أو منخفض أو إيقاف تشغيله OFF.

لضبط درجة سطوع عين Daikin

1 في قائمة ضبط الوحدة الداخلية، انتقل إلى شاشة ضبط درجة سطوع عين Daikin باستخدام < و >.



2 غير الإعداد باستخدام ^ و v.

النتيجة: التغييرات في درجة سطوع عين Daikin.

3 اضغط على v مجدداً للرجوع إلى القائمة الرئيسية أو اضغط على ... للعودة إلى الشاشة الرئيسية.

فتح اللوحة الأمامية

٢-٤-٤

تُفتح اللوحة الأمامية تلقائياً عندما يبدأ التشغيل. عندما ترغب في فتح اللوحة الأمامية عندما يكون التشغيل قيد الإيقاف، فاستخدم هذه الخاصية. مثال: أثناء الصيانة.

لفتح اللوحة الأمامية باستخدام جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي

- 1 تأكد أن التشغيل قيد الإيقاف. وإذا لم يكن كذلك، فقم بإيقاف التشغيل باستخدام .
- 2 في قائمة ضبط الوحدة الداخلية، انتقل إلى شاشة اللوحة الأمامية باستخدام < و >.

فتح شاشة اللوحة الأمامية



3 اضغط على v للتأكيد.

النتيجة: تُفتح اللوحة الأمامية.

4 اضغط على v مجدداً لغلاق اللوحة الأمامية أو اضغط على ... للعودة إلى الشاشة الرئيسية.

اتصال الشبكة المحلية اللاسلكية

٣-٤-٤

وصل الوحدة ببساطة بالشبكة المنزلية لديك وقم بتنزيل التطبيق لتغيير الثرموستات، واضبط جداول الحرارة، وراجع استهلاكك للطاقة وأكثر.


للحصول على تفاصيل عن المواصفات وطرق الضبط والأسئلة الشائعة وإرشادات حول استكشاف الأخطاء وإصلاحها، تفضل بزيارة الموقع app.daikineurope.com.



يكون العميل مسؤولاً عن توفير:

- الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي مع الحد الأدنى من الإصدار المدعوم من Android أو iOS، المحدد على app.daikineurope.com.
- خط الإنترنت وجهاز الاتصال مثل المودم وجهاز التوجيه وما إلى ذلك.

- نقطة وصول LAN اللاسلكية
- التطبيق المثبت ONECTA المجاني
- ملاحظة: إذا لزم الأمر، يوجد SSID (معرف مجموعة الخدمة) و KEY (كلمة المرور) على الوحدة.

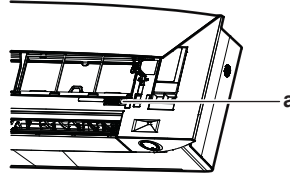

a المصقات التي عليها SSID و KEY

الاحتياطات التي يجب اتخاذها عند استخدام LAN اللاسلكي

- تجنب استخدام المحول اللاسلكي بالقرب من:
- المعدات الطبية. على سبيل المثال: أي شخص يستخدم جهاز تنظيم ضربات القلب أو جهاز مزيل الرجفان قد يتسبب هذا المنتج في حدوث تداخل كهرومغناطيسي
- معدات التحكم الذاتي على سبيل المثال: الأبواب الأوتوماتيكية ومعدات إنذار الحرائق قد يتسبب هذا المنتج في تشغيل المعدات بطريقة خاطئة
- فرن الميكرويف قد يؤثر على الشبكات اللاسلكية المحلية

لشيت تطبيق ONECTA

- 1 توجه إلى Google Play (لمستخدمي أجهزة الأندرويد) أو إلى App Store (لمستخدمي أجهزة iOS) وابحث عن "ONECTA".
- 2 اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لشيت ONECTA التطبيق.

ابحث عن التطبيق مباشرةً باستخدام QR على شاشة جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي

- 1 ادخل على القائمة الرئيسية عن طريق الضغط على وانتقل إلى قائمة ضبط جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي باستخدام و .
- 2 اضغط على للدخول إلى القائمة.

قائمة جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي



- 3 انتقل إلى شاشة رمز الاستجابة السريع QR باستخدام و .
 - 4 امسح رمز الاستجابة السريع QR بواسطة الهاتف الذكي أو أجهزة ذكية أخرى.
- النتيجة: سوف يقوم رمز الاستجابة السريع QR بإعادة توجيهك إلى متجر التطبيقات أو متجر Google Play.



- 5 اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة للتركيب.

معلومات



إذا كان من الصعب قراءة رمز الاستجابة السريع QR، بدل رمز الاستجابة السريع QR المعروض باستخدام ^ أو \، ثم حاول مجددًا.

لضبط الاتصال اللاسلكي

- هناك خياران لتوصيل المحول اللاسلكي بالشبكة المنزلية.
- باستخدام جهاز ذكي (هاتف ذكي أو جهاز لوحي) و SSID (معرف مجموعة الخدمة) و KEY (كلمة المرور)
 - باستخدام زر WPS (إعداد واي فاي المحمي) في جهاز التوجيه Wi-Fi الخاص بك.
- لمزيد من المعلومات والأسئلة الشائعة، راجع app.daikineurope.com.
- ملاحظة:** يتم ضبط الإعدادات بواسطة جهاز التحكم عن بعد اللاسلكي في قائمة ضبط اتصال LAN اللاسلكي. خلال الضبط، وجه جهاز التحكم عن بعد اللاسلكي دائمًا نحو مستقبل الأشعة تحت الحمراء بالوحدة.

معلومات



تأكد من توقف العملية قبل ضبط الاتصال اللاسلكي. لا يمكن الاتصال عندما تكون الوحدة في وضع التشغيل.

- 1 إيقاف التشغيل قبل ضبط الاتصال اللاسلكي.
- 2 تأكد من القرب الكافي لجهاز توجيه من الوحدة وعدم وجود شيء يعيق الإشارة.

الوصف	القائمة
■ ON = اتصال LAN اللاسلكي في وضع ON (وضع AP/وضع التشغيل (SSID + KEY) ضبط الاتصال) ■ LAN = OFF اللاسلكي OFF (قيد الإيقاف)	
الخروج إلى قائمة الضبط	
ضبط اتصال WPS	
إعادة التعيين إلى ضبط المصنع	
تفقد اتصال الشبكة	

لتوصيل LAN اللاسلكي بشبكتك المنزلية

- يمكن توصيل المحول اللاسلكي بشبكتك الرئيسية باستخدام:
- زر WPS (إعداد واي فاي المحمي) على جهاز التوجيه (إن وجد)،
 - SSID (معرف مجموعة الخدمة) و KEY (كلمة المرور) - الموجودين على الوحدة.
- 1 في قائمة ضبط الوحدة الداخلية، انتقل إلى ضبط اتصال LAN اللاسلكي باستخدام < و >. اضغط على > للدخول إلى القائمة.

ضبط اتصال LAN اللاسلكي

قائمة ضبط الوحدة الداخلية



- 2 غير الضبط إلى ON باستخدام و . اضغط على لتأكيد اختيارك.
- إشارة اتصال LAN اللاسلكي ON
- إشارة اتصال LAN اللاسلكي OFF



النتيجة: يتم عرض الرسوم المتحركة للاتصال على الشاشة لمدة 5 ثوانٍ ويتم عرض شاشة حالة اتصال LAN اللاسلكي.

- 3 أكمل الضبط باستخدام زر WPS أو SSID و KEY.

للتوصيل باستخدام زر WPS (إعداد واي فاي المحمي)

- 1 انتقل إلى شاشة WPS عن طريق و . اضغط على لتأكيد الاختيار.

النتيجة: تومض لون عين Daikin بالتبادل بين اللونين البرتقالي والأخضر بشكل جزئي.

ضبط WPS



- 2 اضغط على الزر WPS الموجود في جهاز الاتصال (على سبيل المثال جهاز التوجيه) خلال 1 دقيقة تقريباً. راجع الدليل الخاص بجهاز الاتصالات.
- النتيجة: إذا كان الاتصال ناجحاً، فستومض عين Daikin بالتبادل بين اللونين الأزرق والأخضر بشكل جزئي.

معلومات



إذا لم يكن إجراء الاتصال بجهاز التوجيه لديك، فجرب الإجراء "للتوصيل باستخدام رقم معرف مجموعة الخدمة ورقم المفتاح" [24].

- 3 اضغط على للخروج إلى الشاشة الرئيسية أو استخدم شاشة EXIT للعودة إلى "قائمة ضبط الوحدة الداخلية".

للتوصيل باستخدام رقم معرف مجموعة الخدمة ورقم المفتاح


- 1 افتح تطبيق ONECTA على جهازك الذكي واتبع الخطوات الموضحة على الشاشة.
- 2 قم بتوصيل جهازك الذكي بنفس الشبكة المنزلية المتصلة بها الوحدة.
- 3 تحقق ما إذا كان الاتصال ناجحاً (راجع "التأكيد حالة اتصال LAN اللاسلكي" [24]).
- 4 اضغط على للخروج إلى الشاشة الرئيسية أو استخدم شاشة EXIT للعودة إلى "قائمة ضبط الوحدة الداخلية".

لتأكيد حالة اتصال LAN اللاسلكي

- 1 انتقل إلى شاشة الحالة باستخدام و . اضغط على للتأكيد.
- شاشة الحالة



- 2 تحقق من عين Daikin.

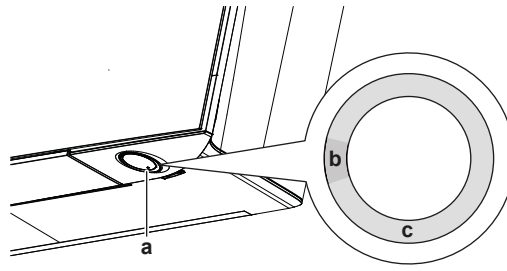

a عین Daikin
b أخضر بشكل جزئي
c أحمر أو برتقالي أو أزرق

تومض لون عین Daikin بالتبادل بين الأخضر بشكل جزئي و...	... ثم يصبح المهايئ اللاسلكي...
أحمر	غير متصل
برتقالي	قيد التشغيل ومستعد للاتصال بالشبكة المنزلية بواسطة زر واي فاي المحمي WPS؛ انظر "للتوصيل باستخدام زر WPS (إعداد واي فاي المحمي)" [24].
أزرق	متصل بالشبكة المنزلية: ▪ بواسطة SSID + KEY. أو ▪ بواسطة زر WPS على جهاز التوجيه.

3 اضغط على للخروج إلى الشاشة الرئيسية أو استخدم شاشة EXIT للعودة إلى قائمة ضبط الوحدة الداخلية.

إعادة ضبط الاتصال إلى ضبط المصنع الافتراضي

- أعد تعيين ضبط الاتصال إلى التعيين الافتراضي في حالة ما إذا كنت تريد:
- فصل LAN اللاسلكي وجهاز الاتصال (على سبيل المثال، جهاز التوجيه) أو الجهاز الذكي.
- كرر الضبط إذا لم يكن الاتصال ناجحاً.

1 انتقل إلى شاشة RESET باستخدام و . اضغط على لتأكيد اختيارك.

النتيجة: يتم إعادة تعيين الضبط إلى الضبط الافتراضي بالمصنع.

شاشة إعادة الضبط



2 اضغط على للخروج إلى الشاشة الرئيسية أو استخدم شاشة EXIT للعودة إلى قائمة ضبط الوحدة الداخلية.

إيقاف اتصال LAN اللاسلكي

1 ادخل إلى قائمة ضبط اتصال LAN اللاسلكي وغير الإعداد إلى OFF باستخدام و . اضغط على لتأكيد اختيارك.


النتيجة: تومض عین Daikin التبادل بين اللونين الأخضر والأبيض. إيقاف (OFF) الاتصال.

وظيفة تدفق الهواء في الاتجاه الرأسي


٤-٤-٤

تساعد هذه الوظيفة على تدفق الهواء الأمثل وتوزيع الحرارة في وضع التشغيل للتدفئة. يمكنك أن تجعل هذه الوظيفة على وضع OFF في حالة وجود أثاث أو جسم آخر تحت الوحدة.

تشغيل معدل تدفق الهواء في الاتجاه
الرأسي على وضع (ON)

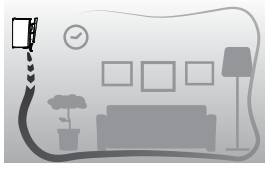

تشغيل معدل تدفق الهواء في الاتجاه
الرأسي على وضع (OFF)

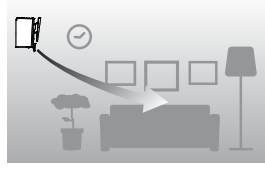

تشغيل/إيقاف وظيفة تدفق الهواء الرأسي

1 في قائمة ضبط الوحدة الداخلية، انتقل إلى تدفق الهواء في الاتجاه الرأسي
باستخدام ☐ و ☐.

وظيفة تدفق الهواء في الاتجاه الرأسي
على وضع (OFF)



وظيفة تدفق الهواء في الاتجاه الرأسي
على وضع (ON)



2 غير الإعداد باستخدام ☐ و ☐.

3 اضغط على ☐ لتأكيد اختيارك.

4 اضغط على ☐ مجددًا للرجوع إلى القائمة الرئيسية أو اضغط على ☐ للعودة إلى
الشاشة الرئيسية.

حول وضع تركيب الوحدة الداخلية

0-٤-٤

عند تركيب الوحدة الداخلية بالقرب من الحائط من جانب واحد، قم بتغيير هذا الضبط لتجنب
تدفق الهواء المباشر نحو الجدران.

تغيير إعدادات وضع الوحدة الداخلية


1 في قائمة ضبط الوحدة الداخلية، انتقل إلى ضبط وضع الوحدة الداخلية باستخدام ☐
و ☐. اضغط على ☐ للدخول إلى الضبط.

ضبط وضع الوحدة الداخلية



2 حدد الضبط وفقًا لوضع التثبيت باستخدام ☐ و ☐. ثم قم بالتأكيد باستخدام ☐.

النتيجة	الضبط	إذا كانت الوحدة...
		في منتصف الجدار (الضبط الافتراضي للمصنع)
		500 ≥ مم من الجدار على الجانب الأيمن

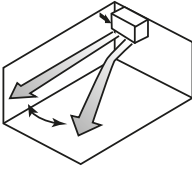النتيجة	الضبط	إذا كانت الوحدة...
		500 ≥ مم من الجدار على الجانب الأيسر

3 اضغط على  مجدداً للرجوع إلى القائمة الرئيسية أو اضغط على  للعودة إلى الشاشة الرئيسية.

التشغيل الجاف


٦-٤-٤

عندما تصل الوحدة إلى النقطة المحددة لدرجة الحرارة، أثناء عملية التبريد، سيتم ضبط المروحة على وضع الإيقاف OFF لتجنب زيادة رطوبة الغرفة. إذا أردت أن تظل المروحة قيد التشغيل، فقم بتعطيل هذه الوظيفة.

وضع التشغيل/الإيقاف ON/OFF، احتفظ بوظيفة التجفيف

1 في قائمة ضبط الوحدة الداخلية، انتقل إلى ضبط التشغيل الجاف باستخدام  و .

وظيفة التشغيل الجاف على وضع التشغيل
ON

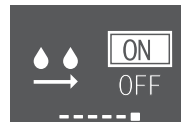

النتيجة: تتوقف المروحة بعد وصول الوحدة إلى النقطة المحددة لدرجة الحرارة في عملية التبريد. النتيجة: تعمل المروحة حتى بعد وصول الوحدة إلى النقطة المحددة لدرجة الحرارة في عملية التبريد.

2 غير الإعداد باستخدام  و .

3 اضغط على  لتأكيد اختيارك.

4 اضغط على  مجدداً للرجوع إلى القائمة الرئيسية أو اضغط على  للعودة إلى الشاشة الرئيسية.

ضبط جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي

٥-٤

1 ادخل على القائمة الرئيسية عن طريق الضغط على  وانتقل إلى قائمة ضبط جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي باستخدام  و . اضغط على  للدخول إلى القائمة.

قائمة جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي



2 قم بتنفيذ الإعدادات المدرجة أدناه.

3 اضغط على  للرجوع إلى القائمة الرئيسية أو اضغط على  للخروج إلى الشاشة الرئيسية.


قائمة الضبط

4.5.1	ضبط تباين شاشة LCD	28
4.5.2	ضبط درجة سطوع شاشة LCD	28
4.5.3	ضبط وقت إيقاف تشغيل شاشة LCD تلقائياً	28
4.5.4	ضبط الإرسال التلقائي بعد الاختيار	28
4.5.5	ضبط قناة مختلفة لجهاز استقبال الإشارات بالأشعة تحت الحمراء للوحدة الداخلية	28

لضبط تباين شاشة LCD

١-٥-٤

1 في قائمة ضبط جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي، انتقل إلى شاشة ضبط تباين LCD باستخدام < و >.

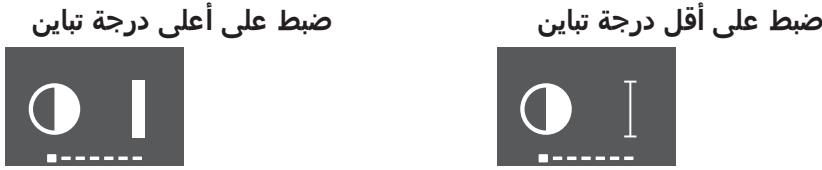


2 غير ضبط التباين باستخدام $\wedge$ و $\vee$ (6 مستويات).

لضبط درجة سطوع شاشة LCD

٢-٥-٤

1 في قائمة ضبط جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي، انتقل إلى ضبط درجة سطوع شاشة LCD باستخدام < و >.

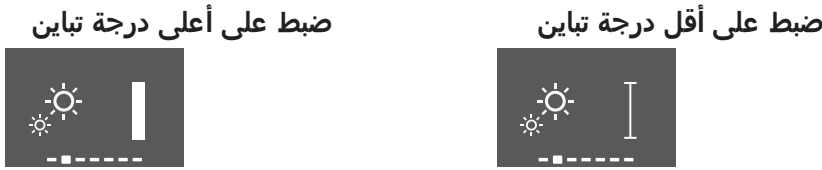

2 غير ضبط السطوع باستخدام $\wedge$ و $\vee$ (6 مستويات).

لضبط وقت إيقاف تشغيل شاشة LCD تلقائيًا

٣-٥-٤

1 في قائمة ضبط جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي، انتقل إلى ضبط وقت إيقاف تشغيل شاشة LCD باستخدام < و >.

سوف يتوقف تشغيل العرض بعد 20 ثانية




2 غير الإعداد باستخدام $\wedge$ و $\vee$. الحد الأدنى 5 ثوانٍ والحد الأقصى 20 ثانية. تغيير القيمة بمعدل 5 ثوانٍ مع كل خطوة.

لضبط الإرسال التلقائي بعد الاختيار

٤-٥-٤

1 في قائمة ضبط جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي، انتقل إلى ضبط الإرسال التلقائي بعد الاختيار باستخدام < و >.

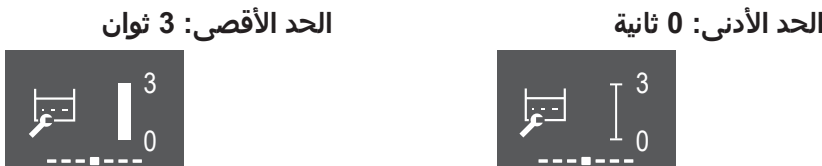

2 غير الإعداد باستخدام $\wedge$ و $\vee$. الحد الأدنى 0 ثانية والحد الأقصى 3 ثوانٍ. تغيير القيمة بمعدل ثانية مع كل خطوة.

لضبط قناة مختلفة لجهاز استقبال الإشارات بالأشعة تحت الحمراء للوحدة الداخلية

٥-٥-٤

في حالة تركيب وحدتين داخليتين في غرفة واحدة، يمكنك تغيير القناة لجهاز استقبال الإشارات بالأشعة تحت الحمراء في الوحدة الداخلية لتجنب حدوث تشويش في إشارة جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي.

المتطلب الأساسي: قم بإجراء الإعداد التالي لوحدة واحدة فقط من الوحدات.

1 في قائمة ضبط جهاز التحكم عن بعد اللاسلكي، انتقل إلى ضبط اختيار القناة باستخدام < و >.

2 غيّر الضبط إلى القناة 2 باستخدام ^ و v.

القناة 2




القناة 1



3 أكد اختيارك باستخدام ✓.

النتيجة: ستبدأ عين Daikin بالوميض.

4 اضغط على مفتاح ON/OFF الخاص بالوحدة الداخلية أثناء وميض عين Daikin.

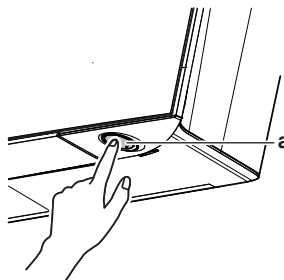

a مفتاح ON/OFF

معلومات



إذا تعذر إكمال الضبط أثناء وميض عين Daikin، كرر عملية الضبط من البداية.

معلومات



تُسلم الوحدة الداخلية مزودة بجهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي كواجهة المستخدم. لا يصف هذا الدليل سوى التشغيل مع واجهة المستخدم هذه. إذا كانت هناك واجهة مستخدم أخرى متصلة، راجع دليل تشغيل واجهة المستخدم المتصلة.

المدى التشغيلي ١-٥

استخدم النظام في نطاقات درجة الحرارة والرطوبة التالية لضمان التشغيل الآمن والفعال.

التدفئة ^(a)	التبريد والتجفيف ^{(b)(a)}	
24~20 درجة مئوية جافة	50~10 درجة مئوية جافة	درجة الحرارة الخارجية لطُرز RXJ
18~21 درجة مئوية رطبة		
24~15 درجة مئوية جافة	46~10 درجة مئوية جافة	درجة الحرارة الخارجية لطُرز 2MXM و 3MXM و 4MXM و 5MXM
18~15 درجة مئوية رطبة		
30~10 درجة مئوية جافة	37~18 درجة مئوية جافة 28~14 درجة مئوية رطبة	درجة الحرارة الداخلية
—	80%≥ ^(a)	درجة الرطوبة الداخلية

^(a) قد يوقف جهاز الأمان تشغيل النظام إذا كانت الوحدة تعمل خارج نطاق تشغيلها.

^(b) قد يحدث تكثيف وتقطير الماء إذا كانت الوحدة تعمل خارج نطاق تشغيلها.

الحالات الملائمة لاستخدام كل خاصية ٢-٥

يمكنك استخدام الجدول التالي لتحديد استخدامات كل الخصائص:

الخاصية الأساسية	
"٣-٥ نقطة ضبط وضع التشغيل ودرجة الحرارة" [32] لبدء/إيقاف النظام وضبط درجة الحرارة: - في الوضع التلقائي يتم تحديد درجة الحرارة المناسبة ووضع التشغيل تلقائيًا. - وضع التبريد يقلل درجة حرارة الغرفة. - وضع التدفئة، يرفع درجة حرارة الغرفة. - وضع المروحة فقط، ينشر الهواء في الغرفة دون تدفئة أو تبريد. - وضع التجفيف يقلل مستوى الرطوبة داخل الغرفة.	تلقائي  التبريد  التدفئة  مروحة فقط  التجفيف 
"٥-٥ اتجاه تدفق الهواء" [35] لضبط اتجاه تدفق الهواء (التأرجح أو الوضع الثابت). تشغيل وضع تدفق الهواء المريح: لضبط اتجاه تدفق الهواء تلقائيًا لتبرد أو تسخين الغرفة بشكل أكثر فعالية.	رأسي  أفقي  ثلاثي الأبعاد (جميع الاتجاهات)  3D  الراحة 
"٥-٤ معدل تدفق الهواء" [34] لضبط كمية الهواء الصادر في الغرفة. لتشغيل أكثر هدوءًا.	تلقائي  الوضع الليلي الهادئ  ضبط معدل تدفق الهواء 

الخصائص المتقدمة	
Flash Streamer" [42] ١٠-٥" تشغيل (تنظيف الهواء) ... إزالة مسببات الحساسية المحمولة جواً مثل حبوب اللقاح والمواد المساعدة لتقليل الروائح الكريهة.	
٨-٥" تشغيل الوضع الاقتصادي" [40] ... لاستخدام النظام عندما تستخدم أيضاً أجهزة أخرى تستهلك الطاقة. لتوفير الطاقة.	
٧-٥" التشغيل القوي" [39] ... لتبرد أو تسخين الغرفة بسرعة.	
٩-٥" التشغيل البطيء للوحدة الخارجية" [41] ... لتقليل مستوى الضوضاء في الوحدة الخارجية. مثال: ليلاً.	
٦-٥" تشغيل العين الذكية" [38] ... لمنع الهواء من الاتصال المباشر مع الناس. لتوفير الطاقة عندما لا يوجد أحد في الغرفة.	
٦-٤-٤" التشغيل الجاف" [27] ... لتجنب ارتفاع درجة رطوبة الغرفة.	

خصائص المؤقت	
٢-١١-٥" تشغيل مؤقت ON/OFF (تشغيل/إيقاف تشغيل)" [44] ... لتشغيل أو إيقاف تشغيل النظام تلقائياً.	
٣-١١-٥" تشغيل المؤقت الأسبوعي" [46] ... لتشغيل أو إيقاف تشغيل النظام تلقائياً على أساس أسبوعي.	

خصائص خاصة	
٣-٤-٤" اتصال الشبكة المحلية اللاسلكية" [21] ... لتشغيل جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي	

نقطة ضبط وضع التشغيل ودرجة الحرارة

٣-٥

متى. اضبط الوضع التشغيلي للنظام واضبط درجة الحرارة في الحالات التالية:

- رفع درجة حرارة الغرفة أو خفضها
- اندفاع الهواء داخل الغرفة دون تسخين أو تبريد
- تقليل الرطوبة داخل الغرفة

ماذا. يعمل النظام بشكل مختلف تبعاً لاختيار المستخدم.

الوصف	الضبط
يعمل النظام على خفض درجة حرارة الغرفة أو رفعها للوصول إلى نقطة ضبط درجة الحرارة. تقوم بالتبديل بين البرودة والسخونة تلقائياً عند الضرورة.	تلقائي 
يقوم النظام بتبريد الغرفة إلى نقطة ضبط درجة الحرارة.	التبريد 

الوصف	الضبط
يقوم النظام برفع درجة حرارة الغرفة إلى نقطة ضبط درجة الحرارة. زيادة الحرارة هذه الخاصية تلقائية؛ وتدفع منزلك بسرعة عند بدء الوحدة في وضع التدفئة.	
يتحكم النظام فقط في تدفق الهواء (معدل تدفق الهواء واتجاهه). لا يمكنك ضبط درجة الحرارة خلال هذه العملية.	
يقلل النظام مستوى الرطوبة داخل الغرفة. لا يمكنك ضبط درجة الحرارة خلال هذه العملية.	

معلومات إضافية:

- **درجة الحرارة الخارجية.** يقل تأثير درجة حرارة النظام أو برودته عندما تكون درجة الحرارة الخارجية مرتفعة أو منخفضة للغاية.
- **وضع تشغيل مزيل الثلج.** قد يتجمع الثلج على الوحدة الخارجية أثناء عملية التدفئة مما يقلل من القدرة على التدفئة. وفي هذه الحالة، يعمل النظام تلقائياً على وضع إزالة الثلج لإزالة الثلج. أثناء عمل هذا النظام، لا يندفع الهواء من الوحدة الداخلية.
- **مستشعر الرطوبة.** يتحكم في درجة الرطوبة من خلال خفض درجة الرطوبة أثناء عملية التبريد.

لتشغيل/إيقاف وضع التشغيل وضبط درجة الحرارة

١-٣-٥

وضع التشغيل

- 1 اضغط على  للدخول إلى قائمة وضع التشغيل الدائرية. عند الضغط على  بشكل متكرر، سوف يتغير الوضع كما يلي:




معلومات



- في القائمة الدائرية، يمكنك أيضاً أن تتقل في كلا الاتجاهين باستخدام < و > أو ^ و v.
- سوف تبدأ القائمة الدائرية دائماً بوضع الضبط الحالي النشط.

- 2 اضغط على  لبدء التشغيل.

- 3 تتغير الشاشة الرئيسية كما يلي ويصير مصباح إشارة عين Daikin في وضع ON.

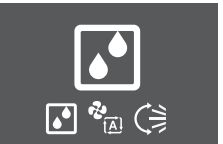الشاشة الرئيسية عندما تكون الوحدة في وضع ON خلال...		
تشغيل المروحة فقط	التشغيل الجاف	التدفئة، التبريد، التشغيل التلقائي
		

النقطة المحددة لدرجة الحرارة

- 4 اضغط على  أو  مرة واحدة أو أكثر لخفض أو رفع النقطة المحددة لدرجة الحرارة.

عملية التبريد	عملية التدفئة	التشغيل التلقائي	تشغيل التجفيف أو المروحة فقط
32~18 درجة مئوية	10~30 درجة مئوية	18~30 درجة مئوية	لا توجد نقطة محددة ^(a)

^(a) عند استخدام وضع تشغيل التجفيف أو المروحة فقط، لن تتمكن من تعديل درجة الحرارة.

5 اضغط على  لإيقاف التشغيل.

النتيجة: تتغير الشاشة الرئيسية كما يلي وبصير مصباح إشارة عين Daikin في وضع OFF.

الشاشة الرئيسية عندما تكون الوحدة في وضع OFF



٤-٥ معدل تدفق الهواء

معلومات



- عند استخدام وضع التشغيل تجفيف، فلن تتمكن من ضبط معدل تدفق الهواء.
- سينخفض معدل تدفق الهواء في وضع التدفئة لتجنب إصدار سريان الهواء البارد. عندما ترتفع درجة حرارة تدفق الهواء، سيستمر التشغيل عند نفس معدل تدفق الهواء.

بإمكانك تعديل قوة تدفق الهواء الذي يأتي من خارج الوحدة الداخلية.

الوصف	الضبط
5 مستويات معدل تدفق الهواء من منخفض إلى مرتفع.	سرعة المروحة 1~5 
تضبط الوحدة الداخلية سرعة المروحة لديها تلقائيًا وذلك حسب النقطة المحددة ودرجة الحرارة الداخلية.	تلقائي 
من أجل تقليل الضوضاء الصادرة عن الوحدة الداخلية (مثال: أثناء الليل)	التشغيل الهادئ للوحدة الداخلية 

معلومات



- عند وصول الوحدة للنقطة المحددة لدرجة الحرارة:
- في وضع التبريد أو الوضع التلقائي. ستتوقف المروحة عن العمل.
- في وضع التدفئة. ستعمل المروحة في معدل تدفق الهواء المنخفض.

١-٤-٥ لضبط معدل تدفق الهواء

- 1 اضغط على  للدخول إلى قائمة معدل تدفق الهواء الدائرية. عند الضغط على  بشكل متكرر، سوف يتغير الوضع كما يلي:



معلومات



- في القائمة الدائرية، يمكنك أيضاً أن تتنقل في كلا الاتجاهين باستخدام < و > أو ^ و v.
- سوف تبدأ القائمة الدائرية دائماً بوضع الضبط الحالي النشط.

اتجاه تدفق الهواء

٥-٥

اتجاه تدفق الهواء هو الاتجاه الذي تدفع فيه الوحدة الداخلية الهواء. تقوم بذلك عن طريق تحريك الشفرات (الريش) الأفقية أو الشفرات الرأسية (المظلات ذوات الشفرات). اضبط اتجاه تدفق الهواء حسب الرغبة و في وضع التارجح أو الوضع الثابت.


الإعدادات	اتجاه تدفق الهواء
تأرجح رأسي تلقائي 	تحرك الريش الأفقية (المصاريع) لأعلى وأسفل.
تأرجح أفقي تلقائي 	تحرك الشفرات الرأسية (الشفرات) من جانب لآخر.
اتجاه تدفق الهواء ثلاثي الأبعاد 	يتحرك بالتناوب لأعلى ولأسفل ومن جانب إلى آخر
[—]	يبقى في وضع ثابت.

تحذير



استخدم دائماً جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي أو واجهة مستخدم أخرى (إن وجدت) لضبط موضع اللوحات والشفرات. عندما تتأرجح اللوحات والشفرات وتحركها بالقوة باليد، ستقطع الآلية.


يختلف النطاق المتحرك للشفة وفقاً لوضع التشغيل. سوف تتوقف الشفة عند الموضع العلوي عند تغيير معدل تدفق الهواء إلى مستوى منخفض أثناء ضبط التارجح لأعلى ولأسفل.

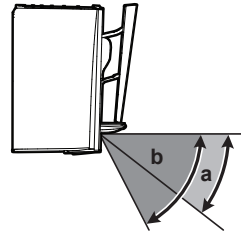

a نطاق الرفرفة في عملية التبريد أو التجفيف
b نطاق الرفرفة في التدفئة أو المروحة فقط

تدفق الهواء المريح


تقوم الوحدة تلقائياً بتغيير اتجاه تدفق الهواء لرفع جردة حرارة الغرفة أو خفضها بصورة أكثر فعالية. سيكون تدفق الهواء المباشر من الوحدة ملحوظاً بصورة أقل.

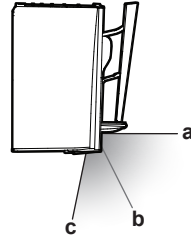

- a وضع الريش أثناء تشغيل التبريد أو التجفيف
b وضع اللوحات عند تشغيل وضع التدفئة (تشغيل اتجاه تدفق الهواء الرأسى على وضع "OFF")
c وضع اللوحات عند تشغيل وضع التدفئة (تشغيل اتجاه تدفق الهواء الرأسى على وضع "ON")

عند التبريد والتجفيف


يتغير اتجاه تدفق الهواء لنشر الهواء في كل مكان باتجاه السقف.

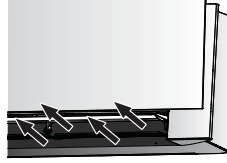

تدفق الهواء المريح معطل




تدفق الهواء المريح نشط

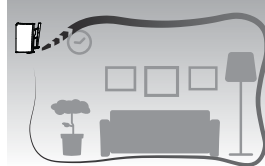

عند التدفئة

يُضبط اتجاه تدفق الهواء لانتشار الهواء في كل مكان باتجاه الأرض.

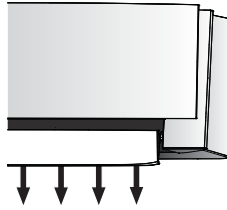

إذا كانت وظيفة اتجاه تدفق الهواء الرأسى في وضع ON: تكتشف الوحدة درجة حرارة الغرفة والأرض وتختار تلقائياً 1 من الاتجاهات الثلاثة لتدفق الهواء (مساحة التدفئة، الاتجاه لأسفل، الاتجاه الرأسى).

إذا كانت وظيفة اتجاه تدفق الهواء الرأسى في وضع OFF: تعمل الوحدة فقط في وضع تدفق الهواء لأسفل.

اتجاه تدفق الهواء الرأسى	تدفق الهواء لأسفل	تدفق الهواء في مساحة التدفئة

معلومات



إذا أردت إيقاف تشغيل تدفق الهواء الرأسى (على سبيل المثال في حال وجود أثاث منزلي أو أي أجسام أخرى أسفل الوحدة) يرجى الاطلاع على "تشغيل/إيقاف تشغيل وظيفة تدفق الهواء الرأسى" [26]. إذا توقف تدفق الهواء الرأسى عن العمل، سيُضبط اتجاه تدفق الهواء نحو الأسفل.

معلومات



لا يُمكن استخدام عملية تدفق الهواء المريح والقوي في نفس الوقت. تكون أولوية التشغيل لآخر خاصية محددة. إذا اخترت وضع التارجح الآلي الرأسى، فسوف يُلغى وضع تشغيل تدفق الهواء المريح.

- 1 أدخل على القائمة الرئيسية عن طريق الضغط على **...** وانتقل إلى قائمة ضبط اتجاه تدفق الهواء باستخدام **<** و **>**. اضغط على **✓** للدخول إلى القائمة.

قائمة ضبط اتجاه تدفق الهواء



- 2 في هذه القائمة، نفذ إعدادات تدفق الهواء التالية. ثم اضغط على **✓** للرجوع إلى القائمة الرئيسية أو اضغط على **...** للخروج إلى الشاشة الرئيسية.

قائمة الضبط

37		5.5.1	لضبط اتجاه تدفق الهواء الرأسى
37		5.5.2	لضبط اتجاه تدفق الهواء الأفقى
38		5.5.3	لاستخدام اتجاه تدفق الهواء ثلاثى الأبعاد
38		5.5.4	بدء/إيقاف تشغيل تدفق الهواء المريح

لضبط اتجاه تدفق الهواء الرأسى

١-0-0

- 1 في قائمة ضبط اتجاه تدفق الهواء، انتقل إلى شاشة تدفق الهواء في الاتجاه الرأسى باستخدام **<** و **>**.
- 2 غير الإعداد باستخدام **^** و **v**.

تدفق الهواء في الاتجاه الرأسى - تارجح تدفق الهواء في الاتجاه الرأسى - ثابت



- 3 من أجل التارجح الرأسى. اضغط على **✓** لتأكيد اختيارك.

النتيجة: يظهر أسفل الشاشة الرئيسية. تبدأ اللوحات (الشفرات الأفقية) في التارجح.


- 4 من أجل الوضع الثابت. اضغط على **✓** عندما تصل اللوحات إلى الوضع المرغوب.
- النتيجة: يختفى من أسفل الشاشة الرئيسية. تتوقف اللوحات عن الحركة.

لضبط اتجاه تدفق الهواء الأفقى

٢-0-0

- 1 في قائمة ضبط اتجاه تدفق الهواء، انتقل إلى شاشة تدفق الهواء في الاتجاه الأفقى باستخدام **<** و **>**.
- 2 غير الإعداد باستخدام **^** و **v**.

تدفق الهواء في الاتجاه الأفقى - تارجح تدفق الهواء في الاتجاه الأفقى - ثابت

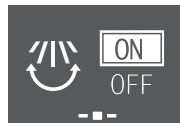

- 3 من أجل التارجح الأفقى. اضغط على **✓** لتأكيد اختيارك.

النتيجة: يظهر أسفل الشاشة الرئيسية. تبدأ اللوحات (الشفرات الرأسية) في التارجح.

- 4 من أجل الوضع الثابت. اضغط على ☒ عندما تصل اللوحات إلى الموضع المطلوب.
النتيجة: يختفي  من أسفل الشاشة الرئيسية. تتوقف اللوحات عن الحركة.

معلومات



عند تثبيت الوحدة في زاوية من الغرفة، يجب أن يكون اتجاه ريش التهوية في الجانب البعيد عن الجدار. حيث تنخفض الكفاءة عندما يعترض الجدار اتجاه الهواء.

3-0-0 استخدام اتجاه تدفق الهواء ثلاثي الأبعاد

٣-٥-٥

- 1 اضغط تدفق الهواء الرأسي والأفقي على وضع ON.
- 2 يظهر 3D أسفل الشاشة الرئيسية. تبدأ اللوحات (الشفرات الأفقية) و(اللوحة الرأسية) في التآرجح.

تدفق الهواء الأفقي قيد التشغيل



تشغيل معدل تدفق الهواء في الاتجاه الرأسي على وضع (ON)



- 3 لاستخدام وضع ثابت، اضغط تدفق الهواء في الاتجاهين الرأسي والأفقي على OFF عندما تصل اللوحات وشفرات التهوية إلى الوضع المرغوب.
النتيجة: يختفي 3D من أسفل الشاشة الرئيسية. ستتوقف اللوحات والشفرات عن الحركة.

بدء/إيقاف تشغيل تدفق الهواء المريح


٤-٥-٥

- 1 في قائمة ضبط اتجاه تدفق الهواء، انتقل إلى شاشة تدفق الهواء المريح باستخدام  و .
- 2 غير الإعداد باستخدام  و .

تدفق الهواء المريح معطل



تدفق الهواء المريح نشط

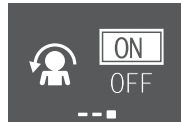

- 3 اضغط على ☒ لتأكيد اختيارك.
النتيجة: تدفق الهواء المريح نشط: يظهر  أسفل الشاشة الرئيسية.
النتيجة: تدفق الهواء المريح معطل: يختفي  من أسفل الشاشة الرئيسية.

تشغيل العين الذكية

٦-٥

يكشف النظام الحركة في الغرفة ويقوم تلقائيًا بضبط اتجاه تدفق الهواء ودرجة الحرارة لتجنب الاتصال المباشر مع الأشخاص. إذا لم يتم الكشف عن أي حركة لمدة 20 دقيقة، فسيحول النظام إلى عملية توفير الطاقة:

التشغيل	عملية توفير الطاقة
التدفئة	يتم خفض درجة الحرارة بنسبة 2 درجة مئوية.
التبريد والتجفيف	إذا كانت درجة الحرارة في الغرفة هي: ▪ >30 درجة مئوية، ترتفع درجة الحرارة بمقدار 2 درجة مئوية ▪ ≤30 درجة مئوية، يتم رفع درجة الحرارة بنسبة 1 درجة مئوية

التشغيل	عملية توفير الطاقة
مروحة فقط	يقلل من معدل تدفق الهواء.

حول جهاز استشعار العين الذكي

إشعار

- تجنب ضرب أو دفع مستشعر العين الذكي. حيث إن ذلك قد يؤدي إلى حدوث عطل.
- تجنب من فضلك وضع أجسام كبيرة بالقرب من مستشعر العين الذكي.



معلومات

يتعذر استخدام وضع الضبط الليلي (إيقاف المؤقت) في نفس الوقت مع عملية العين الذكية.



- نطاق الكشف. حتى 9 م.
- حساسية الكشف. يتغير وفقاً للموقع، وعدد الأشخاص في الغرفة، ونطاق درجة الحرارة، وما إلى ذلك.
- أخطاء الكشف. قد يكتشف المستشعر خطأ للمس وضوء الشمس والستائر المتحركة وما إلى ذلك.

بدء تشغيل/إيقاف تشغيل العين الذكية


١-٦-٥

- اضغط على  للدخول إلى القائمة الرئيسية، ثم انتقل إلى شاشة العين الذكية باستخدام  و .
- غير الإعداد باستخدام  و .

العين الذكية معطلة



العين الذكية نشطة

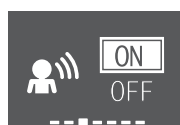

- اضغط على  لتأكيد اختيارك.

النتيجة: العين الذكية نشطة: يظهر  أسفل الشاشة الرئيسية.

النتيجة: العين الذكية معطلة: يختفي  من أسفل الشاشة الرئيسية.

التشغيل القوي

V-٥

تزيد هذه العملية من تأثير التبريد/التسخين إلى أقصى حد وبصورة سريعة في أي وضع تشغيل. لذا يمكنك الحصول على القدرة القصوى.

الوضع	معدل تدفق الهواء
وضع التبريد/التسخين	- لتقليل تأثير التبريد/التدفئة، فإن سعة الوحدة الخارجية يزيد. - معدل تدفق الهواء ثابت إلى أقصى ضبط. - لا يمكن تغيير وضعي الحرارة والتدفق.
التجفيف	- يتم خفض ضبط درجة الحرارة بمقدرا 2.5 درجة مئوية. - معدل تدفق الهواء يزيد قليلاً.
مروحة فقط	معدل تدفق الهواء ثابت إلى أقصى ضبط.

معلومات



لا يمكن استخدام التشغيل القوي مع أوضاع تشغيل وضع Econo (الاقتصادي) و Comforty airflow (تدفق الهواء المريح) و Outdoor unit quiet operation (التشغيل الهادئ للوحدة الخارجية). تأخذ الوظيفة الأخيرة المحددة الأولوية. لن يُزيد التشغيل القوي من قدرة الوحدة إذا كانت تعمل بالفعل بأقصى قدرة.

بدء/إيقاف التشغيل القوي

١-V-٥

1 اضغط على للدخول إلى القائمة المنبثقة لنظام التشغيل القوي.

2 اضغط على أو و لتفعيل أو تعطيل الوظيفة.

النتيجة: التشغيل القوي نشط: يظهر أسفل الشاشة الرئيسية.

النتيجة: التشغيل القوي معطل: يختفي من أسفل الشاشة الرئيسية.

التشغيل القوي معطل



التشغيل القوي نشط



معلومات



■ يمكن ضبط التشغيل القوي فقط في حالة تشغيل الوحدة؛ يشير رمز على الشاشة أن الوظيفة ممنوعة حالياً.

■ إذا ضغطت على أو غيرت وضع التشغيل، سيتم إلغاء عملية التشغيل، وسيختفي من أسفل الشاشة الرئيسية.

تشغيل الوضع الاقتصادي

٨-٥


هي وظيفة تمكن من إحداث عملية تشغيل فعالة من خلال وضع حد لأقصى قيمة لاستهلاك الطاقة. هذه الخاصية مفيدة في الحالات التي يجب فيها الاهتمام بضمان أن قاطع الدائرة لن يسقط عندما يعمل المنتج جنباً إلى جنب مع الأجهزة الأخرى.

معلومات



■ لا يمكن استخدام تشغيل وضع Powerful، و Econo في نفس الوقت. تكون أولوية التشغيل لآخر خاصية محددة.

■ يقلل تشغيل وضع Econo من استهلاك الطاقة للوحدة الخارجية عن طريق وضع حد لسرعة دوران الضاغط. وإذا كان استهلاك الطاقة منخفضاً بالفعل، فلن يقلل تشغيل وضع Econo من استهلاك الطاقة أكثر من ذلك.

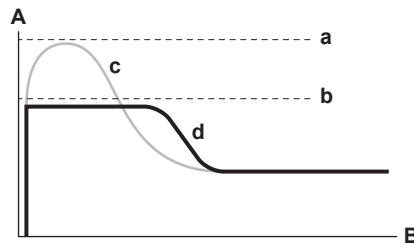

A تشغيل التيار واستهلاك الطاقة
B الوقت
a الحد الأقصى أثناء التشغيل العادي
b الحد الأقصى أثناء التشغيل الاقتصادي Econo
c التشغيل العادي
d تشغيل وضع Econo

■ المخطط لأغراض توضيحية فقط.

- يختلف الحد الأقصى لتشغيل التيار واستهلاك الطاقة من مكيف الهواء في وضع التشغيل الاقتصادي Econo باختلاف الوحدة الخارجية المتصلة.

بدء/إيقاف التشغيل الاقتصادي

١-٨-٥

- 1 اضغط على  للدخول إلى القائمة الرئيسية، ثم انتقل إلى شاشة Econo باستخدام  و .
- 2 غير الإعداد باستخدام  و .

تشغيل Econo معطل



تشغيل Econo نشط



- 3 اضغط على  لتأكيد اختيارك.

النتيجة: تشغيل Econo نشط: يظهر  أسفل الشاشة الرئيسية.

النتيجة: التشغيل الاقتصادي Econo معطل: يختفي  من أسفل الشاشة الرئيسية.

معلومات



- يمكن ضبط التشغيل القوي فقط في حالة تشغيل الوحدة: يشير رمز  على الشاشة إلى أن هذه الوظيفة ممنوعة حالياً.
- إذا ضغطت على , أو غيرت وضع التشغيل إلى المروحة فقط، أو ضبطت التشغيل القوي، سيتم إلغاء التشغيل الاقتصادي Econo: ويختفي  من الزر في أسفل الشاشة الرئيسية.

التشغيل البطيء للوحدة الخارجية

٩-٥

استخدم التشغيل البطيء للوحدة الخارجية عندما ترغب في خفض مستوى ضوضاء الوحدة الخارجية. مثال: أثناء الليل.

معلومات



- يتعذر استخدام العملية الهادئة القوية والخارجية في نفس الوقت. تأخذ الوظيفة الأخيرة المحددة الأولوية.
- تتاح هذه الوظيفة فقط في التشغيل التلقائي والتبريد والتدفئة.
- يحد التشغيل الهادئ للوحدة الخارجية سرعة دوران الضاغط. إذا كانت سرعة دوران الضاغط منخفضة بالفعل، فإن التشغيل الهادئ للوحدة الخارجية لن يقلل من سرعة دوران الضاغط.

بدء/إيقاف التشغيل الهادئ للوحدة الخارجية

١-٩-٥

- 1 اضغط على  للدخول إلى القائمة المنبثقة للتشغيل الهادئ للوحدة الخارجية.
- التشغيل الهادئ للوحدة الخارجية نشط التشغيل الهادئ للوحدة الخارجية معطل



- 2 اضغط على  أو  أو  لتفعيل أو تعطيل الوظيفة.

النتيجة: التشغيل الهادئ للوحدة الخارجية نشط: يظهر  أسفل الشاشة الرئيسية.

النتيجة: لتشغيل الهادئ للوحدة الخارجية معطل: يختفي  من أسفل الشاشة الرئيسية.

ملاحظة: ابق على الشاشة الرئيسية حتى إذا أوقفت تشغيل الوحدة باستخدام التحكم عن بُعد اللاسلكي، أو مفتاح الوحدة الداخلية ON/OFF.

تشغيل (تنظيف الهواء) Flash Streamer

١٠-٥

Streamer يولد تياراً إلكترونياً عالي السرعة بقوة أكسدة عالية، مما يقلل من الروائح الكريهة. جنباً إلى جنب مع مرشح إزالة الروائح الكريهة المصنوع من أباتيت التيتانيوم ومرشحات الهواء، فإن هذه الوظيفة تقوم بتنظيف الهواء الموجود في الغرفة.

معلومات



- تولد هذه الإلكترونات عالية السرعة وتتطلق بعيداً داخل الوحدة لضمان التشغيل الآمن.
- تفريغ Streamer قد ينشأ عنه صوت أزيز.
- في حالة ضعف قوة تدفق الهواء، فإن تفريغ Streamer قد يتوقف بشكل مؤقت لكي يمنع ظهور رائحة الأوزون.

لبدء/إيقاف تشغيل Flash Streamer (تنظيف الهواء)

١٠-٥-١

- 1 اضغط على للدخول إلى القائمة الرئيسية. توجد شاشة Flash Streamer في الوضع الأول للقائمة الرئيسية.
- 2 غير الإعداد باستخدام و .

تفعيل تشغيل Flash Streamer (تنظيف الهواء) تعطيل تشغيل Flash Streamer (تنظيف الهواء)



- 3 اضغط على لتأكيد اختيارك.

النتيجة: تشغيل Flash Streamer (تنظيف الهواء) نشط: يظهر أسفل الشاشة الرئيسية.

النتيجة: تشغيل Flash Streamer (تنظيف الهواء) معطل: يختفي من أسفل الشاشة الرئيسية.

ضبط الساعة والمؤقت

١١-٥

- 1 ادخل على القائمة الرئيسية عن طريق الضغط على وانتقل إلى قائمة ضبط الساعة والمؤقت باستخدام و . اضغط على للدخول إلى القائمة.

قائمة ضبط الساعة والمؤقت



- 2 في هذه القائمة، نفذ إعدادات الساعة والمؤقت التالية. ثم اضغط على للرجوع إلى القائمة الرئيسية أو اضغط على للخروج إلى الشاشة الرئيسية.

قائمة الضبط

43		ضبط الساعة	5.11.1
44		تشغيل مؤقت ON/OFF (تشغيل/إيقاف تشغيل)	5.11.2
46		تشغيل المؤقت الأسبوعي	5.11.3

- إذا لم يتم ضبط الساعة الداخلية للوحدة الداخلية على الوقت الصحيح، فلن يعمل المؤقت على الوضع ON، والمؤقت على الوضع OFF بشكل صحيح. يجب ضبط الساعة مرة أخرى:
- بعد أن حوّل قاطع الدائرة وضع الوحدة إلى إيقاف التشغيل (OFF).
 - بعد انقطاع التيار الكهربائي.
 - بعد استبدال بطاريتي جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي.

ضبط الساعة

- 1 في قائمة ضبط الساعة والمؤقت، انتقل إلى شاشة ضبط الساعة الساعة باستخدام < و >. ادخل إلى الضبط باستخدام .

ضبط الساعة (يعرض ضبط الساعة الحالية)



ملاحظة: إذا لم يتم ضبط الوقت بعد، أدخل أولاً ضبط الساعة. لن يتم ضبط مؤقت آخر حتى يتم ضبط الساعة.

- 2 غير يوم الأسبوع باستخدام  و .


ضبط يوم الأسبوع



الشاشة	اليوم من الأسبوع
MON	الاثنين
TUE	الثلاثاء
WED	الأربعاء
THU	الخميس
FRI	الجمعة
SAT	السبت
SUN	الأحد

- 3 اذهب إلى ضبط الساعات باستخدام .

ضبط الساعات

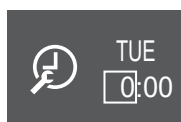

- 4 غير ضبط الساعة باستخدام  و  (تسبيق 24 ساعة).

- 5 اذهب إلى ضبط الدقائق باستخدام .

ضبط الدقائق



- 6 غير الدقائق باستخدام  و .

تكون وظائف المؤقت مفيدة لإيقاف تشغيل مكيف الهواء تلقائيًا ليلاً أو تشغيله صباحًا. يمكنك أيضًا استخدام مؤقتي OFF (إيقاف التشغيل) و ON (التشغيل) معًا.

معلومات



أعد برمجة المؤقت إذا:

- أوقف القاطع تشغيل الوحدة.
- انقطع التيار الكهربائي.
- بعد تبديل البطاريات في جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي، يبقى جهاز التحكم عن بُعد ضبط الوقت لمؤقت ON/OFF، لكن يتم إلغاء المؤقت.

معلومات




يجب ضبط الساعة بشكل صحيح قبل استخدام أي وظائف للمؤقت. ارجع إلى "ضبط الساعة" [43].

لبدء/إيقاف تشغيل مؤقت OFF (إيقاف التشغيل)

1 في قائمة ضبط الساعة والمؤقت، انتقل إلى شاشة المؤقت OFF باستخدام < و >.

ضبط مؤقت OFF إلى 7:00

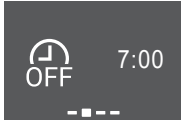

مؤقت OFF معطل



2 اضغط على ☒ للدخول إلى قائمة ضبط مؤقت OFF.

النتيجة: عندما يتم ضبط مؤقت OFF للمرة الأولى، يتم عرض الوقت الحالي لفترة زمنية تصل إلى 10 دقائق.


النتيجة: يتم عرض الضبط الأخير، عندما يكون مؤقت OFF مضبوطًا بالفعل.

3 غير CANCEL إلى TIME باستخدام ☒.


4 اذهب إلى ضبط الساعة باستخدام > وغير ضبط الساعة باستخدام ☒ و ☒ في تنسيق 24 ساعة.

5 اذهب إلى ضبط الدقائق باستخدام > وغير ضبط الدقائق باستخدام ☒ و ☒ في فواصل زمنية مدتها 10 دقائق.

اضبط الدقائق

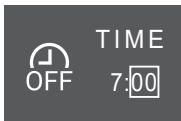

اضبط الساعات

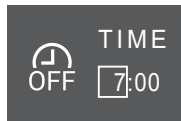

غير CANCEL إلى TIME



6 اضغط على ☒ لتأكيد اختيارك.

النتيجة: يظهر ☒ أسفل الشاشة الرئيسية. يتم عرض ضبط الوقت على شاشة مؤقت OFF في القائمة الرئيسية. تضغط Daikin eye باللون البرتقالي. سوف يقف تشغيل الوحدة بعد الوقت المحدد.

7 لإلغاء ضبط المؤقت، اذهب إلى قائمة ضبط مؤقت OFF وغير TIME إلى CANCEL.

النتيجة: يختفي ☒ من أسفل الشاشة الرئيسية. لا يتم عرض الوقت على شاشة مؤقت OFF في القائمة الرئيسية. تتوقف Daikin eye عن الإضاءة باللون البرتقالي.

معلومات



عند ضبط مؤقت ON/OFF (تشغيل/إيقاف)، يُخزن ضبط الوقت في الذاكرة. عند تبديل بطاريات جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي، يبقى جهاز التحكم عن بُعد ضبط الوقت لمؤقت ON/OFF، لكن يتم إلغاء المؤقت.

وضع الضبط الليلي

عند ضبط مؤقت OFF، يضبط مكيف الهواء ضبط درجة الحرارة تلقائياً (0.5 درجة مئوية أو أعلى من ذلك في وضع التبريد، و 2.0 درجة مئوية أو أقل من ذلك في وضع التدفئة) لمنع حدوث التبريد/التدفئة المفرطة ولضمان درجة حرارة مريحة للنوم.

بدء/إيقاف تشغيل مؤقت ON (تشغيل)

1 في قائمة ضبط الساعة والمؤقت، انتقل إلى شاشة المؤقت ON باستخدام < و >.

ضبط مؤقت ON إلى 02:00 م

مؤقت ON معطل



2 اضغط على ☒ للدخول إلى قائمة ضبط مؤقت ON.

النتيجة: عندما يتم ضبط مؤقت ON للمرة الأولى، يتم عرض الوقت الحالي لفترة زمنية تصل إلى 10 دقائق.

النتيجة: يتم عرض الضبط الأخير، عندما يكون مؤقت ON مضبوطاً بالفعل.

3 غير CANCEL إلى TIME باستخدام ☒.



4 اذهب إلى ضبط الساعة باستخدام > وغير ضبط الساعة باستخدام ☒ و ☒ في تنسيق 24 ساعة.

5 اذهب إلى ضبط الدقائق باستخدام > وغير ضبط الدقائق باستخدام ☒ و ☒ في فواصل زمنية مدتها 10 دقائق.

اضبط الدقائق

اضبط الساعات

غير CANCEL إلى TIME

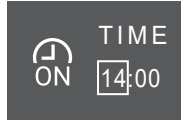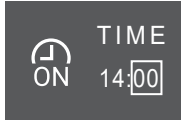

6 اضغط على ☒ لتأكيد اختيارك.

النتيجة: يظهر أسفل الشاشة الرئيسية. يتم عرض ضبط الوقت على شاشة مؤقت ON في القائمة الرئيسية. تضيء عين Daikin باللون البرتقالي. سوف يتم تشغيل الوحدة بعد الوقت المعد.


7 لإلغاء ضبط المؤقت، اذهب إلى قائمة ضبط مؤقت ON وغير TIME إلى CANCEL.

النتيجة: يختفي من أسفل الشاشة الرئيسية. لا يتم عرض الوقت على شاشة مؤقت ON في القائمة الرئيسية. تتوقف عين Daikin عن الإضاءة باللون البرتقالي.

للجمع بين مؤقت OFF (إيقاف) ومؤقت ON (تشغيل)

1 لضبط المؤقتات، يرجى الرجوع إلى "بدء/إيقاف تشغيل مؤقت OFF (إيقاف التشغيل)" [44] و "بدء/إيقاف تشغيل مؤقت ON (تشغيل)" [45].

النتيجة: يتم عرض و على زر الشاشة الرئيسية.

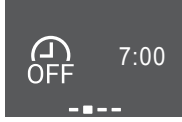مثال:			
التشغيل	الضبط أثناء...	الوقت الحالي	عرض
يتوقف في الساعة 7:00 ثم يبدأ التشغيل في الساعة 14:00.	تشغيل الوحدة.	6:00	
يبدأ في 14:00.	عدم تشغيل الوحدة.		

تشغيل المؤقت الأسبوعي



٣-١١-٥

مع هذه العملية، يمكنك حفظ ما يصل إلى 4 إعدادات مؤقت لكل يوم من أيام الأسبوع.
مثال: قم بإنشاء ضبط مختلف من الاثنين إلى الجمعة وضبط مختلف لعطلات نهاية الأسبوع.

معلومات



عملية الضبط التالية من أجل جهاز التحكم عن بعد اللاسلكي فقط. على الرغم من ذلك، نوصي بتنفيذ إعداد المؤقت الأسبوعي باستخدام تطبيق ONECTA. راجع "٣-٤-٤ اتصال الشبكة المحلية اللاسلكية" [٢١] للحصول على مزيد من المعلومات.

يوم الأسبوع	مثال على الضبط
الاثنين~الجمعة	
السبت	—
الأحد	

- ضبط ON-ON-ON-ON. يتيح جدولة وضبط درجة الحرارة.
 - ضبط OFF-OFF-OFF-OFF. يمكن ضبط وقت إيقاف التشغيل لكل يوم.
- ملاحظة: تأكد من توجيه جهاز التحكم عن بعد اللاسلكي عند الوحدة الداخلية وفحص إطلاق نغمة استقبال عند ضبط تشغيل المؤقت الأسبوعي.

معلومات



يجب ضبط الساعة بشكل صحيح قبل استخدام أي وظائف للمؤقت. ارجع إلى "ضبط الساعة" [43].

معلومات



- لا يمكن استخدام المؤقت الأسبوعي ومؤقت التشغيل/إيقاف التشغيل في الوقت نفسه. تكون الأولوية لتشغيل مؤقت التشغيل/إيقاف التشغيل. سيكون المؤقت الأسبوعي في وضع الاستعداد وتختفي  من الشاشة الرئيسية. عندما يكون مؤقت التشغيل/إيقاف التشغيل مكتمل، يصبح المؤقت الأسبوعي نشطاً.
- يمكن ضبط اليوم ووضع مؤقت التشغيل/إيقاف التشغيل والوقت ودرجة الحرارة (لمؤقت التشغيل فقط) في المؤقت الأسبوعي. تستند الضبطات الأخرى إلى الإعداد السابق لمؤقت التشغيل.

ضبط تشغيل المؤقت الأسبوعي

- 1 في قائمة ضبط الساعة والمؤقت، انتقل إلى قائمة إعدادات المؤقت الأسبوعي باستخدام و .
 - 2 غير OFF إلى ON باستخدام و ، ثم اضغط على لتأكيد اختيارك.
- النتيجة: تضيء عين Daikin باللون البرتقالي. سوف تعرض الإعدادات لليوم الأول من الأسبوع (4 مداخل لكل يوم).


المؤقت الأسبوعي نشط



المؤقت الأسبوعي معطل



- 3 انتقل بين الأيام باستخدام و . انتقل بين المداخل الأربعة باستخدام و .
- مثال:

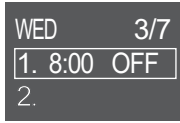

توقف الوحدة: يوم الأربعاء
الساعة 8:00



تبدأ الوحدة: يوم الثلاثاء
الساعة 16:50 عند درجة
حرارة محددة تساوي 25
درجة مئوية



حقل فارغ - لا يوجد
ضبط ليوم الإثنين

- 4 اضغط على للدخول إلى الضبط.

- 5 غير الضبط إلى ON, OFF أو DEL.

حذف




تحذف هذا المدخل

إيقاف المؤقت



تبدأ الوحدة عند درجة حرارة
ووقت محدد. تتوقف الوحدة عند وقت
محدد.

تشغيل المؤقت

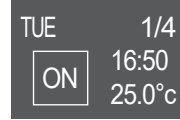

مؤقت On/OFF

- 6 اذهب إلى ضبط الساعة باستخدام وغير ضبط الساعة باستخدام و في تنسيق 24 ساعة.
- 7 اذهب إلى ضبط الدقائق باستخدام وغير ضبط الدقائق باستخدام و في فواصل زمنية مدتها 10 دقائق.
- 8 من أجل مؤقت OFF. أكد الضبط باستخدام .

النتيجة: يعرض يوم الأسبوع الذي به 4 مداخل. المدخل الجديد موجود في قائمة المدخل. تغلق الوحدة وتشغل في نفس الوقت. قائمة المدخل مرتبة حسب الوقت.

- 9 من أجل مؤقت ON يمكنك أيضاً أن تضبط درجة حرارة محددة. اذهب إلى ضبط درجة الحرارة باستخدام وغير الدرجة المحددة باستخدام و . أكد الضبط باستخدام .

النتيجة: يعرض يوم الأسبوع الذي به 4 مداخل. المدخل الجديد موجود في قائمة المدخل. تبدأ الوحدة بالعمل عند درجة الحرارة المحددة. قائمة المدخل مرتبة حسب الوقت.

معلومات



يمكن ضبط درجة الحرارة بين 10~32 درجة مئوية على جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي، ومع ذلك:

- في وضع التبريد والتشغيل التلقائي، ستعمل الوحدة عند 18 درجة مئوية على الأقل، حتى إذا تم ضبطها على 10~17 درجة مئوية؛
- في وضع التدفئة والتشغيل التلقائي، ستعمل الوحدة عند 30 درجة مئوية بحد أقصى، حتى إذا تم ضبطها على 31~32 درجة مئوية.

امسح المدخل


1 لمسح المداخل الفردية، غير الإعداد DEL وأكد استخدام ☒.

النتيجة: يعرض يوم الأسبوع الذي به 4 مداخل. تم مسح المدخل. قائمة المدخل مرتبة حسب الوقت.

نبذة عن النظام المتعدد

١٢-٥

في النظام المتعدد، يتم توصيل وحدة خارجية واحدة بوحدات داخلية متعددة. مثال:

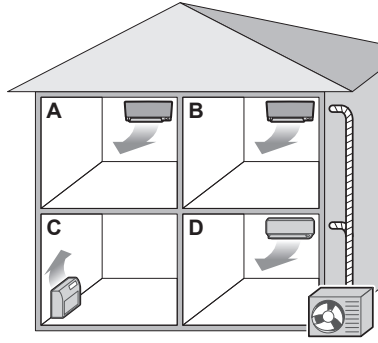

ضبط الغرفة الأولى

١-١٢-٥

يتطلب ضبط الغرفة الأولى إجراء البرمجة الأولية أثناء التثبيت. يرجى استشارة الوكيل المعتمد للحصول على المساعدة.

عندما تكون الغرفة الأولى غير نشطة أو غير موجودة

عند تشغيل أكثر من وحدة داخلية، تُعطى الأولوية للوحدة الأولى التي تم تشغيلها. ضبط الوحدات الأخرى على نفس وضع التشغيل. ولا فسوف يدخلون في وضع الاستعداد، وستومض عين Daikin (لا يشير ذلك إلى وجود خلل).

استثناءات: إذا كانت الوحدة الأولى التي تم تشغيلها مضبوطة على وضع مروحة فقط، ثم في وضع تدفئة الغرفة الأخرى، فسيتم إعطاء الأولوية للوحدة التي تم ضبطها على وضع التدفئة. ستدخل الوحدة الأولى في وضع الاستعداد وستومض عين Daikin.

معلومات



- يمكن استخدام وضع التبريد والتجفيف وتشغيل المروحة فقط في نفس الوقت.
- يحدد وضع التشغيل التلقائي التبريد أو التسخين تلقائيًا، اعتمادًا على درجة حرارة الغرفة وضبط درجة الحرارة. إذا تم تحديد وضع التشغيل التلقائي لجميع الوحدات، فستعمل جميع الوحدات في وضع الوحدة الأولى التي تم تشغيلها.

الأولوية عند استخدام التشغيل الهادئ للوحدة الخارجية

راجع "٩-٥ التشغيل البطيء للوحدة الخارجية" 41.

1 اضبط التشغيل الهادئ للوحدة الخارجية في جميع الغرف باستخدام أجهزة التحكم عن بُعد اللاسلكية للوحدات.

2 لإلغاء التشغيل الهادئ للوحدة الخارجية، يمكنك إيقاف التشغيل في غرفة واحدة باستخدام جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي.

النتيجة: ستتوقف العملية في جميع الغرف.  ستبقى على شاشة أجهزة التحكم عن بُعد اللاسلكية الأخرى.

3 لحذف الرمز من أجهزة التحكم عن بُعد اللاسلكية الأخرى، أوقف التشغيل الهادئ للوحدة الخارجية في جميع الغرف بشكل منفصل.

النتيجة: سوف يختفي الرمز .

عندما يكون ضبط الغرفة الأولى نشطاً

يمكنك اختيار أوضاع تشغيل مختلفة لكل غرفة.

مثال: الغرفة A لها الأولوية، ويتم تحديد وضع تشغيل التبريد.

وضع التشغيل في الغرف B و C و D	حال الغرف B و C و D
وضع التبريد أو التجفيف أو المروحة فقط	تم الحفاظ على وضع التشغيل الحالي
التدفئة	وضع الاستعداد. تُستأنف العملية عندما تتوقف الغرفة A عن العمل.
تلقائي	إذا استمرت عملية التبريد. إذا دخلت وحدات التدفئة في وضع الاستعداد. تُستأنف العملية عندما تتوقف الغرفة A عن العمل.

الأولوية خلال وضع التشغيل القوي

مثال: الغرفة A لها الأولوية. الغرف B و C و D قيد التشغيل.

1 ضبط التشغيل القوي في الغرفة A.

النتيجة: تم زيادة السعة في الغرفة "A". قد تنخفض كفاءة التبريد أو التدفئة في الغرف B و C و D بشكل طفيف.

الأولوية عند استخدام التشغيل الهادئ للوحدة الخارجية

مثال: الغرفة A لها الأولوية.

1 ضبط التشغيل الهادئ للوحدة الخارجية في وحدة واحدة.

النتيجة: تدخل جميع الوحدات في وضع التشغيل الهادئ للوحدة الخارجية في الحال.

الوضع الليلي الهادئ

٢-١٢-٥

يتطلب الوضع الليلي الهادئ إجراء برمجة أولية أثناء التثبيت. استشر وكيلك للحصول على المساعدة. يقلل هذا الوضع من ضوضاء الوحدة الخارجية في الليل عن طريق تقليل كفاءة التبريد.

يتم تنشيط وضع الهدوء الليلي تلقائياً عندما تنخفض درجة الحرارة 5 درجة مئوية عن أعلى درجة حرارة مسجلة في ذلك اليوم أو تساوها.

قفل وضع التبريد/التدفئة في النظام المتعدد

٣-١٢-٥

يمكن ضبط قفل وضع التبريد/التدفئة عبر الوحدة الخارجية المتعددة. يرجى استشارة الوكيل المعتمد للحصول على المساعدة. يضمن قفل وضع التبريد/التسخين الوحدة إجبارياً على وضع تشغيل التبريد أو التدفئة. قم بتنشيط هذه الوظيفة إذا كنت ترغب في ضبط جميع الوحدات الداخلية المتصلة في نظام متعدد على وضع تشغيل واحد.

معلومات



لا يمكن تنشيط قفل وضع التبريد/التدفئة مع ضبط الغرفة الأولى.

توفير الطاقة والتشغيل الأمثل

٦

معلومات



- وحتى في حالة إيقاف تشغيل الوحدة، فإنها تستهلك كهرباء.
- وعند تشغيل الطاقة مرة أخرى بعد انقطاعها، سوف يبدأ الوضع المحدد مسبقاً في التشغيل.

تحذير



تجنب تعرض الأطفال الصغار أو النباتات أو الحيوانات مباشرة لتدفق الهواء.

إشعار



لا تضع الأشياء التي لا يجب أن تتبل أسفل الوحدة. إذ قد يؤدي التكثف على الوحدة أو أنابيب غاز التبريد، أو انسداد المصرف إلى حدوث تنقيط. السبب المحتمل: قد تسخ الأشياء الموجودة أسفل الوحدة أو تلف.

إنذار



لا تضع زجاجة رذاذ قابلة للاشتعال بالقرب من مكيف الهواء ولا تستخدم بخاخات بالقرب من الوحدة. قد يؤدي القيام بذلك إلى نشوب حريق.

تحذير



لا تشغل النظام عند استخدام مبيد حشري من النوع التبخيري في الغرفة. قد تتجمع المواد الكيميائية في الوحدة، وهو ما قد يشكل خطراً على صحة من يعانون من فرط الحساسية للمواد الكيميائية.

الترمز بالاحتياطات التالية لضمان تشغيل النظام بشكل سليم.

- امنع دخول أشعة الشمس المباشرة إلى الغرفة أثناء تشغيل التبريد باستخدام ستائر أو حواجز.
- تأكد من أن المنطقة جيدة التهوية. لا تسد أي فتحة من فتحات التهوية.
- قم بالتهوية كثيراً. ويتطلب الاستخدام لفترة طويلة اهتماماً خاصاً بالتهوية.
- ينبغي أن تبقى الأبواب والنوافذ مغلقة. إذا ظلت الأبواب والنوافذ مفتوحة، فسوف يخرج الهواء من الغرفة مما يسبب انخفاض أثر التبريد أو التدفئة.
- احرص على عدم التبريد أو التدفئة الزائدة. ولتوفير الطاقة، اضبط درجة الحرارة دائماً على مستوى متوسط.
- تجنب وضع الأجسام بجوار مدخل الهواء أو مخرجه في الوحدة. حيث إن ذلك قد يتسبب في انخفاض تأثير التدفئة/التبريد أو إيقاف التشغيل.
- افصل قاطع التيار في حالة التوقف عن استخدامه لفترات طويلة. إذا كان قاطع التيار في وضع التشغيل، فإن الوحدة تستهلك كهرباء. قبل إعادة تشغيل الوحدة، شغل قاطع التيار لمدة 6 ساعات لضمان التشغيل السلس.
- قد يحدث تكاثف إذا كانت نسبة الرطوبة أعلى من 80% أو إذا انسداد مخرج التصريف.
- اضبط درجة حرارة الغرفة على درجة ملائمة لتهيئة بيئة مريحة. وتجنب التدفئة أو التبريد المفرط. ولاحظ أنه قد يستغرق الأمر بعض الوقت لوصول درجة حرارة الغرفة إلى درجة الحرارة المحددة. يفضل استخدام خيارات ضبط المؤقت.
- يرجى ضبط اتجاه تدفق الهواء لمنع تراكم الهواء البارد على الأرضية أو تراكم الهواء الدافئ على السقف. (إلى أعلى باتجاه السقف في الوضع البارد أو الجاف وإلى أسفل في وضع التدفئة).
- تجنب التدفق المباشر للهواء نحو الأشخاص الموجودين في الغرفة.
- يرجى تشغيل الجهاز بالمدى الحراري الموصى به (26~28 درجة مئوية للتبريد و20~24 درجة مئوية للتدفئة) من أجل توفير الطاقة.

الصيانة والخدمة

v

في هذا الفصل

51	نظرة عامة: الصيانة والخدمة	7.1
52	تنظيف الوحدة الداخلية وجهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي	7.2
53	تنظيف اللوحة الأمامية	7.3
53	لفتح اللوحة الأمامية	7.4
54	حول فلتر الهواء	7.5
54	تنظيف فلتر الهواء	7.6
55	تنظيف مرشح إزالة الروائح الكريهة المصنوع من أباتيت التيتانيوم ومرشح إزالة الجسيمات الفضي (مرشح أيونات الفضة)	7.7
56	لاستبدال مرشح إزالة الروائح الكريهة المصنوع من أباتيت التيتانيوم ومرشح إزالة الجسيمات الفضي (مرشح أيونات الفضة)	7.8
56	لغلق اللوحة الأمامية	7.9
57	لإزالة اللوحة الأمامية	7.10
57	ضع العناصر التالية في الاعتبار قبل أي فترة توقف طويلة	7.11

نظرة عامة: الصيانة والخدمة

١-v

يجب على فني التركيب إجراء صيانة سنوية.
قد تكون هناك حاجة لعمليات فحص دورية للكشف عن تسربات غاز التبريد تبعاً للتشريعات المعمول بها. اتصل بفني التركيب للحصول على مزيد من المعلومات.

نبذة عن المبرد

يحتوي هذا المنتج على الغازات المفلورة المسببة للاحتباس الحراري. لا تصرف الغازات في الجو.

نوع غاز التبريد: R32

قيمة احتمال الإحترار العالمي (GWP): 675

إشعار



يتطلب القانون ساري المفعول المعنى بالغازات المفلورة المسببة للاحتباس الحراري أن يتم شحن المبرد الخاص بالوحدة كما هو محدد من حيث الوزن وثنائي أكسيد الكربون المكافئ. صيغة لحساب كمية غاز ثاني أكسيد لكاربون 2 المعبر عنها بقيمة الطن: قيمة احتمالية الاحترار العالمي (GWP) للمبرد × إجمالي شحنة المبرد [بالكيلوجرام]/1000
اتصل بفني التركيب للحصول على مزيد من المعلومات.

إشعار



يجب أن تتم الصيانة بواسطة فني تركيب معتمد أو وكيل خدمة معتمد.
ننصح بإجراء الصيانة مرة واحدة على الأقل كل سنة. ومع ذلك، قد تطالب القوانين المعمول بها بفترات زمنية أقصر للصيانة.

إنذار



- يعد غاز التبريد داخل الوحدة قابلاً للاشتعال بدرجة طفيفة، لكنه لا يتسرب في الوضع الطبيعي. في حالة تسرب الغاز في الغرفة وملامسته للتيار الخارجة من موقد أو سخان أو بوتاجاز، قد يتسبب هذا في اندلاع حريق أو تكوين غاز ضار.
- أوقف تشغيل أي أجهزة تدفئة قابلة للاحتراق، وقم بتهوية الغرفة، ثم اتصل بالوكيل المحلي الذي اشترت منه الوحدة.
- تجنب استخدام الوحدة حتى يؤكد لك فني الصيانة إصلاح القطعة التي تسببت في تسرب الغاز من المبرد.

إنذار 

- تجنب ثقب أو حرق قطع دورة التبريد.
- تجنب استخدام مواد التنظيف أو غيرها من الوسائل بغرض زيادة سرعة عملية إذابة الثلج بخلاف الوسائل التي توصي بها الشركة المصنعة.
- تأكد من أن المبرد داخل النظام عديم الرائحة.

إنذار 

ينبغي تخزين الجهاز بطريقة تمنع تعرضه لأضرار ميكانيكية وفي مكان جيد التهوية لا يحتوي على مصادر إشعال تعمل باستمرار (مثال: اللهب المكشوف، أو الأجهزة التي تعمل بالغاز أو السخانات التي تعمل بالكهرباء). ينبغي أن تكون مساحة الغرفة مطابقة للمساحة المذكورة في احتياطات السلامة العامة.

خطر: خطر الموت صعقًا بالكهرباء 

لتنظيف مكيف الهواء أو مرشح الهواء، احرص على إيقاف التشغيل وفصل كل مصادر التيار الكهربائي. وإلا ستحدث صدمة كهربائية وإصابة.

إنذار 

لمنع حدوث صدمات كهربائية أو اندلاع حرائق:

- تجنب شطف الوحدة.
- لا تُشغل الوحدة بأيدي مبللة.
- لا تضع أي أشياء تحتوي على مياه فوق الوحدة.

تحذير 

بعد الاستخدام لفترة طويلة، افحص حامل الوحدة وتجهيزاتها للتحقق من عدم تلفها. فإذا كانت تالفة، فقد تتعرض الوحدة للسقوط ويسفر ذلك عن إصابات.

تحذير 

لا تلمس ريش المبادلات الحرارية. حيث إن هذه الريش حادة وقد تسبب جروحًا.

إنذار 

اتنبه لاستخدام السلالم عند العمل في الأماكن المرتفعة.

٢-٧ تنظيف الوحدة الداخلية وجهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي

إنذار 

قد يتسبب استخدام المنظفات أو تنفيذ إجراءات تنظيف غير سليمة في تضرر المكونات البلاستيكية أو حدوث تسريب مائي. قد يتسبب تآثر رذاذ المنظف على المكونات الكهربائية، مثل المحركات في تعطيلها أو انبعاث دخان أو اشتعال.

خطر: خطر الموت صعقًا بالكهرباء 

قبل التنظيف، تأكد من إيقاف التشغيل، أو إيقاف القاطع، أو سحب سلك الإمداد. وإلا ستحدث صدمة كهربائية وإصابة.

إشعار




- تجنب استخدام الجاز أو البنزين أو مسحوق التلميع المخفف أو مبيد الحشرات السائل.
- السبب المحتمل:** تغير اللون وتشوه الجهاز.
- تجنب استخدام المياه أو الهواء الذي تصل درجة حرارته إلى 40 درجة مئوية أو أكثر.
- السبب المحتمل:** تغير اللون وتشوه الجهاز.
- تجنب استخدام مواد التلميع.
- تجنب استخدام فرشاة التنظيف. **السبب المحتمل:** تقشر الطبقة الخارجية من السطح.
- لا يمكنك كمستخدم نهائي تنظيف الأجزاء الداخلية للوحدة بنفسك مطلقاً، إذ يجب تنفيذ هذا العمل على يد مسؤول خدمة مؤهل. اتصل بالموزع.

1 استخدم قطعة قماش ناعمة للتنظيف. إذا كان من الصعب إزالة البقع، فاستخدم ماء أو مطهر متعادل.

لتنظيف اللوحة الأمامية

٣-٧

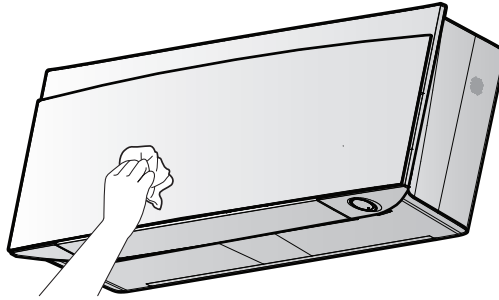


1 قم بتنظيف اللوحة الأمامية باستخدام قطعة قماش ناعمة. إذا كان من الصعب إزالة البقع، فاستخدم الماء أو منظفًا متعادلًا.

لفتح اللوحة الأمامية

٤-٧

- أوقف التشغيل بواسطة .
- النتيجة:** تغلق اللوحة الأمامية تلقائيًا.
- افتح اللوحة الأمامية باستخدام جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي. انظر "٢-٤-٤" فتح اللوحة الأمامية" [21].
- النتيجة:** تُفتح اللوحة الأمامية.
- قم بإيقاف تشغيل مصدر إمداد الطاقة.
- اسحب القفلين الموجودين على الجزء الخلفي من اللوحة الأمامية.
- افتح اللوحة الأمامية حتى يستقر الدعم داخل عروة التثبيت.

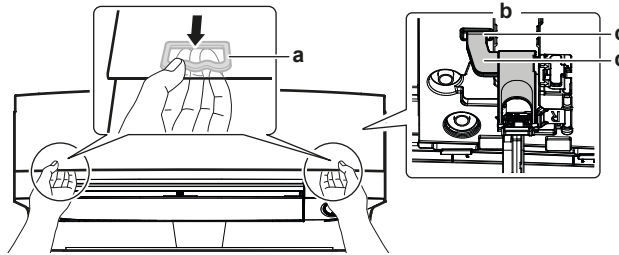


- a القفل (1 في كل جانب)
b الجانب الخلفي من اللوحة الأمامية
c عروة التثبيت
d أداة دعم

معلومات



إذا لم تتمكن من العثور على جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي أو كنت تستخدم جهاز تحكم اختياري آخر، اسحب اللوحة الأمامية بعناية باليد كما في الشكل التالي.

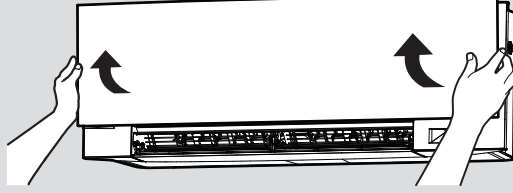

حول فلاتر الهواء

٥-٧


تشغيل الوحدة مع مرشحات متسخة يعني أن المرشح:

- لا يتمكن من إزالة الروائح من الهواء.
- لا يمكنه تنظيف الهواء.
- عملية التدفئة/التبريد ضعيفة.
- خروج روائح.


لتنظيف فلاتر الهواء

٦-٧


- 1 ادفع المقبض إلى وسط كل مرشح هواء، ثم اسحبه لأسفل.
- 2 اسحب مرشحات الهواء.

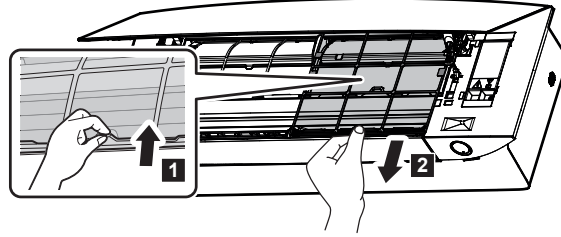


- 3 قم بإزالة مرشح إزالة الروائح الكريهة المصنوع من أباتيت التيتانيوم ومرشح إزالة الجسيمات الغضبي من الألسنة.

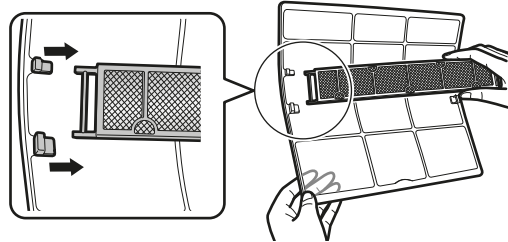

- 4 اغسل مرشحات الهواء بالماء أو نظفها باستخدام مكنسة كهربائية.

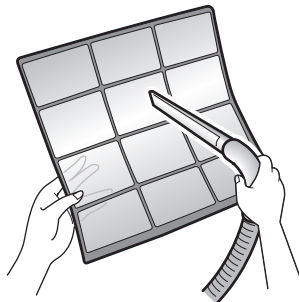

5 انقعها في الماء الفاتر لمدة تتراوح بين 10 إلى 15 دقيقة.

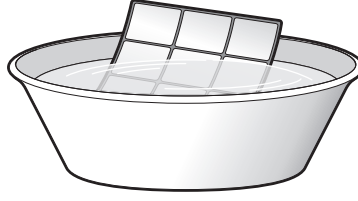

معلومات



- إذا لم ينطفئ الغبار بسهولة، فقم بغسل مرشحات الهواء بمنظف محايد مخفف بالماء الفاتر. قم بتجفيف مرشحات الهواء في الظل.
- تأكد من إزالة مرشح إزالة الروائح الكريهة المصنوع من أباتيت التيتانيوم ومرشح إزالة الجسيمات الفضي.
- يوصى بتنظيف مرشحات الهواء كل أسبوعين.

V-V لتنظيف مرشح إزالة الروائح الكريهة المصنوع من أباتيت التيتانيوم ومرشح إزالة الجسيمات الفضي (مرشح أيونات الفضة)


V-V

معلومات




قم بتنظيف الفلتر باستخدام المياه كل 6 شهور.

- 1 قم بإزالة مرشح إزالة الروائح الكريهة المصنوع من أباتيت التيتانيوم ومرشح إزالة مسببات الحساسية وتنقية الهواء الفضي من جميع المخالب الـ 4.

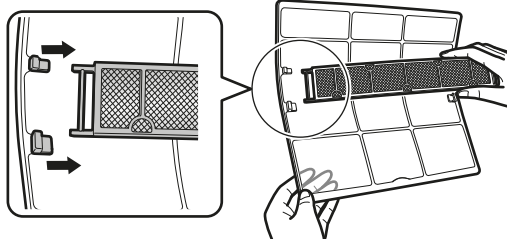


a المخلب

- 2 قم بإزالة التراب من المرشح باستخدام مكنسة كهربية.

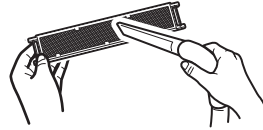

- 3 انقع المرشح لمدة 10 إلى 15 دقيقة في ماء دافئ.
- ملاحظة: لا تقم بإزالة المرشح من الإطار.

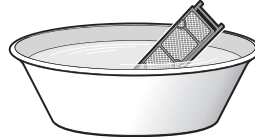

- 4 بعد الغسيل، تخلص من الماء المتبقي وجفف المرشح في الظل. لا تفرك المرشح عند إزالة الماء.

لاستبدال مرشح إزالة الروائح الكريهة المصنوع من أباتيت التيتانيوم ومرشح إزالة الجسيمات الفضي (مرشح أيونات الفضة)


٨-٧

معلومات

استبدل الفلتر كل 3 سنوات.



1 قم بإزالة المرشح من الألسنة الموجودة على إطاره واستبدله بالمرشح الجديد.

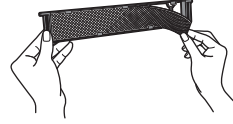

معلومات

- لا تتخلص من إطار المرشح واستخدمه مرة أخرى.
- تخلص من المرشح القديم كنفايات غير قابلة للاشتعال.




لطلب مرشح إزالة الروائح الكريهة المصنوع من أباتيت التيتانيوم ومرشح إزالة الجسيمات الفضي، اتصل بالموزع.

العنصر	رقم الجزء
مرشح إزالة الروائح الكريهة المصنوع من التيتانيوم	KAF970A46
مرشح إزالة الجسيمات الفضي	KAF057A41

لغلق اللوحة الأمامية


٩-٧

- اضبط مرشحات الهواء كما كانت.
- رفع اللوحة الأمامية قليلاً وإزالة الدعم من عروة التثبيت.

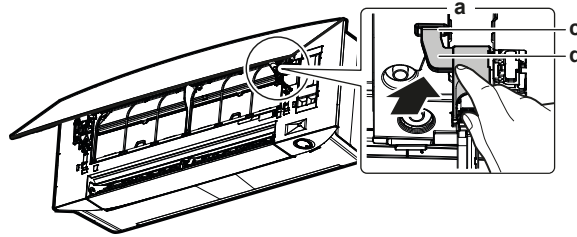

- a الجانب الخلفي من اللوحة الأمامية
b عروة التثبيت
c أداة دعم

3 أغلق اللوحة الأمامية.

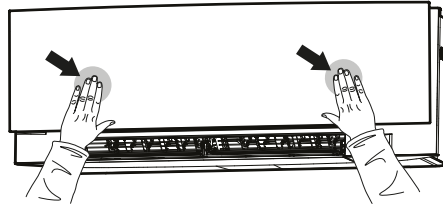

4 اضغط بلطف على اللوحة الأمامية لأسفل حتى تسمع صوت طقطقة.


١٠-٧ إزالة اللوحة الأمامية

معلومات




قم بإزالة اللوحة الأمامية فقط في حال استبدالها.

- 1 افتح اللوحة الأمامية. انظر "٧-٤ لفتح اللوحة الأمامية" [53].
- 2 افتح القفلين الموجودين على الجزء الخلفي من اللوحة (1 على كل جانب).

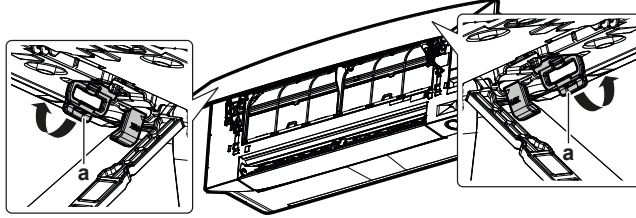


a قفل اللوحة

- 3 ادفع الذراع الأيمن برفق إلى اليمين لفصل العمود من فتحته الموجودة على الجانب الأيمن.

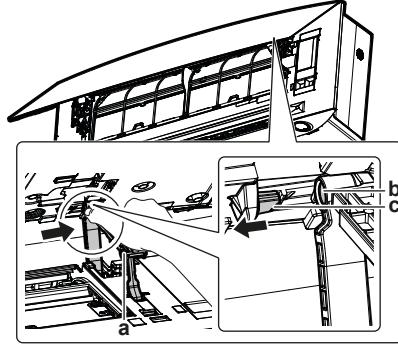

a الذراع
b فتحة العمود
c المحور

- 4 افصل عمود اللوحة الأمامية عن فتحة العمود على الجانب الأيسر.

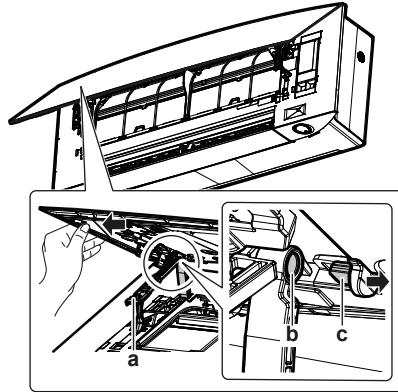

a الذراع
b فتحة العمود
c المحور

- 5 انزع اللوحة الأمامية.
- 6 لإعادة تركيب اللوحة الأمامية، نفذ الخطوات بالترتيب العكسي.

١١-٧ ضع العناصر التالية في الاعتبار قبل أي فترة توقف طويلة

شغل الوحدة في وضع المروحة فقط لعدة ساعات لتجفيف داخل الوحدة.

- 1 اضبط وضع التشغيل على المروحة فقط، انظر "٣-٥ نقطة ضبط وضع التشغيل ودرجة الحرارة" [32].
- 2 بعد إيقاف التشغيل، أوقف تشغيل قاطع التيار.
- 3 نظف مرشحات الهواء وضعها مرة أخرى في موضعها الأصلي.
- 4 انتزع البطاريات من جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي.

معلومات



يوصى بإجراء صيانة دورية من قبل أحد الأخصائيين. للحصول على صيانة من قبل أحد المتخصصين، يرجى الاتصال بالموزع المعتمد. على أن يتحمل العميل تكلفة الصيانة. في بعض ظروف التشغيل قد يتسخ الجزء الداخلي من الوحدة بعد عدة مواسم من الاستخدام. يؤدي ذلك إلى ضعف الكفاءة.

٨ استكشاف المشكلات وحلها

في حالة حدوث إحدى الأعطال التالية، اتخذ الإجراءات الموضحة أدناه واتصل بالموزع.

إنذار

أوقف التشغيل وافصل مصدر التيار الكهربائي إذا حدث أي شيء غير عادي (رائحة احتراق، إلخ.).

قد يتسبب ترك الوحدة تعمل في مثل هذه الظروف في حدوث تسرب أو صدمة كهربائية أو اندلاع حريق. اتصل بالموزع.



يجب إصلاح الجهاز من قبل مسؤول خدمة مؤهل.

القياس	العطل
أوقف تشغيل مفتاح الطاقة الرئيسي.	في حالة تشغيل جهاز أمان مثل المصهر أو قاطع التيار أو قاطع التسرب الأرضي بشكل متكرر أو إذا كان مفتاح ON/OFF (التشغيل/إيقاف التشغيل) لا يعمل بصورة صحيحة.
أوقف التشغيل.	في حال تسرب الماء من الوحدة.
افصل مصدر الإمداد بالطاقة.	مفتاح التشغيل لا يعمل بصورة صحيحة.
أخطر مسؤول التركيب وأبلغه برمز العطل.	تومض عين Daikin ويمكنك التحقق من كود الخطأ من خلال جهاز التحكم عن بعد اللاسلكي. لعرض كود الخطأ، انظر "٨-٢ حل المشكلات بناءً على أكواد الأخطاء" [62].

إذا كان الجهاز لا يعمل بشكل صحيح باستثناء الحالات المذكورة أعلاه ولم يكن أي من الأعطال المذكورة أعلاه واضحاً، فتتحقق من الجهاز وفقاً للإجراءات التالية.

القياس	العطل
- تحقق من عدم وجود انقطاع في الطاقة. انتظر حتى تعود الطاقة. في حالة حدوث انقطاع في الطاقة أثناء التشغيل، يتم إعادة تشغيل النظام تلقائياً فور استعادة الطاقة. - تحقق مما إذا كانت اللوحة الأمامية مفتوحة أثناء التشغيل. أوقف التشغيل وأعد تشغيل الوحدة الداخلية باستخدام جهاز التحكم عن بعد اللاسلكي أو واجهة مستخدم أخرى (إذا كانت متصلة). - تحقق من عدم وجود فتيل أو تنشيط القاطع. قم بتغيير الصمامات أو إعادة تعيين القاطع إذا لزم الأمر. - تحقق من البطاريات في جهاز التحكم عن بعد اللاسلكي. - افحص إعدادات المؤقت.	إذا كان النظام لا يعمل على الإطلاق.
- تحقق مما إذا كان مدخل الهواء أو مخرج الوحدة الداخلية أو الخارجية غير مسدود بالعقبات. قم بإزالة أي عقبات وتأكد من أن الهواء يمكن أن يتدفق بحرية. - قد يتوقف مكيف الهواء عن العمل بعد تقلبات كبيرة في الجهد لحماية النظام. يستأنف العمل تلقائياً بعد حوالي 3 دقائق.	يتوقف النظام فجأة عن العمل.
إذا تم الوصول إلى درجة الحرارة المحددة، يتم تقليل معدل تدفق الهواء وتتوقف العملية. تستأنف العملية تلقائياً عندما ترتفع درجة الحرارة الداخلية أو تنخفض.	ستوقف المروحة أثناء تشغيل تدفق الهواء.

العطل	القياس
لا تبدأ اللوحات في التآرجح على الفور.	تقوم الوحدة الداخلية بضبط موضع اللوحات. ستبدأ اللوحات في التحرك قريباً.
لا يبدأ التشغيل قريباً.	في حالة الضغط على زر ON/OFF مباشرة بعد إيقاف التشغيل أو إذا تم تغيير الوضع. ستبدأ العملية بعد 3 دقائق لحماية النظام.
يعمل النظام، لكن التبريد أو التدفئة غير كافٍ.	- تحقق من إعداد معدل تدفق الهواء. راجع "٥-٤ معدل تدفق الهواء" [٣٤]. - تحقق من إعداد درجة الحرارة. راجع "٥-٣-١ تشغيل/إيقاف وضع التشغيل وضبط درجة الحرارة" [٣٣]. - تحقق مما إذا كان إعداد اتجاه تدفق الهواء مناسباً. راجع "٥-٥ اتجاه تدفق الهواء" [٣٥]. - تحقق مما إذا كان مدخل الهواء أو مخرج الوحدة الداخلية أو الخارجية غير مسدود بالعقبات. قم بإزالة أي عقبات وتأكد من أن الهواء يمكن أن يتدفق بحرية. - تحقق من انسداد مرشحات الهواء. قم بتنظيف مرشحات الهواء. راجع "٧ الصيانة والخدمة" [51]. - تحقق من فتح الأبواب أو النوافذ. أغلق الأبواب والنوافذ لمنع الرياح من الدخول. - تحقق مما إذا كانت الوحدة تعمل في عملية هادئة في Econo أو وحدة Outdoor. ارجع إلى "٨-٥ تشغيل الوضع الاقتصادي" [40] و "٩-٥ التشغيل البطيء للوحدة الخارجية" [41]. - تحقق مما إذا كان هناك أي أثاث أسفل الوحدة الداخلية أو بجوارها مباشرة. حرك الأثاث.
يعمل النظام، لكن التدفئة غير كافية (الهواء لا يخرج من الوحدة).	- قد يرتفع درجة حرارة مكيف الهواء لعملية التدفئة. انتظر لمدة 1 إلى 4 دقيقة. - عند سماع صوت تدفق، فقد تكون الوحدة الخارجية في حالة إزالة الجليد. انتظر لمدة 4 إلى 12 دقيقة.
اللوحة الأمامية لا تفتح.	تحقق من وجود عوائق ثم حاول فتح اللوحة الأمامية باستخدام جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي. راجع "٧-٤ لفتح اللوحة الأمامية" [53].
لا يعمل مؤقت ON/OFF وفقاً للإعدادات.	- تحقق من ضبط المؤقت الأسبوعي وموقت التشغيل/الإيقاف على نفس الوقت. قم بتغيير أو إلغاء تنشيط الإعداد. ارجع إلى "٥-١١-٢ تشغيل مؤقت ON/OFF (تشغيل/إيقاف تشغيل)" [44] و "٥-١١-٣ تشغيل المؤقت الأسبوعي" [46]. - تحقق من ضبط الساعة واليوم من الأسبوع بشكل صحيح. راجع "٥-١١-١ ضبط الساعة" [43].
تحدث وظيفة غير طبيعية أثناء العملية.	قد يكون هناك عطل في مكيف الهواء بسبب الإضاءة أو موجات الراديو. قم بإدارة القاطع إلى OFF والعودة إلى ON.
لا تستقبل الوحدة إشارات من جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي.	- تحقق من البطاريات في جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي. راجع "٤-١ لإدخال البطاريات" [19]. - تأكد من عدم تعرض جهاز الإرسال لأشعة الشمس المباشرة. - تحقق ما إذا كان هناك أي مصابيح فلورسنت من نوع البدء في الغرفة. اتصل بالموزع.

العلل	القياس
شاشة عرض واجهة المستخدم فارغة.	استبدل بطاريات واجهة المستخدم. راجع "١-٤ لإدخال البطاريات" [19].
تبدأ الأجهزة الكهربائية الأخرى في العمل.	إذا كانت إشارات واجهة المستخدم تعمل على الأجهزة الكهربائية الأخرى، فقم بنقل الأجهزة الأخرى بعيداً، واتصل بالموزع.

إذا كان من المستحيل حل المشكلة بنفسك، بعد التحقق من جميع العناصر المذكورة أعلاه، فاتصل بمسؤول التثبيت وحدد الأعراض واسم الطراز الكامل للوحدة (مع رقم التصنيع إن أمكن) وتاريخ التثبيت.

١-٨ اكتشاف الأعطال وإصلاحها للاتصال بشبكة LAN اللاسلكية

يقدم الجدول التالي وصفاً موجزاً لكيفية التعامل مع بعض المشكلات. إذا لم تعمل أي من الحلول التالية على حل المشكلة، فانتقل إلى app.daikineurope.com للاطلاع على المزيد من المعلومات والأسئلة الشائعة.

المشكلة	القياس
الاتصال بشبكة LAN اللاسلكية غير ممكن (لا تومض عين Daikin أثناء ضبط الاتصال بشبكة LAN اللاسلكية).	- حاول تشغيل الوحدة بواسطة جهاز تحكم عن بعد لاسلكي أو واجهة مستخدم أخرى. - تحقق مما إذا كانت الطاقة في وضع التشغيل. - أطفئ الوحدة وأعد تشغيلها مرة أخرى.
لا تكون شبكة LAN اللاسلكية مرئية على شاشة معاينة الوحدة (الشاشة الرئيسية) بعد تهيئة محول WLAN (خيار WPS).	- تأكد من القرب الكافي لشبكة LAN اللاسلكية من جهاز الاتصال. - تحقق مما إذا كان التواصل على ما يرام. - تأكد من أن الجهاز الذكي متصل بنفس الشبكة اللاسلكية المتصل بها شبكة LAN اللاسلكية. - حاول إعادة ضبط الإعداد الافتراضي للمصنع وكرر الإعداد. انظر "إعادة ضبط الاتصال إلى ضبط المصنع الافتراضي" [25].
شبكة LAN اللاسلكية غير مرئية في قائمة شبكات Wi-Fi المتوفرة على الجهاز الذكي (خيار نقطة الوصول).	- حاول التبديل بين نقطة الوصول وإعداد WPS لتغيير القناة اللاسلكية. يجب أن تكون القناة اللاسلكية بين 1~13. - تحقق مما إذا كان التواصل على ما يرام. - حاول إعادة ضبط الإعداد الافتراضي للمصنع وكرر الإعداد. انظر "إعادة ضبط الاتصال إلى ضبط المصنع الافتراضي" [25].

المشكلة	القياس
تختلف قيمة درجة الحرارة الداخلية/الخارجية المعروضة في تطبيق ONECTA عن القيمة التي تقاسها الأجهزة الأخرى.	- يعرض تطبيق ONECTA درجة الحرارة الداخلية/الخارجية للمنطقة المحيطة بالوحدة الداخلية/الخارجية فقط. - قد تختلف درجة الحرارة المقاسة للأجهزة الأخرى بسبب اختلاف الحالة حول الوحدة (مثل أشعة الشمس المباشرة وتراكم الصقيع ...) - تعرض درجات الحرارة في تطبيق ONECTA للمعلومات فقط.

حل المشكلات بناءً على أكواد الأخطاء

٢-٨

تشخيص الأعطال بواسطة جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي

إذا واجهت الوحدة مشكلة، فبإمكانك تحديد العطل عن طريق التحقق من كود الخطأ من خلال جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي. من المهم فهم المشكلة واتخاذ التدابير اللازمة قبل إعادة ضبط كود الخطأ. يجب أن يتم ذلك بواسطة فني تركيب مرخص أو من قبل الموزع المحلي لديك.

للتحقق من كود الخطأ من خلال جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي

1 اضغط على  للدخول إلى القائمة الرئيسية، ثم انتقل إلى إعدادات جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي باستخدام  و .

قائمة جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي إصدار البرنامج (قائمة التشخيص الذاتي)

SW ???????
VER ???.???



2 اضغط على  للدخول إلى القائمة.

3 انتقل إلى شاشة البرنامج والإصدار عن طريق  و .

4 اضغط مع الاستمرار على  لمدة 5 ثوانٍ على الأقل للدخول على قائمة التشخيص الذاتي.

5 انتقل إلى شاشة مؤشر كود الخطأ باستخدام  و . اضغط على  لتأكيد اختيارك.

قائمة كود الخطأ

مؤشر كود الخطأ



6 قم بتوجيه جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي عند الوحدة وانتقل في قائمة أكواد الأخطاء باستخدام  و ، إلى أن تسمع صوت صفارة طويلة.

النتيجة: تشير الصفارة الطويلة إلى كود الخطأ المطابق.

7 اضغط على  للرجوع إلى الشاشة الرئيسية أو اضغط على  للعودة إلى قائمة التشخيص الذاتي.

الأعراض التي لا تعتبر مشكلات في النظام

٣-٨

الأعراض التالية لا تشير إلى عطل في النظام:

- ١-٣-٨ العَرَض: يخرج صوت مثل صوت تدفق المياه
- ينشأ هذا الصوت بسبب الغريون المتدفق في الوحدة.
 - قد ينشأ هذا الصوت عندما تتدفق المياه بعيداً عن الوحدة أثناء عملية التبريد أو التجفيف.
- ٢-٣-٨ العَرَض: سماع صوت تدفق
- ينشأ هذا الصوت عند تغيير اتجاه تدفق الغريون (على سبيل المثال عند التبديل من وضع التبريد إلى وضع التدفئة).
- ٣-٣-٨ العَرَض: سماع صوت تكتكة
- ينشأ هذا الصوت عندما تتمدد الوحدة قليلاً أو يتغير حجمها مع تغيرات درجة الحرارة.
- ٤-٣-٨ العَرَض: سماع صوت صغير
- ينشأ هذا الصوت بسبب تدفق الغريون خلال عملية إذابة الثلج.
- ٥-٣-٨ العَرَض: سماع صوت تكتكة خلال التشغيل أو في وقت الخمول
- ينشأ هذا الصوت عند تشغيل صمامات التحكم في الغريون أو الأجزاء الكهربائية.
- ٦-٣-٨ العَرَض: سماع صوت قرقرة
- ينشأ ذلك الصوت عندما يعمل جهاز خارجي على امتصاص الهواء من الغرفة (على سبيل المثال مروحة شفط أو شفاط) في الوقت الذي تكون فيه أبواب الغرفة ونوافذها مغلقة. في هذه الحالة، يرجى فتح الأبواب أو النوافذ أو إغلاق الجهاز.
- ٧-٣-٨ العَرَض: عند فتح اللوحة الأمامية بالكامل يُصدر صوتاً معيناً. وهو صوت يُصدر عندما تحاول الوحدة فتح اللوحة الأمامية وهي مفتوحة بالفعل، فيصدر محرك فتح اللوحة صوت صرير يشبه الصوت المنبعث من أجهزة الفاكس القديمة
- بعد انقطاع التيار الكهربائي، تفتح اللوحة الأمامية تلقائياً. إذا كانت اللوحة الأمامية مفتوحة بالكامل بالفعل قبل انقطاع التيار الكهربائي، فإن آلية الفتح سوف تصدر صوتاً معيناً. وهو صوت يصدر عندما تحاول الوحدة فتح اللوحة الأمامية وهي مفتوحة بالفعل، فيصدر محرك فتح اللوحة صوت صرير يشبه الصوت المنبعث من أجهزة الفاكس القديمة.
- ٨-٣-٨ العَرَض: خروج ضباب أبيض من الوحدة (الوحدة الداخلية، الوحدة الخارجية)
- عند تحويل النظام إلى تشغيل التدفئة بعد تشغيل إزالة الصقيع. تتحول الرطوبة التي يولدها إزالة الصقيع إلى بخار ويتم إخراجها من الوحدة.
- ٩-٣-٨ العَرَض: إمكانية خروج روائح من الوحدات
- قد تمتص الوحدة روائح الغرف والأثاث والسجائر، إلخ. وبعد ذلك تُخرجها مرة أخرى.
- ١٠-٣-٨ العَرَض: دوران المروحة الخارجية أثناء توقف المكيف عن العمل
- بعد التوقف عن العمل. تستمر المروحة الخارجية في الدوران لمدة 30 ثانية أخرى لحماية الجهاز.
 - أثناء توقف المكيف عن العمل. تبدأ المروحة الخارجية في الدوران لحماية الجهاز عندما تكون درجة الحرارة الخارجية عالية جداً.
- ١١-٣-٨ العَرَض: لا يُستأنف ضبط معدل تدفق الهواء عندما يتم إلغاء تنشيط تدفق الهواء المريح بواسطة تطبيق ONECTA
- إذا تم إلغاء تنشيط عملية تدفق الهواء المريح بواسطة تطبيق ONECTA، فلن يعود معدل تدفق الهواء إلى الضبط السابق لمعدل تدفق الهواء، وستعمل الوحدة الداخلية بمعدل تدفق الهواء التلقائي.

- ١٢-٣-٨ العَرَض: لا تُستأنف عملية التآرجح الرأسية التلقائية بعد إلغاء تنشيط عملية تدفق الهواء المريح حتى إذا كان التآرجح الرأسى التلقائى نشطاً قبل إلغاء تنشيط تدفق الهواء المريح ، فلن يتم استئناف التآرجح التلقائى العمودي.
- ١٣-٣-٨ العَرَض: بعض رموز التشغيل غير مرئية على جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي، أو أن بعض الوظائف في تطبيق ONECTA لا يمكن تنشيطها
لا يُسمح لبعض مجموعات الخصائص (مثل: وضع المروحة فقط والتشغيل الهادئ للوحدة الخارجية). قد يتم عرض هذه الخصائص في تطبيق ONECTA ولكن لا يمكن تنشيط الوظيفة. ب
- ١٤-٣-٨ العَرَض: في تطبيق ONECTA، لا يُشار إلى وضع التشغيل القوي على أنه نشط عند تنشيط وضع التشغيل القوي أثناء إيقاف تشغيل الوحدة الداخلية، فقد لا يتم عرض وضع التشغيل القوي على أنه نشط لمدة دقيقتين حتى يتم تحديث بيانات السحابة.

إشعار



لا تحاول تفكيك الجهاز بنفسك: يجب القيام بمهمة تفكيك الجهاز ومعالجة المبرد وتغيير الزيت وقطع الغيار الأخرى وفقاً للتشريعات المعمول بها. يجب معالجة الوحدات في منشأة معالجة متخصصة لإعادة استخدامها وإعادة تدويرها واستعادتها.

١٠ مسرد المصطلحات

الوكيل

موزع مبيعات المنتج.

فنى التركيب المعتمد

شخص بمهارات فنية مؤهل لتركيب المنتج.

المستخدم

الشخص المالك للمنتج و/أو يشغل المنتج.

التشريعات المعمول بها

كل التوجيهات والقوانين والتشريعات و/أو النظم الدولية والأوروبية والوطنية والمحلية ذات الصلة والمعمول بها لمنتج أو مجال معين.

شركة الخدمة

شركة مؤهلة يمكنها أداء أو تنسيق الخدمة المطلوبة للمنتج.

دليل التثبيت

دليل إرشادات مخصص لمنتج أو استعمال معين، يوضح كيفية تركيب المنتج وتهيئته وصيانتته.

دليل التشغيل

دليل إرشادات مخصص لمنتج أو استعمال معين، يوضح كيفية تشغيل المنتج.

الملحقات



البطاقات والأدلة وأوراق المعلومات والتجهيزات التي يتم تسليمها مع المنتج والتي تحتاج إلى تركيبها وفقاً للإرشادات الواردة في الوثائق المصاحبة.

التجهيزات الاختيارية

التجهيزات التي تصنعها أو تعتمد عليها Daikin التي يمكن دمجها مع المنتج وفقاً للإرشادات الواردة في الوثائق المصاحبة.

إمداد داخلي

التجهيزات التي لا تصنعها Daikin التي يمكن دمجها مع المنتج وفقاً للإرشادات الواردة في الوثائق المصاحبة.

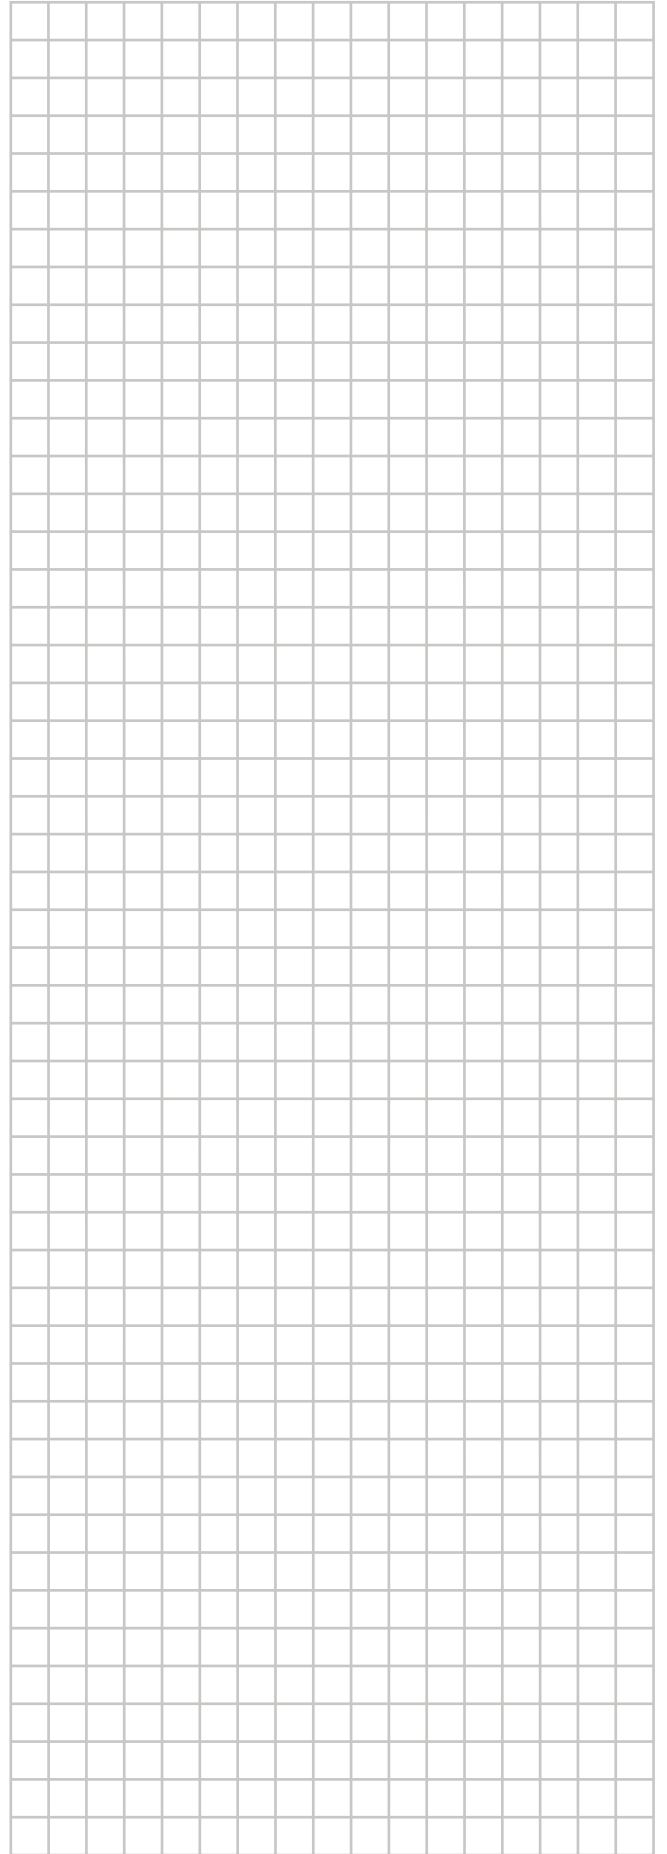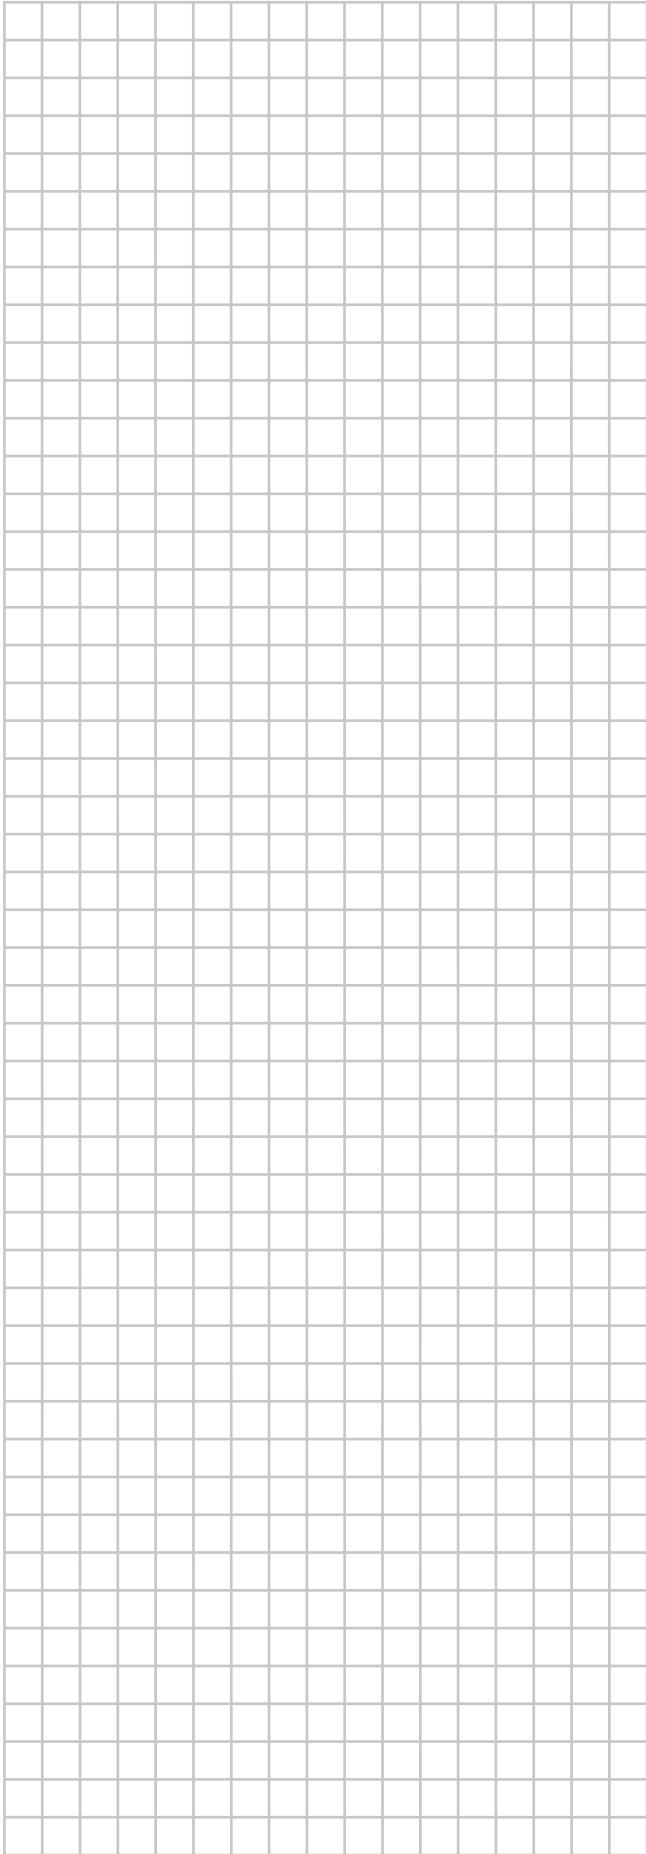

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P518786-20Q 2024.07