


Referenční uživatelská příručka

Pokojová klimatizační jednotka Daikin

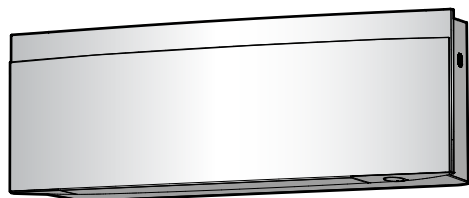

Download the
ONECTA app

STAND BY ME

Discover our service offer

FTXJ20A2V1BW9
FTXJ25A2V1BW9
FTXJ35A2V1BW9
FTXJ42A2V1BW9
FTXJ50A2V1BW9

FTXJ20A2V1BB9
FTXJ25A2V1BB9
FTXJ35A2V1BB9
FTXJ42A2V1BB9
FTXJ50A2V1BB9

FTXJ20A2V1BS9
FTXJ25A2V1BS9
FTXJ35A2V1BS9
FTXJ42A2V1BS9
FTXJ50A2V1BS9

Obsah

1	O dokumentaci	4
1.1	O tomto dokumentu	4
1.2	Význam varování a symbolů.....	5
2	Bezpečnostní pokyny pro uživatele	7
2.1	Obecné.....	7
2.2	Pokyny pro bezpečný provoz	8
3	O systému	12
3.1	Vnitřní jednotka.....	12
3.1.1	Indikační kontrolka Daikin Eye.....	13
3.2	O uživatelském rozhraní.....	14
3.2.1	Součásti: Bezdrátový dálkový ovladač.....	14
3.2.2	Použití bezdrátového dálkového ovladače.....	15
3.2.3	Stav: LCD displej bezdrátového dálkového ovladače.....	15
3.2.4	Hlavní nabídka: Bezdrátový dálkový ovladač	17
4	Před uvedením do provozu	20
4.1	Vložení baterií.....	20
4.2	Postup montáže magnetického držáku bezdrátového dálkového ovladače	21
4.3	Zapnutí napájení.....	21
4.4	Nastavení vnitřní jednotky	21
4.4.1	Jas kontrolky Daikin Eye.....	22
4.4.2	Otevřete čelní panel	22
4.4.3	Bezdrátové připojení sítě LAN	22
4.4.4	Funkce svislého směru proudění vzduchu	27
4.4.5	Instalační poloha vnitřní jednotky	27
4.4.6	Udržovat v suchu	28
4.5	Nastavení bezdrátového dálkového ovladače	29
4.5.1	Nastavení kontrastu LCD displeje	29
4.5.2	Nastavení nejvyššího jasu LCD displeje	29
4.5.3	Nastavení času automatického vypnutí LCD displeje	29
4.5.4	Chcete-li nastavit automatické odesílání po zvolení.....	30
4.5.5	Nastavení jiného kanálu přijímače infračerveného signálu vnitřní jednotky	30
5	Provoz	32
5.1	Provozní rozsah	32
5.2	Kdy je nutné používat jednotlivé funkce.....	32
5.3	Provozní režim a nastavená hodnota teploty.....	34
5.3.1	Spuštění a zastavení provozu a nastavení teploty	35
5.4	Rychlost proudění vzduchu	36
5.4.1	Nastavení rychlosti průtoku vzduchu	36
5.5	Směr proudění vzduchu	37
5.5.1	Nastavení směru svislého proudění vzduchu.....	39
5.5.2	Nastavení směru vodorovného proudění vzduchu.....	39
5.5.3	Použití směru proudění vzduchu 3D	40
5.5.4	Zapnutí/vypnutí režimu příjemného proudění vzduchu	40
5.6	Snímač Intelligent Eye	41
5.6.1	Spuštění/zastavení činnosti snímače Intelligent Eye	41
5.7	Režim plného výkonu	42
5.7.1	Spuštění/zastavení režimu plného výkonu.....	42
5.8	Ekonomický provozní režim	43
5.8.1	Spuštění/zastavení ekonomického provozního režimu	43
5.9	Režim tichého provozu venkovní jednotky	44
5.9.1	Spuštění/zastavení tichého provozu venkovní jednotky	44
5.10	Provoz funkce Flash Streamer (čištění vzduchu)	44
5.10.1	Spuštění/zastavení chodu funkce Flash Streamer (čištění vzduchu).....	44
5.11	Nastavení hodin a časovače	45
5.11.1	Nastavení hodin	45
5.11.2	Provoz časovače zapnutí/vypnutí	46
5.11.3	Používání týdenního časovače.....	48
5.12	O vícenásobném systému	51
5.12.1	Nastavení priority místnosti	51
5.12.2	Tichý noční režim	52
5.12.3	Blokování režimu chlazení/topení u systému s více jednotkami	52

6	Úsporný režim a optimální režim provozu	53
7	Údržba a servis	55
7.1	Přehled: údržba s servis.....	55
7.2	Čištění vnitřní jednotky a bezdrátového dálkového ovladače.....	56
7.3	Čištění předního panelu	57
7.4	Otevření čelního panelu	57
7.5	Informace o vzduchových filtrech	58
7.6	Čištění vzduchových filtrů	58
7.7	Vyčištění dezodorizačního filtru z apatitu titanu a stříbrného čistícího filtru (filtr se stříbrnými ionty)	59
7.8	Výměna dezodorizačního filtru z apatitu titanu a stříbrného čistícího filtru (filtr se stříbrnými ionty).....	60
7.9	Uzavření předního panelu.....	60
7.10	Demontáž předního panelu	61
7.11	Před dlouhodobým odstavením jednotky zvažte následující:.....	62
8	Odstraňování problémů	63
8.1	Odstraňování problémů s připojením k bezdrátové síti LAN	65
8.2	Řešení problémů na základě chybových kódů.....	66
8.3	Příznaky, které NEJSOU známkou poruchy systému	67
8.3.1	Příznak: Ozývá se zvuk tekoucí vody	67
8.3.2	Příznak: Ozývá se zvuk vyfukování.....	67
8.3.3	Příznak: Ozývá se zvuk cvakání	67
8.3.4	Příznak: Ozývá se zvuk pískání.....	67
8.3.5	Příznak: Ozývá se zvuk cvakání během provozu nebo v klidovém režimu	67
8.3.6	Příznak: Ozývá se zvuk klapání.....	68
8.3.7	Příznak: Při úplném otevření předního panelu je slyšet zvuk faxování	68
8.3.8	Příznak: Z jednotky vychází bílá mlha (vnitřní jednotka, venkovní jednotka).....	68
8.3.9	Příznak: Jednotka může vydávat pachy.....	68
8.3.10	Příznak: Venkovní ventilátor se otáčí, i když je klimatizační jednotka mimo provoz	68
8.3.11	Příznak: Nastavení průtoku vzduchu se neobnoví, když je funkce příjemného proudění vzduchu deaktivována aplikací ONECTA	68
8.3.12	Příznak: Automatické svislé otáčení se po deaktivaci funkce příjemného proudění vzduchu neobnoví	68
8.3.13	Příznak: Některé provozní ikony nejsou na bezdrátovém dálkovém ovladači viditelné nebo některé funkce nelze v aplikaci ONECTA aktivovat.....	68
8.3.14	Příznak: V aplikaci ONECTA NENÍ režim plného výkonu označen jako aktivní	68
9	Likvidace	69
10	Slovník	70

1 O dokumentaci

1.1 O tomto dokumentu

Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosíme o následující:

- Před spuštěním uživatelského rozhraní si pečlivě přečtěte dokumentaci, abyste zajistili co nejlepší výkon zařízení.
- Požádejte instalačního technika, aby vás informoval o nastavení, které použil při konfiguraci vašeho systému. Zkontrolujte, zda vyplnil tabulky nastavení provedeného instalačním technikem. Pokud NE, požádejte jej, aby tak učinil.
- Uchovejte dokumentaci pro pozdější použití.

Cílová skupina

Koncoví uživatelé



INFORMACE

Tento spotřebič je určen k použití odborníky nebo školenými uživateli v obchodech, v lehkém průmyslu a na farmách, nebo pro komerční a domácí použití určenými osobami.

Sada dokumentace

Tento dokument je součástí sady dokumentace. Celá sada je tvořena následujícími dokumenty:

- **Hlavní bezpečnostní upozornění:**
 - Bezpečnostní pokyny, které si musíte prostudovat před provozováním systému
 - Formát: Papír (ve skříni vnitřní jednotky)
- **Návod k obsluze:**
 - Stručná příručka pro základní použití
 - Formát: Papír (ve skříni vnitřní jednotky)
- **Referenční uživatelská příručka:**
 - Podrobné pokyny a referenční informace pro základní i rozšířené použití
 - Formát: Soubory v digitální podobě na stránkách <https://www.daikin.eu>. Použijte funkci vyhledávání 🔍 k nalezení vašeho modelu.

Nejnovější revize dodané dokumentace může být dostupná na regionálním webu Daikin nebo u vašeho instalačního technika.

Naskenujte QR kód níže a vyhledejte úplnou sadu dokumentace a další informace o vašem produktu na webových stránkách Daikin.

FTXJ-AB9



FTXJ-AS9



FTXJ-AW9



Originální příručka je napsána v angličtině. Všechny ostatní jazyky jsou překladem originálního návodu.

1.2 Význam varování a symbolů



NEBEZPEČÍ

Označuje situaci, která bude mít za následek smrt nebo vážné zranění.



NEBEZPEČÍ: ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM

Označuje situaci, která může mít za následek usmrcení elektrickým proudem.



NEBEZPEČÍ: RIZIKO POPÁLENÍ / OPAŘENÍ

Označuje situaci, která může mít za následek popálení/opaření v důsledku extrémně vysokých nebo nízkých teplot.



NEBEZPEČÍ: RIZIKO VÝBUCHU

Označuje situaci, která může mít za následek výbuch.



VÝSTRAHA

Označuje situaci, která může mít za následek smrt nebo vážné zranění.



VÝSTRAHA: HOŘLAVÝ MATERIÁL



UPOZORNĚNÍ

Označuje situaci, která může mít za následek lehčí nebo střední zranění.



POZNÁMKA

Označuje situaci, která může mít za následek poškození zařízení nebo majetku.



INFORMACE

Označuje užitečné tipy nebo doplňující informace.

Symbole použité na jednotce:

Symbol	Vysvětlení
	Před instalací si přečtěte instalační návod a návod k obsluze a pokyny pro zapojení.
	Před prováděním údržby a servisu si přečtěte servisní návod.
	Více informací viz referenční příručka pro techniky a uživatele.
	Jednotka obsahuje točivé části. Při provádění servisu a při kontrole jednotky postupujte opatrně.

Symbole použité v dokumentaci:

Symbol	Vysvětlení
	Označuje název obrázku nebo jeho odkaz. Příklad: "▲ Název obrázku 1–3" znamená "Obrázek 3 v kapitole 1".

Symbol	Vysvětlení
	Označuje název tabulky nebo její odkaz. Příklad: "  Název tabulky 1–3" znamená "Tabulka 3 v kapitole 1".

2 Bezpečnostní pokyny pro uživatele

Vždy dodržujte následující bezpečnostní pokyny a předpisy.

2.1 Obecné



VÝSTRAHA

Pokud si NEJSTE jisti způsoby obsluhy jednotky, kontaktujte svého instalačního technika.



VÝSTRAHA

Tento spotřebič může být používán dětmi staršími 8 let a osobami se sníženými psychickými, smyslovými či mentálními schopnostmi, nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud je nad nimi zajištěn dohled nebo jim byly předány pokyny týkající se obsluhy tohoto spotřebiče bezpečným způsobem a rozumějí veškerým nebezpečím.

Děti si NESMÍ se zařízením hrát.

Čištění a uživatelská údržba NESMÍ být prováděny dětmi bez dozoru.



VÝSTRAHA

Zabránění úrazu elektrickým proudem nebo požáru:

- Jednotku NEOPLACHUJTE.
- Zařízení nikdy NEOBSLUHUJTE mokrými rukama.
- Do jednotky NEUMISŤUJTE žádné předměty obsahující vodu.



UPOZORNĚNÍ

- Na horní stranu (horní desku) jednotky NEPOKLÁDEJTE žádné předměty ani přístroje.
- Na horní stranu jednotky NEVYLÉZEJTE, NESEDEJTE, ani NESTOUPEJTE.

- Jednotky jsou označeny následujícími symboly:



To znamená, že elektrické a elektronické produkty se NESMÍ přidávat do netříděného domovního odpadu. NEPROVÁDĚJTE demontáž systému sami: demontáž systému, likvidace chladiva, oleje a ostatních částí zařízení MUSÍ být provedena v souladu s příslušnými místními a národními předpisy.

Jednotky MUSÍ být likvidovány ve specializovaném zařízení, aby jejich součásti mohly být opakovaně použity, recyklovány nebo regenerovány. Zajistíte-li správnou likvidaci výrobku, pomůžete ochraně před případnými negativními důsledky pro životní prostředí a dopady na lidské zdraví. Další informace vám poskytne instalační technik nebo místní prodejce.

- Baterie jsou označeny následujícími symboly:



To znamená, že baterie se NESMÍ přidávat do netříděného domovního odpadu. Je-li vedle symbolu vytištěna chemická značka, daná chemická značka znamená, že baterie obsahuje těžký kov ve vyšší než určité koncentraci.

Možné chemické značky jsou: Pb: olovo (>0,004%).

Odpadní baterie MUSÍ být zlikvidovány ve specializovaném recyklačním zařízení. Zajistíte-li správnou likvidaci baterií, pomůžete ochraně před případnými negativními důsledky pro životní prostředí a dopady na lidské zdraví.

2.2 Pokyny pro bezpečný provoz



A2L

VÝSTRAHA: MÍRNĚ HOŘLAVÝ MATERIÁL

Chladivo uvnitř této jednotky je mírně hořlavé.



UPOZORNĚNÍ

Vnitřní jednotka obsahuje rádiové zařízení, jehož minimální odstup mezi vyzařující součástí zařízení a uživatelem je 10 cm.



UPOZORNĚNÍ

Do nasávání a výstupu vzduchu nikdy NESTRKEJTE prsty, tyčky ani jiné předměty. Ventilátor otáčející se vysokou rychlostí může způsobit úraz.



VÝSTRAHA

- Jednotku **NEUPRAVUJTE**, **NEDEMONTUJTE**, **NEROZEBÍREJTE**, **NEINSTALUJTE** znovu ani **NEOPRAVUJTE** vlastními silami, protože nesprávná demontáž nebo instalace mohou způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár. Kontaktujte svého dodavatele.
- V případě náhodného úniku chladiva zajistěte, aby se v blízkosti nevyskytoval otevřený oheň. Chladivo samotné je bezpečné, nejedovaté a mírně hořlavé, ale pokud se při náhodném úniku do místnosti dostane do blízkosti hořlavých plynů z tepelných ventilátorů, plynových vaříčů atd., může dojít ke vzniku jedovatých plynů. Před obnovením provozu si u kvalifikovaného servisního personálu vždy nejdříve ověřte, zda byla netěsnost opravena nebo odstraněna.



UPOZORNĚNÍ

K nastavení úhlu polohy klapek a žaluzií používejte **VŽDY** bezdrátový dálkový ovladač nebo jiný uživatelský ovladač (je-li k dispozici). Když se klapky a žaluzie otáčejí a pohnete jimi nuceně rukou, mechanismus se poškodí.



UPOZORNĚNÍ

NIKDY nevystavujte malé děti, rostliny ani zvířata přímému proudění vzduchu.



VÝSTRAHA

Poblíž klimatizační jednotky nikdy **NEUMISŤUJTE** spreje s hořlavým obsahem do blízkosti jednotky. V opačném případě může dojít k požáru.



UPOZORNĚNÍ

Systém **NEPOUŽÍVEJTE** v době, kdy v místnosti používáte insekticid určený k vykuřování. Chemikálie by se mohly usadit v jednotce, což by ohrozilo zdraví osob přecitlivělých na tyto chemikálie.



VÝSTRAHA

- Chladivo uvnitř této jednotky je mírně hořlavé, ale za normálních okolností NEUNIKÁ. Jestliže chladivo unikne do místnosti a dostane se do kontaktu s otevřeným plamenem hořáku, topením nebo vařičem, může to způsobit vznik požáru nebo nebezpečných plynů.
- VYPNĚTE všechna spalovací topidla, místnost vyvětrejte a obraťte se na prodejce, od kterého jste si koupili danou jednotku.
- Jednotku NEPOUŽÍVEJTE, dokud servisní technik nepotvrdí, že byla dokončena oprava místa, kde došlo k úniku chladiva.



VÝSTRAHA

- NEPROPICHUJTE ani nespalujte součásti pracující s chladivem.
- NEPOUŽÍVEJTE žádné čisticí prostředky nebo prostředky pro urychlení procesu odmrazování kromě těch, jež jsou doporučeny výrobcem.
- Uvědomte si, že chladivo v systému je bez zápachu.



VÝSTRAHA

Zařízení musí být uloženo v dobře větrané místnosti se správnými rozměry bez nepřetržitě pracujících zdrojů zažehnutí (například otevřený plamen, pracující plynové zařízení nebo elektrické topidlo). Velikost místnosti by měla být stanovena v obecných bezpečnostních upozorněních.



NEBEZPEČÍ: ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM

Při čištění klimatizačního zařízení nebo vzduchového filtru zastavte provoz a VYPNĚTE všechna napájení. Jinak by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.



UPOZORNĚNÍ

Po delším používání zkontrolujte podložku jednotky a její instalace, zda nejsou poškozeny. V případě poškození by mohla jednotka spadnout a způsobit úraz.



UPOZORNĚNÍ

NEDOTÝKEJTE se žeber výměníku tepla. Žebra jsou ostrá a mohli byste se pořezat.

**VÝSTRAHA**

Při práci na vyvýšených místech ze žebříku je třeba postupovat opatrně.

**VÝSTRAHA**

Nesprávné čisticí prostředky nebo postupy čištění mohou způsobit poškození plastových součástí nebo únik vody. Pokud se čisticí prostředek rozstříkne na elektrické součásti, jako jsou motory, může způsobit poruchu, kouř nebo vznícení.

**NEBEZPEČÍ: ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM**

Před čištěním jednotky ji vypněte. Vypněte také jistič nebo vytáhněte napájecí kabelovou přípojku ru ze zásuvky. Jinak by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.

**VÝSTRAHA**

Objeví-li se jakkoliv neobvyklý jev (například zápach po spálenině apod.), jednotku zastavte a VYPNĚTE napájení.

Další provoz zařízení za takových okolností může způsobit poruchu, úraz elektrickým proudem nebo požár. Kontaktujte svého dodavatele.

3 O systému

**A2L****VÝSTRAHA: MÍRNĚ HOŘLAVÝ MATERIÁL**

Chladivo uvnitř této jednotky je mírně hořlavé.

**UPOZORNĚNÍ**

Vnitřní jednotka obsahuje rádiové zařízení, jehož minimální odstup mezi vyzařující součástí zařízení a uživatelem je 10 cm.

**POZNÁMKA**

Systém **NEPOUŽÍVEJTE** k jiným než stanoveným účelům. Aby nedocházelo ke zhoršení kvality daných předmětů, **NEPOUŽÍVEJTE** jednotku ke chlazení přesných nástrojů, potravin, rostlin, zvířat ani uměleckých děl.

3.1 Vnitřní jednotka

**UPOZORNĚNÍ**


Do nasávání a výstupu vzduchu nikdy **NESTRKEJTE** prsty, tyčky ani jiné předměty. Ventilátor otáčející se vysokou rychlostí může způsobit úraz.

**INFORMACE**

Hladina akustického tlaku je nižší než 70 dB(A).

**VÝSTRAHA**

- Jednotku **NEUPRAVUJTE**, **NEDEMONTUJTE**, **NEROZEBÍREJTE**, **NEINSTALUJTE** znovu ani **NEOPRAVUJTE** vlastními silami, protože nesprávná demontáž nebo instalace mohou způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár. Kontaktujte svého dodavatele.
- V případě náhodného úniku chladiva zajistěte, aby se v blízkosti nevyskytoval otevřený oheň. Chladivo samotné je bezpečné, nejedovaté a mírně hořlavé, ale pokud se při náhodném úniku do místnosti dostane do blízkosti hořlavých plynů z tepelných ventilátorů, plynových vařičů atd., může dojít ke vzniku jedovatých plynů. Před obnovením provozu si u kvalifikovaného servisního personálu vždy nejdříve ověřte, zda byla netěsnost opravena nebo odstraněna.

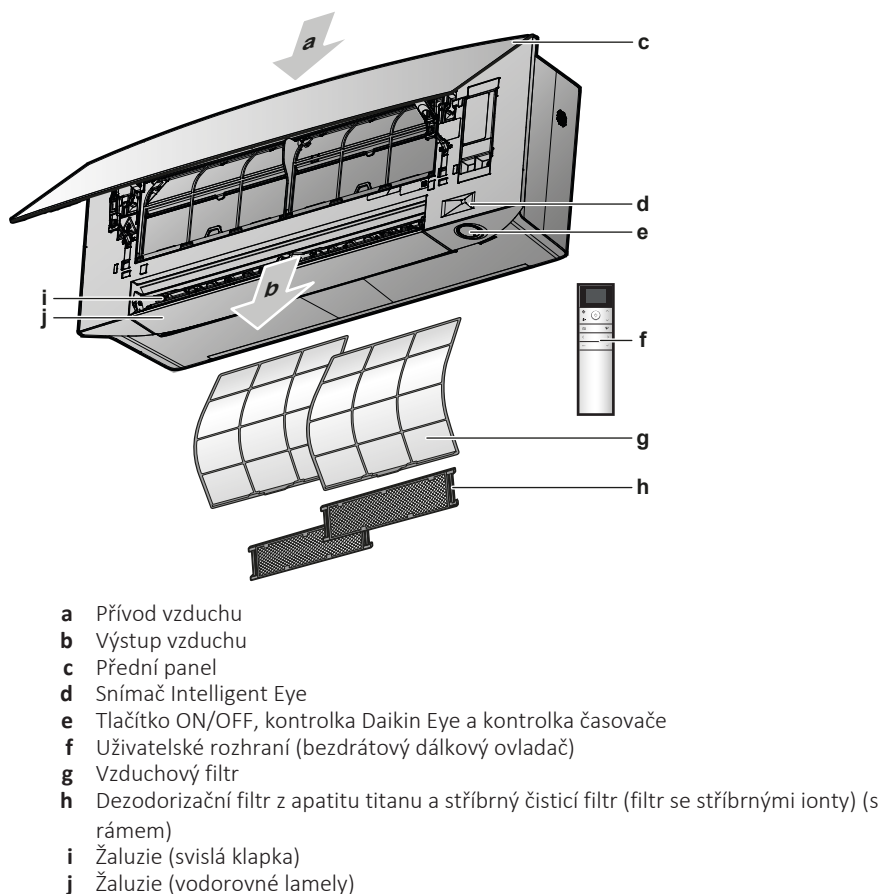


Tlačítko ON/OFF

Pokud chybí uživatelský ovladač (například bezdrátový dálkový ovladač), můžete použít tlačítko ZAPNUTO/VYPNUTO na vnitřní jednotce k zapnutí a vypnutí chodu. Když spustíte provoz pomocí tohoto tlačítka, použijí se následující nastavení:

- Provozní režim = automatický
- Nastavení teploty = 25°C
- Průtok vzduchu = automatický

3.1.1 Indikační kontrolka Daikin Eye

Kontrolka Daikin Eye se mění podle provozu.

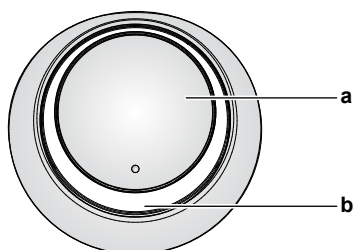

Provoz	Barva kontrolky Daikin Eye
Automatika	Červená/modrá
Chlazení	Modrá
Topení	Červená
Jen ventilátor	Bílá

Provoz	Barva kontrolky Daikin Eye
Vysoušení	Zelená
Funkce časovače	Oranžová ^(a)

^(a) Po nastavení časovače VYPNUTÍ/ZAPNUTÍ nebo týdenního časovače se kontrolka Daikin Eye bude pravidelně měnit na oranžovou. Po ukončení svícení oranžovou barvou po dobu cca 10 sekund bude obnoveno svícení barvou provozního režimu po dobu 3 minut. **Příklad:** Pokud je časovač nastaven během chlazení, bude kontrolka Daikin Eye pravidelně svítit oranžově po dobu 10 sekund a poté se na 3 minuty přepne na modrou barvu.

3.2 O uživatelském rozhraní

Bezdrátový dálkový ovladač



INFORMACE

Vnitřní jednotka je dodávána s bezdrátovým dálkovým ovladačem jako uživatelským rozhraním. Tato příručka popisuje provoz pouze s tímto uživatelským rozhraním. Pokud je připojeno jiné uživatelské rozhraní, přečtěte si provozní příručku pro připojené uživatelského rozhraní.


- **Přímé sluneční světlo.** Nikdy NEVYSTAVUJTE dálkový ovladač přímému slunečnímu záření.
- **Prach.** Prach na vysílači nebo přijímači signálu snižuje jejich citlivost. Prach setřete měkkou utěrkou.
- **Zářivková světla.** Pokud v místnosti budou umístěny zářivky, může být signálová komunikace přerušena. V takovém případě se obraťte na instalačního technika.
- **Další spotřebiče.** Pokud signály bezdrátového dálkového ovladače ovládají další spotřebiče, přesuňte tyto spotřebiče nebo kontaktujte svého instalačního technika.
- **Závěsy.** Zajistěte, aby záclony nebo jiné předměty NEBLOKOVALY signál mezi jednotkou a bezdrátovým dálkovým ovladačem.



POZNÁMKA


- Dálkový ovladač NEPOUŠTĚJTE na zem.
- CHRAŇTE bezdrátový dálkový ovladač před vlhkostí.

3.2.1 Součásti: Bezdrátový dálkový ovladač

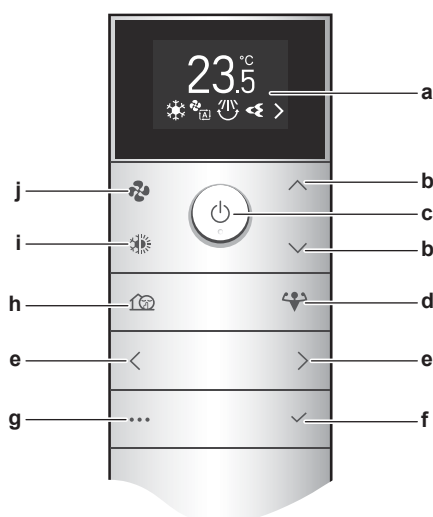

- a Displej LCD
- b Tlačítka zvýšení/snížení teploty a pohybu v nabídce nahoru/dolů
- c Tlačítko ON/OFF
- d Tlačítko režimu plného výkonu
- e Tlačítka pohybu v nabídce vlevo/vpravo
- f Tlačítko Potvrdit
- g Obrazovka hlavní nabídky
- h Režim tichého provozu venkovní jednotky
- i Tlačítko volby režimu (automatický, chlazení, topení, vysoušení, pouze ventilátor)
- j Tlačítko nastavení průtoku vzduchu

3.2.2 Použití bezdrátového dálkového ovladače

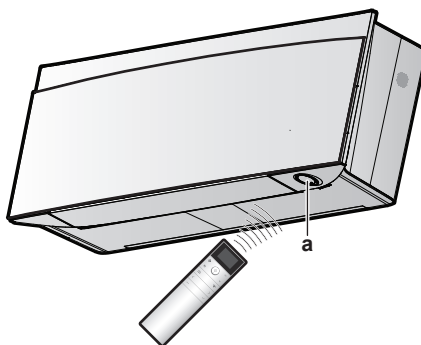

a Přijímač infračerveného signálu

Poznámka: Zajistěte, aby se v dosahu 500 mm od infračerveného přijímače signálu nenacházely žádné překážky. Mohou ovlivnit výkonnost příjmu bezdrátového dálkového ovladače.

- 1 Zaměřte vysílač signálu na infračervený přijímač na vnitřní jednotce (maximální vzdálenost pro komunikaci je 7 m).

Výsledek: Když vnitřní jednotka přijme signál z bezdrátového dálkového ovladače, uslyšíte zvuk:

Zvuk	Popis
Dvojité pípnutí	Daná operace se spustí.
Jedno pípnutí	Změna nastavení.
Dlouhé pípnutí	Provoz jednotky se zastaví.

3.2.3 Stav: LCD displej bezdrátového dálkového ovladače

Úvodní obrazovka

Úvodní obrazovka při ZAPNUTÉ jednotce



- a Aktuální nastavení teploty
- b Ikony aktivních funkcí

Úvodní obrazovka při VYPNUTÉ jednotce




Následující funkce lze nastavit, když je jednotka VYPNUTA; nastavení budou aktivní, když je jednotka zapnuta.

- Tlačítka: ventilátor, provozní režimy, tichý chod venkovní jednotky
- Nabídka: všechny funkce nabídky kromě ekonomického režimu.


Úvodní obrazovka během režimu pouze ventilátor a vysoušení

Během režimu pouze ventilátor nebo vysoušení je nastavená teplota nahrazena ikonou Pouze ventilátor nebo Vysoušení.

Režim pouze ventilátor

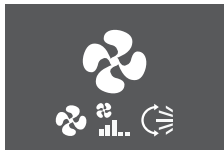

Režim vysoušení

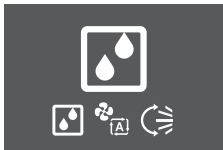

Pořadí ikon aktivních funkcí

V závislosti na aktuálně nastavených funkcích se ikony zobrazí v následujícím pořadí na dolním okraji LCD displeje (zleva doprava):

Ikona	Popis
	Vybitý akumulátor "4.1 Vložení baterií" [▶ 20]
 	Ekonomický režim nebo režim plného výkonu "5.7 Režim plného výkonu" [▶ 42]
    	Provozní režim "5.3 Provozní režim a nastavená hodnota teploty" [▶ 34]
   ... 	Rychlost proudění vzduchu "5.4 Rychlost proudění vzduchu" [▶ 36]
  	Směr proudění vzduchu "5.5 Směr proudění vzduchu" [▶ 37]
	Provoz funkce Flash Streamer (čištění vzduchu) "5.10 Provoz funkce Flash Streamer (čištění vzduchu)" [▶ 44]


Ikona	Popis
	Režim tichého provozu venkovní jednotky "5.9 Režim tichého provozu venkovní jednotky" [▶ 44]
	Snímač Intelligent Eye "5.6 Snímač Intelligent Eye" [▶ 41]
	Funkce příjemného proudění vzduchu "5.5 Směr proudění vzduchu" [▶ 37]
	Týdenní časovač "5.11.3 Používání týdenního časovače" [▶ 48]
	Časovač zapnutí "5.11.2 Provoz časovače zapnutí/vypnutí" [▶ 46]
	Časovač vypnutí "5.11.2 Provoz časovače zapnutí/vypnutí" [▶ 46]
	Aktivních ikon je více, než se vejde na úvodní obrazovku. Pomocí tlačítek < a > se pohybujete mezi ikonami.

3.2.4 Hlavní nabídka: Bezdrátový dálkový ovladač

Obecné zásady navigace

Tlačítko	Funkce
	Tlačítko Nabídka pro otevření/ukončení hlavní nabídky
	Levé/pravé tlačítko pro navigaci: - ikony na úvodní obrazovce - nabídky
	Tlačítko nahoru/dolů pro následující operace: - nastavení teploty - volba nastavení (Příklad: ON → OFF)
	Tlačítko Potvrdit pro potvrzení výběru nebo pro otevření nabídek nastavení

Příklad:

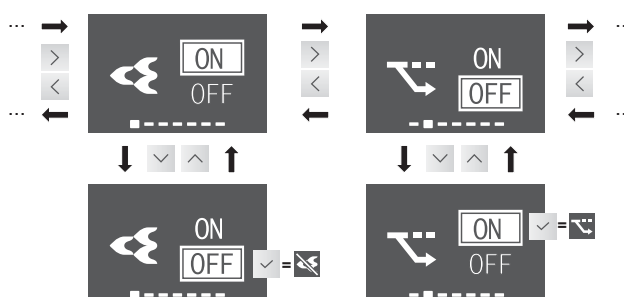

Výsledek: Potvrzením výběru se vrátíte zpět na výchozí obrazovku. Na úvodní obrazovce se zobrazí/skryje následující funkce.

Přehled nabídky	
	Funkce Flash Streamer "5.10 Provoz funkce Flash Streamer (čištění vzduchu)" [▶ 44]

Přehled nabídky	
	Ekonomický režim "5.8 Ekonomický provozní režim" [▶ 43] Poznámka:  (funkce je zakázána) se zobrazí na obrazovce, když je operace VYPNUTÁ nebo v režimu Pouze ventilátor.
	Snímač Intelligent Eye "5.6 Snímač Intelligent Eye" [▶ 41]
	Nabídka nastavení směru proudění vzduchu "5.5 Směr proudění vzduchu" [▶ 37]
	Vodorovný směr proudění vzduchu (otáčení nebo pevné)
	Svislý směr proudění vzduchu (otáčení nebo pevné)
	Provoz příjemného proudění vzduchu Poznámka:  (funkce je zakázána) se zobrazí na obrazovce, když je operace VYPNUTÁ nebo v režimu Pouze ventilátor.
	Nabídka nastavení hodin a časovače "5.11 Nastavení hodin a časovače" [▶ 45]
	Časovač zapnutí Poznámka: Zobrazí pouze v případě, že jsou nastaveny hodiny
	Časovač VYPNUTÍ Poznámka: Zobrazí pouze v případě, že jsou nastaveny hodiny
	Týdenní časovač Poznámka: Zobrazí pouze v případě, že jsou nastaveny hodiny
	Hodiny
	Nabídka nastavení vnitřní jednotky "4.4 Nastavení vnitřní jednotky" [▶ 21]
	Jas kontrolky Daikin Eye
	Otevřete přední panel, když je jednotka VYPNUTÁ Poznámka:  (funkce je zakázána) se zobrazí na obrazovce, když je operace ZAPNUTÁ. Když je jednotka v provozu, přední panel se automaticky otevře.
	Připojení bezdrátové sítě LAN Poznámka:  (funkce je zakázána) se zobrazí na obrazovce, když je operace ZAPNUTÁ.
	Nastavení svislého směru proudění vzduchu
	Poloha vnitřní jednotky
	Udržovat v suchu
	Nabídka nastavení bezdrátového dálkového ovladače "4.5 Nastavení bezdrátového dálkového ovladače" [▶ 29]

Přehled nabídky	
	Kontrast displeje LCD bezdrátového dálkového ovladače
	Jas displeje LCD bezdrátového dálkového ovladače
	Automatické vypnutí LCD
	Interval automatického odeslání po výběru
	Přepněte kanál pro infračervený přijímač vnitřní jednotky, aby nedošlo k záměně signálu bezdrátového dálkového ovladače (Příklad: pokud jsou ve stejné místnosti nainstalovány 2 vnitřní jednotky)
	Verze softwaru a nabídka autodiagnostiky
	Zkušební provoz během uvedení do provozu (pro instalačního technika nebo servisního technika)
	Indikace chybového kódu bezdrátovým dálkovým ovladačem " 8.2 Řešení problémů na základě chybových kódů " [▶ 66]
	QR kód pro aplikaci ONECTA " Pokyny pro instalaci aplikace ONECTA " [▶ 23]

4 Před uvedením do provozu


V této kapitole

4.1	Vložení baterií	20
4.2	Postup montáže magnetického držáku bezdrátového dálkového ovladače.....	21
4.3	Zapnutí napájení	21
4.4	Nastavení vnitřní jednotky.....	21
4.4.1	Jas kontrolky Daikin Eye	22
4.4.2	Otevřete čelní panel.....	22
4.4.3	Bezdrátové připojení sítě LAN	22
4.4.4	Funkce svislého směru proudění vzduchu.....	27
4.4.5	Instalační poloha vnitřní jednotky	27
4.4.6	Udržovat v suchu.....	28
4.5	Nastavení bezdrátového dálkového ovladače	29
4.5.1	Nastavení kontrastu LCD displeje	29
4.5.2	Nastavení nejvyššího jasu LCD displeje	29
4.5.3	Nastavení času automatického vypnutí LCD displeje.....	29
4.5.4	Chcete-li nastavit automatické odesílání po zvolení	30
4.5.5	Nastavení jiného kanálu přijímače infračerveného signálu vnitřní jednotky.....	30

4.1 Vložení baterií

Baterie vydrží zhruba 1 rok.


- 1 Sejměte zadní kryt.
- 2 Vložte obě baterie najednou.
- 3 Nasadte kryt zpět.

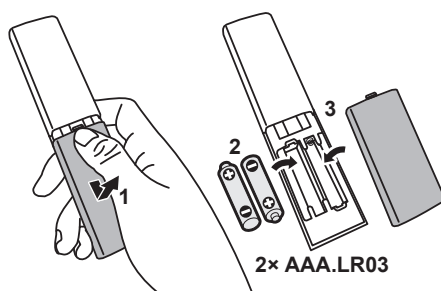

INFORMACE

- Nízká energie baterie je indikována blikáním **0** na displeji LCD (první poloha).
- Když jsou baterie vybité, funkce bezdrátového dálkového ovladače jsou pozastaveny a provoz můžete pouze VYPNOUT, všechny funkce časovače jsou VYPNUTY. Vyměňte baterie, jakmile je to možné.
- VŽDY vyměňujte obě baterie najednou.

4.2 Postup montáže magnetického držáku bezdrátového dálkového ovladače

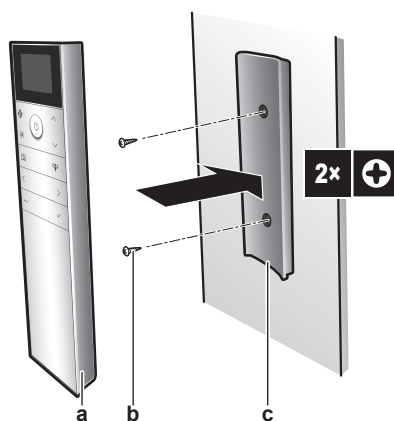

- a Bezdrátový dálkový ovladač
b Šrouby (místní dodávka)
c Magnetický držák bezdrátového dálkového ovladače

- 1 Zvolte místo, jež umožní signálům dosáhnout jednotky.
- 2 Upevněte držák šrouby ke stěně nebo na podobné místo.
- 3 Zavěste bezdrátový dálkový ovladač do držáku.



INFORMACE

Držák bezdrátového dálkového ovladače je magnetický. Zkontrolujte, zda je držák instalován správnou stranou směrem nahoru.

4.3 Zapnutí napájení

- 1 Zapněte jistič.

Výsledek: Klapka vnitřní jednotky se otevře a zavře, aby se nastavila do referenční polohy.

4.4 Nastavení vnitřní jednotky

- 1 Stisknutím tlačítka  přejděte do hlavní nabídky a pak přejděte do nabídky nastavení vnitřní jednotky pomocí  a . Stisknutím tlačítka  vstupte do nabídky.

Nabídka nastavení vnitřní jednotky



- 2 Proveďte níže uvedená nastavení.
- 3 Stisknutím tlačítka  se vrátíte do hlavní nabídky nebo stisknutím tlačítka  opustíte úvodní obrazovku.

Seznam nastavení

4.4.1	Jas kontrolky Daikin Eye	22
4.4.2	Otevřete čelní panel.....	22
4.4.3	Bezdrátové připojení sítě LAN	22


4.4.4	Funkce svislého směru proudění vzduchu.....	27
4.4.5	Instalační poloha vnitřní jednotky	27
4.4.6	Udržovat v suchu.....	28

4.4.1 Jas kontrolky Daikin Eye

Jas kontrolky Daikin Eye na vnitřní jednotce můžete nastavit na vysoký, nízký nebo kontrolku VYPNOUT.

Nastavení jasu kontrolky Daikin Eye

- 1 V nabídce nastavení vnitřní jednotky přejděte k obrazovce nastavení jasu kontrolky Daikin Eye pomocí tlačítek  a .

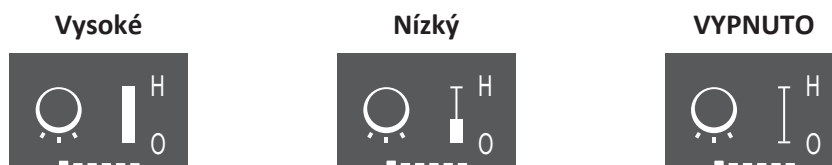

- 2 Změňte nastavení pomocí tlačítek  a .

Výsledek: Jas kontrolky Daikin Eye se změní.

- 3 Opětovným stisknutím tlačítka  se vrátíte do hlavní nabídky nebo se stisknutím tlačítka  vrátíte na výchozí obrazovku.

4.4.2 Otevřete čelní panel

Přední panel se automaticky otevře, když se operace spustí. Pokud chcete otevřít přední panel, když je operace VYPNUTÁ, použijte tuto funkci. **Příklad:** během údržby.

Postup otevření předního panelu pomocí bezdrátového dálkového ovladače

- 1 Jednotka musí být ve stavu OFF (vypnuto). Pokud tomu tak není, VYPNĚTE ji pomocí tlačítka .
- 2 V nabídce nastavení vnitřní jednotky přejděte k otevření obrazovky předního panelu pomocí tlačítek  a .

Otevřete obrazovku předního panelu



- 3 Stisknutím tlačítka  nastavení potvrdíte.

Výsledek: Přední panel se otevře.

- 4 Opětovným stisknutím tlačítka  uzavřete přední panel, nebo se stisknutím tlačítka  vrátíte na výchozí obrazovku.

4.4.3 Bezdrátové připojení síť LAN

Stačí připojit jednotku k domácí síti a stáhnout aplikaci pro změnu termostatu, nastavení teplotních plánů, kontrolu spotřeby energie a další funkce.


Podrobné technické údaje, způsoby nastavení, časté dotazy, rady k odstraňování problémů naleznete na webu app.daikineurope.com.



Zákazník je odpovědný za poskytnutí:

- Chytrý telefon nebo tablet s minimální podporovanou verzí systémů Android nebo iOS, jak je uvedeno na webu app.daikineurope.com.
- Připojení k Internetu nebo komunikační zařízení, například modem, směrovač atd.
- Bezdrátový přístupový bod LAN
- Instalovaná bezplatná aplikace ONECTA

Poznámka: V případě potřeby SSID (identifikátor servisní sady) a KEY (heslo) jsou umístěny na jednotce.

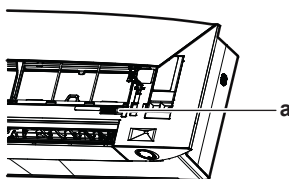

a Štítek s údaji SSID a KEY

Bezpečnostní upozornění při použití bezdrátové sítě LAN

NEPOUŽÍVEJTE v blízkosti následujících zařízení:

- **Lékařské zařízení.** Například: Osoby používající kardiostimulátor nebo defibrilátory. Tento výrobek může způsobit elektromagnetické rušení.
- **Zařízení pro automatické ovládání.** Například: Automatické dveře nebo zařízení pro požární alarmy. Tento výrobek může způsobit chybnou funkci zařízení.
- **Mikrovlnná trouba.** Může ovlivnit bezdrátovou komunikaci LAN.

Pokyny pro instalaci aplikace ONECTA

- 1 Přejděte do obchodu Google Play (pro zařízení se systémem Android) nebo do obchodu App Store (pro zařízení se systémem iOS) a vyhledejte heslo "ONECTA".
- 2 Při instalaci aplikace ONECTA postupujte podle pokynů na obrazovce.

Vyhledejte aplikaci přímo pomocí QR na displeji bezdrátového dálkového ovladače

- 1 Stisknutím tlačítka přejděte do hlavní nabídky a pak přejděte do nabídky nastavení bezdrátového dálkového ovladače pomocí a .
- 2 Stisknutím tlačítka vstupte do nabídky.

Nabídka nastavení bezdrátového dálkového ovladače



- 3 Pomocí tlačítka a přejděte na obrazovku QR kódu.
- 4 QR kód naskenujte pomocí chytrého telefonu nebo jiného chytrého zařízení.

Výsledek: QR kód vás přesměruje do obchodu App Store nebo Google Play.



5 Při instalaci postupujte podle pokynů na obrazovce.



INFORMACE

Pokud je QR kód obtížně čitelný, přepněte zobrazený QR kód pomocí tlačítka nebo a zkuste to znovu.

Nastavení bezdrátového připojení

Existují dvě možnosti připojení bezdrátového adaptéru k vaší domácí síti.

- Použití chytrého zařízení (smartphonu, tabletu) a SSID (identifikátor servisní sady) a KEY (heslo)
- Stiskněte tlačítko WPS (Wi-Fi Protected Setup) na směrovači Wi-Fi.

Další informace a časté dotazy viz také app.daikineurope.com.

Poznámka: Nastavení se provádí bezdrátovým dálkovým ovladačem v nabídce nastavení bezdrátové sítě LAN. Během nastavení vždy namiřte bezdrátový dálkový ovladač na infračervený přijímač na jednotce.



INFORMACE

Před nastavením bezdrátového spojení se ujistěte, že je provoz zastaven. Připojení NELZE provést, když je jednotka v provozu.

- 1 **Zastavte provoz** před nastavením bezdrátového spojení.
- 2 Zkontrolujte, zda je bezdrátový směrovač dostatečně blízko k jednotce a nic nebrání přenosu signálu.

Nabídka	Popis
	▪ ON = ZAPNUTÍ bezdrátové sítě LAN (nastavení připojení režimu přístupového bodu / režimu CHOD (SSID + KLÍČ)) ▪ OFF = VYPNUTÍ bezdrátové sítě LAN
	Ukončit nabídku nastavení
	Nastavení připojení WPS
	Reset na výchozí tovární nastavení

Nabídka	Popis
	Kontrola stavu připojení

Připojení bezdrátové sítě LAN k domácí síti

Je možné provést připojení bezdrátového adaptéru k domácí síti s pomocí následujícího:

- Tlačítko WPS (chráněné nastavení Wi-Fi) na směrovači (je-li k dispozici),
- SSID (identifikátor servisní sady) a KEY (heslo) – umístěné na jednotce.

- 1 V nabídce nastavení vnitřní jednotky přejděte k nastavení bezdrátového připojení k síti LAN pomocí tlačítek  a . Stisknutím tlačítka  vstupte do nabídky.

Nabídka nastavení vnitřní jednotky



Nastavení připojení bezdrátové sítě LAN



- 2 Změňte nastavení na ON pomocí tlačítek  a . Stisknutím tlačítka  potvrďte výběr.

ZAPNUTÍ signálu bezdrátové sítě LAN



VYPNUTÍ signálu bezdrátové sítě LAN



Výsledek: Animace připojení je zobrazena na obrazovce po dobu 5 sekund a je zobrazena obrazovka stavu bezdrátové sítě LAN.

- 3 Pokračujte v nastavení pomocí tlačítka WPS nebo SSID a KEY.

Připojení pomocí tlačítka WPS

- 1 Přejděte na obrazovku WPS pomocí tlačítka  a . Stisknutím tlačítka  potvrďte výběr.

Výsledek: Barva kontrolky Daikin Eye se střídá mezi oranžovou a částečně zelenou.

Nastavení WPS



- 2 Stiskněte tlačítko WPS na komunikačním zařízení (například směrovač) asi do 1 minuty. Viz uživatelská příručka použitého komunikačního zařízení.

Výsledek: Pokud bylo spojení úspěšné, barva kontrolky Daikin Eye se střídá mezi modrou a částečně zelenou.



INFORMACE

Pokud spojení s vaším směrovačem není možné, zkuste postup "[Připojení pomocí čísla SSID a klíče](#)" [▶ 26].

- 3 Stisknutím tlačítka  opustíte obrazovku na výchozí, nebo se vrátíte do "nabídky nastavení vnitřní jednotky" pomocí tlačítka EXIT.

Připojení pomocí čísla SSID a klíče

- 1 Otevřete aplikaci ONECTA na chytrém zařízení a postupujte podle kroků na obrazovce.
- 2 Připojte své chytré zařízení ke stejné domácí síti jako jednotku.
- 3 Zkontrolujte, zda připojení bylo úspěšné (viz "[Potvrzení stavu připojení bezdrátové sítě LAN](#)" [► 26]).
- 4 Stisknutím tlačítka  opustíte obrazovku na výchozí, nebo se vrátíte do "nabídky nastavení vnitřní jednotky" pomocí tlačítka EXIT.


Potvrzení stavu připojení bezdrátové sítě LAN

- 1 Pomocí tlačítek  a  přejděte na stavovou obrazovku. Stisknutím tlačítka  nastavení potvrdíte.

Stavová obrazovka



- 2 Zkontrolujte kontrolku Daikin Eye.

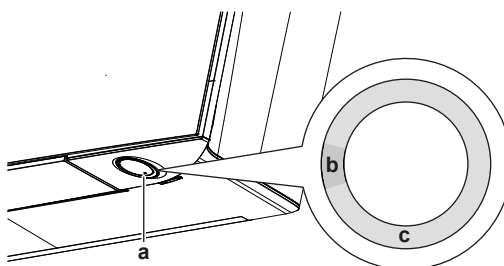

- a Daikin Eye
- b Částečně zelená
- c Červená, oranžová nebo modrá

Kontrolka Daikin Eye přepíná mezi částečně zelenou a...	... poté je bezdrátový adaptér ...
Červená	nepřipojeno
oranžová	je spuštěn a připraven k připojení k domácí síti pomocí tlačítka WPS, viz " Připojení pomocí tlačítka WPS " [► 25].
modrá	připojeno k domácí síti: ▪ prostřednictvím SSID +KEY. - nebo ▪ prostřednictvím tlačítka WPS na směrovači.

- 3 Stisknutím tlačítka  opustíte obrazovku na výchozí, nebo se vrátíte do "nabídky nastavení vnitřní jednotky" pomocí tlačítka EXIT.

Návrat nastavení připojení na výchozí tovární nastavení

V případě, že chcete provést následující kroky, vraťte nastavení připojení na výchozí tovární nastavení:

- odpojení bezdrátové sítě LAN a komunikačního zařízení (například směrovač) nebo chytrého zařízení;

- opakování nastavení v případě, že připojení nebylo úspěšné.

- 1 Pomocí tlačítek  a  přejděte na obrazovku RESET. Stisknutím tlačítka  potvrďte výběr.

Výsledek: Nastavení se resetuje na výchozí tovární nastavení.

Obrazovka Reset



- 2 Stisknutím tlačítka  opustíte obrazovku na výchozí, nebo se vrátíte do "nabídky nastavení vnitřní jednotky" pomocí tlačítka EXIT.

Vypnutí připojení bezdrátové sítě LAN


- 1 Vstupte do nabídky nastavení bezdrátového připojení LAN a změňte nastavení na OFF pomocí tlačítek  a . Stisknutím tlačítka  potvrďte výběr.

Výsledek: Kontrolka Daikin Eye střídavě svítí zeleně a bíle. Komunikace je VYPNUTA.


4.4.4 Funkce svislého směru proudění vzduchu

Tato funkce pomáhá s optimálním rozložením proudění vzduchu a teploty v režimu topení. Tuto funkci můžete VYPNOUT v případě, že se pod jednotkou nachází nábytek nebo jiný předmět.

VYPNUTÍ svislého směru proudění vzduchu

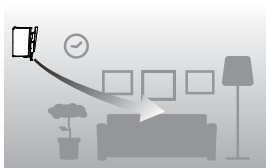

ZAPNUTÍ svislého směru proudění vzduchu

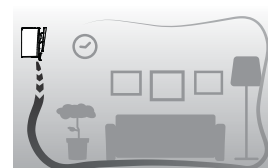

Zapnutí/vypnutí funkce svislého proudění vzduchu

- 1 V nabídce nastavení vnitřní jednotky přejděte k nastavení svislého směru proudění vzduchu pomocí tlačítek  a .

ZAPNUTÍ funkce svislého směru proudění vzduchu



VYPNUTÍ funkce svislého směru proudění vzduchu



- 2 Změňte nastavení pomocí tlačítek  a .
- 3 Stisknutím tlačítka  potvrďte výběr.
- 4 Opětovným stisknutím tlačítka  se vrátíte do hlavní nabídky nebo se stisknutím tlačítka  vrátíte na výchozí obrazovku.

4.4.5 Instalační poloha vnitřní jednotky

Pokud je vnitřní jednotka instalována blízko zdi na jedné straně, změňte toto nastavení, abyste zabránili přímému proudění vzduchu do stěn.

Změna nastavení polohy vnitřní jednotky

- 1 V nabídce nastavení vnitřní jednotky přejděte k nastavení polohy vnitřní jednotky pomocí tlačítek a . Stisknutím tlačítka zadejte nastavení.

Nastavení polohy vnitřní jednotky

- 2 Vyberte nastavení podle polohy instalace pomocí a . Pak potvrďte použití .

Pokud je jednotka:	Nastavení	Výsledek
Uprostřed stěny (Výchozí tovární nastavení)		
≤500 mm od stěny napravo		
≤500 mm od stěny nalevo		


- 3 Opětovným stisknutím tlačítka se vrátíte do hlavní nabídky nebo se stisknutím tlačítka vrátíte na výchozí obrazovku.

4.4.6 Udržovat v suchu

Když jednotka dosáhne nastavené teploty během režimu chlazení, ventilátor se VYPNE, aby nedošlo ke zvýšení vlhkosti v místnosti. Pokud chcete ponechat ventilátor v chodu, deaktivujte tuto funkci.

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ funkce udržování v suchu

- 1 V nabídce nastavení vnitřní jednotky přejděte k nastavení režimu Udržovat v suchu pomocí tlačítek a .

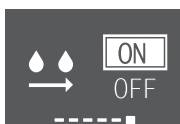ZAPNUTÍ funkce udržování v suchu

Výsledek: Ventilátor se zastaví poté, co jednotka dosáhla nastavené teploty při chlazení.

VYPNUTÍ funkce udržování v suchu

Výsledek: Ventilátor pracuje i poté, co jednotka dosáhla nastavené teploty při chlazení.

- 2 Změňte nastavení pomocí tlačítek a .
- 3 Stisknutím tlačítka potvrďte výběr.

- 4 Opětovným stisknutím tlačítka  se vrátíte do hlavní nabídky nebo se stisknutím tlačítka  vrátíte na výchozí obrazovku.

4.5 Nastavení bezdrátového dálkového ovladače

- 1 Stisknutím tlačítka  přejděte do hlavní nabídky a pak přejděte do nabídky nastavení bezdrátového dálkového ovladače pomocí  a . Stisknutím tlačítka  vstupte do nabídky.

Nabídka nastavení bezdrátového dálkového ovladače



- 2 Proved'te níže uvedená nastavení.
- 3 Stisknutím tlačítka  se vrátíte do hlavní nabídky nebo stisknutím tlačítka  opustíte úvodní obrazovku.

Seznam nastavení

4.5.1	Nastavení kontrastu LCD displeje	29
4.5.2	Nastavení nejvyššího jasu LCD displeje	29
4.5.3	Nastavení času automatického vypnutí LCD displeje	29
4.5.4	Chcete-li nastavit automatické odesílání po zvolení	30
4.5.5	Nastavení jiného kanálu přijímače infračerveného signálu vnitřní jednotky	30

4.5.1 Nastavení kontrastu LCD displeje

- 1 V nabídce nastavení bezdrátového dálkového ovladače přejděte k nastavení kontrastu LCD displeje pomocí tlačítek  a .

Nastavení nejnižšího kontrastu



Nastavení nejvyššího kontrastu



- 2 Změňte nastavení kontrastu pomocí tlačítka  a  (6 úrovní).

4.5.2 Nastavení nejvyššího jasu LCD displeje

- 1 V nabídce nastavení bezdrátového dálkového ovladače přejděte k nastavení jasu LCD displeje pomocí tlačítek  a .

Nastavení nejnižšího jasu



Nastavení nejvyššího jasu



- 2 Změňte nastavení jasu pomocí tlačítek  a  (6 úrovní).

4.5.3 Nastavení času automatického vypnutí LCD displeje

- 1 V nabídce nastavení bezdrátového dálkového ovladače přejděte k vypnutí nastavení času LCD displeje pomocí tlačítek  a .

Displej se VYPNE po 5 sekundách



Displej se VYPNE po 20 sekundách



- 2 Změňte nastavení pomocí tlačítek a . Minimum je 5 sekund a maximum je 20 sekund. Hodnota se při každém kroku mění o 5 sekund.

4.5.4 Chcete-li nastavit automatické odesílání po zvolení

- 1 V nabídce nastavení bezdrátového dálkového ovladače přejděte k nastavení automatického odeslání po výběru pomocí tlačítek a .

Minimum: 0 sekund



Maximum: 3 sekundy



- 2 Změňte nastavení pomocí tlačítek a . Minimum je 0 sekund a maximum je 3 sekund. Hodnota se při každém kroku mění o 1 sekundu.

4.5.5 Nastavení jiného kanálu přijímače infračerveného signálu vnitřní jednotky

V případě 2 vnitřních jednotek instalovaných v 1 místnosti můžete přepnout kanál pro infračervený přijímač signálu na vnitřní jednotce, aby nedošlo k záměně signálu bezdrátového dálkového ovladače.

Předpoklad: Provedte následující nastavení pouze pro jednu z jednotek.

- 1 V nabídce nastavení bezdrátového dálkového ovladače přejděte k nastavení výběru kanálu pomocí tlačítek a .
- 2 Změňte nastavení na **kanál 2** pomocí tlačítek a .

Kanál 1




Kanál 2



- 3 Potvrďte svůj výběr pomocí tlačítka .

Výsledek: Kontrolka Daikin Eye se rozblíká.

- 4 Stiskněte spínač ON/OFF vnitřní jednotky, když problikává kontrolka Daikin Eye.

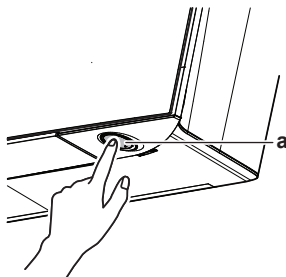

a Spínače ON/OFF

**INFORMACE**

Pokud nastavení NEBYLO možné dokončit během probíhávání kontrolky Daikin Eye, opakujte nastavení od začátku.

5 Provoz



INFORMACE

Vnitřní jednotka je dodávána s bezdrátovým dálkovým ovladačem jako uživatelským rozhraním. Tato příručka popisuje provoz pouze s tímto uživatelským rozhraním. Pokud je připojeno jiné uživatelské rozhraní, přečtěte si provozní příručku pro připojené uživatelského rozhraní.

5.1 Provozní rozsah

Aby byl zaručen bezpečný a účinný provoz, používejte systém v povoleném rozsahu teplot a vlhkosti vzduchu.

	Chlazení a sušení ^{(a)(b)}	Topení ^(a)
Venkovní teplota pro modely RXJ	−10~50°C DB	−20~24°C DB −21~18°C WB
Venkovní teplota pro modely 2MXM, 3MXM, 4MXM, 5MXM	−10~46°C DB	−15~24°C DB −15~18°C WB
Vnitřní teplota	18~37°C DB 14~28°C WB	10~30°C DB
Vnitřní vlhkost	≤80% ^(a)	—

^(a) Bezpečnostní zařízení může zastavit provoz systému, pokud jednotka pracuje mimo provozní rozsah.

^(b) Kondenzace a odkap vody může nastat v případě, že jednotka pracuje mimo provozní rozsah.

5.2 Kdy je nutné používat jednotlivé funkce

Následující tabulku můžete používat k určení použití jednotlivých funkcí:

Základní funkce	
Automatick y  Chlazení  Topení  Pouze ventilátor  Vysoušení 	"5.3 Provozní režim a nastavená hodnota teploty" [▶ 34] Spuštění a zastavení systému a nastavení teploty: ▪ V automatickém režimu se automaticky vybere vhodná teplota a provozní režim. ▪ V režimu chlazení se místnost chladí. ▪ V režimu vytápění se místnost vytápí. ▪ V režimu Pouze ventilátor, vyfukování vzduchu do místnosti bez topení nebo chlazení. ▪ V režimu sušení, snížení vlhkosti v místnosti.
Svisle  Vodorovně  3D (všechny směry)  Pohodlí 	"5.5 Směr proudění vzduchu" [▶ 37] Nastavení směru proudění vzduchu (otáčení nebo pevná poloha). Provoz příjemného proudění vzduchu: Automatické nastavení směru proudění vzduchu k efektivnějšímu chlazení nebo ohřívání pokoje.
Automatick y  Tichý noční režim  Nastavení průtoku vzduchu  	"5.4 Rychlost proudění vzduchu" [▶ 36] Nastavení množství vzduchu vyfukovaného do místnosti. Tiší režim provozu.

Rozšířené funkce	
	"5.10 Provoz funkce Flash Streamer (čištění vzduchu)" [▶ 44] Chcete-li odstranit polétavé alergeny, například pyl, látky zvyšující účinek antigenu atd. Snížení nepříjemného zápachu.
	"5.8 Ekonomický provozní režim" [▶ 43] Použití systému, když používáte rovněž jiné spotřebiče spotřebovávající energii. Úspora energie.
	"5.7 Režim plného výkonu" [▶ 42] Rychlé ochlazení nebo vyhřátí místnosti.
	"5.9 Režim tichého provozu venkovní jednotky" [▶ 44] Snížení provozní hlučnosti venkovní jednotky. Příklad: V noci.
	"5.6 Snímač Intelligent Eye" [▶ 41] Zabrání přímému kontaktu vzduchu s lidmi. Úspora energie, pokud v místnosti nikdo není.
	"4.4.6 Udržovat v suchu" [▶ 28] Zabránění zvýšení vlhkosti v místnosti.
Funkce časovače	
	"5.11.2 Provoz časovače zapnutí/vypnutí" [▶ 46] Automatické zapnutí nebo vypnutí systému.
	"5.11.3 Používání týdenního časovače" [▶ 48] Automatické zapnutí nebo vypnutí systému na týdenním základě.
Zvláštní funkce	
	"4.4.3 Bezdrátové připojení sítě LAN" [▶ 22] Ovládání jednotky pomocí chytrých zařízení

5.3 Provozní režim a nastavená hodnota teploty

Kdy. Nastavte provozní režim systému a nastavte teplotu, pokud chcete:

- Vytápět nebo chladit místnost
- Vyfukovat do místnosti bez vytápění nebo chlazení
- Snížit vlhkost v místnosti

Co. Systém pracuje odlišně v závislosti na výběru uživatele.

Nastavení	Popis
Automatika 	Systém místnost ochlazuje nebo vytápí na nastavenou hodnotu teploty. V případě potřeby automaticky přepíná mezi režimem chlazení a topení.
Chlazení 	Systém místnost ochlazuje na nastavenou hodnotu teploty.

Nastavení	Popis
Topení 	Systém místnost vytápí na nastavenou hodnotu teploty. Zvýšený výkon topení Tato funkce je automatická; při spuštění jednotky v režimu topení rychle zahřeje váš domov.
Jen ventilátor 	Systém pouze ovládá proudění vzduchu (rychlost proudění vzduchu a směr). Během této operace NELZE nastavit teplotu.
Vysoušení 	Systém sníží vlhkost v místnosti. Během této operace NELZE nastavit teplotu.

Další informace:

- **Venkovní teplota.** Chladicí nebo ohřívací účinek systému se snižuje podle toho, zda je venkovní teplota vysoká nebo nízká.
- **Režim rozmrazování.** Během vyhřívání se může na venkovní jednotce objevit námraza, která snižuje kapacitu vyhřívání. V takovém případě se systém automaticky přepne do režimu odtávání za účelem odstranění námrazy. Během odmrazování z vnitřní jednotky NEPROUDÍ horký vzduch.
- **Snímač vlhkosti.** Regulujte vlhkost snížením během procesu chlazení.

5.3.1 Spuštění a zastavení provozu a nastavení teploty

Provozní režim

- 1 Stisknutím tlačítka  vstupte do cyckické nabídky provozního režimu. Při opakovaném stisknutí tlačítka  se režim změní následujícím způsobem:



INFORMACE

- V cyckické nabídce se můžete také pohybovat v obou směrech pomocí tlačítek  a  nebo  a .
- Cyckická nabídka bude vždy spuštěna s aktuálně aktivním nastavením.

- 2 Stiskněte tlačítko  a **spusťte** provoz.
- 3 Úvodní obrazovka se změní následujícím způsobem a kontrolka Daikin Eye se ROZSVÍTÍ.

Domovská obrazovka při ZAPNUTÉ jednotce...		
topení, chlazení, automatický provoz	režim vysoušení	režim pouze ventilátor
		

Nastavená hodnota teploty

- 4 Stiskněte tlačítko  nebo  jednou nebo několikrát a snižte nebo zvýšte **nastavenou hodnotu teploty**.

Režim chlazení	Režim ohřevu	Automatický provoz	Režim vysoušení nebo pouze ventilátor
18~32°C	10~30°C	18~30°C	Žádná nastavená hodnota ^(a)

^(a) Při používání režimu **vysoušení** nebo **pouze ventilátoru** NEMŮŽETE nastavit teplotu.

5 Stisknutím tlačítka  **zastavíte** provoz jednotky.

Výsledek: Úvodní obrazovka se změní následujícím způsobem a kontrolka Daikin Eye ZHASNE.

Úvodní obrazovka při VYPNUTÉ jednotce



5.4 Rychlost proudění vzduchu



INFORMACE

- Při používání režimu vysoušení NEMŮŽETE nastavit průtok vzduchu.
- Průtok vzduchu v režimu topení se sníží, aby se zabránilo generování studeného proudu vzduchu. Když se teplota proudu vzduchu zvýší, provoz bude pokračovat s nastaveným průtokem.

Můžete nastavit intenzitu proudu vzduchu vycházející z vnitřní jednotky.

Nastavení	Popis
Otáčky ventilátoru 1~5 	5 úrovní průtoku vzduchu, od nízké po vysokou.
Automatika 	Vnitřní jednotka nastavuje otáčky ventilátoru automaticky, podle nastavené hodnoty a vnitřní teploty.
Tichý provoz vnitřní jednotky 	Pro snížení hluku vycházejícího z vnitřní jednotky (Příklad: v noci)



INFORMACE

Pokud jednotka dosáhne nastavené hodnoty teploty:

- V režimu chlazení nebo automatickém režimu. Ventilátor se zastaví.
- V režimu topení. Ventilátor bude pracovat v režimu nízkého průtoku.

5.4.1 Nastavení rychlosti průtoku vzduchu

1 Stisknutím tlačítka  vstupte do cyklické nabídky průtoku vzduchu. Při opakovaném stisknutí tlačítka  se režim změní následujícím způsobem:



**INFORMACE**

- V cyklické nabídce se můžete také pohybovat v obou směrech pomocí tlačítek  a  nebo  a .
- Cyklická nabídka bude vždy spuštěna s aktuálně aktivním nastavením.

5.5 Směr proudění vzduchu


Směr proudění vzduchu je směr, ve kterém vnitřní jednotka vyfukuje vzduch. Děje se tak pohybem vodorovných žaluzií (klopek) nebo svislých žaluzií (žaluzie). Nastavte směr proudění vzduchu na otáčení nebo do pevné polohy.

Nastavení	Směr proudění vzduchu
Automatické svislé otáčení 	Pohyb vodorovných klopek (lopatek) nahoru a dolů.
Automatické vodorovné otáčení 	Pohyb svislých klopek (žaluzií) ze strany na stranu.
Směr proudění vzduchu 3-D 	Střídavý pohyb nahoru a dolů a ze strany na stranu
[—]	Setrvá v pevně nastavené poloze.

**UPOZORNĚNÍ**

K nastavení úhlu polohy klopek a žaluzií používejte VŽDY bezdrátový dálkový ovladač nebo jiný uživatelský ovladač (je-li k dispozici). Když se klapky a žaluzie otáčejí a pohnete jimi nuceně rukou, mechanismus se poškodí.


Rozsah pohybu klapky se mění podle provozního režimu. Klapka se zastaví v horní poloze, když se průtok vzduchu změní na nízký během nastavení otáčení nahoru a dolů.

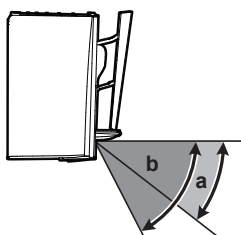

- a** Rozsah pohybu klopek v režimu chlazení nebo vysoušení
- b** Rozsah pohybu klopek v režimu topení nebo ventilátoru


Příjemné proudění vzduchu

Jednotka automaticky změní směr proudění vzduchu, aby zahřívala nebo chladila místnost účinněji. Směr proudění vzduchu z jednotky bude méně znatelný.

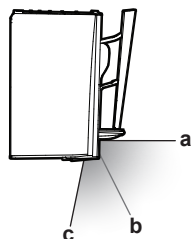


- a Poloha klapky v režimu chlazení nebo vysoušení
- b Poloha klapky v režimu topení (**VYPNUTÉ svislé proudění vzduchu**)
- c Poloha klapky v režimu topení (**ZAPNUTÉ svislé proudění vzduchu**)

Chlazení a sušení

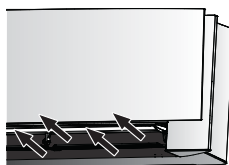


Směr proudění vzduchu se nastaví na rozptýl vzduchu podél stropu.


Režim příjemného proudění vzduchu
aktivní

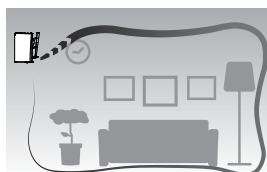

Režim příjemného proudění vzduchu
neaktivní

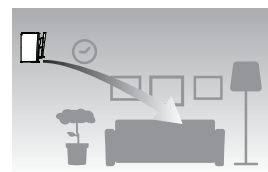

Topení

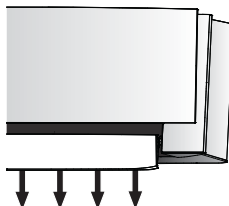

Směr proudění vzduchu se nastaví na rozptýl vzduchu podél podlahy.

Pokud je funkce svislého proudění vzduchu ZAPNUTÁ: Jednotka detekuje teplotu místnosti a podlahy a automaticky volí 1 ze 3 směrů proudění vzduchu (prostorové topení, dolů, svisle).

Pokud je funkce svislého proudění vzduchu VYPNUTÁ: Jednotka bude pracovat pouze ve směru proudění vzduchu dolů.

Proud vzduchu pro prostorové topení	Proud vzduchu dolů	Svislé proudění vzduchu



INFORMACE

Pokud chcete deaktivovat funkci svislého směru proudění vzduchu (například v případě, že pod jednotkou je nábytek nebo jiné předměty) viz "[Zapnutí/vypnutí funkce svislého proudění vzduchu](#)" [► 27]. Pokud je funkce svislého směru proudění vzduchu vypnuta, proud vzduchu bude nastaven dolů.



INFORMACE

Provozní režim plného výkonu a režim příjemného proudění vzduchu NELZE používat současně. Přednost má naposledy vybraná funkce. Je-li vybrán automatický svislý směr proudění vzduchu, režim příjemného proudění vzduchu bude zrušen.

- 1 Stisknutím tlačítka přejděte do hlavní nabídky a pak přejděte do nabídky nastavení směru proudění vzduchu pomocí tlačítek a . Stisknutím tlačítka vstupte do nabídky.

Nabídka nastavení směru proudění vzduchu



- 2 V této nabídce proveďte následující nastavení proudění vzduchu. Stisknutím tlačítka se vrátíte do hlavní nabídky nebo stisknutím tlačítka opustíte úvodní obrazovku.

Seznam nastavení

5.5.1	Nastavení směru svislého proudění vzduchu	39
5.5.2	Nastavení směru vodorovného proudění vzduchu	39
5.5.3	Použití směru proudění vzduchu 3D.....	40
5.5.4	Zapnutí/vypnutí režimu příjemného proudění vzduchu	40

5.5.1 Nastavení směru svislého proudění vzduchu

- 1 V nabídce nastavení směru proudění vzduchu přejděte k obrazovce nastavení svislého směru proudění vzduchu pomocí tlačítek a .
- 2 Změňte nastavení pomocí tlačítek a .

Svislý směr proudění vzduchu – otáčení



Svislý směr proudění vzduchu – pevné



- 3 **Pro svislé otáčení.** Stisknutím tlačítka potvrďte výběr.

Výsledek: se zobrazí na dolním okraji úvodní obrazovky. Klapky (vodorovné lamely) se začnou vychylovat.

- 4 **Pro pevnou polohu.** Jakmile klapky dosáhnou požadované polohy, stiskněte tlačítko .

Výsledek: zmizí ze spodní části úvodní obrazovky. Pohyb klapky se zastaví.

5.5.2 Nastavení směru vodorovného proudění vzduchu

- 1 V nabídce nastavení směru proudění vzduchu přejděte k obrazovce nastavení vodorovného směru proudění vzduchu pomocí tlačítek a .
- 2 Změňte nastavení pomocí tlačítek a .

Vodorovný směr proudění vzduchu – otáčení**Vodorovný směr proudění vzduchu – pevné**

- 3 Pro vodorovné otáčení. Stisknutím tlačítka potvrďte výběr.

Výsledek: se zobrazí na dolním okraji úvodní obrazovky. Klapky (svislé lamely) se začnou vychylovat.

- 4 Pro pevnou polohu. Jakmile žaluzie dosáhnou požadované polohy, stiskněte tlačítko .



Výsledek: zmizí ze spodní části úvodní obrazovky. Pohyb žaluzií se zastaví.

**INFORMACE**

Je-li jednotka instalována v rohu místnosti, sklon žaluzií by měl vždy směřovat ode zdi. Účinnost poklesne, pokud bude vzduch blokovat stěna.

5.5.3 Použití směru proudění vzduchu 3D

- 1 Nastavte svislý a vodorovný směr proudění vzduchu na ON.
- 2 **3D** se zobrazí na dolním okraji úvodní obrazovky. Klapky (vodorovné lamely) a žaluzie (svislé lamely) se začnou otáčet.

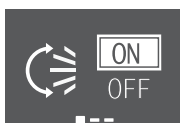
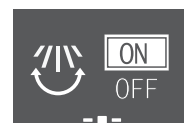
ZAPNUTÍ svislého směru proudění vzduchu**ZAPNUTÍ vodorovného směru proudění vzduchu**

- 3 Chce-li použít pevné nastavení polohy, nastavte svislý a vodorovný směr proudění vzduchu na OFF, když klapky a žaluzie dosáhnou požadované polohy.

Výsledek: **3D** zmizí ze spodní části úvodní obrazovky. Pohyb klapky a žaluzií se zastaví.

5.5.4 Zapnutí/vypnutí režimu příjemného proudění vzduchu

- 1 V nabídce nastavení směru proudění vzduchu přejděte k obrazovce nastavení příjemného proudění vzduchu pomocí tlačítek a .
- 2 Změňte nastavení pomocí tlačítek a .

Režim příjemného proudění vzduchu aktivní**Režim příjemného proudění vzduchu neaktivní**

- 3 Stisknutím tlačítka potvrďte výběr.

Výsledek: Režim příjemného proudění vzduchu aktivní: se zobrazí na dolním okraji úvodní obrazovky.

Výsledek: Režim příjemného proudění vzduchu neaktivní: zmizí ze spodní části úvodní obrazovky.

5.6 Snímač Intelligent Eye

Systém automaticky nastavuje směr proudění vzduchu a teplotu v závislosti na detekování pohybu osob, aby zabránil kontaktu s lidmi. Pokud 20 minut není detekován žádný pohyb, systém přejde do režimu úspory energie:

Provoz	Úsporný režim
Topení	Teplota se sníží o 2°C.
Chlazení a sušení	Pokud je teplota v místnosti: <30°C, teplota se zvýší o 2°C ≥30°C, teplota se zvýší o 1°C
Jen ventilátor	Snížení průtoku vzduchu.

O snímači Intelligent Eye



POZNÁMKA

- Snímače Intelligent Eye se NEDOTÝKEJTE a zabraňte nárazům do něj. Výsledkem by mohla být porucha.
- Do blízkosti snímače Intelligent Eye NEUMISŤUJTE velké předměty.



INFORMACE


Režim nočního provozu (časovač VYPNUTÝ) nelze používat současně s funkcí Intelligent Eye.

- **Rozsah detekce.** Do 9 m.
- **Citlivost detekce.** Mění se podle umístění, počtu osob v místnosti, rozsahu teploty atd.
- **Chyby detekce.** Snímač může omylem detekovat domácí zvířata, sluneční světlo, chvějící se závěsy atd.

5.6.1 Spuštění/zastavení činnosti snímače Intelligent Eye

- 1 Stisknutím tlačítka přejděte do hlavní nabídky a pak na obrazovku snímače Intelligent Eye pomocí tlačítek a .
- 2 Změňte nastavení pomocí tlačítek a .

Snímač Intelligent Eye je aktivní

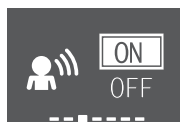

Snímač Intelligent Eye je neaktivní



- 3 Stisknutím tlačítka potvrďte výběr.

Výsledek: Snímač Intelligent Eye je **aktivní**: se zobrazí na dolním okraji úvodní obrazovky.

Výsledek: Snímač Intelligent Eye je **neaktivní**: zmizí ze spodní části úvodní obrazovky.

5.7 Režim plného výkonu

Tato funkce rychle maximalizuje účinky chlazení nebo ohřevu v libovolném provozním režimu. Tato funkce umožňuje využít zařízení na maximální výkon.

Režim	Rychlost proudění vzduchu
Chlazení/topení	- Pro maximalizaci účinku chlazení/topení je snížen výkon venkovní jednotky. - Průtok vzduchu se pevně nastaví na maximum. - Teplotu a průtok vzduchu NELZE měnit.
Vysoušení	- Nastavení teploty se sníží o 2,5°C. - Nastavení průtoku vzduchu se mírně zvýší.
Jen ventilátor	Průtok vzduchu se pevně nastaví na maximum.



INFORMACE

Režim plného výkonu (Powerful) **NELZE** POUŽÍVAT společně s režimy Econo, Comfort airflow (příjemné proudění vzduchu), ani Outdoor unit quiet (tichý provoz venkovní jednotky). Přednost má naposledy vybraná funkce.

Pokud klimatizační jednotka již pracuje na maximální výkon, provoz v režimu plného výkonu její výkon již dále **NEZVÝŠÍ**.

5.7.1 Spuštění/zastavení režimu plného výkonu

- 1 Stiskněte tlačítko pro vstup do místní nabídky režimu plného výkonu.
- 2 Stiskněte tlačítko nebo a pak tlačítko pro aktivaci nebo deaktivaci funkce.

Výsledek: Režim plného výkonu je **aktivní**: se zobrazí na dolním okraji úvodní obrazovky.

Výsledek: Režim plného výkonu je **neaktivní**: zmizí ze spodní části úvodní obrazovky.

Režim plného výkonu je aktivní



Režim plného výkonu je neaktivní



INFORMACE

- Režim plného výkonu lze nastavit pouze při spuštění jednotky; symbol na obrazovce znamená, že funkce je v současné době zakázána.
- Pokud stisknete tlačítko nebo přepnete provozní režim, operace bude zrušena; zmizí z dolního okraje úvodní obrazovky.


5.8 Ekonomický provozní režim

Ekonomický provozní režim je funkce, která umožňuje efektivní provoz omezením maximální spotřeby energie. Tato funkce je užitečná v případech, ve kterých je třeba věnovat pozornost tomu, aby jistič nevypnul v případech, kdy jednotka běží současně s jinými zařízeními.



INFORMACE

- Provozní režim plného výkonu a režim ekonomického provozu nelze používat současně. Přednost má naposledy vybraná funkce.
- Ekonomický režim snižuje spotřebu venkovní jednotky tím, že omezí otáčky kompresoru. Je-li spotřeba již nízká, ekonomický režim ji dále NESNÍŽÍ.

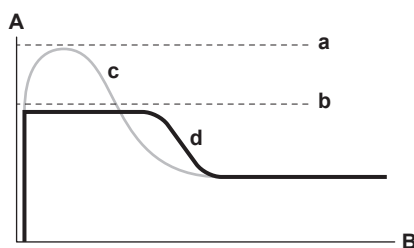

- A** Proud a příkon za provozu
B Čas
a Maximum během běžného provozu
b Maximum během ekonomického provozu
c Normální provozní režim
d Ekonomický provozní režim

- Schéma slouží jen k ilustračním účelům.
- Maximální proud a příkon za chodu klimatizační jednotky v ekonomickém režimu se může lišit podle připojené venkovní jednotky.

5.8.1 Spuštění/zastavení ekonomického provozního režimu

- Stisknutím tlačítka přejděte do hlavní nabídky a pak na obrazovku ekonomického režim pomocí tlačítek a .
- Změňte nastavení pomocí tlačítek a .

Ekonomický režim je aktivní



Ekonomický režim je neaktivní



- Stisknutím tlačítka potvrďte výběr.

Výsledek: Ekonomický režim je **aktivní**: se zobrazí na dolním okraji úvodní obrazovky.

Výsledek: Ekonomický režim je **neaktivní**: zmizí ze spodní části úvodní obrazovky.



INFORMACE

- Ekonomický režim lze nastavit pouze při spuštění jednotce; symbol na obrazovce znamená, že funkce je v současné době zakázána.
- Pokud stisknete tlačítko , změníte provozní režim pouze na ventilátor nebo nastavíte režim plného výkonu, provoz v ekonomickém režimu bude zrušen; zmizí z dolního okraje úvodní obrazovky.

5.9 Režim tichého provozu venkovní jednotky

Režim tichého provozu venkovní jednotky použijte, chcete-li snížit hladinu hluku venkovní jednotky. **Příklad:** V noci.



INFORMACE

- Provozní režim plného výkonu a tichý režim provozu venkovní jednotky **NELZE** používat současně. Přednost má naposledy vybraná funkce.
- Tato funkce je dostupná pouze v provozním režimu automatika, chlazení a topení.
- Tichý provoz venkovní jednotky omezuje provozní otáčky kompresoru. Pokud jsou otáčky kompresoru již nízké, tichý provoz venkovní jednotky **NEBUDE** schopen dále snížit otáčky kompresoru.

5.9.1 Spuštění/zastavení tichého provozu venkovní jednotky

- Stiskněte tlačítko pro vstup do místní nabídky tichého provozu venkovní jednotky.

Režim tichého provozu venkovní jednotky je aktivní



Režim tichého provozu venkovní jednotky je neaktivní



- Stiskněte tlačítko nebo a pak tlačítko pro aktivaci nebo deaktivaci funkce.

Výsledek: Režim tichého provozu venkovní jednotky je **aktivní**: se zobrazí na dolním okraji úvodní obrazovky.

Výsledek: Režim tichého provozu venkovní jednotky je **neaktivní**: zmizí ze spodní části úvodní obrazovky.

Poznámka: se stále zobrazuje na úvodní obrazovce, i když vypnete jednotku pomocí bezdrátového dálkového ovladače nebo spínače vnitřní jednotky ON/OFF.

5.10 Provoz funkce Flash Streamer (čištění vzduchu)

Streamer generuje vysokorychlostní elektrony s vysoce oxidační funkcí snižující zápach. Společně s deodorizačním filtrem z apatitu titanu a vzduchovým filtrem čistí vzduch v místnosti.





INFORMACE

- Pro zajištění bezpečnosti provozu jsou vysokorychlostní elektrony generovány a absorbovány uvnitř jednotky.
- Streamer může vydávat pištivý zvuk.
- Pokud se proudění zeslabí, Streamer se může dočasně zastavit, aby se zabránilo zápachu ozónu.

5.10.1 Spuštění/zastavení chodu funkce Flash Streamer (čištění vzduchu)

- Stisknutím tlačítka vstupte do hlavní nabídky. Obrazovka funkce Flash Streamer se nachází v první poloze hlavní nabídky.
- Změňte nastavení pomocí tlačítek a .

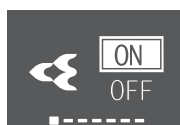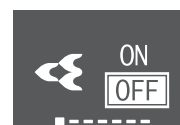Funkce Flash Streamer je aktivní**Funkce Flash Streamer je neaktivní**

- 3 Stisknutím tlačítka potvrďte výběr.


Výsledek: Funkce Flash Streamer je **aktivní**: se zobrazí na dolním okraji úvodní obrazovky.

Výsledek: Funkce Flash Streamer je **neaktivní**: zmizí ze spodní části úvodní obrazovky.

5.11 Nastavení hodin a časovače

- 1 Stisknutím tlačítka přejděte do hlavní nabídky a pak přejděte do nabídky nastavení hodin a časovače pomocí tlačítka a . Stisknutím tlačítka vstupte do nabídky.

Nabídka nastavení hodin a časovače

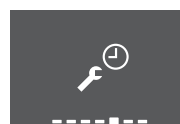

- 2 V této nabídce proveďte následující nastavení hodin a časovače. Stisknutím tlačítka se vrátíte do hlavní nabídky nebo stisknutím tlačítka opustíte úvodní obrazovku.

Seznam nastavení

5.11.1	Nastavení hodin	45
5.11.2	Provoz časovače zapnutí/vypnutí	46
5.11.3	Používání týdenního časovače	48

5.11.1 Nastavení hodin

Nejsou-li vnitřní hodiny vnitřní jednotky nastaveny na správný čas, pak časovač zapnutí (ON TIMER), časovač vypnutí (OFF TIMER) a týdenní časovač (WEEKLY TIMER) nebudou pracovat přesně. Hodiny je třeba nastavit znovu:

- Po vypnutí jednotky jističem.
- Po výpadku napájení.
- Po výměně baterií v bezdrátovém dálkovém ovladači.

Nastavení hodin

- 1 V nabídce nastavení hodin a časovače přejděte k obrazovce nastavení hodin pomocí tlačítek a . Vstupte do nastavení pomocí tlačítka .

Nastavení hodin (zobrazuje aktuální nastavení hodin)



Poznámka: Pokud ještě nebyl nastaven čas, nejprve vstoupíte do nastavení hodin. Nastavení časovače nelze provést, dokud nejsou nastaveny hodiny.

- 2 Změňte den v týdnu pomocí tlačítek  a .

Nastavení dne v týdnu



Zobrazeno	Den v týdnu
MON	Pondělí
TUE	Úterý
WED	Středa
THU	Čtvrtek
FRI	Pátek
SAT	Sobota
SUN	Neděle

- 3 Přejděte na nastavení hodin pomocí tlačítka .

Nastavení hodin



- 4 Změňte hodinu pomocí tlačítek  a  (24hodinový formát).
- 5 Přejděte na nastavení minut pomocí tlačítka .

Nastavení minut



- 6 Změňte minuty pomocí tlačítek  a .

5.11.2 Provoz časovače zapnutí/vypnutí

Funkce časovače jsou užitečné pro automatické VYPNUTÍ/ZAPNUTÍ klimatizační jednotky v noci nebo ráno. Lze také použít kombinaci časovače vypnutí a zapnutí.



INFORMACE

Časovač znovu naprogramujte v následujících případech:

- Jistič jednotku vypnul.
- Výpadek napájení.
- Po výměně baterií v bezdrátovém dálkovém ovladači si dálkový ovladač zachová časová nastavení časovače ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ, časovač se však zruší.



INFORMACE

Hodiny MUSÍ být nastaveny správně, než použijete jakoukoliv funkci časovače. Viz také "Nastavení hodin" [▶ 45].


Spuštění/zastavení časovače vypnutí

- 1 V nabídce nastavení hodin a časovače přejděte na obrazovku VYPNUTÍHO časovače pomocí tlačítek a .

Časovač VYPNUTÍ deaktivován



Časovač VYPNUTÍ nastaven na 7:00

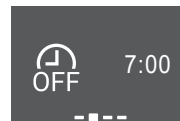


- 2 Stisknutím tlačítka vstupte do nabídky časovače VYPNUTÍ.
Výsledek: Při prvním nastavení časovače VYPNUTÍ se zobrazí aktuální čas zaokrouhlený nahoru na 10minutový interval.
Výsledek: Když je již nastaven časovač VYPNUTÍ, zobrazí se poslední nastavení.
- 3 Změňte možnost CANCEL na TIME pomocí tlačítka .
- 4 Přejděte do nastavení hodin pomocí tlačítka a změňte nastavení hodin pomocí tlačítek a ve 24hodinovém formátu.
- 5 Přejděte na nastavení minut pomocí tlačítka a změňte nastavení minut pomocí tlačítek a v 10minutových intervalech.

Změňte CANCEL na TIME



Nastavit hodiny

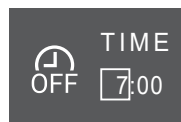

Nastavit minuty



- 6 Stisknutím tlačítka potvrďte výběr.
Výsledek: se zobrazí na dolním okraji úvodní obrazovky. Nastavený čas se zobrazí na obrazovce časovače VYPNUTÍ v hlavní nabídce. Rozsvítí se oranžová kontrolka Daikin Eye. Jednotka se VYPNE v nastaveném čase.
- 7 **Chcete-li zrušit** nastavení časovače, přejděte do nabídky nastavení časovače VYPNUTÍ a změňte TIME na CANCEL.
Výsledek: zmizí ze spodní části úvodní obrazovky. Na obrazovce časovače VYPNUTÍ v hlavní nabídce se nezobrazí žádný čas. Kontrolka Daikin Eye přestane svítit oranžově.



INFORMACE

Po nastavení času časovače zapnutí a vypnutí se časová nastavení uloží do paměti. Po výměně baterií bezdrátového dálkového ovladače si dálkové ovládání zachová časová nastavení časovače ZAPNUTÍ a VYPNUTÍ, časovač se však zruší.

Noční režim

Když je nastaven časovač vypnutí, klimatizační jednotka automaticky upraví nastavení teploty (o 0,5°C nahoru v režimu chlazení a 2,0°C dolů v režimu vytápění), aby nedocházelo k narušení spánku nadměrným chlazením či vytápěním.


Spuštění/zastavení časovače zapnutí

- 1 V nabídce nastavení hodin a časovače přejděte na obrazovku ZAPNUTÍHO časovače pomocí tlačítek a .

Časovač ZAPNUTÍ deaktivován



Časovač ZAPNUTÍ nastaven na 14:00

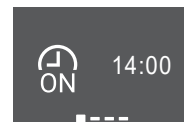

- 2 Stisknutím tlačítka vstupte do nabídky časovače ZAPNUTÍ.

Výsledek: Při prvním nastavení časovače ZAPNUTÍ se zobrazí aktuální čas zaokrouhlený nahoru na 10minutový interval.


Výsledek: Když je již nastaven časovač ZAPNUTÍ, zobrazí se poslední nastavení.

- 3 Změňte možnost CANCEL na TIME pomocí tlačítka .
- 4 Přejděte do nastavení hodin pomocí tlačítka a změňte nastavení hodin pomocí tlačítek a ve 24hodinovém formátu.
- 5 Přejděte na nastavení minut pomocí tlačítka a změňte nastavení minut pomocí tlačítek a v 10minutových intervalech.

Změňte CANCEL na TIME



Nastavit hodiny

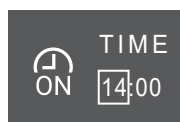

Nastavit minuty



- 6 Stisknutím tlačítka potvrďte výběr.

Výsledek: se zobrazí na dolním okraji úvodní obrazovky. Nastavený čas se zobrazí na obrazovce časovače ZAPNUTÍ v hlavní nabídce. Rozsvítí se oranžová kontrolka Daikin Eye. Jednotka se ZAPNE v nastaveném čase.

- 7 Chcete-li zrušit nastavení časovače, přejděte do nabídky nastavení časovače ZAPNUTÍ a změňte TIME na CANCEL.

Výsledek: zmizí ze spodní části úvodní obrazovky. Na obrazovce časovače ZAPNUTÍ v hlavní nabídce se nezobrazí žádný čas. Kontrolka Daikin Eye přestane svítit oranžově.

Kombinace časovače zapnutí a vypnutí

- 1 Nastavení časovačů viz "[Spuštění/zastavení časovače vypnutí](#)" [▶ 47] a "[Spuštění/zastavení časovače zapnutí](#)" [▶ 47].

Výsledek: a se zobrazí na dolním okraji úvodní obrazovky.

Příklad:			
Zobrazeno	Aktuální čas	Nastavit během:	Provoz
 	6:00	jednotka je v provozu.	Zastaví se v 7:00 a spustí v 14:00.
		Jednotka Nepracuje.	Spuštění v 14:00.

5.11.3 Používání týdenního časovače

Touto operací můžete nastavit až 4 nastavení časovače pro každý den v týdnu.

Příklad: Vytvořte různá nastavení od pondělí do pátku a různá nastavení pro týden.



INFORMACE

Následující postup nastavení je určen pouze pro bezdrátový dálkový ovladač. Doporučujeme však provést nastavení týdenního časovače pomocí aplikace ONECTA. Podrobnější popis naleznete v části "4.4.3 Bezdrátové připojení síť LAN" [▶ 22].

Den v týdnu	Příklad nastavení
Pondělí~Pátek Na každý den můžete udělat až 4 nastavení.	
Sobota Žádné nastavení času	—
Neděle Provedte 4 nastavení.	

- Nastavení ON-ON-ON-ON.** Umožňuje plánování a nastavení teploty.
- Nastavení OFF-OFF-OFF-OFF.** Pro každý den lze nastavit pouze čas vypnutí.

Poznámka: Při nastavování zaměřte bezdrátový dálkový ovladač na vnitřní jednotku a zkontrolujte, zda zazněl potvrzující tón a bliká kontrolka týdenního časovače.



INFORMACE

Hodiny MUSÍ být nastaveny správně, než použijete jakoukoliv funkci časovače. Viz také "Nastavení hodin" [▶ 45].



INFORMACE

- Týdenní časovač a časovač VYPNUTÍ/ZAPNUTÍ NELZE používat současně. Časovač VYPNUTÍ/ZAPNUTÍ má prioritu. Týdenní časovač přejde do pohotovostního režimu a symbol z úvodní obrazovky zmizí. Pokud je dokončeno časované VYPNUTÍ/ZAPNUTÍ, bude automaticky aktivován týdenní časovač.
- Pomocí týdenního časovače lze nastavit den v týdnu, režim časovače VYPNUTÍ/ZAPNUTÍ (OFF/ON TIMER), čas a teplotu (pouze v režimu ON TIMER). Další nastavení jsou založena na předchozím nastavení časovače zapnutí.

Nastavení režimu týdenního časovače

- V nabídce nastavení hodin a časovače přejděte do nabídky týdenních nastavení časovače pomocí tlačítek a .
- Změňte možnost OFF na možnost ON pomocí tlačítek a a pak stisknutím tlačítka potvrďte výběr.

Výsledek: Rozsvítí se oranžová kontrolka Daikin Eye. Zobrazí se nastavení pro první den v týdnu (4 položky pro každý den).

Týdenní časovač je neaktivní



Týdenní časovač je aktivní




- Přesuňte se mezi dny pomocí tlačítek a . Procházejte mezi 4 položkami pomocí tlačítek a .


Příklad:



Prázdné pole – žádné nastavení na pondělí

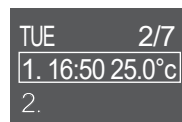


Jednotka se **spustí**: v úterý v 16:50 s nastavenou teplotou 25°C

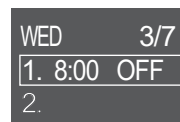

jednotka se **zastaví**: ve středu v 8:00

- 4 Stisknutím tlačítka zadejte nastavení.
- 5 Změňte nastavení na ON, OFF nebo DEL.

Časovač zapnutí



Jednotka se spouští v nastaveném čase a nastavené teplotě.

Časovač vypnutí



Jednotka se zastaví v nastaveném čase.

Odstranit



Odstraní tuto položku

Časovač ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

- 6 Přejděte do nastavení hodin pomocí tlačítka a změňte nastavení hodin pomocí tlačítek a ve 24hodinovém formátu.
- 7 Přejděte na nastavení minut pomocí tlačítka a změňte nastavení minut pomocí tlačítek a v 10minutových intervalech.
- 8 **Pro časovač VYPNUTÍ.** Potvrďte nastavení pomocí tlačítka .

Výsledek: Zobrazí se den v týdnu se 4 záznamy dne. Nová položka je uvedena v seznamu záznamů. Jednotka se v nastaveném čase ZAPNE nebo VYPNE. Seznam záznamů je seřazen podle času.

- 9 **Pro časovač ZAPNUTÍ** můžete také nastavit nastavenou hodnotu teploty. Přejděte na nastavení teploty pomocí tlačítka a změňte nastavení hodnoty pomocí tlačítek a . Potvrďte nastavení pomocí tlačítka .

Výsledek: Zobrazí se den v týdnu se 4 záznamy dne. Nová položka je uvedena v seznamu záznamů. Jednotka začne pracovat s nastavenou hodnotou teploty. Seznam záznamů je seřazen podle času.



INFORMACE

Teplotu lze nastavit v rozmezí 10 až 32°C na bezdrátovém dálkovém ovladači, avšak:

- V režimu chlazení a automatickém provozu bude jednotka pracovat maximálně na 18°C, i když je nastavena na 10~17°C.
- V režimu topení bude jednotka pracovat maximálně na 30°C, i když je nastavena na 31~32°C.


Odstraňte položku

- 1 Chcete-li smazat jednotlivé položky, změňte nastavení na DEL a potvrďte pomocí tlačítka .

Výsledek: Zobrazí se den v týdnu se 4 záznamy dne. Položka se zruší. Seznam denních záznamů je seřazen podle času.

5.12 O vícenásobném systému

Vícenásobný systém zahrnuje jednu (1) venkovní jednotku připojenou k několika vnitřním jednotkám. **Příklad:**

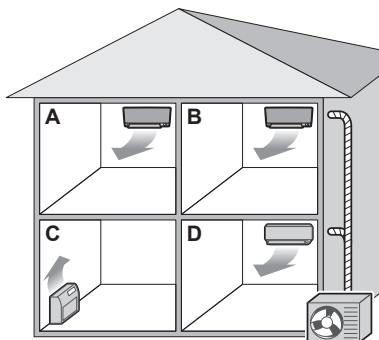

5.12.1 Nastavení priority místnosti

Nastavení priority místnosti vyžaduje počáteční naprogramování během instalace. Obráťte se na vašeho autorizovaného dealera s žádostí o odbornou pomoc.

S neaktivním přednostním nastavením místnosti nebo bez něj

Je-li v provozu více vnitřních jednotek, přednost má jednotka, která byla zapnuta jako první. Nastavuje další jednotky do stejného provozního režimu. Jinak budou uvedeny do pohotovostního režimu a kontrolka Daikin Eye bude blikat; tento jev NENÍ známkou poruchy.

Výjimky: Pokud je první zapnutá jednotka nastavena na **pouze ventilátor**, a je v jiné místnosti nastaveno **topení**, priorita bude dána jednotce v režimu topení. První jednotka přepne do pohotovostního režimu a začne blikat kontrolka Daikin Eye.



INFORMACE

- Režimy chlazení, vysoušení a pouze ventilace lze používat současně.
- Automatický provoz automaticky volí chlazení nebo topení, v závislosti na teplotě místnosti a nastavení teploty. Pokud je navolen automatický provoz pro všechny jednotky, budou všechny tyto jednotky pracovat v režimu první jednotky, který byla zapnuta.

Priorita při tichém provozu venkovní jednotky

Viz také "5.9 Režim tichého provozu venkovní jednotky" [► 44].

- 1 Nastavte tichý provoz venkovní jednotky ve všech místnostech pomocí bezdrátového dálkového ovladače jednotek.
- 2 Chcete-li zrušit tichý provoz venkovní jednotky, můžete zastavit chod v 1 místnosti pomocí bezdrátového dálkového ovladače.

Výsledek: Provoz se zastaví ve všech jednotkách. zůstane na displeji ostatních bezdrátových dálkových ovladačů.

- 3 Chcete-li odebrat symbol z jiných bezdrátových dálkových ovladačů, zastavte tichý provoz venkovní jednotky ve všech místnostech samostatně.

Výsledek: Symbol zmizí.

S aktivním přednostním nastavením místnosti

Můžete vybrat odlišný provozní režim pro každou místnost.

Příklad: Prioritu má místnost A, je vybrán režim chlazení.

Provozní režim v místnosti B, C a D	Stav místnosti B, C a D
Chlazení, sušení a pouze ventilátor	Udržuje se aktuální provozní režim
Topení	Pohotovostní režim. Jakmile se jednotka v místnosti A zastaví, provoz této jednotky se obnoví.
Automatika	Pokud provozní režim chlazení pokračuje. Pokud jednotka topení vstoupí do pohotovostního režimu. Jakmile se jednotka v místnosti A zastaví, provoz této jednotky se obnoví.

Přednost během provozu s plným výkonem

Příklad: Místnost A má prioritu. Místnosti B, C a D jsou v provozu.

- 1 Nastavte režim plného výkonu pro místnost A.

Výsledek: Kapacita v místnosti A je zvýšena. Může dojít k lehkému snížení výkonu chlazení/vytápění v místnostech B, C a D.

Priorita při tichém provozu venkovní jednotky

Příklad: Místnost A má prioritu.

- 1 Nastavte režim tichého provozu a jedné venkovní jednotce.

Výsledek: Všechny jednotky vstoupí do tichého provozu venkovní jednotky najednou.

5.12.2 Tichý noční režim

Tichý noční režim vyžaduje počáteční naprogramování během instalace. obraťte se na vašeho prodejce s žádostí o odbornou pomoc. Tento režim snižuje provozní hluk venkovní jednotky během nočních hodin snížením účinnosti chlazení.

Tichý noční režim se aktivuje automaticky, pokud teplota klesne o 5°C (nebo více) pod nejvyšší teplotu zaznamenanou v příslušný den.

5.12.3 Blokování režimu chlazení/topení u systému s více jednotkami

Zámek režimu chlazení/topení lze nastavit prostřednictvím vícenásobné venkovní jednotky. obraťte se na vašeho autorizovaného dealera s žádostí o odbornou pomoc. Zablokování režimu chlazení / topení nastaví jednotku trvale na režim chlazení nebo topení. Tuto funkci aktivujte, když si uživatel přeje nastavit všechny vnitřní jednotky připojené k systému s více jednotkami na 1 provozní režim.



INFORMACE

Blokování režimu chlazení/topení NELZE aktivovat společně s nastavením priority místnosti.

6 Úsporný režim a optimální režim provozu



INFORMACE

- Je-li jednotka zapnuta, spotřebovává elektřinu.
- Když se po výpadku napájení toto obnoví, bude jednotka pokračovat v dříve navoleném režimu.



UPOZORNĚNÍ

NIKDY nevystavujte malé děti, rostliny ani zvířata přímému proudění vzduchu.



POZNÁMKA

NEUMÍSŤUJTE předměty, které by NEMĚLY zvlhnout, pod jednotku. Kondenzace na jednotce či na potrubí chladiva, znečištění vzduchového filtru nebo zanesení odpadu mohou způsobit odkapávání. **Možný dopad:** Předměty pod jednotkou mohou být znečištěny nebo poškozeny.



VÝSTRAHA

Poblíž klimatizační jednotky nikdy NEUMÍSŤUJTE spreje s hořlavým obsahem do blízkosti jednotky. V opačném případě může dojít k požáru.



UPOZORNĚNÍ

Systém NEPOUŽÍVEJTE v době, kdy v místnosti používáte insekticid určený k vykuřování. Chemikálie by se mohly usadit v jednotce, což by ohrozilo zdraví osob přecitlivělých na tyto chemikálie.

Pro řádnou funkci systému dodržujte následující pravidla.

- Během chlazení místnosti zamezte přímému slunečnímu svitu do místnosti vhodnými záclonami nebo žaluziemi.
- Ujistěte se, že je oblast dobře větraná. NEBLOKUJTE žádné větrací otvory.
- Často větrejte. Časté používání vyžaduje, aby uživatelé věnovali zvláštní pozornost větrání.
- Dveře a okna nechávejte zavřené. Zůstanou-li dveře nebo okna otevřená, vzduch bude proudit z místnosti a účinnost chlazení a topení bude klesat.
- Místnost NECHLAĎTE ani NEVYHŘÍVEJTE příliš. Udržování teploty na přiměřené úrovni pomáhá šetřit energii.
- Poblíž vstupu nebo výstupu vzduchu z jednotky NIKDY neumísťujte žádné předměty. Mohlo by to způsobit snížený účinek topení/chlazení nebo zastavení provozu.
- Před plánovaným dlouhodobým odstavením zařízení vypněte hlavní jistič. Je-li jistič zapnutý, jednotka spotřebovává elektřinu. Jistič zapněte 6 hodin před opakovaným uvedením jednotky do provozu; zajistíte tak její hladký chod.
- Při vlhkosti vyšší než 80% nebo v případě ucpaného odtoku se jednotka může orosit.
- Nastavte teplotu vzduchu tak, abyste se cítili příjemně. Místnost nepřehřívejte a nepodchlazujte. Než teplota místnosti dosáhne nastavené teploty, chvíli to trvá. Zvažte použití možností nastavení časovače.
- Nastavte směr proudění vzduchu, abyste se vyhnuli proudění studeného vzduchu a jeho shromažďování na podlaze, nebo horkého vzduchu proti stropu. (Nahoru na strop během chlazení nebo vysoušení, nebo dolů během topení.)

- Zabraňte však přímému proudění vzduchu na osoby v místnosti.
- Provozujte systém v doporučeném rozsahu teplot (26~28°C pro chlazení, 20~24°C pro topení), abyste uspořili energii.

7 Údržba a servis

V této kapitole

7.1	Přehled: údržba s servis.....	55
7.2	Čištění vnitřní jednotky a bezdrátového dálkového ovladače.....	56
7.3	Čištění předního panelu	57
7.4	Otevření čelního panelu	57
7.5	Informace o vzduchových filtrech	58
7.6	Čištění vzduchových filtrů.....	58
7.7	Vyčištění dezodorizačního filtru z apatitu titanu a stříbrného čistícího filtru (filtr se stříbrnými ionty).....	59
7.8	Výměna dezodorizačního filtru z apatitu titanu a stříbrného čistícího filtru (filtr se stříbrnými ionty).....	60
7.9	Uzavření předního panelu	60
7.10	Demontáž předního panelu.....	61
7.11	Před dlouhodobým odstavením jednotky zvažte následující:	62

7.1 Přehled: údržba s servis

Instalační technik musí provést roční údržbu.

V souladu s platnou legislativou může být nutné provádět pravidelné kontroly těsnosti a úniku chladiva. Podrobnější informace si vyžádejte od svého instalačního technika.

O plnění chladiva

Tento produkt obsahuje fluorované skleníkové plyny. Tyto plyny NEVYPOUŠTĚJTE do atmosféry.

Typ chladiva: R32

Hodnota potenciálu globálního oteplování (GWP): 675



POZNÁMKA

Platná legislativa ohledně **fluorovaných skleníkových plynů** vyžaduje, aby náplň chladiva jednotky byla vyjádřena v hmotnosti i ekvivalentu CO₂.

Vzorec pro výpočet množství ekvivalentních tun CO₂: hodnota GWP chladiva × celková náplň chladiva [v kg]/1000

Podrobnější informace si vyžádejte od instalačního technika.



POZNÁMKA

Údržba MUSÍ být prováděna autorizovaným instalačním technikem nebo servisním zástupcem.

Doporučujeme provádět údržbu alespoň jednou ročně. Platná legislativa však může vyžadovat kratší intervaly údržby.



VÝSTRAHA

- Chladivo uvnitř této jednotky je mírně hořlavé, ale za normálních okolností NEUNIKÁ. Jestliže chladivo unikne do místnosti a dostane se do kontaktu s otevřeným plamenem hořáku, topením nebo vařičem, může to způsobit vznik požáru nebo nebezpečných plynů.
- VYPNĚTE všechna spalovací topidla, místnost vyvětrejte a obraťte se na prodejce, od kterého jste si koupili danou jednotku.
- Jednotku NEPOUŽÍVEJTE, dokud servisní technik nepotvrdí, že byla dokončena oprava místa, kde došlo k úniku chladiva.

**VÝSTRAHA**

- NEPROPICHUJTE ani nespalujte součásti pracující s chladivem.
- NEPOUŽÍVEJTE žádné čisticí prostředky nebo prostředky pro urychlení procesu odmrázování kromě těch, jež jsou doporučeny výrobcem.
- Uvědomte si, že chladivo v systému je bez zápachu.

**VÝSTRAHA**

Zařízení musí být uloženo v dobře větrané místnosti se správnými rozměry bez nepřetržitě pracujících zdrojů zažehnutí (například otevřený plamen, pracující plynové zařízení nebo elektrické topidlo). Velikost místnosti by měla být stanovena v obecných bezpečnostních upozorněních.

**NEBEZPEČÍ: ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM**

Při čištění klimatizačního zařízení nebo vzduchového filtru zastavte provoz a VYPNĚTE všechna napájení. Jinak by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.

**VÝSTRAHA**

Zabránění úrazu elektrickým proudem nebo požáru:

- Jednotku NEOPLACHUJTE.
- Zařízení nikdy NEOBSLUHUJTE mokřima rukama.
- Do jednotky NEUMISŤUJTE žádné předměty obsahující vodu.

**UPOZORNĚNÍ**

Po delším používání zkontrolujte podložku jednotky a její instalace, zda nejsou poškozeny. V případě poškození by mohla jednotka spadnout a způsobit úraz.

**UPOZORNĚNÍ**

NEDOTÝKEJTE se žeber výměníku tepla. Žebra jsou ostrá a mohli byste se pořezat.

**VÝSTRAHA**

Při práci na vyvýšených místech ze žebříku je třeba postupovat opatrně.

7.2 Čištění vnitřní jednotky a bezdrátového dálkového ovladače

**VÝSTRAHA**

Nesprávné čisticí prostředky nebo postupy čištění mohou způsobit poškození plastových součástí nebo únik vody. Pokud se čisticí prostředek rozstříkne na elektrické součásti, jako jsou motory, může způsobit poruchu, kouř nebo vznícení.

**NEBEZPEČÍ: ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM**


Před čištěním jednotky ji vypněte. Vypněte také jistič nebo vytáhněte napájecí kabelovou přípojku ru ze zásuvky. Jinak by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.

**POZNÁMKA**

- NEPOUŽÍVEJTE benzín, benzen, ředidla, leštící prášky ani kapalné insekticidy. **Možný dopad:** Ztráta barvy nebo deformace.
- NEPOUŽÍVEJTE vodu nebo vzduch o teplotě vyšší než 40°C. **Možný dopad:** Ztráta barvy nebo deformace.
- NEPOUŽÍVEJTE leštící prostředky.
- NEPOUŽÍVEJTE abrazivní kartáč. **Možný dopad:** Došlo by k odlupování povrchové vrstvy.
- Jako koncový uživatel NESMÍTE nikdy sami čistit vnitřní části jednotky; tuto práci musí provádět kvalifikovaný servisní pracovník. Kontaktujte svého dodavatele.

- 1 Vyčistěte měkkou látkou. Pokud skvrny nelze snadno odstranit, použijte vodu nebo neutrální čistící prostředek.

7.3 Čištění předního panelu

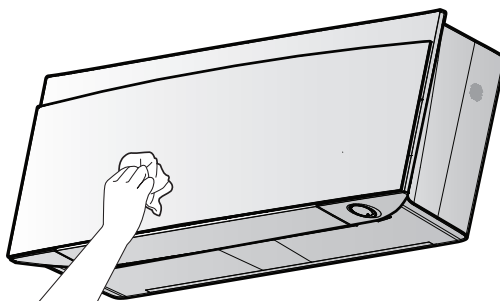

- 1 Čelní panel čistěte měkkým hadříkem. Pokud skvrny nelze snadno odstranit, použijte vodu nebo neutrální čistící prostředek.

7.4 Otevření čelního panelu


- 1 Zastavte provoz pomocí tlačítka .

Výsledek: Přední panel se automaticky zavře.

- 2 Otevřete přední panel pomocí bezdrátového dálkového ovladače. Viz "4.4.2 Otevřete čelní panel" [▶ 22].

Výsledek: Přední panel se otevře.


- 3 VYPNĚTE napájení.
- 4 Zatlačte dolů oba zámky na zadní straně předního panelu.
- 5 Otevřete přední panel, dokud podpora nezapadne do upevňovacích výčnělků.

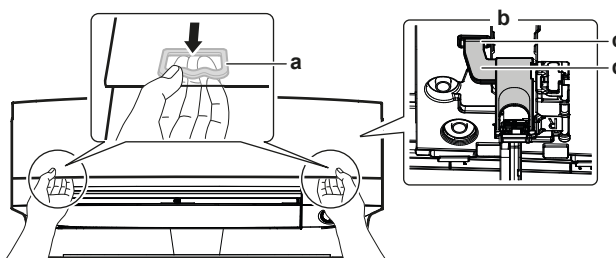

- a Zámek (1 na každé straně)
- b Zadní strana předního panelu
- c Upevňovací výčnělek
- d Podpora

**INFORMACE**

Pokud NEMŮŽETE nalézt bezdrátový dálkový ovladač, nebo použít jiný volitelný ovladač. Opatrně vytáhněte přední panel rukou podle následujícího obrázku.

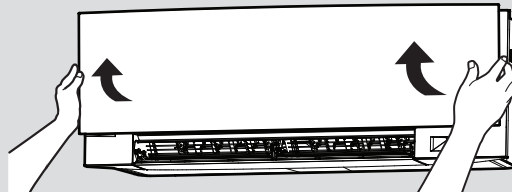


7.5 Informace o vzduchových filtrech

Provozování jednotky se znečištěnými filtry znamená, že filtr:


- vzduch NELZE zbavit zápachu,
- NEDOKÁŽE vzduch vyčistit;
- nedostatečné topení/chlazení;
- možnost vzniku zápachu.

7.6 Čištění vzduchových filtrů


- 1 Tlačítko uprostřed vzduchového filtru zatlačte a poté filtr vytáhněte dolů.
- 2 Vzduchové filtry vytáhněte ven.

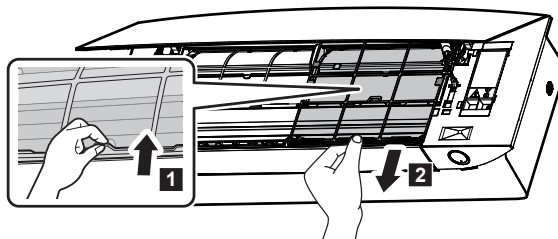

- 3 Vyměňte dezodorizační filtr z apatitu titanu nebo stříbra z usazení.

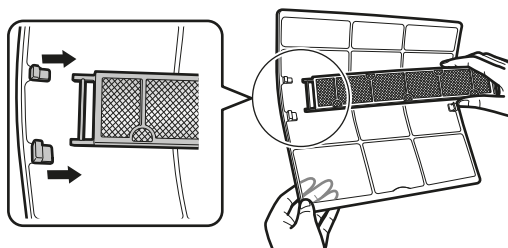

- 4 Vzduchové filtry vymyjte vodou nebo je vyčistěte pomocí vysavače.

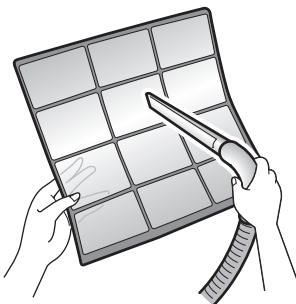

- 5 Namočte do vlažné vody asi na 10 až 15 minut.

**INFORMACE**


- Pokud prach **NELZE** snadno odstranit, omyjte vzduchové filtry v neutrálním čisticím prostředku rozpuštěném ve vlažné vodě. Vysušte vzduchové filtry ve stínu.
- Dbejte na vyjmutí dezodorizačního filtru z apatitu titanu a stříbrného částicového filtru.
- Vzduchové filtry se doporučuje čistit každé dva týdny.

7.7 Vyčištění dezodorizačního filtru z apatitu titanu a stříbrného čisticího filtru (filtr se stříbrnými ionty)

**INFORMACE**


Vyčistěte filtr vodou každých 6 měsíců.

- 1 Vyjměte dezodorizační filtr z apatitu titanu a stříbrný čisticí filtr pro odstraňování alergenů ze všech 4 svorek.

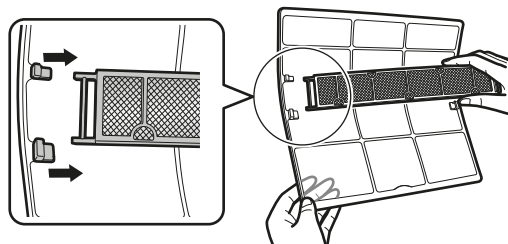

a Svorka

- 2 Odstraňujte prach z filtru pomocí vysavače.

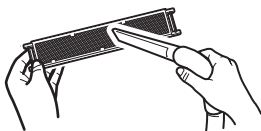

- 3 Namočte filtr na 10 až 15 minut do teplé vody.

Poznámka: Nikdy filtr **NEVYJÍMEJTE** z rámu.



- 4 Po umytí vytřeste zbývající vodu a filtr nechte vyschnout na stinném místě. **NEŽDÍMEJTE** filtr, abyste jej zbavili vody.


7.8 Výměna dezodorizačního filtru z apatitu titanu a stříbrného čisticího filtru (filtr se stříbrnými ionty)



INFORMACE

Vyměňte filtr jednou za 3 roky.

- 1 Vyjměte výčnělky z čelistí na rámu filtru a filtr vyměňte za nový.

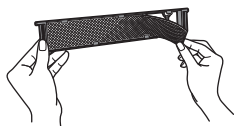

INFORMACE


- Rám filtru NELIKVIDUJTE, ale použijte jej znovu.
- Starý vzduchový filtr zlikvidujte jako nehořlavý odpad.

Chcete-li si objednat dezodorizační filtry z apatitu titanu nebo stříbrný čisticí filtr, kontaktujte svého prodejce.

Položka	Objednací číslo
Dezodorizační filtr z titanu	KAF970A46
Stříbrný čisticí filtr	KAF057A41


7.9 Uzavření předního panelu

- 1 Nasadte vzduchové filtry na původní místo.
- 2 Zvedněte přední panel mírně a demontujte podpěru z upevňovacího výčnělku.

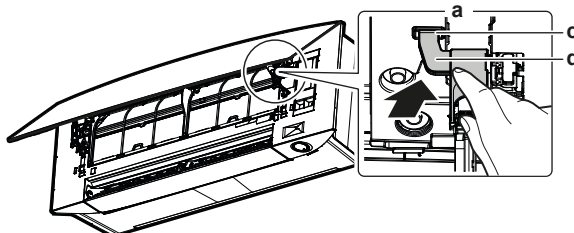

- a Zadní strana předního panelu
- b Upevňovací výčnělek
- c Podpora
- d

- 3 Přední panel uzavřete.

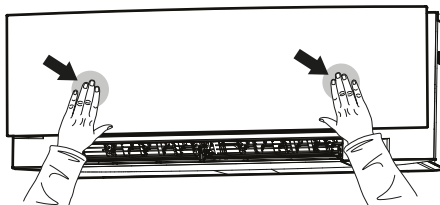

- 4 Stiskněte opatrně přední panel dolů, až zacvakne.


7.10 Demontáž předního panelu



INFORMACE


Demontujte přední panel pouze v případě, že jej MUSÍTE vyměnit.

- 1 Otevřete přední panel. Viz "[7.4 Otevření čelního panelu](#)" [► 57].
- 2 Otevřete zámky panelu na zadní straně jednotky (1 na každé straně).

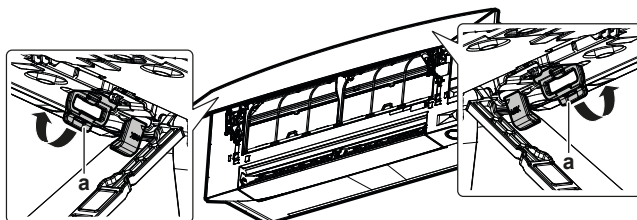


a Zámek panelu

- 3 Zatlačte pravé rameno mírně doprava a odpojte hřídel od drážky na pravé straně.

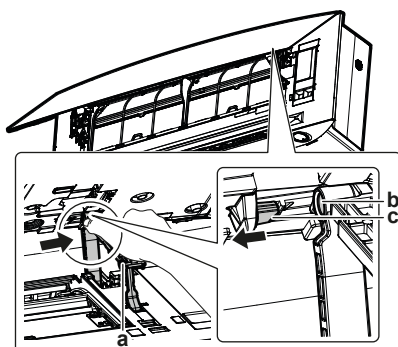

a Rameno
b Drážka hřídele
c Hřídel

- 4 Poté rozpojte hřídel předního panelu od drážky na levé straně.

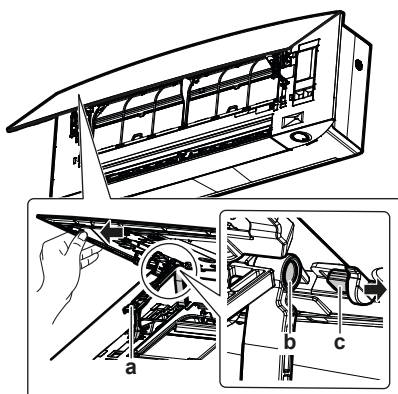

a Rameno
b Drážka hřídele
c Hřídel

- 5 Odejměte přední panel.
- 6 Přední panel namontujte provedením postupu v obráceném pořadí.

7.11 Před dlouhodobým odstavením jednotky zvažte následující:

Jednotku uveďte do provozu v režimu ventilátoru na několik hodin, aby se vysušil vnitřek vnitřní jednotky.

- 1 Nastavte režim pouze na ventilátor, viz "[5.3 Provozní režim a nastavená hodnota teploty](#)" [► 34].
- 2 Po zastavení chodu VYPNĚTE jistič.
- 3 Vzduchové filtry vyčistěte a znovu nasadte do původního místa.
- 4 Vyjměte baterie z bezdrátového dálkového ovladače.



INFORMACE

Doporučuje se svěřit pravidelnou údržbu specializovanému technikovi. Služby specializovaného technika vám poskytne místní prodejce. Náklady na údržbu nese uživatel.

Za určitých provozních podmínek může po několika sezónách dojít k zanesení vnitřní části jednotky. To se projeví v nevyhovujícím výkonu.

8 Odstraňování problémů

Objeví-li se některá z následujících poruch, zaveďte uvedená opatření a spojte se s prodejcem.



VÝSTRAHA

Objeví-li se jakkoliv neobvyklý jev (například zápach po spálenině apod.), jednotku zastavte a VYPNĚTE napájení.

Další provoz zařízení za takových okolností může způsobit poruchu, úraz elektrickým proudem nebo požár. Kontaktujte svého dodavatele.

Systém MUSÍ opravit kvalifikovaný servisní technik.

Porucha	Opatření
Bezpečnostní zařízení, například pojistka, jistič, zemnicí jistič apod., často reagují nebo vypínač ON/OFF (ZAP/VYP) NEPRACUJE správně.	Vypněte hlavní vypínač.
Z jednotky prosakuje voda.	Zastavte provoz.
Spínač provozu NEPRACUJE správně.	Vypněte napájecí zdroj.
Kontrolka Daikin Eye bliká a pomocí bezdrátového dálkového ovladače můžete zkontrolovat chybový kód. Řešení chybových kódů viz "8.2 Řešení problémů na základě chybových kódů" [► 66].	Informujte instalačního technika a oznamte mu kód chyby.

Jestliže systém NEPRACUJE správně v jiných než uvedených případech a není zřejmá žádná z výše popsaných poruch, zkontrolujte systém takto:

Porucha	Opatření
Systém vůbec NEPRACUJE.	- Zkontrolujte, zda se nevyskytuje porucha napájení. Počkejte, až se obnoví napájení. Jestliže za provozu dojde k přerušení dodávky energie, systém se po obnově napájení znovu spustí automaticky. - Zkontrolujte, zda se přední panel během provozu otevřel. Zastavte provoz a restartujte vnitřní jednotku pomocí bezdrátového dálkového ovladače nebo jiného uživatelského ovladače (v případě připojení). - Zkontrolujte, zda nevyhořela pojistka, nebo zda obvod nerozpojil jistič. Pokud ano, vyměňte pojistku nebo zapněte jistič. - Zkontrolujte baterie v bezdrátovém dálkovém ovladači. - Zkontrolujte nastavení časovače.
Systém se náhle zastaví.	- Zkontrolujte, zda nějaká překážka NEZAKRÝVÁ nasávání nebo vyfukování vzduchu vnitřní nebo venkovní jednotky. Odstraňte překážky a zajistěte volný průtok vzduchu. - Klimatizační jednotka se může zastavit po náhlém zakolísání napětí, aby byl systém chráněn. Jednotka znovu automaticky zahájí provoz zhruba po 3 minutách.

Porucha	Opatření
Ventilátor se zastaví během provozu v režimu proudění vzduchu.	Pokud je nastavená teplota dosažena, průtok vzduchu je snížen a provoz je zastaven. Při stoupnutí nebo poklesu vnitřní teploty bude provoz automaticky pokračovat.
Klapky se NEZAČÍNAJÍ ihned vychylovat.	Vnitřní jednotka nastaví polohu klapek. Klapky se začnou brzy pohybovat.
Provoz se NESPUSTÍ okamžitě.	V případě, že tlačítko ON/OFF bylo stisknuto ihned po zastavení provozu, nebo pokud byl režim změněn. Provoz se spustí po 3 minutách, aby systém ochránil.
Systém pracuje, ale chlazení nebo ohřev jsou nedostatečné.	▪ Zkontrolujte nastavení proudění vzduchu. Viz také "5.4 Rychlost proudění vzduchu" [▶ 36]. ▪ Zkontrolujte nastavení teploty. Viz také "5.3.1 Spuštění a zastavení provozu a nastavení teploty" [▶ 35]. ▪ Zkontrolujte, zda je nastaven správný směr proudění vzduchu. Viz také "5.5 Směr proudění vzduchu" [▶ 37]. ▪ Zkontrolujte, zda nějaká překážka NEZAKRÝVÁ nasávání nebo vyfukování vzduchu vnitřní nebo venkovní jednotky. Odstraňte překážky a zajistěte volný průtok vzduchu. ▪ Zkontrolujte, zda nejsou ucpané vzduchové filtry. Vzduchové filtry vyčistěte. Viz také "7 Údržba a servis" [▶ 55]. ▪ Zkontrolujte, zda nejsou otevřené dveře nebo okna. Zavřete dveře nebo okna, zabraňte výměně vzduchu v místnosti s okolím. ▪ Přesvědčte se, zda jednotka pracuje v ekonomickém režimu nebo v režimu tichého provozu venkovní jednotky. Viz také "5.8 Ekonomický provozní režim" [▶ 43] a "5.9 Režim tichého provozu venkovní jednotky" [▶ 44]. ▪ Zkontrolujte, zda je přímo pod vnitřní jednotkou nebo vedle ní nějaký nábytek. Přesuňte nábytek.
Systém pracuje, ale ohřev je nedostatečný (z jednotky NEPROUDÍ vzduch).	▪ Klimatizační jednotka se může před režimem topení předběžně zahřívat. Počkejte přibližně 1 až 4 minuty. ▪ Pokud uslyšíte následující zvuk, venkovní jednotka může být v režimu odmrazování. Počkejte přibližně 4 až 12 minuty.
Přední panel se NEOTEVÍRÁ.	Zkontrolujte, zda se nevyskytují nějaké překážky a pokuste se otevřít přední panel pomocí bezdrátového dálkového ovladače. Viz také "7.4 Otevření čelního panelu" [▶ 57].

Porucha	Opatření
Časovač zapnutí/vypnutí (ON/OFF TIMER) NEPRACUJE podle nastavení.	- Zkontrolujte, zda jsou časovač zapínání a vypínání ON/OFF a týdenní časovač Weekly timer a nastaveny na stejný čas. Změna nebo zrušení nastavení. Viz také "5.11.2 Provoz časovače zapnutí/vypnutí" [► 46] a "5.11.3 Používání týdenního časovače" [► 48]. - Zkontrolujte, zda jsou správně nastaveny hodiny a den v týdnu. Viz také "5.11.1 Nastavení hodin" [► 45].
Během provozu pracuje zařízení nesprávně.	Následkem působení blesku nebo rádiových vln může dojít k poruše funkce klimatizačního zařízení. Přepněte jistič mezi stavy OFF a ON.
Jednotka NEPŘIJÍMÁ signály z bezdrátového dálkového ovladače.	- Zkontrolujte baterie v bezdrátovém dálkovém ovladači. Viz také "4.1 Vložení baterií" [► 20]. - Zkontrolujte, zda přijímač NEBYL vystaven přímému slunečnímu záření. - Zkontrolujte, zda se v místnosti nacházejí elektronické startéry zářivek. Kontaktujte svého dodavatele.
Displej uživatelského ovladače nic nezobrazuje.	Vyměňte baterie uživatelského ovladače. Viz také "4.1 Vložení baterií" [► 20].
Zapínají se jiná elektrická zařízení.	Pokud signály uživatelského ovladače ovládají další elektrické spotřebiče, přesuňte tyto spotřebiče nebo kontaktujte svého prodejce.

Jestliže ani po kontrole všech výše uvedených bodů nemůžete odstranit problém vlastními silami, kontaktujte instalačního technika a popište mu příznaky, uveďte název modelu jednotky (pokud možno s výrobním číslem) a datum instalace.

8.1 Odstraňování problémů s připojením k bezdrátové síti LAN

Následující tabulka poskytuje stručný popis jak zvládnout některé problémy. Pokud nepomůže žádné z uvedených řešení, přejděte na app.daikineurope.com, kde naleznete další informace a časté dotazy.

Problém	Opatření
Připojení k bezdrátové síti LAN není možné (kontrolka Daikin Eye NEBLIKÁ během nastavení připojení k bezdrátové síti LAN).	- Zkuste jednotku ovládat pomocí bezdrátového uživatelského ovladače nebo jiného uživatelského ovladače. - Zkontrolujte, zda je zapnuto napájení. - Vypněte napájení a poté ho opět zapněte.

Problém	Opatření
Bezdrátová síť LAN NENÍ viditelná na přehledové obrazovce jednotce (úvodní obrazovka) po nakonfigurování adaptéru WLAN (možnost WPS).	▪ Zkontrolujte, zda je bezdrátová síť LAN dostatečně blízko ke komunikačnímu zařízení. ▪ Zkontrolujte, zda je komunikace v pořádku. ▪ Ověřte si, zda je vaše chytré zařízení připojeno ke stejné síti jako bezdrátová síť LAN. ▪ Zkuste vrátit nastavení na výchozí tovární a opakovat pokus o nastavení. Viz "Návrat nastavení připojení na výchozí tovární nastavení" [► 26].
Bezdrátová síť LAN NENÍ viditelná v seznamu sítí WI-Fi na chytrém zařízení (možnost přístupového bodu).	▪ Zkuste přepnout mezi přístupovým bodem a nastavením WPS, abyste změnili bezdrátový kanál. Bezdrátový kanál MUSÍ být mezi 1~13. ▪ Zkontrolujte, zda je komunikace v pořádku. ▪ Zkuste vrátit nastavení na výchozí tovární a opakovat pokus o nastavení. Viz "Návrat nastavení připojení na výchozí tovární nastavení" [► 26].
Zobrazená vnitřní/venkovní hodnota teploty v aplikaci ONECTA se liší od hodnoty měřené jinými spotřebiči.	▪ Aplikace ONECTA zobrazuje vnitřní/venkovní teplotu pouze pro oblast obklopující vnitřní/venkovní jednotku. ▪ Naměřená teplota pro ostatní spotřebiče se může lišit v důsledku odlišných podmínek okolo jednotky (například přímé sluneční světlo, akumulace námrazy atd.) ▪ Teplota zobrazená v aplikaci ONECTA je pouze informativní.


8.2 Řešení problémů na základě chybových kódů

Diagnostika problémů pomocí bezdrátového dálkového ovladače

Pokud jednotka vykazuje problém, můžete chybu identifikovat ověřením chybového kódu pomocí bezdrátového dálkového ovladače. Před resetováním chybového kódu je důležité porozumět problému a podniknout příslušná opatření. To by měl provádět pouze licencovaný instalační technik nebo místní prodejce.

Ověření chybového kódu na bezdrátovém uživatelském ovladači

- 1 Stisknutím tlačítka  přejděte do hlavní nabídky a pak do nabídky "Nastavení bezdrátového dálkového ovladače" pomocí  a .

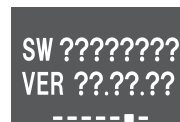Nabídka nastavení bezdrátového dálkového ovladače**Verze softwaru (menu autodiagnostiky)**

- 2 Stisknutím tlačítka  vstupte do nabídky.
- 3 Pomocí tlačítka  a  přejděte na obrazovku verze softwaru.
- 4 Podržte stisknuté tlačítko  po dobu nejméně 5 sekund a vstupte do nabídky "Autodiagnostika".
- 5 Pomocí tlačítka  a  přejděte na obrazovku indikace chybového kódu. Stisknutím tlačítka  potvrďte výběr.

Indikace chybového kódu**Seznam chybových kódů**

- 6 Namiřte bezdrátový dálkový ovladač na jednotku a pohybujte se seznamem chybových kódů pomocí tlačítek  a , dokud neuslyšíte dlouhé pípnutí.

Výsledek: Dlouhé pípnutí indikuje odpovídající kód poruchy.

- 7 Stisknutím tlačítka  se vrátíte na výchozí obrazovku, nebo se stisknutím tlačítka  vrátíte do nabídky autodiagnostiky.

8.3 Příznaky, které NEJSOU známkou poruchy systému

Následující příznaky NEJSOU poruchami systému:

8.3.1 Příznak: Ozývá se zvuk tekoucí vody

- Jde o zvuk chladiva, které proudí v klimatizačním zařízení.
- Tento zvuk může být generován v případě, že voda proudí z jednotky během chlazení nebo vysoušení.

8.3.2 Příznak: Ozývá se zvuk vyfukování

Tento zvuk vzniká, když se změní směr proudění chladiva (například při přepnutí mezi režimem chlazení a topení).

8.3.3 Příznak: Ozývá se zvuk cvakání

Tento zvuk je generován při mírném roztahování nebo smršťování jednotky vlivem teplotních změn.

8.3.4 Příznak: Ozývá se zvuk pískání

Tento zvuk je generován průtokem chladiva během odmrazování.

8.3.5 Příznak: Ozývá se zvuk cvakání během provozu nebo v klidovém režimu

Tento zvuk je generován, když pracují řídicí jednotky chladiva nebo elektrické součásti.

8.3.6 Příznak: Ozývá se zvuk klapání

Tento zvuk se ozývá v případě, že externí zařízení nasává vzduch z místnosti (například odsávací ventilátor nebo odsávací kryt) a to při zavřených dveřích místnosti. Otevřete okno či dveře, nebo ventilátor zastavte.

8.3.7 Příznak: Při úplném otevření předního panelu je slyšet zvuk faxování

Po výpadku napájení se přední panel automaticky otevře. Pokud byl přední panel již před výpadkem napájení zcela otevřen, vydává mechanismus otevírání zvuk faxování.

8.3.8 Příznak: Z jednotky vychází bílá mlha (vnitřní jednotka, venkovní jednotka)

Systém se přepnul do režimu topení po operaci odmrazování. Vlhkost vzniklá odmrazováním jednotky se odpařuje a uniká.

8.3.9 Příznak: Jednotka může vydávat pachy

Jednotka může pohlcovat pachy z místnosti, nábytku, cigaret atd. a poté je opět vydávat.

8.3.10 Příznak: Venkovní ventilátor se otáčí, i když je klimatizační jednotka mimo provoz

- **Po zastavení provozu.** Ventilátor venkovní jednotky se otáčí i nadále zhruba 30 sekund; účelem je ochrana systému.
- **Když klimatizační jednotka není v provozu.** Je-li venkovní teplota příliš vysoká, ventilátor venkovní jednotky se začne otáčet; účelem je ochrana systému.

8.3.11 Příznak: Nastavení průtoku vzduchu se neobnoví, když je funkce příjemného proudění vzduchu deaktivována aplikací ONECTA

Pokud je funkce příjemného proudění vzduchu deaktivována aplikací ONECTA, rychlost proudění vzduchu se nevrátí na předchozí nastavení a vnitřní jednotka pracuje s automatickou rychlostí proudění vzduchu.

8.3.12 Příznak: Automatické svislé otáčení se po deaktivaci funkce příjemného proudění vzduchu neobnoví

I když bylo automatické svislé otáčení aktivní před deaktivací funkce příjemného proudění vzduchu, automatické svislé otáčení se NEOBNOVÍ.

8.3.13 Příznak: Některé provozní ikony nejsou na bezdrátovém dálkovém ovladači viditelné nebo některé funkce nelze v aplikaci ONECTA aktivovat

Některé kombinace prvků nejsou povoleny (příklad: Režim pouze ventilátoru a tichý provoz venkovní jednotky). Tato funkce se může zobrazovat v aplikaci ONECTA, ale funkci NELZE aktivovat.

8.3.14 Příznak: V aplikaci ONECTA NENÍ režim plného výkonu označen jako aktivní

Pokud je aktivován režim plného výkonu, zatímco je vnitřní jednotka VYPNUTA, nemusí být režim plného výkonu zobrazen jako aktivní po dobu 2 minut, dokud nebudou aktualizována cloudová data.

9 Likvidace



POZNÁMKA

Systém se nikdy NEPOKOUŠEJTE demontovat sami: demontáž systému, likvidace chladiva, oleje a ostatních částí zařízení MUSÍ být provedena v souladu s příslušnými předpisy. Jednotky MUSÍ být likvidovány ve specializovaném zařízení, aby jejich součásti mohly být opakovaně použity, recyklovány nebo regenerovány.

10 Slovník

Prodejce

Distributor prodeje produktu.

Autorizovaný instalační technik

Technicky vzdělaná osoba, která je kvalifikovaná pro instalaci výrobku.

Uživatel

Osoba, která je vlastníkem výrobku a/nebo jeho provozovatelem.

Platná legislativa

Veškeré mezinárodní, evropské, národní a místní směrnice, zákony, předpisy a/nebo zásady, které platí pro jisté výrobky nebo domény.

Servisní společnost

Kvalifikovaná společnost, která může provádět a koordinovat požadovanou údržbu výrobku.

Instalační příručka

Příručka pro použití uvedená pro některé produkty nebo použití, vysvětlující způsob jejich instalace, konfigurace a údržby.

Návod k obsluze

Příručka pro použití uvedená pro některé produkty nebo použití, vysvětlující způsob jejich ovládání a obsluhy.

Příslušenství

Štítky, příručky, informační listy a zařízení, které jsou dodávány s výrobkem a které je třeba nainstalovat v souladu s pokyny v průvodní dokumentaci.

Volitelné příslušenství

Zařízení vyrobené nebo schválené společností Daikin, které lze kombinovat s výrobkem podle pokynů v průvodní dokumentaci.

Místní dodávka

Zařízení, které NENÍ vyrobené nebo schválené společností Daikin, které lze kombinovat s výrobkem podle pokynů v průvodní dokumentaci.



DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P518786-20Q 2024.07