


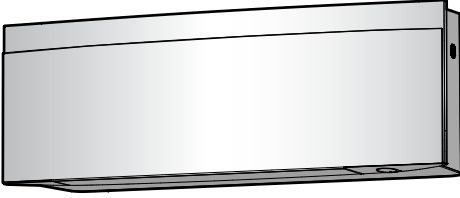

Kullanıcı başvuru kılavuzu
Daikin oda kliması



Download the
ONECTA app

STAND BY ME

Discover our service offer

FTXJ20A2V1BW9
FTXJ25A2V1BW9
FTXJ35A2V1BW9
FTXJ42A2V1BW9
FTXJ50A2V1BW9

FTXJ20A2V1BB9
FTXJ25A2V1BB9
FTXJ35A2V1BB9
FTXJ42A2V1BB9
FTXJ50A2V1BB9

FTXJ20A2V1BS9
FTXJ25A2V1BS9
FTXJ35A2V1BS9
FTXJ42A2V1BS9
FTXJ50A2V1BS9

İçindekiler

1	Dokümanlar hakkında	4
1.1	Bu doküman hakkında.....	4
1.2	Uyarı ve simgelerin anlamları.....	5
2	Kullanıcı güvenlik talimatları	7
2.1	Genel.....	7
2.2	Güvenli işletim için talimatlar.....	8
3	Sistem hakkında	12
3.1	İç ünite	12
3.1.1	Daikin eye gösterge lambası.....	13
3.2	Kullanıcı arabirimi hakkında	14
3.2.1	Komponentler: Kablosuz uzaktan kumanda.....	14
3.2.2	Kablosuz uzaktan kumandayı çalıştırmak için	15
3.2.3	Durum: Kablosuz uzaktan kumanda LCD.....	15
3.2.4	Ana menü: Kablosuz uzaktan kumanda	17
4	İşletim öncesinde	20
4.1	Pilleri takmak için.....	20
4.2	Kablosuz uzaktan kumanda manyetik askısını takmak için.....	21
4.3	Güç beslemesini açmak için	21
4.4	İç ünite ayarı	21
4.4.1	Daikin eye parlaklığı.....	22
4.4.2	Ön paneli açın	22
4.4.3	Kablosuz LAN bağlantısı.....	22
4.4.4	Dikey hava akış işlevi.....	26
4.4.5	İç ünite montaj konumu hakkında.....	27
4.4.6	Kuru tutun.....	28
4.5	Kablosuz uzaktan kumanda ayarlama.....	28
4.5.1	LCD kontrastını ayarlamak için	29
4.5.2	LCD parlaklığını ayarlamak için	29
4.5.3	Otomatik LCD kapanma zamanını ayarlamak için	29
4.5.4	Seçimden sonra otomatik göndermeyi ayarlamak için.....	29
4.5.5	İç ünite kızılötesi sinyal alıcısının farklı bir kanalını ayarlamak için	29
5	İşletim	31
5.1	Çalışma aralığı.....	31
5.2	Hangi özellik ne zaman kullanılır	31
5.3	İşletim modu ve sıcaklık ayar noktası.....	33
5.3.1	İşletim modunu başlatmak/durdurmak ve sıcaklığı ayarlamak için	34
5.4	Hava debisi	34
5.4.1	Hava debisini ayarlamak için.....	35
5.5	Hava akış yönü.....	35
5.5.1	Dikey hava akış yönünü ayarlamak için	37
5.5.2	Yatay hava akış yönünü ayarlamak için	38
5.5.3	3D hava akış yönünü kullanmak için.....	38
5.5.4	Konfor hava akışı işletimini başlatmak/durdurmak için	38
5.6	Akıllı göz işletimi	39
5.6.1	Akıllı göz işletimini başlatmak/durdurmak için.....	39
5.7	Güçlü işletim	39
5.7.1	Güçlü işletimi başlatmak/durdurmak için	40
5.8	Econo işletimi	40
5.8.1	Econo işletimi başlatmak/durdurmak için.....	41
5.9	Dış ünite sessiz işletimi.....	41
5.9.1	Dış ünite sessiz işletimini başlatmak/durdurmak için	42
5.10	Flash Streamer (hava temizleme) işlemi.....	42
5.10.1	Flash Streamer (hava temizleme) işlemini başlatmak/durdurmak için	42
5.11	Saat ve zamanlayıcı ayarı.....	43
5.11.1	Saat ayarı.....	43
5.11.2	KAPAMA/AÇMA zamanlayıcı işletimi.....	44
5.11.3	Haftalık zamanlayıcı işletimi	46
5.12	Çoklu sistem hakkında.....	49
5.12.1	Öncelikli oda ayarı.....	49
5.12.2	Gece sessiz modu.....	50
5.12.3	Çoklu sistemde soğutma/ısıtma modu kilidi	50

6	Enerji tasarrufu ve optimum işletim	51
7	Bakım ve servis	53
7.1	Genel bakış: Bakım ve servis	53
7.2	İç ünite ve kablosuz uzaktan kumandayı temizlemek için	55
7.3	Ön paneli temizlemek için	55
7.4	Ön paneli açmak için	55
7.5	Hava filtreleri hakkında	56
7.6	Hava filtrelerini temizlemek için	56
7.7	Titanyum apatit koku giderici filtre ve gümüş partikül filtresini (Ag-iyon filtresi) temizlemek için	57
7.8	Titanyum apatit koku giderici filtre ve gümüş partikül filtresini (Ag-iyon filtresi) değiştirmek için	58
7.9	Ön paneli kapatmak için	58
7.10	Ön paneli çıkarmak için	59
7.11	Uzun bir boшта kalma süresinden önce aşağıdaki maddeleri hesaba katmak.....	60
8	Sorun giderme	61
8.1	Kablosuz LAN bağlantısı için sorun giderme	63
8.2	Hata kodlarından yola çıkarak sorunların çözümü.....	64
8.3	Sistem arızası OLMAYAN belirtiler	65
8.3.1	Belirti: Su akışı gibi bir ses duyuluyor	65
8.3.2	Belirti: Bir üfleme sesi duyuluyor.....	65
8.3.3	Belirti: Bir tik tak sesi duyuluyor	65
8.3.4	Belirti: Bir ısıklık sesi duyuluyor	65
8.3.5	Belirti: Çalışma veya boшта kalma sırasında bir tıklama sesi duyuluyor.....	65
8.3.6	Belirti: Bir el çırpma sesi duyuluyor.....	66
8.3.7	Belirti: Isıtma işletiminden sonra ön panel tamamen açıldığında faks benzeri bir ses duyulur.....	66
8.3.8	Belirti: Bir üniteden (İç ünite, dış ünite) beyaz buğu çıkıyor.....	66
8.3.9	Belirti: Üniteler koku salabilir	66
8.3.10	Belirti: Klima işletimde değilken dış fan dönüyor.....	66
8.3.11	Belirti: ONECTA uygulamasıyla Konfor hava akışı devre dışı bırakıldığında, hava akış hızı ayarı devam ETMEZ	66
8.3.12	Belirti: Konfor hava akışı işletimi devre dışı bırakıldığında dikey otomatik salınım işletimi devam ETMEZ ..	66
8.3.13	Belirti: Bazı işletim simgeleri kablosuz uzaktan kumanda üzerinde görünür değil veya bazı fonksiyonlar ONECTA uygulamasında etkinleştirilemiyor.....	66
8.3.14	Belirti: ONECTA uygulamasında, güçlü işletim etkin olarak GÖSTERİLMİYOR	66
9	Bertaraf	67
10	Sözlük	68

1 Dokümanlar hakkında

1.1 Bu doküman hakkında

Bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Lütfen:

- Mümkün olan en iyi performansı elde etmek için, kullanıcı arayüzünü çalıştırmadan önce dokümanları dikkatlice okuyun.
- Montörden sistemi yapılandırmak için kullandığı ayarlar hakkında sizi bilgilendirmesini isteyin. Montör ayarları tablosunu doldurduğunu kontrol edin. DOLDURULMADIYSA doldurmasını isteyin.
- Dokümanları daha sonra başvurmak üzere saklayın.

Hedef kitle

Son kullanıcılar



BİLGİ

Bu cihaz mağazalarda, hafif endüstriyel tesislerde ve çiftliklerde uzmanlar veya eğitilmiş kullanıcılar tarafından veya ticari alanlarda ve konutlarda normal kullanıcılar tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Dokümantasyon seti

Bu doküman bir dokümantasyon setinin parçasıdır. Tam set şunlardan oluşur:

- **Genel güvenlik önlemleri:**
 - Sistemi çalıştırmadan önce mutlaka okumanız gereken güvenlik talimatları
 - Format: Basılı (iç ünite kutusundan çıkar)
- **Kullanım kılavuzu:**
 - Temel kullanım için hızlı kılavuz
 - Format: Basılı (iç ünite kutusundan çıkar)
- **Kullanıcı referans kılavuzu:**
 - Temel ve ileri düzey kullanım için ayrıntılı adım adım talimatlar ve gerekli bilgiler
 - Format: Dijital dosyaları <https://www.daikin.eu> adresinde bulabilirsiniz. Modelinizi bulmak için 🔍 arama işlevini kullanın.

Ürünle verilen dokümanların güncel sürümlerine bölgesel Daikin web sitesinden veya montörünüzden ulaşabilirsiniz.

Daikin web sitesinde ürününüz hakkında daha fazla bilgiyi ve tam dokümantasyon setini bulmak için aşağıdaki QR kodu tarayın.

FTXJ-AB9



FTXJ-AS9



FTXJ-AW9



Orijinal talimatlar İngilizce yazılmıştır. Diğer tüm diller asıl talimatların çevirileridir.

İTHALATÇI FİRMA

DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN. TİC.

Gülsuyu Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Burçak Sokak No: 20 34848 Maltepe - İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: +90 216 453 27 00

Faks: +90 216 671 06 00

Çağrı Merkezi: 444 999 0

Web: www.daikin.com.tr

1.2 Uyarı ve simgelerin anlamları



TEHLİKE

Ölüm veya ciddi yaralanmalarla sonuçlanacak durumları gösterir.



TEHLİKE: ELEKTRİK ÇARPMASI SONUCU ÖLÜM RİSKİ

Elektrik çarpmasına yol açabilecek durumları gösterir.



TEHLİKE: YANMA/HAŞLANMA RİSKİ

Aşırı yüksek veya aşırı düşük sıcaklıklar nedeniyle yanmaya/haşlanmaya neden olabilecek durumları gösterir.



TEHLİKE: PATLAMA RİSKİ

Patlamaya yol açabilecek durumları gösterir.



UYARI

Ölüm veya ciddi yaralanmalarla sonuçlanabilecek durumları gösterir.



UYARI: YANICI MADDE



İKAZ

Küçük veya orta ciddiyette yaralanmalarla sonuçlanabilecek durumları gösterir.



DİKKAT

Cihaz hasarları veya maddi hasarla sonuçlanabilecek durumları gösterir.



BİLGİ

Yararlı ipuçlarını veya ilave bilgileri gösterir.

Ünitede kullanılan semboller:

Simge	Açıklama
	Montajdan önce montaj ve kullanım kılavuzu ve kablo tesisatı talimat sayfasını okuyun.
	Bakım ve servis görevlerini yerine getirmeden önce servis kılavuzunu okuyun.
	Daha fazla bilgi için montör ve kullanıcı başvuru kılavuzuna bakın.

Simge	Açıklama
	Ünite döner parçalar içerir. Ünitelerde onarım ya da denetim yaparken dikkatli olun.

Dokümantasyonda kullanılan semboller:

Simge	Açıklama
	Bir şekil başlığını veya buna bir başvuruyu gösterir. Örnek: "▲ 1–3 Şekil başlığı" "Bölüm 1'de Şekil 3" anlamına gelir.
	Bir tablo başlığını veya buna bir başvuruyu gösterir. Örnek: "■ 1–3 Tablo başlığı" "Bölüm 1'de Tablo 3" anlamına gelir.

2 Kullanıcı güvenlik talimatları

Her zaman aşağıdaki güvenlik talimatlarına ve yönetmeliklerine uyun.

2.1 Genel



UYARI

Ünitenin nasıl çalıştırılması gerektiği konusunda emin DEĞİLSENİZ, montörünüze danışın.



UYARI

Bu cihaz, güvenli bir şekilde kullanımıyla ilgili nezaret veya talimat sağlandığı ve kapsanan tehlikeleri anladıkları takdirde 8 yaşında ve daha büyük çocuklar ve düşük fiziksel, duyuşal veya zihni yeteneklere sahip veya deneyimden ve bilgiden yoksun kişiler tarafından kullanılabilir.

Çocuklar cihazla OYNAMAMALIDIR.

Temizlik ve kullanıcı bakımı nezaret olmadan çocuklar tarafından YAPILMAYACAKTIR.



UYARI

Elektrik çarpmalarını veya yangınları önlemek için:

- Üniteyi KESİNLİKLE yıkamayın.
- Üniteyi ıslak elle ÇALIŞTIRMAYIN.
- Ünitenin üzerine KESİNLİKLE su içeren bir cisim koymayın.



İKAZ

- Ünitenin üzerine KESİNLİKLE herhangi bir cisim veya cihaz koymayın.
- Ünitenin üzerine KESİNLİKLE çıkmayın, oturmayın ve basmayın.

- Üniteler şu simgelerle işaretlenir:



Bunun anlamı elektrikli ve elektronik ürünlerin ayrılmamış evsel atıklarla KARIŞTIRILAMAZ oluşudur. Sistemi kendi kendinize demonte etmeye ÇALIŞMAYIN: klima sisteminin demonte edilmesi ve soğutucu, yağ ve diğer parçalarla ilgili işlemler yetkili montör tarafından ve ilgili mevzuata uygun olarak GERÇEKLEŞTİRİLMELİDİR.

Üniteler yeniden kullanım, geri dönüştürme ve kazanım için özel bir işleme tesisinde İŞLENMELİDİR. Bu ürünün doğru şekilde bertaraf edilmesini sağlayarak, çevre ve insan sağlığı için olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaksınız. Daha fazla bilgi için yerel satıcınız veya yerel yetkili ile irtibat kurun.

- Piller şu simgelerle işaretlenir:



Bu, pillerin sınıflandırılmamış ev atıklarıyla KARIŞTIRILAMAYACAĞI anlamına gelir. Sembolün altına bir kimyasal sembol yazılmışsa, bu kimyasal sembolün anlamı piller belirli bir konsantrasyon üzerinde ağır metal içeriyor demektir.

Olası kimyasal semboller şunlardır: Pb: kurşun (>%0,004).

Kullanılmış piller, yeniden kullanım için özel bir işleme tesisinde İŞLENMELİDİR. Atık pillerin düzgün bir biçimde bertaraf edilmesini sağlayarak, çevre ve insan sağlığına olası olumsuz etkilerin önlenmesine yardımcı olabilirsiniz.

2.2 Güvenli işletim için talimatlar



A2L

UYARI: HAFİF YANICI MADDE

Bu ünitenin içindeki soğutucu orta derecede tutuşkandır.



İKAZ

İç ünite radyo ekipmanı içerir, ekipmanın ışıma bölümü ile kullanıcı arasındaki minimum ayırma mesafesi 10 cm'dir.



İKAZ

Hava girişine veya çıkışına parmak, çubuk veya başka cisimler SOKMAYIN. Fan yüksek devirde döndüğünde yaralanmaya neden olur.

**UYARI**

- Yanlış sökme veya takma elektrik çarpmasına veya yangına yol açabileceğinden, kendi başınıza ünite üzerinde değişiklik, demontaj, sökme, tekrar kurma veya tamir işlemi YAPMAYIN. Satıcınıza başvurun.
- Kaza eseri soğutucu kaçakları olması durumunda, çıplak alev olmadığından emin olun. Soğutucunun kendisi tamamen emniyetlidir, zehirli değildir ve hafif tutuşkandır, ancak fan ısıtıcıları, gaz ocakları, vs. tarafından kullanılan yanma havasının bulunduğu bir odaya kazara sızdığında zehirli gaz üretecektir. Çalıştırmaya tekrar başlamadan önce, her zaman kaçak noktasının onarıldığını veya düzeltildiğini uzman personele teyit ettirin.

**İKAZ**

Kanatların ve panjurların konumunu ayarlamak için DAİMA kablosuz uzaktan kumanda veya diğer kullanıcı arabirimi (geçerliyse) kullanın. Kanatlar ve panjurlar salınırken elle zorla hareket ettirdiğinizde, mekanizma kırılacaktır.

**İKAZ**

Küçük çocukları, bitkileri veya hayvanları HİÇBİR ZAMAN hava akışına doğrudan maruz bırakmayın.

**UYARI**

Tutuşabilir bir sprej şişesini klimanın yakınına KOYMAYIN ve ünitenin yakınında sprej KULLANMAYIN. Bunun yapılması bir yangına yol açabilir.

**İKAZ**

Tütsüleme tipi böcek ilacı kullanırken sistemi ÇALIŞTIRMAYIN. Kimyasallar ünite içinde toplanabilir ve kimyasallara aşırı duyarlı kimselerin sağlığını tehlikeye atabilir.



UYARI

- Ünitenin içindeki soğutucu orta derecede tutuşmaktadır, ancak normal olarak sızıntı YAPMAZ. Soğutucu odanın içinde kaçak yapar ve ocak, ısıtıcı ya da fırın ateşi ile temas ederse, yangın veya zararlı gaz oluşumuna yol açabilir.
- Tüm alevli ısıtma cihazlarını KAPATIN, odayı havalandırın ve üniteyi satın aldığınız satıcıyla temas kurun.
- Servis elemanı, soğutucunun kaçak yaptığı kısımdaki onarımı yaptığını teyit edinceye kadar üniteyi KULLANMAYIN.



UYARI

- Soğutucu çevrimi parçalarını DELMEYİN ya da YAKMAYIN.
- Üretici tarafından önerilenler dışında temizlik malzemeleri veya buz çözme işlemini hızlandırma yöntemleri KULLANMAYIN.
- Sistemin içindeki soğutucunun kokusuz olduğuna dikkat edin.



UYARI

Cihaz, mekanik hasarı önleyecek şekilde ve sürekli çalışan tutuşma kaynakları (örneğin, açık alevler, çalışan gazlı cihaz veya çalışmakta olan elektrikli ısıtıcı) bulunmayan iyi havalandırılan bir odada saklanmalıdır. Odanın büyüklüğü Genel güvenlik önlemlerinde belirtildiği gibi olmalıdır.



TEHLİKE: ELEKTRİK ÇARPMASI SONUCU ÖLÜM RİSKİ

Klimayı veya hava filtresini temizlemek için çalışmayı durdurduğunuzdan ve tüm güç beslemelerini kapattığınızdan emin olun. Aksi takdirde elektrik çarpması ve yaralanma meydana gelebilir.



İKAZ

Uzun süre kullanımdan sonra ünite standı ve bağlantısında hasar kontrolü gerçekleştirin. Hasarlı ise, ünite düşebilir ve yaralanmaya yol açabilir.



İKAZ

Isı eşanjörü kanatçıklarına DOKUNMAYIN. Bu kanatçıklar keskindir ve kesilme yaralanmasına yol açabilir.

**UYARI**

Yüksek yerlerde merdivenle çalışırken dikkatli olmak gerekir.

**UYARI**

Yanlış deterjanlar veya temizleme prosedürü plastik bileşenlerde hasara veya su sızıntısına neden olabilir. Motorlar gibi elektrikli bileşenlere sıçrayan deterjan arızaya, dumana veya tutuşmaya neden olabilir.

**TEHLİKE: ELEKTRİK ÇARPMASI SONUCU ÖLÜM RİSKİ**

Temizlikten önce, çalışmayı durdurun, kesiciyi KAPATIN ya da besleme kordonunu fişten çekin. Aksi takdirde elektrik çarpması ve yaralanma meydana gelebilir.

**UYARI**

İşletimi durdurun ve beklenmedik herhangi bir şey olursa (yanık kokusu, vs.) gücü KAPATIN.

Böyle durumlarda üniteyi çalışır durumda bırakmak kırılmaya, elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir. Satıcınıza başvurun.

3 Sistem hakkında



A2L

UYARI: HAFİF YANICI MADDE

Bu ünitenin içindeki soğutucu orta derecede tutuşkandır.



İKAZ

İç ünite radyo ekipmanı içerir, ekipmanın ışıma bölümü ile kullanıcı arasındaki minimum ayırma mesafesi 10 cm'dir.



DİKKAT

Sistemi başka amaçlar için KULLANMAYIN. Herhangi bir kalite kaybını önlemek için, üniteyi hassas cihazlar, gıda, bitkiler, hayvanlar veya sanat eserlerini soğutmada KULLANMAYIN.

3.1 İç ünite



İKAZ

Hava girişine veya çıkışına parmak, çubuk veya başka cisimler SOKMAYIN. Fan yüksek devirde döndüğünde yaralanmaya neden olur.




BİLGİ

Ses basıncı seviyesi 70 dBA'dan azdır.



UYARI

- Yanlış sökme veya takma elektrik çarpmasına veya yangına yol açabileceğinden, kendi başınıza ünite üzerinde değişiklik, demontaj, sökme, tekrar kurma veya tamir işlemi YAPMAYIN. Satıcınıza başvurun.
- Kaza eseri soğutucu kaçaqları olması durumunda, çıplak alev olmadığından emin olun. Soğutucunun kendisi tamamen emniyetlidir, zehirli değildir ve hafif tutuşkandır, ancak fan ısıtıcıları, gaz ocakları, vs. tarafından kullanılan yanma havasının bulunduğu bir odaya kazara sızdığında zehirli gaz üretecektir. Çalıştırmaya tekrar başlamadan önce, her zaman kaçak noktasının onarıldığını veya düzeltildiğini uzman personele teyit ettirin.

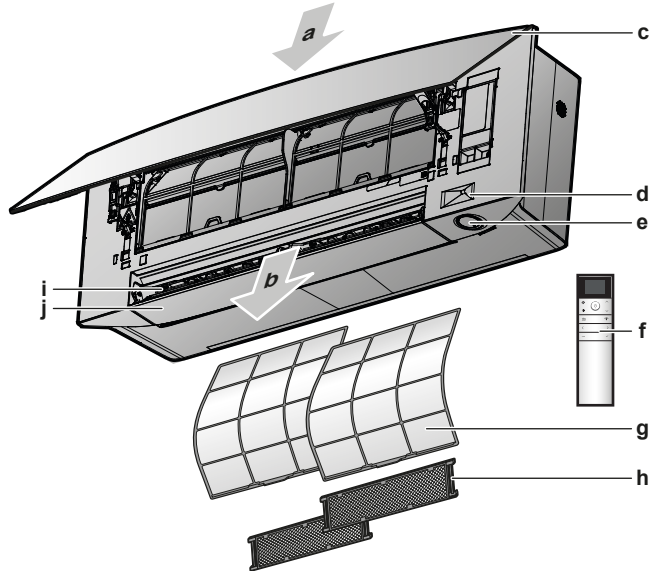

- a Hava girişi
- b Hava çıkışı
- c Ön panel
- d Akıllı göz sensörü
- e ON/OFF butonu, Daikin eye ve zamanlayıcı lambası
- f Kullanıcı arabirimi (kablosuz uzaktan kumanda)
- g Hava filtresi
- h Titanyum apatit koku giderici filtre ve gümüş partikül filtresi (Ag-iyon filtresi) (çerçevesi)
- i Panjur (dikey kanatlar)
- j Kanatçıklar (yatay kanatlar)


AÇMA/KAPAMA düğmesi

Kullanıcı arabirimi (örneğin, kablosuz uzaktan kumanda) kayıpsa, çalışmayı başlatmak/durdurmak için iç ünitadaki AÇMA/KAPAMA butonunu kullanabilirsiniz. Bu butonu kullanarak işlem başlatıldığında, aşağıdaki ayarlar kullanılır:

- İşletim modu = Otomatik
- Sıcaklık ayarı = 25°C
- Hava akış hızı = Otomatik

3.1.1 Daikin eye gösterge lambası

Daikin eye rengi işleme göre değişecektir.

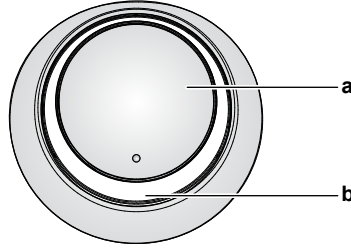

- a ON/OFF düğmesi
- b Daikin eye (kızılötesi sinyal alıcısı)

İşletim	Daikin eye rengi
Otomatik	Kırmızı/mavi
Soğutma	Mavi
Isıtma	Kırmızı
Yalnız fan	Beyaz
Kurutma	Yeşil
Zamanlayıcı işletimi	Turuncu ^(a)

^(a) AÇMA/KAPAMA zamanlayıcı veya Haftalık zamanlayıcı işletimi ayarlı olduğunda, Daikin eye periyodik olarak turuncuya döner. Yaklaşık 10 saniye turuncu yandıktan sonra, 3 dakikalığına işletim modunun rengine döner. **Örnek:** Soğutma işletimi sırasında zamanlayıcı ayarlı olduğunda, Daikin eye periyodik olarak 10 saniye yanar ve ardından 3 dakikalığına maviye değişir.

3.2 Kullanıcı arabirimi hakkında

Kablosuz uzaktan kumanda



BİLGİ

İç ünite, kullanıcı arabirimi olarak kablosuz uzaktan kumanda ile temin edilir. Bu kılavuzda sadece bu kullanıcı arabirimiyle işletim açıklanmaktadır. Başka bir kullanıcı arabirimi bağlıysa, bağlı kullanıcı arabiriminin işletim kılavuzuna başvurun.


- **Doğrudan güneş ışığı.** Kablosuz uzaktan kumandayı doğrudan güneş ışığına maruz BIRAKMAYIN.
- **Toz.** Sinyal vericisi veya alıcısı üzerindeki toz hassasiyeti azaltır. Tozu yumuşak bir bezle silin.
- **Floresan lambalar.** Odada floresan lambalar varsa sinyal iletişimi sağlanamayabilir. Bu durumda montajcınızla başvurun.
- **Diğer aygıtlar.** Kablosuz uzaktan kumanda sinyalleri başka aygıtları çalıştırıyorsa, diğer aygıtları kaldırın veya montajcınıza başvurun.
- **Perdeler.** Perdelerin veya diğer nesnelerin, ünite ile kablosuz uzaktan kumanda arasındaki sinyali KESMEDİĞİNDEN emin olun.



DİKKAT


- Kablosuz uzaktan kumandayı yere DÜŞÜRMEYİN.
- Kablosuz uzaktan kumandanın ıslanmasına izin VERMEYİN.

3.2.1 Komponentler: Kablosuz uzaktan kumanda

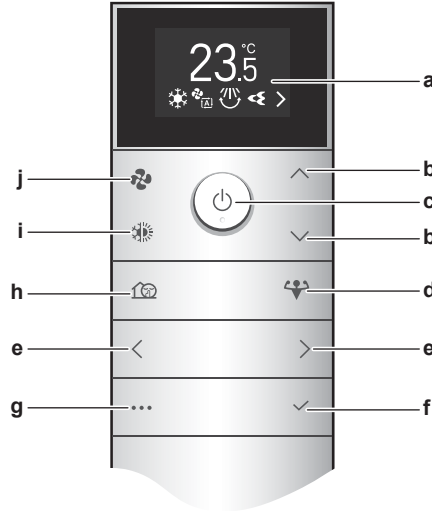

- a LCD ekran
- b Sıcaklık yukarı/aşağı ve menü gezinme yukarı/aşağı düğmeleri
- c AÇMA/KAPAMA düğmesi
- d Güçlü işletim düğmesi
- e Menü gezinme sol/sağ düğmeleri
- f Onay düğmesi
- g Ana menü düğmesi
- h Dış ünite sessiz işletimi
- i Mod seçme düğmesi (otomatik, soğutma, ısıtma, kurutma, yalnız fan)
- j Hava akış hızı ayar düğmesi

3.2.2 Kablosuz uzaktan kumandayı çalıştırmak için

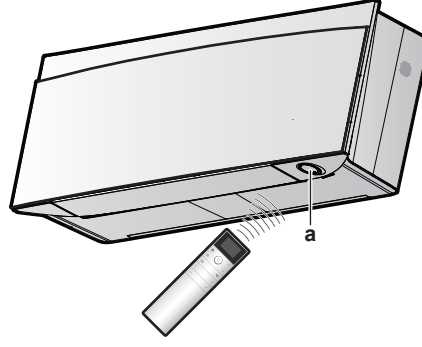

a Kızılötesi sinyal alıcı

Not: Kızılötesi sinyal alıcının altındaki 500 mm içinde hiçbir engel bulunmadığından emin olun. Kablosuz uzaktan kumanda alım performansını etkileyebilir.

- 1 Sinyal vericisini iç ünitedeki kızılötesi sinyal alıcısına doğrultun (iletişim için maksimum mesafe 7 m'dir).

Sonuç: İç ünite, kablosuz uzaktan kumandadan sinyal aldığı anda bir ses duyacaksınız:

Ses	Tanım
Bip-bip	İşletim başlar.
Bip	Ayar değişir.
Uzun bip	İşletim durur.

3.2.3 Durum: Kablosuz uzaktan kumanda LCD

Ana ekran

Ünite AÇIK iken ana ekran



a Geçerli sıcaklık ayar noktası
b Etkin özelliklerin simgeleri

Ünite KAPALI iken ana ekran




Ünite KAPALI iken aşağıdaki özellikler ayarlanabilir; ünite AÇIK iken ayarlar etkin olacaktır.

- Düğmeler: fan, işletim modaları, dış ünite sessiz işletimi
- Menü: ECONO işletimi hariç tüm menü özellikleri.


Yalnız fan ve kurutma modunda ana ekran

Yalnız fan ve kurutma modunda, sıcaklık ayar noktası yerine Yalnız fan veya Kurutma simgesi gelir.

Yalnız fan modu

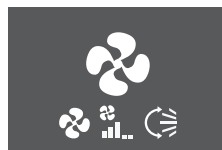

Kurutma modu

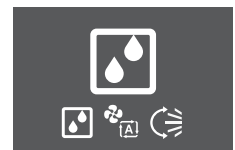

Etkin özellik simgelerinin sırası

Mevcut ayarlı özelliklere bağlı olarak, simgeler LCD ekranın altında aşağıdaki sırada görüntülenir (soldan sağa):

Simge	Tanım
	Pil zayıf "4.1 Pilleri takmak için" [▶ 20]
 	Econo veya Güçlü işletim "5.7 Güçlü işletim" [▶ 39]
    	İşletim modu "5.3 İşletim modu ve sıcaklık ayar noktası" [▶ 33]
    	Hava akış hızı "5.4 Hava debisi" [▶ 34]
  	Hava akış yönü "5.5 Hava akış yönü" [▶ 35]
	Flash Streamer (temizleme) işlemi "5.10 Flash Streamer (hava temizleme) işlemi" [▶ 42]
	Dış ünite sessiz işlemi "5.9 Dış ünite sessiz işlemi" [▶ 41]
	Akıllı göz işlemi "5.6 Akıllı göz işlemi" [▶ 39]
	Konfor işlemi "5.5 Hava akış yönü" [▶ 35]
	Haftalık zamanlayıcı "5.11.3 Haftalık zamanlayıcı işlemi" [▶ 46]
	Açma zamanlayıcı "5.11.2 KAPAMA/AÇMA zamanlayıcı işlemi" [▶ 44]


Simge	Tanım
	Kapama zamanlayıcı "5.11.2 KAPAMA/AÇMA zamanlayıcı işletimi" [► 44]
	Ana ekrana sığabileceğinden fazla simgeetkindir. Simge listesi içinde gezinmek için < ve > düğmelerini kullanın.

3.2.4 Ana menü: Kablosuz uzaktan kumanda

Genel gezinme prensipleri

Düğme	Fonksiyon
	Ana menüye girmek/çıkarmak için Menü düğmesi
	Şunlar arasında gezinmek için sol/sağ düğmesi: - ana ekrandaki simgeler - menüler
	Şunlar için yukarı/aşağı düğmesi: - sıcaklık ayarı - ayar seçimi (Örnek: ON → OFF)
	Bir seçimi onaylamak veya ayar menülerine girmek için onay düğmesi

Örnek:

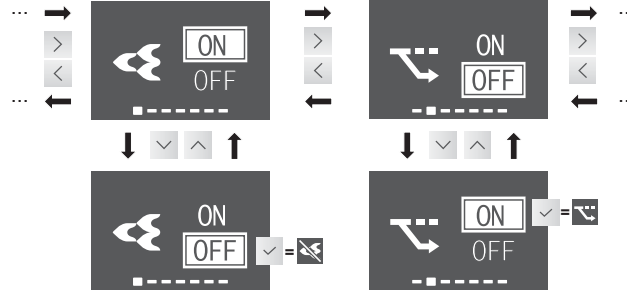

Sonuç: Seçim onayı sizi ana ekrana geri gönderir. Fonksiyon simgesi ana ekranda görünecektir/kaybolacaktır.

Menü tanıtımı	
	Flash Streamer "5.10 Flash Streamer (hava temizleme) işlemi" [► 42]
	Econo "5.8 Econo işletimi" [► 40] Açıklama:  (fonksiyon yasaktır), işletim KAPALI olduğunda veya Yalnız fan modundayken ekranda görüntülenir.
	Akıllı göz "5.6 Akıllı göz işletimi" [► 39]
	Hava akış yönü ayar menüsü "5.5 Hava akış yönü" [► 35]

Menü tanıtımı	
	Yatay hava akışı (salınım veya sabit)
	Dikey hava akışı (salınım veya sabit)
	Konfor hava akışı işletimi Açıklama:  (fonksiyon yasaktır), işletim KAPALI olduğunda veya Yalnız fan modundayken ekranda görüntülenir.
	Saat ve zamanlayıcı ayar menüsü " 5.11 Saat ve zamanlayıcı ayarı " [► 43]
	AÇMA zamanlayıcı Açıklama: sadece saat ayarı yapıldıysa görüntülenir
	KAPATMA zamanlayıcı Açıklama: sadece saat ayarı yapıldıysa görüntülenir
	Haftalık zamanlayıcı Açıklama: sadece saat ayarı yapıldıysa görüntülenir
	Saat
	İç ünite ayar menüsü " 4.4 İç ünite ayarı " [► 21]
	Daikin eye parlaklığı
	Ünite KAPALI iken ön paneli açın Açıklama:  (fonksiyon yasaktır), işletim AÇIK olduğunda ekranda görüntülenir. Ünite çalışırken ön panel otomatik olarak açılır.
	Kablosuz LAN bağlantısı Açıklama:  (fonksiyon yasaktır), işletim AÇIK olduğunda ekranda görüntülenir.
	Dikey hava akış ayarı
	İç ünitenin konumu
	Kuru tutun
	Kablosuz uzaktan kumanda ayar menüsü " 4.5 Kablosuz uzaktan kumanda ayarlama " [► 28]

Menü tanıtımı	
	Kablosuz uzaktan kumandanın LCD kontrastı
	Kablosuz uzaktan kumandanın LCD parlaklığı
	Otomatik LCD kapanma zamanı
	Seçimden sonra otomatik gönderme aralığı
	Kablosuz uzaktan kumanda sinyalini karıştırmamak için iç ünite kızılötesi alıcı kanalını değiştirin (Örnek: aynı odaya 2 iç ünite kurulduğunda)
	Yazılım sürümü ve otomatik teşhis menüsü
	İşletime alma sırasında test çalışması (montajcı veya servis görevlisi için)
	Kablosuz uzaktan kumandada hata kodu göstergesi "8.2 Hata kodlarından yola çıkarak sorunların çözümü" [► 64]
	ONECTA uygulaması için QR kodu "ONECTA uygulamasını yüklemek için" [► 23]

4 İşletim öncesinde


Bu bölümde

4.1	Pilleri takmak için.....	20
4.2	Kablosuz uzaktan kumanda manyetik askısını takmak için.....	21
4.3	Güç beslemesini açmak için.....	21
4.4	İç ünite ayarı	21
4.4.1	Daikin eye parlaklığı	22
4.4.2	Ön paneli açın.....	22
4.4.3	Kablosuz LAN bağlantısı	22
4.4.4	Dikey hava akış işlevi	26
4.4.5	İç ünite montaj konumu hakkında	27
4.4.6	Kuru tutun	28
4.5	Kablosuz uzaktan kumanda ayarlama	28
4.5.1	LCD kontrastını ayarlamak için.....	29
4.5.2	LCD parlaklığını ayarlamak için.....	29
4.5.3	Otomatik LCD kapanma zamanını ayarlamak için	29
4.5.4	Seçimden sonra otomatik göndermeyi ayarlamak için	29
4.5.5	İç ünite kızılötesi sinyal alıcısının farklı bir kanalını ayarlamak için	29

4.1 Pilleri takmak için

Piller yaklaşık 1 yıl dayanır.


- 1 Arka kapağı çıkartın.
- 2 Her iki pili birden takın.
- 3 Kapağı geri takın.

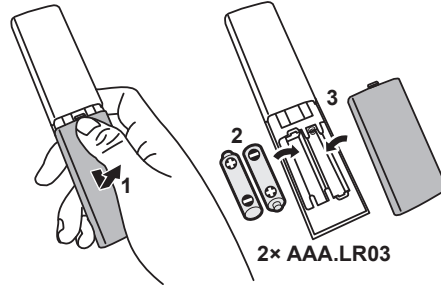

BİLGİ

- Pilin düşük enerjisi LCD ekranda yanıp sönen  ile belirtilir (ilk konum).
- Piller zayıfladığında, kablosuz uzaktan kumandanın işlevleri ertelenir ve sadece işletimi KAPALI duruma getirebilirsiniz; tüm zamanlayıcı işlevleri KAPALIDIR. Pilleri en kısa sürede değiştirin.
- DAİMA iki pili birlikte değiştirin.

4.2 Kablosuz uzaktan kumanda manyetik askısını takmak için

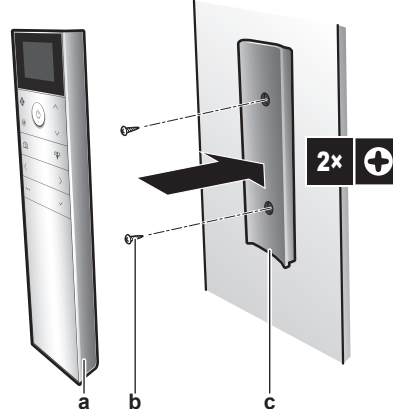

- a Kablosuz uzaktan kumanda
- b Vidalar (sahadan temin edilir)
- c Kablosuz uzaktan kumanda manyetik askısı

- 1 Sinyallerin üniteye ulaşabileceği bir yer seçin.
- 2 Tutucuyu cıvata ile duvara veya benzer bir yere takın.
- 3 Kablosuz uzaktan kumandayı askı üzerine asın.



BİLGİ

Kablosuz uzaktan kumanda askısı manyettiktir. Askıyı sağ tarafı yukarıda olacak şekilde monte ettiğinizden emin olun.

4.3 Güç beslemesini açmak için

- 1 Devre kesiciyi açık konuma getirin.

Sonuç: Referans konumunu ayarlamak için iç ünitenin kanadı açılır ve kapanır.

4.4 İç ünite ayarı

- 1 düğmesine basarak ana menüye girin ve ve kullanarak iç ünite ayar menüsüne ulaşın. Menüye girmek için üzerine basın.

İç ünite ayar menüsü



- 2 Aşağıda listelenen ayarları uygulayın.
- 3 Ana ekrana geri dönmek için düğmesine basın veya ana ekrana çıkmak için düğmesine basın.

Ayar listesi

4.4.1	Daikin eye parlaklığı	22
4.4.2	Ön paneli açın.....	22
4.4.3	Kablosuz LAN bağlantısı	22
4.4.4	Dikey hava akış işlevi	26
4.4.5	İç ünite montaj konumu hakkında	27
4.4.6	Kuru tutun	28

4.4.1 Daikin eye parlaklığı

İç ünite de Daikin eye parlaklığını yüksek, düşük olarak ayarlayabilir veya KAPATABİLİRSİNİZ.

Daikin eye parlaklığını ayarlamak için

- 1 İç ünite ayar menüsünde, < ve > kullanarak Daikin eye parlaklığı ayarlama ekranına ulaşabilirsiniz.



- 2 ^ ve v kullanarak ayarı değiştirin.

Sonuç: Daikin eye parlaklığı değişir.

- 3 Ana menüye geri dönmek için v düğmesine tekrar basın veya ana ekrana dönmek için ... düğmesine basın.

4.4.2 Ön paneli açın

İşletim başladığında ön panel otomatik olarak açılır. İşletim KAPALI iken ön paneli açmak istediğinizde bu özelliği kullanın. **Örnek:** Bakım sırasında.

Kablosuz uzaktan kumandayı kullanarak ön paneli açmak için

- 1 İşletimin KAPALI olduğundan emin olun. Değilse, ⏻ kullanarak KAPATIN.
- 2 İç ünite ayar menüsünde, < ve > kullanarak ön panel açma ekranına ulaşın.

Ön panel ekranını açın



- 3 Onaylamak için v butonuna basın.

Sonuç: Ön panel açılır.

- 4 Ön paneli kapatmak için v düğmesine tekrar basın veya ana ekrana dönmek için ... düğmesine basın.

4.4.3 Kablosuz LAN bağlantısı

Termostatı değiştirmek, sıcaklık programlarını ayarlamak, enerji tüketiminizi incelemek ve daha fazlası için ünitenizi ev ağınıza bağlamanız ve uygulamayı indirmeniz yeterlidir.

Teknik özelliklerin ayrıntıları, ayarlama yöntemleri, SSS, sorun giderme ipuçları için, app.daikineurope.com adresini ziyaret edin.




Müşteri aşağıdakileri sağlamaktan sorumludur:

- app.daikineurope.com adresinde belirtilen Android veya iOS'un minimum desteklenen sürümüne sahip akıllı telefon veya tablet.

- İnternet hattı ve modem, yönlendirici vb. gibi iletişim cihazı.
- Kablosuz LAN erişim noktası
- Ücretsiz ONECTA uygulaması yüklü

Not: Gerekirse, SSID (Servis Seti Tanımlayıcısı) ve KEY (parola) - üniteye yer alır.

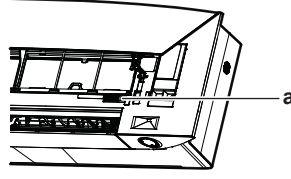

a SSID ve KEY bulunan etiket

Kablosuz LAN kullanırken alınacak önlemler

Yakınında KULLANMAYIN:

- **Tıbbi cihazlar.** Örneğin kalp pili veya defibrilatör kullanan kişiler. Bu ürün, elektromanyetik girişime neden olabilir.
- **Otomatik kontrol donanımları.** Örneğin otomatik kapılar veya yangın alarmı ekipmanları. Bu ürün, ekipmanın hatalı çalışmasına neden olabilir.
- **Mikrodalga fırını.** Kablosuz LAN iletişimlerini etkileyebilir.

ONECTA uygulamasını yüklemek için

- 1 Google Play (Android cihazlar için) veya App Store (iOS cihazlar için) mağazasına gidin ve "ONECTA" araması yapın.
- 2 ONECTA uygulamasını yüklemek için ekrandaki talimatları izleyin.

Uygulamayı, kablosuz uzaktan kumanda ekranındaki QR kodunu kullanarak doğrudan arayın


- 1  düğmesine basarak ana menüye girin ve  ve  kullanarak kablosuz uzaktan kumanda ayar menüsüne ulaşın.
- 2 Menüye girmek için  üzerine basın.

Kablosuz uzaktan kumanda ayar menüsü



- 3  ve  kullanarak QR kodu ekranına ulaşın.
- 4 Akıllı telefon veya diğer akıllı cihazları kullanarak QR kodunu tarayın.

Sonuç: QR kodu sizi App Store veya Google Play mağazasına yönlendirecektir.

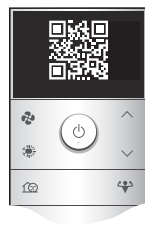

- 5 Yüklemek için ekrandaki talimatları izleyin.

**BİLGİ**

QR kodunun okunması zor ise, veya kullanarak görüntülenen QR kodunu değiştirip tekrar deneyin.

Kablosuz bağlantıyı ayarlamak için

Kablosuz adaptörü ev ağınıza bağlamak için iki seçenek vardır.

- Bir akıllı cihaz (akıllı telefon, tablet) ve SSID (Servis Seti Tanımlayıcısı) ve KEY (parola) kullanmak
- Wi-Fi yönlendiricinizdeki WPS (Wi-Fi Korumalı Kurulum) düğmesini kullanmak.

Daha fazla bilgi ve SSS için app.daikineurope.com adresine başvurun.

Not: Ayarlama, kablosuz uzaktan kumanda ile kablosuz LAN ayar menüsünde yapılır. Ayarlama sırasında, mutlaka kablosuz uzaktan kumandayı ünite üzerindeki kızılötesi sinyal alıcısına doğrultun.

**BİLGİ**

Kablosuz bağlantıyı ayarlamaadan önce işletimin durduğundan emin olun. Ünite çalışırken bağlantı YAPILAMAZ.

- 1 Kablosuz bağlantıyı ayarlamaadan önce **işletimi durdurun**.
- 2 Kablosuz yönlendiricinin üniteye yeterince yakın olduğundan ve sinyalin önünde engel olmadığından emin olun.

Menü	Tanım
	▪ ON = Kablosuz LAN AÇIK (AP modu/RUN modu (SSID + KEY) bağlantı ayarı) ▪ OFF = Kablosuz LAN KAPALI
	Ayar menüsüne çıkış
	WPS bağlantı ayarı
	Fabrika varsayılanına sıfırla
	Bağlantı durum kontrolü

Kablosuz LAN'ı ev ağınıza bağlamak için

Kablosuz adaptörü, aşağıdakileri kullanarak ev ağınıza bağlamak mümkündür:

- Yönlendirici üzerindeki WPS düğmesi (Wi-Fi Korumalı Kurulum) (varsa).
- SSID (Servis Seti Tanımlayıcısı) ve KEY (parola) - üniteye yer alır.

- 1 İç ünite ayar menüsünde, ve kullanarak Kablosuz LAN bağlantı ayarına ulaşın. Menüye girmek için üzerine basın.

İç ünite ayar menüsü**Kablosuz LAN bağlantı ayarı**



- 2 ve kullanarak ayarı ON olarak değiştirin. Seçiminizi onaylamak için üzerine basın.

Kablosuz LAN sinyali AÇIK



Kablosuz LAN sinyali KAPALI



Sonuç: Bağlantı animasyonu ekranda 5 saniye görüntülenir ve kablosuz LAN durum ekranı görüntülenir.

- 3 WPS düğmesini veya SSID ve KEY kullanarak ayarlarmaya devam edin.

WPS butonunu kullanarak bağlanmak için

- 1 ve ile WPS ekranına ulaşın. Seçimi onaylamak için üzerine basın.

Sonuç: Daikin eye rengi turuncu ile kısmen yeşil arasında değişir.

WPS ayarı



- 2 İletişim aygıtınızdaki (örn. yönlendirici) WPS düğmesine yaklaşık 1 dakika içinde basın. İletişim aygıtınızın kılavuzuna bakın.

Sonuç: Bağlantı başarılı ise, Daikin eye rengi mavi ile kısmen yeşil arasında değişir.



BİLGİ

Yönlendiriciniz ile bağlantı mümkün olmuyorsa, "SSID ve ANAHTAR numarası kullanarak bağlanmak için" [25] prosedürünü deneyin.

- 3 Ana ekrana çıkmak için düğmesine basın veya "iç ünite ayar menüsüne" geri dönmek için ÇIKIŞ ekranını kullanın.

SSID ve ANAHTAR numarası kullanarak bağlanmak için

- 1 Akıllı cihazınızda ONECTA uygulamasını açın ve ekrandaki adımları izleyin.
- 2 Akıllı cihazınızı ünite ile aynı ev ağına bağlayın.
- 3 Bağlantının başarılı olup olmadığını kontrol edin (bkz. "Kablosuz LAN bağlantı durumunu onaylamak için" [25]).
- 4 Ana ekrana çıkmak için düğmesine basın veya "iç ünite ayar menüsüne" geri dönmek için ÇIKIŞ ekranını kullanın.


Kablosuz LAN bağlantı durumunu onaylamak için

- 1 ve kullanarak durum ekranına ulaşın. Onaylamak için butonuna basın.

Durum ekranı



- 2 Daikin eye kontrolü yapın.

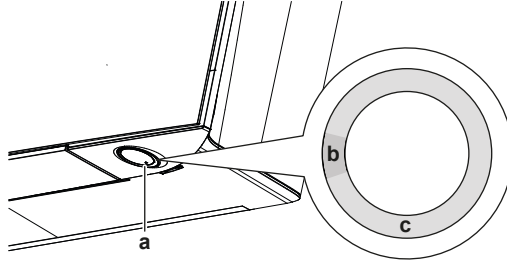

- a Daikin eye
b Kısmen yeşil
c Kırmızı, turuncu veya mavi

Daikin eye rengi kısmen yeşil ile ... arasında değişir	...bu durumda kablosuz adaptör...
Kırmızı	bağlı değil
turuncu	çalışıyor ve WPS düğmesi ile ev ağına bağlanmaya hazır; bkz. "WPS butonunu kullanarak bağlanmak için" [► 25].
mavi	ana ağa bağlı: ▪ SSID + KEY yoluyla. veya ▪ yönlendiricideki WPS düğmesi yoluyla.

- 3 Ana ekrana çıkmak için düğmesine basın iç ünite ayar menüsüne geri dönmek için ÇIKIŞ ekranını kullanın.

Bağlantı ayarını fabrika varsayılanına döndürmek için

Şunları yapmak isterseniz bağlantı ayarını fabrika varsayılanına sıfırlayın:

- kablosuz LAN ile iletişim cihazının (örn. yönlendirici) veya akıllı cihazın bağlantısını kesmek.
- bağlantı başarısız olursa ayarı tekrarlayın.

- 1 ve kullanarak RESET ekranına ulaşın. Seçiminizi onaylamak için üzerine basın.

Sonuç: Ayar fabrika varsayılanına sıfırlanır.

Durum ekranı



- 2 Ana ekrana çıkmak için düğmesine basın iç ünite ayar menüsüne geri dönmek için ÇIKIŞ ekranını kullanın.

Kablosuz LAN bağlantısını kapatmak için

- 1 Kablosuz LAN bağlantı ayarı menüsüne girin ve ve kullanarak ayarı OFF olarak değiştirin. Seçiminizi onaylamak için üzerine basın.

Sonuç: Daikin eye rengi yeşil ile beyaz arasında değişir. İletişim KAPALI konuma gelir.

4.4.4 Dikey hava akış işlevi

Bu işlev, ısıtma işletimi modunda optimum hava akışı ve sıcaklık dağılımına yardımcı olur. Ünitenin altında mobilya veya başka bir nesne varsa, bu işlevi KAPALI duruma getirebilirsiniz.

Dikey hava akışı KAPALI**Dikey hava akışı AÇIK****Dikey hava akış işlevini AÇIK/KAPALI konuma getirmek için**

- 1 İç ünite ayar menüsünde, ve kullanarak dikey hava akışı ayarına ulaşın.

Dikey hava akış işlevi AÇIK**Dikey hava akış işlevi KAPALI**

- 2 ve kullanarak ayarı değiştirin.
- 3 Seçiminizi onaylamak için üzerine basın.
- 4 Ana menüye geri dönmek için düğmesine tekrar basın veya ana ekrana dönmek için düğmesine basın.

4.4.5 İç ünite montaj konumu hakkında

İç ünite bir taraftaki bir duvara yakın monte edildiğinde, duvarlara doğrudan hava akışı önlemek için bu ayarı değiştirin.


İç ünite konum ayarını değiştirmek için

- 1 İç ünite ayar menüsünde, ve kullanarak iç ünite konum ayarına ulaşın. Ayarı girmek için üzerine basın.

İç ünite konum ayarı

- 2 ve butonlarını kullanarak montaj konumuna göre ayarı seçin. Ardından kullanarak onaylayın.

Eğer ünite...	Ayar	Sonuç
Duvarın ortasında (fabrika varsayılan ayarı)		
sağdaki duvardan ≤500 mm		

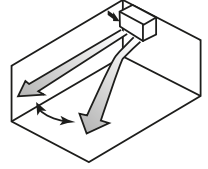Eğer ünite...	Ayar	Sonuç
soldaki duvardan ≤500 mm		

- 3 Ana menüye geri dönmek için  düğmesine tekrar basın veya ana ekrana dönmek için  düğmesine basın.

4.4.6 Kuru tutun

Soğutma işletimi sırasında, ünite sıcaklık ayar noktasına ulaştığında, oda neminin artmasını önlemek için fan KAPANIR. Fanın çalışmaya devam etmesini isterseniz, bu fonksiyonu devre dışı bırakın.

Kuru tutma işlevini AÇIK/KAPALI konuma getirmek için

- 1 İç ünite ayar menüsünde,  ve  kullanarak kuru tutma ayarına ulaşın.

Kuru tutma işlevi AÇIK



Sonuç: Ünite soğutma modunda sıcaklık ayar noktasına ulaştıktan sonra **fan durur.**

Kuru tutma işlevi KAPALI



Sonuç: Ünite soğutma modunda sıcaklık ayar noktasına ulaştıktan sonra bile **fan çalışır.**

- 2  ve  kullanarak ayarı değiştirin.
- 3 Seçiminizi onaylamak için  üzerine basın.
- 4 Ana menüye geri dönmek için  düğmesine tekrar basın veya ana ekrana dönmek için  düğmesine basın.

4.5 Kablosuz uzaktan kumanda ayarlama

- 1  düğmesine basarak ana menüye girin ve  ve  kullanarak kablosuz uzaktan kumanda ayar menüsüne ulaşın. Menüye girmek için  üzerine basın.

Kablosuz uzaktan kumanda ayar menüsü



- 2 Aşağıda listelenen ayarları uygulayın.
- 3 Ana ekrana geri dönmek için  düğmesine basın veya ana ekrana çıkmak için  düğmesine basın.

Ayar listesi

4.5.1	LCD kontrastını ayarlamak için.....	29
4.5.2	LCD parlaklığını ayarlamak için.....	29
4.5.3	Otomatik LCD kapanma zamanını ayarlamak için	29
4.5.4	Seçimden sonra otomatik göndermeyi ayarlamak için	29
4.5.5	İç ünite kızılötesi sinyal alıcısının farklı bir kanalını ayarlamak için	29

4.5.1 LCD kontrastını ayarlamak için


- 1 Kablosuz uzaktan kumanda ayar menüsünde, < ve > kullanarak LCD kontrastı ayarlama ekranına ulaşın.

En düşük kontrast ayarı**En yüksek kontrast ayarı**

- 2 ^ ve v kullanarak kontrast ayarını değiştirin (6 seviye).

4.5.2 LCD parlaklığını ayarlamak için


- 1 Kablosuz uzaktan kumanda ayar menüsünde, < ve > kullanarak LCD parlaklığı ayarlama ekranına ulaşın.

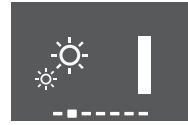En düşük parlaklık ayarı**En yüksek parlaklık ayarı**

- 2 ^ ve v kullanarak parlaklık ayarını değiştirin (6 seviye).

4.5.3 Otomatik LCD kapanma zamanını ayarlamak için

- 1 Kablosuz uzaktan kumanda ayar menüsünde, < ve > kullanarak LCD kapanma zamanı ayarlama ekranına ulaşın.

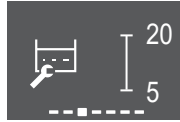Ekran 5 saniye sonra KAPALI duruma geçer**Ekran 20 saniye sonra KAPALI duruma geçer**

- 2 ^ ve v kullanarak ayarı değiştirin. Minimum değer 5 saniye ve maksimum değer 20 saniyedir. Değer her adım ile 5 saniye değişir.

4.5.4 Seçimden sonra otomatik göndermeyi ayarlamak için

- 1 Kablosuz uzaktan kumanda ayar menüsünde, < ve > kullanarak seçimden sonra otomatik gönderme ayarlama ekranına ulaşın.

Minimum: 0 saniye**Maksimum: 3 saniye**

- 2 ^ ve v kullanarak ayarı değiştirin. Minimum değer 0 saniye ve maksimum değer 3 saniyedir. Değer her adım ile 1 saniye değişir.

4.5.5 İç ünite kızılötesi sinyal alıcısının farklı bir kanalını ayarlamak için

1 odaya 2 iç ünitenin monte edilmesi durumunda, kablosuz uzaktan kumanda sinyalinin karışmasını önlemek için iç üniteye kızılötesi sinyal alıcı için kanalı değiştirebilirsiniz.

Önkoşul: Aşağıdaki ayarı sadece 1 ünite için gerçekleştirin.

- 1 Kablosuz uzaktan kumanda ayarları menüsünde,  ve  kullanarak kanal seçim ayarına ulaşın.
- 2  ve  kullanarak ayarı **kanal 2** şeklinde değiştirin.

Kanal 1




Kanal 2



- 3 Seçiminizi  kullanarak onaylayın.

Sonuç: Daikin eye yanıp sönmeye başlar.

- 4 Daikin eye yanıp sönerken iç ünite ON/OFF anahtarına basın.

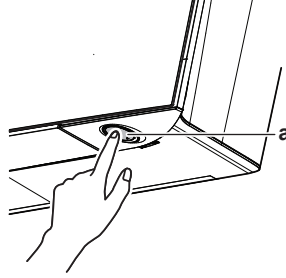

a ON/OFF anahtarı



BİLGİ

Daikin eye yanıp sönerken ayar TAMAMLANAMADI ise, ayar işlemini en baştan tekrarlayın.

5 İşletim



BİLGİ

İç ünite, kullanıcı arabirimi olarak kablosuz uzaktan kumanda ile temin edilir. Bu kılavuzda sadece bu kullanıcı arabirimiyle işletim açıklanmaktadır. Başka bir kullanıcı arabirimi bağlıysa, bağlı kullanıcı arabiriminin işletim kılavuzuna başvurun.

5.1 Çalışma aralığı

Emniyetli ve etkin çalışması için üniteyi aşağıdaki sıcaklık ve nem sınırlarında kullanın.

	Soğutma ve kurutma ^(a) (b)	Isıtma ^(a)
RXJ modelleri için dış sıcaklık	-10~50°C DB	-20~24°C DB -21~18°C WB
2MXM, 3MXM, 4MXM, 5MXM modelleri için dış sıcaklık	-10~46°C DB	-15~24°C DB -15~18°C WB
İç sıcaklık	18~37°C DB 14~28°C WB	10~30°C DB
İç nem	≤%80 ^(a)	—

^(a) Ünite çalışma aralığının dışında çalışırsa, bir güvenlik cihazı sistemin çalışmasını durdurabilir.

^(b) Ünite çalışma aralığının dışında çalışırsa, yoğunlaşma ve su damlaması meydana gelebilir.

5.2 Hangi özellik ne zaman kullanılır

Hangi özellikleri kullanacağınızı belirlemek için aşağıdaki tabloyu kullanabilirsiniz:

Temel özellik	
Otomatik 	"5.3 İşletim modu ve sıcaklık ayar noktası" [► 33] Sistemi başlatmak/durdurmak ve sıcaklığı ayarlamak için:
Soğutma 	▪ Otomatik modda, uygun bir sıcaklık ve çalışma modu otomatik olarak seçilir.
Isıtma 	▪ Soğutma modunda, bir odayı soğutun.
Yalnız fan 	▪ Isıtma modunda, bir odayı ısıtın.
Kurutma 	▪ Yalnız fan modunda, ısıtma veya soğutma olmadan bir odaya hava üfleyin.
	▪ Kurutma modunda, bir odadaki nemi azaltın.

Temel özellik	
Dikey  Yatay  3D (tüm yönler)  Konfor 	"5.5 Hava akış yönü" [▶ 35] Hava akış yönünü ayarlamak için (salınım veya sabit konum). Konfor hava akışı işletimi: Odayı daha etkili soğutmak veya ısıtmak üzere hava akış yönünü otomatik olarak ayarlamak için.
Otomatik  Gece sessiz  Hava akış hızı 	"5.4 Hava debisi" [▶ 34] Odaya üflenene hava miktarını ayarlamak için. Daha sessiz çalışmak için.
Gelişmiş özellikler	
	"5.10 Flash Streamer (hava temizleme) işlemi" [▶ 42] Polen, adjuvan maddeler... gibi hava yoluyla bulaşan alerjenlerden arındırmak için. Kötü kokuları azaltmak için.
	"5.8 Econo işletimi" [▶ 40] Diğer güç tüketen aletleri de kullanırken sistemi kullanmak için. Enerji tasarrufu yapmak için.
	"5.7 Güçlü işletim" [▶ 39] Odayı hızla soğutmak veya ısıtmak için.
	"5.9 Dış ünite sessiz işletimi" [▶ 41] Dış ünitenin gürültü düzeyini düşürmek için. Örnek: Geceleyin.
	"5.6 Akıllı göz işletimi" [▶ 39] Havanın insanlarla doğrudan temas etmesini önlemek için. Odada kimse yokken enerji tasarrufu için.
	"4.4.6 Kuru tutun" [▶ 28] Oda neminin artmasını önlemek için.

Zamanlayıcı özellikleri	
	"5.11.2 KAPAMA/AÇMA zamanlayıcı işletimi" [► 44] Sistemi otomatik olarak AÇIK veya KAPALI konuma getirmek için.
	"5.11.3 Haftalık zamanlayıcı işletimi" [► 46] Sistemi haftalık bazda otomatik olarak AÇIK veya KAPALI duruma getirmek için.
Diğer özellikler	
	"4.4.3 Kablosuz LAN bağlantısı" [► 22] Üniteyi akıllı cihazlar kullanarak çalıştırmak için

5.3 İşletim modu ve sıcaklık ayar noktası

Ne zaman. Şunları yapmak istediğiniz zaman sistem işletim modunu ayarlayın ve sıcaklığı ayarlayın:

- Bir odayı ısıtma veya soğutma
- Isıtma veya soğutma olmadan bir odaya hava üfleme
- Bir odadaki nemi azaltma

Neyi. Kullanıcı seçimine bağlı olarak sistem farklı şekilde çalışır.

Ayar	Tanım
Otomatik 	Sistem bir odayı sıcaklık ayar noktasına kadar soğutur veya ısıtır. Gerekirse soğutma ve ısıtma arasında otomatik olarak geçiş yapar.
Soğutma 	Sistem bir odayı sıcaklık ayar noktasına kadar soğutur.
Isıtma 	Sistem bir odayı sıcaklık ayar noktasına kadar ısıtır. Hızlı ısı yükseltme Bu özellik otomatiktir; ünite ısıtma modunda açıldığında evinizi hızlı şekilde ısıtır.
Yalnız fan 	Sistem sadece hava akışını (hava debisi ve hava akış yönü) kontrol eder. Bu işletim sırasında, sıcaklığı ayarlayamazsınız.
Kurutma 	Sistem odadaki nemi azaltır. Bu işletim sırasında, sıcaklığı ayarlayamazsınız.

Ek bilgi:

- **Dış sıcaklık.** Dış hava sıcaklığı çok yüksek veya çok düşük olduğunda sistemin soğutma veya ısıtma etkisi azalır.
- **Buz çözme işletimi.** Isıtma işletimi sırasında dış üniteye don oluşabilir ve ısıtma kapasitesini düşürebilir. Bu durumda, sistem buzu gidermek için buz çözme işletimine otomatik olarak geçer. Buz çözme işletimi sırasında, iç üniteden sıcak hava ÜFLENMİYOR.
- **Nem sensörü.** Soğutma işlemi sırasında nemi düşürerek nemi kontrol edin.

5.3.1 İşletim modunu başlatmak/durdurmak ve sıcaklığı ayarlamak için

İşletim modu


- 1 İşletim modu karosel menüsüne girmek için  üzerine basın.  düğmesine art arda basıldığında, mod aşağıdaki şekilde değişir:



BİLGİ

- Karosel menüde, < ve > veya ^ ve v kullanarak her iki yönde de gezinebilirsiniz.
- Karosel menü her zaman o anda etkin olan ayar ile başlar.

- 2 İşletimi **başlatmak** için  üzerine basın.
- 3 Ana ekran aşağıdaki gibi değişir ve Daikin eye gösterge lambası AÇIK hale gelir.

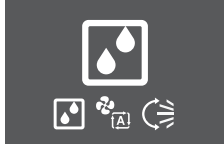... sırasında ünite açık olduğunda ana ekran		
ısıtma, soğutma, otomatik işletim	kurutma işletimi	yalnız fan işletimi
		

Sıcaklık ayar noktası

- 4 Sıcaklık ayar noktasını düşürmek veya yükseltmek için ^ veya v üzerine bir kez veya daha fazla basın.

Soğutma işletimi	Isıtma işletimi	Otomatik işletim	Kurutma veya yalnız fan işletimi
18~32°C	10~30°C	18~30°C	Ayar noktası yok ^(a)

^(a) Kurutma veya yalnız fan işletim modunu kullanırken, sıcaklık AYARLANAMAZ.

- 5 İşletimi **durdurmak** için  üzerine basın.

Sonuç: Ana ekran aşağıdaki gibi değişir ve Daikin eye gösterge lambası KAPALI hale gelir.

Ünite KAPALI iken ana ekran



5.4 Hava debisi



BİLGİ

- Kurutma işletimi kullanılırken, hava debisi ayarı YAPILAMAZ.
- Isıtma modunda hava debisi, soğuk hava debisi oluşmasını önlemek üzere düşer. Hava debisinin sıcaklığı yükseldiğinde, işletim ayarlanan hava debisinde devam eder.

İç üniteden çıkan hava akışının gücünü ayarlayabilirsiniz.

Ayar	Tanım
Fan hızı 1~5 	Düşük ile yüksek arasında 5 adet hava akış hızı seviyesi.
Otomatik 	İç ünite fan hızını ayar noktasına ve iç ortam sıcaklığına göre otomatik olarak ayarlar.
İç ünite sessiz işletimi 	İç üniteden çıkan gürültüyü azaltmak için (Örnek: Geceleyin)



BİLGİ

Ünite, sıcaklık ayar noktasına ulaşırsa:

- soğutma veya otomatik modunda. Fan çalışmayı durduracaktır.
- ısıtma modunda. Fan, düşük hava debisinde çalışır.

5.4.1 Hava debisini ayarlamak için

- Hava akış hızı karosel menüsüne girmek için  üzerine basın.  düğmesine art arda basıldığında, mod aşağıdaki şekilde değişir:



BİLGİ

- Karosel menüde, < ve > veya ^ ve v kullanarak her iki yönde de gezinebilirsiniz.
- Karosel menü her zaman o anda etkin olan ayar ile başlar.

5.5 Hava akış yönü


Hava akış yönü, iç ünitenin havayı üfleme yönüdür. Yatay kanatları (kanatlar) veya dikey kanatları (panjur) hareket ettirerek bunu yapar. Hava akış yönünü istediğiniz şekilde ve salınım veya sabit konumda ayarlayın.

Ayar	Hava akış yönü
Dikey otomatik salınım 	Yatay kanatları yukarı - aşağı hareket ettirir.
Yatay otomatik salınım 	Dikey kanatları bir yandan diğer yana hareket ettirir.
3-D hava akış yönü 	Dönüşümlü olarak yukarı aşağı ve bir yandan diğer yana hareket eder
[—] 	Sabit bir konumda kalır.

**İKAZ**

Kanatların ve panjurların konumunu ayarlamak için DAİMA kablosuz uzaktan kumanda veya diğer kullanıcı arabirimi (geçerliyse) kullanın. Kanatlar ve panjurlar salınırken elle zorla hareket ettirdiğinizde, mekanizma kırılacaktır.


Kanadın hareket sahası işletim moduna göre değişir. Yukarı ve aşağı salınım ayarı sırasında hava debisi düşük olarak değiştirildiğinde, kanat üst konumda durur.

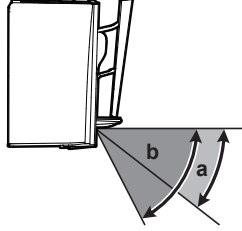


- a Soğutma veya kurutma işletiminde kanat aralığı
- b Isıtma veya yalnız fan işletiminde kanat aralığı

Konfor hava akışı



Odayı daha etkili soğutmak veya ısıtmak için ünite hava akış yönünü otomatik olarak değiştirecektir. Üniteden doğrudan hava akışı daha az edilecektir.

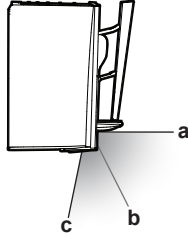

- a Soğutma ve kurutma işletiminde kanat konumu
- b Isıtma işletiminde kanat konumu (**dikey hava akışı KAPALI**)
- c Isıtma işletiminde kanat konumu (**dikey hava akışı AÇIK**)

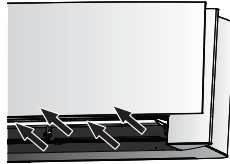Soğutma ve kurutmada



Hava akış yönü havayı tavana yayacak şekilde ayarlanır.

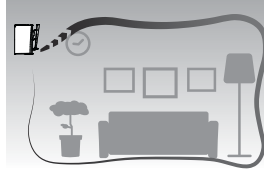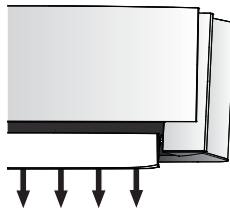Konfor hava akışı etkin**Konfor hava akışı devre dışı****Isıtmada**

Hava akış yönü havayı zemine yayacak şekilde ayarlanır.

Dikey hava akış işlevi AÇIK ise: Ünite oda ve bir zemin sıcaklığı algılar ve otomatik olarak 3 hava akımı yönünden (alan ısıtma, aşağı, dikey) 1 tanesini seçer.

Dikey hava akış işlevi KAPALI ise: Ünite sadece aşağı hava akış yönünde çalışır.

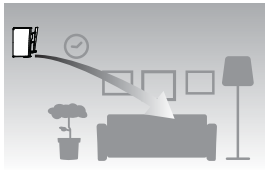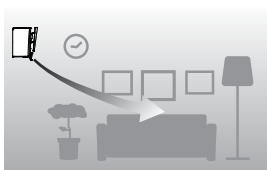Alan ısıtma hava akışı	Aşağı hava akışı	Dikey hava akışı
		



BİLGİ

Dikey hava akışı işlevini devre dışı bırakmak istiyorsanız (örn. ünitenin altında mobilya veya başka bir nesne varsa) bkz. "[Dikey hava akış işlevini AÇIK/KAPALI konuma getirmek için](#)" [▶ 27]. Dikey hava akışı işlevi devre dışı bırakılırsa hava akışı aşağı yöne ayarlanacaktır.



BİLGİ

Güçlü ve Konfor hava akışı işletimi aynı anda KULLANILAMAZ. Seçilen son fonksiyon öncelik kazanır. Dikey otomatik salınım seçilirse, Konfor hava akışı işletimi iptal edilir.

- 1  düğmesine basarak ana menüye girin ve  ve  kullanarak hava akış yönü ayar menüsüne ulaşın. Menüye girmek için  üzerine basın.

Hava akış yönü ayar menüsü



- 2 Bu menüde, aşağıdaki hava akış ayarlarını yapın. Ardından ana menüye geri dönmek için  düğmesine basın veya ana ekrana çıkmak için  düğmesine basın.


Ayar listesi

5.5.1	Dikey hava akış yönünü ayarlamak için	37
5.5.2	Yatay hava akış yönünü ayarlamak için	38
5.5.3	3D hava akış yönünü kullanmak için	38
5.5.4	Konfor hava akışı işletimini başlatmak/durdurmak için	38

5.5.1 Dikey hava akış yönünü ayarlamak için

- 1 Hava akış yönü ayar ekranı,  ve  kullanarak dikey hava akışı ekranına ulaşın.
- 2  ve  kullanarak ayarı değiştirin.

Dikey hava akışı - salınım

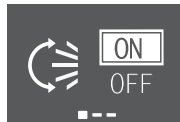

Dikey hava akışı - sabit



- 3 **Dikey salınım için.** Seçiminizi onaylamak için  üzerine basın.
Sonuç:  ana ekranın altında görünür. Kanatlar (yatay kanatçıklar) yön değiştirmeye başlayacaktır.
- 4 **Sabit konum için.** Kanatlar istenilen konuma ulaştığında  üzerine basın.
Sonuç:  ana ekranın altından kaybolur. Kanatlar hareketini durduracaktır.

5.5.2 Yatay hava akış yönünü ayarlamak için

- 1 Hava akış yönü ayar ekranı, < ve > kullanarak yatay hava akışı ekranına ulaşın.
- 2 ^ ve v kullanarak ayarı değiştirin.

Yatay hava akışı - salınım**Yatay hava akışı - sabit**

- 3 **Yatay salınım için.** Seçiminizi onaylamak için v üzerine basın.

Sonuç: ana ekranın altında görünür. Panjurlar (dikey kanatçıklar) yön değiştirmeye başlayacaktır.

- 4 **Sabit konum için.** Panjur istenilen konuma ulaştığında v üzerine basın.

Sonuç: ana ekranın altından kaybolur. Panjurlar hareketini durduracaktır.

**BİLGİ**

Ünite bir odanın köşesine kurulduğunda, panjurların yönü duvardan uzağa bakmalıdır. Bir duvar havayı bloke ederse verimlilik düşecektir.

5.5.3 3D hava akış yönünü kullanmak için

- 1 Dikey ve yatay hava akışını ON olarak ayarlayın.
- 2 **3D** ana ekranın altında görünür. Kanatlar (yatay kanatçıklar) ve panjurlar (dikey kanatçıklar) yön değiştirmeye başlayacaktır.

Dikey hava akışı AÇIK**Yatay hava akışı AÇIK**

- 3 Sabit konumu kullanmak için kanatlar ve panjurlar istenilen konuma geldiğinde dikey ve yatay hava akışını OFF olarak ayarlayın.

Sonuç: **3D** ana ekranın altından kaybolur. Kanatlar ve panjurlar hareketini durduracaktır.

5.5.4 Konfor hava akışı işletimini başlatmak/durdurmak için

- 1 Hava akış yönü ayar menüsünde, < ve > kullanarak konfor hava akışı ekranına ulaşın.
- 2 ^ ve v kullanarak ayarı değiştirin.

Konfor hava akışı etkin**Konfor hava akışı devre dışı**

- 3 Seçiminizi onaylamak için v üzerine basın.

Sonuç: Konfor hava akışı etkin: ana ekranın altında görünür.

Sonuç: Konfor hava akışı devre dışı: ana ekranın altından kaybolur.

5.6 Akıllı göz işletimi

İnsanlarla doğrudan temastan kaçınmak için insan hareketi algılamasına bağlı olarak sistem hava akış yönü ve sıcaklığını otomatik olarak ayarlar. 20 dakika boyunca herhangi bir hareket tespit edilmezse, sistem enerji tasarrufu işletimine girer:

İşletim	Enerji tasarrufu işletimi
Isıtma	Sıcaklık 2°C azalır.
Soğutma ve kurutma	Odadaki sıcaklık ise: <30°C sıcaklık 2°C artar ≥30°C sıcaklık 1°C artar
Yalnız fan	Hava debisini azaltır.

Akıllı göz sensörü hakkında



DİKKAT

- Akıllı göz sensörüne vurma veya basma UYGULAMAYIN. Bunun yapılması işlev bozukluğuna açabilir.
- Akıllı göz sensörünün yakınına büyük nesneler YERLEŞTİRMEYİN.



BİLGİ

Gece ayarı modu (KAPAMA zamanlayıcı) Akıllı göz işletimiyle aynı anda KULLANILAMAZ.

- Algılama aralığı.** 9 m'ye kadardır.
- Algılama hassasiyeti.** Konuma, odadaki kişi sayısına, sıcaklık aralığına, vb. göre değişir.
- Algılama hataları.** Sensör yanlışlıkla evcil hayvanları, güneş ışığını, sallanan perdeleri vb. algılayabilir.

5.6.1 Akıllı göz işletimini başlatmak/durdurmak için

- Ana menüye girmek için düğmesine basın ve ve kullanarak akıllı göz ekranına ulaşın.
- ve kullanarak ayarı değiştirin.

Akıllı göz etkin



Akıllı göz devre dışı



- Seçiminizi onaylamak için üzerine basın.

Sonuç: Akıllı göz **etkin:** ana ekranın altında görünür.

Sonuç: Akıllı göz **devre dışı:** ana ekranın altından kaybolur.

5.7 Güçlü işletim

Bu işletim herhangi bir işletim modunda soğutma/ısıtma etkisini hızla maksimuma çıkarır. Maksimum kapasiteyi alabilirsiniz.

Mod	Hava debisi
Soğutma/Isıtma	- Soğutma/Isıtma etkisini en üst düzeye çıkarmak için dış ünitenin kapasitesi arttırılır. - Hava akış hızı maksimum ayara sabitlenir. - Sıcaklık ve hava akış ayarları DEĞİŞTİRİLEMEZ.
Kurutma	- Sıcaklık ayarı 2,5°C düşürülür. - Hava debisi hafifçe arttırılır.
Yalnız fan	Hava akış hızı maksimum ayara sabitlenir.



BİLGİ

Güçlü işletim Econo, Konfor hava akışı ve Dış ünite sessiz işletimi ile birlikte KULLANILAMAZ. Seçilen son fonksiyon öncelik kazanır.

Zaten maksimum kapasitede çalışıyorsa güçlü işletim ünitenin kapasitesini ARTIRMAYACAKTIR.

5.7.1 Güçlü işletimi başlatmak/durdurmak için

- Güçlü işletim açılır menüsüne girmek için üzerine basın.
- İşlevi etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için veya ve üzerine basın.

Sonuç: Güçlü işletim **etkin:** ana ekranın altında görünür.

Sonuç: Güçlü işletim **devre dışı:** ana ekranın altından kaybolur.

Güçlü işletim etkin



Güçlü işletim devre dışı



BİLGİ

- Güçlü işletim sadece ünite çalışırken ayarlanabilir; ekrandaki sembolü işlevin o anda yasak olduğunu gösterir.
- üzerine basar veya işletim modunu değiştirirseniz, işletim iptal edilecektir; ana ekranın altından kaybolur.


5.8 Econo işletimi

Maksimum güç tüketimi değerini sınırlayarak verimli işletimi sağlayan bir fonksiyondur. Bu fonksiyon, ürün diğer aygıtlarla beraber çalışırken bir devre kesicinin devreye girmemesine dikkat edilmesi gereken durumlarda yararlıdır.



BİLGİ

- Güçlü ve Econo işletimi aynı anda KULLANILAMAZ. Seçilen son fonksiyon öncelik kazanır.
- Econo işletimi, kompresörün dönüş hızını sınırlayarak dış ünitenin güç tüketimini azaltır. Enerji tüketimi zaten düşükse, Econo işlemi güç tüketimini daha da AZALTMAZ.

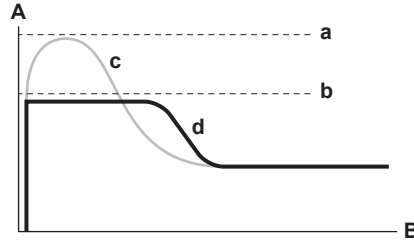

- A Çalışma akımı ve güç tüketimi
B Süre
a Normal işletim sırasındaki maksimum
b Econo işletimi sırasındaki maksimum
c Normal işletim
d Econo işletimi

- Diyagram yalnızca açıklama amaçlıdır.
- Econo işletiminde klimanın maksimum çalışma akımı ve güç tüketimi bağlı dış üniteye göre değişir.

5.8.1 Econo işletimi başlatmak/durdurmak için

- Ana menüye girmek için düğmesine basın ve ve kullanarak Econo ekranına ulaşın.
- ve kullanarak ayarı değiştirin.

Econo işletimi etkin



Econo işletimi devre dışı



- Seçiminizi onaylamak için üzerine basın.

Sonuç: Econo işletimi **etkin:** ana ekranın altında görünür.

Sonuç: Econo işletimi **devre dışı:** ana ekranın altından kaybolur.



BİLGİ

- Econo işletimi sadece ünite çalışırken ayarlanabilir; ekrandaki sembolü işlevin o anda yasak olduğunu gösterir.
- üzerine basar veya işletim modunu yalnız fan olarak değiştirirseniz veya Güçlü işletimi ayarlarsanız, Econo işletimi iptal edilecektir; ana ekranın altından kaybolur.

5.9 Dış ünite sessiz işletimi

Dış ünitenin gürültü düzeyini azaltmak istediğiniz zaman Dış ünite sessiz işletimini kullanın. **Örnek:** Geceleyin.



BİLGİ

- Güçlü ve Dış ünite sessiz işletimi aynı anda KULLANILAMAZ. Seçilen son fonksiyon öncelik kazanır.
- Bu fonksiyon sadece Otomatik, Soğutma ve Isıtma işletiminde kullanılabilir.
- Dış ünite sessiz işletimi kompresörün dönüş hızını sınırlar. Kompresörün dönüş hızı zaten düşükse, Dış ünite sessiz işletimi kompresörün dönüş hızını daha fazla AZALTMAZ.

5.9.1 Dış ünite sessiz işletimini başlatmak/durdurmak için

- 1 Dış ünite sessiz işletim açılır menüsüne girmek için üzerine basın.

Dış ünite sessiz işletimi etkin



Dış ünite sessiz işletimi devre dışı



- 2 İşlevi etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için veya ve üzerine basın.

Sonuç: Dış ünite sessiz **etkin:** ana ekranın altında görünür.

Sonuç: Dış ünite sessiz işletimi **devre dışı:** ana ekranın altından kaybolur.

Not: Kablosuz uzaktan kumanda veya iç ünite ON/OFF anahtarını kullanarak üniteyi kapatsanız bile ana ekran üzerinde kalır.

5.10 Flash Streamer (hava temizleme) işlemi

Streamer yüksek oksitlenme gücüne sahip yüksek hızlı bir elektron akışı üreterek kötü kokuları azaltır. Titanyum apatit koku giderici filtre ve hava filtreleri ile birlikte bu işlev odadaki havayı temizler.




BİLGİ

- Yüksek hızda elektronlar oluşturulur ve güvenli işletim için ünite içinde uzaklaşır.
- Streamer boşalımı köpürme sesi çıkarabilir.
- Hava akışı zayıflarsa, Streamer boşalımı ozon kokusunu önlemek için geçici olarak durabilir.

5.10.1 Flash Streamer (hava temizleme) işlemini başlatmak/durdurmak için

- 1 Ana menüye girmek için üzerine basın. Flash Streamer ekranı ana menünün ilk konumundadır.
- 2 ve kullanarak ayarı değiştirin.

Flash Streamer işletimi etkin

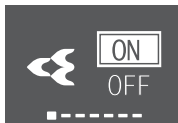

Flash Streamer işletimi devre dışı



- 3 Seçiminizi onaylamak için üzerine basın.

Sonuç: Flash Streamer işletimi **etkin:** ana ekranın altında görünür.

Sonuç: Flash Streamer işletimi **devre dışı:** ana ekranın altından kaybolur.

5.11 Saat ve zamanlayıcı ayarı

- 1  düğmesine basarak ana menüye girin ve  ve  kullanarak saat ve zamanlayıcı ayar menüsüne ulaşın. Menüye girmek için  üzerine basın.

Saat ve zamanlayıcı ayar menüsü



- 2 Bu menüde, aşağıdaki saat ve zamanlayıcı ayarını yapın. Ardından ana menüye geri dönmek için  düğmesine basın veya ana ekrana çıkmak için  düğmesine basın.

Ayar listesi

5.11.1	Saat ayarı.....	43
5.11.2	KAPAMA/AÇMA zamanlayıcı işletimi	44
5.11.3	Haftalık zamanlayıcı işletimi.....	46

5.11.1 Saat ayarı


İç ünitenin dahili saati doğru zamana ayarlı DEĞİLSE, AÇMA zamanlayıcı, KAPAMA zamanlayıcı ve haftalık zamanlayıcı dakik ÇALIŞMAZ. Saatin yeniden ayarlanması gerekir:

- Bir devre kesici üniteyi KAPALI konuma getirdikten sonra.
- Güç kesilmesinden sonra.
- Kablosuz uzaktan kumandadaki pillerin değiştirilmesinden sonra.

Saati ayarlamak için

- 1 Saat ve zamanlayıcı ayar menüsünde,  ve  kullanarak saat ayarı ekranına ulaşın.  kullanarak ayara girin.

Saat ayarı (o anki saat ayarını görüntüler)



Not: Saat henüz ayarlanmamışsa, ilk olarak saat ayarına gireceksiniz. Saat ayarlanana kadar başka bir zamanlayıcı ayarı yapılamaz.

- 2  ve  kullanarak haftanın günün değiştirin.

Haftanın günü ayarı




Ekran	Haftanın günü
MON	Pazartesi
TUE	Salı
WED	Çarşamba
THU	Perşembe

Ekran	Haftanın günü
FRI	Cuma
SAT	Cumartesi
SUN	Pazar

- 3 > kullanarak saat ayarına gidin.


Saat ayarı

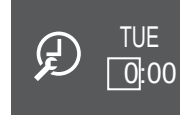

- 4 ^ ve v kullanarak saati değiştirin (24 saat formatı).

- 5 > kullanarak dakika ayarına gidin.

Dakika ayarı

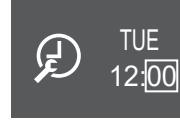

- 6 ^ ve v kullanarak dakikayı değiştirin.

5.11.2 KAPAMA/AÇMA zamanlayıcı işletimi

Zamanlayıcı fonksiyonları klimayı gece veya sabah otomatik olarak kapalı/açık konuma getirmek için kullanışlıdır. KAPAMA zamanlayıcı ile AÇMA zamanlayıcı kombinasyon halinde de kullanılabilir.



BİLGİ

Şu durumlarda zamanlayıcıyı tekrar programlayın:

- Bir kesicinin üniteyi kapatması.
- Elektrik kesintisi.
- Kablosuz uzaktan kumandadaki pillerin değiştirilmesinden sonra, uzaktan kumanda AÇMA/KAPAMA zamanlayıcı için zaman ayarını tutar, ancak zamanlayıcı iptal edilir.



BİLGİ

Herhangi bir zamanlayıcı fonksiyonunu kullanmadan önce saat doğru AYARLANMALIDIR. Bkz. "Saati ayarlamak için" [43].


KAPAMA zamanlayıcı işletimini başlatmak/durdurmak için

- 1 Saat ve zamanlayıcı ayar menüsünde, < ve > kullanarak KAPAMA zamanlayıcı ekranına ulaşın.

KAPAMA zamanlayıcı devre dışı



KAPAMA zamanlayıcı 7:00'a ayarlı



- 2 KAPAMA zamanlayıcı ayarı menüsüne girmek için  üzerine basın.

Sonuç: KAPAMA zamanlayıcıyı ilk kez ayarlarken, 10 dakikalık bir zaman aralığına yukarı yuvarlanmış güncel zaman görüntülenir.

Sonuç: KAPAMA zamanlayıcı daha önceden ayarlandığında, son ayar görüntülenir.

- 3  kullanarak CANCEL öğesini TIME olarak değiştirin.

- 4  kullanarak saat ayarına gidin ve  ve  kullanarak saat ayarını 24 saat formatında değiştirin.

- 5  kullanarak dakika ayarına gidin ve  ve  kullanarak saat ayarını 10 dakikalık aralıklarla değiştirin.

CANCEL öğesini TIME

olarak değiştirin



Saat ayarlama



Dakika ayarlama



- 6 Seçiminizi onaylamak için  üzerine basın.

Sonuç:  ana ekranın altında görünür. Ayarlanan zaman ana menüdeki KAPAMA zamanlayıcı ekranında görüntülenir. Daikin eye turuncu renkte yanar. Ünite ayarlanan zamandan sonra KAPALI duruma geçer.

- 7 Zamanlayıcı ayarını **iptal etmek için**, KAPAMA zamanlayıcı ayar menüsüne gidin ve TIME öğesini CANCEL şeklinde değiştirin.

Sonuç:  ana ekranın altından kaybolur. Ana menüdeki KAPAMA zamanlayıcı ekranında zaman görüntülenmez. Daikin eye turuncu renkte yanmayı bırakır.



BİLGİ

AÇMA/KAPAMA zamanlayıcı ayarlandığında, zaman ayarı hafızada saklanır. Kablosuz uzaktan kumandadaki piller değiştirildikten sonra, uzaktan kumanda AÇMA/KAPAMA zamanlayıcı için zaman ayarını tutar, ancak zamanlayıcı iptal edilir.

Gece ayar modu

KAPAMA zamanlayıcı ayarlandığında, klima aşırı soğutma/ısıtmayı önlemek ve rahat bir uyku sıcaklığı sağlamak için sıcaklık ayarını (soğutma sırasında 0,5°C yukarı, ısıtmada 2,0°C aşağı) otomatik olarak ayarlar.


AÇMA zamanlayıcı işletimini başlatmak/durdurmak için

- 1 Saat ve zamanlayıcı ayar menüsünde,  ve  kullanarak AÇMA zamanlayıcı ekranına ulaşın.

AÇMA zamanlayıcı devre dışı



AÇMA zamanlayıcı 14:00'a ayarlı

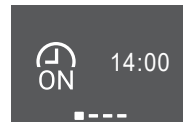

- 2 AÇMA zamanlayıcı ayarı menüsüne girmek için  üzerine basın.

Sonuç: AÇMA zamanlayıcıyı ilk kez ayarlarken, 10 dakikalık bir zaman aralığına yukarı yuvarlanmış güncel zaman görüntülenir.

Sonuç: AÇMA zamanlayıcı daha önceden ayarlandığında, son ayar görüntülenir.


- 3  kullanarak CANCEL öğesini TIME olarak değiştirin.

- 4 > kullanarak saat ayarına gidin ve ^ ve v kullanarak saat ayarını 24 saat formatında değiştirin.
- 5 > kullanarak dakika ayarına gidin ve ^ ve v kullanarak saat ayarını 10 dakikalık aralıklarla değiştirin.


CANCEL ögesini TIME
olarak değiştirin



Saat ayarlama

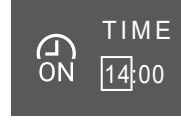

Dakika ayarlama

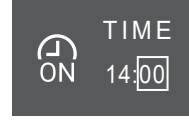

- 6 Seçiminizi onaylamak için v üzerine basın.

Sonuç: ana ekranın altında görünür. Ayarlanan zaman ana menüdeki AÇMA zamanlayıcı ekranında görüntülenir. Daikin eye turuncu renkte yanar. Ünite ayarlanan zamandan sonra AÇIK duruma geçer.

- 7 Zamanlayıcı ayarını iptal etmek için, AÇMA zamanlayıcı ayar menüsüne gidin ve TIME ögesini CANCEL şeklinde değiştirin.

Sonuç: ana ekranın altından kaybolur. Ana menüdeki AÇMA zamanlayıcı ekranında zaman görüntülenmez. Daikin eye turuncu renkte yanmayı bırakır.

KAPAMA zamanlayıcı ve AÇMA zamanlayıcı kombinasyonu için

- 1 Zamanlayıcıları ayarlamak için, bkz. "[KAPAMA zamanlayıcı işletimini başlatmak/durdurmak için](#)" [► 44] ve "[AÇMA zamanlayıcı işletimini başlatmak/durdurmak için](#)" [► 45].

Sonuç: ve , ana ekranın altında görünür.

Örnek:			
Ekran	Geçerli saat	Şu sırada ayarlayın...	İşletim
	6:00	ünite çalışıyor.	7:00'da durur ve 14:00'da başlar.
		ünite ÇALIŞMIYOR.	14:00'da başlar.

5.11.3 Haftalık zamanlayıcı işletimi

Bu işletim ile haftanın her günü için 4 zamanlayıcı ayarı kaydedebilirsiniz.

Örnek: Pazartesi'den Cumaya farklı bir ayar ve hafta sonları için farklı bir ayar oluşturun.



BİLGİ

Kablosuz uzaktan kumanda için aşağıdaki ayar işlemi gereklidir. Ancak, ONECTA uygulamasını kullanarak haftalık zamanlayıcı ayarı yapmanız önerilir. Daha fazla bilgi için bkz. "[4.4.3 Kablosuz LAN bağlantısı](#)" [► 22].

Haftanın günü	Örnek ayar
Pazartesi~Cuma Her gün için en fazla 4 ayar yapın.	
Cumartesi Zamanlayıcı ayarı yok	—
Pazar En fazla 4 ayar yapın.	

- **AÇIK-AÇIK-AÇIK-AÇIK ayarı.** Programlamayı ve sıcaklığın ayarlanmasını mümkün kılar.
- **KAPALI-KAPALI-KAPALI-KAPALI ayarı.** Her gün için yalnızca kapatma saati ayarlanabilir.

Not: Kablosuz uzaktan kumandayı iç üniteye doğrulttuğunuzdan emin olun ve Haftalık zamanlayıcı işletimini ayarlarken bir alış sesi olup olmadığını kontrol edin.



BİLGİ

Herhangi bir zamanlayıcı fonksiyonunu kullanmadan önce saat doğru AYARLANMALIDIR. Bkz. "Saati ayarlamak için" [▶ 43].



BİLGİ

- Haftalık zamanlayıcı ve KAPAMA/AÇMA zamanlayıcı işletimi aynı anda KULLANILAMAZ. KAPAMA/AÇMA zamanlayıcı işletiminin önceliği vardır. Haftalık zamanlayıcı bekleme durumunda olur ve ana ekrandan kaybolur. KAPAMA/AÇMA zamanlayıcı tamamlandığında, Haftalık zamanlayıcı etkin hale gelir.
- Haftanın günü, KAPAMA/AÇMA zamanlayıcı modu, zaman ve sıcaklık (yalnız AÇMA zamanlayıcı için) Haftalık zamanlayıcı ile ayarlanabilir. Diğer ayarlar önceki AÇMA zamanlayıcı ayarına dayanır.

Haftalık zamanlayıcı işletimini ayarlamak için


- 1 Saat ve zamanlayıcı ayar menüsünde, ve kullanarak haftalık zamanlayıcı ayarları menüsüne ulaşın.
- 2 ve kullanarak OFF öğesini ON olarak değiştirin ve ardından seçiminizi onaylamak için düğmesine basın.

Sonuç: Daikin eye turuncu renkte yanar. Haftanın ilk günü için ayarlar görüntülenir (her gün için 4 giriş).

Haftalık zamanlayıcı devre dışı



Haftalık zamanlayıcı etkin

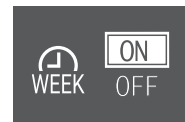


- 3 ve kullanarak günler arasında gezin. ve kullanarak 4 giriş arasında gezin.


Örnek:



Boş alan – Pazartesi için
ayar yok

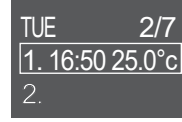


Ünite **başlar**: Salı saat
16:50'de 25°C sıcaklık ayar
noktası ile

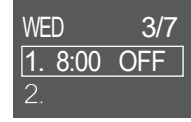

Ünite **durur**: Çarşamba
8:00'da

- 4 Ayarı girmek için ☒ üzerine basın.
- 5 Ayarı ON, OFF veya DEL olarak değiştirin.

AÇMA zamanlayıcı

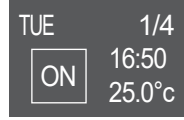

Ünite ayarlanan zamanda
ve sıcaklık ayar noktasında
başlar.

KAPAMA zamanlayıcı



Ünite ayarlanan zamanda
durur.

Sil



Bu girişi siler

AÇMA/KAPAMA zamanlayıcı

- 6 ☐ kullanarak saat ayarına gidin ve ☐ ve ☐ kullanarak saat ayarını 24 saat formatında değiştirin.
- 7 ☐ kullanarak dakika ayarına gidin ve ☐ ve ☐ kullanarak saat ayarını 10 dakikalık aralıklarla değiştirin.
- 8 **KAPAMA zamanlayıcı için.** ☒ kullanarak ayarı onaylayın.

Sonuç: 4 girişin yer aldığı haftanın günü görüntülenir. Yeni giriş, giriş listesinde mevcuttur. Ünite ayarlanan zamanda AÇIK duruma geçer. Giriş listesi zamana göre sıralanır.

- 9 **AÇMA zamanlayıcı için,** sıcaklık ayar noktasını da ayarlayabilirsiniz. ☐ kullanarak sıcaklık ayarına gidin ve ☐ ve ☐ kullanarak ayar noktasını değiştirin. ☒ kullanarak ayarı onaylayın.

Sonuç: 4 girişin yer aldığı haftanın günü görüntülenir. Yeni giriş, giriş listesinde mevcuttur. Ünite sıcaklık ayar noktasıyla çalışmaya başlar. Giriş listesi zamana göre sıralanır.



BİLGİ

Sıcaklık, kablosuz uzaktan kumandada 10~32°C arasında ayarlanabilir, ancak:

- Soğutma ve otomatik işletim modunda, ünite 10~17°C'ye ayarlanmış olsa bile minimum 18°C'de çalışacaktır;
- Isıtma ve otomatik işletim modunda, ünite 31~32°C'ye ayarlanmış olsa bile maksimum 30°C'de çalışacaktır.


Girişi sil

- 1 Bireysel girişleri silmek için, ayarı DEL olarak değiştirin ve ☒ kullanarak onaylayın.

Sonuç: 4 girişin yer aldığı haftanın günü görüntülenir. Giriş silinir. Gün girişi zamana göre sıralanır.

5.12 Çoklu sistem hakkında

Çoklu sistemde, 1 dış ünite birden fazla iç üniteye bağlanır. **Örnek:**

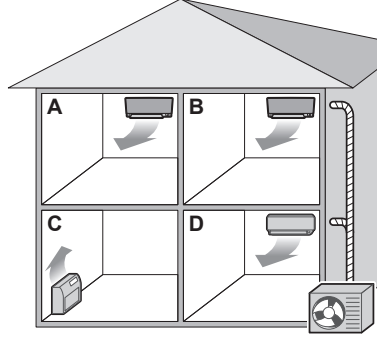

5.12.1 Öncelikli oda ayarı

Öncelikli oda ayarı, montaj sırasında başlangıç programlaması gerektirir. Lütfen yardım için yetkili satıcınıza danışın.

Öncelikli oda ayarı etkin değilse veya mevcut değilse

1'den fazla iç ünite işletimde iken, öncelik çalıştırılan ilk üniteye verilir. Diğer üniteleri aynı işletim moduna ayarlayın. Aksi takdirde, bekleme moduna girerler ve Daikin eye yanıp söner (bir arızayı GÖSTERMEZ).

İstisnalar: Çalıştırılan ilk ünite yalnız fan olarak ayarlanmışsa, daha sonra da diğer odada ısıtma modu ayarlanmışsa, öncelik ısıtma moduna ayarlanan üniteye verilecektir. İlk ünite bekleme moduna geçecek ve Daikin eye yanıp sönecektir.



BİLGİ

- Soğutma, kurutma ve yalnız fan işletim modları aynı anda kullanılabilir.
- Otomatik işletim modu, oda sıcaklığına ve sıcaklık ayarına bağlı olarak soğutma veya ısıtma işletimini otomatik olarak seçer. Tüm üniteler için otomatik işletim modu seçilmişse, tüm üniteler açılmış olan ilk ünite modunda çalışacaktır.

Dış ünite sessiz işletimini kullanırken öncelik

Bkz. "5.9 Dış ünite sessiz işletimi" [► 41].

- 1 Ünitelerin kablosuz uzaktan kumandalarını kullanarak tüm odalarda dış ünite sessiz işletimini ayarlayın.
- 2 Dış ünite sessiz işletimini iptal etmek için, bir kablosuz uzaktan kumanda kullanarak 1 odada işletimi durdurabilirsiniz.

Sonuç: İşletim tüm odalarda duracaktır. diğer kablosuz uzaktan kumandaların ekranında kalacaktır.

- 3 Sembolü diğer kablosuz uzaktan kumandalardan kaldırmak için, Dış ünite sessiz işletimini tüm odalarda ayrı olarak durdurun.

Sonuç: sembolü kaybolacaktır.

Öncelikli oda ayarı etkin olduğunda

Her bir oda farklı bir işletim modu ayarlayabilirsiniz.

Örnek: A odası önceliğe sahiptir, soğutma işletim modu seçilidir.

B, C, D odalarındaki işletim modu	B, C ve D odalarının statüsü
Soğutma, kurutma veya yalnız fan	Mevcut çalışma modu korunur
Isıtma	Bekleme modu. A odası işletimi durdurduğunda işletim devam eder.
Otomatik	Soğutma işlemi devam ederse. Isıtma üniteleri bekleme moduna girerse. A odası işletimi durdurduğunda işletim devam eder.

Güçlü işletimi kullanırken öncelik

Örnek: A odası önceliğe sahiptir. B, C ve D odaları işletimde.

1 A odasında Güçlü işletimi ayarlayın.

Sonuç: A odasındaki kapasite artar. B, C ve D odalarındaki soğutma veya ısıtma verimliliği biraz düşebilir.

Dış ünite sessiz işletimini kullanırken öncelik

Örnek: A odası önceliğe sahiptir.

1 Dış ünite sessiz işletimini bir üniteye ayarlayın.

Sonuç: Tüm üniteler birden Dış ünite sessiz işletim moduna girer.

5.12.2 Gece sessiz modu

Gece sessiz modu, kurulum sırasında ilk programlama yapılmasını gerektirir. Lütfen yardım için satıcınıza danışın. Bu mod, soğutma verimini düşürerek geceleyin dış ünitenin çalışma gürültüsünü azaltır.

Gece sessiz modu, sıcaklık o gün kaydedilen en yüksek sıcaklığın $\geq 5^{\circ}\text{C}$ altına düştüğünde otomatik olarak devreye girer.

5.12.3 Çoklu sistemde soğutma/ısıtma modu kilidi

Soğutma/ısıtma modu kilidi Çoklu dış ünite üzerinden ayarlanabilir. Lütfen yardım için yetkili satıcınıza danışın. Soğutma/ısıtma modu kilidi, üniteyi zorunlu soğutma veya ısıtma işletimine ayarlar. Çoklu bir sistemde bağlı tüm iç üniteleri 1 çalışma moduna ayarlamak isterseniz bu işlevi etkinleştirin.



BİLGİ

Soğutma/ısıtma modu kilidi öncelikli oda ayarı ile birlikte ETKİNLEŞTİRİLEMEZ.

6 Enerji tasarrufu ve optimum işletim



BİLGİ

- Ünite KAPALI olsa bile elektrik tüketir.
- Elektrik kesintisinden sonra güç tekrar açıldığında, daha önce seçilmiş olan moda geri dönlür.



İKAZ

Küçük çocukları, bitkileri veya hayvanları HİÇBİR ZAMAN hava akışına doğrudan maruz bırakmayın.



DİKKAT

Ünitenin altına ISLANMAMASI gereken nesneler KOYMAYIN. Ünite veya soğutucu borularındaki yoğunlaşma veya drenajın tıkanması damlamaya neden olabilir. **Olası sonuç:** Ünitenin altındaki nesneler kirlenebilir veya zarar görebilir.



UYARI

Tutuşabilir bir sprej şişesini klimanın yakınına KOYMAYIN ve ünitenin yakınında sprej KULLANMAYIN. Bunun yapılması bir yangına yol açabilir.



İKAZ

Tütsüleme tipi böcek ilacı kullanırken sistemi ÇALIŞTIRMAYIN. Kimyasallar ünite içinde toplanabilir ve kimyasallara aşırı duyarlı kimselerin sağlığını tehlikeye atabilir.

Sistemin doğru bir şekilde çalışmasını sağlamak için aşağıdaki önlemlere uyun.

- Soğutma işletimi sırasında, perdeler veya güneşlikler kullanarak odaya direk güneş ışığı girişini önleyin.
- İlgili alanın iyi havalandırıldığından emin olun. Havalandırma açıklıklarını KAPATMAYIN.
- Sık sık havalandırın. Uzun süreli kullanım havalandırmaya özel önem verilmesini gerektirir.
- Kapı ve pencereleri kapalı tutun. Kapı ve pencereler açık kalırsa, hava odanızdan dışarı akacak ve soğutma veya ısıtma etkisinin azalmasına neden olacaktır.
- Çok fazla soğutma veya ısıtma YAPMAMAYA dikkat edin. Enerji tasarrufu için sıcaklık ayarını orta kararda tutun.
- HİÇBİR ZAMAN ünitenin hava girişi veya hava çıkışı yakınına cisimler yerleştirmeyin. Bunu yapmak, ısıtma/soğutma etkisini azaltabilir veya işletimi durdurabilir.
- Ünite uzun süre kullanılmıyacaksa, kesiciyi kapatın. Kesici açık kalırsa, ünite elektrik tüketir. Üniteyi yeniden başlatmadan önce, düzgün çalışmayı garantilemek için kesiciyi işletimden 6 saat önce açın.
- Nem %80'in üzerinde veya drenaj çıkışı tıkanmışsa yoğunlaşma oluşabilir.
- Konforlu bir ortam için oda sıcaklığını doğru bir şekilde ayarlayın. Aşırı ısıtma veya soğutmadan kaçının. Oda sıcaklığının ayar sıcaklığına gelmesinin biraz zaman alabileceğine dikkat edin. Zamanlayıcı ayar seçeneklerini kullanmayı deneyin.
- Zeminde serin ya da tavanda sıcak hava toplanmasını önlemek için hava akış yönünü ayarlayın. (Soğutma veya kurutma işletimi sırasında yukarı, ısıtma işletimi sırasında ise aşağı doğru.)

- Oda sakinlerine doğrudan hava akışı yapmaktan kaçının.
- Enerji tasarrufu için sistemi önerilen sıcaklık aralığında (soğutma için 26~28°C ve ısıtma için 20~24°C) çalıştırın.

7 Bakım ve servis

Ürünün ömrü 10 yıldır.

Tüm yetkili servis istasyonlarına ve yedek parça malzemelerinin temin edileceği yerlere ilişkin güncel iletişim bilgileri internet sitemizde yer almaktadır.

Tüm yetkili servis istasyonu bilgilerimiz, Bakanlık tarafından oluşturulan Servis Bilgi Sisteminde yer almaktadır.

Bu bölümde

7.1	Genel bakış: Bakım ve servis.....	53
7.2	İç ünite ve kablosuz uzaktan kumandayı temizlemek için	55
7.3	Ön paneli temizlemek için	55
7.4	Ön paneli açmak için.....	55
7.5	Hava filtreleri hakkında.....	56
7.6	Hava filtrelerini temizlemek için.....	56
7.7	Titanyum apatit koku giderici filtre ve gümüş partikül filtresini (Ag-iyon filtresi) temizlemek için	57
7.8	Titanyum apatit koku giderici filtre ve gümüş partikül filtresini (Ag-iyon filtresi) değiştirmek için	58
7.9	Ön paneli kapatmak için	58
7.10	Ön paneli çıkarmak için.....	59
7.11	Uzun bir boşta kalma süresinden önce aşağıdaki maddeleri hesaba katmak	60

7.1 Genel bakış: Bakım ve servis

Montajcı bir yıllık bakım yapmalıdır.

İlgili mevzuat uyarınca düzenli aralıklarla soğutucu kaçaklarının kontrol edilmesi gerekebilir. Daha fazla bilgi için montajcınızla temas kurun.

Soğutucu hakkında

Bu ürün florlu sera gazları içerir. Gazları atmosfere deşarj ETMEYİN.

Soğutucu tipi: R32

Küresel ısınma potansiyel (GWP) değeri: 675



DİKKAT

Florlu sera gazları ile ilgili olarak yürürlükte olan mevzuat, ünitenin soğutucu akışkan şarjının hem ağırlık hem de CO₂ eşdeğeri olarak gösterilmesini gerektirmektedir.

CO₂ eşdeğerinin ton olarak hesaplanması için kullanılacak formül: Soğutucu akışkanın GWP değeri × toplam soğutucu akışkan şarjı [kg]/1000

Daha fazla bilgi için montörünüzle iletişime geçin.



DİKKAT

Bakım yetkili montajcı veya servis personeli tarafından YAPILMALIDIR.

En az yılda bir kez bakım yapılmasını öneririz. Ancak, yürürlükteki mevzuat daha kısa bakım aralıkları gerektirebilir.

**UYARI**

- Ünitenin içindeki soğutucu orta derecede tutuşkandır, ancak normal olarak sızıntı YAPMAZ. Soğutucu odanın içinde kaçak yapar ve ocak, ısıtıcı ya da fırın ateşi ile temas ederse, yangın veya zararlı gaz oluşumuna yol açabilir.
- Tüm alevli ısıtma cihazlarını KAPATIN, odayı havalandırın ve üniteyi satın aldığınız satıcıyla temas kurun.
- Servis elemanı, soğutucunun kaçak yaptığı kısımdaki onarımı yaptığını teyit edinceye kadar üniteyi KULLANMAYIN.

**UYARI**

- Soğutucu çevrimi parçalarını DELMEYİN ya da YAKMAYIN.
- Üretici tarafından önerilenler dışında temizlik malzemeleri veya buz çözme işlemini hızlandırma yöntemleri KULLANMAYIN.
- Sistemin içindeki soğutucunun kokusuz olduğuna dikkat edin.

**UYARI**

Cihaz, mekanik hasarı önleyecek şekilde ve sürekli çalışan tutuşma kaynakları (örneğin, açık alevler, çalışan gazlı cihaz veya çalışmakta olan elektrikli ısıtıcı) bulunmayan iyi havalandırılan bir odada saklanmalıdır. Odanın büyüklüğü Genel güvenlik önlemlerinde belirtildiği gibi olmalıdır.

**TEHLİKE: ELEKTRİK ÇARPMASI SONUCU ÖLÜM RİSKİ**

Klimayı veya hava filtresini temizlemek için çalışmayı durdurduğunuzdan ve tüm güç beslemelerini kapattığınızdan emin olun. Aksi takdirde elektrik çarpması ve yaralanma meydana gelebilir.

**UYARI**

Elektrik çarpmalarını veya yangınları önlemek için:

- Üniteyi KESİNLİKLE yıkamayın.
- Üniteyi ıslak elle ÇALIŞTIRMAYIN.
- Ünitenin üzerine KESİNLİKLE su içeren bir cisim koymayın.

**İKAZ**

Uzun süre kullanımdan sonra ünite standı ve bağlantısında hasar kontrolü gerçekleştirin. Hasarlı ise, ünite düşebilir ve yaralanmaya yol açabilir.

**İKAZ**

Isı eşanjörü kanatçıklarına DOKUNMAYIN. Bu kanatçıklar keskindir ve kesilme yaralanmasına yol açabilir.

**UYARI**

Yüksek yerlerde merdivenle çalışırken dikkatli olmak gerekir.

7.2 İç ünite ve kablosuz uzaktan kumandayı temizlemek için



UYARI

Yanlış deterjanlar veya temizleme prosedürü plastik bileşenlerde hasara veya su sızıntısına neden olabilir. Motorlar gibi elektrikli bileşenlere sıçrayan deterjan arızaya, dumana veya tutuşmaya neden olabilir.



TEHLİKE: ELEKTRİK ÇARPMASI SONUCU ÖLÜM RİSKİ

Temizlikten önce, çalışmayı durdurun, kesiciyi KAPATIN ya da besleme kordonunu fişten çekin. Aksi takdirde elektrik çarpması ve yaralanma meydana gelebilir.




DİKKAT

- Benzin, benzen, tiner, parlatma tozu veya sıvı böcek ilacı KULLANMAYIN. **Olası sonuç:** Renk bozulması ve deformasyon.
- 40°C veya daha sıcak su veya hava KULLANMAYIN. **Olası sonuç:** Renk bozulması ve deformasyon.
- Parlatma bileşimi KULLANMAYIN.
- Ovma fırçası KULLANMAYIN. **Olası sonuç:** Yüzey kaplaması soyulur.
- Son kullanıcı olarak, ünitenin iç kısımlarını ASLA kendiniz temizleyemezsiniz; bu işin kalifiye bir servis elemanı tarafından yapılması gerekir. Satıcınıza başvurun.

- 1 Yumuşak bir bezle temizleyin. Lekeleri temizlemek zor ise, su veya nötral deterjan kullanın.

7.3 Ön paneli temizlemek için

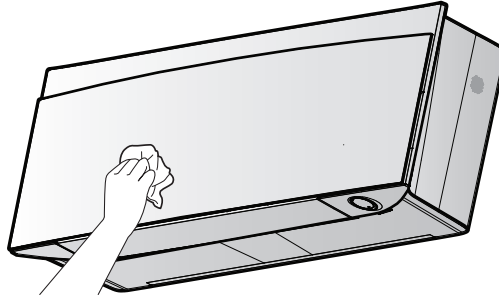

- 1 Ön paneli yumuşak bir bezle temizleyin. Lekeleri temizlemek zor ise, su veya nötral deterjan kullanın.

7.4 Ön paneli açmak için


- 1  ile çalışmayı durdurun.

Sonuç: Ön panel otomatik olarak kapanır.

- 2 Kablosuz uzaktan kumandayı kullanarak ön paneli açın. Bkz. "4.4.2 Ön paneli açın" [► 22].

Sonuç: Ön panel açılır.

- 3 Güç beslemesini KAPATIN.
- 4 Ön panelin arkasındaki her iki kilidi aşağı doğru çekin.
- 5 Destek, sabitleme tırnağına oturana kadar ön paneli açın.

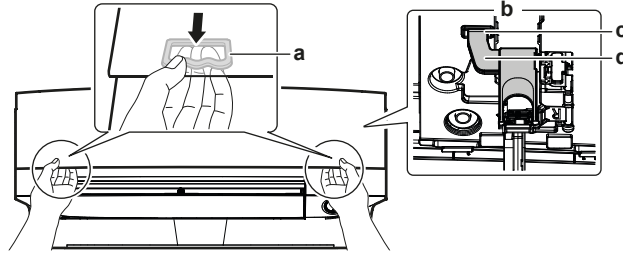


- a Kilit (her tarafta 1 adet)
- b Ön panelin arka tarafı
- c Sabitleme tırnağı
- d Destek



BİLGİ

Kablosuz uzaktan kumandayı BULAMIYORSANIZ veya başka opsiyonel kumanda kullanıyorsanız. Aşağıdaki şekilde olduğu gibi elle ön paneli dikkatle yukarı doğru çekin.

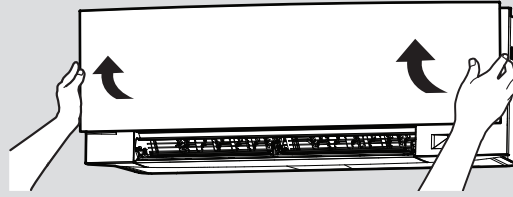


7.5 Hava filtreleri hakkında

Üniteyi kirli filtrelerle çalıştırmak, şu anlama gelir:


- Havadaki koku GİDERİLEMEZ,
- Hava TEMİZLENEMEZ,
- yetersiz ısıtma/soğutma,
- kokuya neden olunur.

7.6 Hava filtrelerini temizlemek için


- 1 Her bir hava filtresinin ortasındaki tırnağı itin, sonra aşağı çekin.
- 2 Hava filtrelerini çekip çıkarın.

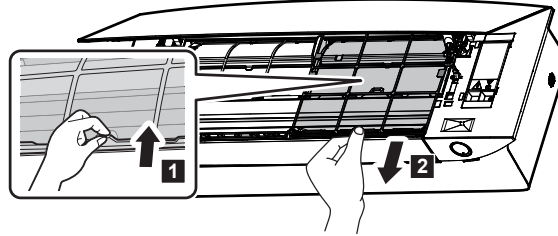


- 3 Titanyum apatit koku giderici filtreyi ve gümüş partikül filtresini tırnaklardan çıkarın.

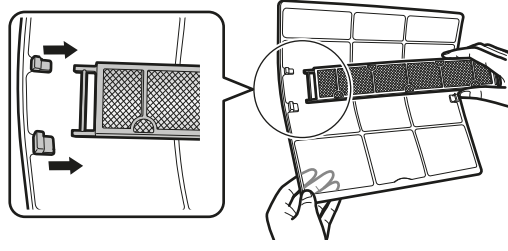

- 4 Hava filtrelerini suyla yıkayın veya elektrik süpürgesiyle temizleyin.

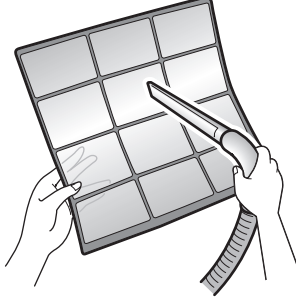

- 5 Yaklaşık 10 ila 15 dakika boyunca ılık suya batırın.

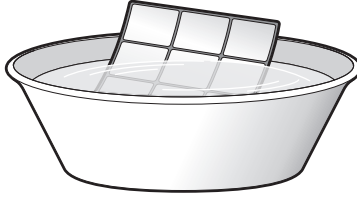

BİLGİ

- Toz kolayca ÇIKMAZSA, hava filtrelerini ılık suyla seyreltilmiş nötral deterjanla yıkayın. Hava filtrelerini gölgede kurutun.
- Titanyum apatit koku giderici filtreyi ve gümüş partikül filtresini çıkardığınızdan emin olun.
- Hava filtrelerinin 2 haftada bir temizlenmesi önerilir.


7.7 Titanyum apatit koku giderici filtre ve gümüş partikül filtresini (Ag-iyon filtresi) temizlemek için



BİLGİ


Filtreyi 6 ayda bir suyla temizleyin.

- 1 Titanyum apatit koku giderici filtreyi ve gümüş alerjen giderici hava temizleme filtresini 4 kısıncın hepsinden çıkarın.

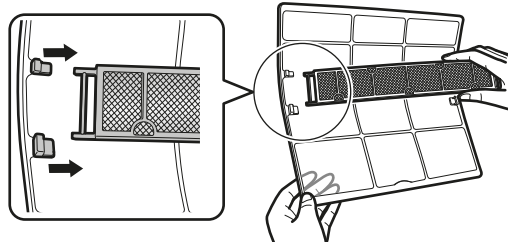

a Kıskaç

- 2 Filtredeki tozu bir elektrik süpürgesi ile temizleyin.

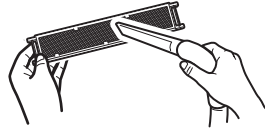

3 Filtreyi 10 ila 15 dakika ılık suda bekletin.

Not: Filtreyi çerçeveden ÇIKARMAYIN.



4 Yıkadıktan sonra üzerinde kalan suyu silkeleyin ve filtreyi gölgede kurutun. Suyu çıkarırken filtreyi SIKMAYIN.


7.8 Titanyum apatit koku giderici filtre ve gümüş partikül filtresini (Ag-iyon filtresi) değiştirmek için



BİLGİ

Filtreyi 3 yılda bir değiştirin.

1 Filtre çerçevesindeki tırnaklardan filtreyi çıkarın ve yenisi ile değiştirin.

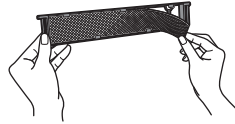

BİLGİ


- Filtre çerçevesini ATMAYIN ve tekrar kullanın.
- Eski filtreyi yanmaz atık olarak bertaraf edin.

Titanyum apatit koku giderici filtre veya gümüş partikül filtresi siparişi için satıcınızla temas kurun.

Öğe	Parça numarası
Titanyum koku giderici filtre	KAF970A46
Gümüş partikül filtresi	KAF057A41

7.9 Ön paneli kapatmak için


- Filtreleri eskisi gibi yerleştirin.
- Ön paneli hafifçe kaldırın ve desteği sabitleme tırnağından çıkarın.

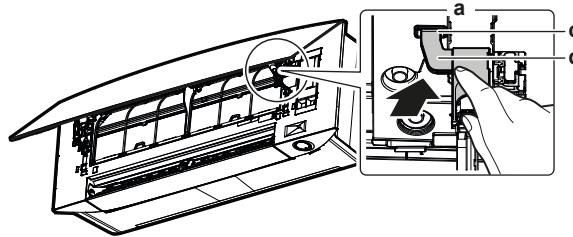

- a Ön panelin arka tarafı
b Sabitleme tırnağı

c Destek

3 Ön paneli kapatın.

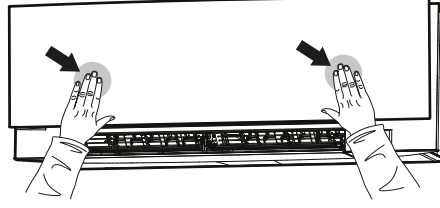

4 Çıt sesi duyana kadar ön paneli yavaşça bastırın.


7.10 Ön paneli çıkarmak için



BİLGİ


Ön paneli ancak değiştirilmesi GEREKTİĞİ hallerde çıkartın.

- 1 Ön paneli açın. Bkz. "7.4 Ön paneli açmak için" [► 55].
- 2 Panelin arka tarafındaki panel kilitlerini açın (her iki tarafta 1 adet).

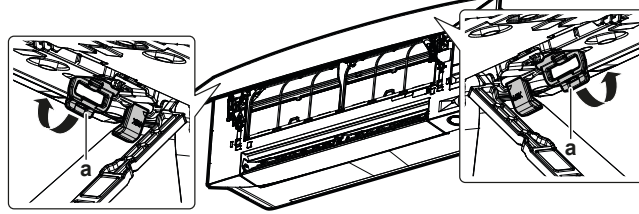

a Panel kilidi

- 3 Milin sağdaki mil yuvasından çıkarılması için sağ kolu hafifçe sağa doğru itin.

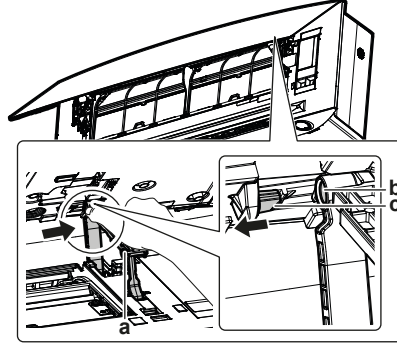


a Kol

b Mil yuvası

c Mil

- 4 Ön panel milini sol taraftaki mil yuvasından çıkarın.

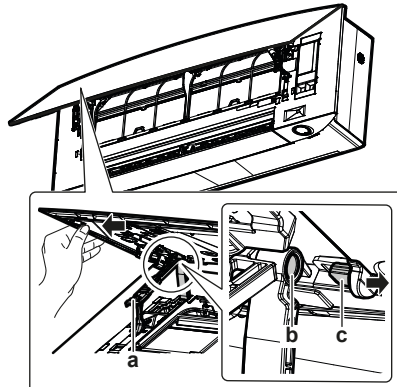

- a Kol
- b Mil yuvası
- c Mil

- 5 Ön paneli çıkarın.
- 6 Ön paneli yeniden takmak için adımları ters sırada uygulayın.

7.11 Uzun bir boşa kalma süresinden önce aşağıdaki maddeleri hesaba katmak

Ünitenin içinin kurutulması için üniteyi birkaç saat **yalnız fan** işletiminde çalıştırın.

- 1 Modu, yalnız fana ayarlayın, bkz. "5.3 İşletim modu ve sıcaklık ayar noktası" [► 33].
- 2 İşletim durduktan sonra, kesiciyi KAPATIN.
- 3 Hava filtrelerini temizleyin ve orijinal konumlarına tekrar yerleştirin.
- 4 Kablosuz uzaktan kumandadaki pilleri çıkarın.



BİLGİ

Bir uzman tarafından periyodik olarak bakım yapılması önerilir. Uzman bakımı için satıcınıza başvurun. Bakım masrafları müşteri tarafından karşılanacaktır.

Bazı işletim şartlarında, birkaç sezon kullandıktan sonra ünitenin içi kirlenebilir. Bu, düşük performansa neden olur.

8 Sorun giderme

Aşağıdaki arızalardan biri meydana geldiğinde aşağıda gösterilen önlemleri alın ve satıcınızla temas kurun.



UYARI

İşletimi durdurun ve beklenmedik herhangi bir şey olursa (yanık kokusu, vs.) gücü KAPATIN.

Böyle durumlarda üniteyi çalışır durumda bırakmak kırılmaya, elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir. Satıcınıza başvurun.

Sistem yetkili bir servis elemanı tarafından ONARILMALIDIR.

Arıza	Önlem
Sigorta, kesici veya toprak kaçağı kesicisi gibi bir emniyet cihazı sık sık devreye girdiğinde veya AÇMA/KAPAMA anahtarı düzgün ÇALIŞMADIĞINDA.	Ana güç anahtarını KAPATIN.
Üniteden su sızıyorsa.	Çalışmayı durdurun.
İşletim düğmesi düzgün ÇALIŞMIYOR.	Güç beslemesini KAPATIN.
Daikin eye yanıp söner ve kablosuz uzaktan kumandadan hata kodunu kontrol edebilirsiniz. Hata kodunu görüntülemek için bkz. "8.2 Hata kodlarından yola çıkarak sorunların çözümü" [▶ 64].	Montajcınıza haber verin ve hata kodunu bildirin.

Yukarıda bahsedilen durumlar dışında sistem doğru çalışmıyor ve yukarıda bahsedilen hiçbir arıza YOKSA, aşağıdaki prosedürlere göre sistemi inceleyin.

Arıza	Önlem
Ünite hiç ÇALIŞMIYORSA.	- Elektrik kesintisi olup olmadığını kontrol edin. Elektrik gelene kadar bekleyin. İşletim sırasında elektrik kesilmesi olursa, elektrik geri gelir gelmez sistem otomatik olarak yeniden çalışır. - İşletim sırasında ön panelin açılıp açılmadığını kontrol edin. İşletimi durdurun ve kablosuz uzaktan kumandayı veya diğer kullanıcı arabirimini (bağlandıysa) kullanarak iç üniteyi yeniden başlatın. - Sigortaların yanık olmadığını veya kesicilerin devreye girmediğini kontrol edin. Gerekirse sigortayı değiştirin veya kesiciyi sıfırlayın. - Kablosuz uzaktan kumandanın pillerini kontrol edin. - Zamanlayıcı ayarını kontrol edin.

Arıza	Önlem
Sistem aniden çalışmayı durduruyor.	- Dış veya iç ünitenin hava giriş ya da çıkışının bir engelle tıkalı OLMADIĞINI kontrol edin. Engelleri kaldırın ve havanın serbestçe akabileceğinden emin olun. - Sistemi korumak için klima ani büyük gerilim dalgalanmalarından sonra işletimi durdurabilir. Otomatik olarak yaklaşık 3 dakika içinde çalışmaya yeniden başlar.
Hava akışı işletimi sırasında fan çalışması durur.	Ayar sıcaklığına ulaşırsa hava akış hızı azaltılır ve işletim durdurulur. İç sıcaklık yükseldiğinde veya düştüğünde işletim otomatik olarak devam edecektir.
Kanatlar hemen yön değiştirmeye BAŞLAMİYOR.	İç ünite kanatların konumunu ayarlıyor. Kanatlar kısa zamanda hareket etmeye başlayacaktır.
İşletim kısa zamanda BAŞLAMİYOR.	İşletim durdurulduktan hemen sonra ON/OFF butonuna basılması durumunda ya da mod değiştirilmişse. Sistemi korumak için işletim 3 dakika sonra başlayacaktır.
Sistem çalışıyor ancak soğutma veya ısıtma yetersiz.	- Hava debisi ayarını kontrol edin. Bkz. "5.4 Hava debisi" [► 34]. - Sıcaklık ayarını kontrol edin. Bkz. "5.3.1 İşletim modunu başlatmak/durdurmak ve sıcaklığı ayarlamak için" [► 34]. - Hava akış yönünün uygun olup olmadığını kontrol edin. Bkz. "5.5 Hava akış yönü" [► 35]. - Dış veya iç ünitenin hava giriş ya da çıkışının bir engelle tıkalı OLMADIĞINI kontrol edin. Engelleri kaldırın ve havanın serbestçe akabileceğinden emin olun. - Hava filtrelerinin tıkalı olup olmadığını kontrol edin. Hava filtrelerini temizleyin. Bkz. "7 Bakım ve servis" [► 53]. - Açık kapı veya pencereler var mı kontrol edin. Rüzgarın içeri girmesini önlemek için kapıları ve pencereleri kapatın. - Ünitenin Econo veya Dış ünite sessiz işletiminde çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Bkz. "5.8 Econo işletimi" [► 40] ve "5.9 Dış ünite sessiz işletimi" [► 41]. - İç ünitenin doğrudan altında veya yanında mobilyaların olup olmadığını kontrol edin. Mobilyaları taşıyın.
Sistem çalışıyor ancak ısıtma yetersiz (üniteden hava ÜFLENMİYOR).	- Klima ısıtma işletimi için ısıyor olabilir. 1 ila 4 dakika bekleyin. - Akış sesi duyuluyorsa, dış ünite buz çözme işletiminde olabilir. 4 ila 12 dakika bekleyin.

Arıza	Önlem
Ön panel AÇILMIYOR.	Engelleri kontrol edin ve kablosuz uzaktan kumandayı kullanarak ön paneli açmaya çalışın. Bkz. "7.4 Ön paneli açmak için" [► 55].
AÇMA/KAPAMA zamanlayıcı ayarlara uygun olarak ÇALIŞMIYOR.	- Haftalık zamanlayıcı ve AÇMA/KAPAMA zamanlayıcı aynı zamana ayarlı mı değil mi kontrol edin. Ayarı değiştirin veya devre dışı bırakın. Bkz. "5.11.2 KAPAMA/AÇMA zamanlayıcı işletimi" [► 44] ve "5.11.3 Haftalık zamanlayıcı işletimi" [► 46]. - Saatin ve haftanın gününün doğru ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin. Bkz. "5.11.1 Saat ayarı" [► 43].
İşletim sırasında anormal bir çalışma meydana geliyor.	Şimşek çakması veya radyo dalgaları nedeniyle üniteye işlev bozukluğu oluşabilir. Kesiciyi OFF ve tekrar ON konumuna getirin.
Ünite kablosuz uzaktan kumandadan sinyalleri ALMIYOR.	- Kablosuz uzaktan kumandanın pillerini kontrol edin. Bkz. "4.1 Pilleri takmak için" [► 20]. - Vericinin doğrudan güneş ışığına maruz KALMADIĞINI kontrol edin. - Odada elektronik starter tipi floresan lambası olup olmadığını kontrol edin. Satıcınıza başvurun.
Kullanıcı arabirim ekranı boş.	Kullanıcı arabirimindeki pilleri değiştirin. Bkz. "4.1 Pilleri takmak için" [► 20].
Başka elektrikli aygıtlar çalışmaya başlıyor.	Kullanıcı arabirimi sinyalleri başka aygıtları çalıştırıyorsa, diğer aygıtları uzaklaştırın ve satıcınıza başvurun.

Yukarıdaki maddelerin tamamını kontrol ettikten sonra, problemi kendiniz gideremiyorsanız montajcınızla temas kurun ve belirtileri, ünitenin tam model ismini (mümkünse imalat numarası ile birlikte) bildirin.

8.1 Kablosuz LAN bağlantısı için sorun giderme

Aşağıdaki tabloda, bazı sorun nasıl ele alınacağı kısaca açıklanmaktadır. Aşağıdaki çözümlerden hiçbiri yardımcı olmuyorsa, daha fazla bilgi ve SSS için app.daikineurope.com adresine gidin.

Problem	Önlem
Kablosuz LAN bağlantısı mümkün değil (kablosuz LAN bağlantı ayarı sırasında Daikin eye YANIP SÖNMÜYOR).	- Üniteyi kablosuz uzaktan kumanda veya diğer kullanıcı arabirimi ile çalıştırmayı deneyin. - Gücün açık olduğunu kontrol edin. - Üniteyi kapatıp tekrar açın.

Problem	Önlem
WLAN adaptörü yapılandırıldıktan sonra (WPS opsiyonu) ünite genel bakış ekranında (Ana ekran) kablosuz LAN GÖRÜNÜMÜYOR.	- Kablosuz LAN'ın iletişim cihazına yeterince yakın olduğundan emin olun. - İletişimin iyi olup olmadığını kontrol edin. - Akıllı cihazın kablosuz LAN ile aynı kablosuz ağa bağlı olduğundan emin olun. - Ayarı fabrika varsayılanına döndürmeyi deneyin ve ayarı tekrarlayın. Bkz. "Bağlantı ayarını fabrika varsayılanına döndürmek için" [► 26].
Kablosuz LAN, akıllı cihazdaki mevcut Wi-Fi ağları listesinde GÖRÜNÜMÜYOR (Erişim noktası seçeneği).	- Kablosuz kanalı değiştirmek için erişim noktası ile WPS ayarı arasında geçiş yapmayı deneyin. Kablosuz kanal 1~13 arasında OLMALIDIR. - İletişimin iyi olup olmadığını kontrol edin. - Ayarı fabrika varsayılanına döndürmeyi deneyin ve ayarı tekrarlayın. Bkz. "Bağlantı ayarını fabrika varsayılanına döndürmek için" [► 26].
ONECTA uygulamasında görüntülenen iç/dış sıcaklık değeri, diğer cihazlar tarafından ölçülen değerden farklı.	- ONECTA uygulaması sadece iç/dış ünitenin çevreleyen alan için iç/dış sıcaklığı görüntüler. - Diğer cihazlar için ölçülen sıcaklık, ünitenin etrafındaki farklı koşullar nedeniyle farklılık gösterebilir (örn. doğrudan güneş ışığı, don birikimi...) - ONECTA uygulamasında görüntülenen sıcaklık sadece bilgi içindir.


8.2 Hata kodlarından yola çıkarak sorunların çözümü

Kablosuz uzaktan kumandayla arıza teşhisi

Ünite bir sorunla karşılaşırsa, kablosuz uzaktan kumandadan hata kodunu kontrol ederek hatayı tanımlayabilirsiniz. Hata kodunu sıfırlamadan önce sorunu anlaşılması ve önlem alınması önem taşır. Bu işlem yetkili bir montör veya yerel satıcınız tarafından gerçekleştirilmelidir.

Hata kodunu kablosuz uzaktan kumandadan kontrol etmek için

- 1 Ana menüye girmek için  düğmesine basın ve  ve  kullanarak kablosuz uzaktan kumanda ayarları menüsüne ulaşın.

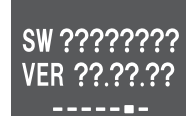Kablosuz uzaktan kumanda ayar menüsü**Yazılım sürümü (otomatik teşhis menüsü)**

- 2 Menüye girmek için üzerine basın.
- 3 ve kullanarak yazılım ve sürüm ekranına ulaşın.
- 4 Otomatik teşhis menüsüne girmek için düğmesini en az 5 saniye basılı tutun.
- 5 ve kullanarak hata kodu gösterge ekranına ulaşın. Seçiminizi onaylamak için üzerine basın.

Hata kodu göstergesi**Hata kodu listesi**

- 6 Kablosuz uzaktan kumandayı üniteye doğrultun ve uzun bir bip sesi işitene kadar ve kullanarak hata kodları listesinde gezin.

Sonuç: Uzun bir bip sesi ilgili hata kodunu gösterir.

- 7 Ana ekrana geri dönmek için düğmesine basın veya otomatik teşhis menüsüne geri dönmek için düğmesine basın.

8.3 Sistem arızası OLMAYAN belirtiler

Aşağıdaki belirtiler sistem arızası DEĞİLDİR:

8.3.1 Belirti: Su akışı gibi bir ses duyuluyor

- Bu sese, ünitenin içinde akan soğutucu akışkan neden olur.
- Bu ses, soğutma veya kurutma işletimi sırasında üniteden su akıp gittiğinde ortaya çıkabilir.

8.3.2 Belirti: Bir üfleme sesi duyuluyor

Bu ses, soğutucu akışının yönü değiştirildiğinde (örneğin, soğutmadan ısıtmaya geçerken) oluşturulur.

8.3.3 Belirti: Bir tik tak sesi duyuluyor

Sıcaklık değişimlerinden dolayı ünite boyutunda hafif genleşme veya daralma meydana geldiğinde bu ses çıkar.

8.3.4 Belirti: Bir ısıklık sesi duyuluyor

Bu ses, buz çözme işletimi sırasında akan soğutucu akışkan tarafından üretilir.

8.3.5 Belirti: Çalışma veya boшта kalma sırasında bir tıklama sesi duyuluyor

Bu ses, soğutucu akışkan kontrol valfleri veya elektrik parçaları çalıştığı zaman üretilir.

8.3.6 Belirti: Bir el çırpma sesi duyuluyor

Bu ses, odanın kapıları ve pencereleri kapalıyken harici bir cihazın (örn. tahliye fanı, davlumbaz aspiratörü) oda dışına hava emmesi sırasında üretilir. Kapıları veya pencereleri açın ya da cihazı kapatın.

8.3.7 Belirti: Isıtma işletiminden sonra ön panel tamamen açıldığında faks benzeri bir ses duyulur

Güç kesilmesinden sonra, ön panel otomatik olarak açılır. Ön panel, güç kesilmesinden önce zaten açıktıysa, bir açılma mekanizması faks benzeri ses çıkarır.

8.3.8 Belirti: Bir üniteden (İç ünite, dış ünite) beyaz buğu çıkıyor

Buz çözme işleminden sonra sistem ısıtma işletimine geçiş yaptırıldığında. Buz çözme ile oluşturulan nem buhar haline gelir ve tahliye edilir.

8.3.9 Belirti: Üniteler koku salabilir

Ünite oda, mobilya, sigara vs. kokusunu emebilir ve ardından onu yeniden yayabilir.

8.3.10 Belirti: Klima işletimde değilken dış fan dönüyor

- **İşletim durduktan sonra.** Dış fan sistem koruması için 30 saniye daha dönmeye devam eder.
- **Klima işletimde değilken.** Dış sıcaklık çok yüksek olduğunda, dış fan sistem koruması için dönmeye başlar.

8.3.11 Belirti: ONECTA uygulamasıyla Konfor hava akışı devre dışı bırakıldığında, hava akış hızı uyarı devam ETMEZ

ONECTA uygulamasıyla Konfor hava akışı devre dışı bırakıldığında, hava akış hızı önceki hava akış ayarına geri dönmez ve iç ünite otomatik hava akış hızında çalışır.

8.3.12 Belirti: Konfor hava akışı işletimi devre dışı bırakıldığında dikey otomatik salınım işletimi devam ETMEZ

Konfor hava akışı işletimi devre dışı bırakılmadan önce Dikey otomatik salınım etkinleştirilmiş olsa bile, Dikey otomatik salınım devam ETMEZ.

8.3.13 Belirti: Bazı işletim simgeleri kablosuz uzaktan kumanda üzerinde görünür değil veya bazı fonksiyonlar ONECTA uygulamasında etkinleştirilemiyor

Bazı özellikle kombinasyonlarına izin verilmez (örnek: Yalnız fan modu ve Dış ünite sessiz işletimi). Bu özellikler ONECTA uygulamasında görüntülenebilir, ancak fonksiyon ETKİNLEŞTİRİLEMEZ.

8.3.14 Belirti: ONECTA uygulamasında, güçlü işletim etkin olarak GÖSTERİLMİYOR

İç ünite KAPALI iken güçlü işletim etkinleştirildiğinde, bulut verileri güncellenene kadar güçlü işletim 2 dakika süreyle etkin olarak görüntülenmeyebilir.

9 Bertaraf



DİKKAT

Sistemi kendi kendinize demonte etmeye ÇALIŞMAYIN: sistemin demonte edilmesi ve soğutucu, yağ ve diğer parçalarla ilgili işlemler ilgili mevzuata uygun olarak GERÇEKLEŞTİRİLMELİDİR. Üniteler yeniden kullanım, geri dönüştürme ve kazanım için özel bir işleme tesisinde İŞLENMELİDİR.

10 Sözlük

Satıcı

Ürün için satış distribütörüdür.

Yetkili montör

Ürünün montajını yapma ehliyetine sahip teknik nitelikli kişidir.

Kullanıcı

Ürünün sahibi olan ve/veya ürünü kullanan kişidir.

İlgili mevzuat

Belirli bir ürün ya da uygulama alanı için ilgili ve geçerli olan tüm uluslararası, Avrupa'ya ait, ulusal ve yerel direktifler, kanunlar, düzenlemeler ve/veya yönetmelikler.

Servis şirketi

Ürün için gerekli servisi gerçekleştirme veya koordine etme kabiliyetine sahip yetkili şirkettir.

Montaj kılavuzu

Belirli bir ürün veya uygulama için tanımlanmış montaj, yapılandırma ve bakımının nasıl yapılacağını açıklayan talimat el kitabıdır.

Kullanım kılavuzu

Belirli bir ürün veya uygulama için tanımlanmış, nasıl çalıştırılacağını açıklayan talimat el kitabıdır.

Aksesuarlar



Ekli belgelerdeki talimatlara göre monte edilmesi gereken ve ürün ile birlikte teslim edilen ekipman, etiket, kılavuz ve bilgi formlarıdır.



Opsiyonel cihazlar



Ekli belgelerdeki talimatlara göre ürünle kombine edilebilen, Daikin tarafından üretilmiş veya onaylanmış ekipmanlardır.

Sahadan temin edilir

Ekli belgelerdeki talimatlara göre ürünle kombine edilebilen, Daikin tarafından ÜRETİLMEMİŞ ekipmanlardır.

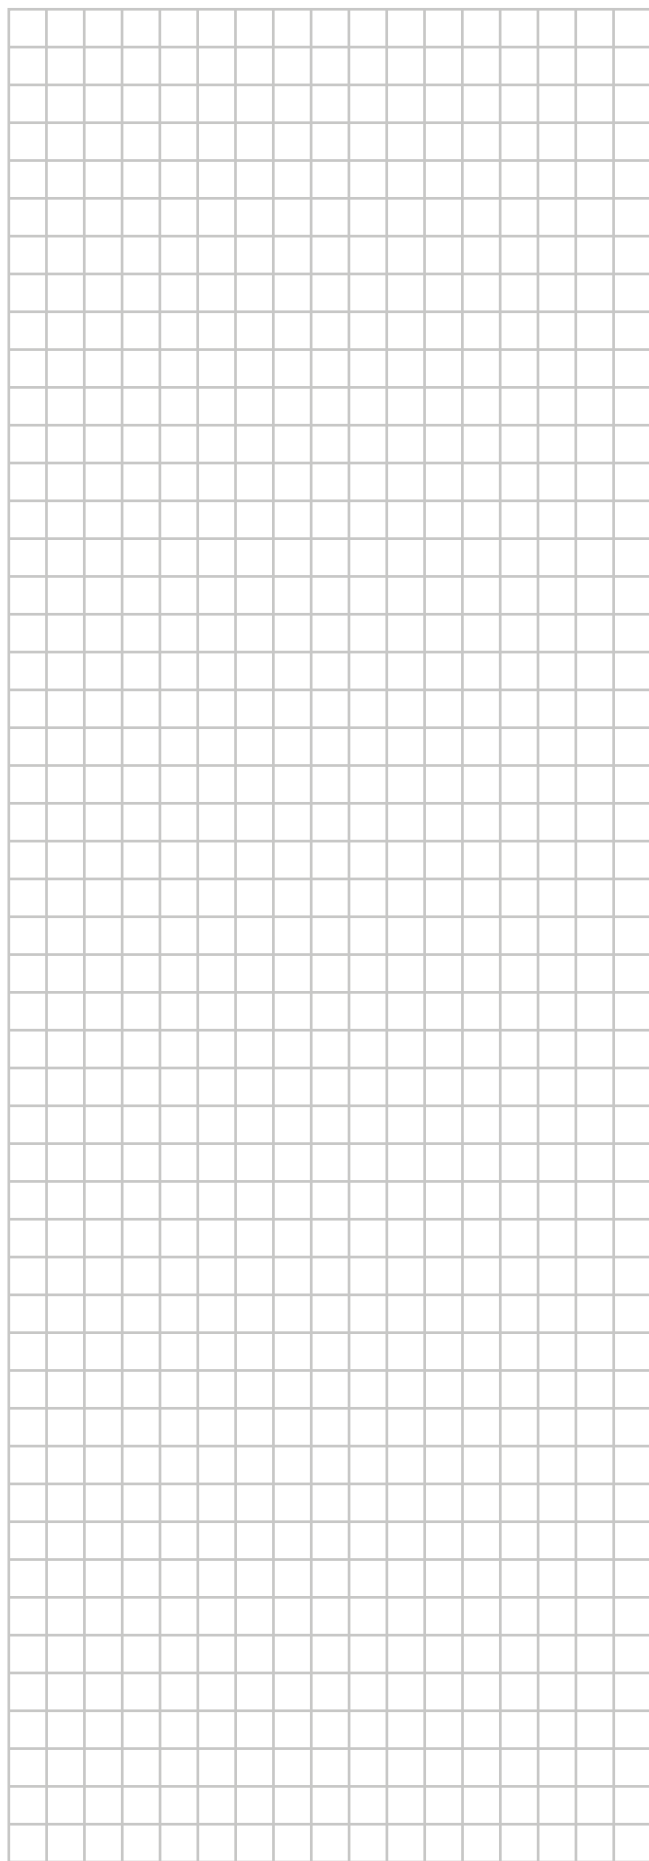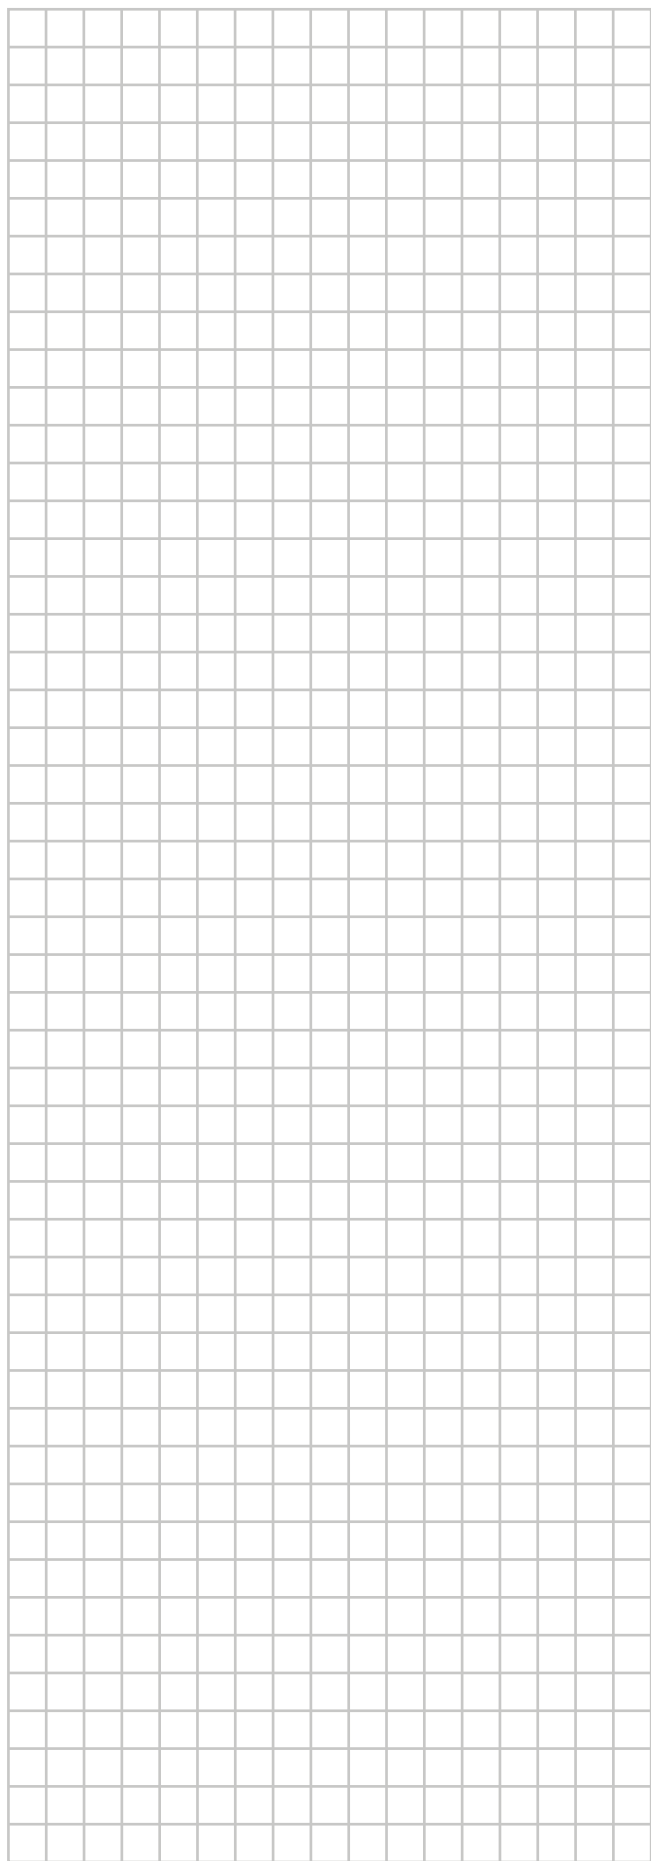

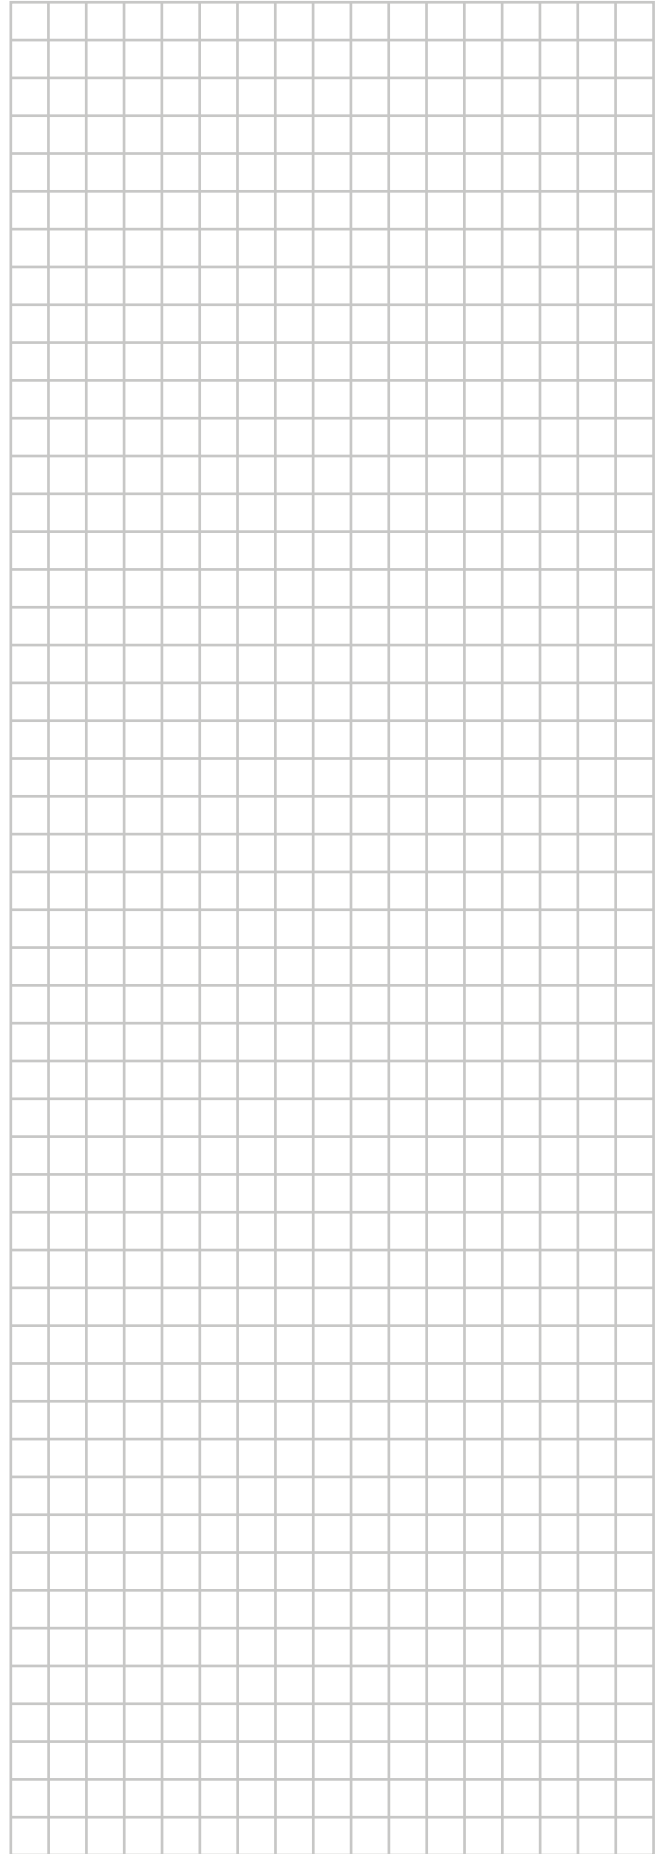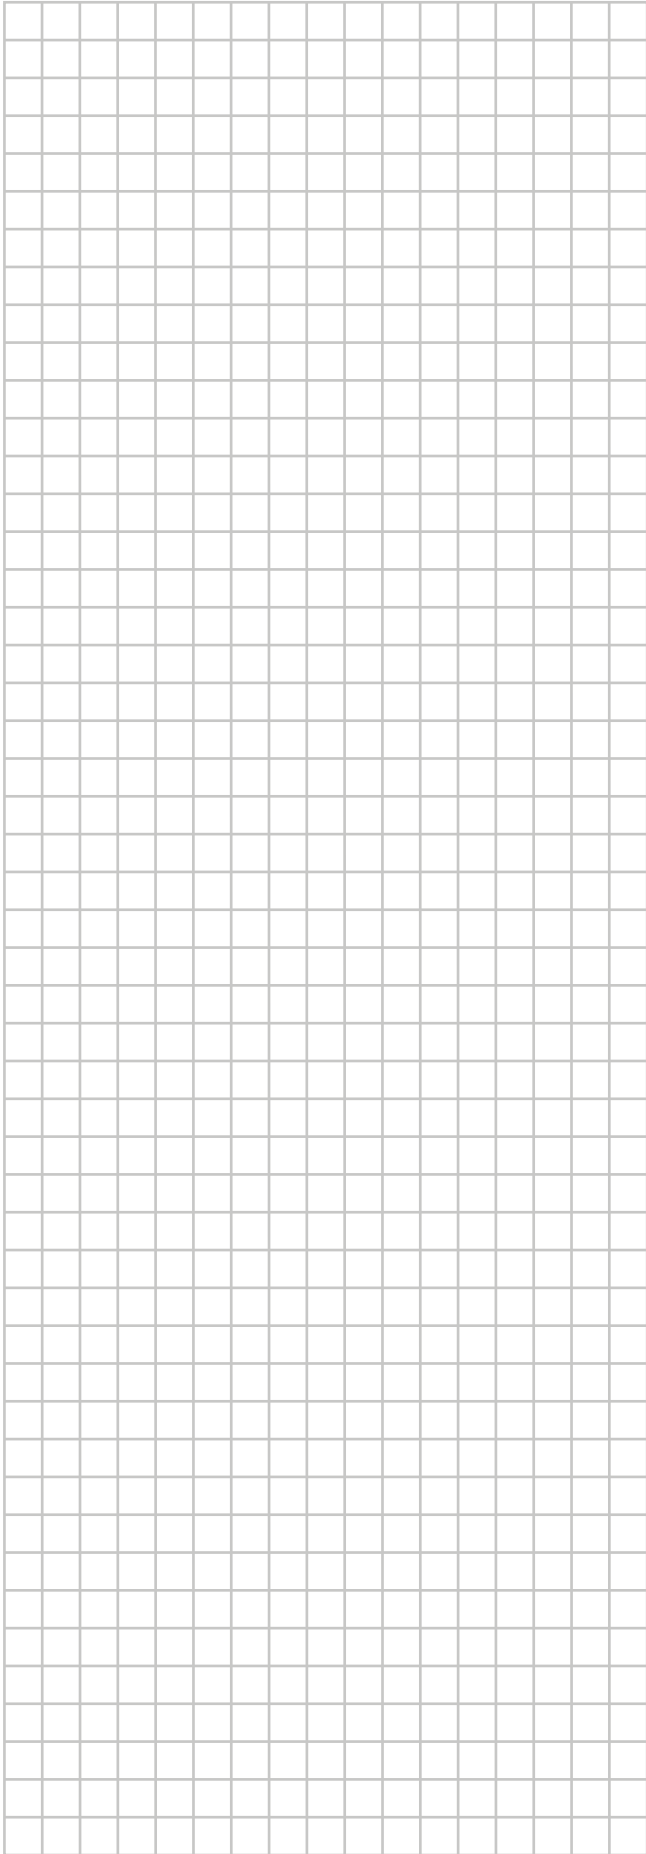

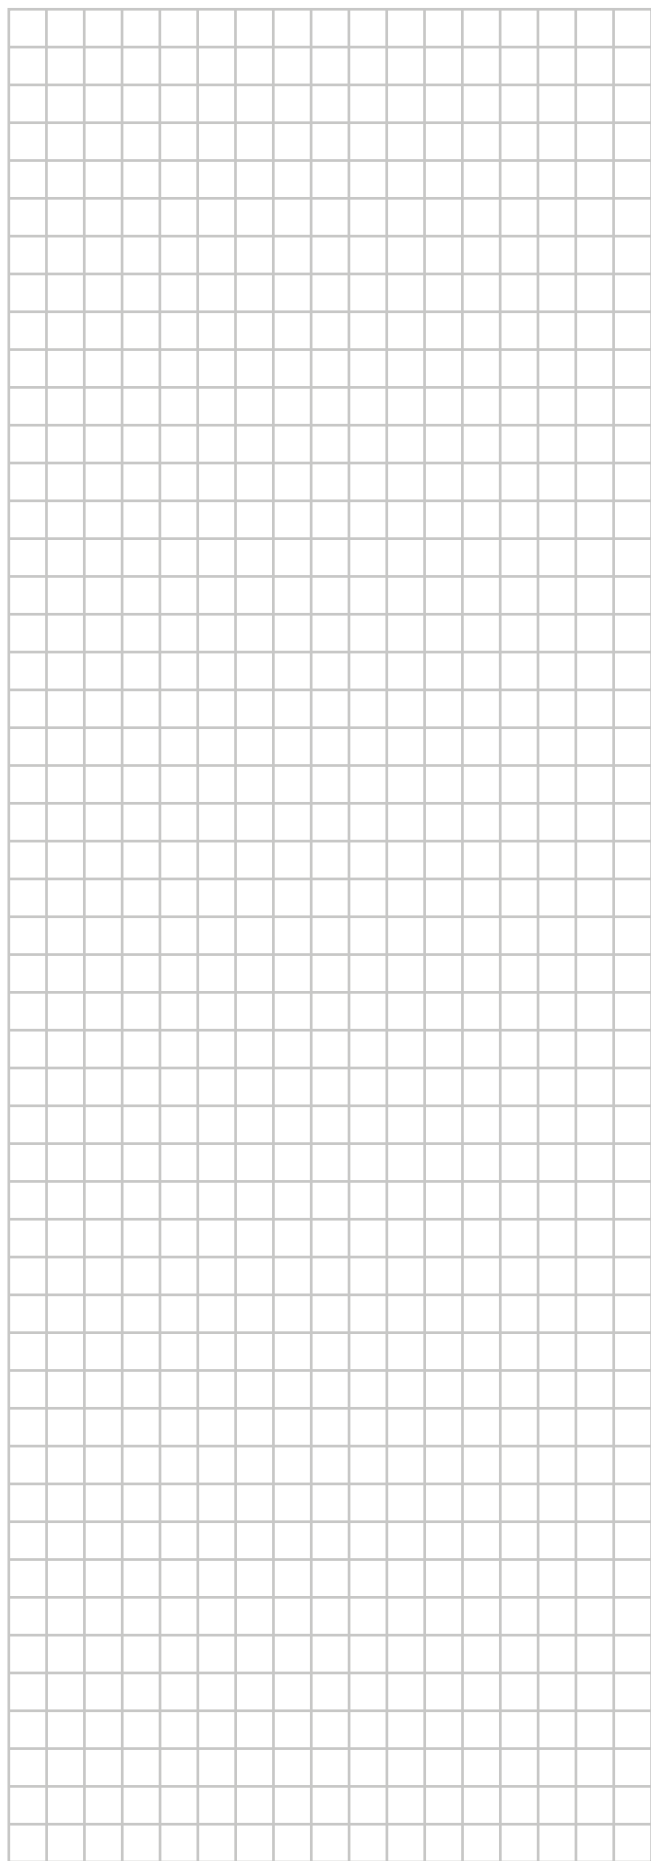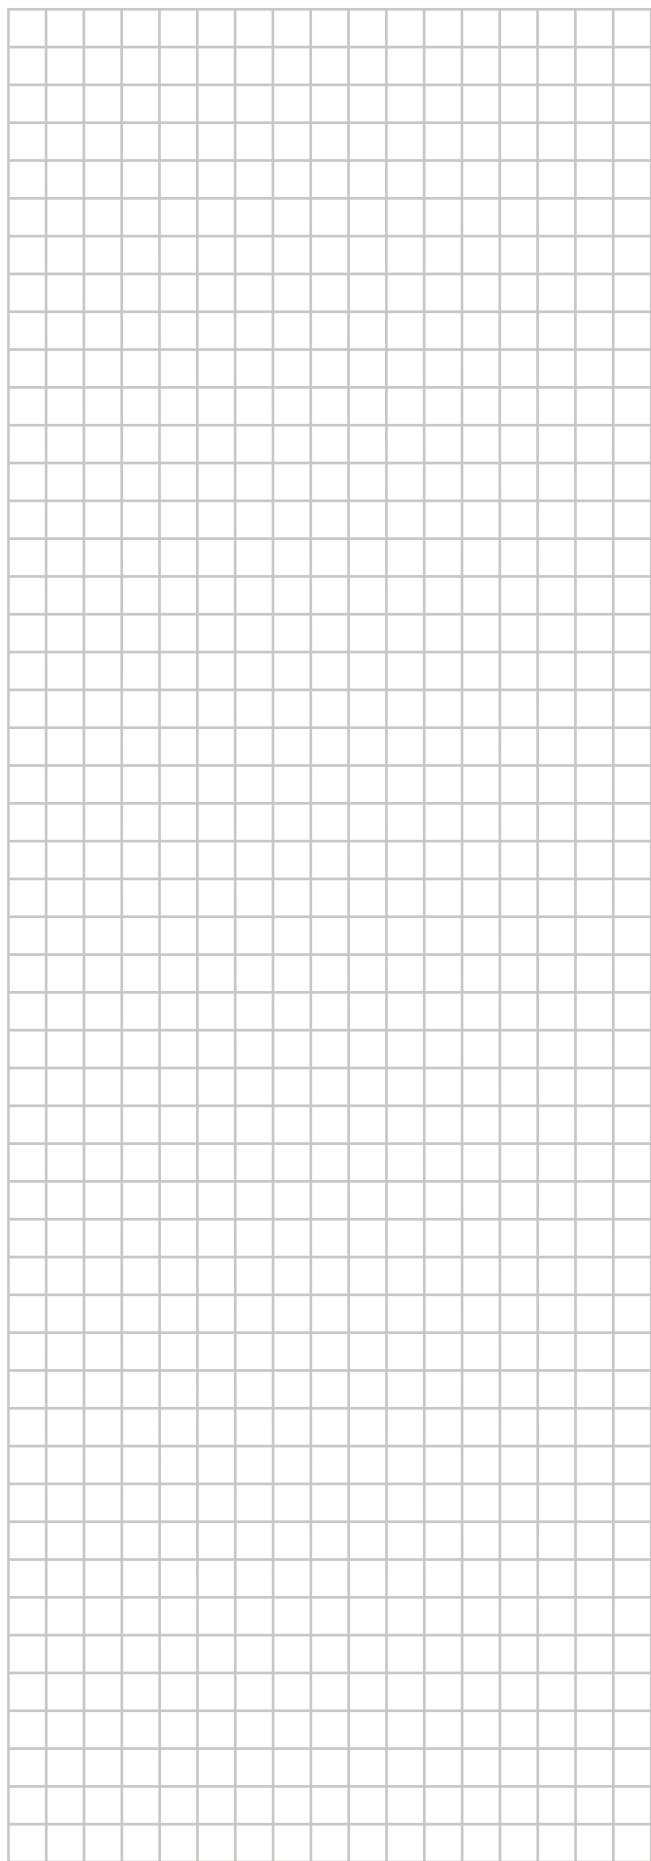

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P518786-20Q 2024.07