
Referanseguide for brukere

Veggmontert splittanlegg



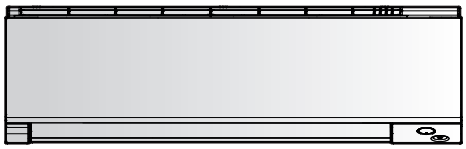

Download the ONECTA app

STAND BY ME
Discover our service offer

FTXM60B2V1B
FTXM71B2V1B

Innholdsfortegnelse

1 Om dokumentasjonen 4
1.1 Produktkode 4
1.2 Om dette dokumentet 4
1.3 Betydningen av advarsler og symboler 5

2 Sikkerhetsinstruksjoner for bruker 7
2.1 Generelt 7
2.2 Instruksjoner for sikker drift 8

3 Om systemet 11
3.1 Innendørsanlegg 11
3.1.1 Indikatorlampe for Daikin-øye 12
3.2 Om brukergrensesnittet 13
3.2.1 Komponenter: Trådløs fjernkontroll 14
3.2.2 Status: Skjerm på trådløs fjernkontroll 14
3.2.3 Betjene den trådløse fjernkontrollen 16
3.3 Om trådløst LAN 16
3.3.1 Forholdsregler ved bruk av trådløst LAN 16
3.3.2 Basisparametre 16

4 Før bruk 18
4.1 Oversikt: Før bruk 18
4.2 Sette i batteriene 18
4.3 Montere holderen til den trådløse fjernkontrollen 18
4.4 Stille klokken 19
4.4.1 Slik stiller du klokken 19
4.5 Lysstyrken på Daikin-øyet 20
4.5.1 Stille lysstyrken på Daikin-øyet 20
4.6 Slå på strømmen 20

5 Drift 21
5.1 Bruksområde 21
5.2 Når man bruker hvilke funksjoner 22
5.3 Driftsmodus og temperatursettpunkt 23
5.3.1 Starte/stanse driftsmodusen og stille temperaturen 23
5.4 Luftstrømhastighet 24
5.4.1 Justere luftstrømhastigheten 24
5.5 Klimakompensasjonskontroll (CCC – Climate Compensation Control) 24
5.5.1 Starte/stanse klimakompensasjonskontroll (CCC – Climate Compensation Control) 25
5.6 PÅ/AV-kontakt 26
5.7 Varmluftsprioritet 27
5.7.1 Starte/stoppe Varmluftsprioritet 27
5.8 Temperaturgrense 27
5.8.1 Stille inn temperaturgrense 28
5.9 Luftstrømretning 29
5.9.1 Justere den vertikale luftstrømretningen 30
5.9.2 Justere den horisontale luftstrømretningen 30
5.9.3 Bruke 3D-luftstrømretning 30
5.10 Drift med Komfortabel luftstrøm og Intelligent øye 30
5.10.1 Drift med komfortabel luftstrøm 30
5.10.2 Intelligent øye-drift 31
5.10.3 Starte/stanse drift med Komfortabel luftstrøm og Intelligent øye 32
5.11 Kraftig drift 32
5.11.1 Starte/stanse Kraftig drift 32
5.12 Økonomisk drift og Lyddempet drift for utendørsanlegg 33
5.12.1 Økonomisk drift 33
5.12.2 Lyddempet drift for utendørsanlegg 33
5.12.3 Starte/stanse Økonomisk drift og Lyddempet drift for utendørsanlegg 34
5.13 Drift med Flash Streamer (luftrensing) 34
5.13.1 Starte/stanse drift med Flash Streamer (luftrensing) 34
5.14 Drift med tidsbryter AV/PÅ 34
5.14.1 Innstilling med 24-timers tidsbryter AV/PÅ 35
5.14.2 Innstilling med 12-timers nedtelling for tidsbryter AV/PÅ 36
5.15 Drift med Uketidsbryter 37
5.15.1 Stille drift med Uketidsbryter 38
5.15.2 Kopiere reservasjoner 39

5.15.3 Bekrefte reservasjoner ... 40
5.15.4 Deaktivere og reaktivere drift med Uketidsbryter ... 40
5.15.5 Slette reservasjoner ... 40
5.16 Tilkobling til trådløst LAN ... 41
5.16.1 Forholdsregler ved bruk av trådløst LAN ... 42
5.16.2 Installere ONECTA-appen ... 42
5.16.3 Slik setter du opp trådløs tilkobling ... 42
5.17 Om multisystem ... 44
5.17.1 Innstilling for romprioritet ... 45
5.17.2 Lyddempet nattedrift ... 46
5.17.3 Moduslås for kjøling/oppvarming i multisystem ... 46

6 Energisparing og optimal bruk 47

7 Vedlikehold og service 49

7.1 Oversikt: Vedlikehold og service ... 49
7.2 Rengjøre innendørsanlegget og den trådløse fjernkontrollen ... 50
7.3 Rengjøre frontpanelet ... 51
7.4 Ta av frontpanelet ... 51
7.5 Om luftfiltrene ... 51
7.6 Rengjøre luftfiltrene ... 52
7.7 Rengjøre luktfjerningsfilter og sølvpartikkelfilter (Ag-ion-filter) ... 53
7.8 Skifte luktfjerningsfilter og sølvpartikkelfilter (Ag-ion-filter) ... 54
7.9 Sette tilbake frontpanelet ... 54
7.10 Ta hensyn til følgende før langvarig stillstand ... 54

8 Feilsøking 56

8.1 Symptomer som IKKE er funksjonsfeil på systemet ... 58
8.1.1 Symptom: Lyden av rennende vann ... 58
8.1.2 Symptom: Det høres en blåselyd ... 58
8.1.3 Symptom: Det høres en tikkelyd ... 58
8.1.4 Symptom: Det høres en plystrelyd ... 58
8.1.5 Symptom: Klikkelyd som høres under drift eller ved stillstand ... 58
8.1.6 Symptom: Det høres en klirrelyd ... 58
8.1.7 Symptom: Det kommer hvit tåke ut av et anlegg (innendørsanlegg, utendørsanlegg) ... 59
8.1.8 Symptom: Anleggene kan avgi lukt ... 59
8.1.9 Symptom: Utendørsviften går når luftkondisjoneringsenheten ikke er i drift ... 59
8.1.10 Symptom: Viftehastigheten til innendørsanlegget samsvarer IKKE med innstillingsverdien (under kjøling ved lav omgivelsestemperatur i multisystem) ... 59
8.1.11 Symptom: Innstillingen for luftstrømhastighet gjenopptas IKKE når komfortabel luftstrøm er deaktivert via ONECTA-appen ... 59
8.1.12 Symptom: Noen driftsikoner vises ikke på den trådløse fjernkontrollen, eller noen funksjoner kan ikke aktiveres via ONECTA-appen ... 59
8.1.13 Symptom: I ONECTA-appen vises IKKE kraftig drift som aktivert ... 59
8.1.14 Symptom: Automatisk modus er IKKE deaktivert i ONECTA-appen for temperaturgrenseinnstilling ... 59
8.1.15 Symptom: Uketidsbryteren deaktiveres IKKE når temperaturgrensen er endret i ONECTA-appen ... 59
8.1.16 Symptom: ONECTA-appen reagerer med forsinkelse ... 60
8.2 Løse problemer basert på feilkoder ... 60
8.3 Feilsøking av tilkobling for trådløst LAN ... 61

9 Kasting 63

10 Ordliste 64

1 Om dokumentasjonen

1.1 Produktkode

FTXM60B FTXM71B

1.2 Om dette dokumentet

ADVARSEL

Apparatet kan betjenes av barn fra de er 8 år, og av personer med svekkede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller med manglende erfaring og kunnskap, dersom de er under tilsyn eller har fått opplæring i hvordan apparatet brukes på en trygg måte og de forstår hvilke farer dette medfører.

Barn SKAL IKKE leke med anlegget.

Rengjøring og vedlikehold utført av bruker SKAL IKKE gjøres av barn uten tilsyn.

Takk for at du kjøpte dette produktet. Vennligst:

- Oppbevar dokumentasjonen for senere bruk.

Målgruppe

Sluttbrukere

INFORMASJON

Dette anlegget er beregnet for bruk av fagfolk eller opplærte brukere i butikker, lettindustrien og på bondegårder, eller til kommersiell bruk og husholdningsbruk av ikke-fagpersoner.

Dokumentasjonssett

Dette dokumentet er en del av et dokumentasjonssett. Hele settet består av:

- **Generelle sikkerhetshensyn:**
  - Sikkerhetsinstruksjoner du må lese før bruk av systemet
  - Format: Papir (i esken med innendørsanlegg)
- **Driftshåndbok:**
  - Hurtigveiledning for grunnleggende bruk
  - Format: Papir (i esken med innendørsanlegg)
- **Brukerhåndbok:**
  - Detaljerte trinnvise instruksjoner og bakgrunnsinformasjon om grunnleggende og avansert bruk
  - Format: Digitale filer på https://www.daikin.eu. Bruk søkefunksjonen for å finne din modell.

De nyeste versjonene av medfølgende dokumentasjon kan fås på det lokale nettstedet for Daikin eller hos montøren.

Skann QR-koden nedenfor hvis du vil se hele dokumentasjonssettet og mer informasjon om produktet på nettstedet til Daikin.

FTXM-B

Originalinstruksjonene er skrevet på engelsk. Alle andre språk er oversettelser av originalinstruksjonene.

1.3 Betydningen av advarsler og symboler



FARE

Angir en situasjon fører til dødsfall eller alvorlig personskade.



FARE: FARE FOR DØDELIG ELEKTROSJOKK

Angir en situasjon som kan føre til dødelig elektrosjokk.



FARE: FARE FOR FORBRENNING/SKÅLDING

Angir en situasjon som kan føre til forbrenning/skålding på grunn av ekstremt varme eller kalde temperaturer.



FARE: FARE FOR EKSPLOSJON

Angir en situasjon som kan føre til eksplosjon.



ADVARSEL

Angir en situasjon kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade.



ADVARSEL: ANTENNELIG MATERIALE



ADVARSEL: SVAKT ANTENNELIG MATERIALE

Kjølemediet i dette anlegget er svakt antennelig.



FORSIKTIG

Angir en situasjon kan føre til mindre eller moderat personskade.



MERKNAD

Angir en situasjon som kan føre til skade på utstyr eller eiendom.



INFORMASJON

Angir nyttige tips eller ytterligere informasjon.

Symboler brukt på anlegget:

Symbol	Forklaring
	Les i installerings- og driftshåndboken samt anvisningsarket for kabling før du installerer.
	Les i servicehåndboken før du utfører vedlikeholds- og serviceoppgaver.
	Du finner mer informasjon i referanseguiden for montører og brukere.

Symbol	Forklaring
	Anlegget inneholder roterende deler. Vær forsiktig når du utfører service på eller inspiserer anlegget.

Symboler brukt i dokumentasjonen:

Symbol	Forklaring
	Angir en figurtittel eller en referanse til den. **Eksempel:** "1–3 Figurtittel" betyr "Figur 3 i kapittel 1".
	Angir en tabelltittel eller en referanse til den. **Eksempel:** "1–3 Tabelltittel" betyr "Tabell 3 i kapittel 1".

2 Sikkerhetsinstruksjoner for bruker

Følg alltid sikkerhetsinstruksjonene og forskriftene nedenfor.

2.1 Generelt

ADVARSEL

Kontakt montøren hvis du er USIKKER på hvordan du betjener anlegget.

ADVARSEL

Apparatet kan betjenes av barn fra de er 8 år, og av personer med svekkede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller med manglende erfaring og kunnskap, dersom de er under tilsyn eller har fått opplæring i hvordan apparatet brukes på en trygg måte og de forstår hvilke farer dette medfører.

Barn SKAL IKKE leke med anlegget.

Rengjøring og vedlikehold utført av bruker SKAL IKKE gjøres av barn uten tilsyn.

ADVARSEL

Forhindre elektrisk støt eller brann:

- IKKE spyl anlegget.
- IKKE betjen anlegget med våte hender.
- IKKE plasser gjenstander med vann oppå anlegget.

FORSIKTIG

- IKKE plasser gjenstander eller utstyr oppå anlegget.
- IKKE sitt, klatre eller stå oppå anlegget.

- Anlegg er merket med følgende symbol:



Det betyr at elektriske og elektroniske produkter IKKE skal blandes med usortert husholdningsavfall. IKKE forsøk å demontere systemet på egen hånd. Demontering av systemet, behandling av kjølemediet, av oljen og eventuelle andre deler MÅ tas hånd om av en autorisert montør i samsvar med gjeldende lovgivning.

Anleggene MÅ håndteres ved et spesialanlegg for gjenbruk, resirkulering og gjenvinning. Når du sørger for at dette produktet avfallshåndteres på riktig måte, bidrar du til å avverge potensielle negative konsekvenser for miljø og menneskelig helse. Kontakt montøren eller lokale myndigheter hvis du vil ha mer informasjon.

- Batterier er merket med følgende symbol:



Det betyr at batteriene IKKE skal blandes med usortert husholdningsavfall. Hvis et kjemikaliesymbol er oppført under symbolet, betyr det at batteriet inneholder et tungmetall over en viss konsentrasjon.

Mulige kjemiske symboler er følgende: Pb: bly (>0,004%).

Tomme batterier MÅ håndteres ved et spesialanlegg for gjenbruk. Når du sørger for at brukte batterier håndteres på riktig måte, bidrar du til å avverge potensielle negative konsekvenser for miljø og menneskelig helse.

2.2 Instruksjoner for sikker drift



ADVARSEL: SVAKT ANTENNELIG MATERIALE

Kjølemediet i dette anlegget er svakt antennelig.



FORSIKTIG

Innendørsanlegget har radioutstyr, og minsteavstanden mellom stråledelen på utstyret og brukeren er 10 cm.



FORSIKTIG

IKKE stikk fingre, pinner eller andre gjenstander inn i luftinntaket eller -utløpet. Når viften roterer ved høy hastighet, vil den forårsake skade.



ADVARSEL

- Du må IKKE selv endre, demontere, fjerne, installere på nytt eller reparere anlegget ettersom feilaktig demontering eller installering kan medføre elektrisk støt eller brann. Kontakt forhandleren.
- Påse at det ikke finnes åpen ild dersom kjølemediet skulle lekke ved et uhell. Selve kjølemediet er helt trygt, det er ikke giftig og det er kun svakt antennelig, men det danner giftig gass når det ved et uhell lekker ut i et rom der det finnes brennbar luft fra vifteovner, gasskomfyrer osv. Kvalifisert servicepersonell skal alltid bekrefte at delen der lekkasjen oppstod, er reparert eller rettet på før driften gjenopptas.



FORSIKTIG

Bruk ALLTID den trådløse fjernkontrollen eller annet brukergrensesnitt (hvis aktuelt) til å justere posisjonen til klaffene og lamellene. Hvis klaffene og lamellene beveger seg og du flytter dem for hånd med makt, vil mekanismen gå i stykker.



FORSIKTIG

Utsett ALDRI små barn, planter eller dyr direkte for luftstrømmen.



ADVARSEL

IKKE plasser brennbare sprayflasker nær luftkondisjoneringsanlegget, og IKKE bruk spray nær anlegget. Ellers kan det føre til brann.

FORSIKTIG

IKKE la anlegget være i gang hvis du bruker insektmiddel av forstøvingstype i rommet. Kjemikalier kan samles i anlegget og medføre helsefare for personer med kjemikalieallergi.

ADVARSEL

- Kjølemediet i anlegget er svakt antennelig, men det lekker normalt IKKE. Hvis det lekker kjølemedium ut i rommet som kommer i kontakt med flammen fra en brenner, et varmeapparat eller en gasskomfyr, kan det føre til at det dannes skadelig gass.
- Slå AV alle lettantennelige varmeapparater, luft ut rommet, og ta kontakt med forhandleren der du kjøpte anlegget.
- Anlegget må IKKE brukes før servicepersonell kan bekrefte at delen der kjølemedielekkasjen oppstod, er reparert.

ADVARSEL

- Deler fra kjølemediesyklusen må IKKE perforeres eller brennes.
- Bruk IKKE andre vaskemidler eller midler som fremskynder avisingen enn dem som anbefales av produsenten.
- Vær oppmerksom på at kjølemediet i systemet er uten lukt.

ADVARSEL

Anlegget skal plasseres slik at det forhindrer mekanisk skade og i et godt ventilert rom uten fungerende antenningskilder (f.eks. åpen flamme eller gassapparat eller elektrisk varmeapparat i drift). Størrelsen på rommet skal være som angitt i Generelle sikkerhetshensyn.

FARE: FARE FOR DØDELIG ELEKTROSJOKK

Sørg for å STANSE all drift og strømtilførsel når du skal rengjøre luftkondisjoneringsanlegget eller luftfilteret. Ellers kan det forårsake elektrisk støt eller personskade.

FORSIKTIG

Kontroller at anleggets stativ og koblinger ikke er skadet etter lengre tids bruk. Hvis disse er skadet, kan anlegget velte og forårsake personskade.

FORSIKTIG

Berør IKKE varmevekslerens ribber. Disse ribbene er skarpe og kan medføre kuttskader.

ADVARSEL

Det må vises forsiktighet med stiger ved arbeid i høyden.

ADVARSEL

Feil vaskemiddel eller rengjøring kan skade komponenter av plast eller forårsake vannlekkasje. Søl med vaskemiddel på elektriske komponenter, som motorer, kan forårsake feil, røyk eller antenning.

FARE: FARE FOR DØDELIG ELEKTROSJOKK

Før rengjøring må anlegget stanses, slå AV bryteren eller trekk ut strømledningen. Ellers kan det forårsake elektrisk støt eller personskade.



ADVARSEL

Stans all drift og slå AV strømmen hvis det skjer noe uvanlig (brent lukt, osv.).

Hvis anlegget fortsetter å kjøre under slike forhold, kan dette føre til at anlegget ødelegges, eller at det oppstår elektrisk støt eller brann. Kontakt forhandleren.



ADVARSEL

Hvis strømledningen blir skadet, SKAL den byttes av produsenten, serviceagenten eller personer med tilsvarende kvalifikasjoner for å unngå farlige situasjoner.

3 Om systemet



ADVARSEL: SVAKT ANTENNELIG MATERIALE

Kjølemediet i dette anlegget er svakt antennelig.



FORSIKTIG

Innendørsanlegget har radioutstyr, og minsteavstanden mellom stråledelen på utstyret og brukeren er 10 cm.



MERKNAD

Bruk IKKE systemet til andre formål. Anlegget må IKKE brukes til kjøling av presisjonsinstrumenter, matvarer, planter, dyr eller kunstverk for å unngå at kvaliteten svekkes.

3.1 Innendørsanlegg



FORSIKTIG

IKKE stikk fingre, pinner eller andre gjenstander inn i luftinntaket eller -utløpet. Når viften roterer ved høy hastighet, vil den forårsake skade.



INFORMASJON

Nivået på lydtrykk er lavere enn 70 dBA.




ADVARSEL

- Du må IKKE selv endre, demontere, fjerne, installere på nytt eller reparere anlegget ettersom feilaktig demontering eller installering kan medføre elektrisk støt eller brann. Kontakt forhandleren.
- Påse at det ikke finnes åpen ild dersom kjølemediet skulle lekke ved et uhell. Selve kjølemediet er helt trygt, det er ikke giftig og det er kun svakt antennelig, men det danner giftig gass når det ved et uhell lekker ut i et rom der det finnes brennbar luft fra vifteovner, gasskomfyrer osv. Kvalifisert servicepersonell skal alltid bekrefte at delen der lekkasjen oppstod, er reparert eller rettet på før driften gjenopptas.



INFORMASJON

Figurene nedenfor er ment som eksempler og stemmer kanskje IKKE helt med systemoppsettet ditt.

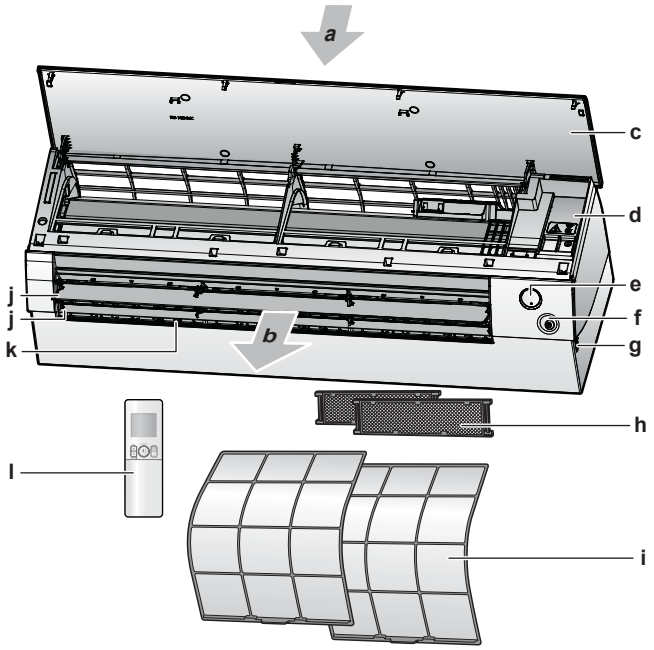

a Luftinntak
b Luftutløp
c Frontpanel
d Servicedeksel
e PÅ/AV-knapp, Daikin-øye og tidsbryterlampe, Intelligent øye-lampe
f Intelligent øye-føler
g Inngang for romtemperaturføler
h Luktfjerningsfilter og sølvpartikkelfilter som fjerner allergener
i Luftfilter
j Klaffer (horisontale blader)
k Lameller (vertikale blader)
l Brukergrensesnitt (trådløs fjernkontroll)


PÅ/AV-knapp

Hvis brukergrensesnitt (f.eks. trådløs fjernkontroll) mangler, kan du bruke PÅ/AV-knappen på innendørsanlegget til å starte/stanse bruken. Følgende innstillinger brukes dersom anlegget startes med denne knappen:

- Driftsmodus = Automatisk
- Temperaturinnstilling = 25°C
- Luftstrømhastighet = Automatisk

3.1.1 Indikatorlampe for Daikin-øye

Fargen på Daikin-øyet endres etter valgt drift.

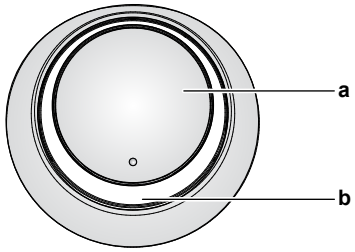

a ON/OFF-knapp
b Daikin-øye (med infrarød signalmottaker)

Drift	Fargen på Daikin-øye
Automatisk	Rød/blå
Kjøling	Blå

Drift	Fargen på Daikin-øye
Oppvarming	Rød
Kun vifte	Hvit
Tørking	Grønn
Drift med tidsbryter	Oransje[(a)]

[(a)] Når drift med Tidsbryter PÅ/AV eller Uketidsbryter er angitt, endres Daikin-øyet med jevne mellomrom til oransje. Når den har lyst oransje i ca. 10 sekunder, går den tilbake til fargen for driftsmodusen i ca. 3 minutter. **Eksempel:** Når tidsbryteren er angitt under kjøledrift, vil Daikin-øyet med jevne mellomrom lyse oransje i 10 sekunder, og deretter gå tilbake til å lyse blått i 3 minutter.

3.2 Om brukergrensesnittet

Trådløs fjernkontroll

INFORMASJON


Innendørsanlegget leveres med den trådløse fjernkontrollen som brukergrensesnitt. Denne håndboken beskriver kun drift med dette brukergrensesnittet. Se i driftshåndboken for det tilkoblede brukergrensesnittet hvis annet brukergrensesnitt brukes.

- **Direkte sollys.** Den trådløse fjernkontrollen må IKKE utsettes for direkte sollys.
- **Støv.** Støv på signalsenderen eller -mottakeren vil redusere følsomheten. Tørk av støv med en myk klut.
- **Lysstoffrør.** Signalkommunikasjonen kan bli forstyrret hvis det er lysstoffrørlamper i rommet. Kontakt i så fall installatøren.
- **Annet utstyr.** Hvis signalene fra den trådløse fjernkontrollen påvirker annet utstyr, må du flytte det andre utstyret eller kontakte montøren.
- **Gardiner.** Pass på at gardiner eller andre gjenstander IKKE blokkerer signalet mellom anlegget og den trådløse fjernkontrollen.

MERKNAD


- Den trådløse fjernkontrollen må IKKE mistes i gulvet.
- Den trådløse fjernkontrollen må IKKE bli våt.

3.2.1 Komponenter: Trådløs fjernkontroll

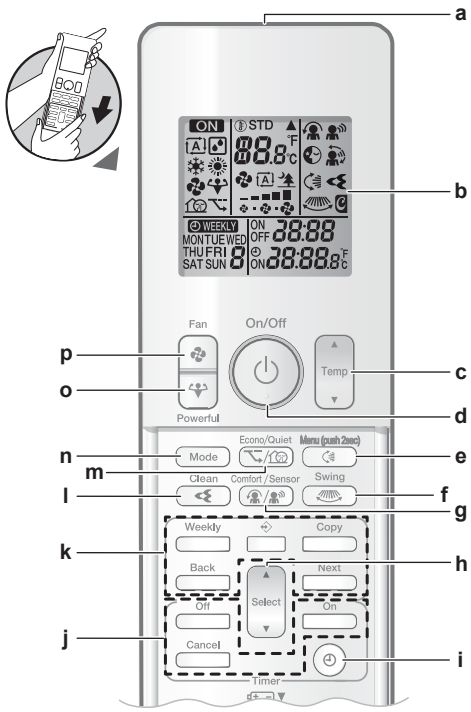

a Signalsender
b LCD-skjerm
c Temperaturjusteringsknapp
d PÅ/AV-knapp
e Knapp for vertikal dreining og meny (trykk i 2 sekunder)
f Knapp for horisontal dreining
g Knapp for drift med komfortabel luftstrøm og intelligent øye
h Velgerknapp
i Klokkeinnstilling-knapp
j Knapper for drift med tidsbryter AV/PÅ
k Knapper for drift med uketidsbryter
l Knapp for drift med Flash Streamer (luftrensing)
m Knapp for økonomisk drift og lyddempet drift for utendørsanlegg
n Modus-knapp
o Kraftig-knapp
p Vifte-knapp


3.2.2 Status: Skjerm på trådløs fjernkontroll

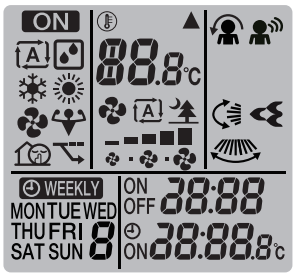

Ikon	Beskrivelse
ON	Drift er aktiv
[A]	Driftsmodus = Automatisk
	Driftsmodus = Tørking
	Driftsmodus = Oppvarming
	Driftsmodus = Kjøling

Ikon	Beskrivelse
	Driftsmodus = Kun vifte
	Kraftig drift er aktiv
	Økonomi-drift er aktiv
	Lyddempet drift for utendørsanlegg er aktivert
	Innendørsanlegget mottar et signal fra den trådløse fjernkontrollen
88.8°C	Gjeldende temperaturinnstilling
A	Luftstrømhastighet = Automatisk
	Luftstrømhastighet = Lyddempet drift av innendørsanlegg
	Luftstrømhastighet = Høy
	Luftstrømhastighet = Middels høy
	Luftstrømhastighet = Middels
	Luftstrømhastighet = Middels lav
	Luftstrømhastighet = Lav
	Komfortdrift er aktiv
	Intelligent øye er aktivert
	Automatisk vertikal dreining er aktivert
	Automatisk horisontal dreining er aktivert
	Flash Streamer (luftrensing) er aktivert
ON 20:00	Tidsbryter PÅ er aktivert
OFF 20:00	Tidsbryter AV er aktivert
WEEKLY	Uketidsbryter er aktivert
MON TUE WED THU FRI SAT SUN	Dag i uken
20:28	Nåværende klokkeslett

3.2.3 Betjene den trådløse fjernkontrollen

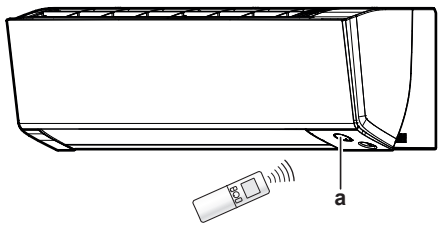

a Infrarød signalmottaker

1 Rett signalsenderen mot den infrarøde signalmottakeren på innendørsanlegget (maksimal kommunikasjonsavstand er 7 m).

Resultat: Når innendørsanlegget mottar et signal fra den trådløse fjernkontrollen, hører du en lyd:

Lyd	Beskrivelse
Pip-pip	Driften starter.
Pip	Innstilling endres.
Lang pipelyd	Driften stanser.

3.3 Om trådløst LAN

Du finner detaljerte spesifikasjoner, installeringsanvisninger, innstillingsmetoder, vanlige spørsmål, samsvarserklæring og nyeste versjon av denne håndboken på app.daikineurope.com.

INFORMASJON: Samsvarserklæring

Daikin Industries Czech Republic s.r.o. erklærer herved at radioutstyret i dette anlegget samsvarer med direktiv 2014/53/EU.

3.3.1 Forholdsregler ved bruk av trådløst LAN

Må IKKE brukes nær:

- **Medisinsk utstyr.** F.eks. personer som bruker pacemaker eller defibrillator. Dette utstyret kan forårsake elektromagnetisk interferens.
- **Automatisk styrt utstyr.** F.eks. automatiske dører eller brannalarmutstyr. Dette utstyret kan forårsake funksjonsfeil ved utstyret.
- **Mikrobølgeovn.** Denne kan forårsake trådløs lokalnettkommunikasjon.

3.3.2 Basisparametre

Hva	Verdi
Frekvensområde	2400 MHz~2483,5 MHz
Radioprotokoll	IEEE 802.11b/g/n
Radiofrekvenskanal	1~13
Utgangseffekt	13 dBm

Hva	Verdi
Effektiv utstrålt effekt	15 dBm (11b) / 14 dBm (11g) / 14 dBm (11n)
Strømtilførsel	DC 14 V / 100 mA

4 Før bruk

4.1 Oversikt: Før bruk

Dette kapitlet beskriver hva du må gjøre før du tar i bruk anlegget.

Vanlig arbeidsflyt


Prosedyren før bruk består vanligvis av følgende trinn:

- Sette inn batteriene i den trådløse fjernkontrollen.
- Den trådløse fjernkontrollen festes til veggen.
- Stille lysstyrken på lampen i Daikin-øyet.
- Stille klokken.
- Slå på strømmen.

4.2 Sette i batteriene

Batteriene varer i ca. 1 år.


1. Ta av frontdekselet.
2. Sett i begge batteriene.
3. Sett tilbake frontdekselet.

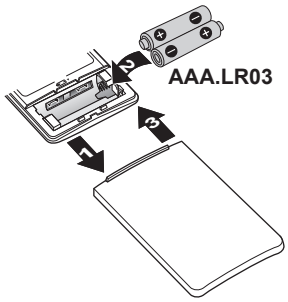

INFORMASJON

- Svakt batteri indikeres med blinking på LCD-skjermen.
- Bytt ALLTID begge batteriene samtidig.

4.3 Montere holderen til den trådløse fjernkontrollen

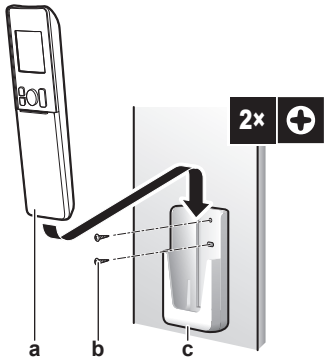

a Trådløs fjernkontroll
b Skruer (kjøpes lokalt)

c Holder til trådløs fjernkontroll

1. Velg et sted der signalene kan nå anlegget.
2. Fest holderen til veggen eller tilsvarende med skruer.
3. Heng den trådløse fjernkontrollen på holderen.

4.4 Stille klokken

Hvis den interne klokken til innendørsanlegget IKKE stilles med riktig tid, vil IKKE tidsbryter PÅ, tidsbryter AV og uketidsbryter være presise. Klokken må stilles på nytt:


- Etter at en overlastbryter har slått AV anlegget.
- Etter et strømbrudd.
- Etter å ha skiftet batterier i den trådløse fjernkontrollen.

4.4.1 Slik stiller du klokken

Merknad: Hvis klokken IKKE er stilt, vil MON, ⏲ og 0:00 blinke.

1. Trykk på ⏲.

   Resultat: MON og ⏲ blinker




2. Trykk på Select eller Select for å stille aktuell ukedag.

Skjerm	Dag i uken
MON	Mandag
TUE	Tirsdag
WED	Onsdag
THU	Torsdag
FRI	Fredag
SAT	Lørdag
SUN	Søndag

3. Trykk på ⏲.

   Resultat: ⏲ blinker.




4. Trykk på Select eller Select for å stille riktig klokkeslett.

Merknad: Hvis du holder nede Select eller Select, økes eller reduseres tidsinnstillingen raskt.

5. Trykk på ⏲.

Resultat: Innstillingen er fullført. : blinker.




4.5 Lysstyrken på Daikin-øyet

Du kan stille lysstyrken på Daikin-øyet på innendørsanlegget til høy, lav eller AV.

4.5.1 Stille lysstyrken på Daikin-øyet

1 Trykk på ☜ i minst 2 sekunder.

Resultat: Menyen *I* vises på skjermen. *I* blinker.

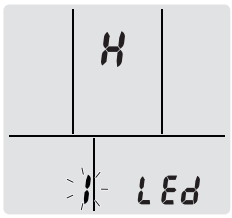

2 Trykk på ☜.

3 Trykk på Select eller Select for å endre innstillingen i følgende rekkefølge:



…blinker	Lysstyrken er…
H	High
L	Lav
oF	Slukket

4 Trykk på ☜ for å bekrefte valgt innstilling.

Resultat: Lysstyrkeinnstillingen er endret.

Merknad: Skjermbildet går automatisk tilbake til standardskjermbildet etter 60 sekunder. Trykk to ganger på Cancel for å gå raskere tilbake til standardskjermbildet.

4.6 Slå på strømmen

1 Slå på bryteren.

Resultat: Klaffen på innendørsanlegget åpnes og lukkes til innstilt referansestilling.

5 Drift

INFORMASJON

Innendørsanlegget leveres med den trådløse fjernkontrollen som brukergrensesnitt. Denne håndboken beskriver kun drift med dette brukergrensesnittet. Se i driftshåndboken for det tilkoblede brukergrensesnittet hvis annet brukergrensesnitt brukes.

5.1 Bruksområde

Bruk systemet innenfor følgende temperatur- og fuktighetsområder for å få en sikker og effektiv drift av anlegget.

I kombinasjon med utendørsanlegg RZAG		
	Kjøling og tørking[a][b]	**Oppvarming[a]**
Utendørstemperatur	–20~52°C DB	–20~24°C DB –21~18°C WB
Innendørstemperatur	17~38°C DB 12~28°C WB	10~27°C DB
Luftfuktighet inne	≤80%[b]	—

[a] En sikkerhetsanordning kan stanse driften av systemet hvis anlegget kjøres utenfor driftsområdet.

[b] Kondens og vann som drypper kan forekomme hvis anlegget kjøres utenfor driftsområdet.

I kombinasjon med utendørsanlegg: RXM71, 2MXM, 3MXM, 4MXM, 5MXM		
	Kjøling og tørking[a][b]	**Oppvarming[a]**
Utendørstemperatur	–10~46°C DB	–15~24°C DB –15~18°C WB
Innendørstemperatur	18~32°C DB 14~23°C WB	10~30°C DB
Luftfuktighet inne	≤80%[b]	—

[a] En sikkerhetsanordning kan stanse driften av systemet hvis anlegget kjøres utenfor driftsområdet.

[b] Kondens og vann som drypper kan forekomme hvis anlegget kjøres utenfor driftsområdet.

I kombinasjon med andre utendørsanlegg		
	Kjøling og tørking[a][b]	**Oppvarming[a]**
Utendørstemperatur	–10~50°C DB	–20~24°C DB –21~18°C WB
Innendørstemperatur	18~32°C DB 14~23°C WB	10~30°C DB
Luftfuktighet inne	≤80%[b]	—

[a] En sikkerhetsanordning kan stanse driften av systemet hvis anlegget kjøres utenfor driftsområdet.

[b] Kondens og vann som drypper kan forekomme hvis anlegget kjøres utenfor driftsområdet.

5.2 Når man bruker hvilke funksjoner

Du kan bruke følgende tabell for å fastslå hvilke funksjoner du skal bruke:

> **INFORMASJON**
> Driftsmodi: **kjøling**, **tørking** og **automatisk** er IKKE tilgjengelige for produktversjonen med **kun oppvarming**.

Funksjon	Oppgaver
Basisfunksjoner	
MODE Driftsmodi og -temperatur	Starte systemet og stille temperaturen: ▪ Varme- og Kjølemodus: varme opp eller avkjøle rommet. ▪ Kun viftemodus: blåse luft ut i rommet uten oppvarming eller kjøling. ▪ Tørkemodus: redusere luftfuktigheten i rommet. ▪ Automatisk modus: passende temperatur og driftsmodus velges automatisk.
+ Luftstrømretning	Til justering av luftstrømretningen (dreining eller fast stilling).
Luftstrømhastighet	Justerer luftmengden som blåses inn i rommet. Er mer stillegående.
Avanserte funksjoner	
Flash Streamer	Fjerner luftbårne allergener som pollen, adjuvante stoffer … Til å redusere ubehagelig lukt.
ECONO Økonomi	Kjører systemet samtidig som du bruker annet strømkrevende utstyr. Sparer energi.
Lyddempet utendørsanlegg	Reduserer støyen fra utendørsanlegget. Eksempel: Om natten.
Komfort	For å justere luftstrømretningen automatisk for å kjøle ned eller varme opp rommet mer effektivt.
Intelligent øye	Hindrer at luften kommer i direkte kontakt med mennesker. Sparer strøm når det ikke er noen i rommet.
Kraftig	Avkjøler eller varmer opp rommet raskt.
ON Tidsbryter PÅ + OFF Tidsbryter AV	Slår systemet PÅ eller AV automatisk.
ON OFF WEEKLY Uketidsbryter	Slår systemet PÅ eller AV automatisk på ukesbasis.
Tilleggsfunksjoner	
Tilkobling til trådløst LAN	For å betjene anlegget med smartenheter.

5.3 Driftsmodus og temperatursettpunkt

Når. Juster systemets driftsmodus og still temperaturen når du skal:

- Varme opp eller kjøle ned rommet
- Blåse luft i rommet uten oppvarming eller kjøling
- Redusere luftfuktigheten i rommet

Hva. Systemet fungerer forskjellig, avhengig av brukerens valg.

> **INFORMASJON**
> Driftsmodi: **kjøling**, **tørking** og **automatisk** er IKKE tilgjengelige for produktversjonen med **kun oppvarming**.

Innstilling	Beskrivelse
Automatisk	Systemet kjøler ned eller varmer opp rommet til innstilt temperatur. Det veksler automatisk mellom kjøling og oppvarming ved behov.
Tørking	Systemet reduserer luftfuktigheten i rommet.
Oppvarming	Systemet varmer opp rommet til innstilt temperatur.
Kjøling	Systemet kjøler rommet til innstilt temperatur.
Vifte	Systemet styrer bare luftstrømmen (lufthastighet og -retning). Systemet regulerer IKKE temperaturen.

Ytterligere informasjon:

- **Utendørstemperatur.** Systemets kjøle- eller oppvarmingseffekt reduseres når utendørstemperaturen er for høy eller for lav.
- **Avisingsdrift.** Ved oppvarming kan det forekomme rim på utendørsanlegget slik at varmekapasiteten reduseres. I så fall går systemet over til drift med avising for å fjerne rimet. Under drift med avising kommer det IKKE varmluft fra innendørsanlegget.

5.3.1 Starte/stanse driftsmodusen og stille temperaturen



ON: Anlegget kjører.
: Driftsmodus = Automatisk
: Driftsmodus = Tørking
: Driftsmodus = Kjøling
: Driftsmodus = Oppvarming
: Driftsmodus = Kun vifte
88.8°C: Viser innstilt temperatur.

1 Trykk én eller flere ganger på Mode for å velge driftsmodus.

Resultat: Modus stilles i følgende rekkefølge:



2 Trykk på ⏻ for å **starte** driften.

Resultat: ON og valgt modus vises på skjermen.

3 Trykk én eller flere ganger på Temp ▼ eller Temp ▲ for å senke eller øke **temperaturen**.

Drift med kjøling	Drift med oppvarming	Automatisk drift	Drift m ed Tørke- eller Kun vifte-modus
18~32°C	10~30°C	18~30°C	—

Merknad: Du kan ikke justere temperaturen hvis du bruker **tørke**- eller **kun vifte**-modus.

4 Trykk på ⏻ for å **stanse** driften.

Resultat: ON forsvinner fra skjermen. Driftslampen slukkes.

5.4 Luftstrømhastighet

1 Trykk på 🌀 for å velge:

	5 nivåer for luftstrømhastighet, fra "▁" til "▉"
A	Drift med automatisk luftstrømhastighet
	Lyddempet drift av innendørsanlegg. Når luftstrømhastigheten er innstilt på "", reduseres støyen fra anlegget.

INFORMASJON

- Hvis anlegget når innstillingsverdien for temperatur i modus for kjøling eller oppvarming, stanser viften.
- Du kan IKKE justere luftstrømhastigheten hvis du bruker driftsmodusen Tørking.

5.4.1 Justere luftstrømhastigheten

1 Trykk på 🌀 for å endre luftstrøminnstillingen i følgende rekkefølge:



5.5 Klimakompensasjonskontroll (CCC – Climate Compensation Control)

Bruk denne funksjonen til å kompensere for varmetap i boligen når det er kaldt ute.

Bruk denne funksjonen hvis det føles kjølig når utetemperaturen synker mellom dag/natt eller i overgangen mellom årstidene.

INFORMASJON

- Med denne funksjonen trenger du ikke justere innstillingsverdien for temperatur så ofte for å oppnå ønsket romtemperatur.
- Det er mulig å angi 4 ulike nivåer med kompensasjonsintensitet (LL, LH, HL, HH), eller du kan slå av funksjonen (oF).
- I henhold til valgt intensitet vil anlegget kompensere for en lavere utetemperatur ved å øke innstillingsverdien for ønsket temperatur innendørs (lavere utetemperatur = høyere økning av innstillingsverdien for ønsket temperatur innendørs).

Innstillingsmodus	Symbol	Innstilling	Klimakompensasjonskontroll er …
2	CCC	oF	… slått AV, ingen kompensasjon
		LL	… slått PÅ, lav kompensasjon, lav kompensasjon ved 0°C
		LH	… slått PÅ, lav kompensasjon, høy kompensasjon ved 0°C
		HL	… slått PÅ, høy kompensasjon, lav kompensasjon ved 0°C
		HH	… slått PÅ, høy kompensasjon, høy kompensasjon ved 0°C

5.5.1 Starte/stanse klimakompensasjonskontroll (CCC – Climate Compensation Control)

INFORMASJON

Klimakompensasjonskontroll kan aktiveres driftsmodusen **oppvarming** "5.3 Driftsmodus og temperatursettpunkt" [▶ 23].


Klimakompensasjonskontroll kan stilles ved alle omgivelsesforhold, men den vil bare tas i bruk når utendørstemperaturen synker under +7°C.

1 På startskjermbildet trykker du på ⏻ i minst 2 sekunder.

Resultat: 1 blinker.

2 Gå til CCC-innstillingen 2 via Select eller Select.

Resultat: 2 blinker.

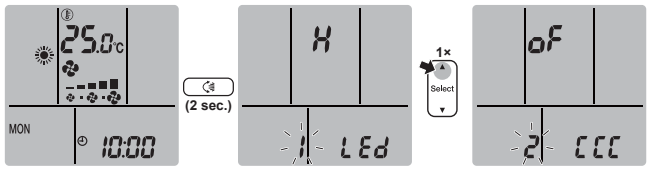

3 Trykk på ⏻ for å åpne CCC-innstillingen.

Resultat: Innstillingssymbolet (oF, LL, LH, HL, HH) blinker.

4 Endre innstilling via Select eller Select i rekkefølgen nedenfor.



Økning av innstillingsverdien for rommet basert på temperaturen ved utendørsanlegget				
Utendørs omgivelsestemperatur	**+7°C**	**0°C**	**-10°C**	**-25°C**
oF	0°C	0°C	0°C	0°C
LL	0°C	+0,5°C	+1°C	+2°C
LH	0°C	+1°C	+1,5°C	+2°C
HL	0°C	+1,5°C	+2°C	+4°C
HH	0°C	+2°C	+2°C	+4°C

5 Bekreft innstilling av [⏎].

Resultat: Innstillingen er endret, du er i innstillingsmenyen, ↻ blinker.

Merknad: Skjermbildet går automatisk tilbake til startskjermbildet etter 60 sekunder. Trykk på [Cancel] for å gå raskere tilbake til standardskjermbildet.

5.6 PÅ/AV-kontakt

Denne funksjonen krever at du anskaffer og installerer tilleggsutstyret KER303A.

Bruk denne funksjonen til å stoppe anlegget automatisk med et eksternt tørrkontaktsignal (f.eks. vindussensor eller nøkkelkort).

Denne funksjonen bidrar til å redusere unødvendig energiforbruk når et vindu er åpent eller en dør er åpen, eller når det ikke er noen i rommet.

Anlegget stopper driften basert på statusen til den eksterne kontakten.

INFORMASJON

Denne funksjonen anvender en tørrkontakt og kabelbunt som må være installert av en kvalifisert montør.

- Forsinkelsestid (**0** – fabrikkinnstilling / 1 / 2 / 3 / 5 minutter) og omstartmodus er konfigurert av montøren i henhold til preferansene dine.
- Når denne funksjonen er aktiv, kan det hindre anleggets drift selv om det er gitt et styresignal fra fjernkontrollen eller ONECTA -appen.

Forløp når PÅ/AV-kontakten er aktiv

Når funksjonen PÅ/AV-kontakt er aktivert, endres systemets funksjon i henhold til kontaktstatusen.

Eksempel (vindu lukket → vindu åpent)

- Anlegget kan fungere normalt når vinduet er **lukket.**
- Forsinkelsestimeren starter når vinduet er **åpent**.
- Etter at forsinkelsestiden er gått, stopper anlegget driften og går i ventemodus.
- Når vinduet er åpent:
  - PÅ/AV-kommandoen fra fjernkontrollen eller ONECTA -appen er deaktivert.
  - Andre innstillinger, som **innstillingsverdi**, **modus**, eller **viftehastighet**, kan fortsatt endres, men vil kun tre i kraft når anlegget starter på nytt.

Innstilling av omstartmodus

Omstartmodus avgjør hvordan anlegget fungerer etter at vinduet er lukket igjen.

Manuell omstart

- Anlegget starter ikke automatisk om igjen.
- Når vinduet er lukket, må driften startes manuelt ved å trykke på PÅ-kommandoen på fjernkontrollen eller ONECTA -appen.

Automatisk omstart

- Anlegget starter automatisk i siste driftsmodus etter at vinduet er lukket.

Informasjon

- Hvis du hører tre korte bipp-lydsignaler og driftslampen blinker to ganger, er driften blokkert av en PÅ/AV-kontakt.
- Når vinduet er lukket, starter anlegget automatisk om igjen eller forblir avstengt, avhengig av valgt omstartmodus.

MERKNAD

Kontakt montøren hvis du vil endre innstillingene (forsinkelsestid eller omstartmodus).

5.7 Varmluftsprioritet

Med denne funksjonen kan du nyte godt av en mer komfortabel varmeopplevelse mens du fortsatt stiller inn luftstrømhastigheten manuelt.

INFORMASJON

- I varmemodus senkes midlertidig luftstrømhastigheten for å forhindre kald trekk. Når luften varmes opp, fortsetter anlegget med innstilt luftstrømhastighet.
- Aktivering av denne funksjonen kan under svært kalde forhold redusere varmeytelsen noe eller gi lavere effekt.

5.7.1 Starte/stoppe Varmluftsprioritet

1 På startskjermbildet trykker du på ⏻ i minst 2 sekunder.

Resultat: Innstillingsmeny vises. *1* blinker.

2 Naviger til Varmluftsprioritet – HAP still inn *3* ved å trykke på Select eller Select.

Resultat: *3* blinker.


3 Trykk på ⏻ for å angi innstilling.

Resultat: Innstillingssymbol (*on* eller *oF*) blinker.

- *oF* (fabrikkinnstilling): funksjon er AV
- *on*:funksjon er PÅ

4 Endre innstilling *on* ↔ *oF* ved å trykke på Select eller Select. Trykk på ⏻ for å bekrefte.

Resultat: Innstilling bekreftet, du er i innstillingsmenyen, *3* blinker.

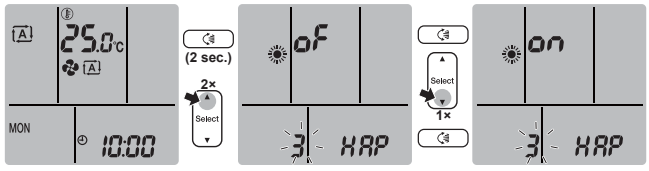

Merknad: Skjermbildet går automatisk tilbake til startskjermbildet etter 60 sekunder. Trykk på Cancel for å gå raskere tilbake til standardskjermbildet.

5.8 Temperaturgrense

Denne funksjonen er designet for å begrense valg av innstillingsverdier for temperatur, bidra med å redusere energiforbruket og unngå unødvendig overkjøling eller overoppheting.

INFORMASJON

- Temperaturgrensen angir de laveste innstillingsverdiene for kjøling og de høyeste for varme som du kan stille inn med den trådløse fjernkontrollen eller ONECTA -appen.
- Grenseverdiene konfigureres separat for den trådløse fjernkontrollen og ONECTA -appen.
- Når grenseverdiene er innstilt, begrenses innstillingsverdiene for både varme og kjøling samt de automatiske innstillingsverdiene i henhold til disse.

Forløp når Temperaturgrensen er aktiv

Når temperaturgrensefunksjonen er aktivert, endres systemfunksjonen for å sikre jevn drift innenfor de angitte grenseverdiene.

Eksempel:

- Hvis nedre grenseverdi for kjøling er innstilt på **20°C**, blir innstillingsområdet for kjøling **20–32°C**.
- Hvis øvre grenseverdi for varme er innstilt på **28°C**, blir innstillingsområdet for varme **10–28°C**.
- I **Automatisk modus** blir innstillingsområdet **20–28°C**.

Standard fabrikkinnstillinger:

- Nedre grenseverdi for kjøling: 18°C
- Øvre grenseverdi for varme: 30°C

INFORMASJON


- Temperaturgrensefunksjonen kan ikke deaktiveres fullstendig. Hvis du imidlertid skal gjenopprette grenseverdiene til fabrikkinnstilte standardverdier, er det ingen restriksjoner innenfor anleggets fullstendige innstillingsområde.
- Korrekt bruk: Sørg for at de samme temperaturgrensene er konfigurert både på fjernkontrollen og i ONECTA-appen.
- Avhengig av de valgte temperaturgrensene, kan det hende anleggets varme- eller kjølekapasitet blir redusert på grunn av begrenset innstillingsområde.

5.8.1 Stille inn temperaturgrense

1 Trykk på Temp + Mode for å angi innstillingen.

Resultat: Innstillingen SC 001 vises.

2 Bruk Temp for å navigere til LS (innstilling for temperaturgrense) 005.

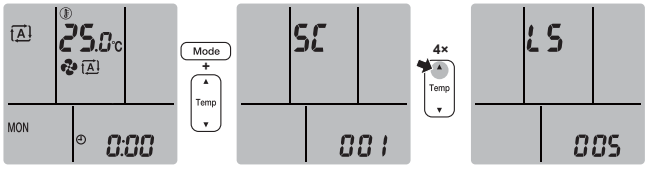

3 Trykk på Mode for å angi innstilling for temperaturgrense.

Resultat: Innstilling for nedre grenseverdi for kjøling vises.


4 Bruk Temp for å velge ønsket nedre grenseverdi for kjøling.

5 Trykk på Mode for å bekrefte, og flytt til innstilling for øvre grenseverdi for varme.

6 Bruk Temp for å velge ønsket øvre temperaturgrenseverdi for varme.

7 Trykk på Mode for å bekrefte, avslutt innstillingsmodus for temperaturområde, og rett fjernkontrollen mot innendørsanlegget.

Resultat: Nedre grenseverdi for kjøling og øvre grenseverdi for varme er bekreftet. Skjermbildet går tilbake til innstillingsmeny.

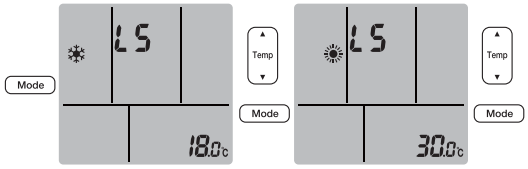

Merknad: Skjermbildet går automatisk tilbake til startskjermbildet etter 60 sekunders inaktivitet. Trykk på Cancel for å avslutte tidligere.

Merknad: Hvis det går mer enn 60 sekunder etter at du har stilt inn grenseverdien for kjøling, gjenopprettes den opprinnelige kjøleverdien, og grenseverdien for varme blir ikke lagt til.

5.9 Luftstrømretning

Når. Justerer luftstrømretningen etter ønske.

Hva. Systemet retter inn luftstrømmen forskjellig, avhengig av brukerens valg (bevegelig eller fast stilling). Det skjer ved at de horisontale bladene (klaffene) eller vertikale bladene (lamellene) flyttes.

Innstilling	Luftstrømretning
Automatisk vertikal bevegelse	Beveger seg opp og ned.
Automatisk horisontal bevegelse	Beveger seg fra side til side.
3-D-luftstrømretning	Beveger seg vekselvis opp og ned og fra side til side
[—]	Blir stående fast.


FORSIKTIG

Bruk ALLTID den trådløse fjernkontrollen eller annet brukergrensesnitt (hvis aktuelt) til å justere posisjonen til klaffene og lamellene. Hvis klaffene og lamellene beveger seg og du flytter dem for hånd med makt, vil mekanismen gå i stykker.

INFORMASJON

Hvis Komfortabel luftstrøm er valgt, vil Automatisk vertikal bevegelse annulleres.

Det bevegelige området for klaffen varierer i henhold til driftsmodusen. Klaffen stanser i øvre stilling når luftstrømhastigheten reduseres når anlegget er stilt til å svinge opp og ned.

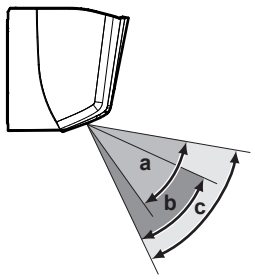

a Klaffområde under kjøling eller tørking
b Klaffområde under oppvarming
c Klaffområde under kun viftedrift

5.9.1 Justere den vertikale luftstrømretningen

1 Trykk på .

Resultat: Displayet viser . Klaffene (horisontale blader) begynner å svinge.

2 Trykk på når klaffene står i ønsket posisjon for å bruke fast stilling.

Resultat: forsvinner fra skjermen. Klaffene slutter å bevege seg.

5.9.2 Justere den horisontale luftstrømretningen

1 Trykk på .

Resultat: Displayet viser . Lamellene (vertikale blader) begynner å svinge.

2 Trykk på når lamellene står i ønsket posisjon for å bruke fast stilling.

Resultat: forsvinner fra skjermen. Lamellene slutter å bevege seg.

INFORMASJON

Når enheten er installert i hjørnet av et rom, bør retningen på lamellene vende bort fra veggen. Effekten synker dersom en vegg stenger for luften.

5.9.3 Bruke 3D-luftstrømretning

1 Trykk på og .

Resultat: Displayet viser og . Klaffene (horisontale blader) og lamellene (vertikale blader) begynner å svinge.

2 Trykk på og når klaffene og lamellene står i ønsket posisjon for å bruke fast stilling.

Resultat: og forsvinner fra skjermen. Klaffene og lamellene slutter å bevege seg.


5.10 Drift med Komfortabel luftstrøm og Intelligent øye

Du kan bruke funksjonene Komfortabel luftstrøm og Intelligent øye hver for seg eller i kombinasjon.


5.10.1 Drift med komfortabel luftstrøm

Denne funksjonen kan brukes i driftsmodus med **oppvarming** eller **kjøling**. Det gir en behagelig luftstrøm som IKKE kommer i direkte kontakt med mennesker. Systemet stiller automatisk den faste luftstrømretning oppover i kjølemodus og nedover i oppvarmingsmodus.

Driftsmodus med kjøling

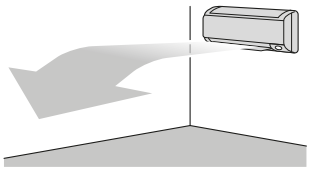

Driftsmodus med oppvarming

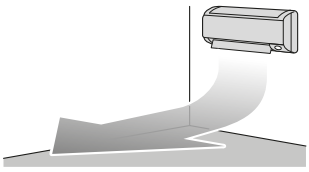

INFORMASJON

Kraftig drift og drift med komfortabel luftstrøm kan ikke brukes samtidig. Sist valgte funksjon har prioritet. Hvis automatisk vertikal bevegelse er valgt, vil drift med komfortabel luftstrøm annulleres.

5.10.2 Intelligent øye-drift

Systemet justerer automatisk luftstrømretning og temperatur, avhengig av detektering av menneskers bevegelser for å unngå at luften treffer mennesker direkte. Hvis det ikke registreres noen bevegelse i løpet av 20 minutter, endres driften til energisparende drift:

Drift	Energisparende drift
Oppvarming	Temperaturen reduseres med 2°C.
Kjøling og tørking	Hvis temperaturen i rommet er: ▪ <30°C økes temperaturen med 2°C ▪ ≥30°C økes temperaturen med 1°C
Kun vifte	Reduserer luftstrømhastigheten.

Om Intelligent øye-sensoren

MERKNAD


- IKKE slå eller trykk på Intelligent øye-sensoren. Det kan føre til funksjonsfeil.
- IKKE plasser store gjenstander nær Intelligent øye-sensoren.

INFORMASJON


Nattstillingsmodus (tidsbryter AV) kan IKKE brukes samtidig med drift med intelligent øye.

- **Detekteringsområde.** Inntil 7 m.

Vertikal vinkel (sett fra siden)

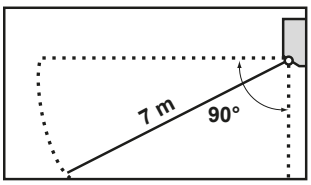

Horisontal vinkel (sett ovenfra)

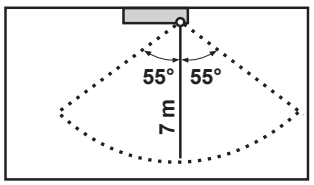

- **Detekteringsfølsomhet.** Varierer avhengig av plassering, hvor mange personer det er i rommet, temperaturområde osv.
- **Detekteringsfeil.** Sensoren kan feilaktig registrere kjæledyr, sollys, blafrende gardiner osv.

5.10.3 Starte/stanse drift med Komfortabel luftstrøm og Intelligent øye

1 Trykk én eller flere ganger på .

Resultat: Innstillingen endres i følgende rekkefølge:



Skjerm	Drift
	Komfortabel luftstrøm
	Intelligent øye
	Komfortabel luftstrøm og Intelligent øye
—	Begge deaktivert

Merknad: Hvis det befinner seg personer rett ved forsiden av innendørsanlegget eller det er for mange mennesker, anbefales det å bruke drift med begge alternativer samtidig.

2 Vil du stanse driften, trykker du på inntil begge symbolene forsvinner fra skjermen.

5.11 Kraftig drift

Denne innstillingen maksimerer avkjølings-/oppvarmingseffekten raskt i alle driftsmodi. Du kan oppnå maksimal kapasitet.

Modus	Luftstrømhastighet
Kjøling/oppvarming	▪ Du kan oppnå maksimal effekt av kjøling/oppvarming ved at utendørsanleggets kapasitet økes. ▪ Luftstrømhastigheten står fast på maksimum. ▪ Temperatur- og luftstrømhastighetsinnstillingene KAN IKKE endres.
Tørking	▪ Temperaturinnstillingen senkes med 2,5°C. ▪ Luftstrømhastigheten øker litt.
Kun vifte	Luftstrømhastigheten står fast på maksimum.

INFORMASJON

Kraftig drift kan IKKE brukes samtidig med Økonomisk drift, drift med Komfortabel luftstrøm og Lyddempet drift for utendørsanlegg. Sist valgte funksjon har prioritet.

Kraftig drift øker IKKE kapasiteten til anlegget hvis det allerede kjører med maksimal kapasitet.

5.11.1 Starte/stanse Kraftig drift

1 Trykk på for å starte.

Resultat: vises på skjermen. Kraftig drift går i 20 minutter; deretter går driften tilbake til tidligere innstilt modus.

2 Trykk på for å stanse.

Resultat: forsvinner fra skjermen.

Merknad: Kraftig drift kan bare stilles når anlegget kjører. Hvis du trykker på eller hvis du endrer driftsmodus, avbrytes driften: forsvinner fra skjermen.


5.12 Økonomisk drift og Lyddempet drift for utendørsanlegg

5.12.1 Økonomisk drift

Dette er en funksjon som sørger for effektiv drift ved å begrense verdien for maksimalt strømforbruk. Denne funksjonen er nyttig i tilfeller der du må passe på at en strømbryter ikke utløses når produktet kjøres ved siden av annet utstyr.

INFORMASJON

- Kraftig drift og Økonomisk drift KAN IKKE brukes samtidig. Sist valgte funksjon har prioritet.
- Økonomisk drift reduserer utendørsenhetens strømforbruk ved å begrense kompressorens rotasjonshastighet. Hvis strømforbruket allerede er lavt, vil IKKE Økonomisk drift redusere strømforbruket ytterligere.

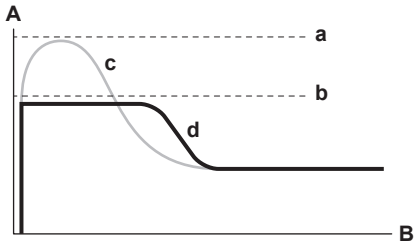

A Merkestrøm og strømforbruk
B Klokkeslett
a Maksimalt ved normal drift
b Maksimalt ved Økonomisk drift
c Normal drift
d Økonomisk drift

- Dette diagrammet er kun ment som illustrasjon.
- Luftkondisjoneringens maksimale driftsstrøm og strømforbruk i Økonomisk drift varierer med hvilket utendørsanlegg som er tilkoblet.

5.12.2 Lyddempet drift for utendørsanlegg

Bruk Lyddempet drift for utendørsanlegg når du vil redusere støynivået til utendørsanlegget. **Eksempel:** Om natten.

INFORMASJON

- Kraftig drift og Lyddempet drift for utendørsanlegg KAN IKKE brukes samtidig. Sist valgte funksjon har prioritet.
- Denne funksjonen er kun tilgjengelig i Automatisk drift, Kjøling og Oppvarming.
- Lyddempet drift for utendørsanlegg begrenser kompressorens omdreiningshastighet. Hvis kompressorens omdreiningshastighet allerede er lav, vil IKKE Lyddempet drift for utendørsdrift redusere kompressorens omdreiningshastighet ytterligere.

5.12.3 Starte/stanse Økonomisk drift og Lyddempet drift for utendørsanlegg

1 Trykk én eller flere ganger på .

Resultat: Innstillingen endres som vist nedenfor.



Skjerm	Drift
	Økonomi
	Lyddempet utendørsanlegg
+	Økonomisk drift og Lyddempet drift for utendørsanlegg
—	Begge deaktivert

2 Vil du stanse driften, trykker du på inntil begge symbolene forsvinner fra skjermen.

Merknad: Økonomisk drift kan bare velges når anlegget er i gang. Når du trykker på , annulleres innstillingen og forsvinner fra skjermen.

Merknad: vises på skjermen selv om du slår av anlegget med den trådløse fjernkontrollen eller innendørsanleggets ON/OFF-velger.

5.13 Drift med Flash Streamer (luftrensing)

Streamer genererer høyhastighetselektroner med høy oksideringseffekt som reduserer ubehagelig lukt. Sammen med luktfjerningsfilteret, sølvpartikkelfilteret som fjerner allergener og luftfiltrene renses luften i rommet.

INFORMASJON

- Høyhastighetselektronene genereres og absorberes inne i anlegget av sikkerhetsmessige årsaker.
- Streamer kan avgi en bruselyd.
- Hvis luftstrømmen blir svak, kan Streamer stanse midlertidig for å hindre at det slippes ut ozonlukt.

5.13.1 Starte/stanse drift med Flash Streamer (luftrensing)

Forutsetning: Kontroller at anlegget er i gang (ON vises på skjermen til den trådløse fjernkontrollen).

1 Trykk på .

Resultat: vises på skjermen, og luften i rommet renses mens anlegget går.

2 For å stanse prøvekjøring, trykk på .

Resultat: forsvinner fra skjermen, og driften stanser.

5.14 Drift med tidsbryter AV/PÅ

Tidsbryterfunksjoner er praktiske for å slå anlegget av/på automatisk om kvelden eller om morgenen. Du kan også bruke tidsbryter AV og tidsbryter PÅ i kombinasjon.

Det finnes to typer innstilling for tidsbryter AV/PÅ:

- **24-timers tidsbryter AV/PÅ** (standard). Anlegget stanser/starter driften til angitt tid. **Eksempel:** Hvis tidsbryter PÅ er stilt til 13:30, starter anlegget driften kl. 13:30.
- **12-timers nedtelling for tidsbryter AV/PÅ**. Anlegget stanser/starter driften etter angitt antall timer. **Eksempel:** Hvis tidsbryter PÅ er stilt kl. 10:30 til 3 timer, starter anlegget driften kl. 13:30.

Merknad: Det er mulig å kombinere begge typene for innstilling av tidsbryteren.

INFORMASJON

Programmer tidsbryteren på nytt hvis:

- En bryter har slått av anlegget.
- Strømbrudd.
- Etter å ha skiftet batterier i den trådløse fjernkontrollen.

INFORMASJON


Klokken MÅ være korrekt stilt før noen av tidsbryterfunksjonene brukes. Se "4.4.1 Slik stiller du klokken" [▸ 19].

5.14.1 Innstilling med 24-timers tidsbryter AV/PÅ

Starte/stanse drift med tidsbryter AV

1 Trykk på Off for å starte.

Resultat: 0:00 vises på skjermen, og OFF blinker. ⏲ og ukedagen forsvinner fra skjermen.



2 Trykk på Select eller Select for å endre tidsinnstillingen.

3 Trykk på Off igjen.

Resultat: OFF og innstilt tid vises på skjermen. Daikin-øyet lyser oransje.

INFORMASJON

Hver gang man trykker på Select eller Select, går tidesinnstillingen fram med 10 minutter. Innstillingen endres raskt hvis du holder knappen inne.

4 Trykk på Cancel for å annullere innstillingen av tidsbryteren.

Resultat: Angitt tid og OFF forsvinner fra skjermen. ⏲ og ukedagen vises på skjermen. Daikin-øyet slutter å lyse oransje.

INFORMASJON

Når du har stilt inn tidsbryter PÅ/AV, lagres tidsinnstillingen i minnet. Minnet nullstilles når batteriene til den trådløse fjernkontrollen skiftes.

Nattstillingsmodus

Når TIDSBRYTER AV er stilt, justerer luftkondisjoneringsanlegget automatisk temperaturinnstillingen (0,5°C opp ved kjøling og 2,0°C ned ved oppvarming) for å forhindre overdreven kjøling/oppvarming og sikre komfortabel søvntemperatur.

Starte/stanse drift med tidsbryter PÅ

1 Trykk på [On] for å starte.

Resultat: 6:00 vises på skjermen, og ON blinker. ⏲ og ukedagen forsvinner fra skjermen.



2 Trykk på [Select ▲] eller [Select ▼] for å endre tidsinnstillingen.

3 Trykk på [On] igjen.

Resultat: ON og innstilt tid vises på skjermen. Daikin-øyet lyser oransje.

> **INFORMASJON**
>
> Hver gang man trykker på [Select ▲] eller [Select ▼], går tidesinnstillingen fram med 10 minutter. Innstillingen endres raskt hvis du holder knappen inne.

4 Trykk på [Cancel] for å annullere innstillingen av tidsbryteren.


Resultat: Angitt tid og ON forsvinner fra skjermen. ⏲ og ukedagen vises på skjermen. Daikin-øyet slutter å lyse oransje.

Kombinere tidsbryter AV og tidsbryter PÅ

1 Se "Starte/stanse drift med tidsbryter AV" [▸ 35] og "Starte/stanse drift med tidsbryter PÅ" [▸ 36] for å stille tidsbryterne.

Resultat: OFF og ON vises på skjermen.

Eksempel:

Skjerm	Nåværende klokkeslett	Stilles mens...	Drift
	06:00	anlegget er i gang.	Stanser kl. 07:00 og starter kl. 14:00.
		anlegget ikke er i gang.	Starter kl. 14:00.


Merknad: Hvis tidsbryterinnstillingen er aktivert, vises IKKE aktuelt klokkeslett på skjermen.

5.14.2 Innstilling med 12-timers nedtelling for tidsbryter AV/PÅ


Starte/stanse drift med nedtelling for tidsbryter AV/PÅ

1 Trykk og hold nede [Off] eller [On] i ca. 5 sekunder, og slipp knappen når ▲ blinker.

Resultat:



For tidsbryter AV vises 1hr på skjermen og OFF blinker, og ⏲ og ukedagen forsvinner fra skjermen.



For tidsbryter PÅ vises 1hr på skjermen og ON blinker. ⏲ og ukedagen forsvinner fra skjermen.

2 Trykk på [Select ▲] eller [Select ▼] for å endre tidsinnstillingen. Tiden kan stilles til mellom 1~12 timer. Hvert trykk på knappen øker eller reduserer tidsinnstillingen med 1 time.

3 Trykk på Off eller On for å bekrefte innstillingen.

Resultat: OFF og/eller ON og innstilt tid vises på skjermen. Daikin-øyet lyser oransje. Tiden som vises på skjermen vil automatisk telle ned med 1 time for hver time som går.

Eksempel: Hvis tidsbryter AV er stilt til 3 timer, endres vist tid slik: 3hr → 2hr → 1hr → tom (AV)

4 Vil du endre innstillingen tilbake til 24-timers tidsbryter AV/PÅ, gjentar du trinn 1 på startskjermbildet når OFF og/eller ON IKKE blinker.

5 Trykk på Cancel for å annullere innstillingen av tidsbryteren.

Kombinere visningsmoduser for tidsbryteren

Du kan bruke ulike visningsmoduser (24-timers og 12-timers nedtelling for tidsbryter AV/PÅ) for tidsbryter AV og tidsbryter PÅ samtidig.

1 For innstilling kan du se "Starte/stanse drift med tidsbryter AV" [▸ 35], "Starte/stanse drift med tidsbryter PÅ" [▸ 36] og "Starte/stanse drift med nedtelling for tidsbryter AV/PÅ" [▸ 36].

Eksempel:

Skjerm	Nåværende klokkeslett	Stilles mens...	Drift
OFF 3hr ON 6:00	22:00	anlegget er i gang.	▪ Stanser kl. 01:00 (3 timer etter gjeldende tid) ▪ Starter kl. 06:00. (8 timer etter gjeldende tid)
OFF 1:00 ON 8hr			
OFF 3hr ON 8hr			

Merknad: Hvis tidsbryterinnstillingen er aktivert, vises IKKE aktuelt klokkeslett på skjermen.



5.15 Drift med Uketidsbryter


INFORMASJON

Fremgangsmåten for innstilling gjelder kun for den trådløse fjernkontrollen. Vi anbefaler imidlertid at innstillingen av uketidsbryteren gjøres med ONECTA-appen. Du finner mer informasjon i "5.16 Tilkobling til trådløst LAN" [▸ 41].

Med denne funksjonen kan inntil 4 tidsbryterinnstillinger kan lagres for hver ukedag.

Eksempel: Lag en innstilling fra mandag til fredag og en annen innstilling for helgen.

Dag i uken	Innstillingseksempel
Mandag ▪ Lag inntil 4 innstillinger.	
Tirsdag~fredag ▪ Bruk kopieringsmodusen dersom innstillingen er den samme som for mandag.	

Dag i uken	Innstillingseksempel
Lørdag ▪ Ingen innstilling av tidsbryter	—
Søndag ▪ Lag inntil 4 innstillinger.	

- **Innstilling for PÅ-PÅ-PÅ-PÅ.** Gjør det mulig å tidsinnstille driftsmodus og stille temperaturen.
- **Innstilling for AV-AV-AV-AV.** Det er bare klokkeslettet for å slå av som kan angis for hver dag.

Merknad: Sørg for å rette den trådløse fjernkontrollen mot innendørsanlegget, og kontroller at det kommer en mottakertone når du stiller uketidsbryteren.

INFORMASJON

Klokken MÅ være korrekt stilt før noen av tidsbryterfunksjonene brukes. Se "4.4.1 Slik stiller du klokken" [▶ 19].

INFORMASJON

- Du kan IKKE bruke drift med Uketidsbryter og Tidsbryter AV/PÅ samtidig. Drift med tidsbryter AV/PÅ har prioritet. Uketidsbryteren går over i standby-modus, og WEEKLY forsvinner fra skjermen. Når innstillingen for Tidsbryter AV/PÅ er utløpt, aktiveres Uketidsbryteren.
- Ukedag, modus for Tidsbryter AV/PÅ, klokkeslett og angitt temperatur (kun for modusen Tidsbryter PÅ) kan stilles med Uketidsbryteren. Andre innstillinger bygger på tidligere innstilling for PÅ.

5.15.1 Stille drift med Uketidsbryter


1. Trykk på .

   Resultat: Ukedag og reservasjonsnummer for gjeldende dag vises.


2. Trykk på Select eller Select for å velge ukedag og reservasjonsnummer.
3. Trykk på Next.

   Resultat: Ukedagen er innstilt. WEEKLY og ON blinker.

4. Trykk på Select eller Select for å velge modus.


   Resultat: Innstillingen endres i følgende rekkefølge:

Skjerm	Funksjon
ON	Tidsbryter PÅ
OFF	Tidsbryter AV
Tom	Sletter reservasjon

5 Trykk på Next.

Resultat: Modusen for Tidsbryter AV/PÅ er innstilt. WEEKLY og tiden blinker.



Merknad: Trykk på Back for å gå tilbake til forrige skjermbilde. Hvis du velger tom, kommer du til trinn 9.

6 Trykk på Select eller Select for å velge klokkeslett. Klokkeslettet kan stilles på mellom 0:00~23:50 med intervaller på 10 minutter.

7 Trykk på Next.

Resultat: Tidspunktet stilles og WEEKLY temperatur blinker.



Merknad: Trykk på Back for å gå tilbake til forrige skjermbilde. Hvis du velger tidsbryter AV, kommer du til trinn 9.

8 Trykk på Select eller Select for å velge ønsket temperatur.

Merknad: Innstilt temperatur for uketidsbryter vises kun når uketidsbryteren stilles inn.

> **INFORMASJON**
>
> Temperaturen kan stilles på mellom 10~32°C på den trådløse fjernkontrollen, men:
>
> - i modus med kjøling og automatisk drift vil anlegget kjøre ved minimum 18°C selv om det er stilt til 10~17°C;
> - i modus med oppvarming og automatisk drift vil anlegget kjøre ved maksimalt 30°C selv om det er stilt til 31~32°C.

9 Trykk på Next.

Resultat: Temperatur og klokkeslett stilles for tidsbryter PÅ. Klokkeslett stilles for tidsbryter AV. Daikin-øyet lyser oransje.

Resultat: Et nytt reservasjonsskjermbilde vises.

10 Gjenta foregående prosedyre for å stille en annen reservasjon, eller trykk på for å fullføre innstillingen.

Resultat: WEEKLY vises på skjermen.

Merknad: En reservasjon kan kopieres med samme innstillinger til en annen dag. Se "5.15.2 Kopiere reservasjoner" [▸ 39].

5.15.2 Kopiere reservasjoner


Reservasjon kan kopieres til en annen dag. Reservasjonen for valgt ukedag kopieres i sin helhet.

1 Trykk på .

2 Trykk på Select eller Select for å velge uken som skal kopieres.

3 Trykk på Copy.


Resultat: Reservasjonen for valgt ukedag kopieres.

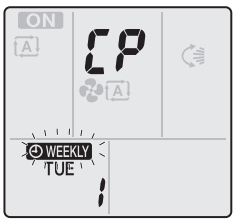

4 Trykk på Select eller Select for å velge ukedagen du vil kopiere til.

5 Trykk på Copy.

Resultat: Reservasjonen kopieres til valgt dag i sin helhet, og Daikin-øyet lyser oransje.

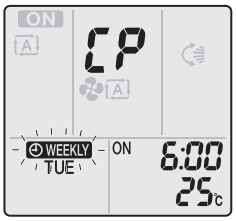

Merknad: Gjenta fremgangsmåten for å kopiere til en annen dag.

6 Trykk på for å fullføre innstillingen.

Resultat: WEEKLY vises på skjermen.

Merknad: Se "5.15.1 Stille drift med Uketidsbryter" [▸ 38] for å endre reservasjonsinnstillingen etter kopiering.

5.15.3 Bekrefte reservasjoner

Du kan bekrefte at alle reservasjoner er stilt etter dine behov.

1 Trykk på .

Resultat: Ukedag og reservasjonsnummer for gjeldende dag vises.



2 Trykk på Select eller Select for å velge ukedag og reservasjonsnummeret som skal bekreftes og se detaljer om reservasjoner.

Merknad: Se "5.15.1 Stille drift med Uketidsbryter" [▸ 38] for å endre reservasjonsinnstillingen.

3 Trykk på for å gå ut av bekreftelsesmodus.

5.15.4 Deaktivere og reaktivere drift med Uketidsbryter

1 Trykk på Weekly mens WEEKLY vises på skjermen for å deaktivere uketidsbryteren.

Resultat: WEEKLY forsvinner fra skjermen, og Daikin-øyet slutter å lyse oransje.

2 Vil du reaktivere drift med Uketidsbryter, trykker du på Weekly på nytt.

Resultat: Siste innstilte reservasjonsmodus vil bli brukt.

5.15.5 Slette reservasjoner

Slette enkeltstående reservasjon

Bruk denne funksjonen hvis du vil slette en enkelt reservasjonsinnstilling.

1 Trykk på [◈].

Resultat: Ukedag og reservasjonsnummer vises.


2 Trykk på [Select] eller [Select] for å velge ukedagen som skal slettes.

3 Trykk på [Next].

Resultat: WEEKLY, ON og OFF blinker.

4 Trykk på [Select] eller [Select] og velg "tom".

Resultat: Innstillingen endres i følgende rekkefølge:



5 Trykk på [Next].

Resultat: Valgt reservasjon slettes.

6 Trykk på [◈] for å avslutte.

Resultat: Gjenværende reservasjoner er aktive.

Slette reservasjonen for hver enkelt ukedag

Bruk denne funksjonen hvis du vil slette alle reservasjoner for én ukedag. Den kan brukes når du bekrefter eller stiller inn reservasjoner.

1 Trykk på [◈].

2 Trykk på [Select] eller [Select] for å velge ukedagen som skal slettes.

3 Hold inne [Weekly] i ca. 5 sekunder.

Resultat: Alle reservasjoner for valgt ukedag slettes.

4 Trykk på [◈] for å avslutte.

Resultat: Gjenværende reservasjoner er aktive.

Slette alle reservasjoner

Denne funksjonen kan brukes til å slette alle reservasjoner for alle ukedager samtidig. Denne prosedyren KAN IKKE brukes i innstillingsmodus.

1 Hold inne [Weekly] i ca. 5 sekunder ved normal skjermvisning.

Resultat: Alle reservasjoner vil bli slettet.

5.16 Tilkobling til trådløst LAN

Koble anlegget til hjemmenettet og last ned appen for å regulere termostaten, angi tidsplaner for temperaturer, se over energiforbruket og mye annet.


Du finner informasjon om spesifikasjoner, innstillingsmåter, vanlige spørsmål og feilsøkingstips på app.daikineurope.com.

Kunden må sørge for å ha:

- Smarttelefon eller nettbrett med minimum støttet versjon av Android eller iOS, som angitt på app.daikineurope.com.
- Internett-tilkobling og kommunikasjonsenheter som modem, ruter e.l.
- Trådløs LAN-tilgang

- Gratis app ONECTA installert

Merknad: Ved behov finner du SSID (Service Set Identifier) og KEY (passord) på anlegget.

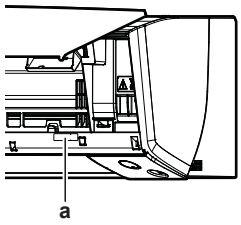

a Etikett med SSID og KEY

5.16.1 Forholdsregler ved bruk av trådløst LAN

Må IKKE brukes nær:

- **Medisinsk utstyr.** F.eks. personer som bruker pacemaker eller defibrillator. Dette utstyret kan forårsake elektromagnetisk interferens.
- **Automatisk styrt utstyr.** F.eks. automatiske dører eller brannalarmutstyr. Dette utstyret kan forårsake funksjonsfeil ved utstyret.
- **Mikrobølgeovn.** Denne kan forårsake trådløs lokalnettkommunikasjon.

5.16.2 Installere ONECTA-appen

1. Gå til Google Play Butikk (for Android-enheter) eller App Store (for iOS-enheter) og søk etter "ONECTA".
2. Følg anvisningene på skjermen når du skal installere ONECTA-appen.

INFORMASJON

Skann QR-koden for å laste ned og installere ONECTA-appen på mobilen eller nettbrettet:

5.16.3 Slik setter du opp trådløs tilkobling

Det er to alternativer for å koble den trådløse adapteren til hjemmenettet.

- Bruk enten tilgangspunktmodus (SSID og KEY) eller WPS -knappen. Åpne ONECTA-appen og følg instruksjonene på skjermen.

Du finner mer informasjon og svar på vanlige spørsmål på app.daikineurope.com.

Merknad: Innstillingen foretas via den trådløse fjernkontrollen i innstillingsmenyen for trådløst LAN. Rett alltid den trådløse fjernkontrollen mot den infrarøde signalmottakeren på anlegget under innstilling.

INFORMASJON

Sjekk at driften er stanset før du stiller inn den trådløse tilkoblingen. Tilkoblingen kan IKKE foretas når anlegget er i drift.


1. **Stans driften** før du stiller inn den trådløse tilkoblingen.
2. Kontroller at den trådløse ruteren er nær nok anlegget og at ingenting blokkerer signalet.

Meny	Beskrivelse
1	Kontroller tilkoblingsstatus og Access Point-modus
2	Tilkobling med WPS-knappen
R	Tilbakestill til fabrikkstandard
oFF	Trådløst LAN er AV

Bekrefte tilkoblingsstatus for trådløst LAN

1 Trykk på og hold inne ⁂ i minst 5 sekunder på startskjermbildet mens anlegget ikke kjører.


Resultat: SP (innstillingsmeny for trådløs tilkobling) vises. 1 blinker.

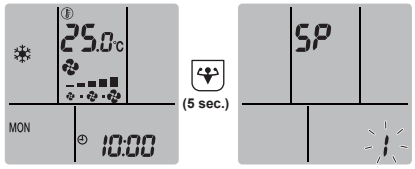

2 Trykk på ⁂ for å bekrefte valget.

Resultat: 1 blinker.

3 Se på Daikin-øyet.

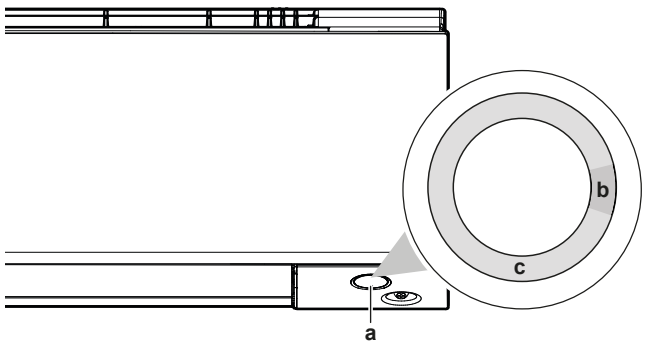

a Daikin-øye
b Delvis grønn
c Rød, oransje eller blå

Fargen på Daikin-øyet skifter mellom delvis grønn og …	… så er trådløs adapter …
Rød	ikke tilkoblet
oransje	oppe og klar til å kobles til hjemmenettet via WPS-knappen; se Koble til med WPS-knappen.
blå	tilkoblet til hjemmenettet: ▪ via Tilgangspunktmodus eller ▪ via WPS-knappen på ruteren.

4 Trykk på Cancel for å gå ut av menyen.

Resultat: Skjermbildet vil gå tilbake til standardskjermbildet.

Sette tilkoblingsinnstillingen tilbake til fabrikkinnstilling

Sett tilkoblingsinnstillingen tilbake til fabrikkinnstillingen hvis du skal:


- koble fra trådløst LAN og kommunikasjonsenheten (f.eks. ruter) eller smartenheten,

- gjenta innstillingen dersom tilkoblingen mislyktes.

1 Trykk på og hold inne i minst 5 sekunder på startskjermbildet mens anlegget ikke kjører.

Resultat: SP-menyen vises. blinker.

2 Bytt til SP-menyen ved å trykke to ganger på eller gjentatte ganger på .

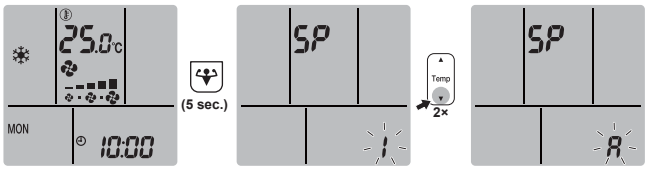

3 Hold nede i minst 2 sekunder for å bekrefte valget.

Resultat: blinker. Fargen på Daikin-øyet skifter mellom rød og delvis grønn. Innstillingen tilbakestilles til fabrikkinnstillingen.

4 Trykk på Cancel for å gå ut av menyen.

Resultat: Skjermbildet vil gå tilbake til standardskjermbildet.


Slå av tilkoblingen for trådløst LAN

Slik slår du av funksjonen for trådløs tilkobling:

1 Trykk på og hold inne i minst 5 sekunder på startskjermbildet mens anlegget ikke kjører.

Resultat: SP-menyen vises. blinker.

2 Bytt til SP-menyen oFF ved å trykke én gang på eller gjentatte ganger på .

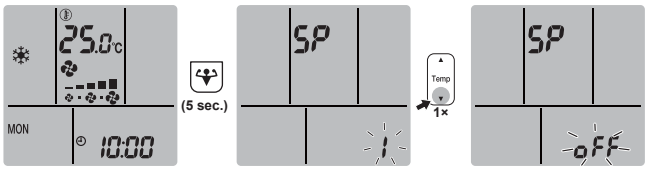

3 Hold nede i minst 2 sekunder for å bekrefte valget.


Resultat: oFF blinker. Fargen på Daikin-øyet veksler mellom hvit og delvis grønn. Kommunikasjonen er AV.

4 Trykk på Cancel for å gå ut av menyen.

Resultat: Skjermbildet vil gå tilbake til standardskjermbildet.

5.17 Om multisystem

I Multisystem er 1 utendørsanlegg koblet til flere innendørsanlegg. **Eksempel:**

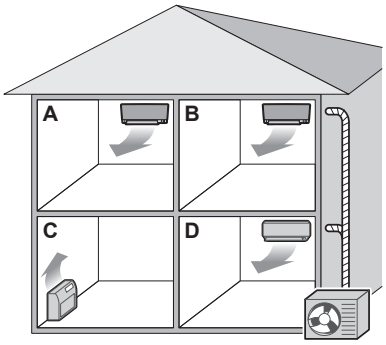

5.17.1 Innstilling for romprioritet

Innstilling for romprioritet krever førstegangsprogrammering under installering. Kontakt autorisert forhandler for å få hjelp.

Når innstilling for romprioritet er deaktivert eller ikke til stede

Hvis flere enn 1 innendørsanlegg kjører, gis det prioritet til anlegget som ble slått på først. Angi andre anlegg til samme driftsmodus. Ellers vil de gå over i standby-modus og Daikin-øyet vil blinke (dette indikerer IKKE funksjonsfeil).

Unntak: Hvis det første anlegget som ble slått på, stilles til **kun vifte**, og deretter angis **oppvarming** i det andre rommet, gis det prioritet til anlegget som er stilt til oppvarming. Det første anlegget går over i standby, og Daikin-øyet blinker.

INFORMASJON

- Modiene med kjøling, tørking og kun vifte kan brukes samtidig.
- Modus med automatisk drift velger automatisk kjøling eller oppvarming, avhengig av romtemperaturen og temperaturinnstillingen. Hvis modus med automatisk drift er valgt for alle anleggene, vil alle anleggene kjøre i modusen til det første anlegget som ble slått på.

Prioritet ved bruk av lyddempet drift for utendørsanlegg

Se "5.12.2 Lyddempet drift for utendørsanlegg" [▸ 33].

1. Angi lyddempet drift for utendørsanlegg i alle rom via de trådløse fjernkontrollene til anleggene.
2. Vil du avbryte lyddempet drift for utendørsanlegg, kan du stanse driften i 1 rom via en trådløs fjernkontroll.

   Resultat: Driften stanser i alle rommene. vises fortsatt på skjermen til de andre trådløse fjernkontrollene.
3. Vil du fjerne symbolet fra de andre trådløse fjernkontrollene, stanser du lyddempet drift for utendørsanlegg i hvert enkelt rom.

Resultat: Symbolet forsvinner.

Når innstilling for romprioritet er aktivert

Du kan velge forskjellig driftsmodus for hvert rom.

Eksempel: Rom A har prioritet, og modus med kjøling er valgt.

Driftsmodus i rom B, C og D	Status i rom B, C og D
Kjøling, tørking eller kun vifte	Gjeldende driftsmodus opprettholdes
Oppvarming	Standby-modus. Driften gjenopptas når driften i rom A stanser.
Automatisk	Hvis kjøling fortsetter. Hvis anlegg med oppvarming går over i standby-modus. Driften gjenopptas når driften i rom A stanser.

Prioritet ved bruk av kraftig drift

Eksempel: Rom A har prioritet. Rom B, C og D kjører.

1. Still kraftig drift i rom A.

Resultat: Kapasiteten i rom A er økt. Effekten av kjøling eller oppvarming i rom B, C og D kan være litt redusert.

Prioritet ved bruk av lyddempet drift for utendørsanlegg

Eksempel: Rom A har prioritet.

1 Angi lyddempet drift for utendørsanlegg på ett anlegg.

Resultat: Alle anleggene går samtidig over til lyddempet drift for utendørsanlegg.

5.17.2 Lyddempet nattedrift

Lyddempet nattedrift krever førstegangs programmering under installering. Kontakt forhandleren for å få hjelp. Denne modusen demper driftsstøyen fra utendørsanlegget om natten ved å redusere kjøleeffekten.

Lyddempet nattedrift aktiveres automatisk når temperaturen synker ≥5°C eller mer under høyeste registrerte temperatur den dagen.

5.17.3 Moduslås for kjøling/oppvarming i multisystem

Moduslåsen for kjøling/oppvarming kan stilles via multisystemets utendørsanlegg. Kontakt autorisert forhandler for å få hjelp. Moduslåsen for kjøling/oppvarming tvangsstiller anlegget til enten kjøling eller oppvarming. Aktiver funksjonen når du vil stille alle innendørsanlegg som er koblet til et multisystem, til 1 driftsmodus.

INFORMASJON

Moduslåsen for kjøling/oppvarming kan IKKE aktiveres sammen med innstillingen for romprioritet.

6 Energisparing og optimal bruk

INFORMASJON

- Enheten bruker strøm, selv om bryteren slås AV.
- Når strømmen slås på igjen etter et strømbrudd, gjenopptas tidligere valgte modus.

FORSIKTIG

Utsett ALDRI små barn, planter eller dyr direkte for luftstrømmen.

MERKNAD

IKKE plasser gjenstander som IKKE tåler å bli våte under anlegget. Kondens på anlegget eller kjølemedierørene, eller dreneringsblokkering føre til drypping. **Mulige konsekvens:** Gjenstander under anlegget kan bli skitne eller skadet.

ADVARSEL

IKKE plasser brennbare sprayflasker nær luftkondisjoneringsanlegget, og IKKE bruk spray nær anlegget. Ellers kan det føre til brann.

ADVARSEL

Sørg for at påkrevde ventilasjonsluker ikke blokkeres.

FORSIKTIG

IKKE la anlegget være i gang hvis du bruker insektmiddel av forstøvingstype i rommet. Kjemikalier kan samles i anlegget og medføre helsefare for personer med kjemikalieallergi.

Vær oppmerksom på følgende forholdsregler for å sikre at systemet fungerer som det skal.

- Unngå at det kommer direkte sollys inn i rommet når anlegget går i kjølemodus ved å benytte gardiner eller persienner.
- Kontroller at området er godt ventilert. Ventilasjonslukene må IKKE blokkeres.
- Luft godt ut ofte. Omfattende bruk krever ekstra god ventilering.
- Hold dører og vinduer lukket. Dersom dører og vinduer blir stående åpne, vil luften strømme ut av rommet og resultere i en redusert kjølings- eller oppvarmingseffekt.
- Vær forsiktig så du IKKE kjøler eller varmer opp for mye. Du sparer energi ved å holde temperaturinnstillingen på et moderat nivå.
- Plasser ALDRI gjenstander i nærheten av anleggets luftinntak eller luftutløp. Dette kan føre til redusert kjøle/varmeeffekt eller at hele driften stanses.
- Slå av hovedstrømbryteren til enheten når enheten IKKE skal brukes i bruk i lengre tidsperioder. Dersom bryteren står på, bruker enheten strøm. Før enheten startes igjen, skal bryteren for hovedstrømtilførselen slås på 6 timer før enheten settes i drift for å sikre at det fungerer uten problemer.
- Det kan dannes kondens hvis luftfuktigheten overstiger 80 %, eller hvis dreneringsutløpet blokkeres.
- Juster romtemperaturen riktig slik at det blir et komfortabelt inneklima. Unngå overdreven oppvarming og kjøling. Vær oppmerksom på at det kan ta tid før romtemperaturen oppnår innstilt temperatur. Bruk eventuelt alternativene for innstillingen for tidsbryteren.

- Juster luftstrømretningen for å unngå at kald luft samles langs gulvet eller at varm luft stiger opp mot taket. (Opp mot taket ved drift med kjøling eller tørking, og nedover ved drift med oppvarming.)
- Unngå at luftstrømmen rettes direkte mot dem som befinner seg i rommet.
- Bruk enheten innenfor anbefalt temperaturområde (26~28°C til kjøling og 20~24°C til oppvarming) for å spare strøm.

7 Vedlikehold og service

7.1 Oversikt: Vedlikehold og service

Montøren må foreta vedlikeholdet årlig.

Om kjølemediet

Dette produktet inneholder fluoriserte drivhusgasser. Gassene må IKKE luftes ut i atmosfæren.

Type kuldemedium: R32

Verdien for global oppvarmingsevne (GWP): 675

MERKNAD

Gjeldende lovgivning om **fluoriserte drivhusgasser** krever at mengden påfylt kjølemedium i anlegget angis i både vekt og CO_2-ekvivalenter.

Formel for å beregne mengden i tonn CO_2-ekvivalenter: GWP-verdien av kjølemediet × total mengde påfylt kjølemedium [i kg]/1000

Kontakt montøren for mer informasjon.

MERKNAD

Vedlikeholdet MÅ utføres av autorisert montør eller servicerepresentant.

Vi anbefaler at vedlikehold utføres minst én gang i året. Gjeldende forskrifter kan imidlertid kreve kortere vedlikeholdsintervall.

ADVARSEL

- Kjølemediet i anlegget er svakt antennelig, men det lekker normalt IKKE. Hvis det lekker kjølemedium ut i rommet som kommer i kontakt med flammen fra en brenner, et varmeapparat eller en gasskomfyr, kan det føre til at det dannes skadelig gass.
- Slå AV alle lettantennelige varmeapparater, luft ut rommet, og ta kontakt med forhandleren der du kjøpte anlegget.
- Anlegget må IKKE brukes før servicepersonell kan bekrefte at delen der kjølemedielekkasjen oppstod, er reparert.

ADVARSEL

- Deler fra kjølemediesyklusen må IKKE perforeres eller brennes.
- Bruk IKKE andre vaskemidler eller midler som fremskynder avisingen enn dem som anbefales av produsenten.
- Vær oppmerksom på at kjølemediet i systemet er uten lukt.

ADVARSEL

Anlegget skal plasseres slik at det forhindrer mekanisk skade og i et godt ventilert rom uten fungerende antenningskilder (f.eks. åpen flamme eller gassapparat eller elektrisk varmeapparat i drift). Størrelsen på rommet skal være som angitt i Generelle sikkerhetshensyn.

FARE: FARE FOR DØDELIG ELEKTROSJOKK

Sørg for å STANSE all drift og strømtilførsel når du skal rengjøre luftkondisjoneringsanlegget eller luftfilteret. Ellers kan det forårsake elektrisk støt eller personskade.

ADVARSEL

Forhindre elektrisk støt eller brann:

- IKKE spyl anlegget.
- IKKE betjen anlegget med våte hender.
- IKKE plasser gjenstander med vann oppå anlegget.

FORSIKTIG

Kontroller at anleggets stativ og koblinger ikke er skadet etter lengre tids bruk. Hvis disse er skadet, kan anlegget velte og forårsake personskade.

FORSIKTIG

Berør IKKE varmevekslerens ribber. Disse ribbene er skarpe og kan medføre kuttskader.

ADVARSEL

Det må vises forsiktighet med stiger ved arbeid i høyden.

Symbolene nedenfor kan finnes på innendørsanlegget:

Symbol	Forklaring
	Mål spenningen ved kontaktene til hovedkretsen for kondensatorer eller elektriske komponenter før du utfører service.

7.2 Rengjøre innendørsanlegget og den trådløse fjernkontrollen

ADVARSEL

Feil vaskemiddel eller rengjøring kan skade komponenter av plast eller forårsake vannlekkasje. Søl med vaskemiddel på elektriske komponenter, som motorer, kan forårsake feil, røyk eller antenning.

FARE: FARE FOR DØDELIG ELEKTROSJOKK


Før rengjøring må anlegget stanses, slå AV bryteren eller trekk ut strømledningen. Ellers kan det forårsake elektrisk støt eller personskade.

MERKNAD

- Bruk IKKE bensin, benzen, tynner, poleringspulver eller flytende insektmiddel. **Mulige konsekvens:** Misfarging og deformasjon.
- Bruk IKKE vann som er varmere enn 40°C. **Mulige konsekvens:** Misfarging og deformasjon.
- IKKE bruk poleringsmidler.
- IKKE bruk skurebørste. **Mulige konsekvens:** Overflatebehandlingen vil flasse av.
- Sluttbrukere skal ALDRI rengjøre innvendige deler på anlegget selv. Dette arbeidet må utføres av kvalifisert servicepersonell. Kontakt forhandleren.

1 Rengjør med en myk klut. Hvis det er vanskelig å fjerne flekker, kan du bruke vann eller nøytralt vaskemiddel.


7.3 Rengjøre frontpanelet

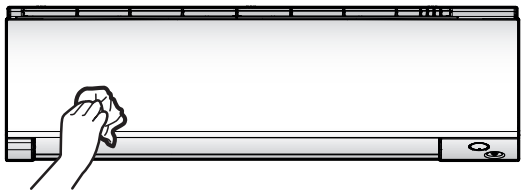


1 Rengjør frontpanelet med en myk klut. Hvis det er vanskelig å fjerne flekker, kan du bruke vann eller nøytralt vaskemiddel.

7.4 Ta av frontpanelet

1 Plasser fingrene i fordypningene på anlegget (én på hver av sidene), og åpne frontpanelet til det stanser.

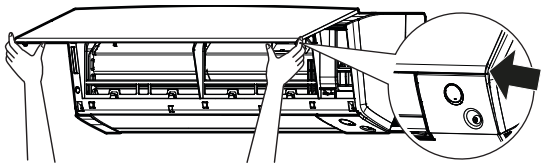

2 Skyv akselen på det venstre panelet utover og opp for å løsne frontpanelet fra anlegget. (Løsne akselen på høyre side av frontpanelet på samme måte.)

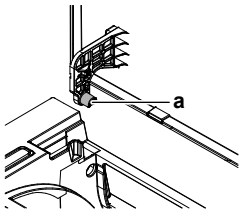

a Aksel på frontpanel

3 Når du har løsnet begge akslene på frontpanelet, trekker du frontpanelet mot deg for å ta det av.

7.5 Om luftfiltrene

Hvis anlegget brukes med skitne filtre, innebærer det at filteret:

- IKKE kan fjerne lukt fra luften,
- IKKE kan rense luften,
- gir dårlig oppvarming/kjøling,
- forårsaker lukt.


Liste over behandlede stoffer som brukes i Daikin-produkter basert på forordning (EU) nr. 528/2012	
Behandlet stoff fra et biocidprodukt	Luftfilter av harpiks
Aktivt stoff	Glass av sølvfosfat
Innhold	<0,02%
CAS-nr.	308069-39-8
Funksjon til aktivt stoff	Antiviral og antibakteriell virkning

Liste over behandlede stoffer som brukes i Daikin-produkter basert på forordning (EU) nr. 528/2012	
Sikkerhetsinformasjon	RoHS-kompatibelt, ikke-giftig korroderende. Ingen spesifikke anbefalinger om personlig verneutstyr. Kastes i henhold til offentlige og juridiske forskrifter om kasting av materialer. Oppbevares i romtemperatur. **Kontakt med øyne** – skyll med vann **Kontakt med hud** – skyll med vann, skal ikke påvirke huden **Inhalering** – ingen spesifikke farer


7.6 Rengjøre luftfiltrene

1 Trykk på knasten på midten av hvert luftfilter og trekk det ned.

2 Trekk ut luftfiltrene.

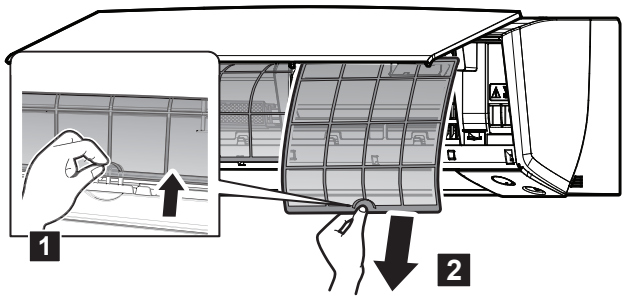


3 Ta luktfjerningsfilteret og sølvpartikkelfilteret ut av alle 4 hakene.

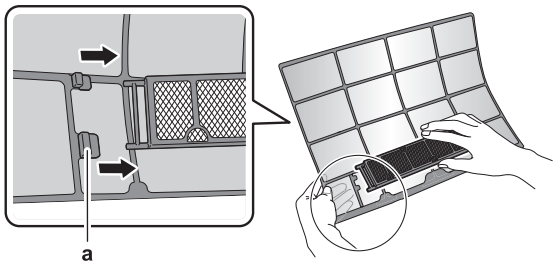


a Klemme

4 Rengjør luftfiltrene med vann eller støvsuger.

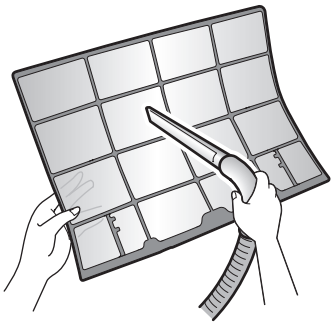

5 Bløtlegg dem i lunkent vann i ca. 10 til 15 minutter.

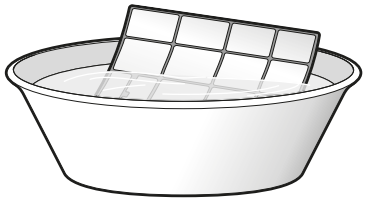

INFORMASJON


- Hvis støvet IKKE er lett å fjerne, kan de vaskes med nøytralt vaskemiddel utspedd i lunkent vann. Tørk luftfiltrene i skyggen.
- Det anbefales at luftfiltrene rengjøres hver 2. uke.

7.7 Rengjøre luktfjerningsfilter og sølvpartikkelfilter (Ag-ion-filter)

INFORMASJON


Rengjør filteret med vann hver 6. måned.

1 Fjern luktfjerningsfilter og sølvpartikkelfilter som fjerner allergener fra alle 4 hakene.

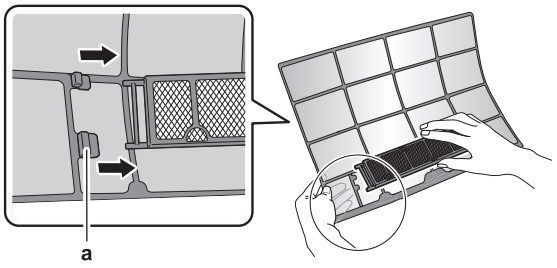


a Knast

2 Fjern støvet fra filteret med støvsuger.

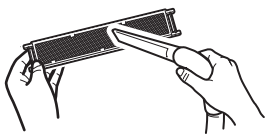

3 Bløtlegg filteret i varmt vann i 10 til 15 minutter.

Merknad: Du må IKKE ta filteret ut av rammen.

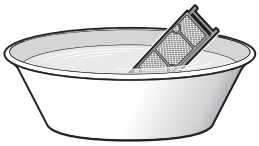


4 Etter vask rister du av overskytende vann og lar filteret tørke i skyggen. Du må IKKE vri opp filteret for å få ut vannet.

7.8 Skifte luktfjerningsfilter og sølvpartikkelfilter (Ag-ion-filter)

INFORMASJON

Skift filter hvert 3. år.

1 Løsne filteret fra knastene på filterrammen, og skift ut filteret med det nye.

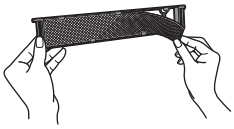

INFORMASJON


- IKKE kast filterrammen, men bruk den om igjen.
- Kast det gamle filteret som ikke-brennbart avfall.

Kontakt forhandleren for å bestille luktfjerningsfilter eller sølvpartikkelfilter.

7.9 Sette tilbake frontpanelet

1 Sett på frontpanelet. Juster akslene etter sporene, og skyv dem helt inn.

2 Lukk frontpanelet forsiktig ved å trykke på begge sider og på midten.

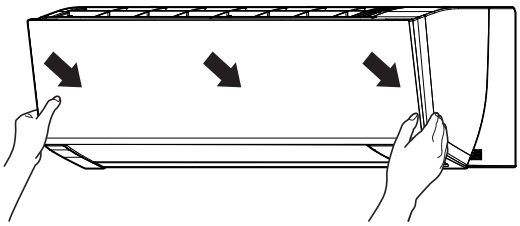

7.10 Ta hensyn til følgende før langvarig stillstand

Kjør anlegget i **kun vifte**-modus i flere timer for å tørke innsiden av anlegget.

1 Trykk på Mode, og velg -drift.

2 Trykk på , og start driften.

3 Slå AV bryteren når driften stanser.

4 Rengjør luftfiltrene og sett dem tilbake i opprinnelig stilling.

5 Ta ut batteriene fra den trådløse fjernkontrollen.

INFORMASJON

Det anbefales å få utført periodisk vedlikehold av en spesialist. Kontakt forhandleren for vedlikehold utført av spesialist. Vedlikeholdskostnadene må dekkes av kunden.

Under visse driftsforhold kan innsiden av enheten bli skitten etter flere sesongers bruk. Dette gir dårlig effekt.

8 Feilsøking

Hvis noen av følgende funksjonsfeil skulle oppstå, følger du tiltakene som beskrevet nedenfor og kontakter forhandleren.

ADVARSEL

Stans all drift og slå AV strømmen hvis det skjer noe uvanlig (brent lukt, osv.).

Hvis anlegget fortsetter å kjøre under slike forhold, kan dette føre til at anlegget ødelegges, eller at det oppstår elektrisk støt eller brann. Kontakt forhandleren.

Systemet MÅ repareres av kvalifisert servicepersonell.

Funksjonsfeil	Tiltak
Hvis en sikkerhetsanordning, f.eks. sikring, bryter eller jordfeilbryter, slår ut ofte eller hvis PÅ/AV-bryteren IKKE fungerer som den skal.	Slå AV hovedstrømtilførselen.
Hvis det lekker vann fra anlegget.	Slå av anlegget.
Driftsbryteren fungerer IKKE som den skal.	Slå AV strømtilførselen.
Daikin-øyet blinker og du kan se feilkoden på den trådløse fjernkontrollen. Se "8.2 Løse problemer basert på feilkoder" [▶ 60] om hvordan du viser feilkoden.	Gi beskjed til montøren om feilkoden.

Hvis systemet IKKE fungerer som det skal, med unntak av de tilfellene som er nevnt ovenfor, og ingen av de ovennevnte funksjonsfeilene ser ut til å være til stede, skal systemet undersøkes etter følgende prosedyrer.

Funksjonsfeil	Tiltak
Hvis systemet IKKE fungerer i det hele tatt.	▪ Kontroller at det ikke er svikt i strømtilførselen. Vent til det er strøm i anlegget. Hvis det forekommer strømbrudd under drift, vil systemet automatisk starte opp igjen straks strømmen kommer tilbake. ▪ Undersøk om en sikring har gått eller en bryter er utløst. Skift sikringen eller tilbakestill bryteren dersom det er nødvendig. ▪ Kontroller batteriene i den trådløse fjernkontrollen. ▪ Kontroller tidsbryterinnstillingen.
Systemet slutter plutselig å virke.	▪ Kontroller om luftinntaket eller -utløpet på utendørs- eller innendørsanlegget er blokkert av fremmedlegemer. Fjern eventuelle hindringer, og kontroller at luften kan strømme fritt. ▪ Luftkondisjoneringsanlegget kan slutte å virke etter plutselige store spenningsvariasjoner for å beskytte systemet. Den starter igjen automatisk etter ca. 3 minutter.
Viften stanser når den blåser luft.	Hvis innstilt temperatur er nådd, reduseres luftstrømhastigheten, og driften stanser. Driften fortsetter automatisk når innendørstemperaturen stiger eller synker.

Funksjonsfeil	Tiltak
Klaffene begynner IKKE å svinge med én gang.	Innendørsanlegget justerer klaffenes posisjon. Klaffene begynner snart å bevege seg.
Anlegget starter IKKE med én gang.	Hvis det ble trykket på ON/OFF-knappen kort tid etter at anlegget ble stanset eller hvis modus ble endret. Anlegget starter etter 3 minutter for å beskytte systemet.
Systemet fungerer, men gir utilstrekkelig kjøling eller oppvarming.	▪ Kontroller innstillingen for luftstrømhastighet. Se "5.4 Luftstrømhastighet" [▸ 24]. ▪ Kontroller temperaturinnstillingen. Se "5.3.1 Starte/stanse driftsmodusen og stille temperaturen" [▸ 23]. ▪ Kontroller om luftstrømretningen er riktig. Se "5.9 Luftstrømretning" [▸ 29]. ▪ Kontroller om luftinntaket eller -utløpet på utendørs- eller innendørsanlegget er blokkert av fremmedlegemer. Fjern eventuelle hindringer, og kontroller at luften kan strømme fritt. ▪ Kontroller om luftfiltrene er tette. Rengjør luftfiltrene. Se "7 Vedlikehold og service" [▸ 49]. ▪ Kontroller at vinduer og dører ikke er åpne. Lukk dører og vinduer for å forhindre at vind blåser inn. ▪ Kontroller om anlegget er stilt på Økonomisk drift eller Lyddempet drift for utendørsanlegg. Se "5.12 Økonomisk drift og Lyddempet drift for utendørsanlegg" [▸ 33]. ▪ Se etter om det står møbler rett under eller ved siden av innendørsanlegget. Flytt møbelet/møblene.
Systemet fungerer, men gir utilstrekkelig oppvarming (det blåser IKKE luft ut av anlegget).	▪ Luftkondisjoneringsanlegget varmes eventuelt opp til varmedrift. Vent i 1 til 4 minutter. ▪ Hvis det høres en rennende lyd kan anlegget være i drift med avising. Vent i 4 til 12 minutter.
Tidsbryter PÅ/AV fungerer IKKE i henhold til innstillingene.	▪ Kontroller om Uketidsbryter og tidsbryter PÅ/AV er innstilt med samme tid. Endre eller deaktiver innstillingen. Se "5.14 Drift med tidsbryter AV/PÅ" [▸ 34] og "5.15 Drift med Uketidsbryter" [▸ 37]. ▪ Kontroller om klokken og ukedag er riktig stilt. Se "4.4 Stille klokken" [▸ 19].
Kjøledrift kan IKKE velges.	Kontroller at anlegget IKKE er et system med kun oppvarming.
Det skjer noe unormalt under drift.	Lyn eller radiobølger kan forstyrre luftkondisjoneringsanlegget. Slå bryteren OFF og deretter ON igjen.

Funksjonsfeil	Tiltak
Anlegget mottar IKKE signaler fra den trådløse fjernkontrollen.	▪ Kontroller batteriene i den trådløse fjernkontrollen. Se "4.2 Sette i batteriene" [▶ 18]. ▪ Kontroller at senderen IKKE utsettes for direkte sollys. ▪ Kontroller om det er lysstoffrørlamper med elektronisk tenner i rommet. Kontakt forhandleren.
Skjermen til den trådløse fjernkontrollen er tom.	Skift batteriene i brukergrensesnittet.
Annet elektrisk utstyr startes.	Hvis signalene fra den trådløse fjernkontrollen påvirker annet utstyr, må du flytte utstyret til et annet sted og kontakte forhandleren.

Hvis det ikke er mulig å løse problemet selv etter at du har kontrollert alle punktene ovenfor, kontakter du montøren og oppgir symptomer, fullstendig modellnavn på anlegget (med produksjonsnummeret, hvis mulig), og installeringsdatoen.

8.1 Symptomer som IKKE er funksjonsfeil på systemet

Følgende symptomer er IKKE funksjonsfeil på systemet:

8.1.1 Symptom: Lyden av rennende vann

- Denne lyden forårsakes av at kjølemediet strømmer gjennom anlegget.
- Dette lyden kan oppstå når vann renner bort fra anlegget ved kjøling eller tørking.
- Kjølemediet strømmer gjennom luftkondisjoneringsanlegget selv om innendørsanlegget er slått av og et innendørsanlegg i et annet rom kjører.

8.1.2 Symptom: Det høres en blåselyd

Denne lyden genereres når kjølemedieretningen endres (f.eks. ved bytte fra kjøling til oppvarming).

8.1.3 Symptom: Det høres en tikkelyd

Denne lyden dannes når enheten utvider seg eller trekker seg sammen ved temperaturendringer.

8.1.4 Symptom: Det høres en plystrelyd

Denne lyden dannes når kjølemediestrømningen under avriming.

8.1.5 Symptom: Klikkelyd som høres under drift eller ved stillstand

Denne lyden dannes når reguleringsventilene for kjølemedium eller elektriske deler er i gang.

8.1.6 Symptom: Det høres en klirrelyd

Denne lyden høres når en ekstern enhet suger luft ut av rommet (f.eks. avtrekksvifte) mens dører og vinduer i rommet er stengt. Åpne dører eller vinduer, eller slå av viften.

8.1.7 Symptom: Det kommer hvit tåke ut av et anlegg (innendørsanlegg, utendørsanlegg)

Når systemet kobles om til oppvarming etter avising. Fuktighet som er dannet under avising, går over til damp og strømmer ut.

8.1.8 Symptom: Anleggene kan avgi lukt

Anlegget kan absorbere lukt fra rom, møbler, sigaretter osv., og avgi denne lukten senere.

8.1.9 Symptom: Utendørsviften går når luftkondisjoneringsenheten ikke er i drift

- **Etter at enheten er stanset.** Utendørsviften fortsetter å gå i 30 sekunder for å beskytte enheten.
- **Når luftkondisjoneringsenheten ikke er i drift.** Hvis utendørstemperaturen er svært høy, begynner utendørsviften å gå for å beskytte enheten.

8.1.10 Symptom: Viftehastigheten til innendørsanlegget samsvarer IKKE med innstillingsverdien (under kjøling ved lav omgivelsestemperatur i multisystem)

- Under kjøling ved lav omgivelsestemperatur i multisystem kan innendørsanlegget skifte til høy viftehastighet uavhengig av brukerinnstillingen for å avise innendørsanleggets varmeveksler.

8.1.11 Symptom: Innstillingen for luftstrømhastighet gjenopptas IKKE når komfortabel luftstrøm er deaktivert via ONECTA-appen

Hvis drift med komfortabel luftstrøm deaktiveres via ONECTA-appen, så gjenopptar luftstrømhastigheten IKKE forrige innstilling for luftstrømhastighet og innendørsanlegget kjører med automatisk luftstrømhastighet.

8.1.12 Symptom: Noen driftsikoner vises ikke på den trådløse fjernkontrollen, eller noen funksjoner kan ikke aktiveres via ONECTA-appen

Visse kombinasjoner med funksjoner er ikke tillatt (eksempel: drift med kun vifte og lyddempet drift for utendørsanlegg). Funksjonen vises kanskje i ONECTA-appen, men funksjonen kan IKKE aktiveres.

8.1.13 Symptom: I ONECTA-appen vises IKKE kraftig drift som aktivert

Når kraftig drift aktiveres mens innendørsanlegget er AV, kan kraftig drift ikke vises som aktivert i en periode på 2 minutter før skydataene er oppdatert.

8.1.14 Symptom: Automatisk modus er IKKE deaktivert i ONECTA-appen for temperaturgrenseinnstilling

Hvis øvre grenseverdi for varme er innstilt lavere enn nedre grenseverdi for kjøling i ONECTA -appen, støttes Automatisk modus i ONECTA -appen. Anlegget kan brukes i oppvarming mellom laveste innstillingsverdi og øvre grenseverdi for varme, og i kjøling mellom nedre grenseverdi for kjøling og høyeste innstillingsverdi.

8.1.15 Symptom: Uketidsbryteren deaktiveres IKKE når temperaturgrensen er endret i ONECTA-appen

Hvis temperaturgrensen er endret i ONECTA -appen, forblir Uketidsbryteren aktiv. Innstillingene for Uketidsbryteren forblir uendret i ONECTA -appen.

Innstillingsverdiene for Uketidsbryteren er IKKE begrenset, selv om temperaturgrensene er innstilt i ONECTA -appen.

Anlegget kan imidlertid begrense innstillingsverdien under drift hvis den er utenfor tillatt innstillingsområde. Den nåværende innstillingsverdien vises på anleggets hovedskjerm i ONECTA -appen.

8.1.16 Symptom: ONECTA-appen reagerer med forsinkelse

Det kan være en forsinkelse i appens skjerm på grunn av dataoppdateringer.

8.2 Løse problemer basert på feilkoder

Feildiagnostisering via den trådløse fjernkontrollen

Hvis det oppstår problemer med anlegget, kan du finne feilen ved å kontrollere feilkoden på den trådløse fjernkontrollen. Det er viktig å forstå problemet og treffe mottiltak før du tilbakestiller feilkoden. Dette bør gjøres av en kvalifisert installatør eller din lokale forhandler.

INFORMASJON

I servicehåndboken finner du:

- En komplett oversikt over feilkoder
- Mer detaljerte retningslinjer for feilsøking av hver feil

Kontrollere feilkoden på den trådløse fjernkontrollen

1 Rett den trådløse fjernkontrollen mot anlegget, og trykk på Cancel i ca. 5 sekunder.

Resultat: 00 blinker på displayet for temperaturinnstilling.

2 Rett den trådløse fjernkontrollen mot anlegget, og trykk gjentatte ganger på Cancel til du hører en vedvarende pipetone.

Resultat: Nå vises koden i displayet.

INFORMASJON

- En kort pipetone og 2 etterfølgende pipetoner indikerer koder som ikke samsvarer.
- Vil du avbryte kodevisningen, holder du Cancel inne i 5 sekunder. Koden forsvinner også fra displayet hvis man IKKE trykker på knappen innenfor 1 minutt.

System

Feilkode	Beskrivelse
00	Normal
U0	Lite kjølemedium
U2	Registrering av overspenning
U3	Funksjonsfeil ved overføring
U4	Signaloverføringsfeil (mellom innendørs- og utendørsanlegget)

Innendørsanlegg

Feilkode	Beskrivelse
A1	Kretskortfeil for innendørsanlegg

Feilkode	Beskrivelse
A5	Frysevern eller høytrykkskontroll
A6	Viftemotorfeil (DC-motor)
C4	Termistorfeil på innendørs varmeveksler
C9	Termistorfeil for romtemperatur

Utendørsanlegg

Feilkode	Beskrivelse
E8	Feil på 4-veisventil
E1	Kretskortfeil for utendørsanlegg
E3	Aktivering av høytrykksbryter (HTB)
E5	Overbelastning aktivert (kompressor overbelastet)
E6	Kompressorlås
E7	Likestrømviftelås
F3	Temperaturregulering for utløpsrør
H3	Funksjonsfeil på høytrykksbryter (HTB)
H6	Avvik posisjonssensor
H8	Følerfeil for likestrømspenning/strømsensor
H9	Termistorfeil for utendørsanlegg
J3	Termistorfeil for utløpsrør
J6	Termistorfeil på utendørs varmeveksler
L4	Temperaturstigning i varmestrålingsribbe
L5	Øyeblikkelig overstrøm inverter (DC)
P4	Termistorfeil på varmestrålingsribbe

8.3 Feilsøking av tilkobling for trådløst LAN

Følgende tabell forklarer kort hvordan man håndterer enkelte problemer. Hvis ingen av disse løsningene hjelper, kan du besøke app.daikineurope.com for nærmere informasjon og svar på vanlige spørsmål.

Problem	Tiltak
Tilkobling til trådløst LAN er ikke mulig (Daikin-øyet blinker IKKE ved innstilling med tilkobling til trådløst LAN).	▪ Prøv å betjene anlegget med den trådløse fjernkontrollen. ▪ Kontroller om strømmen er på. ▪ Slå anlegget av og på igjen.

Problem	Tiltak
Trådløst LAN vises IKKE på anleggets oversiktsskjermbilde (startskjermbilde) etter at WLAN-adapteren ble konfigurert (WPS-alternativ).	▪ Kontroller at trådløst LAN er tilstrekkelig nær kommunikasjonsenheten. ▪ Kontroller om kommunikasjonen er i orden. ▪ Kontroller at smartenheten er koblet til det samme trådløse nettverket som trådløst LAN. ▪ Prøv å sette innstillingen tilbake til fabrikkinnstillingen og gjenta innstillingen. Se "Sette tilkoblingsinnstillingen tilbake til fabrikkinnstilling" [▸ 43].
Trådløst LAN vises IKKE på listen over tilgjengelige Wi-Fi-nettverk på smartenheten (alternativ for tilgangspunkt).	▪ Prøv å veksle mellom tilgangspunkt og WPS-innstilling for å endre trådløs kanal. Den trådløse kanalen MÅ være mellom 1~13. ▪ Kontroller om kommunikasjonen er i orden. ▪ Prøv å sette innstillingen tilbake til fabrikkinnstillingen og gjenta innstillingen. Se "Sette tilkoblingsinnstillingen tilbake til fabrikkinnstilling" [▸ 43].
Vist verdi for innendørs-/utendørstemperatur i ONECTA avviker fra verdien som måles av annet utstyr.	▪ ONECTA viser bare innendørs-/utendørstemperatur for innendørs-/utendørsanleggets omgivelser. ▪ Målt temperatur for annet utstyr kan avvike pga. ulike forhold rundt anlegget (f.eks. direkte sollys, rim …). ▪ Temperaturen som vises i ONECTA, er kun til referanse.

9 Kasting

MERKNAD

Systemet må IKKE demonteres på egen hånd: Systemet må demonteres og kjølemiddelet, oljen og eventuelle andre deler MÅ tas hånd om i henhold til gjeldende lovgivning. Anleggene MÅ håndteres ved et spesialanlegg for gjenbruk, resirkulering og gjenvinning.

10 Ordliste

Forhandler
Salgsdistributør for produktet.

Autorisert montør
Teknisk faglært person som er kvalifisert til å installere produktet.

Bruker
Person som er eier av produktet og/eller betjener produktet.

Gjeldende lovgivning
Alle internasjonale, europeiske, nasjonale og lokale forskrifter, lover, bestemmelser og/eller lovsamlinger som er relevante og gjeldende for et bestemt produkt eller område.

Serviceselskap
Kvalifisert firma som kan utføre eller sørge for nødvendig service på produktet.


Installeringshåndbok
Brukerhåndbok for et bestemt produkt eller anlegg som forklarer hvordan det skal installeres, konfigureres og vedlikeholdes.


Driftshåndbok
Brukerhåndbok for et bestemt produkt eller anlegg som forklarer hvordan det skal betjenes.


Tilbehørene
Merkinger, håndbøker, informasjonsark og utstyr som følger med produktet og som må installeres i henhold til instruksjonene i den medfølgende dokumentasjonen.

Tilleggsutstyr
Utstyr laget eller godkjent av Daikin som kan kombineres med produktet i henhold til instruksjonene i den medfølgende dokumentasjonen.

Kjøpes lokalt
Utstyr som IKKE er laget av Daikin som kan kombineres med produktet i henhold til instruksjonene i den medfølgende dokumentasjonen.

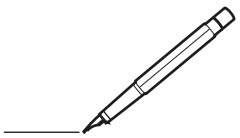

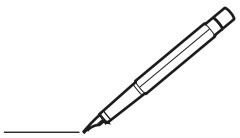

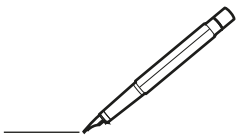

Copyright 2026 Daikin

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.
U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P847294-7 2026.06