
Referanseguide for brukere

Veggmontert splittanlegg



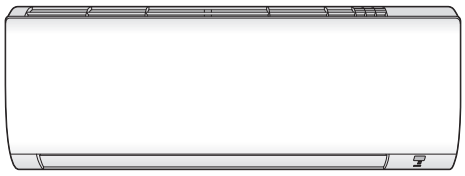

Download the ONECTA app

STAND BY ME
Discover our service offer

FTXP20P5V1B
FTXP25P5V1B
FTXP35P5V1B
FTXP50P5V1B

Innholdsfortegnelse

1 Om dokumentasjonen 4
1.1 Produktkode 4
1.2 Om dette dokumentet 4
1.2.1 Betydningen av advarsler og symboler 5

2 Sikkerhetsinstruksjoner for bruker 7
2.1 Generelt 7
2.2 Instruksjoner for sikker drift 8

3 Om systemet 11
3.1 Innendørsanlegg 11
3.1.1 Skjerm til innendørsanlegg 12
3.2 Om trådløst LAN 12
3.2.1 Forholdsregler ved bruk av trådløst LAN 12
3.2.2 Basisparametre 12
3.3 Om brukergrensesnittet 13
3.3.1 Komponenter: Trådløs fjernkontroll 14
3.3.2 Status: Skjerm på trådløs fjernkontroll 14
3.3.3 Betjene den trådløse fjernkontrollen 15

4 Før bruk 16
4.1 Oversikt: Før bruk 16
4.2 Sette i batteriene 16
4.3 Montere holderen til den trådløse fjernkontrollen 16
4.4 Slå på strømmen 16

5 Drift 17
5.1 Bruksområde 17
5.2 Når man bruker hvilke funksjoner 17
5.3 Driftsmodus og temperatursettpunkt 18
5.3.1 Starte/stanse driftsmodusen og stille temperaturen 18
5.4 Varmluftsprioritet 19
5.4.1 Starte/stoppe Varmluftsprioritet 19
5.5 Temperaturgrense 20
5.6 PÅ/AV-kontakt 20
5.7 Klimakompensasjonskontroll (CCC – Climate Compensation Control) 21
5.8 Luftstrømhastighet 21
5.8.1 Justere luftstrømhastigheten 21
5.9 Luftstrømretning 22
5.9.1 Justere den vertikale luftstrømretningen 22
5.9.2 Justere den horisontale luftstrømretningen 22
5.9.3 Bruke 3D-luftstrømretning 23
5.10 Drift med komfortabel luftstrøm 23
5.10.1 Starte/stanse drift med Komfortabel luftstrøm 23
5.11 Kraftig drift 24
5.11.1 Starte/stanse Kraftig drift 24
5.12 Økonomisk drift 24
5.12.1 Starte/stanse Økonomisk drift 25
5.13 Drift med tidsbryter AV/PÅ 25
5.13.1 Starte/stanse drift med tidsbryter AV 25
5.13.2 Starte/stanse drift med tidsbryter PÅ 26
5.13.3 Kombinere tidsbryter AV og tidsbryter PÅ 26
5.14 Tilkobling til trådløst LAN 27
5.14.1 Forholdsregler ved bruk av trådløst LAN 27
5.14.2 Installere ONECTA-appen 27
5.14.3 Slik setter du opp trådløs tilkobling 27
5.15 Om multisystem 29
5.15.1 Innstilling for romprioritet 29
5.15.2 Lyddempet nattedrift 31
5.15.3 Moduslås for kjøling/oppvarming i multisystem 31

6 Energisparing og optimal bruk 32

7 Vedlikehold og service 34
7.1 Oversikt: Vedlikehold og service 34
7.2 Rengjøre innendørsanlegget og den trådløse fjernkontrollen 35

7.3 Rengjøre frontpanelet ... 35
7.4 Åpne frontpanelet ... 36
7.5 Om luftfiltrene ... 36
7.6 Rengjøre luftfiltrene ... 36
7.7 Rengjøre luktfjerningsfilter og sølvpartikkelfilter (Ag-ion-filter) ... 37
7.8 Skifte luktfjerningsfilter og sølvpartikkelfilter (Ag-ion-filter) ... 38
7.9 Lukke frontpanelet ... 38
7.10 Ta hensyn til følgende før langvarig stillstand ... 38

8 Feilsøking 40
8.1 Symptomer som IKKE er funksjonsfeil på systemet ... 42
8.1.1 Symptom: Lyden av rennende vann ... 42
8.1.2 Symptom: Det høres en blåselyd ... 42
8.1.3 Symptom: Det høres en tikkelyd ... 42
8.1.4 Symptom: Det høres en plystrelyd ... 42
8.1.5 Symptom: Klikkelyd som høres under drift eller ved stillstand ... 42
8.1.6 Symptom: Det høres en klirrelyd ... 42
8.1.7 Symptom: Det kommer hvit tåke ut av et anlegg (innendørsanlegg) ... 42
8.1.8 Symptom: Anleggene kan avgi lukt ... 42
8.1.9 Symptom: Utendørsviften går når luftkondisjoneringsenheten ikke er i drift ... 42
8.1.10 Symptom: Automatisk modus er IKKE deaktivert i ONECTA-appen for temperaturgrenseinnstilling ... 43
8.1.11 Symptom: Uketidsbryteren deaktiveres IKKE når temperaturgrensen er endret i ONECTA-appen ... 43
8.1.12 Symptom: ONECTA-appen reagerer med forsinkelse ... 43
8.2 Løse problemer basert på feilkoder ... 43
8.3 Feilsøking av tilkobling for trådløst LAN ... 45

9 Kasting 46

10 Ordliste 47

1 Om dokumentasjonen

1.1 Produktkode

FTXP20P, FTXP25P, FTXP35P, FTXP50P

1.2 Om dette dokumentet

Takk for at du kjøpte dette produktet. Vennligst:

- Oppbevar dokumentasjonen for senere bruk.

Målgruppe

Sluttbrukere

INFORMASJON

Dette anlegget er beregnet for bruk av fagfolk eller opplærte brukere i butikker, lettindustrien og på bondegårder, eller til kommersiell bruk og husholdningsbruk av ikke-fagpersoner.

Dokumentasjonssett

Dette dokumentet er en del av et dokumentasjonssett. Hele settet består av:

- **Generelle sikkerhetshensyn:**
  - Sikkerhetsinstruksjoner du må lese før bruk av systemet
  - Format: Digitale filer på https://www.daikin.eu. Bruk søkefunksjonen for å finne din modell.
- **Referanseguide for montører:**
  - Forberedelser før installering, god praksis, referansedata osv.
  - Format: Digitale filer på https://www.daikin.eu. Bruk søkefunksjonen for å finne din modell.
- **Brukerhåndbok:**
  - Detaljerte trinnvise instruksjoner og bakgrunnsinformasjon om grunnleggende og avansert bruk
  - Format: Digitale filer på https://www.daikin.eu. Bruk søkefunksjonen for å finne din modell.
- **Installeringshåndbok:**
  - Installeringsanvisninger
  - Format: Digitale filer på https://www.daikin.eu. Bruk søkefunksjonen for å finne din modell.
- **Driftshåndbok:**
  - Hurtigveiledning for grunnleggende bruk
  - Format: Papir (inne i innendørsenhetens emballasje)

De nyeste versjonene av medfølgende dokumentasjon kan fås på det lokale nettstedet for Daikin eller hos montøren.

Skann QR-koden nedenfor hvis du vil se hele dokumentasjonssettet og mer informasjon om produktet på nettstedet til Daikin.

FTXP-P

Originalinstruksjonene er skrevet på engelsk. Alle andre språk er oversettelser av originalinstruksjonene.

1.2.1 Betydningen av advarsler og symboler

FARE
Angir en situasjon fører til dødsfall eller alvorlig personskade.

FARE: FARE FOR DØDELIG ELEKTROSJOKK
Angir en situasjon som kan føre til dødelig elektrosjokk.

FARE: FARE FOR FORBRENNING/SKÅLDING
Angir en situasjon som kan føre til forbrenning/skålding på grunn av ekstremt varme eller kalde temperaturer.

FARE: FARE FOR EKSPLOSJON
Angir en situasjon som kan føre til eksplosjon.

ADVARSEL
Angir en situasjon kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade.

ADVARSEL: ANTENNELIG MATERIALE

A2L

ADVARSEL: SVAKT ANTENNELIG MATERIALE
Kjølemediet i dette anlegget er svakt antennelig.

FORSIKTIG
Angir en situasjon kan føre til mindre eller moderat personskade.

MERKNAD
Angir en situasjon som kan føre til skade på utstyr eller eiendom.

INFORMASJON
Angir nyttige tips eller ytterligere informasjon.

Symboler brukt på anlegget:

Symbol	Forklaring
	Les i installerings- og driftshåndboken samt anvisningsarket for kabling før du installerer.
	Les i servicehåndboken før du utfører vedlikeholds- og serviceoppgaver.

Symbol	Forklaring
	Du finner mer informasjon i referanseguiden for montører og brukere.
	Anlegget inneholder roterende deler. Vær forsiktig når du utfører service på eller inspiserer anlegget.

Symboler brukt i dokumentasjonen:

Symbol	Forklaring
	Angir en figurtittel eller en referanse til den. **Eksempel:** "1–3 Figurtittel" betyr "Figur 3 i kapittel 1".
	Angir en tabelltittel eller en referanse til den. **Eksempel:** "1–3 Tabelltittel" betyr "Tabell 3 i kapittel 1".

2 Sikkerhetsinstruksjoner for bruker

Følg alltid sikkerhetsinstruksjonene og forskriftene nedenfor.

2.1 Generelt

ADVARSEL

Kontakt montøren hvis du er USIKKER på hvordan du betjener anlegget.

ADVARSEL

Apparatet kan betjenes av barn fra de er 8 år, og av personer med svekkede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller med manglende erfaring og kunnskap, dersom de er under tilsyn eller har fått opplæring i hvordan apparatet brukes på en trygg måte og de forstår hvilke farer dette medfører.

Barn SKAL IKKE leke med anlegget.

Rengjøring og vedlikehold utført av bruker SKAL IKKE gjøres av barn uten tilsyn.

ADVARSEL

Forhindre elektrisk støt eller brann:

- IKKE spyl anlegget.
- IKKE betjen anlegget med våte hender.
- IKKE plasser gjenstander med vann oppå anlegget.

FORSIKTIG

- IKKE plasser gjenstander eller utstyr oppå anlegget.
- IKKE sitt, klatre eller stå oppå anlegget.

- Anlegg er merket med følgende symbol:



Det betyr at elektriske og elektroniske produkter IKKE skal blandes med usortert husholdningsavfall. IKKE forsøk å demontere systemet på egen hånd. Demontering av systemet, behandling av kjølemediet, av oljen og eventuelle andre deler MÅ tas hånd om av en autorisert montør i samsvar med gjeldende lovgivning.

Anleggene MÅ håndteres ved et spesialanlegg for gjenbruk, resirkulering og gjenvinning. Når du sørger for at dette produktet avfallshåndteres på riktig måte, bidrar du til å avverge potensielle negative konsekvenser for miljø og menneskelig helse. Kontakt montøren eller lokale myndigheter hvis du vil ha mer informasjon.

- Batterier er merket med følgende symbol:



Det betyr at batteriene IKKE skal blandes med usortert husholdningsavfall. Hvis et kjemikaliesymbol er oppført under symbolet, betyr det at batteriet inneholder et tungmetall over en viss konsentrasjon.

Mulige kjemiske symboler er følgende: Pb: bly (>0,004%).

Tomme batterier MÅ håndteres ved et spesialanlegg for gjenbruk. Når du sørger for at brukte batterier håndteres på riktig måte, bidrar du til å avverge potensielle negative konsekvenser for miljø og menneskelig helse.

2.2 Instruksjoner for sikker drift



ADVARSEL: SVAKT ANTENNELIG MATERIALE

Kjølemediet i dette anlegget er svakt antennelig.



FORSIKTIG

Innendørsanlegget har radioutstyr, og minsteavstanden mellom stråledelen på utstyret og brukeren er 10 cm.



FORSIKTIG

IKKE stikk fingre, pinner eller andre gjenstander inn i luftinntaket eller -utløpet. Når viften roterer ved høy hastighet, vil den forårsake skade.



ADVARSEL

- Du må IKKE selv endre, demontere, fjerne, installere på nytt eller reparere anlegget ettersom feilaktig demontering eller installering kan medføre elektrisk støt eller brann. Kontakt forhandleren.
- Påse at det ikke finnes åpen ild dersom kjølemediet skulle lekke ved et uhell. Selve kjølemediet er helt trygt, og det er verken giftig eller brennbart, men det danner giftig gass når det ved et uhell lekker ut i et rom der det finnes brennbar luft fra vifteovner, gasskomfyrer osv. Kvalifisert servicepersonell skal ALLTID bekrefte at delen der lekkasjen oppstod, er reparert eller rettet på før driften gjenopptas.



FORSIKTIG

Bruk ALLTID den trådløse fjernkontrollen eller annet brukergrensesnitt (hvis aktuelt) til å justere posisjonen til klaffene og lamellene. Hvis klaffene og lamellene beveger seg og du flytter dem for hånd med makt, vil mekanismen gå i stykker.



FORSIKTIG

Utsett ALDRI små barn, planter eller dyr direkte for luftstrømmen.



ADVARSEL

IKKE plasser brennbare sprayflasker nær luftkondisjoneringsanlegget, og IKKE bruk spray nær anlegget. Ellers kan det føre til brann.



FORSIKTIG

IKKE la anlegget være i gang hvis du bruker insektmiddel av forstøvingstype i rommet. Kjemikalier kan samles i anlegget og medføre helsefare for personer med kjemikalieallergi.



ADVARSEL

- Kjølemediet i anlegget er svakt antennelig, men det lekker normalt IKKE. Hvis det lekker kjølemedium ut i rommet som kommer i kontakt med flammen fra en brenner, et varmeapparat eller en gasskomfyr, kan det føre til at det dannes skadelig gass.
- Slå AV alle lettantennelige varmeapparater, luft ut rommet, og ta kontakt med forhandleren der du kjøpte anlegget.
- Anlegget må IKKE brukes før servicepersonell kan bekrefte at delen der kjølemedielekkasjen oppstod, er reparert.



ADVARSEL

- Deler fra kjølemediesyklusen må IKKE perforeres eller brennes.
- Bruk IKKE andre vaskemidler eller midler som fremskynder avisingen enn dem som anbefales av produsenten.
- Vær oppmerksom på at kjølemediet i systemet er uten lukt.



ADVARSEL

Anlegget skal plasseres slik at det forhindrer mekanisk skade og i et godt ventilert rom uten fungerende antenningskilder (f.eks. åpen flamme eller gassapparat eller elektrisk varmeapparat i drift). Størrelsen på rommet skal være som angitt i Generelle sikkerhetshensyn.



FARE: FARE FOR DØDELIG ELEKTROSJOKK

Sørg for å STANSE all drift og strømtilførsel når du skal rengjøre luftkondisjoneringsanlegget eller luftfilteret. Ellers kan det forårsake elektrisk støt eller personskade.



FORSIKTIG

Kontroller at anleggets stativ og koblinger ikke er skadet etter lengre tids bruk. Hvis disse er skadet, kan anlegget velte og forårsake personskade.



ADVARSEL

Det må vises forsiktighet med stiger ved arbeid i høyden.



ADVARSEL

Feil vaskemiddel eller rengjøring kan skade komponenter av plast eller forårsake vannlekkasje. Søl med vaskemiddel på elektriske komponenter, som motorer, kan forårsake feil, røyk eller antenning.



FARE: FARE FOR DØDELIG ELEKTROSJOKK

Før rengjøring må anlegget stanses, slå AV bryteren eller trekk ut strømledningen. Ellers kan det forårsake elektrisk støt eller personskade.



ADVARSEL

Stans all drift og slå AV strømmen hvis det skjer noe uvanlig (brent lukt, osv.).

Hvis anlegget fortsetter å kjøre under slike forhold, kan dette føre til at anlegget ødelegges, eller at det oppstår elektrisk støt eller brann. Kontakt forhandleren.



ADVARSEL

Hvis strømledningen blir skadet, SKAL den byttes av produsenten, serviceagenten eller personer med tilsvarende kvalifikasjoner for å unngå farlige situasjoner.

3 Om systemet

A2L

ADVARSEL: SVAKT ANTENNELIG MATERIALE

Kjølemediet i dette anlegget er svakt antennelig.

MERKNAD

Bruk IKKE systemet til andre formål. Anlegget må IKKE brukes til kjøling av presisjonsinstrumenter, matvarer, planter, dyr eller kunstverk for å unngå at kvaliteten svekkes.

3.1 Innendørsanlegg

FORSIKTIG


IKKE stikk fingre, pinner eller andre gjenstander inn i luftinntaket eller -utløpet. Når viften roterer ved høy hastighet, vil den forårsake skade.

INFORMASJON

Nivået på lydtrykk er lavere enn 70 dBA.

ADVARSEL


- Du må IKKE selv endre, demontere, fjerne, installere på nytt eller reparere anlegget ettersom feilaktig demontering eller installering kan medføre elektrisk støt eller brann. Kontakt forhandleren.
- Påse at det ikke finnes åpen ild dersom kjølemediet skulle lekke ved et uhell. Selve kjølemediet er helt trygt, og det er verken giftig eller brennbart, men det danner giftig gass når det ved et uhell lekker ut i et rom der det finnes brennbar luft fra vifteovner, gasskomfyrer osv. Kvalifisert servicepersonell skal ALLTID bekrefte at delen der lekkasjen oppstod, er reparert eller rettet på før driften gjenopptas.

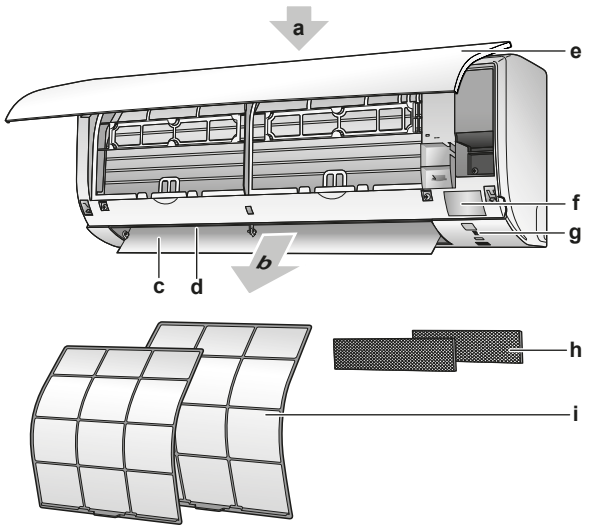

a Luftinntak
b Luftutløp
c Klaff (horisontalt blad)
d Lameller (vertikale blader)
e Frontpanel
f Modellens merkeplate
g Skjerm til innendørsanlegg
h Luktfjerningsfilter og sølvpartikkelfilter (Ag-ion-filter)

i Luftfiltre

3.1.1 Skjerm til innendørsanlegg

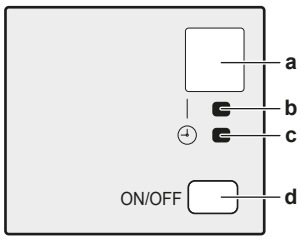

a Signalmottaker
b Driftslampe
c Tidsbryterlampe
d ON/OFF-knapp

ON/OFF-knapp (PÅ/AV)

Hvis den trådløse fjernkontrollen (brukergrensesnitt) mangler, kan du bruke PÅ/AV-knappen på innendørsanlegget til å starte/stanse bruken. Følgende innstillinger brukes dersom anlegget startes med denne knappen:

- Driftsmodus = Automatisk
- Temperaturinnstilling = 25°C
- Luftstrømhastighet = Automatisk

3.2 Om trådløst LAN

Du finner detaljerte spesifikasjoner, installeringsanvisninger, innstillingsmetoder, vanlige spørsmål, samsvarserklæring og nyeste versjon av denne håndboken på app.daikineurope.com.

INFORMASJON: Samsvarserklæring

Daikin Europe N. V. erklærer med dette at radioutstyrstypen i dette anlegget er i samsvar med direktiv 2014/53/EU.

3.2.1 Forholdsregler ved bruk av trådløst LAN

Må IKKE brukes nær:

- **Medisinsk utstyr.** F.eks. personer som bruker pacemaker eller defibrillator. Dette utstyret kan forårsake elektromagnetisk interferens.
- **Automatisk styrt utstyr.** F.eks. automatiske dører eller brannalarmutstyr. Dette utstyret kan forårsake funksjonsfeil ved utstyret.
- **Mikrobølgeovn.** Denne kan forårsake trådløs lokalnettkommunikasjon.

3.2.2 Basisparametre

Hva	Verdi
Frekvensområde	2400 MHz~2483,5 MHz
Radioprotokoll	IEEE 802.11b/g/n

Hva	Verdi
Radiofrekvenskanal	1~13
Utgangseffekt	13 dBm
Effektiv utstrålt effekt	15 dBm (11b) / 14 dBm (11g) / 14 dBm (11n)
Strømtilførsel	DC 14 V / 100 mA

3.3 Om brukergrensesnittet

Trådløs fjernkontroll

INFORMASJON


Innendørsanlegget leveres med den trådløse fjernkontrollen som brukergrensesnitt. Denne håndboken beskriver kun drift med dette brukergrensesnittet. Se i driftshåndboken for det tilkoblede brukergrensesnittet hvis annet brukergrensesnitt brukes.

- **Direkte sollys.** Den trådløse fjernkontrollen må IKKE utsettes for direkte sollys.
- **Støv.** Støv på signalsenderen eller -mottakeren vil redusere følsomheten. Tørk av støv med en myk klut.
- **Lysstoffrør.** Signalkommunikasjonen kan bli forstyrret hvis det er lysstoffrørlamper i rommet. Kontakt i så fall installatøren.
- **Annet utstyr.** Hvis signalene fra den trådløse fjernkontrollen påvirker annet utstyr, må du flytte det andre utstyret eller kontakte montøren.
- **Gardiner.** Pass på at gardiner eller andre gjenstander IKKE blokkerer signalet mellom anlegget og den trådløse fjernkontrollen.

MERKNAD

- Den trådløse fjernkontrollen må IKKE mistes i gulvet.
- Den trådløse fjernkontrollen må IKKE bli våt.

3.3.1 Komponenter: Trådløs fjernkontroll

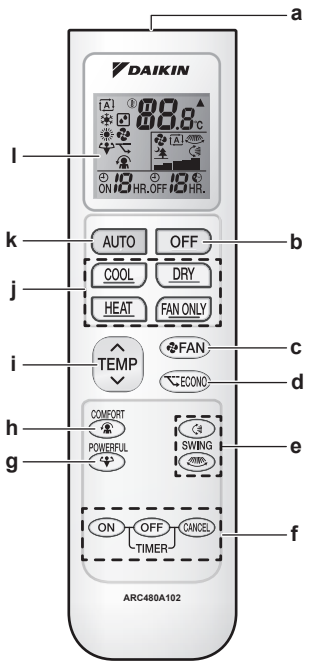

a Signalmottaker
b AV-knapp
c Vifteinnstilling-knapp
d Knapp for økonomi drift
e Sving-knapper
f Knapper for innstilling av tidsbryter (PÅ, AV, avbryt)
g Knapp for kraftig drift
h Knapp for komfortabel drift
i Temperaturjusteringsknapp
j Knapper for driftsmodus
k Knapp for automatisk driftsmodus
l LCD-skjerm


3.3.2 Status: Skjerm på trådløs fjernkontroll



Ikon	Beskrivelse
	Driftsmodus = Automatisk
	Driftsmodus = Tørking
	Driftsmodus = Oppvarming
	Driftsmodus = Kjøling
	Driftsmodus = Kun vifte
	Kraftig drift er aktiv
	Økonomi-drift er aktiv

Ikon	Beskrivelse
▲	Innendørsanlegget mottar et signal fra den trådløse fjernkontrollen
88.8°C ▲	Gjeldende temperaturinnstilling
A	Luftstrømhastighet = Automatisk
	Luftstrømhastighet = Lyddempet drift av innendørsanlegg
	Luftstrømhastighet = Høy
	Luftstrømhastighet = Middels høy
	Luftstrømhastighet = Middels
	Luftstrømhastighet = Middels lav
	Luftstrømhastighet = Lav
	Komfortdrift er aktiv
	Automatisk vertikal dreining er aktivert
	Automatisk horisontal dreining er aktivert
ON	Tidsbryter PÅ er aktivert
OFF	Tidsbryter AV er aktivert

3.3.3 Betjene den trådløse fjernkontrollen

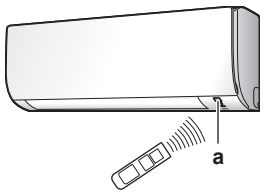

a Infrarød signalmottaker

1 Rett signalsenderen mot den infrarøde signalmottakeren på innendørsanlegget (maksimal kommunikasjonsavstand er 7 m).

Resultat: Når innendørsanlegget mottar et signal fra den trådløse fjernkontrollen, hører du en lyd:

Lyd	Beskrivelse
Pip-pip	Driften starter.
Pip	Innstilling endres.
Lang pipelyd	Driften stanser.
Tre pipelyder	Blokkeringssignal (f.eks. drift blokkert av PÅ/AV-kontakten)

4 Før bruk

4.1 Oversikt: Før bruk

Dette kapitlet beskriver hva du må gjøre før du tar i bruk anlegget.

Vanlig arbeidsflyt


Prosedyren før bruk består vanligvis av følgende trinn:

- Sette inn batteriene i den trådløse fjernkontrollen.
- Den trådløse fjernkontrollen festes til veggen.
- Slå på strømmen.


4.2 Sette i batteriene

Batteriene varer i ca. 1 år.

1. Ta av dekselet på baksiden.
2. Sett i begge batteriene.
3. Sett på plass dekselet.

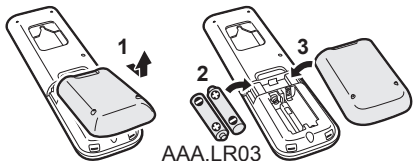

4.3 Montere holderen til den trådløse fjernkontrollen

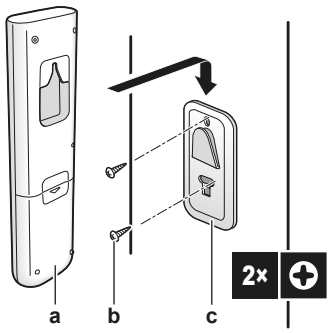

a Trådløs fjernkontroll
b Skruer (kjøpes lokalt)
c Holder til trådløs fjernkontroll

1. Velg et sted der signalene kan nå anlegget.
2. Fest holderen til veggen eller tilsvarende med skruer.
3. Heng den trådløse fjernkontrollen på holderen.

4.4 Slå på strømmen

1. Slå på bryteren.

Resultat: Klaffen på innendørsanlegget åpnes og lukkes til innstilt referansestilling.

5 Drift

5.1 Bruksområde

Bruk systemet innenfor følgende temperatur- og fuktighetsområder for å få en sikker og effektiv drift av anlegget.

Driftsmodus	Bruksområde
Kjøling[a][b]	▪ Utetemperatur: –10~48°C DB ▪ Innendørstemperatur: 18~32°C DB ▪ Luftfuktighet innendørs: ≤80%
Oppvarming[a]	▪ Utetemperatur: –15~24°C DB ▪ Innendørstemperatur: 10~30°C DB
Tørking[a]	▪ Utetemperatur: –10~48°C DB ▪ Innendørstemperatur: 18~32°C DB ▪ Luftfuktighet innendørs: ≤80%

[a] En sikkerhetsanordning kan stanse driften av systemet hvis anlegget kjøres utenfor driftsområdet.

[b] Kondens og vann som drypper kan forekomme hvis anlegget kjøres utenfor driftsområdet.

5.2 Når man bruker hvilke funksjoner

Du kan bruke følgende tabell for å fastslå hvilke funksjoner du skal bruke:

Funksjon	Oppgaver
Basisfunksjoner	
MODE Driftsmodi og -temperatur	Starte systemet og stille temperaturen: ▪ Varme opp eller kjøle ned rommet. ▪ Blåse luft i et rom uten oppvarming eller kjøling. ▪ Redusere luftfuktigheten i rommet. ▪ I Automatisk modus velges passende temperatur og driftsmodus automatisk.
+ Luftstrømretning	Til justering av luftstrømretningen (dreining eller fast stilling).
Luftstrømhastighet	Justerer luftmengden som blåses inn i rommet. Er mer stillegående.
Avanserte funksjoner	
ECONO Økonomi	Kjører systemet samtidig som du bruker annet strømkrevende utstyr. Sparer energi.
COMFORT Komfort	For å gi en behagelig luftstrøm som IKKE kommer i direkte kontakt med mennesker.
Kraftig	Avkjøler eller varmer opp rommet raskt.

Funksjon	Oppgaver
(ON) Tidsbryter PÅ + (OFF) Tidsbryter AV	Slår systemet PÅ eller AV automatisk.

5.3 Driftsmodus og temperatursettpunkt

Når. Juster systemets driftsmodus og still temperaturen når du skal:

- Varme opp eller kjøle ned rommet
- Blåse luft i rommet uten oppvarming eller kjøling
- Redusere luftfuktigheten i rommet

Hva. Systemet fungerer forskjellig, avhengig av brukerens valg.

Innstilling	Beskrivelse
Automatisk	Systemet kjøler ned eller varmer opp rommet til innstilt temperatur. Det veksler automatisk mellom kjøling og oppvarming ved behov.
Tørking	Systemet reduserer luftfuktigheten i rommet.
Oppvarming	Systemet varmer opp rommet til innstilt temperatur.
Kjøling	Systemet kjøler rommet til innstilt temperatur.
Vifte	Systemet styrer bare luftstrømmen (lufthastighet og -retning). Systemet regulerer IKKE temperaturen.

Ytterligere informasjon:

- **Utendørstemperatur.** Systemets kjøle- eller oppvarmingseffekt reduseres når utendørstemperaturen er for høy eller for lav.
- **Avisingsdrift.** Ved oppvarming kan det forekomme rim på utendørsanlegget slik at varmekapasiteten reduseres. I så fall går systemet over til drift med avising for å fjerne rimet. Under drift med avising kommer det IKKE varmluft fra innendørsanlegget.

5.3.1 Starte/stanse driftsmodusen og stille temperaturen



: Driftsmodus = Automatisk

: Driftsmodus = Tørking


: Driftsmodus = Oppvarming

: Driftsmodus = Kjøling

: Driftsmodus = Kun vifte

88°C: Viser innstilt temperatur.

1 Start anlegget ved å trykke på én av knappene nedenfor.

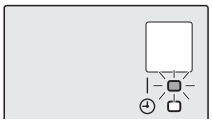Modus	Trykk på	Resultat
Automatisk drift	AUTO	 Driftslampen tennes.
Drift med kjøling	COOL	
Tørking	DRY	
Drift med oppvarming	HEAT	
Kun viftedrift	FAN ONLY	

2 Trykk én eller flere ganger på ⌄ eller ⌃ på TEMP-knappen for å stille temperaturen. Du kan IKKE justere temperaturen i driftsmodiene **tørking** eller **kun vifte**.

Drift med kjøling	Drift med oppvarming	Automatisk drift	Drift med tørking eller kun vifte
18~32°C	10~30°C	18~30°C	—

3 Trykk på OFF for å stanse driften.

Resultat: Driftslampen slukkes.

5.4 Varmluftsprioritet

Med denne funksjonen kan du nyte godt av en mer komfortabel varmeopplevelse mens du fortsatt stiller inn luftstrømhastigheten manuelt.

INFORMASJON

- I varmemodus senkes midlertidig luftstrømhastigheten for å forhindre kald trekk. Når luften varmes opp, fortsetter anlegget med innstilt luftstrømhastighet.
- Aktivering av denne funksjonen kan under svært kalde forhold redusere varmeytelsen noe eller gi lavere effekt.

5.4.1 Starte/stoppe Varmluftsprioritet

1 Hvis anlegget er i drift, trykker du på OFF for å stoppe driften.

2 Trykk på FAN i minst 5 sekunder.

Resultat: Innstillingsmeny vises. 1 blinker.

3 Trykk på FAN for å angi HA innstillingen.

Resultat: Innstillingssymbol (ON eller OFF) blinker.

- OFF: (fabrikkinnstilling): funksjon er AV
- ON:funksjon er PÅ

4 Endre innstilling ON ↔ OFF ved å trykke på TEMP. Trykk på FAN for å bekrefte.

Resultat: Innstilling bekreftet, du er i innstillingsmenyen, 1 blinker.



Merknad: Skjermen slås automatisk AV etter 60 sekunder. Trykk på CANCEL for å gå raskere tilbake til standardskjermbildet.

5.5 Temperaturgrense

Denne funksjonen er designet for å begrense valg av innstillingsverdier for temperatur, bidra med å redusere energiforbruket og unngå unødvendig overkjøling eller overoppheting.

INFORMASJON

- For denne funksjonen kreves tilleggsutstyret BRC103A .
- Temperaturgrensen angir de lavest mulige innstillingsverdiene for kjøling og de høyest mulige for oppvarming som du kan stille inn med den valgfrie trådløse fjernkontrollenBRC103A eller ONECTA -appen.
- Grenseverdiene konfigureres separat for den trådløse fjernkontrollen og ONECTA -appen.
- Når grenseverdiene er innstilt, begrenses innstillingsverdiene for både varme og kjøling samt de automatiske innstillingsverdiene i henhold til disse.

5.6 PÅ/AV-kontakt

Denne funksjonen krever at du anskaffer og installerer tilleggsutstyret KRP067AC.

Bruk denne funksjonen til å stoppe anlegget automatisk med et eksternt tørrkontaktsignal (f.eks. vindussensor eller nøkkelkort).

Denne funksjonen bidrar til å redusere unødvendig energiforbruk når et vindu er åpent eller en dør er åpen, eller når det ikke er noen i rommet.

Anlegget stopper driften basert på statusen til den eksterne kontakten.

INFORMASJON

Denne funksjonen anvender en tørrkontakt og kabelbunt som må være installert av en kvalifisert montør.

- Forsinkelsestid (**0** – fabrikkinnstilling / 1 / 2 / 3 / 5 minutter) og omstartmodus er konfigurert av montøren i henhold til preferansene dine.
- Når denne funksjonen er aktiv, kan det hindre anleggets drift selv om det er gitt et styresignal fra fjernkontrollen eller ONECTA -appen.

Forløp når PÅ/AV-kontakten er aktiv

Når funksjonen PÅ/AV-kontakt er aktivert, endres systemets funksjon i henhold til kontaktstatusen.

Eksempel (vindu lukket → vindu åpent)

- Anlegget kan fungere normalt når vinduet er **lukket.**
- Forsinkelsestimeren starter når vinduet er **åpent**.
- Etter at forsinkelsestiden er gått, stopper anlegget driften og går i ventemodus.
- Når vinduet er åpent:
  - PÅ/AV-kommandoen fra fjernkontrollen eller ONECTA -appen er deaktivert.
  - Andre innstillinger, som **innstillingsverdi**, **modus**, eller **viftehastighet**, kan fortsatt endres, men vil kun tre i kraft når anlegget starter på nytt.

Innstilling av omstartmodus

Omstartmodus avgjør hvordan anlegget fungerer etter at vinduet er lukket igjen.

Manuell omstart

- Anlegget starter ikke automatisk om igjen.

- Når vinduet er lukket, må driften startes manuelt ved å trykke på PÅ-kommandoen på fjernkontrollen eller ONECTA -appen.

Automatisk omstart

- Anlegget starter automatisk i siste driftsmodus etter at vinduet er lukket.

Informasjon

- Hvis du hører tre korte bipp-lydsignaler og driftslampen blinker to ganger, er driften blokkert av en PÅ/AV-kontakt.
- Når vinduet er lukket, starter anlegget automatisk om igjen eller forblir avstengt, avhengig av valgt omstartmodus.


MERKNAD

Kontakt montøren hvis du vil endre innstillingene (forsinkelsestid eller omstartmodus).

5.7 Klimakompensasjonskontroll (CCC – Climate Compensation Control)

INFORMASJON

- Denne funksjonen kan være synlig i menyen. Men den **støttes ikke for denne typen**.

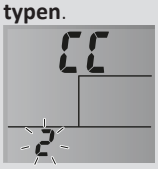

5.8 Luftstrømhastighet

1 Trykk på FAN for å velge:

	5 nivåer for luftstrømhastighet, fra "▬" til "▬"
A	Drift med automatisk luftstrømhastighet
	Lyddempet drift av innendørsanlegg. Når luftstrømhastigheten er innstilt på "", reduseres støyen fra anlegget.

INFORMASJON

- Hvis anlegget når innstillingsverdien for temperatur i modus for kjøling eller oppvarming, stanser viften.
- Du kan IKKE justere luftstrømhastigheten hvis du bruker driftsmodusen Tørking.

5.8.1 Justere luftstrømhastigheten

1 Trykk på FAN for å endre luftstrøminnstillingen i følgende rekkefølge:




5.9 Luftstrømretning

Når. Justerer luftstrømretningen etter ønske.

Hva. Systemet retter inn luftstrømmen forskjellig, avhengig av brukerens valg (bevegelig eller fast stilling). Det skjer ved at de horisontale bladene (klaffene) eller vertikale bladene (lamellene) flyttes.

Innstilling	Luftstrømretning
Automatisk vertikal bevegelse	Beveger seg opp og ned.
Automatisk horisontal bevegelse	Beveger seg fra side til side.
3-D-luftstrømretning	Beveger seg vekselvis opp og ned og fra side til side
[—]	Blir stående fast.

Det bevegelige området for klaffen varierer i henhold til driftsmodusen. Klaffen stanser i øvre stilling når luftstrømhastigheten reduseres når anlegget er stilt til å svinge opp og ned.

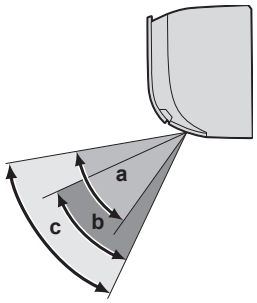

a Klaffområde under kjøling eller tørking
b Klaffområde under oppvarming
c Klaffområde under kun viftedrift

FORSIKTIG

- Bruk ALLTID brukergrensesnittet (f.eks. trådløs fjernkontroll) til å justere klaffens vinkel. Hvis klaffen beveger seg og du beveger den for hånd, vil mekanismen gå i stykker.
- Vær forsiktig når du justerer lamellene. Innenfor luftutløpet roterer ev vifte i høy hastighet.

5.9.1 Justere den vertikale luftstrømretningen

1 Trykk på .

Resultat: Displayet viser . Klaffene (horisontale blader) begynner å svinge.

2 Trykk på når klaffene står i ønsket posisjon for å bruke fast stilling.

Resultat: forsvinner fra skjermen. Klaffene slutter å bevege seg.

5.9.2 Justere den horisontale luftstrømretningen

1 Trykk på .

Resultat: Displayet viser . Lamellene (vertikale blader) begynner å svinge.

2 Trykk på når lamellene står i ønsket posisjon for å bruke fast stilling.

Resultat: forsvinner fra skjermen. Lamellene slutter å bevege seg.

INFORMASJON

Når enheten er installert i hjørnet av et rom, bør retningen på lamellene vende bort fra veggen. Effekten synker dersom en vegg stenger for luften.

5.9.3 Bruke 3D-luftstrømretning

1 Trykk på og .

Resultat: Displayet viser og . Klaffene (horisontale blader) og lamellene (vertikale blader) begynner å svinge.


2 Trykk på og når klaffene og lamellene står i ønsket posisjon for å bruke fast stilling.

Resultat: og forsvinner fra skjermen. Klaffene og lamellene slutter å bevege seg.


5.10 Drift med komfortabel luftstrøm

Denne funksjonen kan brukes i driftsmodus med **oppvarming** eller **kjøling**. Det gir en behagelig luftstrøm som IKKE kommer i direkte kontakt med mennesker. Systemet stiller automatisk den faste luftstrømretning oppover i kjølemodus og nedover i oppvarmingsmodus.

Driftsmodus med kjøling

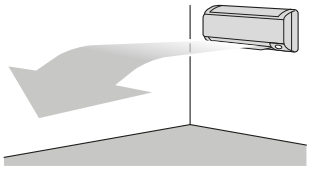

Driftsmodus med oppvarming

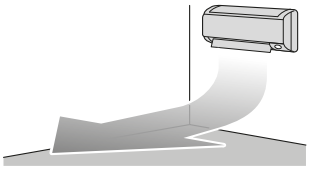

INFORMASJON

Kraftig drift og drift med komfortabel luftstrøm kan ikke brukes samtidig. Sist valgte funksjon har prioritet. Hvis automatisk vertikal bevegelse er valgt, vil drift med komfortabel luftstrøm annulleres.

5.10.1 Starte/stanse drift med Komfortabel luftstrøm

1 Trykk på COMFORT for å starte.

Resultat: Klaffstillingen endres, vises på skjermen og luftstrømhastigheten stilles på automatisk.

Modus	Plassering av klaffer...
Kjøle/Tørke	Opp
Oppvarming	Ned

Merknad: Komfort-drift er IKKE tilgjengelig i Kun vifte-modus.

2 Trykk på COMFORT for å stanse.

Resultat: Klaffen går tilbake til stillingen fra før valg av Komfortabel luftstrøm; forsvinner fra skjermen.

5.11 Kraftig drift

Denne innstillingen maksimerer avkjølings-/oppvarmingseffekten raskt i alle driftsmodi. Du kan oppnå maksimal kapasitet.

Modus	Luftstrømhastighet
Kjøling/oppvarming	▪ Du kan oppnå maksimal effekt av kjøling/oppvarming ved at utendørsanleggets kapasitet økes. ▪ Luftstrømhastigheten står fast på maksimum. ▪ Temperatur- og luftstrømhastighetsinnstillingene KAN IKKE endres.
Tørking	▪ Temperaturinnstillingen senkes med 2,5°C. ▪ Luftstrømhastigheten øker litt.
Kun vifte	Luftstrømhastigheten står fast på maksimum.

INFORMASJON

Kraftig drift KAN IKKE brukes samtidig med Økonomisk drift eller drift med Komfortabel luftstrøm. Sist valgte funksjon har prioritet.

Kraftig drift øker IKKE kapasiteten til enheten hvis den allerede kjører med maksimal kapasitet.

5.11.1 Starte/stanse Kraftig drift

1 Trykk på for å starte.

Resultat: vises på skjermen. Kraftig drift går i 20 minutter; deretter går driften tilbake til tidligere innstilt modus.

2 Trykk på for å stanse.

Resultat: forsvinner fra skjermen.


Merknad: Kraftig drift kan bare stilles når anlegget kjører. Hvis du trykker på OFF eller hvis du endrer driftsmodus, avbrytes driften: forsvinner fra skjermen.

5.12 Økonomisk drift

Dette er en funksjon som sørger for effektiv drift ved å begrense verdien for maksimalt strømforbruk. Denne funksjonen er nyttig i tilfeller der du må passe på at en strømbryter ikke utløses når produktet kjøres ved siden av annet utstyr.

INFORMASJON

- Kraftig drift og Økonomisk drift KAN IKKE brukes samtidig. Sist valgte funksjon har prioritet.
- Økonomisk drift reduserer utendørsenhetens strømforbruk ved å begrense kompressorens rotasjonshastighet. Hvis strømforbruket allerede er lavt, vil IKKE Økonomisk drift redusere strømforbruket ytterligere.

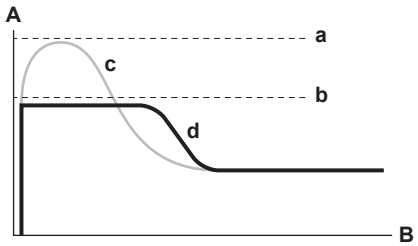

A Merkestrøm og strømforbruk
B Klokkeslett
a Maksimalt ved normal drift
b Maksimalt ved Økonomisk drift
c Normal drift
d Økonomisk drift

- Dette diagrammet er kun ment som illustrasjon.
- Luftkondisjoneringens maksimale driftsstrøm og strømforbruk i Økonomisk drift varierer med hvilket utendørsanlegg som er tilkoblet.

5.12.1 Starte/stanse Økonomisk drift

1 Trykk på ECONO for å starte.

Resultat: vises på skjermen.

2 Trykk på ECONO for å stanse.

Resultat: forsvinner fra skjermen.

5.13 Drift med tidsbryter AV/PÅ

Tidsbryterfunksjoner er praktiske for å slå anlegget av/på automatisk om kvelden eller om morgenen. Du kan også bruke tidsbryter AV og tidsbryter PÅ i kombinasjon.

INFORMASJON

Programmer tidsbryteren på nytt hvis:

- En bryter har slått av anlegget.
- Strømbrudd.
- Etter å ha skiftet batterier i den trådløse fjernkontrollen.

5.13.1 Starte/stanse drift med tidsbryter AV

INFORMASJON

Når du har stilt inn tidsbryter PÅ/AV, lagres tidsinnstillingen i minnet. Minnet nullstilles når batteriene til den trådløse fjernkontrollen skiftes.

Nattstillingsmodus

Når TIDSBRYTER AV er stilt, justerer luftkondisjoneringsanlegget automatisk temperaturinnstillingen (0,5°C opp ved kjøling og 2,0°C ned ved oppvarming) for å forhindre overdreven kjøling/oppvarming og sikre komfortabel søvntemperatur.

Bruk denne funksjonen hvis anlegget er i gang og du vil stanse driften etter en bestemt tid.

1 Trykk på OFF.

Resultat: OFF HR. Vises på skjermen, og tidsbryterlampen lyser.

2 Trykk på OFF én gang til hvis du vil endre tidsinnstillingen.

> **INFORMASJON**
>
> Hver gang man trykker på (OFF), går tiden fram med 1 time. Tiden kan stilles til mellom 1 og 12 timer.

Eksempel: Hvis OFF 5 HR. stilles når anlegget er i gang, vil driften stanse etter 5 timer.

3 Trykk på (CANCEL) for å annullere innstillingen.

Resultat: OFF og tidsinnstillingen forsvinner fra skjermen, og tidsbryterlampen slukkes.

5.13.2 Starte/stanse drift med tidsbryter PÅ

Bruk denne funksjonen hvis anlegget IKKE kjører og du vil starte det etter en bestemt tid.

1 Trykk på (ON).

Resultat: ON 1 HR. Vises på skjermen, og tidsbryterlampen lyser.

2 Trykk på (ON) én gang til hvis du vil endre tidsinnstillingen.

> **INFORMASJON**
>
> Hver gang man trykker på (ON), går tiden fram med 1 time. Tiden kan stilles til mellom 1 og 12 timer.

Eksempel: Hvis ON 2 HR. stilles når anlegget IKKE kjører, vil driften starte etter 2 timer.

3 Trykk på (CANCEL) for å annullere innstillingen.

Resultat: ON og tidsinnstillingen forsvinner fra skjermen, og tidsbryterlampen slukkes.

5.13.3 Kombinere tidsbryter AV og tidsbryter PÅ

1 Se "5.13.1 Starte/stanse drift med tidsbryter AV" [▸ 25] og "5.13.2 Starte/stanse drift med tidsbryter PÅ" [▸ 26] for å stille tidsbryterne.

Resultat: OFF og ON vises på skjermen.

2 Eksempel på hva som vises hvis du kombinerer de 2 tidsbryterne: ON 1 HR. OFF 1 HR.

3 Se "5.13.1 Starte/stanse drift med tidsbryter AV" [▸ 25] og "5.13.2 Starte/stanse drift med tidsbryter PÅ" [▸ 26] for å stille tidsbryterne.

Resultat: OFF og ON vises på skjermen.

Eksempel:

4 Dersom ON 8 HR. OFF 1 HR. stilles når enheten er i gang.

Resultat: Driften **stanser** om 1 time og **starter** deretter 7 timer senere.

5 Dersom ON 2 HR. OFF 5 HR. stilles når enheten IKKE er i gang.

Resultat: Driften **starter** om 2 timer og **stanser** deretter 3 timer senere.

5.14 Tilkobling til trådløst LAN

Kunden må sørge for å ha:

- Smarttelefon eller nettbrett med minimum støttet versjon av Android eller iOS, som angitt på app.daikineurope.com.
- Internett-tilkobling og kommunikasjonsenheter som modem, ruter e.l.
- Trådløs LAN-tilgang
- Gratis app ONECTA installert

5.14.1 Forholdsregler ved bruk av trådløst LAN

Må IKKE brukes nær:

- **Medisinsk utstyr.** F.eks. personer som bruker pacemaker eller defibrillator. Dette utstyret kan forårsake elektromagnetisk interferens.
- **Automatisk styrt utstyr.** F.eks. automatiske dører eller brannalarmutstyr. Dette utstyret kan forårsake funksjonsfeil ved utstyret.
- **Mikrobølgeovn.** Denne kan forårsake trådløs lokalnettkommunikasjon.

5.14.2 Installere ONECTA-appen

1. Gå til Google Play Butikk (for Android-enheter) eller App Store (for iOS-enheter) og søk etter "ONECTA".
2. Følg anvisningene på skjermen når du skal installere ONECTA-appen.

INFORMASJON

Skann QR-koden for å laste ned og installere ONECTA-appen på mobilen eller nettbrettet:

5.14.3 Slik setter du opp trådløs tilkobling

Det er to alternativer for å koble den trådløse adapteren til hjemmenettet.

- Bruk enten tilgangspunktmodus (SSID og KEY) eller WPS -knappen. Åpne ONECTA-appen og følg instruksjonene på skjermen.

Du finner mer informasjon og svar på vanlige spørsmål på app.daikineurope.com.

Merknad: Innstillingen foretas via den trådløse fjernkontrollen i innstillingsmenyen for trådløst LAN. Rett alltid den trådløse fjernkontrollen mot den infrarøde signalmottakeren på anlegget under innstilling.

INFORMASJON

Sjekk at driften er stanset før du stiller inn den trådløse tilkoblingen. Tilkoblingen kan IKKE foretas når anlegget er i drift.

1. **Stans driften** før du stiller inn den trådløse tilkoblingen.
2. Kontroller at den trådløse ruteren er nær nok anlegget og at ingenting blokkerer signalet.

Meny	Beskrivelse
⁄	Kontroller tilkoblingsstatus og Access Point-modus


Meny	Beskrivelse
2	Innstilling for WPS-tilkobling
R	Tilbakestill til fabrikkstandard
OFF	Trådløst LAN er AV

Bekrefte tilkoblingsstatus for trådløst LAN

Forutsetning: Driften slås av (standardskjermbildet er tomt).

1 På standardskjermbildet holder du inne (⚘) i minst 5 sekunder.


Resultat: SP (innstillingsmeny for trådløs tilkobling) vises. 1 blinker.

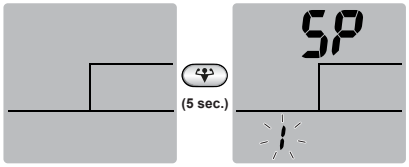

2 Trykk på (⚘) for å bekrefte valget.

Resultat: 1 blinker.

3 Kontroller lysdiodene for drift og tidsbryter på skjermen til innendørsanlegget.

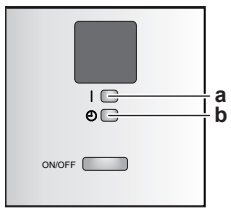

a Driftslysdiode
b Tidsbryter-lysdiode

Hvis driftslysdiode ...	... og tidsbryter-lysdiode ...	... så er trådløst LAN ...
blinker	blinker	ikke tilkoblet
er slukket	blinker med 0,5 sekund intervall	oppe og klar til å kobles til hjemmenettverket via WPS-knappen på ruteren.
er slukket	blinker med 1 sekund intervall	▪ tilkoblet hjemmenettverket via Tilgangspunktmodus. eller ▪ tilkoblet til hjemmenettverket via WPS-knappen på ruteren.

4 Trykk på (CANCEL) for å gå ut av menyen.

Resultat: Skjermbildet vil gå tilbake til standardskjermbildet.

Sette tilkoblingsinnstillingen tilbake til fabrikkinnstilling

Sett tilkoblingsinnstillingen tilbake til fabrikkinnstillingen hvis du skal:


- koble fra trådløst LAN og kommunikasjonsenheten (f.eks. ruter) eller smartenheten,
- gjenta innstillingen dersom tilkoblingen mislyktes.

Forutsetning: Driften slås av (standardskjermbildet er tomt).

1 På standardskjermbildet holder du inne (⚘) i minst 5 sekunder.

Resultat: SP-menyen 1 vises. 1 blinker.

2 Bytt til SP-menyen R ved å trykke to ganger på TEMP eller gjentatte ganger på TEMP.

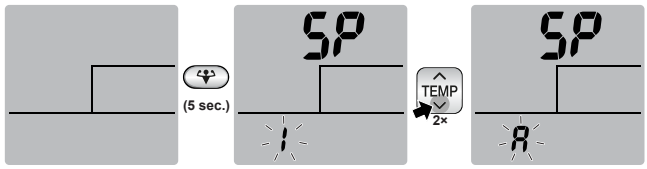

3 Hold nede i minst 2 sekunder for å bekrefte valget.

Resultat: R blinker. Lysdiodene for drift og tidsbryter blinker samtidig med 1 s intervall. Innstillingen tilbakestilles til fabrikkinnstillingen.

4 Trykk på CANCEL for å gå ut av menyen.

Resultat: Skjermbildet vil gå tilbake til standardskjermbildet.

Slå av tilkoblingen for trådløst LAN


Slik slår du av funksjonen for trådløs tilkobling:

Forutsetning: Driften slås av (standardskjermbildet er tomt).

1 På standardskjermbildet holder du inne i minst 5 sekunder.

Resultat: SP-menyen 1 vises. 1 blinker.

2 Bytt til SP-menyen OFF ved å trykke én gang på TEMP eller gjentatte ganger på TEMP.

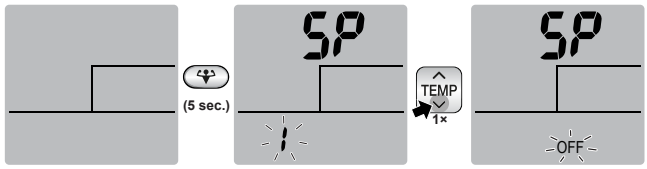

3 Hold nede i minst 2 sekunder for å bekrefte valget.


Resultat: OFF blinker. Lysdiodene for drift og tidsbryter blinker vekselvis med 1 s intervall. Kommunikasjonen er AV.

4 Trykk på CANCEL for å gå ut av menyen.

Resultat: Skjermbildet vil gå tilbake til standardskjermbildet.

5.15 Om multisystem

I Multisystem er 1 utendørsanlegg koblet til flere innendørsanlegg. **Eksempel:**

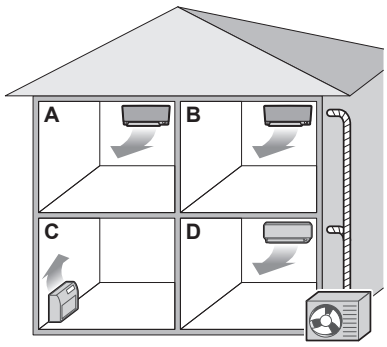

5.15.1 Innstilling for romprioritet

Innstilling for romprioritet krever førstegangsprogrammering under installering. Kontakt autorisert forhandler for å få hjelp.

Når innstilling for romprioritet er deaktivert eller ikke til stede

Hvis flere enn 1 innendørsanlegg kjører, gis det prioritet til anlegget som ble slått på først. Angi andre anlegg til samme driftsmodus. Ellers vil de gå over i standby-modus og Daikin-øyet vil blinke (dette indikerer IKKE funksjonsfeil).

Unntak: Hvis det første anlegget som ble slått på, stilles til **kun vifte**, og deretter angis **oppvarming** i det andre rommet, gis det prioritet til anlegget som er stilt til oppvarming. Det første anlegget går over i standby, og Daikin-øyet blinker.

INFORMASJON

- Modiene med kjøling, tørking og kun vifte kan brukes samtidig.
- Modus med automatisk drift velger automatisk kjøling eller oppvarming, avhengig av romtemperaturen og temperaturinnstillingen. Hvis modus med automatisk drift er valgt for alle anleggene, vil alle anleggene kjøre i modusen til det første anlegget som ble slått på.

Prioritet ved bruk av lyddempet drift for utendørsanlegg

Se Lyddempet drift for utendørsanlegg.

1. Angi lyddempet drift for utendørsanlegg i alle rom via de trådløse fjernkontrollene til anleggene.
2. Vil du avbryte lyddempet drift for utendørsanlegg, kan du stanse driften i 1 rom via en trådløs fjernkontroll.

   Resultat: Driften stanser i alle rommene. vises fortsatt på skjermen til de andre trådløse fjernkontrollene.
3. Vil du fjerne symbolet fra de andre trådløse fjernkontrollene, stanser du lyddempet drift for utendørsanlegg i hvert enkelt rom.

Resultat: Symbolet forsvinner.

Når innstilling for romprioritet er aktivert

Du kan velge forskjellig driftsmodus for hvert rom.

Eksempel: Rom A har prioritet, og modus med kjøling er valgt.

Driftsmodus i rom B, C og D	Status i rom B, C og D
Kjøling, tørking eller kun vifte	Gjeldende driftsmodus opprettholdes
Oppvarming	Standby-modus. Driften gjenopptas når driften i rom A stanser.
Automatisk	Hvis kjøling fortsetter. Hvis anlegg med oppvarming går over i standby-modus. Driften gjenopptas når driften i rom A stanser.

Prioritet ved bruk av kraftig drift

Eksempel: Rom A har prioritet. Rom B, C og D kjører.

1. Still kraftig drift i rom A.

Resultat: Kapasiteten i rom A er økt. Effekten av kjøling eller oppvarming i rom B, C og D kan være litt redusert.

Prioritet ved bruk av lyddempet drift for utendørsanlegg

Eksempel: Rom A har prioritet.

1. Angi lyddempet drift for utendørsanlegg på ett anlegg.

Resultat: Alle anleggene går samtidig over til lyddempet drift for utendørsanlegg.

5.15.2 Lyddempet nattedrift

Lyddempet nattedrift krever førstegangs programmering under installering. Kontakt forhandleren for å få hjelp. Denne modusen demper driftsstøyen fra utendørsanlegget om natten ved å redusere kjøleeffekten.

Lyddempet nattedrift aktiveres automatisk når temperaturen synker ≥5°C eller mer under høyeste registrerte temperatur den dagen.

5.15.3 Moduslås for kjøling/oppvarming i multisystem

Moduslåsen for kjøling/oppvarming kan stilles via multisystemets utendørsanlegg. Kontakt autorisert forhandler for å få hjelp. Moduslåsen for kjøling/oppvarming tvangsstiller anlegget til enten kjøling eller oppvarming. Aktiver funksjonen når du vil stille alle innendørsanlegg som er koblet til et multisystem, til 1 driftsmodus.

INFORMASJON

Moduslåsen for kjøling/oppvarming kan IKKE aktiveres sammen med innstillingen for romprioritet.

6 Energisparing og optimal bruk

INFORMASJON

- Enheten bruker strøm, selv om bryteren slås AV.
- Når strømmen slås på igjen etter et strømbrudd, gjenopptas tidligere valgte modus.

FORSIKTIG

Utsett ALDRI små barn, planter eller dyr direkte for luftstrømmen.

MERKNAD

IKKE plasser gjenstander som IKKE tåler å bli våte under anlegget. Kondens på anlegget eller kjølemedierørene, eller dreneringsblokkering føre til drypping. **Mulige konsekvens:** Gjenstander under anlegget kan bli skitne eller skadet.

ADVARSEL

IKKE plasser brennbare sprayflasker nær luftkondisjoneringsanlegget, og IKKE bruk spray nær anlegget. Ellers kan det føre til brann.

FORSIKTIG

IKKE la anlegget være i gang hvis du bruker insektmiddel av forstøvingstype i rommet. Kjemikalier kan samles i anlegget og medføre helsefare for personer med kjemikalieallergi.

Vær oppmerksom på følgende forholdsregler for å sikre at systemet fungerer som det skal.

- Unngå at det kommer direkte sollys inn i rommet når anlegget går i kjølemodus ved å benytte gardiner eller persienner.
- Kontroller at området er godt ventilert. Ventilasjonslukene må IKKE blokkeres.
- Luft godt ut ofte. Omfattende bruk krever ekstra god ventilering.
- Hold dører og vinduer lukket. Dersom dører og vinduer blir stående åpne, vil luften strømme ut av rommet og resultere i en redusert kjølings- eller oppvarmingseffekt.
- Vær forsiktig så du IKKE kjøler eller varmer opp for mye. Du sparer energi ved å holde temperaturinnstillingen på et moderat nivå.
- Plasser ALDRI gjenstander i nærheten av anleggets luftinntak eller luftutløp. Dette kan føre til redusert kjøle/varmeeffekt eller at hele driften stanses.
- Slå av bryteren når anlegget IKKE skal brukes over lengre tid. Anlegget bruker strøm hvis bryteren står på. Før anlegget startes igjen, skal bryteren slås på 6 timer før drift for å sikre at alt fungerer.
- Det kan dannes kondens hvis luftfuktigheten overstiger 80 %, eller hvis dreneringsutløpet blokkeres.
- Juster romtemperaturen riktig slik at det blir et komfortabelt inneklima. Unngå overdreven oppvarming og kjøling. Vær oppmerksom på at det kan ta tid før romtemperaturen oppnår innstilt temperatur. Bruk eventuelt alternativene for innstillingen for tidsbryteren.
- Juster luftstrømretningen for å unngå at kald luft samles langs gulvet eller at varm luft stiger opp mot taket. (Opp mot taket ved drift med kjøling eller tørking, og nedover ved drift med oppvarming.)
- Unngå at luftstrømmen rettes direkte mot dem som befinner seg i rommet.

- Bruk enheten innenfor anbefalt temperaturområde (26~28°C til kjøling og 20~24°C til oppvarming) for å spare strøm.

7 Vedlikehold og service

7.1 Oversikt: Vedlikehold og service

Montøren må foreta vedlikeholdet årlig.

Om kjølemediet

Dette produktet inneholder fluoriserte drivhusgasser. Gassene må IKKE luftes ut i atmosfæren.

Type kuldemedium: R32

Verdien for global oppvarmingsevne (GWP): 675

MERKNAD

Gjeldende lovgivning om **fluoriserte drivhusgasser** krever at mengden påfylt kjølemedium i anlegget angis i både vekt og CO_2-ekvivalenter.

Formel for å beregne mengden i tonn CO_2-ekvivalenter: GWP-verdien av kjølemediet × total mengde påfylt kjølemedium [i kg]/1000

Kontakt montøren for mer informasjon.

MERKNAD

Vedlikeholdet MÅ utføres av autorisert montør eller servicerepresentant.

Vi anbefaler at vedlikehold utføres minst én gang i året. Gjeldende forskrifter kan imidlertid kreve kortere vedlikeholdsintervall.

ADVARSEL

- Kjølemediet i anlegget er svakt antennelig, men det lekker normalt IKKE. Hvis det lekker kjølemedium ut i rommet som kommer i kontakt med flammen fra en brenner, et varmeapparat eller en gasskomfyr, kan det føre til at det dannes skadelig gass.
- Slå AV alle lettantennelige varmeapparater, luft ut rommet, og ta kontakt med forhandleren der du kjøpte anlegget.
- Anlegget må IKKE brukes før servicepersonell kan bekrefte at delen der kjølemedielekkasjen oppstod, er reparert.

ADVARSEL

- Deler fra kjølemediesyklusen må IKKE perforeres eller brennes.
- Bruk IKKE andre vaskemidler eller midler som fremskynder avisingen enn dem som anbefales av produsenten.
- Vær oppmerksom på at kjølemediet i systemet er uten lukt.

FARE: FARE FOR DØDELIG ELEKTROSJOKK

Sørg for å STANSE all drift og strømtilførsel når du skal rengjøre luftkondisjoneringsanlegget eller luftfilteret. Ellers kan det forårsake elektrisk støt eller personskade.

ADVARSEL

Forhindre elektrisk støt eller brann:

- IKKE spyl anlegget.
- IKKE betjen anlegget med våte hender.
- IKKE plasser gjenstander med vann oppå anlegget.

FORSIKTIG

Kontroller at anleggets stativ og koblinger ikke er skadet etter lengre tids bruk. Hvis disse er skadet, kan anlegget velte og forårsake personskade.

FORSIKTIG

Berør IKKE varmevekslerens ribber. Disse ribbene er skarpe og kan medføre kuttskader.

ADVARSEL

Det må vises forsiktighet med stiger ved arbeid i høyden.

Symbolene nedenfor kan finnes på innendørsanlegget:

Symbol	Forklaring
	Mål spenningen ved kontaktene til hovedkretsen for kondensatorer eller elektriske komponenter før du utfører service.

7.2 Rengjøre innendørsanlegget og den trådløse fjernkontrollen

FARE: FARE FOR DØDELIG ELEKTROSJOKK


Før rengjøring må anlegget stanses, slå AV bryteren eller trekk ut strømledningen. Ellers kan det forårsake elektrisk støt eller personskade.

MERKNAD

- Bruk IKKE bensin, benzen, tynner, poleringspulver eller flytende insektmiddel. **Mulige konsekvens:** Misfarging og deformasjon.
- Bruk IKKE vann som er varmere enn 40°C. **Mulige konsekvens:** Misfarging og deformasjon.
- IKKE bruk poleringsmidler.
- IKKE bruk skurebørste. **Mulige konsekvens:** Overflatebehandlingen vil flasse av.
- Sluttbrukere skal ALDRI rengjøre innvendige deler på anlegget selv. Dette arbeidet må utføres av kvalifisert servicepersonell. Kontakt forhandleren.

1 Rengjør med en myk klut. Hvis det er vanskelig å fjerne flekker, kan du bruke vann eller nøytralt vaskemiddel.


7.3 Rengjøre frontpanelet

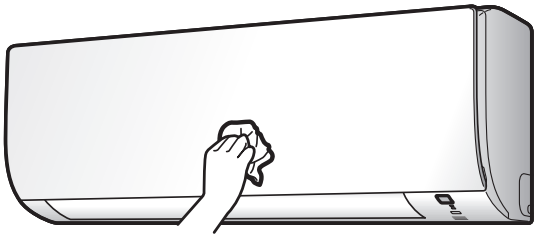

1 Rengjør frontpanelet med en myk klut. Hvis det er vanskelig å fjerne flekker, kan du bruke vann eller nøytralt vaskemiddel.

7.4 Åpne frontpanelet

1 Hold frontpanelet i panelknastene på hver side, og åpne det.

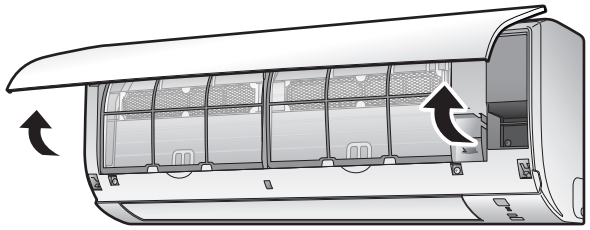

7.5 Om luftfiltrene

Hvis anlegget brukes med skitne filtre, innebærer det at filteret:


- IKKE kan fjerne lukt fra luften,
- IKKE kan rense luften,
- gir dårlig oppvarming/kjøling,
- forårsaker lukt.

Liste over behandlede stoffer som brukes i Daikin-produkter basert på forordning (EU) nr. 528/2012	
Behandlet stoff fra et biocidprodukt	Luftfilter av harpiks
Aktivt stoff	Glass av sølvfosfat
Innhold	<0,02%
CAS-nr.	308069-39-8
Funksjon til aktivt stoff	Antiviral og antibakteriell virkning
Sikkerhetsinformasjon	RoHS-kompatibelt, ikke-giftig korroderende. Ingen spesifikke anbefalinger om personlig verneutstyr. Kastes i henhold til offentlige og juridiske forskrifter om kasting av materialer. Oppbevares i romtemperatur. **Kontakt med øyne** – skyll med vann **Kontakt med hud** – skyll med vann, skal ikke påvirke huden **Inhalering** – ingen spesifikke farer


7.6 Rengjøre luftfiltrene

1 Trykk på knasten på midten av hvert luftfilter og trekk det ned.


2 Trekk ut luftfiltrene.

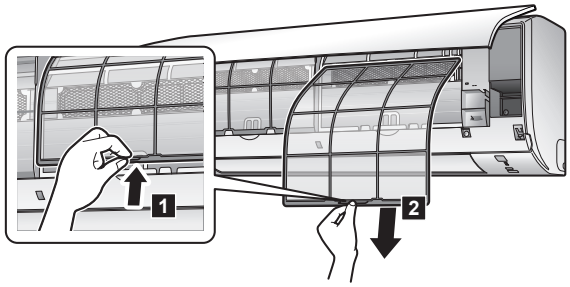

3 Rengjør luftfiltrene med vann eller støvsuger.

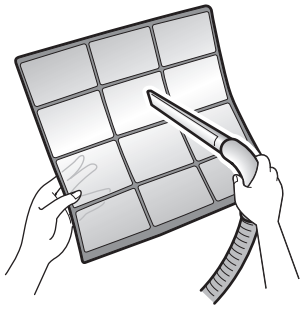

4 Bløtlegg dem i lunkent vann i ca. 10 til 15 minutter.

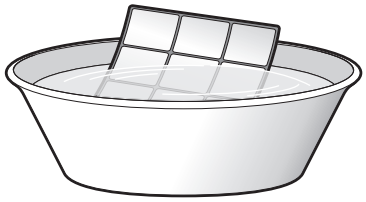

5 Sett på plass alle filtrene. Pass på at filtrene er helt tørre før de installeres.

INFORMASJON


- Hvis støvet IKKE er lett å fjerne, kan de vaskes med nøytralt vaskemiddel utspedd i lunkent vann. Tørk luftfiltrene i skyggen.
- Det anbefales at luftfiltrene rengjøres hver 2. uke.

7.7 Rengjøre luktfjerningsfilter og sølvpartikkelfilter (Ag-ion-filter)


INFORMASJON

Rengjør filteret med vann hver 6. måned.


1 Ta sølvpartikkelfilteret (Ag-ion-filter) og luktfjerningsfilteret ut av knastene

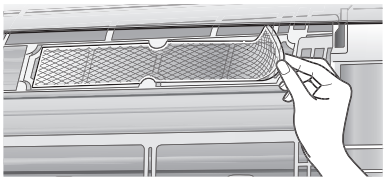

2 Fjern støvet fra filteret med støvsuger.

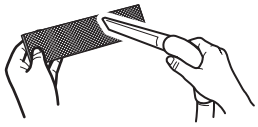

3 Bløtlegg filteret i varmt vann i 10 til 15 minutter.

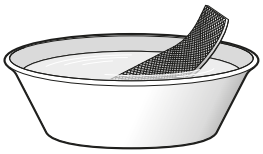


4 Etter vask rister du av overskytende vann og lar filteret tørke i skyggen. Du må IKKE vri opp filteret for å få ut vannet.

7.8 Skifte luktfjerningsfilter og sølvpartikkelfilter (Ag-ion-filter)

INFORMASJON

Skift filter hvert 3. år.

1 Ta filteret ut av knastene og klargjør et nytt filter.

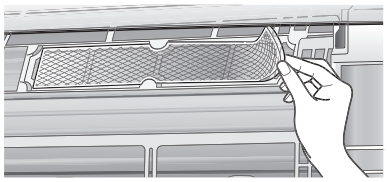

INFORMASJON


Kast det gamle filteret som ikke-brennbart avfall.

Kontakt forhandleren for å bestille luktfjerningsfilter eller sølvpartikkelfilter.

7.9 Lukke frontpanelet

1 Sett på plass filtrene slik de var.

2 Trykk forsiktig på frontpanelet på hver side og på midten til du hører et klikk.

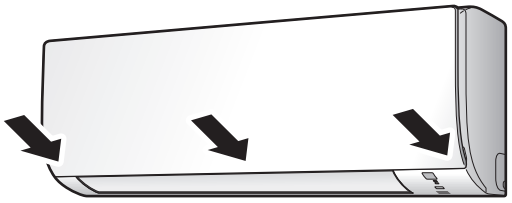

7.10 Ta hensyn til følgende før langvarig stillstand

1 Still modus på **kun vifte**-modus ved å trykke på FAN ONLY-knappen for å tørke innsiden av enheten.

2 Slå AV bryteren når driften stanser.

3 Rengjør luftfiltrene og sett dem tilbake i opprinnelig stilling.

4 Ta ut batteriene fra den trådløse fjernkontrollen.

INFORMASJON

Det anbefales å få utført periodisk vedlikehold av en spesialist. Kontakt forhandleren for vedlikehold utført av spesialist. Vedlikeholdskostnadene må dekkes av kunden.

Under visse driftsforhold kan innsiden av enheten bli skitten etter flere sesongers bruk. Dette gir dårlig effekt.

8 Feilsøking

Hvis noen av følgende funksjonsfeil skulle oppstå, følger du tiltakene som beskrevet nedenfor og kontakter forhandleren.

ADVARSEL

Stans all drift og slå AV strømmen hvis det skjer noe uvanlig (brent lukt, osv.).

Hvis anlegget fortsetter å kjøre under slike forhold, kan dette føre til at anlegget ødelegges, eller at det oppstår elektrisk støt eller brann. Kontakt forhandleren.

Systemet MÅ repareres av kvalifisert servicepersonell.

Funksjonsfeil	Tiltak
Hvis en sikkerhetsanordning, f.eks. en sikring, en bryter eller en jordfeilbryter, slår ut, eller hvis PÅ/AV-bryteren IKKE fungerer skikkelig.	Slå AV hovedstrømtilførselen.
Hvis det lekker vann fra anlegget.	Stans all drift.
Operasjonsbryteren fungerer IKKE bra.	Slå AV strømmen.
Hvis symbolet på brukergrensesnittet viser anleggsnummeret, driftslampen blinker og funksjonsfeilkoden vises.	Gi beskjed til montøren om funksjonsfeilkoden.

Hvis systemet IKKE fungerer som det skal, med unntak av de tilfellene som er nevnt ovenfor, og ingen av de ovennevnte funksjonsfeilene ser ut til å være til stede, skal systemet undersøkes etter følgende prosedyrer.

Funksjonsfeil	Tiltak
Hvis systemet IKKE fungerer i det hele tatt.	▪ Kontroller at det ikke er svikt i strømtilførselen. Vent til det er strøm i anlegget. Hvis det forekommer strømbrudd under drift, vil systemet automatisk starte opp igjen straks strømmen kommer tilbake. ▪ Undersøk om en sikring har gått eller en bryter er utløst. Skift sikringen eller tilbakestill bryteren dersom det er nødvendig. ▪ Kontroller batteriene i den trådløse fjernkontrollen.
Systemet slutter plutselig å virke.	▪ Kontroller om luftinntaket eller -utløpet på utendørs- eller innendørsanlegget er blokkert av fremmedlegemer. Fjern eventuelle hindringer, og kontroller at luften kan strømme fritt. ▪ Luftkondisjoneringsanlegget kan slutte å virke etter plutselige store spenningsvariasjoner for å beskytte systemet. Den starter igjen automatisk etter ca. 3 minutter.

Funksjonsfeil	Tiltak
Systemet fungerer, men gir utilstrekkelig kjøling eller oppvarming.	▪ Kontroller innstillingen for luftstrømhastighet. Se "5.8 Luftstrømhastighet" [▸ 21]. ▪ Kontroller temperaturinnstillingen. Se "5.3.1 Starte/stanse driftsmodusen og stille temperaturen" [▸ 18]. ▪ Kontroller om luftstrømretningen er riktig. Se "5.9 Luftstrømretning" [▸ 22]. ▪ Kontroller om luftinntaket eller -utløpet på utendørs- eller innendørsanlegget er blokkert av fremmedlegemer. Fjern eventuelle hindringer, og kontroller at luften kan strømme fritt.
Systemet fungerer, men gir utilstrekkelig kjøling eller oppvarming (det blåser IKKE luft ut av anlegget).	▪ Luftkondisjoneringsanlegget varmes eventuelt opp til varmedrift. Vent i 1 til 4 minutter. ▪ Anlegget kjører eventuelt i avrimingsdrift.
Systemet fungerer, men gir utilstrekkelig kjøling eller oppvarming (det blåser luft ut av anlegget).	▪ Kontroller om luftfiltrene er tette. Rengjør luftfiltrene. Se "7 Vedlikehold og service" [▸ 34]. ▪ Kontroller at vinduer og dører ikke er åpne. Lukk dører og vinduer for å forhindre at vind blåser inn. ▪ Kontroller om anlegget er stilt på Økonomisk drift. Se "5.12 Økonomisk drift" [▸ 24]. ▪ Se etter om det står møbler rett under eller ved siden av innendørsanlegget. Flytt møbelet/møblene.
Det skjer noe unormalt under drift.	Lyn eller radiobølger kan forstyrre luftkondisjoneringsanlegget. Slå bryteren OFF og deretter ON igjen.
Anlegget mottar IKKE signaler fra den trådløse fjernkontrollen.	▪ Kontroller batteriene i den trådløse fjernkontrollen. ▪ Kontroller at senderen IKKE utsettes for direkte sollys. ▪ Kontroller om det er lysstoffrørlamper med elektronisk tenner i rommet. Kontakt forhandleren.
Skjermen til den trådløse fjernkontrollen er tom.	Skift batteriene i den trådløse fjernkontrollen.
Det vises en feilkode på den trådløse fjernkontrollen.	Kontakt nærmeste forhandler. Se "8.2 Løse problemer basert på feilkoder" [▸ 43] for en detaljert oversikt over feilkoder.
Annet elektrisk utstyr startes.	Hvis signalene fra den trådløse fjernkontrollen påvirker annet utstyr, må du flytte utstyret til et annet sted og kontakte forhandleren.

Hvis det ikke er mulig å løse problemet selv etter at du har kontrollert alle punktene ovenfor, kontakter du montøren og oppgir symptomer, fullstendig modellnavn på anlegget (med produksjonsnummeret, hvis mulig), og installeringsdatoen.

8.1 Symptomer som IKKE er funksjonsfeil på systemet

Følgende symptomer er IKKE funksjonsfeil på systemet:

8.1.1 Symptom: Lyden av rennende vann

- Denne lyden forårsakes av at kjølemediet strømmer gjennom anlegget.
- Dette lyden kan oppstå når vann renner bort fra anlegget ved kjøling eller tørking.

8.1.2 Symptom: Det høres en blåselyd

Denne lyden genereres når kjølemedieretningen endres (f.eks. ved bytte fra kjøling til oppvarming).

8.1.3 Symptom: Det høres en tikkelyd

Denne lyden dannes når enheten utvider seg eller trekker seg sammen ved temperaturendringer.

8.1.4 Symptom: Det høres en plystrelyd

Denne lyden dannes når kjølemediestrømningen under avriming.

8.1.5 Symptom: Klikkelyd som høres under drift eller ved stillstand

Denne lyden dannes når reguleringsventilene for kjølemedium eller elektriske deler er i gang.

8.1.6 Symptom: Det høres en klirrelyd

Denne lyden høres når en ekstern enhet suger luft ut av rommet (f.eks. avtrekksvifte) mens dører og vinduer i rommet er stengt. Åpne dører eller vinduer, eller slå av viften.

8.1.7 Symptom: Det kommer hvit tåke ut av et anlegg (innendørsanlegg)

- Når luftfuktigheten er høy under kjøledrift (på steder med mye olje og støv). Dersom innsiden av et innendørsanlegg er ekstremt forurenset, vil temperaturfordelingen inne i rommet bli ujevn. Det er nødvendig å rengjøre innsiden av innendørsanlegget. Spør forhandleren om ytterligere detaljer om rengjøring av anlegget. Slik rengjøring skal foretas av kvalifisert servicepersonell.
- Når luftkondisjoneringsanlegget kobles om til oppvarming etter avising. Fuktighet som er dannet under avising, går over til damp og presses ut.

8.1.8 Symptom: Anleggene kan avgi lukt

Anlegget kan absorbere lukt fra rom, møbler, sigaretter osv., og avgi denne lukten senere.

8.1.9 Symptom: Utendørsviften går når luftkondisjoneringsenheten ikke er i drift

- **Etter at enheten er stanset.** Utendørsviften fortsetter å gå i 30 sekunder for å beskytte enheten.
- **Når luftkondisjoneringsenheten ikke er i drift.** Hvis utendørstemperaturen er svært høy, begynner utendørsviften å gå for å beskytte enheten.

8.1.10 Symptom: Automatisk modus er IKKE deaktivert i ONECTA-appen for temperaturgrenseinnstilling

Hvis øvre grenseverdi for varme er innstilt lavere enn nedre grenseverdi for kjøling i ONECTA -appen, støttes Automatisk modus i ONECTA -appen. Anlegget kan brukes i oppvarming mellom laveste innstillingsverdi og øvre grenseverdi for varme, og i kjøling mellom nedre grenseverdi for kjøling og høyeste innstillingsverdi.

8.1.11 Symptom: Uketidsbryteren deaktiveres IKKE når temperaturgrensen er endret i ONECTA-appen

Hvis temperaturgrensen er endret i ONECTA -appen, forblir Uketidsbryteren aktiv. Innstillingene for Uketidsbryteren forblir uendret i ONECTA -appen. Innstillingsverdiene for Uketidsbryteren er IKKE begrenset, selv om temperaturgrensene er innstilt i ONECTA -appen.

Anlegget kan imidlertid begrense innstillingsverdien under drift hvis den er utenfor tillatt innstillingsområde. Den nåværende innstillingsverdien vises på anleggets hovedskjerm i ONECTA -appen.

8.1.12 Symptom: ONECTA-appen reagerer med forsinkelse

Det kan være en forsinkelse i appens skjerm på grunn av dataoppdateringer.

8.2 Løse problemer basert på feilkoder

Feildiagnostisering via den trådløse fjernkontrollen

Hvis det oppstår problemer med anlegget, kan du finne feilen ved å kontrollere feilkoden på den trådløse fjernkontrollen. Det er viktig å forstå problemet og treffe mottiltak før du tilbakestiller feilkoden. Dette bør gjøres av en kvalifisert installatør eller din lokale forhandler.

INFORMASJON

I servicehåndboken finner du:

- En komplett oversikt over feilkoder
- Mer detaljerte retningslinjer for feilsøking av hver feil

Kontrollere feilkoden på den trådløse fjernkontrollen

1. Rett den trådløse fjernkontrollen mot anlegget, og trykk på CANCEL i ca. 5 sekunder.

   Resultat: 00 blinker på displayet for temperaturinnstilling.

2. Rett den trådløse fjernkontrollen mot anlegget, og trykk gjentatte ganger på CANCEL til du hører en vedvarende pipetone.

   Resultat: Nå vises koden i displayet.

INFORMASJON

- En kort pipetone og 2 etterfølgende pipetoner indikerer koder som ikke samsvarer.
- Vil du avbryte kodevisningen, holder du CANCEL inne i 5 sekunder. Koden forsvinner også fra displayet hvis man IKKE trykker på knappen innenfor 1 minutt.

System

Feilkode	Beskrivelse
00	Normal
U0	Lite kjølemedium
U2	Registrering av overspenning
U4	Signaloverføringsfeil (mellom innendørs- og utendørsanlegget)
UA	Feil ved kombinert innendørs-/utendørsanlegg

Innendørsanlegg

Feilkode	Beskrivelse
A1	Kretskortfeil for innendørsanlegg
A5	Frysevern eller høytrykkskontroll
A6	Viftemotorfeil (DC-motor)
C4	Termistorfeil på innendørs varmeveksler
C9	Termistorfeil for romtemperatur

Utendørsanlegg

Feilkode	Beskrivelse
E8	Feil på 4-veisventil
E1	Kretskortfeil for utendørsanlegg
E5	Overbelastning aktivert (kompressor overbelastet)
E6	Kompressorlås
E7	Likestrømviftelås
E8	Overstrøm på inngangseffekt
F3	Temperaturregulering for utløpsrør
F6	Høytrykkskontroll (i kjølemodus)
H0	Avvik i kompressorsystemsensor
H6	Avvik posisjonssensor
H8	Følerfeil for likestrømspenning/strømsensor
H9	Termistorfeil for utendørsanlegg
J3	Termistorfeil for utløpsrør
J6	Termistorfeil på utendørs varmeveksler
L3	Varmefeil elektriske deler
L4	Temperaturstigning i varmestrålingsribbe
L5	Øyeblikkelig overstrøm inverter (DC)
P4	Termistorfeil på varmestrålingsribbe
F8	Intern temperaturfeil i kompressor

8.3 Feilsøking av tilkobling for trådløst LAN

Følgende tabell forklarer kort hvordan man håndterer enkelte problemer. Hvis ingen av disse løsningene hjelper, kan du besøke app.daikineurope.com for nærmere informasjon og svar på vanlige spørsmål.

Problem	Tiltak
Tilkobling til trådløst LAN er ikke mulig (ingen av lysdiodene blinker på skjermen til innendørsanlegget).	▪ Prøv å betjene anlegget med brukergrensesnittet. ▪ Kontroller om strømmen er på. ▪ Slå anlegget av og på igjen.
Trådløst LAN vises IKKE på anleggets oversiktsskjermbilde (startskjermbilde) etter at WLAN-adapteren ble konfigurert (WPS-alternativ).	▪ Kontroller at trådløst LAN er tilstrekkelig nær kommunikasjonsenheten. ▪ Kontroller om kommunikasjonen er i orden. ▪ Kontroller at smartenheten er koblet til det samme trådløse nettverket som trådløst LAN. ▪ Prøv å sette innstillingen tilbake til fabrikkinnstillingen og gjenta innstillingen. Se "Sette tilkoblingsinnstillingen tilbake til fabrikkinnstilling" [▸ 28].
Trådløst LAN vises IKKE på listen over tilgjengelige Wi-Fi-nettverk på smartenheten (alternativ for tilgangspunkt).	▪ Prøv å veksle mellom tilgangspunkt og WPS-innstilling for å endre trådløs kanal. Den trådløse kanalen MÅ være mellom 1~13. ▪ Kontroller om kommunikasjonen er i orden. ▪ Prøv å sette innstillingen tilbake til fabrikkinnstillingen og gjenta innstillingen. Se "Sette tilkoblingsinnstillingen tilbake til fabrikkinnstilling" [▸ 28].
Vist verdi for innendørs-/utendørstemperatur i ONECTA avviker fra verdien som måles av annet utstyr.	▪ ONECTA viser bare innendørs-/utendørstemperatur for innendørs-/utendørsanleggets omgivelser. ▪ Målt temperatur for annet utstyr kan avvike pga. ulike forhold rundt anlegget (f.eks. direkte sollys, rim ...). ▪ Temperaturen som vises i ONECTA, er kun til referanse.

9 Kasting

MERKNAD

Systemet må IKKE demonteres på egen hånd: Systemet må demonteres og kjølemiddelet, oljen og eventuelle andre deler MÅ tas hånd om i henhold til gjeldende lovgivning. Anleggene MÅ håndteres ved et spesialanlegg for gjenbruk, resirkulering og gjenvinning.

10 Ordliste

VVHB = Husholdningsvarmtvann
Varmtvann beregnet på bruk i husholdninger, uansett bygningstype.

Forhandler
Salgsdistributør for produktet.

Autorisert montør
Teknisk faglært person som er kvalifisert til å installere produktet.

Bruker
Person som er eier av produktet og/eller betjener produktet.

Gjeldende lovgivning
Alle internasjonale, europeiske, nasjonale og lokale forskrifter, lover, bestemmelser og/eller lovsamlinger som er relevante og gjeldende for et bestemt produkt eller område.

Serviceselskap
Kvalifisert firma som kan utføre eller sørge for nødvendig service på produktet.

Installeringshåndbok
Brukerhåndbok for et bestemt produkt eller anlegg som forklarer hvordan det skal installeres, konfigureres og vedlikeholdes.

Driftshåndbok
Brukerhåndbok for et bestemt produkt eller anlegg som forklarer hvordan det skal betjenes.

Tilbehørene
Merkinger, håndbøker, informasjonsark og utstyr som følger med produktet og som må installeres i henhold til instruksjonene i den medfølgende dokumentasjonen.

Tilleggsutstyr
Utstyr laget eller godkjent av Daikin som kan kombineres med produktet i henhold til instruksjonene i den medfølgende dokumentasjonen.

Kjøpes lokalt
Utstyr som IKKE er laget av Daikin som kan kombineres med produktet i henhold til instruksjonene i den medfølgende dokumentasjonen.

DAIKIN EUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.
U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş.
Gülsuyu Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Burçak Sokak, No:20, 34848 Maltepe
İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: 0216 453 27 00
Faks: 0216 671 06 00
Çağrı Merkezi: 444 999 0
Web: www.daikin.com.tr

Copyright 2026 Daikin

4P513685-17M 2026.06