


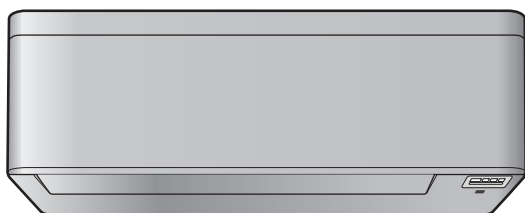

Naudotojo trumpasis vadovas

Patalpos oro kondicionierius "Daikin"



Download the
ONECTA app

 STAND BY ME

Discover our service offer

FTXTA30D2V1BG
FTXTA30D2V1BP
FTXTA30D2V1BL
FTXTA30D2V1BY

Turinys

1	Apie dokumentaciją	4
1.1	Gaminio kodas	4
1.2	Apie šį dokumentą	4
1.2.1	Išpėjimų ir simbolių reikšmės	4
2	Naudotojo saugos nurodymai	7
2.1	Bendras	7
2.2	Saugaus eksploatavimo nurodymai	8
3	Apie sistemą	10
3.1	Patalpos blokas	10
3.1.1	Patalpos bloko ekranas	11
3.2	Apie naudotojo sąsają	11
3.2.1	Komponentai. Belaidis nuotolinis valdiklis	12
3.2.2	Būsena. Belaidžio nuotolinio valdiklio LCD ekranas	12
3.2.3	Kaip naudotis belaidžiu nuotoliniu valdikliu	14
4	Prieš eksploatuojant	15
4.1	Apžvalga. Prieš eksploatuojant	15
4.2	Maitinimo elementų įdėjimas	15
4.3	Kaip sumontuoti belaidžio nuotolinio valdiklio laikiklį	15
4.4	Laikrodžio nustatymas	16
4.4.1	Kaip nustatyti laikrodį	16
4.5	Maitinimo įjungimas	17
4.6	Patalpos bloko ekrano šviesumas	17
4.6.1	Kaip nustatyti patalpos bloko ekrano šviesumą	17
4.7	Kaip pakeisti patalpos bloko padėties nuostatą	17
5	Eksploatavimas	19
5.1	Veikimo diapazonas	19
5.2	Kaip naudojamos funkcijos	19
5.3	Veikimo režimas ir temperatūros stata	20
5.3.1	Kaip paleisti / sustabdyti veikimo režimą ir nustatyti temperatūrą	21
5.4	Klimato kompensavimo kontrolė (CCC)	21
5.4.1	Klimato kompensavimo kontrolės (CCC) paleidimas (sustabdymas)	22
5.5	Karšto oro pageidavimas	23
5.5.1	Kaip paleisti / sustabdyti karšto oro pageidavimą	23
5.6	Temperatūros limitas	24
5.6.1	Kaip nustatyti temperatūros limitą	25
5.7	Oro srauto sparta	26
5.7.1	Kaip nustatyti oro srauto spartą	26
5.8	Oro srauto kryptis	26
5.8.1	Kaip nustatyti oro srauto kryptį vertikaliai	27
5.8.2	Kaip nustatyti oro srauto kryptį horizontaliai	27
5.8.3	Kaip naudoti 3D oro srauto kryptį	28
5.9	Komfortinio oro srauto ir "Intelligent Eye" valdymas	28
5.9.1	Komfortinio oro srauto funkcija	28
5.9.2	Režimas "Intelligent Eye"	29
5.9.3	Kaip paleisti / stabdyti komfortinę ir "Intelligent Eye" funkcijas	30
5.10	Galingasis režimas	30
5.10.1	Kaip paleisti/stabdyti galingąjį režimą	31
5.11	Ekonomijos ir lauko bloko tylusis režimai	31
5.11.1	Ekonominis režimas	31
5.11.2	Lauko bloko tylusis režimas	32
5.11.3	Kaip paleisti ekonomijos ir lauko bloko tylųjį režimą	32
5.12	"Flash Streamer" ir židinio logikos režimas	32
5.12.1	"Flash Streamer" (oro valymo) režimas	32
5.12.2	Židinio logikos režimas	33
5.12.3	Kaip paleisti / sustabdyti "Flash Streamer" ir židinio logikos režimą	33
5.13	Įjungimo / išjungimo laikmatis	33
5.13.1	24 valandų laikrodžio išjungimo / įjungimo laikmačio nustatymas	34
5.13.2	12 valandų atgalinės atskaitos išjungimo / įjungimo laikmačio nustatymas	35
5.14	Savaitinio laikmačio funkcija	36
5.14.1	Kaip nustatyti savaitinį laikmatį	37
5.14.2	Kaip kopijuoti rezervaciją	38
5.14.3	Kaip patvirtinti rezervacijas	39

5.14.4	Kaip deaktivinti ir vėl aktyvinti savaitinį laikmatį.....	39
5.14.5	Kaip panaikinti rezervacijas	40
5.15	Belaidis LAN ryšys	40
5.15.1	Belaidžio LAN naudojimo atsargumo priemonės.....	41
5.15.2	Kaip įdiegti programėlę ONECTA.....	41
5.15.3	Kaip nustatyti belaidį ryšį.....	41
6	Energijos taupymo parinkčių sąrašas	45
7	Techninė priežiūra ir tvarkymas	47
7.1	Apžvalga: techninė priežiūra ir tvarkymas	47
7.2	Kaip valyti patalpos bloką ir belaidį nuotolinį valdiklį	48
7.3	Priekinio skydelio valymas.....	48
7.4	Kaip atidaryti priekinį skydelį	49
7.5	Apie oro filtrus.....	49
7.6	Kaip išvalyti oro filtrus	50
7.7	Kaip išvalyti titano apatito dezodoravimo ir sidabro dalelių ("Ag-ion") filtrus.....	51
7.8	Kaip pakeisti titano apatito dezodoravimo ir sidabro dalelių ("Ag-ion") filtrus	52
7.9	Kaip uždaryti priekinį skydelį.....	52
7.10	Kaip nuimti priekinį skydelį	53
7.11	Prieš ilgalaikį sandėliavimą reikia atlikti toliau nurodytus veiksmus	54
8	Trikčių šalinimas	55
8.1	Požymiai, NEPRISKIRIAMŲ sistemos triktims	57
8.1.1	Požymis. Girdimas vandens tekėjimą primenantis garsas	57
8.1.2	Požymis. Girdisi pūtimo garsas.....	57
8.1.3	Požymis. Girdisi tikėjimas.....	57
8.1.4	Požymis. Girdisi švilpimas	57
8.1.5	Požymis. Veikimo arba budėjimo metu girdisi spragsėjimas	58
8.1.6	Požymis. Girdisi klaksėjimas	58
8.1.7	Požymis: Iš bloko (patalpos, lauko bloko) sklinda balta migla	58
8.1.8	Požymis: Blokai skleidžia nemalonų kvapą.....	58
8.1.9	Požymis. Lauko bloko ventiliatorius sukasi, tačiau oro kondicionierius neveikia	58
8.1.10	Simptomas. ONECTA programėlėje deaktivavus komfortinį oro srautą, oro srauto spartos nuostata NEATKURIAMA.....	58
8.1.11	Simptomas. Belaidžiam nuotoliniame valdiklyje nesimato kai kurių valdymo piktogramų arba ONECTA programėlėje nepavyksta aktyvuoti kai kurių funkcijų	58
8.1.12	Simptomas. ONECTA programėlėje galingasis režimas NERODOMAS kaip aktyvus	58
8.1.13	Simptomas. Temperatūros limito nustatymo intervalas programėlėje ONECTA skiriasi nuo belaidžio nuotolinio valdiklio.....	58
8.1.14	Simptomas. Nustačius temperatūros limitą, programėlėje ONECTA automatinis režimas NEIŠJUNGIAMAS	58
8.1.15	Simptomas. Kai programėlėje ONECTA pakeičiamas temperatūros limitas, savaitinis laikmatis NEDEAKTYVUOJAMAS.....	59
8.1.16	Simptomas. Programėlė ONECTA reaguoja vėluodama	59
8.2	Problemų sprendimas pagal klaidų kodus	59
8.3	Belaidžio LAN ryšio trikčių šalinimas	60
9	Išmetimas	62
10	Žodynas	63

1 Apie dokumentaciją

1.1 Gaminio kodas

FTXTA30D2

1.2 Apie šį dokumentą

Dėkojame, kad įsigijote šį produktą. Prašome:

- Saugokite dokumentaciją, kad galėtumėte pasinaudoti vėliau.

Tikslinė auditorija

Galutiniai vartotojai



INFORMACIJA

Šis prietaisas yra skirtas naudoti specialistams bei parengtiems vartotojams parduotuvėse, lengvosios pramonės įmonėse ir žemės ūkiuose arba ne specialistams – komerciniais bei buitiniais tikslais.

Dokumentacijos rinkinys

Šis dokumentas yra dokumentacijos rinkinio dalis. Rinkinį sudaro:

- **Bendrosios saugos atsargumo priemonės:**

- Saugos instrukcijos, kurias būtina perskaityti prieš pradėdant eksploatuoti savo sistemą
- Formatas: popierinis dokumentas (patalpos bloko dėžėje)

- **Eksploatacijos vadovas:**

- Trumpasis vadovas (bazinės operacijos)
- Formatas: popierinis dokumentas (patalpos bloko dėžėje)

- **Naudotojo trumpasis vadovas:**

- Išsamios ir nuoseklios instrukcijos bei papildoma informacija, skirta bazinėms ir išplėstinėms operacijoms atlikti
- Formatas: skaitmeniniai failai puslapyje <https://www.daikin.eu>. Norėdami rasti savo modelį, naudokite paieškos funkciją 🔍.

Naujausių pateiktos dokumentacijos redakcijų galite rasti regioninėje Daikin interneto svetainėje arba kreipkitės į savo montuotoją.

Nuskaitykite toliau pateiktą QR kodą: svetainėje "Daikin" rasite visą dokumentacijos rinkinį ir daugiau informacijos apie savo gaminį.



Originalios instrukcijos yra anglų kalba. Instrukcijos visomis kitomis kalbomis yra originalo vertimai.

1.2.1 Įspėjimų ir simbolių reikšmės



PAVOJUS

Nurodo situaciją, lemiančią žūtį arba sunkų sužalojimą.

**PAVOJUS! PAVOJUS ŽŪTI NUO ELEKTROS SROVĖS**

Nurodo situaciją, dėl kurios galima mirtis nuo elektros srovės.

**PAVOJUS! GALIMA NUSIDEGINTI / NUSIPLIKYTI**

Nurodo situaciją, dėl kurios galimi labai aukštos arba labai žemos temperatūros sukelti nudegimai/nusiplikymai.

**PAVOJUS! GALI SPROGTI**

Nurodo situaciją, dėl kurios galimas sprogitas.

**ĮSPĖJIMAS**

Nurodo situaciją, dėl kurios galima žūti arba sunkiai susižaloti.

**ĮSPĖJIMAS! LIEPSNIOJI MEDŽIAGA****A2L****ĮSPĖJIMAS! ŠIEK TIEK LIEPSNI MEDŽIAGA**

Šiame bloke naudojamas šaltnešis yra šiek tiek liepsnus.

**ATSARGIAI**

Nurodo situaciją, dėl kurios galima lengvai arba vidutiniškai susižaloti.

**PRANEŠIMAS**

Nurodo situaciją, dėl kurios galimas įrangos arba turto sugadinimas.

**INFORMACIJA**

Nurodo naudingus patarimus arba papildomą informaciją.

Įrenginiui naudojami simboliai:

Simbolis	Paaškinimas
	Prieš montuodami perskaitykite montavimo ir eksploataavimo vadovą bei instaliacijos instrukcijų lapą.
	Perskaitykite techninės priežiūros vadovą prieš atlikdami techninės priežiūros ir tvarkymo užduotis.
	Daugiau informacijos ieškokite montuotojo ir vartotojo informaciniame vadove.
	Įrenginyje yra besisukančių dalių. Būkite atsargūs tvarkydami ir tikrindami įrenginį.

Dokumentacijoje naudojami simboliai:

Simbolis	Paaškinimas
	Nurodo iliustracijos pavadinimą arba nuorodą į ją. Pavyzdys: "1–3 iliustracijos pavadinimas" reiškia "3 iliustracija 1 skyriuje".

Simbolis	Paaiškinimas
	Nurodo lentelės pavadinimą arba nuorodą į ją. Pavyzdys: "  1–3 lentelės pavadinimas" reiškia "3 lentelė 1 skyriuje".

2 Naudotojo saugos nurodymai

Visada laikykitės toliau pateiktų saugos nurodymų ir taisyklių.

2.1 Bendras



ĮSPĖJIMAS

Jei NEŽINOTE, kaip eksploatuoti įrenginį, kreipkitės į montuotoją.



ĮSPĖJIMAS

Šį prietaisą gali naudoti ne jaunesni nei 8 metų vaikai ir mažesnių fizinių, juslinių ar protinių gebėjimų arba reikiamos patirties ir žinių neturintys žmonės, jeigu juos prižiūri ar su saugiu prietaiso naudojimu susijusių nurodymų pateikia už saugumą atsakingas asmuo ir jie supranta galimus pavojus.

Vaikams NEGALIMA žaisti su šiuo prietaisu.

Vaikams NEGALIMA valyti ir atlikti techninės priežiūros neprižiūrimiems suaugusiojo.



ĮSPĖJIMAS

Norėdami išvengti elektros smūgio arba gaisro:

- NEPLAUKITE įrenginio.
- NEVALDYKITE įrenginio šlapiomis rankomis.
- Ant įrenginio viršaus NEDĖKITE jokių objektų su vandeniu.



ATSARGIAI

- Ant įrenginio viršaus NEDĖKITE jokių objektų ar įrangos.
- NELIPKITE ant įrenginio, ant jo NESĖDĖKITE ar NESTOVĖKITE.

- Įrenginiai pažymėti šiuo simboliu:



Tai reiškia, kad elektriniai ar elektroniniai gaminiai NETURI būti išmetami kartu su buitinėmis atliekomis. NEBANDYKITE išmontuoti sistemos patys: išmontuoti sistemą, tvarkyti šaltnešį, alyvą ir kitas dalis TURI įgaliojasis montuotojas, LAIKYDAMASIS galiojančių teisės aktų.

Įrenginius REIKIA pristatyti į specializuotą pakartotinio panaudojimo, perdirbimo ir utilizavimo įstaigą. Jei šį gaminį utilizuosite tinkamai, padėsite išvengti neigiamų padarinių aplinkai ir žmogaus sveikatai. Dėl papildomos informacijos susisiekite su savo vietos savivaldybe.

- Baterijos žymimos šiuo simboliu:



Tai reiškia, kad baterijos NEGALI būti išmetamos kartu su komunalinėmis atliekomis. Jei po simboliu išspausdintas cheminis simbolis, jis reiškia, kad baterijų sudėtyje yra sunkiojo metalo, kurio kiekis viršija tam tikrą koncentraciją.

Galimi cheminiai simboliai: Pb: švinas (>0,004%).

Išeikvotas baterijas REIKIA pristatyti į specialią pakartotinio panaudojimo įstaigą. Jei išeikvotas baterijas išmesite tinkamai, padėsite išvengti neigiamų padarinių aplinkai ir žmogaus sveikatai.

2.2 Saugaus eksploatavimo nurodymai

**A2L****ĮSPĖJIMAS! ŠIEK TIEK LIEPSNI MEDŽIAGA**

Šiame bloke naudojamas šaltnešis yra šiek tiek liepsnus.

**ATSARGIAI**

Patalpos bloke yra radijo ryšio įrangos. Minimalus atstumas tarp įrangos spinduliuojančios dalies ir naudotojo – 10 cm.

**ATSARGIAI**

NEKIŠKITE pirštų, strypų ar kitų daiktų į oro įleidimo ar išleidimo angą. Dideliu greičiu besisukantis ventiliatorius gali sužaloti.

**ĮSPĖJIMAS**

- Patys NEMODIFIKUOKITE, neardykite, nenuimkite ir neremontuokite įrenginio, kadangi netinkamai ardant ar įrengiant galima gauti elektros šoką arba sukelti gaisrą. Susisiekite su savo įgaliotuoju atstovu.
- Jei pastebėjote šaltnešio nuotėkį, pasirūpinkite, kad šalia nebūtų atviros ugnies šaltinių. Pats šaldalas yra visiškai saugus, nenuodingas ir šiek tiek liepsnus, tačiau, atsitiktinai nutekėjęs į patalpą, kurioje yra degaus oro iš ventiliatorinių šildytuvų, dujinių viryklių ir pan., jis išskirs nuodingų dujų. Visada paprašykite kvalifikuoto priežiūros specialisto užtikrinti, kad nuotėkio problema ar gedimas pašalintas: tik tada tęskite eksploataciją.

**ATSARGIAI**

Atlankų ir žaliuzių padėčiai nustatyti VISADA naudokite belaidį nuotolinis valdiklį arba kitą naudotojo sąsają (jei yra). Jei judančius atlankus ar žaliuzes mėginsite pakreipti ranka, sulaužysite mechanizmą.

**ATSARGIAI**

NELEISKITE, kad oro srautas pūstų tiesiai į mažus vaikus, augalus ar gyvūnus.

**ĮSPĖJIMAS**

Šalia oro kondicionieriaus NEGALIMA laikyti liepsniojo purškalo balionėlio. Šalia bloko NEGALIMA naudoti purškalo. Kitaip gali kilti gaisras.

**ATSARGIAI**

NEJUNKITE sistemos, jei naudojate patalpos fumigacinio tipo insekticidą. Bloke gali kauptis chemikalų likučiai ir kelti pavojų žmonių, kurie yra itin jautrūs chemikalams, sveikatai.

**ĮSPĖJIMAS**

- Įrenginyje esantis šaltnešis yra šiek tiek liepsnus, tačiau paprastai jis NENUTEKA. Šaltnešiui ištekęs į patalpą ir pasiekus atvirą liepsną (pvz., degiklio, šildytuvo ar viryklės), gali kilti gaisras arba susidaryti kenksmingų dujų.
- IŠJUNKITE bet kokius degimo šildytuvus, išvėdinkite patalpą ir susisiekite su įgaliotuoju atstovu, iš kurio pirkote įrenginį.
- NENAUDOKITE įrenginio, kol priežiūros specialistas nepatvirtins, kad dalis, dėl kurios ištekojo šaltnešio, suremontuota.

**ĮSPĖJIMAS**

- NEGALIMA pradurti ar deginti aušalo ciklo dalių.
- Atitirpinimo procesui paspartinti NEGALIMA naudoti valomųjų medžiagų ar priemonių, kurių nerekomendavo gamintojas.
- Žinotina, kad sistemoje esantis aušalas yra bekvapis.

**ĮSPĖJIMAS**

Prietaisą būtina sandėliuoti taip, kad būtų išvengta mechaninių pažeidimų. Sandėliuokite gerai vėdinamoje patalpoje, kur nebūtų nuolat veikiančių uždegimo šaltinių (pvz., atviros liepsnos, veikiančių dujinių prietaisų ar elektrinių šildytuvų). Patalpos dydis turi atitikti bendrąsias saugos atsargumo priemones.

**PAVOJUS! PAVOJUS ŽŪTI NUO ELEKTROS SROVĖS**

Prieš valydami oro kondicionierių arba oro filtrą, būtinai išjunkite įrenginio veikimą ir atjunkite elektros tiekimą. Kitaip galite gauti elektros smūgį ir susižaloti.

**ATSARGIAI**

Po ilgos eksploatacijos patikrinkite bloko stovą ir tvirtinimo elementus, ar nėra pažeidimų. Jei tvirtinimo elementai bus apgadinti, blokas gali nukristi ir ką nors sužaloti.

**ATSARGIAI**

NELIESKITE šilumokačio briaunų. Šios briaunos yra aštrios ir gali įpjauti.

**ĮSPĖJIMAS**

Jei reikia dirbti aukštai, būkite atsargūs su kopėčiomis.

**ĮSPĖJIMAS**

Naudojant netinkamus valiklius arba valymo procedūras, galima apgadinti plastikinius komponentus arba vidun gali prasiskverbti vandens. Ant elektros sistemos komponentų (pvz., motorų) užtiškę valikliai gali juos sugadinti, gali išsiskirti dūmų arba užsiliepsnoti medžiagos.

**PAVOJUS! PAVOJUS ŽŪTI NUO ELEKTROS SROVĖS**

Prieš valydami būtinai sustabdykite veikimą, išjunkite jungtuvą arba atjunkite maitinimo kabelį. Kitaip galite gauti elektros smūgį ir susižaloti.

**ĮSPĖJIMAS**

Susidarius neįprastai situacijai (pvz., atsiradus degėsių kvapui ir pan.), nutraukite eksploataciją ir išjunkite maitinimą.

Jei tokiu atveju paliksite įrenginį veikti toliau, jis gali sugesti, galite gauti elektros smūgį arba gali kilti gaisras. Susisiekite su savo įgaliotuoju atstovu.

**ĮSPĖJIMAS**

Jei pažeidžiamas maitinimo kabelis, siekiant išvengti rizikos, jį TURI pakeisti gamintojas, jo techninės priežiūros atstovas arba kiti panašią kvalifikaciją turintys asmenys.

3 Apie sistemą



A2L

ĮSPĖJIMAS! ŠIEK TIEK LIEPSNI MEDŽIAGA

Šiame bloke naudojamas šaltnešis yra šiek tiek liepsnus.



ATSARGIAI

Patalpos bloke yra radijo ryšio įrangos. Minimalus atstumas tarp įrangos spinduliuojančios dalies ir naudotojo – 10 cm.



PRANEŠIMAS

NENAUDOKITE sistemos jokiais kitais tikslais. Siekiant išvengti žalos, įrenginio NEGALIMA naudoti tiksliesiems prietaisams, maistui, augalams, gyvūnams ar meno kūriniams vėsinti.

3.1 Patalpos blokas



ATSARGIAI

NEKIŠKITE pirštų, strypų ar kitų daiktų į oro įleidimo ar išleidimo angą. Dideliu greičiu besisukantis ventiliatorius gali sužaloti.




INFORMACIJA

Garso slėgio lygis mažesnis nei 70 dBA.



ĮSPĖJIMAS

- Patys NEMODIFIKUOKITE, neardykite, nenuimkite ir neremontuokite įrenginio, kadangi netinkamai ardant ar įrengiant galima gauti elektros šoką arba sukelti gaisrą. Susisiekite su savo įgaliotuoju atstovu.
- Jei pastebėjote šaltnešio nuotėkį, pasirūpinkite, kad šalia nebūtų atviros ugnies šaltinių. Pats šaldalas yra visiškai saugus, nenuodingas ir šiek tiek liepsnus, tačiau, atsitiktinai nutekėjęs į patalpą, kurioje yra degaus oro iš ventiliatorinių šildytuvų, dujinių viryklių ir pan., jis išskirs nuodingų dujų. Visada paprašykite kvalifikuoto priežiūros specialisto užtikrinti, kad nuotėkio problema ar gedimas pašalintas: tik tada tęskite eksploataciją.

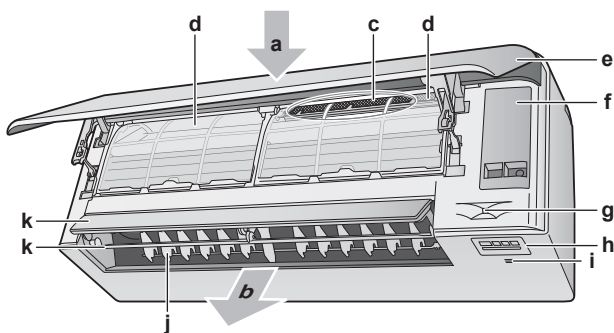


- a Oro įleidimo anga
- b Oro išleidimo anga
- c Titano apatito dezodoravimo filtras ir sidabro dalelių filtras ("Ag-ion" filtras)
- d Oro filtras
- e Priekinis skydelis
- f Priežiūros dangtis
- g Jutiklis "Intelligent Eye"
- h Rodyti
- i Patalpos temperatūros ir drėgnumo jutiklis

- j** Žaliuzės (vertikalieji kreiptuvai)
k Atlankai (horizontalieji kreiptuvai)

Pastaba: titano apatito dezodoravimo filtro ir sidabro dalelių filtro vietas galima keisti.

3.1.1 Patalpos bloko ekranas

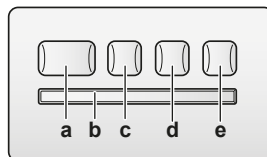

- a** ON/OFF mygtukas
b Signalo imtuvas
c Laikmačio lemputė (oranžinė)
d "Intelligent Eye" lemputė (žalia)
e Belaidžio adapterio ON/OFF mygtukas

ON/OFF (įjungimo / išjungimo) mygtukas

Jei nėra belaidžio nuotolinio valdiklio (naudotojo sąsajos), bloką galima įjungti ir išjungti paspaudžiant patalpos bloko įjungimo / išjungimo mygtuką. Įjungiant šiuo mygtuku, naudojamos tokios nuostatos:

- Veikimo režimas = automatinis
- temperatūros nuostata = 25°C;
- Oro srauto sparta = automatinė

3.2 Apie naudotojo sąsają

Belaidis nuotolinis valdiklis



INFORMACIJA

Patalpos blokas pateikiamas su belaidžiu nuotoliniu valdikliu, kuris atlieka naudotojo sąsajos funkciją. Šiame vadove aprašomas tik šios naudotojo sąsajos veikimas. Prijungus kitą naudotojo sąsają, reikia žr. prijungtos naudotojo sąsajos eksploatacijos vadovą.


- **Tiesioginė saulės šviesa.** NELAIKYKITE belaidžio nuotolinio valdiklio tiesioginėje saulės šviesoje.
- **Dulkės.** Ant signalo siųstuvo arba imtuvo esančios dulkės sumažins jautrumą. Nušluostykite dulkes minkšta šluoste.
- **Fluorescencinės lempos.** Jei patalpoje bus fluorescencinių lempų, signalas gali neveikti. Tokiu atveju susisiekite su montuotoju.
- **Kiti prietaisai.** Jei belaidžio nuotolinio valdiklio signalais valdomi kiti prietaisai, šiuos perkeltkite į kitą vietą arba susisiekite su savo montuotoju.
- **Užuolaidos.** Užtikrinkite, kad užuolaidos arba kiti objektai neblokotų signalo tarp įrenginio ir belaidžio nuotolinio valdiklio.



PRANEŠIMAS

- Nenumeskite belaidžio nuotolinio valdiklio.
- NELEISKITE, kad belaidis nuotolinis valdiklis sudrėktų.

3.2.1 Komponentai. Belaidis nuotolinis valdiklis

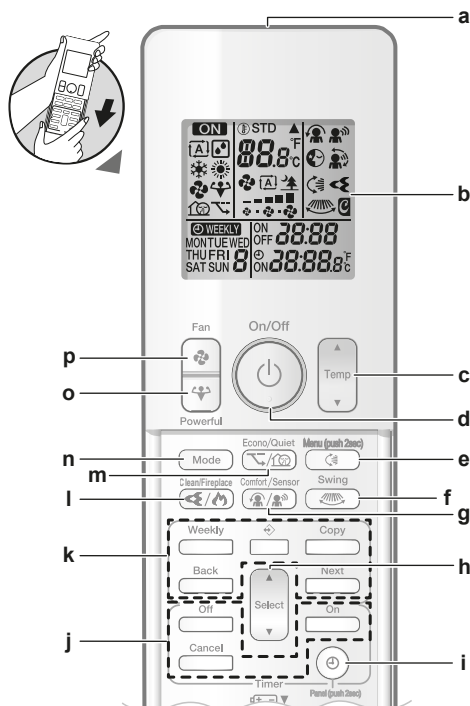


- a Signalo siųstuvas
- b LCD ekranas
- c Temperatūros reguliavimo mygtukas
- d ON/OFF (įjungimo / išjungimo) mygtukas
- e Sukiojimo vertikaliai ir meniu (paspauskite ir palaikykite 2 sekundes) mygtukas
- f Sukiojimo horizontaliai mygtukas
- g Komfortinio oro srauto ir "Intelligent Eye" valdymo mygtukas
- h Pasirinkimo mygtukas
- i Laikrodžio ir skydelio atidarymo (paspauskite ir palaikykite 2 sekundes) mygtukas
- j Įjungimo / išjungimo laikmačio valdymo mygtukai
- k Savaitinio laikmačio valdymo mygtukai
- l Flash Streamer ir židinio logikos režimo mygtukas
- m Ekonomijos ir lauko bloko tyliojo režimo mygtukas
- n Režimo mygtukas
- o Galingojo režimo mygtukas
- p Ventiliatoriaus mygtukas



INFORMACIJA

Paspauskite (2 sekundes), kad atidarytumėte priekinį skydelį oro filtrams išvalyti.
Žr. skirsnį "7.4 Kaip atidaryti priekinį skydelį" [► 49].


3.2.2 Būsena. Belaidžio nuotolinio valdiklio LCD ekranas

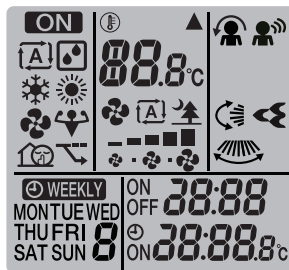

Piktograma	Aprašas
	Įrenginys veikia
	Veikimo režimas = automatinis

Piktograma	Aprašas
	Veikimo režimas = džiovinimas
	Veikimo režimas = šildymas
	Veikimo režimas = vėsėjimas
	Veikimo režimas = tik ventiliatorius
	Aktyvus galingasis režimas
	Aktyvus ekonominis režimas
	Aktyvus lauko bloko tylusis režimas
	Patalpos blokas priima naudotojo sąsajos signalą
	Dabartinė temperatūros nuostata
	Oro srauto sparta = automatinė
	Oro srauto sparta = patalpos bloko tylusis režimas
	Oro srauto sparta = didelė
	Oro srauto sparta = vidutiniškai didelė
	Oro srauto sparta = vidutinė
	Oro srauto sparta = vidutiniškai maža
	Oro srauto sparta = maža
	Aktyvus komfortinis režimas
	Aktyvi funkcija "Intelligent eye"
	Aktyvi automatinio vertikaliųjų kreiptuvų sukiojimo funkcija
	Aktyvi automatinio horizontaliųjų kreiptuvų sukiojimo funkcija
	Flash Streamer (oro valymas) aktyvus
	Aktyvi židinio logika
	Aktyvus įjungimo laikmatis
	Aktyvus išjungimo laikmatis
	Aktyvus savaitinis laikmatis
	Savaitės diena
	Dabartinis laikas

3.2.3 Kaip naudotis belaidžiu nuotoliniu valdikliu

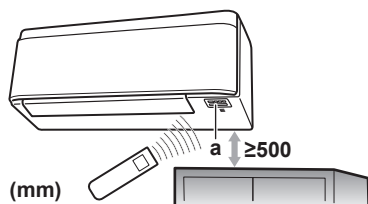

a Infraraudonųjų spindulių imtuvas

Pastaba: pasirūpinkite, kad 500 mm atstumu po infraraudonųjų spindulių signalo imtuvu nebūtų kliūčių. Jos gali trikdyti belaidžio nuotolinio valdiklio signalo priėmimą.

- 1 Nukreipkite signalo siųstuvą į infraraudonųjų spindulių imtuvą, įrengtą patalpos bloke (maksimalus ryšio nuotolis – 7 m).

Rezultatas: Patalpos blokui priėmus signalą iš belaidžio nuotolinio valdiklio, pasigirsta garsas:

Garsas	Aprašas
Pyp-pyp	Įrenginys pradeda veikti.
Pyp	Pakeičiama nuostata.
Ilgas pyptelėjimas	Veikimas stabdomas.

4 Prieš eksploatuojant

4.1 Apžvalga. Prieš eksploatuojant

Šiame skyriuje rašoma, ką reikia daryti prieš pradedant eksploatuoti įrenginį.

Įprastinė darbo eiga


Ruošiant eksploatacijai paprastai reikia atlikti toliau nurodytus veiksmus.

- Maitinimo elementų įdėjimas
- Kaip sumontuoti belaidžio nuotolinio valdiklio laikiklį
- Laikrodžio nustatymas
- Maitinimo įjungimas
- Patalpos bloko ekrano šviesumas
- Kaip pakeisti patalpos bloko padėties nuostatą

4.2 Maitinimo elementų įdėjimas

Maitinimo elementai veikia apie 1 metus.


- 1 Nuimkite priekinį dangtelį.
- 2 Įdėkite abu maitinimo elementus.
- 3 Sumontuokite priekinį dangtelį atgal.

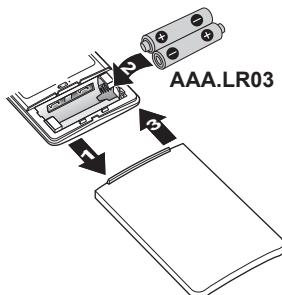

INFORMACIJA

- Apie išsekusius maitinimo elementus informuoja mirksintis LCD ekranas.
- VISADA pakeiskite abu maitinimo elementus.

4.3 Kaip sumontuoti belaidžio nuotolinio valdiklio laikiklį

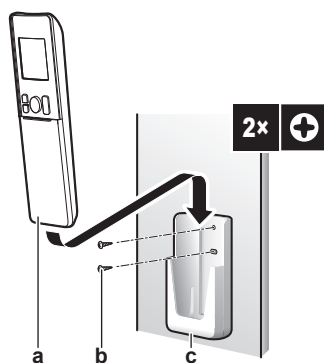

a Belaidis nuotolinis valdiklis

- b Sraigtai (vietinis tiekimas)
- c Belaidžio nuotolinio valdiklio laikiklis

- 1 Pasirinkite vietą, iš kur signalai pasieks bloką.
- 2 Sraigtais prisukite laikiklį prie sienos arba analogiškoje vietoje.
- 3 Pakabinkite belaidį nuotolinį valdiklį ant laikiklio.

4.4 Laikrodžio nustatymas

Jei tinkamai NENUSTATYSITE patalpos bloko vidinio laikrodžio, įjungimo ir išjungimo laikmačio bei savaitinio laikmačio funkcijos NEVEIKS tinkamai. Laikrodį reikia nustatyti vėl:


- IŠJUNGUS bloko jungtuvą;
- po elektros tiekimo trūkio;
- pakeitus belaidžio nuotolinio valdiklio maitinimo elementus.

4.4.1 Kaip nustatyti laikrodį

Pastaba: kai laikas NENUSTATYTAS, mirksi MON, ☉ ir 0:00.

- 1 Paspauskite ☉.

Rezultatas: Pradeda mirksėti MON ir ☉.




- 2 Paspauskite  arba , kad nustatytumėte dabartinę savaitės dieną.

Ekranas	Savaitės diena
MON	Pirmadienis
TUE	Antradienis
WED	Trečiadienis
THU	Ketvirtadienis
FRI	Penktadienis
SAT	Šeštadienis
SUN	Sekmadienis

- 3 Paspauskite ☉.

Rezultatas: Ima mirksėti ☉.




- 4 Paspauskite  arba , kad nustatytumėte tinkamą laiką.

Pastaba: laikydami nuspaudę  arba , laiko nuostatą didinsite arba mažinsite sparčiai.

- 5 Paspauskite ☉.

Rezultatas: Nustatymas baigtas. Ima mirksėti ..



4.5 Maitinimo įjungimas

- 1 Įjunkite jungtuvą.

Rezultatas: Patalpos bloko atlangas atsidarys ir užsidarys į nustatytą atskaitos padėtį.


4.6 Patalpos bloko ekrano šviesumas

Pagal poreikį nustatykite patalpos bloko ekrano šviesumą arba išjunkite ekraną.

4.6.1 Kaip nustatyti patalpos bloko ekrano šviesumą

- 1 Paspauskite  ir palaikykite bent 2 sekundes.

Rezultatas: Ekrane pasirodys meniu **!**. Pradedama mirksėti **!**.

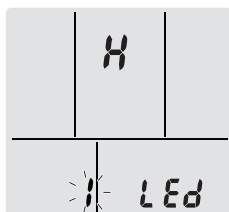

- 2 Paspauskite .
- 3 Paspauskite  arba  nuostatai pakeisti:



... mirksi	Nustatytas šviesumas ...
H	Didelis
L	Mažas
off	Išjungta

- 4 Norėdami patvirtinti pasirinktą nuostatą, spauskite .

Rezultatas: Šviesumo nuostata pakeičiama.

Pastaba: Po 60 sekundžių automatiškai grąžinamas numatytasis ekranas. Norėdami numatytąjį ekraną parodyti anksčiau, dukart paspauskite .

4.7 Kaip pakeisti patalpos bloko padėties nuostatą


Nustatykite patalpos bloko padėtį taip, kad oro srautas nebūtų nukreiptas tiesiai į sieną.

- 1 Paspauskite  ir palaikykite bent 2 sekundes.

Rezultatas: Ekrane pasirodys meniu **!**.


- 2 Paspauskite  arba , kad pakeistumėte meniu į **5**.

Rezultatas: Ekrane pasirodys meniu **5**. Ima mirksėti **5**.

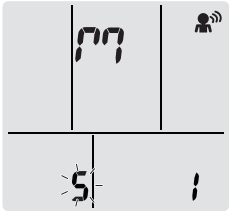




3 Paspauskite , kad pasirinktumėte meniu.

Rezultatas: Ima mirksėti 1.

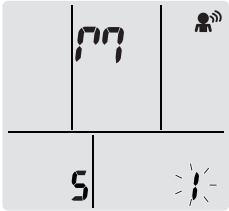

4 Paspauskite  arba  nuostatai pakeisti:

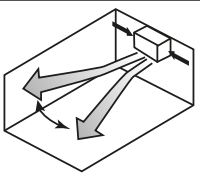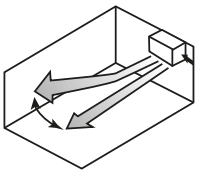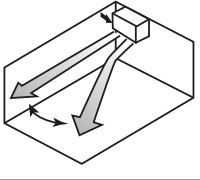

Jei įrenginys yra...	Simbolis	Mirksi	Rezultatas
Sienos viduryje (gamyklinė numatytoji nuostata)		1	
≤500 mm nuo sienos dešinėje		2	
≤500 mm nuo sienos kairėje		3	

Rezultatas: Oro srauto diapazonas bus pakoreguotas, siekiant vengti tiesioginio sąlyčio su siena.

5 Eksploatavimas



INFORMACIJA

Patalpos blokas pateikiamas su belaidžiu nuotoliniu valdikliu, kuris atlieka naudotojo sąsajos funkciją. Šiame vadove aprašomas tik šios naudotojo sąsajos veikimas. Prijungus kitą naudotojo sąsają, reikia žr. prijungtos naudotojo sąsajos eksploatacijos vadovą.

5.1 Veikimo diapazonas

Siekdami užtikrinti veikimo saugą ir efektyvumą, naudokite sistemą toliau nurodytuose temperatūros ir drėgnumo intervaluose.

	Vėsinimas ir džiovinimas ^{(a)(b)}	Šildymas ^(a)
Lauko temperatūra	–10~46°C (sausosio termometro)	–30~24°C (sausosio termometro)
Patalpos temperatūra	18~32°C (sausosio termometro)	10~30°C (sausosio termometro)
Patalpos drėgnumas	≤80% ^(b)	—

^(a) Jei bloko veikimo parametrai išeis už darbinio intervalo ribų, saugos įtaisas gali sustabdyti sistemos veikimą.

^(b) Blokui veikiant už darbinio intervalo ribų, gali susidaryti kondensato ir imti lašėti vanduo.

5.2 Kaip naudojamos funkcijos

Peržvelkite tolesnę lentelę, kur rašoma, kaip naudojamos funkcijos:

Funkcija	Užduotys
Bazinės funkcijos	
 Veikimo režimai ir temperatūra	Sistemos paleidimas, stabdymas ir temperatūros nustatymas: ▪ Šildymo arba vėsinimo režimu patalpa šildoma arba vėsinama. ▪ Tik ventiliatoriaus režimu oras pučiamas į patalpą jos nešildant ir nevėsinant. ▪ Džiovinimo režimu mažinamas patalpos drėgnumas. ▪ Automatinio režimu automatiškai parenkama tinkama temperatūra ir veikimo režimas.
 +  Oro srauto kryptis	Oro srauto krypties nustatymas (sukiojant kreiptuvus arba paliekant fiksuotoje padėtyje).
 Oro srauto sparta	Oro pūtimo į patalpą spartos reguliavimas. Tylesnis veikimas.
Išplėstinės funkcijos	
 Flash Streamer	Alergenų šalinimas iš oro (pvz., žiedadulkių, pagalbinių medžiagų...) Nemalonaus kvapo ribojimas.

Funkcija	Užduotys
 Židinio logika (tik šildymo režimas)	Kambaryje tolygiai paskirstomas karštas oras, kurį skleidžia išorinis šilumos šaltinis (pvz., židiny).
 Ekonomijos funkcija	Sistemos naudojimas kartu su kitais energiją vartojančiais prietaisais. Energijos taupymas.
 Lauko bloko tylusis režimas	Lauko bloko triukšmo lygio mažinimas. Pavyzdys. naktį.
 Komfortas	Automatinis oro srauto krypties koregavimas siekiant efektyviau atvėsinti arba pašildyti patalpą.
 "Intelligent eye"	Pastangos nenukreipti oro srauto tiesiai į žmones. Energijos taupymas, kai patalpoje nieko nėra.
 Galingasis režimas	Spartus patalpos atvėsinimas arba pašildymas.
 Įjungimo laikmatis + išjungimo laikmatis	Automatinis sistemos įjungimas arba išjungimas.
 Savaitinis laikmatis	Savaitinis automatinis sistemos įjungimas arba išjungimas.
Papildomos funkcijos	
 Belaidis LAN ryšys	Bloko valdymas naudojant išmaniuosius prietaisus.

5.3 Veikimo režimas ir temperatūros stata

Kada. Nustatykite sistemos veikimo režimą ir temperatūrą, kai norėsite:

- pašildyti arba atvėsinti patalpą;
- pūsti orą nešildant ir nevėsinant;
- sumažinti patalpos drėgnumą.

Kas. Sistema veikia pagal naudotojo išranką.

Nuostata	Aprašas
 Automatinis	Sistema atvėsina arba pašildo patalpą iki temperatūros statos. Prireikus automatiškai perjungiamas vėsinimo arba šildymo režimas.
 Džiovinimas	Sistema sumažina patalpos drėgnumą.
 Šildymas	Sistema pašildo patalpą iki temperatūros statos.
 Vėsinimas	Sistema pašildo patalpą iki temperatūros statos.
 Ventiliatorius	Sistema kontroliuoja tik oro srautą (oro srauto spartą ir kryptį). Sistema NEKONTROLIUOJA temperatūros.

Papildoma informacija:

- **Lauko temperatūra.** Kai lauko temperatūra per aukšta arba per žema, sistemos vėsinimo arba šildymo efektyvumas sumažėja.
- **Atitirpinimas.** Šildymo režimu ant lauko bloko gali atsirasti šerkšno, kuris mažina šildymo pajėgumą. Tokiu atveju sistema automatiškai persijungia į atitirpinimo režimą šerkšnei pašalinti. Atitirpinimo metu karštas oras NEPUČIAMAS iš patalpos bloko.

5.3.1 Kaip paleisti / sustabdyti veikimo režimą ir nustatyti temperatūrą



ON: įrenginys veikia.

A: veikimo režimas = automatinis

☼: veikimo režimas = džiovinimas

❄: veikimo režimas = vėsinimas

☀: veikimo režimas = šildymas

🌀: veikimo režimas = tik ventiliatorius

88.8: rodoma nustatyta temperatūra.

- 1 Paspauskite **Mode** vieną arba kelis kartus, kad pasirinktumėte veikimo režimą.

Rezultatas: Režimas nustatomas tokia seka:



- 2 Paspauskite **⏻**, kad **paleistumėte** įrenginį.

Rezultatas: LCD ekrane rodoma **ON** ir pasirinktas režimas.

- 3 Paspaudinėkite **Temp** arba **Temp**, kad sumažintumėte arba padidintumėte **temperatūrą**.

Vėsinimo režimas	Šildymo režimas	Automatinis režimas	Džiovinimo arba tik ventiliatoriaus režimas
18~32°C	10~30°C	18~30°C	—

Pastaba: džiovavimo arba tik ventiliatoriaus režimu temperatūros reguliuoti negalima.

- 4 Paspauskite **⏻**, kad **sustabdytumėte** įrenginį.

Rezultatas: **ON** dingsta iš LCD ekrano. Veikimo lemputė išsijungia.

5.4 Klimato kompensavimo kontrolė (CCC)

Šią funkciją naudokite norėdami kompensuoti namo šilumos nuostolius esant žemesnei lauko temperatūrai.

Ši funkcija tinka naudoti, jei juntamas diskomfortas nukritus lauko temperatūrai tarp dienos ir nakties arba pasikeitus sezonui.

**INFORMACIJA**

- Funkcija sumažina temperatūros statų reguliavimo dažnį norint pasiekti pageidaujamą patalpos temperatūrą.
- Galima nustatyti 4 skirtingus kompensavimo intensyvumo lygius (**LL**, **LH**, **HL**, **HH**) arba išjungti funkciją (**oF**).
- Atsižvelgdamas į pasirinktą intensyvumą, įrenginys kompensuos lauko temperatūros sumažėjimą, padidindamas patalpos tikslinę temperatūros statą (žemesnė lauko temperatūra = didesnis patalpos tikslinės temperatūros statos padidėjimas).

Nustatym o režimas	Simbolis	Nuostata	Klimato kompensavimo kontrolė...
2	LLL	oF	...išjungta, nekompensuojama
		LL	...įjungta, kompensuojama mažai, kompensuojama mažai esant 0°C
		LH	...įjungta, kompensuojama mažai, kompensuojama daug esant 0°C
		HL	...įjungta, kompensuojama daug, kompensuojama mažai esant 0°C
		HH	...įjungta, kompensuojama daug, kompensuojama daug esant 0°C

5.4.1 Klimato kompensavimo kontrolės (CCC) paleidimas (sustabdymas)

**INFORMACIJA**

Klimato kompensavimo kontrolę galima aktyvuoti **šildymo** režimu "5.3 Veikimo režimas ir temperatūros stata" [20].


Klimato kompensavimo kontrolę galima nustatyti bet kokiomis aplinkos sąlygomis, tačiau ji pradės veikti tik tada, kai lauko temperatūra nukris žemiau +7°C.

- 1 Pradžios ekrane paspauskite ir palaikykite bent 2 sekundes.

Rezultatas: Pradeda mirksėti **!**.

- 2 Nueikite į **LLL** nuostatą **2**, spausdami arba .

Rezultatas: Pradeda mirksėti **2**.

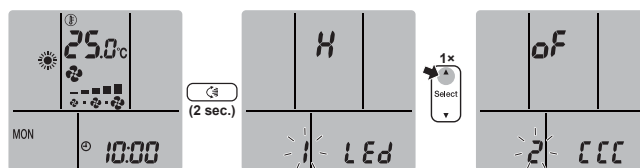

- 3 Paspauskite , kad atvertumėte nuostatą **LLL**.

Rezultatas: Pradeda mirksėti nuostatos simbolis (**oF**, **LL**, **LH**, **HL**, **HH**).

- 4 Pakeiskite nuostatą spaudinėdami arba toliau nurodytu eiliškumu.



Patalpos statos didinimas pagal lauko bloko temperatūrą				
Lauko temperatūra	+7°C	0°C	-10°C	-25°C
oF	0°C	0°C	0°C	0°C
LL	0°C	+0,5°C	+1°C	+2°C

Patalpos statos didinimas pagal lauko bloko temperatūrą				
Lauko temperatūra	+7°C	0°C	-10°C	-25°C
LH	0°C	+1°C	+1,5°C	+2°C
HL	0°C	+1,5°C	+2°C	+4°C
HH	0°C	+2°C	+2°C	+4°C

5 Patvirtinkite nuostatą paspausdami .

Rezultatas: Nuostata pakeista, esate nuostatų meniu, mirksi 2.

Pastaba: Po 60 sekundžių automatiškai grąžinamas pradžios ekranas. Norėdami į numatytąjį ekraną grįžti anksčiau, paspauskite .

5.5 Karšto oro pageidavimas

Naudokite šią funkciją ir mėgaukitės patogesniu šildymu, tuo pačiu rankiniu būdu nustatydami oro srauto spartą.



INFORMACIJA

- Šildymo režimu oro srauto sparta laikinai sumažės, kad būtų išvengta šaltų skersvėjų. Kai oras įšils, blokas toliau veiks pagal jūsų pasirinktą oro srauto spartą.
- Aktyvavus šią funkciją, labai šaltu oru gali šiek tiek sumažėti šildymo našumas arba kristi efektyvumas.

5.5.1 Kaip paleisti / sustabdyti karšto oro pageidavimą

1 Pradžios ekrane paspauskite  ir palaikykite bent 2 sekundes.

Rezultatas: Pasirodo nuostatų meniu. Pradedama mirksėti 1.

2 Pereikite prie karšto oro pageidavimo – nuostos **HAP** Nr. 4, paspausdami  arba .

Rezultatas: Pradedama mirksėti 4.


3 Paspauskite , kad atvertumėte nuostatą **HAP**.

Rezultatas: Pradedama mirksėti nuostos simbolis (**on** arba **of**).

- of** (gamyklinė nuostata): funkcija IŠJUNGT
- on**: funkcija JUNGTA

4 Pakeiskite nuostatą **on** ↔ **of**, paspausdami  arba . Paspauskite , kad patvirtintumėte.

Rezultatas: Nuostata patvirtinta. Esate nuostatų meniu, mirksi 4.

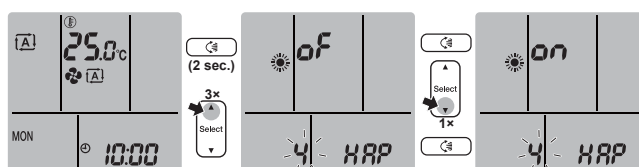

Pastaba: Po 60 sekundžių automatiškai grąžinamas pradžios ekranas. Norėdami į numatytąjį ekraną grįžti anksčiau, paspauskite .

5.6 Temperatūros limitas

Ši funkcija skirta riboti temperatūros statą, kurią galite pasirinkti, padedant sumažinti energijos sąnaudas ir išvengti nereikalingo perteklinio vėsinimo arba šildymo.



INFORMACIJA

- Temperatūros limitas apibrėžia minimalią vėsinimo ir maksimalią šildymo statą, kurias galima nustatyti naudojant belaidį nuotolinį valdiklį arba programėlę "ONECTA".
- Limitai konfigūruojami atskirai belaidžiam nuotoliniam valdikliui ir programėlei "ONECTA".
- Nustačius limitus, atitinkamai apribojamos šildymo, vėsinimo ir automatinės statos.

Elgsena, kai aktyvus temperatūros limitas

Ijungus temperatūros limito funkciją, sistemos veikimas pasikeičia, kad būtų užtikrintas nuoseklus veikimas pagal nustatytus limitus.

Pavyzdys:

- Jei vėsinimo apatinis limitas prilyginamas **20°C**, vėsinimo statų intervalas yra **20–32°C**.
- Jei šildymo viršutinis limitas prilyginamas **28°C**, šildymo statų intervalas tampa **10–28°C**.
- Automatiniu režimu** statų intervalas bus **20–28°C**.

Gamyklinės numatytosios nuostatos

- Vėsinimo apatinis limitas: 18°C
- Šildymo viršutinis limitas: 30°C




INFORMACIJA

- Temperatūros limito funkcijos negalima visiškai deaktyvuoti. Vis dėlto, atkūrus gamyklinių numatytųjų verčių limitus, blokas gali veikti be apribojimų visame statų intervale.
- Kad veiktų tinkamai, užtikrinkite, kad nuotoliniame valdiklyje ir programėlėje ONECTA būtų nustatyti tie patys temperatūros limitai.
- Atsižvelgiant į pasirinktus temperatūros limitus, bloko šildymo arba vėsinimo galia gali būti sumažinta dėl riboto statų intervalo.

Automatinis režimas (su belaidžiu nuotoliniu valdikliu)

- Automatinis režimas **įjungiamas** tik tuo atveju, jei nustatytas šildymo viršutinis limitas yra aukštesnis nei vėsinimo apatinis limitas. Šiuo atveju yra **persidengiantis intervalas**, kuriame blokas gali nuspręsti, ar šildyti, ar vėsinti.



- Automatinis režimas **išjungiamas**, jei nustatytas šildymo viršutinis limitas yra žemesnis nei vėsinimo apatinis limitas. Šioje situacijoje **nėra persidengimo**, todėl blokas negali automatiškai perjungti šildymo ir vėsinimo režimų.



Savaitinis laikmatis (su belaidžiu nuotoliniu valdikliu)

- Nustatant savaitinį laikmatį, temperatūrą galima reguliuoti tik pagal ekrane esamu metu pasirinktą režimą.
- Savaitinis laikmatis bus deaktyvuotas, jei:
 - pakeičiamas temperatūros limitas;
 - temperatūros limitas nenustatytas pagal numatytąsias nuostatas ir pakeičiamas veikimo režimas.

Sąveika tarp belaidžio nuotolinio valdiklio (RC) ir ONECTA

Sistemos veikimas priklauso nuo to, koks įrenginys (RC arba ONECTA) buvo naudojamas temperatūros limitui ir statai parinkti. Toliau pateikiama galimų scenarijų apžvalga.


Atvejis	Limitas nustatytas...	Stata nustatyta...	Rezultatas
1	RC	RC	Limitas taikomas RC. Stata negali viršyti šio limito.
2	ONECTA	ONECTA	Limitas taikomas blokui. Programėlės ONECTA stata atitinka apribojimą.
3	ONECTA	RC	RC gali leisti nustatyti statą (pvz., 20 °C) vėsinimo režimu, tačiau blokas laikosi ONECTA limito (pvz., 22 °C). Vertės, viršijančios limitą, yra ignoruojamos.
4	RC	ONECTA	RC limitas veikia tik RC. ONECTA stata taikoma tiesiogiai.
5	RC + ONECTA	RC	Jei ONECTA vėsinimo limitas yra 22 °C, o RC – 24 °C, RC neleis nustatyti žemesnės nei 24 °C temperatūros, o blokas nepriims žemesnių nei 22 °C verčių.

5.6.1 Kaip nustatyti temperatūros limitą

- 1 Paspauskite  + , kad įvestumėte nuostatą.

Rezultatas: Pasirodo nuostata SC 001.

- 2 Spaudinėdami  nueikite į LS (temperatūros limitu nuostatą) 005.

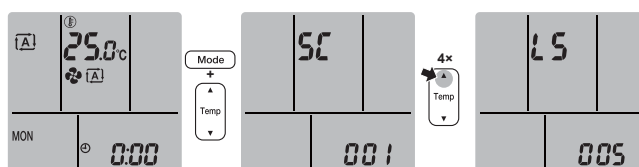


- 3 Paspauskite , kad atvertumėte temperatūros limitu nuostatą.

Rezultatas: Pasirodo vėsinimo apatinio limitu piktograma ❄️.

- 4 Spaudinėdami  pasirinkite pageidaujama vėsinimo apatinį limitą.

- 5 Paspauskite , kad patvirtintumėte ir pereitumėte prie šildymo viršutinio limito  nustatymo.
- 6 Spaudinėdami  pasirinkite pageidaujamą šildymo temperatūros viršutinį limitą.
- 7 Paspauskite , kad patvirtintumėte ir išeitumėte iš temperatūros intervalo nustatymo režimo, nukreipę jį į patalpos bloką.

Rezultatas: Patvirtinamas apatinis vėsinimo limitas ir viršutinis šildymo limitas. Ekrane grąžinamas priežiūros režimo meniu.

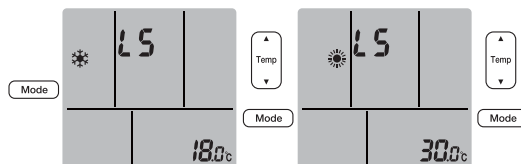

Pastaba: Po 60 sekundžių nenaudojimo automatiškai grąžinamas pradžios ekranas. Norėdami išeiti anksčiau, spauskite .

Pastaba: Jei po vėsinimo limito nustatymo praeina daugiau nei 60 sekundžių, atkurama pradinė vėsinimo vertė, o šildymo limitu nuostata nepritaikoma.

5.7 Oro srauto sparta



INFORMACIJA

- Džiūvinimo režimu NEGALIMA keisti oro srauto spartos nuostatos.
- Siekiant išvengti šalto oro srauto, oro srauto sparta šildymo režimu sumažės. Padidėjus oro srauto temperatūrai, sistema vėl ima veikti nustatyta oro srauto sparta.

- 1 Paspauskite  ir pasirinkite:

	5 oro srauto spartos lygiai nuo  iki 
	Automatinio oro srauto sparta
	Tylusis patalpos bloko režimas. Kai nustatyta oro srauto spartos vertė  , patalpos blokas skleidžia mažiau triukšmo.



INFORMACIJA

Jei įrenginys pasiekia temperatūros statą:

- vėsinimo arba automatinio režimu – ventiliatorius nustoja veikti.
- šildymo režimu – ventiliatorius toliau veikia maža oro srauto sparta.

5.7.1 Kaip nustatyti oro srauto spartą

- 1 Paspauskite  ir pakeiskite oro srauto nuostatą pagal toliau nurodytą seką.



5.8 Oro srauto kryptis

Kada. Pagal poreikį pakoreguokite oro srauto kryptį.

Kas. Sistema nukreipia oro srautą nevienodai, atsižvelgiant į naudotojo išranką (sukiojimas arba fiksuota padėtis). Tai atliekama judinant horizontaliuosius kreiptuvus (atlankus) arba vertikaliuosius kreiptuvus (žaliuzes).


Nuostata	Oro srauto kryptis
 Automatinis sukiojimas vertikaliai	Juda aukštyn-žemyn.
 Automatinis sukiojimas horizontaliai	Juda į šonus.
 3D oro srauto kryptis	Pakaitomis juda aukštyn-žemyn ir į šonus
[—]	Lieka fiksuotoje padėtyje.



ATSARGIAI

Atlankų ir žaliuzių padėčiai nustatyti VISADA naudokite belaidį nuotolinis valdiklį arba kitą naudotojo sąsają (jei yra). Jei judančius atlankus ar žaliuzes mėginsite pakreipti ranka, sulaužysite mechanizmą.

atlanko judėjimo intervalas kinta atsižvelgiant į veikimo režimą. Kai, atlankui judant aukštyn-žemyn, oro srauto sparta pakeičiama į mažą, atlankas sustoja viršutinėje padėtyje.

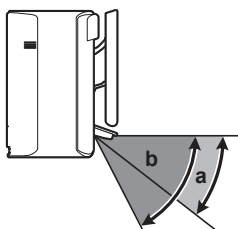

- a Atlanko diapazonas vėsavimo arba džiovavimo režimu
- b Atlanko diapazonas šildymo arba tik ventiliatoriaus režimu

5.8.1 Kaip nustatyti oro srauto kryptį vertikaliai

- 1 Paspauskite .

Rezultatas: LCD ekrane pasirodys . Atlankai (horizontalieji kreiptuvai) pradeda suklotis.

- 2 Jei norite fiksuoti padėtį, paspauskite , kai atlankai pasiekia pageidaujamą padėtį.

Rezultatas:  dingsta iš LCD ekrano. Atlankai nustoja judėti.

5.8.2 Kaip nustatyti oro srauto kryptį horizontaliai

- 1 Paspauskite .

Rezultatas: LCD ekrane pasirodys . Žaliuzės (vertikalieji kreiptuvai) pradeda suklotis.

- 2 Jei norite fiksuoti padėtį, paspauskite , kai žaliuzės pasiekia pageidaujamą padėtį.

Rezultatas:  dingsta iš LCD ekrano. Žaliuzės nustoja judėti.

**INFORMACIJA**

Jei įrenginys sumontuotas patalpos kampe, žaliuzės reikia nukreipti nuo sienos. Jei siena blokuos oro srautą, sumažės efektyvumas.

5.8.3 Kaip naudoti 3D oro srauto kryptį

- 1 Paspauskite ir .

Rezultatas: LCD ekrane pasirodys ir . Atlankai (horizontalieji kreiptuvai) ir žaliuzės (vertikalieji kreiptuvai) pradės sukotis.

- 2 Jei norite fiksuoti padėtį, paspauskite ir , kai atlankai ir žaliuzės pasiekia pageidaujamą padėtį.


Rezultatas: ir dingsta iš LCD ekrano. Atlankai ir žaliuzės nustoja judėti.

5.9 Komfortinio oro srauto ir "Intelligent Eye" valdymas

Komfortinį ir "Intelligent eye" režimus galima naudoti atskirai arba kartu.

5.9.1 Komfortinio oro srauto funkcija

Įrenginys automatiškai keis oro srauto kryptį, efektyviau pašildydamas arba atvėsindamas patalpą. Bus mažiau pastebimas tiesioginis oro srautas iš įrenginio.

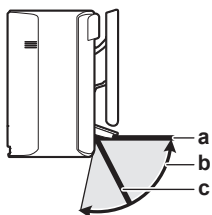

- a Atlanko padėtis vėsinimo ir džiovinimo režimu
- b Atlanko diapazonas šildymo metu (vertikalusis oro srautas įjungtas)
- c Atlanko padėtis šildymo metu (vertikalusis oro srautas išjungtas)

Vėsinimo ir džiovinimo metu

Oro srauto kryptis pakeičiama, kad oras būtų paskirstomas per lubas.

Komfortinis oro srautas įjungtas	Komfortinis oro srautas išjungtas

Šildymo metu

Oro srauto kryptis pakoreguojama, kad oras būtų paskirstomas per grindis. Įrenginys aptinka patalpos bei grindų temperatūrą ir automatiškai pasirenka 1 iš 3 oro srauto kryptių.

Šildymas	Kryptis žemyn	Vertikalojo oro srauto kryptis

**INFORMACIJA**

Jei norite deaktivuoti vertikalojo oro srauto funkciją (pvz., po įrenginiu yra baldas ar kitas objektas), žr. skirsnį **"Kaip įjungti arba išjungti vertikalojo oro srauto funkciją"** [► 29]. Deaktivinus vertikalojo oro srauto funkciją, oro srautas nukreipiamas žemyn.

**INFORMACIJA**

Vienu metu NEGALIMA naudoti galingojo ir komfortinio oro srauto režimų. Prioritetas suteikiamas paskutinei naudotai funkcijai. Pasirinkus vertikalojo automatinio sukiojimo funkciją, komfortinio oro srauto funkcija atšaukiama.


Kaip įjungti arba išjungti vertikalojo oro srauto funkciją

- 1 Paspauskite ir palaikykite bent 2 sekundes.

Rezultatas: Ekrane pasirodys meniu **1**.

- 2 Paspauskite arba , kad pakeistumėte meniu ekraną.

Rezultatas: Ekrane pasirodys meniu **3**.

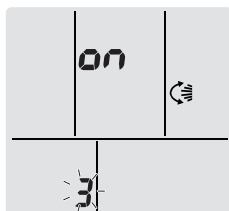

- 3 Paspauskite nuostatai pakeisti.

- 4 Paspauskite arba nuostatai pakeisti.

... mirksi	Vertikalojo oro srauto funkcija ...
ON	įjungta
OFF	išjungta

- 5 Norėdami patvirtinti pasirinktą nuostatą, spauskite .

Pastaba: Po 60 sekundžių automatiškai grąžinamas numatytasis ekranas. Norėdami numatytąjį ekraną parodyti anksčiau, dukart paspauskite .

5.9.2 Režimas "Intelligent Eye"

Sistema automatiškai koreguoja oro srauto kryptį ir temperatūrą, atsižvelgdama į žmonių judėjimo aptikimą, kad oras nebūtų pučiamas tiesiai į žmones. Jei 20 minučių neaptinkama jokių judesių, sistema persijungia į energijos taupymo režimą:

Valdymas	Energijos taupymas
Šildymas	Temperatūra sumažinama 2°C.
Vėsinimas ir džiovinimas	Jei patalpos temperatūra: ▪ <30°C, temperatūra didinama 2°C ▪ ≥30°C, temperatūra didinama 1°C
Tik ventiliatorius	Sumažinama oro srauto sparta.

Apie "Intelligent Eye" jutiklį

**PRANEŠIMAS**

- NETRANKYKITE ir nespaudykite "Intelligent Eye" jutiklio. Taip galima apgadinti įrenginį.
- Nedėkite šalia "Intelligent Eye" jutiklio stambių objektų.

**INFORMACIJA**

Galingojo režimo arba naktinio nustatymo režimo (IŠJUNGIMO laikmačio) NEGALIMA naudoti tuo pat metu, kai veikia funkcija "Intelligent Eye". Prioritetas suteikiamas paskutinei naudotai funkcijai.

- **Aptikimo diapazonas.** Siekia iki 9 m.
- **Aptikimo jautrumas.** Kinta atsižvelgiant į vietą, asmenų skaičių patalpoje, temperatūros diapazoną ir pan.
- **Aptikimo klaidos.** Jutiklis gali per klaidą aptikti gyvūnus augintinius, saulės šviesą, virpančias užuolaidas ir pan.

5.9.3 Kaip paleisti / stabdyti komfortinę ir "Intelligent Eye" funkcijas

- 1 Vieną ar kelis kartus paspauskite

Rezultatas: Nuostatos keičiamos toliau nurodyta seka.



Ekranas	Valdymas
	Komfortinis oro srautas
	"Intelligent Eye"
	Komfortinis oro srautas ir "Intelligent Eye"
—	Abi funkcijos deaktyvintos

Pastaba: jei šalia patalpos bloko priekio būna žmonių arba patalpoje būna daug žmonių, naudokite abi funkcijas.

- 2 Norėdami išjungti veikimą, spaudinėkite , kol abu simboliai dings iš LCD ekrano.

5.10 Galingasis režimas

Ši funkcija maksimaliai padidina vėsinimo (šildymo) efektą bet kuriuo veikimo režimu. Galima pasiekti maksimalų pajėgumą.

**INFORMACIJA**

Galingojo režimo NEGALIMA naudoti kartu su ekonominiu, komfortinio oro srauto arba lauko bloko tyliuoju režimu. Prioritetas suteikiamas paskutinei naudotai funkcijai.

Galingasis NEPADIDINA bloko pajėgumo, jei jis jau veikia maksimaliu pajėgumu.

5.10.1 Kaip paleisti/stabdyti galingąjį režimą

1 Paspauskite , kad paleistumėte.

Rezultatas: LCD ekrane pasirodo . Galingasis režimas veikia 20 minučių. Po to grąžinamas pirmiau nustatytas režimas.

Režimas	Oro srauto sparta
Vėsinimas / šildymas / automatinis	- Siekiant maksimaliai padidinti vėsinimo / šildymo efektą, padidinamas lauko bloko pajėgumas. - Fiksuojama maksimali oro srauto spartos nuostata ir jos pakeisti NEGALIMA. - Temperatūrą galima nustatyti tik automatinio režimu.
Džiovinimas	- Temperatūros nuostata sumažinama 2,5°C. - Oro srauto sparta šiek tiek padidinama.
Tik ventiliatorius	Fiksuojama maksimali oro spartos nuostata.

2 Paspauskite , kad sustabdytumėte.

Rezultatas:  dingsta iš LCD ekrano.

Pastaba: galingąjį režimą galima nustatyti tik veikiant įrenginiui. Jei paspausite  arba jei pakeiskite veikimo režimą, operacija bus atšaukta ir iš LCD ekrano dings .


5.11 Ekonomijos ir lauko bloko tylusis režimai

5.11.1 Ekonominis režimas

Tai – funkcija, galinti efektyviai riboti maksimalias energijos sąnaudas. Ši funkcija naudinga tais atvejais, kai reikia užtikrinti, kad nesuveiktų jungtuvas, jei įrenginys veikia kartu su kitais buitinais prietaisais.

**INFORMACIJA**

- Vienu metu negalima naudoti galingojo ir ekonominio režimų. Prioritetas suteikiamas paskutinei naudotai funkcijai.
- Ekonominis režimas sumažina lauko bloko energijos sąnaudas, ribodamas kompresoriaus sukimosi greitį. Jei energijos sąnaudos ir taip mažos, ekonominis režimas jų papildomai NESUMAŽINA.

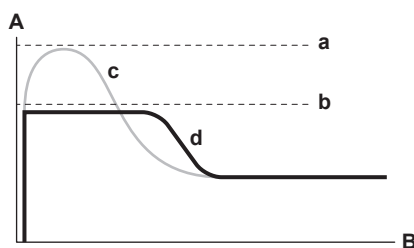

- A Dabartinis srovės stipris ir energijos sąnaudos
 B Laikas
 a Maksimumas įprasto veikimo metu

- b** Maksimumas ekonominio režimo metu
- c** Įprastas veikimas
- d** Ekonominis režimas

- Diagrama skirta naudoti tik iliustravimo tikslais.
- Maksimalus oro kondicionieriaus srovės stipris ir energijos sąnaudos ekonominiu režimu kinta atsižvelgiant į prijungtą lauko bloką.

5.11.2 Lauko bloko tylusis režimas

Naudokite lauko bloko tyliąjį režimą, kai norite sumažinti lauko bloko triukšmingumą. **Pavyzdys:** naktį.



- Vienu metu NEGALIMA naudoti galingojo ir lauko bloko tyliojo režimo. Prioritetas suteikiamas paskutinei naudotai funkcijai.
- Ši funkcija pasiekama tik automatinio, vėsinimo ir šildymo režimais.
- Lauko bloko tylusis režimas riboja kompresoriaus sukimosi greitį. Jei kompresorius jau sukasi mažu greičiu, lauko bloko tylusis režimas kompresoriaus sukimosi greičio papildomai NESUMAŽINS.

5.11.3 Kaip paleisti ekonomijos ir lauko bloko tylųjį režimą

- 1** Vieną ar kelis kartus paspauskite .

Rezultatas: Nuostata keičiama kaip nurodyta toliau.



Rodyti	Valdymas
	Ekonomijos režimas
	Lauko bloko tylusis režimas
	Ekonomijos ir lauko bloko tylusis
—	Abi funkcijos deaktyvuotos

- 2** Norėdami išjungti veikimą, spausdinkite , kol abu simboliai dings iš LCD ekrano.

Pastaba: ekonomijos režimą galima nustatyti tik veikiant įrenginiui. Paspaudus , nuostata atšaukiama ir  dingsta iš LCD ekrano.

Pastaba: Iki LCD ekrane, net jei išjungsite įrenginį per belaidį nuotolinį valdiklį arba patalpos bloko ON/OFF jungiklį.

5.12 "Flash Streamer" ir židinio logikos režimas

5.12.1 "Flash Streamer" (oro valymo) režimas

Streamer generuoja didelio greičio elektronų srautą, turintį didelę oksidacinę energiją: taip šalinami nemalonūs kvapai. Kartu su titano apatito dezodoravimo filtru ir oro filtrais ši funkcija valo patalpos orą.

**INFORMACIJA**

- Dideliu greičiu judantys elektronai jūsų saugai užtikrinti yra generuojami ir sulaikomi bloke.
- Veikiant Streamer, gali girdėtis šnypštimas.
- Susilpnėjus oro srautui, Streamer gali laikinai nustoti veikti, kad neatsirastų ozono kvapas.

5.12.2 Židinio logikos režimas

Židinio logikos režimas tinka pageidaujant kambaryje tolygiai paskirstyti karštą orą, kurį skleidžia išorinis šilumos šaltinis (pvz., židiny).

**INFORMACIJA**

- Jei šildymo režimu pasiekiami nustatyta temperatūra, židinio logika paleidžiama automatiškai.
- Židinio logikos režimu patalpos bloko ventiliatorius po kambarį paskirsto iš išorinio šaltinio sklindantį karštą orą.
- Oro srauto sparta priklauso nuo skirtumo tarp nustatytos temperatūros ir kambario temperatūros (kuo didesnis temperatūros skirtumas, tuo didesnė oro srauto sparta).

5.12.3 Kaip paleisti / sustabdyti "Flash Streamer" ir židinio logikos režimą

**INFORMACIJA**

Židinio logikos režimą galima aktyvuoti tik šildymo režimu (žr. "5.3.1 Kaip paleisti / sustabdyti veikimo režimą ir nustatyti temperatūrą" [21]).

- 1 Vieną ar kelis kartus paspauskite

Rezultatas: Nuostata keičiama kaip nurodyta toliau.



Ekranas	Veikimas
	Flash Streamer (oro valymas)
	Židinio logika
	Flash Streamer ir židinio logika
—	Abi funkcijos deaktyvuotos

- 2 Norėdami išjungti veikimą, spaudinėkite , kol abu simboliai dings iš LCD ekrano.

5.13 Įjungimo / išjungimo laikmatis

Laikmačio funkcijos naudingos prireikus automatiškai išjungti (įjungti) oro kondicionierių naktį (ryte). Taip pat galima kartu naudoti IŠJUNGIMO ir ĮJUNGIMO laikmačius.

Išjungimo / įjungimo laikmačio nuostata būna dviejų tipų.

- **24 valandų laikrodžio išjungimo / įjungimo laikmatis** (numatytasis). Įrenginys pradeda arba nustoja veikti nustatytu laiku. **Pavyzdys:** įjungimo laikmatis nustatytas 13:30, įrenginys pradeda veikti 13:30.

- **12 valandų atgalinės atskaitos išjungimo / įjungimo laikmatis.** Įrenginys pradeda arba nustoja veikti praėjus nustatytam valandų skaičiui. **Pavyzdys:** įjungimo laikmatis 10:30 prilyginamas 3 valandoms, įrenginys pradeda veikti 13:30.

Pastaba: galima derinti abiejų nuostatų tipų laikmačius.



INFORMACIJA

Laikmatį reikia iš naujo programuoti tokiais atvejais:

- jei jungtuvas išjungė įrenginį;
- po elektros tiekimo trūkio;
- pakeitus belaidžio nuotolinio valdiklio maitinimo elementus.



INFORMACIJA

Prieš naudojantis bet kokiomis laikmačio funkcijomis, BŪTINA tiksliai nustatyti laikrodį. Žr. "4.4.1 Kaip nustatyti laikrodį" [▶ 16].

5.13.1 24 valandų laikrodžio išjungimo / įjungimo laikmačio nustatymas

Kaip paleisti / stabdyti išjungimo laikmatį

- 1 Paspauskite **Off**, kad paleistumėte.

Rezultatas: LCD ekrane rodoma **0:00** ir mirksi OFF. ☉ ir savaitės diena išnyksta iš LCD ekrano.



- 2 Paspauskite **Select** arba **Select** laiko nuostatai pakeisti.
- 3 Paspauskite **Off** dar kartą.

Rezultatas: LCD ekrane pasirodo OFF ir nustatytas laikas.

Rezultatas: Įsijungia laikmačio lemputė.



INFORMACIJA

Kaskart paspaudus **Select** arba **Select**, laiko nuostata padidinama 10 minučių. Laikant mygtuką paspaustą, nuostata keičiama greitai.

- 4 Norėdami sustabdyti procedūrą, paspauskite **Cancel**.

Rezultatas: **0:00** ir OFF išnyksta iš LCD ekrano ir laikmačio lemputė išsijungia. LCD ekrane pasirodo ☉ ir savaitės diena.



INFORMACIJA

Nustačius ĮJUNGIMO ar IŠJUNGIMO laikmatį, laiko nuostata įrašoma į atmintį. Pakeitus belaidžio nuotolinio valdiklio maitinimo elementus, jame išlieka įjungimo / išjungimo laikmačio laiko nuostata, tačiau laikmatis atšaukiamas.


Naktinio nustatymo režimas

Nustačius išjungimo laikmatį, oro kondicionierius automatiškai pakoreguoja temperatūros nuostatą (padidina 0,5°C vėsinimo atveju ir sumažina 2,0°C šildymo atveju), kad būtų išvengta perteklinio vėsinimo / šildymo ir užtikrintas miego temperatūros komfortas.

Kaip paleisti / stabdyti įjungimo laikmatį

- 1 Paspauskite , kad paleistumėte.

Rezultatas: LCD ekrane rodoma **6:00** ir mirksi **ON**. ☉ ir savaitės diena išnyksta iš LCD ekrano.



- 2 Paspauskite  arba  laiko nuostatai pakeisti.
- 3 Paspauskite  dar kartą.

Rezultatas: LCD ekrane pasirodo **ON** ir nustatytas laikas. Įsijungia laikmačio lemputė.

**INFORMACIJA**

Kaskart paspaudus  arba , laiko nuostata padidinama 10 minučių. Laikant mygtuką paspaustą, nuostata keičiama greitai.

- 4 Norėdami sustabdyti procedūrą, paspauskite .

Rezultatas: **6:00** ir **ON** išnyksta iš LCD ekrano ir laikmačio lemputė išsijungia. LCD ekrane pasirodo ☉ ir savaitės diena.

Kaip derinti IŠJUNGIMO ir ĮJUNGIMO laikmačius

- 1 Norėdami nustatyti laikmačius, žr. skirsnius "[Kaip paleisti / stabdyti išjungimo laikmatį](#)" [▶ 34] ir "[Kaip paleisti / stabdyti įjungimo laikmatį](#)" [▶ 35].

Rezultatas: LCD ekrane pasirodo **OFF** ir **ON**.

Pavyzdys:

Rodyti	Dabartinis laikas	Nustatykite, kai...	Valdymas
	6:00	įrenginys veikia.	Išsijungia 7:00 ir įsijungia 14:00.
		įrenginys NEVEIKIA.	Pradeda veikti 14:00.

Pastaba: jei laikmačio nuostata aktyvi, LCD ekrane nepateikiamas dabartinis laikas.

5.13.2 12 valandų atgalinės atskaitos išjungimo / įjungimo laikmačio nustatymas

Kaip įjungti (išjungti) atgalinės atskaitos išjungimo / įjungimo laikmatį

- 1 Paspauskite ir palaikykite  arba  maždaug 5 sekundes. Kai pradės mirksėti ▲, atleiskite mygtuką.

Rezultatas:



Išjungimo laikmatis: LCD ekrane pasirodo **1hr**, pradeda mirksėti **OFF**, išnyksta ☉ ir savaitės diena.



Įjungimo laikmatis: LCD ekrane pasirodo **1hr** ir ima mirksėti **ON**. ☉ ir savaitės diena išnyksta iš LCD ekrano.

- 2 Paspauskite  arba  laiko nuostatai pakeisti. Laiką galima nustatyti 1~12 valandų intervale. Kaskart paspaudus mygtuką, laiko nuostata padidinama arba sumažinama 1 valanda.

3 Paspauskite arba nuostatai patvirtinti.

Rezultatas: LCD ekrane pasirodo **OFF** ir (arba) **ON** bei nustatytas laikas. Įsijungia laikmačio lemputė. LCD ekrane rodomas laikas kas valandą automatiškai sumažėja 1 vienetu.

Pavyzdys: jei išjungimo laikmatis yra 3 valandos, rodomas laikas kinta taip: 3hr → 2hr → 1hr → tuščia (išjungta)

4 Norėdami grąžinti 24 valandų išjungimo / įjungimo laikmatį, būdami pradžios ekrane pakartokite 1 žingsnį (kai NEMIRKSĖS **OFF** ir (arba) **ON**).

5 Norėdami atšaukti laikmačio nuostatą, paspauskite .

Kaip sujungti laikmačio rodymo režimus

Išjungimo laikmačiui ir įjungimo laikmačiui vienu metu galima naudoti skirtingus rodymo režimus (24 valandų ir 12 valandų atgalinę atskaitą išjungimo / įjungimo laikmačiui).

1 Informacijos apie nuostatą rasite sk. "[Kaip paleisti / stabdyti išjungimo laikmatį](#)" [▶ 34], "[Kaip paleisti / stabdyti įjungimo laikmatį](#)" [▶ 35] ir "[Kaip įjungti \(išjungti\) atgalinės atskaitos išjungimo / įjungimo laikmatį](#)" [▶ 35].

Pavyzdys:

Ekranas	Dabartinis laikas	Nustatykite, kai...	Valdymas
	22:00	Įrenginys veikia.	▪ Išsijungia pasiekus 1:00 (po 3 valandų nuo dabar) ▪ Pradeda veikti 6:00 (po 8 valandų nuo dabar)

Pastaba: jei laikmačio nuostata aktyvi, LCD ekrane NEPAŲEIKIAMAS dabartinis laikas.

5.14 Savaitinio laikmačio funkcija



INFORMACIJA

Toliau pateikta nustatymo procedūra skirta tik belaidžiam nuotoliniam valdikliui. Vis dėlto rekomenduojame parinkti savaitinio laikmačio nuostatą naudojantis programėle ONECTA. Žr. sk. "[5.15 Belaidis LAN ryšys](#)" [▶ 40], kur rasite daugiau informacijos.

Naudodami šią funkciją, galite kiekvienai savaitės dienai įrašyti iki 4 laikmačio nuostatų.

Pavyzdys: galima sukurti vienokias nuostatas nuo pirmadienio iki penktadienio ir kitokias savaitgaliais.

Savaitės diena	Nustatymo pavyzdys
Pirmadienis ▪ Sukurkite iki 4 nuostatų.	

Savaitės diena	Nustatymo pavyzdys
Antradienis~penktadienis Jei nuostatos sutampa su pirmadienio, pasinaudokite kopijavimo funkcija.	
Šeštadienis Laikmačio nuostatų nėra	—
Sekmdienis Sukurkite iki 4 nuostatų.	

- Nuostata ĮJUNGTĄ-ĮJUNGTĄ-ĮJUNGTĄ-ĮJUNGTĄ.** Galima nurodyti veikimo režimą ir nustatyti temperatūrą.
- Nuostata IŠJUNGTĄ-IŠJUNGTĄ-IŠJUNGTĄ-IŠJUNGTĄ.** Kiekvieną dieną galima nurodyti tik išjungimo laiką.

Pastaba: nustatydami savaitinio laikmačio duomenis, būtinai nukreipkite belaidį nuotolinį valdiklį į patalpos bloką ir paklauskite, ar pasigirdo priėmimo tonas.



INFORMACIJA

Prieš naudojantis bet kokiomis laikmačio funkcijomis, BŪTINA tiksliai nustatyti laikrodį. Žr. "4.4.1 Kaip nustatyti laikrodį" [▶ 16].



INFORMACIJA

- Vienu metu NEGALIMA naudoti savaitinio laikmačio ir įjungimo / išjungimo laikmačio. Įjungimo / išjungimo laikmačiui suteikiamas prioritetas. Savaitinis laikmatis perjungiamas į budėjimo režimą ir **⌚ WEEKLY** išnyksta iš LCD ekrano. Atėjus įjungimo / išjungimo laikmačio laikui, vėl aktyvuojamas savaitinis laikmatis.
- Savaitiniame laikmatyje galima nustatyti savaitės dieną, įjungimo / išjungimo laikmačio režimą, laiką ir temperatūrą (tik įjungimo laikmačiui). Kitos nuostatos yra grindžiamos ankstesnėmis įjungimo laikmačio nuostatomis.

5.14.1 Kaip nustatyti savaitinį laikmatį

- 1 Paspauskite

Rezultatas: Pasirodys savaitės diena ir dabartinės dienos rezervacijos numeris.



- 2 Paspauskite arba , kad pasirinktumėte savaitės dieną ir rezervacijos numerį.

- 3 Paspauskite .

Rezultatas: Savaitės diena nustatoma. Pradedama mirksėti **⌚ WEEKLY** ir ON.



- 4 Paspauskite arba , kad pasirinktumėte režimą.

Rezultatas: Nuostata keičiama taip:



Rodyti	Funkcija
ON	Ijungimo laikmatis
OFF	Išjungimo laikmatis
Tuščia	Naikinama rezervacija

5 Paspauskite **Next**.

Rezultatas: Bus nustatytas įjungimo / išjungimo laikmačio režimas. Ims mirksėti **WEEKLY** ir laikas.



Pastaba: paspauskite **Back** ankstesniam ekranui grąžinti. Jei pasirinkote tuščią vietą, eikite į 9 žingsnį.

6 Paspauskite **Select** arba **Select**, kad pasirinktumėte laiką. Laiką galima nustatyti intervale 0:00~23:50 (10 minučių žingsneliais).

7 Paspauskite **Next**.

Rezultatas: Laikas nustatomas ir pradeda mirksėti **WEEKLY** su temperatūra.



Pastaba: paspauskite **Back** ankstesniam ekranui grąžinti. Jei pasirinkote išjungimo laikmatį, eikite į 9 žingsnį.

8 Paspauskite **Select** arba **Select**, kad pasirinktumėte pageidaujamą temperatūrą.

Pastaba: nustatyta savaitinio laikmačio temperatūra rodoma tik nustatant savaitinio laikmačio režimą.



INFORMACIJA

Temperatūrą galima nustatyti belaidžiam nuotoliniame valdiklyje (10~32°C intervale), tačiau:

- vėsinimo ir automatinio režimais įrenginys veiks minimalia 18°C temperatūra, net jei bus nustatyta 10~17°C;
- šildymo ir automatinio režimais įrenginys veiks maksimalia 30°C temperatūra, net jei bus nustatyta 31~32°C.

9 Paspauskite **Next**.

Rezultatas: Temperatūra ir laikas nustatomi įjungimo laikmačiui. Laikas nustatomas išjungimo laikmačiui. Įsijungia oranžinė laikmačio lemputė.

Rezultatas: Pasirodo naujos rezervacijos ekranas.

10 Pakartokite ankstesnę procedūrą, kad nustatytumėte kitą rezervaciją, arba paspauskite **↔**, kad užbaigtumėte nustatymą.

Rezultatas: LCD ekrane pasirodo **WEEKLY**.

Pastaba: rezervacijos nuostatą galima nukopijuoti į kitą dieną. Žr. "5.14.2 Kaip kopijuoti rezervaciją" [▶ 38].

5.14.2 Kaip kopijuoti rezervaciją


Rezervaciją galima nukopijuoti į kitą dieną. Bus nukopijuota visa pasirinktos savaitės dienos rezervacija.

1 Paspauskite **↔**.

2 Paspauskite **Select** arba **Select**, kad pasirinktumėte kopijuotiną savaitę.


- 3 Paspauskite **Copy**.

Rezultatas: Bus nukopijuota pasirinktos savaitės dienos rezervacija.

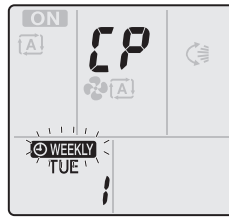

- 4 Paspauskite **Select** arba **Select**, kad pasirinktumėte paskirties savaitės dieną.
5 Paspauskite **Copy**.

Rezultatas: Visa rezervacija nukopijuojama į pasirinktą dieną ir laikmačio lemputė ima šviesti oranžine spalva.

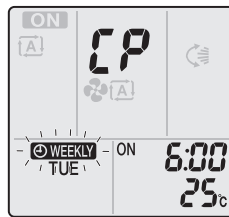

Pastaba: norėdami nukopijuoti į kitą dieną, pakartokite procedūrą.

- 6 Paspauskite **◀▶** nustatymui užbaigti.

Rezultatas: LCD ekrane pasirodo **WEEKLY**.

Pastaba: norėdami nukopijavę pakeisti rezervacijos nuostatą, žr. "5.14.1 Kaip nustatyti savaitinį laikmatį" [▶ 37].

5.14.3 Kaip patvirtinti rezervacijas

Galite patikrinti, ar visos rezervacijos nustatytos pagal jūsų poreikius.

- 1 Paspauskite **◀▶**.

Rezultatas: Pasirodys savaitės diena ir dabartinės dienos rezervacijos numeris.



- 2 Paspauskite **Select** arba **Select**, kad pasirinktumėte norimą patikrinti savaitės dieną bei rezervacijos numerį ir peržvelkite rezervacijos išsamią informaciją.

Pastaba: Norėdami pakeisti rezervacijos nuostatą, žr. "5.14.1 Kaip nustatyti savaitinį laikmatį" [▶ 37].

- 3 Paspauskite **◀▶**, kad užvertumėte patvirtinimo režimą.

5.14.4 Kaip deaktyvinti ir vėl aktyvinti savaitinį laikmatį

- 1 Norėdami deaktyvuoti savaitinį laikmatį, spauskite **Weekly**, kol LCD ekrane rodoma **WEEKLY**.

Rezultatas: **WEEKLY** išnyksta iš LCD ekrano ir laikmačio lemputė išsijungia.

- 2 Kad vėl aktyvuotumėte savaitinį laikmatį, paspauskite **Weekly** dar kartą.

Rezultatas: Įjungiamas paskutinis nustatytas rezervacijos režimas.

5.14.5 Kaip panaikinti rezervacijas

Kaip panaikinti atskirą rezervaciją

Jei norite panaikinti atskirą rezervacijos nuostatą, pasinaudokite šia funkcija.

- 1 Paspauskite .

Rezultatas: Pateikiama savaitės diena ir rezervacijos numeris.

- 2 Paspauskite  arba , kad pasirinktumėte naikintiną savaitės dieną.

- 3 Paspauskite .

Rezultatas: Pradedama mirksėti , ON ir OFF.

- 4 Paspauskite  arba  ir pasirinkite tuščią vietą.

Rezultatas: Nuostata keičiama taip:



- 5 Paspauskite .

Rezultatas: Pasirinkta rezervacija panaikinama.

- 6 Paspauskite , kad išeitumėte.

Rezultatas: likusios rezervacijos yra aktyvios.

Kaip panaikinti visų savaitės dienų rezervacijas

Naudokite šią funkciją, jei norėsite panaikinti visas vienos savaitės dienos rezervacijos nuostatas. Ją galima naudoti patvirtinimo arba nustatymo režimu.

- 1 Paspauskite .

- 2 Paspauskite  arba , kad pasirinktumėte naikintiną savaitės dieną.

- 3 Paspauskite  ir palaikykite maždaug 5 sekundes.

Rezultatas: visos pasirinktos dienos rezervacijos panaikinamos.

- 4 Paspauskite , kad išeitumėte.

Rezultatas: likusios rezervacijos yra aktyvios.

Kaip panaikinti visas rezervacijas

Naudokite šią funkciją, kai norėsite vienu kartu panaikinti visas visų savaitės dienų rezervacijas. Šios procedūros NEGALIMA naudoti nustatymo režimu.

- 1 Paspauskite ir palaikykite  maždaug 5 sekundes, kai bus rodomas numatytasis ekranas.

Rezultatas: Visos rezervacijos bus panaikintos.

5.15 Belaidis LAN ryšys

Tiesiog prijunkite bloką prie namų tinklo ir atsisiųskite programėlę, kad galėtumėte pakeisti termostatą, nustatyti temperatūros grafikus, peržiūrėti energijos sąnaudas ir pan.


Išsamios informacijos apie specifikacijas, nustatymo metodų, DUK ir trikčių šalinimo patarimų rasite app.daikineurope.com.



Toliau aprašomi įrenginiai, kuriuos turi pateikti klientas.

- Išmanusis telefonas arba planšetinis kompiuteris su minimalios derančios versijos sistema "Android" arba "iOS", kaip nurodyta app.daikineurope.com.
- turėti interneto liniją ir ryšio įrenginį, pvz., modemą, kelvedį ir pan.;
- turėti belaidės LAN prieigos tašką;
- įdiegti nemokamą programą "ONECTA".

Pastaba: jei reikia, SSID numerį ir RAKTĄ rasite ant įrenginio arba priedų maišelyje.

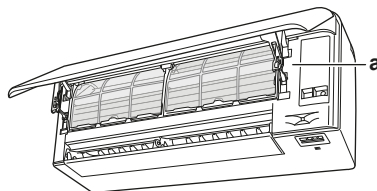

a Etiketė su SSID numeriu ir slaptažodžiu

5.15.1 Belaidžio LAN naudojimo atsargumo priemonės

NENAUDOKITE šalia:

- **Medicininės įrangos**, pvz., žmonių su kardiostimuliatoriais ar defibriliatoriais. Šis gaminys gali sukelti elektromagnetinių trukdžių.
- **Automatinio valdymo įrangos**, pvz., automatinį durų arba priešgaisrinės įrangos. Šis gaminys gali trikdyti tokios įrangos veiklą.
- **Mikrobangų krosnelių** – jis gali paveikti LAN ryšius.

5.15.2 Kaip įdiegti programėlę ONECTA

- 1 Eikite į "Google Play" ("Android" įrenginiai) arba "App Store" ("iOS" įrenginiai) ir suraskite ONECTA.
- 2 Vykdykite ekrane pateiktus nurodymus, kad įdiegtumėte programėlę ONECTA.



INFORMACIJA

Nuskaitykite QR kodą, kad galėtumėte atsisiųsti į įdiegti programėlę ONECTA į savo mobilųjį telefoną arba planšetinį kompiuterį:



5.15.3 Kaip nustatyti belaidį ryšį

Belaidį adapterį su namų tinklu galima sujungti dviem būdais.

- Galite naudoti išmanųjį įrenginį (išmanųjį telefoną, planšetinį kompiuterį) ir SSID (paslaugų rinkinio identifikatorių) bei KEY (slaptažodį)
- Galite naudoti WPS ("Wi-Fi" apsaugotosios sąrankos) mygtuką, pateiktą ant "Wi-Fi" kelvedžio.

Papildomos informacijos ir DUK rasite čia: app.daikineurope.com.

Pastaba: nustatoma naudojantis belaidžiu nuotoliniu valdikliu, belaidžio LAN nuostatų meniu. Nustatymo metu belaidį nuotolinį valdiklį reikia laikyti nukreiptą į bloko infraraudonųjų spindulių signalų imtuvą.

**INFORMACIJA**

Užtikrinkite, kad procedūra būtų sustabdyta prieš nustatant belaidį ryšį. Veikiant blokui, ryšio užmezgti NEPAVYKS.


- 1 Prieš nustatydami belaidį ryšį **sustabdykite veikimą**.
- 2 Užtikrinkite, kad belaidis kelvedis būtų pakankamai arti bloko ir niekas nekliudytų signalo.

Meniu	Aprašas
1	Ryšio būsenos patikra
2	Prisijungimas naudojantis WPS mygtuku
3	Prisijungimas naudojant SSID ir KEY
4	Grąžinti gamyklines numatytąsias nuostatas
OFF	Belaidis LAN išjungtas

Kaip patikrinti belaidžio LAN ryšio būseną

- 1 Paspauskite  ir palaikykite bent 5 sekundes.

Rezultatas: Pateikiamas patvirtinimo rodinys (menu 1).

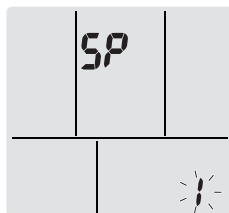

- 2 Paspauskite , kad patvirtintumėte išranką.

Rezultatas: Kai blokas gauna signalą, pasigirsta pyptelėjimas.

- 3 Patikrinkite patalpos bloko šviesos diodą.

Kokia lemputė mirksi...	Būsena
Laikmatis	Ryšys veikia tinkamai
Veikimo ir laikmačio	Ryšys išjungtas

- 4 Paspauskite **Cancel**, kad užvertumėte menu.

Rezultatas: Bus grąžintas numatytasis ekranas.

Kaip prijungti belaidį LAN prie savo namų tinklo

Belaidį adapterį prie savo namų tinklo prijungsite naudodami:


- kelvedžio WPS ("Wi-Fi" apsaugotosios sąrankos) mygtuką (jei yra);
- SSID (paslaugų rinkinio identifikatorius) ir KEY (slaptažodis) – pateikti ant bloko.

Kaip prisijungti naudojantis WPS mygtuku

- 1 Kai rodomas numatytasis ekranas, paspauskite  ir palaikykite bent 5 sekundes.

Rezultatas: Pateikiamas patvirtinimo rodinys (menu 1).

- 2 Paspaudinėkite  arba , kol bus pateiktas WPS nuostatos rodinys (menu 2).

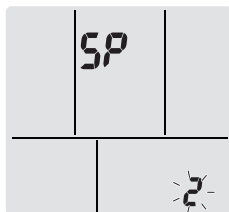

- 3 Paspauskite , kad patvirtintumėte išranką.

Rezultatas: Kai blokas gauna signalą, pasigirsta pyptelėjimas.

- 4 Per maždaug 1 minutę paspauskite savo ryšio įrenginio (pvz., kelvedžio) WPS mygtuką. Žr. savo ryšio įrenginio naudotojo vadovą.



INFORMACIJA

Jei prisijungti prie savo kelvedžio nepavyksta, pamėginkite atlikti procedūrą "[Kaip prisijungti naudojantis SSID ir RAKTO numeriais](#)" [▶ 43].

- 5 Paspauskite , kad užvertumėte meniu.


Rezultatas: Bus grąžintas numatytasis ekranas.

Kaip prisijungti naudojantis SSID ir RAKTO numeriais

- 1 Kai rodomas numatytasis ekranas, paspauskite  ir palaikykite bent 5 sekundes.

Rezultatas: pateikiamas patvirtinimo rodinys (menu ).

- 2 Paspaudinėkite  arba , kol bus pateiktas AP režimo rodinys (menu ).

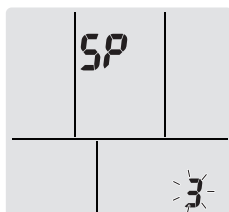

- 3 Paspauskite , kad patvirtintumėte išranką.

Rezultatas: Kai blokas gauna signalą, pasigirsta pyptelėjimas.

- 4 Išmaniuoju įrenginiu prisijunkite prie prieigos taško kaip prie standartinio belaidžio tinklo.

- 5 Įveskite SSID numerį ir slaptažodį, pateiktus ant įrenginio arba priedų rinkinyje.

- 6 Atverkite programą "ONECTA" ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

Rezultatas: Belaidžio adapterio režimas automatiškai pasikeis iš AP į VYKDYMO režimą, pradės mirksėti laikmačio šviesos diodas.

- 7 Paspauskite , kad užvertumėte meniu.

Rezultatas: Bus grąžintas numatytasis ekranas.

Kaip grąžinti numatytąsias gamyklines ryšio nuostatas


Grąžinkite numatytąsias gamyklines ryšio nuostatas, jei pageidaujate:

- persijungti tarp WPS ir AP ryšio parinkčių;
- atjungti "Wi-Fi" adapterį ir ryšio įrenginį (pvz., kelvedį) arba išmanųjį įrenginį;
- pakartoti nustatymo procedūrą, jei nepavyksta prisijungti.

- 1 Kai rodomas numatytasis ekranas, paspauskite  ir palaikykite bent 5 sekundes.

Rezultatas: pateikiamas patvirtinimo rodinys (menu ).

- 2 Paspaudinėkite  arba , kol bus pateiktas meniu **R**.

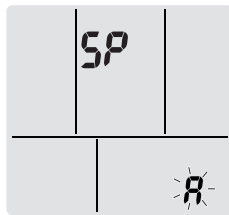

- 3 Paspauskite  ir palaikykite bent 2 sekundes, kad patvirtintumėte išranką.

Rezultatas: Kai blokas gauna signalą, pasigirsta pyptelėjimas.

Rezultatas: Nuostata grąžinama į gamyklinę numatytąją.

- 4 Paspauskite , kad užvertumėte meniu.

Rezultatas: Bus grąžintas numatytasis ekranas.

Kaip išjungti belaidžio LAN ryšį

Belaidį ryšį galima išjungti per:

- naudojantis belaidžio adapterio ON/OFF mygtuku, esančiu ant įrenginio;
- naudotojo sąsają.

Kaip naudotis belaidžio adapterio jungikliu / išjungikliu

- 1 Paspauskite belaidžio adapterio jungiklį ON/OFF.

Rezultatas: Belaidžio adapterio ryšys išjungiamas.


Pastaba: vėl paspauskite jungiklį ON/OFF, kad įjungtumėte belaidį adapterį.

Kaip naudotis naudotojo sąsaja

- 1 Kai rodomas numatytasis ekranas, paspauskite  ir palaikykite bent 5 sekundes.

Rezultatas: pateikiamas patvirtinimo rodinys (menu **!**).

- 2 Paspaudinėkite  arba , kol bus pateiktas OFF (išjungimo) meniu.

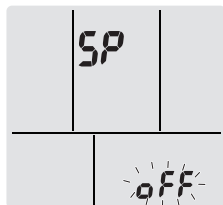

- 3 Paspauskite  ir palaikykite bent 2 sekundes, kad patvirtintumėte išranką.

Rezultatas: Kai blokas gauna signalą, pasigirsta pyptelėjimas.

Rezultatas: Ryšys išjungtas.

- 4 Paspauskite , kad užvertumėte meniu.

Rezultatas: Bus grąžintas numatytasis ekranas.

6 Energijos taupymo parinkčių sąrašas



INFORMACIJA

- Net ir išjungtas, įrenginys vartoja energiją.
- Įjungus maitinimą po energijos tiekimo trūkio, grąžinamas paskutinis parinktas režimas.



ATSARGIAI

NELEISKITE, kad oro srautas pūstų tiesiai į mažus vaikus, augalus ar gyvūnus.



PRANEŠIMAS

Po bloku NEDĖKITE daiktų, kurių NEGALIMA šlapinti. Dėl kondensato ant įrenginio (šaltnešio vamzdžių) arba kamščio drenažo linijoje nuo įrenginio gali imti lašėti vanduo. **Galima pasekmė:** po bloku esantys daiktai gali būti užteršti arba apgadinti.



ĮSPĖJIMAS

Šalia oro kondicionieriaus NEGALIMA laikyti liepsniojo purškalo balionėlio. Šalia bloko NEGALIMA naudoti purškalo. Kitaip gali kilti gaisras.



ATSARGIAI

NEĮJUNKITE sistemos, jei naudojate patalpos fumigacinio tipo insekticidą. Bloke gali kauptis chemikalų likučiai ir kelti pavojų žmonių, kurie yra itin jautrūs chemikalams, sveikatai.

Siekdami užtikrinti, kad sistema veiktų tinkamai, laikykitės toliau nurodytų atsargumo priemonių.

- Vėsinimo metu užtraukite užuolaidas, kad į kambarį nešviestų tiesioginiai saulės spinduliai.
- Pasirūpinkite, kad vieta būtų gerai vėdinama. NEUŽDENKITE jokių ventiliacijos angų.
- Dažnai vėdinkite patalpą. Naudojant ilgai, reikia dažnai vėdinti.
- Uždarykite duris ir langus. Jei durys ir langai bus atidaryti, oras tekės iš kambario ir sumažės vėsinimo arba šildymo efektyvumas.
- Per daug NEATVĖSINKITE ir NEPERKAITINKITE. Siekdami taupyti energiją, laikykite vidutinę temperatūros nuostatą.
- NIEKADA nestatykite daiktų šalia įrenginio oro įleidimo arba išleidimo angos. Kitaip gali sumažėti šildymo / vėsinimo efektas arba įrenginys gali nustoti veikti.
- Jei ketinate įrenginio ilgiau NENAUDOTI, išjunkite jungtuvą. Kai jungtuvas įjungtas, blokas vartoja elektros energiją. Prieš vėl įjungdami bloką, įjunkite jungtuvą likus bent 6 valandoms iki eksploatacijos pradžios, kad jis sklandžiai įsijungtų.
- Jei drėgnumas viršija 80% arba užblokuojama drenažo anga, gali susidaryti kondensato.
- Nustatykite tinkamą kambario temperatūrą, kad būtų patogų. Venkite pernelyg intensyvaus šildymo ar vėsinimo. Atminkite: gali prireikti šiek tiek laiko, kol kambario temperatūra pasieks nustatytąją. Apsvarstykite galimybę pasinaudoti laikmačiu.
- Nustatykite oro srauto kryptį, kad šaltas oras nesikaupytų ties grindimis, o šiltas – prie lubų. (Aukštyn (į lubas) vėsinimo arba džiovimo metu ir žemyn šildymo metu.)

- Neleiskite, kad į kambarįje esančius asmenis tiesiogiai pūstų oras.
- Siekdami taupyti energiją, leiskite sistemai veikti rekomenduojamame temperatūros intervale (26~28°C vėsinimo atveju ir 20~24°C šildymo atveju).

7 Techninė priežiūra ir tvarkymas

7.1 Apžvalga: techninė priežiūra ir tvarkymas

Montuotojas turi kasmet vykdyti techninės priežiūros darbus.

Apie šaltnešį

Šiame produkte yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų. NEIŠLEISKITE dujų į atmosferą.

Aušalo tipas: R32

Pasaulinio atšilimo potencialo (GWP) reikšmė: 675



PRANEŠIMAS

Pagal galiojančius **fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas** reglamentuojančius teisės aktus reikalaujama, kad būtų nurodomas įrenginio aušalo svoris ir CO₂ ekvivalentas.

Formulė kiekiui CO₂ ekvivalento tonomis apskaičiuoti: aušalo GWP vertė × bendras aušalo kiekis [kg]/1000

Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į montuotoją.



PRANEŠIMAS

Techninės priežiūros darbus TURI atlikti įgijotasis montuotojas arba priežiūros atstovas.

Techninės priežiūros darbus rekomenduojame atlikti bent kartą per metus. Tačiau pagal galiojančius teisės aktus gali būti reikalaujama juos atlikti dažniau.



ĮSPĖJIMAS

- Įrenginyje esantis šaltnešis yra šiek tiek liepsnus, tačiau paprastai jis NENUTEKA. Šaltnešiui ištekęs į patalpą ir pasiekus atvirą liepsną (pvz., degiklio, šildytuvo ar viryklės), gali kilti gaisras arba susidaryti kenksmingų dujų.
- IŠJUNKITE bet kokius degimo šildytuvus, išvėdinkite patalpą ir susisiekite su įgijotuoju atstovu, iš kurio pirkote įrenginį.
- NENAUDOKITE įrenginio, kol priežiūros specialistas nepatvirtins, kad dalis, dėl kurios iškėjo šaltnešio, suremontuota.



ĮSPĖJIMAS

- NEGALIMA pradurti ar deginti aušalo ciklo dalių.
- Atitirpinimo procesui paspartinti NEGALIMA naudoti valomųjų medžiagų ar priemonių, kurių nerekomendavo gamintojas.
- Žinotina, kad sistemoje esantis aušalas yra bekvapis.



ĮSPĖJIMAS

Prietaisą būtina sandėliuoti taip, kad būtų išvengta mechaninių pažeidimų. Sandėliuokite gerai vėdinamoje patalpoje, kur nebūtų nuolat veikiančių uždegimo šaltinių (pvz., atviros liepsnos, veikiančių dujinių prietaisų ar elektrinių šildytuvų). Patalpos dydis turi atitikti bendrąsias saugos atsargumo priemones.



PAVOJUS! PAVOJUS ŽŪTI NUO ELEKTROS SROVĖS

Prieš valydami oro kondicionierius arba oro filtrą, būtinai išjunkite įrenginio veikimą ir atjunkite elektros tiekimą. Kitaip galite gauti elektros smūgį ir susižaloti.



ĮSPĖJIMAS

Norėdami išvengti elektros smūgio arba gaisro:

- NEPLAUKITE įrenginio.
- NEVALDYKITE įrenginio šlapiomis rankomis.
- Ant įrenginio viršaus NEDĖKITE jokių objektų su vandeniu.



ATSARGIAI

Po ilgos eksploatacijos patikrinkite bloko stovą ir tvirtinimo elementus, ar nėra pažeidimų. Jei tvirtinimo elementai bus apgadinti, blokas gali nukristi ir ką nors sužaloti.



ATSARGIAI

NELIESKITE šilumokaičio briaunų. Šios briaunos yra aštrios ir gali įpjauti.



ĮSPĖJIMAS

Jei reikia dirbti aukštai, būkite atsargūs su kopėčiomis.

7.2 Kaip valyti patalpos bloką ir belaidį nuotolinį valdiklį



ĮSPĖJIMAS

Naudojant netinkamus valiklius arba valymo procedūras, galima apgadinti plastikinius komponentus arba vidun gali prasiskverbti vandens. Ant elektros sistemos komponentų (pvz., motorų) užtiškę valikliai gali juos sugadinti, gali išsiskirti dūmų arba užsiliepsnoti medžiagos.



PAVOJUS! PAVOJUS ŽŪTI NUO ELEKTROS SROVĖS

Prieš valydami būtinai sustabdykite veikimą, išjunkite jungtuvą arba atjunkite maitinimo kabelį. Kitaip galite gauti elektros smūgį ir susižaloti.




PRANEŠIMAS

- NENAUDOKITE benzino, benzolo, skiediklio, poliravimo miltelių arba skystojo insekticido. **Galima pasekmė:** išblukimas ir deformacija.
- NENAUDOKITE vandens ar oro, kurio temperatūra siekia arba viršija 40°C. **Galima pasekmė:** išblukimas ir deformacija.
- NENAUDOKITE poliravimo medžiagų.
- NENAUDOKITE šveitimo šepečio. **Galima pasekmė:** gali pradėti luptis paviršiaus apdaila.
- Galutiniam naudotojui DRAUDŽIAMA valyti vidines bloko dalis. Šiuos darbus būtina patikėti kvalifikuotam priežiūros specialistui. Susisiekite su savo įgaliotuoju atstovu.

- 1 Nušluostykite minkšta šluoste. Jei dėmes pašalinti sunku, panaudokite vandenį arba neutralų valiklį.

7.3 Priekinio skydelio valymas

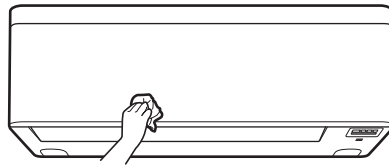

- 1 Nuvalykite priekinį skydelį sausa šluoste. Jei dėmės pašalinti sunku, panaudokite vandenį arba neutralų valiklį.

7.4 Kaip atidaryti priekinį skydelį


Atidarykite priekinį skydelį per naudotojo sąsają.

- 1 Sustabdykite veikimą.
- 2 Naudotojo sąsajoje paspauskite  ir palaikykite bent 2 sekundes.

Rezultatas: priekinis skydelis atsidarys.

Pastaba: Paspauskite ir palaikykite  dar kartą bent 2 sekundes, kad uždarytumėte priekinį skydelį.

- 3 Išjunkite maitinimą.
- 4 Patraukite žemyn abu užraktus, esančius priekinio skydelio galinėje dalyje.
- 5 Atidarykite priekinį skydelį, kad atrama įsistatytų į fiksavimo ąselę.

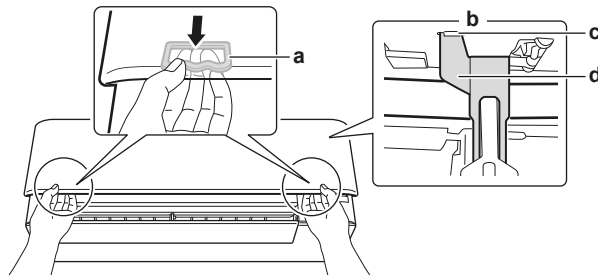


- a Užraktas (po 1 kiekvienoje pusėje)
- b Priekinio skydelio galinė pusė
- c Fiksavimo ąselė
- d Atrama



INFORMACIJA

Jei NEPAVYKSTA rasti belaidžio nuotolinio valdiklio arba naudojate kitą pasirinktinį valdiklį, rankomis atsargiai patraukite viršutinį skydelį aukštyn, kaip parodyta tolesnėje iliustracijoje.

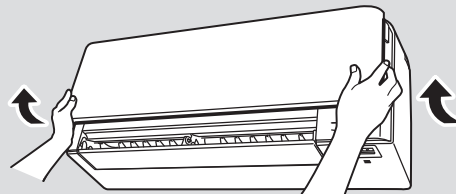

7.5 Apie oro filtrus


Jei leisite įrenginiui veikti su nešvariais filtrais:

- iš oro NEBUS šalinami kvapai;
- NEBUS valomas oras;
- bus mažas šildymo / vėsinimo pajėgumas;
- atsiras pašalinių kvapų.


Apdorotų produktų, naudojamų "Daikin" gaminiuose pagal Reglamentą (ES) Nr. 528/2012, sąrašas	
Apdorotas biocidinis produktas	Oro dervos filtras
Veiklioji medžiaga	Sidabro fosfato stiklas
Turinys	<0,02%
CAS Nr.	308069-39-8
Veikliosios medžiagos funkcija	Antivirusinis ir antibakterinis poveikis
Saugos informacija	Atitinka RoHS reikalavimus, nėra toksiška ar koroziją sukelianti medžiaga. Specialių rekomendacijų dėl asmeninių apsaugos priemonių nėra. Utilizavimas turi atitikti valstybinius ir teisinius reglamentus, reguliuojančius medžiagų utilizavimą. Laikykite kambario temperatūroje. Patekus į akis – nuplaukite vandeniu Patekus ant odos – nuplaukite vandeniu. Neturėtų paveikti odos Įkvėpus – specifinis pavojus nenurodytas

7.6 Kaip išvalyti oro filtras


- 1 Paspauskite ąselę aukštyn kiekvieno oro filtro centre, tada patraukite žemyn.
- 2 Ištraukite oro filtras.

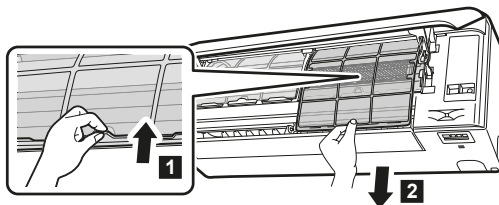

- 3 Nuo ąselių nuimkite titano apatito dezodoravimo filtrą ir sidabro dalelių filtrą.

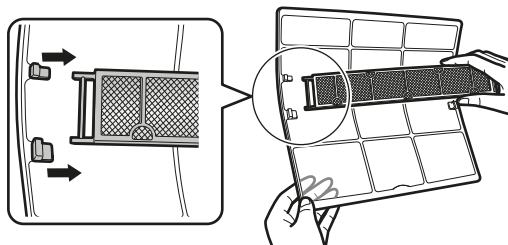

- 4 Nuplaukite oro filtras vandeniu arba nusiurbkite juos dulkių siurbliu.

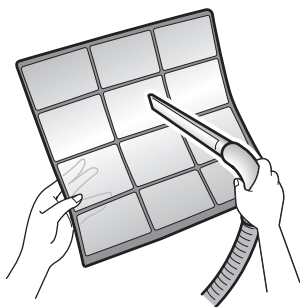

- 5 Pamerkite į drungną vandenį ir palaikykite maždaug 10–15 minučių.



INFORMACIJA

- Jei NEPAVYKSTA lengvai pašalinti dulkių, išplaukite oro filtrus neutraliu valikliu, atskiestu drungnu vandeniu. Padėkite oro filtrus į šėšėlį išdžiūti.
- Būtinai ištraukite titano apatito dezodoravimo ir sidabro dalelių filtrus.
- Rekomenduojama valyti oro filtrus kas 2 savaites.


7.7 Kaip išvalyti titano apatito dezodoravimo ir sidabro dalelių ("Ag-ion") filtrus




INFORMACIJA

Kas 6 mėnesius išplaukite filtrą vandeniu.

- 1 Nuimkite titano apatito dezodoravimo filtrą bei sidabrinį alergenų šalinimo ir oro gryninimo filtrą nuo visų 4 fiksatorių.

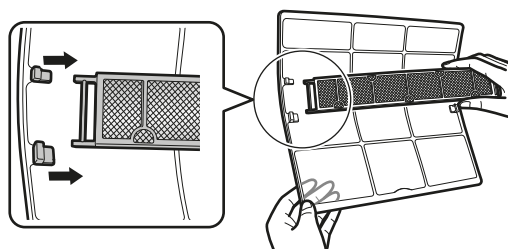

- 2 Pašalinkite dulkes iš filtro, išsiurbdami dulkių siurbliu.

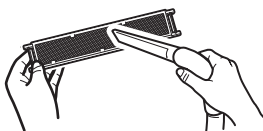

- 3 10–15 minučių pamirkykite filtrą šiltame vandenyje.

Pastaba: NENUIMKITE filtro nuo rėmelio.



- 4 Nuplovę nupurtykite vandens likutį ir palikite filtrą šešėlyje išdžiūti. Šalindami vandenį, filtro negręžkite.


7.8 Kaip pakeisti titano apatito dezodoravimo ir sidabro dalelių ("Ag-ion") filtrus



INFORMACIJA

Filtrą reikia keisti kas 3 metus.

- 1 Nuimkite filtrą nuo filtro rėmo ąselių ir pakeiskite filtrą nauju.

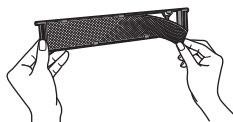

INFORMACIJA


- NEIŠMESKITE filtro rėmo: panaudokite jį pakartotinai.
- Utilizuokite seną filtrą kaip neliepsniąsias atliekas.

Jei norite užsakyti titano apatito dezodoravimo filtrą arba sidabro dalelių filtrą, susisiekite su savo įgaliotuoju atstovu.

Elementas	Dalies Nr.
Titano dezodoravimo filtras	KAF970A46
Sidabro dalelių filtras	KAF057A41


7.9 Kaip uždaryti priekinį skydelį

- 1 Grąžinkite filtrus į pradines padėtis.
- 2 Šiek tiek pakelkite priekinį skydelį ir nuimkite atramą nuo fiksavimo ąselės.

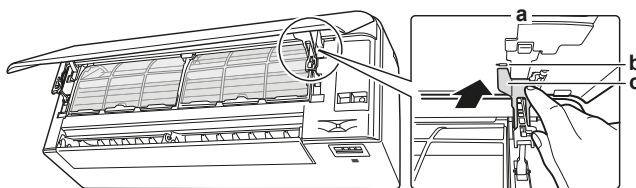

- a Priekinio skydelio galinė pusė
- b Fiksavimo ąselė
- c Atrama

- 3 Uždarykite priekinį skydelį.

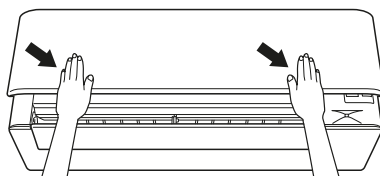


- 4 Švelniai paspauskite priekinį skydelį, kad spragtelėtų.

7.10 Kaip nuimti priekinį skydelį

**INFORMACIJA**


Priekinį skydelį nuimkite TIK prareikus jį keisti.

- 1 Atidarykite priekinį skydelį. Žr. skirsnį "[7.4 Kaip atidaryti priekinį skydelį](#)" [▶ 49].
- 2 Atidarykite skydelio užraktus, esančius galinėje skydelio pusėje (po 1 kiekvienoje pusėje).

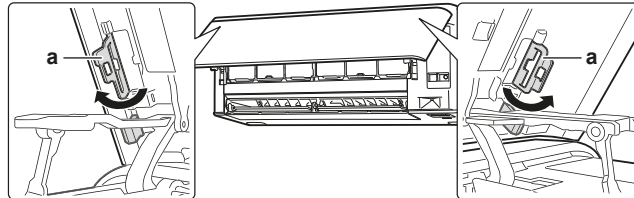


a Skydelio užraktas

- 3 Dešiniąją svirtį šiek tiek paspauskite dešinėn, kad atjungtumėte veleną nuo veleno lizdo, esančio dešiniojoje pusėje.

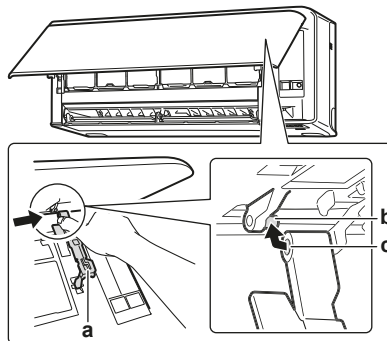

a Svirtis
b Velenas
c Veleno lizdas

- 4 Atjunkite priekinio skydelio veleną nuo veleno lizdo, esančio kairiojoje pusėje.

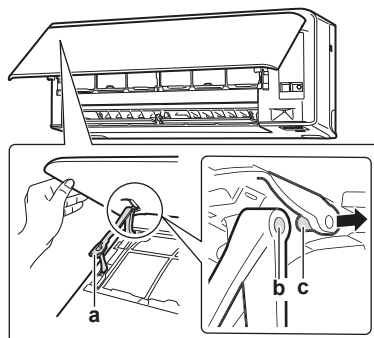

a Svirtis
b Veleno lizdas
c Velenas

- 5 Nuimkite priekinį skydelį.
- 6 Norėdami sumontuoti priekinį skydelį atgal, atlikite veiksmus atvirkštine tvarka.

7.11 Prieš ilgalaikį sandėliavimą reikia atlikti toliau nurodytus veiksmus

Leiskite įrenginiui kelias valandas paveikti **tik ventiliatoriaus** režimu, kad išdžiūtų jo vidus.

- 1 Paspauskite **Mode** ir pasirinkite režimą .
- 2 Paspauskite  ir įjunkite įrenginį.
- 3 Įrenginiui baigus veikti, išjunkite jungtuvą.
- 4 Išvalykite oro filtrus ir grąžinkite į vietas.
- 5 Išimkite iš nuotolinio valdiklio maitinimo elementus.



INFORMACIJA

Rekomenduojama periodinę techninę priežiūrą patikėti specialistui. Susisiekite su savo įgaliotuoju atstovu ir susitarkite dėl specialisto atvykimo. Techninės priežiūros darbų kainą padengia klientas.

Tam tikromis eksploatacijos sąlygomis po kelių sezonų oro kondicionieriaus vidus gali užsiteršti. Dėl to jis ims prastai veikti.

8 Trikčių šalinimas

Jvykus vienai iš toliau nurodytų trikčių, imkitės toliau pateiktų priemonių ir susisiekiite su savo įgaliotuoju atstovu.



ĮSPĖJIMAS

Susidarius neįprastai situacijai (pvz., atsiradus degėsių kvapui ir pan.), nutraukite eksploataciją ir išjunkite maitinimą.

Jei tokiu atveju paliksite įrenginį veikti toliau, jis gali sugesti, galite gauti elektros smūgį arba gali kilti gaisras. Susisiekiite su savo įgaliotuoju atstovu.

Sistemą TURI remontuoti kvalifikuotas priežiūros specialistas.

Veikimo sutrikimas	Priemonė
Jei dažnai perdega (suveikia) saugos įtaisas, pvz., saugiklis, jungtuvas arba nuotėkio į žeminimo grandinę jungtuvas arba NETINKAMAI veikia įjungiklis / išjungiklis.	Išjunkite pagrindinį maitinimo jungiklį.
Jei iš bloko ima tekėti vanduo.	Sustabdykite veikimą.
Jei NETINKAMAI veikia valdymo jungiklis.	Išjunkite maitinimą.
Mirksi veikimo lemputė, klaidos kodą galima peržvelgti belaidžiam nuotoliniame valdiklyje. Informacijos apie tai, kaip parodyti klaidos kodą, rasite sk. "8.2 Problemų sprendimas pagal klaidų kodus" [▶ 59].	Informuokite savo montuotoją ir nurodykite klaidos kodą.

Jei sistema NEVEIKIA tinkamai dėl kitos priežasties nei nurodyta pirmiau ir nė viena iš pirmiau nurodytų trikčių nėra akivaizdi, išanalizuokite sistemą pagal toliau pateiktas procedūras.

Triktis	Priemonė
Jei sistema NEVEIKIA išvis.	- Patikrinkite, ar yra elektra. Palaukite, kol atsinaujins elektros tiekimas. Jei elektros tiekimas nutrūksta veikiant įrenginiui, sistema automatiškai įsijungia vėliau, kai elektros tiekimas vėl atkuriamas. - Veikimo metu patikrinkite, ar atidarytas priekinis skydelis. Sustabdykite veikimą ir paleiskite patalpos bloką iš naujo per naudotojo sąsają. - Patikrinkite, ar neperdegė joks saugiklis ir nesuveikė jungtuvas. Prireikus pakeiskite saugiklį arba nustatykite iš naujo jungtuvą. - Patikrinkite naudotojo sąsajos maitinimo elementus. - Patikrinkite laikmačio nuostatą.
Sistema staigia nustoja veikti.	- Patikrinkite, ar lauko bloko ar patalpos bloko oro įleidimo angos NEBLOKUOJA kliūtys. Pašalinkite kliūtis ir užtikrinkite, kad oras galėtų tekėti laisvai. - Oro kondicionierius gali nustoti veikti po didelių įtampos svyravimų (tuo siekiama apsaugoti sistemą). Jis automatiškai vėl pradės veikti po maždaug 3 minučių.

Triktis	Priemonė
Pučiant orą, ventiliatorius nustoja veikti.	Pasiekus nustatytą temperatūrą, oro srauto sparta sumažinama ir veikimas sustabdomas. Įrenginys bus automatiškai vėl paleistas padidėjus arba sumažėjus patalpos temperatūrai.
Atlankai NEPRADEDA sukiotis iškart.	Patalpos blokas reguliuoja atlankų padėtį. Atlankai greitai pradės judėti.
Operacijos NEPRADEDAMA vykdyti operatyviai.	Mygtukas ON/OFF buvo paspaustas iškart po veikimo sustabdymo arba režimo pakeitimo. Siekiant apsaugoti sistemą, veikimas bus pratęstas po 3 minučių.
Sistema veikia, tačiau vėsina arba šildo nepakankamai.	- Patikrinkite oro srauto nuostatą. Žr. "5.7 Oro srauto sparta" [▶ 26]. - Patikrinkite temperatūros nuostatą. Žr. "5.3.1 Kaip paleisti / sustabdyti veikimo režimą ir nustatyti temperatūrą" [▶ 21]. - Patikrinkite ar tinkama oro srauto krypties nuostata. Žr. "5.8 Oro srauto kryptis" [▶ 26]. - Patikrinkite, ar lauko bloko ar patalpos bloko oro įleidimo angos NEBLOKUOJA kliūties. Pašalinkite kliūtis ir užtikrinkite, kad oras galėtų tekėti laisvai. - Patikrinkite, ar neužsikimšo filtrai. Išvalykite oro filtrus. Žr. "7 Techninė priežiūra ir tvarkymas" [▶ 47]. - Patikrinkite, ar nėra atidarytų durų ar langų. Uždarykite duris ir langus, kad vidun nepūstų vėjas. - Patikrinkite, ar įrenginys veikia ekonominiu arba lauko bloko tyliuoju režimu. Žr. "5.11 Ekonomijos ir lauko bloko tylusis režimai" [▶ 31]. - Patikrinkite, ar tiesiai po patalpos bloku arba šalia jo nėra baldų. Perkelkite baldus kitur.
Sistema veikia, tačiau nepakankamai šildo (oras NEPUČIAMAS iš įrenginio).	- Galbūt oro kondicionierius šyla prieš pradėdamas veikti šildymo režimu. Palaukite 1–4 minutes. - Jei girdimas pūtimo garsas, galbūt lauko blokas vykdo atitirpinimo procedūrą. Palaukite 4–12 minučių.
NEATSIDARO priekinis skydelis.	Patikrinkite, ar nėra kliūčių ir pamėginkite atidaryti priekinį skydelį per naudotojo sąsają. Žr. "7.4 Kaip atidaryti priekinį skydelį" [▶ 49].
Įjungimo / išjungimo laikmatis NEVEIKIA pagal nuostatas.	- Patikrinkite, ar savaitinis laikmatis ir įjungimo / išjungimo laikmatis nenustatyti tam pačiam laikui. Pakeiskite arba deaktivuokite nuostatą. Žr. "5.13 Įjungimo / išjungimo laikmatis" [▶ 33] ir "5.14 Savaitinio laikmačio funkcija" [▶ 36]. - Patikrinkite, ar teisingai nustatytas laikrodis ir savaitės diena. Žr. "4.4 Laikrodžio nustatymas" [▶ 16].

Triktis	Priemonė
NEGALIMA pasirinkti šildymo režimo.	Patikrinkite, ar NENUTRAUKTAS naudotojo sąsajos trumpiklis J8. 
Veikimo metu įrenginys atlieka nenormalią operaciją.	Oro kondicionieriaus veikimas gali sutrikti dėl žaibo iškvovos arba radijo bangų. Pasukite jungtuvą į padėtį OFF (išj.) ir atgal į ON (įj.).
Įrenginys NEGAUNA signalų iš naudotojo sąsajos.	- Patikrinkite naudotojo sąsajos maitinimo elementus. Žr. "4.2 Maitinimo elementų įdėjimas" [▶ 15]. - Patikrinkite, ar į siūstuvą NEŠVIEČIA tiesioginiai saulės spinduliai. - Patikrinkite, ar patalpoje nėra elektroninio starterio tipo fluorescencinių lempų. Susisiekite su savo įgaliotuoju atstovu.
Naudotojo sąsajos ekranas nieko nerodo.	Pakeiskite naudotojo sąsajos maitinimo elementus.
Naudotojo sąsajos ekrane pateikiamas klaidos kodas.	Kreipkitės į savo įgaliotąjį atstovą. Išsamų klaidų kodų sąrašą rasite čia: "8.2 Problemų sprendimas pagal klaidų kodus" [▶ 59].
Pradėjo veikti kiti elektriniai prietaisai.	Jeigu naudotojo sąsajos signalais valdomi kiti elektriniai prietaisai, šiuos perkeltkite į kitą vietą arba susisiekite su savo įgaliotuoju atstovu.

Jeigu, patikrinę pirmiau nurodytus punktus, negalite išspręsti problemos patys, susisiekite su savo montuotoju ir nurodykite simptomus, visą bloko modelio pavadinimą (su pagaminimo numeriu, jei toks yra) ir įrengimo datą.

8.1 Požymiai, NEPRISKIRIAMSI sistemos triktims

Toliau pateikiami simptomai, NEPRISKIRIAMSI sistemos triktims:

8.1.1 Požymis. Girdimas vandens tekėjimą primenantis garsas

- Šis garsą sukelia įrenginyje tekantis šaltnešis.
- Garsas gali girdėtis tekant vandeniui iš įrenginio (vėsinimo arba džiovinimo režimu).

8.1.2 Požymis. Girdisi pūtimo garsas

Šis garsas skleidžiamas, kai pakinta šaltnešio srauto kryptis (pvz., persijungiant iš vėsinimo į šildymą).

8.1.3 Požymis. Girdisi tiksėjimas

Šis garsas sklinda, kai blokas nežymiai plečiasi ir traukiasi dėl temperatūros pokyčių.

8.1.4 Požymis. Girdisi švilpimas

Šis garsas skleidžiamas tekant šaltnešiui, kai veikia atitirpinimo funkcija.

8.1.5 Požymis. Veikimo arba budėjimo metu girdisi spragsėjimas

Šį garsą skleidžia veikiantys šaltnešio reguliavimo vožtuvai arba elektros sistemos dalys.

8.1.6 Požymis. Girdisi klaksėjimas

Šį garsą skleidžia išorinis įrenginys, siurbiantis orą iš patalpos (pvz., išmetimo ventiliatorius, ištraukimo gaubtas), kai uždarytos patalpos durys ir langai. Atidarykite duris / langus arba išjunkite įrenginį.

8.1.7 Požymis: Iš bloko (patalpos, lauko bloko) sklinda balta migla

Kai sistema po atitirpinimo persijungia į šildymo režimą. Atitirpinimo metu sugeneruota drėgmė tampa garu ir išleidžiama į aplinką.

8.1.8 Požymis: Blokai skleidžia nemalonių kvapų

Blokas gali absorbuoti patalpos kvapus, pvz., baldų, cigarečių ar kt. ir po kurio laiko juos išleisti.

8.1.9 Požymis. Lauko bloko ventiliatorius sukasi, tačiau oro kondicionierius neveikia

- **Sustabdžius veikimą.** Lauko bloko ventiliatorius dar sukasi 30 sekundžių, kad apsaugotų sistemą.
- **Kai oro kondicionierius neveikia.** Jei lauke itin aukšta temperatūra, lauko bloko ventiliatorius gali pradėti sukis sistemos apsaugos tikslais.

8.1.10 Simptomas. ONECTA programėlėje deaktyvavus komfortinį oro srautą, oro srauto spartos nuostata NEATKURIAMA

ONECTA programėlėje deaktyvavus komfortinį oro srautą, oro srautas NEGRĮŽTA į ankstesnę oro srauto nuostatą ir patalpos blokas veikia automatine oro srauto sparta.

8.1.11 Simptomas. Belaidžiame nuotoliniame valdiklyje nesimato kai kurių valdymo piktogramų arba ONECTA programėlėje nepavyksta aktyvuoti kai kurių funkcijų

Kai kurie funkcijų deriniai neleistini (pavyzdys: Tik ventiliatoriaus režimas ir lauko bloko tylusis režimas). Šios funkcijos gali būti rodomos ONECTA programėlėje, tačiau funkcijos NEGALIMA aktyvuoti.

8.1.12 Simptomas. ONECTA programėlėje galingasis režimas NERODOMAS kaip aktyvus

Aktyvavus galingąjį režimą, kol patalpos blokas IŠJUNGTA, galingasis režimas gali 2 minutes nebūti rodomas kaip aktyvus, kol galiausiai bus atnaujinti debesų duomenys.

8.1.13 Simptomas. Temperatūros limito nustatymo intervalas programėlėje ONECTA skiriasi nuo belaidžio nuotolinio valdiklio

Programėlė ONECTA dera tik su 18–30 °C nustatymo intervalu.

8.1.14 Simptomas. Nustačius temperatūros limitą, programėlėje ONECTA automatinis režimas NEIŠJUNGIAMAS

Jei programėlėje ONECTA nustatytas šildymo viršutinis limitas žemesnis nei vėsinimo apatinis limitas, programėlėje ONECTA dera automatinis režimas. Blokas

gali veikti šildymo režimu tarp minimalios statos vertės ir šildymo viršutinio limito, o vėsinimo režimu – tarp vėsinimo apatinio limito ir maksimalios statos vertės.

8.1.15 Simptomas. Kai programėlėje ONECTA pakeičiamas temperatūros limitas, savaitinis laikmatis NEDEAKTYVUOJAMAS

Jei programėlėje ONECTA pakeičiamas temperatūros limitas, savaitinis laikmatis lieka aktyvus. Savaitinio laikmačio nuostatos programėlėje ONECTA lieka nepakitusios. Savaitinio laikmačio statos nuostatos NĖRA ribojamos, net jei programėlėje ONECTA nustatyti temperatūros limitai.

Vis dėlto blokas gali apriboti statą veikimo metu, jei ji yra už leistino intervalo ribų. Faktinė statos vertė rodoma programėlės ONECTA įrenginio pagrindiniame ekrane.

8.1.16 Simptomas. Programėlė ONECTA reaguoja vėluodama

Dėl duomenų atnaujinimo programėlės rodymas gali būti uždelstas.

8.2 Problemų sprendimas pagal klaidų kodus

Trikčių diagnostika naudojantis belaidžiu nuotoliniu valdikliu

Kilus bloko veikimo problemų, galima identifikuoti triktį, patikrinant klaidos kodą belaidžiu nuotoliniu valdikliu. Prieš nustatant klaidos kodą iš naujo, svarbu išsiaiškinti problemos pobūdį ir imtis priemonių. Tai turi atlikti licencijuotas montuotojas arba jūsų vietos įgaliotasis atstovas.



INFORMACIJA

Žiūrėkite techninės priežiūros vadovą, norėdami rasti:

- Visą klaidų kodų sąrašą
- Išsamesnius kiekvienos klaidos šalinimo nurodymus

Kaip patikrinti klaidos kodą belaidžiu nuotoliniu valdikliu

- 1 Nukreipkite belaidį nuotolinį valdiklį į bloką, paspauskite **Cancel** ir palaikykite maždaug 5 sekundes.

Rezultatas: temperatūros nustatymo rodinio vietoje ima mirksėti **CC**.

- 2 Nukreipkite belaidį nuotolinį valdiklį į bloką ir spaudinėkite **Cancel**, kol pasigirs nepertraukiamas signalas.

Rezultatas: ekrane pasirodo kodas.



INFORMACIJA

- Trumpas pyptelėjimas ir 2 vienas po kito sekantys pyptelėjimai nurodo kodų neatitiktį.
- Kad atšauktumėte kodo rodymą, palaikykite **Cancel** 5 sekundes. Kodas iš ekrano dingsta ir jei 1 minutę NEPASPAUDŽIAMAS joks mygtukas.

Sistema

Klaidos kodas	Aprašas
CC	Įprastas
UC	Šaltnešio trūkumas
U2	Aptiktas viršįtampis
U4	Signalo perdavimo klaida (tarp patalpos ir lauko blokų)

Klaidos kodas	Aprašas
UR	Patalpos / lauko bloko derinio triktis

Patalpos blokas

Klaidos kodas	Aprašas
R1	Patalpos bloko PCB anomalija
R5	Apsauga nuo užšalimo arba aukšto slėgio kontrolė
R6	Ventiliatoriaus variklio (NS variklio) anomalija
RH	Streamer klaida
LY	Patalpos šilumokaičio termistoriaus anomalija
LN	Priekinio skydelio atidarymo arba uždarymo klaida
LS	Patalpos temperatūros termistoriaus anomalija
LC	Drėgnumo jutiklio klaida

Lauko blokas

Klaidos kodas	Aprašas
ER	Keturšakio vožtuvo anomalija
E1	Lauko bloko PCB anomalija
E5	Aktyvavimas perkrovos atveju (kompresoriaus perkrova)
E6	Kompresoriaus užraktas
EN	NS ventiliatoriaus užraktas
EB	Įvesties galios viršsrovis
F3	Išleidimo vamzdžio temperatūros valdymas
F6	Aukšto slėgio valdymas (vėsinimo režimu)
HQ	Kompresoriaus sistemos jutiklio anomalija
H6	Padėties jutiklio anomalija
HB	NS įtampos / srovės stiprio jutiklio anomalija
HS	Lauko temperatūros termistoriaus anomalija
J3	Išleidimo vamzdžio termistoriaus anomalija
J6	Lauko šilumokaičio termistoriaus anomalija
L3	Elektrinių dalių šildymo klaida
LY	Spinduliavimo briaunų temperatūros padidėjimas
LS	Inverterio momentinis viršsrovis (NS)
PY	Spinduliavimo briaunų termistoriaus anomalija
F8	Kompresoriaus vidinės temperatūros klaida

8.3 Belaidžio LAN ryšio trikčių šalinimas

Tolimesnėje lentelėje pateikiamas trumpas aprašas, kaip spręsti tam tikras problemas. Jei toliau aprašomi sprendimai nepadaeda, eikite į app.daikineurope.com, kur rasite papildomos informacijos ir DUK.

Problema	Priemonė
NEJMANOMA prisijungti prie WLAN adapterio (nemirksi nė vienas šviesos diodas).	▪ Pamėginkite valdyti įrenginį per naudotojo sąsają. ▪ Patikrinkite, ar įjungtas maitinimas. ▪ Išjunkite ir vėl įjunkite įrenginį.
Sukonfigūruoto WLAN adapterio NESIMATO įrenginio apžvalgos ekrane (pradžios ekrane) (WPS parinktis).	▪ Uždikrinkite, kad belaidis LAN adapteris būtų pakankamai arti ryšio įrenginio. ▪ Patikrinkite, ar veikia ryšys. ▪ Uždikrinkite, kad išmanusis įrenginys būtų prijungtas prie to paties belaidžio tinklo kaip ir WLAN adapteris. ▪ Pamėginkite grąžinti gamyklines numatytąsias nuostatas ir pakartoti nustatymo procedūrą. Žr. skirsnį "Kaip grąžinti numatytąsias gamyklines ryšio nuostatas" [▶ 43].
WLAN adapterio NESIMATO išmaniojo įrenginio pasiekiamų "Wi-Fi" tinklų sąrašė (prieigos taško parinktis).	▪ Pamėginkite perjungti prieigos tašką ir WPS nuostatą, kad pakeistumėte belaidžio ryšio kanalą. Belaidžio ryšio kanalas TURI būti intervale 1~11. ▪ Patikrinkite, ar veikia ryšys. ▪ Pamėginkite grąžinti gamyklines numatytąsias nuostatas ir pakartoti nustatymo procedūrą. Žr. skirsnį "Kaip grąžinti numatytąsias gamyklines ryšio nuostatas" [▶ 43].
Online Controller rodoma patalpos / lauko temperatūros / drėgnumo vertė skiriasi nuo kitais prietaisais išmatuotos vertės.	▪ Online Controller patalpos / lauko temperatūrą / drėgnumą rodo tik patalpos / lauko bloko aplinkoje. ▪ Kitų prietaisų išmatuota temperatūra / drėgnumas gali skirtis dėl įvairių veiksnių (pvz., tiesioginės saulės šviesos, šerkšno sancaupų ir pan.) ▪ Online Controller temperatūrą / drėgnumą rodo tik bendrajai informacijai.

9 Išmetimas



PRANEŠIMAS

NEBANDYKITE išmontuoti sistemos patys: išmontuoti sistemą, tvarkyti aušalo medžiagą, tepalą ir kitas dalis BŪTINA laikantis taikomų teisės aktų. Įrenginius REIKIA pristatyti į specialias pakartotinio panaudojimo, šiukšlių rūšiavimo ir utilizavimo įstaigas.

10 Žodynas

Pardavėjas

Gaminio platintojas.

Ilgaliotasis montuotojas

Techninių įgūdžių turintis asmuo, kvalifikuotas montuoti gaminį.

Naudotojas

Gaminio savininkas ir (arba) gaminį eksploatuojantis asmuo.

Taikomi teisės aktai

Visos tarptautinės, Europos, nacionalinės ir vietinės direktyvos, įstatymai, reglamentai ir (arba) kodeksai taikomi tam tikram gaminiui arba sričiai.

Prižiūrinti įmonė

Kvalifikuota įmonė, galinti atlikti arba organizuoti būtiną gaminio techninę priežiūrą.

Montavimo vadovas

Tam tikram gaminiui arba įrangai skirtas instrukcijų vadovas, paaiškinantis, kaip jį montuoti, konfigūruoti ir prižiūrėti.

Eksploatavimo vadovas

Tam tikram gaminiui arba įrangai skirtas instrukcijų vadovas, paaiškinantis, kaip jį eksploatuoti.

Priedai

Su gaminiu pateikiamos etiketės, vadovai, informaciniai lapai ir įranga, kurią reikia sumontuoti, vadovaujantis pridėtoje dokumentacijoje aprašytais instrukcijomis.

Papildoma įranga

Daikin pagaminta arba patvirtinta įranga, kurią galima derinti su gaminiu, vadovaujantis pridėtoje dokumentacijoje aprašytais instrukcijomis.

Įsigyjama atskirai

NE Daikin pagaminta įranga, kurią galima derinti su gaminiu, vadovaujantis pridėtoje dokumentacijoje aprašytais instrukcijomis.

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P518786-27U 2026.01