


Felhasználói referencia-útmutató

R32 Split sorozat – Használatimelegvíz-tartály

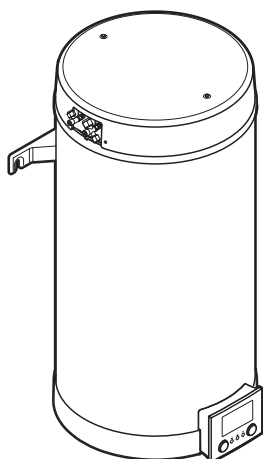

Download the
ONECTA app

 STAND BY ME

Discover our service offer

EKHWET90B ▲ V3 ▼
EKHWET(U)120B ▲ V3 ▼

▲ = 1, 2, 3, ..., 9, A, B, C, ..., Z
▼ = , 1, 2, 3, ..., 9

Tartalomjegyzék

1	A dokumentum bemutatása	4
1.1	A figyelmeztetések és szimbólumok jelentése	5
2	Felhasználónak szóló biztonsági utasítások	7
2.1	Általános	7
2.2	Útmutató a biztonságos használatához	8
3	A rendszer bemutatása	10
3.1	Az átlagos rendszerelrendezés elemei	10
4	Gyors összefoglaló	11
4.1	Felhasználói jogosultsági szint	11
4.2	Használati meleg víz	12
5	Működés	13
5.1	Felhasználói felület: Áttekintés	13
5.2	Menüszervezet: Felhasználói beállítások áttekintése	15
5.3	Lehetséges képernyők: Áttekintés	16
5.3.1	Kezdőképernyő	16
5.3.2	Főmenü képernyője	17
5.3.3	Célhőmérséklet képernyője	18
5.3.4	Értékeket megjelenítő részleteképernyő	19
5.4	Az üzemmód BE- vagy KIKAPCSOLÁSA	19
5.4.1	Vizuális jelzés	19
5.4.2	BE- vagy KIKAPCSOLÁS	20
5.5	Információk leolvasása	20
5.6	Használati meleg víz szabályozása	21
5.6.1	A használati melegvíz szabályozásának bemutatása	21
5.6.2	Újramelegítés üzemmód	22
5.6.3	Programozott üzemmód	22
5.6.4	Programozott+újramelegítés üzemmód	23
5.6.5	A használati meleg víz hőmérsékletének módosítása	23
5.6.6	A HMV erőteljes üzemmódjának használata	24
5.7	Előre beállított értékek és programok	25
5.7.1	Az előre beállított értékek használata	25
5.7.2	Programok beállítása és használata	26
5.7.3	Programozás képernyő: Példa	28
5.8	Időjárásfüggő görbe	31
5.8.1	Mi az az időjárásfüggő görbe?	31
5.8.2	2 pontos görbe	32
5.8.3	Görbeeltolós görbe	32
5.8.4	Időjárásfüggő görbék használata	34
5.9	Elsőbbségi program	35
5.10	Üzemmód	37
5.11	Egyéb funkciók	37
5.11.1	Idő és dátum módosítása	37
5.11.2	A csendes üzemmód használata	38
5.11.3	A szabadság üzemmód használata	38
5.11.4	WLAN használata	39
6	Energiatakarékossági tippek	42
7	Karbantartás és szerelés	43
7.1	Áttekintés: karbantartás és szerelés	43
8	Hibaelhárítás	45
8.1	Súgószöveg megjelenítése hibás működés esetén	45
8.2	A meghibásodási előzmények ellenőrzése	45
8.3	Jelenség: túl hideg víz folyik a csapból	46
8.4	Jelenség: a hőszivattyú meghibásodik	46
9	A termék áthelyezése	47
9.1	Áttekintés: a termék áthelyezése	47
10	Hulladékba helyezés	48
11	Szószedet	49

12 Szerelői beállítások: a szerelő által kitöltendő táblázatok	50
12.1 Konfigurálás varázsló.....	50
12.2 Beállítások menü	50

1 A dokumentum bemutatása

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a terméket. Kérjük:

- Olvassa el alaposan a dokumentációt, mielőtt működtetné a távirányítót. Csak így garantálható a lehető legjobb teljesítmény.
- Kérdezze meg a szerelőt, hogy milyen beállításokat használt a rendszer üzembe állításakor. Ellenőrizze, hogy kitöltötte-e a szerelői beállítások táblázatot. Ha NEM, kérje meg, hogy pótolja azt.
- Őrizze meg a dokumentációt, később még szükség lehet rá.

Célközönség

Végfelhasználók

Dokumentációkészlet

Ez a dokumentum egy dokumentációkészlet része. A teljes dokumentációkészlet a következőkből áll:

- **Általános biztonsági óvintézkedések:**
 - Biztonsági tudnivalók, amelyeket el kell olvasnia a felszerelés előtt
 - Formátum: Papír (a beltéri egység dobozában)
- **Üzemeltetési kézikönyv:**
 - Gyors összefoglaló az egyszerű felhasználásról
 - Formátum: Papír (a beltéri egység dobozában)
- **Felhasználói referencia-útmutató:**
 - Részletes, lépésről-lépésre leíró útmutatások és háttér-információk az alapvető és a haladó felhasználási módokról
 - Formátum: Digitális fájlok a következő webhelyen: <https://www.daikin.eu>. A megfelelő modell megkereséséhez használja a keresési funkciót (🔍).
- **Szerelési kézikönyv – Kültéri egység:**
 - Szerelési utasítások
 - Formátum: Papír (a kültéri egység dobozában)
- **Szerelési kézikönyv – Beltéri egység:**
 - Szerelési utasítások
 - Formátum: Papír (a beltéri egység dobozában)
- **Szerelői referencia-útmutató:**
 - Szerelési előkészületek, bevált gyakorlatok, referenciaadatok stb.
 - Formátum: Digitális fájlok a következő webhelyen: <https://www.daikin.eu>. A megfelelő modell megkereséséhez használja a keresési funkciót (🔍).

A mellékelt dokumentáció legújabb verzióját a regionális Daikin webhelyen vagy a szerelőjétől szerezheti be.

Az útmutató eredeti szövege angol nyelvű. A többi nyelvű változat az útmutató eredeti szövegének a fordítása.

ONECTA alkalmazás



Ha a szerelő beállította, a ONECTA alkalmazással vezérelheti és figyelheti meg a rendszer állapotát. További információ:

<http://www.onlinecontroller.daikineurope.com/>



Navigációs elemek

A navigációs elemek (például: [5.1]) segítségével meghatározhatja, hogy a felhasználói felület menüstruktúráján belül éppen hol van.

1	A navigációs elemek engedélyezése : Nyomja meg a súgó gombot a kezdőképernyőn vagy a főmenü képernyőjén. A navigációs elemek a képernyő bal felső sarkában jelennek meg.	?
2	A navigációs elemek letiltása : Nyomja meg ismét a súgó gombot.	?

A navigációs elemekre ez a dokumentum is hivatkozik. **Példa:**

1	Lépjen az [5.1] ponthoz: Tartály> Erőteljes üzemeltetés .	
---	---	--

Ezt a következőképpen teheti meg:

1	A kezdőképernyőről indulva fordítsa el a bal oldali tekerőkapcsolót, és lépjen a Tartály elemre.	
2	Nyomja be a bal oldali tekerőkapcsolót az almenübe való belépéshez.	
3	Fordítsa el a bal oldali tekerőkapcsolót, és lépjen a Erőteljes üzemeltetés elemre.	
4	Nyomja be a bal oldali tekerőkapcsolót az almenübe való belépéshez.	

1.1 A figyelmeztetések és szimbólumok jelentése

**VESZÉLY**

Súlyos vagy halálos sérülést okozó helyzet.


VESZÉLY: ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE

Áramütés veszélye.


VESZÉLY: ÉGÉS/FORRÁZÁS VESZÉLYE

Olyan helyzetet jelez, ahol a rendkívül magas hőmérséklet miatt fennáll az égés/forrázás veszélye.


VESZÉLY: ROBBANÁSVESZÉLY

Robbanás veszélye.


FIGYELEM

Súlyos vagy halálos sérülés veszélye.


FIGYELMEZTETÉS: TŰZVESZÉLYES ANYAG

VIGYÁZAT

Enyhe vagy közepesen súlyos sérülés veszélye.


MEGJEGYZÉS

Berendezések vagy vagyontárgyak sérülésének veszélye.


INFORMÁCIÓ

Hasznos tipp vagy további információ.

Az egységen használt jelölések:

Jelölés	Magyarázat
	Beszereles elott olvassa el a szerelési és uzemeltetesi kezikonnyvet, illetve tekintse meg a huzalozasi utmutato abra-t.
	Karbantartas elvezgese es szervizelés elott olvassa el a szerelési kezikonnyvet.
	További információkat az "Referencia útmutató a beszereléshez és a használathoz" kiadványban talál.
	Az egység forgó alkatrészeket tartalmaz. Legyen óvatos az egység szervizelése vagy ellenőrzése közben.

A dokumentumban használt jelölések:

Jelölés	Magyarázat
	Az ábra címét vagy a rá mutató hivatkozást jelzi. Példa: "▲ 1–3 ábra címe" az "1. fejezet 3. ábráját" jelenti.
	A táblázat címét vagy a rá mutató hivatkozást jelzi. Példa: "■ 1–3 táblázat címe" az "1. fejezet 3. táblázatát" jelenti.

2 Felhasználónak szóló biztonsági utasítások

A következő biztonsági utasításokat és szabályokat mindig be kell tartani.

2.1 Általános



FIGYELEM

Ha NEM biztos abban, miként kell működtetni az egységet, lépjen kapcsolatba szerelőjével.



FIGYELEM

A csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű személyek és 8 év alatti gyermekek, illetve a kezeléshez megfelelő alapismeretekkel és gyakorlattal nem rendelkező személyek csak olyan személy felügyelete mellett használhatják, aki ügyel rájuk, vagy ellátja őket a berendezés biztonságos használatára vonatkozó utasításokkal és ismeri a használattal járó kockázatokat.

Gyermekek NEM játszhatnak a készülékkel.

Tisztítást és karbantartást NEM végezhet el gyermek felnőtt felügyelete nélkül.



FIGYELEM

Az áramütést vagy a tűz megelőzése érdekében:

- Az egységet NEM szabad bő vízzel lemosni!
- NEM szabad nedves kézzel a berendezéshez nyúlni.
- NE tegyen olyan tárgyat az egységre, amely vizet tartalmaz.



VIGYÁZAT

- NE tegyen semmilyen tárgyat vagy készüléket a berendezés tetejére.
- NEM szabad a berendezésre felmászni, felülni vagy felállni.

- Az egységeken az alábbi jel található:



Azt jelzi, hogy az elektromos és elektronikai készülékeket NEM szabad a háztartási hulladék közé elhelyezni. NE próbálja saját kezűleg szétszedni a rendszert: a készülék szétszerelését, a hűtőközeg, az olaj és egyéb alkatrészek kezelését a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, képzett szerelőnek KELL végeznie.

A berendezések alkatrészeit és anyagait KIZÁRÓLAG speciális berendezésekkel és üzemekben lehet szétszerelni és újrahasznosításra alkalmassá tenni. A feleslegessé vált berendezés előírás szerinti elhelyezésével egyben megelőzheti a környezetre és emberi egészségre gyakorolt káros hatásokat. További információkkal a szerelő és a helyi hatóságok szolgálhatnak.

- Az elemeken az alábbi jel található:



Ez azt jelzi, hogy az elemek NEM kerülhetnek a nem szelektíven gyűjtött háztartási hulladékok közé. Ha a jel alatt egy kémiai jel is látható, akkor az elem egy bizonyos koncentrációt meghaladó nehézfém-tartalommal bír.

A vegyjelek a következők lehetnek: Pb: ólom (>0,004%).

Az elhasznált elemeket CSAK speciális berendezésekkel és üzemekben lehet újrahasznosításra alkalmassá tenni. Az elhasznált elemek előírás szerinti elhelyezésével egyben megelőzheti a környezetre és emberi egészségre gyakorolt káros hatásokat.

2.2 Útmutató a biztonságos használathoz



FIGYELMEZTETÉS: ENYHÉN TŰZVESZÉLYES ANYAG

Az egység belsejében keringő hűtőközeg kis mértékben tűzveszélyes.



FIGYELEM

A készüléket olyan jól szellőző helyiségben kell tárolni, ahol nem éri mechanikus sérülés, és ahol nincs folyamatosan sugárzó tűzforrás (például nyílt lángok, működő gázkészülék vagy működő elektromos fűtő).

**FIGYELEM**

- TILOS átlukasztani vagy égésnek kiténni a hűtőközeget keringető alkatrészeket.
- A jégmentesítő folyamat felgyorsításához vagy a tisztításhoz kizárólag a gyártó által javasolt eszközöket használja, más anyagot vagy eljárást TILOS használni.
- Felhívjuk figyelmét, hogy a hűtőközeg szagtalan.

**FIGYELEM**


- Az egységben használt hűtőközeg kis mértékben tűzveszélyes, de általában NEM szokott szivárgás fellépni. Ha hűtőközeg-szivárgás miatt a szoba levegőjébe hűtőközeg kerül, és az nyílt lánggal vagy fűtőszállal érintkezik, az tüzet okozhat és ártalmas gázok keletkezhetnek.
- Kapcsoljon KI minden tűzveszélyes fűtőkészüléket, szellőztesse ki a helyiséget, és lépjen kapcsolatba a klímaberendezést forgalmazó márkaképvisellel.
- Az egységet addig NEM szabad ilyenkor használni, amíg azt a szakaszt, ahol a hűtőközeg szivárog, egy szakképzett szerelő meg nem javította.

3 A rendszer bemutatása

A rendszer az elrendezésétől függően a következőkre képes:

- Használati meleg vizet előállítani

3.1 Az átlagos rendszerelrendezés elemei

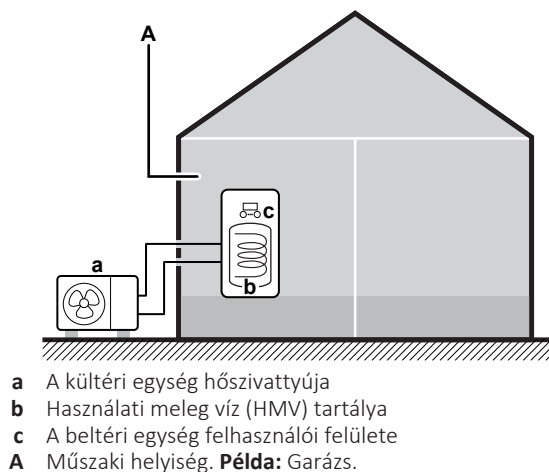

4 Gyors összefoglaló

4.1 Felhasználói jogosultsági szint

A menüszerkezetben leolvasható és szerkeszthető információ mennyisége a felhasználói jogosultsági szinttől függ:

- **Felhasználó:** Normál mód
- **Haladó felhasználó:** Több információt olvashat le és szerkeszthet

A felhasználói jogosultsági szint módosítása

1	Lépjen a [B] pontra: Felhasználói profil. 	
2	Adja meg a felhasználói jogosultsági szintnek megfelelő PIN-kódot. ▪ Böngéssze végig a számjegyek listáját, és módosítsa a kiválasztott számjegyet. ▪ Mozgassa a kurzort balról jobbra. ▪ Erősítse meg a PIN-kódot, és lépjen tovább.	—   

A felhasználó PIN-kódja

A Felhasználó PIN-kódja **0000**.



A haladó felhasználó PIN-kódja

A Haladó felhasználó PIN-kódja **1234**. Most már láthatóvá váltak a további menüpontok.



4.2 Használati meleg víz

A tartályfűtési üzemmód be- vagy kikapcsolása



MEGJEGYZÉS

Fertőtlenítési üzemmód. A fertőtlenítési üzemmód akkor is aktív marad, ha KIKAPCSOLJA a tartályfűtési üzemmódot ([C.3]: Üzemeltetés > Tartály). Ha azonban a fertőtlenítés futása közben kapcsolja KI, megjelenik egy AH hibakód.

1	Lépjen a [C.3] pontra: Üzemeltetés > Tartály.	
2	Állítsa az üzemmódot a következőre: Be vagy Ki .	

A tartály célhőmérsékletének módosítása

Csak **újramelegítés** üzemmódban használhatja a tartály célhőmérsékletét megjelenítő képernyőt a használati meleg víz hőmérsékletének leolvasásához és beállításához.

1	Lépjen az [5] pontra: Tartály.	
2	Állítsa be a használati meleg víz hőmérsékletét.	
	a A használati meleg víz tényleges hőmérséklete b A használati meleg víz kívánt hőmérséklete	

Más üzemmódokban megtekintheti ugyan a célhőmérséklet képernyőjét, de nem módosíthatja. Ehelyett módosíthatja a következők beállításait: **Kényelmi célhőmérséklet** [5.2], **Gazdaságos célhőmérséklet** [5.3] és **Újramelegítés célhőmérséklet** [5.4].

További információ


További információért lásd még:

- "5.4 Az üzemmód BE- vagy KIKAPCSOLÁSA" [▶ 19]
- "5.6 Használati meleg víz szabályozása" [▶ 21]
- "5.7 Előre beállított értékek és programok" [▶ 25]

5 Működés

5.1 Felhasználói felület: Áttekintés

A felhasználói felület az alábbi alkatrészekkel rendelkezik:

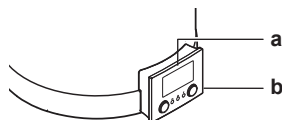

- a** LCD képernyő
b Tekerőkapcsolók és gombok


LCD képernyő

Az LCD képernyőnek rendelkezik alvás funkcióval. Ha 15 percig nem használja a felhasználói felületet, a képernyő elsötétül. Bármely gomb megnyomására vagy bármely tekerőkapcsoló elforgatására a kijelző felébred.

Tekerőkapcsolók és gombok

A tekerőkapcsolókat és a gombokat a következőkre használja:


- Az LCD képernyő képernyőin, menüiben és beállításában való mozgás
- Értékek beállítása

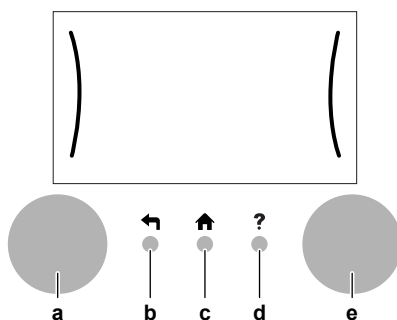

Elem	Leírás
a Bal oldali tekerőkapcsoló	Az LCD képernyő egy körívet jelenít meg a kijelző bal oldalán, amikor használni lehet a bal oldali tekerőkapcsolót. ▪ : Fordítsa el, majd nyomja be a bal oldali tekerőkapcsolót. Navigáljon a menüszerkezetben. ▪ : Fordítsa el a bal oldali tekerőkapcsolót. Válasszon ki egy menüelemet. ▪ : Nyomja be a bal oldali tekerőkapcsolót. Erősítse meg a választását, vagy lépjen az egyik almenüre.
b Vissza gomb	: Nyomja meg, hogy 1 fokozatot visszalépjen a menüszerkezetben.
c Kezdőképernyő gomb	: Nyomja meg a kezdőképernyőre való visszatéréshez.
d Súgó gomb	: Nyomja meg, hogy megjelenítse az aktuális oldalhoz kapcsolódó súgószöveget (ha elérhető).

Elem		Leírás
e	Jobb oldali tekerőkapcsoló	Az LCD képernyő egy körívet jelenít meg a kijelző jobb oldalán, amikor használni lehet a jobb oldali tekerőkapcsolót. ○⋯⋯🖱️: Fordítsa el, majd nyomja be a jobb oldali tekerőkapcsolót. Módosítsa a képernyő jobb oldalán látható értékeket vagy beállításokat. ○⋯⋯🔍: Fordítsa el a jobb oldali tekerőkapcsolót. Lépjen végig a lehetséges értékeken és beállításokon. ○⋯⋯🖱️: Nyomja be a jobb oldali tekerőkapcsolót. Erősítse meg a választását, és lépjen a következő menüelemre.

5.2 Menüszerkezet: Felhasználói beállítások áttekintése

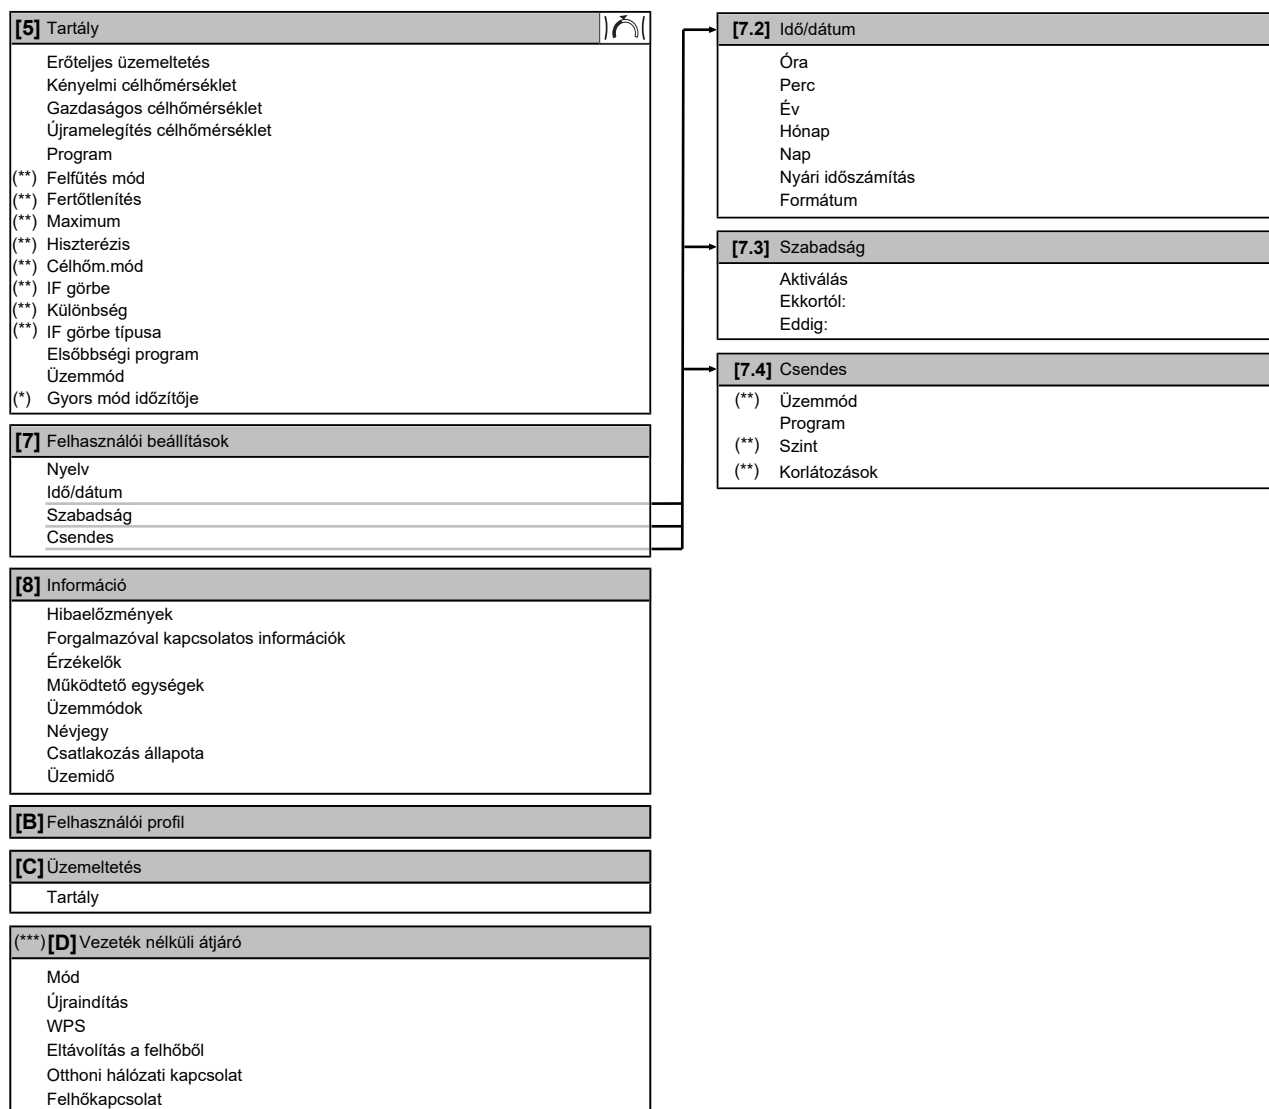

Célhőmérséklet képernyője

(*)

Csak akkor alkalmazható, ha a tartály üzem módja gyors

(**)

Csak a szerelő férhet hozzá

(***)

Csak akkor alkalmazható, ha be van szerelve WLAN




INFORMÁCIÓ

A beállítások a kiválasztott szerelői beállításoktól és az egység típusától függően láthatók/nem láthatók.

5.3 Lehetséges képernyők: Áttekintés


A következő képernyőkkel találkozhat a leggyakrabban:

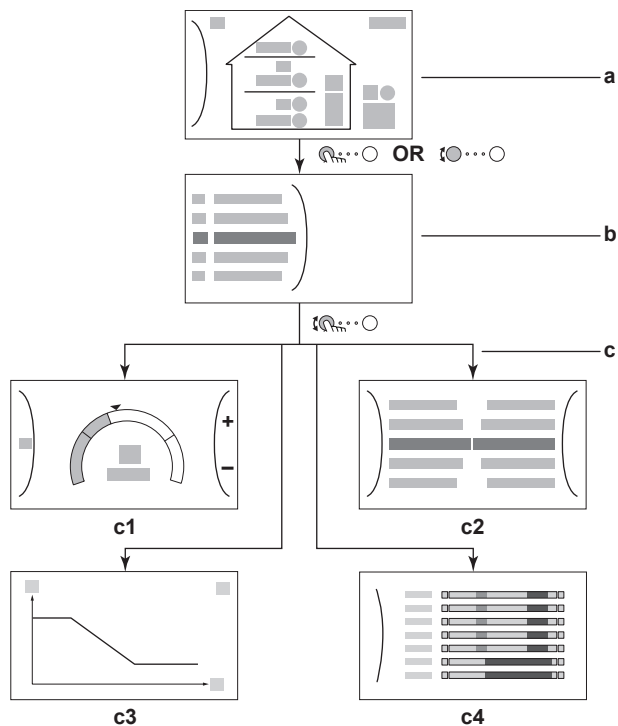

- a** Kezdőképernyő
- b** Főmenü képernyője
- c** Alképernyők:
 - c1:** Célhőmérséklet képernyő
 - c2:** Értékeket megjelenítő részletképernyő
 - c3:** Az időjárásfüggő görbét tartalmazó képernyő
 - c4:** A programot megjelenítő képernyő

5.3.1 Kezdőképernyő

Nyomja meg a  gombot a kezdőképernyőre való visszatéréshez. Itt egy áttekintést láthat az egység beállításairól, valamint a szoba- és a célhőmérsékletet. A kezdőképernyőn csak a beállításokra vonatkozó szimbólumok jelennek meg.

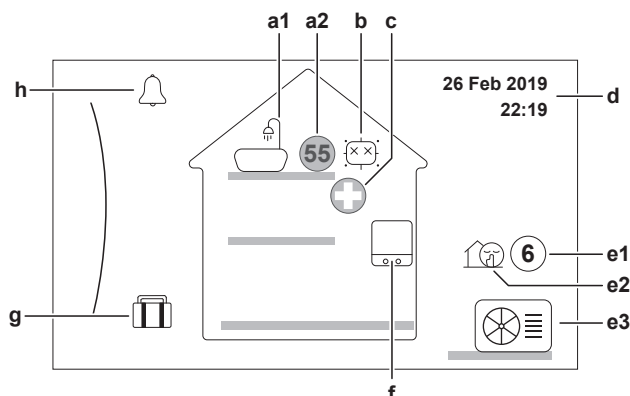


Lehetséges műveletek ezen a képernyőn	
	Léptetés a főmenü listájában.
	Ugrás a főmenü képernyőjére.
?	Navigációs elemek engedélyezése/letiltása.

Elem		Leírás
a	Használati meleg víz	
	a1	 Használati meleg víz
	a2	 A mért tartályhőmérséklet ^(a)
b	Fertőtlenítés / Erőtéljes	
		A fertőtlenítési üzemmód aktív
		Az erőteljes üzemmód aktív
c	Vészüzem	
		A hőszivattyú hibája esetén a rendszer Vészüzem üzemmódban működik.
d	Aktuális dátum és idő	
e	Kültéri/csendes üzemmód	
	e1	 A mért kültéri hőmérséklet ^(a)
	e2	 A csendes üzemmód aktív
	e3	 Kültéri egység
f	Beltéri egység/használatimelegvíz-tartály	
	f	 Használatimelegvíz-tartály
g	Szünnap üzemmód	
		A szünnap üzemmód aktív
h	Hiba	
		Meghibásodás lépett fel.
		További információk: "8.1 Súlyoshiba megjelenítése hibás működés esetén" [▶ 45].

^(a) Ha a megfelelő üzemmód nem aktív, akkor a kör szürke.

5.3.2 Főmenü képernyője

Amikor a kezdőképernyőn van, nyomja be (🔍) vagy fordítsa el (🔄) a bal oldali tekerőkapcsolót a főmenü képernyőjének megnyitásához. A főmenüből elérheti a különböző célhőmérséklet képernyőket és almenüket.

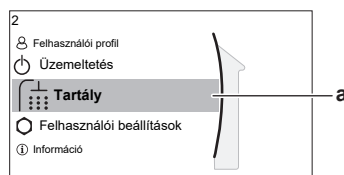

a Kiválasztott almenü

Lehetséges műveletek ezen a képernyőn	
	Léptetés a listában.
	Belépés az almenübe.
?	Navigációs elemek engedélyezése/letiltása.


Almenü		Leírás
[0]	🔔 vagy ⚠️ Meghibásodás	Korlátozás: Csak meghibásodás esetén jelenik meg. További információk: " 8.1 Súlyoshiba megjelenítése hibás működés esetén " [▶ 45].
[5]	🌡️ Tartály	A használatimelegvíz-tartály hőmérsékletének beállítása.
[7]	🔧 Felhasználói beállítások	Hozzáférést biztosít a felhasználói beállításokhoz, például a szünnap üzemmódhoz és a csendes üzemmódhoz.
[8]	ℹ️ Információ	Adatokat és információkat jelenít meg a beltéri egységről.
[9]	🔧 Szerelői beállítások	Korlátozás: Csak a szerelőnek. Hozzáférést biztosít a speciális beállításokhoz.
[A]	🔧 Beüzemelés	Korlátozás: Csak a szerelőnek. Tesztek és karbantartás végrehajtása.
[B]	👤 Felhasználói profil	Az aktív felhasználói profil megváltoztatása.
[C]	🔌 Üzemeltetés	A fűtés/hűtés funkció és a használati meleg víz előkészítésének be- vagy kikapcsolása.
[D]	📶 Vezeték nélküli átjáró	Korlátozás: Csak akkor jelenik meg, ha a vezeték nélküli LAN (WLAN) be lett szerelve. A ONECTA alkalmazás konfigurálásakor szükséges beállításokat tartalmazza. További információkat a felhasználói referencia-útmutatóban talál.

5.3.3 Célhőmérséklet képernyője


A célhőmérséklet képernyője az olyan rendszerösszetevőket bemutató képernyőkön jelenik meg, amelyeknél szükség van a célhőmérsékletre.

Példa

[5] A tartályhőmérséklet képernyője

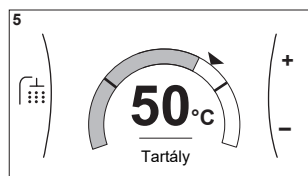


Magyarázat

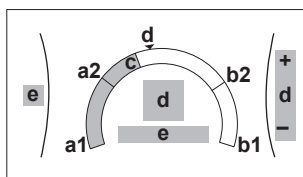

Lehetséges műveletek ezen a képernyőn	
	Léptetés az almenü listájában.
	Ugrás az almenüre.
	A kívánt hőmérséklet módosítása és automatikus alkalmazása.


Elem	Leírás	
Minimális hőmérséklet	a1	Az egység állítja be
	a2	A szerelő korlátozza
Maximális hőmérséklet	b1	Az egység állítja be
	b2	A szerelő korlátozza
Aktuális hőmérséklet	c	Az egység méri
Kívánt hőmérséklet	d	A növeléséhez/csökkentéséhez fordítsa el a jobb oldali tekerőkapcsolót (a Csak újramelegítés üzemmód esetén).
Almenü	e	Az almenüre való ugráshoz fordítsa el vagy nyomja be a bal oldali tekerőkapcsolót.

5.3.4 Értékeket megjelenítő részletképernyő

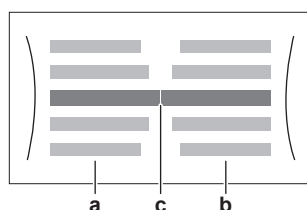

- a Beállítások
- b Értékek
- c Kijelölt beállítás és érték

Példa:

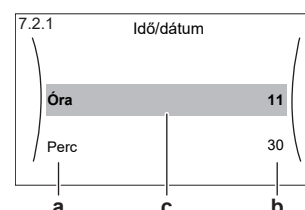


Lehetséges műveletek ezen a képernyőn	
	Léptetés a beállítások listájában.
	Az érték módosítása.
	A következő beállításra való lépés.
	A változtatások megerősítése és továbblépés.

5.4 Az üzemmód BE- vagy KIKAPCSOLÁSA

5.4.1 Vizuális jelzés

Az egység bizonyos funkciói külön-külön is engedélyezhetők vagy letilthatók. Ha egy funkció le van tiltva, a megfelelő hőmérsékleti ikon szürkén jelenik meg a kezdőképernyőn.

Tartályfűtési üzemmód

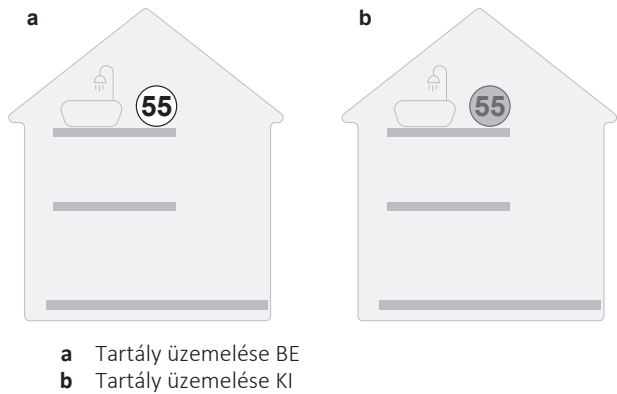

5.4.2 BE- vagy KIKAPCSOLÁS

Tartályfűtési üzemmód

MEGJEGYZÉS
Fertőtlenítési üzemmód. A fertőtlenítési üzemmód akkor is aktív marad, ha KIKAPCSOLJA a tartályfűtési üzemmódot ([C.3]: Üzemeltetés > Tartály). Ha azonban a fertőtlenítés futása közben kapcsolja KI, megjelenik egy AH hibakód.

1	Lépjen a [C.3] pontra: Üzemeltetés > Tartály . C.3 Üzemeltetés Tartály Ki	
2	Állítsa az üzemmódot a következőre: Be vagy Ki .	

5.5 Információk leolvasása

Az információk leolvasása

1	Lépjen a [8] pontra: Információ .	
---	--	--

Lehetséges leolvasható információk

A következő menüben:	Ezt olvashatja le...
[8.2] Hibaelőzmények	Hibaelőzmények
[8.3] Forgalmazóval kapcsolatos információk	Kapcsolatfelvétel/ügyfélszolgálat száma
[8.4] Érzékelők	Kültéri hőmérséklet, tartályhőmérséklet.
[8.5] Működtető egységek	Minden működtető egység állapota/üzem módja Booster heater

A következő menüben:	Ezt olvashatja le...
[8.6] Üzem módok	Aktuális üzemmód Példa: Jégmentesítés/olaj visszahordás üzemmód
[8.7] Névjegy	A rendszer verzióinformációi
[8.8] Csatlakozás állapota	Az egység, a szobatermosztát és a WLAN kapcsolódási állapotával kapcsolatos információk.
[8.9] Üzemidő	Adott rendszerösszetevők üzemideje

5.6 Használati meleg víz szabályozása

5.6.1 A használati melegvíz szabályozásának bemutatása

A HMV-tartály üzemmódjától (a szerelői beállítástól) függően elképzelhető, hogy eltérő használatimelegvíz-szabályozást használ:

- Csak újramelegítés
- Program + újramelegítés
- Csak program



INFORMÁCIÓ

Ha az AH hibakód megjelenik, de a fertőtlenítés funkció nem szakadt félbe a használati melegvíz használatának következtében, a következőket ajánlott tennie:

- Amikor a **Csak újramelegítés** vagy **Program + újramelegítés** üzemmód van kiválasztva, ajánlott a fertőtlenítés funkció kezdetét legalább 4 órával későbbre állítani az utolsó nagyobb melegvízhasználat várt időpontjánál. Ezt az indítást a szerelői beállításoknál állíthatja be (fertőtlenítés funkció).
- Amikor a **Csak program** üzemmód van kiválasztva, ajánlott beprogramozni az **Gazdaságos** műveletet 3 órával a fertőtlenítés funkció indulása előttre, hogy előre felmelegítse a tartályt.

Ha az időjárásfüggő üzemmód van használatban a tartályhoz, akkor a rendszer automatikusan meghatározza a tartály célhőmérsékletét a kültéri hőmérséklet alapján. További információ: "[5.8 Időjárásfüggő görbe](#)" [▶ 31].

A használt használati meleg víz üzemmód megállapítása (1. módszer)

Tekintse meg a szerelő által kitöltött szerelői beállítások táblázatát.

A használt használati meleg víz üzemmód megállapítása (2. módszer)


1	Lépjen az [5] pontra: Tartály .	
2	Ellenőrizze, mely elemek jelennek meg: [5.1] [5.2] [5.3] [5.4] [5.5] Erőteljes üzemeltetés Kényelmi célhőmérséklet Gazdaságos célhőmérséklet Újramelegítés célhőmérséklet Program	

Ha a... jelenik meg	Akkor a HMV-tartály üzemmódja =...
Csak [5.1] Erőteljes üzemeltetés	Csak újramelegítés

Ha a... jelenik meg	Akkor a HMV-tartály üzemmódja =...
Minden elem megjelenik az [5.4] Újramelegítés célhőmérséklet kivételével	Csak program
Minden elem megjelenik az [5.4] Újramelegítés célhőmérséklet elemet is beleértve	Program + újramelegítés

5.6.2 Újramelegítés üzemmód

Újramelegítési üzemmódban a HMV-tartály folyamatosan melegszik fel a kezdőképernyőn megjelenő hőmérsékletre (például: 50°C), amikor a hőmérséklet egy bizonyos érték alá esik.

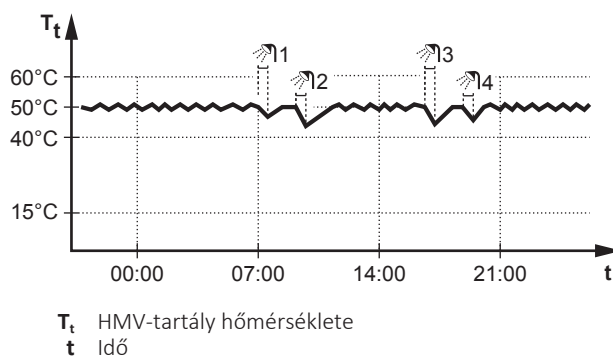

INFORMÁCIÓ

Ha az elsőbbségi program a HMV-re van állítva (lásd: "5.9 Elsőbbségi program" [▶ 35]) és a HMV-tartály üzemmódja újramelegítés, a teljesítménycsökkenési és kényelmi problémák kockázata jelentősen megnő. Az újramelegítés üzemmód gyakori előfordulása esetén a légkondicionálás hűtés/fűtés funkciója rendszeresen megszakad.




INFORMÁCIÓ

A hiszterézis (a melegítést kiváltó hőmérséklet-csökkenés mértéke) alkalmazása attól függően eltérhet, hogy a célhőmérséklet a kültéri egység működési tartományán belül van-e. Forduljon a szerelőhöz.

5.6.3 Programozott üzemmód

Programozott üzemmódban a HMV-tartály a programnak megfelelően biztosít meleg vizet. A tartályban a melegvíz előállítására az éjszakai időszak a legalkalmasabb, mivel ilyenkor kevesebb légkondicionálás fűtésre van szükség.

Példa:

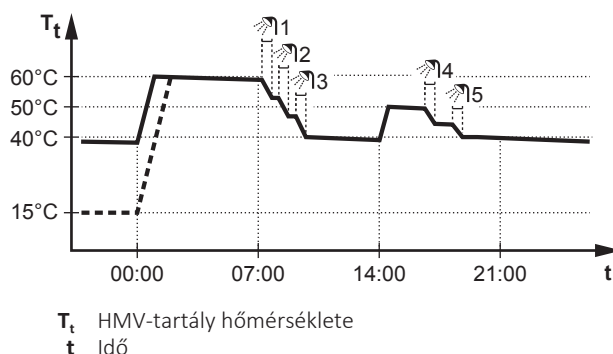


- Kezdetben a HMV-tartály hőmérséklete megegyezik a HMV-tartályba belépő használati víz hőmérsékletével (például: **15°C**).
- A HMV-tartály 00:00-kor a beprogramozott ütemezésnek megfelelően elkezd felmelegíteni a vizet az előre megadott értékre (például: **Kényelmi = 60°C**).
- Reggel aztán a vízhasználat következtében a HMV-tartály hőmérséklete lecsökken.
- A HMV-tartály 14:00-kor a beprogramozott ütemezésnek megfelelően elkezd felmelegíteni a vizet az előre megadott értékre (például: **Gazdaságos = 50°C**).
Ismét rendelkezésre áll meleg víz.
- Délután és este a vízhasználat következtében a HMV-tartály hőmérséklete ismét lecsökken.
- Másnap 00:00-tól a folyamat előlről kezdődik.

5.6.4 Programozott+újramelegítés üzemmód

Programozott + újramelegítés üzemmódban a használati meleg víz szabályozása ugyanúgy történik, mint programozott üzemmódban. Ha azonban a HMV-tartály hőmérséklete egy előre megadott érték alá süllyed (=újramelegítési tartályhőmérséklet – hiszterézis értéke; például: 35°C), a HMV-tartály felmelegszik az újramelegítési célhőmérsékletre (például: 45°C). Ez biztosítja, hogy egy minimális mennyiségű meleg víz mindig rendelkezésre álljon.

Példa:

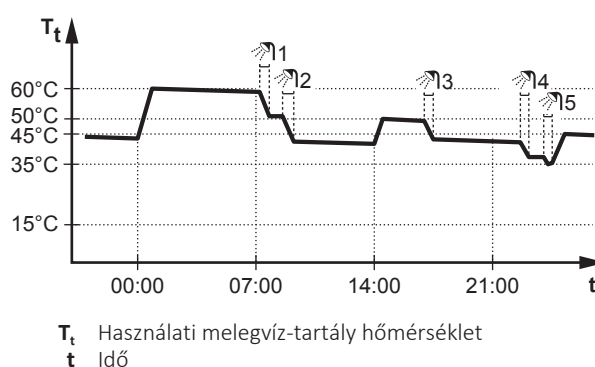


INFORMÁCIÓ

A hiszterézis (a melegítést kiváltó hőmérséklet-csökkenés mértéke) alkalmazása attól függően eltérhet, hogy a célhőmérséklet a kültéri egység működési tartományán belül van-e. Forduljon a szerelőhöz.

5.6.5 A használati meleg víz hőmérsékletének módosítása

Csak újramelegítés üzemmódban használhatja a tartály célhőmérsékletét megjelenítő képernyőt a használati meleg víz hőmérsékletének leolvasásához és beállításához.

1 Lépjen az [5] pontra: Tartály.		
--	--	--

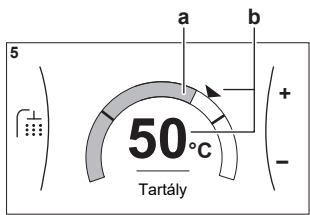2	Állítsa be a használati meleg víz hőmérsékletét.  a A használati meleg víz tényleges hőmérséklete b A használati meleg víz kívánt hőmérséklete	○...●
---	--	-------

Más üzemmódokban megtekintheti ugyan a célhőmérséklet képernyőjét, de nem módosíthatja. Ehelyett módosíthatja a következők beállításait: **Kényelmi célhőmérséklet** [5.2], **Gazdaságos célhőmérséklet** [5.3] és **Újramelegítés célhőmérséklet** [5.4].

Ha az időjárásfüggő üzemmód van használatban a tartályhoz, akkor a rendszer automatikusan meghatározza a tartály célhőmérsékletét a kültéri hőmérséklet alapján. További információ: "[5.8 Időjárásfüggő görbe](#)" [▶ 31].

5.6.6 A HMV erőteljes üzemmódjának használata

Az erőteljes üzemeltetés bemutatása

Annak ellenőrzése, hogy az erőteljes üzemeltetés aktív-e

Ha látja a  ikont a kezdőképernyőn, az erőteljes üzemeltetés aktív.

Az **Erőteljes üzemeltetés** a következőképpen kapcsolható be és ki:

1	Lépjen az [5.1] pontra: Tartály > Erőteljes üzemeltetés	
2	Kapcsolja Ki vagy Be az erőteljes üzemeltetést.	

Használati példa: Azonnal több meleg vízre van szüksége

A következő helyzetben van:

- Már elhasználta a használati meleg víz nagy részét.
- Nem tud várni a következő programozott műveletig, amely felmelegíti a használatimelegvíz-tartályt.

Ekkor aktiválhatja az erőteljes működést. A használatimelegvíz-tartály elkezd felfűteni a vizet **Kényelmi** hőmérsékletre.



INFORMÁCIÓ

Ha az elsőbbségi program a HMV-re van állítva (lásd: "[5.9 Elsőbbségi program](#)" [▶ 35]), és az erőteljes üzemeltetés aktív, a légkondicionálási (hűtési/fűtési) és teljesítménycsökkenési problémák kockázata jelentősen megnő. A használati melegvíz gyakori működtetése esetén a légkondicionálás (hűtés/fűtés) gyakran és hosszú időkre kimaradhat.

A **Erőteljes üzemeltetés** lehetővé teszi, hogy a használati meleg víz előállítását segítse a segédűtőelem. Az üzemmódot olyan napokon használja, amikor a szokásosnál nagyobb a melegvízhasználat mértéke.

5.7 Előre beállított értékek és programok

5.7.1 Az előre beállított értékek használata

Az előre beállított értékek bemutatása

A rendszer bizonyos beállításaihoz meghatározhat előre beállított értékeket. Ezeket az értékeket csak egyszer kell beállítani, majd újból felhasználhatja az értékeket más képernyőkön, például a programozási képernyőn. Ha később módosítaná az értéket, csak egyetlen helyen kell megtennie.

Lehetséges előre beállított értékek

Az alábbi felhasználó által előre megadott értékeket lehet beállítani:

Előre beállított érték		Hol használatos
Tartály célhőmérséklete, Üzem mód, Gyors mód időzítője	[5.2] Kényelmi célhőmérséklet	Ezek az előre beállított értékek használhatók az [5.5] Program képernyőn (HMV-tartály heti programjának képernyője), ha a HMV-tartály üzemmódja a következők valamelyike: ▪ Csak program ▪ Program + újramelegítés
	[5.3] Gazdaságos célhőmérséklet	
	[5.4] Újramelegítés célhőmérséklet	A szoftver ezzel az előre beállított értékkel ellenőrzi, hogy a HMV-tartály üzemmódja a következő-e: Program + újramelegítés
	[5.G] Üzem mód	A segédűtőelem engedélyezése szempontjából kétféle HMV-re vonatkozó művelet közül választhat: ▪ Hatékony ▪ Gyors
	[5.H] Gyors mód időzítője	Csak akkor alkalmazható, ha a kiválasztott Üzem mód a "Gyors". Három előre beállított időzítő közül választhat: ▪ Turbó (10 perc) ▪ Normális (20 perc) ▪ Gazdaságos (30 perc)

A felhasználó által előre megadott értékeken kívül a rendszer gyárilag előre beállított értékeket is tartalmaz, amelyek felhasználhatók a programok létrehozásához.

Példa: A [7.4.2] Felhasználói beállítások > Csendes > Program képernyőn (annak heti programja, hogy az egységnek mikor és melyik csendes üzemmódot kell használnia) a következő gyárilag előre beállított értékek használhatók: Csendes/Csendesebb/Legcsendesebb.

5.7.2 Programok beállítása és használata

A programok bemutatása

A rendszer elrendezésétől és a szerelői konfigurálástól függően több vezérlőhöz is rendelkezésre állhatnak programok.

Művelet...	Lásd...
Állítsa be, ha egy adott vezérlőnek program szerint kell működnie.	" Aktiválási képernyő " itt: " Lehetséges programok " [▶ 26]
Kiválaszthatja az adott vezérlő esetében aktuálisan használni kívánt programot. A rendszer tartalmaz néhány előre beállított programot. Elvégezhető műveletek:	
Az aktuálisan kiválasztott program megtekintése.	" Program/Vezérlő " itt: " Lehetséges programok " [▶ 26]
Saját program beállítása, ha nem elégedett az előre beállított programokkal. A programozható műveletek vezérlőnként eltérnek.	"Lehetséges műveletek" itt: "Lehetséges programok" [▶ 26] "5.7.3 Programozás képernyő: Példa" [▶ 28]

Lehetséges programok

A táblázat a következő információkat tartalmazza:

- **Program/Vezérlő:** Ebben az oszlopban látható, hol lehet megtekinteni az adott vezérlő esetében aktuálisan kiválasztott programot. Szükség esetén elvégezhető műveletek:
 - Saját program beállítása. Lásd: "**5.7.3 Programozás képernyő: Példa**" [▶ 28].
- **Előre beállított programok:** (ha vannak) Az adott vezérlő esetében a rendszerben elérhető előre beállított program. Szükség esetén saját programot is beállíthat.
- **Aktiválási képernyő:** A vezérlők többsége esetében az adott program csak akkor lép életbe, ha aktiválva van a megfelelő aktiválási képernyőn. Ebben a bejegyzésben látható, hogy az aktiválás hol végezhető el.
- **Lehetséges műveletek:** A programok beállításához használható műveletek.

Program/Vezérlő	Leírás
[5.5] Tartály > Program A használatimelegvíz-tartály hőmérsékletének programozása a normál használatimelegvíz-igényeknek megfelelően.	Előre beállított programok: Nem alkalmazható Aktiválási képernyő: Nem alkalmazható. Ez a program automatikusan aktiválódik, ha a HMV-üzemmód a következők valamelyike: ▪ Csak program ▪ Program + újramelegítés Lehetséges műveletek: ▪ Kényelmi: Mikor kezdődjön meg a tartály felfűtése a következő felhasználó által előre megadott értékre: [5.2] Kényelmi célhőmérséklet. ▪ Gazdaságos: Mikor kezdődjön meg a tartály felfűtése a következő felhasználó által előre megadott értékre: [5.3] Gazdaságos célhőmérséklet. ▪ Leállítás: Mikor fejeződjön be a tartály felfűtése, még akkor is, ha a kívánt tartályhőmérséklet még nem lett elérve. Megjegyzés: Program + újramelegítés üzemmódban a rendszer a következő felhasználó által előre megadott értéket is figyelembe veszi: [5.4] Újramelegítés célhőmérséklet.
[5.F] Tartály > Elsőbbségi program A kültéri egység programja az elsőbbség meghatározására a használatimelegvíz-tartály működtetése és a légkondicionálás között	Előre beállított programok: Használati meleg víz elsőbbséget élvez minden hónapban Aktiválási képernyő: Nem alkalmazható. Ez a program csak akkor használható, amikor több beltéri egység (például 1 tartály + 1 légkondicionáló egység) is kapcsolódik a kültéri egységhez. Lehetséges műveletek: ▪ HMV: Ha egyszerre több beltéri egységtől is kérés érkezik, a kültéri egység a használati melegvíz előállítását részesíti előnyben. ▪ Légkondicionálás: Ha egyszerre több beltéri egységtől is kérés érkezik, a kültéri egység a légkondicionálási (hűtési/fűtési) üzemmódot részesíti előnyben.


Program/Vezérlő	Leírás
[7.4.2] Felhasználói beállítások > Csendes > Program Annak programozása, hogy az egységnek mikor és melyik csendes üzemmódot kell használnia.	Előre beállított program: Nem alkalmazható Aktiválási képernyő: [7.4.1] Üzemmód (csak szerelők számára érhető el). Lehetséges műveletek: A következő gyárilag előre beállított értékek használhatók: ▪ Ki ▪ Csendes ▪ Csendesebb ▪ Legcsendesebb Lásd: "A csendes üzemmód bemutatása" [▶ 38].

5.7.3 Programozás képernyő: Példa

Ez a példa bemutatja, hogyan lehet beállítani a tartály fűtési programját.

A program beállításának áttekintése

Példa: A következő programot szeretné létrehozni:

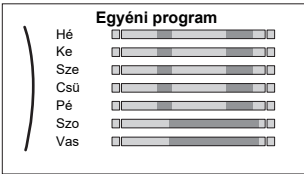

- 1 Lépjen a programra.
- 2 (opcionális) Törölje ki a teljes hét vagy a kiválasztott nap programjának tartalmát.
- 3 Állítsa be a **Hétfő** programot.
- 4 Másolja a programot a többi hétköznapra.
- 5 Állítsa be a **Szombat** programot, és másolja át **Vasárnap** számára is.

Ugrás a programra



1	Lépjen a [5.5] ponthoz: Tartály > Program.	
---	--	--

A heti program tartalmának törlése




1	Válassza ki az aktuális program nevét. 	
2	Válassza ki a Törlés lehetőséget. 	

3	Válassza az OK gombot a megerősítéshez.	
---	---	---

A napi program tartalmának törlése

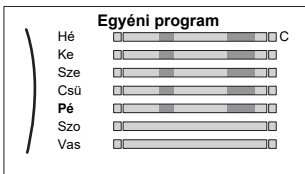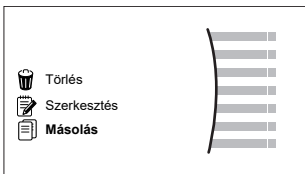1	Válassza ki a napot, amelynek a tartalmát törölni szeretné. Például: Péntek	
		
2	Válassza ki a Törlés lehetőséget.	
		
3	Válassza az OK gombot a megerősítéshez.	

A Hétfő program beállítása

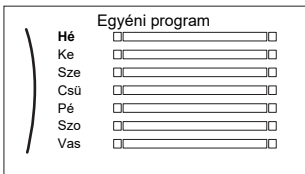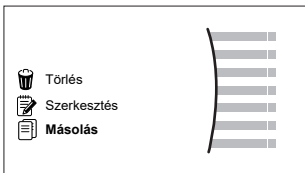
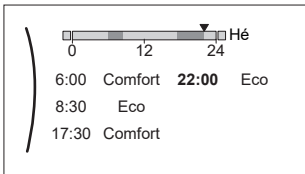
1	Válassza ki a Hétfő lehetőséget.	
		
2	Válassza ki a Szerkesztés lehetőséget.	
		
3	A bal oldali tekerőkapcsoló segítségével válasszon ki egy bejegyzést, és szerkessze a bejegyzést a jobb oldali tekerőkapcsolóval. Minden napra legfeljebb 4 műveletet programozhat be.	 
	 Megjegyzés: Egy művelet törléséhez az idejét az előző művelet idejeként állítsa be.	
4	Erősítse meg a változtatásokat.	
	Eredmény: A hétfői program be van állítva. Az utolsó művelet értéke a következő beprogramozott műveletig érvényes. Ebben a példában a hétfő az első beprogramozott nap. Ezért az utolsó beprogramozott művelet a következő hétfő első műveletéig érvényes.	

A program másolása a többi hétköznapra

1	Válassza ki a Hétfő lehetőséget. Egyéni program Hé ☒ C Ke ☐ Sze ☐ Csü ☐ Pé ☐ Szo ☐ Vas ☐	
2	Válassza ki a Másolás lehetőséget. Törlés Szerkesztés Másolás Eredmény: A másolt nap mellett megjelenik a "C" jel.	
3	Válassza ki a Kedd lehetőséget. Egyéni program Hé ☐ Ke ☒ C Sze ☐ Csü ☐ Pé ☐ Szo ☐ Vas ☐	
4	Válassza ki a Beillesztés lehetőséget. Törlés Szerkesztés Másolás Beillesztés Eredmény: Egyéni program Hé ☐ Ke ☒ C Sze ☐ Csü ☐ Pé ☐ Szo ☐ Vas ☐	
5	Ismételje meg ezt a műveletet a többi hétköznapnál. Egyéni program Hé ☐ Ke ☐ Sze ☐ Csü ☐ Pé ☒ C Szo ☐ Vas ☐	—

A Szombat program beállítása és átmásolása Vasárnap számára

1	Válassza ki a Szombat lehetőséget.	
2	Válassza ki a Szerkesztés lehetőséget.	

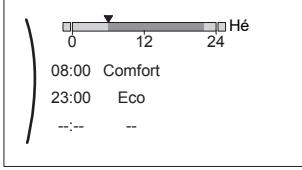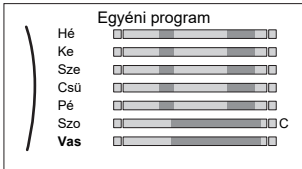3	A bal oldali tekerőkapcsoló segítségével válasszon ki egy bejegyzést, és szerkessze a bejegyzést a jobb oldali tekerőkapcsolóval.	 
		
4	Erősítse meg a változtatásokat.	
5	Válassza ki a Szombat lehetőséget.	
6	Válassza ki a Másolás lehetőséget.	
7	Válassza ki a Vasárnap lehetőséget.	
8	Válassza ki a Beillesztés lehetőséget.	
	Eredmény: 	

5.8 Időjárásfüggő görbe

5.8.1 Mi az az időjárásfüggő görbe?

Időjárásfüggő működés

Az egység időjárásfüggően működik, ha a rendszer automatikusan meghatározza a tartály kívánt hőmérsékletét a kültéri hőmérséklet alapján. Ha a külső hőmérséklet csökken vagy nő, az egység azonnal kompenzál, így nem kell a felhasználó visszajelzésére várnia a tartály célhőmérsékletének növeléséhez vagy csökkentéséhez. Mivel gyorsabban reagál, meggátolja víz hőmérsékletének nagy ingadozásait a leágazópontokon.

Előnyök

Az időjárásfüggő működés csökkenti az áramfogyasztást.

Időjárásfüggő görbe

A hőmérséklet-különbségek kompenzálása érdekében az egység az időjárásfüggő görbére támaszkodik. Ez a görbe határozza meg, hogy hány fokosnak kell lennie a tartály célhőmérsékletének különböző kültéri hőmérsékletek esetén. Mivel a görbe lejtése a helyi körülményektől függ, például a jellemző időjárási viszonyoktól és a ház szigetelésétől, a görbét egy szerelő állíthatja be.

Az időjárásfüggő görbék típusai

Az időjárásfüggő görbéknek 2 típusa van:

- 2 pontos görbe
- Görbeeltolós görbe

Öntől függ, hogy melyiket szeretné használni a hőmérséklet módosításához. Lásd: "5.8.4 Időjárásfüggő görbék használata" [▶ 34].

Elérhetőség

Az időjárásfüggő görbe a következőkhöz érhető el:

- Tartály (csak szerelők számára érhető el)


**INFORMÁCIÓ**

Az időjárásfüggő működtetéshez megfelelően kell konfigurálni a tartály célhőmérsékletét. Lásd: "5.8.4 Időjárásfüggő görbék használata" [▶ 34].

5.8.2 2 pontos görbe

Ezzel a két célhőmérséklettel tudja meghatározni az időjárásfüggő görbét:

- Célhőmérséklet (X1, Y2)
- Célhőmérséklet (X2, Y1)

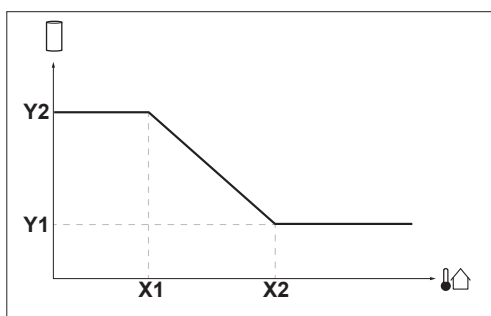Példa

Elem	Leírás
X1, X2	Példák a kültéri környezeti hőmérsékletre
Y1, Y2	Példák a kívánt tartályhőmérsékletre. Az ikon az adott zóna hőkibocsátójának felel meg: ▪ : Használatimelegvíz-tartály

Lehetséges műveletek ezen a képernyőn	
	Végigléptetés a hőmérsékleteken.
	A hőmérséklet módosítása.
	A következő hőmérsékletre lépés.
	A változtatások megerősítése és továbblépés.

5.8.3 Görbeeltolós görbe

Lejtés és eltolás


A lejtéssel és az eltolással tudja meghatározni az időjárásfüggő görbét:

- Módosítsa a **lejtést**, hogy a különböző kültéri hőmérsékletek szerint különbözőképpen növelje vagy csökkentse a tartály célhőmérsékletét. Ha például a tartályhőmérséklet általában megfelelő, de alacsony kültéri hőmérsékleten túl hideg, növelje a lejtés mértékét, hogy a tartályhőmérséklet egyre jobban nőjön, minél alacsonyabb a kültéri hőmérséklet.


- Módosítsa az **eltolást**, hogy a különböző kültéri hőmérsékletek szerint egyformán növelje vagy csökkentse a tartály célhőmérsékletét. Ha például a tartályhőmérséklet mindig túl hideg, függetlenül attól, hogy milyen a kültéri hőmérséklet, növelje az eltolást, hogy a tartály célhőmérséklete minden kültéri hőmérséklet esetén egyformán nőjön.

Példák

Időjárásfüggő görbe, amikor a lejtés van kiválasztva:

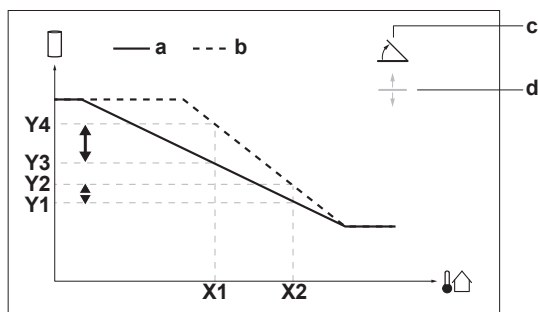

Időjárásfüggő görbe, amikor az eltolás van kiválasztva:

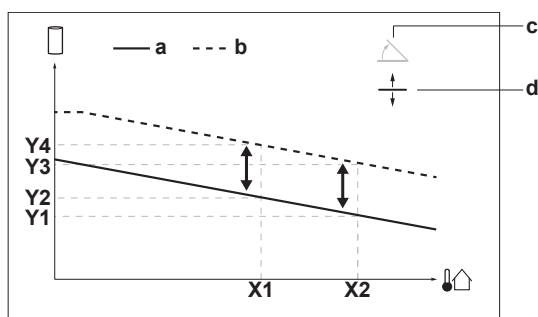

Elem	Leírás
a	IF-görbe a módosítások előtt.
b	IF-görbe a módosítások után (példaként): ▪ A lejtés módosításakor az X1 ponton az új kívánt hőmérséklet eltérő mértékben lesz magasabb, mint az X2 ponton. ▪ Az eltolás módosításakor az X1 ponton az új kívánt hőmérséklet ugyanannyival lesz magasabb, mint az X2 ponton.
c	Lejtés
d	Eltolás
X1, X2	Példák a kültéri környezeti hőmérsékletre
Y1, Y2, Y3, Y4	Példák a kívánt tartályhőmérsékletre. Az ikon az adott zóna hőkibocsátójának felel meg: ▪ : Használatimelegvíz-tartály

Lehetséges műveletek ezen a képernyőn	
	Lejtés vagy eltolás kiválasztása.
	Lejtés/eltolás mértékének növelése vagy csökkentése.
	Ha a lejtés van kiválasztva: lejtés beállítása és ugrás az eltolásra. Ha az eltolás van kiválasztva: az eltolás beállítása.
	A módosítások megerősítése és visszatérés az almenüre.

5.8.4 Időjárásfüggő görbék használata

Az időjárásfüggő görbék a következőképpen konfigurálhatók:

A célhőmérsékleti mód meghatározása

Az időjárásfüggő görbe használatához meg kell határoznia a megfelelő célhőmérsékleti módot:

Lépjen a következő célhőmérsékleti módra:	Állítsa a célhőmérsékleti módot a következőre:
Tartály	
[5.B] Tartály > Célhőm.mód	Korlátozás: Csak szerelők számára érhető el. Időjárásfüggő

Az időjárásfüggő görbe típusának módosítása

A tartály típusának módosításához lépjen az [5.E] **Tartály** menüpontra.

- [5.E] Tartály > IF görbe típusa

Korlátozás: Csak szerelők számára érhető el.

Az időjárásfüggő görbe módosítása

Zóna	Lépjen a következő ponthoz:
Tartály	Korlátozás: Csak szerelők számára érhető el. [5.C] Tartály > IF görbe

**INFORMÁCIÓ****Maximális és minimális célhőmérsékletek**

Nem konfigurálhatja a görbét tartályhoz beállított maximális és minimális célhőmérsékleteknél magasabbra vagy alacsonyabbra. A maximális vagy a minimális célhőmérséklet elérésekor a görbe kiegyenesedik.

Az időjárásfüggő görbe pontos beállítása: görbeeltolós görbe

A következő táblázat azt ismerteti, hogyan állítható be pontosan a tartály időjárásfüggő görbéje:

A használati meleg víz hőmérséklete ...		Pontos beállítás lejtéssel és eltolással:	
Átlagos kültéri hőmérséklet esetén:	Hideg kültéri hőmérséklet esetén:	Lejtés	Eltolás
A hőmérséklet megfelelő	Fázik	↑	—
A hőmérséklet megfelelő	Melege van	↓	—
Fázik	A hőmérséklet megfelelő	↓	↑
Fázik	Fázik	—	↑
Fázik	Melege van	↓	↑
Melege van	A hőmérséklet megfelelő	↑	↓

A használati meleg víz hőmérséklete ...		Pontos beállítás lejtéssel és eltolással:	
Átlagos kültéri hőmérséklet esetén:	Hideg kültéri hőmérséklet esetén:	Lejtés	Eltolás
Melege van	Fázik	↑	↓
Melege van	Melege van	—	↓

Lásd: "5.8.3 Görbeeltolósos görbe" [▶ 32].

Az időjárásfüggő görbe pontos beállítása: 2 pontos görbe

A következő táblázat azt ismerteti, hogyan állítható be pontosan a tartály időjárásfüggő görbéje:

A használati meleg víz hőmérséklete ...		Pontos beállítás célhőmérsékletekkel:			
Átlagos kültéri hőmérséklet esetén:	Hideg kültéri hőmérséklet esetén:	Y2 ^(a)	Y1 ^(a)	X1 ^(a)	X2 ^(a)
A hőmérséklet megfelelő	Fázik	↑	—	↑	—
A hőmérséklet megfelelő	Melege van	↓	—	↓	—
Fázik	A hőmérséklet megfelelő	—	↑	—	↑
Fázik	Fázik	↑	↑	↑	↑
Fázik	Melege van	↓	↑	↓	↑
Melege van	A hőmérséklet megfelelő	—	↓	—	↓
Melege van	Fázik	↑	↓	↑	↓
Melege van	Melege van	↓	↓	↓	↓

^(a) Lásd: "5.8.2 2 pontos görbe" [▶ 32].

5.9 Elsőbbségi program

Légkondicionáló vagy használati meleg víz elsőbbsége

Ha több beltéri egység van csatlakoztatva a kültéri egységhez, a felhasználó beállíthatja a felhasználói felületen az egyes hónapokhoz, hogy a **HMV** vagy a légkondicionáló (**Légkondicionálás**) élvezzen-e elsőbbséget. Ez határozza meg, hogy a kültéri egység hogyan reagál, ha egyszerre több beltéri egység kéri a működését:

- Ha a **HMV** elsőbbsége van beállítva, a kültéri egység dönthet úgy, hogy elsősorban a **HMV** előállításához üzemel, míg hűtési időszakban az **Légkondicionálás** üzemmód leáll, vagy fűtési időszakban az **Légkondicionálás** üzemmód a rendszer fűtési terhelésének megfelelően várakozik, vagy kiegyensúlyozott állapotban üzemel. Ebben az esetben, ha a **HMV** működés befejeződött, vagy már nincs a hőszivattyú működési tartományában, a kültéri egység **Légkondicionálás** üzemmódra (hűtésre vagy fűtésre) válthat.

- Ha az **Légkondicionálás** elsőbbsége van beállítva, a kültéri egység dönthet úgy, hogy csak az **Légkondicionálás**-egységhez üzemel, amely esetben a segédűtőelem elkezdheti a **HMV** előállítását. Ha az **Légkondicionálás** (hűtési) üzemmód kikapcsolódik, vagy az **Légkondicionálás** (fűtési) üzemmód befejeződött, a hőszivattyú kültéri egysége **HMV** üzemmódra válthat.

Az elsőbbségi program kiválasztása

1	Lépjen az [5.F]: Tartály > Elsőbbségi program menüponthoz.										
2	Válassza ki a beállítandó hónapot. Elsőbbségi program <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;">Január</td><td style="width: 33%;"></td><td style="width: 33%; text-align: right;">HMV</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">Február</td><td></td><td style="text-align: right;">HMV</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">Március</td><td></td><td style="text-align: right;">HMV</td></tr> </table>	Január		HMV	Február		HMV	Március		HMV	
Január		HMV									
Február		HMV									
Március		HMV									
3	Válassza ki az adott hónap elsőbbségi programját. Elsőbbségi program <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;">Január</td><td style="width: 33%;"></td><td style="width: 33%; text-align: right;">HMV</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">Február</td><td style="text-align: center;">Légkondicionálás</td><td></td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">Március</td><td></td><td style="text-align: right;">HMV</td></tr> </table>	Január		HMV	Február	Légkondicionálás		Március		HMV	
Január		HMV									
Február	Légkondicionálás										
Március		HMV									

Íme néhány példa a lehetséges eredményekre az ütemezett elsőbbségi program alapján:

Ha...			Akkor a hőszivattyú üzemmódja=... ^(a)
Melyik kapjon elsőbbséget?	A légkondicionálás kérése ...	Képes a kültéri egység mindkettőre? ^(b)	
DHW	Hűtés	-	HMV, a légkondicionálás pedig várakozik
	Fűtés	Igen	HMV és légkondicionálás együtt
		Nem	HMV, a légkondicionálás pedig várakozik
A/C	Hűtés	-	Légkondicionálás, a HMV-t pedig segédűtőelem biztosítja
	Fűtés	Igen	HMV és légkondicionálás együtt
		Nem	Légkondicionálás, a HMV-t pedig segédűtőelem biztosítja

^(a) Alkalmazható, ha egyszerre érkezik kérés a HMV és a légkondicionálás felől, amikor a kültéri környezeti hőmérséklet és a tartály célhőmérséklete a kültéri egység működési tartományán belül található.

^(b) A kültéri egység dönti el.

**INFORMÁCIÓ**

Ha a segédűtőelem mindig átveszi HMV-hőterhelést, mert a **Elsőbbségi program** az **Légkondicionálás** üzemmódra van állítva, az áramfogyasztás jelentősen megnő. Azokra a hónapokra, amikor a légkondicionálós hűtés/fűtés kevésbé fontos, ajánlott a **Elsőbbségi program** beállítását **HMV** üzemmódra állítani.

**INFORMÁCIÓ**

Ha a **HMV**-nek van elsőbbsége, és gyakori HMV-üzemmódban való működés várható, romolhat a kényelem a légkondicionáló üzemmód megszakítása miatt. Azokra a hónapokra, amikor a légkondicionálós hűtés/fűtés fontosabb, ajánlott a **Elsőbbségi program** beállítását **Légkondicionálás** üzemmódra állítani.

5.10 Üzem mód

Az üzemmód kiválasztása a HMV-hoz

Attól függően, hogy szükséges-e a segédűtőelem korai működése, az alábbi két **HMV**-üzemmód választható:

- **Hatékony:** A segédűtőelem csak akkor engedélyezett, ha a kültéri egység nem képes a **HMV**-üzemmódú működésre (amikor a víz hőmérséklet a kültéri egység működési tartományán kívül esik, vagy a kültéri egység kizárólag az **Légkondicionálás**-üzemmódú működés mellett dönt – lásd: "[5.9 Elsőbbségi program](#)" [▶ 35])
- **Gyors:** A segédűtőelem a **HMV**-üzemmódú működés kezdete után egy bizonyos idő elteltével engedélyezett (lásd alább), vagy amikor a kültéri egység nem képes a **HMV**-üzemmódú működésre.

Gyors mód időzítője

Ha a felhasználó a **Gyors** üzemmódot választja, 3 előre beállított időszabályozó közül választhat, amelyek a **HMV**-üzemmód kezdete után való leteltével aktiválódhat a segédűtőelem:

- Turbó: 10 perc
- Normál: 20 perc
- Gazdaságos: 30 perc

Ha az **Hatékony** üzemmód van kiválasztva, a **Gyors mód időzítője** nincs használatban.

**INFORMÁCIÓ**

Ha a tartály fertőtlenítése **Hatékony** üzemmódban zajlik, a segédűtőelem még mindig bekapcsolhat 20 perc után, hogy támogassa a hőszivattyú működését.

5.11 Egyéb funkciók

5.11.1 Idő és dátum módosítása

1

Lépjen a [7.2] pontra **Felhasználói beállítások > Idő/dátum**.



5.11.2 A csendes üzemmód használata

A csendes üzemmód bemutatása

Csendes üzemmódban a kültéri egység kisebb hangerővel működik. Ez ugyanakkor csökkenti a rendszer fűtő/hűtő teljesítményét is. A csendes üzemmód több szinttel rendelkezik.

A szerelő által elvégezhető műveletek:

- A csendes üzemmód teljes kikapcsolása
- A csendes üzemmód egy szintjének manuális bekapcsolása
- A csendes üzemmód ütemezése programozásának engedélyezése a felhasználó számára
- A korlátozások konfigurálása a helyi előírások alapján

Ha a szerelő engedélyezte, a felhasználó programozhatja a csendes üzemmód ütemezését.

**INFORMÁCIÓ**

Ha a kültéri hőmérséklet nulla fok alatt van, a legcsendesebb szint használata NEM ajánlott.

Annak ellenőrzése, hogy a csendes üzemmód aktív-e

Ha a ikon látható a kezdőképernyőn, a csendes üzemmód aktív.

Csendes üzemmód ütemezésének programozása

Korlátozás: Csak akkor lehetséges, ha a szerelő engedélyezte az üzemmódot.

1	Lépjen a [7.4.2] pontra: Felhasználói beállítások > Csendes > Program.	
2	Hozza létre a programot. Lehetséges műveletek: A következő gyárilag előre beállított értékek használhatók: ▪ Ki ▪ Csendes ▪ Csendesebb ▪ Legcsendesebb További információk a programozással kapcsolatban: "5.7.2 Programok beállítása és használata" [▶ 26].	—

**INFORMÁCIÓ**

Ha a szerelő engedélyezte és konfigurálta a **Korlátozások** beállítását, a **Korlátozások** felülírhatja a **Program** beállítást. A részletekért forduljon a szerelőhöz.

5.11.3 A szabadság üzemmód használata

A szabadság üzemmód bemutatása

Szabadsága alatt a mindennapi programok módosítása nélkül térhet el azoktól. Amíg a szünnap üzemmód aktív, a rendszer kikapcsolja a használati meleg víz üzemmódot. A fertőtlenítési üzemmód aktív marad.

Jellemző munkafolyamat


A szünnap üzemmód alkalmazása jellemzően a következő lépésekből áll:

- 1 A szünnap üzemmód aktiválása.
- 2 A szünnapok kezdő és befejező napjának beállítása.

Annak ellenőrzése, hogy a szabadság üzemmód aktív-e és/vagy működésben van-e

Ha a  ikon megjelenik a kezdőképernyőn, a szünnap üzemmód aktív.

A szünnapok beállítása

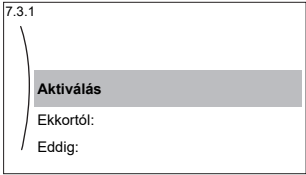1	Aktiválja a szünnap üzemmódot.	—
	Lépjen a [7.3.1] pontra: Felhasználói beállítások > Szabadság > Aktiválás. 7.3.1 	
	Válassza ki a Be lehetőséget.	
2	Állítsa be a szünnapok első napját.	—
	Lépjen a [7.3.2] pontra: Ekkortól:.	
	Válassza ki a napot.	 
	Erősítse meg a változtatásokat.	
3	Állítsa be a szünnapok utolsó napját.	—
	Lépjen a [7.3.3] pontra: Eddig:.	
	Válassza ki a napot.	 
	Erősítse meg a változtatásokat.	

5.11.4 WLAN használata




INFORMÁCIÓ

Korlátozás: A WLAN-beállítások csak akkor láthatók, ha be van helyezve egy WLAN-kazetta a felhasználói felületen.

A WLAN-kazetta ismertetése

A WLAN-kazetta csatlakoztatja a rendszert az internethez. A felhasználó így vezérelni tudja a rendszert a ONECTA alkalmazáson keresztül.

Ehhez az alábbiakra van szükség:

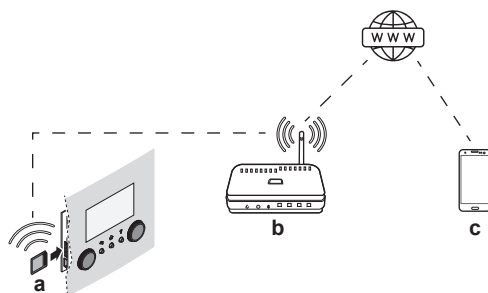


a	WLAN-kazetta	A WLAN-kazettát be kell helyezni a felhasználói felületen.
b	Útválasztó	Nem tartozék.
c	Okostelefon+alkalmazás	A ONECTA alkalmazást telepíteni kell a felhasználó okostelefonjára. Lásd: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com/



Beállítás

A ONECTA alkalmazás beállításához kövesse az alkalmazásban megjelenő útmutatásokat. Eközben az alábbi műveletekre és információkra van szükség a felhasználói felületen:

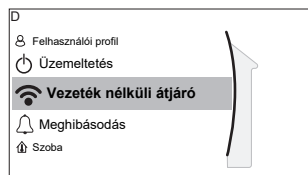

[D] Vezeték nélküli átjáró

[D.1] Mód

[D.2] Újraindítás

[D.3] WPS

[D.4] Eltávolítás a felhőből

[D.5] Otthoni hálózati kapcsolat

[D.6] Felhőkapcsolat

[D.1] **Mód:** Az AP üzemmód BEKAPCSOLÁSA (= a WLAN-kazetta hozzáférési pontként működik):

1	Lépjen a [D.1] ponthoz: Vezeték nélküli átjáró > Mód.	
2	A AP üzemmód engedélyezése képernyőn válassza ki a Igen gombot.	

[D.2] **Újraindítás:** A WLAN-kazetta újraindítása:

1	Lépjen a [D.2] ponthoz: Vezeték nélküli átjáró > Újraindítás.	
2	A Az átjáró újraindítása képernyőn válassza ki a OK gombot.	

[D.3] **WPS:** A WLAN-kazetta csatlakoztatása az útválasztóhoz:



INFORMÁCIÓ

Ez a funkció csak akkor használható, ha azt a WLAN és a ONECTA alkalmazás szoftververziója támogatja.

1	Lépjen a [D.3] ponthoz: Vezeték nélküli átjáró > WPS.	
2	A WPS képernyőn válassza ki a Igen gombot.	

[D.4] **Eltávolítás a felhőből:** A WLAN-kazetta leválasztása a felhőről:

1	Lépjen a [D.4] ponthoz: Vezeték nélküli átjáró > Eltávolítás a felhőből.	
2	A Eltávolítás a felhőből képernyőn válassza ki a Igen gombot.	

[D.5] **Otthoni hálózati kapcsolat:** Az otthoni hálózathoz való kapcsolódás állapotának leolvasása:

1	Lépjen a [D.5]: Vezeték nélküli átjáró > Otthoni hálózati kapcsolat ponthoz.	
2	Olvassa le a kapcsolati állapotot: ▪ Leválasztva a következőről [WLAN_SSID] ▪ Csatlakoztatva a következőhöz [WLAN_SSID]	

[D.6] **Felhőkapcsolat:** A felhőhöz való kapcsolódás állapotának leolvasása:

1	Lépjen a [D.6]: Vezeték nélküli átjáró > Felhőkapcsolat ponthoz.	
2	Olvassa le a kapcsolati állapotot: ▪ Nem csatlakozik ▪ Csatlakoztatva	

6 Energiatakarékossági tippek

Tippek a HMV-tartály hőmérsékletével kapcsolatban

- Az elektromos segédűtőelem használatának minimalizálásához állítsa a **Elsőbbségi program** beállítást **HMV** értékre.
- Szokásos használati meleg víz igényeihez használjon heti programot (CSAK programozott üzemmódban).
- Ha a fűtési műveletet csak programozott műveletként állítja be, a légkondicionáló üzemmód csak azokban a pillanatokban lesz megszakítva, amikor a légkondicionálás hűtés/fűtés kevésbé fontos.
 - Magasabb előre beállított értéket adjon meg a HMV-tartály éjszakai hőmérsékletéhez (**Kényelmi** = magasabb HMV-tartály hőmérséklet), mert olyankor kevesebb légkondicionálás hűtésre/fűtésre van szükség (például 22:00 és 04:00 között).
 - Ha NEM elég egyszer, éjszaka felmelegíteni a HMV-tartályt, programozza úgy, hogy az még egyszer felmelegedjen egy előre beállított értékre (**Gazdaságos** = alacsonyabb HMV-tartály hőmérséklet) napközben, vagy egy olyan időpontban, amikor senki sem tartózkodik az épületben (például 09:00 és 15:00 között).
- NE állítsa túl magasra a HMV-tartály hőmérsékletét. **Példa:** A beszerelést követően csökkentse minden nap 1°C-kal a HMV-tartály hőmérsékletét, és ellenőrizze, hogy így is elegendő meleg víz áll-e rendelkezésre.

7 Karbantartás és szerelés

7.1 Áttekintés: karbantartás és szerelés

A szerelőnek évente karbantartást kell fizetnie. A kapcsolatfelvétel/ügyfélszolgálat számát a felhasználói felületen találja.

1	Lépjen a [8.3] ponthoz: Információ > Forgalmazóval kapcsolatos információk.	
----------	---	---

A végfelhasználó feladatai:

- Tartsa tisztán az egység környezetét.
- Tisztán tartani a felhasználói felületet egy puha, nedves törlőruhával. NE használjon tisztítószeret.

Hűtőközeg

A termék fluorozott, üvegházhatású gázokat tartalmaz. NEM szabad a gázokat a légkörbe engedni.

Hűtőközeg típusa: R32

Globális felmelegedési potenciál (GWP): 675

A vonatkozó jogszabályoktól függően rendszeres ellenőrzések lehetnek szükségesek a hűtőközeg-szivárgások vizsgálatára. További információért forduljon a beszerelőjéhez.



FIGYELMEZTETÉS: ENYHÉN TŰZVESZÉLYES ANYAG

Az egység belsejében keringő hűtőközeg kis mértékben tűzveszélyes.



FIGYELEM

- Az egységben használt hűtőközeg kis mértékben tűzveszélyes, de általában NEM szokott szivárgás fellépni. Ha hűtőközeg-szivárgás miatt a szoba levegőjébe hűtőközeg kerül, és az nyílt lánggal vagy fűtőszállal érintkezik, az tüzet okozhat és ártalmas gázok keletkezhetnek.
- Kapcsoljon KI minden tűzveszélyes fűtőkészüléket, szellőztesse ki a helyiséget, és lépjen kapcsolatba a klímaberendezést forgalmazó márkaképviselettel.
- Az egységet addig NEM szabad ilyenkor használni, amíg azt a szakaszt, ahol a hűtőközeg szivárog, egy szakképzett szerelő meg nem javította.



FIGYELEM

A berendezést olyan helyiségben kell tárolni, ahol nem működik állandó gyújtóforrás (például: nyílt láng, működő gázkészülék vagy elektromos fűtőberendezés).



FIGYELEM

- TILOS átlukasztani vagy égésnek kiténni a hűtőközeget keringető alkatrészeket.
- A jégmentesítő folyamat felgyorsításához vagy a tisztításhoz kizárólag a gyártó által javasolt eszközöket használja, más anyagot vagy eljárást TILOS használni.
- Felhívjuk figyelmét, hogy a hűtőközeg szagtalan.



MEGJEGYZÉS

A **fluortartalmú, üvegházhatást okozó gázokra** vonatkozó jogszabályok szerint az egység hűtőközeg-mennyiségét tömegben és CO₂-egyenértékben is jelezni kell.

Képlet a mennyiség kiszámításához CO₂-egyenértékű tonnában: hűtőközeg GWP-értéke × teljes hűtőközeg-mennyiség [kg-ban]/1000

További információkért forduljon a szerelőhöz.

8 Hibaelhárítás

Kapcsolatfelvétel

Ha az alább felsorolt jelenségeket tapasztalja, Ön is megkísérelheti a hibaelhárítást. Minden más esetben forduljon szerelőjéhez. A kapcsolatfelvétel/ügyfélszolgálat számát a felhasználói felületen találja.

1	Lépjen a [8.3] ponthoz: Információ > Forgalmazóval kapcsolatos információk.	
---	---	---

8.1 Súlyoshiba megjelenítése hibás működés esetén

Hibás működés esetén a súlyosságtól függően a következő fog megjelenni a kezdőképernyőn:

- : Hiba
- : Meghibásodás

A következőképpen jeleníthet meg egy rövid és egy hosszú leírást a hibáról:

1	Nyomja be a bal oldali tekerőkapcsolót a főmenü megnyitásához, és lépjen a Meghibásodás elemre. Eredmény: A képernyőn megjelenik a hiba rövid leírása és a hibakód.	
2	Nyomja meg a ? gombot a hibaképernyőn. Eredmény: A képernyőn megjelenik a hiba hosszú leírása.	?



FIGYELEM

F3-00 esetén hűtőközeg-szivárgás következhet be. Forduljon a szerelőhöz.

8.2 A meghibásodási előzmények ellenőrzése

Feltételek: A felhasználói jogosultsági szint haladó végfelhasználó értékre van állítva.

1	Lépjen a [8.2] pontra: Információ > Hibaelőzmények.	
---	---	---

Megjelenik a legutóbbi hibák listája.

8.3 Jelenség: túl hideg víz folyik a csapból

Lehetséges ok	Teendő
A túl magas fogyasztás miatt elfogyott a használati meleg víz.	Ha azonnal meleg vízre van szüksége, aktiválja a HMV-tartály Erőteljes üzemeltetés módját. Ez ugyanakkor plusz energiát használ. Lásd: "5.6.6 A HMV erőteljes üzemmódjának használata" [▶ 24]. Ha a probléma naponta megismétlődik, tegye a következők egyikét: ▪ Növelje a HMV-tartály hőmérsékletének előre beállított értékét. Lásd: "5.7.1 Az előre beállított értékek használata" [▶ 25]. ▪ Hozzon létre egy HMV-tartály hőmérsékleti programot. Példa: Állítsa be, hogy a HMV-tartály még egyszer melegedjen fel napközben egy előre beállított értékre (Gazdaságos célhőmérséklet = alacsonyabb tartályhőmérséklet). Lásd: "5.7.2 Programok beállítása és használata" [▶ 26] és "5.7.3 Programozás képernyő: Példa" [▶ 28].
A kívánt HMV-tartály hőmérséklet túl alacsony.	

8.4 Jelenség: a hőszivattyú meghibásodik

Amikor a hőszivattyúk nem működnek, a segédfűtőelem szolgálhat szükséghelyzeti fűtőegységként, amely automatikusan vagy felhasználói beavatkozásra átveszi a hőterhelést.

- Ha az **Vészüzem** beállítása **Automatikus**, és a hőszivattyú meghibásodik, a tartály segédfűtőeleme automatikusan átveszi a használati meleg víz előállítását.
- Ha az **Vészüzem** értéke **Kézi**, és a hőszivattyú meghibásodik, a használati meleg víz előállítása leáll.

A működés felhasználói felületen keresztül történő manuális visszaállításához lépjen a **Meghibásodás** főmenü képernyőjére, és erősítse meg, hogy a segédfűtőelem átveheti-e a hőterhelést vagy sem.

Ha a hőszivattyú meghibásodik, a következő jelenik meg a felhasználói felületen:  vagy .

Lehetséges ok	Teendő
A hőszivattyú sérült.	Lásd: "8.1 Súlyoshiba megjelenítése hibás működés esetén" [▶ 45].



INFORMÁCIÓ

Ha a segédfűtőelem átveszi a hőterhelést, az áramfogyasztás jelentősen megnő.

9 A termék áthelyezése

9.1 Áttekintés: a termék áthelyezése

Ha át kívánja helyezni a rendszer egyes részeit, lépjen kapcsolatba szerelőjével. A kapcsolatfelvétel/ügyfélszolgálat számát a felhasználói felületen találja.

1	Lépjen a [8.3] ponthoz: Információ > Forgalmazóval kapcsolatos információk.	
----------	---	---

10 Hulladékba helyezés



MEGJEGYZÉS

NE próbálja saját kezűleg szétszedni a rendszert: a rendszer szétszerelését, a hűtőközeg, az olaj és egyéb alkatrészek kezelését a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően KELL végezni. A berendezések alkatrészeit és anyagait KIZÁRÓLAG speciális berendezésekkel és üzemekben lehet szétszerelni és újrahasznosításra alkalmassá tenni.

11 Szószedet

HMV = Használati meleg víz

Használati célra használt melegvíz, az épület típusától függetlenül.

Forgalmazó

A terméket értékesítő kereskedő.

Képesített szerelők

A terméket üzembe helyező, kellő műszaki szakismeretekkel rendelkező személy.

Felhasználó

A termék tulajdonosa, aki egyben használja is a terméket.

Vonatkozó előírások

Egy adott termékre vagy alkalmazási területre vonatkozó nemzetközi, európai, nemzeti és helyi irányelvek, jogszabályok, törvények és/vagy rendeletek.

Szervizcég

Az egység előírt szervizelésének elvégzésére vagy koordinálására jogosult vállalkozás.

Szerelési kézikönyv

Használati útmutató egy adott termékhez vagy rendszerhez, amely leírja az üzembe helyezés, a beállítás és a karbantartás módját.

Üzemeltetési kézikönyv

Használati útmutató egy adott termékhez vagy rendszerhez, amely leírja a kezelés módját.

Tartozékok

A berendezéssel együtt szállított címkék, kézikönyvek, tájékoztató adatlapok és eszközök, amelyeket az utasítások és a dokumentáció szerint kell felszerelni.

Opcionális berendezések

A Daikin által gyártott vagy engedélyezett eszközök, amelyeket az utasítások és a dokumentáció szerint lehet felszerelni a termékre.

Nem tartozék

NEM a Daikin által gyártott vagy engedélyezett eszközök, amelyeket az utasítások és a dokumentáció szerint lehet felszerelni a termékre.

12 Szerelői beállítások: a szerelő által kitöltendő táblázatok

12.1 Konfigurálás varázsló

Beállítás		Töltse ki...
Rendszer		
	Beltéri egység típusa (csak olvasható)	
	Vészüzem [9.5]	
	Segédűtőelem teljesítménye [9.4.1]	
	Gyors mód időzítője [9.4.3]	
	Üzemeltetés [9.4.4]	
Tartály		
	Felfűtés mód [5.6]	
	Fertőtlenítés [5.7]	
	Maximum [5.8]	
	Hiszterézis [5.9]	
	Hiszterézis [5.A]	
	Kényelmi célhőmérséklet [5.2]	
	Gazdaságos célhőmérséklet [5.3]	
	Újramelegítés célhőmérséklet [5.4]	
	Célhőm.mód [5.B]	
	IF görbe típusa [5.E]	
	Üzem módok [5.G]	

12.2 Beállítások menü

Beállítás		Töltse ki...
Információ		
	Forgalmazóval kapcsolatos információk [8.3]	



DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P680076-1C 2024.04