



Felhasználói referencia-útmutató  
Daikin Cloud Service



# Tartalomjegyzék

|          |                                                                       |           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>A dokumentum bemutatása</b>                                        | <b>3</b>  |
| <b>2</b> | <b>Daikin Cloud Service használati feltételei</b>                     | <b>4</b>  |
| <b>3</b> | <b>Rendszer leírása</b>                                               | <b>5</b>  |
| 3.1      | A Daikin Cloud Service ismertetése .....                              | 5         |
| 3.2      | A sütik használatáról .....                                           | 6         |
| 3.3      | Az Integrátorok ismertetése .....                                     | 6         |
| 3.4      | Bejelentkezés a Daikin Cloud Service-be .....                         | 6         |
| 3.5      | A Daikin Cloud Service kezelőfelület ismertetése .....                | 8         |
| 3.5.1    | A kezelőpultról .....                                                 | 8         |
| 3.5.2    | A kezelőfelület főbb részei .....                                     | 10        |
| 3.6      | A hozzáférési szintekről .....                                        | 11        |
| 3.7      | Leiratkozás a felhő módból .....                                      | 13        |
| 3.7.1    | Átváltás felhőbe csatlakozó üzemmódról önálló üzemmódra .....         | 13        |
| 3.8      | A Daikin Cloud Service kompatibilitás ismertetése .....               | 15        |
| <b>4</b> | <b>Működés</b>                                                        | <b>17</b> |
| 4.1      | Váltás a különböző helyszínek között .....                            | 17        |
| 4.2      | A profil megváltoztatása .....                                        | 17        |
| 4.2.1    | Profiladatok módosítása .....                                         | 17        |
| 4.2.2    | Jelszava módosítása .....                                             | 18        |
| 4.2.3    | Kijelentkezés a rendszerből .....                                     | 19        |
| 4.2.4    | A kiadási adatok elolvasása .....                                     | 19        |
| 4.3      | A berendezés felügyelete és vezérlése .....                           | 19        |
| 4.3.1    | Berendezésnevek megváltoztatása .....                                 | 20        |
| 4.3.2    | A kiválasztott helyszínen telepített összes egység vezérlése .....    | 21        |
| 4.3.3    | 1 megadott egység vezérlése egy helyszínen .....                      | 28        |
| 4.3.4    | IEQ érzékelők felügyelete .....                                       | 32        |
| 4.4      | Az időprogramok kezelése .....                                        | 33        |
| 4.4.1    | Éves időzített programozás létrehozása .....                          | 33        |
| 4.4.2    | Program hozzáadása egy időprogramhoz .....                            | 35        |
| 4.4.3    | Egy időzített program szerkesztése .....                              | 37        |
| 4.4.4    | Éves időzített programozás szerkesztése .....                         | 37        |
| 4.4.5    | Éves időzített programozás másolása .....                             | 38        |
| 4.4.6    | Ütemezési kivétel létrehozása .....                                   | 40        |
| 4.5      | Esemény összekapcsolása egy válaszművelettel (reteszelés) .....       | 41        |
| 4.6      | Hőmérséklet megfigyelése .....                                        | 44        |
| 4.7      | Helyszínek energiafogyasztásának megtekintése .....                   | 46        |
| 4.8      | Kültéri egységek energiateljesítményének megtekintése .....           | 50        |
| 4.9      | A helyszíni kültéri egységeinek energetikai összehasonlítása .....    | 53        |
| 4.10     | Több helyszíni kombinált energiafogyasztásának összehasonlítása ..... | 55        |
| 4.11     | Több helyszíni energiafogyasztásának összehasonlítása .....           | 57        |
| 4.12     | Érzékelő felügyelete .....                                            | 60        |
| 4.13     | Az energiacél beállítások kezelése .....                              | 62        |
| 4.14     | Több helyszíni kezelése .....                                         | 64        |
| 4.15     | Felhasználók kezelése .....                                           | 66        |
| 4.16     | Az épületkezelésről .....                                             | 67        |
| 4.16.1   | Új helyszíni létrehozása .....                                        | 68        |
| 4.16.2   | A helyszíni szerkesztéséről .....                                     | 71        |
| 4.17     | Zónák kezelése .....                                                  | 86        |
| 4.18     | Beltéri egységek kezelése .....                                       | 87        |
| 4.19     | Kültéri egységek kezelése .....                                       | 89        |
| 4.20     | Érzékelők kezelése .....                                              | 89        |
| 4.21     | Elektromos mérő konfigurálása .....                                   | 92        |
| 4.22     | A távoli diagnosztikáról .....                                        | 93        |
| 4.22.1   | Riasztási előzmények kezelése .....                                   | 93        |
| 4.22.2   | A beltéri egység elemzések használata .....                           | 97        |
| 4.22.3   | A kültéri egység elemzések használata .....                           | 99        |
| 4.22.4   | Az előrejelzés beállítása .....                                       | 99        |
| 4.22.5   | Jelentések használata .....                                           | 100       |

# 1 A dokumentum bemutatása

Ez a rész a Daikin Cloud Service weboldal használatát mutatja be. Ismerteti a kezelőfelület adatait és a hatékony üzemeltetési eljárásokat.

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a terméket. Kérjük:

- Őrizze meg a dokumentációt, később még szükség lehet rá.

## Célközönség

Minden felhasználó.

Az eredeti dokumentum angol nyelven íródott. A más nyelvű kiadások ennek fordításai.



### INFORMÁCIÓ

A készülék tapasztalt vagy képzett felhasználók általi áruházi, könnyűipari vagy mezőgazdasági, illetve nem szakemberek általi kereskedelmi használatra lett tervezve.

A Daikin Cloud Service 5 hozzáférési szintet biztosít. A dokumentum a legmagasabb szintnek (profilnak) megfelelő leírást biztosít. Előfordulhat, hogy bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára, vagy a képernyőképek eltérnek a tényleges képernyőktől.

A jelen dokumentum az 5.5 szoftververzióra vonatkozik. Az Ön verziója ettől eltérő lehet.

## 2 Daikin Cloud Service használati feltételei

A Daikin Daikin Cloud Service kezelőfelület használata előtt el kell fogadnia a Használati feltételeket.


A feltételeket a <https://cloud.daikineurope.com> oldalon találja, az oldal alján lévő földre kattintva.



## 3 Rendszer leírása

### 3.1 A Daikin Cloud Service ismertetése

A Daikin Cloud Service a <https://cloud.daikineurope.com> oldalról nyitható meg.

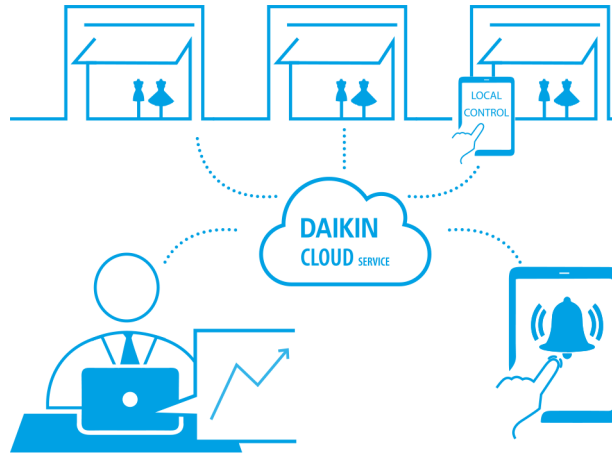

A Daikin Cloud Service kezelőfelületével bárhonnét szabályozhatja ingatlana klímáját. A szolgáltatásra **több épület is csatlakoztatható** és **bármely internethozzáféréssel rendelkező eszközről használható**. A telepítést végző személyek és szerelők is hozzáférnek a Cloud szolgáltatáshoz, így a távolból is bejelentkezhetnek és azonnal megkezdhetik a hibaelhárítást, ha a berendezés valaha meghibásodik. A **felhasználóbarát kezelőfelület** minden eddiginél egyszerűbb felügyeletet biztosít, az **energiafogyasztás automatikus követése** pedig segít a hosszú távú költségek csökkentésében.

5 jogosultság választható:

- Daikin rendszergazda,
- Daikin fiókvállalat,
- Telepítő,
- Rendszergazda,
- Kezelő.

A jogosultságtól függően több vagy kevesebb funkció lesz elérhető (lásd "[3.6 A hozzáférési szintekről](#)" [▶ 11]).

2 csomagopció választható:

- Package A - Access license (A csomag - Hozzáférési licenc): hozzáférést ad a Daikin Cloud Service szolgáltatáshoz.
- Package A - Access license (A csomag - Hozzáférési licenc) + Package B - Service license (B csomag - Szerviz licenc): a "B" csomag hozzáférést ad a távoli diagnosztika szolgáltatáshoz a helyszíni rendszergazdái és a telepítők részére. Alapértelmezés szerint a Remote diagnostics (Távoli diagnosztika) részt csak fiókvállalati vagy annál magasabb szintű jogosultsággal lehet megtekinteni.

### 3.2 A sütik használatáról

A Daikin Cloud Service sütiket használ. Amikor először lép a <https://cloud.daikineurope.com/> oldalra, egy felugró ablak szólítja fel a sütik elfogadására. A szoftver optimális működése érdekében a lényeges és működéshez szükséges sütiket el kell fogadni ("minimálisan szükséges sütik").

Ha szeretne többet megtudni a sütik használatáról, kattintson a felugró ablakban látható Cookie notice (Értesítés sütik használatáról) hivatkozásra. Ezt az oldalt a navigációs panel aljának közelében található hivatkozásra kattintva is elérheti.


### 3.3 Az Integrátorok ismertetése

Az Integrators (Integrátorok) olyan speciális integrátorok, melyeket speciálisan harmadik fél megoldásaival való együttműködésre fejlesztettünk ki, melyek - amennyiben hozzáférést kapnak egy adott helyszínhez - feldolgozhatják a helyszín, fiókvállalatai, vezérlői és egységei értékeit, illetve módosíthatják azokat. A kiadás időpontjában csak az OVER integrátor elérhető.

Az Integrators (Integrátorok) kizárólag Daikin rendszergazdák és Daikin fiókvállalatok kezelhetik. A különböző felhasználói szerepek és a szerepekhez elérhető funkciók leírását lásd: "[3.6 A hozzáférési szintekről](#)" [▶ 11]. Az integrátorok kezelésére vonatkozó további információkat lásd: "[Integrátorok kezelése](#)" [▶ 78].

### 3.4 Bejelentkezés a Daikin Cloud Service-be

- 1 Böngészőjében lépjen a <https://cloud.daikineurope.com> oldalra.
- 2 Fogadja el a lényeges és a működéshez szükséges sütiket. A sütik használatáról bővebb tájékoztatást itt talál: "[3.2 A sütik használatáról](#)" [▶ 6].
- 3 Kattintson a sárga (Login (Bejelentkezés)) gombra.

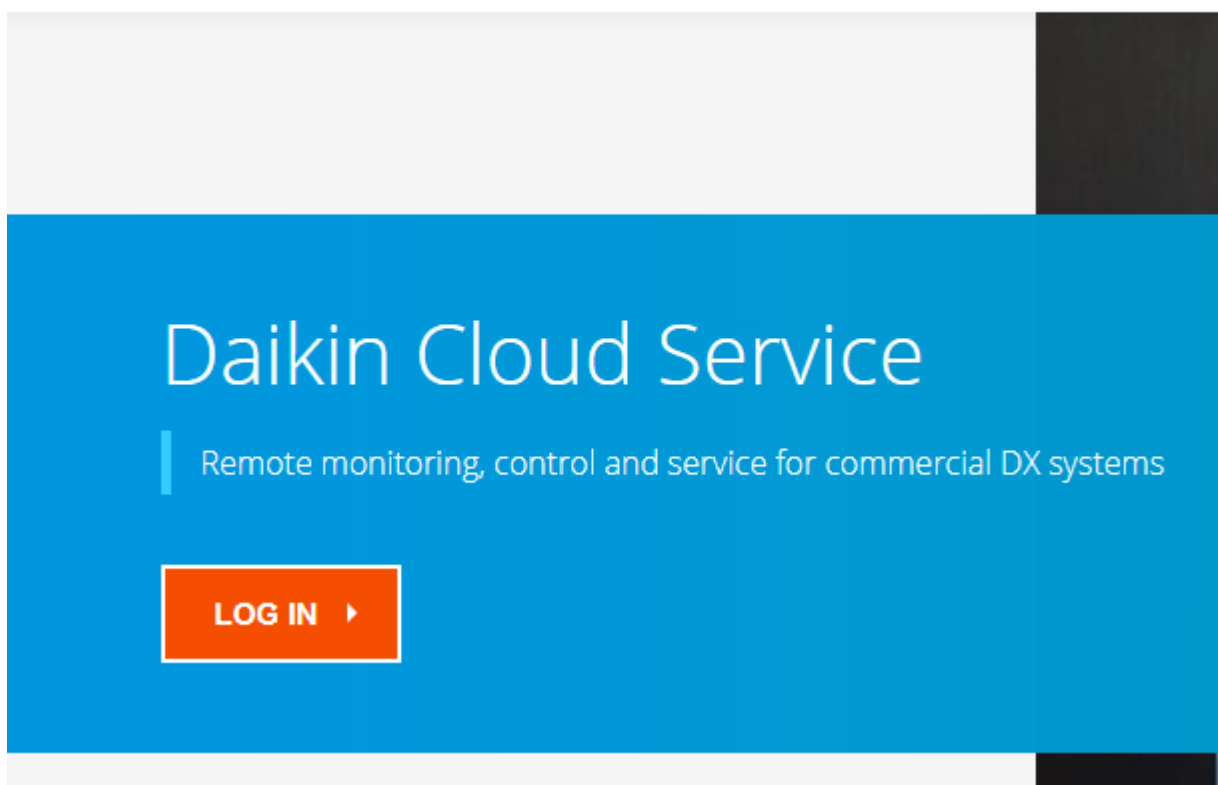

**Eredmény:** A bejelentkezési oldal jelenik meg.



- 4** Adja meg az e-mail címét (a) és a jelszavát (b). A Daikin technikus felhasználónévként regisztrálja az Ön e-mail címét és kiadja az eredeti jelszavát. A Daikin azt javasolja, hogy mielőbb változtassa meg a jelszavát. Lásd ["4.2.2 Jelszava módosítása"](#) [▶ 18].



#### INFORMÁCIÓ

Elfelejtett jelszó esetében kattintson a megfelelő hivatkozásra a bejelentkezési oldalon.

A Daikin nem módosíthatja az Ön jelszavát.

- 5** Válassza ki a használni kívánt nyelvet (c).  
**6** Kattintson az Login (Bejelentkezés) gombra (e).

**Eredmény:** A kezelőpult jelenik meg. További információk a kezelőfelületről: ["3.5 A Daikin Cloud Service kezelőfelület ismertetése"](#) [▶ 8].



### INFORMÁCIÓ

Az első bejelentkezéskor a Terms of use (Használati feltételek) is megjelennek. Kérjük, figyelmesen olvassa el ezeket.

A Daikin Cloud Service használatának megkezdéséhez jelölje be a jelölőnégyzetet és kattintson az Accept (Elfogadás) lehetőségre.


## 3.5 A Daikin Cloud Service kezelőfelület ismertetése

### 3.5.1 A kezelőpultról




A Dashboard (Műszerfal) képernyő 5 részre van osztva:


- A Multi-site combined consumption (last 30 days) (Több helyszín összesített teljesítményfelvétele (utolsó 30 nap)) rész (a). Ez a grafikon mutatja az összes helyszínről összegyűjtött adatokat, amelyekhez hozzáférése van az utolsó 30 napig. Vigye a kurzort a grafikon fölé további adatok megjelenítéséhez (h).

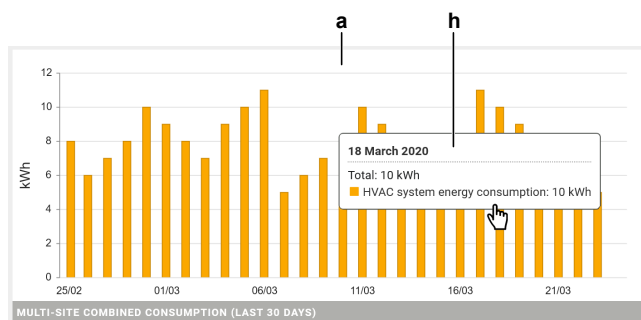


- A Controllers (Vezérlők) rész (b). Itt megtekintheti az online beüzemelt egységek számát, a függőben lévő beüzemeléseket és az offline beüzemelt vezérlőket (kék = online, narancssárga = függő beüzemelés és piros = offline). Vigye a kurzort a bekezdés fölé további adatok megjelenítéséhez (i).

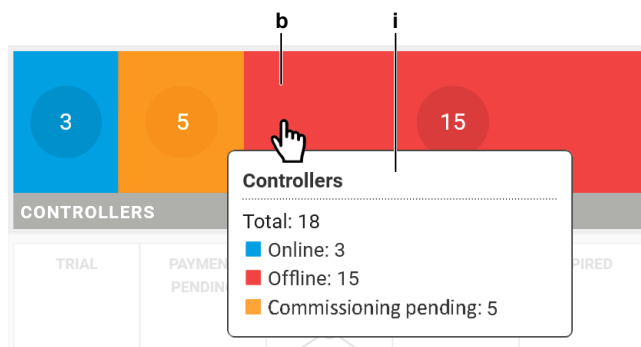


- A Packages (Csomagok) rész (c). Itt tekintheti meg az "A" és "B" csomagok számát és állapotát. További információkat a csomagokról és azok állapotáról a ["4.16.1 Új helyszín létrehozása"](#) [▶ 68] és ["4.16.2 A helyszín szerkesztéséről"](#) [▶ 71] részben talál. Vigye a kurzort a bekezdés fölé további adatok megjelenítéséhez (j).

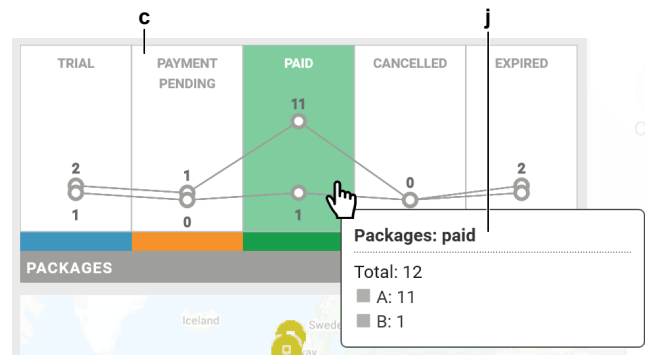

- A Management points (Kezelési pontok) rész (d) mutatja az összes egység aktuális állapotát.

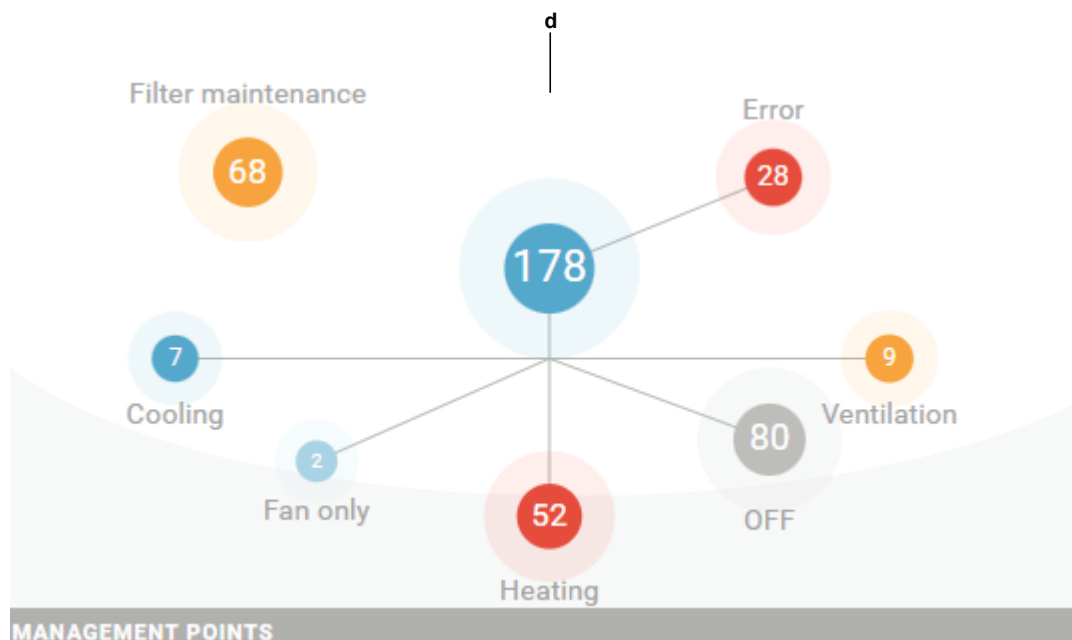


- A Sites (Helyszínek) rész (e). A térkép áttekintést ad az összes helyszínről (piros = egységhiba, narancssárga = vezérlőhiba és kék = minden rendben). Kattintson a helyszín elhelyezkedésére a helyszínrre vonatkozó további információk megjelenítéséhez (k) és az adott helyszín időjárás-előrejelzésének megtekintéséhez (l).

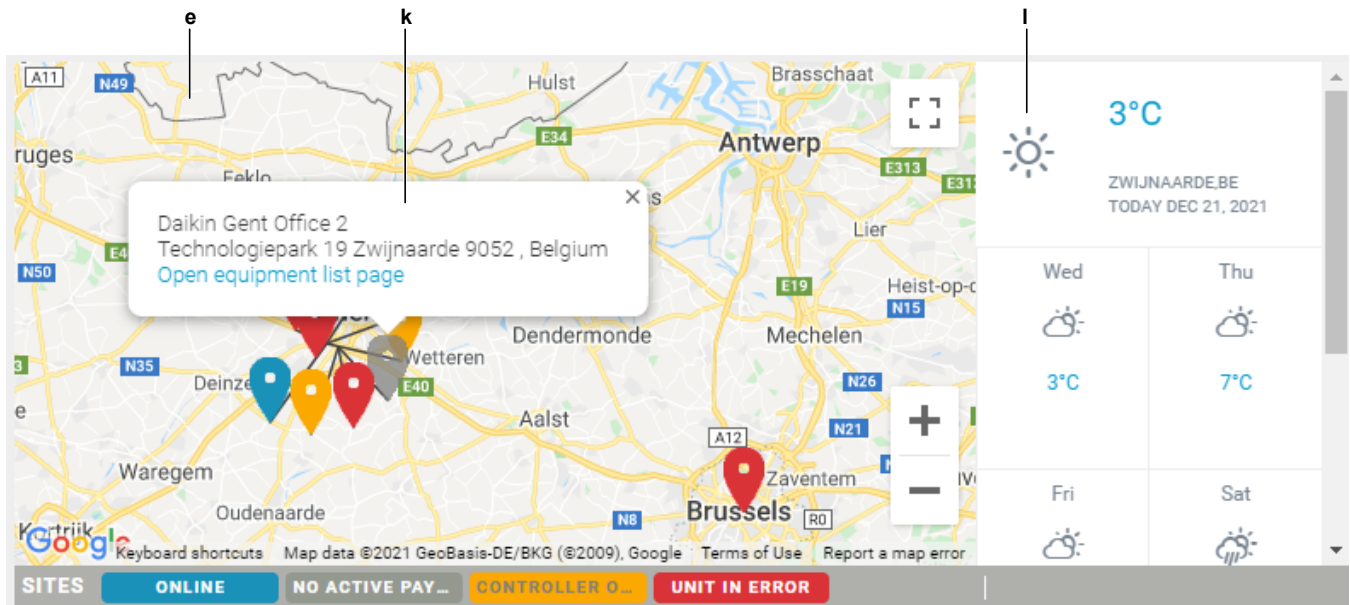

#### 3.5.2 A kezelőfelület főbb részei

A Daikin Cloud Service kezelőfelület főbb részei:

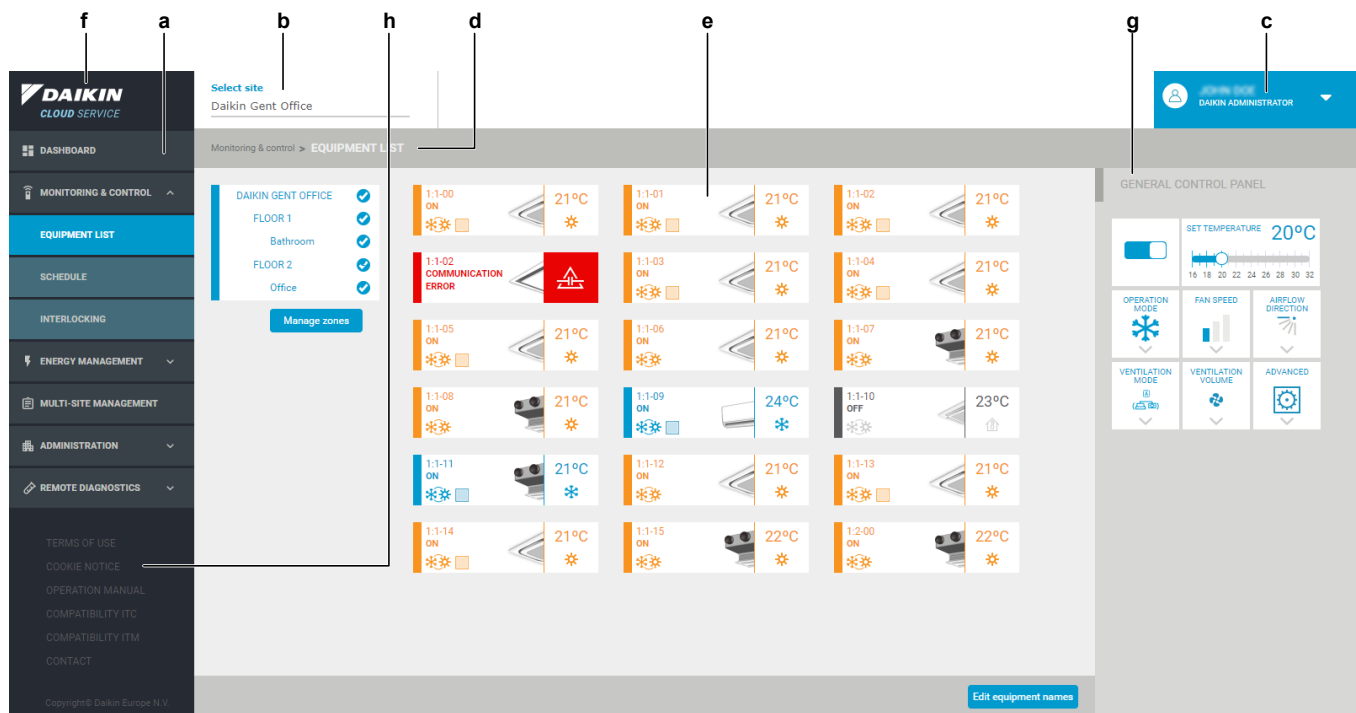

- A navigációs ablakban (a) lépkedhet az alkalmazás különböző funkciói között.
- A helyszínválasztónak helyet adó felső eszközsáv (b) mutatja az összes telepített berendezést, valamint a felhasználói profil legördülő menüjét (c).
- A navigációs elemek (d) segítségével visszajelzést kap, hogy a kezelőfelület menüszerkezetén belül éppen hol tartózkodik.
- A tartalom rész (e) az aktuális helyzetet mutatja.
- A Daikin logó (f). Minden alkalommal, ha a Daikin logó mezőre (f) kattint, megjelenik a vezérlőpult.

- A General control panel (Általános vezérlőpanel) rész (g). Lehetővé teszi, hogy bizonyos fejlett funkciókat azonnal életbe léptessen az adott helyszín összes egységén. Lásd "[Fejlett funkciók beállítása egyszerre az összes egységen](#)" [▶ 26].
- A lábléc (h) hasznos oldalakra mutató hivatkozásokat tartalmaz. Ilyen többek között a Terms of use (Használati feltételek), Cookie notice (Értesítés sütik használatáról), a kompatibilitás oldalak, és még sok más.




#### INFORMÁCIÓ

A kezelőfelület rugalmasan használható, ami azt jelenti hogy minden eszközön (számítógép, táblagép és telefon) jól látható. Megjelenítése alkalmazkodik a kijelző méretéhez.

Kisebb eszközökön például a navigációs ablak rejtve lesz.

Ha a navigációs ablak rejtve van, és Ön szeretné újra megjeleníteni:

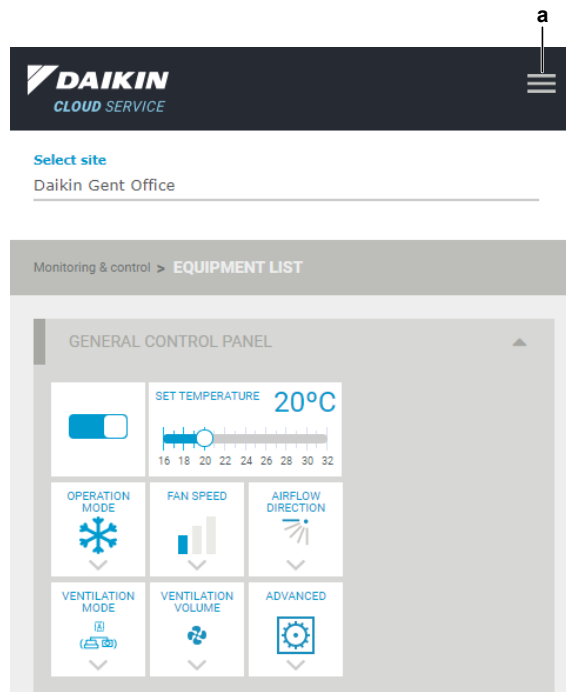

- 1 Kattintson a "Hamburger" ikonra (a) jobb felső sarokban.

**Eredmény:** A navigációs ablak felül jelenik meg.

## 3.6 A hozzáférési szintekről

5 felhasználói jogosultság érhető el, ezek mindegyike különböző hozzáférési szintet biztosít. A jogosultságtól függően több vagy kevesebb funkció érhető el.

Az 5 felhasználói jogosultság hierarchia szerint:

- Daikin Rendszergazdák
- Daikin Fiókvállalatok
- Telepítő
- Rendszergazdák
- Kezelő

A következő táblázatban látható, melyik funkciók NEM érhetők el az összes jogosultsági szinthez.

| Elérhető funkciók                                                                                                                                 | Daikin<br>rendszergazda | Daikin<br>fiókvállalat | Telepítő         | Helyszíni<br>rendszergazda | Kezelő           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------|----------------------------|------------------|
| Eolvashatja a kiadási adatokat (lásd "4.2.4 A kiadási adatok elolvasása" [▶ 19])                                                                  | ●                       |                        |                  |                            |                  |
| Megtekintheti a kompatibilitás oldalakat a támogatott típusokkal (lásd "3.8 A Daikin Cloud Service kompatibilitás ismertetése" [▶ 15])            | ●                       | ●                      |                  |                            |                  |
| Felügyelet és vezérlés - Berendezéslista (Berendezés nevének módosítása) (lásd "4.3.1 Berendezésnevek megváltoztatása" [▶ 20])                    | ●                       | ●                      | ●                | ●                          |                  |
| Felügyelet és vezérlés - Berendezéslista (haladó vezérlés) (lásd "Fejlett funkciók beállítása egyszerre az összes egységen" [▶ 26])               | ●                       | ●                      | ●                | ●                          |                  |
| Felügyelet és vezérlés – Időzítő program (lásd "4.4 Az időprogramok kezelése" [▶ 33])                                                             | ●                       | ●                      | ●                | ●                          | ● <sup>(a)</sup> |
| Felügyelet és vezérlés – Reteszelés (lásd "4.5 Esemény összekapcsolása egy válaszművelettel (reteszelés)" [▶ 41])                                 | ●                       | ●                      | ●                | ●                          | ● <sup>(a)</sup> |
| Energiagazdálkodás – Energiateljesítmény – EER/COP adatok megjelenítése (lásd "4.8 Kültéri egységek energiateljesítményének megtekintése" [▶ 50]) | ●                       | ●                      |                  |                            |                  |
| Energiagazdálkodás - Energia célbeállítások (lásd "4.13 Az energiacél beállítások kezelése" [▶ 62])                                               | ●                       | ●                      | ●                | ●                          |                  |
| Felhasználókezelés (lásd "4.15 Felhasználók kezelése" [▶ 66])                                                                                     | ●                       | ●                      | ●                | ●                          |                  |
| Épületkezelés - Helyszínlista (lásd "4.16 Az épületkezelésről" [▶ 67])                                                                            | ●                       | ●                      | ● <sup>(b)</sup> | ● <sup>(c)</sup>           |                  |
| Épületkezelés – Vezérlők (áttekintés) (lásd "A helyszín, illetve a helyszín vezérlőinek szerkesztése" [▶ 71])                                     | ●                       | ● <sup>(d)</sup>       | ● <sup>(d)</sup> |                            |                  |
| Épületkezelés - Integrátorok (lásd "Integrátorok kezelése" [▶ 78])                                                                                | ●                       |                        |                  |                            |                  |
| Épületkezelés – Zónák (lásd "4.17 Zónák kezelése" [▶ 86])                                                                                         | ●                       | ●                      | ●                | ●                          | ● <sup>(a)</sup> |
| Épületkezelés – Beltéri egységek (lásd "4.18 Beltéri egységek kezelése" [▶ 87])                                                                   | ●                       | ●                      | ●                | ● <sup>(e)</sup>           | ● <sup>(e)</sup> |
| Épületkezelés - Kültéri egységek (lásd "4.19 Kültéri egységek kezelése" [▶ 89])                                                                   | ●                       | ●                      | ●                | ●                          | ● <sup>(a)</sup> |
| Épületkezelés – Érzékelők (lásd "4.20 Érzékelők kezelése" [▶ 89])                                                                                 | ●                       | ●                      | ●                | ● <sup>(f)</sup>           |                  |



| Elérhető funkciók                                                                                          | Daikin<br>rendszergazda | Daikin<br>fiókvállalat | Telepítő         | Helyszíni<br>rendszergazda | Kezelő           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------|----------------------------|------------------|
| Épületkezelés - Elektromos mérő konfigurálása (lásd "4.21 Elektromos mérő konfigurálása" [▶ 92])           | ●                       | ●                      | ●                | ●                          | ● <sup>(a)</sup> |
| Távoli diagnosztika - Riasztási előzmények (lásd "4.22.1 Riasztási előzmények kezelése" [▶ 93])            | ●                       | ●                      | ● <sup>(g)</sup> | ● <sup>(g)</sup>           |                  |
| Távoli diagnosztika - Beltéri egység elemzése (lásd "4.22.2 A beltéri egység elemzések használata" [▶ 97]) | ●                       | ●                      | ● <sup>(g)</sup> | ● <sup>(g)</sup>           |                  |
| Távoli diagnosztika - Kültéri egység elemzése (lásd "4.22.3 A kültéri egység elemzések használata" [▶ 99]) | ●                       | ●                      | ● <sup>(g)</sup> | ● <sup>(g)</sup>           |                  |
| Távoli diagnosztika - Előrejelzés beállítása (lásd "4.22.4 Az előrejelzés beállítása" [▶ 99])              | ●                       | ●                      | ● <sup>(g)</sup> | ● <sup>(g)</sup>           |                  |
| Távoli diagnosztika – Jelentés (lásd "4.22.5 Jelentések használata" [▶ 100])                               | ●                       | ●                      |                  |                            |                  |

<sup>(a)</sup> Csak a beállításokat tekintheti meg.

<sup>(b)</sup> Létrehozhat helyszíneket, de lakossági helyszíneke NEM.

<sup>(c)</sup> Csak a helyszínadatokat tekintheti meg és szerkesztheti, NEM hozhat létre helyszíneket.

<sup>(d)</sup> Csak a helyszínhez tartozó vezérlők adatai tekinthetők meg, melyeket a felhasználó kapcsolt a Controllers (Vezérlők) áttekintéshez.

<sup>(e)</sup> Csak a beltéri egység adatai tekinthetők meg, beltéri egység NEM kapcsolható manuálisan a kezelési pont adathoz.

<sup>(f)</sup> Szerkesztheti a küszöbértékeket minden típusú érzékelőparaméterhez, de NEM szerkesztheti a kritikus küszöbértékeket.

<sup>(g)</sup> Csak akkor elérhető, ha Daikin fiókvállalat felhasználó aktiválta.

## 3.7 Leiratkozás a felhő módból

Ha a helyszíni rendszergazda úgy dönt, hogy leiratkozik a Daikin Cloud Service használatáról, ezt maga is megteheti.

### 3.7.1 Átváltás felhőbe csatlakozó üzemmódról önálló üzemmódra


A helyszíni rendszergazda dönthet úgy, hogy befejezi a felhőbe csatlakozó üzemmód használatát és önálló üzemmódra vált egy másik Android alkalmazáson keresztül: az "intelligent Tablet controller" appal, amely [itt](#) található a Google Play áruházban. Ebben az esetben a Daikin Cloud Service szolgáltatás nem használható többé. Felhívjuk figyelmét, hogy az "intelligent Tablet Controller" alkalmazást táblagépekkel való használatra tervezték.

Önálló üzemmódban az időzített programok és a reteszelés mód lesz elérhető.

Ha az alkalmazáson keresztül szeretne felhőbe csatlakozó üzemmódról önálló üzemmódra váltani, végezze el a következőket:

- 1 Nyissa meg az intelligent Tablet Controller alkalmazást.

**Eredmény:** A következő képernyő jelenik meg.

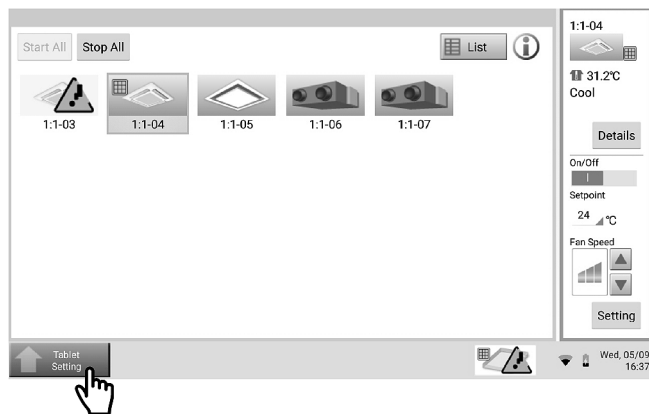

- 2 Kattintson a táblagép beállítására.

**Eredmény:** A következő képernyő jelenik meg.




- 3 Kattintson a felhőről helyi használatra lehetőségre.

**Eredmény:** Megjelenik a jelszó megadására szolgáló képernyő.

- 4 Írja be a jelszót (a)(alapértelmezett: "daikin") és kattintson az Ok (OK) mezőre (b).

**Eredmény:** Egy megerősítést kérő üzenet jelenik meg. Mielőtt folytatná, gondolja át, hogy valóban szeretné-e befejezni a felhő mód használatát és az azzal járó előnyöket.

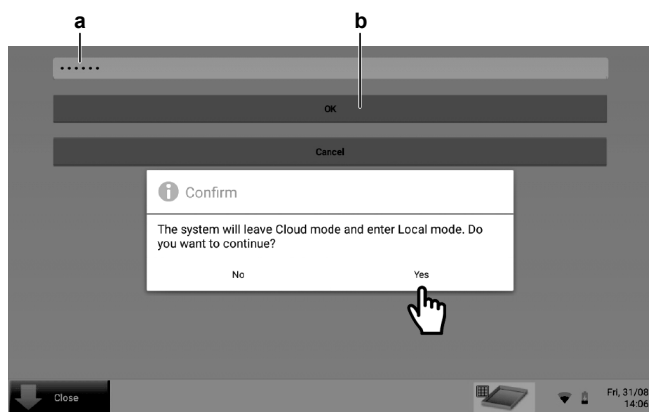

- 5 Kattintson a Yes (Igen) gombra a megerősítéshez.

**Eredmény:** Egy megerősítést kérő üzenet jelenik meg. A rendszer önálló üzemmódba lép, és az Yes (Igen) gombra kattintva újraindul.


- 6 Kattintson a Ok (OK) lehetőségre.

**Eredmény:** A rendszer újraindul. Nem hozhat létre új időzített programokat és reteszeléseket a helyi kezelőfelületen keresztül.

### 3.8 A Daikin Cloud Service kompatibilitás ismertetése

A Daikin Cloud Service szolgáltatással kompatibilis, támogatott kültéri egységek áttekintése a láblécben szereplő hivatkozásokról érhető el, a navigációs panel alatt. Felhívjuk figyelmét, hogy csak a Daikin rendszergazdák és Daikin rendszergazdák férhetnek hozzá ezekhez a részekhez.

A láblécben található bármely kompatibilitás (Compatibility DCM601A51 & LC8 (DCM601A51 & LC8 kompatibilitás) vagy Compatibility DCC601A51 (DCC601A51 kompatibilitás)) hivatkozásra (a) kattintva megnyílik a kapcsolódó Supported models (Támogatott típusok) oldal.

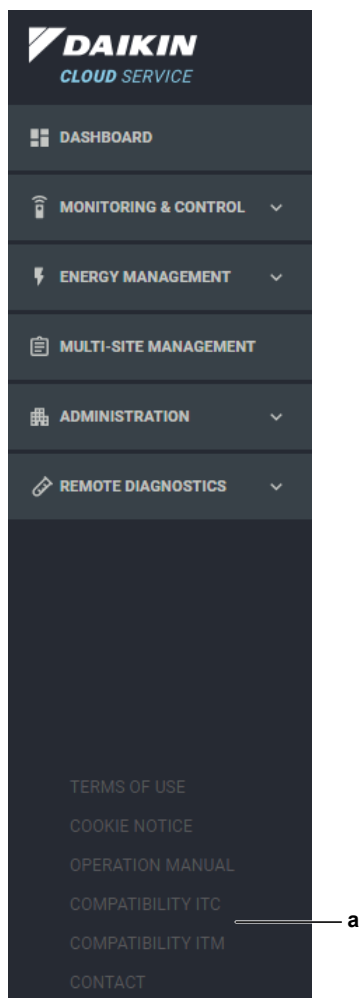

Használja az oszlop fejléce alatti bármely szövegmezőt (b) a meghatározott típusok kereséséhez. Bármely oszlop fejlécére (c) kattintva az adott oszlop keresési eredményeit ábécé sorrendbe rendezi (A - Z vagy Z - A, ha újra kattint) vagy, Model Code (Modellkód) és Number of units (Egységek száma) esetében emelkedő vagy csökkenő sorrendbe rendezi az eredményeket. Az összes szűrő törléséhez kattintson a fehér X jelre (d) a jobb oldalon.

### 3 | Rendszer leírása


| c                        | b | c           | b | c          | b | c           | b | c               | b | d |
|--------------------------|---|-------------|---|------------|---|-------------|---|-----------------|---|---|
| Format name              |   | Model name  |   | Model Code |   | Series code |   | Number of units |   |   |
| VRV4 HP European version |   | RYYQ34T7Y1B |   | 402        |   | BL          |   | 2               |   |   |
| VRV4 HP European version |   | RYYQ36T7Y1B |   | 402        |   | BL          |   | 2               |   |   |
| VRV4 HP European version |   | RYYQ38T7Y1B |   | 403        |   | BL          |   | 3               |   |   |
| VRV4 HP European version |   | RYYQ40T7Y1B |   | 403        |   | BL          |   | 3               |   |   |
| VRV4 HP European version |   | RYYQ42T7Y1B |   | 403        |   | BL          |   | 3               |   |   |
| VRV4 HP European version |   | RYYQ44T7Y1B |   | 403        |   | BL          |   | 3               |   |   |
| VRV4 HP European version |   | RYYQ46T7Y1B |   | 403        |   | BL          |   | 3               |   |   |
| VRV4 HP European version |   | RYYQ48T7Y1B |   | 403        |   | BL          |   | 3               |   |   |
| VRV4 HP European version |   | RYYQ50T7Y1B |   | 403        |   | BL          |   | 3               |   |   |
| VRV4 HP European version |   | RYYQ52T7Y1B |   | 403        |   | BL          |   | 3               |   |   |
| VRV4 HP European version |   | RYYQ54T7Y1B |   | 403        |   | BL          |   | 3               |   |   |
| VRV4 HP European version |   | RYYQ8T7Y1B  |   | 400        |   | BL          |   | 1               |   |   |
| VRV4 W                   |   | REYQ10P9Y1B |   | 305        |   | BL          |   |                 |   |   |

796 - 810 of 1637 items

## 4 Működés


### 4.1 Váltás a különböző helyszínek között

Ha több helyszínt kell kezelnie, a Daikin technikus beállítja ezeket a helyszíneket, hogy ezek elérhetőek legyenek a helyszínválasztóban.

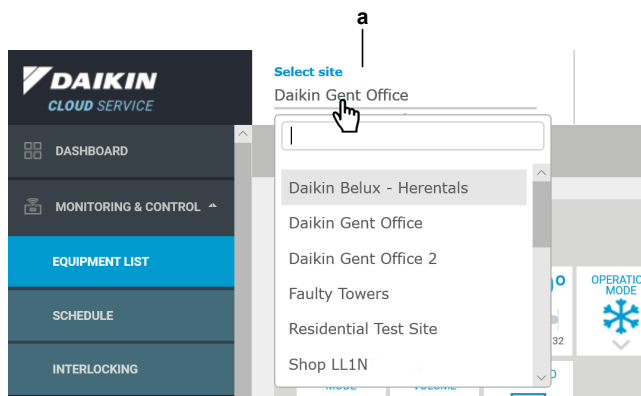

Ha szeretne egy másik helyszínen telepített berendezést megtekinteni, válasszon ki egyet a helyszínválasztóból (a).

### 4.2 A profil megváltoztatása

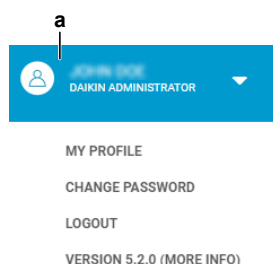

A legördülő lista (a) mutatja az Ön bejelentkezési nevét és funkcióját (pl. kezelő, rendszergazda...).

A legördülő listára kattintva módosíthatja a profilját, a jelszavát vagy kijelentkezhet a fiókjából.

A Daikin rendszergazdák emellett megtekinthetik az aktuális verziószámot vagy a kiadási adatokat (illetve ezek korábbi verzióit).


#### 4.2.1 Profiladatok módosítása

Csak a nevét, a kapcsolt e-mail címet és az e-mail értesítések nyelvét módosíthatja.



#### INFORMÁCIÓ

Ha megváltoztatta az e-mail címét, akkor az e-mail üzenetek az új e-mail címre érkeznek majd. Ez az e-mail tartalmazza a hitelesítéshez szükséges hivatkozást. Új e-mail címe megerősítéséhez kattintson erre a hivatkozásra. Ne feledkezzen el arról, hogy a következő bejelentkezéskor az új e-mail címét használja.

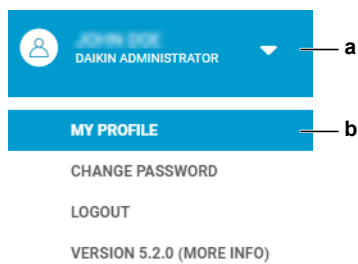

- 1 A felhasználói profil legördülő menüjéből (a) válassza a My profile (Saját profil) (b) lehetőséget.


**Eredmény:** A következő ablak jelenik meg.

- 2 Végezze el a módosításokat.
- 3 Kattintson a Update profile (Profil frissítése) gombra (c).

**Eredmény:** Megerősítő üzenet jelenik meg, a profil módosítása életbe lép és az alkalmazás visszatér a fő ablakra.

#### 4.2.2 Jelszava módosítása

A Daikin azt tanácsolja, hogy változtassa meg a technikus által kiadott jelszavát.

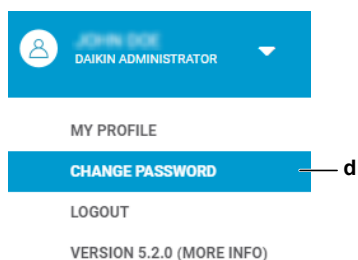

- 1 A felhasználói profil legördülő menüjéből válassza a Change password (Jelszó módosítása) (d) lehetőséget.

**Eredmény:** A következő ablak jelenik meg.

- 2 Végezze el a módosításokat.
  - 3 Kattintson az Change password (Jelszó módosítása) gombra (e).
- Eredmény:** Megerősítést kérő üzenet jelenik meg és a jelszava megváltozik.

#### 4.2.3 Kijelentkezés a rendszerből

A rendszerből manuálisan jelentkezhet ki.



#### INFORMÁCIÓ

A rendszer biztonsági okokból 2,5 óra elteltével kilépteti a felhasználót.

- 1 A felhasználói profil legördülő menüjéből válassza a Logout (Kijelentkezés) lehetőséget.

**Eredmény:** Ezzel kijelentkezik a rendszerből és az alkalmazás visszatér a bejelentkezési oldalra.

#### 4.2.4 A kiadási adatok elolvasása



#### INFORMÁCIÓ

Ez a bekezdés csak Daikin rendszergazdákra vonatkozik.

A felhasználói profil legördülő menüjére kattintva közvetlenül megtekintheti a Daikin Cloud Service aktuális verzióját.




- 1 A felhasználói profil legördülő menüjében kattintson a Version (Változat) (f) lehetőségre a kiadási adatok megtekintéséhez.

**Eredmény:** Megjelennek a kiadási adatok.

### 4.3 A berendezés felügyelete és vezérlése

A berendezéslista ablakban kiválaszthatja, hogy egy kiválasztott helyszínen összes egységét, egy (vagy több) kiválasztott zóna összes egységét vagy egy megadott egységet kíván vezérelni.

Előfordulhat, hogy vörös figyelmeztető sáv látható. Ez további információkat biztosít a vezérlőknek a felmerülő problémákról.

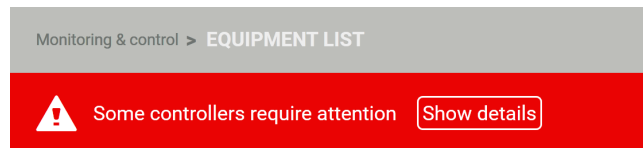

#### 4.3.1 Berendezésnevek megváltoztatása




##### INFORMÁCIÓ

Ez a bekezdés csak Daikin rendszergazdákra, fiókvállalatokra, telepítőkre és helyszíni rendszergazdákra vonatkozik.


- 1 Először válassza ki a kezelni kívánt helyszínt a helyszínválasztóból.
- 2 A navigációs ablakban válassza az Equipment list (Berendezéslista) lehetőséget az Monitoring & control (Felügyeleti és vezérlés) alatt.

**Eredmény:** Az adott helyszínen elérhető összes egység listája jelenik meg.

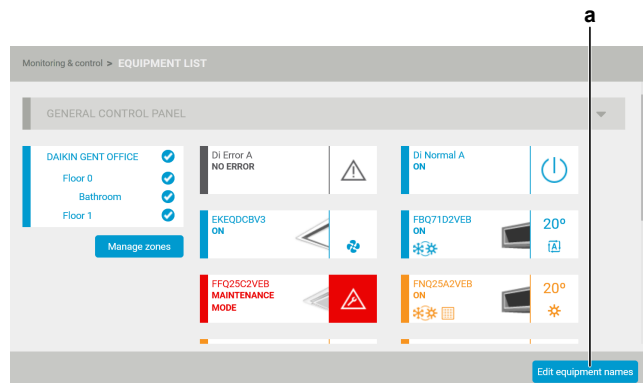

- 3 A képernyő alján kattintson az Edit equipment names (Berendezésnevek szerkesztése) gombra (a).

**Eredmény:** Az összes berendezés neve (b) szerkeszthető lesz.

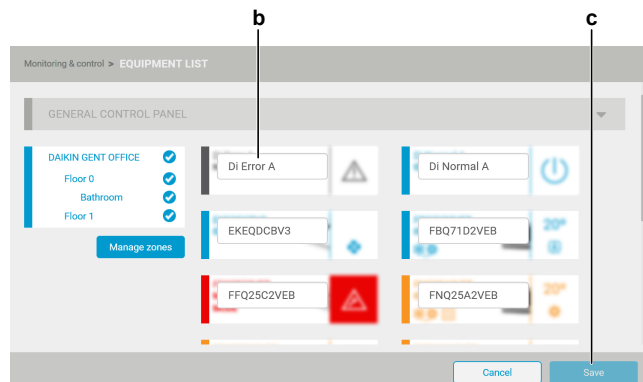

- 4 Kívánság szerint módosítsa a berendezésneveket (b) és kattintson a Save (Mentés) gombra (c). Legfeljebb 12 karaktert használhat.

**Eredmény:** Megerősítést kérő üzenet jelenik meg és az új nevek lépnek életbe.



##### INFORMÁCIÓ

Ketközött nevek használata nem megengedett.



## 4.3.2 A kiválasztott helyszínen telepített összes egység vezérlése

**Alapfunkciók beállítása egyszerre a csoport minden egységén**

Bizonyos alapfunkciókat azonnal életbe léptethet az adott helyszín összes egységén:

- Az összes egység be- vagy kikapcsolása
- Hőmérséklet beállítása
- Üzem mód választása (Fan (Ventilátor), Heating (Fűtés), Cooling (Hűtés), Dry (Szárítás), Automatic (Automatikus) vagy Dependent mode (Függő mód))
- Ventilátorsebesség beállítása (Low (Alacsony), Middle (Közepes), High (Magas) vagy Automatic (Automatikus))
- Levegőfúvási irány beállítása (egy adott irány vagy Swing (Legyezés))
- Szellőztetés mód választása (Automatic (Automatikus), Bypass (Bypass) vagy Ventilation mode (Szellőztetési üzemmód))
- Szellőztetési mennyiség beállítása (Low (Alacsony), High (Magas) vagy Auto (Auto))

**INFORMÁCIÓ**


Az összes ilyen vezérlési művelet csak a megfelelő egységekre lesz (automatikusan) alkalmazva. A nem kompatibilis egységek figyelmen kívül hagyják a parancsokat.

Azonos funkció alkalmazható minden egyes különálló egységen. Lásd ["4.3.3 1 megadott egység vezérlése egy helyszínen"](#) [▶ 28].


A fejlett funkciókat egy külön fejezet ismerteti. Lásd ["Fejlett funkciók beállítása egyszerre az összes egységen"](#) [▶ 26].

Egy adott helyszínen kiválasztott egységek a bal oldali zónák kiválasztásával bővíthetők vagy szűkíthetők le. A zónákkal kiválaszthat egy egységcsoportot és közös beállításokat adhat meg. A ["4.17 Zónák kezelése"](#) [▶ 86] rész ismerteti, hogy miként végezheti el a zónák beállítását.

Az alábbi példán a tárgyalóban található összes egység beállítását végezzük el.

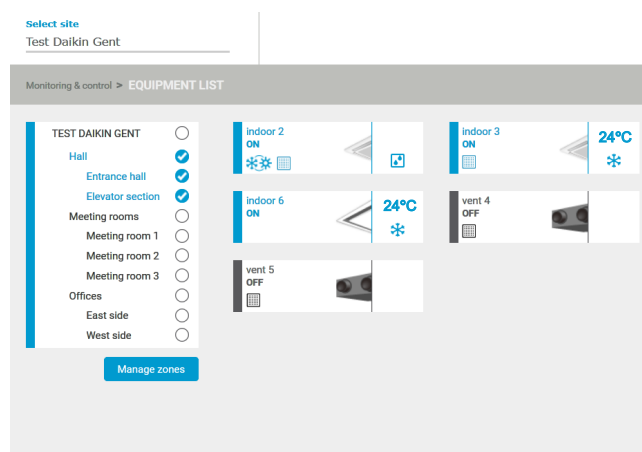


Az alábbi példán a kiválasztott helyiségben (az előszobában, a tárgyalóban és az 1. rendelőben) található összes egység beállítását végezzük el.

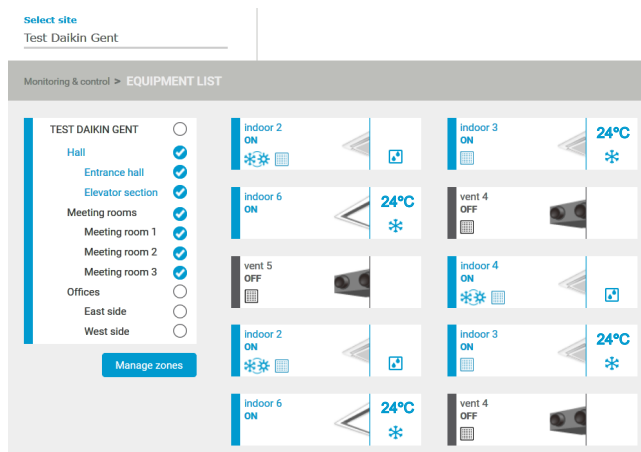


- 1 Először válassza ki a kezelni kívánt helyszínt a helyszínválasztóból.
- 2 A navigációs ablakban válassza az Equipment list (Berendezéslista) lehetőséget az Monitoring & control (Felügyeleti és vezérlés) alatt.

**Eredmény:** Az adott helyszínen elérhető összes egység listája, valamint a General control panel (Általános vezérlőpanel) (a) jelenik meg.

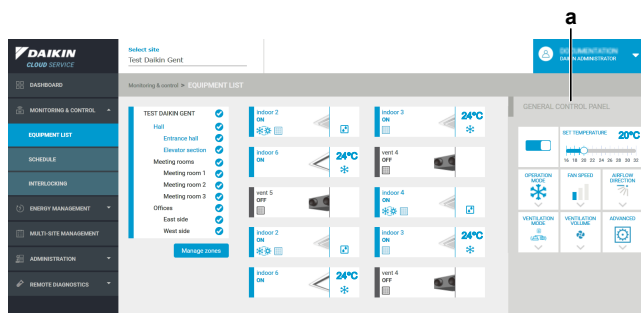

A General control panel (Általános vezérlőpanel) ablakban (a) a következőket teheti meg:

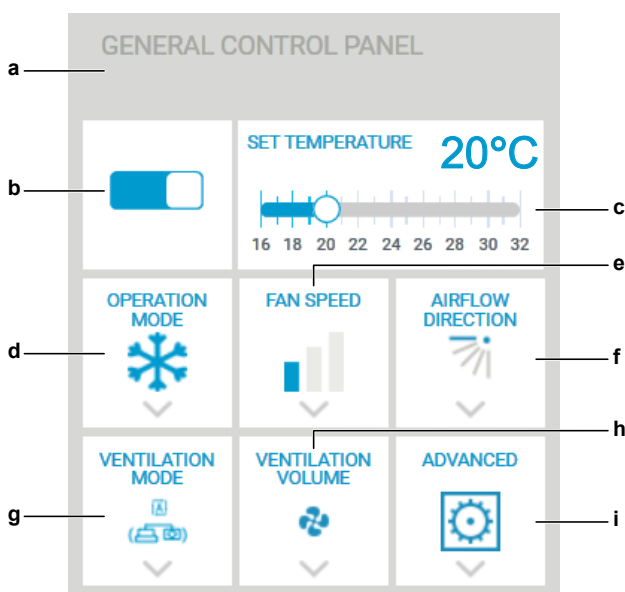


#### INFORMÁCIÓ

A fejlett funkciók nem érhetők el a kezelő számára.

- 3 Kapcsolja be vagy ki az összes egységet az On/off mode (Be/ki mód) gomb(b) átkapcsolásával. Csúszka a jobb oldalon és kék háttér a bekapcsolt, csúszka a bal oldalon és fekete háttér a kikapcsolt helyzet.
- 4 Állítsa be a hőmérsékletet a Setpoint (Célhőmérséklet) csúszka(c) elmozdításával.
- 5 Kattintson az Operation mode (Üzem mód) menüre (d).

**Eredmény:** A következő rész jelenik meg.

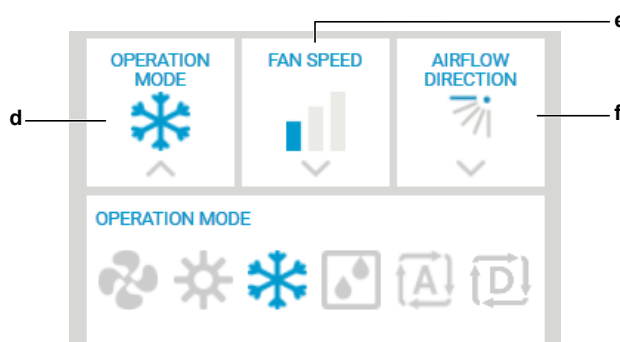

- 6 Üzem mód kiválasztása. Választható opciók: Fan (Ventilátor), Heating (Fűtés), Cooling (Hűtés), Dry (Szárítás), Automatic (Automatikus) és Dependent mode (Függő mód).




#### INFORMÁCIÓ

A Dependent mode (Függő mód) opció csak bizonyos beltéri egységekhez használható. Ha ezt az opciót választja, az egység nem szabályozza a saját üzemmódját, ezt a mester egysége fogja szabályozni. A hűtés/fűtés segéd elérhető (vagy 'beállítható') és aktuális üzemmódját a mester üzemmód és a segéd elérhető funkciói határozzák meg. A mester egységet a nap vagy a jégkristály ikonról ismerheti fel.


- 7 Kattintson a Fan speed (Ventilátor sebessége) menüre (e).

**Eredmény:** A következő rész jelenik meg.

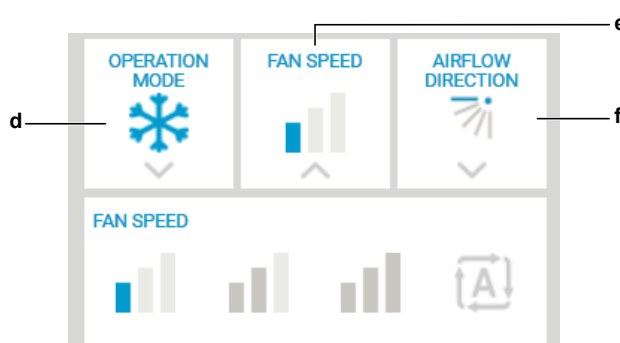

- 8 Ventilátor sebességének kiválasztása. Választható opciók: Low (Alacsony), Middle (Közepes), High (Magas) és Automatic (Automatikus).
- 9 Válassza az Airflow direction (Levegőáramlás iránya) menüt (f).


**Eredmény:** A következő rész jelenik meg.

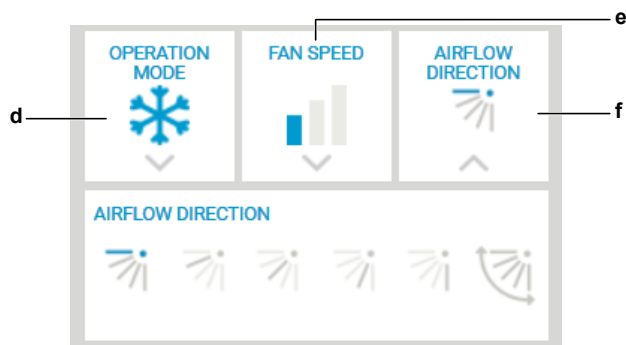

**10** A levegőfúvás irányának kiválasztása. Választható opciók: Direction 0 (Irány 0), Direction 4 (Irány 4) és Swing (Legyezés).

**11** Kattintson a Ventilation mode (Szellőztetési üzemmód) menüre (g).


**Eredmény:** A következő rész jelenik meg.

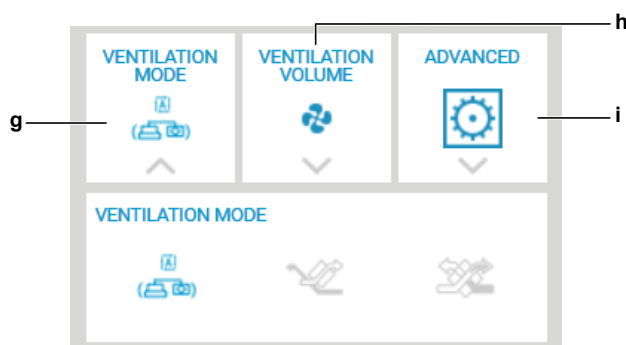

**12** Szellőztetés mód kiválasztása. Választható opciók: Automatic (Automatikus), Bypass (Bypass) és Ventilation mode (Szellőztetési üzemmód).

**13** Kattintson a Ventilation volume (Szellőztetési mennyiség) menüre (h).

**Eredmény:** A következő rész jelenik meg.

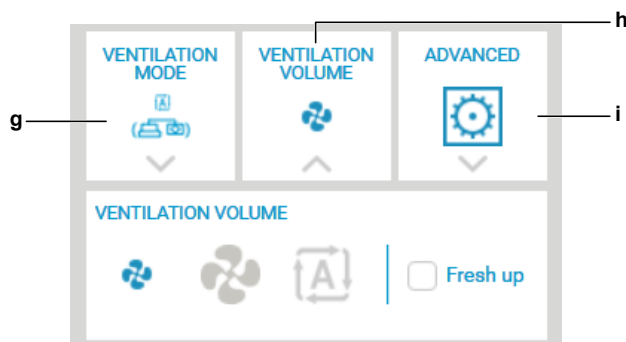


**14** Szellőztetési mennyiség kiválasztása. Választható opciók: Low (Alacsony), High (Magas) és Auto (Auto). Bejelölheti a Fresh up (Szellőztetés) jelölőnégyzetet is.

Ez utóbbi lehetőséggel a helyiségbe vezetett külső levegő mennyiségét szabályozhatja: ez nagyobb vagy kisebb lesz, mint a helyiségből a kültérbe kifújt levegő mennyisége.


- Ha nagyobb mennyiségű levegőt (ha) vezet be a helyiségbe (hf), akkor pozitív nyomást hoz létre.

Például: ez segíthet megakadályozni, hogy a pára és a kellemetlen szagok (például a konyhából (hd) vagy a mellékhelyiségekből (he)) beáramoljanak (hc) a helyiségbe (hf).

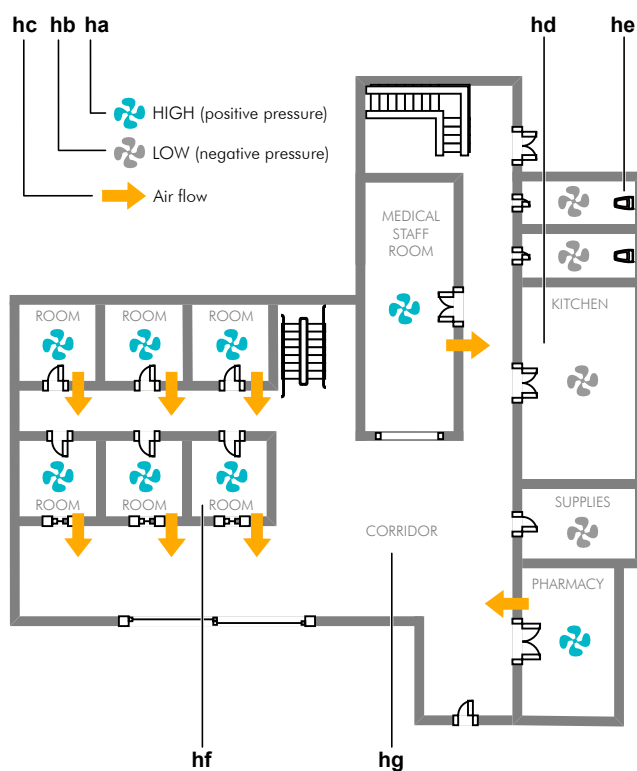

- Ha kevesebb mennyiségű levegőt (hb) vezet be a helyiségbe (hf), akkor enyhe negatív nyomást hoz létre.

Például: ez segíthet megakadályozni, hogy a kórházi szagok vagy a baktériumok kiszivárognak a kórtermekből (hf) a folyosóra (hg).

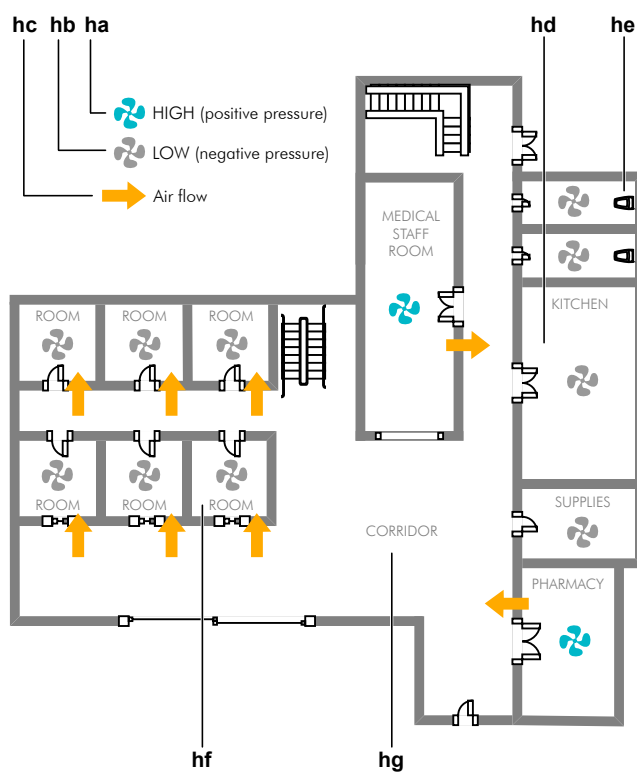

## Fejlett funkciók beállítása egyszerre az összes egységen



### INFORMÁCIÓ

A fejlett funkciók nem érhetők el a kezelő számára.

Bizonyos fejlett funkciókat azonnal életbe léptethet az adott helyszín összes egységén:


- Célhőmérséklet maximális határértéke. Ez határozza meg, hogy a felhasználó milyen alacsony vagy milyen magas hőmérsékletet állíthat be az egységeken. Ezzel elkerülhetők a szélsőséges beállítások és az ebből adódó nagy fogyasztás.
- Távirányító korlátozásai. Ezek a beállítások határozzák meg, hogy a felhasználók milyen műveleteket végezhetnek el a távirányítóval.

A fenti funkciók alkalmazhatók az egyes különálló egységeken is.

Az alapfunkciókat egy külön fejezet ismerteti. Lásd "[Alapfunkciók beállítása egyszerre a csoport minden egységén](#)" [ 21].

- 1 Először válassza ki a kezelni kívánt helyszínt a helyszínválasztóból.
- 2 A navigációs ablakban válassza az Equipment list (Berendezéslista) lehetőséget az Monitoring & control (Felügyeleti és vezérlés) alatt.


**Eredmény:** Az adott helyszínen elérhető összes egység listája, valamint a General control panel (Általános vezérlőpanel) (a) jelenik meg.

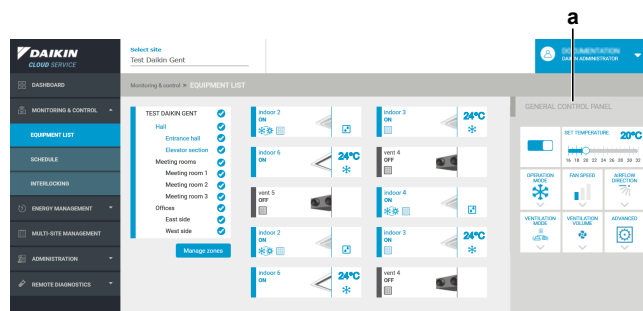

Egy adott helyszínen kiválasztott egységek a bal oldali zónák használatával bővíthetők vagy szűkíthetők le. A "[4.17 Zónák kezelése](#)" [ 86] rész ismerteti, hogy miként végezheti el a zónák beállítását (ez csak rendszergazdáknak szól!).

- 3 Kattintson az Advanced (Haladó) menüre (i) a General control panel (Általános vezérlőpanel) (a) mezőben.

**Eredmény:** A következő rész jelenik meg.

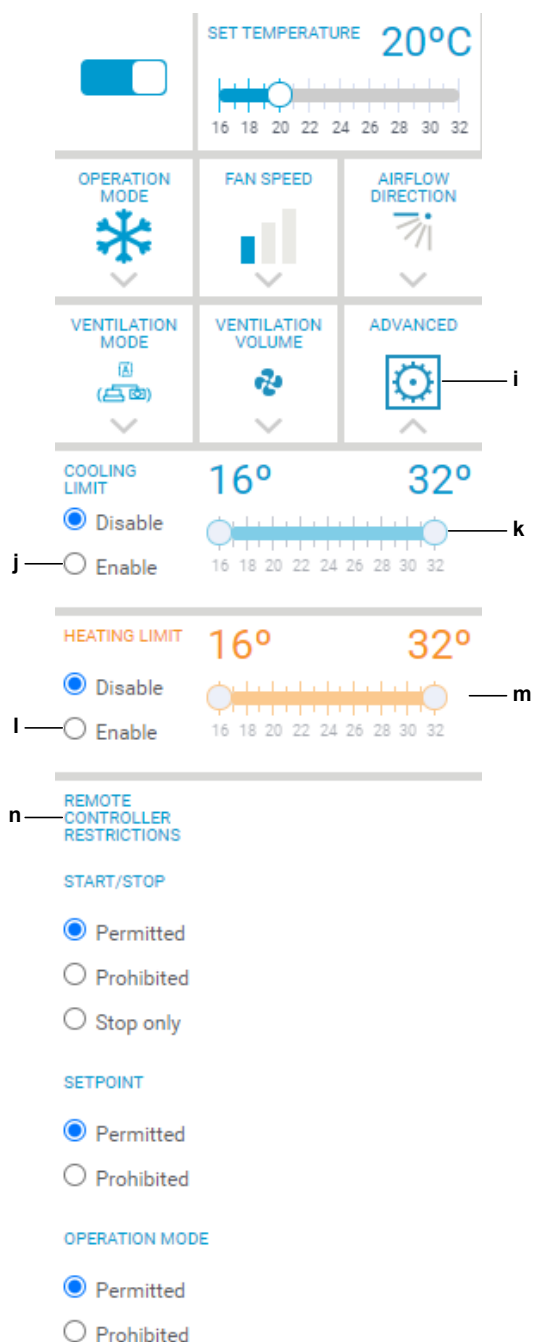


- 4 Válassza ki a megfelelő Enable (Engedélyezés) opciót (j), ha szeretné beállítani Cooling limit (Hűtési határ) értékét.
- 5 Húzza el a Cooling limit (Hűtési határ) csúszkát (k) a hűtési célhőmérséklet maximális és minimális határértékének beállításához.
- 6 Válassza ki a megfelelő Enable (Engedélyezés) opciót (l), ha szeretné beállítani Heating limit (Fűtési határ) értékét.
- 7 Húzza el a Heating limit (Fűtési határ) csúszkát (m) a fűtési célhőmérséklet maximális és minimális határértékének beállításához.



### INFORMÁCIÓ

A Daikin a legtöbb telepítéshez a maximális Cooling limit (Hűtési határ) és Heating limit (Fűtési határ) értékét egyaránt 23°C beállításra javasolja.

A maximális hűtési és fűtési hőmérsékletek korlátozásával elkerülhetők a szélsőséges beállítások és az ebből adódó nagy fogyasztás.

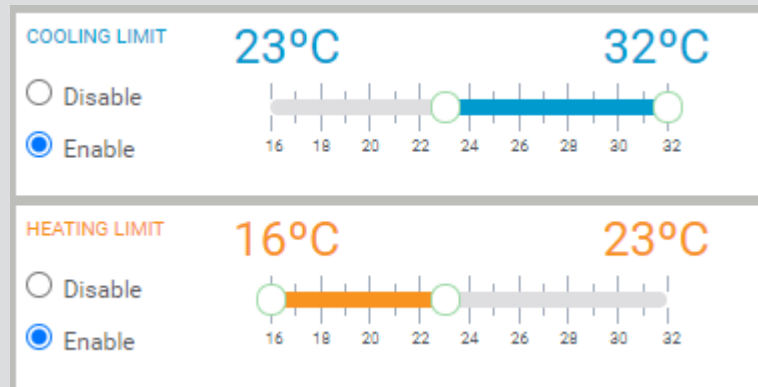

- Válassza ki a távirányítón engedélyezni vagy tiltani kívánt funkciókat a Remote controller restrictions (Távirányításra vonatkozó korlátozások) részben (n).

Példa: Ha nem szeretné, hogy a felhasználók ki- vagy bekapcsolják az egységeket, állítsa a Prohibited (Tiltott) opciót Tiltott állásba. Ha szeretné engedélyezni, hogy átváltsanak a fűtés és hűtés mód között, állítsa az üzemmód lehetőséget Permitted (Engedélyezett) állásba.

- A felfelé mutató nyílra kattintva zárja be a Advanced (Haladó) legördülő menüt (i).

**Eredmény:** Az összes új beállítás életbe lép.

#### 4.3.3 1 megadott egység vezérlése egy helyszínen


Az egység aktuális állapota (BE/KI) a berendezéslista panelekben látható.

Ahelyett, hogy módosítaná az összes egység beállítását egy adott helyszínen, 1 adott egységen is módosíthatja ugyanazon beállításokat.

Az adott egység beállításai felülírják az általános beállításokat.

- Először válassza ki a kezelni kívánt egység helyszínét a helyszínválasztóból.
- A navigációs ablakban válassza az Equipment list (Berendezéslista) lehetőséget az Monitoring & control (Felügyeleti és vezérlés) alatt.


**Eredmény:** Az adott helyszínen elérhető összes egység listája jelenik meg.

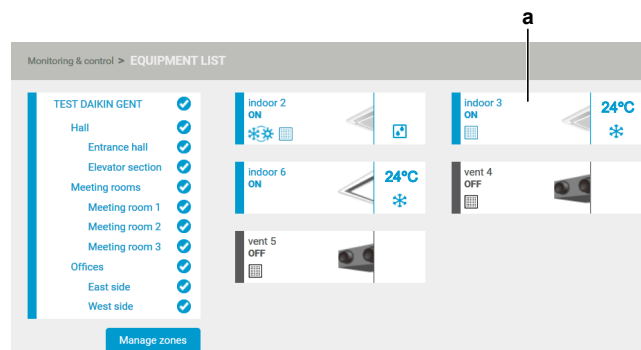

- Kattintson 1 megadott egységre (a) a berendezéslista ablakban.

**Eredmény:** A következő rész jelenik meg.



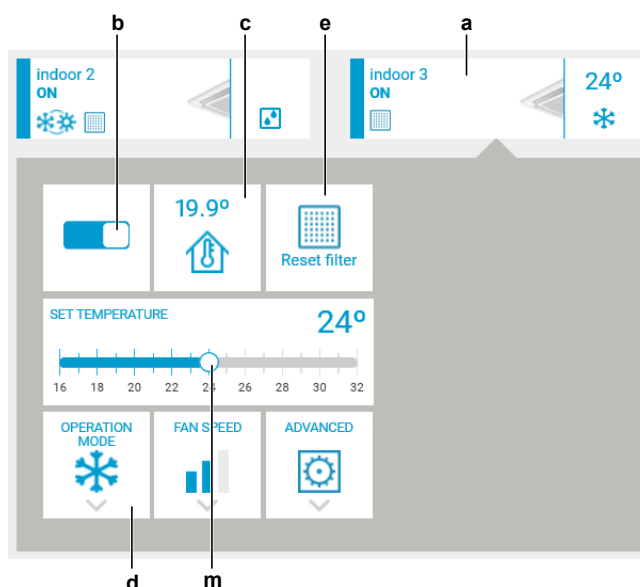

- 4 Kapcsolja be vagy ki az egységet a BE/KI gomb (b) elcsúsztatásával a megfelelő pozícióba.

Ha az egység KI van kapcsolva, a Setpoint (Célhőmérséklet) érték (m) és az Operation mode (Üzem mód) menü (d) továbbra is módosítható.

- 5 Ellenőrizze a beltéri hőmérséklet mért eredményeit (c).

A Reset filter (Szűrő visszaállítása) ikon (e) csak akkor jelenik meg, ha az egységen bekapcsol a szűrőcserére figyelmeztető jelzés.


- 6 A szűrőcserét a Reset filter (Szűrő visszaállítása) ikonra (e) kattintva regisztrálhatja. Kattintson a Yes (Igen) gombra a megjelenő megerősítést kérő üzenetben.

**Eredmény:** A Reset filter (Szűrő visszaállítása) gomb eltűnik az opciók listájáról.

- 7 Húzza el a Setpoint (Célhőmérséklet) csúszkát (m) a célhőmérséklet beállításához.

- 8 Ha elérhető az egységhez, kattintson az Operation mode (Üzem mód) menüre (d).

**Eredmény:** A következő rész jelenik meg. Az egység típusától függően az opciók eltérőek lehetnek.

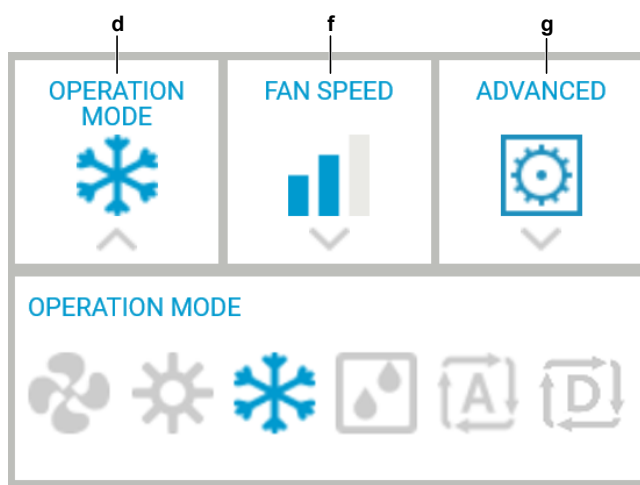


- 9 Üzem mód kiválasztása. A ventilátor, fűtés, hűtés, szárítás, automatikus és függő lehetőség állítható be.

**INFORMÁCIÓ**


Csak a fűtés, hűtés és automatikus módok között válthat a mester egységen. A mester egységet a kombinált fűtés és hűtés ikonról ismerheti fel.

A függő módban lévő egységek a mester egység működését fogják követni.

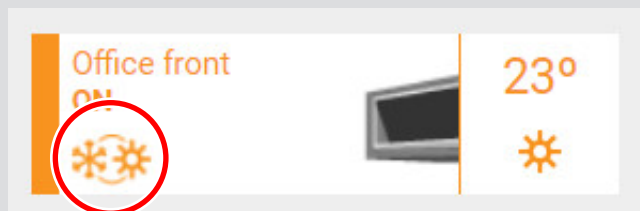


- 10** Ha elérhető az egységhez, kattintson a Fan speed (Ventilátor sebessége) menüre (f).

**Eredmény:** A következő rész jelenik meg.

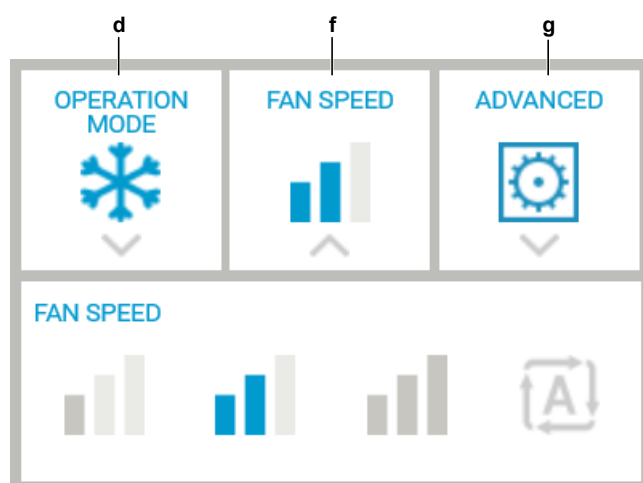

- 11** Ventilátor sebességének kiválasztása. Választható opciók, az egységtől függően: Low (Alacsony), Middle (Közepes), High (Magas) és Automatic (Automatikus). Bizonyos egységek csak Low (Alacsony) és High (Magas) lehetőséget mutathatnak.
- 12** Kattintson a Advanced (Haladó) menüre (g).

**Eredmény:** A következő rész jelenik meg.

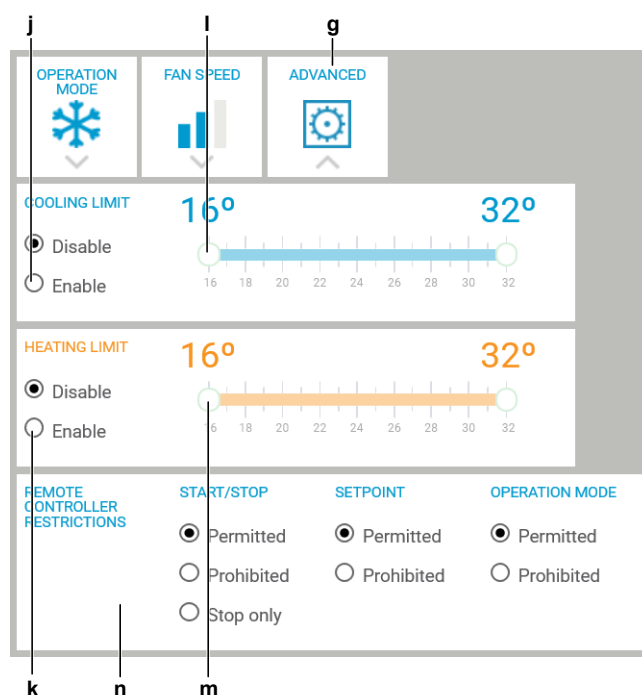


- 13** Válassza ki a megfelelő Enable (Engedélyezés) opciót (j), ha szeretné beállítani Cooling limit (Hűtési határ) értékét.
- 14** Húzza el a Cooling limit (Hűtési határ) csúszkát (k) a hűtési célhőmérséklet maximális és minimális határértékének beállításához.
- 15** Válassza ki a megfelelő Enable (Engedélyezés) opciót (l), ha szeretné beállítani Heating limit (Fűtési határ) értékét.
- 16** Húzza el a Heating limit (Fűtési határ) csúszkát (m) a fűtési célhőmérséklet maximális és minimális határértékének beállításához.



### INFORMÁCIÓ

A Daikin a legtöbb telepítéshez a maximális Cooling limit (Hűtési határ) és Heating limit (Fűtési határ) értékét egyaránt 23°C beállításra javasolja.

A maximális hűtési és fűtési hőmérsékletek korlátozásával elkerülhetők a szélsőséges beállítások és az ebből adódó nagy fogyasztás.

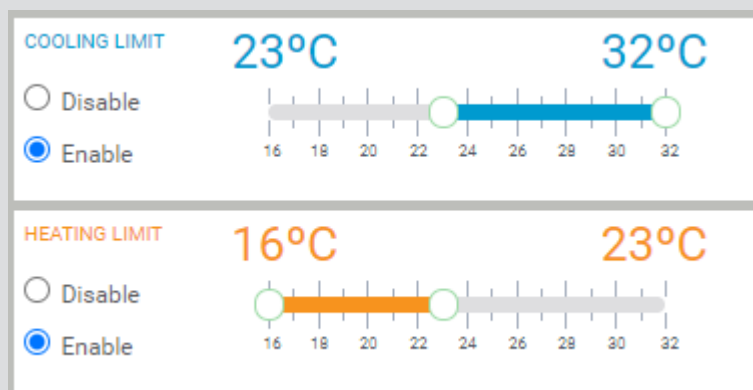

- 17** Válassza ki a távirányítón engedélyezni vagy tiltani kívánt funkciókat a Remote controller restrictions (Távirányításra vonatkozó korlátozások) részben (n).

Példa: Ha nem szeretné, hogy a felhasználók ki- vagy bekapcsolják az egységeket, állítsa a Prohibited (Tiltott) opciót Tiltott állásba. Ha szeretné engedélyezni, hogy átváltsanak a fűtés és hűtés mód között, állítsa az üzemmód lehetőséget Permitted (Engedélyezett) állásba.

**18** Az egységre kattintva zárja be a vezérlő ablakot.

**Eredmény:** Az összes új beállítás életbe lép.

#### 4.3.4 IEQ érzékelők felügyelete


A vezérlő és felügyeleti egységek mellett az Equipment list (Berendezéslista) használható a társított IEQ érzékelők felügyeletére is. Az érzékelők mérik a beltéri környezeti minőséggel kapcsolatos különféle paramétereket. Az érzékelők és a helyszínek társítására vonatkozó részletes ismertetést lásd: "[Párosítsa az IEQ érzékelőket egy helyszínnel](#)" [▶ 79].

- 1 A helyszínválasztóból válassza ki az érzékelővel társítani kívánt helyszínt.
- 2 A navigációs ablakban válassza az Equipment list (Berendezéslista) lehetőséget az Monitoring & control (Felügyeleti és vezérlés) alatt.


**Eredmény:** Az adott helyszínen elérhető összes egység és érzékelő listája jelenik meg.

- 3 Ha csak az Equipment list (Berendezéslista)-ában szereplő érzékelőket szeretné megjeleníteni, akkor törölje a jelenleg kiválasztott összes zónát.

Ha az érzékelő aktív, globális értéke (a) közvetlenül leolvasható a Equipment list (Berendezéslista)-ról. Az érzékelő felismerhető neve alatt (b) jelenik meg az érzékelő állapota (c). Az érzékelő állapotváltozása jelzi, ha a globális érték a beállított küszöbérték alá csökken. Emellett a globális értéket keretező kör színe jelzi a z átlépett küszöbérték típusát (kék szín a Good (Jó), narancssárga a Warning (Figyelmeztetés) küszöbérték és vörös a Critical (Kritikus) küszöbérték esetében).

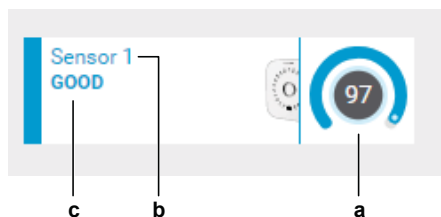


Ha az érzékelő Off (Ki) állásban van, a globális érték nem jelenik meg, és a megfelelő érzékelő csempe szürke lesz:

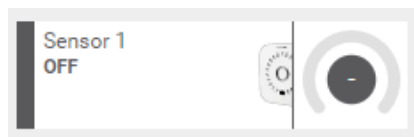

- 4 Kattintson a megadott érzékelőre (d) a berendezéslista ablakban.

**Eredmény:** Egy részletesebben lebontott rész (e) jelenik meg. Ez a rész áttekintést ad az IEO érzékelők által mért összes paraméter értékről.

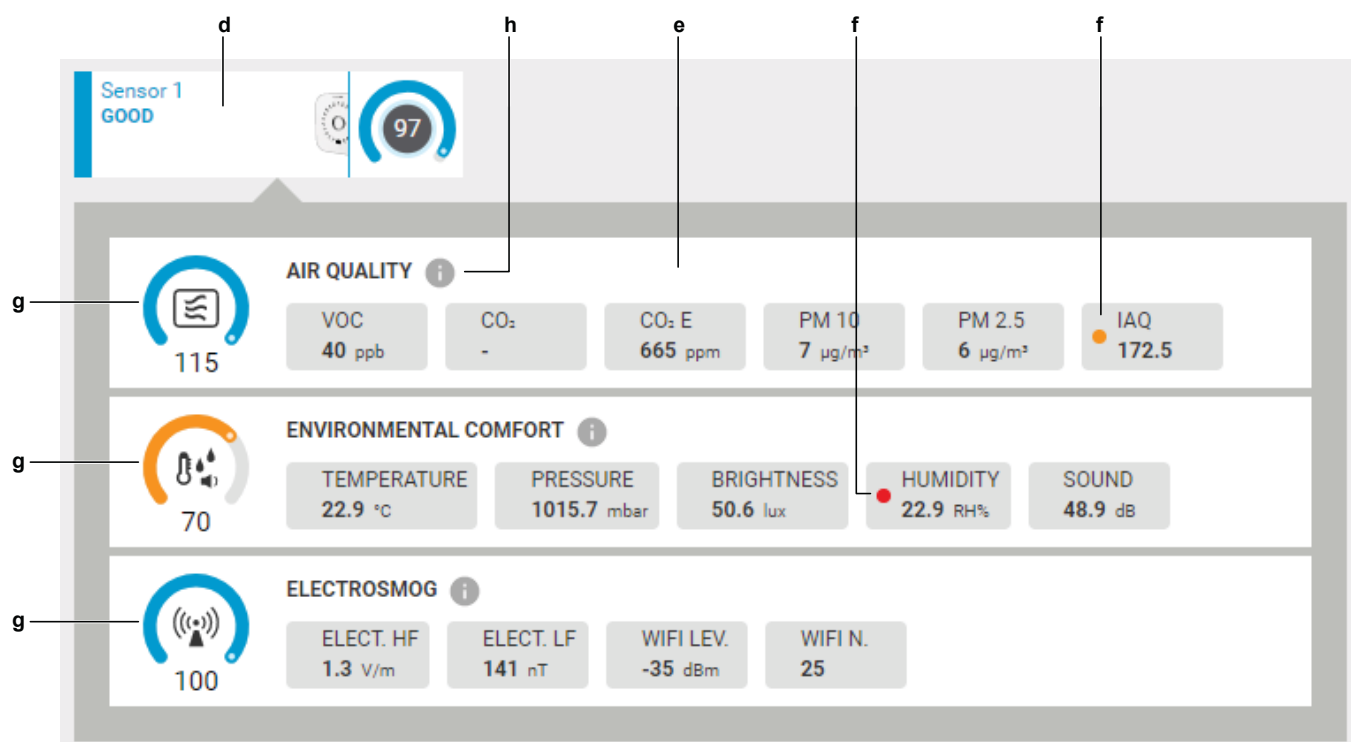

Azok a paraméterek, amelyek értékei túllépik a küszöbértékeket, narancssárga (a Warning (Figyelmeztetés) küszöbértéknél) vagy piros (a Critical (Kritikus) küszöbértéknél) ponttal (f) lesznek jelölve. A paraméterek 3 kategóriába vannak sorolva (Air quality (Levegőminőség), Environmental comfort (Kényelmi fokozat) és Electrosmog (Elektroszmog)), mindegyikhez saját kombinált érték tartozik (g). A kategóriáknál, például a globális értéknél szintén színes karika jelzi, ha valamelyik küszöbérték át lett lépve.

**5** Ha szeretne többet megtudni a különböző paraméterekről és rövidítésekről, kattintson a tájékoztató szimbólumra (h).

A Equipment list (Berendezéslista) egyszerű és gyors megoldást jelent az érzékelők általános állapotának felügyeletére. Az érzékelők mélyrehatóbb vezérlési és felügyeleti lépéseit lásd: ["4.20 Érzékelők kezelése"](#) [▶ 89] és ["4.12 Érzékelő felügyelete"](#) [▶ 60].

## 4.4 Az időprogramok kezelése

A kezelők csak megtekinthetik az időzített programokat, de nem hozhatnak létre és nem módosíthatnak programot.

Mielőtt megkezdene az időzített programok beállítását, először ismerje meg a Daikin Cloud Service logikáját és terminológiáját. Kezdje az "éves ütemezés" létrehozásával. Ez fogja meghatározni a lefedett időszakot. A menüpont alatt megjelenik a "program" amelyet BE vagy KI állásba kapcsolhat, és tartalmazza az aktuális parancsokat.

Lehetséges egy ütemezési kivétel hozzáadása is (pl. hétvégenként). Ez felülírja az aktív éves időzített programo(ka)t.

### 4.4.1 Éves időzített programozás létrehozása


Egy vagy több időzített programot hozhat létre az év különböző időszakaira.

Az időzített programokon belül az összes beállítás módosítható az ["4.3.2 A kiválasztott helyszínen telepített összes egység vezérlése"](#) [ 21] részben leírtak szerint.

Az időzített programok felülírják a kezelési ponton közvetlenül végrehajtott vagy a platform egyéb funkcióival biztosított vezérlési műveleteket.


- 1 A navigációs ablakban válassza az Schedule (Ütemezés) lehetőséget az Monitoring & control (Felügyeleti és vezérlés) alatt.

**Eredmény:** A következő oldal jelenik meg. Ha vannak aktuális időzített programok (a), azok a naptár jobb oldalán jelennek meg.

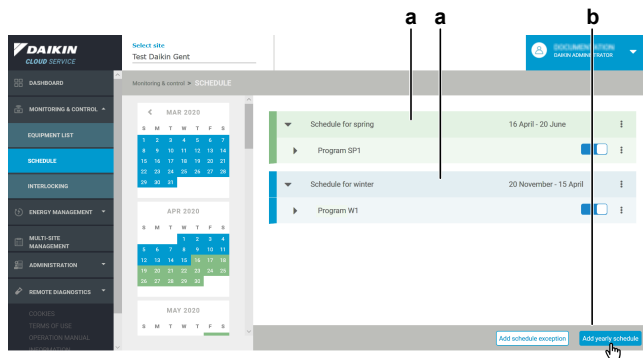

- 2 Kattintson az Add yearly schedule (Éves ütemezés hozzáadása) gombra (b).

**Eredmény:** Új sor lett hozzáadva.

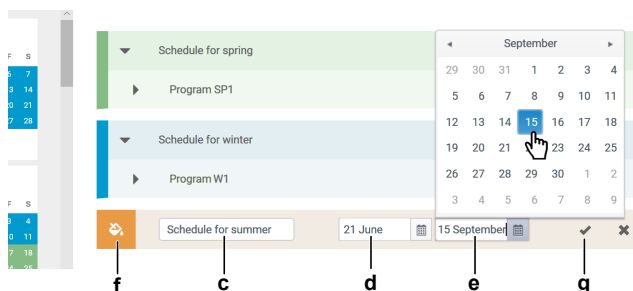

- 3 Töltse ki az időzített program nevét (c) és válassza ki a kezdési dátumot (d) és a befejezési dátumot (e).



- 4 Kívánság szerint egy színt is társíthat az újonnan kiválasztott időzített programhoz, ehhez válasszon ki egyet a bal oldali legördülő listából (f).

Ez a szín lesz használva a naptár bal oldalán, ez jelzi az időzített program időtartamát.

- 5 Kattintson a pipára (g).

**Eredmény:** Az időzített program létrehozása megtörtént.






### INFORMÁCIÓ

A kezdési dátum és a befejezési dátum nem egy adott évre vonatkozik.

A kezdési dátum és a befejezési dátum NEM fedheti át egymást.


Amennyiben új időzített programot próbál létrehozni, egymást átfedő dátumokkal (h), figyelmeztetés (i) jelenik meg, és nem hajtható végre a művelet.

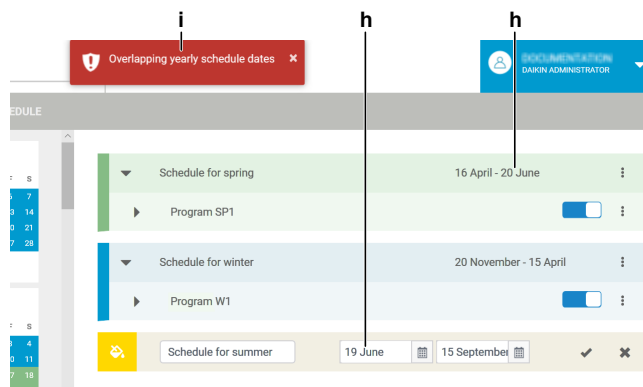


#### 4.4.2 Program hozzáadása egy időprogramhoz

Elindíthat pl. egy egységet és módosíthatja az üzemmódot, amely megadott egység(ek)hez lép életbe egy adott időpontban.


- 1 Kattintson az Add program (Program hozzáadása) opcióra (a) az időzített programvonal jobb oldalán.

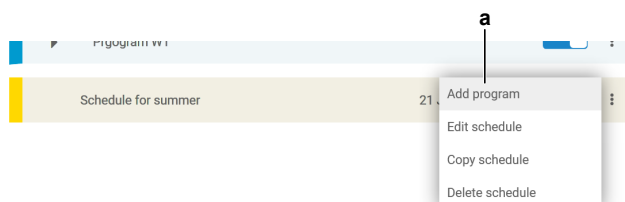

**Eredmény:** A beállítási képernyő jelenik meg.

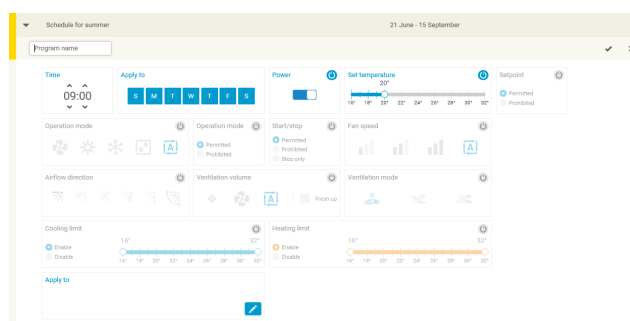


- 2 Állítsa be a műveleteket és egységeket az időzített programhoz.

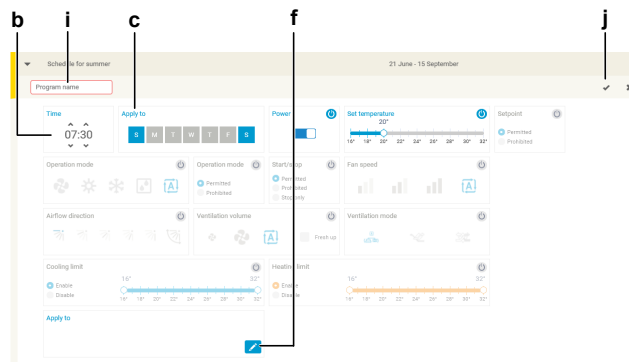


- Az órára és a percre kattintva állítsa be a kezdési időt (b).
- Kattintson a hét napjaira (c), hogy az egységek ezeken a napokon bekapcsoljanak.
- Határozza meg a kívánt vezérlési műveleteket, amelyeket a meghatározott egységeken szeretne végrehajtani.


Az aktív beállításokat az állapot szerint láthatja a mezőben: aktív (d) vagy nem aktív (e).

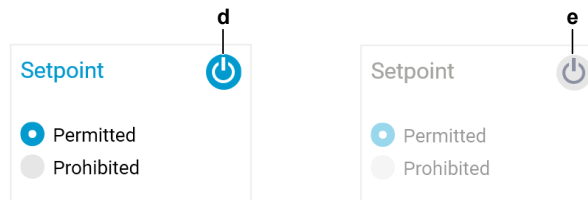

- Kattintson a ceruza ikonra (f) az egységek kiválasztásához, amelyre a beállításokat alkalmazni kívánja. A nézet tartalmazza a zónákat és az egységeket, amelyek kiválaszthatók a jelölőnégyzetekkel (g).

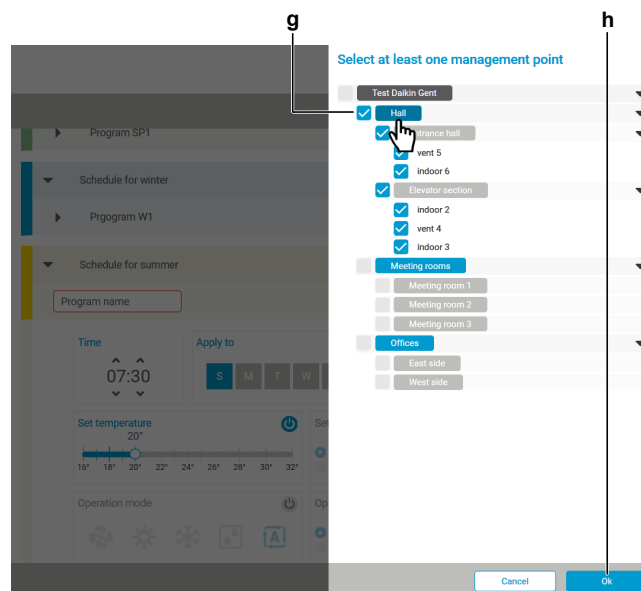


- Kattintson az Ok (OK) gombra (h) a beállítások mentéséhez és az ablak bezárásához.

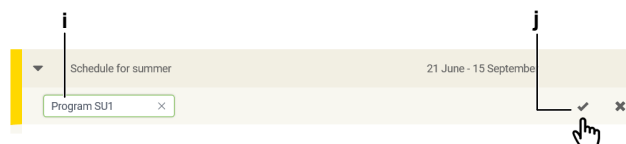



- 4 Töltse ki a nevet (i) az időzített programhoz és kattintson a pipára (j).

**Eredmény:** Ezzel hozzáadta a programot.




Most azokat az egységeket fogja megadni, amelyeknek ki kell kapcsolni. Kezdje újra az aktuális eljárást az 1. lépéssel.


Egy műveletet (ideiglenesen) aktiválhat vagy deaktiválhat, a csúszka (k) mozgatásával.

#### 4.4.3 Egy időzített program szerkesztése


- 1 Egy meglévő program szerkesztéséhez kattintson az Edit program (Program szerkesztése) mezőre (a).

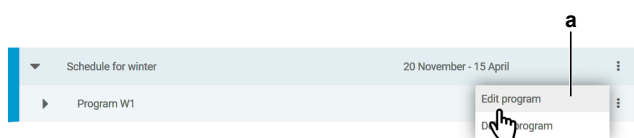

**Eredmény:** Most módosíthatja a programhoz beállított összes műveletet (lásd "4.4.2 Program hozzáadása egy időprogramhoz" [▶ 35]).

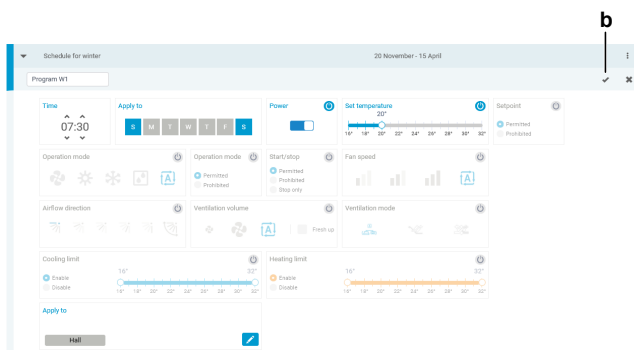

- 2 Kattintson a pipára (b) a módosítások mentéséhez.
- 3 Kattintson a Delete program (Program törlése) mezőre (c), ha törölni kell egy programot.

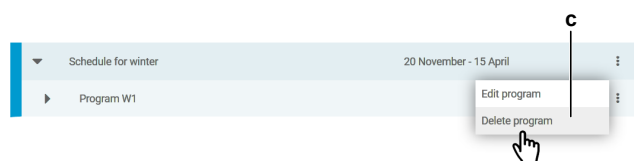

#### 4.4.4 Éves időzített programozás szerkesztése


- 1 Kattintson a Edit schedule (Ütemezés szerkesztése) mezőre (a).



- 2 Módosítsa szükség szerint az időzített program nevét (b), a kezdési dátumot (c) és a befejezési dátumot (d).



- 3 Kattintson a pipára (e) a módosítások mentéséhez.
- 4 Kattintson a Delete schedule (Időzítés törlése) mezőre (f), ha törölni kell egy éves időzített programot.

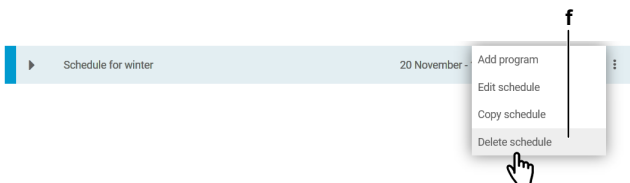


#### 4.4.5 Éves időzített programozás másolása

Az éves időzített program másolása a benne szereplő összes programot is másolja. Az éves időzített programot átmásolhatja azonos helyszínhez vagy egy eltérő helyszínhez is.


- 1 Kattintson a Copy schedule (Program másolása) mezőre (a).




**Eredmény:** A következő képernyő jelenik meg:

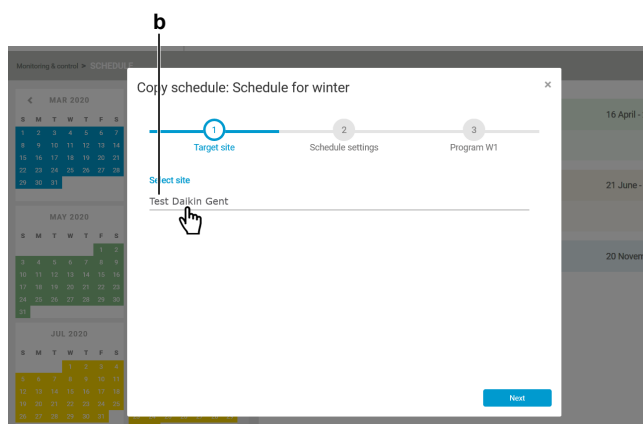

- 2 Kattintson a forrás mezőre (b).

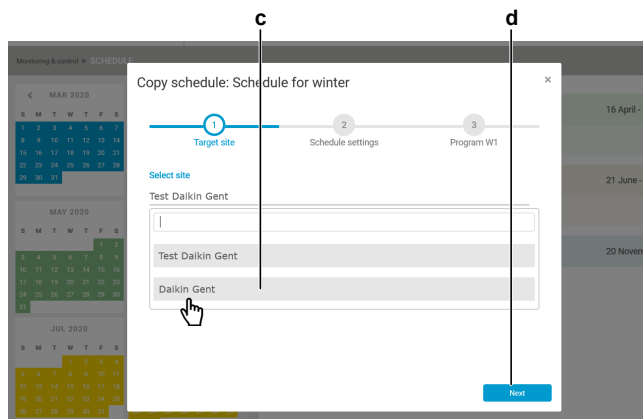


- 3 Válassza a View target site (Célhelyszín megtekintése) lehetőséget (c) a legördülő listáról és kattintson a Next (Tovább) gombra (d).

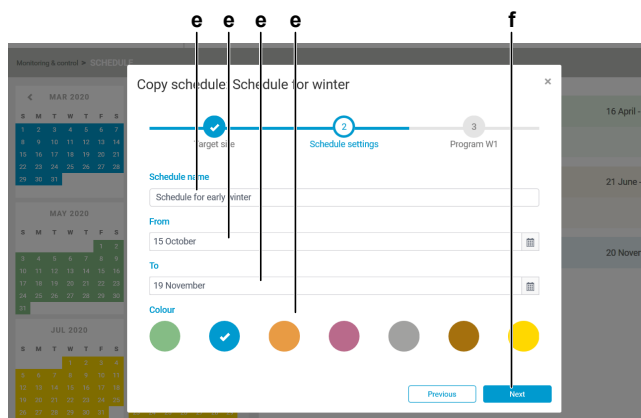


- 4 Szükség szerint módosítsa a Schedule settings (Ütemezési beállítások) beállítást (e) és kattintson a Next (Tovább) gombra (f).

Amennyiben az ütemezés már aktív egy dátumtartományban, a dátumok le lesznek tiltva a naptárban (szürkén jelennek meg).

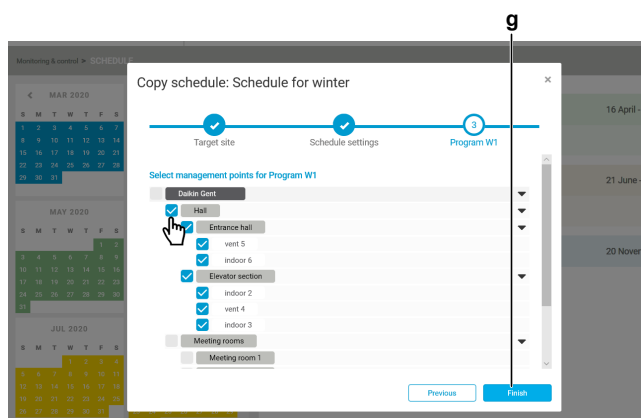


- 5 Válassza ki a programozni kívánt egységeket, és kattintson az Finish (Befejezés) gombra (g). Ezt minden egyes programhoz egyenként kell elvégezni, ha több programot is hozzáadott az ütemezéshez.

**Eredmény:** Az időzített program másolása megtörtént.

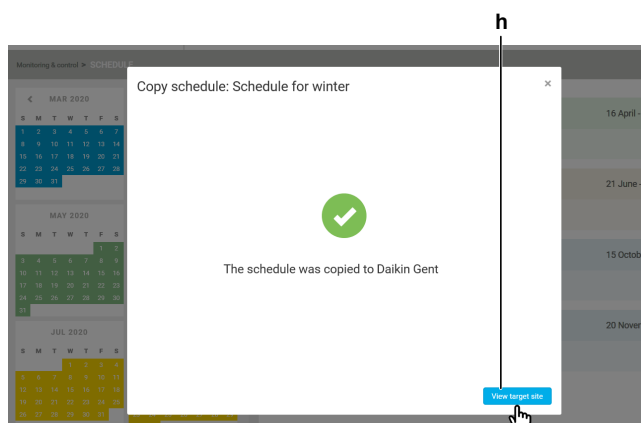

- 6 Kattintson a View target site (Célhelyszín megtekintése) gombra (h).

**Eredmény:** A felugró ablak bezáródik és az új (bemásolt) program hozzá lesz adva a programok áttekintési listájához.

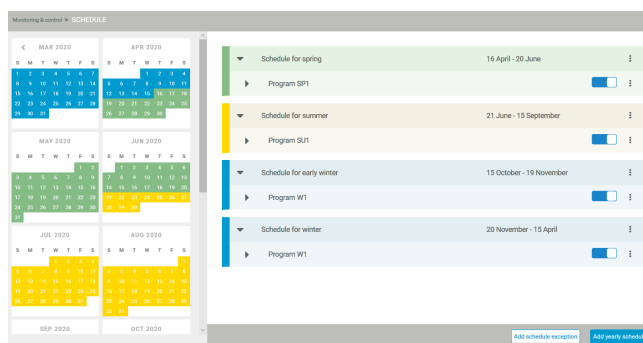


#### 4.4.6 Ütemezési kivétel létrehozása


Az ütemezési kivétel felülírja az éves időzített programo(ka)t.

Hasznos lehet egy ütemezési kivétel hozzáadása, pl.a hétvégékhez.

- 1 Kattintson az Add schedule exception (Ütemezési kivétel szerkesztése) gombra (a).

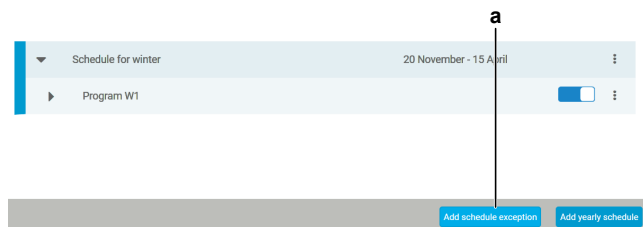

**Eredmény:** Új sor lett hozzáadva.

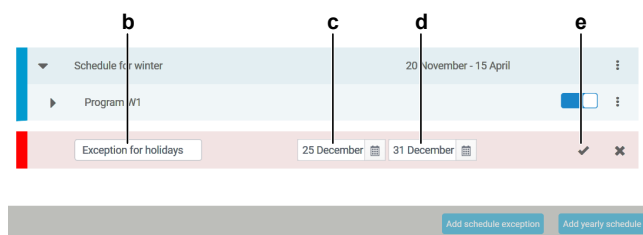

- 2 Töltse ki az időzített program nevét (b) és válassza ki a kezdési dátumot (c) és a befejezési dátumot (d).




#### INFORMÁCIÓ

Az ütemezési kivétel színe mindig vörös.

- 3 Kattintson a pipára (e).

**Eredmény:** Az ütemezési kivétel hozzáadása megtörtént.

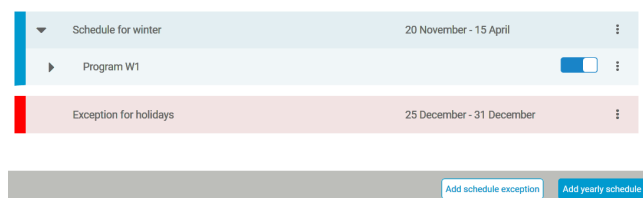

#### INFORMÁCIÓ

A kezdési dátum és a befejezési dátum nem egy adott évre vonatkozik.

Az ütemezési kivétel kezdési dátuma és befejezési dátuma NEM fedheti át egymást.

Az ütemezési kivételhez ugyanúgy kell hozzáadni programot, ahogy a "4.4.2 Program hozzáadása egy időprogramhoz" [▶ 35] részben ismertettük.

Az ütemezési kivételt ugyanúgy kell szerkeszteni, ahogy a "4.4.4 Éves időzített programozás szerkesztése" [▶ 37] részben ismertettük.

Az ütemezési kivételt ugyanúgy kell átmásolni, ahogy a "4.4.5 Éves időzített programozás másolása" [▶ 38] részben ismertettük.


## 4.5 Esemény összekapcsolása egy válaszművelettel (reteszelés)

Egy esemény összekapcsolása a válaszművelettel (Interlocking (Reteszelés)) lehetővé teszi, hogy az esemény előfordulása kiváltson egy válaszműveletet. Ez a válaszművelet a kiválasztott egységekre alkalmazható. Kiváltó okot indíthat egy kezelési pont, egy érzékelő, vagy ezek együttesen.

Például: Összekapcsolhatja a "betörésjelző" digitális bemenetének zárását az összes fűtő/hűtő egység kikapcsolásával. Ennek a riasztásnak az érintkezője akkor kapcsol be, amint a teljes személyzet elhagyta az épületet, így a továbbiakban nincs szükség arra, hogy az összes fűtő/hűtő egység bekapcsoljon.

- 1 A navigációs ablakban válassza az Interlocking (Reteszelés) lehetőséget az Monitoring & control (Felügyeleti és vezérlés) alatt.

**Eredmény:** Az aktuális Interlocking (Reteszelés) elemek listája jelenik meg.

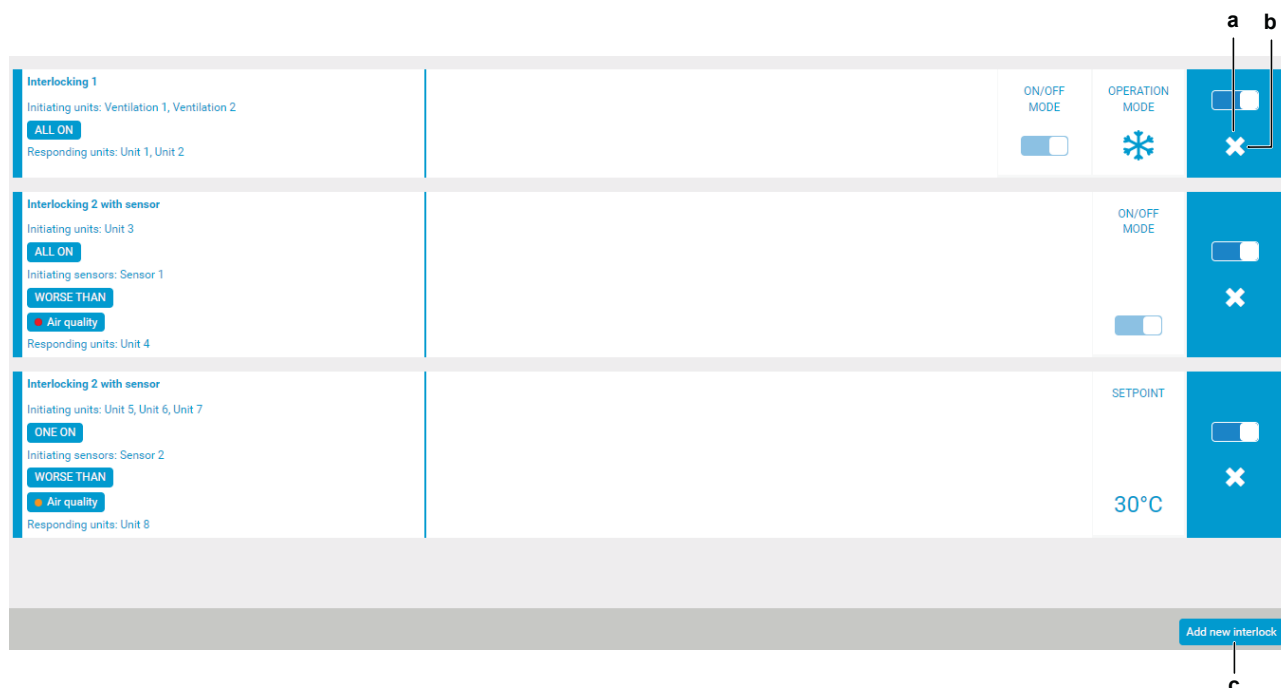

Egy Interlocking (Reteszelés) beállítást (ideiglenesen) deaktiválhat, a csúszkájára (a) kattintva. A csúszka szürkére vált.

Egy Interlocking (Reteszelés) beállítást törölhet a fehér ikszre (b) kattintva. A megerősítéshez a felugró ablakban kattintson a Delete (Törlés) (d) gombra.

Delete interlocking

×

Are you sure you want to delete this interlocking program 'Interlocking 1'?

Cancel Delete

d

- 2 Kattintson az Add new interlock (Új reteszelés hozzáadása) (c) lehetőségre.

**Eredmény:** A Create new interlock (Új reteszelés létrehozása) menü jelenik meg. A menüben beállíthatja a Trigger (Kiváltó ok) lehetőséget a menü bal oldalán, mielőtt a jobb oldalon beállítaná a válaszműveleteket.

- 3 Nevezze el a Interlocking (Reteszelés) műveletet a Name your interlock action (Nevezze el a reteszelési műveletét) mező (e) kitöltésével.

- 4 Kattintson a Select units (Egységek választása) (f) pontra a Trigger (Kiváltó ok) részben.

**Eredmény:** Megjelenik egy ablak, amely az összes csatlakoztatott, összekapcsolható egységet (g) mutatja.

- 5 Jelölje be a kiváltó egység jelölőnégyzetét, majd a választás megerősítéséhez kattintson a Select (Kiválasztás) (h) pontra.


- 6 A Initiating trigger (Kiváltó ok indítása) (i) mezőben válassza ki, hogy mikor szeretne kiváltó okot indítani.

Például: Beállíthatja, hogy a tűzriasztó bekapcsolásához az összes egység leálljon. Ha All on (Összes be) lehetőséget választ, jelzi, hogy az összes kiválasztott egységet be kell kapcsolni a kiváltó parancs végrehajtásához. Ennek az ellenkezője igaz All off (Összes ki) lehetőség kiválasztásakor. Hasonló módon választhatja azt is, hogy csak

akkor állít be válaszműveletet, ha legalább egy egység be- vagy ki van kapcsolva, ehhez válassza a At least 1 on (Legalább 1 be) vagy At least 1 off (Legalább 1 ki) lehetőséget.

- 7 Opcionális lehetőség, hogy hozzáad egy kiváltó érzékelőt, ha a Select sensors (Érzékelők választása) (j) lehetőségre kattint a Initiating sensors (Kiváltó érzékelők) pontban.

**Eredmény:** Megjelenik egy ablak, amely az összes csatlakoztatott, összekapcsolható érzékelőt (k) mutatja.

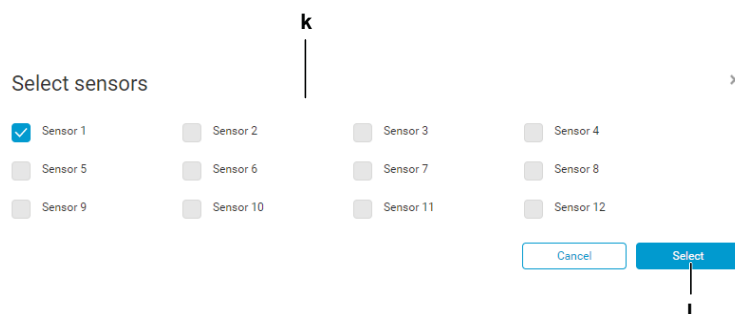

- 8 Jelölje be a kiváltó érzékelő jelölőnégyzetét, majd a választás megerősítéséhez kattintson a Select (Kiválasztás) (l) pontra.
- 9 A Sensor values (Érzékelő értékek) pontban válassza ki, hogy mely értékek és milyen típusú küszöbértékek váltsák ki a válaszműveletet. Több típusú érték választható ki. Az érzékelőadatok és küszöbértékek részletesebb ismertetését lásd: "[4.12 Érzékelő felügyelete](#)" [▶ 60].
- 10 A Threshold trigger (Kiváltó küszöbérték) (m) mezőben válassza ki, hogy mikor szeretne kiváltó okot indítani.




#### INFORMÁCIÓ

A kiválasztott érzékelőértékektől függően, Worse than threshold (Rosszabb mint a küszöbérték) azt jelentheti, hogy kiváltó ok lehet, ha az érték túllépi (pl. VOC (VOC) esetében) vagy nem éri el (pl. Global (Globális) esetében) a beállított küszöbértéket. A Better than threshold (Jobb mint a küszöbérték) esetében ennek az ellenkezője érvényes.

- 11 A Action (Teendő) részben kattintson a Select units (Egységek választása) lehetőségre a Responding units (Reagáló egységek) (n) pontban.

**Eredmény:** Megjelenik egy ablak, amelyben kiválaszthatja az egységeket, amelyeket a meghatározott műveletekre reagálnak.

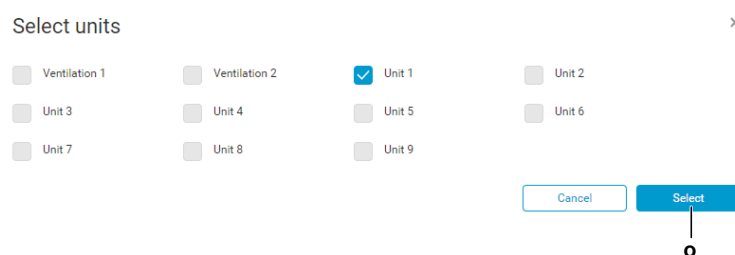

- 12 Jelölje be a reagáló egység jelölőnégyzetét, majd a választás megerősítéséhez kattintson a Select (Kiválasztás) (o) pontra.
- 13 A Responding actions (Reagálási műveletek) (p) pontban meghatározhatja a műveleteket, melyeket az egység végrehajt a kiváltó ok jelentkezésekor.

Engedélyezheti vagy letilthatja a különböző típusú műveleteket (pl. Set temperature (Célhőmérséklet) vagy Operation mode (Üzem mód)) a teljesítmény ikonokra kattintva az egyes művelettípusoknál (q). Az aktuálisan letiltott

művelettípusok szürkére váltanak. Ha a kurzort egy művelettípus opciói fölé viszi, akkor bővebb információk jelennek meg az adott lehetőséggel kapcsolatban.




#### INFORMÁCIÓ

Az Responding units (Reagáló egységek) pontban kiválasztott egységtől függően különböző típusú Responding actions (Reagálási műveletek) lehet elérhető.

- 14** A reteszelés mentéséhez kattintson a Create new interlock (Új reteszelés létrehozása) (s) gombra.

**Eredmény:** A reteszelés létrehozása megtörtént.

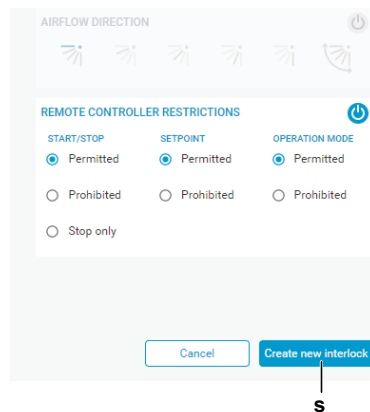

#### INFORMÁCIÓ

A reteszelés neve, a reteszelési művelet vagy az indító művelet nem módosítható. A módosítás egyetlen lehetősége, hogy törli a teljes reteszelést, és egy újat hoz létre.

## 4.6 Hőmérséklet megfigyelése


Az alkalmazás Temperature Monitoring (Hőmérséklet megfigyelése) részében ellenőrizheti a hőmérséklet görbét az alábbiakhoz:

- kültéri hőmérséklet;
- szobahőmérséklet, a beltéri egységekhez csatlakoztatott távirányító(k)ra szerelt termisztor mérési eredménye alapján;
- szobahőmérséklet, a beltéri egységekre szerelt termisztor mérési eredménye alapján;
- alappont hőmérséklet.

- 1** Először válassza ki a kezelni kívánt helyszínt a helyszínválasztóból.
- 2** A navigációs ablakban válassza az Temperature Monitoring (Hőmérséklet megfigyelése) lehetőséget az Energy management (Energiagazdálkodás) alatt.

**Eredmény:** Megjelenik a hőmérséklet megfigyelése az aktuális napra, egy adott beltéri egység esetében.



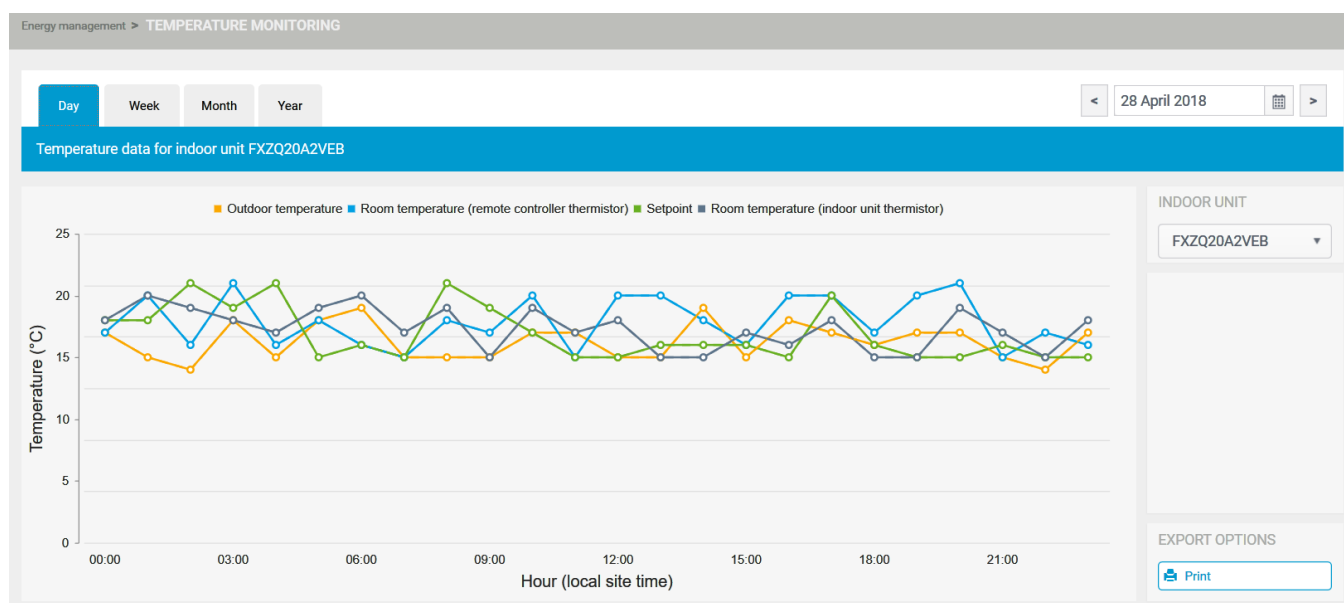

### INFORMÁCIÓ


A célhőmérsékleti adat csak akkor látható, ha a (belső) egység be van kapcsolva.

Ha a grafikonokon szaggatott vonal látható, ez kiesést jelez: az egység kikapcsolt és nem tudott mérést végezni.




### INFORMÁCIÓ

Figyelmeztető üzenet (ia) jelenik meg, ha bizonyos egységek nem mutatnak adatot, mivel nincsenek megfelelően összekapcsolva a megfelelő kezelési pont adattal. A megadott hivatkozásra kattintva (ib) lépjen a "4.18 Beltéri egységek kezelése" [▶ 87] részhez, és manuálisan kapcsolja össze a beltéri egységeket a megfelelő kezelési pont adatokkal.

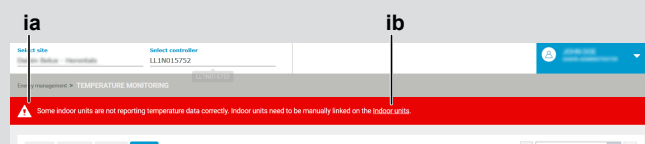


- 3 Vigye a kurzort a grafikon fölé a mérési adatok megjelenítéséhez (a)(Outdoor temperature (Kültéri hőmérséklet), Room temperature (remote controller thermistor) (Szobahőmérséklet (távírányító termisztor)), Setpoint (Beállítási pont), és/vagy Room temperature (indoor unit thermistor) (Szobahőmérséklet (belső egység termisztor))).
- 4 A jelmagyarázatra (b) kattintva elrejthet bizonyos adatokat a grafikonon.

**Eredmény:** A jelmagyarázat szürkén jelenik meg és a grafikonvonal eltűnik.

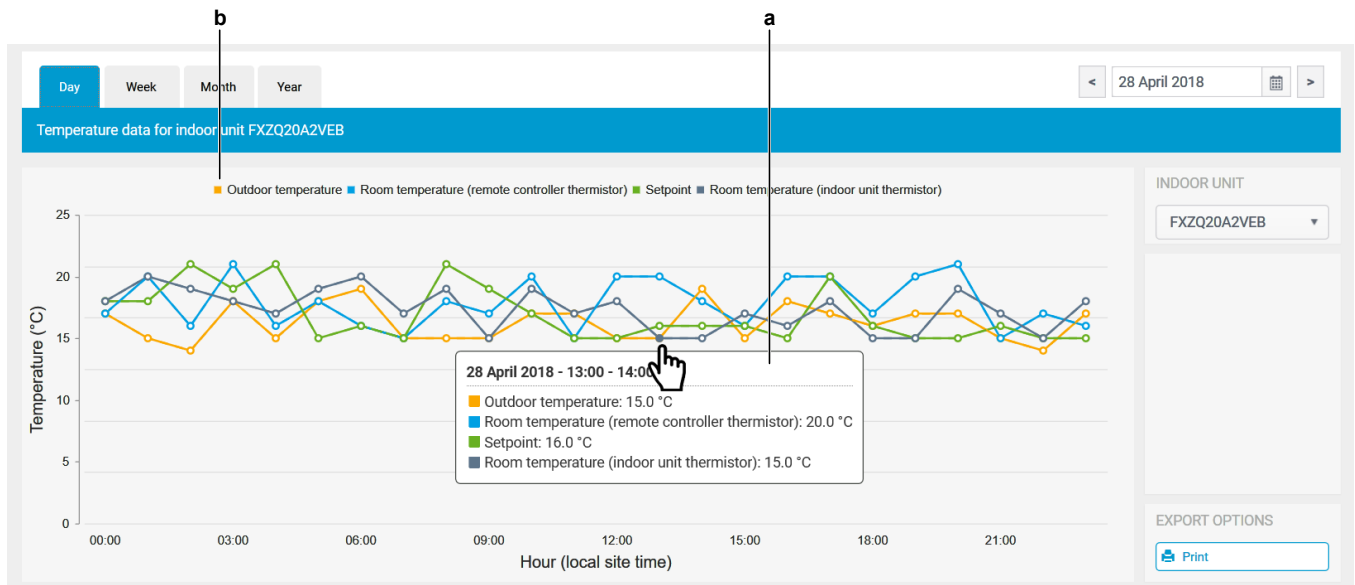

5 Kattintson újra a jelmagyarázatra (b) az adatok ismételt megjelenítéséhez.

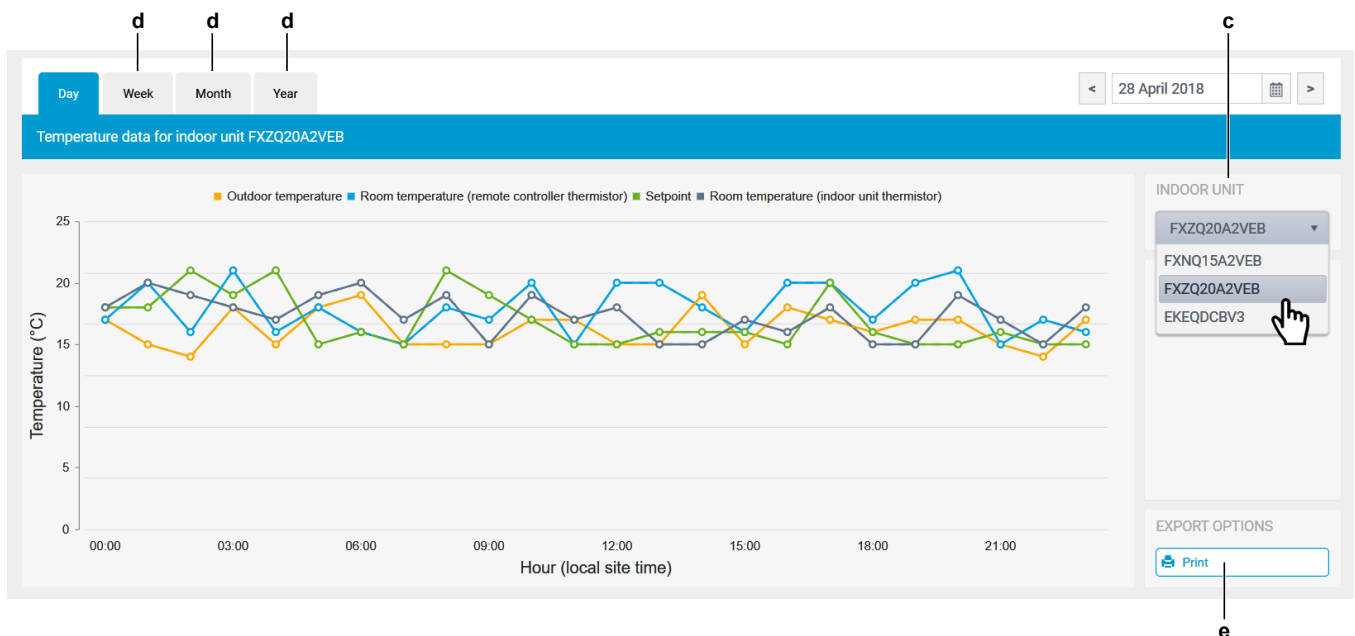

- 6 A grafikon jobb oldalán található legördülő listában (c) kiválaszthatja, hogy melyik beltéri egység adatait szeretné megtekinteni (csak támogatott egységekhez érhető el). A kültéri hőmérséklet értékét mindig egy kültéri egység méri, így ez az érték változatlan maradhat másik beltéri egységek választásakor.
- 7 Ha egy másik időszak (év, hónap, hét) energiafogyasztási értékeit szeretné megtekinteni, válasszon egy lehetőséget (d) a képernyő bal felső részében.
- 8 Ha nyomtatás parancsot szeretne indítani a megjelenített adatokhoz, kattintson a megfelelő gombra (e) a képernyő jobb alsó részén.


## 4.7 Helyszínek energiafogyasztásának megtekintése

- 1 Először válassza ki a kezelni kívánt helyszínt a helyszínválasztóból.

- 2 A navigációs ablakban válassza az Site consumption (Helyszín teljesítményfelvétele) lehetőséget az Energy management (Energiagazdálkodás) alatt.


**Eredmény:** Az aktuális évre számított Energy consumption (Teljesítményfelvétel) jelenik meg.

**Eredmény:** Megtekintheti az energiafogyasztást a hűtés (késsel), a fűtés (pirossal) és a hővisszanyerés (zölddel) funkciókhoz, valamint az átlagos kültéri hőmérséklet (°C) (sárgával) és az egyes hónapok célértékét (szürkével). Ha a célértékek nem jelennek meg, lásd "4.13 Az energiacél beállítások kezelése" [62].

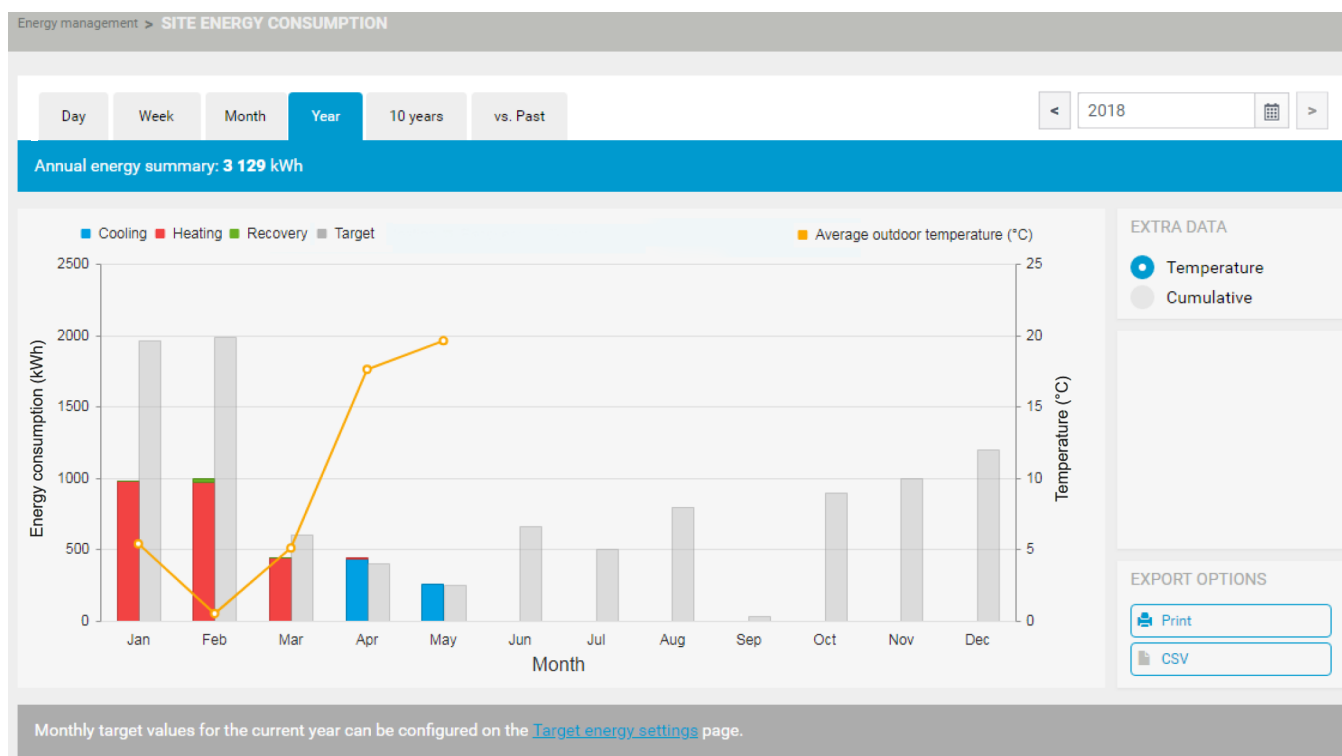

- 3 Amennyiben egy időszakban mindkettő - például fűtés és hővisszanyerés - szerepel, akkor a jelmagyarázatra kattintva elrejtetheti az egyiket vagy mindkettőt.

**Eredmény:** A címke szürkén jelenik meg (a) és az értékek rejtve lesznek, az alább láthatóak szerint. Ha a kurzort az energiafogyasztás sávok fölé viszi, megjelennek a részletes adatok (b).

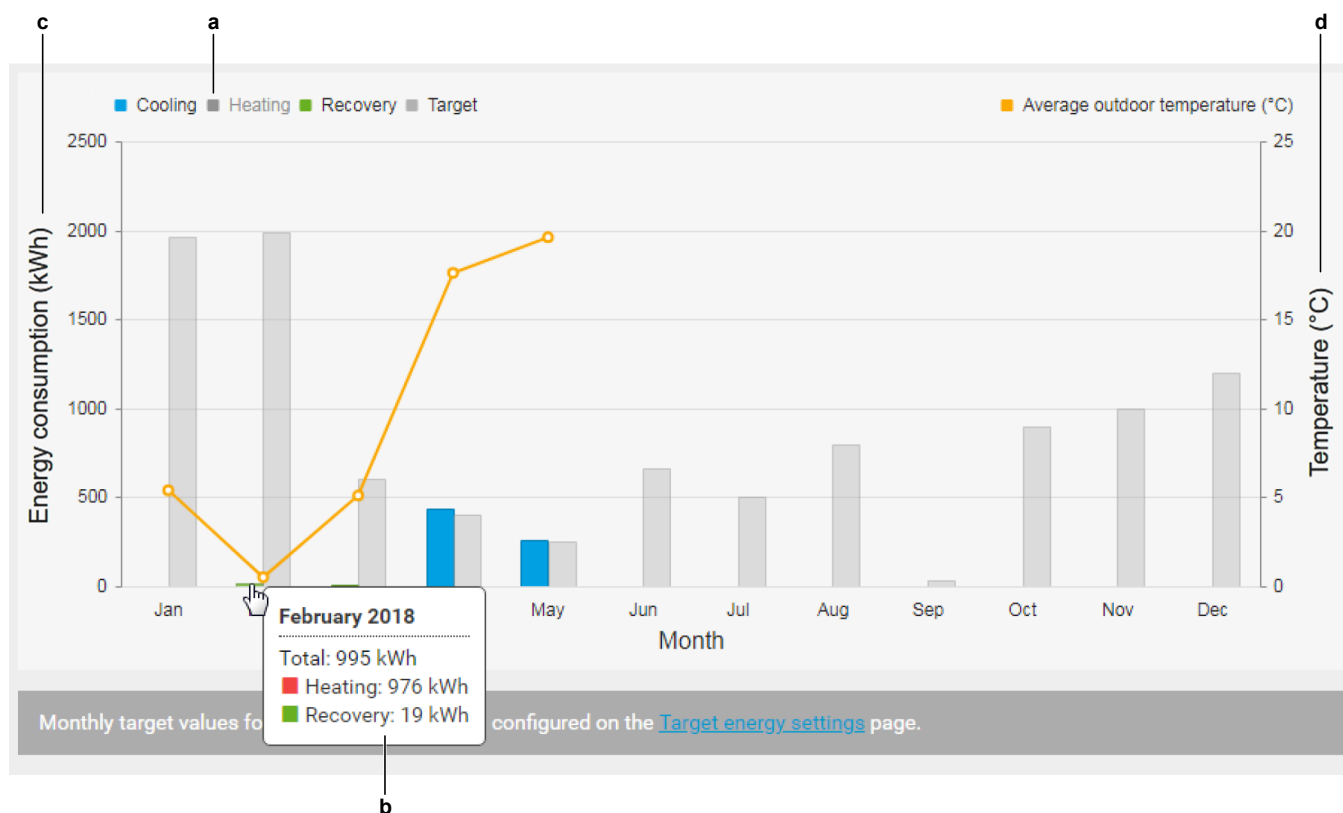


#### INFORMÁCIÓ

Az Y-tengely (c) mindig az energiafelhasználást (kWh) mutatja. A skála módosulhat, amint elrejt az egyik értéket. Ez azt a benyomást keltheti, hogy az érték módosult.

A jobb oldali Y-tengely mutatja a Temperature (°C) (Hőmérséklet (°C)) (d) értéket, ha Temperature (Hőmérséklet) lehetőséget választott (j) az Extra data (Extra adat) mezőben (i), vagy a Accumulated energy consumption (kWh) (Összesített teljesítményfelvétel (kWh)) (l) értéket, ha Cumulative (Halmazódó) lehetőséget (k) választott az Extra data (Extra adat) mezőben (i).


Ha a grafikonokon szaggatott vonal látható, ez kiesést jelez: az egység kikapcsolt és nem tudott mérést végezni.

**4** Kattintson újra a jelmagyarázatra az adatok ismételt megjelenítéséhez.

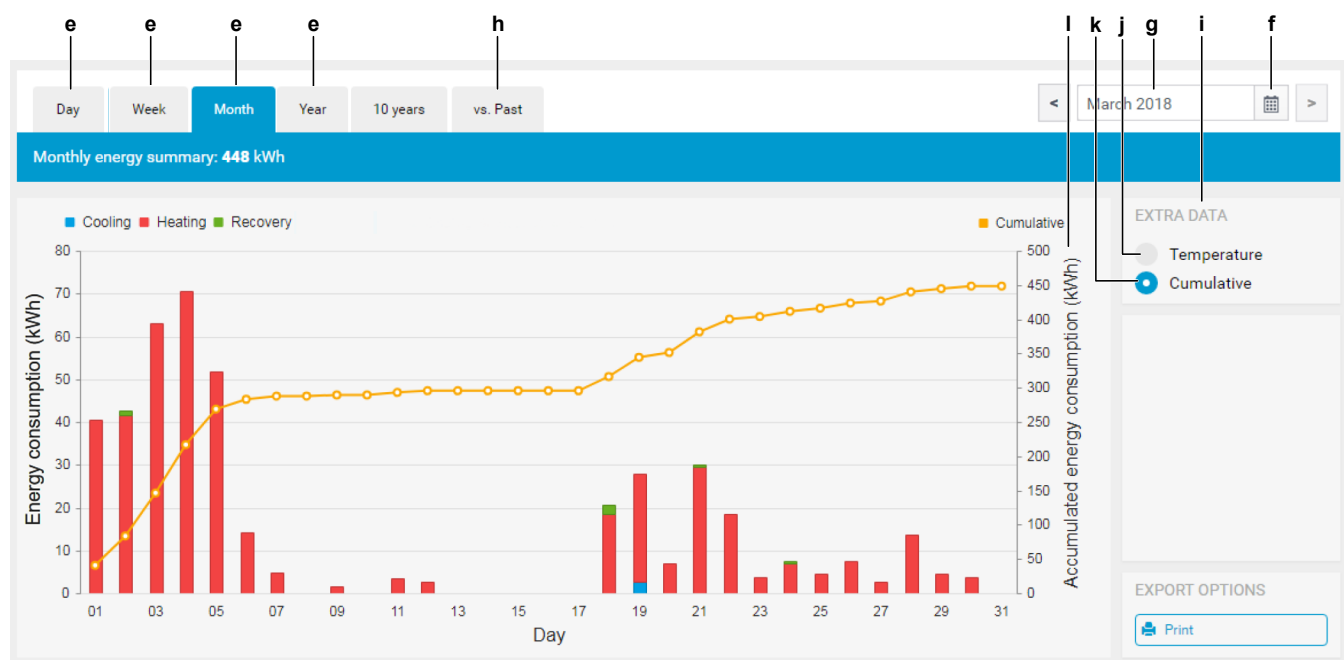

- 5 Ha egy másik időszak (nap, hét, hónap, év) energiafogyasztási értékeit szeretné megtekinteni, válasszon egy (e) lehetőséget a képernyő bal felső részében. Ezt követően kattintson a naptár ikonra (f) a kívánt nap, hét, hónap vagy év kiválasztásához. A dátumot közvetlenül is megadhatja a naptár mezőben (g). Ebben az esetben a beírt dátumot az ENTER gomb megnyomásával hagyja jóvá.
- 6 Ha szeretné összevetni az energiafogyasztást az előző évek eredményeivel, kattintson a vs. Past (múltbeli adatokkal összevetve) fülre (h).

**Eredmény:** 2 naptármező (m) lesz elérhető, melyeken kiválaszthatja az összehasonlítani kívánt 2 évet.

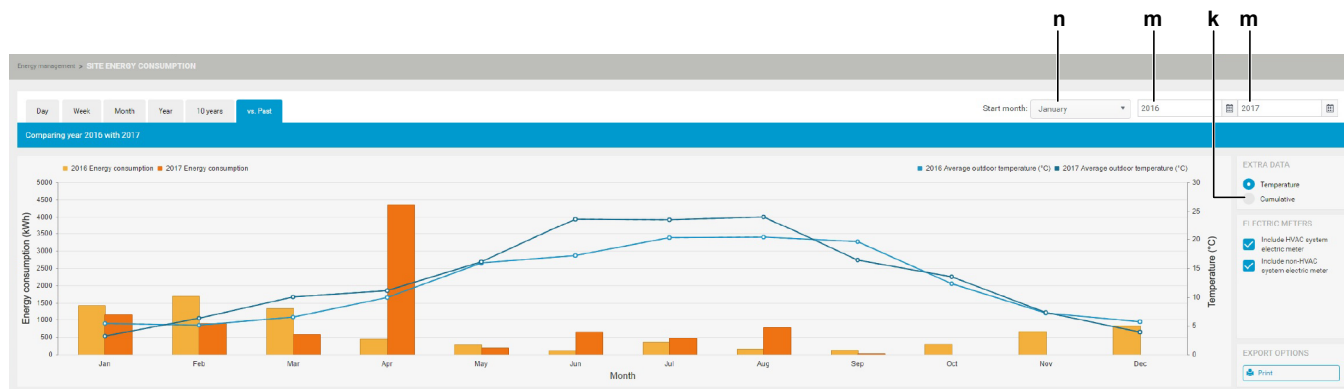

- 7 Válassza ki az összehasonlítani kívánt éveket. Kiválaszthatja a kívánt kezdési hónapot is (n): ezzel csak azt adja meg, hogy melyik hónap szerepeljen a grafikon bal oldalán, természetesen a teljes év továbbra is látható marad.



#### INFORMÁCIÓ

Az aktuális évvel végzett összehasonlítás esetében CSAK az utolsó hónapig szereplő adatok lesznek figyelembe véve.

- 8 Szükség esetén megjeleníthető az összesített energiafogyasztás értéke, ha a Cumulative (Halmazódó) lehetőségre (k) kattint a jobb részben.


## 4.8 Kültéri egységek energiateljesítményének megtekintése

- 1 A helyszínválasztóból válassza ki a kültéri egységhez kapcsolódó helyszínt.
- 2 A navigációs ablakban válassza az Energy Performance (Energiateljesítmény) lehetőséget az Energy management (Energiagazdálkodás) alatt.

**Eredmény:** Megjelenik az aktuális nap energiateljesítménye a kiválasztott kültéri egységhez.


**Eredmény:** Láthatja a hűtés (kék) és fűtés (vörös) hőenergia-fogyasztását, a teljes energiafogyasztást (fekete) és az átlagos kültéri hőmérsékletet (°C) sárgával.

**Eredmény:** Ha a helyszínhez több kültéri egység van társítva, akkor a legördülő listából (a) kiválaszthatja, hogy melyik kültéri egység adatait szeretné megtekinteni.

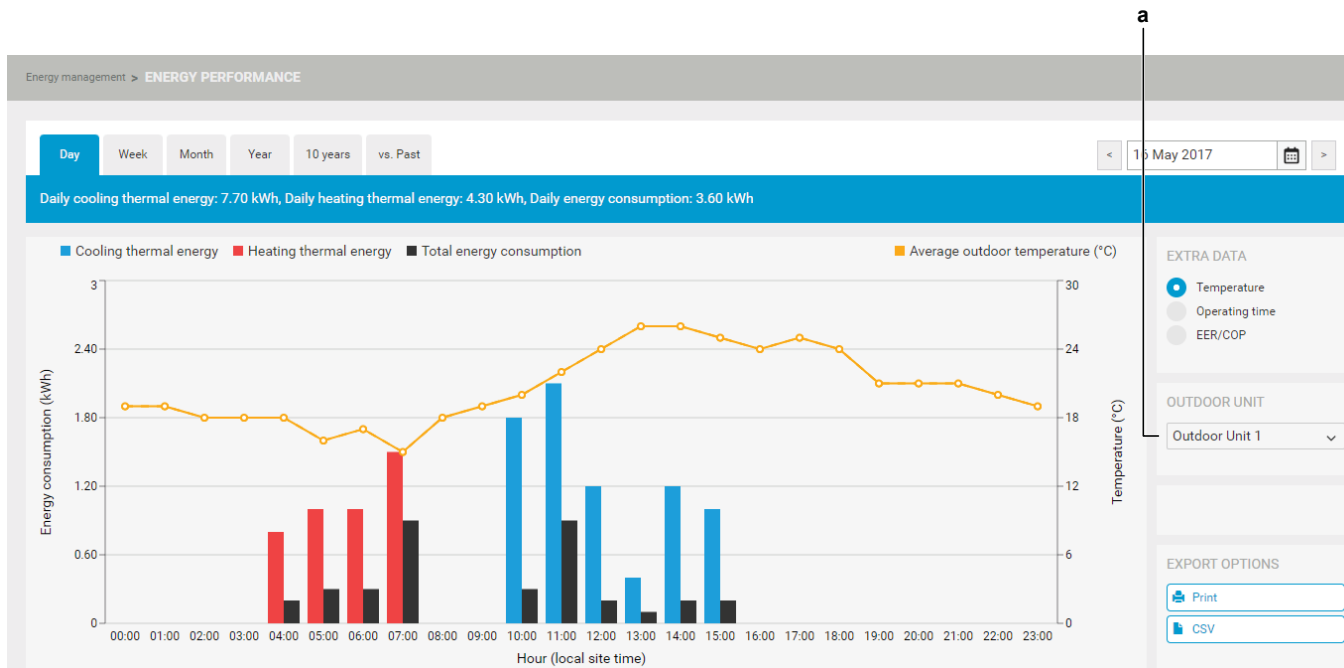

- 3 A jelmagyarázatban bármelyik címkére kattintva elrejtheti a címkét a grafikonon.

**Eredmény:** A címke/címkék szürkén jelenik/jelennek meg (b) és az értékek rejtve lesznek, az alább láthatóak grafikonon. Ha a kurzort az energiafogyasztás sávok fölé viszi, megjelennek a részletes adatok (c).

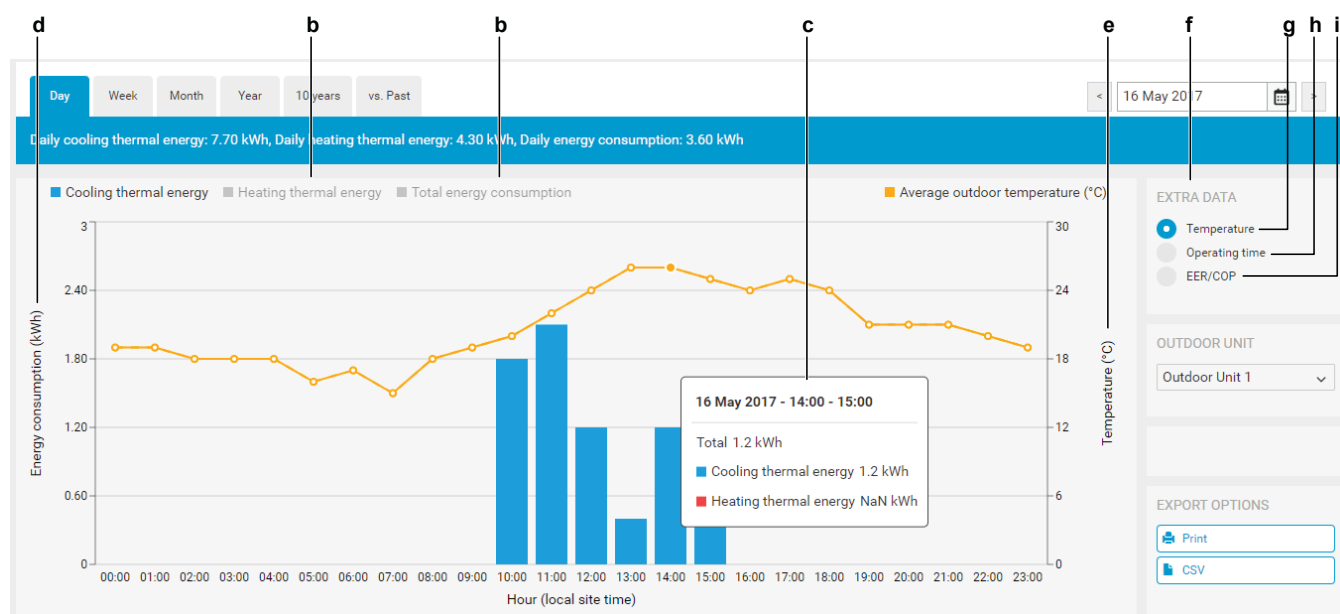

### INFORMÁCIÓ

Az Y-tengely (d) mindig az energiafelhasználást (kWh) mutatja. A skála módosulhat, amint elrejt az egyik értéket. Ez azt a benyomást keltheti, hogy az érték módosult.

A jobb oldali Y-tengely mutatja a Temperature (°C) (Hőmérséklet (°C)) (e) értéket, ha Temperature (Hőmérséklet) (g) lehetőséget választott az Extra data (Extra adat) (f) mezőben. Ha Operating time (Üzemidő) (h) lehetőséget választott, az Y-tengely az üzemidőt mutatja percben vagy órában megadva, a kiválasztott időtartamtól függően.


Ha a grafikonokon szaggatott vonal látható, ez kiesést jelez: az egység kikapcsolt és nem tudott mérést végezni.



### INFORMÁCIÓ

Daikin fiókvállalatok és ennél magasabb hozzáférési szinten az EER/COP (i) lesz a harmadik lehetőség az Extra data (Extra adat) (f) mezőben. Kiválasztást követően az energiahatékonysági arány és a teljesítmény együttható az Y-tengely jobb oldalán jelenik meg.


- 4 Kattintson a jelmagyarázatban szereplő címkékre (b) az adatok ismételt megjelenítéséhez.
- 5 Ha egy másik időszak (nap, hét, hónap, év) energiafogyasztási értékeit szeretné megtekinteni, válasszon egy (j) lehetőséget a képernyő bal felső részében. Kattintson a naptár ikonra (k) a kívánt nap, hét, hónap vagy év kiválasztásához. A dátumot közvetlenül is megadhatja a naptár mezőben (l). Ebben az esetben a beírt dátumot az ENTER gomb megnyomásával hagyja jóvá.

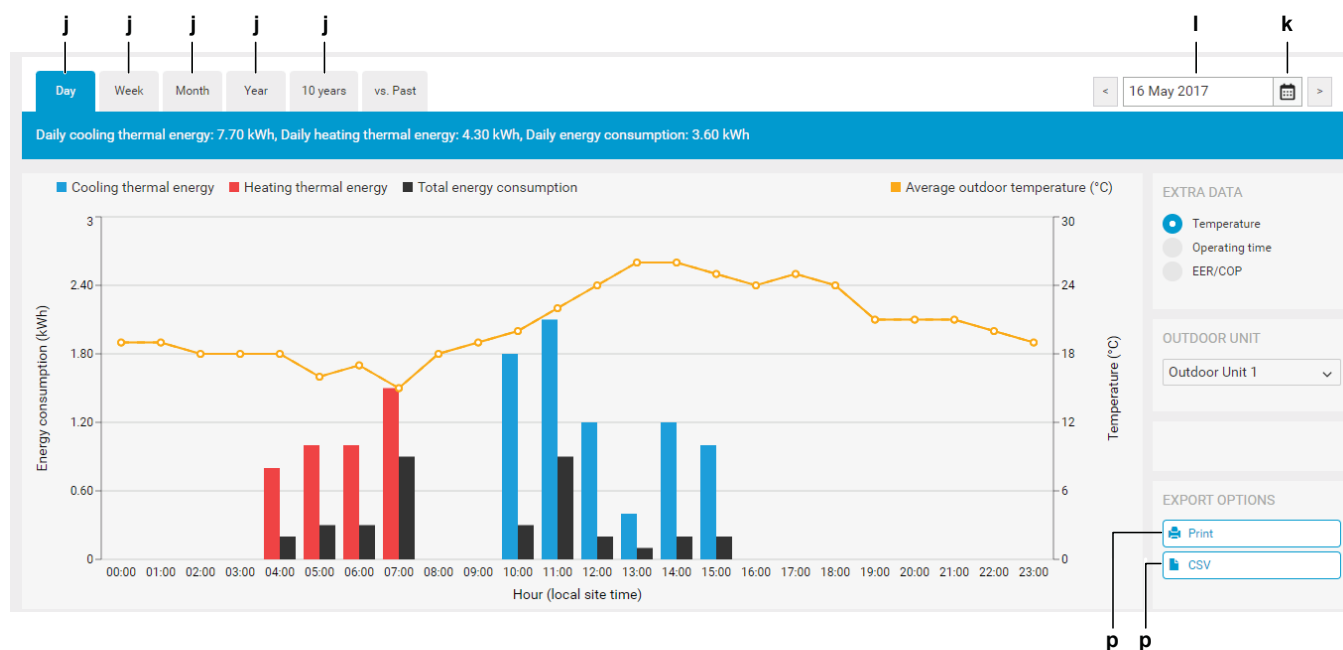

6 Ha szeretné összevetni az energiafogyasztást az előző évek eredményeivel, kattintson a vs. Past (múltbeli adatokkal összevetve) (m) lehetőségre.

**Eredmény:** 2 naptármező (n) lesz elérhető, melyeken kiválaszthatja az összehasonlítani kívánt 2 évet.

7 Válassza ki az összehasonlítani kívánt éveket. Kiválaszthatja a kezdő hónapot (o): ezzel csak azt adja meg, hogy melyik hónap szerepeljen a grafikon kezdőpontjaként. A grafikon továbbra is a teljes évi adatokat mutatja.

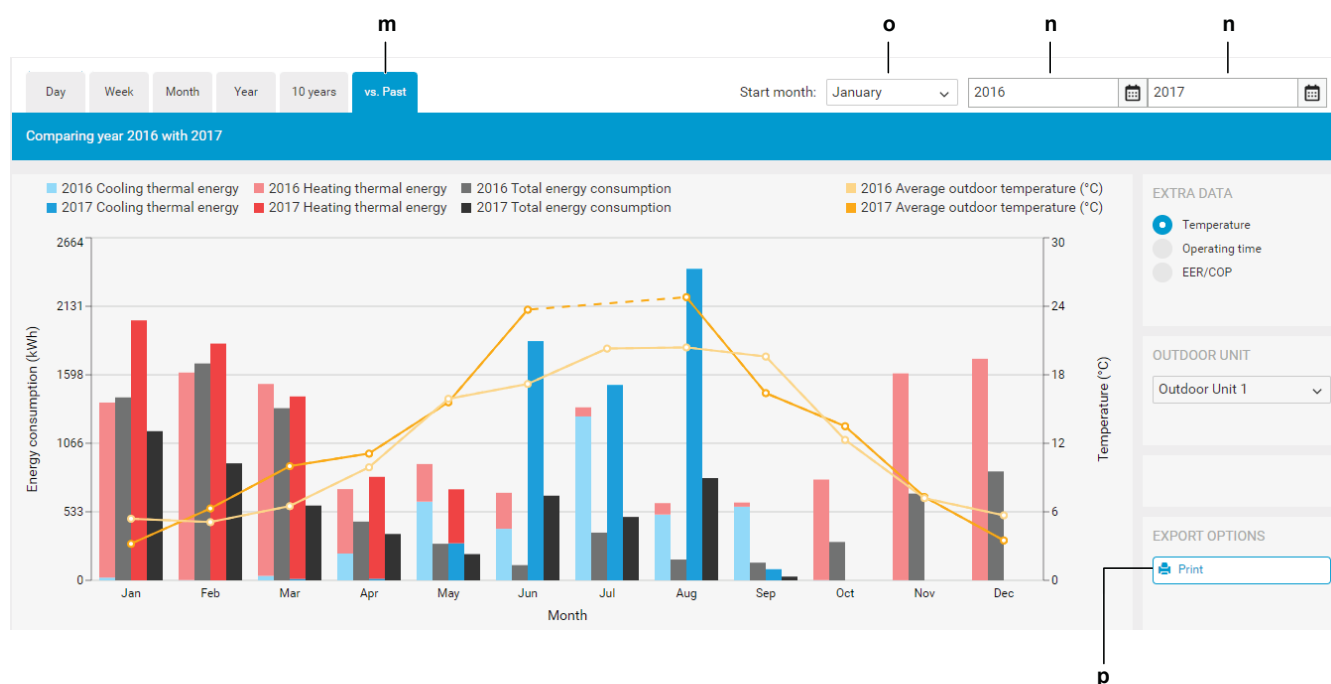

### INFORMÁCIÓ

Az aktuális évvel végzett összehasonlítás esetében CSAK az utolsó hónapig szereplő adatok lesznek figyelembe véve.

8 Kinyomtathatja vagy CSV formátumban exportálhatja az aktuálisan megjelenített adatokat, ehhez kattintson a megfelelő gombra (p).




## 4.9 A helyszín kültéri egységeinek energetikai összehasonlítása


A Site outdoor unit energy comparison (Helyszín-kültéri egység energetikai összehasonlítás) modulja segítségével összehasonlíthatja a helyszínen működő különböző kültéri egységek energiafogyasztását.

- 1 Először válassza ki a kezelni kívánt helyszínt a helyszínválasztóból.
- 2 A navigációs ablakban válassza az Outdoor unit comparison (Kültéri egység összehasonlítása) lehetőséget az Energy management (Energiagazdálkodás) alatt.

**Eredmény:** Megjelenik az éves energiafelhasználás összegzése.

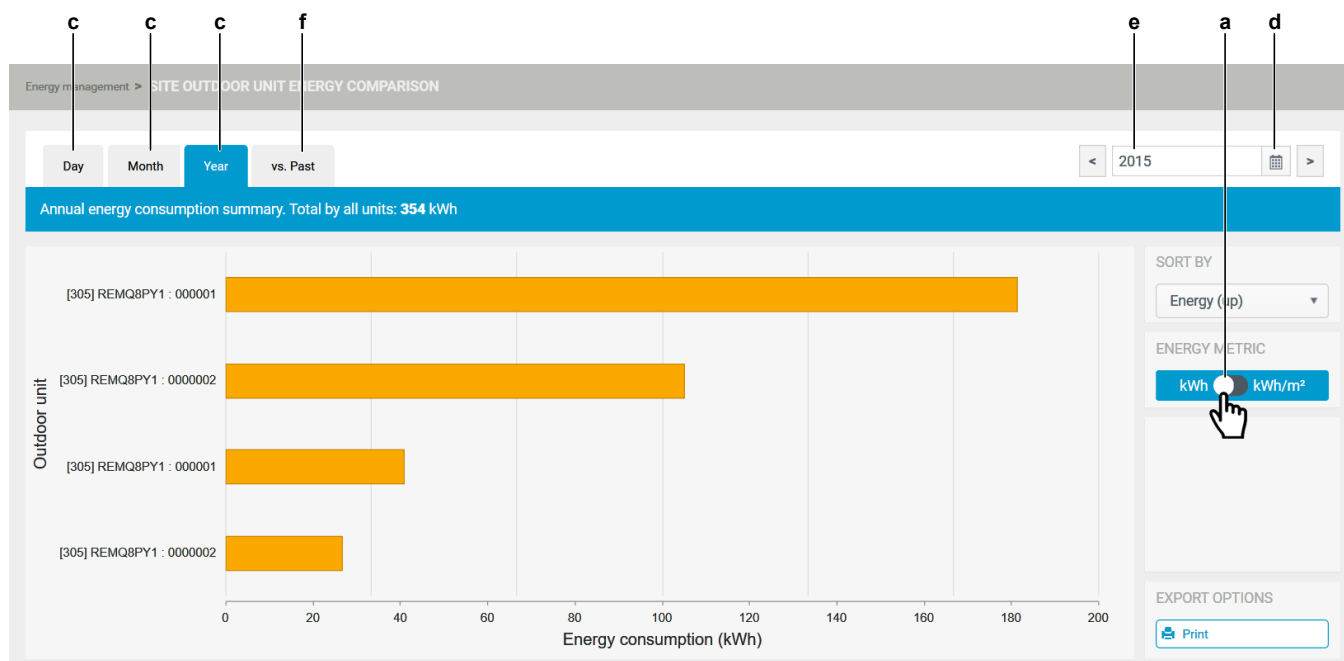

- 3 Az összehasonlítás energetikai mérőszámainak módosításához váltsa át a csúszkát (a) jobbra. Elemzés céljára a kWh/m<sup>2</sup> érték a leginkább megfelelő.

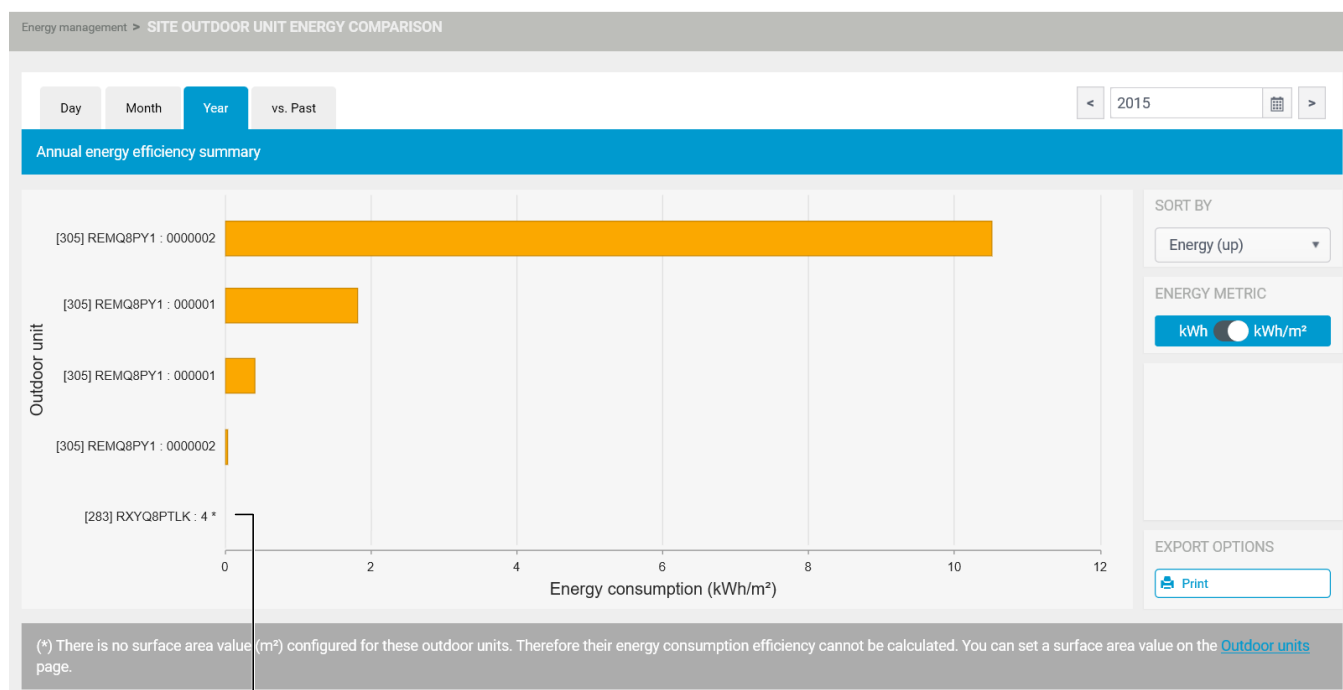


b

A csillaggal jelölt kültéri egységek (b) esetében nincs felszíni területérték konfigurálva. A fentiek miatt energiafogyasztási hatékonyságuk nem számítható. Ez az érték az épületkezelés pontban adható meg, lásd "4.16 Az épületkezelésről" [▶ 67].

- Ha egy másik időszak (hét, hónap, év) energiafogyasztási értékeit szeretné megtekinteni, válasszon egy lehetőséget a képernyő bal felső részében (c). Ezt követően kattintson a naptár ikonra (d) a kívánt hét, hónap vagy év kiválasztásához. A dátumot közvetlenül is megadhatja a naptár mezőben (e). Ebben az esetben a beírt dátumot az ENTER gomb megnyomásával hagyja jóvá.
- Ha szeretné összevetni az energiafogyasztást az előző évek eredményeivel, kattintson a vs. Past (múltbeli adatokkal összevetve) fülre (f).

**Eredmény:** 2 naptármező (g) lesz elérhető, melyeken kiválaszthatja az összehasonlítani kívánt 2 évet.

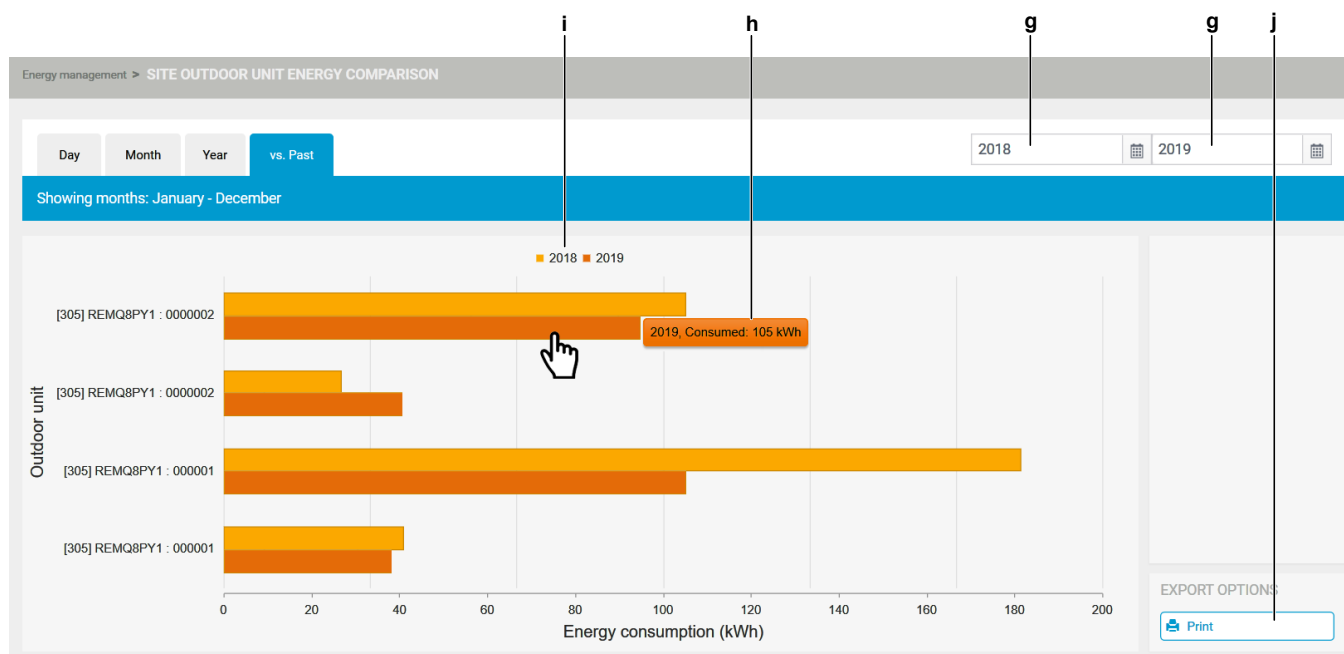

6 Válassza ki az összehasonlítani kívánt éveket.



#### INFORMÁCIÓ

Az aktuális évvel végzett összehasonlítás esetében CSAK az utolsó hónapig szereplő adatok lesznek figyelembe véve.

- 7 Ha a kurzort az energiafogyasztás sávok fölé viszi, megjelennek a részletes adatok (h). A 2 év közül az egyik év adatait elrejtheti, ha az év címkéjére kattint a grafikonon (i).
- 8 Ha nyomtatás parancsot szeretne indítani a megjelenített adatokhoz, kattintson a megfelelő gombra (j) a jobb alsó részén.


## 4.10 Több helyszín kombinált energiafogyasztásának összehasonlítása

A Multi-site combined energy history (Több helyszín energetikai előzményei) modul segítségével összehasonlíthatja az Ön által kezelt összes helyszínen működő különböző kültéri egységek energiafogyasztását. A grafikonok az egyesített adatokat mutatják.


- 1 A navigációs ablakban válassza az Multi-site combined consumption (Több helyszín összesített teljesítményfelvétele) lehetőséget az Energy management (Energiagazdálkodás) alatt.

**Eredmény:** Az összes egység kombinált éves energiafogyasztásának összegzése jelenik meg. This chart shows the aggregated data from all the sites you have access to. (Ez a grafikon mutatja az összes helyszínről összegyűjtött adatokat, amelyekhez hozzáférése van.).

**Eredmény:** A szürke vonal (a) jelzi a halmozódó energiafogyasztást.

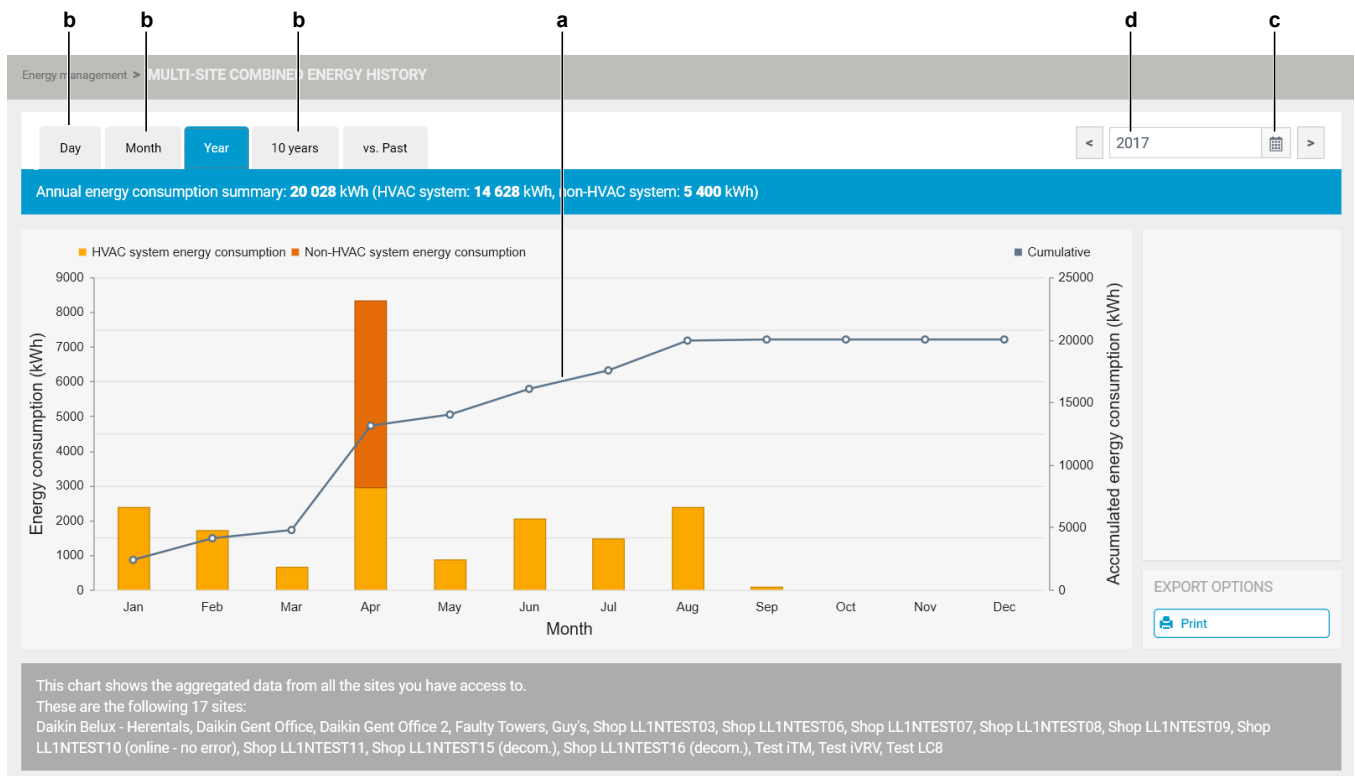


- Ha egy másik időszak (hónap, nap, 10 év) több helyszín összesített teljesítményfelvétele értékeit szeretné megtekinteni, válassza az 1 (b) lehetőséget a képernyő bal felső részében. Ezt követően kattintson a naptár ikonra (c) a kívánt időtartam kiválasztásához. A dátumot közvetlenül is megadhatja a naptár mezőben (d). Ebben az esetben a beírt dátumot az Enter gomb megnyomásával hagyja jóvá.

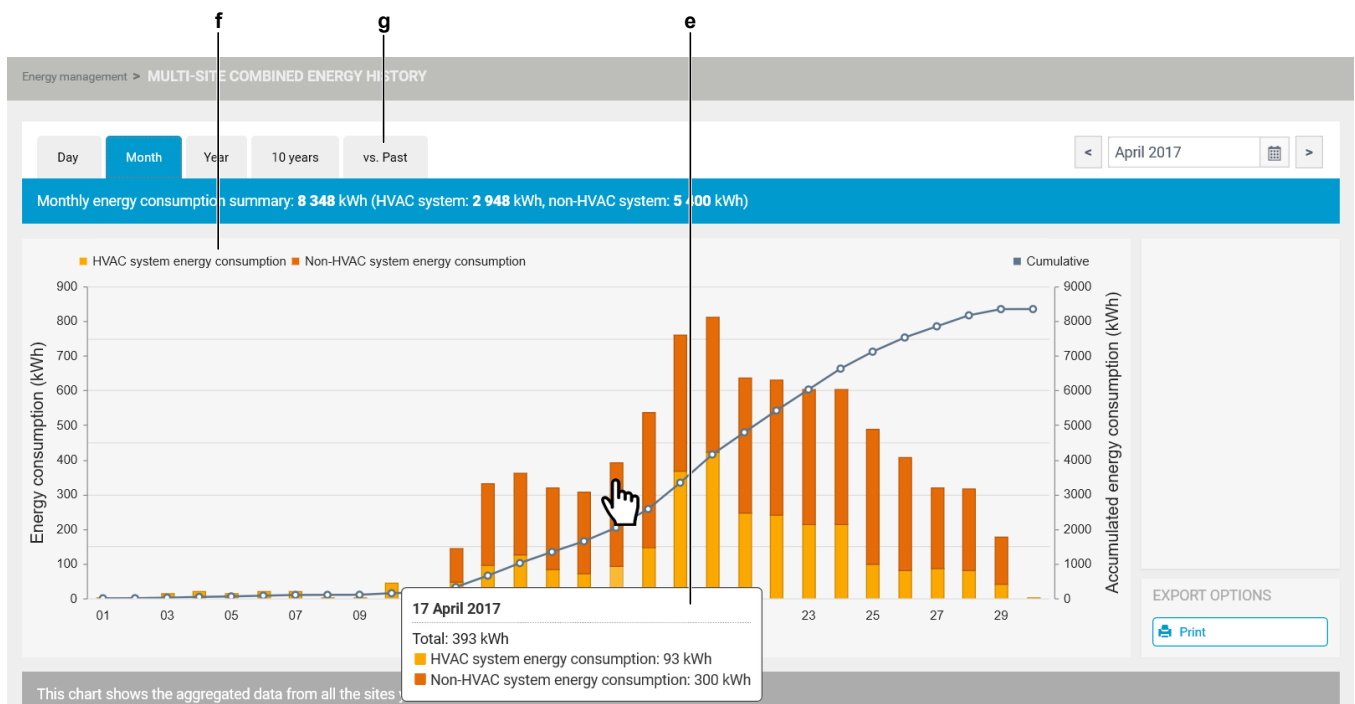

- Vigye a kurzort az energiafogyasztás sávok fölé a részletes adatok (e) megtekintéséhez.
- A jelmagyarázatra (f) kattintva elrejtetheti az adatokat.

- 5 Ha szeretné összevetni az energiafogyasztást az előző évek eredményeivel, kattintson a vs. Past (múltbeli adatokkal összevetve) fülre (g).

**Eredmény:** 2 naptármező lesz elérhető, melyeken kiválaszthatja az összehasonlítani kívánt 2 évet.

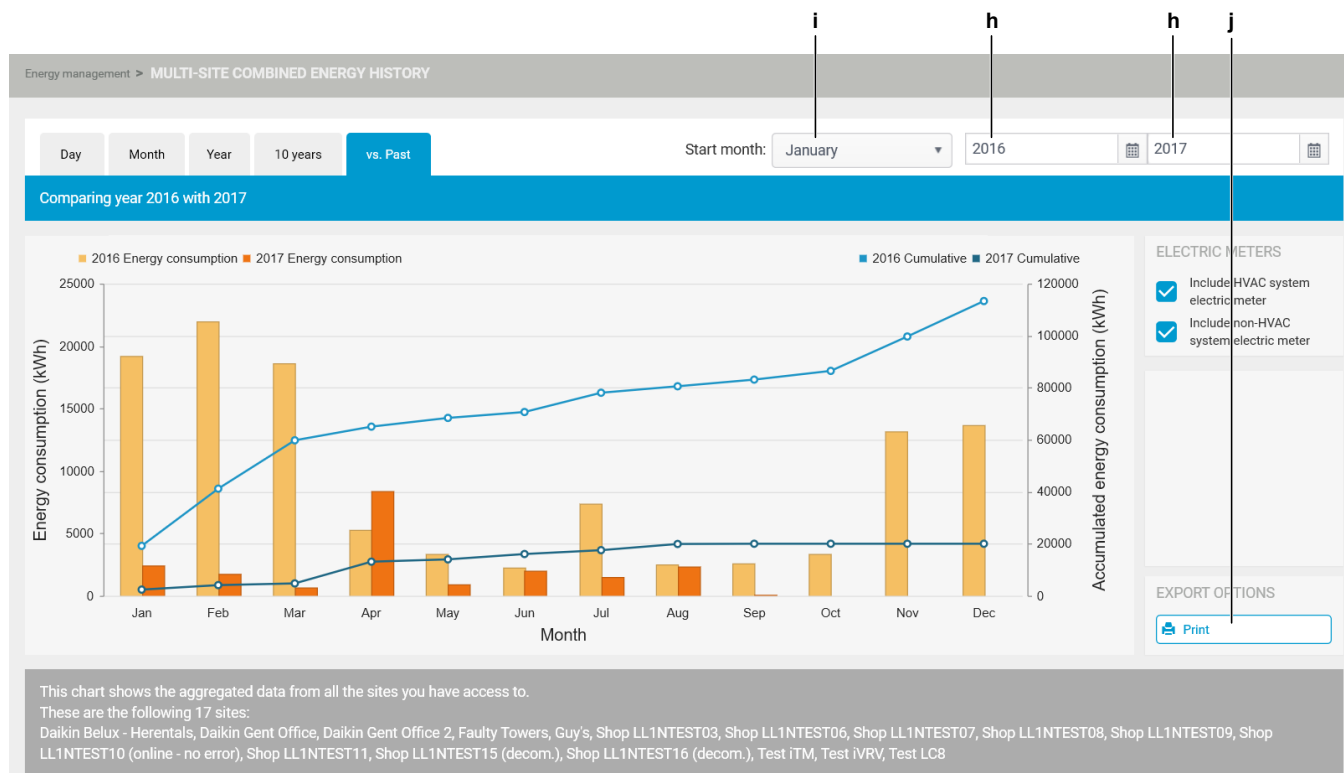


- 6 Válassza ki az összehasonlítani kívánt éveket (h). Kiválaszthatja a kívánt kezdési hónapot is (i): ezzel csak azt adja meg, hogy melyik hónap szerepeljen a grafikon bal oldalán, természetesen a teljes év továbbra is látható marad.
- 7 A grafikonra kattintva közvetlenül a lefedett időszakra ugorhat (az egyes grafikonokon, a napi bontás kivételével). Például az Év grafikonon bármelyik hónap sávjára rákattinthat, az adott hónap részletes adatainak megtekintéséhez.
- 8 Ha nyomtatás parancsot szeretne indítani a megjelenített adatokhoz, kattintson a megfelelő gombra (j) a képernyő jobb alsó részén.

## 4.11 Több helyszín energiafogyasztásának összehasonlítása

A Multi-site energy comparison (Több helyszín energetikai összehasonlítása) modul segítségével összehasonlíthatja az Ön által kezelt összes helyszín energiafogyasztását.


- 1 A navigációs ablakban válassza az Multi-site comparison (Több helyszín összehasonlítása) lehetőséget az Energy management (Energiagazdálkodás) alatt.

**Eredmény:** Az egyes helyszínek éves energiafogyasztása külön jelenik meg.

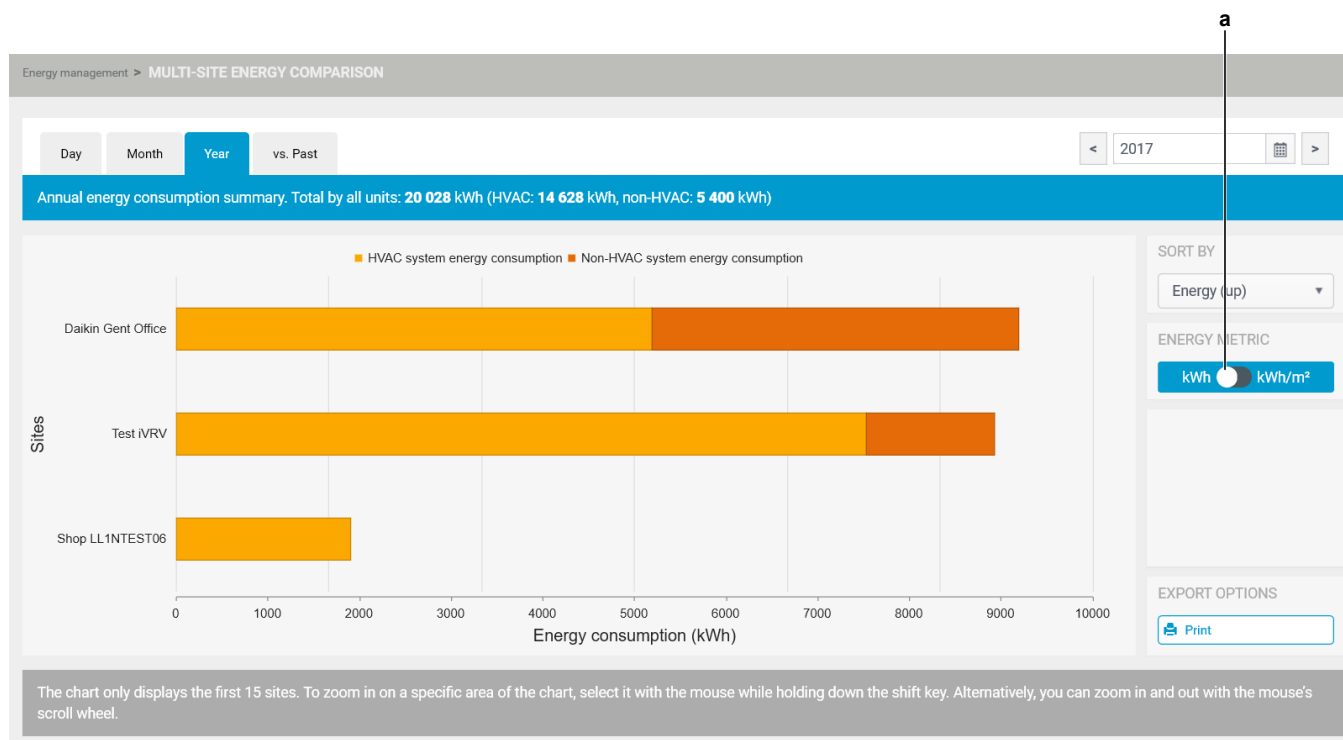

- 2 Az összehasonlítás energetikai mérőszámainak módosításához húzza el a csúszkát (a) jobbra.

**Eredmény:** Elemzés céljára a kWh/m² érték a leginkább megfelelő. A csillaggal jelölt helyszínek (e) esetében nincs felszíni területérték konfigurálva.

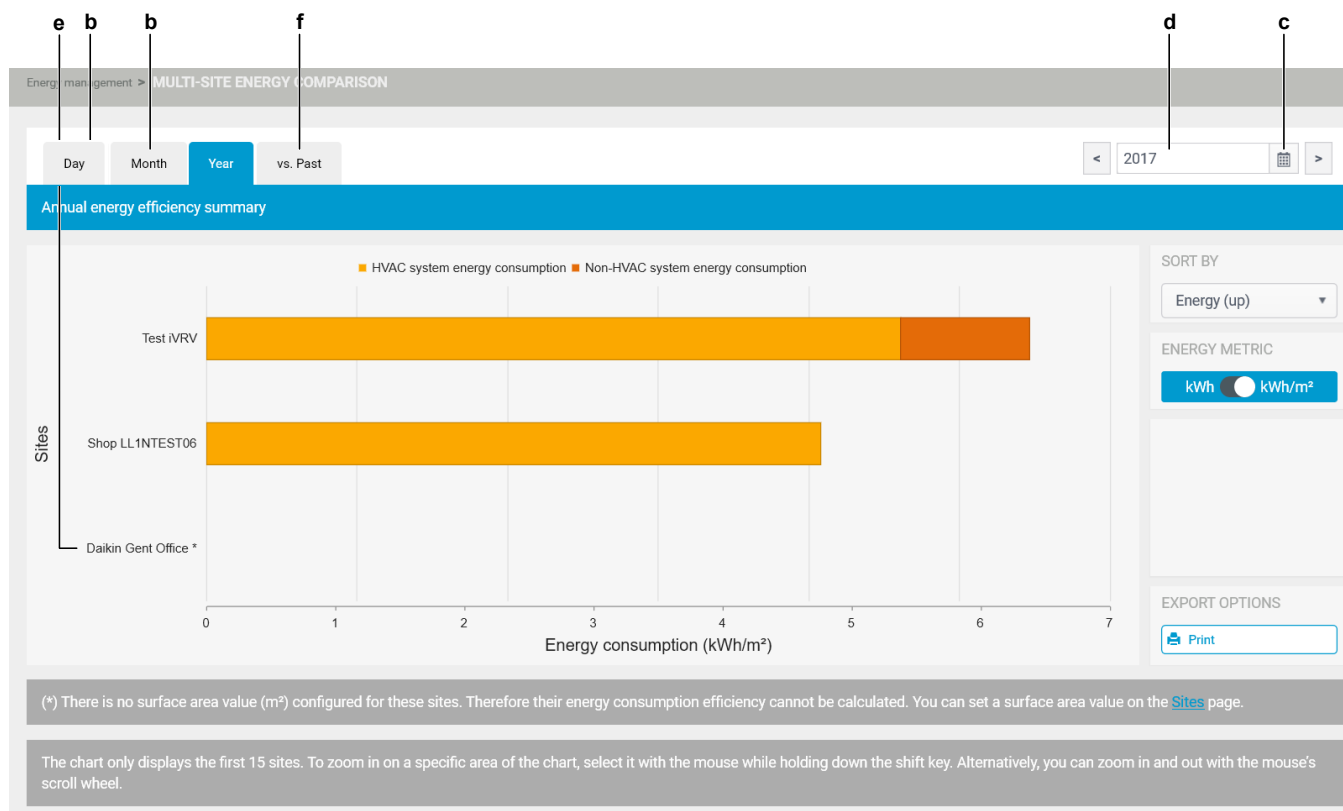

- 3 Ha egy másik időszak (hónap vagy nap) értékeit szeretné összehasonlítani az egyes helyszínekhez, válassza az egyik (b) lehetőséget a képernyő bal felső részében. Ezt követően kattintson a naptár ikonra (c) a kívánt hónap vagy nap

kiválasztásához. A dátumot közvetlenül is megadhatja a naptár mezőben (d). Ebben az esetben a beírt dátumot az Enter gomb megnyomásával hagyja jóvá.

**Eredmény:** Elemzés céljára a kWh/m<sup>2</sup> érték a leginkább megfelelő. A csillaggal jelölt helyszínek (e) esetében nincs felszíni területérték konfigurálva.


- 4 Vigye a kurzort az energiafogyasztás sávok fölé a részletes adatok megtekintéséhez.

- 5 A kiválasztott időszak 1 helyszínének részletes adatait a sávra kattintva tekintheti meg.

**Eredmény:** Az alkalmazás a Daikin Cloud Service Site consumption (Helyszín teljesítményfelvétele) részére irányítja át. További információkat lásd: ["4.7 Helyszínek energiafogyasztásának megtekintése"](#) [▶ 46].

- 6 Ha szeretné összevetni az energiafogyasztást az előző évek eredményeivel, kattintson a vs. Past (múltbeli adatokkal összevetve) fülre (f).

**Eredmény:** 2 naptármező (g) lesz elérhető, melyeken kiválaszthatja az összehasonlítani kívánt 2 évet.

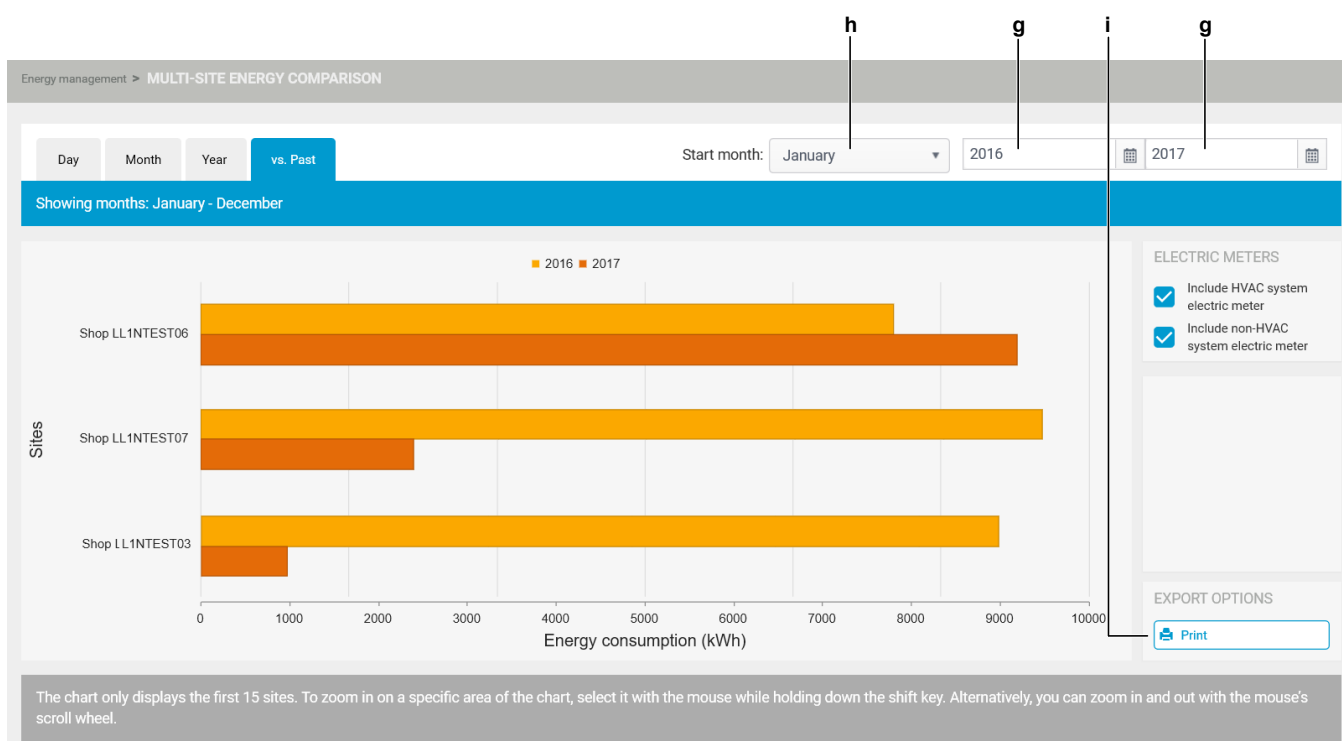

- 7 Válassza ki az összehasonlítani kívánt éveket. Kiválaszthatja a kezdő hónapot (h) is: a grafikon továbbra is 1 évet fog át, de az első év kiválasztott hónapjától kezdődik és az összehasonlításra választott év azonos hónapjáig tart.



#### INFORMÁCIÓ

Az aktuális évvel végzett összehasonlításnál legalább 1 teljes havi adatnak kell elérhetőnek lenni az aktuális évben.

- 8 Ha nyomtatás parancsot szeretne indítani a megjelenített adatokhoz, kattintson a megfelelő gombra (i) a jobb alsó részen.

## 4.12 Érzékelő felügyelete

Az alkalmazás Sensor monitoring (Érzékelő felügyelete) részében ellenőrizheti a beltéri levegőminőségre, a kényelmi fokozatra és az elektromágneses szennyeződésre vonatkozó különféle paramétereket. Ahhoz, hogy ez megvalósítható legyen, egy IEQ érzékelőt (beltéri környezeti minőség érzékelő) kell társítani.



### INFORMÁCIÓ

Ha egy adott helyszínhez korábban nem volt érzékelő, kapcsolva, az Sensor monitoring (Érzékelő felügyelete) rész csak az alábbi üzenetet jeleníti meg: No sensors have been paired with this site. (Ehhez a helyszínhez nincsenek társítva érzékelők.) Az IEQ érzékelők és a helyszínek társítására vonatkozó részletes ismertetést lásd: ["Párosítsa az IEQ érzékelőket egy helyszínnel"](#) [79].


A mért paraméterek 3 fő kategóriába vannak sorolva:

| Levegőminőség                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Kényelmi fokozat                                                                                                                                                                                                                                                      | Elektroszmog                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>TVOC (ppb) — Összes beltéri illékony szerves vegyület</li> <li>CO<sub>2</sub>e (ppm) — Széndioxid-egyenérték</li> <li>CO<sub>2</sub> (ppm) — Széndioxid</li> <li>PM10 (µg/m<sup>3</sup>) — Szálló por: belélegezhető szemcsés anyagok (10 µm vagy kisebb átmérő)</li> <li>PM2.5 (µg/m<sup>3</sup>) — Szálló por: finomszemcsés anyagok (2,5 µm vagy kisebb átmérő)</li> <li>IAQ — Beltéri levegőminőség</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Temperature (Hőmérséklet) (°C)</li> <li>Pressure (Nyomás) (mbar) — Atmoszferikus nyomás</li> <li>Lux (lx) — Fényerő</li> <li>Sound (Hang) (dB) — Zaj</li> <li>Humidity (Páratartalom) (RH %) — Relatív páratartalom</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Elect. HF (Elekt. HF) (V/m) — Nagyfrekvenciás elektromágneses mező erőssége</li> <li>Elect. LF (Elekt. LF) (V/m) — Alacsonyfrekvenciás elektromágneses mező erőssége</li> <li>WiFi Lev. (WiFi jel) (dBm) — WiFi jelerősség</li> <li>WiFi N. (WiFi sz) (N) — Elérhető WiFi hálózatok száma</li> </ul> |


Az egyes kategóriák paraméterértékei egy kategóriaértékbe lesznek egyesítve, amely az adott kategória összes paraméterét képviseli. A 3 kategóriaérték ezt követően szintén egy Global (Globális) értékbe lesz egyesítve, amely az általános beltéri levegőminőséget jelzi. Az összes érzékelőértékre és azok rövidítésére vonatkozóan bővebb tájékoztatást talál, ha rákattint az érzékelő alatt található tájékoztató szimbólumra az Equipment list (Berendezéslista) részben. További információkat lásd: ["4.3.4 IEQ érzékelők felügyelete"](#) [32].

- 1 A navigációs ablakban válassza az Sensor monitoring (Érzékelő felügyelete) lehetőséget az Energy management (Energiagazdálkodás) alatt.
- 2 Először válassza ki a kezelni kívánt helyszínt a helyszínválasztóból (a). Az érzékelőválasztóban (b) is válassza ki az érzékelőt, amelyhez szeretné megjeleníteni az adatokat.




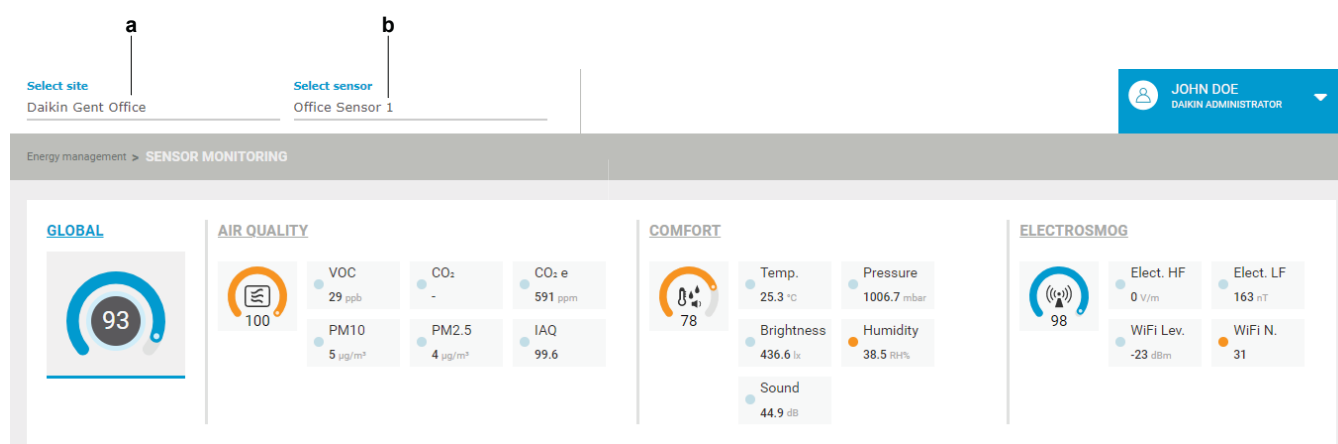


**Eredmény:** Megjelenik a Sensor monitoring (Érzékelő felügyelete) az aktuális napra, egy adott IEQ érzékelő esetében. Alapértelmezés szerint a kombinált Global (Globális) érték jelenik meg először.

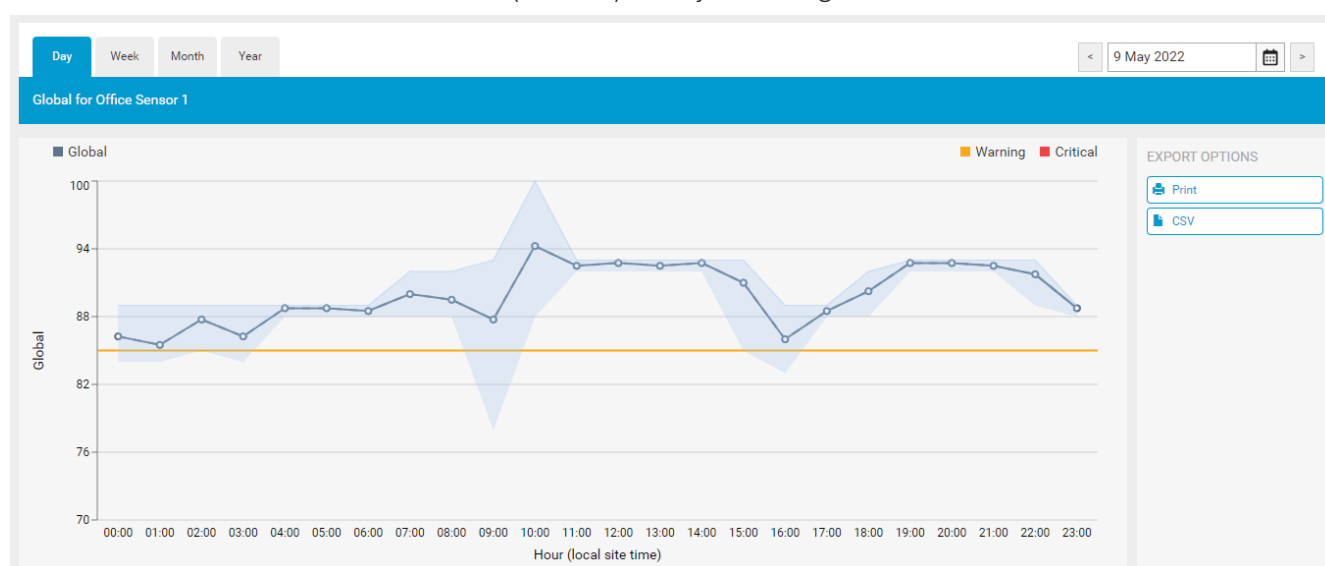

- 3 Vigye a kurzort a grafikon fölé (c) a mérési adatok megjelenítéséhez. Az átlag mellett a grafikon a minimális és maximális mért értékeket is megjeleníti.

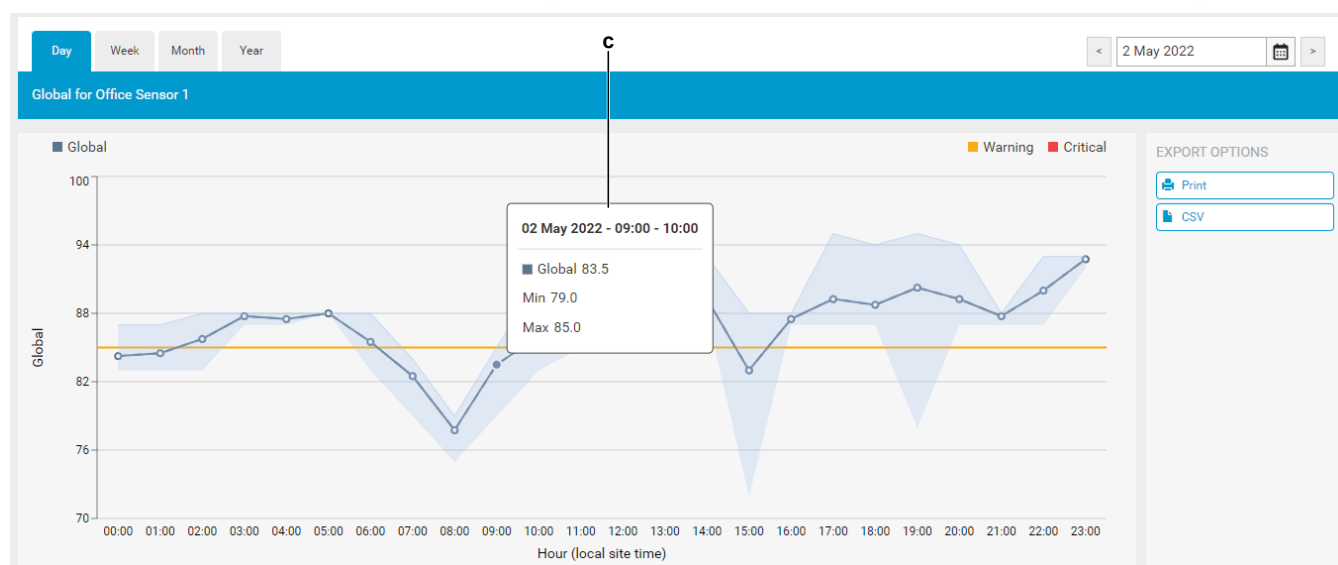


- 4 Az oldal felső részén a csempére (d) kattintva válassza ki a megjeleníteni kívánt paramétert. A kombinált értékeket tartalmazó kategóriákhoz, pl. Global (Globális), Air quality (Levegőminőség), Environmental comfort (Kényelmi fokozat) vagy Electrosmog (Elektroszmog), a csempére vagy magára a szövegre is kattinthat.

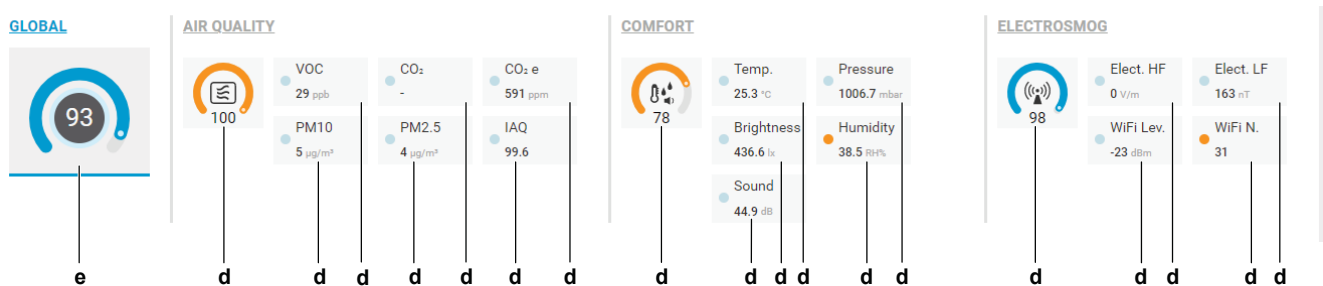

**Eredmény:** A kiválasztott paramétert vagy kategóriát a csempe alatti kék vonal (e) jelzi.

- 5 Az aktuálisan kiválasztott paramétertől vagy kategóriától függően a Warning (Figyelmeztetés) (f) és Critical (Kritikus) (g) küszöbértékei megjelennek a grafikonon.

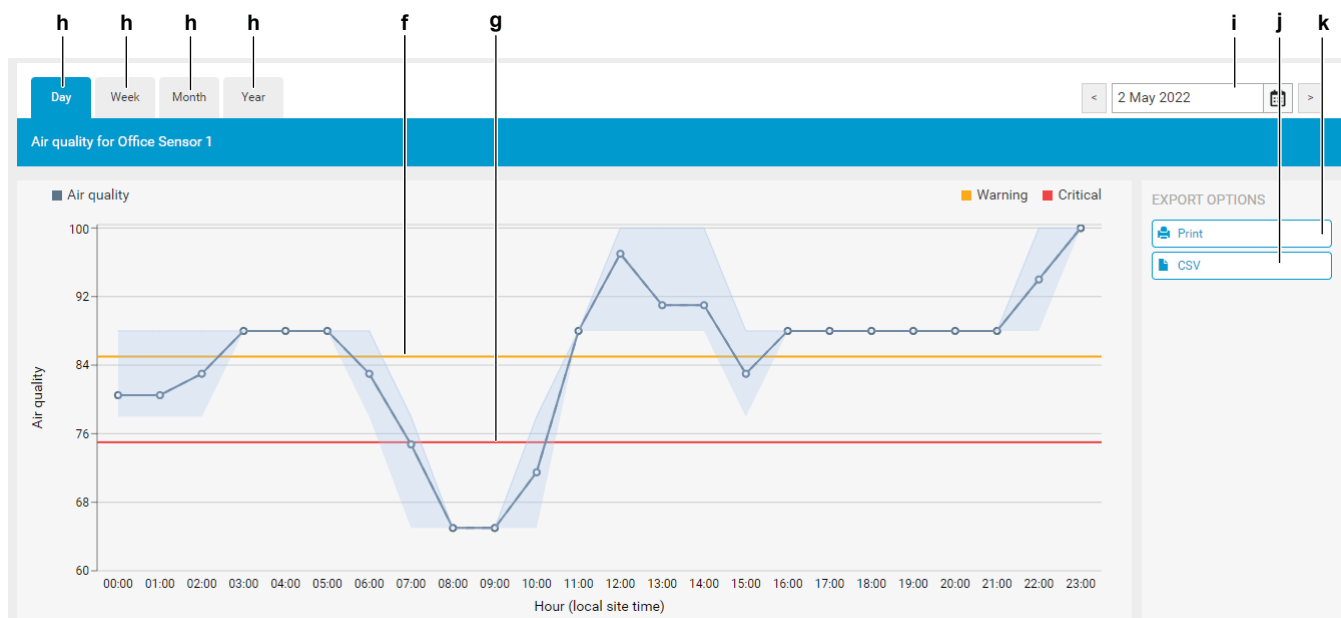

- 6 Ha egy másik időszak adatait szeretné megtekinteni, válassza fentről a Week (Hét), Month (Hónap), vagy Year (Év) (h) lehetőséget a nézetek átváltásához.
- 7 A dátumválasztó (i) segítségével egy megadott dátumhoz is megjelenítheti az adatokat. A nyílombokra kattintva lépjen előre vagy hátra, vagy kattintson a naptárikonra, ha egy meghatározott időtartamra szeretne ugrani.
- 8 CSV formátumban exportálhatja a megjelenített adatokat, ehhez kattintson a gombra (j) a képernyő jobb alsó részén. Alternatív megoldásként kinyomtathatja a jelenleg látható grafikont is, a megfelelő gombra (k) kattintva.

## 4.13 Az energiacél beállítások kezelése



### INFORMÁCIÓ

A Target energy settings (Energia célbeállítások) NEM érhető el a kezelők számára.

A Target energy settings (Energia célbeállítások) oldalon konfigurálhatja a havi energiafelhasználás célértékeit az aktuális évhez. Ezek a célértékek referenciaként szolgálhatnak, és csak tájékoztató jellegűek.

Ezek az értékek megjeleníthetők a Daikin Cloud Service Site consumption (Helyszín teljesítményfelvétele) részében. Lásd "4.7 Helyszínek energiafogyasztásának megtekintése" [▶ 46].

- 1 A navigációs ablakban válassza az Target energy settings (Energia célbeállítások) lehetőséget az Energy management (Energiagazdálkodás) alatt.

**Eredmény:** Megjelenik a beállítások oldal. Az adott év egyes hónapjaiban felhasznált energiamennyiség jelenik meg kWh-ban kifejezve.

Energy management > TARGET ENERGY SETTINGS

| Month     | Consumed this year (kWh) | Target this year (kWh) | Difference |
|-----------|--------------------------|------------------------|------------|
| January   | 983                      | 1966                   | +100.0 %   |
| February  | 995                      | 1990                   | +100.0 %   |
| March     | 448                      | 600                    | +33.8 %    |
| April     | 442                      | 500                    | +13.0 %    |
| May       | 230                      | 250                    | +8.8 %     |
| June      | 0                        | 660                    | ---        |
| July      | 0                        | 500                    | ---        |
| August    | 0                        | 800                    | ---        |
| September | 0                        | 30                     | ---        |
| October   | 0                        | 900                    | ---        |
| November  | 0                        | 1000                   | ---        |
| December  | 0                        | 1200                   | ---        |
| Total     | 3 098                    | 10 396                 | +235.5 %   |

☒ Show target energy consumption values on the Site consumption page (Click Save to apply)

**Multiple value editor**  
Apply the following target reduction to the selected months, compared to the reference year. Only available if historical energy data in selected year is present.

Reference year:  
2017

Reduce target by:  
0 %

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 %

On this page you can configure monthly target energy consumption values for the current year. These target values can serve as a reference and are indicative only. They are shown on the Site consumption page.

[Reset](#) [Save](#)

a

- 2 Adjon meg egy célértéket 1 hónapra, a Target this year (Célérték ebben az évben) (kWh) oszlop szerkesztésével.

**Eredmény:** A különbség számítása automatikusan el lesz végezve.

- 3 A Reset (Visszaállítás) gombra (a) kattintva visszatérhet a módosítás előtti adathoz. Mentés után a visszaállítás nem lehetséges.
- 4 Ha a célérték csökkentését egyszerre több hónapra szeretné alkalmazni (százalékos értéként), először válassza ki a hónapokat a bal oldalon (b).

**b** points to the checkbox in the table header.

| Month                                     | Consumed this year (kWh) | Target this year (kWh) | Difference |
|-------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------|
| January                                   | 983                      | 1966                   | + 100.0 %  |
| February                                  | 995                      | 995                    | 0.0 %      |
| <input checked="" type="checkbox"/> March | 448                      | 523                    | + 16.6 %   |
| <input checked="" type="checkbox"/> April | 442                      | 325                    | - 26.5 %   |
| <input checked="" type="checkbox"/> May   | 230                      | 184                    | - 19.9 %   |
| June                                      | 0                        | 599                    | ---        |
| July                                      | 0                        | 449                    | ---        |
| August                                    | 0                        | 800                    | ---        |
| September                                 | 0                        | 30                     | ---        |

**c** points to the 'Multiple value editor' title.

**d** points to the 'Reduce target by' slider.

**e** points to the 'Show target energy consumption values on the Site consumption page' checkbox.

**Multiple value editor**  
 Apply the following target reduction to the selected months, compared to the reference year. Only available if historical energy data in selected year is present.  
 Reference year: 2017  
 Reduce target by: 10 %

5 Szükség szerint válasszon egy másik évet a Reference year (Referencia év) legördülő listából (c).

6 Hajtsa végre a célsökkentést (százalékban kifejezve) a csúszka elmozdításával (d).

**Eredmény:** A kiválasztott hónapokra a célok és a különbségek automatikusan be lesznek állítva.

7 Ha szeretné elrejtetni az energiateljesítmény célértékeit a Site consumption (Helyszín teljesítményfelvétele) oldalon, törölje a jelölőnégyzet bejelölését a rész jobb felső sarkában (e).


## 4.14 Több helyszín kezelése

Ha több egységet szereltek be több helyszínen, a Multi-site management (Több helyszín kezelése) opció hasznos eszköz az összes üzlet vagy épület nyomon követéséhez.

1 A navigációs ablakban válassza a Multi-site management (Több helyszín kezelése) lehetőséget.

**Eredmény:** Megjelenik a térképnézet, amelyen az összes helyszín látható.


**Eredmény:** Azonnal megtekintheti a helyszín hibaállapotát.

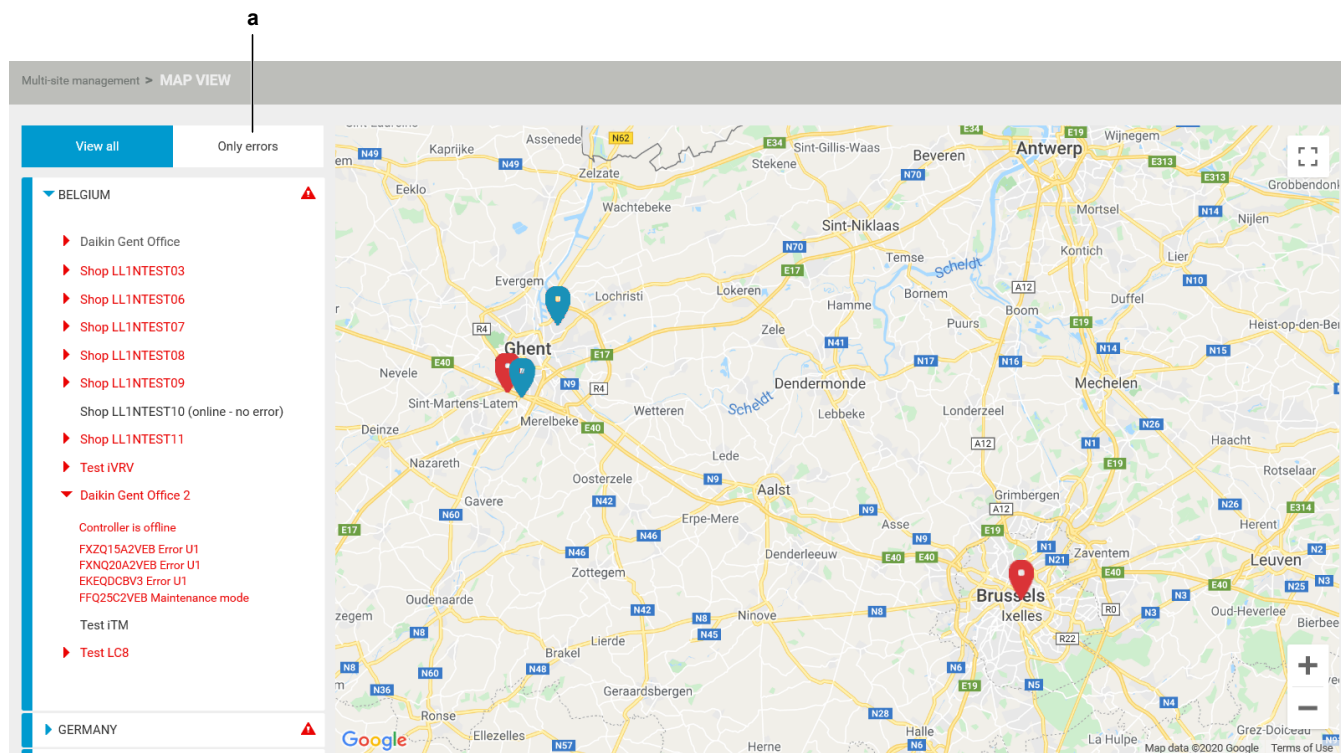

Ha csak a hibás helyszíneket szeretné megtekinteni:

- 2 Kattintson az Only errors (Csak a hibák) címkére (a).
- 3 Kattintson a helyszínre a térképnézetben.

**Eredmény:** Az adott oldalhoz tartozó Equipment list (Berendezéslista) oldalra mutató hivatkozás jelenik meg.

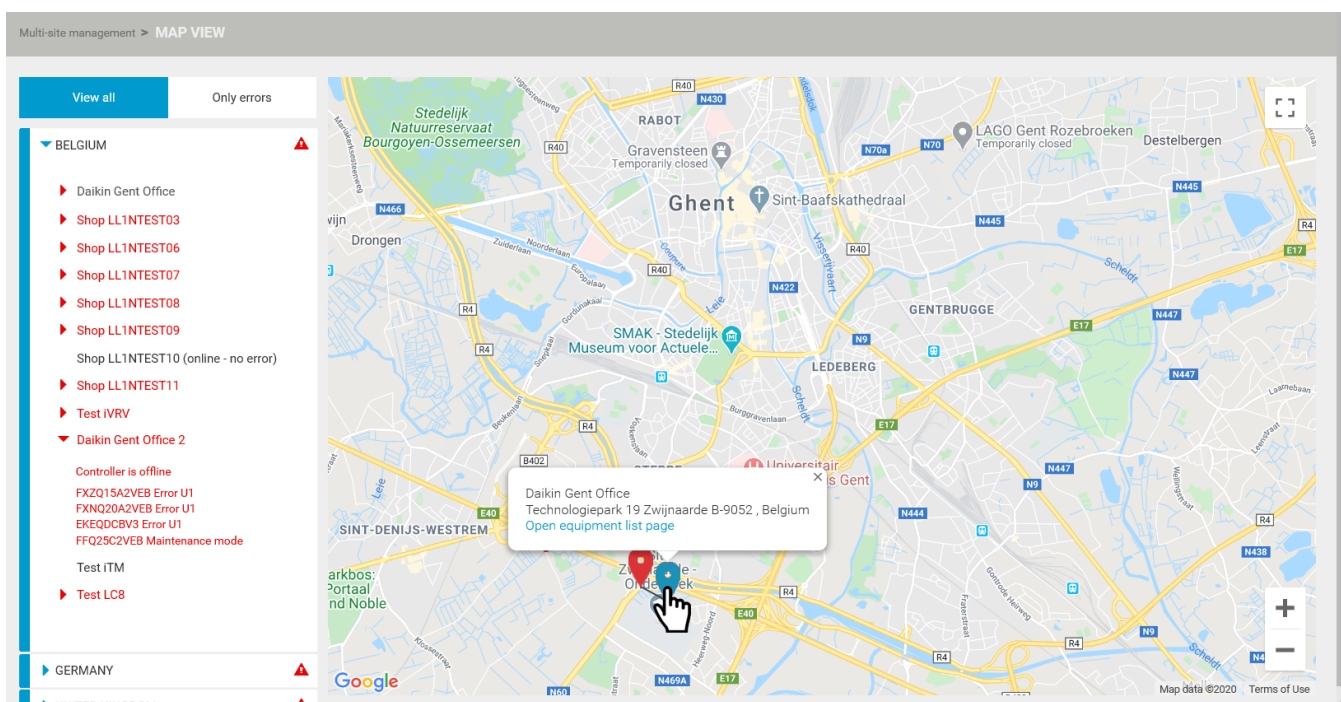

## 4.15 Felhasználók kezelése

**INFORMÁCIÓ**

A felhasználókezelés nem érhető el a kezelők számára.

Létrehozhat új felhasználókat és módosíthatja, illetve törölheti a meglévőket.

- 1 A navigációs ablakban válassza az Users (Felhasználók) lehetőséget az Administration (Adminisztráció) alatt.

**Eredmény:** Az aktuális felhasználók listája jelenik meg.

**INFORMÁCIÓ**

Ezen a listán csak az azonos, vagy alacsonyabb szintű, és azonos vállalaton belül található felhasználók szerepelnek. Csak Daikin rendszergazdák láthatják a teljes listát.

Administration > USERS

| Full name                   | E-mail                         | Role                 | Affiliate | Installer company | End user company | Edit | Delete |
|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------|-------------------|------------------|------|--------|
| Big Site                    | bigsite@daikin.be              | Daikin administrator |           |                   |                  |      |        |
| edctestteamDA               | edctestteamDA@daikineurope.com | Daikin administrator |           |                   |                  |      |        |
| janedoe@daikin.be           | janedoe@daikin.be              | Daikin administrator |           |                   |                  |      |        |
| Notification mail test user | denvdcmemailtest@gmail.com     | Daikin administrator |           |                   |                  |      |        |
| username550566              | user550566@daikin.com          | Daikin administrator |           |                   |                  |      |        |
| username796876              | user796876@daikin.com          | Daikin administrator |           |                   |                  |      |        |
| MultipleBackendsUser        | multiplebackendsuser@daikin.be | Daikin administrator |           |                   |                  |      |        |
| johnsmith@example.com       | johnsmith@example.com          | Daikin administrator |           |                   |                  |      |        |
| abe takuji                  | abe.takuji@daikin.co.jp        | Daikin administrator |           |                   |                  |      |        |
| NoSitesassigned             | nositesassigned@daikin.be      | Daikin administrator |           |                   |                  |      |        |
| username283677              | user283677@daikin.com          | Daikin administrator |           |                   |                  |      |        |
| SCOP TRUE                   | scoptrue@daikin.be             | Daikin administrator |           |                   |                  |      |        |
| progress@daikin.be          | progress@daikin.be             | Daikin administrator |           |                   |                  |      |        |

1 - 15 of 36 items < 1 2 3 > New

- 2 Az aktuális felhasználó törléséhez kattintson a felhasználó neve mellett szereplő piros ikszre (a).
- 3 Az aktuális felhasználó szerkesztéséhez kattintson a ceruza ikonra (b). Csak a felhasználó jogosultságait és nevét módosíthatja.

**INFORMÁCIÓ**

Ha a felhasználó elfelejtette a jelszavát, ezt Ön nem módosíthatja itt. A felhasználónak a Forgot password (Elfelejtett jelszó) lehetőséget kell választani a felhasználói profil legördülő menüjéből. További információkat lásd: "[4.2.2 Jelszava módosítása](#)" [18].

- 4 Kattintson az New (Új) gombra.

**Eredmény:** A következő ablak jelenik meg.

**5** Töltse ki az összes rendelkezésére álló adatot.

A csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező. A jogosultság típusa (c) határozza meg, hogy több vagy kevesebb adatot kell megadnia.



#### INFORMÁCIÓ

A felhasználók összekapcsolhatók Daikin leányvállalati beosztásokhoz a leányvállalatok többszörözése érdekében. Ehhez válasszon ki több címkét a Select affiliate (Fiókvállalat választása) mezőben.

A jelszóra (d) vonatkozó követelmények:

- Legalább 8, legfeljebb 20 karakterből állhat
- Legalább 1 nagybetűt (A-Z) tartalmazzon
- Legalább 1 kisbetűt (a-z) tartalmazzon
- Legalább 1 számot tartalmazzon
- Legalább 1 speciális karaktert ([#!^<>().,;:@\*=-\_?{}]) tartalmazzon

**6** Kattintson az Add user (Felhasználó hozzáadása) gombra (e).

**Eredmény:** A felhasználó hozzá lesz adva a listához.

Egy rendszergazdának össze kell kapcsolni egy helyszínt az új felhasználóval, ellenkező esetben a felhasználó számára nem állnak rendelkezésre adatok a bejelentkezéskor. Lásd "3.4 Bejelentkezés a Daikin Cloud Service-be" [▶ 6] és "4.16.1 Új helyszín létrehozása" [▶ 68].

## 4.16 Az épületkezelésről

A vezérlők beszerelési útmutatásait itt találja: [https://my.daikin.eu/content/denv/en\\_US/login.html](https://my.daikin.eu/content/denv/en_US/login.html).

A Administration (Adminisztráció) részben egy rendszergazda elvégezheti a helyszínek kezelését. Például a rendszergazda összekapcsolhatja a helyszínt egy felhasználóval, így a felhasználó láthatja a helyszínről érkező adatokat.



#### INFORMÁCIÓ

A helyszínlistán a felhasználók látják az összes olyan helyszínt, melyet felhasználói jogosultságuk és a leányvállalati címkék lehetővé tesznek.

## 4.16.1 Új helyszín létrehozása

A Daikin rendszergazdák, fiókvállalatok és telepítők új helyszíneket hozhatnak létre. A létrehozási folyamat végén összekapcsolhatják ezt az új helyszínt egy meglévő felhasználóval, így a felhasználó láthatja az adott helyszínről érkező adatokat.

- 1 A navigációs ablakban válassza az Sites (Helyszínek) lehetőséget az Administration (Adminisztráció) alatt.

**Eredmény:** Az aktuálisan elérhető helyszínek jelennek meg. 2 nézet választható: Technical (Műszaki) (a) vagy Payment (Fizetés) (b). A Technical (Műszaki) nézet kiegészítő információkat ad az azonosítóról, az összeállítás típusáról, a vezérlők és a helyszínen működő beltéri egységek számáról.

| Site name                                   | Address                                             | Region | Packages                         | Affiliate    | Edit              | Delete |  |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|----------------------------------|--------------|-------------------|--------|--|
| Daikin Belux - Herentals                    | Welvaartstraat 14/1 bus 3 Herentals B-2200, Belgium | belgie | A - 2090-10-04                   | Affiliate A2 |                   |        |  |
| Daikin Gent Office                          | Technologiepark 19 Zwijnaarde B-9052, Belgium       | belgie | A - 2090-10-02<br>B - 2090-10-03 | Affiliate A2 |                   |        |  |
| Daikin Gent Office 2                        | Technologiepark 19 Zwijnaarde 9052, Belgium         |        | A - 2017-10-13<br>B - 2017-10-12 | Affiliate A2 |                   |        |  |
| Faulty Towers                               | 66 Great Queen St London WC2B 5BX, United Kingdom   | uk     | A - 2017-10-14                   | Affiliate A2 |                   |        |  |
| Manual Testing Gent                         | Nieuwstraat 19 Brussel 1000 , Belgium               |        | A - 2900-10-13<br>B - 2900-10-13 | Affiliate A2 | Associate to site |        |  |
| Manual Testing Realdolmen                   | Nieuwstraat 19 Brussel 1000 , Belgium               |        | A - 2900-10-13<br>B - 2900-10-13 | Affiliate A2 | Associate to site |        |  |
| Multiple Backends Test Site                 | Nieuwstraat 19 Brussel 1000 , Belgium               |        | A - 2900-10-13                   | Affiliate A2 | Associate to site |        |  |
| Practice room LL1NTEST12                    | Wetstraat 10 Brussel 1000, Belgium                  |        | A - 2090-10-12                   | Affiliate A2 | Associate to site |        |  |
| Residential Test Site                       | Nieuwstraat 19 Brussel 1000 , Belgium               |        |                                  | Affiliate A2 |                   |        |  |
| Residential Test Site - Without Controllers | Nieuwstraat 19 Brussel 1000 , Belgium               |        |                                  | Affiliate A2 | Associate to site |        |  |
| Shop LL1NTEST03                             | Rijvisschestraat 118 Zwijnaarde B-9052, Belgium     |        | A - 2090-10-05                   | Affiliate A2 |                   |        |  |

- 2 Kattintson a Create site (Helyszín létrehozása) gombra (c).

**Eredmény:** A következő rész jelenik meg.



- 3 Válasszon a megvásárolt terméknek megfelelő Setup Type (Beállítás típusa) (d) lehetőséget. Lásd még: ["A helyszín, illetve a helyszín vezérlőinek szerkesztése"](#) [▶ 71].
- 4 Válassza ki a megfelelő jelölőnégyzetet (j), ha szeretné beállítani Residential (Lakossági) értékét.



#### INFORMÁCIÓ

Csak Daikin rendszergazdák és Daikin fiókvállalatok hozhatnak létre Residential (Lakossági) helyszíneket.

- 5 Adja meg a szükséges adatokat alább a Site info (Helyszínadatok) pontban.  
**Eredmény:** A hitelesítés eredményét mutatja:
  - **Ha minden rendben, a mező zölden jelenik meg.**
  - Ha egy adat hiányzik vagy helytelen, a **mező pirosra vált és megjelenik a hiba magyarázata a mezőben.**
- 6 Először a város és az ország nevét adja meg. Ezeket egyezteti a rendszer az időzóna automatikus meghatározásához. Ha az adatok helytelenek, az értéket manuálisan módosíthatja.
- 7 Válasszon egy csomagot a legördülő listából (e). A következő opciók érhetők el:

- Package A - Access license (A csomag - Hozzáférési licenc): hozzáférést ad a Daikin Cloud Service szolgáltatáshoz.
- Package A - Access license (A csomag - Hozzáférési licenc) + Package B - Service license (B csomag - Szerviz licenc): a "B" csomag hozzáférést ad a Távoli diagnosztika szolgáltatáshoz. Lásd ["4.22 A távoli diagnosztikáról"](#) [▶ 93].

- 8 Adja meg a kiválasztott csomaghoz szükséges adatokat.
- 9 Ha a Package B - Service license (B csomag - Szerviz licenc) csomaghoz (f) tartozó elérhetőségi adatok megegyeznek az Package A - Access license (A csomag - Hozzáférési licenc) csomagéval (g), jelölje be a jelölőnégyzetet (h).
- 10 Töltse ki a Purchase order (Rendelés) mezőt a Package B - Service license (B csomag - Szerviz licenc) (f) csomaghoz.
- 11 Kattintson az Add site (Helyszín hozzáadása) gombra (i).

**Eredmény:** A rendszer a háttérben elvégzi egy Google Maps ellenőrzést annak biztosítása érdekében, hogy a helyszínadatok helyesen szerepeljenek.

**Eredmény:** A vezérlő létrehozása megtörtént.

**Eredmény:** A helyszín létrehozója automatikusan a helyszínhez lesz kapcsolva. Amint egy - a kezelőtől eltérő - felhasználó társítva lesz a helyszínhez, akkor ő is szerkesztheti a helyszínt. Lásd ["4.16.2 A helyszín szerkesztéséről"](#) [▶ 71].

**Eredmény:** Lakossági helyszín esetében a tulajdonost továbbra is a helyszínhez kell rendelni. A Add site (Helyszín hozzáadása) gombra (i) kattintva felugró ablak jelenik meg. Kattintson az Ok (OK) (k) gombra a megerősítéshez.

#### Residential site creation

You are now creating a site for a residential customer. Select the customer on this page as an owner of this site. Once the customer gives consent data will be visualized.



**Eredmény:** A helyszín létrehozása megtörtént és a csomagoknál elindul a próbaidőszak. A csomagadatok részletesebb ismertetését lásd: ["Csomagok kezelése"](#) [▶ 75].

#### További lépések a lakossági helyszín létrehozásához

A lakossági helyszínekhez hozzá kell rendelni egy tulajdonost. Ha a helyszín létre lett hozva, a helyszín tulajdonosát továbbra is a konfigurálni kell.

- 12 A navigációs ablakban válassza az Sites (Helyszínek) lehetőséget az Administration (Adminisztráció) alatt.
- 13 Kattintson a helyszín mellett látható ceruza ikonra a helyszín szerkesztéséhez.
- 14 Görgessen le a Residential (Lakossági) részre.

**Residential****Give ownership**

A residential site must have an owner assigned to it. Only the Daikin administrator and administrator user roles can be selected as the owner of a residential site. select a user from the drop-down list and click "Set owner". An invite will be sent to the selected user. Note that site data will not be visualized until the site owner confirms ownership of the site and consents to the site's data being visualized.

john.doe@daikin.be

Set owner

m

- 15** A legördülő listáról (l) válassza ki a helyszínhez tulajdonosként hozzárendelni kívánt felhasználót.

**INFORMÁCIÓ**

Csak Daikin rendszergazdák és a helyszín rendszergazdái választhatók ki a lakossági helyszín tulajdonosaként.

- 16** Kattintson a Set owner (Tulajdonos beállítása) (m) lehetőségre.

**Eredmény:** Egy megerősítést kérő üzenet jelenik meg. A kiválasztott felhasználó e-mailt fog kapni.

**INFORMÁCIÓ**

Csak Daikin rendszergazdák és Daikin fiókvállalatok állíthatják be a lakossági helyszín tulajdonosát. Azonban a tulajdonos nélküli lakossági helyszínhez kapcsolt rendszergazdák szintén hozzákapcsolhatják magukat tulajdonosként a helyszínhez.

A lakossági helyszín és annak adatai rejtve maradnak (a Sites (Helyszínek) áttekintés kivételével), amíg a tulajdonos nem nyugtázza a tulajdonosi jogait, illetve kifejezett beleegyezését nem adja a helyszíni adatok megjelenítéséhez.

- 17** A helyszín hozzárendelt tulajdonosaként kattintson a meghívóban található hivatkozásra.

**Eredmény:** Át lesz irányítva a bejelentkezési oldalra.

- 18** "Kijelölt tulajdonosként jelentkezzen be a Daikin Cloud Service szolgáltatásba.

**Eredmény:** Át lesz irányítva a megfelelő Edit site (Helyszín szerkesztése) oldalra.

- 19** Görgessen le a Residential (Lakossági) részre.

- 20** Kattintson a Consent (Beleegyezés) (n) gombra, hogy beleegyezzen a helyszín adatainak megjelenítésébe.

**Give consent**

You were selected as owner of this site. Please press "Consent" to confirm your information can be visualized.

Consent

n

**Eredmény:** A helyszín és adatai ezzel láthatóvá válnak a helyszín felhasználói számára.

## 4.16.2 A helyszín szerkesztéséről

### A helyszín, illetve a helyszín vezérlőinek szerkesztése

A vezérlők beszerelési útmutatásait itt találja: [https://my.daikin.eu/content/denv/en\\_US/login.html](https://my.daikin.eu/content/denv/en_US/login.html).

- 1** A navigációs ablakban válassza az Sites (Helyszínek) lehetőséget az Administration (Adminisztráció) alatt.

**Eredmény:** Az aktuálisan elérhető helyszínek jelennek meg.

Administration > SITES

Technical Payment

| Site name                | Address                                             | Region | Packages                         | Affiliate    | Edit                                                                                | Delete                                                                              |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|--------|----------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Daikin Belux - Herentals | Welvaartstraat 14/1 bus 3 Herentals B-2200, Belgium | belgie | A - 2090-10-04                   | Affiliate A2 |  |  |
| Daikin Gent Office       | Technologiepark 19 Zwijnaarde B-9052, Belgium       | belgie | A - 2090-10-02<br>B - 2090-10-03 | Affiliate A2 |  |  |
| Daikin Gent Office 2     | Technologiepark 19 Zwijnaarde 9052, Belgium         |        | A - 2017-10-13<br>B - 2017-10-14 | Affiliate A2 |  |  |

- 2 Kattintson a ceruza ikonra (a) egy helyszín szerkesztéséhez.

**Eredmény:** A következő rész jelenik meg.

**Site info**

Setup Type: Intelligent Tablet Controller

Residential: ☐

Site name: Daikin Gent Office

Street: Technologiepark 19

Postal Code: B-9052

City: Zwijnaarde

State:

Country: Belgium

Site time zone: (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

Contact person:

Telephone number:

Covered area (m²): 0

Area covered by the Daikin system. Used in energy benchmarks charts.

**Package info**

Package: Package A - Access license

Package A - Access license

Status: Paid

Expiration date: 2090-10-02

Contact person: Jeroen

Telephone number: +32

E-mail: jeroen@daikin.be

Purchase order: 1234567890

Package B - Service license

☐ Use the contact information of Package A - Access license

Status: Paid

Expiration date: 2090-10-03

**Controllers**

| Name        | Controller LC number                                                                           | Commissioning window                                                                           | Commissioning state                                                                              | Delete                                |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| No name set |  LL1NTEST99 |  2017-08-17 |  Commissioned | The last controller cannot be deleted |

Add controller

Szerkessze a helyszínt az igényeinek megfelelően:

- 3 A ceruza ikonra (b) kattintva Friendly name (Ismerős név) nevet adhat a vezérlőknek. Ezzel könnyen megkülönböztethetők a különféle vezérlők. Ha csak 1 vezérlő van, az átnevezés nem jár előnnyel.

**Eredmény:** A mezőnevek (c) szerkeszthetővé válnak.

| Name             | Controller LC number                                                                           | Commissioning window                                                                           | Commissioning state                                                                                    | Delete                                                                                |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Friendly name    |  LL1NTEST01 |  2017-08-17 |  Commissioned       | A commissioned controller cannot be deleted                                           |
| Friendly name #2 |  LL1N2XUGT9 |  2020-07-12 |  Commission pending |  |

Add controller

- 4 Amint megadta a vezérlő új nevét, kattintson a pipára (d).

**INFORMÁCIÓ**

Controller LC number (Vezérlő LC száma) (g) értéket kér a rendszer a vezérlő hálózat beüzemelése során.

A hálózat beüzemelése csak akkor véglegesíthető, ha a beüzemelési ablakban jelzett időpont (i) előtt elvégezte a műveletet. Szükség esetén az ablak 3 hónappal meghosszabbítható.

- 5 Hosszabbítsa meg a vezérlő beüzemelését az Extend (Meghosszabbítás) gombra kattintva (e).
- 6 Törölje a nem beüzemelt vezérlőt a piros ikszre (f) kattintva a Delete (Törlés) oszlopban.

**INFORMÁCIÓ**

Beüzemelt vezérlő nem törölhető.

**INFORMÁCIÓ**

Telepítők vagy magasabb jogosultságú felhasználók választhatnak Controllers (Vezérlők) lehetőséget a navigációs panel Administration (Adminisztráció) pontjában, hogy áttekinthessék a helyszínnel kapcsolt vezérlőket. Daikin rendszergazdák láthatják az összes vezérlőt, függetlenül attól, hogy azok hozzá vannak-e kapcsolva a helyszínnel tartozó vezérlőhöz.

- 7 Válassza ki a Residential (Lakossági) jelölőnégyzetet (j), ha szeretne egy meglévő helyszínt lakossági helyszíne átállítani, vagy fordítva.
- 8 Töltse ki a régiót a helyszínek könnyebb csoportosítása érdekében.

A távoli diagnosztika során használt régiókat példaként alkalmaztuk. Lásd "4.22.1 Riasztási előzmények kezelése" [▶ 93].

- 9 Kattintson az Add controller (Vezérlő hozzáadása) gombra (h) egy vezérlő hozzáadásához (legfeljebb 10 vezérlő adható hozzá, a beállítás típusától függően).

A maximálisan hozzáadható vezérlők számát az összeállítás típusa határozza meg:

- intelligent Tablet Controller: legfeljebb 10 vezérlő
- Helyi vezérlő: legfeljebb 5 vezérlő
- intelligent Touch Manager: legfeljebb 5 vezérlő

### Felhasználók kezelése a helyszínen

Egy helyszínnel hozzáadásakor a felhasználók hozzákapcsolhatók egy helyszínnel, eltávolíthatók onnét, valamint beállítható az e-mail értesítések kezelése is.

- 1 A felhasználó helyszíni hozzárendelésének visszavonásához kattintson az alsó részben a felhasználó neve mellett szereplő piros ikszre (d).

**Eredmény:** Ezzel csak a helyszínről törli a felhasználót, de magát a felhasználói profilt nem törli.

- 2 Az e-mail értesítések aktiválásához vagy deaktiválásához kattintson az M/L1/L2/L3 négyzetekre (a) a felhasználó neve mellett.

| Full name                 | E-mail                    | Role                 | Access          | Notifications |    |    |    |   | Disassociate |
|---------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------|---------------|----|----|----|---|--------------|
| User Daikin Administrator | userdaikinadmin@daikin.be | Daikin administrator | All controllers | <b>M</b>      | L1 | L2 | L3 | S | ✗            |
| User Admin                | admin@daikin.be           | Administrator        | All controllers | <b>M</b>      | L1 | L2 | L3 | S | ✗            |
| User Daikin Affiliate     | daikinAffiliate@daikin.be | Daikin affiliate     | All controllers | <b>M</b>      | L1 | L2 | L3 | S | ✗            |
| User Installer            | installer@daikin.be       | Installer            | All controllers | <b>M</b>      | L1 | L2 | L3 | S | ✗            |
| User Operator             | operator@daikin.be        | Operator             | All controllers | <b>M</b>      |    |    |    |   | ✗            |

**Add user to site**

Ha az M négyzetre kattint, a felhasználó e-mail értesítést kap hiba jelentkezése esetén. (piros négyzet jelenti az aktiválást).

Az L1/L2/L3 négyzetekkel aktiválhatók az előrejelzések e-mail értesítései (kék négyzet jelenti az aktiválást). További információkat lásd: "[4.22.4 Az előrejelzés beállítása](#)" [▶ 99].

- Az L1 előrejelzés olyan egységekre vonatkozik, amelyeken hamarosan hiba jelentkezhet.
- Az L2 értesítések középtávon jelentkezhető hibákról értesítik a felhasználókat.
- Az L3 értesítések a hosszú távon jelentkező hibákról tájékoztatnak.

**3** Az érzékelőkre vonatkozó e-mail értesítések aktiválásához vagy deaktiválásához kattintson az S négyzetre (b).

Az S négyzet (b) megnyit egy ablakot, ahol az érzékelő riasztásokra vonatkozó e-mail értesítések konfigurálhatók. A küszöbértékekre vonatkozó e-mail értesítések (mind a Warning (Figyelmeztetés), mind a Critical (Kritikus)) minden egyes paraméterhez, kategóriához vagy globális értékhez külön átkapcsolhatók. Az érzékelőkre és a küszöbértékekre vonatkozóan a "[4.20 Érzékelők kezelése](#)" [▶ 89] részben talál bővebb információkat.

|                    | Warning                             | Critical                            |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Sensors</b>     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Global</b>      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Air quality</b> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| TVOC               | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| CO <sub>2</sub>    | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| CO <sub>2</sub> e  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| PM10               | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| PM2.5              | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| IAQ                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Comfort</b>     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Temperature        | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Pressure           | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Sound              | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Humidity           | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Lux                | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Electrosmog</b> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| Electrosmog LF     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| Electrosmog HF     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| Wifi networks      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| Wifi level         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |

f
e

**4** A megadott küszöbérték riasztásokra vonatkozó e-mail értesítések aktiválásához vagy deaktiválásához kattintson bármelyik négyzetre.

- 5 A Save (Mentés) (e) gombra kattintva elmentheti a profilokat vagy a Cancel (Mégse) (f) gombra kattintva módosítások nélkül kiléphet ebből az ablakból.

A felhasználói jogosultság típusa határozza meg, hogy több vagy kevesebb e-mail értesítést kap a felhasználó.

- 6 Ha szeretne felhasználót hozzáadni a helyszínhez, görgessen le a gombbal, majd kattintson az Add user to site (Felhasználó hozzáadása a helyszínhez) (g) gombra.

**Eredmény:** A lista alján megjelenik egy legördülő lista (h), valamint a Save (Mentés) (i) és Cancel (Mégse) (j) gomb.



- 7 A legördülő listáról (h) válassza ki a helyszínhez hozzárendelni kívánt felhasználót.

A ["4.15 Felhasználók kezelése"](#) [▶ 66] rész ismerteti, hogy miként hozhat létre felhasználót a felhasználókezelés modulon keresztül.

- 8 Kattintson az Save (Mentés) gombra (i).

**Eredmény:** A felhasználó hozzá van kapcsolva a helyszínhez.

Az adott riasztás Task status (Feladat állapota) állapota alapján az e-mail értesítésekre beállított felhasználó több vagy kevesebb értesítést kaphat. Három lehetséges státusz választható:

- Open (Nyitva)
- Acknowledged (Nyugtázva)
- Closed (Zárva)

A feladatok állapota és az e-mail értesítések közötti összefüggések részletesebb ismertetését lásd: ["4.22.1 Riasztási előzmények kezelése"](#) [▶ 93].



#### INFORMÁCIÓ

Az e-mail értesítések A + B csomag vásárlása nélkül is aktiválhatók. Azonban az e-mail értesítések csak korlátozott mennyiségű adatot tartalmaznak a hibákról vagy magukról a meghibásodásokról. A hibák kezeléséről bővebb információkat a Remote diagnostics (Távoli diagnosztika) részben talál, melyet csak fiókvállalati vagy annál magasabb szintű jogosultsággal lehet megtekinteni. A helyszíni rendszergazdák és telepítők ezeket a funkciókat csak az A + B csomag megvásárlásával használhatják.

### Csomagok kezelése

Két csomagopció választható:

- Package A - Access license (A csomag - Hozzáférési licenc): hozzáférést ad a Daikin Cloud Service szolgáltatáshoz.
- Package A - Access license (A csomag - Hozzáférési licenc) +Package B - Service license (B csomag - Szerviz licenc): a "B" csomag hozzáférést ad a Remote diagnostics (Távoli diagnosztika) szolgáltatáshoz a helyszíni rendszergazdái és a telepítők részére. Alapértelmezés szerint ezt a részt csak fiókvállalati vagy annál magasabb szintű jogosultsággal lehet megtekinteni. További információkat lásd: ["4.22 A távoli diagnosztikáról"](#) [▶ 93].

A fizetés beérkezését követően a kiválasztott csomago(ka)t aktiválni kell. Több csomag esetében minden egyes csomagot külön kell aktiválni.

- 1 Szerkesszen egy helyszínt. Lásd "[A helyszín, illetve a helyszín vezérlőinek szerkesztése](#)" [▶ 71].

Administration > Sites > EDIT SITE

**Site info**

Setup Type: Intelligent Tablet Controller

Site name: Guy's

Street: Waterstraat 15233

Postal Code: 9040

City: Sint-Amandsberg

**Package info**

Package: Package A - Access license

Package A - Access license

Status: Trial

Expiration date: 2020-05-13

Contact person: Guy

Confirm payment

Cancel package

- 2 Kattintson a függőleges ellipszis ikonra (a) a képernyő jobb oldalán.

**Eredmény:** Legördül a fizetés lista.

- 3 Szükség esetén kattintson a Cancel package (Csomag törlése) mezőre (b) és erősítse meg a választását a felugró képernyőn.

**Eredmény:** A csomag törölve.

- 4 A csomag aktiválásához kattintson a Confirm payment (Fizetés megerősítése) (c) mezőre.

**Eredmény:** A Confirm payment (Fizetés megerősítése) következő képernyő jelenik meg.

Site info

Setup Type: Intelligent Tablet Controller

Site name: Guy's

Street: Waterstraat 15233

Postal Code: 9040

City: Sint-Amandsberg

State: Belgium

Country: Belgium

Site time zone: (UTC+01:00) Br

Contact person: Guy

Telephone number: 092252115

Covered area (m²): 55

**Package info**

Package: Package A - Access license

Package A - Access license

Status: Trial

Expiration date: 2020-04-14

Contact person: Guy

E-mail: veronique.apd@daikin-europe.com

Purchase order: 11111

Cancel

Save

Confirm payment

Enter a new expiration date

14 April 2020

April 2020

Mo Tu We Th Fr Sa Su

30 31 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

14 April 2020

Cancel

Confirm

- 5 Adja meg a lejárat dátumot a dátum beírásával vagy a naptár segítségével, majd kattintson a Confirm (Megerősítés) gombra (d).

**Eredmény:** Az alkalmazás megjeleníti a fizetés megerősítése (e) üzenetet és a csomag állapota (f) Paid (Fizetve) értékre vált. A csomag aktív.



**Eredmény:** A helyszínlista és a csomag ikon (g) zölden jelenik meg.

| Site name                | Address                                             | Region | Packages       | Affiliate    | Edit | Delete |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|--------|----------------|--------------|------|--------|
| Daikin Belux - Herentals | Welvaartstraat 14/1 bus 3 Herentals B-2200, Belgium | belgie | A - 2090-10-04 | Affiliate A2 |      |        |
| Guy's                    | Waterstraat 15233 Sint-Amandsberg 9040, Belgium     |        | A - 2020-04-14 | Affiliate A1 |      |        |
| Daikin Gent Office 2     | Technologiepark 19 Zwijnaarde 9052, Belgium         |        | A - 2017-10-13 | Affiliate A2 |      |        |

A csomagok színkódjai:

Kék: Trial (Próba)

Zöld: Paid (Fizetve) és aktív

Piros: Expired (Lejárt)

Szürke: Cancelled (Törölve)

Narancssárga: Payment pending (Fizetésre vár)

Megszakítás után a csomagot egy telepítő, vagy annál magasabb jogosultságú (Daikin rendszergazda vagy fiókvállalat) újra aktiválhatja a csomagot a Request extension (Hosszabbítás igénylése) lehetőség választásával. Amennyiben erre a csomaghoz tartozó lejárat dátum előtt kerül sor, a csomag színe narancssárgára vált.

A Request extension (Hosszabbítás igénylése) (h) és Cancel package (Csomag törlése) (i) parancs a legördülő listában helyezkednek el.



#### INFORMÁCIÓ

A csomag törlésekor a lejárat dátumig érvényes marad.

The screenshot shows the 'EDIT SITE' page. On the left, 'Site info' includes fields for Setup Type (intelligent Tablet Controller), Site name (Daikin Gent Office), Street (Technologiepark 19), Postal Code (B-9052), and City (Zwijnaarde). On the right, 'Package info' shows Package A - Access license with a dropdown menu open. The dropdown has two options: 'Request extension' (labeled 'i') and 'Cancel package' (labeled 'h'). Below the dropdown, the status is 'Paid', the expiration date is '2090-10-02', and the contact person is 'Jeroen Vermeire'.

Ha a csomag lejárt (piros), ez akkor is piros marad, ha Request extension (Hosszabbítás igénylése) (h) lehetőséget választott. A csomag színe mindkét esetben zöldre változik a fizetés megerősítését követően.

### Integrátorok kezelése

Egy helyszínen szerkesztésekor hozzákapcsolhatja harmadik fél integrátorait, és hozzáférést adhat egy helyszínnel, illetve szükség esetén visszavonhatja a hozzáférést. Az integrátorokkal kapcsolatos további információkat lásd: ["3.3 Az Integrátorok ismertetése"](#) [▶ 6].

#### Hozzáférés engedélyezése egy integrátornak a helyszínnel

- 1 Ha szeretne integrátort hozzáadni egy helyszínnel, görgessen le az Integrator (Integrátor) rész (a) alá, majd kattintson az Add integrator (Integrátor hozzáadása) gombra (b).

**Eredmény:** A lista alján megjelenik egy legördülő lista (c), valamint a Save (Mentés) (d) és Cancel (Mégse) (e) gomb.

The screenshot shows the 'Integrator' section. It has a table with columns 'Integrator' and 'Added on'. Below the table, there is a 'Select...' dropdown menu (labeled 'c'). To the right of the dropdown, there are 'Save' (labeled 'd') and 'Cancel' (labeled 'e') buttons. At the bottom right, there is an 'Add integrator' button (labeled 'b').

- 2 A legördülő listáról (c) válassza ki az integrátort, amelynek hozzáférést akar adni a helyszínnel.
- 3 Kattintson a Save (Mentés) (d) gombra.

**Eredmény:** Felugró ablak jelenik meg.


- 4 Kattintson az I agree (Egyetértek) gombra a folytatáshoz.

**Eredmény:** Az integrátor ezzel hozzá van kapcsolva a helyszínnel.

#### Az integrator helyszíni hozzáféréseinek visszavonása

- 1 Kattintson az alsó részben (a) az integrátor neve mellett szereplő piros iksze (f).

**Eredmény:** Megerősítést kérő felugró ablak jelenik meg.

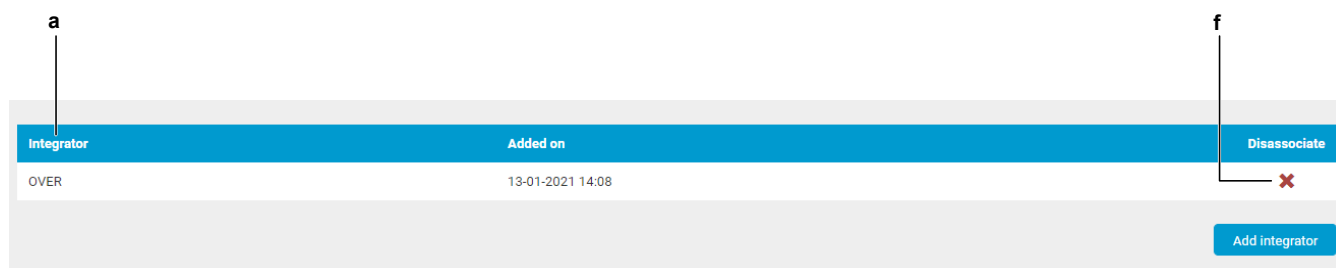

- 2 A felugró ablakban kattintson a Yes (Igen) gombra a megerősítéshez.

**Eredmény:** Az integrátor a továbbiakban nem fér hozzá a helyszínhez.

### Párosítsa az IEQ érzékelőket egy helyszínnel

Egy helyszín szerkesztésekor párosíthat egy vagy több IEQ érzékelőt egy helyszínnel. Ez lehetővé teszi a beltéri környezeti minőséggel kapcsolatos különféle paraméterek felügyeletét. Az IEQ érzékelők és a helyszínek társítására vonatkozó adatok részletes ismertetést lásd: "4.20 Érzékelők kezelése" [▶ 89] és "4.12 Érzékelő felügyelete" [▶ 60].


Az érzékelő és egy helyszín párosításához Daikin AirSense alkalmazásra van szükség. Ezt az App Store<sup>(1)</sup> vagy a Google Play oldaláról töltheti le.<sup>(2)</sup>

Egy érzékelő párosításánál ügyeljen rá, hogy az alkalmazáshoz és a Daikin Cloud Service szolgáltatáshoz egyaránt legyen hozzáférése.

- 1 Nyissa meg a Daikin AirSense alkalmazást, a Daikin képviselőtől kapott bejelentkezési adatokkal.
- 2 Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot az érzékelőn 4 másodpercre.


<sup>(1)</sup> <https://apps.apple.com/lu/app/daikin-airsense/id1564743295>

<sup>(2)</sup> <https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.daikinapplied.airsense>

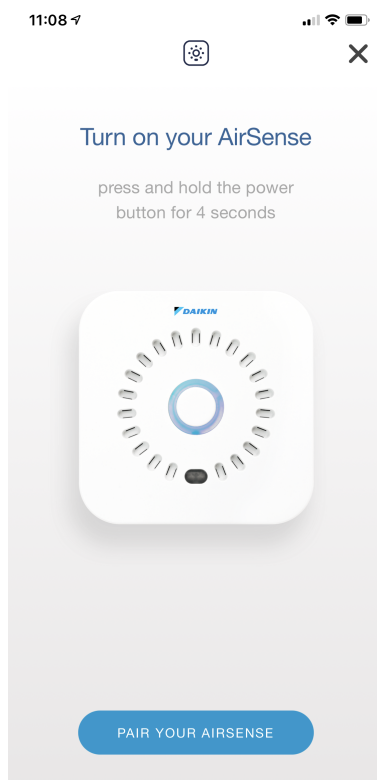


**Eredmény:** Az érzékelő kék fénnel, majd zöld fénnel világít, aztán kéken villog másodpercenként egyszer. Az érzékelő ezzel konfigurációs módba lép, és készen áll a párosításra.

- 3 Olvassa be az érzékelőn található QR-kódot az alkalmazással.
- 4 Engedélyezze az alkalmazásnak a csatlakozást az érzékelő WiFi hálózatára.

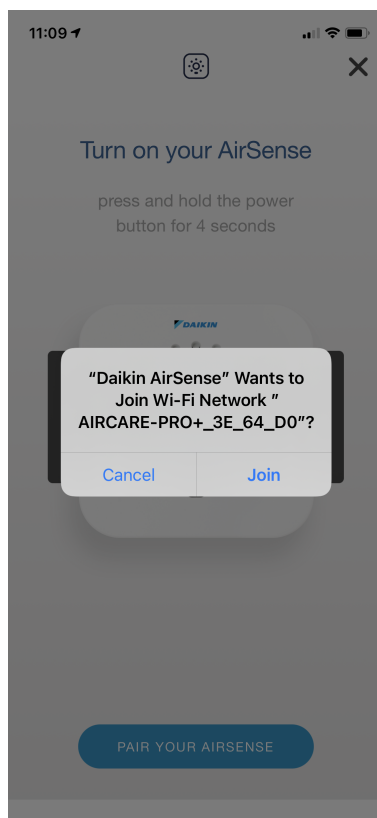

- 5 Válassza ki az adatgyűjtési eljárást.

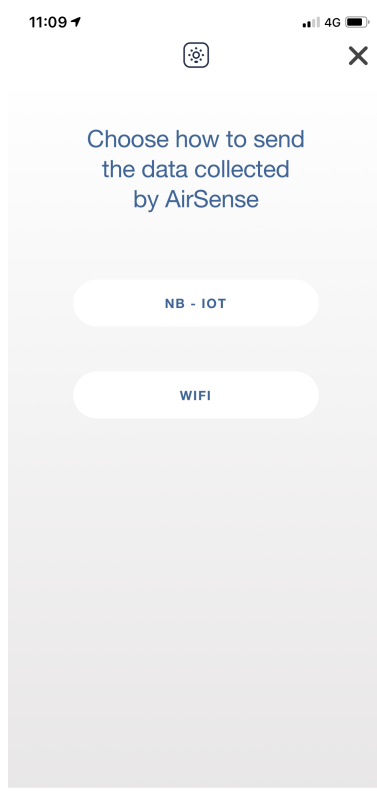


**Eredmény:** Az érzékelőt ezzel párosította az alkalmazással.




#### INFORMÁCIÓ


Helyszíntől függően az adatgyűjtés történhet NB-IoT vagy WiFi útján. Az NB-IoT nem minden országban támogatott.

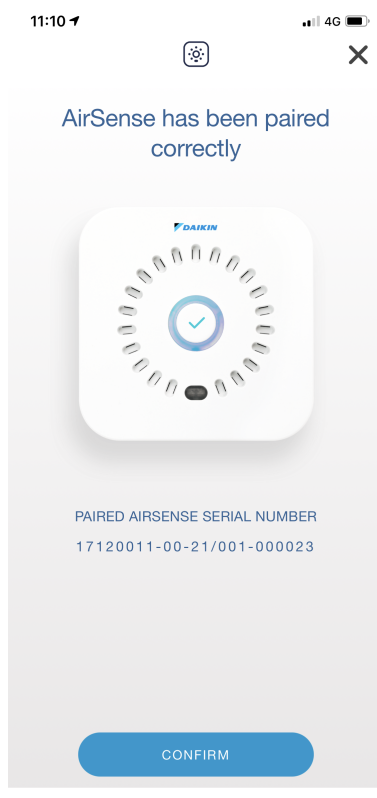

**6** Rendeljen egy helyszínt az érzékelőhöz.

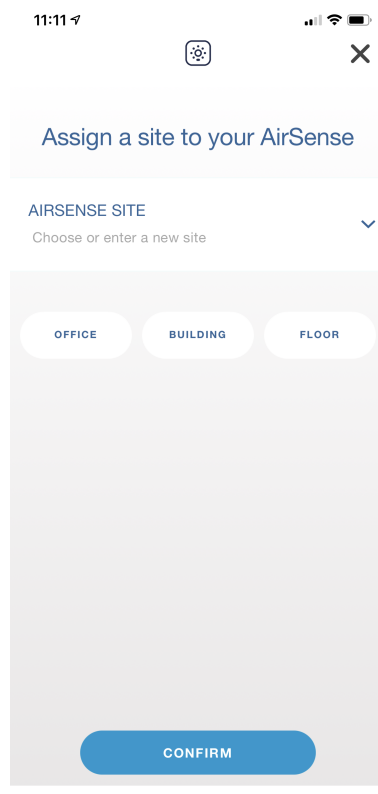

- 7 Az érzékelő neve. Felhívjuk figyelmét, hogy az itt megadott név lesz az érzékelő neve, amely megjelenik a Daikin Cloud Service szolgáltatásban.

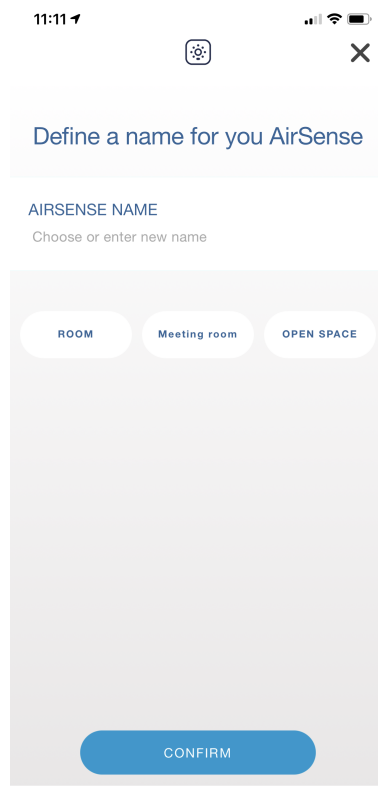

- 8 A Daikin Cloud Service navigációs ablakában válassza a Sites (Helyszínek) lehetőséget az Administration (Adminisztráció) menüben.

**Eredmény:** Az aktuálisan elérhető helyszínek jelennek meg.

- 9 Keresse meg a helyszínét és írja le vagy jegyezze meg az ID (Azonosító) oszlopban (a) található számot.

Administration > SITES

|    |             |                                                     |         |                                  |              |                       |      | Technical | Payment |
|----|-------------|-----------------------------------------------------|---------|----------------------------------|--------------|-----------------------|------|-----------|---------|
| ID | Site name   | Address                                             | Region  | Packages                         | Affiliate    | Number of IAQ sensors | Edit |           |         |
| 1  | DCS Site #1 | Technologiepark 19 Zwijnaarde B-9052, Belgium       | Belgium | A - 2090-10-02<br>B - 2090-10-03 | Affiliate A2 | 54                    |      |           |         |
| 2  | DCS Site #2 | Welvaartstraat 14/1 bus 3 Herentals B-2200, Belgium | Belgium | A - 2090-10-04                   | Affiliate A2 | 0                     |      |           |         |

a b

- 10 Térjen vissza a Daikin AirSense alkalmazásba, és adja meg a helyszín azonosítósámát (a) az előző lépésből üzemi azonosítóként (ebben esetben a helyszín ID (Azonosító) "1").

11:12

Plant ID


Enter the Plant ID of the chiller unit on which you want to install the device.

For details and support, contact your cloud system administrator


es: 0a00a000-00a0-000a-00a0-000aa0a0000

SKIP CONFIRM

- 11 Hozzon létre vagy válasszon ki egy csoportot az érzékelőhöz.

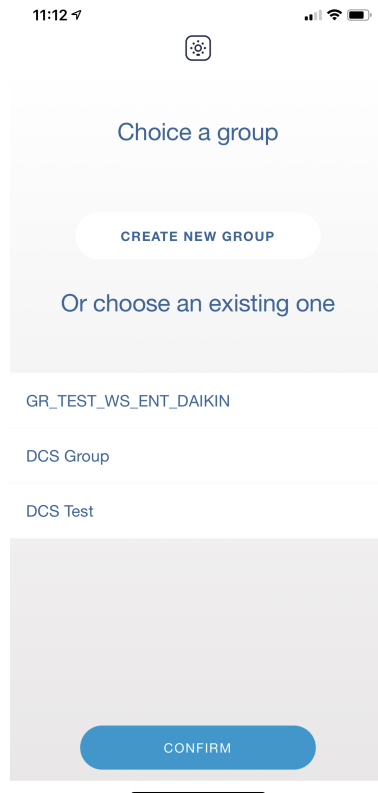

**12** Válassza a Daikin Cloud Service szolgáltatást adatmegjelenítő platformnak.

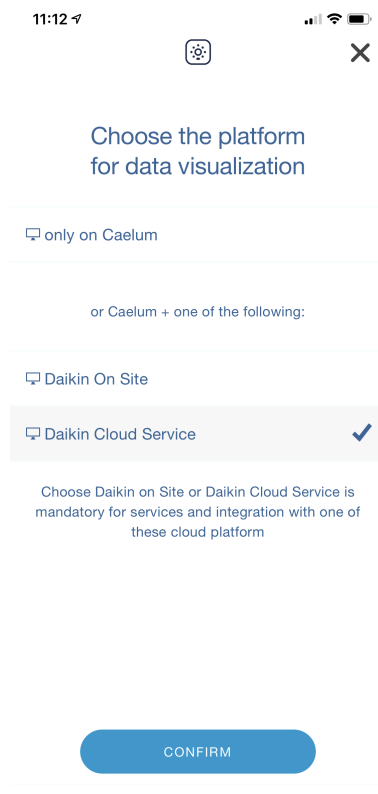

**13** A Daikin Cloud Service szolgáltatásban kattintson az érzékelővel párosítani kívánt helyszín mellett látható ceruza ikonra (b).



Administration > SITES

|    |             |                                                     |         |                                  |              |                       | Technical | Payment |
|----|-------------|-----------------------------------------------------|---------|----------------------------------|--------------|-----------------------|-----------|---------|
| ID | Site name   | Address                                             | Region  | Packages                         | Affiliate    | Number of IAQ sensors | Edit      |         |
| 1  | DCS Site #1 | Technologiepark 19 Zwijnaarde B-9052, Belgium       | Belgium | A - 2090-10-02<br>B - 2090-10-03 | Affiliate A2 | 54                    |           |         |
| 2  | DCS Site #2 | Welvaartstraat 14/1 bus 3 Herentals B-2200, Belgium | Belgium | A - 2090-10-04                   | Affiliate A2 | 0                     |           |         |

14 Görgessen le a IEQ sensors (IEQ érzékelők) részre (c).

IEQ sensors

| Name                                        | Serial number | Date paired | Last reported | Delete |
|---------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|--------|
| No sensors have been paired with this site. |               |             |               |        |

Add sensor to site

15 Kattintson az Add sensor to site (Érzékelő hozzáadása a helyszínhez) (d) lehetőségre.

**Eredmény:** Megjelenik egy legördülő menü (e).

IEQ sensors

| Name           | Serial number | Date paired | Last reported | Delete |
|----------------|---------------|-------------|---------------|--------|
| Meeting room 1 |               |             |               |        |
| Select...      |               |             |               |        |

Save Cancel

Add sensor to site

16 Válasszon ki egy érzékelőt a legördülő menüvel (e).

17 Kattintson az Save (Mentés) gombra (f).

**Eredmény:** Az érzékelő az IEQ sensors (IEQ érzékelők) részben lesz felsorolva. Néhány másodpercbe telhet, amíg megjelenik a listán.

### IEQ érzékelő leválasztása a helyszínről

1 Az IEQ sensors (IEQ érzékelők) részben (b), kattintson az érzékelő mellett szereplő piros iksze (g) az érzékelő leválasztásához.

IEQ sensors

| Name           | Serial number             | Date paired      | Last reported | Delete |
|----------------|---------------------------|------------------|---------------|--------|
| Meeting room 1 | 17120011-00-21/001-000023 | 13-08-2021 12:14 | -             |        |

Add sensor to site

**Eredmény:** Az érzékelőt ezzel leválasztotta a helyszínről.

### Egy már párosított IEQ érzékelő újrapárosításához (konfigurációs módba váltásához)

1 Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot az érzékelőn 6 másodpercre, az érzékelő teljes kikapcsolásához.

- 2 Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot az érzékelőn, amíg 3 sípszót nem hall.


**Eredmény:** Az érzékelő kék fénnel, majd zöld fénnel világít, aztán kéken villog másodpercenként egyszer. Az érzékelő ezzel konfigurációs módba lép, és készen áll az újrapárosításra.

## 4.17 Zónák kezelése

Csoportosíthatja az egységeket, hogy a felhő elrendezés megfeleljen a valós konfigurációnak. Ennek érdekében a Daikin Cloud Service zóna felosztást használ.


- 1 A navigációs ablakban válassza az Zones (Zónák) lehetőséget az Administration (Adminisztráció) alatt.

**Eredmény:** A kiválasztott helyszín aktuális zónái jelennek meg.

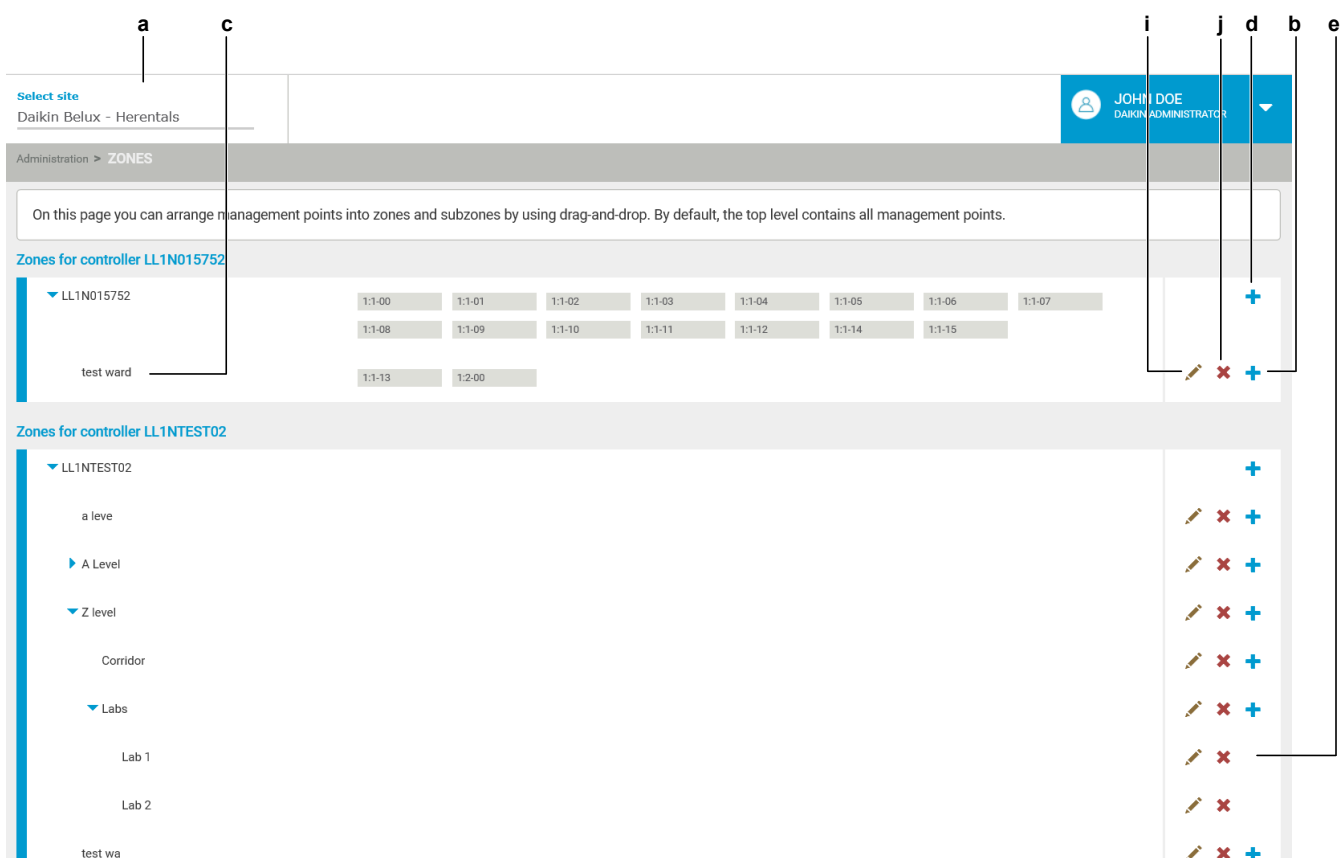


- 2 Válassza ki azt a zónát (a) a helyszínválasztóbót, amelyhez a zónákat szeretné kezelni.
- 3 Kattintson a kék plusz gombra (b) ha új zónát szeretne hozzáadni egy meglévő zónához (c) vagy helyszín szinten (d).

**Eredmény:** Megjelenik a zóna nevének megadására szolgáló mező.

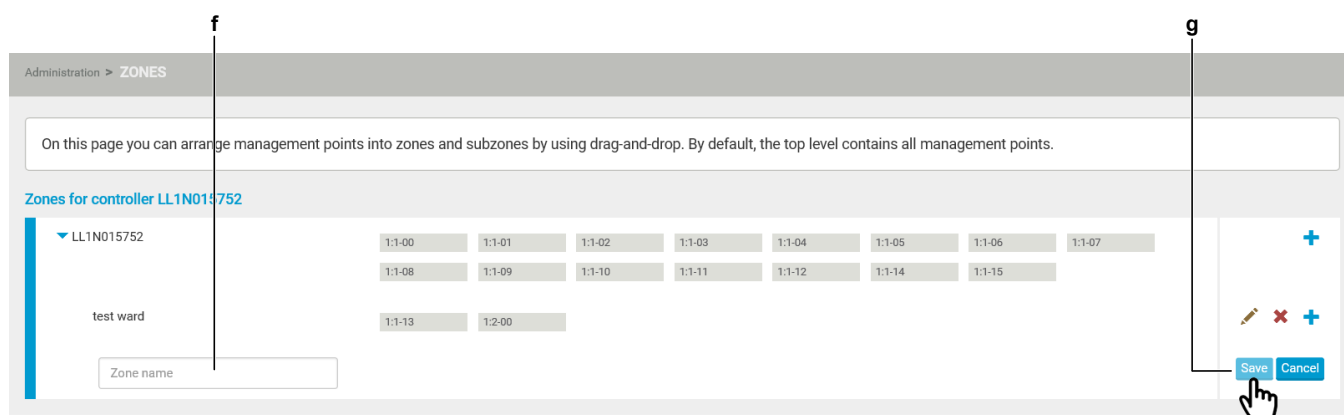

**4** Adja meg a zóna nevét (f), majd kattintson a Save (Mentés) gombra (g).

Legfeljebb 3 zónaszintet hozhat létre. Ezért nem szerepel kék plusz gomb a képernyőfelvétel legalsó szintjén (e).

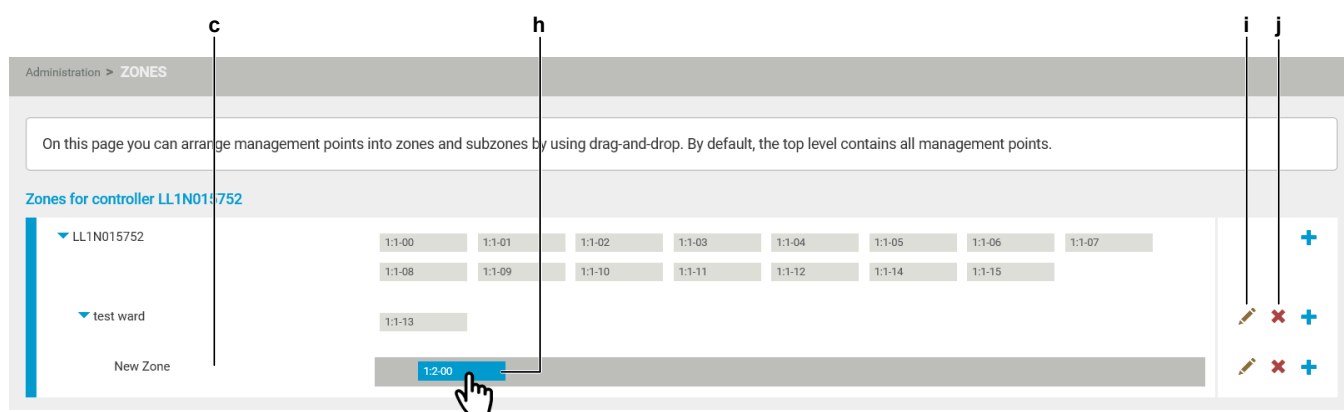

**5** Húzza át az egységeket (h) a megfelelő zónába (c).

**6** Kattintson a ceruza ikonra (i) egy zóna szerkesztéséhez. Ezzel csak a zóna nevét lehet szerkeszteni.

**7** Kattintson a piros iksz ikonra (j) egy zóna törléséhez. Ha egységeket tartalmazó zónát töröl, az egységek a felső szintre kerülnek át.

## 4.18 Beltéri egységek kezelése

A Daikin Cloud Service segítségével megtekintheti a beltéri egységen elérhető adatokat.

A beltéri egység adatainak tényleges változtatását lásd: ["4.3 A berendezés felügyelete és vezérlése"](#) [▶ 19].

Az esetek többségében a beltéri egységek a megfelelő kezelési pont adathoz lesznek kapcsolva.

Administration > INDOOR UNITS

Some indoor units need to be manually linked to make sure data is displayed correctly. You can link an indoor unit with the correct management point data by selecting the unit from the dropdown menu in the management point name column.

| Controller number | Indoor unit ID | Location    | Model   | Line name   | Airnet address | Management point name |
|-------------------|----------------|-------------|---------|-------------|----------------|-----------------------|
| LI1NTEST18        | 75             | workshop 1  | FXYP40K | Test unit 1 | 39             | Mercator 1            |
| LI1NTEST18        | 76             | Workshop 2  | FXYP40K | Test unit 1 | 40             | Mercator 2            |
| LI1NTEST18        | 77             | Mercator 1  | FXYM32K | Test unit 1 | 41             | Copernicus            |
| LI1NTEST18        | 78             | Mercator 2  | FXYM32K | Test unit 1 | 42             | Practice 4            |
| LI1NTEST18        | 80             | landscape 6 | FXYS63K | Test unit 2 | 7              | Galileo               |
| LI1NTEST18        | 81             | landscape 7 | FXYS63K | Test unit 2 | 8              | Nobel 1               |
| LI1NTEST18        | 82             | Landscape8  | FXYS63K | Test unit 2 | 9              | Nobel 2               |
| LI1NTEST18        | 84             | Archimedes  | FXYM80K | test unit 3 | 10             | Archimedes            |
| LI1NTEST18        | 85             | Newton      | FXYM32K | test unit 3 | 12             | Union room            |
| LI1NTEST18        | 86             | LBC room    | FXYM40K | test unit 3 | 11             | Newton                |
| LI1NTEST18        | 88             | landscape1  | FXYS80K | Test unit 4 | 2              | Pascal                |

1 - 15 of 51 items

Ha az egység nem lesz automatikusan hozzákapcsolva, akkor manuálisan kapcsolhatja hozzá a megfelelő kezelési pont adathoz.



### INFORMÁCIÓ

Egyes egységeket manuálisan kell hozzárendelni, hogy az adatok megfelelően jelenjenek meg. Ezt csak telepítő, vagy annál magasabb jogosultságú (Daikin rendszergazda vagy fiókvállalat) felhasználó végezheti el.

- 1 A navigációs ablakban válassza az Indoor units (Beltéri egységek) lehetőséget az Administration (Adminisztráció) alatt.

**Eredmény:** Az aktuálisan elérhető beltéri egységek jelennek meg.

Administration > INDOOR UNITS

Some indoor units need to be manually linked to make sure data is displayed correctly. You can link an indoor unit with the correct management point data by selecting the unit from the dropdown menu in the management point name column.

| Controller number | Indoor unit ID | Location | Model   | Line name | Airnet address | Management point name |
|-------------------|----------------|----------|---------|-----------|----------------|-----------------------|
| LL1N015752        | 56             | 10       | FXYS40K | VRV 1     | 10             | 1:1-00                |
| LL1N015752        | 57             | 9        | FXYS25K | VRV 1     | 9              | 1:1-01                |
| LL1N015752        | 58             | 11       | FXYP32K | VRV 1     | 11             | None                  |
| LL1N015752        | 59             | 7        | FXYP32K | VRV 1     | 7              | None                  |
| LL1N015752        | 60             | 4        | FXYP40K | VRV 1     | 4              | 1:1-00                |
| LL1N015752        | 61             | 3        | FXYP50K | VRV 1     | 3              | 1:1-01                |
| LL1N015752        | 62             | 2        | FXYP32K | VRV 1     | 2              | 1:1-02                |
| LL1N015752        | 63             | 6        | FXYP40K | VRV 1     | 6              | 1:1-03                |
| LL1N015752        | 64             | 8        | FXYP40K | VRV 1     | 8              | 1:1-04                |
| LL1N015752        | 65             | 5        | FXYP32K | VRV 1     | 5              | 1:1-05                |

1 - 15 of 17 items

- Ha Management point name (Kezelési pont neve) adatot szeretne rendelni egy beltéri egységhez, akkor válassza ki a legördülő listából (a). Nem szükséges menteni az adatot, a Management point name (Kezelési pont neve) hozzárendelését automatikusan megőrzi a rendszer.



#### INFORMÁCIÓ

Ha egy másik, már hozzárendelt beltéri egység Management point name (Kezelési pont neve) adatát választja ki, erről nem kap figyelmeztetést. A másik beltéri egység Management point name (Kezelési pont neve) adata ismét None (Egyik sem) értéket kap.

## 4.19 Kültéri egységek kezelése

A Daikin Cloud Service segítségével megtekintheti a kültéri egységen elérhető adatokat. Felismerhető nevet adhat az egységeknek és beállíthat egy területet (m<sup>2</sup>-ben).

- A navigációs ablakban válassza az Outdoor units (Kültéri egységek) lehetőséget az Administration (Adminisztráció) alatt.

**Eredmény:** Az aktuálisan elérhető kültéri egységek jelennek meg.

| Administration > OUTDOOR UNITS |                          |                 |                        |        |
|--------------------------------|--------------------------|-----------------|------------------------|--------|
| Controller number or name      | Outdoor Unit ID          | Name            | Area (m <sup>2</sup> ) | Action |
| LL1N015752                     | [305] REMQ8PY1 : 0000002 | Outdoor unit #1 | 250                    |        |
| LL1N015752                     | [305] REMQ8PY1 : 0000001 | Outdoor unit #2 | 300                    |        |
| LL1NTEST02                     | [305] REMQ8PY1 : 0000002 |                 | 0                      |        |
| LL1NTEST02                     | [305] REMQ8PY1 : 0000001 |                 | 0                      |        |

- Egy kültéri egység szerkesztéséhez kattintson a ceruza ikonra (a).

**Eredmény:** A Name (Név) (b) és Area (m<sup>2</sup>) (Terület (m<sup>2</sup>)) mezők (c) szerkeszthetővé válnak. Az Area (m<sup>2</sup>) (Terület (m<sup>2</sup>)) mezők szerkesztése befolyásolja a kwh/m<sup>2</sup> grafikonokat az energiakezelési részben. Lásd "4.9 A helyszín kültéri egységeinek energetikai összehasonlítása" [▶ 53].

| Administration > OUTDOOR UNITS |                          |                                            |                                |        |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|--------|
| Controller number or name      | Outdoor Unit ID          | Name                                       | Area (m <sup>2</sup> )         | Action |
| LL1N015752                     | [305] REMQ8PY1 : 0000002 | Outdoor unit #1                            | 250                            |        |
| LL1N015752                     | [305] REMQ8PY1 : 0000001 | Outdoor unit #2                            | 300                            |        |
| LL1NTEST02                     | [305] REMQ8PY1 : 0000002 | <input type="text" value="Friendly name"/> | <input type="text" value="0"/> |        |
| LL1NTEST02                     | [305] REMQ8PY1 : 0000001 |                                            | 0                              |        |

- Szükség szerint szerkessze a kültéri egységet.
- Ha végzett, kattintson a lemez ikonra (d).

## 4.20 Érzékelők kezelése

A Daikin Cloud Service segítségével megtekintheti a helyszínnel párosított IEQ sensors (IEQ érzékelők)-et.

- 1 A navigációs ablakban válassza az Sensors (Érzékelők) lehetőséget az Administration (Adminisztráció) alatt.

**Eredmény:** Az aktuális IEQ sensors (IEQ érzékelők) áttekintése jelenik meg.


Administration > SENSORS

|                    |                 |          |       |       |         | General            | Global      | Air quality | Environmental comfort | Electrosmog |
|--------------------|-----------------|----------|-------|-------|---------|--------------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|
| Site               | Sensor name     | Status   | Value | Power | Battery | Serial number      | Model       |             |                       |             |
| Daikin Gent Office | Office Sensor 1 | Good     | 71    | On    | Good    | 17120003-00-000000 | AircarePRO+ |             |                       |             |
| Daikin Gent Office | Office Sensor 2 | Good     | 70    | On    | Good    | 17120003-00-000000 | AircarePRO+ |             |                       |             |
| Daikin Gent Office | Office Sensor 3 | Good     | 78    | On    | Good    | 17120003-00-000000 | AircarePRO+ |             |                       |             |
| Daikin Gent Office | Office Sensor 4 | Warning  | 60    | On    | Good    | 17120003-00-000000 | AircarePRO+ |             |                       |             |
| Daikin Gent Office | Office Sensor 5 | Critical | 50    | On    | Good    | 17120003-00-000000 | AircarePRO+ |             |                       |             |
| Daikin Gent Office | Office Sensor 6 | Off      | 53    | Off   | Good    | 17120003-00-000000 | AircarePRO+ |             |                       |             |


a b a d b b c e

- 2 A legördülő listákban (a) szűrheti az érzékelőket Site (Helyszín) vagy Status (Állapot) szerint.
- 3 legördülő listák nélküli mezőkben (b) a szűréshez begépelheti az értéket (pl. Sensor name (Szenzor neve)).
- 4 Ha bizonyos érzékelőadatokat közvetlenül ezen az áttekintő oldalon szeretne megjeleníteni, kattintson a függőleges ellipszis ikonra (c).

**Eredmény:** Egy legördülő lista jelenik meg, amelyen az összes többi érzékelőadat címkéje látható.

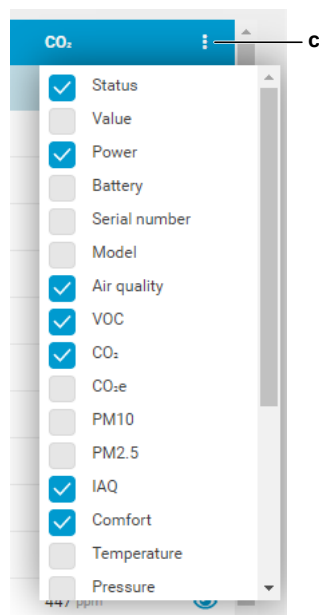

- 5 Válassza ki az áttekintő ablakban megjeleníteni kívánt információkat.
- 6 Kattintson a jobb felső részben (d) bármelyik gombra egy adott paraméterkategóriához (pl. Air quality (Levegőminőség)) tartozó részletes adatok megjelenítéséhez.
- 7 Érzékelő esetében kattintson a szem ikonra (e) az érzékelő részletes adatainak megjelenítéséhez.
- 8 Kattintson a Edit threshold (Hiba küszönérték) (f) lehetőségre a szerkesztés engedélyezéséhez.

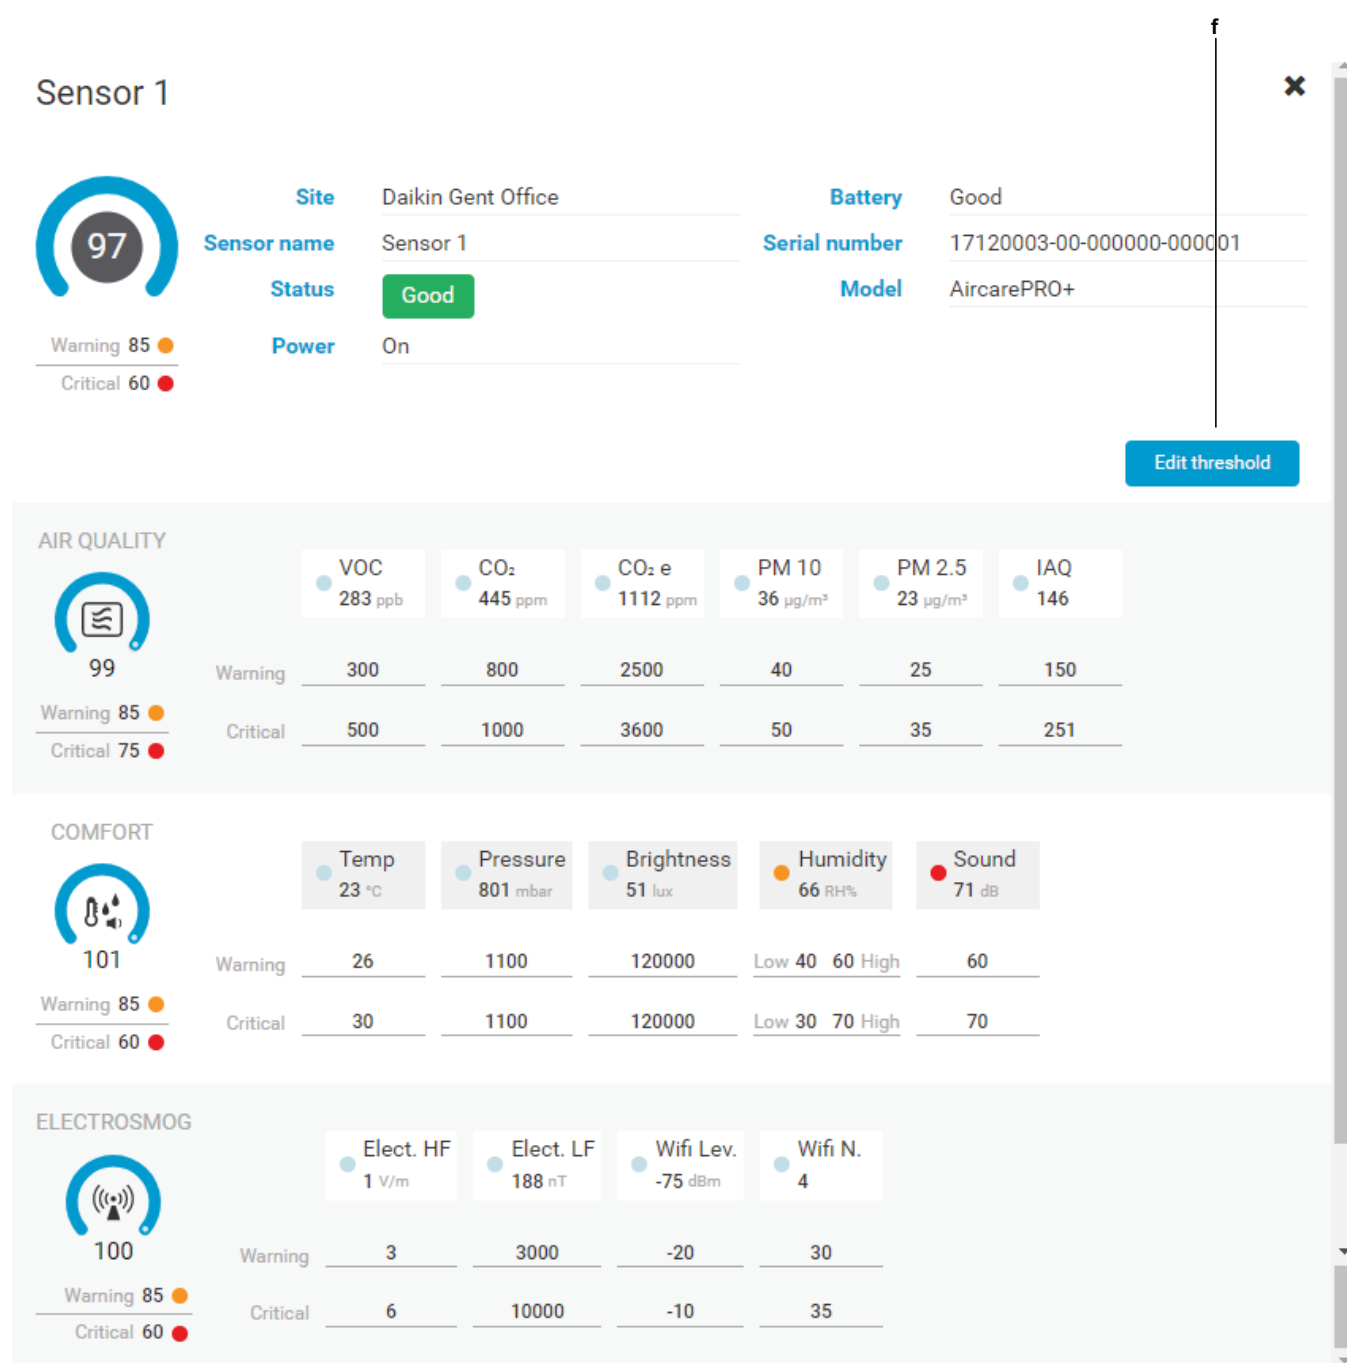

- 9 Állítsa be a küszöbértékeket minden egyes paraméterhez, ehhez írja be az értéket vagy használja a nyilakat, amelyek a küszöbérték-mező kiválasztásakor jelennek meg.

The screenshot displays the Daikin cloud service interface. On the left, a circular gauge shows a value of 97. Below it, 'Warning' is set to 85 and 'Critical' to 60. The main configuration area shows 'Site' as 'Daikin Gent Office', 'Sensor name' as 'Sensor 1', 'Status' as 'Good', and 'Power' as 'On'. On the right, a table shows sensor details: 'Battery' is 'Good', 'Serial number' is '17120003-00-000000-000001', and 'Model' is 'AircarePRO+'. Below this table are three buttons: 'Cancel' (labeled 'h'), 'Reset to defaults' (labeled 'i'), and 'Save' (labeled 'g'). At the bottom, the 'AIR QUALITY' section shows a gauge with a value of 99 and a table of current and threshold values for various pollutants.

|          | VOC     | CO <sub>2</sub> | CO <sub>2</sub> e | PM 10    | PM 2.5   | IAQ |
|----------|---------|-----------------|-------------------|----------|----------|-----|
| Current  | 283 ppb | 445 ppm         | 1112 ppm          | 36 µg/m³ | 23 µg/m³ | 146 |
| Warning  | 300     | 800             | 2500              | 40       | 25       | 150 |
| Critical | 500     | 1000            | 3600              | 50       | 35       | 251 |

- 10** Kattintson a Save (Mentés) (g) gombra a módosítások mentéséhez, vagy kattintson a Cancel (Mégse) (h) gombra, ha a függőben lévő módosítások elvetésével szeretne kilépni a szerkesztés módból. A Reset to defaults (Alapbeállítások visszaállítása) (i) lehetőségre kattintva az összes küszöbértéket visszaállítja az alapértelmezett beállításra.



#### INFORMÁCIÓ

A küszöbértékek nem tartalmazhatnak tizedesjegyet, és egész számként kell megadni. Ha bármelyik paraméterhez küszöbértéket állít be, a Warning (Figyelmeztetés) küszöbérték soha nem haladhatja meg a Critical (Kritikus) küszöbértéket.



#### INFORMÁCIÓ

A kritikus küszöbértéket csak telepítő, vagy annál magasabb szintű jogosultsággal lehet beállítani. A normál vagy kritikus küszöbértéket rendszergazda, vagy annál magasabb szintű jogosultsággal lehet beállítani.

## 4.21 Elektromos mérő konfigurálása

Az Electric meter configuration (Elektromos mérő konfigurációja) tartalmazza az aktív helyszínről társított vezérlők listáját és a csatlakoztatott elektromos mérőket. Ezen a képernyőn beállíthatja az Energy consumption type (Teljesítménnyelvétel típusa) oszlopot HVAC system (HVAC rendszer) (Fűtés, Szellőztetés és Légkondicionálás) vagy non-HVAC system (nem HVAC rendszer) esetében.

- 1** A navigációs ablakban válassza az Electric meter configuration (Elektromos mérő konfigurációja) lehetőséget az Administration (Adminisztráció) alatt.

**Eredmény:** A következő rész jelenik meg.



Administration > ELECTRIC METER CONFIGURATION

| Controller number or name | Electric meter name | Port | Energy consumption type | Action                                                                              |
|---------------------------|---------------------|------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Friendly name 1           | PI                  | 2    | HVAC system             |  |
| Friendly name 2           | PI_history_1        | 3    | non-HVAC system         |  |
| Friendly name 3           | PI_history_2        | 3    | non-HVAC system         |  |

- 2 Kattintson a ceruza ikonra (a).

**Eredmény:** Az Energy consumption type (Teljesítményfelvétel típusa) legördülő lista aktív lesz.

Administration > ELECTRIC METER CONFIGURATION

| Controller number or name | Electric meter name | Port | Energy consumption type                                                               | Action                                                                              |
|---------------------------|---------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Friendly name 1           | PI                  | 2    | HVAC system                                                                           |  |
| Friendly name 2           | PI_history_1        | 3    | non-HVAC system                                                                       |  |
| Friendly name 3           | PI_history_1        | 3    | <div> <div>non-HVAC system</div> <div>HVAC system</div> <div>non-HVAC sy</div> </div> |  |

- 3 Válassza ki a teljesítményfelvétel típusát az Energy consumption type (Teljesítményfelvétel típusa) legördülő listából.

- 4 Kattintson a lemez ikonra (b).

**Eredmény:** Az Energy consumption type (Teljesítményfelvétel típusa) az új rendszerhez van beállítva.

Administration > ELECTRIC METER CONFIGURATION

| Controller number or name | Electric meter name | Port | Energy consumption type | Action                                                                                |
|---------------------------|---------------------|------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Friendly name 1           | PI                  | 2    | HVAC system             |  |
| Friendly name 2           | PI_history_1        | 3    | non-HVAC system         |  |
| Friendly name 3           | PI_history_2        | 3    | HVAC system             |  |

## 4.22 A távoli diagnosztikáról



### INFORMÁCIÓ

Alapértelmezés szerint a Remote diagnostics (Távoli diagnosztika) részt csak fiókvállalati vagy annál magasabb szintű jogosultsággal lehet megtekinteni. A helyszíni rendszergazdák és telepítők ezeket a funkciókat csak az A + B csomag megvásárlásával használhatják.

### 4.22.1 Riasztási előzmények kezelése

A riasztási előzmények áttekintést adnak az elérhető helyszíneken bekövetkezett összes figyelmeztetésről és riasztásról.

A vezérlők folyamatosan felügyelik a helyszínen lévő egységeket. Ezek észlelik a riasztásokat (például a nedvesség riasztásokat), majd ezeket rendszeres időközönként a felhőbe továbbítják (például 2 óránként, amíg a riasztás aktív). Ha IEQ érzékelő lett társítva bármelyik helyszínéhez, akkor ennek riasztásai is továbbítva lesznek.

A riasztások mindig Open (Nyitva) állapottal kerülnek a rendszerbe.

- 1 A navigációs ablakban válassza az Alarm history (Riasztási előzmények) lehetőséget az Remote diagnostics (Távolsági diagnosztika) alatt.

**Eredmény:** A helyszínen életbe lépett riasztások áttekintése jelenik meg.

| Site               | Management point name | Line        | Alarm type  | Alarm code | Local site time     | Task status  | Occurrences |
|--------------------|-----------------------|-------------|-------------|------------|---------------------|--------------|-------------|
| Test iVRV          |                       |             | Malfunction | SI         | 2019-09-25 17:00:00 | Open         | 1           |
| Daikin Gent Office |                       | Test unit 3 | Malfunction | U7         | 2019-06-13 11:11:22 | Acknowledged | 1           |
| Test iVRV          |                       | silasenward | Malfunction | SF         | 2019-06-13 11:11:22 | Open         | 1           |
| Deleted Site       |                       | Test unit 2 | Malfunction | UE         | 2019-06-13 11:11:22 | Open         | 2           |
| Daikin Gent Office |                       | silasenward | Malfunction | SM         | 2019-06-13 11:11:22 | Open         | 1           |

Ez az ablak számos szűrést és rendezést tesz lehetővé, és 2 különböző nézetet biztosít:

- A csoportos nézet (a) egyértelmű áttekintést ad, a riasztások csoportosítva vannak, a Alarm code (Riasztási kód) alapján. Ez azt jelenti, hogy a helyszín és az egység azonos, de több előfordulási idő (b) szerepel. Az Occurrences (Előfordulások) oszlopban szereplő számok az azonos riasztások mennyiségét jelölik.
  - Az egyszerű nézet (c) külön mutatja a riasztásokat.
- 2 A megtekinteni kívánt riasztások időtartamának módosításához szerkessze a - From (Ettől) vagy To (Eddig) dátumot, a naptár ikonra kattintva (d).
  - 3 Használja a táblázat felső részében található szűrőket, ha csak bizonyos adatokat szeretne megjeleníteni.
  - 4 Válassza ki az értékeket a legördülő listákból, ha csak bizonyos helyszíneket, riasztási típusokat vagy feladat állapotokat szeretne megtekinteni (pl. csak egy adott helyszín érzékelő riasztásainak megtekintéséhez).


**Eredmény:** Az alkalmazás csak az érték(ek)nek megfelelő riasztásokat jeleníti meg.

| Site               | Management point name | Line        | Alarm type  | Alarm code | Local site time     | Task status | Occurrences |
|--------------------|-----------------------|-------------|-------------|------------|---------------------|-------------|-------------|
| Test iVRV          |                       |             | Malfunction | SI         | 2019-09-25 17:00:00 | Open        | 1           |
| Test iVRV          |                       | silasenward | Malfunction | SF         | 2019-06-13 11:11:22 | Open        | 1           |
| Deleted Site       |                       | Test unit 2 | Malfunction | UE         | 2019-06-13 11:11:22 | Open        | 2           |
| Daikin Gent Office |                       | silasenward | Malfunction | SM         | 2019-06-13 11:11:22 | Open        | 1           |

- 5 A szűrő ismételt eltávolításához a legördülő listában (e) kattintson a kis X jelre.


- 6 A legördülő listában szereplő mezőkben egyszerűen begépelheti az értéket (pl. Alarm code (Riasztási kód) mező).

**Eredmény:** Az alkalmazás csak az érték(ek)nek megfelelő riasztásokat jeleníti meg.

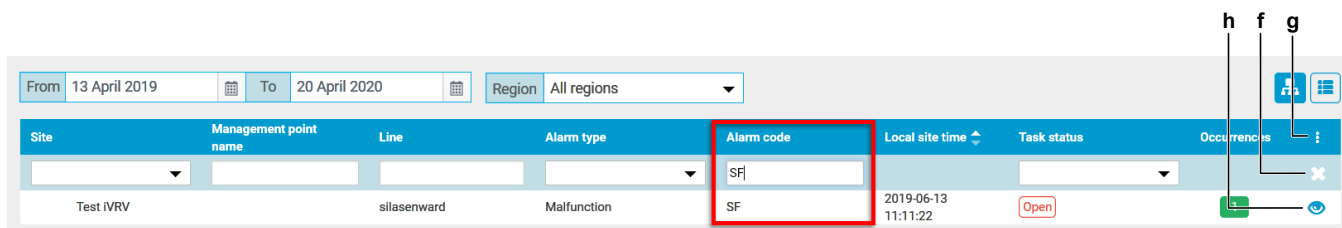


- 7 Az összes szűrő törléséhez a jobb oldalon kattintson a fehér X jelre (f).
- 8 Ha bizonyos riasztási információkat közvetlenül ezen az áttekintő oldalon szeretne megjeleníteni, kattintson a függőleges ellipszis ikonra (g).

**Eredmény:** Egy legördülő lista jelenik meg, amelyen az összes többi riasztási információ címkéje látható.

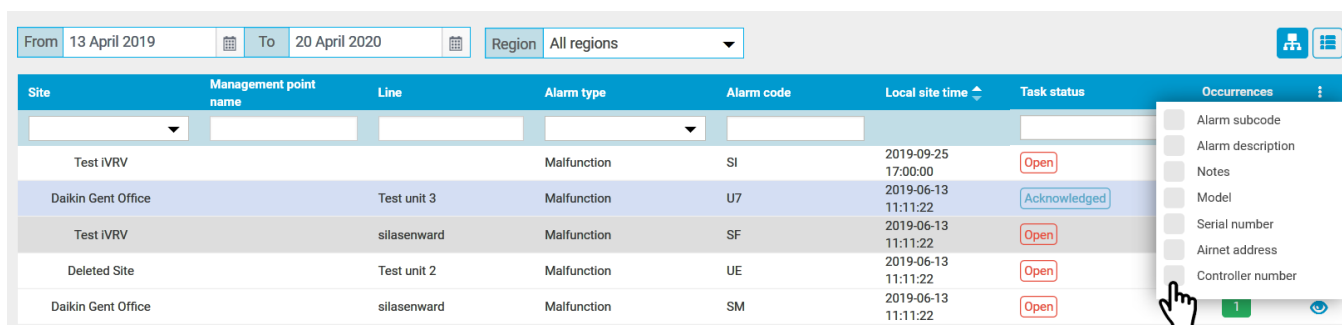

- 9 Válassza ki az áttekintő ablakban megjeleníteni kívánt információkat.
- 10 Az 1. ablakban megjelenő összes érzékelőriasztási részlet megtekintéséhez kattintson a szem ikonra (h) a megfelelő oszlop sor oldalán.

**Eredmény:** A következő rész jelenik meg.

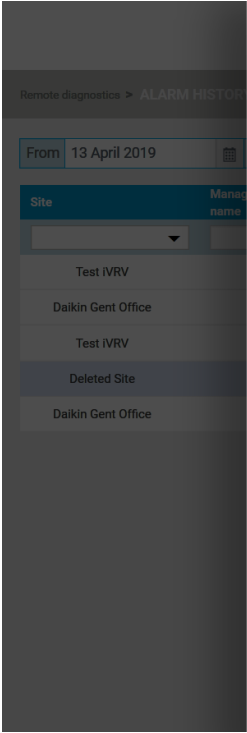

**Alarm details**

**Site** Deleted Site

**Management point name** Not applicable

**Line** Test unit 2

**Alarm type** Malfunction

**Alarm code** UE

**Alarm subcode**

**Alarm description** Centralized controller

**Local site time** 2019-06-13 11:11:22

**Model** FXYS63K

**Serial number** 007

**Airnet address** 7

**Controller number** LL1NTEST12

**Notes**

**Task status** Open Acknowledged Closed

**History buildup**

Select an alarm in the table below to view its details

| No.   | Local site time     | Note | Task status       | Data                 |
|-------|---------------------|------|-------------------|----------------------|
| 2 / 2 | 2019-06-13 11:11:22 |      | <span>Open</span> | <a href="#">Data</a> |
| 1 / 2 | 2018-07-23 15:11:30 |      | <span>Open</span> | <a href="#">Data</a> |

Ebben az Alarm details (Riasztás részletei) ablakban módosíthatja a feladat (i) (Open (Nyitva)/Acknowledged (Nyugtázva)/Closed (Zárva)) állapotát, és megtekintheti az egyes riasztási események összes részletét.

A History buildup (Riasztási előzmények) alatt (j) láthatja, hogy a vezérlő mikor küldte el először a riasztást. A vezérlő természetesen csak akkor fejezi be a riasztás sugárzását, ha a hibát ténylegesen megszüntették az egységen, és nem akkor, amikor Acknowledged (Nyugtázva) vagy Closed (Zárva) beállításra változtatta a feladatállapotot az alkalmazásban.



#### INFORMÁCIÓ


Nem számít, hogy milyen riasztási eseményt választott ki a listán, a bezárás mindig csak a legutoljára továbbított riasztásra vonatkozik.

Ha úgy zárja be a riasztást, hogy a hibát nem szüntette meg az egységen, egy új riasztási sor indul az Alarm history (Riasztási előzmények) oldalon, még akkor is, ha azonos riasztásról van szó.




#### MEGJEGYZÉS

Ne feledje el bezárni a nyugtázott (és műszakilag megoldott) riasztást, mert ha nem teszi meg, akkor nem kap további e-mail értesítést, ha ugyanez a riasztás jelentkezik azonos egységen.

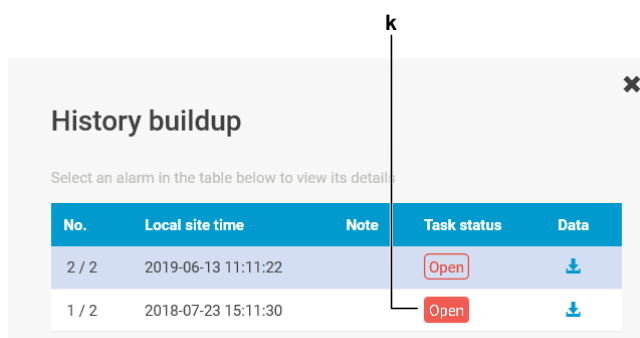

Újranyithatja a nyugtázott és lezárt riasztásokat vagy manuálisan is bejelölheti a riasztásokat nyitott állásra: ebben az esetben az Open (Nyitva) gomb (k) színesen jelenik meg.

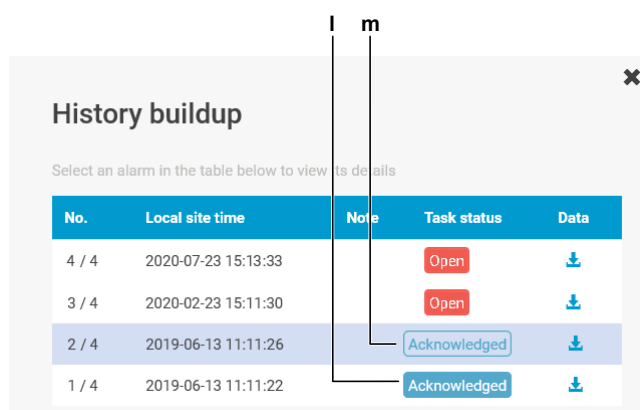

2 színminta is áll rendelkezésre az Acknowledged (Nyugtázva) és Open (Nyitva) gombokhoz:

- A manuálisan bejelölt riasztások (l) színesen jelennek meg.
- A riasztások automatikusan nyugtázottnak lesznek jelölve, amint egy előző riasztást manuálisan nyugtáz (m).



#### INFORMÁCIÓ

A vezérlő folyamatosan küldi az előfordulási jelentéseket, amíg a hiba műszaki javítását nem végzik el.



#### INFORMÁCIÓ

Az IEQ érzékelők riasztásai MINDIG automatikusan lezártnak lesznek megjelölve.

A helyszínhez rendelt felhasználók e-mail üzenetet kapnak minden alkalommal, amikor a vezérlő nyitott riasztást sugároz. A nyugtázást követően a felhasználó nem kap több e-mailt ezzel az adott riasztással kapcsolatban. Ezt követően szervizszakembert kell küldeni a helyszínre, de a szerelő megérkezéséig és intézkedéséig ez a riasztás nyugtázott állásban lesz.

#### 4.22.2 A beltéri egység elemzések használata

Az Indoor unit analysis (Beltéri egység elemzése) képernyő mutatja a beltéri egységek üzemi adatait. Ez rész lehetővé teszi az órás üzem adatok letöltését minden egyes beltéri egység esetében.

- 1 Válassza ki a helyszínválasztóból azt a helyszínt, amelyhez szeretné elvégezni a beltéri egység elemzése műveletet.

- 2 A navigációs ablakban válassza az Indoor unit analysis (Beltéri egység elemzése) lehetőséget az Remote diagnostics (Távolsági diagnosztika) alatt.

**Eredmény:** A választott helyszínen elérhető beltéri egységek áttekintése jelenik meg.

Select site  
Daikin Gent Office

Remote diagnostics > INDOOR UNIT ANALYSIS

Month April 2020 The selected month applies to the operational data in the highlighted columns

| Line name  | Management point name | Location     | Model   | Serial number | Operation time (hh:mm) | Thermostat 'on' time (hh:mm) | Average setpoint (°C) |  |
|------------|-----------------------|--------------|---------|---------------|------------------------|------------------------------|-----------------------|--|
| silaseward | EKEQDCBV3             | bureau silas | FXYC20K | 12345         | 05:12                  | 00:00                        | 21                    |  |
| silaseward | FXNQ20A2VEB           | bureau silas | FXYC20K | 123456789     | 05:12                  | 00:00                        | 27                    |  |
| silaseward | FXZQ15A2VEB           | bureau silas | FXYC20K | 123456        | 05:12                  | 00:00                        | 27                    |  |

Download table as an Excel file

3 items

Ez az ablak számos szűrést és rendezést tesz lehetővé.

- 3 A beltéri egységek adatainak megtekintési időtartamának módosításához szerkessze a Month (Hónap) adatot, a naptár ikonra kattintva (a).
- 4 Egyszerűen írja be a szűrők értékét a táblázat felső részébe, ha csak bizonyos adatokat szeretne megjeleníteni.

**Eredmény:** Az alkalmazás csak az értéknek megfelelő beltéri egységeket jeleníti meg.

- 5 Az összes szűrő törléséhez kattintson a fehér X jelre (b).
- 6 Ha egy adott beltéri egység adatait szeretné közvetlenül megjeleníteni ezen az áttekintő oldalon, akkor kattintson a függőleges ellipszis ikonra (c).

**Eredmény:** Egy legördülő lista jelenik meg, amelyen az összes többi beltéri egység címkéi láthatók.

Remote diagnostics > INDOOR UNIT ANALYSIS

Month April 2020 The selected month applies to the operational data in the highlighted columns

| Line name  | Management point name | Location     | Model   | Serial number | Operation time (hh:mm) | Thermostat 'on' time (hh:mm) | Average setpoint (°C) | Controller number | Airnet address |
|------------|-----------------------|--------------|---------|---------------|------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------|
| silaseward | EKEQDCBV3             | bureau silas | FXYC20K | 12345         | 05:12                  | 00:00                        | 21                    | LL1NTEST01        |                |
| silaseward | FXNQ20A2VEB           | bureau silas | FXYC20K | 123456789     | 05:12                  | 00:00                        | 27                    | LL1NTEST01        |                |
| silaseward | FXZQ15A2VEB           | bureau silas | FXYC20K | 123456        | 05:12                  | 00:00                        | 27                    | LL1NTEST01        |                |

Download table as an Excel file

3 items


- 7 Válassza ki az áttekintő ablakban megjeleníteni kívánt információkat.
- 8 1 egység órás üzemadatainak letöltéséhez kattintson a letöltés ikonra (d) a beltéri egység sorának jobb oldalán.
- 9 Ha a teljes táblázatot szeretné letölteni Microsoft Excel fájlként, kattintson a megfelelő gombra (e) az oldal bal alsó részén.

## 4.22.3 A kültéri egység elemzések használata

Az Outdoor unit analysis (Kültéri egység elemzése) képernyő mutatja a kültéri egységek üzemi adatait. Ez rész lehetővé teszi az órák üzemadatainak letöltését minden egyes kültéri egység esetében.


- 1 Válassza ki a helyszínválasztóból azt a helyszínt, amelyhez szeretné elvégezni a kültéri egység elemzése műveletet.
- 2 A navigációs ablakban válassza a Outdoor unit analysis (Kültéri egység elemzése) lehetőséget a Remote diagnostics (Távolsági diagnosztika) alatt.

**Eredmény:** A választott helyszínen elérhető kültéri egységek áttekintése jelenik meg.

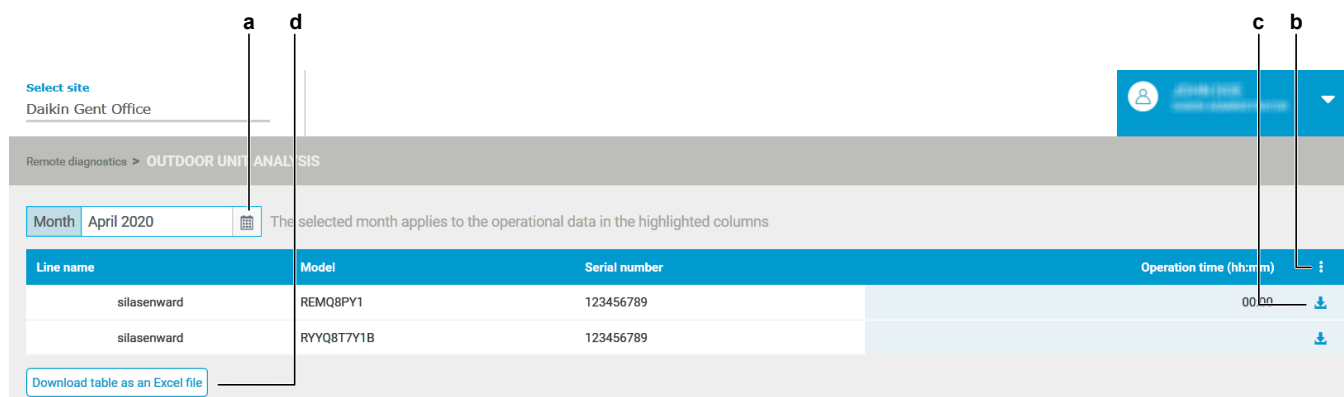

- 3 A kültéri egységek adatainak megtekintési időtartamának módosításához szerkessze a Month (Hónap) adatot, a naptár ikonra kattintva (a).
- 4 Ha egy adott kültéri egység adatait szeretné közvetlenül megjeleníteni ezen az áttekintő oldalon, akkor kattintson a függőleges ellipszis ikonra (b).

**Eredmény:** Egy legördülő lista jelenik meg, amelyen az összes többi kültéri egység címkéi láthatók.

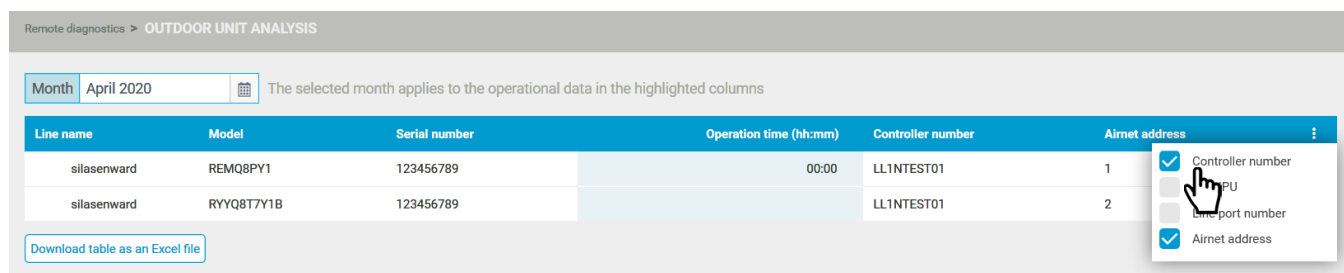

- 5 Válassza ki az áttekintő ablakban megjeleníteni kívánt információkat.
- 6 1 egység órák üzemadatainak letöltéséhez kattintson a jobb oldali letöltés ikonra (c) a kültéri egység sorában.
- 7 Ha a teljes táblázatot szeretné letölteni Microsoft Excel fájlként, kattintson a megfelelő gombra (d) az oldal bal alsó részén.

## 4.22.4 Az előrejelzés beállítása

A Prediction setup (Előrejelzés beállítása) oldalon engedélyezheti a hibaelőrejelzést a távirányítóhoz csatlakoztatott egységekhez.

- 1 Válassza ki a helyszínválasztóból azt a helyszínt, amelyhez szeretné elvégezni az előrejelzés beállítása műveletet.

- 2 A navigációs ablakban válassza az Prediction setup (Előrejelzés beállítása) lehetőséget az Remote diagnostics (Távoli diagnosztika) alatt.

**Eredmény:** A következő rész jelenik meg.

Remote diagnostics > PREDICTION SETUP

☐ Malfunction prediction for the site 'Daikin Belux - Herentals' is disabled

| Controller number | Malfunction prediction logic version | Status | Error message | Most recent synchronisation |
|-------------------|--------------------------------------|--------|---------------|-----------------------------|
| LL1NTEST02        | dummy                                | Sent   |               | 2016-03-25 00:01:08         |
| LL1N015752        | dummy                                | Sent   |               | 2015-11-16 13:01:00         |

On this page you can enable malfunction prediction for the units connected to the controller. If malfunction prediction is enabled, and the system predicts the malfunction of a unit, an alarm is generated and sent to the [Alarm history](#) page.  
The activation of malfunction prediction can take up to an hour. During the activation 'Ready to send' is displayed in the Status column. Once active, the status changes to 'Sent'.

- 3 Aktiválja a hibaelőrejelzést a váltógomb (a) jobbra csúsztatásával.

**Eredmény:** Aktiválás közben Ready to send (Küldésre kész) üzenet jelenik meg az Status (Állapot) oszlopban (b). A hibaelőrejelzés aktiválása legfeljebb egy órát vehet igénybe. Aktiválás után a Status (Állapot) oszlop a Sent (Elküldve) üzenetet mutatja.

Remote diagnostics > PREDICTION SETUP

☒ Malfunction prediction for the site 'Faulty Towers' is enabled

| Controller number | Malfunction prediction logic version | Status        | Error message | Most recent synchronisation |
|-------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|
| LL1NTEST21        | COLD0001-N15                         | Ready to send |               |                             |

On this page you can enable malfunction prediction for the units connected to the controller. If malfunction prediction is enabled, and the system predicts the malfunction of a unit, an alarm is generated and sent to the [Alarm history](#) page.  
The activation of malfunction prediction can take up to an hour. During the activation 'Ready to send' is displayed in the Status column. Once active, the status changes to 'Sent'.

Ha a hibaelőrejelzést engedélyezte, és a rendszer az egység meghibásodását jelzi előre, a rendszer riasztást ad ki, amely a riasztási előzmények oldalon található meg. Lásd "4.22.1 Riasztási előzmények kezelése" [▶ 93].

A Alarm history (Riasztási előzmények) oldalon létrehozott riasztások mellett e-mail értesítést is kaphat a jövőbeli riasztásról. Ahhoz, hogy ilyen e-maileket kapjon, rendelje magát hozzá a riasztásokat kiadó helyszínhez.

#### 4.22.5 Jelentések használata

Ez a funkció csak a Daikin fiókvállalatok és Daikin rendszergazdák számára elérhető, a B csomag aktiválása után.

- 1 A navigációs ablakban válassza az Reporting (Jelentés) lehetőséget az Remote diagnostics (Távoli diagnosztika) alatt.

**Eredmény:** A beállítási képernyő jelenik meg.



**Select site**  
Daikin Gent Office

Daikin Belux - Herentals  
Daikin Gent Office  
Daikin Gent Office 2  
Faulty Towers  
Guy's  
Residential Test Site

From 15 October 2019 To 15 April 2020

**Settings**

**Date format**  
DD/MM/YYYY MM/DD/YYYY YYYY/MM/DD

**Pressure unit**  
MPa kgf/cm<sup>2</sup> PSI

**Temperature unit**  
°C °F

**Lines to include**

| Include                             | Controller number or name | Line name        |
|-------------------------------------|---------------------------|------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Friendly name             | silasenward (18) |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Friendly name             | silasenward (28) |

Download report

On this page, you can download a report containing various kinds of information about the system. The report comes as a CSV file.

2 Válassza ki azt a helyszínt (a), amelyhez szeretné megtekinteni a jelentéseket.

Remote diagnostics > REPORTING

**Data interval**  
1 day 1 hour

**Time period**  
From 15 October 2019 To 15 April 2020

**Settings**

**Date format**  
DD/MM/YYYY MM/DD/YYYY YYYY/MM/DD

**Pressure unit**  
MPa kgf/cm<sup>2</sup> PSI

**Temperature unit**  
°C °F

**Lines to include**

| Include                             | Controller number or name | Line name        |
|-------------------------------------|---------------------------|------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Friendly name             | silasenward (18) |
| <input type="checkbox"/>            | Friendly name             | silasenward (28) |

Download report

On this page, you can download a report containing various kinds of information about the system. The report comes as a CSV file.

- Válassza ki a kívánt Data interval (Adatok időintervalluma) lehetőséget (b).
- Állítsa be a Time period (Időtartam) mezőt (c) legfeljebb 1 évre.
- Válassza ki a kívánt Settings (Beállítások) lehetőséget (d).
- Jelölje be a Lines to include (Beszámítandó sorok) részben található négyzeteket (e).
- Kattintson az Download report (Jelentés letöltése) gombra (f).

**Eredmény:** Egy üzenet (g) jelenik meg a képernyő alján.

Remote diagnostics > REPORTING

**Data interval**

1 day 1 hour

**Time period**

From 15 October 2019 To 15 April 2020

**Settings**

**Date format**

DD/MM/YYYY MM/DD/YYYY YYYY/MM/DD

**Pressure unit**

MPa kgf/cm<sup>2</sup> PSI

**Temperature unit**

°C °F

**Lines to include**

| Include                             | Controller number or name | Line name        |
|-------------------------------------|---------------------------|------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Friendly name             | silasenward (18) |
| <input type="checkbox"/>            | Friendly name             | silasenward (28) |

Download report

On this page, you can download a report containing various kinds of information about the system. The report comes as a CSV file.

What do you want to do with report.csv (9.4 KB)?  
From: itcqa.dcsdev.edc.dknadmin.be

Open Save ^ Cancel ×

8 Kattintson a Save (Mentés) gombra (h).

**Eredmény:** A képernyő alján látható üzenet változik.

report.csv finished downloading.

Open Open folder View downloads ×



9 Kattintson a Megnyitás gombra (i).

**Eredmény:** Megnyílik az Excel fájl.

report.csv - Excel

| A1 | B           | C                                                      | D           | E           | F                 | G            | H           | I           | J           | K           | L           | M         | N           | O          | P           | Q           | R          | S           | T         | U         | V | W |
|----|-------------|--------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|-----------|-----------|---|---|
| 1  | building    | Daikin Gent Office                                     |             |             |                   |              |             |             |             |             |             |           |             |            |             |             |            |             |           |           |   |   |
| 2  | operateData |                                                        |             |             |                   |              |             |             |             |             |             |           |             |            |             |             |            |             |           |           |   |   |
| 3  | data        | 1                                                      |             |             |                   |              |             |             |             |             |             |           |             |            |             |             |            |             |           |           |   |   |
| 4  | lcInfo      | LL1NTEST01                                             |             |             |                   |              |             |             |             |             |             |           |             |            |             |             |            |             |           |           |   |   |
| 5  | lineInfo    | 1                                                      | 1           | 1           | 1                 | silasenwar   | 305         |             |             |             |             |           |             |            |             |             |            |             |           |           |   |   |
| 6  | unitInfo    | 1                                                      | REM08PY     | 1.23E+08    | 1                 |              |             |             |             |             |             |           |             |            |             |             |            |             |           |           |   |   |
| 7  | header      | Data creat Malfunctic Suction air Indoor uni Discharge | TE target v | TE target v | TE target c       | TE target v  | Plant and I | Internal pl | TC target v | TC target c | TC target v | Operation | Adaptor d   | System ho  | Fan mode    | Heating m   | Cooling m  | Cooling/he  | Thermoste | Backup op | C |   |
| 8  | header      | 2                                                      | FXYC20K     | 1.23E+08    | 3                 | bureau silas |             |             |             |             |             |           |             |            |             |             |            |             |           |           |   |   |
| 9  | header      | Data creat Malfunctic Suction air Indoor uni Discharge | Remote cc   | Indoor uni  | Capacity ir       | Capacity ir  | Gas shorta  | Capacity ir | 1 step      | 2 step      | Run/Stop    | Communic  | Max. sucti  | Min. sucti | Max. settin | Min. settin | Avg. sucti | Avg. settin |           |           |   |   |
| 10 | unitInfo    | 2                                                      | FXYC20K     | 12345       | 6                 | bureau silas |             |             |             |             |             |           |             |            |             |             |            |             |           |           |   |   |
| 11 | header      | Data creat Malfunctic Suction air Indoor uni Discharge | Remote cc   | Indoor uni  | Capacity ir       | Capacity ir  | Gas shorta  | Capacity ir | 1 step      | 2 step      | Run/Stop    | Communic  | Max. sucti  | Min. sucti | Max. settin | Min. settin | Avg. sucti | Avg. settin |           |           |   |   |
| 12 | unitInfo    | 2                                                      | FXYC20K     | 123456      | 4                 | bureau silas |             |             |             |             |             |           |             |            |             |             |            |             |           |           |   |   |
| 13 | header      | Data creat Malfunctic Suction air Indoor uni Discharge | Remote cc   | Indoor uni  | Capacity ir       | Capacity ir  | Gas shorta  | Capacity ir | 1 step      | 2 step      | Run/Stop    | Communic  | Max. sucti  | Min. sucti | Max. settin | Min. settin | Avg. sucti | Avg. settin |           |           |   |   |
| 14 |             |                                                        |             |             |                   |              |             |             |             |             |             |           |             |            |             |             |            |             |           |           |   |   |
| 15 | malfuncData |                                                        |             |             |                   |              |             |             |             |             |             |           |             |            |             |             |            |             |           |           |   |   |
| 16 | header      | Occurenc                                               | Service Co  | LC - No.    | BIPS No           | Port Type    | Port No     | OU Addr.    | Srv.Reque   | Alarm cod   | Progress    | C Flag    | Description | Progress   | note        |             |            |             |           |           |   |   |
| 17 |             |                                                        |             |             |                   |              |             |             |             |             |             |           |             |            |             |             |            |             |           |           |   |   |
| 18 | partsData   |                                                        |             |             |                   |              |             |             |             |             |             |           |             |            |             |             |            |             |           |           |   |   |
| 19 | lcInfo      | LL1NTEST01                                             |             |             |                   |              |             |             |             |             |             |           |             |            |             |             |            |             |           |           |   |   |
| 20 | lineInfo    | 1                                                      | 1           | 1           | 1                 | silasenwar   | 305         |             |             |             |             |           |             |            |             |             |            |             |           |           |   |   |
| 21 | unitInfo    | 1                                                      | REM08PY     | 1.23E+08    | 1                 |              |             |             |             |             |             |           |             |            |             |             |            |             |           |           |   |   |
| 22 | header      | Parts Nam                                              | Run time    | Run freque  | Time of exceeding | standard.    |             |             |             |             |             |           |             |            |             |             |            |             |           |           |   |   |
| 23 | unitInfo    | 2                                                      | FXYC20K     | 1.23E+08    | 3                 | bureau silas |             |             |             |             |             |           |             |            |             |             |            |             |           |           |   |   |
| 24 | header      | Parts Nam                                              | Run time    | Run freque  | Time of exceeding | standard.    |             |             |             |             |             |           |             |            |             |             |            |             |           |           |   |   |
| 25 | data        | I/U fan                                                | mc          | 9380        | 0                 |              |             |             |             |             |             |           |             |            |             |             |            |             |           |           |   |   |
| 26 | unitInfo    | 2                                                      | FXYC20K     | 12345       | 6                 | bureau silas |             |             |             |             |             |           |             |            |             |             |            |             |           |           |   |   |
| 27 | header      | Parts Nam                                              | Run time    | Run freque  | Time of exceeding | standard.    |             |             |             |             |             |           |             |            |             |             |            |             |           |           |   |   |
| 28 | data        | I/U fan                                                | mc          | 6752        | 0                 |              |             |             |             |             |             |           |             |            |             |             |            |             |           |           |   |   |
| 29 | unitInfo    | 2                                                      | FXYC20K     | 123456      | 4                 | bureau silas |             |             |             |             |             |           |             |            |             |             |            |             |           |           |   |   |
| 30 | header      | Parts Nam                                              | Run time    | Run freque  | Time of exceeding | standard.    |             |             |             |             |             |           |             |            |             |             |            |             |           |           |   |   |

report

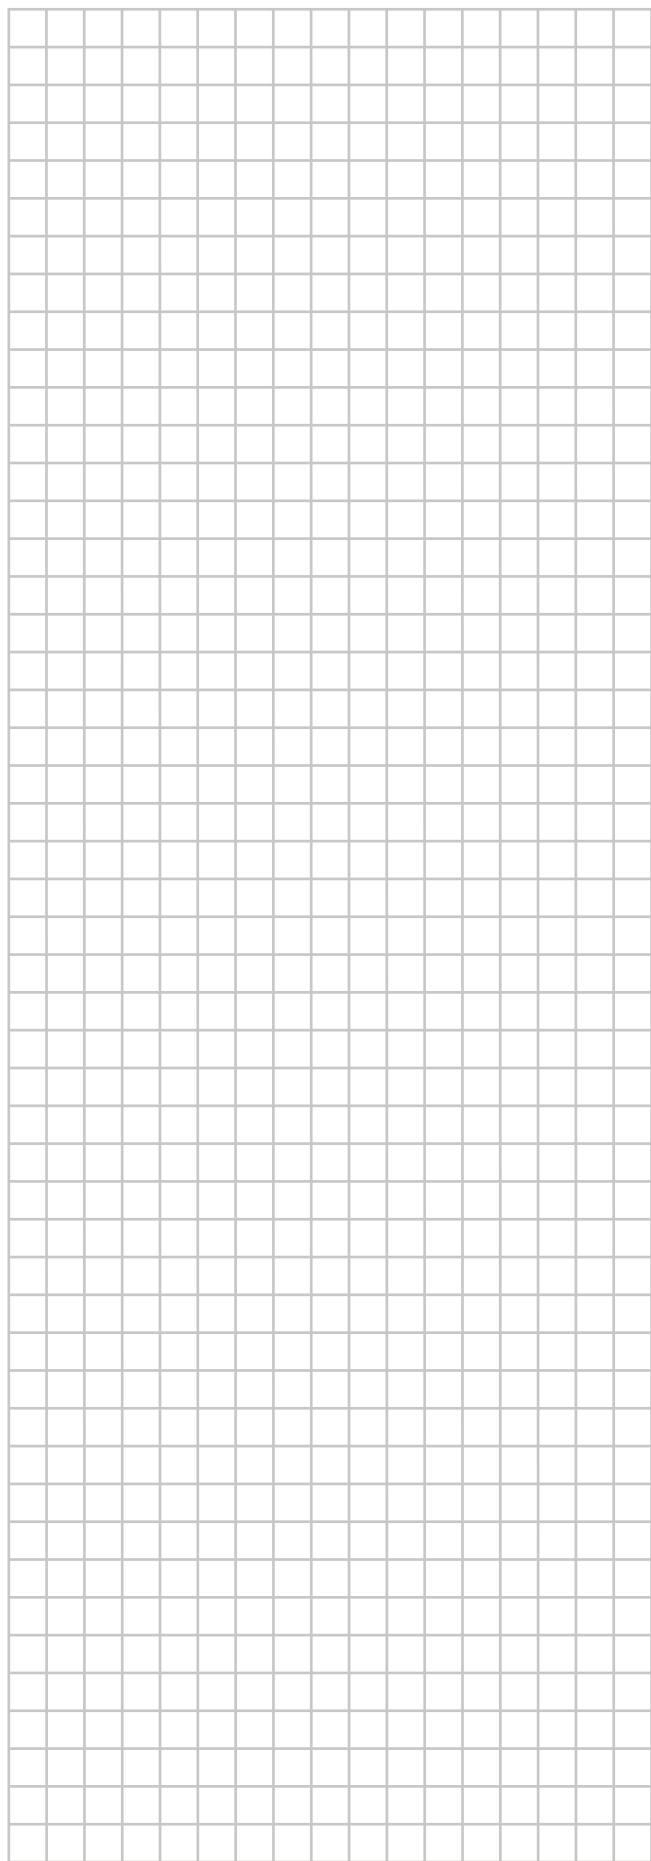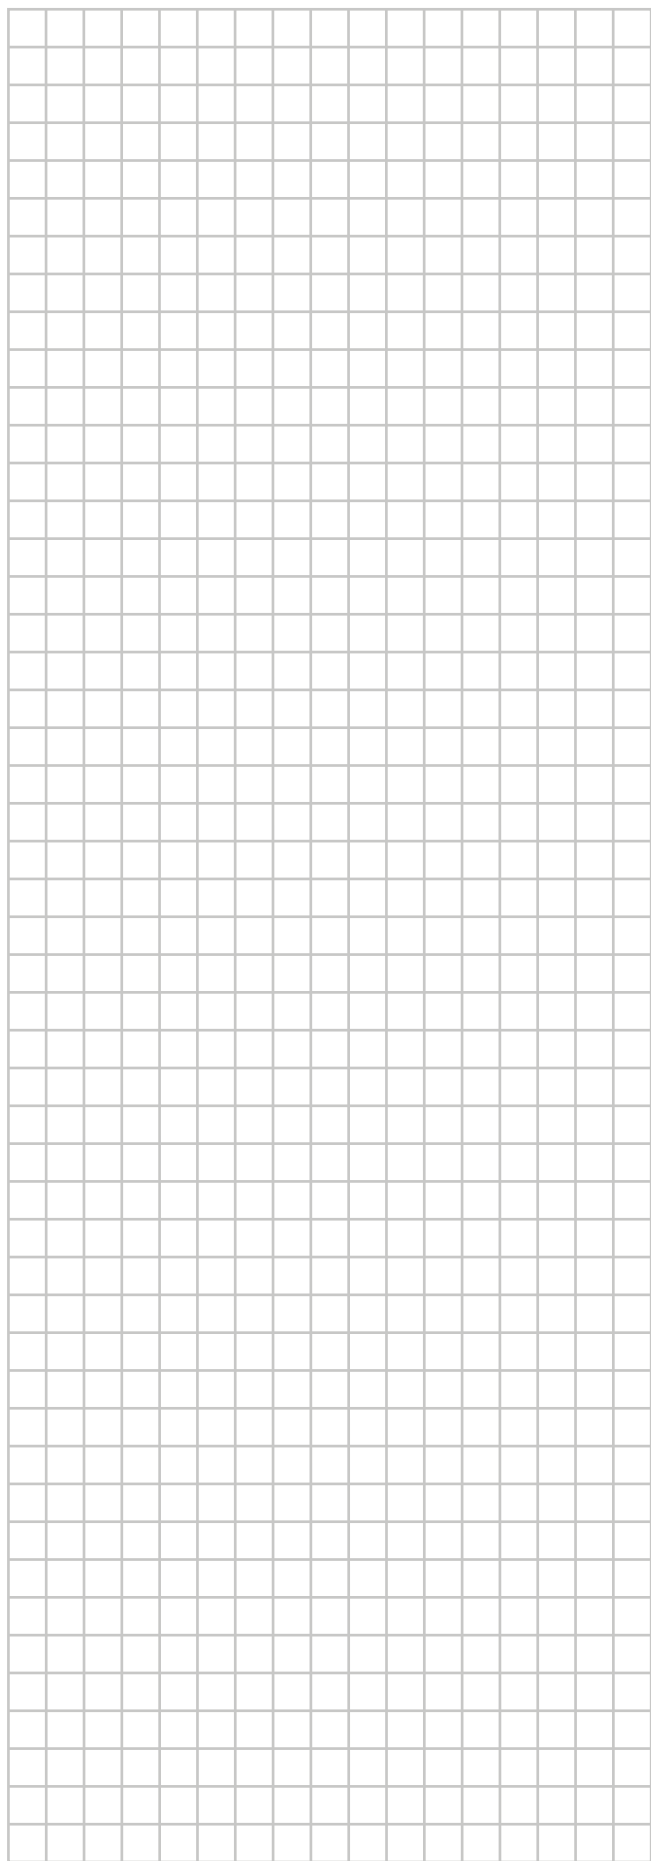

ERC

Copyright 2018 Daikin

**DAIKIN EUROPE N.V.**

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P529062-1G 2022.05