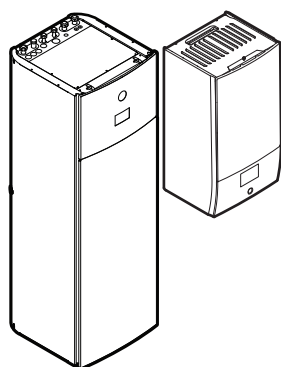


Guia de referència d'usuari

Daikin Altherma 4 H F+W



Download the
ONECTA app

STAND BY ME

Discover our service offer

EPVX10S(U)18A▲4V▼
 EPVX10S(U)23A▲4V▼
 EPVX10S18A▲9W▼
 EPVX10S23A▲9W▼
 EPVX14S(U)18A▲4V▼
 EPVX14S(U)23A▲4V▼
 EPVX14S18A▲9W▼
 EPVX14S23A▲9W▼

EPBX(U)10A▲4V▼
 EPBX10A▲9W▼
 EPBX(U)14A▲4V▼
 EPBX14A▲9W▼

▲ = 1, 2, 3, ..., 9, A, B, C, ..., Z
 ▼ = , , 1, 2, 3, ..., 9

Taula de continguts

1	Quant a aquest document	4
1.1	Significat de les advertències i els símbols	6
2	Instruccions de seguretat per als usuaris	8
2.1	General	8
2.2	Instruccions per a un ús segur	9
3	Quant al sistema	12
3.1	Components d'una distribució típica del sistema	12
4	Guia ràpida	13
4.1	ENCESA i APAGADA	13
4.2	Per canviar la temperatura ambient desitjada	14
4.3	Per canviar la temperatura desitjada de l'aigua de sortida	14
4.4	Per canviar el punt de consigna de temperatura del dipòsit	15
5	Funcionament	17
5.1	Interfície d'usuari: resum	17
5.1.1	Estructura del menú: informació general de la configuració de l'usuari	18
5.1.2	Pantalles possibles: resum	20
5.1.3	Lectura de la informació	24
5.1.4	Permis d'usuari avançat	25
5.2	ENCESA i APAGADA	25
5.3	Control de calefacció/refrigeració d'espai	26
5.3.1	Quant al control de la calefacció/refrigeració d'espais	26
5.3.2	Quant a la protecció contra les gelades a l'habitació	26
5.3.3	Configuració del Mode de funcionament	27
5.3.4	Determinació del control de temperatura que s'està utilitzant	29
5.3.5	Escassetat de capacitat	29
5.3.6	Punt de consigna de confort per a l'emmagatzematge d'energia	30
5.3.7	Compensació del sensor d'habitació	30
5.3.8	Per configurar Interval d'operació	31
5.3.9	Per configurar Tipus d'emissor	31
5.3.10	Per canviar la temperatura ambient desitjada	31
5.3.11	Per configurar Histèresi de l'habitació	32
5.3.12	Per canviar la temperatura desitjada de l'aigua de sortida	32
5.3.13	Per habilitar la programació	34
5.3.14	Per canviar el Nom de la zona	34
5.4	Control d'aigua calenta sanitària	35
5.4.1	Quant al control d'aigua calenta sanitària	35
5.4.2	Mode Reescalfament	35
5.4.3	Mode Programa i reescalfa	36
5.4.4	Mode Programat	38
5.4.5	Escalfament únic	39
5.4.6	Font de calor addicional per a ACS	40
5.5	Programacions	41
5.5.1	Utilització i establiment de programacions	41
5.5.2	Pantalla de programa: Exemple	46
5.6	Corba en funció del temps	51
5.6.1	Què és una corba en funció del temps?	51
5.6.2	Ús de corbes en funció del temps	51
5.7	Preus de l'energia	53
5.7.1	Preu de l'energia considerat	53
5.7.2	Per establir el preu fix de l'electricitat (sense programació)	54
5.7.3	Per establir el preu base de l'electricitat programat	54
5.7.4	Per establir la programació de preus de l'electricitat	54
5.7.5	Per establir el preu del gas	55
5.7.6	Quant als preus de l'energia en cas d'incentiu per kWh d'energia renovable	55
5.8	Altres funcionalitats	56
5.8.1	Per configurar Hora/data	56
5.8.2	Per configurar Ubicació i idioma	56
5.8.3	Per canviar Lluentor de la pantalla	56
5.8.4	Per canviar Disposició del teclat	56
5.8.5	Utilització del mode silenciós	56
5.8.6	Utilització del mode de vacances	59
5.8.7	Utilització de WLAN	60

5.9	Operació d'emergència	62
6	Consells per estalviar energia	64
7	Manteniment i servei tècnic	65
7.1	Resum: Manteniment i servei tècnic	65
8	Solució de problemes	66
8.1	Per mostrar el text d'ajuda en cas d'un mal funcionament	66
8.2	Per consultar l'historial de mal funcionament.....	66
8.3	Síntoma: sentiu massa fred (calor) a la sala d'estar	67
8.4	Síntoma: l'aigua de l'aixeta està massa freda.....	68
8.5	Síntoma: fallada de la bomba de calor	68
8.6	Síntoma: El sistema està fent sorolls de borboleig després de la posada en marxa	69
9	Reubicació	71
9.1	Visió general: reubicació	71
10	Tractament de residus	72
11	Glossari	73
12	Configuració de l'instal·lador: Taules que l'instal·lador ha d'emplenar	74
12.1	Auxiliar de configuració.....	74
12.2	Menú de configuració	75

1 Quant a aquest document

Gràcies per comprar aquest producte. Si us plau:

- Llegiu la documentació amb cura abans d'utilitzar la interfície d'usuari per garantir el millor rendiment possible.
- Sol·liciteu a l'instal·lador que us informi de la configuració que ha utilitzat per ajustar el vostre sistema. Comproveu si ha omplert les taules de configuració de l'instal·lador. En cas contrari, sol·liciteu-li que ho faci.
- Conserveu la documentació per a futures consultes.

Públic objectiu

Usuaris finals

Conjunt de documentació

Aquest document forma part d'un conjunt de documentació. El conjunt complet consta de:

- **Precaucions generals de seguretat:**
 - Instruccions de seguretat que heu de llegir abans d'instal·lar
 - Format: Paper (a la caixa de la unitat interior)
- **Manual d'operació:**
 - Guia ràpida per a l'ús bàsic
 - Format: Paper (a la caixa de la unitat interior)
- **Guia de referència d'usuari:**
 - Instruccions detallades pas a pas i informació de fons per a l'ús bàsic i avançat
 - Format: Arxius digitals a <https://www.daikin.eu>. Utilitzeu la funció de cerca 🔍 per trobar el vostre model.
- **Manual d'instal·lació — Unitat exterior:**
 - Instruccions d'instal·lació
 - Format: Paper (a la caixa de la unitat exterior)
- **Manual d'instal·lació — Unitat interior:**
 - Instruccions d'instal·lació
 - Format: Paper (a la caixa de la unitat interior)
- **Guia de referència de l'instal·lador:**
 - Preparació de la instal·lació, bones pràctiques, dades de referència, ...
 - Format: Arxius digitals a <https://www.daikin.eu>. Utilitzeu la funció de cerca 🔍 per trobar el vostre model.
- **Guia de referència de configuració:**
 - Configuració del sistema.
 - Format: Arxius digitals a <https://www.daikin.eu>. Utilitzeu la funció de cerca 🔍 per trobar el vostre model.
- **Llibre d'addenda per a equips opcionals:**
 - Informació addicional sobre com instal·lar equips opcionals
 - Format: Paper (a la caixa de la unitat interior) + Arxius digitals a <https://www.daikin.eu>. Utilitzeu la funció de cerca 🔍 per trobar el vostre model.

Les versions més recents de la documentació proporcionada es poden trobar al lloc web Daikin regional o mitjançant el vostre instal·lador.

Les instruccions originals estan escrites en anglès. Tots els altres idiomes són traduccions de les instruccions originals.

Aplicació ONECTA





Si el vostre instal·lador l'ha configurat, podeu usar l'aplicació ONECTA per controlar i supervisar l'estat del vostre sistema. Per obtenir més informació, consulteu:

<http://www.onlinecontroller.daikineurope.com/>



Ruta de navegació

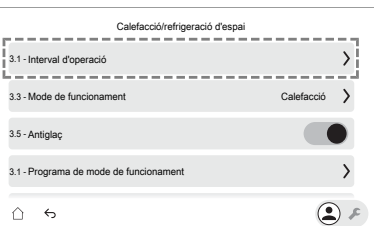
Les rutes de navegació (exemple:[3.1]) us ajuden a localitzar on us trobeu a l'estructura del menú de la interfície d'usuari.

1	Per habilitar les rutes de navegació: toqueu la fletxa dreta a la pantalla d'inici i, a continuació, toqueu Configuració. A [5.4] Configuració > Fils de navegació podeu activar les rutes de navegació: 
2	Per desactivar les rutes de navegació: aneu a la ubicació que s'ha descrit anteriorment i apagueu-lues: 

Aquest document també tracta sobre les rutes de navegació. **Exemple:**

1	Aneu a [3.1]: Calefacció/refrigeració d'espai > Interval d'operació.
---	---

A saber:

1	Començant a la pantalla d'inici, toqueu la fletxa dreta i toqueu Calefacció/refrigeració d'espai. 
2	Toqueu Interval d'operació. La ruta de navegació (si la configuració de ruta de navegació està activada) és visible a la part esquerra de l'etiqueta Interval d'operació. 

1.1 Significat de les advertències i els símbols

	PERILL Indica una situació que provoca la mort o lesions greus.
	PERILL: RISC D'ELECTROCUCIÓ Indica una situació que podria donar lloc a una electrocució.
	PERILL: RISC DE CREMADES/ESCALDADES Indica una situació que podria resultar en cremades a causa de temperatures extremadament altes o baixes.
	PERILL: RISC D'EXPLOSIÓ Indica una situació que podria donar lloc a una explosió.
	ADVERTÈNCIA Indica una situació que podria provocar la mort o lesions greus.
	ADVERTÈNCIA: MATERIAL INFLAMABLE
	PRECAUCIÓ Indica una situació que podria provocar lesions lleus o moderades.
	AVÍS Indica una situació que podria provocar danys en l'equip o la propietat.
	INFORMACIÓ Indica consells útils o informació addicional.

Símbols utilitzats en la unitat:

Símbol	Explicació
	Abans de la instal·lació, llegiu el manual d'instal·lació i operació, i el full d'instruccions de cablejat.
	Abans de fer tasques de manteniment i servei, llegiu el manual de servei.
	Per obtenir més informació, consulteu la guia d'instal·lació i la guia de referència de l'usuari.
	La unitat conté peces giratòries. Preneu precaucions en realitzar el manteniment o la inspecció de la unitat.

Símbols utilitzats en la documentació:

Símbol	Explicació
	Indica el títol o la referència a una imatge. Exemple: "El títol ■ Imatge 1-3" vol dir "Imatge 3 del Capítol 1".

Símbol	Explicació
	Indica el títol o la referència a una taula. Exemple: "El títol  Taula 1–3" vol dir "Taula 3 del Capítol 1".

2 Instruccions de seguretat per als usuaris

Observeu sempre les instruccions i normatives de seguretat següents.

2.1 General



ADVERTÈNCIA

Si NO esteu segur de com fer funcionar la unitat, contacteu amb l'instal·lador.



ADVERTÈNCIA

Aquest equip el poden utilitzar nens a partir de 8 anys i persones amb capacitats físiques, sensorials o mentals reduïdes o manca d'experiència i coneixement si se'ls ha donat supervisió o instrucció sobre l'ús de l'aparell de manera segura i entenen els perills que implica.

Els nens NO HAN DE jugar amb l'aparell.

La neteja i el manteniment de l'usuari NO poden ser realitzades per nens sense supervisió.



ADVERTÈNCIA

Per prevenir descàrregues elèctriques o incendis:

- NO renteu la unitat amb aigua.
- NO opereu la unitat amb les mans mullades.
- NO poseu cap objecte que contingui aigua a la unitat.



PRECAUCIÓ

- NO poseu cap objecte o equip a sobre de la unitat.
- NO segueu, pugeu o romaneu a la unitat.

- Les unitats estan marcades amb el símbol següent:



Això significa que els productes elèctrics i electrònics NO han de barrejar-se amb la resta de residus domèstics no classificats. NO intenteu desmuntar el sistema vós mateix: el desmantellament del sistema, així com el tractament del refrigerant, oli i altres components, l'HA d'efectuar un instal·lador autoritzat d'acord amb les normes vigents.

Les unitats s'HAN DE tractar en instal·lacions especialitzades per a la seva reutilització, reciclatge i recuperació. En assegurar-vos que aquest producte es rebutgi de la forma correcta, esteu contribuint a evitar possibles conseqüències negatives per a l'entorn i per a la salut de les persones. Si desitgeu més informació, poseu-vos en contacte amb el vostre instal·lador o amb les autoritats locals.

- Les bateries estan marcades amb el símbol següent:



Això significa que les bateries NO han de barrejar-se amb la resta de residus domèstics no classificats. Si hi ha un símbol químic imprès sota aquest símbol, significa que la bateria conté un metall pesant per sobre d'una determinada concentració.

Els símbols químics possibles són: Pb: plom (>0,004%).

Els residus de bateries s'HAN DE tractar en instal·lacions especialitzades per a la seva reutilització. En assegurar-vos que els residus de bateries es rebutgin de la forma correcta, esteu contribuint a evitar possibles conseqüències negatives per a l'entorn i per a la salut de les persones.

2.2 Instruccions per a un ús segur



ADVERTÈNCIA

Si el cable subministrat està fet malbé, el fabricant, el servei de manteniment o un tècnic qualificat similar l'HA de substituir per evitar qualsevol perill.



ADVERTÈNCIA

L'aparell s'ha d'emmagatzemar en una habitació sense fonts d'ignició (ni fonts d'ignició permanents ni de curta durada) (exemple: flames obertes, un aparell de gas operatiu o un escalfador elèctric en funcionament).



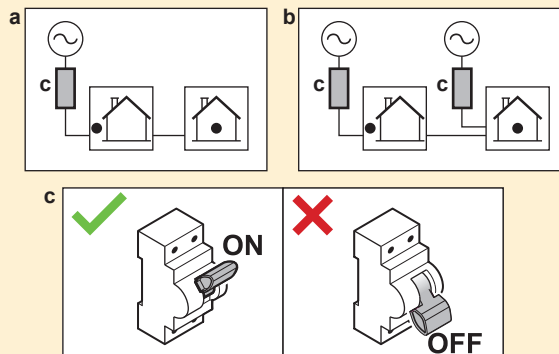
ADVERTÈNCIA

- NO perforeu ni cremeu components del cicle de refrigerant.
- NO utilitzeu materials o sistemes de neteja no recomanats pel fabricant per accelerar el procés de descongelació.
- Tingueu en compte que el refrigerant de l'interior del sistema és inodor.



ADVERTÈNCIA

Després de posar-lo en funcionament, NO APAGUEU els interruptors (c) a les unitats perquè la protecció romangui activada. En cas d'alimentació normal de velocitat de kWh (a), hi ha un interruptor de circuit. En cas de font d'alimentació de tarifa preferencial de kWh (b), n'hi ha dues.



ADVERTÈNCIA

Per garantir la seguretat en cas improbable d'una fuga de refrigerant:

- NO porteu cap font d'ignició a la zona de protecció al voltant de la unitat exterior. Cap font d'ignició permanent o fonts d'ignició durant un curt període de temps (exemple: flames obertes...).
- Per evitar l'acumulació de refrigerant, no tanqueu la zona al voltant de la unitat exterior.



ADVERTÈNCIA

NO obriu la unitat (especialment la unitat exterior). Tant la unitat interior com la unitat exterior tenen un sensor de detecció de fuites de gas. Quan es detecta un gas inflamable, el ventilador de la unitat exterior començarà a girar per tal de diluir el gas amb l'aire circumdant.



ADVERTÈNCIA

NO utilitzeu esprais que continguin gas inflamable dins o prop de la unitat. Això podria desencadenar la detecció de fuites de gas i fer que el ventilador de la unitat exterior comenci a girar.

**ADVERTÈNCIA**

Purga d'aire d'emissors de calor o col·lectors. Abans de purgar l'aire dels emissors o col·lectors de calor, comproveu si 🔔 o ⚠️ es mostra a la pantalla d'inici de la interfície d'usuari.

- Si no es mostra, podeu purgar l'aire immediatament.
- Si es mostra, assegureu-vos que l'habitació on voleu purgar l'aire estigui prou ventilada. **Raó:** En cas d'avaría, el refrigerant podria filtrar-se al circuit d'aigua, i posteriorment a l'habitació quan es purga l'aire dels emissors de calor o col·lectors.

3 Quant al sistema

Depenent de la seva disposició, el sistema pot:

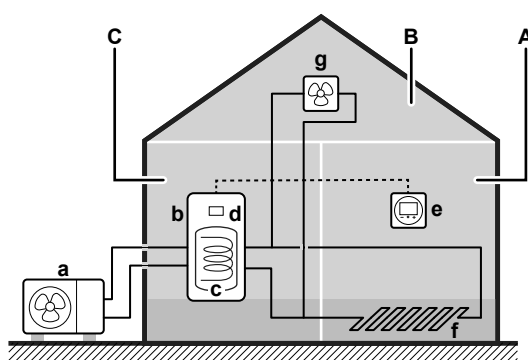
- Escalfar un espai
- Refredar un espai
- Produir aigua calenta sanitària (si està instal·lat el dipòsit d'ACS)



INFORMACIÓ

Si hi ha calefacció de terra radiant instal·lada a la zona principal, en el mode de refrigeració la zona principal només pot refredar. En aquest cas, NO està permesa la refrigeració real.

3.1 Components d'una distribució típica del sistema



- A** Zona principal. **Exemple:** Sala d'estar.
- B** Zona addicional. **Exemple:** Habitació.
- C** Sala tècnica. **Exemple:** Garatge.
- a** Bomba de calor de la unitat exterior
- b** Bomba de calor de la unitat interior
- c** Dipòsit de aigua calenta sanitària (ACS)
- d** Interfície d'usuari de la unitat interior
- e** Interfície de confort humana específica (s'utilitza BRC1HH com a termòstat d'habitació)
- f** Calefacció per terra radiant
- g** Radiadors, convectors de la bomba de calor o unitats de bobina de ventilador



INFORMACIÓ

La unitat interior i el dipòsit d'aigua calenta sanitària (si està instal·lat) poden estar separats o integrats segons el tipus d'unitat interior.

4 Guia ràpida

4.1 ENCESA i APAGADA

Funcionament de calefacció/refrigeració d'espais



AVÍS

Protecció contra les gelades a l'habitació. Encara que desactiveu l'operació de calefacció/refrigeració de l'espai, l'operació de protecció contra gelades a l'habitació es pot activar si està habilitada. No obstant això, per al control extern del termòstat de l'habitació, la protecció només està activa en cas de sol·licitud del termòstat.



AVÍS

Prevenió de la congelació de les canonades d'aigua. Encara que desactiveu l'operació d'escalfament/refrigeració de l'espai, la prevenció de congelació de canonades d'aigua, romandrà activa si està habilitada.

Si voleu desactivar TOTA la calefacció/refrigeració de l'espai:

1	Toqueu la barra Espais de la pantalla d'inici.
2	Toqueu la icona  per activar o desactivar el control de climatització.
3	Confirmeu amb el botó  .
Resultat: Quan està desactivat, l'àrea de la pantalla Calefacció/refrigeració d'espai de la pantalla d'inici queda en gris.	

Si només voleu desactivar una zona individual:

1	Restricció: Només es pot desactivar una zona individual en cas de control LWT. Toqueu la icona de l'emissor d'una zona a la pantalla d'inici, o bé aneu a: ▪ [1.17] Zona principal > Habilita la zona. ▪ [2.15] Zona addicional > Habilita la zona.
2	Apagueu la zona: Habilita la zona  Resultat: Quan està apagada, l'àrea de la pantalla de la zona apareix en gris.

Funcionament de calefacció del dipòsit



AVÍS

Mode de desinfecció. Fins i tot si desactiveu l'operació de calefacció del dipòsit, el mode de desinfecció romandrà actiu (si està activat).



AVÍS

Es recomana configurar el mode de desinfecció a una vegada al dia (configuració [4.10] **Desinfecció** > **Cada dia**).

1	Aneu a [4.1]: Aigua calenta sanitària > Escalfament únic. Nota: Toqueu la barra Aigua calenta sanitària de la pantalla d'inici per accedir ràpidament a [4.1].
----------	---

2	Toqueu la icona  per activar o desactivar Aigua calenta sanitària .
3	Confirmeu amb el botó  . Resultat: Quan està desactivat, l'àrea de la pantalla Aigua calenta sanitària de la pantalla d'inici queda en gris.

4.2 Per canviar la temperatura ambient desitjada

Durant el control de la temperatura ambient, podeu utilitzar la pantalla de punt de consigna de la temperatura ambient per llegir i ajustar la temperatura ambient desitjada.

1	Aneu a [1.1] Zona principal > Punt de consigna ambient . Nota: Des de la pantalla d'inici, toqueu l'àrea de pantalla de temperatura de la zona principal per accedir ràpidament a [1.1].
2	Ajusteu la temperatura ambient desitjada: 
3	Confirmeu amb el botó  .

Més informació

Per a més informació, consulteu:

- "4.1 ENCESA i APAGADA" [▶ 13]
- "5.3 Control de calefacció/refrigeració d'espai" [▶ 26]
- "5.5 Programacions" [▶ 41]

4.3 Per canviar la temperatura desitjada de l'aigua de sortida

En cas que no s'utilitzi cap corba amb dependència climatològica

Podeu ajustar la temperatura fixa de l'aigua d'impulsió de la següent manera:

1	Aneu a: ▪ [1.39] Zona principal > Temperatura de la sortida d'aigua ▪ [2.30] Zona addicional > Temperatura de la sortida d'aigua Nota: Des de la pantalla d'inici, toqueu l'àrea de pantalla de temperatura de la zona principal (o addicional) per accedir ràpidament a [1.39] (o [2.30]). Nota: En cas de mode amb dependència climatològica, LWT no està controlat per aquesta configuració.
----------	--

2	Ajusteu la temperatura de l'aigua d'impulsió desitjada:
3	Confirmeu amb el botó ✓.

En cas que s'utilitzi la corba amb dependència climatològica

Nota: Per obtenir més informació sobre el funcionament amb dependència climatològica, vegeu. "5.6 Corba en funció del temps" [▶ 51]

Podeu configurar un canvi de temperatura a la temperatura de l'aigua d'impulsió de la corba amb dependència climatològica de la següent manera:

1	Aneu a: ▪ [1.27] Zona principal > Calefacció del canvi d'aigua de sortida ▪ [1.28] Zona principal > Refrigeració del canvi d'aigua de sortida ▪ [2.22] Zona addicional > Calefacció del canvi d'aigua de sortida ▪ [2.23] Zona addicional > Refrigeració del canvi d'aigua de sortida
2	Ajusteu la temperatura de canvi de l'aigua d'impulsió desitjada. Nota: El valor del canvi de temperatura es pot configurar en increments d'1°C.
3	Confirmeu amb el botó ✓.

Més informació

Per a més informació, consulteu:

- "4.1 ENCESA i APAGADA" [▶ 13]
- "5.3 Control de calefacció/refrigeració d'espai" [▶ 26]
- "5.5 Programacions" [▶ 41]
- "5.6 Corba en funció del temps" [▶ 51]

4.4 Per canviar el punt de consigna de temperatura del dipòsit

Per canviar el punt de consigna de temperatura del dipòsit

Al mode Reescalfament i Programa i reescalfa, podeu utilitzar la pantalla de punt de consigna de la temperatura del dipòsit per ajustar la temperatura de l'aigua calenta sanitària.

1	Aneu a [4.5]: Aigua calenta sanitària > Punt de consigna de reescalfament.
---	--

2 Ajusteu la temperatura de l'aigua calenta sanitàària:



Més informació

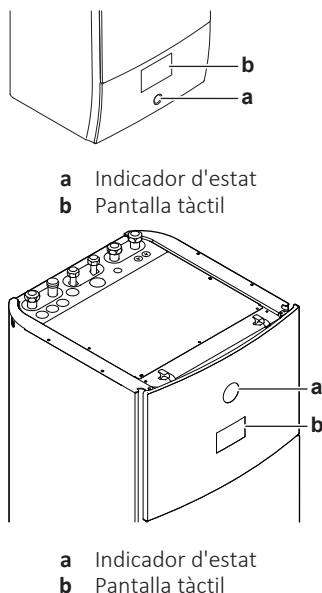
Per a més informació, consulteu:

- "4.1 ENCESA i APAGADA" [▶ 13]
- "5.4 Control d'aigua calenta sanitàària" [▶ 35]
- "5.5 Programacions" [▶ 41]

5 Funcionament

5.1 Interfície d'usuari: resum

La interfície d'usuari consta dels següents elements:



Indicador d'estat

Els LED de l'indicador d'estat s'il·luminen o parpellegen per mostrar el mode operatiu de la unitat.

LED	Mode	Descripció
Parpelleig blau	En espera	La unitat no està en funcionament.
Blau fix	Funcionament	La unitat està en funcionament.
Parpelleig vermell	Mal funcionament	S'ha produït un mal funcionament. Consulteu " 8.1 Per mostrar el text d'ajuda en cas d'un mal funcionament " [▶ 66] per obtenir més informació.

Pantalla tàtil

La llum de fons de la pantalla tàtil es redueix després de quatre minuts de no interacció amb la interfície d'usuari, i s'apaga quan han passat cinc minuts. En tocar la pantalla tàtil es torna a encendre la llum de fons.

Gestos tàtils

La interacció amb la pantalla tàtil es pot fer amb els gestos següents:

	Gest	Descripció
	Tocar	Tocar ràpidament la pantalla tàtil en un element o àrea específica.
	Lliscar cap amunt/avall	Un o més dits toquen la pantalla i es desplacen a poca distància en direcció amunt o avall.
	Arrossegat horitzontalment	Mantenir premut mentre es mou en direcció horitzontal.

5.1.1 Estructura del menú: informació general de la configuració de l'usuari



INFORMACIÓ

Depenent de la configuració de l'instal·lador seleccionada i del tipus d'unitat, els ajustos seran visibles/invisibles.



AVÍS

En canviar una configuració, l'operació s'atura temporalment. Les operacions es reiniciaran quan torneu a la pantalla d'inici.

[1] Zona principal

- [1.1] Punt de consigna ambient/Temperatura de la sortida d'aigua
- [1.2] Activar el programa d'escalfament
- [1.3] Programa de l'escalfament
- [1.4] Programa de refrigeració
- [1.5] Mode de punt de consigna d'escalfament (Usuari avançat)
- [1.7] Mode de punt de consigna de refrigeració (Usuari avançat)
- [1.8] Corba WD de calefacció
- [1.9] Corba WD de refrigeració
- [1.10] Histèresi
- [1.11] Tipus d'emissor
- [1.17] Habilita la zona
- [1.21] Nom de la zona
- [1.22] Antiglaç
- [1.23] Activar el programa de refrigeració
- [1.24] Programa de calefacció de canvi d'aigua de sortida
- [1.25] Programa de refrigeració de canvi d'aigua de sortida
- [1.27] Calefacció del canvi d'aigua de sortida
- [1.28] Refrigeració del canvi d'aigua de sortida
- [1.29] Punt de consigna de confort de calefacció (Usuari avançat)
- [1.30] Punt de consigna de confort de refrigeració (Usuari avançat)
- [1.32] Activació d'habitació
- [1.33] Desplaçament del sensor interior extern (Usuari avançat)
- [1.34] Objectiu de calefacció de referència
- [1.35] Objectiu de refrigeració de referència
- [1.36] Mode de calefacció de canvi d'aigua de sortida
- [1.37] Mode de refrigeració de canvi d'aigua de sortida
- [1.38] Desplaçament del sensor del termòstat (Usuari avançat)
- [1.39] Temperatura de la sortida d'aigua

[2] Zona addicional

- [2.2] Activar el programa d'escalfament
- [2.3] Programa de l'escalfament
- [2.4] Programa de refrigeració
- [2.5] Mode de punt de consigna d'escalfament (Usuari avançat)
- [2.7] Mode de punt de consigna de refrigeració (Usuari avançat)
- [2.8] Corba WD de calefacció
- [2.9] Corba WD de refrigeració
- [2.11] Tipus d'emissor
- [2.15] Habilita la zona
- [2.18] Programa de calefacció de canvi d'aigua de sortida
- [2.19] Programa de refrigeració de canvi d'aigua de sortida
- [2.21] Nom de la zona
- [2.22] Calefacció del canvi d'aigua de sortida
- [2.23] Refrigeració del canvi d'aigua de sortida
- [2.27] Activar el programa de refrigeració
- [2.30] Temperatura de la sortida d'aigua
- [2.31] Mode de calefacció de canvi d'aigua de sortida
- [2.32] Mode de refrigeració de canvi d'aigua de sortida

[3] Calefacció/refrigeració d'espai

- [3.1] Interval d'operació
- [3.2] Mode de funcionament
- [3.4] Antiglaç (Usuari avançat)

- [3.5] Programa de mode de funcionament

[4] Aigua calenta sanitària

- [4.1] Escalfament únic
- [4.3] Punt de consigna manual
- [4.4] Punt de consigna de funcionament d'alta potència
- [4.5] Punt de consigna de reescalfament
- [4.6] Programa d'escalfament únic
- [4.7] Mode d'escalfament
- [4.12] Histèresi
- [4.16] Afegeix apropiació de la font durant SH/C
- [4.17] Sol·licitud d'ACS d'origen addicional sempre engegada
- [4.19] Llindar per activar el reescalfament (Usuari avançat)
- [4.26] Programa de bomba ACS

[5] Configuració

- [5.2] Operació silenciosa
- [5.3] Hora/data
- [5.4] Fils de navegació (encès/apagat)
- [5.6] Escassetat de capacitat (Usuari avançat)
- [5.9] Ubicació i idioma
- [5.10] Fus horari
- [5.12] Disposició del teclat
- [5.13] Configuració avançada
- [5.17] Lluentor de la pantalla
- [5.23] Selecció d'emergència
- [5.26] Temporitzador d'inactivitat de la pantalla
- [5.27] Vacances (Usuari avançat)
- [5.30] Reconeixement d'emergència

[6] Informació

- [6.1] Dades d'energia
- [6.2] Informació del proveïdor
- [6.3] Sensors
- [6.4] Actuadors
- [6.5] Modes de funcionament
- [6.6] Quant a
- [6.7] Nom de model de la unitat interior
- [6.8] Número de sèrie de la unitat interior

[8] Connectivitat

- [8.1] Configuració de TCP/IP
- [8.2] Estat de la connexió
- [8.3] Passarel·la sense fil
- [8.4] Detalls de connexió
- [8.5] Daikin Home Controls

[9] Energia

- [9.1] Preu de l'electricitat (Usuari avançat)
- [9.2] Referència de preus de l'electricitat (Usuari avançat)
- [9.3] Activar calendari de preus de l'electricitat (Usuari avançat)
- [9.4] Calendari de preus de l'electricitat
- [9.5] Preu del gas (Usuari avançat)
- [9.13] Preu de l'energia considerat (Usuari avançat)

[11] Mal funcionament

[12] Tocar

- [12.1] Punter tàctil
- [12.2] Visor del sensor
- [12.3] Eina de dibuix

5.1.2 Pantalles possibles: resum



INFORMACIÓ

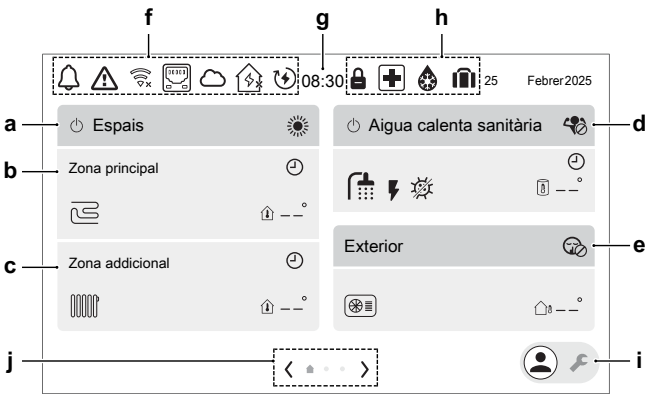
Algunes funcions es visualitzen a la interfície d'usuari, però no estan disponibles per al vostre sistema.

Les pantalles més habituals són les següents:

- Pantalla d'inici
- Pantalla principal (dues pantalles)
- Pantalla de punt de consigna

Pantalla d'inici

La pantalla d'inici ofereix una visió general de la configuració de la unitat i de les temperatures de l'habitació i el punt de configuració. En la pantalla d'inici només són visibles els símbols aplicables a la vostra configuració.



Element		Descripció
a	Espais	
	Drecera a la configuració [1.3].	
	a1	 Engegar/apagar la climatització
	a2	Mode de funcionament:
		 Calefacció
		 Refrigeració
 Automàtic		
b	Zona principal	
	Es pot canviar el nom d'aquesta zona a Nom de la zona [1.21])	
	b1	Tipus d'emissor de calor:
		 Calefacció per terra radiant
		 Convector de la bomba de calor
		 Radiador
b2	 Temperatura mesurada (Zona principal)	

Element		Descripció
c	Zona addicional Es pot canviar el nom d'aquesta zona a Nom de la zona [2.21])	
	c1	Tipus d'emissor de calor:
		 Calefacció per terra radiant
		 Convector de la bomba de calor
		 Radiador
	c2	 Temperatura mesurada (Zona addicional)
d	Aigua calenta sanitària Drecera a la configuració [4.1].	
	d1	 Engegar/apagar la climatització
	d2	Mode de funcionament potent:
		 Mode Funcionament d'alta potència activat
		 Mode Funcionament d'alta potència desactivat
	d3	 Aigua calenta sanitària activat
	d4	 Escalfador de reforç activat
	d5	Mode de funcionament d'ACS:
		 Mode Desinfecció activat
		 Mode Manual activat
		 Mode Funcionament d'alta potència activat
		 Mode Reescalfament activat
		 Mode Programa i reescalfa activat
		 Mode Reescalfament programat activat
	d6	 Temperatura del dipòsit mesurada
e	Exterior Drecera a la configuració [5.2].	
	e1	 Unitat exterior
	e2	Operació silenciosa:
		 Desactivat
		 Manual
		 Programat
	e3	Nivell de Operació silenciosa:
		 Silenciós
		 Més silenciós
		 Màxim silenci
	e4	 Temperatura exterior mesurada

Element	Descripció	
f	Icones d'estat	
f1		S'ha produït un avís.
f2		S'ha produït un error.
f3	WiFi	
		WiFi connectat
		WiFi desconnectat
f4		LAN connectada
f5	Daikin ONECTA	
		Connectat
		No connectat
f6	Daikin HomeHub	
		Connectat
		No connectat
		Advertència
f7		Energia intel·ligent habilitada
f8	DEMO	El mode de demostració està actiu
g	Rellotge	
h	Funcions especials	
h1		Vacances
h2		Antiglaç
h3		Emergència
h4		La unitat exterior està en estat bloquejat. Nota: El desbloqueig només el pot realitzar un instal·lador qualificat.
i	Interruptor d'instal·lador. Per canviar entre el mode d'usuari i l'instal·lador.	
		Mode d'usuari
		Mode d'instal·lador
j	Navegació/paginació	

Pantalla del menú principal

Començant a la pantalla d'inici, toqueu la fletxa dreta per visualitzar la primera pantalla del menú principal. Toqueu la fletxa dreta una segona vegada per visualitzar la segona pantalla del menú principal. Des de les pantalles del menú principal, podeu accedir a les diferents pantalles de punt de configuració i submenús.

Pantalla del menú principal 1:



Pantalla del menú principal 2:

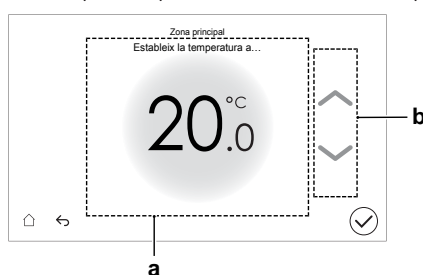


	Submenú	Descripció
[11]	 Mal funcionament	Restricció: només apareix si es produeix una disfunció. Consulteu " 8.1 Per mostrar el text d'ajuda en cas d'un mal funcionament " [▶ 66] per a més informació.
[1]	 Zona principal	Mostra el símbol corresponent al tipus d'emissor de la vostra àrea principal. Establiu la temperatura de l'aigua d'impulsió de l'àrea principal.
[2]	 Zona adicional	Mostra el símbol corresponent al tipus d'emissor de la vostra àrea adicional. Establiu la temperatura de l'aigua d'impulsió de l'àrea principal.
[3]	 Calefacció/ refrigeració d'espai	Mostra el símbol aplicable per a la vostra unitat. Poseu la unitat en el mode calefacció o el mode refrigeració. No podeu canviar el mode en models de només calefacció.
[4]	 Aigua calenta sanitàària	Restricció: Només es mostra si hi ha un dipòsit d'aigua calenta sanitàària. Ajusteu la temperatura del dipòsit de l'aigua calenta sanitàària.
[5]	 Configuració	Configuració per a l'usuari i l'instal·lador. La configuració de l'instal·lador només es mostra en el mode instal·lador (el commutador de l'instal·lador està en la posició ).
[6]	 Informació	Mostra dades i informació sobre la unitat interior.
[7]	 Mode de manteniment	Restricció: només per a l'instal·lador. Serveix per fer proves i manteniment.
[8]	 Connectivitat	Restricció: només per a l'instal·lador. Permet accedir a configuracions avançades.

	Submenú	Descripció
[9]	⚡ Energia	Mostra el consum elèctric.
[10]	✂️ Auxiliar de configuració	Restricció: només per a l'instal·lador. Per configurar els paràmetres inicials més importants.
[12]	✚ Tocar	Opcions de pantalla tàtil i proves.
[13]	✂️ E/S de camp	Restricció: només per a l'instal·lador. Assignació de pins de terminal per a determinades funcions.

Pantalla de punt de consigna

La pantalla de punt de consigna apareix en les pantalles que descriuen components del sistema que requereixen un valor de punt de consigna.



Element	Descripció
a	Temperatura desitjada. Toqueu a la zona superior o inferior per augmentar/disminuir la temperatura. Nota: Com a alternativa podeu utilitzar l'àrea de fletxa (b).
b	Toqueu les fletxes amunt/avall d'aquesta zona per augmentar/disminuir la temperatura.

5.1.3 Lectura de la informació

Per llegir la informació

1	Aneu a [6]: Informació.
----------	-------------------------

Possible lectura de la informació

Al menú...	Podeu llegir...
[6.2] Informació del proveïdor	Telèfon de contacte/ajuda
[6.3] Sensors	Temperatura ambient, temperatura exterior, temperatura de l'aigua d'impulsió (si escau)
[6.4] Actuadors	Estat/mode de cada actuator Exemple: ENCENDRE/APAGAR la bomba de la unitat
[6.5] Modes de funcionament	Mode de funcionament actual Exemple: mode de retorn d'oli/descongelació

Al menú...	Podeu llegir...
[6.6] Quant a	Conté: ▪ Informació sobre la versió del sistema ▪ Números de sèrie ▪ Nom del model ▪ Informació de compilació

5.1.4 Permís d'usuari avançat

La quantitat d'informació que podeu llegir i editar com a usuari a l'estructura del menú depèn de la configuració següent: **Configuració avançada**.

Quan està activada, podeu llegir i editar més informació. Aneu amb compte perquè els canvis a la configuració avançada podrien fer que el sistema sigui menys eficient, o fins i tot que funcioni malament.

Per habilitar Configuració avançada

1	Aneu a [5.13] Configuració > Configuració avançada
2	Activeu Configuració avançada : Configuració avançada ☐

5.2 ENCESA i APAGADA

Funcionament de calefacció/refrigeració d'espais



AVÍS

Protecció contra les gelades a l'habitació. Encara que desactiveu l'operació de calefacció/refrigeració de l'espai, l'operació de protecció contra gelades a l'habitació es pot activar si està habilitada. No obstant això, per al control extern del termòstat de l'habitació, la protecció només està activa en cas de sol·licitud del termòstat.



AVÍS

Prevenió de la congelació de les canonades d'aigua. Encara que desactiveu l'operació d'escalfament/refrigeració de l'espai, la prevenció de congelació de canonades d'aigua, romandrà activa si està habilitada.

Si voleu desactivar TOTA la calefacció/refrigeració de l'espai:

1	Toqueu la barra Espais de la pantalla d'inici.
2	Toqueu la icona per activar o desactivar el control de climatització.
3	Confirmeu amb el botó . Resultat: Quan està desactivat, l'àrea de la pantalla Calefacció/refrigeració d'espai de la pantalla d'inici queda en gris.

Si només voleu desactivar una zona individual:

1	Restricció: Només es pot desactivar una zona individual en cas de control LWT. Toqueu la icona de l'emissor d'una zona a la pantalla d'inici, o bé aneu a: ▪ [1.17] Zona principal > Habilita la zona. ▪ [2.15] Zona addicional > Habilita la zona.
---	--

2	Apagueu la zona:  Resultat: Quan està apagada, l'àrea de la pantalla de la zona apareix en gris.
---	--

Funcionament de calefacció del dipòsit

	AVÍS Mode de desinfecció. Fins i tot si desactiveu l'operació de calefacció del dipòsit, el mode de desinfecció romandrà actiu (si està activat).
---	--

	AVÍS Es recomana configurar el mode de desinfecció a una vegada al dia (configuració [4.10] Desinfecció > Cada dia).
---	--

1	Aneu a [4.1]: Aigua calenta sanitària > Escalfament únic. Nota: Toqueu la barra Aigua calenta sanitària de la pantalla d'inici per accedir ràpidament a [4.1].
2	Toqueu la icona  per activar o desactivar Aigua calenta sanitària .
3	Confirmeu amb el botó  . Resultat: Quan està desactivat, l'àrea de la pantalla Aigua calenta sanitària de la pantalla d'inici queda en gris.

5.3 Control de calefacció/refrigeració d'espai

5.3.1 Quant al control de la calefacció/refrigeració d'espais

El control de la calefacció/refrigeració d'espais normalment consta de les següents etapes:

- 1 Configuració del mode de funcionament de climatització
- 2 Control de la temperatura

Depenent de la disposició del sistema i la configuració de l'instal·lador, utilitzeu un control de temperatura diferent:

- Control del termòstat de l'habitació
- Control de temperatura de l'aigua d'impulsió
- Control extern del termòstat de l'habitació

5.3.2 Quant a la protecció contra les gelades a l'habitació

Antiglaç es pot activar mitjançant la configuració [3.4].

En tots els casos, per a la zona principal i addicional, **Antiglaç** escalfarà l'aigua d'escalfament de l'espai a un punt de consigna reduït quan la temperatura exterior sigui inferior a 6°C.

Per a la zona principal: quan [3.4] està activat, la funció antiglaç impedeix que la sala es posi per sota del punt de consigna [1.22] **Antiglaç**. Aquesta configuració és aplicable quan [1.12] **Control** = **Ambient**, però també ofereix funcionalitat per al control de temperatura de l'aigua d'impulsió i el control extern del termòstat de l'habitació.

Nota: En tots els casos la funció antiglaç es pot activar mitjançant la ruta de navegació [3.4] (també per al control **Sortida d'aigua** o **Termòstat d'ambient extern**).

Nota: En cas d'avaría del cable del termòstat, no es pot garantir la protecció contra les gelades a l'habitació.

[1.12] Zona principal > Control	Descripció
Sortida d'aigua	La protecció contra les gelades de l'habitació es garanteix mitjançant un punt de consigna de la temperatura de l'aigua d'impulsió, en cas que la zona d'aigua estigui desactivada.
Termòstat d'ambient extern	La protecció contra les gelades de l'habitació es garanteix mitjançant un punt de consigna reduït de la temperatura de l'aigua d'impulsió quan hi ha una sol·licitud de termòstat, en cas que la zona d'aigua estigui desactivada.
Ambient (només zona principal)	Permet que la Interfície dedicada a la comoditat humana (BRC1HHDA utilitzada com a termòstat de l'habitació) s'encarregui de la protecció contra les gelades de l'habitació. Estableix la temperatura de la funció antiglaç a [1.22]. Antiglaç .

5.3.3 Configuració del Mode de funcionament

Sobre els modes de funcionament de climatització

La vostra unitat és un model de calefacció/refrigeració, tant pot escalfar com refredar un espai. Heu d'establir quin mode de funcionament ha d'utilitzar el sistema.

Per a establir quin mode de funcionament de climatització ha d'utilitzar el sistema:

Podeu...	Ubicació
Comprovar quin mode de funcionament de climatització s'està utilitzant actualment.	Pantalla d'inici
Ajustar el mode de funcionament de l'espai permanentment.	Menú principal
Restringir el canvi automàtic utilitzant un programa mensual.	

Per comprovar quin mode de funcionament de l'espai s'utilitza actualment

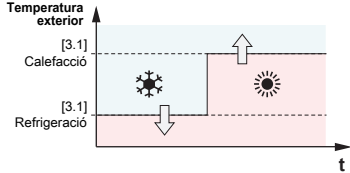
El mode de funcionament de l'espai es mostra a la pantalla d'inici:

- Quan la unitat està en mode de calefacció, es mostra la icona ☀.
- Quan la unitat està en mode de refrigeració, es mostra la icona ❄.

L'indicador d'estat mostra si la unitat està en funcionament actualment:

- Quan la unitat no està en funcionament, l'indicador d'estat mostrarà una pulsació blava amb un interval aproximat de 5 segons.
- Mentre la unitat estigui en funcionament, l'indicador d'estat s'encendrà de color blau constantment.

Per establir el mode de funcionament de l'espai

1	Aneu a [3.2]: Calefacció/refrigeració d'espai > Mode de funcionament Nota: Toqueu la barra Espais des de la pantalla d'inici per obtenir una pantalla d'accés ràpid on es pot seleccionar el Mode de funcionament.
2	Seleccioneu una de les següents opcions: ▪ Calefacció: Només mode de calefacció ▪ Refrigeració: Només mode de refrigeració ▪ Automàtic: El mode de funcionament canvia automàticament entre calefacció i refrigeració en funció de la temperatura exterior. Restringit per mes d'acord amb [3.5] Programa de mode de funcionament. En el mode automàtic, el canvi depèn de les temperatures exteriors establertes a [3.1] Interval d'operació. La diferència entre els dos punts de consigna de [3.1] s'utilitza com una histèresi per tal d'evitar canvis freqüents.  Nota: Si el canvi es produeix massa freqüentment a causa de la llum solar directa a la unitat exterior, es pot instal·lar el sensor exterior remot (EKRSCA1) per millorar el comportament del sistema.

Observació: El mode de funcionament (calefacció o refrigeració) el decidirà el termòstat extern de l'habitació en cas que:

- només hi hagi una zona (zona principal),
- i la zona principal estigui controlada per un termòstat extern de l'habitació,
- i el termòstat extern de l'habitació tingui senyals individuals de calefacció/refrigeració (contactes dobles).

Per restringir el canvi automàtic utilitzant un programa

Condicions: heu establert l'operació de l'espai en **Automàtic**.

1	Aneu a [3,5]: Calefacció/refrigeració d'espai > Programa de mode de funcionament.
2	Seleccioneu un mes.
3	Per cada mes, seleccioneu una opció: ▪ Automàtic Sense restringir ▪ Calefacció Restringit ▪ Refrigeració Restringit
4	Confirmeu els canvis.

Exemple: Restriccions de canvi

Quan	Restricció
Durant la temporada freda. Exemple: octubre, novembre, desembre, gener, febrer i març.	Només calefacció

Quan	Restricció
Durant la temporada càlida. Exemple: juny, juliol i agost.	Només refrigeració
Entremig. Exemple: abril, maig i setembre.	Automàtic

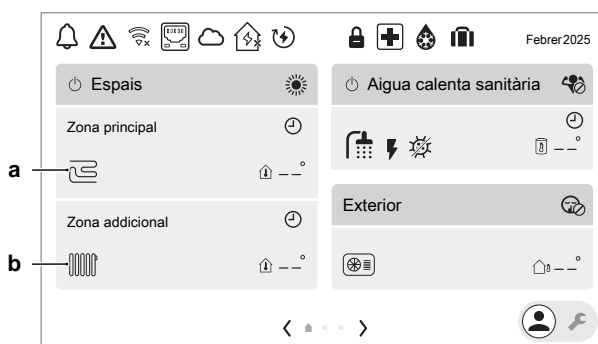
5.3.4 Determinació del control de temperatura que s'està utilitzant

Determinar quin control de temperatura s'està utilitzant (mètode 1)

Comproveu la taula de configuració de l'instal·lador emplenada per l'instal·lador.

Determinar quin control de temperatura s'està utilitzant (mètode 2)

A la pantalla d'inici podeu veure quin control de temperatura s'està utilitzant.



- a** Emissor de calor de la zona principal (en aquest exemple **Calefacció per terra radiant**)
- b** Emissor de calor de la zona addicional (en aquest exemple **Radiador**). Si no es mostra cap icona, no hi ha cap zona addicional.

5.3.5 Escassetat de capacitat

Nota: Només disponible al mode **Configuració avançada**.



INFORMACIÓ

La lògica de l'escalfador auxiliar determina si s'ha d'activar l'escalfador auxiliar quan la bomba de calor experimenta escassetat de capacitat. El sistema **NOMÉS** activarà l'escalfador auxiliar quan:

- El compressor ja funciona a la seva màxima capacitat, i
- No s'assoleix el punt de consigna de la temperatura de l'aigua d'impulsió, i
- No s'assoleix prou ràpid la temperatura de l'aigua d'impulsió sol·licitada a l'emissor.

Configuració de l'escassetat de capacitat

Aquesta configuració defineix si es permet el funcionament de l'escalfador auxiliar quan la bomba de calor experimenta escassetat de capacitat.

- 1** Aneu a [5.6.1] **Configuració > Escassetat de capacitat > Configuració de l'escassetat de capacitat**.

2	Trieu una de les següents opcions: ▪ Mai: No permetre mai el funcionament de l'escalfador auxiliar quan la bomba de calor experimenta una escassetat de capacitat. ▪ Sempre: Permetre sempre el funcionament de l'escalfador auxiliar quan la bomba de calor experimenta escassetat de capacitat. ▪ Sota l'equilibri: Permetre només el funcionament de l'escalfador auxiliar quan la bomba de calor experimenta escassetat de capacitat i la temperatura exterior està per sota del punt de consigna d'equilibri.
3	Confirmeu amb el botó ✓.

Punt de consigna d'equilibri

La configuració [5.6.2] **Punt de consigna d'equilibri** defineix la temperatura exterior per sota de la qual es permet el funcionament de l'escalfador auxiliar quan la bomba de calor experimenta escassetat de capacitat.

Restricció: Només aplicable si [5.6.1]=**Sota l'equilibri**.

Ajusteu el punt de consigna d'equilibri en funció del vostre edifici, ubicació i preferència personal per garantir un equilibri i un confort òptims.

1	Aneu a [5.6.2] Configuració > Escassetat de capacitat > Punt de consigna d'equilibri .
2	Establiu el punt de consigna d'equilibri desitjat.
3	Confirmeu amb el botó ✓.

5.3.6 Punt de consigna de confort per a l'emmagatzematge d'energia

Defineix el punt de consigna màxim o mínim que s'utilitzarà en emmagatzemar l'energia addicional al circuit de calefacció/refrigeració de l'espai durant l'operació d'escalfament o refrigeració.

1	Aneu a: ▪ [1.29] Zona principal > Punt de consigna de confort de calefacció. ▪ [1.30] Zona principal > Punt de consigna de confort de refrigeració.
2	Establiu el punt de consigna de confort màxim/mínim desitjat.
3	Confirmeu amb el botó ✓.

Restricció: Només aplicable si:

- Smart Grid està activat (configuració de l'instal·lador)
- L'emmagatzematge de l'habitació està activat (configuració de l'instal·lador)
- Només es mostra quan està en el mode **Configuració avançada**.

5.3.7 Compensació del sensor d'habitació

Defineix la compensació que es pot aplicar a la lectura de temperatura del termòstat de l'habitació.

Desplaçament del sensor interior extern

Restricció: Només aplicable en cas de control de termòstat de l'habitació.

Compensació opcional que es pot aplicar a l'objectiu de temperatura de l'habitació, mesurat pel sensor opcional a la zona principal.

1	Aneu a [1.33] Zona principal > Desplaçament del sensor interior extern.
2	Establiu la compensació desitjada.
3	Confirmeu amb el botó ✓.

Desplaçament del sensor del termòstat

Restricció: Només aplicable en cas de control de termòstat de l'habitació.

Compensació de la temperatura de l'habitació a la Interfície de confort humana a la zona principal.

1	Aneu a [1.38] Zona principal > Desplaçament del sensor del termòstat.
2	Establiu la compensació desitjada.
3	Confirmeu amb el botó ✓.

5.3.8 Per configurar **Interval d'operació**

Establiu el valor de la temperatura mitjana exterior per sobre/sota del qual es prohibeix el funcionament de la unitat en l'escalfament/la refrigeració de l'espai.

1	Aneu a [3.1]: Calefacció/refrigeració d'espai > Interval d'operació
2	Establiu els valors d'escalfament i refrigeració mitjançant els controls lliscants: ▪ Calefacció d'habitació: Quan la temperatura mitjana exterior augmenta per sobre d'aquest valor, la calefacció de l'espai s'apaga. ^(a) ▪ Refrigeració d'habitació: Quan la temperatura exterior mitjana baixa per sota d'aquest valor, la refrigeració de l'espai s'apaga. ^(a)
3	Confirmeu amb el botó ✓.

^(a) Aquesta configuració també s'utilitza en el canvi automàtic de calefacció/refrigeració.

5.3.9 Per configurar **Tipus d'emissor**

El **Tipus d'emissor** HA DE coincidir amb el disseny del vostre sistema.

1	Aneu a: ▪ [1.11] Zona principal > Tipus d'emissor. ▪ [2.11] Zona addicional > Tipus d'emissor.
2	Establiu el tipus correcte per a la zona corresponent: ▪ Calefacció del terra radiant ▪ Convector de la bomba de calor ▪ Radiador
3	Confirmeu amb el botó ✓.

5.3.10 Per canviar la temperatura ambient desitjada

Durant el control de la temperatura ambient, podeu utilitzar la pantalla de punt de consigna de la temperatura ambient per llegir i ajustar la temperatura ambient desitjada.

1	Aneu a [1.1] Zona principal > Punt de consigna ambient. Nota: Des de la pantalla d'inici, toqueu l'àrea de pantalla de temperatura de la zona principal per accedir ràpidament a [1.1].
2	Ajusteu la temperatura ambient desitjada: 
3	Confirmeu amb el botó ✓.

Si la programació està activada després de modificar la temperatura ambient desitjada

- La temperatura no variarà mentre no es produeixi cap acció programada.
- La temperatura ambient desitjada tornarà al seu valor programat quan es produeixi una acció programada.

Podeu evitar un comportament programat desactivant (temporalment) la programació. Consulteu "[5.3.13 Per habilitar la programació](#)" [▶ 34].

5.3.11 Per configurar **Histèresi** de l'habitació

NOMÉS aplicable en cas de control de termòstat de l'habitació. Es pot ajustar la banda d'histèresi al voltant de la temperatura ambient desitjada. Es recomana NO canviar la histèresi de temperatura ambient ja que està configurada per a un ús òptim del sistema.

1	Aneu a [1.10] Zona principal > Histèresi
2	Ajusteu el valor de la histèresi. Nota: El rang d'histèresi és de 0,5~10°C.
3	Confirmeu amb el botó ✓.

Exemples:

L'objectiu de calefacció de l'habitació és de 20°C, la histèresi és de 0,5°C → la calefacció s'atura a 20,5°C i comença a 19,5°C.

L'objectiu de refrigeració de l'habitació és de 18°C, la histèresi és de 0,5°C → la refrigeració s'atura a 17,5°C i comença a 18,5°C.

5.3.12 Per canviar la temperatura desitjada de l'aigua de sortida



INFORMACIÓ

L'aigua de sortida és l'aigua que s'envia als emissors de calefacció. La temperatura de l'aigua d'impulsió desitjada l'estableix l'instal·lador en funció del tipus d'emissor de calor. Només heu de configurar els ajustaments de temperatura de l'aigua d'impulsió en cas de problemes.

En cas que no s'utilitzi cap corba amb dependència climatològica

Podeu ajustar la temperatura fixa de l'aigua d'impulsió de la següent manera:

1	Aneu a: ▪ [1.39] Zona principal > Temperatura de la sortida d'aigua ▪ [2.30] Zona adicional > Temperatura de la sortida d'aigua Nota: Des de la pantalla d'inici, toqueu l'àrea de pantalla de temperatura de la zona principal (o adicional) per accedir ràpidament a [1.39] (o [2.30]). Nota: En cas de mode amb dependència climatològica, LWT no està controlat per aquesta configuració.
2	Ajusteu la temperatura de l'aigua d'impulsió desitjada: 
3	Confirmeu amb el botó ✓.

En cas que s'utilitzi la corba amb dependència climatològica

Nota: Per obtenir més informació sobre el funcionament amb dependència climatològica, vegeu. "5.6 Corba en funció del temps" [▶ 51]

Podeu configurar un canvi de temperatura a la temperatura de l'aigua d'impulsió de la corba amb dependència climatològica de la següent manera:

1	Aneu a: ▪ [1.27] Zona principal > Calefacció del canvi d'aigua de sortida ▪ [1.28] Zona principal > Refrigeració del canvi d'aigua de sortida ▪ [2.22] Zona adicional > Calefacció del canvi d'aigua de sortida ▪ [2.23] Zona adicional > Refrigeració del canvi d'aigua de sortida
2	Ajusteu la temperatura de canvi de l'aigua d'impulsió desitjada. Nota: El valor del canvi de temperatura es pot configurar en increments d'1°C.
3	Confirmeu amb el botó ✓.

Si la programació està encesa després de canviar la temperatura desitjada de l'aigua d'impulsió

- La temperatura no variarà mentre no es produeixi cap acció programada.
- La temperatura desitjada de l'aigua d'impulsió tornarà al seu valor programat sempre que es produeixi una actuació programada.

Podeu evitar un comportament programat desactivant (temporalment) la programació. Consulteu "5.3.13 Per habilitar la programació" [▶ 34].

Per habilitar un funcionament amb dependència climatològica per a la temperatura de l'aigua d'impulsió

Consulteu "5.6.2 Ús de corbes en funció del temps" [▶ 51].

5.3.13 Per habilitar la programació

Per habilitar la programació de calefacció

1	Aneu a: ▪ [1.2] Zona principal > Activar el programa d'escalfament ▪ [2.2] Zona addicional > Activar el programa d'escalfament
2	Canvieu la programació a Activat (o desactivat): Activar el programa d'escalfament ☒

Per habilitar la programació de refrigeració

1	Aneu a: ▪ [1.23] Zona principal > Activar el programa de refrigeració ▪ [2.27] Zona addicional > Activar el programa de refrigeració
2	Canvieu la programació a Activat (o desactivat): Activar el programa de refrigeració ☒

5.3.14 Per canviar el Nom de la zona

Podeu assignar un nom personalitzat a cada zona mitjançant la configuració següent:

- [1.21] Zona principal > Nom de la zona
- [2.21] Zona addicional > Nom de la zona

5.4 Control d'aigua calenta sanitària

5.4.1 Quant al control d'aigua calenta sanitària

Depenent del mode d'escalfament del dipòsit d'ACS (configuració de l'instal·lador), utilitzeu un control d'aigua calenta sanitària diferent:

- Reescalfament
- Programat
- Programa i reescalfa

Per determinar quin mode d'escalfament d'ACS s'utilitza (mètode 1)

Comproveu la taula de configuració de l'instal·lador emplenada per l'instal·lador.

Per determinar quin mode d'escalfament d'ACS s'utilitza (mètode 2)

1	Aneu a [4.7] Aigua calenta sanitària > Mode d'escalfament.
2	Comproveu quina configuració es mostra: ▪ Reescalfament ▪ Programat ▪ Programa i reescalfa

5.4.2 Mode Reescalfament

Al mode **Reescalfament**, el dipòsit d'ACS s'escalfa contínuament fins a la temperatura que es mostra a la pantalla d'inici (exemple: 45°C) quan la temperatura baixa per sota d'un valor determinat.

L'escalfament del dipòsit d'ACS es controla mitjançant dos desencadenants:

1 [4.12] Histèresi:

Aquest desencadenant compensa les pèrdues naturals de calor i l'ús intermitent d'ACS. El sistema controla contínuament la pèrdua de calor, i quan la temperatura del dipòsit baixa per sota de "[4.5] **Punt de consigna de reescalfament** — [4.12] **Histèresi**", comença a determinar quan és necessari el reescalfament.

Aquest desencadenant assegura que el sistema mantingui la disponibilitat d'aigua calenta suficient abans que les temperatures baixin massa per a la demanda dels usuaris.

2 [4.19] Llindar per activar el reescalfament:

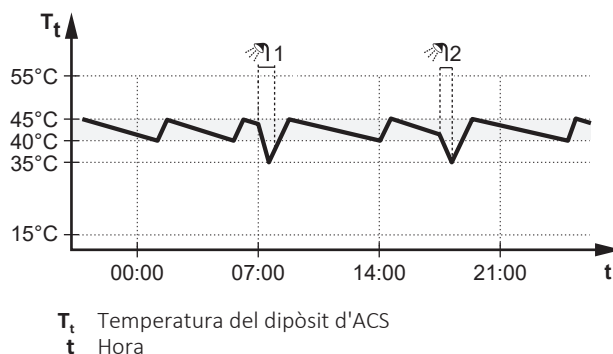
Només aplicable per al consum d'ACS (disminució ràpida de la temperatura). El dipòsit s'escalfa quan la temperatura baixa per sota d'un valor predefinit. El llindar s'estableix amb capacitat de reserva suficient per evitar una escassetat immediata d'aigua calenta per a l'usuari final.

Garanteix que el sistema mantingui un subministrament fiable alhora que evita cicles de reescalfament innecessaris.

Nota: Només disponible al mode **Configuració avançada**.

Nota: Assegureu-vos d'utilitzar sempre un valor inferior a [4.5] **Punt de consigna de reescalfament**.

Mitjançant l'ús d'aquests dos desencadenants, el sistema equilibra eficientment el consum d'energia alhora que garanteix un subministrament fiable d'aigua calenta quan sigui necessari.

Exemple:**INFORMACIÓ**

Risc de problemes per falta de capacitat de calefacció per al dipòsit d'aigua calenta sanitària sense calefactor de reforç intern: En cas d'operació freqüent d'aigua calenta sanitària, es produirà una interrupció freqüent i llarga d'escalfament/refrigeració de l'espai en seleccionar **Mode de funcionament = Reescalfament** (només l'operació de reescalfament permesa per al dipòsit).

Per configurar el mode d'ACS Reescalfament

1	Aneu a [4.7] Aigua calenta sanitària > Mode d'escalfament.
2	Configureu Mode d'escalfament en Reescalfament .

Per canviar el punt de consigna de temperatura del dipòsit

Al mode **Reescalfament** i **Programa i reescalfa**, podeu utilitzar la pantalla de punt de consigna de la temperatura del dipòsit per ajustar la temperatura de l'aigua calenta sanitària.

1	Aneu a [4.5]: Aigua calenta sanitària > Punt de consigna de reescalfament.
2	Ajusteu la temperatura de l'aigua calenta sanitària: 

5.4.3 Mode Programa i reescalfa

En el mode **Programa i reescalfa**, el control d'aigua calenta sanitària és el mateix que en el mode programat. Tanmateix, quan la temperatura del dipòsit d'ACS baixa per sota d'un valor, el dipòsit d'ACS s'escalfa fins que arriba al punt de reescalfament (exemple: 45°C). Això garanteix una quantitat mínima d'aigua calenta disponible en tot moment.

Consulteu "[5.5.2 Pantalla de programa: Exemple](#)" [▶ 46] per veure un exemple de com configurar una programació.

Per a **Programa i reescalfa**, l'escalfament del dipòsit d'ACS es controla mitjançant tres desencadenants:

1 [4.6] Programa d'escalfament únic:

El dipòsit s'escalfa segons l'hora i la temperatura d'acord amb la programació.

2 [4.12] Histèresi:

Aquest desencadenant compensa les pèrdues naturals de calor i l'ús intermitent d'ACS. El sistema controla contínuament la pèrdua de calor, i quan la temperatura del dipòsit baixa per sota de "[4.5] Punt de consigna de reescalfament — [4.12] Histèresi", comença a determinar quan és necessari el reescalfament.

Aquest desencadenant assegura que el sistema mantingui la disponibilitat d'aigua calenta suficient abans que les temperatures baixin massa per a la demanda dels usuaris.

3 [4.19] Llindar per activar el reescalfament:

Només aplicable per al consum d'ACS (disminució ràpida de la temperatura). El dipòsit s'escalfa quan la temperatura baixa per sota d'un valor predefinit. El llindar s'estableix amb capacitat de reserva suficient per evitar una escassetat immediata d'aigua calenta per a l'usuari final.

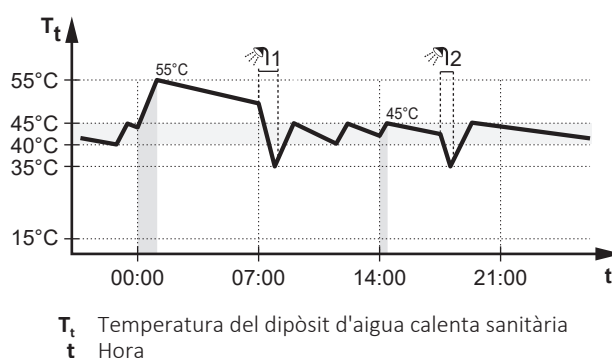
Garanteix que el sistema mantingui un subministrament fiable alhora que evita cicles de reescalfament innecessaris.

Nota: Només disponible al mode **Configuració avançada**.

Nota: Assegureu-vos d'utilitzar sempre un valor inferior a [4.5] Punt de consigna de reescalfament.

Mitjançant l'ús d'aquests tres desencadenants, el sistema equilibra eficientment el consum d'energia alhora que garanteix un subministrament fiable d'aigua calenta quan sigui necessari.

Exemple:



Per configurar una programació

Consulteu "[5.5.2 Pantalla de programa: Exemple](#)" [▶ 46] per veure un exemple de com configurar una programació.

Per configurar el mode Programa i reescalfa

1	Aneu a [4.7] Aigua calenta sanitària > Mode d'escalfament.
2	Configureu Mode d'escalfament en Programa i reescalfa.

Per canviar el punt de consigna de temperatura del dipòsit

Al mode **Reescalfament i Programa i reescalfa**, podeu utilitzar la pantalla de punt de consigna de la temperatura del dipòsit per ajustar la temperatura de l'aigua calenta sanitària.

1	Aneu a [4.5]: Aigua calenta sanitàària > Punt de consigna de reescalfament.
2	Ajusteu la temperatura de l'aigua calenta sanitàària: 

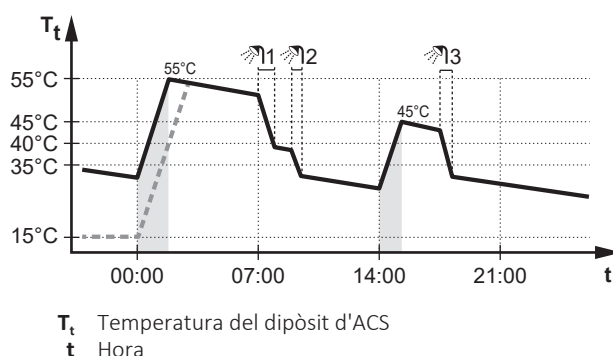
Nota: En el mode **Programa i reescalfa**, el **Punt de consigna de reescalfament** s'utilitza entre els escalfaments programats (a la temperatura que està establerta a la programació).

5.4.4 Mode Programat

En el mode **Programat**, el dipòsit d'ACS produeix aigua calenta d'acord amb una programació.

Per a **Programat**, l'escalfament del dipòsit d'ACS s'activa mitjançant [4.6]. **Programa d'escalfament únic.** El dipòsit s'escalfa segons l'hora i la temperatura d'acord amb la programació.

Exemple:



- Inicialment, la temperatura del dipòsit d'ACS és la mateixa que la temperatura de l'aigua domèstica que entra al dipòsit d'ACS (exemple: **15°C**).
- A les 00:00 el dipòsit d'ACS està programat per escalfar l'aigua a **55°C**.
- Al matí, es consumeix aigua calenta i la temperatura del dipòsit d'ACS disminueix.
- A les 14:00 el dipòsit d'ACS està programat per escalfar l'aigua a **45°C**. L'aigua calenta torna a estar disponible.
- A la tarda i a última hora de la tarda, es torna a consumir aigua calenta i la temperatura del dipòsit d'ACS disminueix una altra vegada.
- A les 00:00 del següent dia, el cicle es repeteix.

Per configurar una programació

Consulteu "[5.5.2 Pantalla de programa: Exemple](#)" [▶ 46] per veure un exemple de com configurar una programació.

Per configurar el mode d'ACS Programat

1	Aneu a [4.7] Aigua calenta sanitàària > Mode d'escalfament.
2	Configureu Mode d'escalfament en Programat .

5.4.5 Escalfament únic

Escalfament únic immediatament comença a escalfar el dipòsit d'ACS mitjançant un dels dos modes següents:

- Manual
- Funcionament d'alta potència

Mode Manual

El dipòsit s'escalfa d'una manera eficient.

Mode Funcionament d'alta potència

El dipòsit s'escalfa mitjançant l'escalfador auxiliar o l'escalfador de reforç. Per a més informació, vegeu "[Mode Calefacció màxima](#)" [▶ 39].

Mode Calefacció màxima

Quant a Calefacció màxima

Calefacció màxima inicia immediatament l'escalfament d'aigua calenta sanitària mitjançant l'escalfador auxiliar o l'escalfador de reforç.

Utilitzeu aquest mode els dies en què hi ha més ús d'aigua calenta del que és habitual, i es necessita més aigua calenta ràpidament.

El mode **Calefacció màxima** consumirà més energia que el mode **Manual**.

Per comprovar si Calefacció màxima està actiu

Si  es mostra a la pantalla d'inici, **Calefacció màxima** està actiu.

Activeu-lo o desactiveu-lo **Calefacció màxima** d'aquesta manera:

1	Aneu a [4.1] Aigua calenta sanitària > Escalfament únic . Nota: Toqueu la barra Aigua calenta sanitària de la pantalla d'inici per accedir ràpidament a [4.1].
2	Activeu Escalfament únic mitjançant el botó  i seleccioneu Calefacció màxima .
3	Confirmeu amb el botó  .

O alternativament:

1	Aneu a [4.4] Punt de consigna de funcionament d'alta potència .
2	Premeu el botó Inicia per activar el procés d'escalfament.

Nota: Per aturar un procés d'escalfament en curs, toqueu la barra **Aigua calenta sanitària** des de la pantalla d'inici i premeu el botó .

Exemple d'ús: necessiteu immediatament més aigua calenta

Us trobeu en la següent situació:

- Ja heu consumit la major part de l'aigua calenta sanitària.
- No podeu esperar a la següent acció programada per a escalfar el dipòsit d'aigua calenta sanitària.

A continuació, podeu activar el mode de potència. El dipòsit d'aigua calenta sanitària començarà a escalfar l'aigua a la temperatura de **Punt de consigna de funcionament d'alta potència**.

**INFORMACIÓ**

Si el mode d'alta potència està actiu, el risc de problemes per falta de capacitat de calefacció/refrigeració d'habitacions i de confort és significatiu. En cas d'un ús freqüent de l'aigua calenta sanitària, es produiran interrupcions freqüents i prolongades de la calefacció/refrigeració d'habitacions.

Mode Manual**Quant al mode Manual**

Manual inicia immediatament l'escalfament d'aigua calenta sanitària, però d'una manera més eficient que **Calefacció màxima**.

Utilitzeu aquest mode els dies en què hi ha més ús d'aigua calenta del que és habitual, i es necessita més aigua calenta d'una manera eficient. L'escalfament **Manual** pot trigar més que l'ús de **Calefacció màxima**.

Per comprovar si l'escalfament Manual està actiu

Si  es mostra a la pantalla d'inici, l'escalfament del dipòsit d'ACS està en curs. No obstant això, per veure si l'operació **Manual** està activa, podeu seguir els passos per activar/desactivar tal com es descriu a continuació.

Activeu-lo o desactiveu-lo **Manual** d'aquesta manera:

1	Aneu a [4.1] Aigua calenta sanitària > Escalfament únic . Nota: Toqueu la barra Aigua calenta sanitària de la pantalla d'inici per accedir ràpidament a [4.1].
2	Activeu Escalfament únic mitjançant el botó  i seleccioneu Manual .
3	Confirmeu amb el botó  .

O alternativament:


1	Aneu a [4.3] Punt de consigna manual .
2	Premeu el botó Inicia per activar el procés d'escalfament.

Nota: Per aturar un procés d'escalfament en curs, toqueu la barra **Aigua calenta sanitària** des de la pantalla d'inici i premeu el botó .

5.4.6 Font de calor addicional per a ACS

Aportació addicional de font de calor durant la calefacció/refrigeració de l'espai

Quan aquesta configuració està activada, l'escalfador de reforç s'utilitzarà per escalfar el dipòsit si la unitat s'equilibra entre l'escalfament/refrigeració de l'espai i l'escalfament del dipòsit.


1	Aneu a [4.16] Aigua calenta sanitària > Afegeix apropiació de la font durant SH/C
2	Enceneu Afegeix apropiació de la font durant SH/C : 

Nota: La configuració predeterminada és OFF (Desactivat).

Nota: Quan està activat, el consum d'energia pot ser més elevat.

Font de calor adicional d'ACS sempre sota demanda

Quan aquesta configuració estigui activada, l'escalfador de reforç s'utilitzarà juntament amb la bomba de calor durant un escalfament del dipòsit, fins i tot quan la unitat no s'equilibra entre l'escalfament/refrigeració de l'espai i l'escalfament del dipòsit.

1	Aneu a [4.17] Aigua calenta sanitària > Sol·licitud d'ACS d'origen adicional sempre engegada
2	Enceneu Sol·licitud d'ACS d'origen adicional sempre engegada : 

Nota: La configuració predeterminada és OFF (Desactivat).

Nota: Quan s'hagi activat (ON), el consum d'energia serà més elevat.

5.5 Programacions

5.5.1 Utilització i establiment de programacions

Quant a les programacions

Depenent del disseny del sistema i la configuració de l'instal·lador, poden estar disponibles programacions per a diversos controls.

Podeu...	Vegeu...
Establir si un control específic ha d'actuar d'acord amb una programació.	" Pantalla d'activació " a " Possibles programacions " [▶ 42]
Seleccionar quina programació voleu utilitzar actualment per a un control específic. El sistema conté algunes programacions predefinides. Podeu:	
Consultar quina programació està seleccionada actualment.	" Programació/Control " a " Possibles programacions " [▶ 42]
Seleccioneu una altra programació si cal.	" Per seleccionar la programació que voleu utilitzar actualment " [▶ 41]
Programar les vostres pròpies programacions si les programacions predefinides no són satisfactòries. Les accions que podeu programar són específiques de cada control.	▪ "Possibles accions" a "Possibles programacions" [▶ 42] ▪ "5.5.2 Pantalla de programa: Exemple" [▶ 46]

Per seleccionar la programació que voleu utilitzar actualment

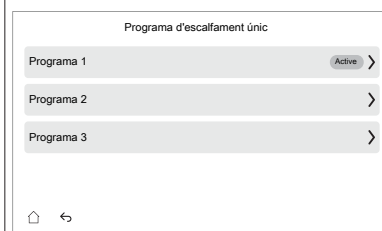
Aneu a la programació per al control específic.

Vegeu "**Programació/Control**" a "**Possibles programacions**" [▶ 42].

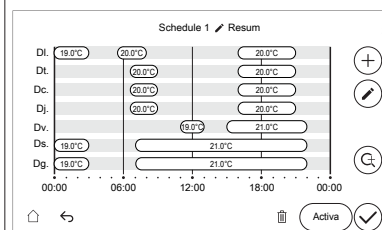
Exemple:

- [1.3] Zona principal > Programa de l'escalfament.
- [1.4] Zona principal > Programa de refrigeració

Seleccioneu la programació que voleu utilitzar actualment.



Toqueu el botó **Activa**.



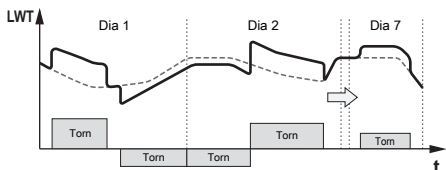
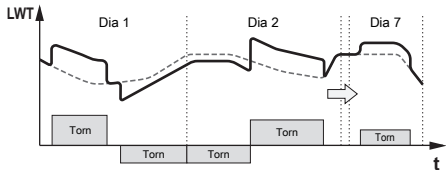
Confirmeu amb el botó ✓.

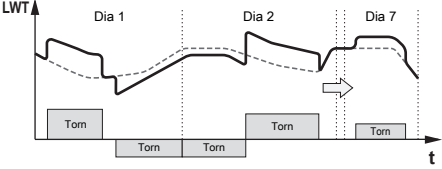
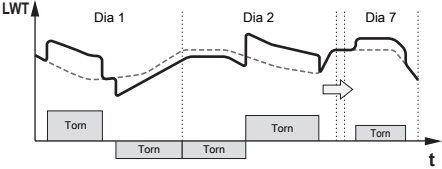
Possibles programacions

La taula conté la informació següent:

- **Programació/control:** Aquesta columna us mostra on podeu consultar la programació seleccionada actualment per al control específic. Si cal, podeu:
 - Seleccionar una altra programació. Consulteu "[Per seleccionar la programació que voleu utilitzar actualment](#)" [▶ 41].
 - Establir la vostra pròpia programació. Consulteu "[5.5.2 Pantalla de programa: Exemple](#)" [▶ 46].
- **Programacions predefinides:** nombre de programacions predefinides disponibles en el sistema per al control específic. Si cal, podeu programar la vostra pròpia programació.
- **Pantalla d'activació:** per a la majoria de controls, una programació només és efectiva si s'activa a la vostra pantalla d'activació corresponent. Aquesta entrada us mostra on activar-la.
- **Possibles accions:** accions que podeu realitzar a l'hora d'establir una programació.

Programació/Control	Descripció
[1.3] Zona principal > Programa de l'escalfament	Programacions predefinides: 3 Activació: [1.2] Activar el programa d'escalfament Possibles accions: Temperatures dins del rang Restricció: No per al control extern del termòstat de l'habitació. Programació per a la zona principal en mode de calefacció per establir la desitjada deixant aigua o temperatura ambient (depenent del sistema instal·lat). Nota: En cas de programació de temperatura ambient, la temperatura base s'utilitzarà en moments en què no es programi temperatura (és a dir, entre els blocs de programació). Per establir la temperatura base, aneu a [1.34] Zona principal > Objectiu de calefacció de referència Nota: En cas de programació LWT, el funcionament estarà desactivat quan no hi hagi cap temperatura programada.
[1.4] Zona principal > Programa de refrigeració Programació per a la zona principal en mode de refrigeració per establir la temperatura ambient o de l'aigua d'impulsió desitjada (depenent del sistema instal·lat).	Programacions definides: 1 Activació: [1.23] Activar el programa de refrigeració Possibles accions: Temperatures dins del rang Restricció: No per al control extern del termòstat de l'habitació. Nota: En cas de programació de temperatura ambient, la temperatura base s'utilitzarà en moments en què no es programi temperatura (és a dir, entre els blocs de programació). Per establir la temperatura base, aneu a [1.35] Zona principal > Objectiu de refrigeració de referència Nota: En cas de programació LWT, el funcionament estarà desactivat quan no hi hagi cap temperatura programada.
[2.3] Zona addicional > Programa de l'escalfament Programació per a la zona addicional en mode de calefacció per establir la temperatura desitjada de l'aigua d'impulsió.	Programacions definides: 1 Activació: [2.2] Activar el programa d'escalfament Possibles accions: Temperatures de l'aigua d'impulsió dins del rang Restricció: Només per al control LWT.

Programació/Control	Descripció
[2.4] Zona addicional > Programa de refrigeració Programació per a la zona addicional en mode de refrigeració per establir la temperatura desitjada de l'aigua d'impulsió.	Programacions definides: 1 Activació: [2.27] Activar el programa de refrigeració Possibles accions: Temperatures de l'aigua d'impulsió dins del rang Restricció: Només per al control LWT.
[1.24] Zona principal > Programa de calefacció de canvi d'aigua de sortida	Programacions definides: 1 Activació: [1.36] Mode de calefacció de canvi d'aigua de sortida Possibles accions: Temperatures de canvi de l'aigua d'impulsió a la corba amb dependència climatològica. Nota: Només en cas que s'utilitzi la corba amb dependència climatològica (vegeu "5.6 Corba en funció del temps" [▶ 51]) i només per al control LWT. Observació: En cas de programació de torns de LWT, hi haurà SENSE operació en moments en què no es programi cap temperatura. Exemple: 
[1.25] Zona principal > Programa de refrigeració de canvi d'aigua de sortida	Programacions definides: 1 Activació: [1.37] Mode de refrigeració de canvi d'aigua de sortida Possibles accions: Temperatures de canvi de l'aigua d'impulsió a la corba amb dependència climatològica. Nota: Només en cas que s'utilitzi la corba amb dependència climatològica (vegeu "5.6 Corba en funció del temps" [▶ 51]) i només per al control LWT. Observació: En cas de programació de torns de LWT, hi haurà SENSE operació en moments en què no es programi cap temperatura. Exemple: 

Programació/Control	Descripció
[2.18] Zona addicional > Programa de calefacció de canvi d'aigua de sortida	Programacions definides: 1 Activació: [2.31] Mode de calefacció de canvi d'aigua de sortida Possibles accions: Temperatures de canvi de l'aigua d'impulsió a la corba amb dependència climatològica. Nota: Només en cas que s'utilitzi la corba amb dependència climatològica (vegeu "5.6 Corba en funció del temps" [▶ 51]) i només per al control LWT. Observació: En cas de programació de torns de LWT, hi haurà SENSE operació en moments en què no es programi cap temperatura. Exemple: 
[2.19] Zona addicional > Programa de refrigeració de canvi d'aigua de sortida	Programacions definides: 1 Activació: [2.32] Mode de refrigeració de canvi d'aigua de sortida Possibles accions: Temperatures de canvi de l'aigua d'impulsió a la corba amb dependència climatològica. Nota: Només en cas que s'utilitzi la corba amb dependència climatològica (vegeu "5.6 Corba en funció del temps" [▶ 51]) i només per al control LWT. Observació: En cas de programació de torns de LWT, hi haurà SENSE operació en moments en què no es programi cap temperatura. Exemple: 
[3.5] Calefacció/ refrigeració d'espai > Programa de mode de funcionament Programació (per mes) per quan s'ha de fer funcionar la unitat en mode de calefacció i quan en mode de refrigeració.	Consulteu "Per establir el mode de funcionament de l'espai" [▶ 28].

Programació/Control	Descripció
[4.6] Aigua calenta sanitària > Programa d'escalfament únic Programació de la temperatura del dipòsit d'aigua calenta sanitària per a les vostres necessitats normals d'aigua calenta sanitària.	Programacions definides: 1 Activació: No aplicable. Aquesta programació s'activa automàticament si [4.7] Mode d'escalfament és una de les dues configuracions següents: ▪ Només programa ▪ Programa i reescalfa Nota: En el mode Programa i reescalfa, el dipòsit també s'escalfa segons [4.5] Punt de consigna de reescalfament.
[4.26] Aigua calenta sanitària > Programa de bomba ACS Programació per a la bomba d'ACS per a aigua calenta instantània (si està instal·lada).	Programeu un calendari per a la bomba d'ACS. Establiu una programació per a la bomba d'aigua calenta sanitària per determinar quan encendre i apagar la bomba. Quan està engegada, la bomba funciona i garanteix que l'aigua calenta estigui disponible instantàniament a l'aixeta. Per estalviar energia, engegueu la bomba només durant períodes del dia en què es necessiti aigua calenta instantània.
[5.2.2] Configuració > Operació silenciosa > Programa horari O des de la pantalla d'inici: toqueu la barra Exterior i toqueu Programa horari. Programa quan la unitat ha d'utilitzar un nivell de mode silenciós.	Programacions definides: 1 Activació: Per activar, trieu l'opció Programat i confirmeu. Consulteu "Per programar una programació en mode silenciós" [▶ 59].
[9.4] Configuració de l'usuari > Calendari de preus de l'electricitat Programació per quan sigui vàlida una tarifa elèctrica determinada.	Programacions definides: 1 Activació: [9.3] Activar calendari de preus de l'electricitat Possibles accions: Podeu introduir el preu per kWh. Consulteu "5.7 Preus de l'energia" [▶ 53].

5.5.2 Pantalla de programa: Exemple

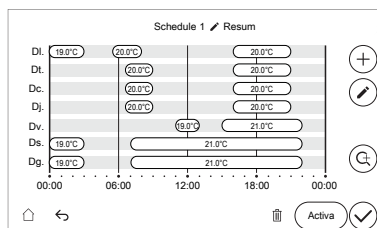
Aquest exemple mostra com configurar un programa de temperatura ambient en el mode calefacció per a l'àrea principal.



INFORMACIÓ

Els procediments per programar altres programes són similars.

Com aplicar el programa: resum




Prerequisites: La programació de la temperatura ambient només és possible si el control del termòstat de l'habitació està actiu. Si el control LWT està actiu, el calendari s'aplica al LWT en canvi.

Prerequisites: La programació no és possible quan s'utilitza un termòstat d'habitació extern.

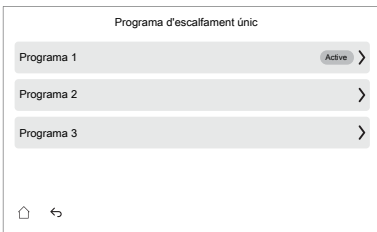
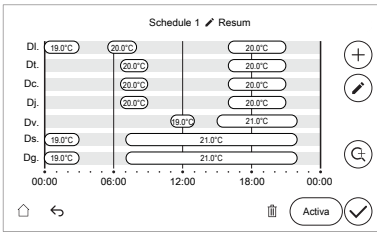
- 1 Aneu al programa.
- 2 (opcional) Podeu esborrar el contingut del programa de tota la setmana o el contingut del programa d'un dia concret.
- 3 Programeu l'horari per als dies entre setmana.
- 4 Establiu la programació del cap de setmana.
- 5 Assigneu un nom al programa.

Nota: Podeu configurar un bloc horari per a diversos dies seleccionant qualsevol dia, setmana laboral, cap de setmana o cada dia.

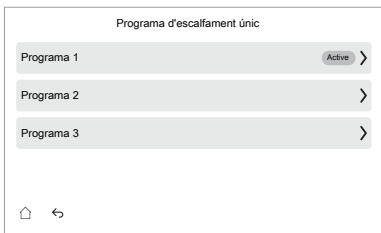
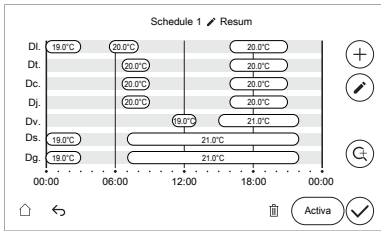
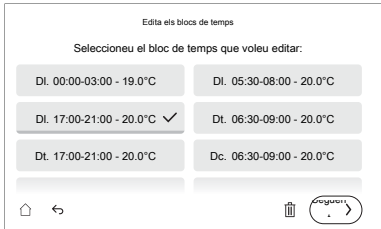
Per anar al programa

1	Aneu a [1.2] Zona principal > Programa de l'escalfament.
2	Activar la programació: 
3	Aneu a [1.3] Zona principal > Programa de l'escalfament.

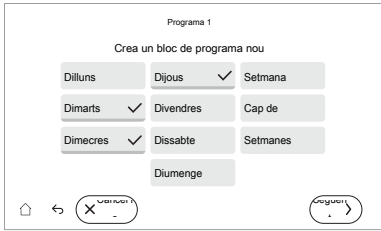
Per esborrar el contingut del programa de la setmana

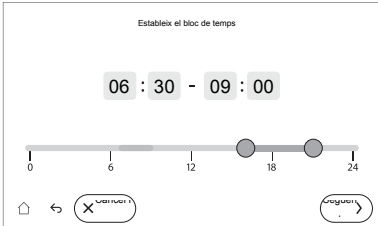
1	Aneu a la programació que voleu esborrar: 
2	Toqueu el botó  per eliminar la programació: 
3	Confirmeu amb el botó  .

Per esborrar el contingut d'un bloc de temps en una programació

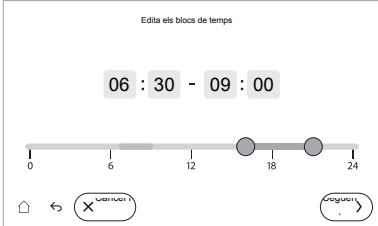
1	Aneu a la programació que voleu editar. 
2	Toqueu el botó  per editar els blocs de temps de la programació: 
3	Seleccioneu el bloc de temps que voleu esborrar: 
4	Toqueu el botó  per esborrar el bloc de temps.
5	Confirmeu amb el botó  .

Per afegir blocs de temps

1	Toqueu el botó  per afegir un bloc de temps.
2	Seleccioneu un o més dies perquè el bloc de temps s'apliqui a: 
3	Toqueu el botó Següent.

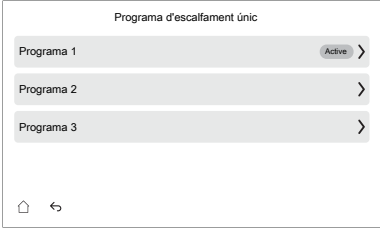
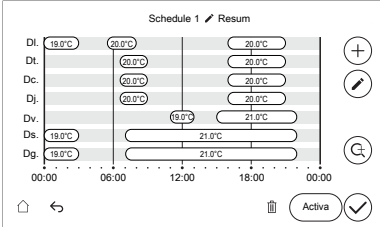
4	Establiu l'hora d'inici i final de la primera programació per al bloc horari:  - Canvieu les entrades de temps directament lliscant cap amunt/avall o tocant els signes +/—. - O utilitzeu la barra, arrossegant el punt de temps inicial i el punt de temps final.
5	Toqueu el botó Següent .
6	Establiu la temperatura desitjada.
7	Confirmeu amb el botó ✓ .
8	Afegiu més blocs de temps si cal. Nota: En cas de programació de temperatura ambient, s'utilitzarà la temperatura base en els moments en què no estigui programada temperatura. Per establir la temperatura base, aneu a: [1.34] Zona principal > Objectiu de calefacció de referència [1.35] Zona principal > Objectiu de refrigeració de referència Observació: En cas de programació LWT i programació de torns de LWT, no hi haurà CAP operació en moments en què no es programi temperatura.

Per editar un bloc de temps

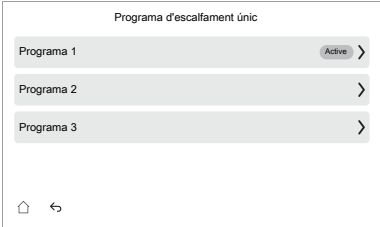
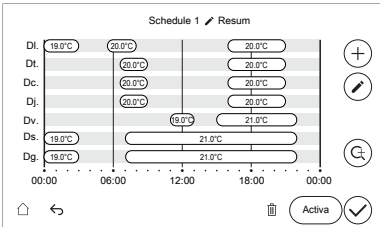
1	Toqueu el botó  per editar un bloc de temps.
2	Seleccioneu el bloc de temps que voleu editar: 
3	Toqueu el botó Següent .
4	Establiu l'hora d'inici i final de la primera programació per al bloc horari:  - Canvieu les entrades de temps directament lliscant cap amunt/avall o tocant els signes +/—. - O utilitzeu la barra, arrossegant el punt de temps inicial i el punt de temps final.

5	Toqueu el botó Següent .
6	Establiu la temperatura desitjada.
7	Confirmeu amb el botó ✓ .

Canviar el nom d'una programació

1	Aneu a la programació el nom de la qual voleu canviar: 
2	Toqueu la icona  que hi ha al costat del nom de la programació per canviar el nom de la programació: 
3	Canvieu el nom de la programació mitjançant el teclat en pantalla.
4	Confirmeu amb el botó ✓ .

Per activar una programació

1	Seleccioneu la programació: 
2	Toqueu el botó Activa :  Nota: En la visió general de l'horari, la programació activa estarà marcada amb "Actiu".
4	Confirmeu amb el botó ✓ .

Exemple d'ús: treballeu en un sistema de 3 torns

Si treballeu en un sistema de 3 torns, podeu fer el següent:

- 1 Programeu 3 programacions de temperatura ambiental i doneu-los noms adequats. **Exemple:** TornMatí, TornTarda i TornNit

2 Seleccioneu la programació que voleu utilitzar actualment.

5.6 Corba en funció del temps

5.6.1 Què és una corba en funció del temps?

Funcionament amb dependència climatològica

La unitat funciona amb dependència climatològica si la temperatura d'aigua d'impulsió desitjada o la temperatura es determina automàticament en funció de la temperatura exterior. Per tant, està connectada a un sensor de temperatura en la paret nord de l'edifici. Si la temperatura exterior puja o baixa, la unitat la compensa a l'instant. Per tant, la unitat no ha d'esperar a rebre informació del termòstat per a pujar o baixar la temperatura de l'aigua d'impulsió. En reaccionar més ràpid, evita les pujades o caigudes brusques de la temperatura interior i la temperatura de l'aigua en els punts d'extracció.

Avantatge

El funcionament amb dependència climatològica redueix el consum d'energia.

Corba amb dependència climatològica

Per poder compensar les diferències de temperatura, la unitat confia en la seva corba de dependència climatològica. Aquesta corba defineix quina ha de ser la temperatura de l'aigua o d'impulsió a diferents temperatures exteriors. Com la inclinació de la corba depèn de les circumstàncies de cada lloc, com el clima i l'aïllament de l'edifici, un instal·lador o un usuari pot ajustar-la.

Tipus de corba dependent de la intempèrie

El tipus de corba dependent de la intempèrie és "corba de 2 punts".

Disponibilitat

La corba de dependència climatològica està disponible per a:

- Àrea principal- Calefacció
- Àrea principal - Refrigeració
- Àrea addicional - Calefacció
- Àrea addicional - Refrigeració

5.6.2 Ús de corbes en funció del temps

Pantalles relacionadas

La taula següent descriu:

- On es poden definir les diferents corbes amb dependència climatològica
- Quan s'utilitza la corba (restricció)

Per definir la corba, aneu a...	La corba s'utilitza quan...
[1.8] Zona principal > Corba WD de calefacció	[1.5] Mode de punt de consigna d'escalfament = En funció del temps
[1.9] Zona principal > Corba WD de refrigeració	[1.7] Mode de punt de consigna de refrigeració = En funció del temps

Per definir la corba, aneu a...	La corba s'utilitza quan...
[2.8] Zona addicional > Corba WD de calefacció	[2.5] Mode de punt de consigna d'escalfament = En funció del temps
[2.9] Zona addicional > Corba WD de refrigeració	[2.7] Mode de punt de consigna de refrigeració = En funció del temps



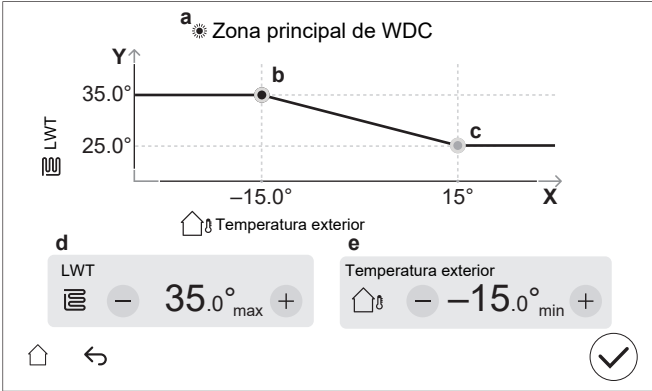
INFORMACIÓ

Punts d'ajust màxim i mínim

No podeu configurar la corba amb temperatures superiors o inferiors als punts d'ajust màxim i mínim definits per a aquesta àrea. En arribar al punt d'ajust màxim o mínim, la corba s'aplanarà.

Per definir una corba amb dependència climatològica

Defineix la corba amb dependència climatològica utilitzant dos punts establerts (b, c). **Example:**



Element	Descripció
a	Corba amb dependència climatològica seleccionada: [1.8] Zona principal — Calefacció (☀) [1.9] Zona principal - Refrigeració (❄) [2.8] Zona addicional — Calefacció (☀) [2.9] Zona addicional - Refrigeració (❄)
b, c	Punt de consigna 1 i punt de consigna 2. Podeu canviar-los: - Arrossegant el punt de consigna. - Tocant el punt de consigna i, a continuació, utilitzant els botons -/+ a e, f.
d, e	Valors del punt de consigna seleccionat. Podeu canviar els valors mitjançant els botons - / +.
Eix X	Temperatura exterior.
Eix Y	Temperatura de sortida de l'aigua per a la zona seleccionada. La icona correspon a l'emissor de calor d'aquesta zona: ☀: Calefacció de sòl radiant ❄: Unitat de bobina de ventilador 🔥: Radiador

Afinar una corba amb dependència climatològica

La taula següent descriu com afinar la corba amb dependència climatològica d'una zona:

Noteu...		Ajust precís amb punts d'ajust:			
A temperatures exteriors normals...	A temperatures exteriors fredes...	Punt de consigna 1 (b)		Punt de consigna 2 (c)	
		X	Y	X	Y
OK	Fred	↑	↑	—	—
OK	Calent	↓	↓	—	—
Fred	OK	—	—	↑	↑
Fred	Fred	↑	↑	↑	↑
Fred	Calent	↓	↓	↑	↑
Calent	OK	—	—	↓	↓
Calent	Fred	↑	↑	↓	↓
Calent	Calent	↓	↓	↓	↓

5.7 Preus de l'energia

Al sistema, podeu establir els preus de l'energia següents:

- un preu fix del gas (només es mostra en cas que hi hagi una caldera bivalent o de dipòsit)
- tres nivells de preus de l'electricitat
- un temporitzador setmanal per als preus de l'electricitat.

Exemple: Com establir els preus de l'energia a la interfície d'usuari?

Preu	Valor a la ruta de navegació
Gas: 5,3 cèntims d'euro/kWh	[9.5]=5,3
Electricitat: 12 cèntims d'euro/kWh	[9.1]=12

5.7.1 Preu de l'energia considerat

Quant a la configuració

Restricció: La configuració [9.13] **Preu de l'energia considerat** només es mostra en cas que hi hagi caldera bivalent o dipòsit.

Si es disposa d'una font de calor externa, s'escollirà la font de calor principal en funció d'una comparació entre ambdues eficiències de les fonts de calor.

La decisió sobre quina font s'ha de seleccionar depèn de la configuració [9.13] **Preu de l'energia considerat**. Aquesta configuració defineix si es consideren o no els preus de l'energia.

- **Quan es consideren**, la font de calor principal es decidirà en funció de la condició de canvi bivalent decidida pels preus de l'energia amb límits ambientals dedicats seleccionats per l'instal·lador
- **Quan no es consideren**, la font de calor principal es decidirà en funció dels límits ambientals seleccionats per l'instal·lador sense tenir en compte els preus de l'energia. Aquest cas es basa principalment en la capacitat, on per sota dels límits seleccionats, la caldera cobrirà la calefacció de l'espai.

Consulteu la guia de referència de l'instal·lador per obtenir més informació.

Per anar a [9.13] Preu de l'energia considerat

1	Aneu a [9.13] Energia > Preu de l'energia considerat .
2	Activeu o desactiveu la configuració: Preu de l'energia considerat ☒

5.7.2 Per establir el preu fix de l'electricitat (sense programació)

1	Aneu a [9.1] Energia > Preu de l'electricitat
2	Selecioneu el preu correcte de l'electricitat.
3	Confirmeu amb el botó ✓.

Nota: Quan no s'estableixi una programació per al preu de l'electricitat, aquest preu es tindrà en compte.



INFORMACIÓ

Valor del preu que oscil·la entre 0,00~5000 valuta/kWh (amb 2 valors significatius).

5.7.3 Per establir el preu base de l'electricitat programat

Restricció: Només es mostra quan hi ha caldera bivalent o dipòsit.

Quan [9.4] **Calendari de preus de l'electricitat** està ACTIVAT, el preu de l'electricitat segueix una programació basada en blocs. **Referència de preus de l'electricitat** s'utilitzarà en moments en què no es programi preu de l'electricitat (és a dir, entre els blocs de programacions).

1	Aneu a [9.2] Energia > Referència de preus de l'electricitat
2	Selecioneu la línia base correcta del preu de l'electricitat.
3	Confirmeu amb el botó ✓.



INFORMACIÓ

Valor del preu que oscil·la entre 0,00~5000 valuta/kWh (amb 2 valors significatius).

5.7.4 Per establir la programació de preus de l'electricitat

1	Aneu a [9.4] Energia > Calendari de preus de l'electricitat .
2	Programeu la selecció mitjançant la pantalla de programació. Consulteu " 5.5.2 Pantalla de programa: Exemple " [▶ 46].
3	Confirmeu amb el botó ✓.

Per habilitar la programació:

1	Aneu a [9.3] Energia > Activar calendari de preus de l'electricitat .
2	Enceneu Activar calendari de preus de l'electricitat : Activar calendari de preus de l'electricitat ☒

5.7.5 Per establir el preu del gas

Restricció: Només quan hi ha caldera bivalent o dipòsit.

1	Aneu a [9.5] Energia > Preu del gas.
2	Seleccioneu el preu correcte del gas.
3	Confirmeu amb el botó ✓.

**INFORMACIÓ**

Valor del preu que oscil·la entre 0,00~5000 valuts/kWh (amb 2 valors significatius).

5.7.6 Quant als preus de l'energia en cas d'incentiu per kWh d'energia renovable

Es pot tenir en compte un incentiu a l'hora de fixar els preus de l'energia. Tot i que el cost de funcionament pot augmentar, s'optimitzarà el cost total d'operació, tenint en compte el reemborsament.

**AVÍS**

Assegureu-vos de modificar la configuració dels preus de l'energia al final del període d'incentius.

Per establir el preu del gas en cas d'incentiu per kWh d'energia renovable

Calculeu el valor del preu del gas amb la fórmula següent:

- Preu real del gas+(incentiu/kWh×0,9)

Per al procediment per establir el preu del gas, vegeu "[5.7.5 Per establir el preu del gas](#)" [▶ 55].

Per establir el preu de l'electricitat en cas d'incentiu per kWh d'energia renovable

Calculeu el valor del preu de l'electricitat amb la següent fórmula:

- Preu real de l'electricitat+incentiu/kWh

Per al procediment per establir el preu de l'electricitat, vegeu:

- "[5.7.2 Per establir el preu fix de l'electricitat \(sense programació\)](#)" [▶ 54]
- "[5.7.3 Per establir el preu base de l'electricitat programat](#)" [▶ 54]
- "[5.7.4 Per establir la programació de preus de l'electricitat](#)" [▶ 54]

Exemple

Aquest és un exemple i els preus i/o valors utilitzats en aquest exemple NO són exactes.

Dades	Preu/kWh
Preu del gas	4,08
Preu de l'electricitat	12,49
Incentius per calor renovable per kWh	5

Càlcul del preu del gas

Preu del gas=preu real del gas+(incentiu/kWh×0,9)

Preu del gas=4,08+(5×0,9)

Preu del gas=8,58

Càlcul del preu de l'electricitat

Preu de l'electricitat=preu real de l'electricitat+incentiu/kWh

Preu de l'electricitat=12,49+5

Preu de l'electricitat=17,49

Preu	Valor a la ruta de navegació
Gas: 4,08 /kWh	[9.5]=8,6
Electricitat: 12,49 /kWh	[9.1]=17

5.8 Altres funcionalitats

5.8.1 Per configurar Hora/data

1	Aneu a [5.3] Configuració > Hora/data .
----------	---

Nota: Si a la vostra regió s'aplica l'horari d'estiu, podeu activar [5.3] **Horari d'estiu**.

5.8.2 Per configurar Ubicació i idioma

Podeu canviar la ubicació i l'idioma de la següent manera:

1	Aneu a [5.9] Configuració > Ubicació i idioma .
2	Establiu el següent: ▪ País ▪ Idioma
3	Confirmeu amb el botó ✓.

5.8.3 Per canviar Lluentor de la pantalla

Podeu canviar la brillantor de la pantalla de la següent manera:

1	Aneu a [5.17] Configuració > Lluentor de la pantalla .
2	Ajusteu la brillantor.
3	Confirmeu amb el botó ✓.

5.8.4 Per canviar Disposició del teclat

Podeu canviar la disposició del teclat de la següent manera:

1	Aneu a [5.12] Configuració > Disposició del teclat .
2	Trieu: ▪ QWERTY ▪ AZERTY
3	Confirmeu amb el botó ✓.

5.8.5 Utilització del mode silenciós

Quant al mode silenciós

Podeu utilitzar el mode silenciós per reduir el so de la unitat exterior. Tanmateix, això també redueix la capacitat de calefacció/refrigeració del sistema. Hi ha diversos nivells de mode silenciós.

**INFORMACIÓ**

Si la temperatura exterior és inferior a zero, recomanem NO utilitzar el nivell més silenciós.

Per utilitzar el mode silenciós

1	Aneu a [5.2] Configuració > Operació silenciós . Nota: Toqueu la barra Exterior des de la pantalla d'inici per accedir ràpidament a [5.2].
2	Realitzeu una de les accions següents:

Si voleu...	Aleshores...	
Desactivar completament el mode silenciós	1	Toqueu Desactivat .
	2	Confirmeu amb el botó ✓ . Resultat: La unitat mai funciona en mode silenciós. L'usuari no pot canviar això.
Activar manualment un nivell de mode silenciós	1	Toqueu Manual .
	2	Confirmeu amb el botó ✓ .
	3	A [5.2.1] Mode silenciós - Manual , seleccioneu el nivell de mode silenciós aplicable. Valors possibles: ▪ Desactivat ▪ Silenciós ▪ Més silenciós ▪ El més silenciós
	4	Confirmeu amb el botó ✓ . Resultat: La unitat sempre funciona en el nivell de mode silenciós seleccionat. L'usuari no pot canviar això.

Si voleu...	Aleshores...	
- Permetre que l'usuari estableixi una programació en mode silenciós, I/O - Configurar restriccions basades en la normativa local	1	Toqueu Programat .
	2	Si voleu establir una programació en mode silenciós: - Toqueu Programa horari. - A [5.2.2] Programa de funcionament silenciós, programeu quan la unitat ha d'utilitzar un nivell de mode silenciós. - Confirmeu amb el botó ✓.
	3	Restricció: Restriccions només estan disponibles per a l'instal·lador. Si voleu configurar restriccions basades en la normativa local: - Toqueu Restriccions. - A [5.2.8] Restriccions, definiu les restriccions (quan comença dia/nit, i quin nivell de mode silenciós s'ha d'utilitzar durant el dia/nit): [5.2.9] Restricció horària AM: Inici del dia. Exemple: : A les 6 del matí [5.2.10] Restricció de nivell AM: Nivell utilitzat durant el dia. Exemple: Més silenciós [5.2.11] Restricció horària PM: Inici de la nit. Exemple: : A les 10 de la nit [5.2.12] Restricció de nivell PM: Nivell utilitzat durant la nit. Exemple: El més silenciós - Toqueu el botó ↩.
	4	Confirmeu amb el botó ✓. Resultat: - L'usuari pot establir la programació a [5.2.2] Configuració > Operació silenciosa > Programa horari. - Els possibles resultats per al mode silenciós difereixen en funció de la programació (si està establerta) i de les restriccions (si està definida). Vegeu a continuació.

Possibles resultats quan el mode silenciós està configurat en Programat

Si...		Aleshores mode tranquil =...
Restriccions (temps + nivell) definides?	Programació establerta?	
No	No	DESACTIVAT
	Sí	Segueix la programació

Si...		Aleshores mode tranquil =...
Restriccions (temps + nivell) definides?	Programació establerta?	
Sí	No	Segueix la restricció
	Sí	▪ Durant el temps restringit: Si el nivell restringit és més estricte que el nivell programat, aleshores segueix la restricció. Altrament, segueix la programació. ▪ Fora del temps restringit: Segueix la programació.

Per comprovar si el mode silenciós està actiu

Si a la pantalla d'inici es mostra una de les icones següents, el mode silenciós està actiu:

- : Silenciós
- : Més silenciós
- : Màxim silenci

Per programar una programació en mode silenciós

Restricció: Només és possible si està activat per l'instal·lador.

1	Aneu a [5.2.2] Configuració > Operació silenciosa > Programa horari. Nota: Toqueu la barra Exterior des de la pantalla d'inici per accedir ràpidament a [5.2].
2	Establiu la programació. Possibles accions: podeu utilitzar els següents valors predefinits pel sistema: ▪ Desactivat ▪ Silenciós ▪ Més silenciós ▪ El més silenciós Consulteu "Quant al mode silenciós" [▶ 56]. Per obtenir més informació sobre la programació, vegeu "5.5.1 Utilització i establiment de programacions" [▶ 41].

5.8.6 Utilització del mode de vacances

Quant al mode de vacances

Durant les vostres vacances, podeu utilitzar el mode de vacances per desviar-vos de la vostra programació normal sense haver de canviar-la. Mentre el mode de vacances està actiu, l'operació d'escalfament/refrigeració de l'espai i l'operació d'aigua calenta sanitària s'apagarà. La protecció contra les gelades de l'habitació, la prevenció de la congelació de canonades d'aigua i l'operació de desinfecció romandrà activa.

Procediment típic

L'ús del mode de vacances normalment consisteix en les etapes següents:


- 1 Activació del mode de vacances.
- 2 Establiment de la data d'inici i la data de finalització de les vacances.

Per comprovar si el mode de vacances està activat i/o en funcionament

Si apareix  a la pantalla d'inici, el mode de vacances està actiu.

Per configurar les vacances

Aneu a [5.27] **Configuració** > **Vacances** i feu el següent:

1	Per activar el mode de vacances, activeu [5.27.1] Mode Vacances ON : 
2	Per definir el període de vacances: ▪ Aneu a [5.27.2] Període de vacances. ▪ A Des de, establiu el primer dia de les vostres vacances. ▪ A Fins a, establiu l'últim dia de les vostres vacances. ▪ Confirmeu amb el botó . Nota: El període festiu comença al migdia (12h00) del primer dia, i acaba al migdia (12h00) de l'últim dia.

5.8.7 Utilització de WLAN

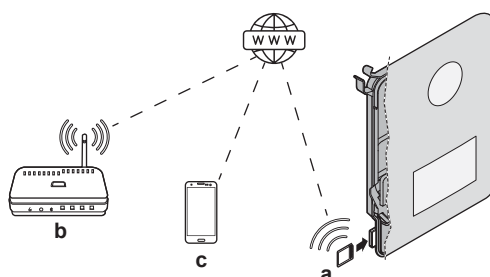
**INFORMACIÓ**

Restricció: la configuració de WLAN només és visible quan s'insereix un cartutx WLAN a la interfície d'usuari.

Quant al cartutx WLAN

El cartutx WLAN connecta el sistema a Internet. Com a usuari podeu controlar el sistema mitjançant l'aplicació ONECTA.

Això necessita els següents components:



a	Cartutx WLAN	Cal inserir el cartutx WLAN a la interfície d'usuari.
b	Encaminador	Subministrament independent.
c	Smartphone + aplicació 	L'aplicació ONECTA s'ha d'instal·lar a l'smartphone de l'usuari. Vegeu: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com/ 

Configuració

Per configurar l'aplicació ONECTA, seguiu les instruccions dins de l'aplicació. Mentre es fa això, es necessiten les següents accions i informació a la interfície d'usuari:

- [8.3] Passarel·la sense fil
 - [8.3.1] Passarel·la sense fil (ENCÈS/APAGAT)
 - [8.3.2] Activar mode AP
 - [8.3.3] Reinicia la passarel·la
 - [8.3.4] WPS
 - [8.3.5] Elimina-ho del núvol
 - [8.3.6] Connexió de xarxa domèstica
 - [8.3.7] Connexió al núvol

[8.3.1] Passarel·la sense fil

1	Aneu a [8.3.1]: Passarel·la sense fil > Passarel·la sense fil.
2	Observació: Passarel·la sense fil S'HA DE mantenir a la posició desactivada, fins i tot quan la WLAN estigui instal·lada: Passarel·la sense fil  Mantenir l'interruptor en posició desactivada no afectarà la funcionalitat de WLAN.

[8.3.2] Activar mode AP

Activeu el cartutx WLAN com a punt d'accés:

1	Aneu a [8.3.2]: Passarel·la sense fil > Activar mode AP.
2	Aquesta configuració genera un SSID i una clau aleatoris (+ codi QR) que l'aplicació ONECTA necessita: Mode AP activat  SSID DaikinAPXXXXX Clau XYZ12345   Premeu un dels botons per sortir de la pantalla.

[8.3.3] Reinicia

Reinicieu el cartutx WLAN:

1	Aneu a [8.3.3]: Passarel·la sense fil > Reinicia.
2	A la pantalla Reinicia la passarel·la, trieu Confirma per reiniciar.


[8.3.4] WPS

Connecteu el cartutx WLAN a l'encaminador:



INFORMACIÓ

Només podeu utilitzar aquesta funció si està suportada per la versió de programari de la WLAN, i la versió de programari de l'aplicació ONECTA.

1	Aneu a [8.3.4]: Passarel·la sense fil > WPS .
2	Enceneu WPS : 

[8.3.5] Elimina-ho del núvol

Traieu el cartutx WLAN del núvol:

1	Aneu a [8.3.5]: Passarel·la sense fil > Elimina-ho del núvol .
2	A la pantalla Elimina-ho del núvol , trieu Confirma per eliminar la WLAN del núvol.

[8.3.6] Connexió de xarxa domèstica

Llegiu l'estat de la connexió a la xarxa domèstica:

1	Aneu a [8.3.6]: Passarel·la sense fil > Connexió de xarxa domèstica .
2	Llegiu l'estat de la connexió: ▪ Desconnectat de [WLAN_SSID] ▪ Connectat a [WLAN_SSID]

[8.3.7] Connexió al núvol

Llegiu l'estat de la connexió al núvol:

1	Aneu a [8.3.7]: Passarel·la sense fil > Connexió al núvol .
2	Llegiu l'estat de la connexió: ▪ No connectada ▪ Connectada

5.9 Operació d'emergència

Si la bomba de calor falla, la configuració de **Selecció d'emergència** determina com actuarà el sistema.

1	Aneu a [5.23] Configuració > Selecció d'emergència .
----------	--

Selecció d'emergència

Quan es produeix una fallada de la bomba de calor, aquesta configuració (igual que la configuració [5.23]) defineix si l'escalfador elèctric (escalfador auxiliar/escalfador de reforç/caldera del dipòsit si escau) pot assumir la calefacció de l'espai i l'operació d'ACS.

Quan no hi ha una presa de control automàtica completa per part de l'escalfador elèctric, apareix una finestra emergent (amb el mateix contingut que la configuració [5.30]) on es pot reconèixer manualment que l'escalfador elèctric pot assumir completament (és a dir, l'escalfament de l'espai al punt de configuració normal i el funcionament d'ACS = activat).

Quan la casa està desatesa durant períodes més llargs, recomanem utilitzar **reducció SH auto./ACS desactivada** per mantenir baix el consum energètic.

[5.23]	Quan es produeix una fallada de la bomba de calor, llavors hi ha... per l'escalfador elèctric	Presa de control completa
Manual	Sense presa de control: ▪ Calefacció de l'espai = desactivada ▪ Operació d'ACS = desactivada	Després del reconeixement manual
Automàtic	Presa de control completa: ▪ Escalfament de l'espai al punt de consigna normal ▪ Operació d'ACS = activada	Automàtic
reducció SH auto./ACS activada	Presa de control parcial: ▪ Calefacció de l'espai a un punt de consigna reduït ▪ Operació d'ACS = activada	Després del reconeixement manual
reducció SH auto./ACS desactivada	Presa de control parcial: ▪ Calefacció de l'espai a un punt de consigna reduït ▪ Operació d'ACS = desactivada	Després del reconeixement manual
SH auto. normal/ACS desactivada	Presa de control parcial: ▪ Escalfament de l'espai al punt de consigna normal ▪ Operació d'ACS = desactivada	Després del reconeixement manual



INFORMACIÓ

Si es produeix una fallada de la bomba de calor i **Selecció d'emergència** NO està configurat **Automàtic**, les funcions següents romandran actives encara que l'usuari NO reconegui el funcionament d'emergència:

- Protecció contra gelades en habitacions
- Assecador de calefacció per terra radiant
- Prevenció de la congelació de les canonades d'aigua
- Desinfecció

6 Consells per estalviar energia

Consells sobre temperatura ambient

- Assegureu-vos que la temperatura desitjada MAI sigui massa alta (en mode calefacció) ni massa baixa (en mode de refrigeració), sinó SEMPRE d'acord amb les necessitats reals. Cada grau que s'estalvia pot crear un estalvi del 6% en els costos de calefacció/refrigeració.
- NO augmenteu/disminuiu la temperatura ambient desitjada per accelerar la calefacció/refrigeració d'habitacions. L'habitació NO s'escalfarà/refredarà més ràpid.
- Quan l'esquema del sistema compti amb emissors de calor lents (exemple: calefacció de sòl radiant), eviteu grans fluctuacions en la temperatura ambient i NO deixeu que la temperatura ambient baixi/pugi massa. Consumirà més temps i energia per escalfar/refredar l'habitació de nou.
- Utilitzeu un programa setmanal per a les necessitats normals de calefacció/refrigeració d'habitacions. Si és necessari, podeu variar el programa fàcilment:
 - Per a períodes més curts: podeu anul·lar la temperatura ambient programada fins a la següent acció programada. **Exemple:** quan heu organitzat una festa o abandona la casa durant un parell d'hores.
 - Per a períodes més llargs: podeu utilitzar el mode de vacances.

Consells sobre la temperatura del dipòsit d'ACS

- Assegureu-vos que la temperatura del dipòsit d'ACS desitjada NO sigui massa alta. **Exemple:** després de la instal·lació baixeu la temperatura del dipòsit d'ACS 1°C cada dia i comproveu si encara disposeu de suficient aigua calenta.
- Programeu l'ENCESA de la bomba d'aigua calenta sanitària NOMÉS en els períodes del dia on es necessiti aigua calenta. **Exemple:** al matí i a última hora de la tarda.

7 Manteniment i servei tècnic

7.1 Resum: Manteniment i servei tècnic

L'instal·lador ha de realitzar un manteniment anual. Podeu trobar el telèfon de contacte/ajuda en la interfície d'usuari.

1	Aneu a [6,3]: Informació > Informació del proveïdor.
----------	--

Com a usuari final, heu de:

- Mantenir net l'espai al voltant de la unitat.
- Mantenir la interfície d'usuari neta amb un drap suau humitejat. NO usar cap detergent.
- Comproveu periòdicament a través de [6.3] **Informació > Sensors** que la pressió de l'aigua sigui superior a 1 bar.

Refrigerant

Tipus de refrigerant: R290

Valor del potencial d'escalfament global (GWP): 3

En funció de la legislació aplicable, es poden requerir inspeccions periòdiques per a les fuites de refrigerant. Poseu-vos en contacte amb l'instal·lador per obtenir més informació.

Qualsevol treball de reparació i servei que tingués relació amb refrigerant ha de ser realitzat per un tècnic certificat de Daikin.



ADVERTÈNCIA

No toqueu MAI directament cap resta de refrigerant que s'hagi vessat per accident. Podríeu patir ferides greus causades per congelació.

8 Solució de problemes

Contacte

Per als símptomes que es descriuen a continuació, podeu resoldre el problema pel vostre compte. Per a qualsevol altre problema, poseu-vos en contacte amb el vostre instal·lador. Podeu trobar el telèfon de contacte/ajuda en la interfície d'usuari.

- | | |
|---|--|
| 1 | Aneu a [6,3]: Informació > Informació del proveïdor. |
|---|--|

8.1 Per mostrar el text d'ajuda en cas d'un mal funcionament

En cas d'un mal funcionament, la següent icona apareixerà a la pantalla d'inici en funció de la gravetat:

- : Error
- : Avís
- : Informació

Podeu veure una descripció llarga o tala de la disfunció realitzant les següents accions:

- | | |
|---|--|
| 1 | <p>Aneu a [11] Mal funcionament.</p> <p>Resultat: Les avaries en curs es mostren amb la informació següent:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ La icona Nivell: <ul style="list-style-type: none"> - : Error - : Advertiment - : Informació ▪ El codi d'error ▪ La icona Tipus: <ul style="list-style-type: none"> - : Seguretat: són errors crítics que poden derivar en una situació insegura (per exemple, fuga de refrigerant). - : Protecció: són errors relacionats amb la protecció de l'usuari o del sistema (per exemple sobreescalfament/desinfecció/infrarefrigeració). - : Tècnic: són tots els altres errors que indiquen un problema tècnic de la unitat o perifèrics (per exemple anomalia del sensor). |
| 2 | <p>Toqueu el missatge d'error a la pantalla d'error.</p> <p>Resultat: apareix una descripció llarga de l'error en la pantalla.</p> |

8.2 Per consultar l'historial de mal funcionament

Comproveu sempre l'historial de disfuncions durant la resolució de problemes.

Condicions: el nivell d'autorització de l'usuari està ajustat en usuari final avançat.

- | | |
|---|--|
| 1 | Aneu a [11]: Historial de mal funcionament. |
|---|--|

Apareixerà una llista amb les disfuncions més recents.

8.3 Síntoma: sentiu massa fred (calor) a la sala d'estar

Causa possible	Acció correctora
La temperatura ambient desitjada és massa baixa (alta).	Augmenteu (reduïu) la temperatura ambient desitjada. Consulteu "5.3.10 Per canviar la temperatura ambient desitjada" [▶ 31]. Si el problema ocorre cada dia, realitzeu una de les següents accions: ▪ Augmenteu (disminuïu) el valor prefixat de temperatura ambient. Consulteu la guia de referència de l'usuari. ▪ Ajusteu el programa de temperatura ambient. Consulteu "5.5.2 Pantalla de programa: Exemple" [▶ 46].
No es pot assolir la temperatura ambient desitjada.	Augmenteu la temperatura de sortida d'aigua desitjada d'acord amb el tipus d'emissor de calor. Consulteu "5.3.12 Per canviar la temperatura desitjada de l'aigua de sortida" [▶ 32].
La corba en funció del temps s'ha establert incorrectament.	Ajusteu la corba en funció del temps. Consulteu "5.6 Corba en funció del temps" [▶ 51].

8.4 Síntoma: l'aigua de l'aixeta està massa freda

Possible causa	Solució
Us heu quedat sense aigua calenta sanitària per un consum inusualment alt.	Si necessiteu immediatament aigua calenta sanitària, activeu: ▪ [4.1] Calefacció màxima. Aquest és l'escalfament més ràpid, però consumeix energia addicional. Consulteu "Mode Calefacció màxima" [▶ 39]. ▪ [4.3] Manual. Es tracta d'un escalfament eficient, però pot trigar més temps que un funcionament potent. Si els problemes ocorren tots els dies, realitzeu una de les següents accions: ▪ Augmenteu el valor prefixat de temperatura del dipòsit d'ACS. Consulteu la guia de referència de l'usuari. ▪ Establiu el programa de temperatura del dipòsit d'ACS. Exemple: Programa per escalfar addicionalment el dipòsit d'ACS a un valor una mica inferior durant el dia. Consulteu "5.5.2 Pantalla de programa: Exemple" [▶ 46].
La temperatura del dipòsit d'ACS és massa baixa.	

8.5 Síntoma: fallada de la bomba de calor

Si la bomba de calor no funciona, la resistència de reserva pot utilitzar-se com a resistència d'emergència. En aquests casos, assumeix la càrrega calorífica de manera automàtica o mitjançant una interacció manual.

- Si **Emergència** està establert en **Automàtic** i es produeix un error en la bomba de calor, l'escalfador de reserva s'encarrega automàticament de la càrrega tèrmica, i l'escalfador de reforç en el dipòsit opcional s'encarrega de la producció d'aigua calenta sanitària.
- Si **Emergència** està establert en **Manual** i es produeix un error en la bomba de calor, es detenen la producció d'aigua calenta sanitària i la calefacció d'espais.

Per recuperar-les manualment mitjançant la interfície d'usuari, aneu a la pantalla del menú principal de **Mal funcionament** i confirmeu si la resistència de reserva pot assumir la càrrega calorífica o no.

- De manera alternativa, si **Emergència** està establert en:
 - **reducció SH auto./ACS activada**, es redueix la calefacció d'espais però l'aigua calenta sanitària continua estant disponible.
 - **reducció SH auto./ACS desactivada**, es redueix la calefacció d'espais i l'aigua calenta sanitària NO està disponible.
 - **SH auto. normal/ACS desactivada**, la calefacció d'espais funciona amb normalitat, però l'aigua calenta sanitària NO està disponible.

De manera similar al mode **Manual**, la unitat pot assumir tota la càrrega amb la resistència de reserva si l'usuari l'activa mitjançant la pantalla del menú principal de **Mal funcionament**.

Per mantenir baix el consum energètic, recomanem establir Emergència a **reducció SH auto./ACS desactivada** si l'habitatge està desatès durant períodes més llargs.

Si es produeix un error en la bomba de calor, apareixerà  o  en la interfície d'usuari.

Possible causa	Solució
La bomba de calor està espatllada.	Consulteu "8.1 Per mostrar el text d'ajuda en cas d'un mal funcionament" [▶ 66].

8.6 Síntoma: El sistema està fent sorolls de borboleig després de la posada en marxa

Possible causa	Solució
Hi ha aire al sistema.	Purgueu l'aire del sistema. ^(a)
Balanç hidràulic incorrecte.	Operació realitzada per l'instal·lador: 1 Realitzeu el balanç hidràulic per garantir que el flux es distribueix correctament entre els emissors. 2 Si l'equilibri hidràulic no és suficient, es recomana augmentar el valor Delta T calefacció ([1.14]/[2.14]). 3 Si l'equilibri hidràulic no és suficient, es recomana augmentar el valor Delta T refrigeració ([1.18] / [2.17]).
Diverses disfuncions.	Comproveu si  o  apareix en la pantalla d'inici de la interfície d'usuari. Consulteu "8.1 Per mostrar el text d'ajuda en cas d'un mal funcionament" [▶ 66] per obtenir més informació sobre la disfunció.

^(a) Recomanem purgar l'aire amb la funció de purga d'aire de la unitat (operació realitzada per l'instal·lador). Si purgueu l'aire dels emissors de calor o els col·lectors, tingueu en compte les precaucions següents:



ADVERTÈNCIA

Purga d'aire d'emissors de calor o col·lectors. Abans de purgar l'aire dels emissors o col·lectors de calor, comproveu si  o  es mostra a la pantalla d'inici de la interfície d'usuari.

- Si no es mostra, podeu purgar l'aire immediatament.
- Si es mostra, assegureu-vos que l'habitació on voleu purgar l'aire estigui prou ventilada. **Raó:** En cas d'avaría, el refrigerant podria filtrar-se al circuit d'aigua, i posteriorment a l'habitació quan es purga l'aire dels emissors de calor o col·lectors.

9 Reubicació

9.1 Visió general: reubicació

Si voleu reubicar parts del vostre sistema, poseu-vos en contacte amb el vostre instal·lador. Podeu trobar el telèfon de contacte/ajuda en la interfície d'usuari.

10 Tractament de residus

Quan vulgueu desfer-vos de la unitat, NO ho feu vosaltres mateixos, poseu-vos en contacte amb un tècnic certificat Daikin.



AVÍS

NO intenteu desmuntar el sistema: el desmantellament del sistema, així com el tractament del refrigerant, oli i altres components, HA DE complir amb les normes vigents. Les unitats s'HAN DE tractar en instal·lacions especialitzades per a la seva reutilització, reciclatge i recuperació.

11 Glossari

ACS = Aigua calenta sanitàària

Aigua calenta utilitzada, en qualsevol mena d'edifici, per a fins sanitaris.

LWT = Temperatura de l'aigua de sortida desitjada

Temperatura de l'aigua en la sortida d'aigua de la unitat.

Distribuïdor

Distribuïdor de vendes del producte.

Instal·lador autoritzat

Tècnic amb els coneixements necessaris i que està qualificat per a instal·lar el producte.

Usuari

Propietari del producte i/o persona que l'utilitza.

Normativa vigent

Totes les normatives, lleis, regulacions i/o codis internacionals, europeus, nacionals i locals rellevants i aplicables per a un cert producte o domini.

Companyia de serveis

Empresa qualificada que duu a terme o coordina el servei necessari en el producte.

Manual d'instal·lació

Manual d'instruccions específic per a un cert producte o aplicació, que explica com instal·lar-lo, configurar-lo i realitzar-ne el manteniment.

Manual de funcionament

Manual d'instruccions específic per a un cert producte o aplicació, que explica com utilitzar-lo.

Accessoris

Etiquetes, manuals, fulls informatius i equipament que se subministren amb el producte i que han d'utilitzar-se o instal·lar-se d'acord amb la documentació que els acompanya.

Equipament opcional

Equipament fabricat o homologat per Daikin que pot combinar-se amb el producte d'acord amb les instruccions que apareixen en la documentació adjunta.

Subministrament independent

Equipament NO fabricat per Daikin que pot combinar-se amb el producte d'acord amb les instruccions que apareixen en la documentació adjunta.

12 Configuració de l'instal·lador: Taules que l'instal·lador ha d'omplir

12.1 Auxiliar de configuració

	Configuració	Omplir...
[10.1]	Ubicació i idioma [5.9]	
	País	
	Idioma	
[10.2]	Fus horari [5.10] (només per a Rússia)	
	Fus horari	
[10.3]	Hora/data [5.3]	
	Horari d'estiu (ACTIVACIÓ/DESACTIVACIÓ)	
[10.4]	Sistema 1/4	
	Nombre de zones	
	Bivalent [5.37]	
	Dipòsit d'ACS	
	Tipus de dipòsit d'ACS	
[10.5]	Sistema 2/4	
	—	
[10.6]	Sistema 3/4	
	—	
[10.7]	Sistema 4/4	
	Selecció d'emergència [5.23]	
[10.8]	Escalfador auxiliar	
	Configuració de xarxa	
	Capacitat màxima [5.34]	
	Fusible >10 A (ACTIVACIÓ/DESACTIVACIÓ)	
[10.9]	Zona principal 1/4	
	Tipus d'emissor [1.11]	
	Control [1.12]	
[10.10]	Zona principal 2/4	
	Mode de punt de consigna d'escalfament [1.5]	
	Mode de punt de consigna de refrigeració [1.7]	

Configuració		Omplir...
[10.11]	Zona principal 3/4 (Corba WD de calefacció) [1.8]	
	LWT	
	Temperatura exterior	
[10.12]	Zona principal 4/4 (Corba WD de refrigeració) [1.9]	
	LWT	
	Temperatura exterior	
[10.13]	Zona adicional 1/4	
	Tipus d'emissor [2.11]	
	Control [2.12]	
[10.14]	Zona adicional 2/4	
	Mode de punt de consigna d'escalfament [2.5]	
	Mode de punt de consigna de refrigeració [2.7]	
[10.15]	Zona adicional 3/4 (Corba WD de calefacció) [2.8]	
	LWT	
	Temperatura exterior	
[10.16]	Zona adicional 4/4 (Corba WD de refrigeració) [2.9]	
	LWT	
	Temperatura exterior	
[10.17]	ACS 1/2	
	Mode de funcionament [4.7]	
[10.18]	ACS 2/2	
	Punt de consigna del dipòsit [4.5]	
	Histèresi [4.12]	

12.2 Menú de configuració

Configuració		Omplir...
Zona principal		
	Tipus de termòstat ext. [1.13]	
Zona adicional (si escau)		
	Tipus de termòstat ext. [2.13]	
Informació		
	Informació del proveïdor [6.2]	

