


Felhasználói referencia-útmutató

Daikin Altherma 4 H F+W

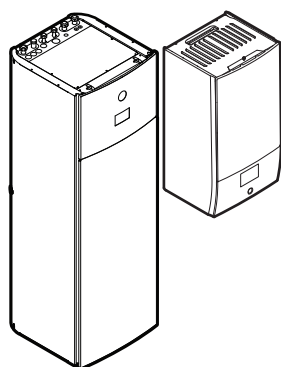

Download the
ONECTA app

STAND BY ME

Discover our service offer

EPVX10S(U)18A▲4V▼
 EPVX10S(U)23A▲4V▼
 EPVX10S18A▲9W▼
 EPVX10S23A▲9W▼
 EPVX14S(U)18A▲4V▼
 EPVX14S(U)23A▲4V▼
 EPVX14S18A▲9W▼
 EPVX14S23A▲9W▼

EPBX(U)10A▲4V▼
 EPBX10A▲9W▼
 EPBX(U)14A▲4V▼
 EPBX14A▲9W▼

▲ = 1, 2, 3, ..., 9, A, B, C, ..., Z
 ▼ = , , 1, 2, 3, ..., 9

Tartalomjegyzék

1	A dokumentum bemutatása	4
1.1	A figyelmeztetések és szimbólumok jelentése	6
2	Felhasználónak szóló biztonsági utasítások	8
2.1	Általános	8
2.2	Útmutató a biztonságos használathoz	9
3	A rendszer bemutatása	12
3.1	Az átlagos rendszerelrendezés elemei	12
4	Gyors összefoglaló	13
4.1	Az üzemmód BE- vagy KIKAPCSOLÁSA	13
4.2	A kívánt szobahőmérséklet módosítása	14
4.3	A kívánt kilépő víz hőmérséklet módosítása	14
4.4	A tartály célhőmérsékletének módosítása	15
5	Működés	16
5.1	Felhasználói felület: Áttekintés	16
5.1.1	Menüszerkezet: Felhasználói beállítások áttekintése	17
5.1.2	Lehetséges képernyők: Áttekintés	19
5.1.3	Információk leolvasása	23
5.1.4	Speciális felhasználói engedély	24
5.2	Az üzemmód BE- vagy KIKAPCSOLÁSA	24
5.3	Térfűtés/térhűtés szabályozása	25
5.3.1	A térfűtés/térhűtés szabályozásának bemutatása	25
5.3.2	A szobafagyás elleni védelemről	25
5.3.3	A Üzemmód	26
5.3.4	A használt hőmérséklet-szabályozási mód megállapítása	28
5.3.5	Kapacitáshiány	28
5.3.6	Kényelmi célhőmérséklet az energiapuffereléshez	29
5.3.7	Szobaérzékelő offszet	29
5.3.8	A Működési tartomány	29
5.3.9	A Hőleadó típusa	30
5.3.10	A kívánt szobahőmérséklet módosítása	30
5.3.11	A szoba beállítása Hiszterézis	30
5.3.12	A kívánt kilépő víz hőmérséklet módosítása	31
5.3.13	Az ütemezés engedélyezése	32
5.3.14	A Zóna neve	32
5.4	Használati meleg víz szabályozása	33
5.4.1	A használati melegvíz szabályozásának bemutatása	33
5.4.2	Újramelegítés mód	33
5.4.3	Program és újramelegítés mód	34
5.4.4	Programozott mód	36
5.4.5	Egyszeri felfűtés	37
5.4.6	Kiegészítő hőforrás a használati melegvízhez	38
5.5	Programok	39
5.5.1	Programok beállítása és használata	39
5.5.2	Programozás képernyő: Példa	44
5.6	Időjárásfüggő görbe	49
5.6.1	Mi az az időjárásfüggő görbe?	49
5.6.2	Időjárásfüggő görbék használata	49
5.7	Energiaárak	51
5.7.1	Figyelembe vett energiaár	51
5.7.2	A rögzített villamosenergia-ár beállítása (nincs ütemezés)	52
5.7.3	A villamos energia ütemezett alapárának meghatározása	52
5.7.4	A villamosenergiaár-ütemezés beállítása	52
5.7.5	A gázár beállítása	53
5.7.6	Energiaárak a megújuló energia kWh-ánként való használatára vonatkozó ösztönző figyelembe vételével	53
5.8	Egyéb funkciók	54
5.8.1	A beállításához Idő/dátum	54
5.8.2	A Hely és nyelv	54
5.8.3	A Kijelző fényereje	54
5.8.4	A Billentyűzetkiosztás	54
5.8.5	A csendes üzemmód használata	55
5.8.6	A szabadság üzemmód használata	58

5.8.7	WLAN használata	58
5.9	Vészhelyzeti működés	60
6	Energiatakarékossági tippek	62
7	Karbantartás és szerelés	63
7.1	Áttekintés: karbantartás és szerelés	63
8	Hibaelhárítás	64
8.1	Súgószöveg megjelenítése hibás működés esetén.....	64
8.2	A meghibásodási előzmények ellenőrzése	64
8.3	Jelenség: Fázik (vagy melege van) a nappaliban.....	65
8.4	Jelenség: túl hideg víz folyik a csapból	65
8.5	Jelenség: a hőszivattyú meghibásodik	66
8.6	Jelenség: A rendszer bugyborékoló hangokat ad ki a beüzemelés után.....	66
9	A termék áthelyezése	68
9.1	Áttekintés: a termék áthelyezése	68
10	Hulladékba helyezés	69
11	Szószedet	70
12	Szerelői beállítások: a szerelő által kitöltendő táblázatok	71
12.1	Konfigurálás varázsló.....	71
12.2	Beállítások menü	72

1 A dokumentum bemutatása

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a terméket. Kérjük:

- Olvassa el alaposan a dokumentációt, mielőtt működtetné a távirányítót. Csak így garantálható a lehető legjobb teljesítmény.
- Kérdezze meg a szerelőt, hogy milyen beállításokat használt a rendszer üzembe állításakor. Ellenőrizze, hogy kitöltötte-e a szerelői beállítások táblázatát. Ha NEM, kérje meg, hogy pótolja azt.
- Őrizze meg a dokumentációt, később még szükség lehet rá.

Célközönség

Végfelhasználók

Dokumentációkészlet

Ez a dokumentum egy dokumentációkészlet része. A teljes dokumentációkészlet a következőkből áll:

- **Általános biztonsági óvintézkedések:**
 - Biztonsági tudnivalók, amelyeket el kell olvasnia a felszerelés előtt
 - Formátum: Papír (a beltéri egység dobozában)
- **Üzemeltetési kézikönyv:**
 - Gyors összefoglaló az egyszerű felhasználásról
 - Formátum: Papír (a beltéri egység dobozában)
- **Felhasználói referencia-útmutató:**
 - Részletes, lépésről-lépésre leíró útmutatások és háttér-információk az alapvető és a haladó felhasználási módokról
 - Formátum: Digitális fájlok a következő webhelyen: <https://www.daikin.eu>. A megfelelő modell megkereséséhez használja a keresési funkciót (Q).
- **Szerelési kézikönyv – Kültéri egység:**
 - Szerelési utasítások
 - Formátum: Papír (a kültéri egység dobozában)
- **Szerelési kézikönyv – Beltéri egység:**
 - Szerelési utasítások
 - Formátum: Papír (a beltéri egység dobozában)
- **Szerelői referencia-útmutató:**
 - Szerelési előkészületek, bevált gyakorlatok, referenciaadatok stb.
 - Formátum: Digitális fájlok a következő webhelyen: <https://www.daikin.eu>. A megfelelő modell megkereséséhez használja a keresési funkciót (Q).
- **Konfigurálási referencia útmutató:**
 - A rendszer konfigurálása.
 - Formátum: Digitális fájlok a következő webhelyen: <https://www.daikin.eu>. A megfelelő modell megkereséséhez használja a keresési funkciót (Q).
- **Kiegészítő kézikönyv az opcionális berendezésekhez:**
 - Kiegészítő információk az opcionális berendezések üzembe helyezéséhez
 - Formátum: Papír (a beltéri egység dobozában) + A digitális fájlok a következő weboldalon találhatók: <https://www.daikin.eu>. A megfelelő modell megkereséséhez használja a keresési funkciót (Q).

A mellékelt dokumentáció legújabb verzióját a regionális Daikin webhelyen vagy a szerelőjétől szerezheti be.

Az útmutató eredeti szövege angol nyelvű. A többi nyelvű változat az útmutató eredeti szövegének a fordítása.

ONECTA alkalmazás



Ha a szerelő beállította, a ONECTA alkalmazással vezérelheti és figyelheti meg a rendszer állapotát. További információ:

<http://www.onlinecontroller.daikineurope.com/>



Tartalomkövető navigáció

A tartalomkövető navigáció (például: **[3.1]**) segítségével meghatározhatja, hogy a felhasználói felület menüszerkezetén belül éppen hol van.

1	A kenyérmorzsa engedélyezze a megtekintéséhez: kattintson a jobbra mutató nyílra a kezdőképernyőn, majd kattintson a Beállítások lehetőségre. A [5.4] Beállítások > Útkövetés alatt bekapcsolhatja a kenyérmorzsaikat:
2	A tartalomkövető navigáció letiltásához navigáljon a fent leírt helyre, és kapcsolja KI a tartalomkövető navigációt:


A navigációs elemekre ez a dokumentum is hivatkozik. **Példa:**

1	Lépjen a [3.1] ponthoz: Térfűtés/-hűtés > Működési tartomány .
---	---

Ezt a következőképpen teheti meg:

1	A kezdőképernyőről indulva kattintson a jobbra mutató nyílra, majd a Térfűtés/-hűtés lehetőségre.
---	--

- 2** Érintse meg az **Működési tartomány** gombot. A navigációs elem (ha a tartalomkövető navigáció BE van kapcsolva) az **Működési tartomány** címke bal oldalán látható.

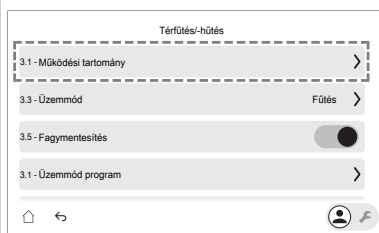

1.1 A figyelmeztetések és szimbólumok jelentése



VESZÉLY

Súlyos vagy halálos sérülést okozó helyzet.



VESZÉLY: ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE

Áramütés veszélye.



VESZÉLY: ÉGÉS/FORRÁZÁS VESZÉLYE

Olyan helyzetet jelez, ahol a rendkívül magas hőmérséklet miatt fennáll az égés/forrázás veszélye.



VESZÉLY: ROBBANÁSVESZÉLY

Robbanás veszélye.



FIGYELEM

Súlyos vagy halálos sérülés veszélye.



FIGYELMEZTETÉS: TŰZVESZÉLYES ANYAG



VIGYÁZAT

Enyhe vagy közepesen súlyos sérülés veszélye.



MEGJEGYZÉS

Berendezések vagy vagyontárgyak sérülésének veszélye.



INFORMÁCIÓ

Hasznos tipp vagy további információ.

Az egységen használt jelölések:

Jelölés	Magyarázat
	Beszereles előtt olvassa el a szerelési és üzemeltetési kézikönyvet, illetve tekintse meg a huzalozási útmutató ábrát.

Jelölés	Magyarázat
	Karbantartás elvégzése és szervizelés előtt olvassa el a szerelési kézikönyvet.
	További információkat az "Referencia útmutató a beszereléshez és a használatához" kiadványban talál.
	Az egység forgó alkatrészeket tartalmaz. Legyen óvatos az egység szervizelése vagy ellenőrzése közben.

A dokumentumban használt jelölések:

Jelölés	Magyarázat
	Az ábra címét vagy a rá mutató hivatkozást jelzi. Példa: "1–3 ábra címe" az "1. fejezet 3. ábráját" jelenti.
	A táblázat címét vagy a rá mutató hivatkozást jelzi. Példa: "1–3 táblázat címe" az "1. fejezet 3. táblázatát" jelenti.

2 Felhasználónak szóló biztonsági utasítások

A következő biztonsági utasításokat és szabályokat mindig be kell tartani.

2.1 Általános



FIGYELEM

Ha NEM biztos abban, miként kell működtetni az egységet, lépjen kapcsolatba szerelőjével.



FIGYELEM

A csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű személyek és 8 év alatti gyermekek, illetve a kezeléshez megfelelő alapismeretekkel és gyakorlattal nem rendelkező személyek csak olyan személy felügyelete mellett használhatják, aki ügyel rájuk, vagy ellátja őket a berendezés biztonságos használatára vonatkozó utasításokkal és ismeri a használattal járó kockázatokat.

Gyermekek NEM játszhatnak a készülékkel.

Tisztítást és karbantartást NEM végezhet el gyermek felnőtt felügyelete nélkül.



FIGYELEM

Az áramütést vagy a tűz megelőzése érdekében:

- Az egységet NEM szabad bő vízzel lemosni!
- NEM szabad nedves kézzel a berendezéshez nyúlni.
- NE tegyen olyan tárgyat az egységre, amely vizet tartalmaz.



VIGYÁZAT

- NE tegyen semmilyen tárgyat vagy készüléket a berendezés tetejére.
- NEM szabad a berendezésre felmászni, felülni vagy felállni.

- Az egységeken az alábbi jel található:



Azt jelzi, hogy az elektromos és elektronikai készülékeket NEM szabad a háztartási hulladék közé elhelyezni. NE próbálja saját kezűleg szétszedni a rendszert: a készülék szétszerelését, a hűtőközeg, az olaj és egyéb alkatrészek kezelését a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, képzett szerelőnek KELL végeznie.

A berendezések alkatrészeit és anyagait KIZÁRÓLAG speciális berendezésekkel és üzemekben lehet szétszerelni és újrahasznosításra alkalmassá tenni. A feleslegessé vált berendezés előírás szerinti elhelyezésével egyben megelőzheti a környezetre és emberi egészségre gyakorolt káros hatásokat. További információkkal a szerelő és a helyi hatóságok szolgálhatnak.

- Az elemeken az alábbi jel található:



Ez azt jelzi, hogy az elemek NEM kerülhetnek a nem szelektíven gyűjtött háztartási hulladékok közé. Ha a jel alatt egy kémiai jel is látható, akkor az elem egy bizonyos koncentrációt meghaladó nehézfém-tartalommal bír.

A vegyjelek a következők lehetnek: Pb: ólom (>0,004%).

Az elhasznált elemeket CSAK speciális berendezésekkel és üzemekben lehet újrahasznosításra alkalmassá tenni. Az elhasznált elemek előírás szerinti elhelyezésével egyben megelőzheti a környezetre és emberi egészségre gyakorolt káros hatásokat.

2.2 Útmutató a biztonságos használathoz



FIGYELEM

Ha a tápkábel sérült, a balesetek elkerülése érdekében a gyártóra, a márkaszervizre vagy egy hasonlóan képzett szakemberre KELL bízni a cseréjét.



FIGYELEM

A készüléket gyújtóforrások nélküli helyiségben kell tárolni (sem állandó gyújtóforrások, sem rövid tartamú gyújtóforrások nem lehetnek jelen) (például: nyílt láng, működő gázkészülék vagy működő elektromos fűtőberendezés).




FIGYELEM

- TILOS átlukasztani vagy égésnek kiténni a hűtőközeget keringető alkatrészeket.
- A jégmentesítő folyamat felgyorsításához vagy a tisztításhoz kizárólag a gyártó által javasolt eszközöket használja, más anyagot vagy eljárást TILOS használni.
- Felhívjuk figyelmét, hogy a hűtőközeg szagtalan.



FIGYELEM

Beüzemelés után NE kapcsolja KI az egységek megszakítót (c), hogy a védelem aktív maradjon. Normál kWh díjszabású elektromos áram esetében (a) egy megszakító van. Kedvezményes kWh-díjszabású elektromos áram esetében (b) kettő van.

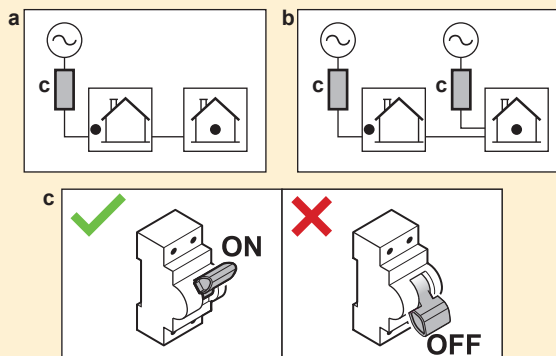

FIGYELEM

A biztonság garantálása a hűtőközeg szivárgásának valószínűtlen esetében:

- NE vigyen gyújtásforrásokat a kültéri egység körüli védőzónába. Sem állandó, sem rövid ideig működő gyújtóforrások (példa: nyílt láng...) nem lehetnek a zónában.
- Ne zárja le a kültéri egység körüli területet, hogy elkerülje a hűtőközeg felhalmozódását.



FIGYELEM

NE nyissa ki az egységet (különösen a kültéri egységet). Mind a beltéri egység, mind a kültéri egység rendelkezik gázszivárgásérzékelővel. Gyúlékony gáz észlelésekor a kültéri egység ventilátora forogni kezd, hogy a gázt felhígítsa a környező levegővel.

**FIGYELEM**

NE használjon gyúlékony gázt tartalmazó spray-ket az egység belsejében vagy közelében. Ez kiválthatja a gázszivárgás-érzékelést, és emiatt a kültéri egység ventilátora forogni kezdhet.

**FIGYELEM**

Hőkibocsátók vagy -gyűjtők légtelenítése. A hőkibocsátók vagy -gyűjtők légtelenítése előtt ellenőrizze, hogy a felhasználói felület kezdőképernyőjén látható-e  vagy  jelzés.

- Ha nem, akkor azonnal elvégezheti a légtelenítést.
- Ha igen, akkor gondoskodjon a légtelenítéshez használni kívánt szoba megfelelő szellőzéséről. **Ok:** Meghibásodás esetén a hűtőanyag beszivároghat a vízkörbe, majd a szobába, amikor légteleníti a hőkibocsátókat vagy -kollektorokat.

3 A rendszer bemutatása

A rendszer az elrendezésétől függően a következőkre képes:


- Felmelegíteni egy teret
- Lehűteni egy adott teret.
- Használati meleg vizet előállítani (ha fel van szerelve egy HMV-tartály)



INFORMÁCIÓ

Ha padlófűtés lett beszerelve a fő zónában, akkor hűtési üzemmódban a fő zóna csak felfrissülést biztosíthat. A valódi hűtés NEM engedélyezett.

3.1 Az átlagos rendszerelrendezés elemei

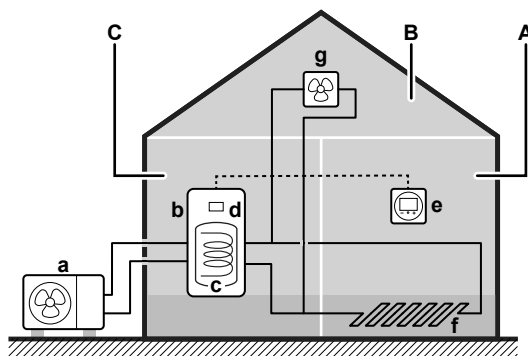

- A** A fő zóna. **Példa:** Nappali.
B Kiegészítő zóna. **Példa:** Hálószoba.
C Műszaki helyiség. **Példa:** Garázs.
a A kültéri egység hőszivattyúja
b A beltéri egység hőszivattyúja
c Használati meleg víz (HMV) tartálya
d A beltéri egység felhasználói felülete
e Dedikált kényelmi felhasználói felület (szobatermosztátként használt BRC1HH)
f Padlófűtés
g Radiátorok, hőszivattyú konvektorok vagy klímakonvektor egységek



INFORMÁCIÓ

A beltéri egység és a használatimelegvíz-tartály (ha be van szerelve) a beltéri egység típusától függően lehet különálló vagy egybeépített.

4 Gyors összefoglaló

4.1 Az üzemmód BE- vagy KIKAPCSOLÁSA

Térfűtés/térhűtés üzemmód



MEGJEGYZÉS

Szobai fagyvédelem. A szobai fagyvédelem működése – ha engedélyezve van – akkor is aktiválódhat, ha KIKAPCSOLJA a térfűtési/hűtési üzemmódot. A külső szobatermosztát vezérlésnél azonban a védelem csak termosztát-kérés esetén működik.



MEGJEGYZÉS

Vízcső befagyásának megelőzése. A vízcső befagyásának megelőzése – ha engedélyezve van – akkor is aktív marad, ha KIKAPCSOLJA a térfűtési/hűtési üzemmódot.

Abban az esetben, ha ki szeretné kapcsolni az ÖSSZES térfűtést/hűtést:

1	Koppintson a kezdőképernyőn a Terek sávra.
2	Érintse meg a  ikont a klímavezérlés be- vagy kikapcsolásához.
3	Erősítse meg a  gombbal. Eredmény: Ha KI van kapcsolva, a kezdőképernyőn a Térfűtés/-hűtés képernyő területe szürkén jelenik meg.

Abban az esetben, ha csak egyetlen zónát szeretne kikapcsolni:

1	Korlátozás: Az egyes zónák kikapcsolása csak LWT vezérlés esetén lehetséges. Érintse meg a kezdőképernyőn egy zóna kibocsátó ikonját, VAGY lépjen a: ▪ [1.17] Fő zóna > Engedélyezési zóna. ▪ [2.15] Kiegészítő zóna > Engedélyezési zóna.
2	Kapcsolja KI a zónát: Engedélyezési zóna  Eredmény: Ha KI van kapcsolva, a zóna képernyő területe szürke lesz.

Tartályfűtési üzemmód



MEGJEGYZÉS

Fertőtlenítési üzemmód. A fertőtlenítési üzemmód akkor is aktív marad, ha KIKAPCSOLJA a tartályfűtés működését (ha van).



MEGJEGYZÉS

Javasoljuk, hogy a fertőtlenítési módot naponta egyszeri működésre állítsa be ([4.10] beállítás Fertőtlenítés > Naponta).

1	Lépjen a [4.1] pontra: Használati meleg víz > Egyszeri felfűtés. Megjegyzés: A kezdőképernyőn a [4.1] gyors eléréséhez koppintson a Használati meleg víz sávra.
---	--

2	Érintse meg a  ikont a Használati meleg víz be- vagy kikapcsolásához.
3	Erősítse meg a  gombbal. Eredmény: Ha KI van kapcsolva, a kezdőképernyőn a Használati meleg víz képernyő területe szürkén jelenik meg.

4.2 A kívánt szobahőmérséklet módosítása

A szobahőmérséklet szabályozása közben használhatja a szoba célhőmérséklete képernyőt a kívánt szobahőmérséklet leolvasásához és beállításához.

1	Tovább [1.1] Fő zóna > Szoba célhőmérséklete . Megjegyzés: A kezdőképernyőről koppintson a fő zóna hőmérsékleti képernyőterületére a [1.1] gyors eléréséhez.
2	Állítsa be a kívánt szobahőmérsékletet: 
3	Erősítse meg a  gombbal.

További információ

További információért lásd még:

- "4.1 Az üzemmód BE- vagy KIKAPCSOLÁSA" [▶ 13]
- "5.3 Térfűtés/térhűtés szabályozása" [▶ 25]
- "5.5 Programok" [▶ 39]

4.3 A kívánt kilépő víz hőmérséklet módosítása

Ha nem használ időjárásfüggő görbét,

a kívánt kilépő víz hőmérsékletet az alábbiak szerint állíthatja be:

1	Lépjen a következő ponthoz: ▪ [1.39] Fő zóna > Kilépő víz hőmérséklet ▪ [2.30] Kiegészítő zóna > Kilépő víz hőmérséklet Megjegyzés: A kezdőképernyőről a [1.39] (vagy [2.30]) gyors eléréséhez koppintson a fő (vagy kiegészítő) zóna hőmérsékleti képernyőterületére. Megjegyzés: Időjárásfüggő üzemmód esetén az LWT-t nem ez a beállítás vezérli.
2	A kívánt kilépő víz hőmérsékletet beállítása: 
3	Erősítse meg a  gombbal.

Időjárásfüggő görbe használata esetén

Megjegyzés: Az időjárásfüggő működéssel kapcsolatos további információkért lásd: "5.6 Időjárásfüggő görbe" [▶ 49].

Az időjárásfüggő görbét követő kilépő víz hőmérsékletre a következőképpen állíthatja be a hőmérséklet eltolását:

1	Lépjen a következő ponthoz: ▪ [1.27] Fő zóna > Kilépő víz korrekciós fűtése ▪ [1.28] Fő zóna > Kilépő víz korrekciós hűtése ▪ [2.22] Kiegészítő zóna > Kilépő víz korrekciós fűtése ▪ [2.23] Kiegészítő zóna > Kilépő víz korrekciós hűtése
2	Állítsa be a kívánt kilépő víz hőmérséklet eltolást. Megjegyzés: A hőmérséklet-eltolódás értéke 1°C-os lépésekben állítható be.
3	Erősítse meg a ✓ gombbal.

További információ

További információért lásd még:

- "4.1 Az üzemmód BE- vagy KIKAPCSOLÁSA" [▶ 13]
- "5.3 Térűtés/térhűtés szabályozása" [▶ 25]
- "5.5 Programok" [▶ 39]
- "5.6 Időjárásfüggő görbe" [▶ 49]

4.4 A tartály célhőmérsékletének módosítása

A tartály célhőmérsékletének módosítása

Újramelegítés és Program és újramelegítés üzemmódban használhatja a tartály célhőmérséklet képernyőt a használati meleg víz hőmérsékletének beállításához.

1	Lépjen a [4.5] ponthoz: Használati meleg víz > Újramelegítés célhőmérséklet.
2	Állítsa be a használati meleg víz hőmérsékletét: 

További információ


További információért lásd még:

- "4.1 Az üzemmód BE- vagy KIKAPCSOLÁSA" [▶ 13]
- "5.4 Használati meleg víz szabályozása" [▶ 33]
- "5.5 Programok" [▶ 39]

5 Működés

5.1 Felhasználói felület: Áttekintés

A felhasználói felület az alábbi alkatrészekkel rendelkezik:

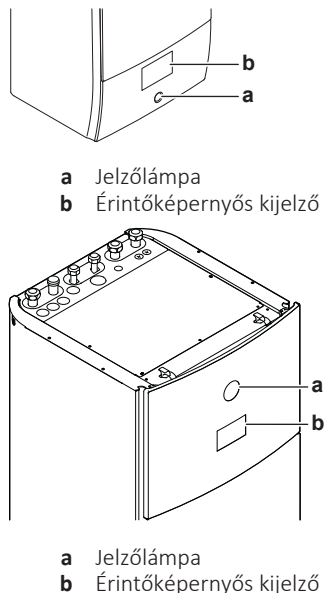

Állapotjelző

Az állapotjelzőn található LED-ek világítással vagy villogással mutatják az egység üzemmódját.

LED	Mód	Leírás
Kéken villog	Készenlét	Az egység nem üzemel.
Folyamatos kék fény	Üzemeltetés	Az egység üzemel.
Pirosan villog	Hiba	Meghibásodás lépett fel. További információk: "8.1 Súlyoshiba megjelenítése hibás működés esetén" [▶ 64].

Érintőképernyős kijelző

Az érintőképernyő háttérvilágítása négy percig tartó, a kezelőfelülettel való nem-interakció után lehalványul, és öt perc elteltével kikapcsol. Az érintőképernyőt megérintve újra bekapcsolhatja a háttérvilágítást.

Érintési mozdulatok

Az érintőképernyős kijelzővel való interakció a következő mozdulatokkal történhet:

	Mozdulatok	Leírás
	Érintés	Gyorsan érintsen meg az érintőképernyőn egy adott elemet vagy területet.
	Simítás felfelé/lefelé	Egy vagy több ujj megérinti a képernyőt, majd rövid távolságra felfelé vagy lefelé mozog.
	Húzás vízszintesen	Nyomja meg és tartsa lenyomva az elemet, miközben az ujját vízszintes irányban mozgatja.

5.1.1 Menüszerkezet: Felhasználói beállítások áttekintése

**INFORMÁCIÓ**

A beállítások a kiválasztott szerelői beállításoktól és az egység típusától függően láthatók/nem láthatók.

**MEGJEGYZÉS**

Beállítás módosításakor az üzemelés ideiglenesen leáll. Az üzemelés újraindul, amikor visszatér a kezdőképernyőre.

[1] Fő zóna

- [1.1] Szoba célhőmérséklete / Kilépő víz hőmérséklet
- [1.2] Fűtés program engedélyezése
- [1.3] Fűtés program
- [1.4] Hűtés program
- [1.5] Fűtési célhőm.mód (Haladó felhasználó)
- [1.7] Hűtési célhőm.mód (Haladó felhasználó)
- [1.8] Fűtési IF görbe
- [1.9] Hűtési IF görbe
- [1.10] Histerézis
- [1.11] Hőleadó típusa
- [1.17] Engedélyezési zóna
- [1.21] Zóna neve
- [1.22] Fagymentesítés
- [1.23] Hűtés program engedélyezése
- [1.24] Kilépő víz korrekciós fűtési program
- [1.25] Kilépő víz korrekciós hűtési program
- [1.27] Kilépő víz korrekciós fűtése
- [1.28] Kilépő víz korrekciós hűtése
- [1.29] Fűtés kényelmi célhőmérséklete (Haladó felhasználó)
- [1.30] Hűtés kényelmi célhőmérséklete (Haladó felhasználó)
- [1.32] Szoba engedélyezése
- [1.33] Külső beltéri érzékelő eltolása (Haladó felhasználó)
- [1.34] Fűtési cél alapszintje
- [1.35] Hűtési cél alapszintje
- [1.36] Kilépő víz korrekciós fűtési mód
- [1.37] Kilépő víz korrekciós hűtési mód
- [1.38] Termosztátérzékelő eltolása (Haladó felhasználó)
- [1.39] Kilépő víz hőmérséklet

[2] Kiegészítő zóna

- [2.2] Fűtés program engedélyezése
- [2.3] Fűtés program
- [2.4] Hűtés program
- [2.5] Fűtési célhőm.mód (Haladó felhasználó)
- [2.7] Hűtési célhőm.mód (Haladó felhasználó)
- [2.8] Fűtési IF görbe
- [2.9] Hűtési IF görbe
- [2.11] Hőleadó típusa
- [2.15] Engedélyezési zóna
- [2.18] Kilépő víz korrekciós fűtési program
- [2.19] Kilépő víz korrekciós hűtési program
- [2.21] Zóna neve
- [2.22] Kilépő víz korrekciós fűtése
- [2.23] Kilépő víz korrekciós hűtése
- [2.27] Hűtés program engedélyezése
- [2.30] Kilépő víz hőmérséklet
- [2.31] Kilépő víz korrekciós fűtési mód
- [2.32] Kilépő víz korrekciós hűtési mód

[3] Térfűtés/-hűtés

- [3.1] Működési tartomány
- [3.2] Üzem mód
- [3.4] Fagymentesítés (Haladó felhasználó)

- [3.5] Üzem mód program

[4] Használati meleg víz

- [4.1] Egyszeri felfűtés
- [4.3] Kézi célhőmérséklet
- [4.4] Erőteljes üzemeltetési célhőm.
- [4.5] Újramelegítés célhőmérséklet
- [4.6] Egyszeri felfűtési program
- [4.7] Felfűtés mód
- [4.12] Histerézis
- [4.16] További forrás átvétele SH/C során
- [4.17] További HMV forrás mindig kérésre
- [4.19] Újramelegítés kiváltási küszöbértéke (Haladó felhasználó)
- [4.26] HMV-szivattyú program

[5] Beállítások

- [5.2] Csendes üzemeltetés
- [5.3] Idő/dátum
- [5.4] Útkövetés (be-/kikapcsolás)
- [5.6] Kapacitáshiány (Haladó felhasználó)
- [5.9] Hely és nyelv
- [5.10] Időzóna
- [5.12] Billentyűzetkiosztás
- [5.13] Speciális beállítások
- [5.17] Kijelző fényereje
- [5.23] Vészüzemi kiválasztás
- [5.26] Inaktivitási időzítő megjelenítése
- [5.27] Szabadság (Haladó felhasználó)
- [5.30] Vészüzem nyugtázása

[6] Információ

- [6.1] Energiaadatok
- [6.2] Forgalmazóval kapcsolatos információk
- [6.3] Érzékelők
- [6.4] Működtető egységek
- [6.5] Üzem módok
- [6.6] Névjegy
- [6.7] Beltéri egység modell neve
- [6.8] Beltéri egység sorozatszáma

[8] Kapcsolat

- [8.1] TCP/IP-konfiguráció
- [8.2] Csatlakozás állapota
- [8.3] Vezeték nélküli átjáró
- [8.4] Kapcsolat részletei
- [8.5] Daikin Home Controls

[9] Energia

- [9.1] Elektromos áram ára (Haladó felhasználó)
- [9.2] Elektromos áram alapszinti ára (Haladó felhasználó)
- [9.3] Elektromos áram ára program engedélyezése (Haladó felhasználó)
- [9.4] Elektromos áram ára program
- [9.5] Gáz ára (Haladó felhasználó)
- [9.13] Figyelembe vett energiaár (Haladó felhasználó)

[11] Meghibásodás

[12] Érintés

- [12.1] Érintőmutató
- [12.2] Érzékelő nézet
- [12.3] Rajzeszköz

5.1.2 Lehetséges képernyők: Áttekintés

**INFORMÁCIÓ**

Egyes funkciók megjelennek a felhasználói felületen, de nem érhetők el a rendszer számára.

A következő képernyőkkel találkozhat a leggyakrabban:

- Kezdőképernyő
- Fő képernyő (két képernyő)
- Célhőmérséklet képernyője

Kezdőképernyő

A kezdőképernyő áttekintést nyújt az egység konfigurációjáról, valamint a szoba- és célhőmérsékletekről. A kezdőképernyőn csak a konfigurálásra vonatkozó szimbólumok jelennek meg.



Elem	Leírás
a	Terek Az [1.3] beállítás gyors elérése.
a1	Klímaberendezés vezérlése BE/KI
a2	Üzem mód:
	Fűtés
	Hűtés
	Automatikus
b	Fő zóna Ez a zóna átnevezhető a Zóna neve [1.21] pontban)
b1	Hőkibocsátó típusa:
	Padlófűtés
	Hőszivattyú konvektor
	Radiátor
b2	Mért hőmérséklet (Fő zóna)


Elem	Leírás
c	Kiegészítő zóna Ez a zóna átnevezhető Zóna neve [2.21] pontban)
c1	Hőkibocsátó típusa:
	Padlófűtés
	Hőszivattyú konvektor
	Radiátor
c2	 Mért hőmérséklet (Kiegészítő zóna)
d	Használati meleg víz A [4.1] beállítás gyors elérése.
d1	 Klímaberendezés vezérlése BE/KI
d2	Nagy teljesítményű üzemmód:
	Erőteljes üzemeltetés üzemmód BE
	Erőteljes üzemeltetés üzemmód KI
d3	 Használati meleg víz BE
d4	 Segédűtőelem BE
d5	HMV-üzemmód:
	Fertőtlenítés üzemmód aktív
	Kézi üzemmód BE
	Erőteljes üzemeltetés üzemmód BE
	Újramelegítés üzemmód aktív
	Program és újramelegítés üzemmód aktív
	Programozott újramelegítés üzemmód aktív
d6	 A mért tartályhőmérséklet
e	Kültéri Az [5.2] beállítás rövidítése.
e1	 Kültéri egység
e2	Csendes üzemeltetés:
	Ki
	Kézi
	Programozott
e3	Csendes üzemeltetés szint:
	Csendes
	Csendesebb
	Legcsendesebb
e4	 A mért kültéri hőmérséklet

Elem	Leírás
f	Állapotikonok
f1	 Figyelmeztetés történt.
f2	 Hiba történt.
f3	WiFi
	 WiFi csatlakoztatva
	 WiFi leválasztva
f4	 LAN csatlakoztatva
f5	Daikin ONECTA
	 Csatlakoztatva van
	 Nincs csatlakoztatva
f6	Daikin HomeHub
	 Csatlakoztatva van
	 Nincs csatlakoztatva
	 Figyelem
f7	 Intelligens energia engedélyezve
f8	 A bemutató üzemmód aktív
g	Óra
h	Különleges funkciók
h1	 Szabadság
h2	 Fagymentesítés
h3	 Vészüzem
h4	 A kültéri egység lezárt állapotban van. Megjegyzés: A feloldást csak képzett szerelő végezheti el.
i	Szerelői kapcsoló. Váltás a felhasználói és szerelői üzemmód között.
	 Felhasználói üzemmód
	 Szerelői üzemmód
j	Navigáció/oldalszámozás

Főmenü képernyője

A kezdőképernyőről indulva koppintson a jobbra mutató nyílra az első főmenü képernyő megjelenítéséhez. Érintse meg másodszor is a jobbra mutató nyilat a második főmenü képernyő megjelenítéséhez. A főmenü képernyőről elérheti a különböző célhőmérséklet képernyőket és almenüket.

Főmenü 1. képernyője:

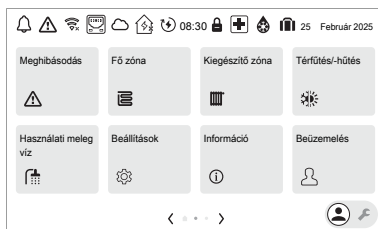

Főmenü 2. képernyője:




Almenü	Leírás
[11] Meghibásodás	Korlátozás: Csak meghibásodás esetén jelenik meg. További információk: " 8.1 Súlyoshiba megjelenítése hibás működés esetén " [▶ 64].
[1] Fő zóna	A fő zóna kibocsátótípusának megfelelő szimbólumot jeleníti meg. A fő zóna kilépő víz hőmérsékletének beállítása.
[2] Kiegészítő zóna	A kiegészítő zóna kibocsátótípusának megfelelő szimbólumot jeleníti meg. A fő zóna kilépő víz hőmérsékletének beállítása.
[3] Térfűtés/-hűtés	Az egységre vonatkozó szimbólumot jeleníti meg. Az egység fűtési vagy hűtési üzemmódra állítása. A csak fűtésre alkalmas modelleknél nem lehet módosítani az üzemmódot.
[4] Használati meleg víz	Korlátozás: Csak akkor jelenik meg, ha van használati melegvíz-tartály. A használati melegvíz-tartály hőmérsékletének beállítása.
[5] Beállítások	Beállítások a felhasználó és a szerelő számára. A szerelői beállítások csak telepítő módban jelennek meg (a szerelői kapcsoló a helyzetben van)
[6] Információ	Adatokat és információkat jelenít meg a beltéri egységről.
[7] Karbantartási mód	Korlátozás: Csak a szerelőnek. Tesztek és karbantartás végrehajtása.
[8] Kapcsolat	Korlátozás: Csak a szerelőnek. Hozzáférést biztosít a speciális beállításokhoz.
[9] Energia	A villamosenergia-fogyasztást mutatja.

Almenü	Leírás
[10] ✂ Beállítás varázsló	Korlátozás: Csak a szerelőnek. A legfontosabb kezdeti beállítások elvégzéséhez.
[12] + Érintés	Érintőképernyős beállítások és tesztelés.
[13] ✂ Külső I/O	Korlátozás: Csak a szerelőnek. Kivezetések érintkezőinek leképezése bizonyos funkciókhoz.

Célhőmérséklet képernyője

A célhőmérséklet képernyője az olyan rendszerösszetevőket bemutató képernyőkön jelenik meg, amelyeknél szükség van a célhőmérsékletre.

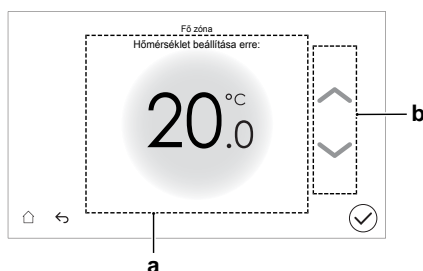

Elem	Leírás
a	Kívánt hőmérséklet. Érintse meg a felső vagy alsó területet a hőmérséklet növeléséhez/csökkentéséhez. Megjegyzés: Alternatívaként használhatja a nyilak területét (b).
b	Érintse meg a fel/le nyilakat ezen a területen a hőmérséklet növeléséhez/csökkentéséhez.

5.1.3 Információk leolvasása

Az információk leolvasása

1	Lépjen a [6] ponthoz: Információ.
----------	--

Lehetséges leolvasható információk

A következő menüben:	Ezt olvashatja le...
[6.2] Forgalmazóval kapcsolatos információk	Kapcsolatfelvétel/ügyfélszolgálat száma
[6.3] Érzékelők	Szoba, tartály vagy használati meleg víz, kültér, kilépő vízhőmérséklet (ha alkalmazható)
[6.4] Működtető egységek	Minden működtető egység állapota/üzemmodja Példa: Használatimelegvíz-szivattyú BE/KI
[6.5] Üzemmodok	Aktuális üzemmód Példa: Jégmentesítés/olaj visszahordás üzemmód

A következő menüben:	Ezt olvashatja le...
[6.6] Névjegy	Tartalma: - A rendszer verzióinformációi - Sorozatszámok - Modell neve - Build információk

5.1.4 Speciális felhasználói engedély

A menüszerkezetben felhasználóként olvasható és szerkeszthető információk mennyisége a következő beállításoktól függ: **Speciális beállítások**.

Ha engedélyezve van, több információt olvashat és szerkeszthet. Legyen óvatos, mert a speciális beállítások megváltoztatása kevésbé hatékony vagy akár hibásan működő rendszerhez vezethet.

Az engedélyezéshez a Speciális beállítások

1	Tovább a [5.13] Beállítások > Speciális beállítások
2	Kapcsolja be a Speciális beállítások weboldalt: Speciális beállítások ☐

5.2 Az üzemmód BE- vagy KIKAPCSOLÁSA

Térfűtés/térhűtés üzemmód



MEGJEGYZÉS

Szobai fagyvédelem. A szobai fagyvédelem működése – ha engedélyezve van – akkor is aktiválódhat, ha KIKAPCSOLJA a térfűtési/hűtési üzemmódot. A külső szobatermosztát vezérlésnél azonban a védelem csak termosztát-kérés esetén működik.



MEGJEGYZÉS

Vízcső befagyásának megelőzése. A vízcső befagyásának megelőzése – ha engedélyezve van – akkor is aktív marad, ha KIKAPCSOLJA a térfűtési/hűtési üzemmódot.

Abban az esetben, ha ki szeretné kapcsolni az ÖSSZES térfűtést/hűtést:

1	Koppintson a kezdőképernyőn a Terek sávra.
2	Érintse meg a  ikont a klímavezérlés be- vagy kikapcsolásához.
3	Erősítse meg a  gombbal. Eredmény: Ha KI van kapcsolva, a kezdőképernyőn a Térfűtés/-hűtés képernyő területe szürkén jelenik meg.

Abban az esetben, ha csak egyetlen zónát szeretne kikapcsolni:

1	Korlátozás: Az egyes zónák kikapcsolása csak LWT vezérlés esetén lehetséges. Érintse meg a kezdőképernyőn egy zóna kibocsátó ikonját, VAGY lépjen a: [1.17] Fő zóna > Engedélyezési zóna. [2.15] Kiegészítő zóna > Engedélyezési zóna.
---	---

2 Kapcsolja KI a zónát:

Engedélyezési zóna



Eredmény: Ha KI van kapcsolva, a zóna képernyő területe szürke lesz.

Tartályfűtési üzemmód



MEGJEGYZÉS

Fertőtlenítési üzemmód. A fertőtlenítési üzemmód akkor is aktív marad, ha KIKAPCSOLJA a tartályfűtés működését (ha van).



MEGJEGYZÉS

Javasoljuk, hogy a fertőtlenítési módot naponta egyszeri működésre állítsa be ([4.10] beállítás **Fertőtlenítés > Naponta**).

- | | |
|----------|--|
| 1 | Lépjen a [4.1] pontra: Használati meleg víz > Egyszeri felfűtés.
Megjegyzés: A kezdőképernyőn a [4.1] gyors eléréséhez koppintson a Használati meleg víz sávra. |
| 2 | Érintse meg a  ikont a Használati meleg víz be- vagy kikapcsolásához. |
| 3 | Erősítse meg a  gombbal.
Eredmény: Ha KI van kapcsolva, a kezdőképernyőn a Használati meleg víz képernyő területe szürkén jelenik meg. |

5.3 Térfűtés/térhűtés szabályozása

5.3.1 A térfűtés/térhűtés szabályozásának bemutatása

A térfűtés/térhűtés szabályozása jellemzően a következő lépésekből áll:

- 1 A helyiség üzemmód beállítása
- 2 A hőmérséklet szabályozása

A rendszer elrendezésén és a szerelői konfigurálástól függően más hőmérséklet-szabályozás használható:

- Szobatermosztátos szabályozás
- Kilépő víz hőmérséklet szabályozása
- Külső szobatermosztátos szabályozás

5.3.2 A szobafagyás elleni védelemről

Fagymentesítés a [3.4] beállítással aktiválható.

A **Fagymentesítés** minden esetben, a fő- és a kiegészítő zóna esetében a helyiség fűtési vizét csökkentett célhőmérsékletre fűti, ha a külső hőmérséklet 6°C-nál alacsonyabb.

A fő zóna esetében: ha a [3.4] engedélyezve van, a fagymentesítés(i) megakadályozza, hogy a helyiség a [1.22] **Fagymentesítés** célhőmérséklet alá csökkenjen. Ez a beállítás akkor alkalmazható, ha [1.12] **Vezérlés** = **Szoba**, de a kilépő víz hőmérséklet és a külső szobatermosztát vezérlő funkció is rendelkezésre áll.

Megjegyzés: A fagymentesítés(i) minden esetben a kenyérgörbén [3.4] keresztül aktiválható (a **Kilépő víz** vagy a **Külső szobatermosztát** vezérlőhöz is).

Megjegyzés: Termosztátkábel meghibásodása esetén a helyiség fagyvédelme nem garantálható.

[1.12] Fő zóna > Vezérlés	Leírás
Kilépő víz	A helyiség fagyvédelmét a csökkentett kilépő víz célhőmérséklete biztosítja, amennyiben a vízzóna ki van kapcsolva.
Külső szobatermosztát	A helyiség fagyvédelme termosztátkérés esetén a víz hőmérséklet kilépő víz célhőmérsékletének csökkentett célhőmérséklete révén biztosított.
Szoba (csak a fő zónában)	Engedélyezze, hogy az erre a célra szolgáló Human Comfort Interface (BRC1HHDA, amelyet szobatermosztátként használnak) gondoskodjon a helyiségek fagyvédelméről. Állítsa be a fagymentesítés(i) funkció hőmérsékletét a [1.22] Fagymentesítés menüpontban.

5.3.3 A Üzem mód

A helyiség üzemmódok bemutatása

Az egység fűtő/hűtő modell, képes felmelegíteni vagy lehűteni egy helyiséget. Önnek kell meghatároznia a rendszer számára, hogy melyik üzemmódot használja.

Ha meg szeretné határozni, hogy a rendszer melyik helyiség üzemmódot használja, a következőket teheti:

Művelet...	Hely
Annak ellenőrzése, hogy a rendszer melyik helyiség üzemmódot használja éppen.	Kezdőképernyő
A helyiség üzemmód végleges beállítása.	Főmenü
Az automatikus módváltás korlátozása a havi program alapján.	

Annak ellenőrzése, hogy a rendszer melyik helyiség üzemmódot használja éppen

A helyiség üzemmód a kezdőképernyőn látható:

- Ha az egység fűtés módban van, a ☀ ikon látható.
- Ha az egység hűtés módban van, a ❄ ikon látható.

Az állapotjelző mutatja, hogy az egység éppen üzemel-e:

- Ha az egység nem üzemel, az állapotjelző kéken pulzál, körülbelül 5 másodperces időközökkel.
- Ha az egység működik, a jelzőlámpa folyamatos kék fénnel világít.


A kívánt helyiség üzemmód beállítása

1	Lépjen a [3.2] ponthoz: Térfűtés/-hűtés > Üzem mód Megjegyzés: A kezdőképernyőről a Terek sávra koppintva egy gyors hozzáférési képernyő jelenik meg, ahol a Üzem mód kiválasztható.
----------	--

2 Válassza a következő opciók egyikét:

- **Fűtés:** Csak fűtés üzemmód
- **Hűtés:** Csak hűtés üzemmód
- **Automatikus:** Az üzemmód (fűtés és hűtés) automatikusan változik a kültéri hőmérséklet alapján. Havi korlátozás a [3.5] szerint **Üzemmód program**.

Automatikus üzemmódban a váltás a [3.1] **Működési tartomány** alatt beállított külső hőmérsékletektől függ. A [3.1] két célhőmérséklete közötti különbséget hiszterézisként használják a gyakori váltások elkerülése érdekében.

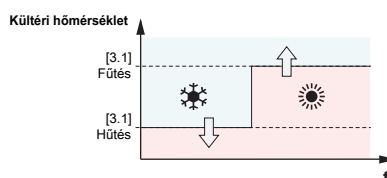

Megjegyzés: Ha a kültéri egységre érkező közvetlen napfény miatt túl gyakran történik váltás, a rendszer viselkedésének javítása érdekében telepíthető a kültéri távoli érzékelő (EKRSCA1).

Megjegyzés: Az üzemmódot (fűtés vagy hűtés) a külső szobatermosztát határozza meg abban az esetben, ha:

- csak egy zóna van (fő zóna),
- és a fő zóna zónát külső szobatermosztát vezérli,
- és a külső szobatermosztát egyedi fűtési/hűtési jelekkel rendelkezik (kettős érintkezők).

Az automatikus üzemmódváltás program szerinti korlátozása

Feltételek: A helyiség üzemmódot **Automatikus** értékre kell állítani.

1	Lépjen a [3.5] ponthoz: Térfűtés/-hűtés > Üzemmód program .
2	Válasszon egy hónapot.
3	Minden hónapnál válasszon egy lehetőséget: ▪ Automatikus: Nincs korlátozva ▪ Fűtés: Korlátozott ▪ Hűtés: Korlátozott
4	Erősítse meg a változtatásokat.

Példa: A módváltás korlátozásai

Mikor	Korlátozás
A hideg évszakban. Példa: Október, november, december, január, február és március.	Csak fűtés
A meleg évszakban. Példa: Június, július és augusztus.	Csak hűtés
A kettő között. Példa: Április, május és szeptember.	Automatikus


5.3.4 A használt hőmérséklet-szabályozási mód megállapítása

A használt hőmérséklet-szabályozási mód megállapítása (1. módszer)

Tekintse meg a szerelő által kitöltött szerelői beállítások táblázatát.

A használt hőmérséklet-szabályozási mód megállapítása (2. módszer)

A kezdőképernyőn láthatja a használt hőmérséklet-szabályozási módot.

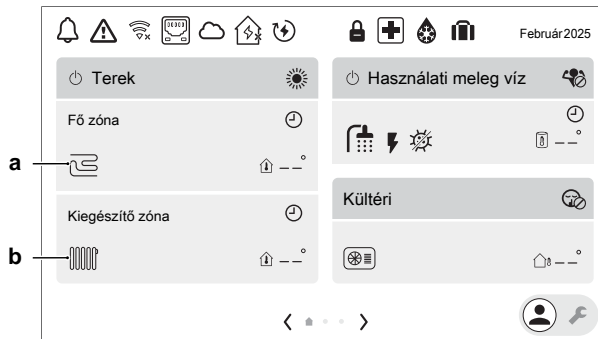

- a** A fő zóna hőkibocsátója (ebben a példában: **Padlófűtés**)
b A kiegészítő zóna hőkibocsátója (ebben a példában: **Radiátor**). Ha nem jelenik meg semmilyen ikon, akkor nincs kiegészítő zóna.

5.3.5 Kapacitáshiány

Megjegyzés: Csak a **Speciális beállítások** módban érhető el.

**INFORMÁCIÓ**

A kiegészítő fűtőelem logikája határozza meg, hogy a kiegészítő fűtőelemet aktiválja-e, ha a hőszivattyú kapacitáshiányt tapasztal. A rendszer CSAK akkor aktiválja a kiegészítő fűtőelemet, ha:

- a kompresszor már maximális teljesítményen működik, és
- a kilépő víz hőmérséklet célhőmérsékletét NEM sikerült elérni, és
- A kibocsátónál kért kilépő víz hőmérsékletet NEM éri el elég gyorsan.

Kapacitáshiány beállítása

Ez a beállítás határozza meg, hogy a kiegészítő fűtőelem működése engedélyezett-e, ha a hőszivattyú kapacitáshiányt tapasztal.

1	Tovább a [5.6.1] Beállítások > Kapacitáshiány > Kapacitáshiány beállítása oldalra.
2	Válassza ki a következő lehetőségek egyikét: ▪ Sosem: Soha ne engedélyezze a kiegészítő fűtőelem működését, amikor a hőszivattyú kapacitáshiányt tapasztal. ▪ Mindig: Mindig engedélyezze a kiegészítő fűtőelem működését, ha a hőszivattyú kapacitáshiányt tapasztal. ▪ Egyensúly alatt: Csak akkor engedélyezze a kiegészítő fűtőelem működését, ha a hőszivattyú kapacitáshiányt tapasztal, és a külső hőmérséklet az egyensúlyi hőmérséklet alatt van.
3	Erősítse meg a ✓ gombbal.

Egyensúlyi beállítási pont

A [5.6.2] **Egyensúlyi beállítási pont** beállítás határozza meg azt a külső hőmérsékletet, amely alatt a kiegészítő fűtőelem működése megengedett, ha a hőszivattyú kapacitáshiányt tapasztal.

Korlátozás: Csak akkor alkalmazható, ha [5.6.1]=Egyensúly alatt.

Az optimális egyensúly és kényelem biztosítása érdekében állítsa be a célhőmérsékletet az épület, a helyszín és a személyes preferenciák alapján.

1	Tovább a [5.6.2] Beállítások > Kapacitáshiány > Egyensúlyi beállítási pont.
2	Állítsa be a kívánt egyensúlyi célhőmérsékletet.
3	Erősítse meg a ✓ gombbal.

5.3.6 Kényelmi célhőmérséklet az energiapuffereléshez

Meghatározza azt a maximális vagy minimális célhőmérsékletet, amelyet a fűtési vagy hűtési üzemmód során a térfűtési/-hűtési körben lévő többletenergia pufferelésekor használnak.

1	Lépjen a következő ponthoz: [1.29] Fő zóna > Fűtés kényelmi célhőmérséklete. [1.30] Fő zóna > Hűtés kényelmi célhőmérséklete.
2	Állítsa be a kívánt maximális/minimális kényelmi célhőmérsékletet.
3	Erősítse meg a ✓ gombbal.

Korlátozás: Csak akkor alkalmazható, ha:

- Smart Grid engedélyezve van (telepítő beállítása)
- A szobapufferelés engedélyezve (telepítő beállítása)
- Csak a **Speciális beállítások** módban jelenik meg.

5.3.7 Szobaérzékelő offset

Meghatározza a szobatermosztát hőmérséklet-leolvasására alkalmazható offset értékét.

Külső beltéri érzékelő eltolása

Korlátozás: Csak szobatermosztát vezérlés esetén alkalmazható.

Opcionális offset, amely a fő zónában lévő opcionális érzékelő által mért szobahőmérsékleti célértékre alkalmazható.

1	Tovább [1.33] Fő zóna > Külső beltéri érzékelő eltolása.
2	Állítsa be a kívánt offsetet.
3	Erősítse meg a ✓ gombbal.

Termosztátérzékelő eltolása

Korlátozás: Csak szobatermosztát vezérlés esetén alkalmazható.

A szobahőmérséklet eltolása a Human Comfort Interface-en a fő zónában.

1	Tovább [1.38] Fő zóna > Termosztátérzékelő eltolása.
2	Állítsa be a kívánt offsetet.
3	Erősítse meg a ✓ gombbal.

5.3.8 A Működési tartomány

Állítsa be azt a külső átlaghőmérséklet értéket, amely felett/alatt a készülék helyiségfűtés/hűtés közbeni működése tilos.

1	Tovább a [3.1]-hez: Térfűtés/-hűtés > Működési tartomány
2	Állítsa be a fűtési és hűtési értékeket a csúszkák segítségével: ▪ Térfűtés: Ha az átlagolt külső hőmérséklet e fölé az érték fölé emelkedik, a helyiségek fűtése kikapcsol.^(a) ▪ Térhűtés: Amikor az átlagolt külső hőmérséklet ez alá az érték alá csökken, a helyiségek hűtése kikapcsol.^(a)
3	Erősítse meg a ✓ gombbal.

^(a) Ennek a beállításnak a segítségével történik a fűtés/hűtés közötti automatikus átváltás.

5.3.9 A Hőleadó típusa

A **Hőleadó típusa** címnek meg KELL egyeznie a rendszer elrendezésével.

1	Lépjen a következő ponthoz: ▪ [1.11] Fő zóna > Hőleadó típusa. ▪ [2.11] Kiegészítő zóna > Hőleadó típusa.
2	Állítsa be a megfelelő típust az adott zónához: ▪ Padlófűtés ▪ Hőszivattyú konvektor ▪ Radiátor
3	Erősítse meg a ✓ gombbal.

5.3.10 A kívánt szobahőmérséklet módosítása

A szobahőmérséklet szabályozása közben használhatja a szoba célhőmérséklete képernyőt a kívánt szobahőmérséklet leolvasásához és beállításához.

1	Tovább [1.1] Fő zóna > Szoba célhőmérséklete. Megjegyzés: A kezdőképernyőről koppintson a fő zóna hőmérsékleti képernyőterületére a [1.1] gyors eléréséhez.
2	Állítsa be a kívánt szobahőmérsékletet: 
3	Erősítse meg a ✓ gombbal.

Ha a programozás be van kapcsolva a kívánt szobahőmérséklet módosítása után

- A hőmérséklet ugyanaz marad, amíg nincs programozott művelet.
- Valahányszor programozott művelet történik, a kívánt szobahőmérséklet visszatér a programozott értékre.

A programozott működést megakadályozhatja, ha (átmenetileg) kikapcsolja a programozást. Lásd: "5.3.13 Az ütemezés engedélyezése" [▶ 32].

5.3.11 A szoba beállítása **Hiszterézis**

CSAK szobatermosztát-vezérlés esetén alkalmazható. A kívánt szobahőmérséklet körüli hiszterézis sáv beállítható. A szobahőmérséklet hiszterézist NEM ajánlott megváltoztatni, mivel az a rendszer optimális használatához van beállítva.

1	Tovább a [1.10] Fő zóna > Histerézis
2	Állítsa be a histerézis értékét. Megjegyzés: A histerézis tartománya 0,5~10°C.
3	Erősítse meg a ✓ gombbal.

Példák:

A helyiség fűtési célértéke 20°C, a histerézis 0,5°C → a fűtés 20,5°C-on leáll és 19,5°C-on indul.

A helyiség hűtési célértéke 18°C, a histerézis 0,5°C → a hűtés 17,5°C-on megáll, és 18,5°C-on indul.

5.3.12 A kívánt kilépő víz hőmérséklet módosítása

**INFORMÁCIÓ**

A kilépő víz a hőkibocsátókhoz küldött víz. A kívánt kilépő víz hőmérsékletet a szerelő határozza meg a hőkibocsátó típusának megfelelően. A kilépő víz hőmérsékletet csak problémák esetén módosítsa.

Ha nem használ időjárásfüggő görbét,

a kívánt kilépő víz hőmérsékletet az alábbiak szerint állíthatja be:

1	Lépjen a következő ponthoz: ▪ [1.39] Fő zóna > Kilépő víz hőmérséklet ▪ [2.30] Kiegészítő zóna > Kilépő víz hőmérséklet Megjegyzés: A kezdőképernyőről a [1.39] (vagy [2.30]) gyors eléréséhez koppintson a fő (vagy kiegészítő) zóna hőmérsékleti képernyőterületére. Megjegyzés: Időjárásfüggő üzemmód esetén az LWT-t nem ez a beállítás vezérli.
2	A kívánt kilépő víz hőmérsékletet beállítása: 
3	Erősítse meg a ✓ gombbal.

Időjárásfüggő görbe használata esetén

Megjegyzés: Az időjárásfüggő működéssel kapcsolatos további információkért lásd: "5.6 Időjárásfüggő görbe" [▶ 49].

Az időjárásfüggő görbét követő kilépő víz hőmérsékletre a következőképpen állíthatja be a hőmérséklet eltolását:

1	Lépjen a következő ponthoz: ▪ [1.27] Fő zóna > Kilépő víz korrekciós fűtése ▪ [1.28] Fő zóna > Kilépő víz korrekciós hűtése ▪ [2.22] Kiegészítő zóna > Kilépő víz korrekciós fűtése ▪ [2.23] Kiegészítő zóna > Kilépő víz korrekciós hűtése
---	---

2	Állítsa be a kívánt kilépő vízhőmérséklet eltolást. Megjegyzés: A hőmérséklet-eltolódás értéke 1°C-os lépésekben állítható be.
3	Erősítse meg a ✓ gombbal.

Ha a programozás be van kapcsolva a kívánt kilépő vízhőmérséklet módosítása után

- A hőmérséklet ugyanaz marad, amíg nincs programozott művelet.
- Valahányszor programozott művelet történik, a kívánt kilépő vízhőmérséklet visszatér a programozott értékre.

A programozott működést megakadályozhatja, ha (átmenetileg) kikapcsolja a programozást. Lásd: "5.3.13 Az ütemezés engedélyezése" [▶ 32].

A kilépő vízhőmérséklet időjárásfüggő üzemeltetésének engedélyezése

Lásd: "5.6.2 Időjárásfüggő görbék használata" [▶ 49].

5.3.13 Az ütemezés engedélyezése

A fűtés ütemezésének lehetővé tétele

1	Lépjen a következő ponthoz: ▪ [1.2] Fő zóna > Fűtés program engedélyezése ▪ [2.2] Kiegészítő zóna > Fűtés program engedélyezése
2	Az ütemezés bekapcsolása (vagy kikapcsolása): Fűtés program engedélyezése 

A hűtés ütemezésének engedélyezése

1	Lépjen a következő ponthoz: ▪ [1.23] Fő zóna > Hűtés program engedélyezése ▪ [2.27] Kiegészítő zóna > Hűtés program engedélyezése
2	Az ütemezés bekapcsolása (vagy kikapcsolása): Hűtés program engedélyezése 

5.3.14 A Zóna neve

A következő beállítások segítségével egyéni nevet rendelhet az egyes zónákhoz:

- [1.21] Fő zóna > Zóna neve
- [2.21] Kiegészítő zóna > Zóna neve

5.4 Használati meleg víz szabályozása

5.4.1 A használati melegvíz szabályozásának bemutatása

A használati melegvíz-tartály felfűtési módjától (telepítói beállítás) függően más-más használati melegvíz-vezérlőt használ:

- Újramelegítés
- Programozott
- Program és újramelegítés

Annak meghatározása, hogy melyik használati melegvíz-felmelegítési módot használja (1. módszer)

Tekintse meg a szerelő által kitöltött szerelői beállítások táblázatát.

Annak meghatározása, hogy melyik használati melegvíz-felmelegítési módot használja (2. módszer)

1	Lépjen a [4.7] pontra: Használati meleg víz > Felfűtés mód.
2	Ellenőrizze, hogy melyik beállítás jelenik meg: ▪ Újramelegítés ▪ Programozott ▪ Program és újramelegítés

5.4.2 Újramelegítés mód

A **Újramelegítés** üzemmódban a használati melegvíz-tartály folyamatosan felmelegszik a kezdőképernyőn látható hőmérsékletre (például: 45°C), ha a hőmérséklet egy bizonyos érték alá csökken.

A használati melegvíz-tartály felfűtését két trigger vezérli:

1 [4.12] Hiszterézis:

Ez a trigger kompenzálja a természetes hőveszteségeket és az időszakos használati melegvíz-felhasználást. A rendszer folyamatosan figyeli a hőveszteséget, és amikor a tartály hőmérséklete "[4.5] Újramelegítés célhőmérséklet - [4.12] Hiszterézis" alá csökken, elkezd meghatározni, hogy mikor van szükség újrafűtésre.

Ez a trigger biztosítja, hogy a rendszer elegendő melegvizet biztosítson, mielőtt a hőmérséklet a felhasználói igényekhez képest túl alacsonyra csökkenne.

2 [4.19] Újramelegítés kiváltási küszöbértéke:

Csak használati melegvíz-fogyasztás esetén alkalmazható (gyors hőmérséklet-csökkenés). A tartály felmelegszik, ha a hőmérséklet egy előre meghatározott érték alá csökken. A küszöbértéket úgy kell beállítani, hogy elegendő tartalékkapacitás álljon rendelkezésre ahhoz, hogy a végfelhasználó ne szenvedjen azonnali melegvízhiányt.


Biztosítja, hogy a rendszer megbízható ellátást biztosítson, miközben elkerüli a felesleges újramelegítési ciklusokat.

Megjegyzés: Csak a **Speciális beállítások** módban érhető el.

Megjegyzés: Mindig ügyeljen arra, hogy [4.5] Újramelegítés célhőmérséklet értékénél alacsonyabb értéket használjon.

E két trigger használatával a rendszer hatékonyan egyensúlyozza az energiafogyasztást, miközben szükség esetén megbízható melegvíz-ellátást biztosít.

Példa:

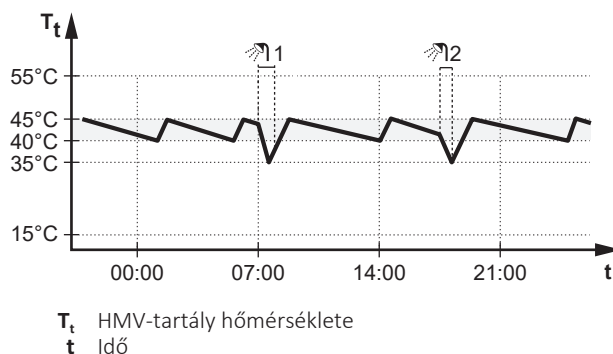**INFORMÁCIÓ**

A térfűtés teljesítménycsökkenési kockázata a belső segédűtőelemmel nem rendelkező használatimelegvíz-tartályok esetén: A használati meleg víz gyakori működtetése esetén a térfűtés/-hűtés gyakran és hosszú időkre kimaradhat, ha a következőt választja: **Üzem mód = Újramelegítés** (csak újramelegítési művelet megengedett a tartály esetében).

A HMV Újramelegítés üzemmódjának beállítása

1	Lépjen a [4.7] pontra: Használati meleg víz > Felfűtés mód.
2	Állítsa be a Felfűtés mód lehetőséget erre: Újramelegítés.

A tartály célhőmérsékletének módosítása

Újramelegítés és Program és újramelegítés üzemmódban használhatja a tartály célhőmérséklet képernyőt a használati meleg víz hőmérsékletének beállításához.

1	Lépjen a [4.5] ponthoz: Használati meleg víz > Újramelegítés célhőmérséklet.
2	Állítsa be a használati meleg víz hőmérsékletét: 

5.4.3 Program és újramelegítés mód

A **Program és újramelegítés** üzemmódban a használati melegvíz-vezérlő ugyanaz, mint a programozott üzemmódban. Ha azonban a használati melegvíz-tartály hőmérséklete egy érték alá csökken, a használati melegvíz-tartály addig melegszik, amíg el nem éri a célhőmérsékletet (példa: 45°C). Ez biztosítja, hogy egy minimális mennyiségű meleg víz mindig rendelkezésre álljon.

A ["5.5.2 Programozás képernyő: Példa"](#) [▶ 44] oldalon talál egy példát az ütemezés beállítására.

A **Program és újramelegítés** oldalon a használati melegvíz-tartály felfűtését három kioldó vezérli:

1 [4.6] Egyszeri felfűtési program:

A tartály az időnek és a hőmérsékletnek megfelelően felmelegszik az ütemezés szerint.

2 [4.12] Hiszterézis:

Ez a trigger kompenzálja a természetes hőveszteségeket és az időszakos használati melegvíz-felhasználást. A rendszer folyamatosan figyeli a hőveszteséget, és amikor a tartály hőmérséklete "[4.5] Újramelegítés célhőmérséklet - [4.12] Hiszterézis" alá csökken, elkezd meghatározni, hogy mikor van szükség újrafűtésre.

Ez a trigger biztosítja, hogy a rendszer elegendő melegvizet biztosítson, mielőtt a hőmérséklet a felhasználói igényekhez képest túl alacsonyra csökkenne.

3 [4.19] Újramelegítés kiváltási küszöbértéke:

Csak használati melegvíz-fogyasztás esetén alkalmazható (gyors hőmérséklet-csökkenés). A tartály felmelegszik, ha a hőmérséklet egy előre meghatározott érték alá csökken. A küszöbértéket úgy kell beállítani, hogy elegendő tartalékkapacitás álljon rendelkezésre ahhoz, hogy a végfelhasználó ne szenvedjen azonnali melegvízhiányt.


Biztosítja, hogy a rendszer megbízható ellátást biztosítson, miközben elkerüli a felesleges újramelegítési ciklusokat.

Megjegyzés: Csak a **Speciális beállítások** módban érhető el.

Megjegyzés: Mindig ügyeljen arra, hogy [4.5] Újramelegítés célhőmérséklet értékénél alacsonyabb értéket használjon.

E három trigger használatával a rendszer hatékonyan kiegyensúlyozza az energiafogyasztást, miközben szükség esetén megbízható melegvíz-ellátást biztosít.

Példa:

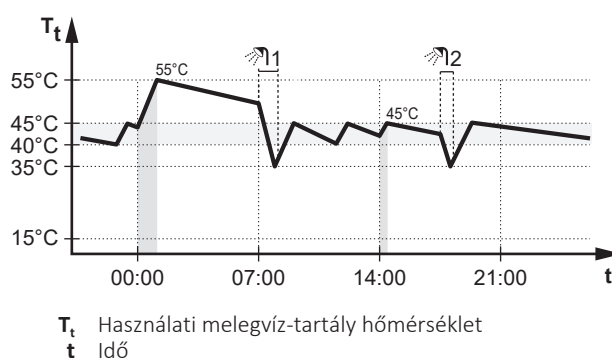

Ütemezés beállítása

A "**5.5.2 Programozás képernyő: Példa**" [► 44] oldalon talál egy példát az ütemezés beállítására.

A Program és újramelegítés üzemmód beállítása

1	Lépjen a [4.7] pontra: Használati meleg víz > Felfűtés mód .
2	Állítsa be a Felfűtés mód lehetőséget erre: Program és újramelegítés .

A tartály célhőmérsékletének módosítása

Újramelegítés és Program és újramelegítés üzemmódban használhatja a tartály célhőmérséklet képernyőt a használati meleg víz hőmérsékletének beállításához.

1	Lépjen a [4.5] ponthoz: Használati meleg víz > Újramelegítés célhőmérséklet.
2	Állítsa be a használati meleg víz hőmérsékletét: 


Megjegyzés: A Program és újramelegítés üzemmódban a **Újramelegítés célhőmérséklet** az ütemezett felfűtések között (az ütemtervben beállított hőmérsékletre) használatos.

5.4.4 Programozott mód

A **Programozott** üzemmódban a használati melegvíz-tároló egy ütemtervnek megfelelően termel meleg vizet.

A **Programozott** esetében a használati melegvíz-tartály felfűtését a [4.6] **Egyszeri felfűtési program** váltja ki. A tartály az időnek és a hőmérsékletnek megfelelően felmelegszik az ütemezés szerint.

Példa:

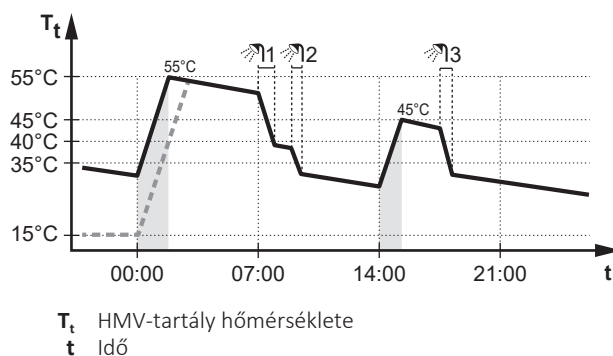

- Kezdetben a HMV-tartály hőmérséklete megegyezik a HMV-tartályba belépő használati víz hőmérsékletével (például: **15°C**).
- 00:00-kor a használati melegvíz-tartály a víz felmelegítésére van programozva **55°C**.
- Reggel aztán a vízhasználat következtében a HMV-tartály hőmérséklete lecsökken.
- 14:00 órakor a használati melegvíz-tartály a program szerint felmelegíti a vizet a **45°C** címre. A melegvíz ismét rendelkezésre áll.
- Délután és este a vízhasználat következtében a HMV-tartály hőmérséklete ismét lecsökken.
- Másnap 00:00-tól a folyamat előlről kezdődik.

Ütemezés beállítása

A "5.5.2 Programozás képernyő: Példa" [▶ 44] oldalon talál egy példát az ütemezés beállítására.

A HMV Programozott üzemmódjának beállítása

1	Lépjen a [4.7] pontra: Használati meleg víz > Felfűtés mód.
2	Állítsa be a Felfűtés mód lehetőségét erre: Programozott.

5.4.5 Egyszeri felfűtés

Egyszeri felfűtés azonnal megkezdzi a használati melegvíz-tartály fűtését az alábbi két üzemmód egyikével:

- **Kézi**
- **Erőteljes üzemeltetés**

Kézi mód

A tartály hatékonyan melegszik fel.

Erőteljes üzemeltetés mód

A tartály a kiegészítő fűtőelem vagy a segéd fűtőelem segítségével melegszik fel. További információ: "**Erőteljes fűtés mód**" [▶ 37].

Erőteljes fűtés mód

A oldalról Erőteljes fűtés

Erőteljes fűtés azonnal elindítja a használati melegvíz felmelegítését a kiegészítő fűtőelem vagy a segéd fűtőelem segítségével.

Ezt az üzemmódot olyan napokon használja, amikor a szokásosnál nagyobb a melegvíz-felhasználás, és gyorsan több meleg vízre van szükség.

A **Erőteljes fűtés** üzemmód több energiát fogyaszt, mint a **Kézi** üzemmód.

Annak ellenőrzése, hogy a Erőteljes fűtés aktív-e

Ha a kezdőképernyőn a  jelenik meg, akkor a **Erőteljes fűtés** aktív.

Az **Erőteljes fűtés** a következőképpen kapcsolható be és ki:

1	Tovább [4.1] Használati meleg víz > Egyszeri felfűtés . Megjegyzés: A kezdőképernyőn a [4.1] gyors eléréséhez koppintson a Használati meleg víz sávra.
2	Kapcsolja be a Egyszeri felfűtés a  gombbal, és válassza a Erőteljes fűtés lehetőséget.
3	Erősítse meg a  gombbal.

Vagy alternatívaként:

1	Tovább a [4.4] Erőteljes üzemeltetési célhőm.
2	Nyomja meg a Indítás gombot a felfűtési folyamat aktiválásához.

Megjegyzés: A folyamatban lévő melegítési folyamat leállításához koppintson a kezdőképernyőn a **Használati meleg víz** sávra, majd nyomja meg a  gombot.

Használati példa: Azonnal több meleg vízre van szüksége

A következő helyzetben van:

- Már elhasználta a használati meleg víz nagy részét.
- Nem tud várni a következő programozott műveletig, amely felmelegíti a használatimelegvíz-tartályt.

Ekkor aktiválhatja az erőteljes működést. A használatimelegvíz-tartály elkezd felfűteni a vizet **Erőteljes üzemeltetési célhőm.** hőmérsékletre.

**INFORMÁCIÓ**

A térfűtési/-hűtési és teljesítménycsökkenési problémák kockázata jelentősen megnő, ha az erőteljes üzemeltetés aktív. A használati meleg víz gyakori működtetése esetén a térfűtés/-hűtés gyakran és hosszú időkre kimaradhat.

Kézi mód**A Kézi módról**

Kézi azonnal elindítja a használati melegvíz felmelegítését, de hatékonyabb módon, mint a **Erőteljes fűtés**.

Ezt az üzemmódot olyan napokon használja, amikor a szokásosnál nagyobb a melegvíz-felhasználás, és több melegvízre van szükség hatékony módon. **Kézi** a felmelegedés hosszabb ideig tarthat, mint a **Erőteljes fűtés**.

Annak ellenőrzése, hogy a Kézi felmelegítés aktív-e

Ha a kezdőképernyőn a  jelenik meg, a melegvíz-tartály felfűtése folyamatban van. Ha azonban ellenőrizni szeretné, hogy a **Kézi** működés aktív-e, akkor kövesse az alábbiakban leírt aktiválási/deaktiválási lépéseket.

Az **Kézi** a következőképpen kapcsolható be és ki:

1	Tovább [4.1] Használati meleg víz > Egyszeri felfűtés. Megjegyzés: A kezdőképernyőn a [4.1] gyors eléréséhez koppintson a Használati meleg víz sávra.
2	Kapcsolja be a Egyszeri felfűtés a  gombbal, és válassza a Kézi lehetőséget.
3	Erősítse meg a  gombbal.

Vagy alternatívaként:


1	Tovább a [4.3] Kézi célhőmérséklet .
2	Nyomja meg a Indítás gombot a felfűtési folyamat aktiválásához.

Megjegyzés: A folyamatban lévő melegítési folyamat leállításához koppintson a kezdőképernyőn a **Használati meleg víz** sávra, majd nyomja meg a  gombot.

5.4.6 Kiegészítő hőforrás a használati melegvízhez

Kiegészítő hőforrás átvétele a helyiségek fűtése/hűtése során

Ha ez a beállítás be van kapcsolva, akkor a segédűtőelemet használják a tartály felfűtésére, ha a készülék egyensúlyban van a helyiség fűtése/hűtése és a tartály felfűtése között.

1	Tovább a [4.16] Használati meleg víz > További forrás átvétele SH/C során
2	A További forrás átvétele SH/C során bekapcsolása: 

Megjegyzés: Az alapértelmezett beállítás OFF.

Megjegyzés: Bekapcsolt állapotban az energiafogyasztás magasabb lehet.

Kiegészítő hőforrás használati melegvíz mindig kérésre

Ha ez a beállítás engedélyezve van, akkor a tartály felfűtése során a segédűtőelemet a hőszivattyúval együtt használják, még akkor is, ha a készülék nem egyensúlyoz a helyiség fűtése/hűtése és a tartály felfűtése között.

1	Tovább [4.17] Használati meleg víz > További HMV forrás mindig kérésre
2	A További HMV forrás mindig kérésre bekapcsolása: További HMV forrás mindig kérésre 

Megjegyzés: Az alapértelmezett beállítás OFF.

Megjegyzés: Bekapcsolt állapotban az energiafogyasztás magasabb lesz.

5.5 Programok

5.5.1 Programok beállítása és használata

A programok bemutatása

A rendszer elrendezésétől és a szerelői konfigurálástól függően több vezérlőhöz is rendelkezésre állhatnak programok.

Művelet...	Lásd...
Állítsa be, ha egy adott vezérlőnek program szerint kell működnie.	"Aktiválási képernyő" itt: "Lehetséges programok" [▶ 40]
Kiválaszthatja az adott vezérlő esetében aktuálisan használni kívánt programot. A rendszer tartalmaz néhány előre beállított programot. Elvégezhető műveletek:	
Az aktuálisan kiválasztott program megtekintése.	"Program/Vezérlő" itt: "Lehetséges programok" [▶ 40]
Szükség esetén másik program kiválasztása.	"Az alkalmazni kívánt program kiválasztása" [▶ 39]
Saját program beállítása, ha nem elégedett az előre beállított programokkal. A programozható műveletek vezérlőnként eltérnek.	"Lehetséges műveletek" itt: "Lehetséges programok" [▶ 40] "5.5.2 Programozás képernyő: Példa" [▶ 44]

Az alkalmazni kívánt program kiválasztása

Lépjen az adott vezérlő programjára.

Lásd: "Program/Vezérlő" itt: ["Lehetséges programok"](#) [▶ 40].


Példa:

- [1.3] Fő zóna > Fűtés program.
- [1.4] Fő zóna > Hűtés program

Válassza ki, hogy mely programot kívánja éppen használni.



Érintse meg a **Aktiválás** gombot.

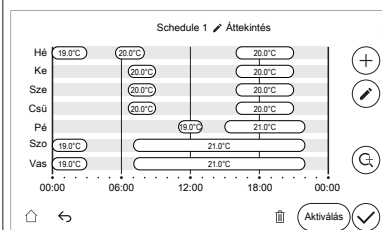



Erősítse meg a ✓ gombbal.



Lehetséges programok

A táblázat a következő információkat tartalmazza:

- **Program/Vezérlő:** Ebben az oszlopban látható, hol lehet megtekinteni az adott vezérlő esetében aktuálisan kiválasztott programot. Szükség esetén elvégezhető műveletek:
 - Másik program kiválasztása. Lásd: "[Az alkalmazni kívánt program kiválasztása](#)" [▶ 39].
 - Saját program beállítása. Lásd: "[5.5.2 Programozás képernyő: Példa](#)" [▶ 44].
- **Előre beállított programok:** Az adott vezérlő esetében a rendszerben elérhető előre beállított programok száma. Szükség esetén saját programot is beállíthat.
- **Aktiválási képernyő:** A vezérlők többsége esetében az adott program csak akkor lép életbe, ha aktiválva van a megfelelő aktiválási képernyőn. Ebben a bejegyzésben látható, hogy az aktiválás hol végezhető el.
- **Lehetséges műveletek:** A programok beállításához használható műveletek.

Program/Vezérlő	Leírás
[1.3] Fő zóna > Fűtés program	Előre beállított programok: 3 Aktiválás: [1.2] Fűtés program engedélyezése Lehetséges intézkedések: Hőmérséklet tartományon belül Korlátozás: Nem külső szobatermosztát vezérlésére. Fűtési üzemmódban a fő kilépő víz hőmérsékleti zóna ütemezése a kívánt kilépő víz hőmérséklet beállításához (a telepített rendszertől függően). Megjegyzés: Szobahőmérséklet-ütemezés esetén az alaphőmérsékletet használják azokban az időszakokban, amikor nincs hőmérsékletütemezés (azaz az ütemezési blokkok között). Az alaphőmérséklet beállításához menjen az [1.34] ponthoz. Fő zóna > Fűtési cél alapszintje Megjegyzés: LWT ütemezés esetén a működés kikapcsol, ha nincs ütemezve hőmérséklet.
[1.4] Fő zóna > Hűtés program A fő kilépő víz hőmérsékleti zóna programozása hűtési üzemmódban a kívánt kilépő víz hőmérséklet beállításához (a telepített rendszertől függően).	Előre beállított programok: 1 Aktiválás: [1.23] Hűtés program engedélyezése Lehetséges intézkedések: Hőmérséklet tartományon belül Korlátozás: Nem külső szobatermosztát vezérlésére. Megjegyzés: Szobahőmérséklet-ütemezés esetén az alaphőmérsékletet használják azokban az időszakokban, amikor nincs hőmérsékletütemezés (azaz az ütemezési blokkok között). Az alaphőmérséklet beállításához menjen az [1.35] ponthoz. Fő zóna > Hűtési cél alapszintje Megjegyzés: LWT ütemezés esetén a működés kikapcsol, ha nincs ütemezve hőmérséklet.
[2.3] Kiegészítő zóna > Fűtés program A fűtési üzemmódban lévő kiegészítő zóna ütemezése a kívánt kilépő víz hőmérséklet beállításához.	Előre beállított programok: 1 Aktiválás: [2.2] Fűtés program engedélyezése Lehetséges intézkedések: A kilépő víz hőmérséklet tartományon belüli hagyása Korlátozás: Csak az LWT vezérléshez.
[2.4] Kiegészítő zóna > Hűtés program A kiegészítő zóna ütemezése hűtési üzemmódban a kívánt kilépő víz hőmérséklet beállításához.	Előre beállított programok: 1 Aktiválás: [2.27] Hűtés program engedélyezése Lehetséges intézkedések: A kilépő víz hőmérséklet tartományon belüli hagyása Korlátozás: Csak az LWT vezérléshez.

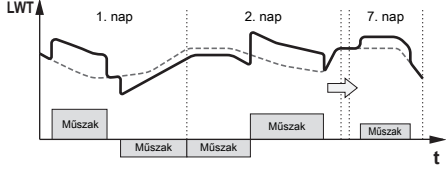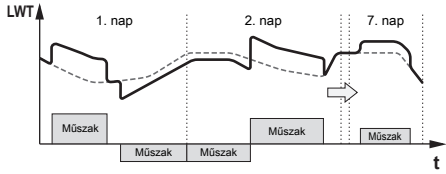Program/Vezérlő	Leírás
[1.24] Fő zóna > Kilépő víz korrekciós fűtési program	Előre beállított programok: 1 Aktiválás: [1.36] Kilépő víz korrekciós fűtési mód Lehetséges intézkedések: A víz kilépő vízhőmérséklete az időjárásfüggő görbén. Megjegyzés: Csak abban az esetben, ha időjárásfüggő görbét használnak (lásd "5.6 Időjárásfüggő görbe" [▶ 49]) és csak LWT vezérlés esetén. Megjegyzés: LWT műszakbeosztás esetén a NINCS művelet weboldalon olyan időpontokban is lesz műszakbeosztás, amikor nincs beütemezve hőmérséklet. Példa: 
[1.25] Fő zóna > Kilépő víz korrekciós hűtési program	Előre beállított programok: 1 Aktiválás: [1.37] Kilépő víz korrekciós hűtési mód Lehetséges intézkedések: A víz kilépő vízhőmérséklete az időjárásfüggő görbén. Megjegyzés: Csak abban az esetben, ha időjárásfüggő görbét használnak (lásd "5.6 Időjárásfüggő görbe" [▶ 49]) és csak LWT vezérlés esetén. Megjegyzés: LWT műszakbeosztás esetén a NINCS művelet weboldalon olyan időpontokban is lesz műszakbeosztás, amikor nincs beütemezve hőmérséklet. Példa: 

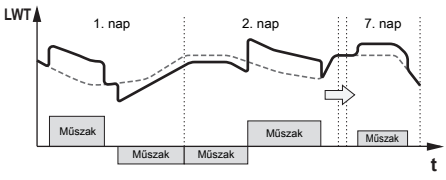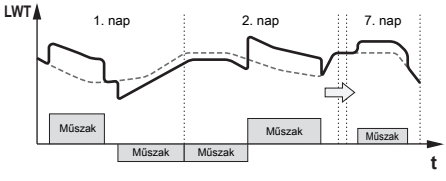Program/Vezérlő	Leírás
[2.18] Kiegészítő zóna > Kilépő víz korrekciós fűtési program	Előre beállított programok: 1 Aktiválás: [2.31] Kilépő víz korrekciós fűtési mód Lehetséges intézkedések: A víz kilépő vízhőmérséklete az időjárásfüggő görbén. Megjegyzés: Csak abban az esetben, ha időjárásfüggő görbét használnak (lásd "5.6 Időjárásfüggő görbe" [▶ 49]) és csak LWT vezérlés esetén. Megjegyzés: LWT műszakbeosztás esetén a NINCS művelet weboldalon olyan időpontokban is lesz műszakbeosztás, amikor nincs beütemezve hőmérséklet. Példa: 
[2.19] Kiegészítő zóna > Kilépő víz korrekciós hűtési program	Előre beállított programok: 1 Aktiválás: [2.32] Kilépő víz korrekciós hűtési mód Lehetséges intézkedések: A víz kilépő vízhőmérséklete az időjárásfüggő görbén. Megjegyzés: Csak abban az esetben, ha időjárásfüggő görbét használnak (lásd "5.6 Időjárásfüggő görbe" [▶ 49]) és csak LWT vezérlés esetén. Megjegyzés: LWT műszakbeosztás esetén a NINCS művelet weboldalon olyan időpontokban is lesz műszakbeosztás, amikor nincs beütemezve hőmérséklet. Példa: 
[3.5] Térfűtés/-hűtés > Üzemmod program Annak programozása (havonta), hogy az egység mikor üzemeljen fűtés vagy hűtés üzemmódban.	Lásd: "A kívánt helyiség üzemmód beállítása" [▶ 26].

Program/Vezérlő	Leírás
[4.6] Használati meleg víz > Egyszeri felfűtési program A használatimelegvíz-tartály hőmérsékletének programozása a normál használatimelegvíz-igényeknek megfelelően.	Előre beállított programok: 1 Aktiválás: Nem alkalmazható. Ez az ütemezés automatikusan aktiválódik, ha a [4.7] Felfűtés mód az alábbi két beállítás egyike: ▪ Csak program ▪ Program és újramelegítés Megjegyzés: A Program és újramelegítés üzemmódban a tartály is felmelegszik a [4.5] Újramelegítés célhőmérséklet szerint.
[4.26] Használati meleg víz > HMV-szivattyú program A használati melegvíz-szivattyú ütemezése az átfolyó melegvízhez (ha van).	Programozza be a használati melegvíz-szivattyú ütemezését. Program létrehozása a használatimelegvíz-szivattyúhoz, ami meghatározza, hogy a szivattyú mikor kapcsoljon ki vagy be. A bekapcsolt szivattyú folyamatosan működik, bármikor eresztethető meleg víz a csapból. Az energiatakarékosság érdekében csak akkor legyen bekapcsolva a szivattyú napközben, amikor feltétlenül szükség van azonnali meleg vízre.
[5.2.2] Beállítások > Csendes üzemeltetés > Program VAGY a kezdőképernyőről: koppintson a Kültéri sávra, majd a Program gombra. Annak programozása, hogy az egységnek mikor és melyik csendes üzemmódot kell használnia.	Előre beállított programok: 1 Aktiválás: Az aktiváláshoz válassza a Programozott lehetőséget, és erősítse meg. Lásd: "Csendes üzemmód ütemezésének programozása" [▶ 57].
[9.4] Felhasználói beállítások > Elektromos áram ára program Annak programozása, hogy mikor érvényes egy adott elektromos díjszabás.	Előre beállított programok: 1 Aktiválás: [9.3] Elektromos áram ára program engedélyezése Lehetséges intézkedések: Megadhatja a kWh-enkénti árat. Lásd: "5.7 Energiaárak" [▶ 51].

5.5.2 Programozás képernyő: Példa


Ez a példa bemutatja, hogyan lehet beállítani a fő zóna szobahőmérséklet-programját fűtési módban.



INFORMÁCIÓ

Az egyéb programok megadása hasonló módon történik.

A program beállításának áttekintése

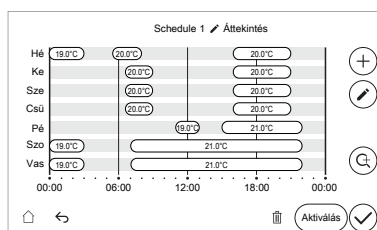

Előfeltétel: A szobahőmérséklet-programozás csak akkor lehetséges, ha a szobatermosztátos szabályozás aktív. Ha az kilépő víz hőmérséklet vezérlés aktív, a programozás a kilépő víz hőmérséklet vezérlésre vonatkozik.

Előfeltétel: Az ütemezés nem lehetséges külső szobatermosztát használata esetén.

- 1 Lépjen a programra.
- 2 (opcionális) Törölje ki a teljes hét vagy a kiválasztott nap programjának tartalmát.
- 3 Programozza be a hétköznapi ütemezését.
- 4 Programozza be a hétvégi ütemezést.
- 5 Nevezze el a programot.

Megjegyzés: Egy időblokkot több napra is beállíthat bármelyik nap, munkahét, hétvége vagy minden nap kiválasztásával.

Ugrás a programra

1	Tovább [1.2] Fő zóna > Fűtés program.
2	Programozás BE: Fűtés program engedélyezése ☒
3	Tovább [1.3] Fő zóna > Fűtés program.

A heti program tartalmának törlése

1	Menjen a törölni kívánt programhoz: Egyszeri felfűtési program 1. program Active > 2. program > 3. program > 🏠 ↩
2	Érintse meg a  gombot a program törléséhez: Schedule 1 / Áttekintés Hé 19.0°C 20.0°C 20.0°C Ke 20.0°C 20.0°C 20.0°C Sze 20.0°C 20.0°C 20.0°C Csü 20.0°C 20.0°C 20.0°C Pé 19.0°C 21.0°C 21.0°C Szo 19.0°C 21.0°C 21.0°C Vas 19.0°C 21.0°C 21.0°C 00:00 06:00 12:00 18:00 00:00 🏠 ↩  Aktiválás ✓
3	Erősítse meg a  gombbal.

Időblokk tartalmának törlése egy programban



1	Menjen a szerkeszteni kívánt programhoz.
2	Érintse meg a  gombot a program időblokkjainak szerkesztéséhez:
3	Válassza ki a törölni kívánt időblokkot:
4	Érintse meg a  gombot az időblokk törléséhez.
5	Erősítse meg a  gombbal.

Időblokkok hozzáadása

1	Érintse  meg a gombot egy időblokk hozzáadásához.
2	Válasszon ki egy vagy több napot, amelyhez az időblokkot hozzá kívánja adni:
3	Érintse meg a Következő gombot.

4	Állítsa be az időblokk első programjának kezdési és befejezési idejét:  ▪ Módosítsa az időbejegyzéseket közvetlenül, felfelé/lefelé simítással vagy a +/— jelek megérintésével. ▪ VAGY használja a sávot és húzza a kezdő és a befejező időpontot.
5	Érintse meg a Következő gombot.
6	Állítsa be a kívánt hőmérsékletet.
7	Erősítse meg a ✓ gombbal.
8	Adjon hozzá további időblokkokat, ha szükséges. Megjegyzés: Szobahőmérséklet-ütemezés esetén az alaphőmérsékletet használják azokban az időszakokban, amikor nincs hőmérsékletütemezés. Az alaphőmérséklet beállításához menjen a következő pontra: ▪ [1.34] Fő zóna > Fűtési cél alapszintje ▪ [1.35] Fő zóna > Hűtési cél alapszintje Megjegyzés: Az LWT-ütemezés és az LWT-műszakok ütemezése esetén a NINCS művelet weboldalon lesznek olyan időpontok, amikor nincs beütemezve hőmérséklet.


Időblokk szerkesztése

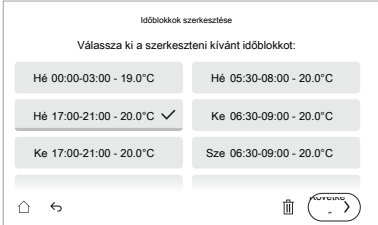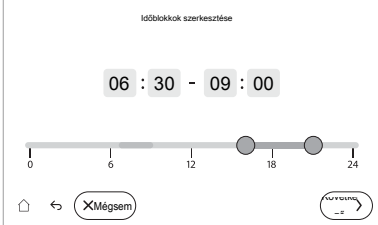1	Érintse meg a ✎ gombot egy időblokk szerkesztéséhez.
2	Válassza ki a szerkeszteni kívánt időblokkot: 
3	Érintse meg a Következő gombot.
4	Állítsa be az időblokk első programjának kezdési és befejezési idejét:  ▪ Módosítsa az időbejegyzéseket közvetlenül, felfelé/lefelé simítással vagy a +/— jelek megérintésével. ▪ VAGY használja a sávot és húzza a kezdő és a befejező időpontot.
5	Érintse meg a Következő gombot.
6	Állítsa be a kívánt hőmérsékletet.


7 Erősítse meg a ✓ gombbal.

A program átnevezése

1 Menjen az átnevezni kívánt programhoz:

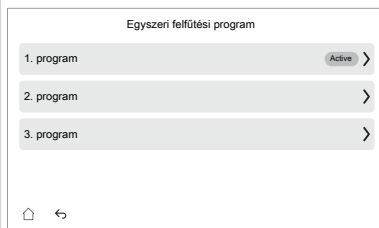

2 Érintse meg a program neve melletti ✎ ikont a program átnevezéséhez:

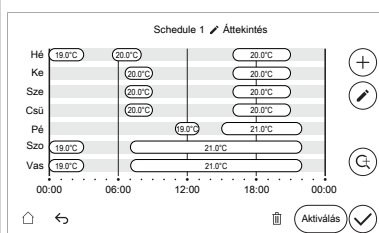


3 Nevezze át a programot a képernyőn megjelenő billentyűzet segítségével.


4 Erősítse meg a ✓ gombbal.

Program aktiválása

1 Válassza ki a programot:

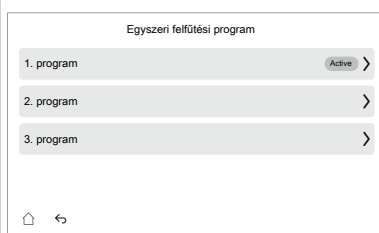

2 Érintse meg az **Aktiválás** gombot:

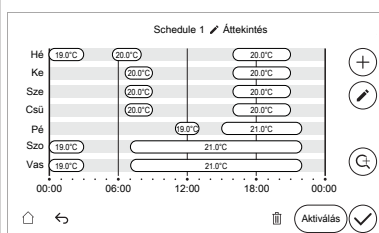

Megjegyzés: Az ütemezés áttekintésében az aktív ütemezés az "Aktív" jelölést kapja.

4 Erősítse meg a ✓ gombbal.

Használati példa: 3-műszakos rendszerben dolgozik

Ha 3-műszakos rendszerben dolgozik, a következőt teheti:

- 1 Állítson be 3 szobahőmérséklet-programot, és adjon nekik megfelelő neveket.
Példa: ReggeliMűszak, NappaliMűszak és ÉjszakaiMűszak
- 2 Válassza ki, hogy mely programot kívánja éppen használni.

5.6 Időjárásfüggő görbe

5.6.1 Mi az az időjárásfüggő görbe?

Időjárásfüggő működés

Az egység akkor működik időjárás-függően, ha a rendszer automatikusan határozza meg a kívánt kilépő víz hőmérsékletet a kültéri hőmérséklet alapján. Ilyenkor hozzá van csatlakoztatva egy, az épület északi falán elhelyezett hőmérséklet-érzékelőhöz. Ha a külső hőmérséklet csökken vagy nő, az egység azonnal kompenzál. Így nem kell a termosztát visszajelzésére várnia a kilépő víz vagy a tartály hőmérsékletének növeléséhez vagy csökkentéséhez. Mivel gyorsabban reagál, meggátolja a beltéri hőmérséklet nagy ingadozásait, illetve a vizét a leágazópontokon.

Előnyök

Az időjárásfüggő működés csökkenti az áramfogyasztást.

Időjárásfüggő görbe

A hőmérséklet-különbségek kompenzálása érdekében az egység az időjárásfüggő görbére támaszkodik. Ez a görbe határozza meg, hogy hány fokosnak kell lennie a kilépő víz hőmérsékletének különböző kültéri hőmérsékletek esetén. Mivel a görbe lejtése a helyi körülményektől függ, például a jellemző időjárási viszonyoktól és az épület szigetelésétől, a görbét egy szerelő vagy egy felhasználó állíthatja be.

Az időjárásfüggő görbék típusai

Az időjárásfüggő görbe típusa "2 pontos görbe".

Elérhetőség

Az időjárásfüggő görbe a következőkhöz érhető el:

- Fő zóna – Fűtés
- Fő zóna – Hűtés
- Kiegészítő zóna – Fűtés
- Kiegészítő zóna – Hűtés

5.6.2 Időjárásfüggő görbék használata

Kapcsolódó képernyők

Az alábbi táblázat leírja:

- Hol határozhatja meg a különböző időjárásfüggő görbéket
- Mikor használja a görbét a rendszer (korlátozás)

A görbe meghatározásához lépjen ide...	A görbe akkor használható, ha...
[1.8] Fő zóna > Fűtési IF görbe	[1.5] Fűtési célhőm.mód = Időjárásfüggő
[1.9] Fő zóna > Hűtési IF görbe	[1.7] Hűtési célhőm.mód = Időjárásfüggő
[2.8] Kiegészítő zóna > Fűtési IF görbe	[2.5] Fűtési célhőm.mód = Időjárásfüggő
[2.9] Kiegészítő zóna > Hűtési IF görbe	[2.7] Hűtési célhőm.mód = Időjárásfüggő




INFORMÁCIÓ

Maximális és minimális célhőmérsékletek

Nem konfigurálhatja a görbét a zónához beállított maximális és minimális célhőmérsékleteknél magasabbra vagy alacsonyabbra. A maximális vagy a minimális célhőmérséklet elérésekor a görbe kiegyenesedik.

Időjárásfüggő görbe meghatározása

Határozza meg az időjárásfüggő görbét két célhőmérséklettel (**b, c**). **Példa:**

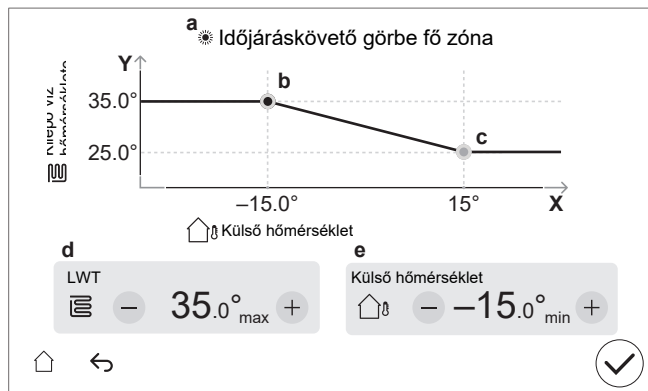

Elem	Leírás
a	Kiválasztott időjárásfüggő görbe: [1.8] Fő zóna – Fűtés (☀) [1.9] Fő zóna – Hűtés (❄) [2.8] Kiegészítő zóna – Fűtés (☀) [2.9] Kiegészítő zóna – Hűtés (❄)
b, c	1. és 2. célhőmérséklet. Megváltoztathatja őket: - A célhőmérséklet húzásával. - A célhőmérséklet megérintésével, majd a -/+ gombok használatával e, f-ben.
d, e	A kiválasztott célhőmérséklet értékei. Az értékeket a -/+ gombokkal módosíthatja.
X tengely	Kültéri hőmérséklet.
Y tengely	Kilépő víz hőmérséklet a kiválasztott zónában. Az ikon az adott zóna hőkibocsátójának felel meg: - Padlófűtés - Klímakonvektor egység - Radiátor

Időjárásfüggő görbe pontos beállítása

A következő táblázat azt ismerteti, hogyan állítható be pontosan egy zóna időjárásfüggő görbéje:

Úgy érzed...		Pontos beállítás célhőmérsékletekkel:			
Átlagos kültéri hőmérséklet esetén...	Hideg kültéri hőmérséklet esetén...	1. célhőmérséklet (b)		2. célhőmérséklet (c)	
		X	Y	X	Y
A hőmérséklet megfelelő	Fázik	↑	↑	—	—
A hőmérséklet megfelelő	Melege van	↓	↓	—	—
Fázik	A hőmérséklet megfelelő	—	—	↑	↑
Fázik	Fázik	↑	↑	↑	↑
Fázik	Melege van	↓	↓	↑	↑
Melege van	A hőmérséklet megfelelő	—	—	↓	↓
Melege van	Fázik	↑	↑	↓	↓
Melege van	Melege van	↓	↓	↓	↓

5.7 Energiaárak

A rendszerben az alábbi energiaárakat állíthatja be:

- fix gázár (csak bivalens vagy tartályos kazán esetén jelenik meg)
- három villamosenergia-árszint
- heti időszabályozó az elektromos áram árakhoz.

Példa: Energiaárak beállítása a felhasználói felületen

Ár	Érték a navigációs elemekben
Gáz: 5,3 eurocent/kWh	[9.5]=5.3
Elektromos áram: 12 eurocent/kWh	[9.1]=12

5.7.1 Figyelembe vett energiaár

A beállításról

Korlátozás: A [9.13] **Figyelembe vett energiaár** beállítás csak abban az esetben jelenik meg, ha bivalens vagy tartályos kazán van jelen.

Ha külső hőforrás is rendelkezésre áll, a fő hőforrást a hőforrások hatásfokának összehasonlítása alapján választja ki.


Az, hogy melyik forrást választja, a [9.13] **Figyelembe vett energiaár** beállításától függ. Ez a beállítás határozza meg, hogy az energiaárakat figyelembe veszi-e vagy sem.

- **Ha figyelembe vesszük,** a fő hőforrást az energiaárak által meghatározott kétértékű váltási feltétel alapján határozzák meg, a telepítő által kiválasztott, külön környezeti határokkal.

- **Amikor NEM veszik figyelembe**, a fő hőforrást a telepítő által kiválasztott környezeti határok alapján, az energiaárak figyelembevételével határozzák meg. Ez az eset főként kapacitásfüggő, ahol a kiválasztott határok alatt a kazán fedezi a helyiségek fűtését.

További információkért lásd a Telepítő referencia kézikönyvét.

A [9.13] Figyelembe vett energiaár

1	Tovább [9.13] Energia > Figyelembe vett energiaár.
2	Kapcsolja be vagy ki a beállítást: 

5.7.2 A rögzített villamosenergia-ár beállítása (nincs ütemezés)

1	Tovább a [9.1] Energia > Elektromos áram ára
2	Válassza ki az áram megfelelő árát.
3	Erősítse meg a ✓ gombbal.

Megjegyzés: Ha a villamosenergia-árra nincs ütemezés, akkor ezt az árat veszik figyelembe.


INFORMÁCIÓ
 Árték 0,00~5000 valuta/kWh között (2 tizedesjeggyel).

5.7.3 A villamos energia ütemezett alapárának meghatározása

Korlátozás: Csak akkor jelenik meg, ha bivalens vagy tartályos kazán van jelen.

Ha a [9.4] **Elektromos áram ára program** be van kapcsolva, az elektromos ár egy blokkalapú ütemezést követ. A **Elektromos áram alapszintű ára** olyan időszakokban kerül felhasználásra, amikor nincs villamosenergia-ár (azaz a menetrendi blokkok között).

1	Tovább a [9.2] Energia > Elektromos áram alapszintű ára
2	Válassza ki a megfelelő villamosenergia-ár alapértéket.
3	Erősítse meg a ✓ gombbal.


INFORMÁCIÓ
 Árték 0,00~5000 valuta/kWh között (2 tizedesjeggyel).

5.7.4 A villamosenergiaár-ütemezés beállítása

1	Tovább a [9.4] Energia > Elektromos áram ára program oldalra.
2	A választott beállítást a Program képernyőn programozhatja be. Lásd: "5.5.2 Programozás képernyő: Példa" [▶ 44].
3	Erősítse meg a ✓ gombbal.

Az ütemezés engedélyezése:

1	Tovább a [9.3] Energia > Elektromos áram ára program engedélyezése oldalra.
---	---

2	A Elektromos áram ára program engedélyezése bekapcsolása: Elektromos áram ára program engedélyezése ☐
----------	---

5.7.5 A gázár beállítása

Korlátozás: Csak akkor, ha kétértékű vagy tartályos kazán van jelen.

1	Menjen a [9.5] Energia > Gáz ára oldalra.
2	Válassza ki a gáz megfelelő árát.
3	Erősítse meg a ✓ gombbal.



INFORMÁCIÓ

Árérték 0,00~5000 valuta/kWh között (2 tizedesjeggyel).

5.7.6 Energiaárak a megújuló energia kWh-ánként való használatára vonatkozó ösztönző figyelembe vételével

Az energiaárak beállításakor figyelembe vehető egy ösztönző használata. Bár a működtetés költsége növekedhet, a teljes üzemeltetési költség a visszatérítés figyelembe vételével optimalizálható.



MEGJEGYZÉS

Ne felejtse el módosítani az energiaárakat az ösztönzési időszak végén.

A gázár beállítása a megújuló energia kWh-ánként való használatára vonatkozó ösztönző figyelembe vételével

A gáz árának összegét a következő képlettel számolhatja ki:

- Tényleges gázár+(ösztönző/kWh×0,9)

A gázár beállításának eljárásáért lásd: "[5.7.5 A gázár beállítása](#)" [▶ 53].

Az elektromos áram árának beállítása a megújuló energia kWh-ánként való használatára vonatkozó ösztönző figyelembe vételével

Az áramdíj összegét a következő képlettel számolhatja ki:

- Elektromos áram tényleges ára+ösztönző/kWh

A villamosenergia-ár megállapításának eljárását lásd:

- "[5.7.2 A rögzített villamosenergia-ár beállítása \(nincs ütemezés\)](#)" [▶ 52]
- "[5.7.3 A villamos energia ütemezett alapárának meghatározása](#)" [▶ 52]
- "[5.7.4 A villamosenergiaár-ütemezés beállítása](#)" [▶ 52]

Példa

A jelen példában használt árak és/vagy értékek NEM pontosak.

Adat	Ár/kWh
Gáz ára	4,08
Elektromos áram ára	12,49
Megújuló hő ösztönzője kWh-ánként	5

A gáz árának kiszámítása

Gáz ára=tényleges gázár+(ösztönző/kWh×0,9)

Gáz ára=4,08+(5×0,9)

Gáz ára=8,58

Az elektromos áram árának kiszámítása

Elektromos áram ára=elektromos áram tényleges ára+öszttönző/kWh

Elektromos áram ára=12,49+5

Elektromos áram ára=17,49

Ár	Érték a navigációs elemekben
Gáz: 4,08 /kWh	[9.5]=8.6
Elektromos áram: 12,49 /kWh	[9.1]=17

5.8 Egyéb funkciók

5.8.1 A beállításhoz **Idő/dátum**

1	Tovább a [5.3] Beállítások > Idő/dátum oldalra.
----------	---

Megjegyzés: Ha az Ön régiójában nyári időszámítás van érvényben, akkor kapcsolja be az [5.3] **Nyári időszámítás** kapcsolót.

5.8.2 A Hely és nyelv

A helyszínt és a nyelvet a következőképpen változtathatja meg:

1	Tovább a [5.9] Beállítások > Hely és nyelv .
2	Állítsa be a következőket: ▪ Ország ▪ Nyelv
3	Erősítse meg a ✓ gombbal.

5.8.3 A Kijelző fényereje

A kijelző fényerejét a következőképpen változtathatja meg:

1	Tovább [5.17] Beállítások > Kijelző fényereje .
2	Állítsa be a fényerőt.
3	Erősítse meg a ✓ gombbal.

5.8.4 A Billentyűzetkiosztás

A billentyűzet kiosztását a következőképpen változtathatja meg:

1	Tovább [5.12] Beállítások > Billentyűzetkiosztás .
2	Válasszon: ▪ QWERTY ▪ AZERTY
3	Erősítse meg a ✓ gombbal.

5.8.5 A csendes üzemmód használata

A csendes üzemmód bemutatása

Csendes üzemmódban a kültéri egység kisebb hangerővel működik. Ez ugyanakkor csökkenti a rendszer fűtő/hűtő teljesítményét is. A csendes üzemmód több szinttel rendelkezik.



INFORMÁCIÓ

Ha a kültéri hőmérséklet nulla fok alatt van, a legcsendesebb szint használata NEM ajánlott.

A csendes üzemmód használata

1	Tovább a [5.2] Beállítások > Csendes üzemeltetés oldalra. Megjegyzés: A kezdőképernyőről érintse meg a Kültéri sávot a [5.2] gyors eléréséhez.
2	Tegye a következők egyikét:

Ha ezt szeretné...	Akkor...	
A csendes üzemmód teljes kikapcsolása	1	Érintse meg az Ki gombot.
	2	Erősítse meg a ✓ gombbal. Eredmény: Az egység soha nem fut csendes üzemmódban. A felhasználó ezt nem módosíthatja.
A csendes üzemmód egy szintjének manuális bekapcsolása	1	Érintse meg az Kézi gombot.
	2	Erősítse meg a ✓ gombbal.
	3	Az [5.2.1] Csendes mód – Kézi menüpontban válassza ki az alkalmazandó csendes üzemmód szintjét. Lehetséges értékek: ▪ Ki ▪ Csendes ▪ Csendesebb ▪ Legcsendesebb
	4	Erősítse meg a ✓ gombbal. Eredmény: Az egység mindig a kiválasztott csendes üzemmód szintjén fut. A felhasználó ezt nem módosíthatja.

Ha ezt szeretné...	Akkor...	
- A csendes üzemmód programozásának engedélyezése a felhasználó számára, ÉS/VAGY - A korlátozások konfigurálása a helyi előírások alapján	1	Érintse meg az Programozott gombot.
	2	Ha csendes üzemmód ütemezését szeretné beprogramozni: - Érintse meg az Program gombot. - Az [5.2.2] Csendes üzemeltetési program menüpontban programozza be, hogy a készüléknek mikor melyik csendes üzemmód-szintet kell használnia. - Erősítse meg a ✓ gombbal.
	3	Korlátozás: Korlátozások csak a telepítő számára állnak rendelkezésre. Ha a helyi előírások alapján korlátozásokat szeretne beállítani: - Érintse meg az Korlátozások gombot. - A [5.2.8] Korlátozások oldalon határozza meg a korlátozásokat (mikor kezdődik a nappali/éjszakai üzemmód, és milyen csendes üzemmódszintet használjon nappal/éjszaka): - [5.2.9] De., korlátozott idő: A nap kezdete. Példa: : Reggel 6 órakor. - [5.2.10] De., korlátozott szint: A nap folyamán használt szint. Példa: Csendesebb - [5.2.11] Du., korlátozott idő: Az éjszaka kezdete. Példa: : Este 10-kor. - [5.2.12] Du., korlátozott szint: Az éjszaka során használt szint. Példa: Legcsendesebb - Érintse meg a ↩ gombot.
	4	Erősítse meg a ✓ gombbal. Eredmény: - A felhasználó az [5.2.2] Beállítások > Csendes üzemeltetés > Program oldalon programozhatja az ütemezést. - A csendes üzemmód lehetséges kimenetei az ütemezéstől (ha be van programozva) és a korlátozásoktól (ha meg vannak határozva) függően változnak. Lásd alább.

Lehetséges eredmények, ha a csendes üzemmód beállítása Programozott

Ha...		A csendes üzemmód =...
A korlátozások (idő + szint) definiálva vannak?	Van beprogramozva program?	
Nem	Nem	KI
	Igen	Követi a programot
Igen	Nem	Követi a korlátozást
	Igen	▪ A korlátozás ideje alatt: Ha a korlátozott szint szigorúbb, mint a programozott szint, akkor a korlátozott szint érvényesül. Ha nem, akkor a programot követi. ▪ A korlátozás idején kívül: A program érvényesül.

Annak ellenőrzése, hogy a csendes üzemmód aktív-e

Ha a kezdőképernyőn az alábbi ikonok valamelyike jelenik meg, a csendes üzemmód aktív:

- : Csendes
- : Csendesebb
- : A legcsendesebb

Csendes üzemmód ütemezésének programozása

Korlátozás: Csak akkor lehetséges, ha a szerelő engedélyezte az üzemmódot.

1	Tovább a [5.2.2] Beállítások > Csendes üzemeltetés > Program. Megjegyzés: A kezdőképernyőről érintse meg a Kültéri sávot a [5.2] gyors eléréséhez.
2	Hozza létre a programot. Lehetséges műveletek: A következő gyárilag előre beállított értékek használhatók: ▪ Ki ▪ Csendes ▪ Csendesebb ▪ Legcsendesebb Lásd: "A csendes üzemmód bemutatása" [▶ 55]. További információk a programozással kapcsolatban: "5.5.1 Programok beállítása és használata" [▶ 39].

5.8.6 A szabadság üzemmód használata

A szabadság üzemmód bemutatása

Szabadsága alatt a mindennapi programok módosítása nélkül térhet el azoktól. Amíg a szünnap üzemmód aktív, a térfűtés/-hűtés üzemmódot és a használati meleg víz üzemmódot a rendszer kikapcsolja. A szobai fagyvédelem, a vízcső befagyásának megelőzése és a fertőtlenítési üzemmód aktív marad.

Jellemző munkafolyamat

A szünnap üzemmód alkalmazása jellemzően a következő lépésekből áll:


- 1 A szünnap üzemmód aktiválása.
- 2 A szünnapok kezdő és befejező napjának beállítása.

Annak ellenőrzése, hogy a szabadság üzemmód aktív-e és/vagy működésben van-e

Ha a  ikon megjelenik a kezdőképernyőn, a szünnap üzemmód aktív.

A szünnapok beállítása

Menjen a [5.27] **Beállítások** > **Szabadság** oldalra, és tegye a következőket:

1	A szünnap üzemmód aktiválásához kapcsolja be a [5.27.1] Szabadság mód ON kapcsolót: 
2	A nyaralási időszak meghatározása: ▪ Tovább [5.27.2] Szabadságolási időszak. ▪ A Ekkortól: oldalon állítsa be a nyaralás első napját. ▪ A Eddig: oldalon állítsa be a nyaralás utolsó napját. ▪ Erősítse meg a  gombbal. Megjegyzés: A szünidő az első nap déli 12 órakor kezdődik és az utolsó nap déli 12 órakor ér véget.

5.8.7 WLAN használata


**INFORMÁCIÓ**

Korlátozás: A WLAN-beállítások csak akkor láthatók, ha be van helyezve egy WLAN-kazetta a felhasználói felületen.

A WLAN-kazetta ismertetése

A WLAN-kazetta csatlakoztatja a rendszert az internethez. A felhasználó így vezérelni tudja a rendszert a ONECTA alkalmazáson keresztül.

Ehhez az alábbiakra van szükség:

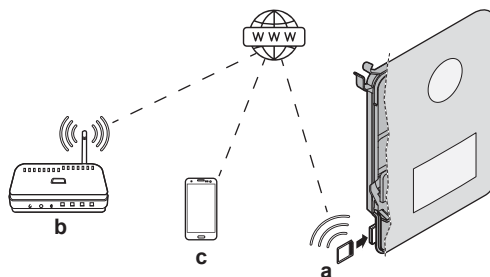

a	WLAN-kazetta	A WLAN-kazettát be kell helyezni a felhasználói felületen.
b	Útválasztó	Nem tartozék.
c	Okostelefon+alkalmazás 	A ONECTA alkalmazást telepíteni kell a felhasználó okostelefonjára. Lásd: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com/ 

Konfigurálás

A ONECTA alkalmazás beállításához kövesse az alkalmazásban megjelenő útmutatásokat. Eközben az alábbi műveletekre és információkra van szükség a felhasználói felületen:

- [8.3] Vezeték nélküli átjáró
 - [8.3.1] Vezeték nélküli átjáró (BE/KI)
 - [8.3.2] AP üzemmód engedélyezése
 - [8.3.3] Az átjáró újraindítása
 - [8.3.4] WPS
 - [8.3.5] Eltávolítás a felhőből
 - [8.3.6] Otthoni hálózati kapcsolat
 - [8.3.7] Felhőkapcsolat

[8.3.1] Vezeték nélküli átjáró

1	Tovább a [8.3.1]-hez: Vezeték nélküli átjáró > Vezeték nélküli átjáró.
2	Megjegyzés: Vezeték nélküli átjáró A WLAN telepítése esetén is OFF állásban KELL maradnia: Vezeték nélküli átjáró ☐ A kapcsoló KI állásban tartása nem befolyásolja a WLAN működését.

[8.3.2] AP üzemmód engedélyezése

A WLAN-kazettát tegye aktív hozzáférési pontként aktívvá:

1	Tovább a [8.3.2]-hez: Vezeték nélküli átjáró > AP üzemmód engedélyezése.
2	Ez a beállítás egy véletlenszerű SSID-t és kulcsot generál (+ QR-kódot), amelyre a ONECTA alkalmazásnak van szüksége: AP üzemmód engedélyezve  SSID DaikinAPXXXXX Kulcs XYZ12345 🏠 ↩ Nyomja meg az egyik gombot a képernyő elhagyásához.

[8.3.3] Újraindítás

Indítsa újra a WLAN-kazettát:


1	Tovább a [8.3.3]-hoz: Vezeték nélküli átjáró > Újraindítás.
2	A Az átjáró újraindítása képernyőn válassza a Megerősítés lehetőséget az újraindításhoz.

[8.3.4] WPS

Csatlakoztassa a WLAN-kazettát az útválasztóhoz:

**INFORMÁCIÓ**

Ez a funkció csak akkor használható, ha azt a WLAN és a ONECTA alkalmazás szoftververziója támogatja.

1	Tovább a [8.3.4]-hez: Vezeték nélküli átjáró > WPS.
2	A WPS bekapcsolása: 

[8.3.5] Eltávolítás a felhőből

Távolítsa el a WLAN-kazettát a felhőből:

1	Tovább a [8.3.5]-hez: Vezeték nélküli átjáró > Eltávolítás a felhőből.
2	A Eltávolítás a felhőből képernyőn válassza a Megerősítés lehetőséget a WLAN felhőből való eltávolításához.

[8.3.6] Otthoni hálózati kapcsolat

Olvassa ki az otthoni hálózathoz való csatlakozás állapotát:

1	Tovább a [8.3.6]-hoz: Vezeték nélküli átjáró > Otthoni hálózati kapcsolat.
2	Olvassa le a kapcsolati állapotot: ▪ Leválasztva a következőről [WLAN_SSID] ▪ Csatlakoztatva a következőhöz [WLAN_SSID]

[8.3.7] Felhőkapcsolat

Olvassa ki a felhővel való kapcsolat állapotát:

1	Tovább a [8.3.7]-hez: Vezeték nélküli átjáró > Felhőkapcsolat.
2	Olvassa le a kapcsolati állapotot: ▪ Nem csatlakozik ▪ Csatlakoztatva

5.9 Vészhelyzeti működés

Ha a hőszivattyú meghibásodik, a **Vészüzemi kiválasztás** beállítás határozza meg, hogy a rendszer hogyan fog viselkedni.

1	Tovább [5.23] Beállítások > Vészüzemi kiválasztás.
----------	--

Vészüzemi kiválasztás

Ha a hőszivattyú meghibásodik, akkor ez a beállítás (megegyezik az [5.23] beállítással) határozza meg, hogy az elektromos fűtőberendezés (kiegészítő fűtőelem / segéd fűtőelem / adott esetben kazán) átveheti-e a helyiségek fűtését és a használati melegvíz-szolgáltatást.

Ha az elektromos fűtés nem veszi át automatikusan a teljes fűtést, akkor megjelenik egy felugró ablak (az [5.30] beállítással megegyező tartalommal), ahol manuálisan nyugtázható, hogy az elektromos fűtés teljes mértékben átveheti a fűtést (azaz a helyiség fűtése a normál célhőmérsékletre és a használati melegvíz-üzem = BE).

Ha a ház hosszabb ideig felügyelet nélkül marad, az energiafogyasztás alacsonyan tartása érdekében javasoljuk a **auto. TH csökkentve/HMV ki** honlap használatát.

[5.23]	Amikor hőszivattyú meghibásodás történik, akkor van ... az elektromos fűtőberendezés által	Teljes átvétel
Kézi	Nincs átvétel: ▪ Helyiségfűtés = KI ▪ Használati melegvíz-üzem = KI	Kézi nyugtázás után
Automatikus	Teljes átvétel: ▪ Helyiségfűtés normál célhőmérsékletre ▪ Használati melegvíz = BE	Automatikus
auto. TH csökkentve/HMV be	Részleges átvétel: ▪ Helyiségfűtés csökkentett célhőmérsékletre ▪ Használati melegvíz = BE	Kézi nyugtázás után
auto. TH csökkentve/HMV ki	Részleges átvétel: ▪ Helyiségfűtés csökkentett célhőmérsékletre ▪ Használati melegvíz-üzem = KI	Kézi nyugtázás után
auto. TH normális/HMV ki	Részleges átvétel: ▪ Helyiségfűtés normál célhőmérsékletre ▪ Használati melegvíz-üzem = KI	Kézi nyugtázás után



INFORMÁCIÓ

Ha a hőszivattyú meghibásodik, és a **Vészüzemi kiválasztás** NEM a **Automatikus** értékre van állítva, a következő funkciók akkor is aktívak maradnak, ha a felhasználó NEM nyugtázza a vészhelyzeti működést:

- Szobai fagyvédelem
- Padlófűtéses betonszáritás
- Vízcső befagyásának megelőzése
- Fertőtlenítés

6 Energiatakarékossági tippek

Tippek a szobahőmérséklettel kapcsolatban

- Győződjön meg róla, hogy a kívánt szobahőmérséklet SOHA ne legyen túl magas (fűtés módban) vagy túl alacsony (hűtés módban), de MINDIG legyen az igényeinek megfelelő. +/- egy fok 6%-os költségmegtakarítást, illetve -növekedést jelent fűtés és hűtés esetén is.
- NE növelje/csökkentse a kívánt szobahőmérsékletet azért, hogy felgyorsítsa a térfűtést vagy -hűtést. Ettől NEM fog gyorsabban felmelegedni/lehűlni a szoba.
- Ha a rendszer elrendezése lassú hőkibocsátókat tartalmaz (például padlófűtés esetében), kerülje a nagy ingadozásokat a kívánt szobahőmérsékletben, és NE engedje, hogy a szoba hőmérséklete túl magasra nőjön vagy túl alacsonyra essen. A szoba ismételt felmelegítése/lehűtése sok időbe és energiába kerül.
- Szokásos térfűtési és -hűtési igényeihez használjon heti programot. Ha szükséges, könnyen eltérhet a programtól:
 - Rövid időszakokra felülírhatja a programozott szobahőmérsékletet a következő programozott műveletig. **Példa:** Ha összejövetelet tart, vagy elhagyja a házat néhány órára.
 - Hosszabb időszakokra használja a szabadság üzemmódot.

Tippek a HMV-tartály hőmérsékletével kapcsolatban

- NE állítsa túl magasra a HMV-tartály hőmérsékletét. **Példa:** A beszerelést követően csökkentse minden nap 1°C-kal a HMV-tartály hőmérsékletét, és ellenőrizze, hogy így is elegendő meleg víz áll-e rendelkezésre.
- Úgy hozza létre a programot, hogy CSAK akkor legyen bekapcsolva a használatimelegvíz-szivattyú napközben, amikor feltétlenül szükség van azonnali meleg vízre. **Példa:** Reggelente és esténként.

7 Karbantartás és szerelés

7.1 Áttekintés: karbantartás és szerelés

A szerelőnek évente karbantartást kell fizetnie. A kapcsolatfelvétel/ügyfélszolgálat számát a felhasználói felületen találja.

- | | |
|----------|--|
| 1 | Lépjen a [6.3] pontra: Információ > Forgalmazóval kapcsolatos információk. |
|----------|--|

A végfelhasználó feladatai:

- Tartsa tisztán az egység környezetét.
- Tisztán tartani a felhasználói felületet egy puha, nedves törlőruhával. NE használjon tisztítószeret.
- Rendszeresen ellenőrizze a [6.3] **Információ > Érzékelők** segítségével, hogy a víznyomás meghaladja-e az 1 bar értéket.

Hűtőközeg

Hűtőközeg típusa: R290

Globális felmelegedési potenciál (GWP): 3

A vonatkozó jogszabályoktól függően rendszeres ellenőrzések lehetnek szükségesek a hűtőközeg-szivárgások vizsgálatára. További információért forduljon a beszerelőjéhez.

A hűtőközeggel kapcsolatos javítási és szervizelési munkát Daikin tanúsítvánnyal rendelkező technikusnak kell elvégeznie.



FIGYELEM

Az esetleg szivárgó hűtőközeg SOHA ne érjen a bőrhöz. Ellenkező esetben súlyos fagyási sérülés keletkezhet.

8 Hibaelhárítás

Kapcsolatfelvétel

Ha az alább felsorolt jelenségeket tapasztalja, Ön is megkísérelheti a hibaelhárítást. Minden más esetben forduljon szerelőjéhez. A kapcsolatfelvétel/ügyfélszolgálat számát a felhasználói felületen találja.

1	Lépjen a [6.3] pontra: Információ > Forgalmazóval kapcsolatos információk.
---	--

8.1 Súlyszöveg megjelenítése hibás működés esetén

Meghibásodás esetén a következő ikon jelenik meg a kezdőképernyőn a súlyosságtól függően:

- : Hiba
- : Figyelmeztetés
- : Információ

A következőképpen jeleníthet meg egy rövid és egy hosszú leírást a hibáról:

1	Lépjen a [11] pontra: Meghibásodás. Eredmény: A folyamatban lévő üzemzavarok a következő információkkal jelennek meg: ▪ A Szint ikon: - : Hiba - : Figyelmeztetés - : Információ ▪ A hibakód ▪ A Típus ikon: - : Biztonság: ezek olyan kritikus hibák, amelyek nem biztonságos helyzetet eredményezhetnek (pl. hűtő szivárgása). - : Védelem: ezek a felhasználó vagy a rendszer védelmével kapcsolatos hibák (pl. túlmelegedés/fertőtlenítés/alulhűtés). - : Műszaki: ezek az összes egyéb hiba, amelyek a készülék vagy a perifériák műszaki problémáját jelzik (pl. érzékelő rendellenesség).
2	Érintse meg a hibaüzenetet a hibaképernyőn. Eredmény: A képernyőn megjelenik a hiba hosszú leírása.

8.2 A meghibásodási előzmények ellenőrzése

A hibaelhárítás során mindig ellenőrizze a meghibásodási előzményeket.

Feltételek: A felhasználói jogosultsági szint haladó végfelhasználó értékre van állítva.

1	Lépjen a [11] pontra: Hibaelőzmények.
---	--

Megjelenik a legutóbbi hibák listája.

8.3 Jelenség: Fázik (vagy melege van) a nappaliban

Lehetséges ok	Teendő
A kívánt szobahőmérséklet túl alacsony (magas).	Csökkentse (növelje) a kívánt szobahőmérsékletet. Lásd: "5.3.10 A kívánt szobahőmérséklet módosítása" [▶ 30]. Ha a probléma naponta megismétlődik, tegye a következők egyikét: ▪ Csökkentse (növelje) az előre beállított szobahőmérséklet-értéket. Lásd a felhasználói referencia-útmutatót. ▪ Módosítsa a szobahőmérséklet programozását. Lásd: "5.5.2 Programozás képernyő: Példa" [▶ 44].
A kívánt szobahőmérséklet nem érhető el.	Növelje a kívánt kilépő víz hőmérsékletét a hőkibocsátó típusának megfelelően. Lásd: "5.3.12 A kívánt kilépő víz hőmérséklet módosítása" [▶ 31].
Az időjárásfüggő görbe nem megfelelően van beállítva.	Állítsa be az időjárásfüggő görbét. Lásd: "5.6 Időjárásfüggő görbe" [▶ 49].

8.4 Jelenség: túl hideg víz folyik a csapból

Lehetséges ok	Teendő
A túl magas fogyasztás miatt elfogyott a használati meleg víz.	Ha azonnal szüksége van használati meleg vízre, aktiválja: ▪ [4.1] Erőteljes fűtés. Ez a leggyorsabb felfűtés, de többletenergiát fogyaszt. Lásd: "Erőteljes fűtés mód" [▶ 37]. ▪ [4.3] Kézi. Ez hatékony felmelegítést jelent, de hosszabb ideig tarthat, mint a nagy teljesítményű működés. Ha a probléma naponta megismétlődik, tegye a következők egyikét: ▪ Növelje a HMV-tartály hőmérsékletének előre beállított értékét. Lásd a felhasználói referencia-útmutatót. ▪ Hozzon létre egy HMV-tartály hőmérsékleti programot. Példa: Programozza a használati melegvíz-tartály napközbeni, valamivel alacsonyabb értékre történő kiegészítő felfűtését. Lásd: "5.5.2 Programozás képernyő: Példa" [▶ 44].
A kívánt HMV-tartály hőmérséklet túl alacsony.	

8.5 Jelenség: a hőszivattyú meghibásodik

Amikor a hőszivattyúk nem működnek, a kiegészítő fűtőelem és/vagy a segéd fűtőelem szolgálhat szükséghelyzeti fűtőegységként, amely automatikusan vagy felhasználói beavatkozásra átveszi a hőterhelést.

- Ha az **Vészüzem** beállítása **Automatikus**, és a hőszivattyú meghibásodik, a kiegészítő fűtőelem automatikusan átveszi a hőterhelést, és az opcionális tartály segéd fűtőeleme átveszi a használati meleg víz előállítását.
- Ha az **Vészüzem** értéke **Kézi**, és a hőszivattyú meghibásodik, a használati meleg víz előállítása és a térfűtés leáll.

A működés felhasználói felületen keresztül történő manuális visszaállításához lépjen a **Meghibásodás** főmenü képernyőjére, és erősítse meg, hogy a kiegészítő fűtőelem és/vagy a segéd fűtőelem átveheti-e a hőterhelést vagy sem.

- Ha az **Vészüzem** beállítása:
 - **auto. TH csökkentve/HMV be**, a térfűtés mértéke csökkentett, de a használati meleg víz így is elérhető.
 - **auto. TH csökkentve/HMV ki**, a térfűtés mértéke csökkentett, és a használati meleg víz NEM érhető el.
 - **auto. TH normális/HMV ki**, a térfűtés normál módon működik, de a használati meleg víz NEM érhető el.

A **Kézi** módhoz hasonlóan az egység a teljes terhelést képes kezelni a kiegészítő fűtőelemmel és/vagy a segéd fűtőelemmel, ha a felhasználó aktiválja ezt a lehetőséget a **Meghibásodás** főmenü képernyőjén.

Az energiafogyasztás alacsonyan tartása érdekében javasoljuk, hogy ha a ház hosszabb ideig felügyelet nélkül marad, állítsa a Vészhelyzetet a **auto. TH csökkentve/HMV ki** értékre.

Ha a hőszivattyú meghibásodik, a következő jelenik meg a felhasználói felületen:  vagy .

Lehetséges ok	Teendő
A hőszivattyú sérült.	Lásd: "8.1 Súlyoshiba megjelenítése hibás működés esetén" [▶ 64].

8.6 Jelenség: A rendszer bugyborékoló hangokat ad ki a beüzemelés után

Lehetséges ok	Teendő
Levegő van a rendszerben.	Légtelenítse a rendszert. ^(a)

Lehetséges ok	Teendő
Helytelen hidraulikus egyensúly.	Csak szerelő végezheti el: 1 Hidraulikus nyomáskiegyenlítést kell végezni annak érdekében, hogy az áramlás megfelelően legyen elosztva a kibocsátók között. 2 Ha a hidraulikus kiegyenlítés nem elegendő, ajánlott növelni a Fűtési hőmérséklet-különbség ([1.14]/[2.14]) értéket. 3 Ha a hidraulikus kiegyenlítés nem elegendő, ajánlott a Hűtési hőmérséklet-különbség ([1.18] / [2.17]) értékét növelni.
Különböző hibák.	Ellenőrizze, hogy a felhasználói felület kezdőképernyőjén látható-e  vagy  jelzés. További információk a hibáról: "8.1 Súlyoshiba megjelenítése hibás működés esetén" [▶ 64].

^(a) Javasoljuk a rendszer légtelenítését az egység légtelenítési funkciójával (ezt a szerelőnek kell elvégeznie). A hőkibocsátók vagy -gyűjtők légtelenítésekor ügyeljen a következőkre:



FIGYELEM

Hőkibocsátók vagy -gyűjtők légtelenítése. A hőkibocsátók vagy -gyűjtők légtelenítése előtt ellenőrizze, hogy a felhasználói felület kezdőképernyőjén látható-e  vagy  jelzés.

- Ha nem, akkor azonnal elvégezheti a légtelenítést.
- Ha igen, akkor gondoskodjon a légtelenítéshez használni kívánt szoba megfelelő szellőzéséről. **Ok:** Meghibásodás esetén a hűtőanyag beszivároghat a vízkörbe, majd a szobába, amikor légteleníti a hőkibocsátókat vagy -kollektorokat.

9 A termék áthelyezése

9.1 Áttekintés: a termék áthelyezése

Ha át kívánja helyezni a rendszer egyes részeit, lépjen kapcsolatba szerelőjével. A kapcsolatfelvétel/ügyfélszolgálat számát a felhasználói felületen találja.

10 Hulladékba helyezés

Ha ártalmatlanítani akarja az egységet, ezt NE saját maga végezze, hanem forduljon egy Daikin tanúsítvánnyal rendelkező technikushoz.



MEGJEGYZÉS

NE próbálja saját kezűleg szétszedni a rendszert: a rendszer szétszerelését, a hűtőközeg, az olaj és egyéb alkatrészek kezelését a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően KELL végezni. A berendezések alkatrészeit és anyagait KIZÁRÓLAG speciális berendezésekkel és üzemekben lehet szétszerelni és újrahasznosításra alkalmassá tenni.

11 Szószedet

HMV = Használati meleg víz

Használati célra használt melegvíz, az épület típusától függetlenül.

Kilépő vízhőm. = Kilépő vízhőmérséklet

Az egység vízkivezetésénél mért vízhőmérséklet.

Forgalmazó

A terméket értékesítő kereskedő.

Képesített szerelők

A terméket üzembe helyező, kellő műszaki szakismeretekkel rendelkező személy.

Felhasználó

A termék tulajdonosa, aki egyben használja is a terméket.

Vonatkozó előírások

Egy adott termékre vagy alkalmazási területre vonatkozó nemzetközi, európai, nemzeti és helyi irányelvek, jogszabályok, törvények és/vagy rendeletek.

Szervizcég

Az egység előírt szervizelésének elvégzésére vagy koordinálására jogosult vállalkozás.

Szerelési kézikönyv

Használati útmutató egy adott termékhez vagy rendszerhez, amely leírja az üzembe helyezés, a beállítás és a karbantartás módját.

Üzemeltetési kézikönyv

Használati útmutató egy adott termékhez vagy rendszerhez, amely leírja a kezelés módját.

Tartozékok

A berendezéssel együtt szállított címkék, kézikönyvek, tájékoztató adatlapok és eszközök, amelyeket az utasítások és a dokumentáció szerint kell felszerelni.

Opcionális berendezések

A Daikin által gyártott vagy engedélyezett eszközök, amelyeket az utasítások és a dokumentáció szerint lehet felszerelni a termékre.

Nem tartozék

NEM a Daikin által gyártott vagy engedélyezett eszközök, amelyeket az utasítások és a dokumentáció szerint lehet felszerelni a termékre.

12 Szerelői beállítások: a szerelő által kitöltendő táblázatok

12.1 Konfigurálás varázsló

	Beállítás	Töltse ki...
[10.1]	Hely és nyelv [5.9]	
	Ország	
	Nyelv	
[10.2]	Időzóna [5.10] (csak Oroszország esetében)	
	Időzóna	
[10.3]	Idő/dátum [5.3]	
	Nyári időszámítás (BE/KI)	
[10.4]	Rendszer 1/4	
	Zónák száma	
	Bivalens [5.37]	
	HMV-tartály	
	HMV-tartály típusa	
[10.5]	Rendszer 2/4	
	—	
[10.6]	Rendszer 3/4	
	—	
[10.7]	Rendszer 4/4	
	Vészüzemi kiválasztás [5.23]	
[10.8]	Kiegészítő fűtőelem	
	Hálózat beállítás	
	Maximális teljesítmény [5.34]	
	Biztosíték >10 A (BE/KI)	
[10.9]	Fő zóna 1/4	
	Hőleadó típusa [1.11]	
	Vezérlés [1.12]	
[10.10]	Fő zóna 2/4	
	Fűtési célhőm.mód [1.5]	
	Hűtési célhőm.mód [1.7]	
[10.11]	Fő zóna 3/4 (Fűtési IF görbe) [1.8]	
	Kilépő víz hőmérséklete	
	Külső hőmérséklet	

	Beállítás	Töltse ki...
[10.12]	Fő zóna 4/4 (Hűtési IF görbe) [1.9]	
	Kilépő víz hőmérséklete	
	Külső hőmérséklet	
[10.13]	Kiegészítő zóna 1/4	
	Hőleadó típusa [2.11]	
	Vezérlés [2.12]	
[10.14]	Kiegészítő zóna 2/4	
	Fűtési célhőm.mód [2.5]	
	Hűtési célhőm.mód [2.7]	
[10.15]	Kiegészítő zóna 3/4 (Fűtési IF görbe) [2.8]	
	Kilépő víz hőmérséklete	
	Külső hőmérséklet	
[10.16]	Kiegészítő zóna 4/4 (Hűtési IF görbe) [2.9]	
	Kilépő víz hőmérséklete	
	Külső hőmérséklet	
[10.17]	HMV 1/2	
	Üzem mód [4.7]	
[10.18]	HMV 2/2	
	Tartály célhőmérséklete [4.5]	
	Hiszterézis [4.12]	

12.2 Beállítások menü

	Beállítás	Töltse ki...
	Fő zóna	
	Külső termosztát típusa [1.13]	
	Kiegészítő zóna (ha van)	
	Külső termosztát típusa [2.13]	
	Információ	
	Forgalmazóval kapcsolatos információk [6.2]	







