


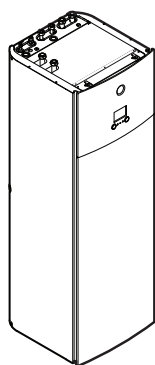

## Brugervejledning Daikin Altherma 3 R F



Download the  
ONECTA app

STAND BY ME

Discover our service offer

EHVZ04S18E ▲ 6V ▼

EHVZ08S18E ▲ 6V ▼

EHVZ08S23E ▲ 6V ▼

EHVZ08S18E ▲ 9W ▼

EHVZ08S23E ▲ 9W ▼

▲ = A, B, C, ..., Z

▼ = , , 1, 2, 3, ..., 9

# Indholdsfortegnelse

|          |                                                                     |           |
|----------|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Om dette dokument</b>                                            | <b>4</b>  |
| 1.1      | Betydning af advarsler og symboler .....                            | 5         |
| <b>2</b> | <b>Sikkerhedsanvisninger for brugeren</b>                           | <b>7</b>  |
| 2.1      | Generelt .....                                                      | 7         |
| 2.2      | Instruktioner vedrørende sikker betjening .....                     | 8         |
| <b>3</b> | <b>Om systemet</b>                                                  | <b>10</b> |
| 3.1      | Komponenter i et typisk systemlayout.....                           | 10        |
| <b>4</b> | <b>Hurtig vejledning</b>                                            | <b>11</b> |
| 4.1      | Niveau for brugeradgang.....                                        | 11        |
| 4.2      | Rumopvarmning/-køling .....                                         | 11        |
| 4.3      | Varmt vand til boligen.....                                         | 15        |
| <b>5</b> | <b>Drift</b>                                                        | <b>16</b> |
| 5.1      | Brugergrænseflade: Oversigt.....                                    | 16        |
| 5.2      | Menustruktur: Oversigt brugerindstillinger .....                    | 18        |
| 5.3      | Mulige skærmbilleder: Oversigt .....                                | 19        |
| 5.3.1    | Startskærm .....                                                    | 19        |
| 5.3.2    | Hovedmenu .....                                                     | 22        |
| 5.3.3    | Kontrolpunktskærm.....                                              | 23        |
| 5.3.4    | Detaljeret skærm med værdier .....                                  | 24        |
| 5.4      | Sådan slås drift TIL eller FRA.....                                 | 24        |
| 5.4.1    | Visuel angivelse .....                                              | 24        |
| 5.4.2    | Sådan TÆNDER og SLUKKER du.....                                     | 25        |
| 5.5      | Aflæsning af information .....                                      | 25        |
| 5.6      | Styring af rumopvarmning/køling.....                                | 26        |
| 5.6.1    | Om styring af rumopvarmning/køling.....                             | 26        |
| 5.6.2    | Indstilling af rumdriftstilstanden.....                             | 26        |
| 5.6.3    | Sådan finder du ud af, hvilken temperaturstyring, du anvender ..... | 28        |
| 5.6.4    | Ændring af den ønskede rumtemperatur .....                          | 28        |
| 5.6.5    | Ændring af den ønskede afgangsvandtemperatur .....                  | 29        |
| 5.7      | Styring af varmt vand til boligen.....                              | 30        |
| 5.7.1    | Om styring af varmt vand til boligen.....                           | 30        |
| 5.7.2    | Genopvarmningstilstand .....                                        | 31        |
| 5.7.3    | Tidsplanstilstand.....                                              | 32        |
| 5.7.4    | Tidsplans- og genopvarmningstilstand .....                          | 32        |
| 5.7.5    | Sådan indstilles temperaturen for varmt vand til boligen.....       | 33        |
| 5.7.6    | Anvendelse af effektiv drift til DHW.....                           | 33        |
| 5.8      | Forudindstillede værdier og tidsplaner .....                        | 34        |
| 5.8.1    | Brug af forudindstillede værdier .....                              | 34        |
| 5.8.2    | Brug og programmering af tidsplaner.....                            | 35        |
| 5.8.3    | Skærm til tidsplaner: Eksempel.....                                 | 37        |
| 5.8.4    | Indstilling af energipriser.....                                    | 41        |
| 5.9      | Vejrafhængig kurve.....                                             | 43        |
| 5.9.1    | Det er en vejrafhængig kurve?.....                                  | 43        |
| 5.9.2    | 2-punkters kurve .....                                              | 44        |
| 5.9.3    | Kurve af typen hældning-forskydning .....                           | 45        |
| 5.9.4    | Sådan bruger du vejrafhængige kurver .....                          | 46        |
| 5.10     | Andre funktioner.....                                               | 48        |
| 5.10.1   | Sådan konfigureres tid og dato .....                                | 48        |
| 5.10.2   | Brug af støjsvag drift.....                                         | 48        |
| 5.10.3   | Brug af ferietilstand .....                                         | 49        |
| 5.10.4   | Brug af WLAN .....                                                  | 50        |
| <b>6</b> | <b>Energisparetip</b>                                               | <b>53</b> |
| <b>7</b> | <b>Vedligeholdelse og service</b>                                   | <b>54</b> |
| 7.1      | Oversigt: Vedligeholdelse og service.....                           | 54        |
| <b>8</b> | <b>Fejlfinding</b>                                                  | <b>56</b> |
| 8.1      | Sådan viser du hjælpe teksten i tilfælde af en funktionsfejl.....   | 56        |
| 8.2      | Sådan kontrolleres historikken over funktionsfejl .....             | 56        |
| 8.3      | Symptom: Du har det for koldt (varmt) i din dagligstue .....        | 57        |
| 8.4      | Symptom: Vandet i hanen er for koldt .....                          | 57        |
| 8.5      | Symptom: Varmepumpesvigt .....                                      | 58        |

|           |                                                                                  |           |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 8.6       | Symptom: Systemet laver gurgende lyde efter ibrugtagning .....                   | 58        |
| <b>9</b>  | <b>Flytning</b> .....                                                            | <b>60</b> |
| 9.1       | Oversigt: Flytning .....                                                         | 60        |
| <b>10</b> | <b>Bortskaffelse</b> .....                                                       | <b>61</b> |
| <b>11</b> | <b>Ordliste</b> .....                                                            | <b>62</b> |
| <b>12</b> | <b>Installatørindstillinger: Tabellerne skal udfyldes af installatøren</b> ..... | <b>63</b> |
| 12.1      | Konfigurationsguide .....                                                        | 63        |
| 12.2      | Menuen indstillinger .....                                                       | 64        |

# 1 Om dette dokument



## INFORMATION

Enheden er en model, som kun leverer opvarmning. Derfor er alle referencer til køling i dette dokument IKKE relevante.

Tak, fordi du har valgt at købe dette produkt. Gør venligst følgende:

- Læs dokumentationen grundigt, før du bruger brugergrænsefladen, for at sikre den bedst mulige ydeevne.
- Få installatøren til at oplyse dig om de indstillinger, han brugte til at konfigurere dit system. Kontroller, om han har udfyldt tabellerne med installatørindstillinger. Hvis det IKKE er tilfældet, så bed denne om at gøre det.
- Behold dokumentationen til fremtidig brug.

## Målgruppe

Slutbrugere

## Sæt med dokumentation

Dette dokument er en del af et sæt med dokumentation. Det komplette sæt består af:

- **Generelle sikkerhedsforanstaltninger:**
  - Sikkerhedsinstruktioner, som du skal læse før installation
  - Format: Papir (i kassen til indendørsenheden)
- **Betjeningsvejledning:**
  - Lynguide til grundlæggende brug
  - Format: Papir (i kassen til indendørsenheden)
- **Brugervejledning:**
  - Detaljerede trin-for-trin-instruktioner og baggrundsinformation til grundlæggende og avanceret brug
  - Format: Digitale filer på <https://www.daikin.eu>. Brug søgefunktionen 🔍 til at finde din model.
- **Installationsvejledning – udendørsenhed:**
  - Installationsvejledning
  - Format: Papir (i kassen til udendørsenheden)
- **Installationsvejledning – indendørsenhed:**
  - Installationsvejledning
  - Format: Papir (i kassen til indendørsenheden)
- **Installatørvejledning:**
  - Forberedelse af installationen, god praksis, referencedata, ...
  - Format: Digitale filer på <https://www.daikin.eu>. Brug søgefunktionen 🔍 til at finde din model.
- **Tillægsbog om tilbehør:**
  - Yderligere oplysninger om installation af tilbehør
  - Format: Papir (i kassen til indendørsenheden) + Digitale filer på hjemmesiden <https://www.daikin.eu>. Brug søgefunktionen 🔍 til at finde din model.

Seneste reviderede udgaver af den medfølgende dokumentation kan være tilgængelige på regionens Daikin websted eller hos din montør.

Den originale dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser.

### ONECTA app



Hvis installatøren sætter den op, kan du bruge appen ONECTA til at styre og overvåge status for dit system. Yderligere oplysninger kan findes på:

<http://www.onlinecontroller.daikineurope.com/>



### Brødkrummer



Brødkrummer (eksempel: **[4.3]**) hjælper med at finde, hvor du befinder dig i brugergrænsefladens menustruktur.

|          |                                                                                                                                                          |   |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>1</b> | For at <b>aktivere</b> brødkrummerne: Tryk hjælpeknappen på startskærmen eller hovedmenuen. Brødkrummerne vises i det øverste venstre hjørne af skærmen. | ? |
| <b>2</b> | For at <b>deaktivere</b> brødkrummerne: Tryk igen på hjælpeknappen.                                                                                      | ? |

Dette dokument nævner også disse brødkrummer. **Eksempel:**

|          |                                                                |  |
|----------|----------------------------------------------------------------|--|
| <b>1</b> | Gå til <b>[4.3]: Rumopvarmning/-køling &gt; Driftsområde</b> . |  |
|----------|----------------------------------------------------------------|--|

Dette betyder:
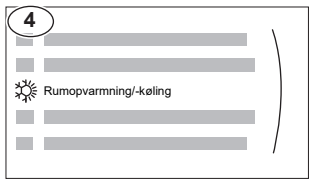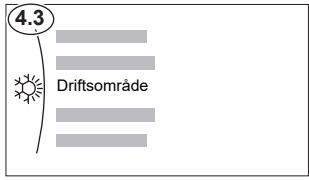
|          |                                                                                                                                                                                   |  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>1</b> | Begynd på startskærmen, drej den venstre drejeknap og vælg <b>Rumopvarmning/-køling</b> .<br> |  |
| <b>2</b> | Tryk på den venstre drejeknap for at vælge undermenuen.                                                                                                                           |  |
| <b>3</b> | Drej den venstre drejeknap og vælg <b>Driftsområde</b> .<br>                                  |  |
| <b>4</b> | Tryk på den venstre drejeknap for at vælge undermenuen.                                                                                                                           |  |

## 1.1 Betydning af advarsler og symboler



### FARE

Angiver en situation, der resulterer i dødsfald eller alvorlig personskade.


**FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK STØD**

Angiver en situation, der kan resultere i elektrisk stød.


**FARE: RISIKO FOR FORBRÆNDING/SKOLDNING**

Angiver en situation, der kan resultere i forbrændinger/skoldning på grund af ekstremt høje eller lave temperaturer.


**FARE: RISIKO FOR EKSPLOSION**

Angiver en situation, der kan resultere i eksplosion.


**ADVARSEL**

Angiver en situation, der kan resultere i dødsfald eller alvorlig personskade.


**ADVARSEL: BRÆNDBART MATERIALE**

**FORSIGTIG**

Angiver en situation, der kan resultere i mindre eller moderat personskade.


**BEMÆRK**

Angiver en situation, der kan resultere i udstyr eller materielle skader.


**INFORMATION**

Angiver nyttige tip eller supplerende oplysninger.

Symboler anvendt på enheden:

| Symbol | Forklaring                                                                                                            |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | Læs installations- og betjeningsvejledningen samt instruktionsarket om ledningsføring, før installationen påbegyndes. |
|        | Læs servicevejledningen, før der udføres vedligeholdelses- og serviceopgaver.                                         |
|        | Se installatør- og brugervejledningen for flere oplysninger.                                                          |
|        | Enheden indeholder roterende dele. Vær forsigtig under service eller eftersyn af enheden.                             |

Symboler anvendt i dokumentationen:

| Symbol | Forklaring                                                                                                                      |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | Angiver en titel på en figur eller en henvisning til den.<br><b>Eksempel:</b> "▲ 1–3 Figurtitel" betyder "Figur 3 i kapitel 1". |
|        | Angiver en titel på en tabel eller en henvisning til den.<br><b>Eksempel:</b> "■ 1–3 Tabeltitel" betyder "Tabel 3 i kapitel 1". |

## 2 Sikkerhedsanvisninger for brugeren

Følg altid sikkerhedsanvisningerne og bestemmelserne nedenfor.

### 2.1 Generelt



#### ADVARSEL

Kontakt installatøren, hvis du har spørgsmål vedrørende drift af enheden.



#### ADVARSEL

Dette udstyr kan anvendes af personer, herunder børn fra 8 år, med nedsat fysisk formåen, med sansehandicap eller med mentale handicap, eller af personer med manglende erfaring og viden, hvis de er under opsyn, eller hvis de har modtaget vejledning i sikker anvendelse af udstyret, og hvis de forstår de farer, der er forbundet hermed.

Børn må IKKE lege med udstyret.

Rengøring og vedligeholdelse må IKKE foretages af børn, der ikke er under opsyn.



#### ADVARSEL

Forebyggelse af elektrisk stød eller brand:

- Skyl IKKE enheden.
- Betjen IKKE enheden med våde hænder.
- Placér IKKE genstande indeholdende vand på enheden.



#### FORSIGTIG

- Placér IKKE genstande eller udstyr oven på enheden.
- Kravl IKKE op på enheden og undlad at sidde eller stå oven på den.

- Enhederne er mærket med følgende symbol:



Det betyder, at elektriske og elektroniske produkter IKKE må blandes sammen med usorteret husholdningsaffald. Forsøg IKKE på selv at afmontere systemet: afmontering af systemet, behandling af kølemiddel, olie og eventuelle andre dele SKAL foretages af en autoriseret installatør og SKAL ske i henhold til relevante bestemmelser.

Enhederne SKAL behandles på steder særligt beregnet hertil med henblik på genbrug og genvinding. Ved at sikre, at dette produkt bortskaffes korrekt, hjælper du med til at undgå potentielt negative påvirkninger af miljøet og menneskers sundhed. Kontakt din installatør eller de lokale myndigheder, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

- Batterierne er mærket med følgende symbol:



Dette betyder, at batteriet IKKE må blandes sammen med usorteret husholdningsaffald. Hvis der er påtrykt et kemisk mærke under symbolet, betyder dette kemiske mærke, at batterierne indeholder tungmetaller over en vis koncentration.

Mulige kemiske mærker er: Pb: bly (>0,004%).

Brugte batterier SKAL afleveres som specialaffald på en genbrugsstation. Ved at sikre, at brugte batterier bortskaffes korrekt, hjælper du med til at undgå potentielt negative påvirkninger af miljøet og menneskers sundhed.

## 2.2 Instruktioner vedrørende sikker betjening



### ADVARSEL: SVAGT ANTÆNDELIGT MATERIALE

Kølemidlet i denne enhed er svagt antændeligt.



### ADVARSEL

Apparatet skal opbevares så der undgås mekaniske skader og i et velventileret lokale uden antændelseskilder i drift (for eksempel: åben ild, et tændt gasapparat eller en kørende elektrisk varmer).



### ADVARSEL

- Man må IKKE gennembore eller brænde dele, der har været i kontakt med kølemidlet.
- Brug IKKE andre rengøringsmaterialer eller -midler for at gøre afrimningen hurtigere en dem, der anbefales af producenten.
- Vær opmærksom på, at kølemidlet i systemet er lugtfrit.



**ADVARSEL**

- Kølemidlet i enheden er svagt antændeligt, men lækage forekommer normalt IKKE. Hvis kølemidlet lækker inde i rummet og kommer i kontakt med en brænder, et varmeapparat eller et komfur, kan det medføre brand eller dannelse af skadelige gasser.
- SLUK for alle varmekilder med brændbare stoffer, luft ud i rummet og kontakt den forhandler, hvor du købte enheden.
- Tag IKKE enheden i brug igen, før en installatør er færdig med at reparere den del, hvor kølemidlet lækker.

**ADVARSEL**

**Varmeremitterere eller samlere med udluftning.** Før du foretager udluftning fra varmeremitterere eller samlere, skal du kontrollere, om der vises  eller  på startskærmen på brugergrænsefladen.

- Hvis det ikke er tilfældet, kan du foretage udluftning med det samme.
- Hvis det er tilfældet, skal du kontrollere, at rummet, hvor du vil foretage udluftning er tilstrækkeligt ventileret. **Årsag:** Kølemiddel kan sive ind i vandkredsen og derefter ind i rummet, hvor du foretager udluftning fra varmeremitterere eller samlere.

## 3 Om systemet

Afhængigt af systemlayoutet kan det:

- Opvarme et rum
- Nedkøle et rum
- Producere varmt vand til boligen



### INFORMATION


Enheden er en model, som kun leverer opvarmning. Derfor er alle referencer til køling i dette dokument IKKE relevante.



### INFORMATION

Hvis der er installeret gulvvarme i hovedzonen, kan hovedzonen kun levere opfriskning i kølingstilstand. Egentlig køling er således IKKE tilladt.

### 3.1 Komponenter i et typisk systemlayout

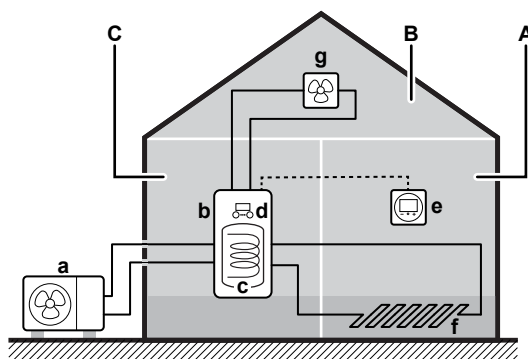

- A** Hovedzone. **Eksempel:** Dagligstue.
- B** Ekstra zone. **Eksempel:** Soveværelse.
- C** Teknikrum. **Eksempel:** Garage.
- a** Udendørsenhedens varmepumpe
- b** Indendørsenhedens varmepumpe
- c** Varmtvandstank til boligen (VBB)
- d** Brugergrænseflade for indendørsenheden
- e** Brugergrænseflade brugt som rumtermostat
- f** Gulvvarme
- g** Radiatorer, varmepumpe- eller ventilationskonvektorer


## 4 Hurtig vejledning

### 4.1 Niveau for brugeradgang

Den mængde information, du kan læse og redigere i menustrukturen, afhænger af dit niveau for brugeradgang:

- **Bruger:** Standardtilstand
- **Avanceret bruger:** Du kan aflæse og redigere mere information

#### Ændring af niveau for brugeradgang
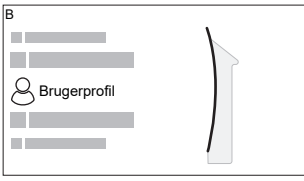
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Gå til [B]: <b>Brugerprofil</b> .<br>                                                                                                                                          |                                                                                                          |
| 2 | Indtast den relevante pinkode for niveau for brugeradgang.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gennemse listen af cifre og skift det valgte ciffer.</li> <li>▪ Flyt markøren fra venstre til højre.</li> <li>▪ Bekræft pinkoden, og fortsæt.</li> </ul> | <div data-bbox="1394 848 1458 880">—</div> <div data-bbox="1394 891 1458 922">○...○</div> <div data-bbox="1394 934 1458 965">○●...○</div> <div data-bbox="1394 976 1458 1008">○●●...○</div> |

#### Pinkode til bruger

Pinkoden til **Bruger** er **0000**.



#### Pinkode til avanceret bruger

Pinkoden til **Avanceret bruger** er **1234**. Nu er flere menupunkter synlige for brugeren.



### 4.2 Rumopvarmning/-køling

#### Sådan slås rumopvarmnings-/kølingsdrift TIL eller FRA



##### BEMÆRK

**Rumfrostsikring.** Selv om du slår rumopvarmning/-køling ([C.2] FRA: Drift > Rumopvarmning/-køling), kan rumfrostsikring stadig aktiveres, hvis det er aktiveret. For styring af afgangsvandtemperatur og ekstern rumtermostatstyring er beskyttelsen dog IKKE garanteret.

|   |                                                                                                 |  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1 | Gå til [C.2]: <b>Drift &gt; Rumopvarmning/-køling.</b> <div data-bbox="539 203 844 376"> </div> |  |
| 2 | Indstil drift til <b>Til</b> eller <b>Fra</b> .                                                 |  |

### Ændring af den ønskede rumtemperatur

Under styring af rumtemperatur kan du anvende kontrolpunktskærmen til rumtemperatur til at aflæse og justere den ønskede rumtemperatur.


|   |                                                                                                                                                |  |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1 | Gå til [1]: <b>Rum.</b> <div data-bbox="539 647 844 819"> </div>                                                                               |  |
| 2 | Juster ønsket rumtemperatur. <div data-bbox="539 893 844 1099"> </div> <p><b>a</b> Aktuell rumtemperatur<br/><b>b</b> Ønsket rumtemperatur</p> |  |

### Ændring af den ønskede afgangsvandtemperatur

Kontrolpunktskærmen til afgangsvandtemperatur kan anvendes til at aflæse og justere den ønskede udgangsvandtemperatur.

|   |                                                                                                         |  |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1 | Gå til [2]: <b>Hovedzone</b> eller [3]: <b>Ekstra zone</b> . <div data-bbox="539 1408 844 1776"> </div> |  |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

**2** Juster ønsket udgangsvandtemperatur.

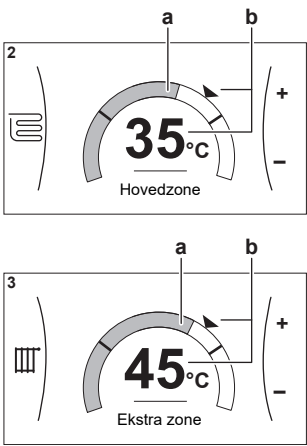

**a** Aktuell udgangsvandtemperatur

**b** Ønsket udgangsvandtemperatur

### Sådan ændrer du den vejrafhængige kurve for rumopvarmning/-kølingszonerne

**1** Gå til den relevante zone:


| Zone                            | Gå til ...                              |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Hovedzone – opvarmning</b>   | [2.5] Hovedzone > Opvarmning VA-kurve   |
| <b>Hovedzone – køling</b>       | [2.6] Hovedzone > Køling VA-kurve       |
| <b>Ekstra zone – opvarmning</b> | [3.5] Ekstra zone > Opvarmning VA-kurve |
| <b>Ekstra zone – køling</b>     | [3.6] Ekstra zone > Køling VA-kurve     |

**2** Foretag ændring af den vejrafhængige kurve.


Der findes 2 typer VA-kurver: **kurve af typen hældning-forskydning** (standard) og **2-punkters kurve**. Hvis det er nødvendigt, kan du ændre typen i [2.E] Hovedzone > VA-kurvetype. Den måde, kurven justeres på, afhænger af typen.

### Kurve af typen hældning-forskydning

**Hældning.** Når hældningen ændres, er den nye foretrukne temperatur ved X1 tilsvarende højere end den foretrukne temperatur ved X2.

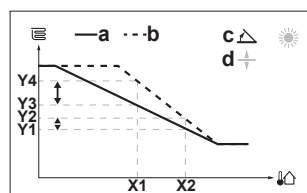


**Forskydning.** Når forskydningen ændres, er den nye foretrukne temperatur ved X1 tilsvarende højere som den foretrukne temperatur på X2.

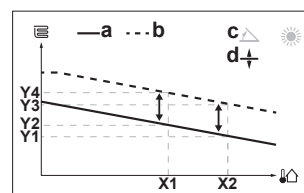

- X1, X2** Udendørstemperatur  
**Y1~Y4** Ønsket udgangsvandtemperatur  
**a** VA-kurve før ændringer  
**b** VA-kurve efter ændringer  
**c** Hældning  
**d** Forskydning

| Mulige handlinger på denne skærm                                                  |                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Vælg hældning eller forskydning.                                                                                    |
|  | Forøg eller sænk hældningen/forskydning.                                                                            |
|  | Når hældning er valgt: Indstil hældningen, og gå til forskydning.<br>Når forskydning er valgt: Indstil forskydning. |
|  | Bekræft ændringerne, og vend tilbage til undermenuen.                                                               |

### 2-punkters kurve

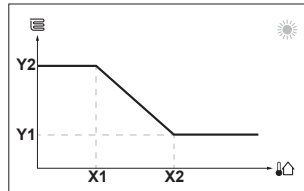

**X1, X2** Udendørstemperatur  
**Y1, Y2** Ønsket udgangsvandtemperatur

| Mulige handlinger på denne skærm                                                  |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|  | Gennemgå temperaturerne.          |
|  | Du skal ændre temperaturen.       |
|  | Vælg den næste temperatur.        |
|  | Bekræft indstillinger og fortsæt. |

### Flere oplysninger

Du kan også finde flere oplysninger under:

- "5.4 Sådan slås drift TIL eller FRA" [▶ 24]
- "5.6 Styring af rumopvarmning/køling" [▶ 26]
- "5.8 Forudindstillede værdier og tidsplaner" [▶ 34]
- "5.9 Vejrafhængig kurve" [▶ 43]

## 4.3 Varmt vand til boligen

### Sådan slås tankopvarmning drift TIL eller FRA



#### BEMÆRK

**Desinfektionstilstand.** Selvom du slår opvarmning drift for tank FRA ([C.3]: Drift > Tank), er desinfektionstilstand stadig aktiv. Hvis du slår den FRA, mens desinfektion kører, opstår der dog en AH-fejl.

|   |                                  |  |
|---|----------------------------------|--|
| 1 | Gå til [C.3]: Drift > Tank.      |  |
|   |                                  |  |
| 2 | Indstil drift til Til eller Fra. |  |

### Sådan ændrer du tanktemperaturens kontrolpunkt

I tilstanden Kun genopv. kan du bruge kontrolpunktskærmen for tanktemperatur til at aflæse og justere temperatur på varmt vand til boligen.

|   |                                                                                                                        |  |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1 | Gå til [5]: Tank.                                                                                                      |  |
|   |                                                                                                                        |  |
| 2 | Juster temperatur på varmt vand til boligen.                                                                           |  |
|   | <p><b>a</b> Aktuell temperatur på varmt vand til boligen<br/> <b>b</b> Ønsket temperatur på varmt vand til boligen</p> |  |

I andre tilstande kan du kun vise kontrolpunktskærmen, men ikke ændre den. I stedet kan du ændre indstillingerne for Komfortkontrolpunkt [5.2], Øko-kontrolpunkt [5.3] og Kontrolpunkt for genopvarmning [5.4].

### Flere oplysninger

Du kan også finde flere oplysninger under:

- "5.4 Sådan slås drift TIL eller FRA" [► 24]
- "5.7 Styring af varmt vand til boligen" [► 30]
- "5.8 Forudindstillede værdier og tidsplaner" [► 34]

## 5 Drift




### INFORMATION

Enheden er en model, som kun leverer opvarmning. Derfor er alle referencer til køling i dette dokument IKKE relevante.

### 5.1 Brugergrænseflade: Oversigt

Brugergrænsefladen har følgende komponenter:

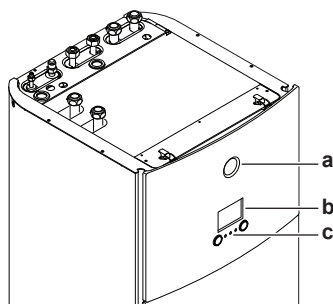

- a Statusindikator
- b LCD-skærm
- c Dreje- og trykknapper

#### Statusindikator

Statusindikatorens LED'er lyser eller blinker for at vise enhedens driftstilstand.

| LED              | Tilstand      | Beskrivelse                                                                                                                                              |
|------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Blinker blå      | Standby       | Enheden er ikke i drift.                                                                                                                                 |
| Kontinuerlig blå | Betjening     | Enheden er i drift.                                                                                                                                      |
| Blinker rød      | Funktionsfejl | Der opstod en funktionsfejl.<br>Se " <a href="#">8.1 Sådan viser du hjælpeteksten i tilfælde af en funktionsfejl</a> " [ 56] for yderligere oplysninger. |

#### LCD-skærm


LCD-skærmen har en dvaletilstand. Brugergrænsefladens skærm bliver mørk efter 15 min. uden betjening af brugergrænsefladen. Skærmen vågner fra dvaletilstanden, når en af knapperne trykkes eller drejes.

#### Dreje- og trykknapper

Anvend dreje- og trykknapper:


- Til at navigere gennem skærbilleder, menuer og indstillinger på LCD-skærmen
- Til at indstille værdier



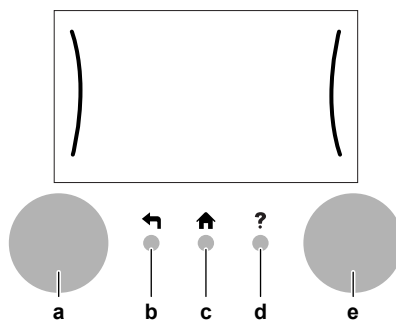

| Emne     |                   | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>a</b> | Venstre drejeknap | <p>LCD-skærmen viser en bue på venstre side, når du kan anvende den venstre drejeknap.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>☰☰☰☰☰: Drej og tryk derefter på den venstre drejeknap. Naviger gennem menustrukturen.</li> <li>☰☰☰☰☰: Drej den venstre drejeknap. Vælg et menupunkt.</li> <li>☰☰☰☰☰: Tryk på den venstre drejeknap. Bekræft dit valg og vælg en undermenu.</li> </ul>                                                                       |
| <b>b</b> | Tilbage-knap      | ☰: Tryk for at gå 1 skridt tilbage i menustrukturen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>c</b> | Startskærm-knap   | 🏠: Tryk for at komme tilbage til startskærmen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>d</b> | Hjælp-knap        | ?: Tryk for at vise hjælpetekst relateret til den aktuelle side (hvis tilgængelig).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>e</b> | Højre drejeknap   | <p>LCD-skærmen viser en bue på højre side, når du kan anvende den højre drejeknap.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>☰☰☰☰☰: Drej og tryk derefter på den højre drejeknap. Du kan ændre værdier eller indstillinger vist på højre side af skærmen.</li> <li>☰☰☰☰☰: Drej den højre drejeknap. Naviger gennem de mulige værdier og indstillinger.</li> <li>☰☰☰☰☰: Tryk på den højre drejeknap. Bekræft dit valg og vælg det næste menupunkt.</li> </ul> |

## 5.2 Menustruktur: Oversigt brugerindstillinger

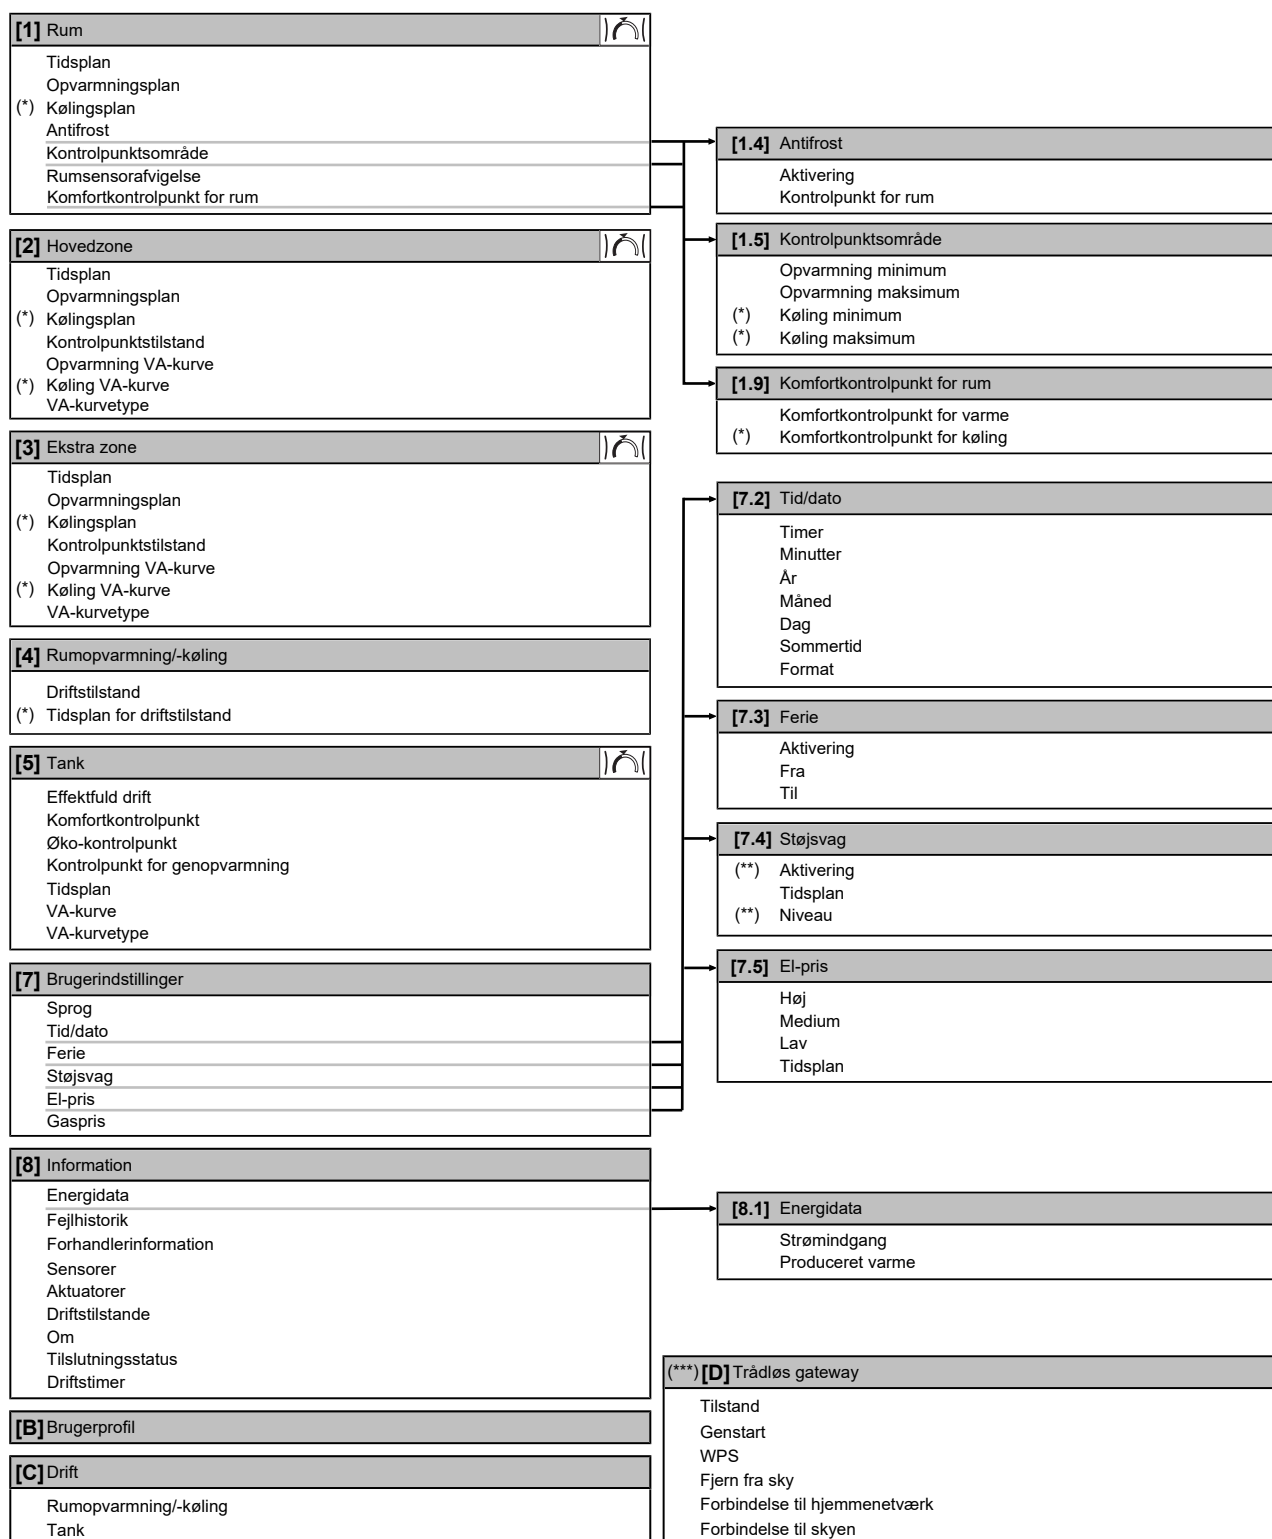

Kontrolpunktskærm

(\*) Kun relevant for modeller, hvor køling er mulig

(\*\*) Kun tilgængelig for installatøren

(\*\*\*). Gælder kun, når WLAN er installeret




## INFORMATION

Afhængigt af de valgte installatørindstillinger og enhedstype bliver indstillingerne synlige eller usynlige.

## 5.3 Mulige skærbilleder: Oversigt


De mest almindelige skærbilleder er følgende:

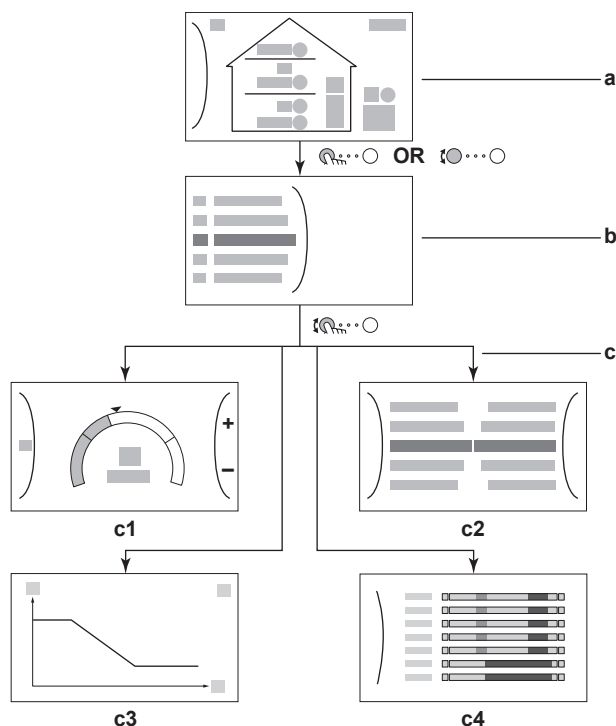

- a** Startskærm
- b** Hovedmenu
- c** Skærbilleder på lavt niveau:
  - c1**: Skærm til kontrolpunkt
  - c2**: Detaljeret skærm med værdier
  - c3**: Skærm med vejrafhængig kurve
  - c4**: Skærm med tidsplan

### 5.3.1 Startskærm

Tryk på -knappen for at gå tilbage til startskærmen. Du ser en oversigt over enhedens konfiguration samt rum- og kontrolpunkttemperaturer. Kun symboler, der anvendes til konfiguration, er synlige på startskærmen.

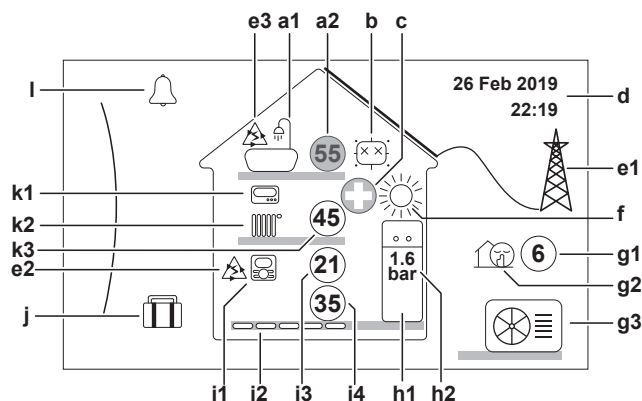

#### Mulige handlinger på denne skærm

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
|   | Gennemgå hovedmenuens liste.    |
|   | Gå til skærmen med hovedmenuen. |
| ? | Aktivér/deaktivér brødkrummer.  |


| Emne     |                                                                                    | Beskrivelse                                                                                                                                          |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>a</b> | <b>Varmt vand til boligen</b>                                                      |                                                                                                                                                      |
|          | <b>a1</b>                                                                          |  Varmt vand til boligen                                             |
|          | <b>a2</b>                                                                          |  Målt tanktemperatur <sup>(a)</sup>                                 |
| <b>b</b> | <b>Desinfektion/Effektfuld</b>                                                     |                                                                                                                                                      |
|          |   | Desinfektionstilstand aktiv                                                                                                                          |
|          |   | Effektfuld driftstilstand aktiv                                                                                                                      |
| <b>c</b> | <b>Nøddrift</b>                                                                    |                                                                                                                                                      |
|          |   | Varmepumpefejl og systemet er i <b>Nøddrift</b> -drift, eller varmepumpen er tvunget frakoblet.                                                      |
| <b>d</b> | <b>Nuværende dato og klokkeslæt</b>                                                |                                                                                                                                                      |
| <b>e</b> | <b>Smart energi</b>                                                                |                                                                                                                                                      |
|          | <b>e1</b>                                                                          |  Smart energi er tilgængelig via solvarmepaneller eller smart grid. |
|          | <b>e2</b>                                                                          |  Smart energi bruges i øjeblikket til rumopvarmning.                |
|          | <b>e3</b>                                                                          |  Smart energi bruges i øjeblikket til varmt vand til boligen.       |
| <b>f</b> | <b>Rumdriftstilstand</b>                                                           |                                                                                                                                                      |
|          |  | Opvarmning                                                                                                                                           |
| <b>g</b> | <b>Udendørs/støjsvag drift</b>                                                     |                                                                                                                                                      |
|          | <b>g1</b>                                                                          |  Målt udendørstemperatur <sup>(a)</sup>                           |
|          | <b>g2</b>                                                                          |  Støjsvag drift er aktiv                                          |
|          | <b>g3</b>                                                                          |  Udendørsenhed                                                    |
| <b>h</b> | <b>Indendørsenhed/varmtvandstank til boligen</b>                                   |                                                                                                                                                      |
|          | <b>h1</b>                                                                          |  Gulvstående indendørsenhed med integreret tank                   |
|          |                                                                                    |  Vægmonteret indendørsenhed                                       |
|          |                                                                                    |  Vægmonteret indendørsenhed med separat tank                      |
|          | <b>h2</b>                                                                          |  Vandtryk                                                         |

| Emne     |                                                                                     | Beskrivelse                                                                                                                                                                      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>i</b> | <b>Hovedzone</b>                                                                    |                                                                                                                                                                                  |
|          | <b>i1</b>                                                                           | Installeret rumtermostattype:                                                                                                                                                    |
|          |    | Enhedens drift bestemmes ud fra udendørstemperaturen for den dedikerede komfortgrænseflade (BRC1HHDA bruges som rumtermostat).                                                   |
|          |    | Enhedsdriften bestemmes af den eksterne rumtermostat (ledningsbaseret eller trådløs).                                                                                            |
|          | —                                                                                   | Ingen rumtermostat installeret eller indstillet. Enhedens drift bestemmes ud fra afgangsvandtemperaturen uanset den faktiske rumtemperatur og/eller opvarmningsbehovet i rummet. |
|          | <b>i2</b>                                                                           | Installeret varme emitter-type:                                                                                                                                                  |
|          |    | Gulvvarme                                                                                                                                                                        |
|          |    | Ventilationskonvektor                                                                                                                                                            |
|          |    | Radiator                                                                                                                                                                         |
| <b>j</b> | <b>i3</b>                                                                           |  Målt rumtemperatur <sup>(a)</sup>                                                              |
|          | <b>i4</b>                                                                           |  Kontrolpunkt for afgangsvandtemperatur <sup>(a)</sup>                                          |
| <b>j</b> | <b>Ferietilstand</b>                                                                |                                                                                                                                                                                  |
|          |  | Ferietilstand er aktiv                                                                                                                                                           |
| <b>k</b> | <b>Ekstra zone</b>                                                                  |                                                                                                                                                                                  |
|          | <b>k1</b>                                                                           | Installeret rumtermostattype:                                                                                                                                                    |
|          |  | Enhedsdriften bestemmes af den eksterne rumtermostat (ledningsbaseret eller trådløs).                                                                                            |
|          | —                                                                                   | Ingen rumtermostat installeret eller indstillet. Enhedens drift bestemmes ud fra afgangsvandtemperaturen uanset den faktiske rumtemperatur og/eller opvarmningsbehovet i rummet. |
|          | <b>k2</b>                                                                           | Installeret varme emitter-type:                                                                                                                                                  |
|          |  | Gulvvarme                                                                                                                                                                        |
|          |  | Ventilationskonvektor                                                                                                                                                            |
|          |  | Radiator                                                                                                                                                                         |
|          | <b>k3</b>                                                                           |  Kontrolpunkt for afgangsvandtemperatur <sup>(a)</sup>                                        |
| <b>l</b> | <b>Funktionsfejl</b>                                                                |                                                                                                                                                                                  |
|          |  | Der opstod en funktionsfejl.                                                                                                                                                     |
|          |  | Se "8.1 Sådan viser du hjælpe teksten i tilfælde af en funktionsfejl" [► 56] for yderligere oplysninger.                                                                         |

<sup>(a)</sup> Hvis den tilsvarende drift (for eksempel rumopvarmning) ikke er aktiv, er cirklen nedtonet.

## 5.3.2 Hovedmenu

Fra startskærmen skal du trykke på (🔍) eller dreje (🔍) den venstre drejeknap for at åbne hovedmenuskærmen. Du får adgang til forskellige kontrolpunktskærme og undermenuer fra hovedmenuen.

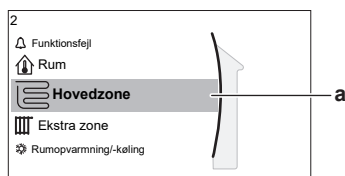

a Valgt undermenu

| Mulige handlinger på denne skærm |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| 🔍                                | Gennemgå listen.               |
| 🔍                                | Gå til undermenuen.            |
| ?                                | Aktivér/deaktivér brødkrummer. |

| Undermenu |                         | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [0]       | 🔔 eller ⚠ Funktionsfejl | <b>Begrænsning:</b> Viser kun ved funktionsfejl.<br>Se "8.1 Sådan viser du hjælpeteksten i tilfælde af en funktionsfejl" [▶ 56] for yderligere oplysninger.                                                   |
| [1]       | 🏠 Rum                   | <b>Begrænsning:</b> Viser kun, hvis en dedikeret komfortgrænseflade (BRC1HHDA bruges som rumtermostat) styrer indendørsenheden.<br>Indstil rumtemperatur.                                                     |
| [2]       | 📏 Hovedzone             | Viser det relevante symbol for hovedzonens emittertype.<br>Indstil afgangsvandtemperaturen i hovedzonen.                                                                                                      |
| [3]       | 📏 Ekstra zone           | <b>Begrænsning:</b> Viser kun, hvis der er to afgangsvandtemperaturzoner. Viser det relevante symbol for den ekstra zones emittertype.<br>Indstil afgangsvandtemperaturen i den ekstra zone (hvis til stede). |
| [4]       | ☀ Rumopvarmning/-køling | Viser det relevante symbol for din enhed.<br>Indstil enheden til varme- eller køletilstand. Du kan ikke ændre varmetilstanden kun modeller.                                                                   |
| [5]       | 🛀 Tank                  | Indstil varmtvandstanktemperaturen til boligen.                                                                                                                                                               |
| [7]       | ⚙ Brugerindstillinger   | Giver adgang til brugerindstillinger som ferietilstand og støjsvag drift.                                                                                                                                     |
| [8]       | 📄 Information           | Viser data og information om indendørsenheden.                                                                                                                                                                |
| [9]       | ✂ Installatørindst.     | <b>Begrænsning:</b> Kun til installatøren.<br>Giver adgang til avancerede indstillinger.                                                                                                                      |


| Undermenu |                                                                                                   | Beskrivelse                                                                                                                                                    |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [A]       |  Ibrugtagning    | <b>Begrænsning:</b> Kun til installatøren.<br>Udfører test og vedligeholdelse.                                                                                 |
| [B]       |  Brugerprofil    | Du kan ændre den aktive brugerprofil.                                                                                                                          |
| [C]       |  Drift           | Slå opvarmnings-/kølingsfunktionen og forberedelse af varmt vand til boligen til eller fra.                                                                    |
| [D]       |  Trådløs gateway | <b>Begrænsning:</b> Vises kun, hvis der er installeret et trådløst LAN (WLAN).<br>Indeholder indstillinger, der skal bruges ved konfiguration af appen ONECTA. |

### 5.3.3 Kontrolpunktskærm


Skærmen til kontrolpunktet vises i forbindelse med skærme, der beskriver systemkomponenter, der har behov for en kontrolpunktværdi.

#### Eksempler


[1] Skærm til rumtemperatur

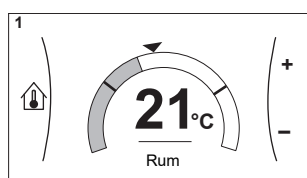


[2] Skærm til hovedzone

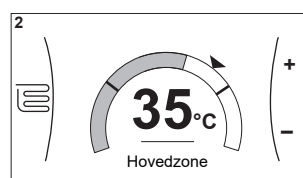


[3] Skærm til ekstra zone

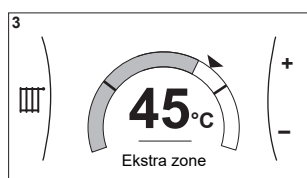

[5] Skærm til tanktemperatur

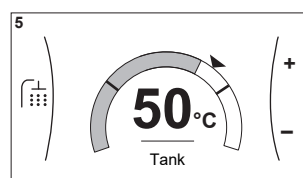

#### Forklaring

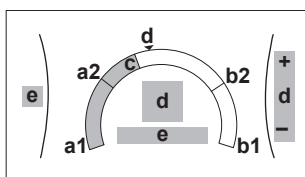


| Mulige handlinger på denne skærm                                                    |                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|  | Gennemgå undermenuens liste.                        |
|  | Vælg undermenuen.                                   |
|  | Juster og anvend automatisk den ønskede temperatur. |

| Emne                        | Beskrivelse |                            |
|-----------------------------|-------------|----------------------------|
| Grænse for min. temperatur  | <b>a1</b>   | Fastsat af enheden         |
|                             | <b>a2</b>   | Begrænset af installatøren |
| Grænse for maks. temperatur | <b>b1</b>   | Fastsat af enheden         |
|                             | <b>b2</b>   | Begrænset af installatøren |


| Emne                 | Beskrivelse |                                                                    |
|----------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| Nuværende temperatur | <b>c</b>    | Målt af enheden                                                    |
| Ønsket temperatur    | <b>d</b>    | Drej den højre drejeknap for at hæve/sænke.                        |
| Undermenu            | <b>e</b>    | Drej eller tryk på den venstre drejeknap for at vælge undermenuen. |

### 5.3.4 Detaljeret skærm med værdier

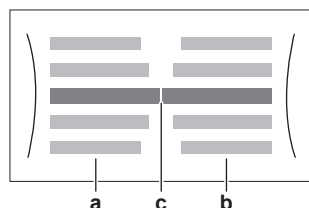

- a** Indstillinger
- b** Værdier
- c** Valgt indstilling og værdi

#### Eksempel:

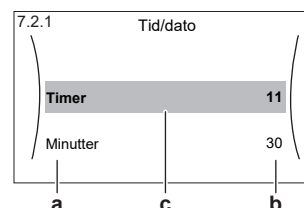


| Mulige handlinger på denne skærm |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
|                                  | Gennemgå listen med indstillinger. |
|                                  | Du kan ændre værdien.              |
|                                  | Vælg den næste indstilling.        |
|                                  | Bekræft indstillinger og fortsæt.  |

## 5.4 Sådan slås drift TIL eller FRA

### 5.4.1 Visuel angivelse

Visse funktioner i denne enhed kan aktiveres eller deaktiveres uafhængigt af hinanden. Hvis en funktion er deaktiveret, vises det tilsvarende temperaturikon på startskærmen med nedtonet farve.


#### Rumopvarmnings-/kølingsdrift

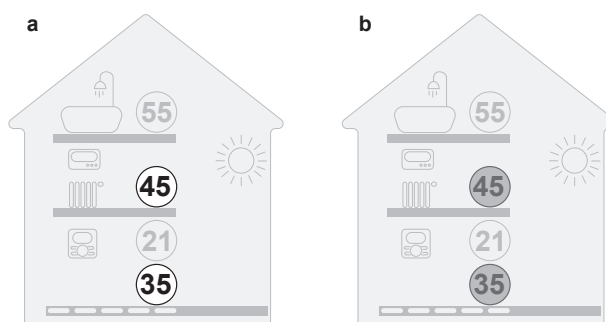

- a** Rumopvarmnings-/kølingsdrift TIL
- b** Rumopvarmnings-/kølingsdrift FRA



### Tankopvarmning drift

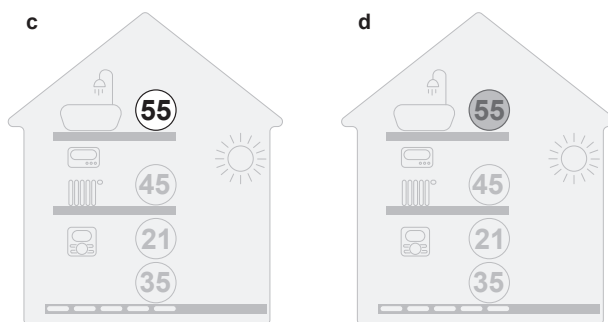

**c** Tankopvarmning drift TIL  
**d** Tankopvarmning drift FRA

#### 5.4.2 Sådan TÆNDER og SLUKKER du

### Rumopvarmnings-/kølingsdrift



#### BEMÆRK

**Rumfrostsikring.** Selv om du slår rumopvarmning/-køling ([C.2] FRA: Drift > Rumopvarmning/-køling), kan rumfrostsikring stadig aktiveres, hvis det er aktiveret. For styring af afgangsvandtemperatur og ekstern rumtermostatstyring er beskyttelsen dog IKKE garanteret.

|          |                                              |  |
|----------|----------------------------------------------|--|
| <b>1</b> | Gå til [C.2]: Drift > Rumopvarmning/-køling. |  |
|          |                                              |  |
| <b>2</b> | Indstil drift til Til eller Fra.             |  |

### Tankopvarmning drift



#### BEMÆRK

**Desinfektionstilstand.** Selvom du slår opvarmning drift for tank FRA ([C.3]: Drift > Tank), er desinfektionstilstand stadig aktiv. Hvis du slår den FRA, mens desinfektion kører, opstår der dog en AH-fejl.

|          |                                  |  |
|----------|----------------------------------|--|
| <b>1</b> | Gå til [C.3]: Drift > Tank.      |  |
|          |                                  |  |
| <b>2</b> | Indstil drift til Til eller Fra. |  |

## 5.5 Aflæsning af information

### Sådan aflæses information

|          |                          |  |
|----------|--------------------------|--|
| <b>1</b> | Gå til [8]: Information. |  |
|----------|--------------------------|--|

## Mulig information, der kan aflæses

| I menuen ...                | Kan du aflæse ...                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| [8.1] Energidata            | Produceret energi, forbrugt elektricitet og forbrugt gas                  |
| [8.2] Fejlhistorik          | Historik over funktionsfejl                                               |
| [8.3] Forhandlerinformation | Kontakt/service telefon                                                   |
| [8.4] Sensorer              | Rumtemperatur, udendørstemperatur, afgangsvandtemperatur, ...             |
| [8.5] Aktuatorer            | Status/tilstand for hver aktuator<br><b>Eksempel:</b> Enhedspumpe TIL/FRA |
| [8.6] Driftstilstande       | Aktuel driftstilstand<br><b>Eksempel:</b> Tilstanden afrimning/olieretur  |
| [8.7] Om                    | Versionsinformation om systemet                                           |
| [8.8] Tilslutningsstatus    | Oplysninger om tilslutningsstatus for enheden, rumtermostaten og WLAN.    |
| [8.9] Driftstimer           | Kørselstimer for bestemte systemdele                                      |

## 5.6 Styring af rumopvarmning/køling

### 5.6.1 Om styring af rumopvarmning/køling

Styring af rumopvarmning/køling består typisk af følgende trin:

- 1 Indstilling af rumdriftstilstanden
- 2 Styring af temperaturen

Afhængigt af systemlayoutet og installatørens konfiguration bruger du forskellig temperaturstyring:

- Rumtermostatstyring
- Styring af afgangsvandtemperatur
- Ekstern rumtermostatstyring

### 5.6.2 Indstilling af rumdriftstilstanden

#### Om rumdriftstilstande

Din enhed kan være en opvarmnings- eller en opvarmnings-/kølemodel:

- Hvis din enhed er en opvarmningsmodel, kan den opvarme et rum.
- Hvis din enhed er en opvarmnings-/kølemodel, kan den både opvarme og nedkøle et rum. Du skal fortælle systemet, hvilken driftstilstand, der skal anvendes.

#### Sådan fastslås det, om der er installeret en varmepumpemodel til opvarmning/køling

|   |                                    |  |
|---|------------------------------------|--|
| 1 | Gå til [4]: Rumopvarmning/-køling. |  |
|---|------------------------------------|--|

|          |                                                                                                                                                               |                                                                                     |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2</b> | Kontrollér, om [4,1] <b>Driftstilstand</b> er på listen og kan redigeres. Hvis det er tilfældet, er der installeret en varmepumpemodel til opvarmning/køling. |  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

For at fortælle systemet, hvilken rumdrift, der skal anvendes, kan du:

| Du kan...                                                         | Sted       |
|-------------------------------------------------------------------|------------|
| Kontrollere, hvilken rumdriftstilstand der anvendes i øjeblikket. | Startskærm |
| Indstille rumdriftstilstanden permanent.                          | Hovedmenu  |
| Begrænse automatisk skift ifølge en månedlig tidsplan.            |            |

### Sådan kontrolleres det, hvilken rumdriftstilstand der anvendes for øjeblikket

Rumdriftstilstanden vises på startskærmen:

- Når enheden er i opvarmningstilstand, vises ikonet .
- Når enheden er i kølingstilstand, vises ikonet .

Statusindikatoren viser, om enheden er i drift i øjeblikket:

- Når enheden ikke er i drift, giver statusindikatoren et blåt, pulserende lys med et interval på ca. 5 sekunder.
- Mens enheden er i drift, lyser statusindikatoren konstant blåt.

### Sådan indstilles rumdriftstilstanden

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | Gå til [4.1]: Rumopvarmning/-køling > Driftstilstand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <b>2</b> | Vælg en af følgende muligheder: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Opvarm.:</b> Kun opvarmningstilstand</li> <li>▪ <b>Køling:</b> Kun kølingstilstand</li> <li>▪ <b>Automatisk:</b> Driftstilstanden skifter automatisk mellem opvarmning og køling baseret på udendørstemperaturen. Begrænset pr. måned efter Tidsplan for driftstilstand [4.2].</li> </ul> |  |

### For at begrænse automatisk skift i følge tidsplanen

**Betingelser:** Indstilles rumdriftstilstanden til **Automatisk**.

|          |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | Gå til [4.2]: Rumopvarmning/-køling > Tidsplan for driftstilstand.                                                                                                                                           |  |
| <b>2</b> | Vælg en måned.                                                                                                                                                                                               |  |
| <b>3</b> | For hver måned vælges en mulighed: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Reversibel:</b> Ikke begrænset</li> <li>▪ <b>Kun opvarmning:</b> Begrænset</li> <li>▪ <b>Kun køling:</b> Begrænset</li> </ul> |  |
| <b>4</b> | Bekræft ændringerne.                                                                                                                                                                                         |  |

**Eksempel: Begrænsninger for skift**

| Hvornår                                                                                       | Begrænsning    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| I den kolde sæson.<br><b>Eksempel:</b> Oktober, november, december, januar, februar og marts. | Kun opvarmning |
| I den varme sæson.<br><b>Eksempel:</b> Juni, juli og august.                                  | Kun køling     |
| Derimellem.<br><b>Eksempel:</b> April, maj og september.                                      | Reversibel     |


## 5.6.3 Sådan finder du ud af, hvilken temperaturstyring, du anvender

**Sådan finder du ud af, hvilken temperaturstyring, du anvender (metode 1)**

Kontroller i tabellen med installatørindstillinger, som udfyldes af installatøren.

**Sådan finder du ud af hvilken temperaturstyring, du anvender (metode 2)**

Du kan se på startskærmen hvilken temperaturstyring, du bruger.

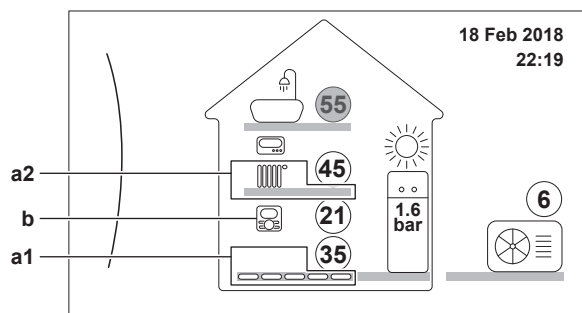


- a1** Varmeemitter for hovedzonen (i dette eksempel Gulvvarme)
- a2** Varmeemitter for ekstrazonen (i dette eksempel Radiator). Hvis ikonet ikke vises, er der ingen ekstra zone.
- b** Rumtermostattype for hovedzonen:

| Hvis b=... | Er temperaturstyringen ...       |                                    |
|------------|----------------------------------|------------------------------------|
|            | Hovedzone                        | Ekstra zone (hvis en sådan findes) |
|            | Rumtermostatstyring              | Ekstern rumtermostatstyring        |
|            | Ekstern rumtermostatstyring      |                                    |
| Intet ikon | Styring af afgangsvandtemperatur | Styring af afgangsvandtemperatur   |

## 5.6.4 Ændring af den ønskede rumtemperatur

Under styring af rumtemperatur kan du anvende kontrolpunktskærmen til rumtemperatur til at aflæse og justere den ønskede rumtemperatur.
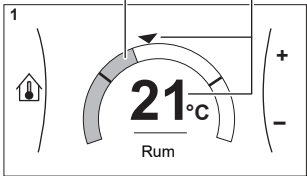
|          |                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | Gå til [1]: Rum.                                                                                                                                                                              |  |
| <b>2</b> | <p>Juster ønsket rumtemperatur.</p>  <p><b>a</b> Aktuell rumtemperatur<br/><b>b</b> Ønsket rumtemperatur</p> |  |

#### Hvis tidsplanlægning er aktiveret efter ændring af den ønskede rumtemperatur

- Temperaturen forbliver uændret, så længe der ikke er nogen handling ifølge tidsplanen.
- Den ønskede rumtemperatur vender tilbage til værdien ifølge tidsplanen, når der opstår en handling ifølge tidsplanen.

Du kan undgå tidsplanlagte handlinger ved (midlertidigt) at slå tidsplan fra.

#### Sådan slås tidsplan for rumtemperatur fra

|          |                               |                                                                                       |
|----------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | Gå til [1.1]: Rum > Tidsplan. |  |
| <b>2</b> | Vælg Nej.                     |  |

### 5.6.5 Ændring af den ønskede afgangsvandtemperatur



#### INFORMATION

Afgangsvandet er det vand, der sendes til varme-emitterne. Den ønskede afgangsvandtemperatur indstilles af installatøren i henhold til varme-emitter-typen. Indstillingerne til afgangsvandtemperaturen må kun justeres i tilfælde af problemer.

Kontrolpunktskærmen til afgangsvandtemperatur kan anvendes til at aflæse og justere den ønskede udgangsvandtemperatur.

|          |                                                                                                                                          |                                                                                       |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | <p>Gå til [2]: Hovedzone eller [3]: Ekstra zone.</p>  |  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

|   |                                                                                                                                                                               |  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 2 | <p>Juster ønsket udgangsvandtemperatur.</p> <div data-bbox="539 208 844 645"> </div> <p><b>a</b> Aktuell udgangsvandtemperatur<br/> <b>b</b> Ønsket udgangsvandtemperatur</p> |  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

### Hvis tidsplanlægning er aktiveret efter ændring af den ønskede udgangsvandtemperatur

- Temperaturen forbliver uændret, så længe der ikke er nogen handling ifølge tidsplanen.
- Den ønskede udgangsvandtemperatur vender tilbage til værdien ifølge tidsplanen, når der opstår en handling ifølge tidsplanen.

Du kan undgå tidsplanlagte handlinger ved (midlertidigt) at slå tidsplan fra.

### Sådan slås tidsplan for afgangsvandtemperatur fra

|   |                                                                                                                                                              |  |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1 | <p>Gå til en af følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ [2.1]: Hovedzone &gt; Tidsplan</li> <li>▪ [3.1]: Ekstra zone &gt; Tidsplan</li> </ul> |  |
| 2 | Vælg Nej.                                                                                                                                                    |  |

### Sådan aktiveres vejrafhængig drift for afgangsvandtemperaturen

Se "5.9.4 Sådan bruger du vejrafhængige kurver" [► 46].

## 5.7 Styring af varmt vand til boligen

### 5.7.1 Om styring af varmt vand til boligen

Afhængigt af tilstanden for DHW-tanken (installatørindstilling), bruger du forskellige typer styring af varmt vand til boligen:

- Kun genopv.
- Tidsplan + genopvarmning
- Kun tidsplan

**INFORMATION**

I tilfælde af fejlkode AH, hvor desinfektion ikke er blevet afbrudt på grund af aftapning af varmt vand til boligen, anbefales følgende foranstaltninger:

- Når tilstanden **Kun genopv.** eller **Tidsplan + genopvarmning** er valgt, anbefales det at programmere desinfektion til at starte mindst 4 timer efter den sidste forventede større aftapning af varmt vand. Denne opstart kan indstilles under installatørindstillinger (desinfektion).
- Når tilstanden **Kun tidsplan** er valgt, anbefales det at programmere en **Øko-drift** 3 timer før tidsplanen for opstart af desinfektion for at forvarme tanken.

Hvis der bruges vejrafhængig drift for tanken, bestemmes tanktemperaturen automatisk af udendørstemperaturen. Yderligere oplysninger kan findes i "5.9 Vejrafhængig kurve" [► 43].

### Sådan finder du ud af, hvilken tilstand for varmt vand til bolig, du anvender (metode 1)

Kontroller i tabellen med installatørindstillinger, som udfyldes af installatøren.


### Sådan finder du ud af, hvilken tilstand for varmt vand til bolig, du anvender (metode 2)

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>1</b> | Gå til [5]: Tank.                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| <b>2</b> | Kontrollér, hvilke punkter der vises:<br><br><div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p>[5.1] Effektfuld drift</p> <p>[5.2] Komfortkontrolpunkt</p> <p>[5.3] Øko-kontrolpunkt</p> <p>[5.4] Kontrolpunkt for genopvarmning</p> <p>[5.5] Tidsplan</p> </div> |  |

| Hvis ... vises                                                       | Er tilstanden for DHW-tanken=... |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Kun [5.1] Effektfuld drift                                           | Kun genopv.                      |
| Alle punkter undtagen [5.4]<br>Kontrolpunkt for genopvarmning vises  | Kun tidsplan                     |
| Alle punkter inklusive [5.4]<br>Kontrolpunkt for genopvarmning vises | Tidsplan + genopvarmning         |

## 5.7.2 Genopvarmningstilstand

I genopvarmningstilstand varmer DHW-tanken kontinuerligt op til temperaturen vist på startskærmen (eksempel: 50°C), når temperaturen falder under en bestemt værdi.

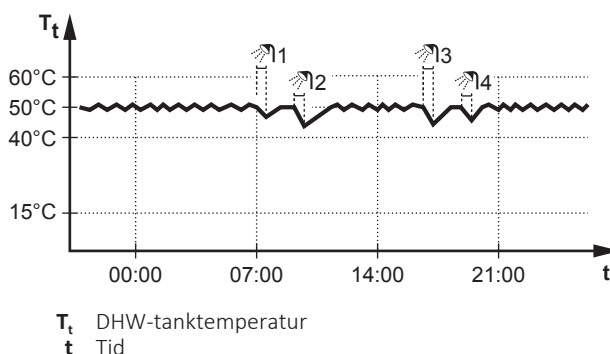


**INFORMATION**

Når DHW-tank-tilstanden er genopvarmning, er der betydelig risiko for problemer med manglende kapacitet og komfort. I tilfælde af hyppig genopvarmningsdrift afbrydes funktionen rumopvarmning med regelmæssige mellemrum.

## 5.7.3 Tidsplanstilstand


I tidsplantilstand producerer DHW-tanken varmt vand i henhold til en tidsplan. Det bedste tidspunkt til at lade tanken lave varmt vand er om natten, fordi der er mindre behov for rumopvarmning.

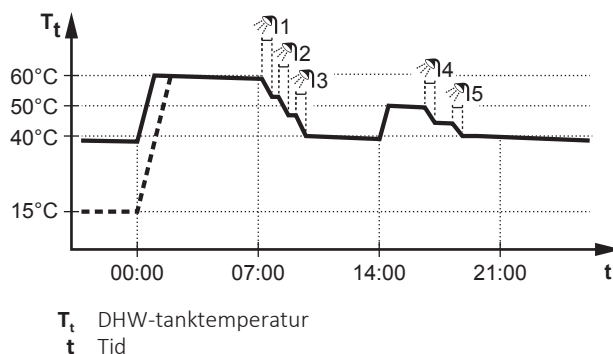**Eksempel:**

- I første omgang er DHW-tanktemperaturen den samme som temperaturen for det vand til boligen, der kommer ind i DHW-tanken (eksempel: **15°C**).
- Kl. 00:00 er DHW-tanken programmeret til at opvarme vandet til en forudindstillet værdi (eksempel: **Komfort = 60°C**).
- Om morgenen bruger du varmt vand, og DHW-tanktemperaturen falder.
- Kl. 14:00 er DHW-tanken programmeret til at opvarme vandet til en forudindstillet værdi (eksempel: **Øko = 50°C**). Der er igen varmt vand.
- Om eftermiddagen og om aftenen bruger du varmt vand igen, og DHW-tanktemperaturen falder igen.
- Cyklen gentages kl. 00:00 næste dag.

## 5.7.4 Tidsplans- og genopvarmningstilstand


I tilstanden tidsplan + genopvarmning styres varmt vand til boligen på samme måde som i tidsplanstilstand. Hvis DHW-tanktemperaturen falder til under en forudindstillet værdi (=genopvarmnings- tanktemperatur - hystereseværdi, eksempel: 35°C), opvarmer DHW-tanken dog, indtil den når kontrolpunktet for genopvarmning (eksempel: 45°C). Det sikrer, at der altid er en minimumsmængde af varmt vand.

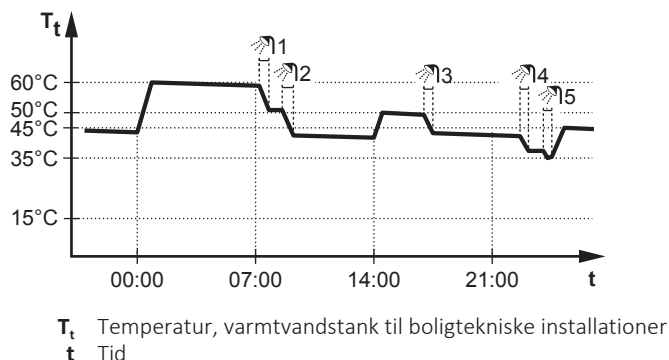**Eksempel:**



### 5.7.5 Sådan indstilles temperaturen for varmt vand til boligen

I tilstanden **Kun genopv.** kan du bruge kontrolpunktskærmen for tanktemperatur til at aflæse og justere temperatur på varmt vand til boligen.
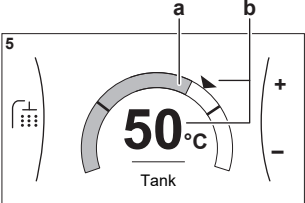
|   |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Gå til [5]: Tank.<br>                                                                                                                                             |  |
| 2 | Juster temperatur på varmt vand til boligen.<br><br><b>a</b> Aktuell temperatur på varmt vand til boligen<br><b>b</b> Ønsket temperatur på varmt vand til boligen |  |

I andre tilstande kan du kun vise kontrolpunktskærmen, men ikke ændre den. I stedet kan du ændre indstillingerne for **Komfortkontrolpunkt** [5.2], **Øko-kontrolpunkt** [5.3] og **Kontrolpunkt for genopvarmning** [5.4].

Hvis der bruges vejrafhængig drift for tanken, bestemmes tanktemperaturen automatisk af udendørstemperaturen. Yderligere oplysninger kan findes i ["5.9 Vejrafhængig kurve"](#) [► 43].

### 5.7.6 Anvendelse af effektiv drift til DHW

#### Om effektiv drift

**Effektiv drift** tillader at varmt vand til boligen bliver opvarmet af ekstravarmen. Anvender denne tilstand på dage, hvor der anvendes mere varmt vand end normalt.

#### Sådan kontrolleres det, om effektiv drift er aktiv

Hvis  vises på startskærmen, er effektiv drift aktiv.

Aktivér eller deaktiver **Effektiv drift** som følgende:

|   |                                                      |                                                                                       |
|---|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Gå til [5.1]: Tank > Effektiv drift                  |  |
| 2 | Sæt effektiv drift til <b>Fra</b> eller <b>Til</b> . |  |

#### Eksempel på brug: Du skal bruge mere varmt vand med det samme

Du er i følgende situation:

- Du har allerede brugt det meste af de varme vand til boligen.
- Du kan ikke vente med opvarmning af varmtvandstanken til boligen til den næste tidsplanshandling.

Derefter kan du aktivere effektiv drift. Varmtvandstanken til boligen vil begynde at opvarme vandet til **Komfort**-temperaturen.

**INFORMATION**

Når effektiv drift er aktiv, er der betydelig risiko for komfortproblemer i forbindelse med rumopvarmning og kapacitetsmangel. Ved hyppig drift med varmt vand til boligen, vil der opstå hyppige og langvarige afbrydelser af rumopvarmning.

## 5.8 Forudindstillede værdier og tidsplaner

### 5.8.1 Brug af forudindstillede værdier

#### Om forudindstillede værdier

For nogle indstillinger kan du definere forudindstillede værdier. Du behøver kun at indstille disse værdier én gang og derefter genbruge værdierne på andre skærme, for eksempel tidsplansskærmen. Hvis du senere vil ændre værdien, skal du kun gøre det ét sted.

#### Mulige forudindstillede værdier

Du kan indstille følgende brugerdefinerede forudindstillede værdier:

| Forudindstillet værdi                                                                                                               |                                      | Anvendelse                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tanktemperaturer under [5] Tank<br><b>Begrænsning:</b><br>Gælder kun, hvis der er en DHW-tank.                                      | [5.2] Komfortkontrolpunkt            | Du kan bruge disse forudindstillede værdier i [5.5] <b>Tidsplan</b> (ugentlig tidsplan for DHW-beholderen), hvis DHW-beholderens tilstand er en af følgende: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kun tidsplan</li> <li>▪ Tidsplan + genopvarmning</li> </ul> |
|                                                                                                                                     | [5.3] Øko-kontrolpunkt               |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                     | [5.4] Kontrolpunkt for genopvarmning | Softwaren bruger denne forudindstillede værdi, hvis tilstanden for DHW er<br><b>Tidsplan + genopvarmning.</b>                                                                                                                                                     |
| Elpriser under [7.5] Brugerindstillinger>El-pris<br><b>Begrænsning:</b><br>Gælder kun, hvis Bivalent er aktiveret af installatøren. | [7.5.1] Høj                          | Du kan bruge disse forudindstillede værdier i [7.5.4] <b>Tidsplan</b> (ugentlig tidsplan for energipriserne).<br><br>Se " <a href="#">5.8.4 Indstilling af energipriser</a> " [► 41].                                                                             |
|                                                                                                                                     | [7.5.2] Medium                       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                     | [7.5.3] Lav                          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Ud over de brugerdefinerede forudindstillede værdier indeholder systemet også nogle systemdefinerede forudindstillede værdier, som du kan bruge ved programmering af tidsplaner.

**Eksempel:** I [7.4.2] Brugerindstillinger>Støjsvag>Tidsplan (ugentlig tidsplan for, hvornår enheden skal bruge hvilket støjsvag drift-niveau), kan du bruge følgende systemdefinerede forudindstillede værdier: **Støjsvag/Mere støjsvag/Mest støjsvag**.


## 5.8.2 Brug og programmering af tidsplaner

## Om tidsplaner

Afhængigt af dit systemlayout og installatørens konfiguration kan der være adgang til tidsplaner for flere styringer.

| Du kan...                                                                                                                                                     | Se...                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indstil, om en bestemt styring skal fungere efter en tidsplan.                                                                                                | " <b>Aktiveringsskærm</b> " i " <b>Mulige tidsplaner</b> " [▶ 35]                                                                                                                  |
| Vælg den tidsplan, du i øjeblikket vil bruge til en bestemt styring. Systemet indeholder nogle foruddefinerede tidsplaner. Du kan:                            |                                                                                                                                                                                    |
| Se hvilken tidsplan der aktuelt er valgt.                                                                                                                     | " <b>Planlæg/styring</b> " i " <b>Mulige tidsplaner</b> " [▶ 35]                                                                                                                   |
| Vælg en anden tidsplan, hvis det er nødvendigt.                                                                                                               | " <b>Sådan vælges de tidsplaner, der skal bruges i øjeblikket</b> " [▶ 35]                                                                                                         |
| Programmere dine egne tidsplaner, hvis de foruddefinerede tidsplaner ikke er tilfredsstillende. De handlinger, som du kan programmere, er styringsspecifikke. | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ "<b>Mulige handlinger</b>" i "<b>Mulige tidsplaner</b>" [▶ 35]</li> <li>▪ "<b>5.8.3 Skærm til tidsplaner: Eksempel</b>" [▶ 37]</li> </ul> |

## Sådan vælges de tidsplaner, der skal bruges i øjeblikket
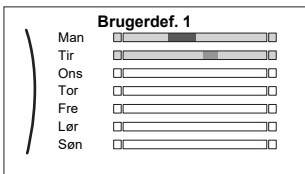
|   |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Gå til tidsplanen for den specifikke styring.<br>Se " <b>Planlæg/styring</b> " i " <b>Mulige tidsplaner</b> " [▶ 35].<br><b>Eksempel:</b> Gå til [1.2]Rum>Opvarmningsplan for tidsplanen for den ønskede rumtemperatur i opvarmningstilstand. |                                                                                       |
| 2 | Vælg navnet på den aktuelle tidsplan.<br>                                                                                                                  |  |
| 3 | Vælg Vælg.<br>                                                                                                                                             |  |
| 4 | Vælg den tidsplan, du vil bruge i øjeblikket.                                                                                                                                                                                                 |  |

## Mulige tidsplaner

Tabellen indeholder følgende oplysninger:

- **Planlæg/styring:** Denne kolonne viser dig, hvor du kan se den aktuelt valgte tidsplan for den specifikke styring. Hvis det er nødvendigt, kan du:
  - Vælge en anden tidsplan. Se "**Sådan vælges de tidsplaner, der skal bruges i øjeblikket**" [▶ 35].
  - Programmere din egen tidsplan. Se "**5.8.3 Skærm til tidsplaner: Eksempel**" [▶ 37].

- **Foruddefinerede planer:** Antal tilgængelige foruddefinerede planer i systemet for den specifikke styring. Hvis det er nødvendigt, kan du programmere din egen tidsplan.
- **Aktiveringsskærm:** For de fleste styringer er en tidsplan kun effektiv, hvis den er aktiveret i den tilsvarende aktiveringsskærm. Denne post viser dig, hvor du skal aktivere den.
- **Mulige handlinger:** Handlinger, du kan bruge, når du programmerer en tidsplan. For de fleste tidsplaner kan du programmere op til 6 handlinger om dagen.

| Tidsplan/styring                                                                                                               | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [1.2] Rum > Opvarmningsplan<br>Planlæg den ønskede rumtemperatur i opvarmningstilstand.                                        | <b>Foruddefinerede tidsplaner:</b> 3<br><b>Aktiveringsskærm:</b> [1.1] Tidsplan<br><b>Mulige handlinger:</b> Temperaturer ligger i korrekt område.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| [2.2] Hovedzone > Opvarmningsplan<br>Planlæg for den ønskede udgangsvandtemperatur for hovedzonen i opvarmningstilstand.       | <b>Foruddefinerede tidsplaner:</b> 3<br><b>Aktiveringsskærm:</b> [2.1] Tidsplan<br><b>Mulige handlinger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ I tilfælde af vejrafhængig: Skifte-temperaturer ligger i korrekt område.</li> <li>▪ Ellers: Temperaturer ligger i korrekt område</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| [3.2] Ekstra zone > Opvarmningsplan<br>Tidsplan for hvornår systemet må varme den ekstra zone op i opvarmningstilstand.        | <b>Foruddefinerede tidsplaner:</b> 1<br><b>Aktiveringsskærm:</b> [3.1] Tidsplan<br><b>Mulige handlinger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Fra:</b> Hvornår systemet IKKE må varme den ekstra zone op.</li> <li>▪ <b>Til:</b> Hvornår systemet må varme den ekstra zone op.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| [5.5] Tank > Tidsplan<br>Planlæg for varmtvandstanktemperaturen til boligen til dine normale behov for varmt vand til boligen. | <b>Foruddefinerede tidsplaner:</b> 1<br><b>Aktiveringsskærm:</b> Ikke relevant. Denne tidsplan aktiveres automatisk, hvis DHW-tilstanden er en af følgende: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kun tidsplan</li> <li>▪ Tidsplan + genopvarmning</li> </ul> <b>Mulige handlinger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Komfort:</b> Hvornår opvarmning af tanken til den brugerdefinerede forudindstillede værdi [5.2] <b>Komfortkontrolpunkt</b> skal starte.</li> <li>▪ <b>Øko:</b> Hvornår opvarmning af tanken til den brugerdefinerede forudindstillede værdi [5.3] <b>Øko-kontrolpunkt</b> skal starte.</li> <li>▪ <b>Stop:</b> Hvornår skal opvarmning af tanken stoppes, selvom den ønskede tanktemperatur endnu ikke er nået.</li> </ul> <b>Bemærk:</b> I <b>Tidsplan + genopvarmning</b> -tilstand tager systemet også hensyn til den brugerdefinerede forudindstillede værdi [5.4] <b>Kontrolpunkt for genopvarmning</b> . |

| Tidsplan/styring                                                                                                                                    | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>[7.4.2]<br/>Brugerindstillinger &gt; Støjsvag &gt; Tidsplan</p> <p>Planlæg for hvornår enheden skal bruge hvilket niveau for støjsvag drift.</p> | <p><b>Foruddefinerede tidsplaner:</b> 1</p> <p><b>Aktiveringsskærm:</b> [7.4.1] Aktivering (kun tilgængelig for installatører).</p> <p><b>Mulige handlinger:</b> Du kan bruge følgende systemdefinerede forudindstillede værdier:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Fra</li> <li>▪ Støjsvag</li> <li>▪ Mere støjsvag</li> <li>▪ Mest støjsvag</li> </ul> <p>Se "Om støjsvag drift" [► 48].</p> |
| <p>[7.5.4]<br/>Brugerindstillinger &gt; El-pris &gt; Tidsplan</p> <p>Planlæg for hvornår en bestemt elektricitetstakst er gældende.</p>             | <p><b>Foruddefinerede tidsplaner:</b> 1</p> <p><b>Aktiveringsskærm:</b> Ikke relevant</p> <p><b>Mulige handlinger:</b> Du kan bruge følgende systemdefinerede forudindstillede værdier:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Høj</li> <li>▪ Medium</li> <li>▪ Lav</li> </ul> <p>Se "5.8.4 Indstilling af energipriser" [► 41].</p>                                                                |

### 5.8.3 Skærm til tidsplaner: Eksempel

Eksemplet viser hvordan man indstiller rumtemperaturen for hovedzonen i varmetilstand.




#### INFORMATION

Fremgangsmåden til programmering af andre tidsplaner er den samme.

### Sådan programmeres tidsplanen: oversigt

**Eksempel:** Du ønsker at programmere følgende tidsplan:

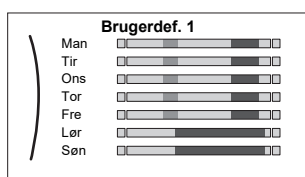


**Forudsætning:** Tidsplanen for rumtemperatur er kun tilgængelig, hvis styringen af rumtermostaten er aktiv. Hvis styringen af afgangsvandtemperatur er aktiv, kan du i stedet programmere tidsplanen for hovedzonen.

- 1 Vælg tidsplanen.
- 2 (valgfri) Slet indholdet af hele ugeplanen eller indholdet af en valgt dagsplan.
- 3 Programmér tidsplanen til **Mandag**.
- 4 Kopier tidsplanen til andre ugedage.
- 5 Programmér tidsplanen til **Lørdag** og kopier den til **Søndag**.
- 6 Giv tidsplanen et navn.



## Sådan vælges tidsplanen

|   |                                    |                                                                                     |
|---|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Gå til [1.1]: Rum > Tidsplan.      |  |
| 2 | Indstil tidsplan til Ja.           |  |
| 3 | Vælg [1.2]: Rum > Opvarmningsplan. |  |


## Sådan slettes indholdet af ugeplanen


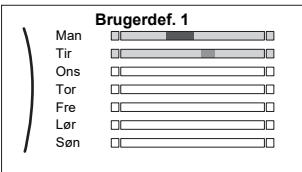
|   |                                                                                                                            |                                                                                     |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Vælg navnet på den aktuelle tidsplan.<br> |  |
| 2 | Vælg Slet.<br>                            |  |
| 3 | Tryk OK for at bekræfte.                                                                                                   |  |

## Sådan slettes indholdet af dagsplanen


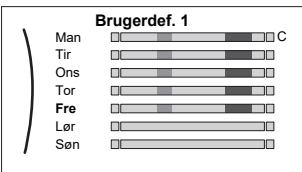
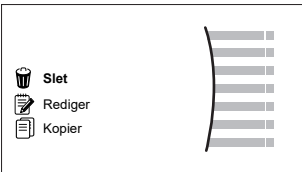
|   |                                                                                                                                                           |                                                                                       |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Vælg den dag, som du vil slette indholdet for. For eksempel Fredag<br> |  |
| 2 | Vælg Slet.<br>                                                         |  |
| 3 | Tryk OK for at bekræfte.                                                                                                                                  |  |




## Sådan programmeres tidsplanen for Mandag
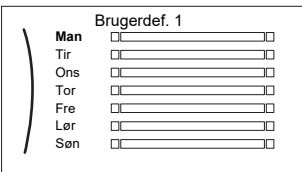
|   |                                                                                                     |                                                                                       |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Vælg Mandag.<br> |  |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

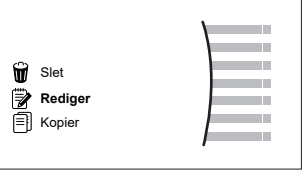
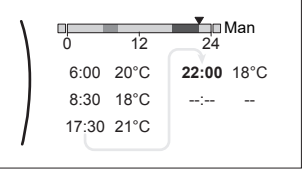
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | <p>Vælg Rediger.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                         |
| 3 | <p>Anvend den venstre drejeknap til at vælge en indtastning og rediger indtastningen med den højre drejeknap. Du kan programmere op til 6 handlinger for hver dag. På søjlen har en høj temperatur en mørkere farve end en lav temperatur.</p>  <p><b>Bemærk:</b> For at slette en handling skal du indstille dens tid som tiden for den forrige handling.</p> | <br> |
| 4 | <p>Bekræft ændringerne.</p> <p><b>Resultat:</b> Planen for mandag er defineret. Værdien for den sidste handling er gyldig indtil den næste programmerede handling. I dette eksempel er mandag er den første dag, du har programmeret. Således er den sidst programmerede handling gyldig frem til den første næste mandag.</p>                                                                                                                  |                                                                                         |

### Sådan kopieres tidsplanen til andre ugedage
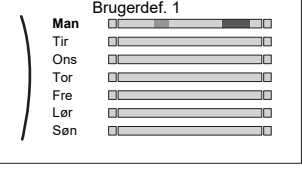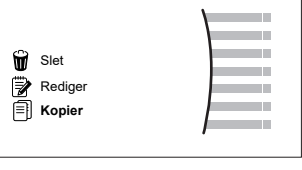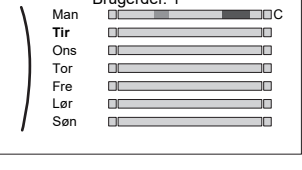
|   |                                                                                                                                                                           |                                                                                       |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <p>Vælg Mandag.</p>                                                                    |  |
| 2 | <p>Vælg Kopier.</p>  <p><b>Resultat:</b> Ved siden af den kopierede dag vises "C".</p> |  |
| 3 | <p>Vælg Tirsdag.</p>                                                                   |  |

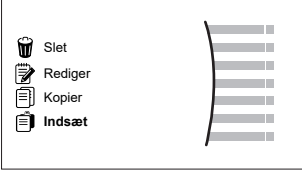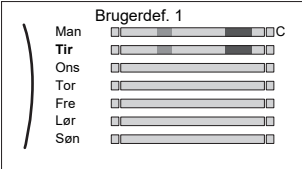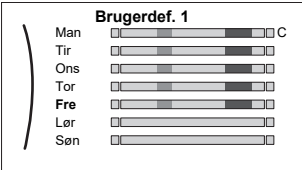
|   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | <p>Vælg Indsæt.</p>  <p><b>Resultat:</b></p>  |  |
| 5 | <p>Gentag handlingen for alle andre ugedage.</p>                                                                               | —                                                                                   |

### Sådan programmeres tidsplanen for Lørdag og kopiering til Søndag
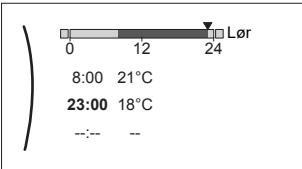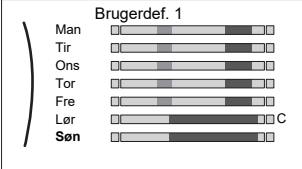
|   |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Vælg Lørdag.                                                                                                                                                                                          |                                                                                             |
| 2 | Vælg Rediger.                                                                                                                                                                                         |                                                                                           |
| 3 | <p>Anvend den venstre drejeknap til at vælge en indtastning og rediger indtastningen med den højre drejeknap.</p>  | <br> |
| 4 | Bekræft ændringerne.                                                                                                                                                                                  |                                                                                           |
| 5 | Vælg Lørdag.                                                                                                                                                                                          |                                                                                           |
| 6 | Vælg Kopier.                                                                                                                                                                                          |                                                                                           |
| 7 | Vælg Søndag.                                                                                                                                                                                          |                                                                                           |
| 8 | <p>Vælg Indsæt.</p> <p><b>Resultat:</b></p>                                                                        |                                                                                           |



### Sådan omdøbes tidsplanen
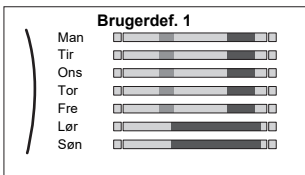
|   |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Vælg navnet på den aktuelle tidsplan.<br>                                                                       |  |
| 2 | Vælg Omdøb.<br>                                                                                                 |  |
| 3 | (valgfrit) For at slette navnet på den aktuelle tidsplan skal du gennemse tegnlisten, indtil ← vises, tryk derefter for at fjerne det foregående tegn. Gentag for hvert tegn i tidsplanens navn. |  |
| 4 | For at navngive den aktuelle tidsplan skal du gennemse tegnlisten og bekræft det valgte tegn. Tidsplanens navn kan indeholde op til 15 tegn.                                                     |  |
| 5 | Bekræft det nye navn.                                                                                                                                                                            |  |



#### INFORMATION

Ikke alle tidsplaner kan omdøbes.

### Eksempel på brug: Du arbejder med 3-holdsskift

Hvis du arbejder med 3-holdsskift, kan du gøre følgende:

- 1 Programmér 3 tidsplaner for rumtemperatur, og giv dem relevante navne.  
**Eksempel:** Morgenhold, daghold og nathold
- 2 Vælg den tidsplan, du vil bruge i øjeblikket.

## 5.8.4 Indstilling af energipriser

I systemet kan du indstille følgende energipriser:

- en fast gaspris
- 3 niveauer for elpriser
- en ugentlig timer for tidsplan vedrørende elpriser.

### Eksempel: Sådan indstilles energipriserne i brugergrænsefladen?

| Pris                          | Værdi i breadcrumb |
|-------------------------------|--------------------|
| Gas: 5,3 eurocent/kWh         | [7.6]=5,3          |
| Elektricitet: 12 eurocent/kWh | [7.5.1]=12         |

### Sådan indstilles gasprisen

|   |                                              |                                                                                       |
|---|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Gå til [7.6]: Brugerindstillinger > Gaspris. |  |
| 2 | Vælg den korrekte gaspris.                   |  |
| 3 | Bekræft ændringerne.                         |  |

**INFORMATION**

Prisværdien strækker sig fra 0,00~990 valuta/kWh (med 2 signifikante værdier).

**Sådan indstilles elprisen**

|   |                                                                                              |   |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1 | Gå til [7.5.1]/[7.5.2]/[7.5.3]: <b>Brugerindstillinger &gt; El-pris &gt; Høj/Medium/Lav.</b> |   |
| 2 | Vælg den korrekte elektricitetspris.                                                         |   |
| 3 | Bekræft ændringerne.                                                                         |   |
| 4 | Gentag dette for alle tre elpriser.                                                          | — |

**INFORMATION**

Prisværdien strækker sig fra 0,00~990 valuta/kWh (med 2 signifikante værdier).

**INFORMATION**

El-pris for Høj tages i betragtning, hvis der ikke er angivet en tidsplan.

**Sådan indstilles timer til tidsplan vedrørende elpriser**

|   |                                                                                                                                       |   |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1 | Gå til [7.5.4]: <b>Brugerindstillinger &gt; El-pris &gt; Tidsplan.</b>                                                                |   |
| 2 | Programmer valget ved hjælp af tidsplanlægningskærmen. Du kan indstille Høj, Medium og Lav elpriserne i henhold til din elleverandør. | — |
| 3 | Bekræft ændringerne.                                                                                                                  |   |

**INFORMATION**

Værdierne svarer til elprisværdierne for Høj, Medium og Lav som tidligere indstillet. Elprisen for Høj tages i betragtning, hvis der ikke er angivet en tidsplan.

**Om energipriser ved incitament pr. kWh vedvarende energi**

Et incitament kan tages i betragtning, når energipriserne angives. Selvom de løbende omkostninger kan stige, optimeres de samlede driftsomkostninger under hensyntagen til godtgørelse.

**BEMÆRK**

Sørg for at ændre indstillingen for energipriser ved slutningen af incitamentsperioden.

**Sådan indstilles gasprisen ved incitament pr. kWh vedvarende energi**

Beregn gasprisens værdi med følgende formel:

- $\text{Aktuel gaspris} + (\text{Incitament} / \text{kWh} \times 0,9)$

Du kan finde fremgangsmåden for indstilling af gasprisen under "[Sådan indstilles gasprisen](#)" [► 41].

**Sådan indstilles elprisen ved incitament pr. kWh vedvarende energi**

Beregn elprisens værdi med følgende formel:

- $\text{Aktuel elpris} + \text{Incitament} / \text{kWh}$

Du kan finde fremgangsmåden for indstilling af elprisen under "[Sådan indstilles elprisen](#)" [► 42].

### Eksempel

Dette er et eksempel, og priser og/eller værdier i eksemplet er IKKE nøjagtige.

| Data                               | Pris/kWh |
|------------------------------------|----------|
| Gaspris                            | 4,08     |
| Elektricitetspris                  | 12,49    |
| Vedvarende varmeincitament pr. kWh | 5        |

### Beregning af gasprisen

Gaspris=Aktuel gaspris+(Incitament/kWh×0,9)

Gaspris=4,08+(5×0,9)

Gaspris=8,58

### Beregning af elprisen

Elpris=Aktuel elpris+Incitament/kWh

Elpris=12,49+5

Elpris=17,49

| Pris                     | Værdi i breadcrumb |
|--------------------------|--------------------|
| Gas: 4,08 /kWh           | [7.6]=8,6          |
| Elektricitet: 12,49 /kWh | [7.5.1]=17         |

## 5.9 Vejrafhængig kurve

### 5.9.1 Det er en vejrafhængig kurve?

#### Vejrafhængig drift

Enheden arbejder "vejrafhængigt", hvis den ønskede udgangsvandtemperatur eller tanktemperatur bestemmes automatisk af udendørstemperaturen. Den er derfor forbundet til en temperatursensor på bygningens nordvæg. Hvis udendørstemperaturen falder eller stiger, kompenserer enheden øjeblikkeligt. Derfor behøver enheden ikke at vente på feedback fra termostaten for at øge eller sænke temperaturen på afgangsvandet eller tanken. Den reagerer hurtigere, og derfor forhindrer den høje stigninger og fald i indendørstemperaturen og vandtemperaturen ved aftapningsstederne.

#### Fordel

Vejrafhængig drift reducerer energiforbruget.

#### Vejrafhængig kurve

For at kunne kompensere for temperaturforskelle bruger enheden sin vejrafhængige kurve. Denne kurve definerer, hvad temperaturen på tanken eller afgangsvandet skal være ved forskellige udendørstemperaturer. Kurvens hældning afhænger af lokale forhold som f.eks. klima og isolering af bygningen, og derfor kan hældningen justeres af en installatør eller bruger.

#### Typer af vejrafhængige kurver

Der findes 2 typer vejrafhængige kurver:

- 2-punkters kurve
- Kurve af typen hældning-forskydning

Hvilken type kurve du bruger til at foretage justeringer, afhænger af, hvad du selv foretrækker. Se "[5.9.4 Sådan bruger du vejrafhængige kurver](#)" [▶ 46].

### Tilgængelighed

Den vejrafhængige kurve er tilgængelig for:

- Hovedzone – opvarmning
- Hovedzone – køling
- Ekstra zone – opvarmning
- Ekstra zone – køling
- Tank (kun tilgængelig for installatører)



#### INFORMATION


For at bruge vejrafhængig drift skal du konfigurere kontrolpunktet for hovedzonen, den ekstra zone eller tanken korrekt. Se "[5.9.4 Sådan bruger du vejrafhængige kurver](#)" [▶ 46].

## 5.9.2 2-punkters kurve

Definer den vejrafhængige kurve med disse to kontrolpunkter:

- Kontrolpunkt (X1, Y2)
- Kontrolpunkt (X2, Y1)

### Eksempel

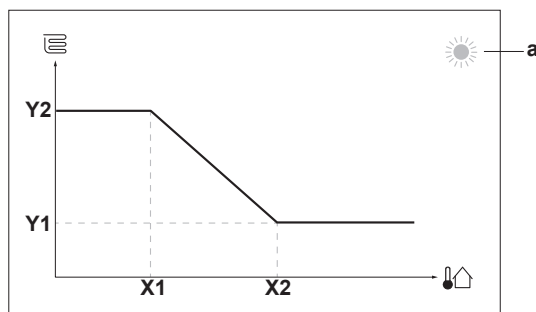

| Emne          | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>a</b>      | Valgt vejrafhængig zone: <ul style="list-style-type: none"> <li>☀: Opvarmning af hovedzone eller ekstrazone</li> <li>❄: Køling af hovedzone eller ekstrazone</li> <li>🏠: Varmt vand til boligen</li> </ul>                                                                             |
| <b>X1, X2</b> | Eksempler på udendørs omgivende temperatur                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Y1, Y2</b> | Eksempler på ønsket tanktemperatur eller afgangsvandtemperatur. Ikonet svarer til den pågældende zones varme-emitter: <ul style="list-style-type: none"> <li>🔥: Gulvvarme</li> <li>🌀: Ventilationskonvektor</li> <li>🔥: Radiator</li> <li>🛢: Varmtvandsbeholder til boligen</li> </ul> |

| Mulige handlinger på denne skærm |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
|                                  | Gennemgå temperaturerne.          |
|                                  | Du skal ændre temperaturen.       |
|                                  | Vælg den næste temperatur.        |
|                                  | Bekræft indstillinger og fortsæt. |

### 5.9.3 Kurve af typen hældning-forskydning


#### Hældning og forskydning

Definerer den vejrafhængige kurve ved dens hældning og forskydning:


- Foretag ændring af **hældningen** for at ændre forøgelsen eller sænkningen af temperaturen på udgangsvandet ved forskellige omgivende temperaturer. Hvis udgangsvandtemperaturen for eksempel generelt er fin ved lav omgivende temperatur, kan hældningen øges, så udgangsvandtemperaturen øges i stigende grad, efterhånden som den omgivende temperatur falder.
- Foretag ændring af **forskydning** for ligeligt at øge eller sænke temperaturen på udgangsvandet for forskellige omgivende temperaturer. Hvis udgangsvandtemperaturen for eksempel altid er lidt for kold ved forskellige omgivende temperaturer, kan du forøge forskydningen for ligeligt at forøge udgangsvandtemperaturen for alle omgivende temperaturer.

#### Eksempler

Vejr-afhængig kurve når hældning er valgt:

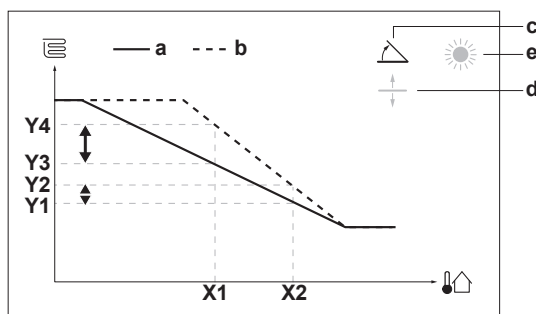

Vejrafhængig kurve når forskydning er valgt:

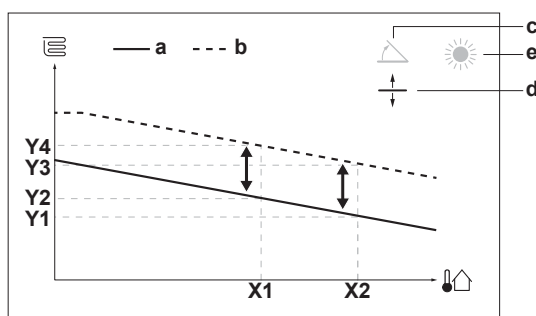

| Emne     | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>a</b> | VA-kurve før ændringer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>b</b> | VA-kurve efter ændringer (som eksempel): <ul style="list-style-type: none"> <li>Når hældningen ændres, er den nye foretrukne temperatur ved X1 tilsvarende højere end den foretrukne temperatur ved X2.</li> <li>Når forskydningen ændres, er den nye foretrukne temperatur ved X1 tilsvarende højere som den foretrukne temperatur på X2.</li> </ul> |

| Emne                  | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>c</b>              | Hældning                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>d</b>              | Forskydning                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>e</b>              | Valgt vejrafhængig zone: <ul style="list-style-type: none"> <li>☀: Opvarmning af hovedzone eller ekstrazone</li> <li>❄: Køling af hovedzone eller ekstrazone</li> <li>🚿: Varmt vand til boligen</li> </ul>                                                                             |
| <b>X1, X2</b>         | Eksempler på udendørs omgivende temperatur                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Y1, Y2, Y3, Y4</b> | Eksempler på ønsket tanktemperatur eller afgangsvandtemperatur. Ikonet svarer til den pågældende zones varme-emitter: <ul style="list-style-type: none"> <li>🔥: Gulvvarme</li> <li>🔥: Ventilationskonvektor</li> <li>🔥: Radiator</li> <li>🚿: Varmtvandsbeholder til boligen</li> </ul> |

| Mulige handlinger på denne skærm |                                                                                                                     |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 🔍...                             | Vælg hældning eller forskydning.                                                                                    |
| ○...●                            | Forøg eller sænk hældningen/forskydning.                                                                            |
| ○...🔍                            | Når hældning er valgt: Indstil hældningen, og gå til forskydning.<br>Når forskydning er valgt: Indstil forskydning. |
| 🔍...○                            | Bekræft ændringerne, og vend tilbage til undermenuen.                                                               |

### 5.9.4 Sådan bruger du vejrafhængige kurver

Konfigurer vejrafhængige kurver som følger:

#### Sådan defineres kontrolpunkttilstanden

For at bruge den vejrafhængige kurve skal du definere den korrekte kontrolpunkttilstand:

| Gå til kontrolpunkttilstand...               | Indstil kontrolpunkttilstand til ...             |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Hovedzone – opvarmning</b>                |                                                  |
| [2.4] Hovedzone ><br>Kontrolpunktstilstand   | VA-opvarmning, fast køling<br>ELLER Vejrafhængig |
| <b>Hovedzone – køling</b>                    |                                                  |
| [2.4] Hovedzone ><br>Kontrolpunktstilstand   | Vejrafhængig                                     |
| <b>Ekstra zone – opvarmning</b>              |                                                  |
| [3.4] Ekstra zone ><br>Kontrolpunktstilstand | VA-opvarmning, fast køling<br>ELLER Vejrafhængig |
| <b>Ekstra zone – køling</b>                  |                                                  |
| [3.4] Ekstra zone ><br>Kontrolpunktstilstand | Vejrafhængig                                     |
| <b>Tank</b>                                  |                                                  |

| Gå til kontrolpunkttilstand...     | Indstil kontrolpunkttilstand til ...                                   |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| [5.B] Tank > Kontrolpunktstilstand | <b>Begrænsning:</b> Kun tilgængelig for installatører.<br>Vejrafhængig |

### Sådan ændrer du typen af vejrafhængig kurve

For at ændre typen for alle zoner (hoved + ekstra) og for tanken skal du gå til [2.E] Hovedzone > VA-kurvetype.

Visning af den valgte type er også mulig via:

- [3.C] Ekstra zone > VA-kurvetype
  - [5.E] Tank > VA-kurvetype
- Begrænsning:** Kun tilgængelig for installatører.

### Sådan ændrer du den vejrafhængige kurve

| Zone                     | Gå til ...                                                                      |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Hovedzone – opvarmning   | [2.5] Hovedzone > Opvarmning VA-kurve                                           |
| Hovedzone – køling       | [2.6] Hovedzone > Køling VA-kurve                                               |
| Ekstra zone – opvarmning | [3.5] Ekstra zone > Opvarmning VA-kurve                                         |
| Ekstra zone – køling     | [3.6] Ekstra zone > Køling VA-kurve                                             |
| Tank                     | <b>Begrænsning:</b> Kun tilgængelig for installatører.<br>[5.C] Tank > VA-kurve |



#### INFORMATION

##### Maksimale og minimale kontrolpunkter

Du kan ikke konfigurere kurven med temperaturer, der er højere eller lavere end de indstillede maksimale og minimale kontrolpunkter for den pågældende zone eller for tanken. Når det maksimale eller minimale kontrolpunkt er nået, flader kurven ud.

### Sådan finindstiller du den vejrafhængige kurve: kurve af typen hældning-forskydning

Følgende tabel beskriver, hvordan du finindstiller den vejrafhængige kurve for en zone eller tank:

| Du følger ...                    |                                | Finjuster med hældning og forskydning: |             |
|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-------------|
| Ved normale udendørstemperaturer | Ved kolde udendørstemperaturer | Hældning                               | Forskydning |
| ...                              | ...                            |                                        |             |
| OK                               | Kold                           | ↑                                      | —           |
| OK                               | Varm                           | ↓                                      | —           |
| Kold                             | OK                             | ↓                                      | ↑           |
| Kold                             | Kold                           | —                                      | ↑           |

| Du føler ...                         |                                    | Finjuster med hældning og forskydning: |             |
|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|-------------|
| Ved normale udendørstemperaturer ... | Ved kolde udendørstemperaturer ... | Hældning                               | Forskydning |
| Kold                                 | Varm                               | ↓                                      | ↑           |
| Varm                                 | OK                                 | ↑                                      | ↓           |
| Varm                                 | Kold                               | ↑                                      | ↓           |
| Varm                                 | Varm                               | —                                      | ↓           |

### Sådan finindstiller du den vejrafhængige kurve: 2-punkters kurve

Følgende tabel beskriver, hvordan du finindstiller den vejrafhængige kurve for en zone eller tank:

| Du føler ...                         |                                    | Finjuster med kontrolpunkter: |                   |                   |                   |
|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ved normale udendørstemperaturer ... | Ved kolde udendørstemperaturer ... | Y2 <sup>(a)</sup>             | Y1 <sup>(a)</sup> | X1 <sup>(a)</sup> | X2 <sup>(a)</sup> |
| OK                                   | Kold                               | ↑                             | —                 | ↑                 | —                 |
| OK                                   | Varm                               | ↓                             | —                 | ↓                 | —                 |
| Kold                                 | OK                                 | —                             | ↑                 | —                 | ↑                 |
| Kold                                 | Kold                               | ↑                             | ↑                 | ↑                 | ↑                 |
| Kold                                 | Varm                               | ↓                             | ↑                 | ↓                 | ↑                 |
| Varm                                 | OK                                 | —                             | ↓                 | —                 | ↓                 |
| Varm                                 | Kold                               | ↑                             | ↓                 | ↑                 | ↓                 |
| Varm                                 | Varm                               | ↓                             | ↓                 | ↓                 | ↓                 |

<sup>(a)</sup> Se "5.9.2 2-punkters kurve" [► 44].

## 5.10 Andre funktioner

### 5.10.1 Sådan konfigureres tid og dato

|          |                                              |  |
|----------|----------------------------------------------|--|
| <b>1</b> | Gå til [7.2] Brugerindstillinger > Tid/dato. |  |
|----------|----------------------------------------------|--|

### 5.10.2 Brug af støjsvag drift

#### Om støjsvag drift

Du kan bruge støjsvag drift til at reducere lyden fra udendørsenheden. Det sænker dog også systemets opvarmnings-/kølingskapacitet. Der er flere niveauer for støjsvag drift.

Installatøren kan:

- Deaktivere støjsvag drift fuldstændigt
- Aktivere et niveau for støjsvag drift manuelt
- Gøre det muligt for brugeren at programmere en tidsplan for støjsvag drift
- Konfigurere begrænsninger baseret på lokale bestemmelser



Hvis installatøren har aktiveret det, kan brugeren programmere en tidsplan for støjsvag drift.



#### INFORMATION

Hvis udendørstemperaturen er under nul, anbefaler vi IKKE at bruge det mest støjsvage niveau.

### Kontrollere, om støjsvag drift er aktiv

Hvis  vises på startskærmen, er støjsvag drift aktiv.

### Sådan programmerer du en tidsplan for støjsvag drift

**Begrænsning:** Kun muligt hvis aktiveret af installatøren.

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Gå til [7.4.2]: <b>Brugerindstillinger &gt; Støjsvag &gt; Tidsplan.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 2 | <p>Programmér tidsplanen.</p> <p><b>Mulige handlinger:</b> Du kan bruge følgende systemdefinerede forudindstillede værdier:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Fra</li> <li>▪ Støjsvag</li> <li>▪ Mere støjsvag</li> <li>▪ Mest støjsvag</li> </ul> <p>Du kan finde flere oplysninger om tidsplanlæsning under "<a href="#">5.8.2 Brug og programmering af tidsplaner</a>" [<a href="#">▶ 35</a>].</p> | —                                                                                   |

## 5.10.3 Brug af ferietilstand

### Om ferietilstand

I din ferie kan du bruge ferietilstanden til at afvige fra dine normale tidsplaner uden at skulle ændre dem. Når ferietilstand er aktiv, er rumopvarmnings-/kølingsdrift samt drift af varmt vand til bolig slået fra. Rumfrostsikring og anti-legionelladrift forbliver aktive.

### Typisk arbejdsgang


Brug af ferietilstand består typisk af følgende trin:

- 1 Aktivering af ferietilstanden.
- 2 Indstilling af startdatoen og slutdatoen for din ferie.

### Sådan kontrolleres det, om ferietilstand er aktiveret og/eller kører

Hvis  er vist på startskærmen, er ferietilstand aktiv.

## Sådan konfigureres ferien
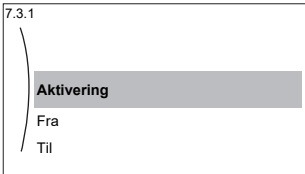
|   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Aktivér ferietilstanden.                                                                                                                                                                                                 | —                                                                                                                                                                           |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Gå til [7.3.1]: <b>Brugerindstillinger</b> &gt; <b>Ferie</b> &gt; <b>Aktivering</b>.</li> </ul>  |                                                                                          |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vælg <b>Til</b>.</li> </ul>                                                                                                                                                       |                                                                                          |
| 2 | Indstil feriens første dag.                                                                                                                                                                                              | —                                                                                                                                                                           |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Gå til [7.3.2]: <b>Fra</b>.</li> </ul>                                                                                                                                            |                                                                                          |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vælg en dato.</li> </ul>                                                                                                                                                          | <br>  |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bekræft ændringerne.</li> </ul>                                                                                                                                                   |                                                                                          |
| 3 | Indstil feriens sidste dag.                                                                                                                                                                                              | —                                                                                                                                                                           |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Gå til [7.3.3]: <b>Til</b>.</li> </ul>                                                                                                                                            |                                                                                          |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vælg en dato.</li> </ul>                                                                                                                                                          | <br> |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bekræft ændringerne.</li> </ul>                                                                                                                                                   |                                                                                        |

## 5.10.4 Brug af WLAN




## INFORMATION

**Begrænsning:** WLAN-indstillinger er kun synlige, når der er indsat en WLAN-kassette i brugergrænsefladen.

## Om WLAN-kassetten

WLAN-kassetten forbinder systemet til internettet. Som bruger kan du derefter styre systemet via appen ONECTA.

Dette kræver følgende komponenter:

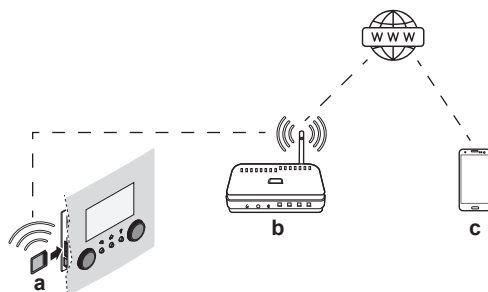


|          |               |                                                     |
|----------|---------------|-----------------------------------------------------|
| <b>a</b> | WLAN-kassette | WLAN-kassetten skal indsættes i brugergrænsefladen. |
| <b>b</b> | Router        | Medfølger ikke.                                     |

|   |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| c | Smartphone+app<br> | Appen ONECTA skal installeres på brugerens smartphone. Se:<br><a href="http://www.onlinecontroller.daikineurope.com/">http://www.onlinecontroller.daikineurope.com/</a><br> |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Konfiguration

Følg anvisningerne i appen for at konfigurere appen ONECTA. Mens du gør det, kræves følgende handlinger og oplysninger på brugergrænsefladen:

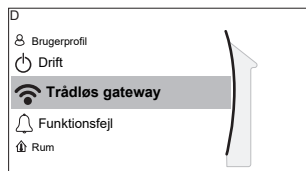

### [D] Trådløs gateway

#### [D.1] Tilstand

#### [D.2] Genstart

#### [D.3] WPS

#### [D.4] Fjern fra sky

#### [D.5] Forbindelse til hjemmenetværk

#### [D.6] Forbindelse til skyen

[D.1] **Tilstand:** Slå AP-tilstand TIL (= WLAN-kassette aktiv som adgangspunkt):

|   |                                                                 |                                                                                       |
|---|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Gå til [D.1]: Trådløs gateway > Tilstand.                       |    |
| 2 | På skærmen <b>Aktiver AP-tilstand</b> skal du vælge <b>Ja</b> . |  |

[D.2] **Genstart:** Genstart WLAN-kassetten:

|   |                                                                |                                                                                       |
|---|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Gå til [D.2]: Trådløs gateway > Genstart.                      |  |
| 2 | På skærmen <b>Genstart gatewayen</b> skal du vælge <b>OK</b> . |  |

[D.3] **WPS:** Forbind WLAN-kassetten til routeren:



### INFORMATION

Du kan kun bruge denne funktion, hvis den understøttes af WLAN'ets softwareversion samt ONECTA-appens softwareversion.

|   |                                                 |                                                                                       |
|---|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Gå til [D.3]: Trådløs gateway > WPS.            |  |
| 2 | På skærmen <b>WPS</b> skal du vælge <b>Ja</b> . |  |

[D.4] **Fjern fra sky:** Fjern WLAN-kassetten fra skyen:

|   |                                                           |                                                                                       |
|---|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Gå til [D.4]: Trådløs gateway > Fjern fra sky.            |  |
| 2 | På skærmen <b>Fjern fra sky</b> skal du vælge <b>Ja</b> . |  |

[D.5] **Forbindelse til hjemmenetværk:** Udlæs status for forbindelsen til hjemmenetværket:

|   |                                                                                                               |                                                                                       |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Gå til [D.5]: Trådløs gateway > Forbindelse til hjemmenetværk.                                                |  |
| 2 | Udlæs forbindelsesstatus:                                                                                     |  |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Afbrudt fra [WLAN_SSID]</li> <li>Tilsluttet til [WLAN_SSID]</li> </ul> |                                                                                       |

[D.6] **Forbindelse til skyen:** Udlæs status for forbindelsen til skyen:

|          |                                                                                                                  |                                                                                     |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | Gå til [D.6]: Trådløs gateway > Forbindelse til skyen.                                                           |  |
| <b>2</b> | Udlæs forbindelsesstatus: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Ikke tilsluttet</li><li>▪ Tilsluttet</li></ul> |  |

## 6 Energisparetip

### Tip om rumtemperatur

- Sørg for, at den ønskede rumtemperatur ALDRIG er for høj (i opvarmningstilstand) eller for lav (i køletilstand), men at den ALTID svarer til dine aktuelle behov. Hver grad, du sparer, kan give dig op til 6% lavere omkostninger til opvarmning/køling.
- Hæv/sænk IKKE den ønskede rumtemperatur for at få hurtigere opvarmning/køling af rummet. Rummet opvarmes/køles IKKE hurtigere.
- Hvis dit systemlayout indeholder langsomme varmegivere (f.eks. gulvvarme), bør du undgå store udsving i den ønskede rumtemperatur og IKKE lade rumtemperaturen falde/stige for meget. Det vil tage mere tid og kræve mere energi at opvarme/nedkøle rummet igen.
- Brug en ugentlig tidsplan til det normale behov for rumopvarmning eller køling. Hvis det bliver nødvendigt, kan du nemt afvige fra tidsplanen:
  - I korte perioder: Du kan tilsidesætte tidsplanens rumtemperatur indtil den næste planlagte handling. **Eksempel:** Hvis du holder fest, eller hvis du tager hjemmefra et par timer.
  - I længere perioder: Du kan bruge ferietilstanden.

### Tip om afgangsvandtemperatur

- I opvarmningstilstand resulterer en lavere ønsket udgangsvandtemperatur i lavere energiforbrug og bedre ydeevne. Ved køling gælder det modsatte.
- Indstil den ønskede udgangsvandtemperatur i overensstemmelse med varme-emitter-typen. **Eksempel:** Gulvvarme er beregnet til en lavere afgangsvandtemperatur end radiatorer og varmepumpekonvektorer.

### Tip om DHW-tanktemperatur

- Brug en ugentlig tidsplan til det normale behov for varmt vand til boligen (KUN i tidsplantilstand).
  - Programmer opvarmning af DHW-tanken til en forudindstillet værdi (**Komfort** = højere DHW-tanktemperatur) om natten, fordi der da er mindre behov for rumopvarmning.
  - Hvis opvarmning af DHW-tanken én gang om natten IKKE er tilstrækkeligt, kan du programmere ekstra opvarmning af DHW-tanken til en forudindstillet værdi (**Øko** = lavere DHW-tanktemperatur) om natten.
- Kontrollér, at den ønskede DHW-tanktemperatur ikke er for høj. **Eksempel:** Sænk efter installation dagligt DHW-tanktemperaturen med 1°C, og kontrollér, at der stadig er tilstrækkeligt med varmt vand.
- Programmér KUN aktivering af varmtvandspumpen til boligen i de perioder af dagen, hvor der er behov for varmt vand med det samme. **Eksempel:** Om morgenen og om aftenen.

## 7 Vedligeholdelse og service

### 7.1 Oversigt: Vedligeholdelse og service

Installatøren skal udføre årlig vedligeholdelse. Du kan finde nummeret på kontakt/service telefon via brugergrænsefladen.

|          |                                                            |                                                                                     |
|----------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | Vælg [8.3]: <b>Information &gt; Forhandlerinformation.</b> |  |
|----------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

Som slutbruger skal du:

- Hold området omkring enheden rent.
- Holde brugergrænsefladen ren med en blød, fugtig klud. Brug IKKE nogen form for rengøringsmidler.
- Kontrollér jævnligt, at vandtrykket er over 1 bar.

#### Kølemiddel

Dette produkt indeholder fluorholdige drivhusgasser. Led IKKE gasser ud i atmosfæren.

Kølemiddeltipe: R32

Værdi for globalt opvarmningspotentiale (GWP): 675

Periodisk inspektion af kølemiddellækage kan være påkrævet afhængigt af gældende lovgivning. Kontakt din installatør for yderligere oplysninger.



#### ADVARSEL: BRÆNDBART MATERIALE

Kølemidlet inden i denne enhed er let brændbart.



#### ADVARSEL

- Kølemidlet i enheden er svagt antændeligt, men lækage forekommer normalt IKKE. Hvis kølemidlet lækker inde i rummet og kommer i kontakt med en brænder, et varmeapparat eller et komfur, kan det medføre brand eller dannelse af skadelige gasser.
- SLUK for alle varmekilder med brændbare stoffer, luft ud i rummet og kontakt den forhandler, hvor du købte enheden.
- Tag IKKE enheden i brug igen, før en installatør er færdig med at reparere den del, hvor kølemidlet lækker.



#### ADVARSEL

Udstyret skal opbevares i et rum uden konstante antændelseskilder (eksempelvis: åben ild, gasdrevet udstyr eller en elvarmer, der er tændt).



#### ADVARSEL

- Man må IKKE gennembore eller brænde dele, der har været i kontakt med kølemidlet.
- Brug IKKE andre rengøringsmaterialer eller -midler for at gøre afrimningen hurtigere en dem, der anbefales af producenten.
- Vær opmærksom på, at kølemidlet i systemet er lugtfrit.

**BEMÆRK**

Gældende lovgivning om **fluorholdige drivhusgasser** kræver, at mængden af påfyldt kølemiddel på enheden angives i både vægt og CO<sub>2</sub>-ækvivalent.

**Formel til at beregne mængden i CO<sub>2</sub>-ækvivalente ton:** GWP-værdi af kølemedlet × total kølemiddelpåfyldning [i kg]/1000

Kontakt din installatør for yderligere oplysninger.

## 8 Fejlfinding

### Kontakt

Ved symptomerne nedenfor kan du prøve selv at løse problemet. Ved ethvert andet problem skal du kontakte din installatør. Du kan finde nummeret på kontakt/service telefon via brugergrænsefladen.

|          |                                                            |                                                                                     |
|----------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | Vælg [8.3]: <b>Information &gt; Forhandlerinformation.</b> |  |
|----------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

### 8.1 Sådan viser du hjælpe teksten i tilfælde af en funktionsfejl

Hvis der sker en funktionsfejl og afhængigt af alvoren, vil følgende vise sig på startskærmen:

- : Fejl
- : Funktionsfejl

Du kan læse en kort eller lang beskrivelse af funktionsfejlen på følgende måde:

|          |                                                                                                                                                                        |                                                                                     |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | Tryk den venstre drejeknap for at åbne hovedmenuen og vælg <b>Funktionsfejl</b> .<br><br><b>Resultat:</b> En kort beskrivelse af fejlen og fejlkoden vises på skærmen. |  |
| <b>2</b> | Tryk <b>?</b> på fejlskærmen.<br><br><b>Resultat:</b> En lang beskrivelse af fejlen vises på skærmen.                                                                  | <b>?</b>                                                                            |

### 8.2 Sådan kontrolleres historikken over funktionsfejl

**Betingelser:** Niveauet for brugeradgang er indstillet til avanceret slutbruger.

|          |                                                     |                                                                                       |
|----------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | Gå til [8.2]: <b>Information &gt; Fejlhistorik.</b> |  |
|----------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

Du ser en liste over de seneste funktionsfejl.



### 8.3 Symptom: Du har det for koldt (varmt) i din dagligstue

| Mulig årsag                                    | Afhjælpning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Den ønskede rumtemperatur er for lav (høj).    | Hæv (sænk) den ønskede rumtemperatur. Se " <a href="#">5.6.4 Ændring af den ønskede rumtemperatur</a> " [▶ 28].<br><br>Hvis problemet opstår dagligt, så gør et af følgende: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hæv (sænk) den forudindstillede værdi for rumtemperaturen. Se "<a href="#">5.8.1 Brug af forudindstillede værdier</a>" [▶ 34].</li> <li>▪ Juster tidsplanen for rumtemperatur. Se "<a href="#">5.8.2 Brug og programmering af tidsplaner</a>" [▶ 35] og "<a href="#">5.8.3 Skærm til tidsplaner: Eksempel</a>" [▶ 37].</li> </ul> |
| Den ønskede rumtemperatur kan ikke nås.        | Hæv ønsket udgangsvandtemperatur i overensstemmelse med varme emitterens type. Se " <a href="#">5.6.5 Ændring af den ønskede afgangsvandtemperatur</a> " [▶ 29].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Den vejrafhængige kurve er indstillet forkert. | Juster den vejrafhængige kurve. Se " <a href="#">5.9 Vejrafhængig kurve</a> " [▶ 43].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### 8.4 Symptom: Vandet i hanen er for koldt

| Mulig årsag                                                                      | Afhjælpning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Du er løbet tør for varmt vand til boligen på grund af et unormalt højt forbrug. | Aktivér DHW-tankens <b>Effektfuld drift</b> , hvis du har brug for varmt vand til boligen med det samme. Dette bruger dog ekstra energi. Se " <a href="#">5.7.6 Anvendelse af effektfuld drift til DHW</a> " [▶ 33].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Den ønskede DHW-tanktemperatur er for lav.                                       | Hvis problemet opstår dagligt, skal du gøre et af følgende: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hæv den forudindstillede værdi for DHW-tanktemperaturen. Se "<a href="#">5.8.1 Brug af forudindstillede værdier</a>" [▶ 34].</li> <li>▪ Juster tidsplanen for DHW-tanktemperaturen. <b>Eksempel:</b> Programmér ekstra opvarmning af DHW-tanken til en forudindstillet værdi (<b>Øko-kontrolpunkt</b> = lavere tanktemperatur) om dagen. Se "<a href="#">5.8.2 Brug og programmering af tidsplaner</a>" [▶ 35] og "<a href="#">5.8.3 Skærm til tidsplaner: Eksempel</a>" [▶ 37].</li> </ul> |

## 8.5 Symptom: Varmepumpesvigt

Når varmepumpen ikke fungerer, kan ekstravarmeren fungere som nødopvarmer. Den overtager derefter varmebelastningen enten automatisk eller ved manuel interaktion.

- Hvis **Nøddrift** er indstillet til **Automatisk**, og der opstår en varmepumpefejl, vil ekstravarmeren automatisk overtage produktion af varmt vand til boligen samt rumopvarmning.
- Hvis **Nøddrift** er indstillet til **Manuel**, og der opstår en varmepumpefejl, stopper opvarmning af varmt vand til boligen samt rumopvarmning.

For at foretage manuel genopretning via brugergrænsefladen skal du gå til hovedmenuskærmen **Funktionsfejl** og bekræfte, om ekstravarmeren kan overtage varmebelastningen eller ej.

- Alternativt, når **Nøddrift** er indstillet til:
  - **auto SH reduceret/VVB til**, rumopvarmning reduceres, men varmt vand til boligen er stadig tilgængeligt.
  - **auto SH reduceret/VVB fra**, rumopvarmning reduceres, og varmt vand til boligen er IKKE tilgængeligt.
  - **auto SH normal/VVB fra**, rumopvarmning fungerer som normalt, men varmt vand til boligen er IKKE tilgængeligt.

På samme måde som i **Manuel** tilstand kan enheden tage den fulde belastning med ekstravarmeren, hvis brugeren aktiverer dette via hovedmenuskærmen **Funktionsfejl**.

Når varmepumpen svigter,  eller  vises på brugergrænsefladen.

| Mulig årsag                | Afhjælpning                                                                  |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Varmepumpen er beskadiget. | Se "8.1 Sådan viser du hjælpeteksten i tilfælde af en funktionsfejl" [► 56]. |



### INFORMATION

Når ekstravarmeren overtager varmebelastningen, vil elforbruget være betydeligt højere.

## 8.6 Symptom: Systemet laver gurglende lyde efter ibrugtagning

| Mulig årsag                 | Afhjælpning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Der er luft i systemet.     | Foretag udluftning fra systemet. <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Forkert hydraulisk balance. | Skal udføres af installatøren: <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Udfør hydraulisk afbalancering for at sikre, at flowet er korrekt fordelt mellem emitterne.</li> <li>2 Hvis hydraulisk afbalancering ikke er tilstrækkelig, skal du ændre indstillingerne for pumpebegrænsning ([9-0D] og [9-0E] hvis relevant).</li> </ol> |

| Mulig årsag                | Afhjælpning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forskellige funktionsfejl. | Kontrollér, om  eller  vises på startskærmen på brugergrænsefladen. Se " <a href="#">8.1 Sådan viser du hjælpeteksten i tilfælde af en funktionsfejl</a> " [► 56] for at få flere oplysninger om funktionsfejlen. |

<sup>(a)</sup> Vi anbefaler at foretage udluftning med enhedens udluftningsfunktion (skal foretages af installatøren). Hvis du foretager udluftning fra varme emittere eller samlere, bør du være opmærksom på følgende:



#### ADVARSEL

**Varme-emittere eller samlere med udluftning.** Før du foretager udluftning fra varme-emittere eller samlere, skal du kontrollere, om der vises  eller  på startskærmen på brugergrænsefladen.

- Hvis det ikke er tilfældet, kan du foretage udluftning med det samme.
- Hvis det er tilfældet, skal du kontrollere, at rummet, hvor du vil foretage udluftning er tilstrækkeligt ventileret. **Årsag:** Kølemiddel kan sive ind i vandkredsen og derefter ind i rummet, hvor du foretager udluftning fra varme-emittere eller samlere.

## 9 Flytning

### 9.1 Oversigt: Flytning

Hvis du vil flytte dele af dit system, skal du kontakte installatøren. Du kan finde nummeret på kontakt/service telefon via brugergrænsefladen.

|          |                                                            |                                                                                     |
|----------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | Vælg [8.3]: <b>Information &gt; Forhandlerinformation.</b> |  |
|----------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

## 10 Bortskaffelse

**BEMÆRK**

Forsøg IKKE på selv at afmontere systemet: Afmontering af systemet, behandling af kølemiddel, olie og andre dele SKAL ske i henhold til relevant lovgivning. Enhederne SKAL behandles på steder særligt beregnet hertil med henblik på genbrug og genvinding.

# 11 Ordliste

**DHW = Varmt vand til boligen**

Varmt brugsvand til boligformål i enhver form for bygning.

**LWT = Afgangsvandtemperatur ekstra**

Vandtemperaturen ved enhedens vandudløb.

**Forhandler**

Varetager salg og distribution af produktet.

**Autoriserede installatør**

Teknisk uddannet person, som er kvalificeret til at installere produktet.

**Bruger**

Den person, der ejer og/eller anvender produktet.

**Relevant lovgivning**

Alle internationale, europæiske, nationale og lokale direktiver, love og/eller bestemmelser, som er relevante i forbindelse med et specifikt produkt eller område.

**Servicevirksomhed**

En virksomhed, der kan udføre eller koordinere den nødvendige vedligeholdelse af produktet.

**Installationsvejledning**

Installationsvejledning vedrørende en specifik vare eller anvendelse, med forklaring på installation, opsætning og vedligeholdelse.

**Betjeningsvejledning**

Vejledning vedrørende en specifik vare eller anvendelse, med forklaring på anvendelse.

**Tilbehør**

Mærkater, vejledninger, informationsark og udstyr, som leveres sammen med produktet, og som skal installeres i henhold til anvisningerne i den tilhørende dokumentation.

**Ekstraudstyr**

Udstyr fremstillet eller godkendt af Daikin, som kan kombineres med produktet i henhold til anvisningerne i den tilhørende dokumentation.

**Medfølger ikke**

Udstyr, som IKKE er fremstillet af Daikin, og som kan kombineres med produktet i henhold til anvisningerne i den tilhørende dokumentation.

# 12 Installatørindstillinger: Tabellerne skal udfyldes af installatøren

## 12.1 Konfigurationsguide



| Indstilling                                  |                                                        | Udfyldes ... |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|
| System                                       |                                                        |              |
|                                              | Indendørsenhedstype<br>(skrivebeskyttet)               |              |
|                                              | Ekstravarmer-type [9.3.1]<br>(skrivebeskyttet)         |              |
|                                              | Varmt brugsvand [9.2.1]                                |              |
|                                              | Nøddrift [9.5]                                         |              |
|                                              | Antal zoner [4.4]                                      |              |
| Ekstravarmer                                 |                                                        |              |
|                                              | Spænding [9.3.2]                                       |              |
|                                              | Konfiguration [9.3.3]                                  |              |
|                                              | Kapacitet trin 1 [9.3.4]                               |              |
|                                              | Yderligere kapacitet trin 2<br>[9.3.5] (hvis relevant) |              |
| Hovedzone                                    |                                                        |              |
|                                              | Udledertype [2.7]                                      |              |
|                                              | Kontrol [2.9]                                          |              |
|                                              | Kontrolpunktstilstand [2.4]                            |              |
|                                              | Tidsplan [2.1]                                         |              |
|                                              | VA-kurvetype [2.E]                                     |              |
| Ekstra zone (kun hvis [4.4]=1, dobbelt zone) |                                                        |              |
|                                              | Udledertype [3.7]                                      |              |
|                                              | Kontrol (skrivebeskyttet) [3.9]                        |              |
|                                              | Kontrolpunktstilstand [3.4]                            |              |
|                                              | Tidsplan [3.1]                                         |              |
|                                              | VA-kurvetype [3.C] (skrivebeskyttet)                   |              |
| Tank                                         |                                                        |              |



| Indstilling |                                      | Udfyldes ... |
|-------------|--------------------------------------|--------------|
|             | Opvarmningstilstand [5.6]            |              |
|             | Komfortkontrolpunkt [5.2]            |              |
|             | Øko-kontrolpunkt [5.3]               |              |
|             | Kontrolpunkt for genopvarmning [5.4] |              |
|             | Kontrolpunktstilstand [5.B]          |              |
|             | VA-kurvetype [5.E] (skrivebeskyttet) |              |



## 12.2 Menuen indstillinger

| Indstilling                 |                             | Udfyldes ... |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------|
| Hovedzone                   |                             |              |
|                             | Ekst. termostattype [2.A]   |              |
| Ekstra zone (hvis relevant) |                             |              |
|                             | Ekst. termostattype [3.A]   |              |
| Information                 |                             |              |
|                             | Forhandlerinformation [8.3] |              |



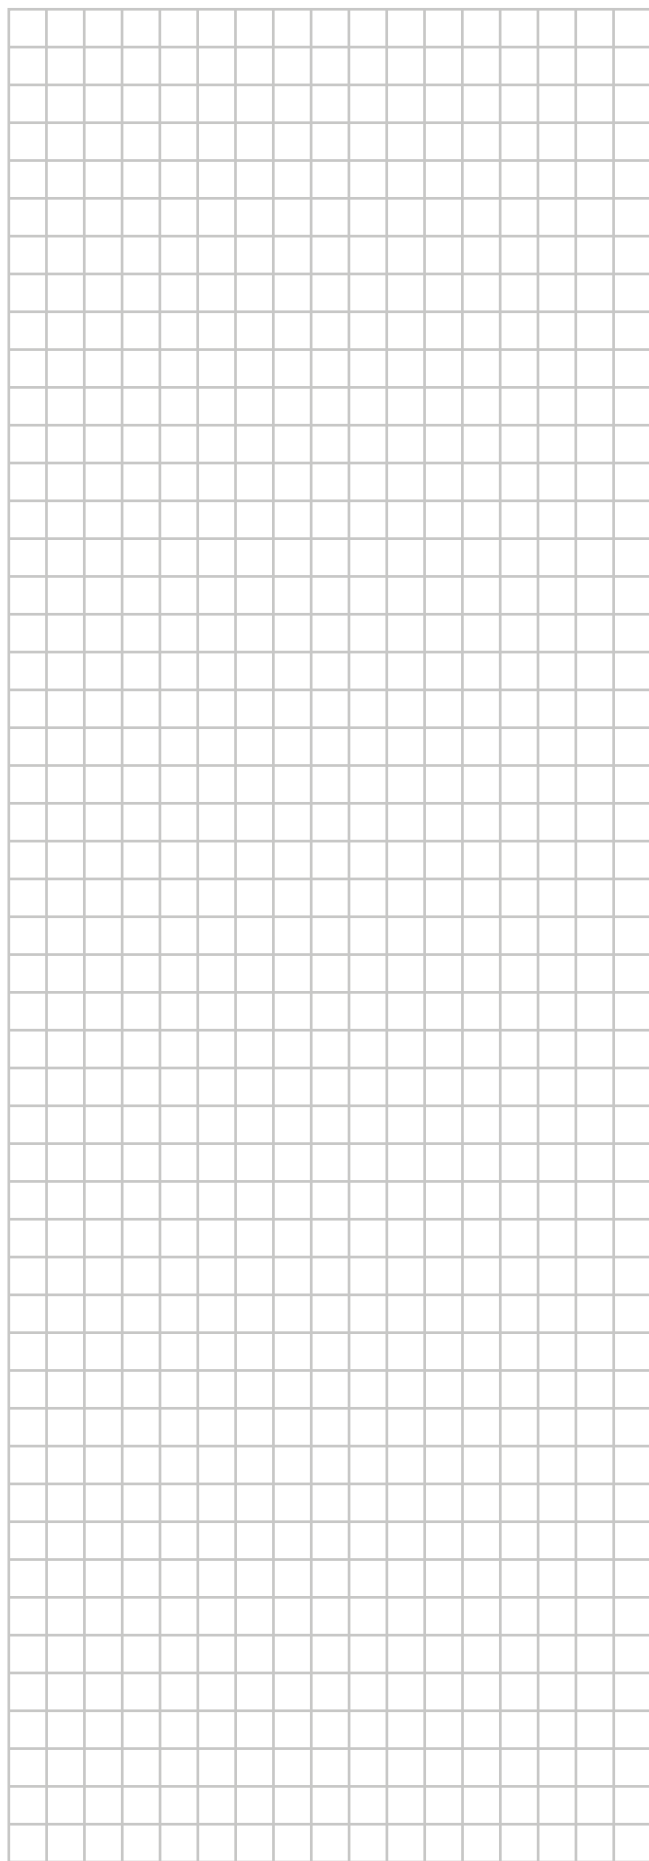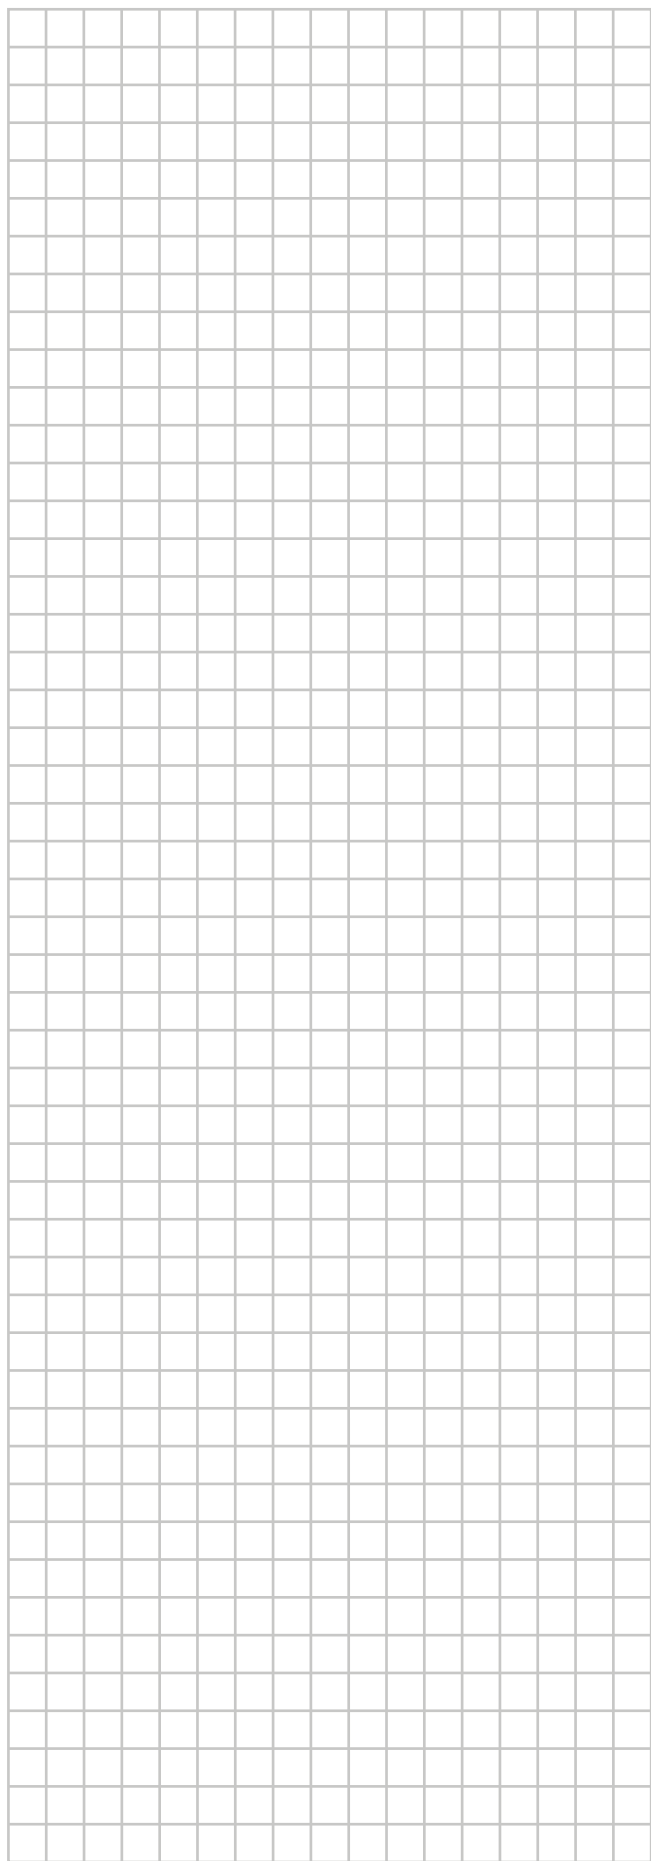

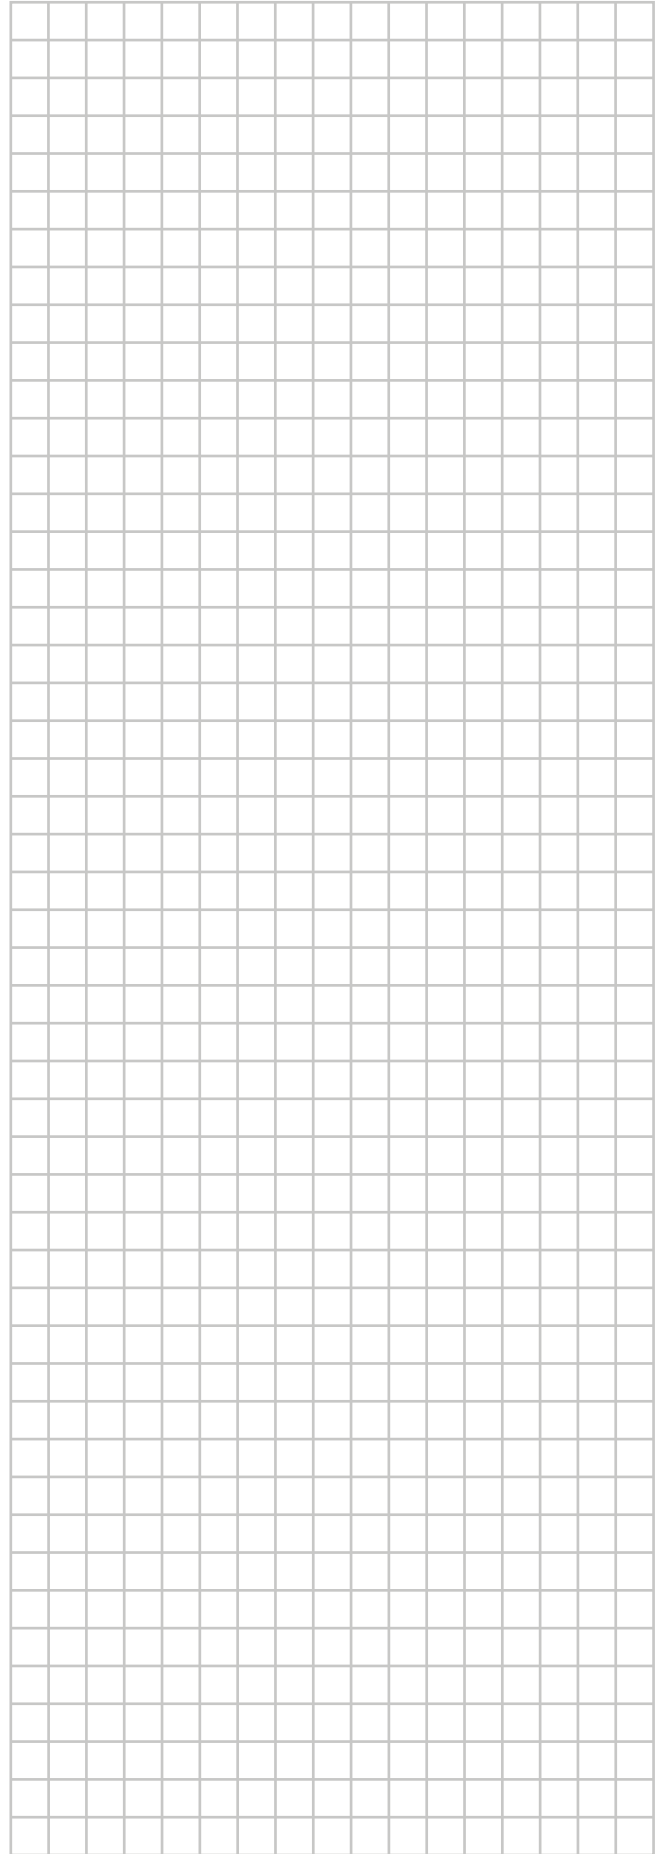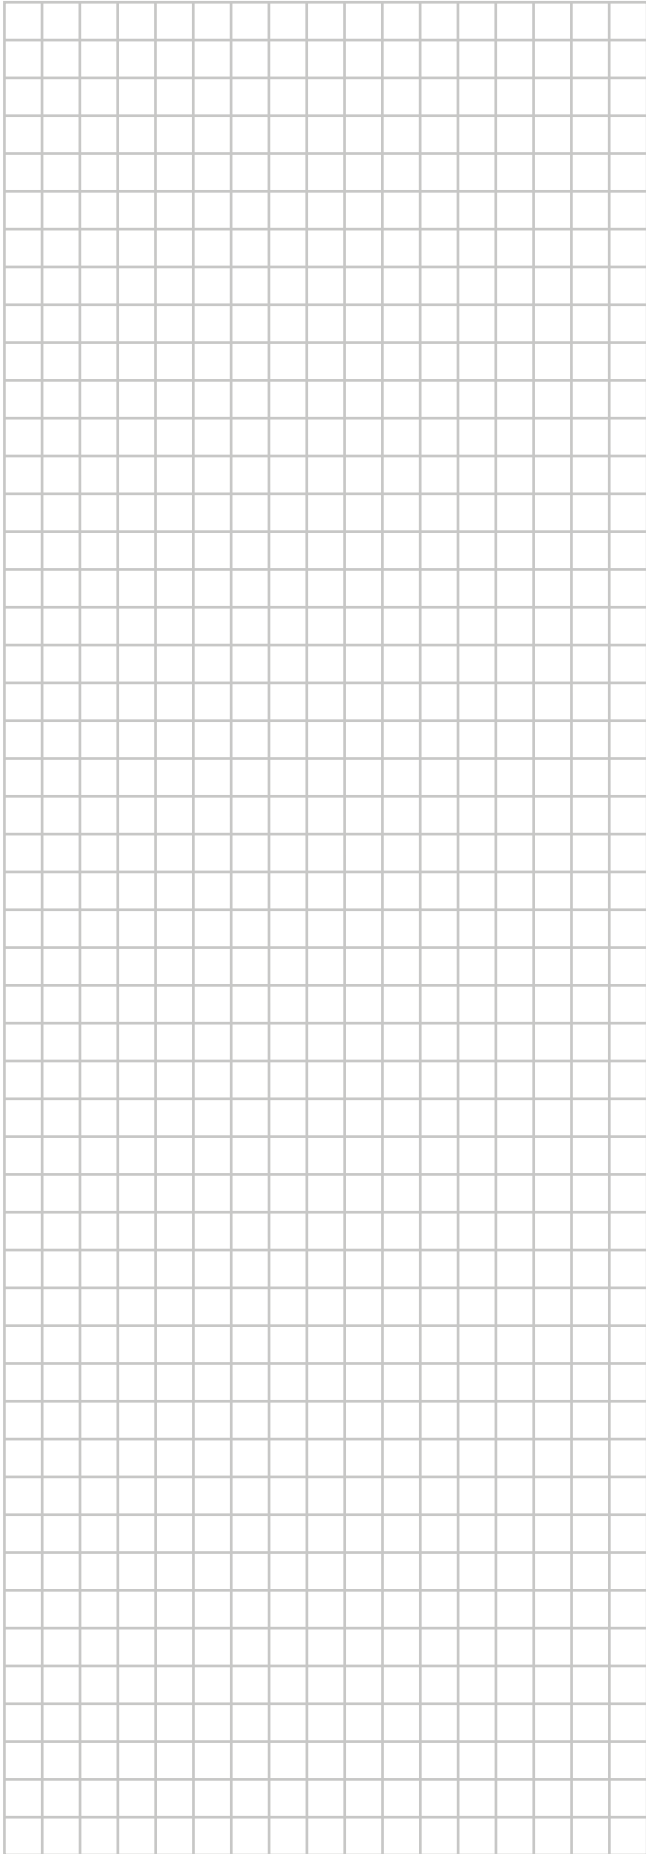

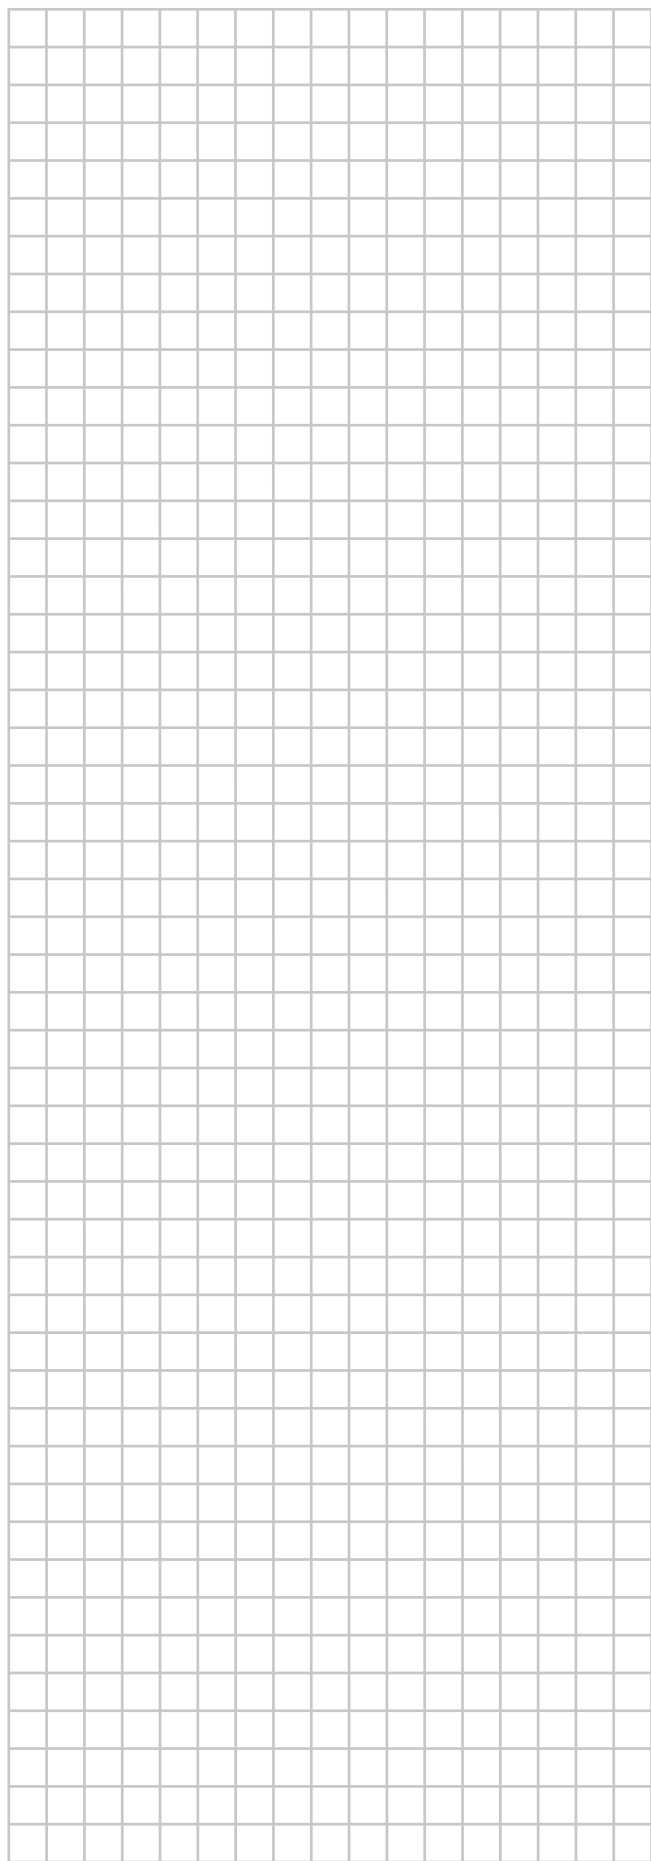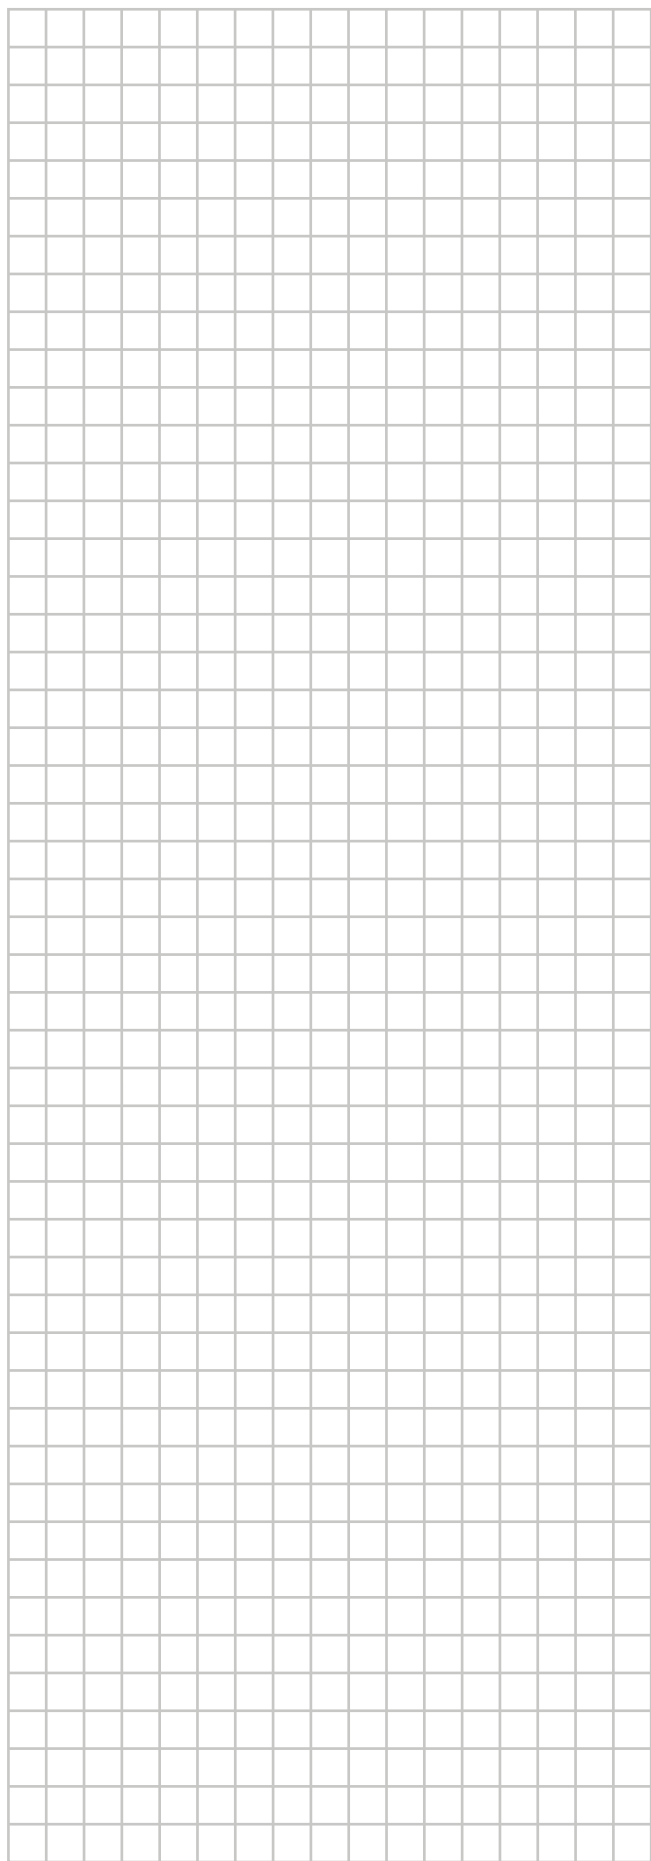

ERC

Copyright 2020 Daikin

**DAIKIN EUROPE N.V.**

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P629094-1B 2022.08