


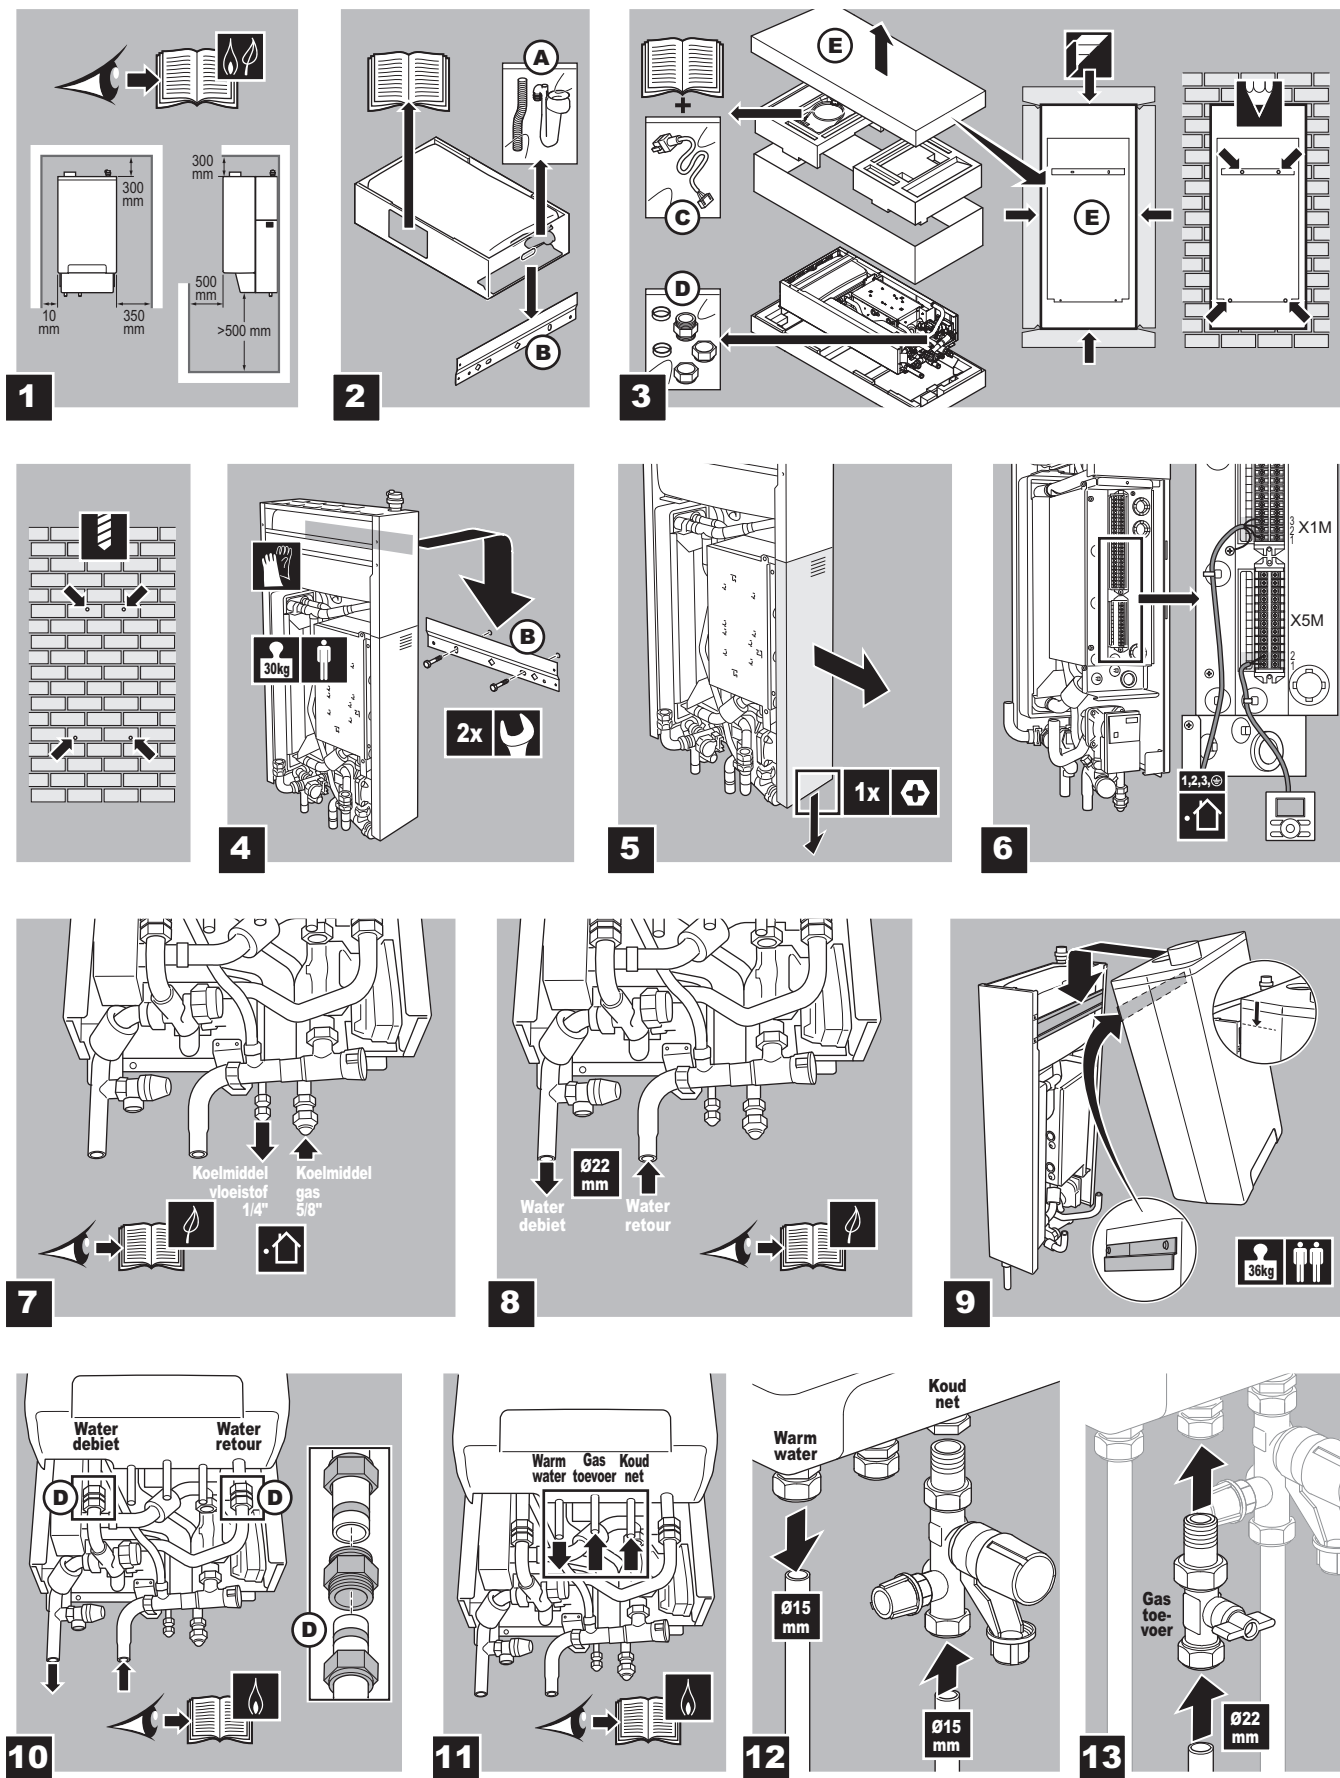
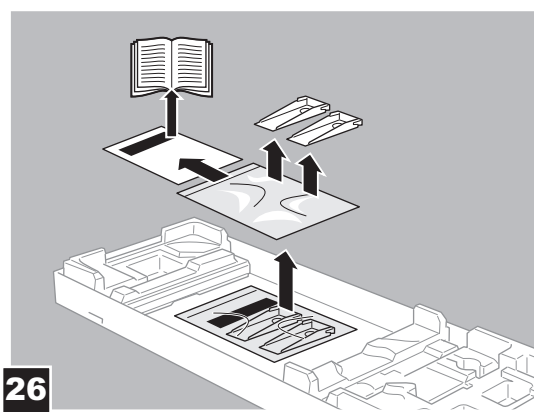
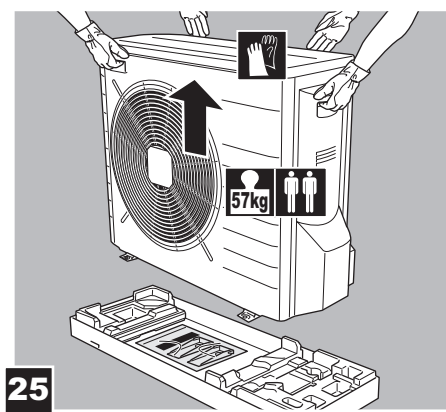
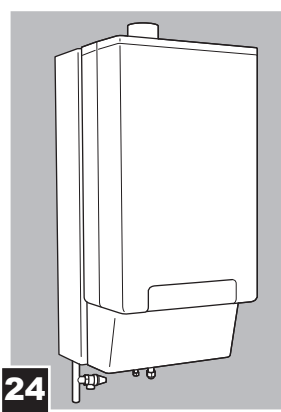
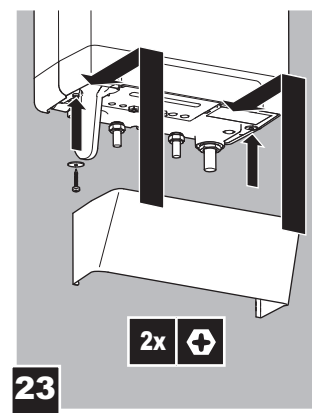
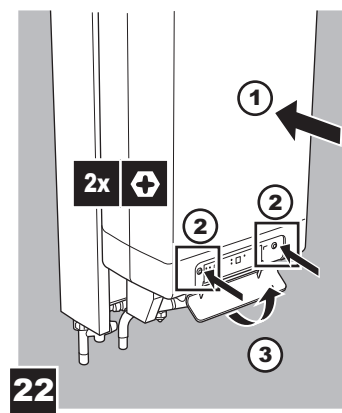
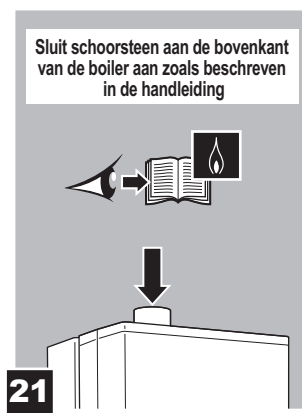
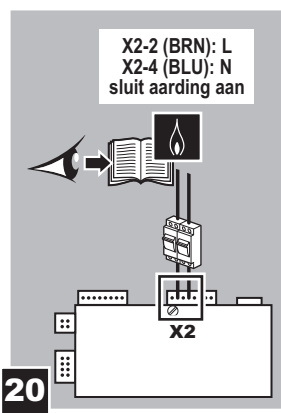
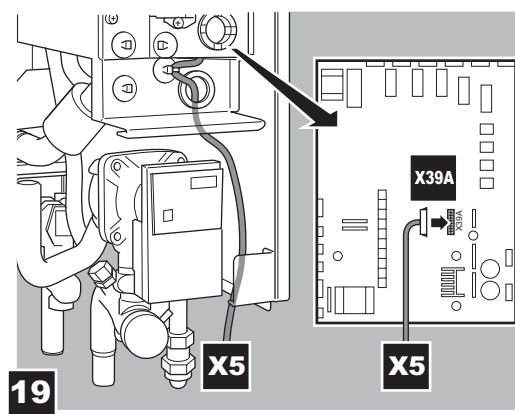
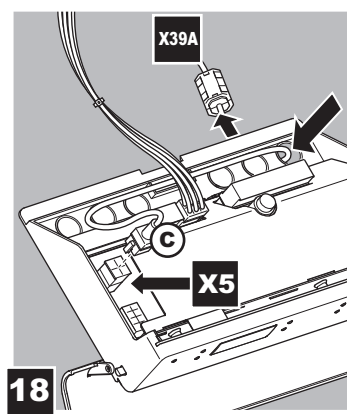
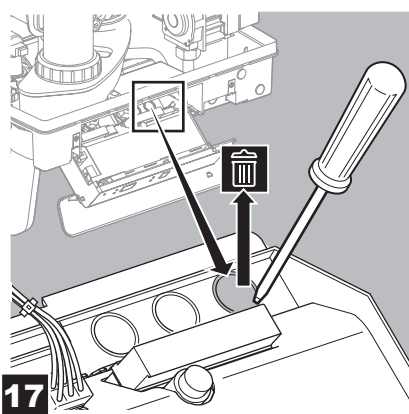
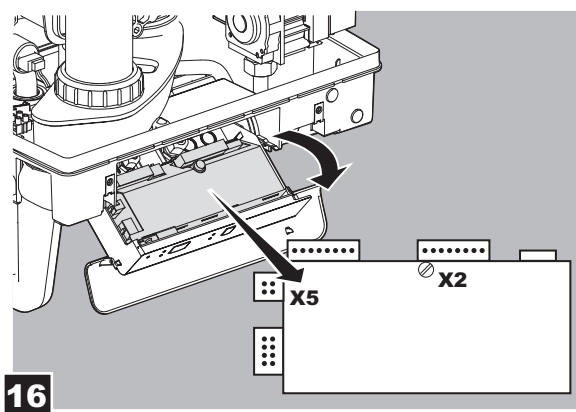



Installatie in een notendop

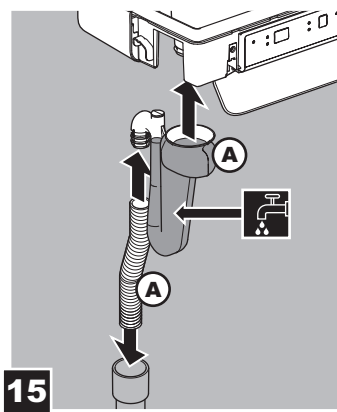

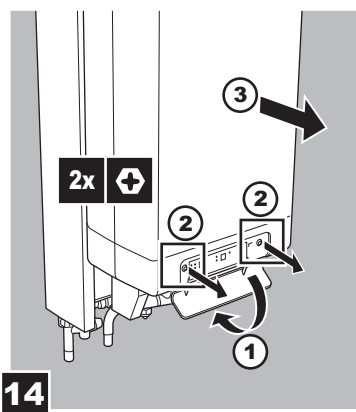


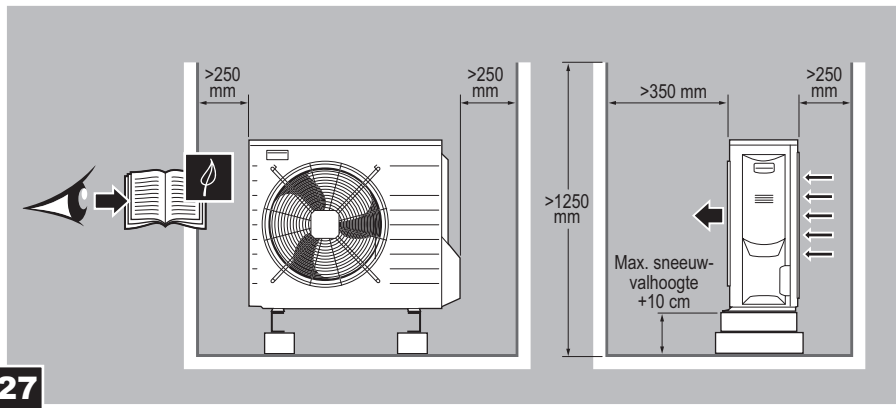


27

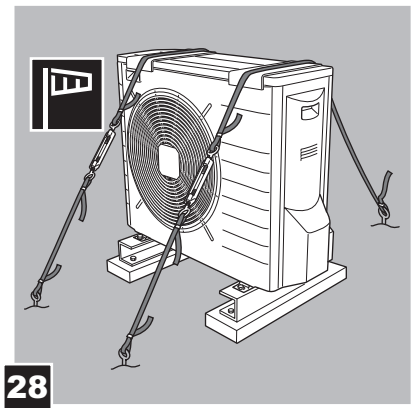


28

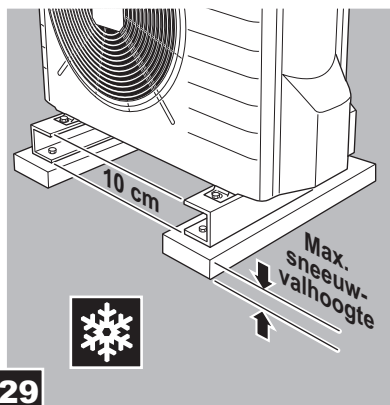


29

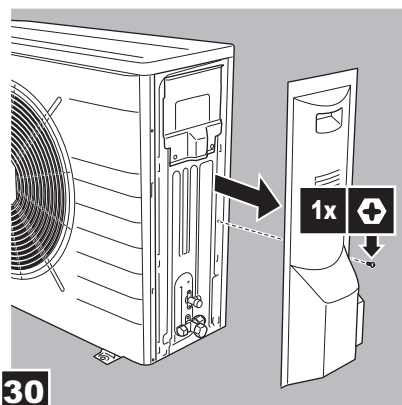


30

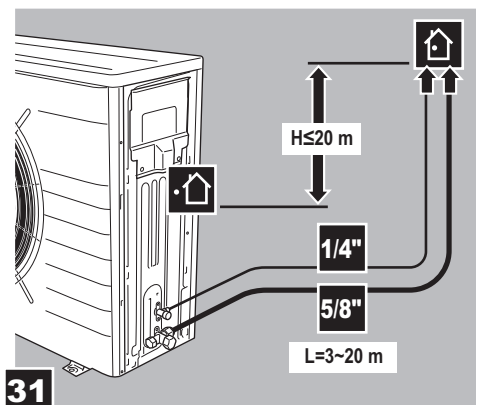


31

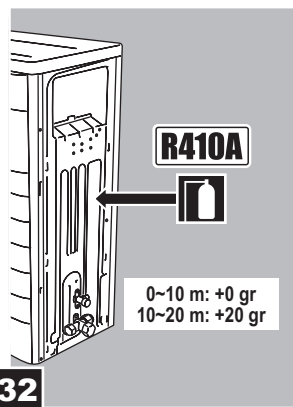

32

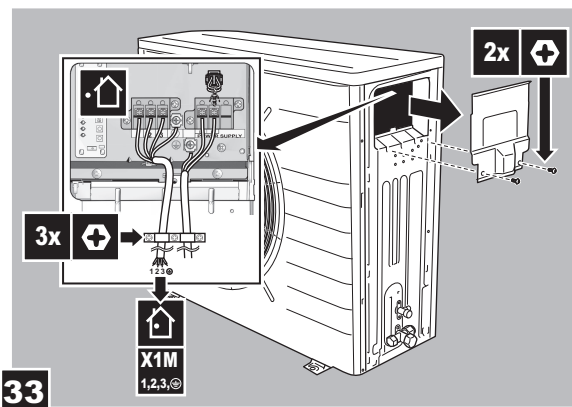

33

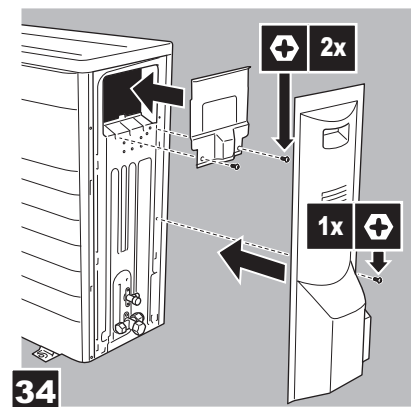

34



Stel boilerparameter E. in

E. = 1 → *HYHBX08AAV3

E. = 0 → *HYHBH08AAV3/*HYHBH05AAV3



35

In geval van UA-52 storing	
Oorzaak	Mogelijke oplossing
Boilerparameter E. is niet juist ingesteld	Stel boilerparameter E. juist in
Niet compatibele software tussen boiler en warmtepomp	Herprogrammeer de boiler

