Download the ONECTA app
STAND BY ME
Discover our service offer



Priručnik za rukovanje

Zidni split klima uređaj

FTXJ20B2V1BW
FTXJ25B2V1BW
FTXJ35B2V1BW
FTXJ42B2V1BW
FTXJ50B2V1BW

FTXJ20B2V1BB
FTXJ25B2V1BB
FTXJ35B2V1BB
FTXJ42B2V1BB
FTXJ50B2V1BB

FTXJ20B2V1BS
FTXJ25B2V1BS
FTXJ35B2V1BS
FTXJ42B2V1BS
FTXJ50B2V1BS

Priručnik za rukovanje
Zidni split klima uređaj

Bosanski

Sadržaj

1 O dokumentaciji 2
- 1.1 Šifra proizvoda 2
- 1.2 O ovom dokumentu 2

2 Sigurnosne upute za korisnike 3
- 2.1 Općenito 3
- 2.2 Upute za sigurno rukovanje 3

3 O sistemu 4
- 3.1 Unutrašnja jedinica 4
  - 3.1.1 Indikatorska lampica Daikin oko 4
- 3.2 O korisničkom sučelju 5
  - 3.2.1 Komponente: Bežični daljinski upravljač 5
  - 3.2.2 Rad bežičnog daljinskog upravljača 5
- 3.3 Informacije o bežičnom LAN-u 5
  - 3.3.1 Mjere opreza prilikom upotrebe bežičnog LAN-a 5
  - 3.3.2 Osnovni parametri 5

4 Prije puštanja u rad 6
- 4.1 Umetanje baterija 6
- 4.2 Montiranje magnetnog držača bežičnog daljinskog upravljača 6
- 4.3 Uključivanje električnog napajanja 6
- 4.4 Postavljanje unutrašnje jedinice 6
  - 4.4.1 Otvorite prednju ploču 6
  - 4.4.2 Bežična LAN veza 7
  - 4.4.3 Funkcija vertikalnog strujanja zraka 8

5 Rad 8
- 5.1 Raspon rada 8
- 5.2 Načini rada i zadana temperatura 8
  - 5.2.1 Za pokretanje/zaustavljanje rada i podešavanje temperature 9
- 5.3 Brzina strujanja zraka 9
  - 5.3.1 Podešavanje brzine strujanja zraka 9
- 5.4 Smart auto 10
  - 5.4.1 Pokretanje/zaustavljanje funkcije Smart auto 10
- 5.5 Kontakt za uključivanje/isključivanje 10
- 5.6 Postavke vrućeg zraka 10
  - 5.6.1 Pokretanje/zaustavljanje postavke vrućeg zraka 10
- 5.7 Ograničenje temperature 11
  - 5.7.1 Za postavljanje ograničenje temperature 11
- 5.8 Smjer protoka zraka 11
  - 5.8.1 Podešavanje vertikalnog smjera strujanja zraka 12
  - 5.8.2 Podešavanje horizontalnog smjera strujanja zraka 12
  - 5.8.3 Upotreba 3D smjera strujanja zraka 13
  - 5.8.4 Pokretanje/zaustavljanje ugodnog načina strujanja zraka 13
- 5.9 Rad inteligentnog oka 13
  - 5.9.1 Pokretanje/zaustavljanje rada senzora Inteligentno oko 13
- 5.10 Snažan način rada 13
  - 5.10.1 Pokretanje/zaustavljanje snažnog načina rada 13
- 5.11 Econo - štedljivi način rada 13
  - 5.11.1 Pokretanje/zaustavljanje Econo - štedljivog načina rada 14
- 5.12 Tihi rad vanjske jedinice 14
  - 5.12.1 Pokretanje/zaustavljanje tihog rada vanjske jedinice 14
- 5.13 Način rada Flash Streamer (pročišćavanje zraka) 14
  - 5.13.1 Pokretanje/zaustavljanje načina rada Flash Streamer (pročišćavanje zraka) 14
- 5.14 Postavke sata i vremenskog programatora 14
  - 5.14.1 Postavka sata 15
  - 5.14.2 Funkcija OFF/ON timer (Vremenski programator isključivanja/uključivanja) 15
  - 5.14.3 Sedmični rad vremenskog programatora 16

6 Ušteda energije i optimalan rad 17

7 Održavanje i servis 17
- 7.1 Pregled: Održavanje i servis 17
- 7.2 Čišćenje unutrašnje jedinice i bežičnog daljinskog upravljača 18
- 7.3 Za čišćenje prednje ploče 18
- 7.4 Otvaranje prednje ploče 18
- 7.5 Čišćenje filtera za zrak 18
- 7.6 Čišćenje filtera za uklanjanje neugodnih mirisa od titanijevog apatita i čestica srebra (Ag-ion filter) 19
- 7.7 Zamjena filtera za uklanjanje neugodnih mirisa od titanijevog apatita i česticama srebra (Ag-ion filter) 19
- 7.8 Zatvaranje prednje ploče 19
- 7.9 Uzmite u obzir sljedeće stavke prije dugog razdoblja mirovanja 20

8 Rješavanje problema 20

9 Odlaganje 20

1 O dokumentaciji

1.1 Šifra proizvoda

FTXJ20B, FTXJ25B, FTXJ35B, FTXJ42B, FTXJ50B

1.2 O ovom dokumentu

Hvala vam na kupovini ovog proizvoda. Molimo vas:

- Prije upotrebe korisničkog sučelja pažljivo pročitajte dokumentaciju kako biste osigurali najbolje performanse.
- Zatražite od instalatera da vas upozna s postavkama korištenim za konfiguraciju sistema. Provjerite jesu li tabele postavki instalatera popunjene. Ako NISU, zatražite od instalatera da ih popuni.
- Čuvajte dokumentaciju za dalju upotrebu.

Ciljna publika

Krajnji korisnici

INFORMACIJA

Ovaj uređaj je namijenjen za upotrebu od strane stručnih ili obučenih korisnika u trgovinama, u lakoj industriji i na farmama ili u komercijalne svrhe i upotrebu u domaćinstvu kada ga koriste nestručne osobe.

Komplet dokumentacije

Ovaj dokument je dio skupa dokumentacije. Kompletan set se sastoji od:

- **Opće mjere opreza:**
  - Sigurnosna uputstva koja morate pročitati prije rukovanja sistemom
  - Format: Digitalne datoteke na https://www.daikin.eu. Pronađite svoj model putem funkcije za pretraživanje.
- **Priručnik za rukovanje:**
  - Brzi vodič za osnovnu upotrebu
  - Format: Papir (u ambalažnoj kutiji unutrašnje jedinice)
- **Referentni vodič za korisnike:**
  - Detaljna uputstva po koracima i popratne informacije za osnovnu i naprednu upotrebu
  - Format: Digitalne datoteke na https://www.daikin.eu. Pronađite svoj model putem funkcije za pretraživanje.

Najnovije revizije priložene dokumentacije možete pronaći na web stranicama kompanije Daikin ili kod vašeg instalatera.

Skenirajte QR kôd u nastavku kako biste pronašli kompletnu dokumentaciju i više informacija o proizvodu na web lokaciji Daikin.

FTXJ-BB FTXJ-BS FTXJ-BW

Originalna uputstva su napisana na engleskom jeziku. Svi drugi jezici su prijevodi originalnog uputstva.

2 Sigurnosne upute za korisnike

Uvijek se pridržavajte sljedećih sigurnosnih uputa i propisa.

2.1 Općenito

UPOZORENJE

Ako NISTE sigurni kako se uređajem rukuje, obratite se svom instalateru.

UPOZORENJE

Uređaj mogu koristiti djeca u dobi od 8 i više godina te osobe smanjenih fizičkih, senzornih ili mentalnih sposobnosti ili bez iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili ako su dobili upute u vezi sa sigurnim korištenjem uređaja te ako su svjesni mogućih opasnosti.

Djeca SE NE SMIJU igrati uređajem.

Djeca NE SMIJU obavljati čišćenje i korisničko održavanje bez nadzora.

UPOZORENJE

Da biste spriječili strujni udar ili požar:

- NEMOJTE ispirati jedinicu.
- NEMOJTE rukovati jedinicom mokrim rukama.
- NEMOJTE na jedinicu stavljati nikakve predmete koji sadržavaju vodu.

OPREZ

- NEMOJTE stavljati nikakve predmete ili opremu na gornju ploču jedinice.
- NEMOJTE sjediti, penjati se ili stajati na jedinici.

- Jedinice su označene sljedećim simbolom:



To znači da se električni i elektronički proizvodi NE SMIJU miješati s ostalim nerazvrstanim kućanskim otpadom. NE pokušavajte sami rastaviti sistem: rastavljanje sistema, postupanje s rashladnim sredstvom, uljem i svim ostalim dijelovima MORA izvršiti ovlašteni instalater koji to MORA obaviti u skladu s važećim zakonima.

Uređaji se MORAJU obraditi u specijaliziranom pogonu za ponovnu upotrebu, recikliranje i popravak. Osiguravanjem pravilnog odlaganja pomažete u sprečavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje. Više informacija zatražite od svog instalatera ili lokalnih nadležnih tijela.

- Baterije su označene sljedećim simbolom:



To znači da se baterije NE SMIJU miješati s ostalim nerazvrstanim kućanskim otpadom. Ako je ispod simbola otisnut hemijski simbol, taj hemijski simbol znači da baterija sadrži teške metale iznad određene koncentracije.

Mogući hemijski simboli su: Pb: olovo (>0,004%).

Istrošene baterije se MORAJU obraditi u specijaliziranom pogonu za ponovnu upotrebu. Osiguravanjem pravilnog odlaganja istrošenih baterija pomažete u sprečavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

2.2 Upute za sigurno rukovanje

A2L **UPOZORENJE: BLAGO ZAPALJIVI MATERIJAL**

Rashladno sredstvo unutar jedinice je lako zapaljivo.

OPREZ

Unutrašnja jedinica sadrži radijsku, minimalna udaljenost između dijela opreme koji zrači i korisnika treba biti 10 cm.

OPREZ

NEMOJTE umetati prste, šipke ili druge predmete u otvor za ulaz i izlaz zraka. Kad se ventilator okreće velikom brzinom, može uzrokovati ozljede.

UPOZORENJE

- NEMOJTE sami mijenjati, rastavljati, uklanjati ili ponovo postavljati jedinicu jer nepravilno rastavljanje ili postavljanje može uzrokovati udar struje ili požar. Kontaktirajte svog dobavljača.
- Ako slučajno procuri rashladno sredstvo, pazite da nema otvorenog plamena. Rashladno sredstvo je potpuno sigurno, nije otrovno i blago je zapaljivo, ali proizvodi otrovni plin ako slučajno procuri u prostoriju u kojoj ima zapaljivog plina od grijača, plinskog kuhala itd. Neka uvijek stručno servisno osoblje provjeri je li mjesto curenja popravljeno, prije ponovnog puštanja u rad.

OPREZ

UVIJEK koristite bežični daljinski upravljač ili drugo korisničko sučelje (ako je primjenjivo) da podesite položaj zaklopaca i lamela. Ako prilikom njihanja prisilno pomaknete zaklopce i lamele rukom, mehanizam će se slomiti.

OPREZ

NIKADA ne izlažite malu djecu, biljke ili životinje direktno protoku zraka.

UPOZORENJE

NEMOJTE stavljati zapaljivu bočicu s raspršivačem u blizini klima uređaja i NEMOJTE koristiti raspršivače blizu jedinice. To može dovesti do požara.

OPREZ

Sistem NE SMIJE raditi prilikom korištenja sobnog fumigacijskog insekticida. Hemikalije se mogu nakupiti u jedinici i ugroziti zdravlje osoba koje su preosjetljive na hemikalije.

UPOZORENJE

- Rashladno sredstvo unutar jedinice je lako zapaljivo, ali obično NE curi. Ako rashladno sredstvo procuri u prostoriju i dođe u kontakt s plamenom plamenika, grijačem ili šporetom, to može dovesti do požara ili stvaranja štetnih plinova.
- Isključite uređaje za grijanje plamenom, prozračite prostoriju i obratite se trgovcu kod kojeg ste kupili uređaj.
- NEMOJTE koristiti jedinicu dok serviser ne potvrdi da je popravljen dio iz kojeg je iscurilo rashladno sredstvo.

UPOZORENJE

- NEMOJTE bušiti ili paliti dijelove kruga rashladnog sredstva.
- NEMOJTE koristiti nikakve materijale za čišćenje ili sredstva za ubrzavanje odleđavanja, osim onih koje je preporučio proizvođač.
- Imajte na umu da rashladno sredstvo u sistemu nema mirisa.

UPOZORENJE

Uređaj treba pohraniti tako da se spriječe mehanička oštećenja, u dobro prozračenoj prostoriji u kojoj nema trajno aktivnih izvora zapaljenja (npr.: otvoreni plamen, aktivni plinski uređaj ili aktivni električni grijač). Veličina prostorije mora biti u skladu s podacima navedenim u Općim mjerama opreza.

OPASNOST: RIZIK OD ELEKTRIČNOG UDARA

Da biste očistili klima uređaj ili filter za zrak, svakako zaustavite rad i prekinite svako električno napajanje. U protivnom, može doći do udara struje što će uzrokovati povredu.

OPREZ

Nakon duže upotrebe provjerite jesu li postolje i priključak jedinice oštećeni. Ako su oštećeni, jedinica može pasti i uzrokovati povredu.

OPREZ

NEMOJTE dodirivati rebra izmjenjivača topline. Ova rebra su oštra i mogu uzrokovati posjekotine.

UPOZORENJE

Budite oprezni na ljestvama kada radite na visokim mjestima.

UPOZORENJE

Neodgovarajući deterdženti ili postupak čišćenja mogu uzrokovati oštećenje plastičnih dijelova ili curenje vode. Sredstvo za pranje poprskano po električnim dijelovima, kao što su motori, može uzrokovati kvar, dim ili paljenje.

OPASNOST: RIZIK OD ELEKTRIČNOG UDARA

Prije čišćenja zaustavite rad, isključite prekidač ili izvucite kabal za napajanje. U protivnom, može doći do udara struje što će uzrokovati povredu.

UPOZORENJE

Ako otkrijete bilo šta neuobičajeno (miris paljevine, itd.) zaustavite rad i isključite napajanje.

Nastavak rada u takvim uslovima može uzrokovati kvar, udar struje ili požar. Kontaktirajte svog dobavljača.

UPOZORENJE

Ako je kabal za napajanje oštećen, MORA ga zamijeniti proizvođač, njegov ovlašteni servis ili slične stručne osobe kako bi se izbjegle opasnosti.

3 O sistemu

UPOZORENJE: BLAGO ZAPALJIVI MATERIJAL

Rashladno sredstvo unutar jedinice je lako zapaljivo.

OPREZ

Unutrašnja jedinica sadrži radijsku, minimalna udaljenost između dijela opreme koji zrači i korisnika treba biti 10 cm.

OBAVJEŠTENJE

NE upotrebljavajte sistem u druge svrhe. Da biste izbjegli pogoršanje kvalitete, NE koristite jedinicu za hlađenje preciznih instrumenata, hrane, biljaka, životinja ili umjetničkih djela.

3.1 Unutrašnja jedinica

OPREZ

NEMOJTE umetati prste, šipke ili druge predmete u otvor za ulaz i izlaz zraka. Kad se ventilator okreće velikom brzinom, može uzrokovati ozljede.

INFORMACIJA

Nivo pritiska zvuka je niži od 70 dBA.

UPOZORENJE

- NEMOJTE sami mijenjati, rastavljati, uklanjati ili ponovo postavljati jedinicu jer nepravilno rastavljanje ili postavljanje može uzrokovati udar struje ili požar. Kontaktirajte svog dobavljača.
- Ako slučajno procuri rashladno sredstvo, pazite da nema otvorenog plamena. Rashladno sredstvo je potpuno sigurno, nije otrovno i blago je zapaljivo, ali proizvodi otrovni plin ako slučajno procuri u prostoriju u kojoj ima zapaljivog plina od grijača, plinskog kuhala itd. Neka uvijek stručno servisno osoblje provjeri je li mjesto curenja popravljeno, prije ponovnog puštanja u rad.


Dugme za uključivanje/isključivanje

Ako nedostaje korisničko sučelje (npr. bežični daljinski upravljač), možete koristiti dugme za uključivanje/isključivanje unutrašnje jedinice za pokretanje/zaustavljanje rada. Kada se rad pokrene ovom tipkom, koriste se sljedeće postavke:

- Način rada = Automatski
- Postavka temperature = 25°C
- Brzina strujanja zraka = Automatski

3.1.1 Indikatorska lampica Daikin oko

Boja Daikin oka će se mijenjati u skladu s radom.

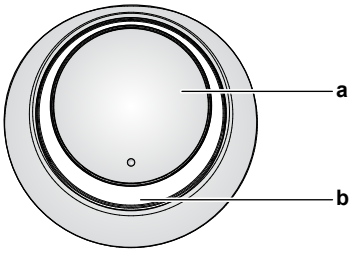

a Dugme ON/OFF (Uključivanje/isključivanje)
b Daikin oko (s prijemnikom infracrvenog signala)

Rad	Boja Daikin oka
Automatsko	Crvena/plava
Hlađenje	Plava
Grijanje	Crvena
Samo ventilator	Bijela
Sušenje	Zelena
Rad vremenski programator	Narandžasta[(a)]

[a] Kada je postavljen vremenski programator za uključivanje/isključivanje ili sedmični vremenski programator, Daikin oko se periodično mijenja u narandžastu boju. Nakon što narandžasta boja svijetli oko 10 sekundi, vraća se u boju načina rada na 3 minute. **Primjer:** Kada je vremenski programator postavljen tokom načina hlađenja, Daikin oko će periodično svijetliti narandžastom bojom 10 sekundi, a zatim se prebaciti na plavu na 3 minute.

3.2 O korisničkom sučelju

Bežični daljinski upravljač

INFORMACIJA


Unutrašnja jedinica se isporučuje s bežičnim daljinskim upravljačem kao korisničkim sučeljem. Ovaj priručnik opisuje samo rad s ovim korisničkim sučeljem. Ako je povezano drugo korisničko sučelje, pogledajte korisnički priručnik povezanog korisničkog sučelja.

- **Direktna sunčeva svjetlost.** NEMOJTE izlagati bežični daljinski upravljač direktnoj sunčevoj svjetlosti.
- **Prašina.** Prašina na odašiljaču signala ili prijemniku smanjit će osjetljivost. Obrišite prašinu mekom tkaninom.
- **Fluorescentna rasvjeta.** Signalna komunikacija može biti onemogućena ako u prostoriji postoje fluorescentna svjetiljke. U tom slučaju kontaktirajte vašeg instalatera.
- **Drugi uređaji.** Ako signali bežičnog daljinskog upravljača pokreću neke druge uređaje, premjestite te uređaje ili se obratite vašem instalateru.
- **Zavjese.** Vodite računa da zavjese ili drugi predmeti NE blokiraju signal između jedinice i bežičnog daljinskog upravljača.

OBAVJEŠTENJE


- NEMOJTE da vam ispadne bežični daljinski upravljač.
- NEMOJTE pustiti da se bežični daljinski upravljač pokvasi.

3.2.1 Komponente: Bežični daljinski upravljač

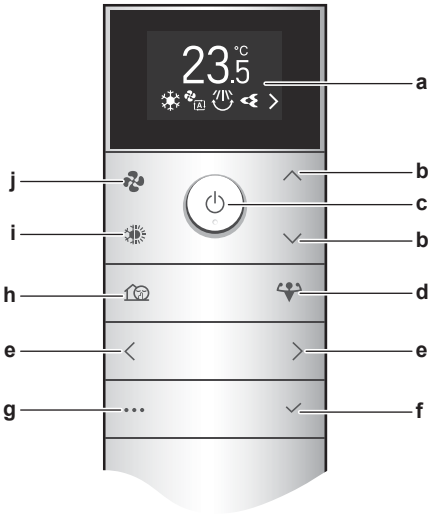

a LCD ekran
b Dugmad za povećavanje/smanjivanje temperature i navigaciju kroz meni nagore/nadolje
c Dugme za uključivanje/isključivanje
d Dugme za snažan način rada
e Dugmad za navigaciju kroz meni lijevo/desno
f Dugme za potvrdu
g Dugme za glavni meni
h Tihi rad vanjske jedinice
i Dugme za odabir načina rada (automatski, hlađenje, grijanje, sušenje, samo ventilator)
j Dugme za postavljanje brzine strujanja zraka

3.2.2 Rad bežičnog daljinskog upravljača

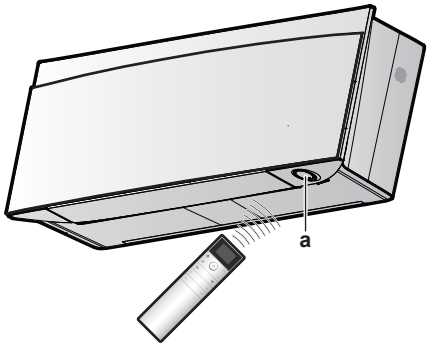

a Prijemnik infracrvenog signala

Napomena: Vodite računa da nema prepreka unutar 500 mm ispod prijemnika infracrvenog signala. One mogu uticati na prijem bežičnog daljinskog upravljača.

1 Usmjerite predajnik infracrvenog signala prema prijemniku signala na unutrašnjoj jedinici (maksimalna udaljenost za komunikaciju je 7 m).

Rezultat: Kada unutrašnja jedinica primi signal od bežičnog daljinskog upravljača, čuje se zvučni signal:

Zvuk	Opis
Dva uzastopna zvučna signala	Počinje rad jedinice.
Zvučni signal	Promjene postavki.
Dugi zvučni signal	Rad jedinice se zaustavlja.
Tri uzastopna zvučna signala	Signal odbijanja (npr. rad je blokiran kontaktom za uključivanje/isključivanje)

3.3 Informacije o bežičnom LAN-u

Za detaljne specifikacije, uputstva za montažu, načine postavljanja, česta pitanja, izjavu o usklađenosti i najnoviju verziju ovog priručnika posjetite app.daikineurope.com.

INFORMACIJA: Izjava o usklađenosti

Daikin Industries Czech Republic s.r.o. izjavljuje da je tip radijske opreme u ovoj jedinici usaglašen s Direktivom 2014/53/EU.

3.3.1 Mjere opreza prilikom upotrebe bežičnog LAN-a

NE koristite u blizini:

- **medicinske opreme.** Npr. osobe koje koriste srčane pejsmejkere ili defibrilatore. Ovaj proizvod može uzrokovati elektromagnetske smetnje.
- **opreme s automatskim upravljanjem.** Npr. automatska vrata ili oprema za gašenje požara. Ovaj proizvod može uzrokovati neispravno ponašanje opreme.
- **mikrovalnih pećnica.** Mogu uticati na komunikaciju s bežičnim LAN-om.

3.3.2 Osnovni parametri

Šta	Vrijednost
Raspon frekvencije	2400 MHz~2483,5 MHz
Protokol za bežičnu komunikaciju	IEEE 802.11b/g/n
Radiofrekvencijski kanal	1~13
Izlazna snaga	13 dBm

Šta	Vrijednost
Efektivna izračena snaga	15 dBm (11b) / 14 dBm (11g) / 14 dBm (11n)
Napajanje	istosmjerno 14 V / 100 mA

4 Prije puštanja u rad

INFORMACIJA

Ovaj priručnik sadrži samo nekoliko postavki prije rada.

Postavke načina rada prije upotrebe potražite u **referentnom vodiču za korisnika**na Daikin web stranici u odjeljku "Dokumentacija".Skenirajte QR kôd u "1.2 O ovom dokumentu" [▸ 2] ILI idite na https://www.daikin.eu i pronađite svoj model putem funkcije za pretraživanje.

- **Postavka unutrašnje jedinice:** osvjetljenje Daikin oka, otvaranje prednje ploče, bežična LAN veza, vertikalnog strujanja zraka, položaj za montiranje unutrašnje jedinice, funkcija isušivanja
- **Postavke bežičnog daljinskog upravljača:** Kontrast LCD-a, osvjetljenje LCD-a, vrijeme isključivanja LCD-a, automatsko slanje nakon odabira, kanali prijemnika infracrvenog signala unutrašnje jedinice


4.1 Umetanje baterija

Baterije će trajati približno 1 godinu.

1 Uklonite poklopac na poleđini.

2 Umetnite obje baterije odjednom.


3 Vratite poklopac.

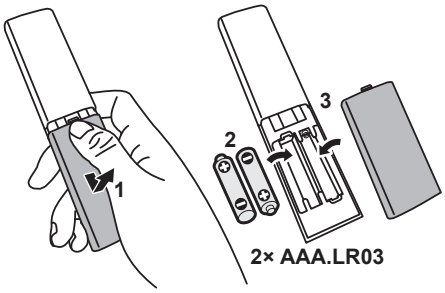

INFORMACIJA

- Slaba energija baterije pokazuje se treperenjem na LCD ekranu (prvi položaj).
- Kada su baterije slabe, funkcije bežičnog daljinskog upravljača se prekidaju i rad možete samo isključiti; sve funkcije vremenskog programatora su isključene. Zamijenite baterije što je prije moguće.
- UVIJEK zamijenite obje baterije zajedno.

4.2 Montiranje magnetnog držača bežičnog daljinskog upravljača

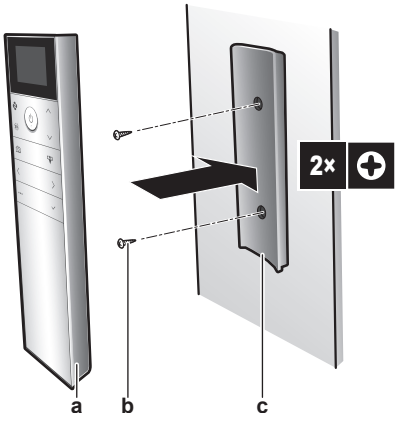

a Bežični daljinski upravljač
b Vijci (lokalna nabavka)
c Magnetni držač bežičnog daljinskog upravljača

1 Odaberite mjesto gdje će signali dosegnuti jedinicu.

2 Pričvrstite nosač vijcima na zid ili slično mjesto.

3 Objesite bežični daljinski upravljač na držač.

INFORMACIJA

Držač bežičnog daljinskog upravljača je magnetni. Vodite računa da montirate držač pravom stranom okrenutom nagore.

4.3 Uključivanje električnog napajanja

1 Uključite prekidač strujnog kruga.

Rezultat: Krilce na nutrašnjoj jedinici će se otvoriti i zatvoriti da zauzme početni položaj.

4.4 Postavljanje unutrašnje jedinice

1 Pritisnite ··· da uđete u glavni meni i idite na meni s postavkama unutrašnje jedinice putem < i >. Pritisnite ✓ da uđete u meni.

Meni s postavkama unutrašnje jedinice



2 Izvršite postavke navedene u nastavku.

3 Pritisnite ✓ da se vratite na glavni meni ili pritisnite ··· da izađete na početni ekran.

4.4.1 Otvorite prednju ploču

Prednja ploča se automatski otvara kada rad počne. Koristite ovu funkciju ako želite otvoriti prednju ploču dok je rad isključen. **Primjer:** tokom održavanja.

Otvaranje prednje ploče putem bežičnog daljinskog upravljača

1 Provjerite je li rad isključen. Ako nije probajte isključiti putem ⏻.

2 U meniju s postavkama unutrašnje jedinice, otvorite koristeći < i >.

Otvorite ekran prednje ploče



3 Pritisnite ⌄ da potvrdite.

Rezultat: Otvara se prednja ploča.

4 Ponovo pritisnite ⌄ da zatvorite prednju ploču ili pritisnite ··· da se vratite na početni ekran.

4.4.2 Bežična LAN veza


Jednostavno povežite svoju jedinicu na kućnu mrežu i preuzmite aplikaciju da mijenjate termostat, koristite rasporede temperature, pregledate potrošnju energije i još mnogo toga.

Za detalje o specifikacijama, načinima postavljanja, čestim pitanjima, savjetima za rješavanje problema posjetite app.daikineurope.com.

Korisnik je odgovoran za osiguravanje:

- pametnog telefona ili tableta s minimalnom podržanom verzijom sistema Android ili iOS koja je navedena na stranici app.daikineurope.com.
- internetske veze i komunikacijskog uređaja, kao što je modem, usmjerivač i sl.
- pristupne tačke za bežični LAN
- instalirane besplatne aplikacije ONECTA

Napomena: Po potrebi, SSID (Service Set Identifier) i KEY (lozinka) se nalaze na jedinici.

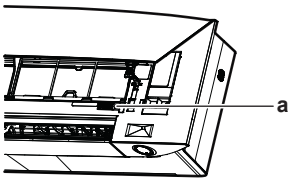

a Oznaka s SSID i KEY

Mjere opreza prilikom upotrebe bežičnog LAN-a

NE koristite u blizini:

- **medicinske opreme.** Npr. osobe koje koriste srčane pejsmejkere ili defibrilatore. Ovaj proizvod može uzrokovati elektromagnetske smetnje.
- **opreme s automatskim upravljanjem.** Npr. automatska vrata ili oprema za gašenje požara. Ovaj proizvod može uzrokovati neispravno ponašanje opreme.
- **mikrovalnih pećnica.** Mogu uticati na komunikaciju s bežičnim LAN-om.

Da instalirate aplikaciju ONECTA

1 Idite na Google Play (na Android uređajima) ili App Store (na iOS uređajima) i pretražite "ONECTA".

2 Za instalaciju aplikacije ONECTA slijedite uputstva na ekranu.

Potražite aplikaciju direktno pomoću WR koda na ekranu bežičnog daljinskog upravljača

1 Uđite u glavni meni pritiskom ··· i idite na meni s postavkama unutrašnje jedinice putem ‹ i ›.

2 Pritisnite ⌄ da uđete u meni.

Meni s postavkama bežičnog daljinskog upravljača



3 Idite na ekran s QR kodom putem ‹ i ›.

4 Pametnim telefonom ili drugim pametnim uređajem skenirajte QR kôd.

Rezultat: QR kôd će vas preusmjeriti na App Store ili Google Play.



5 Za instalaciju slijedite uputstva na ekranu.

INFORMACIJA

Ako se QR kôd teško može čitati, zamijenite prikazani QR kôd koristeći ^ ili ⌄, a zatim pokušajte ponovo.

Postavljanje bežične veze

Postoje dvije opcije za povezivanje bežičnog adaptera a vašu kućnu mrežu.

- Koristite ili način rada putem pristupne tačke (SSID i KEY) ili dugme WPS. Otvorite aplikaciju ONECTA i pratite uputstva na ekranu.

Više informacija i česta pitanja potražite na app.daikineurope.com.

Napomena: Bežični daljinski upravljač vrši postavljanje u meniju s postavkama bežičnog LAN-a. Tokom postavljanja uvijek ciljajte bežični daljinski upravljač prema prijemniku infracrvenog signala jedinice.

INFORMACIJA

Uvjerite se da je rad zaustavljen prije postavljanja bežične veze. Veza se NE MOŽE uspostaviti dok jedinica radi.

1 **Zaustavite rad** prije postavljanja bežične veze.

2 Provjerite je li bežični ruter dovoljno blizu jedinice i da nema prepreka za signal.

Meni	Opis
	▪ ON = Bežični LAN je uključen (postavka veze za AP način rada / RUN način rada (SSID + KEY)) ▪ OFF = Bežični LAN je isključen
	Izlaz u meni s postavkama
	Postavka WPS veze
	Vraćanje na fabričke postavke
	Provjera statusa veze


Potvrda statusa bežične LAN veze

1 Idite na ekran statusa putem < i >. Pritisnite ✓ da potvrdite.

Ekran statusa



2 Provjerite Daikin oko.

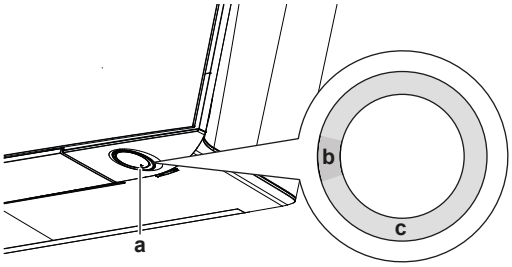

a Daikin oko
b Djelomično zeleno
c Crvena, narandžasta ili plava

Boja Daikin oka se mijenja između djelomično zelene i…	…a zatim bežični adapter…
Crvena	nije povezan
narandžaste	radi i spreman je za povezivanje na kućnu mrežu putem dugmeta WPS.
plave	povezan je na kućnu mrežu: ▪ putem načina rada Pristupna tačka ili ▪ putem dugmeta WPS na ruteru.

3 Pritisnite ··· da izađete na početni ekran ili koristite ekran EXIT (Izlaz) da se vratite na meni s postavkama unutrašnje jedinice.

Resetovanje veze na fabričke postavke

Resetujte vezu na fabričke postavke ako želite:
- odspojiti bežični LAN i komunikacijski uređaj (npr. ruter) ili pametni uređaj,
- ponoviti postavku ako povezivanje nije bilo uspješno.

1 Idite na ekran RESET (Resetovanje) putem < i >. Pritisnite ✓ da potvrdite svoj odabir.

Rezultat: Postavka je vraćena na fabričke postavke.

Ekran za resetovanje



2 Pritisnite ··· da izađete na početni ekran ili koristite ekran EXIT (Izlaz) da se vratite na meni s postavkama unutrašnje jedinice.

Isključivanje bežične LAN veze


1 Otvorite meni s postavkama bežične LAN veze i promijenite postavku u OFF (Isključeno) putem ^ i v. Pritisnite ✓ da potvrdite svoj odabir.

Rezultat: Boja Daikin oka se mijenja između zelene i bijele. Komunikacija je isključena.


4.4.3 Funkcija vertikalnog strujanja zraka

Ova funkcija pruža optimalno strujanje zraka i temperaturu u načinu rada grijanja. Ovu funkciju možete isključiti ako se ispod jedinice nalazi namještaj ili drugi predmet.

Vertikalno strujanje zraka je isključeno

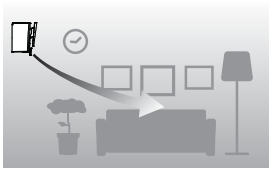

Vertikalno strujanje zraka je uključeno

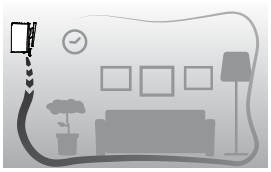


Uključivanje/isključivanje funkcije vertikalnog strujanja zraka

1 U meniju s postavkama unutrašnje jedinice, otvorite postavku vertikalnog strujanja zraka putem < i >.

Funkcija vertikalnog strujanja zraka je uključena



Funkcija vertikalnog strujanja zraka je isključena

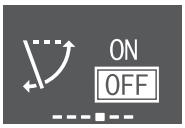

2 Promijenite postavku putem ^ i v.

3 Pritisnite ✓ da potvrdite svoj odabir.

4 Ponovo pritisnite ✓ da se vratite na glavni meni ili pritisnite ··· da se vratite na početni ekran.

5 Rad

INFORMACIJA

Unutrašnja jedinica se isporučuje s bežičnim daljinskim upravljačem kao korisničkim sučeljem. Ovaj priručnik opisuje samo rad s ovim korisničkim sučeljem. Ako je povezano drugo korisničko sučelje, pogledajte korisnički priručnik povezanog korisničkog sučelja.

5.1 Raspon rada

Za siguran i efikasan rad koristite sistem u sljedećim rasponima temperature i vlažnosti.

	Hlađenje i sušenje[a][b]	Grijanje[a]
Vanjska temperatura za modele RXJ	–10~50°C DB	–20~24°C DB –21~18°C WB
Vanjska temperatura za modele 2MXM, 3MXM, 4MXM, 5MXM	–10~46°C DB	–15~24°C DB –15~18°C WB
Unutrašnja temperatura	18~37°C DB 14~28°C WB	10~30°C DB
Unutrašnja vlažnost	≤80%[a]	—

[a] Ako jedinica radi izvan svog raspona rada sigurnosni uređaj može zaustaviti rad sistema.
[b] Ako jedinica radi izvan svog raspona rada može se pojaviti kondenzat i kapanje vode.

5.2 Načini rada i zadana temperatura

Kada. Podesite način rada sistema i zadajte temperaturu kada želite:
- Grijanje ili hlađenje prostorije

- Puhanje zraka u prostoriju bez grijanja ili hlađenja
- Smanjivanje vlažnosti u prostoriji

Šta. Sistem radi različito ovisno o izboru korisnika.

Postavka	Opis
Automatsko	Sistem hladi ili grije prostoriju do zadane vrijednosti temperature. Ako je potrebno automatski se prebacuje između hlađenja i grijanja.
Hlađenje	Sistem hladi prostoriju do zadane vrijednosti temperature.
Grijanje	Sistem grije prostoriju do zadane vrijednosti temperature. **Heat boost (Pojačavanje toplote)** Ova funkcija je automatska; brzo zagrijava vaš dom prilikom pokretanja jedinice u načinu rada grijanja.
Samo ventilator	Sistem samo upravlja strujanjem zraka (brzinom i smjerom strujanja zraka). Tokom ovog rada NE MOŽETE podesite temperaturu.
Sušenje	Sistem snižava vlažnost zraka u prostoriji. Tokom ovog rada NE MOŽETE podesite temperaturu.

Dodatne informacije:

- **Vanjska temperatura.** Učinak hlađenja ili grijanja se smanjuje kada je vanjska temperatura previsoka ili preniska.
- **Postupak odmrzavanja.** Tokom grijanja, na vanjskoj jedinici se može pojaviti inje i smanjiti sposobnost grijanja. U tom slučaju se sistem automatski prebacuje u način rada za odmrzavanje da otopi inje. Tokom odmrzavanja NEMA strujanja toplog zraka iz unutrašnje jedinice.
- **Senzor vlažnosti.** Kontrolira vlažnost smanjivanjem vlažnosti tokom postupka hlađenja.

5.2.1 Za pokretanje/zaustavljanje rada i podešavanje temperature

Način rada

1 Pritisnite da uđete u rotirajući meni načina rada. Kada se pritisne više puta, način rada se mijenja kako slijedi:




INFORMACIJA

- U rotirajućem meniju možete se kretati u oba smjera putem i ili i .
- Rotirajući meni uvijek počinje s trenutno aktivnom postavkom.

2 Pritisnite za **pokretanje** rada.

3 Početni ekran se mijenja kako slijedi i uključuje se indikatorska lampica Daikin oko.

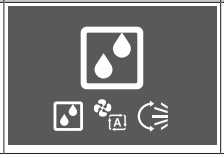Početni ekran je uključen tokom…		
grijanja, hlađenja, automatskog rada	**rada sušenja**	**samo rada ventilatora**
		

Zadana temperatura

4 Pritisnite ili jedanput ili više puta da smanjite ili povećate **zadanu temperaturu**.

Način hlađenja	Način grijanja	Automatski rad	Sušenje ili samo rad ventilatora
18~32°C	10~30°C	18~30°C	Nema zadane temperature[(a)]

[(a)] Kada koristite način rada **sušenje** ili **samo ventilator**, NE MOŽETE podesiti temperaturu.

5 Pritisnite za **zaustavljanje** rada.

Rezultat: Početni ekran se mijenja kako slijedi i isključuje se indikatorska lampica Daikin oko.

Početni ekran kada je jedinica isključena



5.3 Brzina strujanja zraka

INFORMACIJA

- Kada koristite način rada sušenje, NIJE MOGUĆE podešavanje brzine strujanja zraka.
- Brzina strujanja zraka u načinu grijanja će se smanjiti kako bi se izbjeglo stvaranje hladnog strujanja zraka. Kad temperatura strujanja zraka poraste, rad će se nastaviti na zadanoj brzini strujanja zraka.
- Kada koristite način strujanja zraka Ugodno, NIJE MOGUĆE podešavanje brzine strujanja zraka, simbol na ekranu ukazuje da je funkcija trenutno zabranjena.

Snagu strujanja zraka koji dolazi iz unutrašnje jedinice možete prilagoditi.

Postavka	Opis
Brzina ventilatora 1~5	5 nivoa brzine strujanja zraka od slabo do jako.
Automatsko	Unutrašnja jedinica automatski prilagođava brzinu ventilatora u skladu sa zadanom i unutrašnjom temperaturom.
Tihi rad unutrašnje jedinice	Za smanjenje buke koja dolazi iz unutrašnje jedinice (**Primjer:** noću)

INFORMACIJA

Ako jedinica dosegne zadanu temperaturu:

- u načinu hlađenja ili automatskom načinu rada. Ventilator prestaje raditi.
- u načinu rada grijanja. Ventilator radi pri slaboj brzini strujanja zraka.

5.3.1 Podešavanje brzine strujanja zraka

1 Pritisnite da uđete u rotirajući meni strujanja zraka. Kada se pritisne više puta, način rada se mijenja kako slijedi:



INFORMACIJA

- U rotirajućem meniju možete se kretati u oba smjera putem < i > ili ^ i v.
- Rotirajući meni uvijek počinje s trenutno aktivnom postavkom.

5.4 Smart auto

Ova funkcija automatski prilagođava zadanu vrijednost temperature kako biste se osjećali ugodno, na osnovu vaših ličnih sklonosti.

S vremenom jedinica uči vaše sklonosti u različitim situacijama i to znanje koristi za automatsko podešavanje postavki. Učenjem vaših navika ova funkcija smanjuje potrebu za ručnim podešavanjem temperature.

Također pomaže da se smanji nelagoda uzrokovana promjenama vremenskih prilika, kao što su hladnije noći ili smjena godišnjih doba.

INFORMACIJA

Funkcija Smart auto radi samo kada jedinica radi u **automatskom načinu rada**.

5.4.1 Pokretanje/zaustavljanje funkcije Smart auto

INFORMACIJA

Ovu funkciju možete isključiti kako biste u potpunosti preuzeli kontrolu nad zadanom vrijednošću temperature.

1 Pritisnite ··· da uđete u glavni meni i idite na meni s postavkama unutrašnje jedinice putem < i >. Pritisnite v da uđete u meni.

Meni s postavkama unutrašnje jedinice



2 Idite na ekran Smart auto putem < i >.

3 Promijenite postavku putem ^ i v.

Funkcija Smart auto je aktivna



Funkcija Smart auto je onemogućena



4 Pritisnite v da potvrdite svoj odabir.

5 Ponovo pritisnite v da se vratite na glavni meni ili pritisnite ··· da se vratite na početni ekran.

5.5 Kontakt za uključivanje/isključivanje

Ova funkcija zahtijeva kupovinu i instalaciju opcije KER303A.

Koristite ovu funkciju za automatsko zaustavljanje jedinice putem vanjskog signala beznaponskog kontakta (npr. senzor na prozoru ili kartica-ključ za vrata).

Ova funkcija pomaže smanjiti nepotrebnu potrošnju energije kada su prozor ili vrata otvoreni ili kada u prostoriji nema nikoga.

Jedinica zaustavlja rad u skladu sa statusom vanjskog kontakta.

INFORMACIJA

Ova funkcija koristi beznaponski kontakt i svežanj kablova, koje mora ugraditi kvalifikovani instalater.

- Vrijeme odgode (**0** – fabrička postavka / 1 / 2 / 3 / 5 minuta) i način ponovnog pokretanja podešava instalater prema vašim željama.
- Kada je ova funkcija aktivna, može spriječiti rad jedinice čak i ako se naredba za rad zada s daljinskog upravljača ili aplikacije ONECTA.

Ponašanje kada je kontakt za uključivanje/isključivanje aktivan

Kada je funkcija kontakta za uključivanje/isključivanje omogućena, ponašanje sistema mijenja se u skladu sa statusom kontakta.

Primjer (prozor zatvoren → prozor otvoren)

- Dok je prozor **zatvoren**, jedinica može normalno raditi.
- Kada se prozor **otvori**, počinje odbrojavanje vremena odgode.
- Nakon što istekne vrijeme odgode, jedinica prestaje raditi i prelazi u stanje mirovanja.
- Dok je prozor otvoren:
  - Naredba za uključivanje/isključivanje s daljinskog upravljača ili aplikacije ONECTA je onemogućena.
  - Druge postavke, poput **zadane vrijednosti**, **načina rada** ili **brzine ventilatora**, i dalje se mogu mijenjati, ali će stupiti na snagu tek nakon ponovnog pokretanja jedinice.

Postavka načina ponovnog pokretanja

Način ponovnog pokretanja određuje kako se jedinica ponaša nakon što se prozor ponovo zatvori.

Ručno ponovno pokretanje

- Jedinica se ne pokreće ponovo automatski.
- Kada je prozor zatvoren, rad se mora pokrenuti ručno pritiskom na naredbu za uključivanje pomoću daljinskog upravljača ili aplikacije ONECTA.

Automatsko ponovno pokretanje

- Jedinica se automatski pokreće u posljednjem načinu rada nakon što se prozor zatvori.

Informacije

- Ako se čuju tri kratka zvučna signala i LED indikator rada trepne dva puta, rad je blokiran kontaktom za uključivanje/isključivanje.
- Nakon što se prozor zatvori, jedinica se ili automatski ponovo pokreće ili ostaje zaustavljena, zavisno od odabranog načina ponovnog pokretanja.

OBAVJEŠTENJE

Ako želite promijeniti postavke (vrijeme odgode ili način ponovnog pokretanja), obratite se svom instalateru.

5.6 Postavke vrućeg zraka

Koristite ovu funkciju za ugodnije grijanje uz ručno podešavanje protoka zraka.

INFORMACIJA

- U načinu rada grijanja, protok zraka će se privremeno smanjiti kako bi se spriječio hladan propuh. Nakon što se zrak zagrije, uređaj će nastaviti raditi odabranom brzinom protoka zraka.
- Aktiviranjem ove funkcije mogu se malo smanjiti performanse grijanja u vrlo hladnim uslovima ili smanjiti učinkovitost.

5.6.1 Pokretanje/zaustavljanje postavke vrućeg zraka

1 Pritisnite ··· da uđete u glavni meni i idite na meni s postavkama unutrašnje jedinice putem < i >. Pritisnite v da uđete u meni.

Meni s postavkama unutrašnje jedinice



2 Idite na ekran Prioritet toplog zraka putem ‹ i ›.

3 Promijenite postavku putem ^ i v.

Prioritet toplog zraka je aktivan



Prioritet toplog zraka je onemogućen



4 Pritisnite v da potvrdite svoj odabir.

5 Ponovo pritisnite v da se vratite na glavni meni ili pritisnite ··· da se vratite na početni ekran.

5.7 Ograničenje temperature

Ova funkcija je osmišljena za ograničavanje zadane vrijednosti temperature koju možete odabrati, što vam pomaže da smanjite potrošnju energije i izbjegnete nepotrebno prekomjerno hlađenje ili prekomjerno grijanje.

5.7.1 Za postavljanje ograničenje temperature

1 Uđite u glavni meni pritiskom ··· i idite na meni s postavkama unutrašnje jedinice putem ‹ i ›.

2 Pritisnite v da uđete u meni.

Meni s postavkama bežičnog daljinskog upravljača



3 Idite na ekran SW info (Informacije o softveru) putem ‹ i ›.

4 Držite v pritisnutim najmanje 5 sekundi.

Probni rad



5 Idite na **LS** putem ‹ i ›.

Ograničenje temperature



6 Pritisnite v da uđete u postavku ograničenja temperature.

Rezultat: Prikazuje se postavka donje granice hlađenja.

Donja granica hlađenja



7 Pomoću ^ i v odaberite željenu granicu hlađenja.

8 Pritisnite v da potvrdite i pređete na postavku gornje granice grijanja.

9 Pomoću ^ i v odaberite željenu gornju granicu grijanja.

Gornja granica grijanja



10 Pritisnite v za potvrdu i izlazak iz načina podešavanja raspona temperature, usmjeravajući ga prema unutarnjoj jedinici.

Rezultat: Donja granica hlađenja i gornja granica grijanja su potvrđene. Ekran se vraća na glavni ekran.

5.8 Smjer protoka zraka

Smjer strujanja zraka je smjer u kojem unutrašnja jedinica puše zrak. To čini pomicanjem horizontalnih krilaca (zaklopaca) ili vertikalnih krilaca (lamele). Po želji prilagodite smjer strujanja zraka u položaj njihanja ili fiksni položaj.

Postavka	Smjer strujanja zraka
Vertikalno automatsko njihanje 	Pomjera horizontalna krilca (zaklopce) nagore i nadolje.
Horizontalno automatsko njihanje 	Pomjera vertikalna krilca (lamele) bočno.
3-D smjer strujanja zraka 	Pomjera naizmjenično nagore i nadolje i bočno
[—]	Ostaje u fiksnom položaju.


OPREZ

UVIJEK koristite bežični daljinski upravljač ili drugo korisničko sučelje (ako je primjenjivo) da podesite položaj zaklopaca i lamela. Ako prilikom njihanja prisilno pomaknete zaklopce i lamele rukom, mehanizam će se slomiti.

Raspon pomicanja krilca se mijenja u skladu s načinom rada. Krilce će stati u gornjem položaju kada se brzina strujanja promijeni na slabo tokom postavke njihanja gore i dolje.


Ugodno strujanje zraka

Jedinica će automatski promijeniti smjer strujanja zraka da efikasnije zagrije ili rashladi prostoriju. Direktno strujanje zraka iz jedinice će biti manje primjetno.

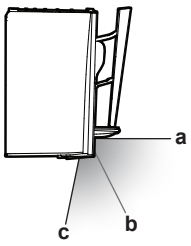

a Položaj krilca u načinu rada hlađenja ili sušenja
b Položaj krilaca u načinu rada grijanja (**vertikalno strujanje zraka je isključeno**)
c Položaj krilaca u načinu rada grijanja (**vertikalno strujanje zraka je uključeno**)

Tokom hlađenja i sušenja

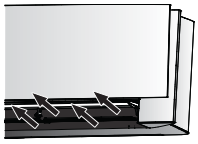


Smjer strujanja zraka će se promijeniti kako bi se zrak širio plafonom.


Ugodno strujanje zraka je **aktivno**



Ugodno strujanje zraka je **onemogućeno**

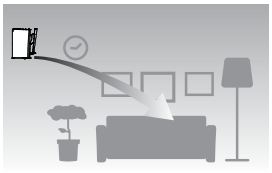


Tokom grijanja

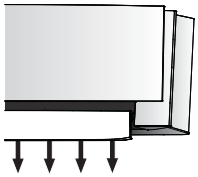

Smjer strujanja zraka će se promijeniti kako bi se zrak širio podom.

Ako je funkcija vertikalnog strujanja zraka uključena: Jedinica detektira temperaturu u prostoriji i na podu i automatski odabire 1 od 3 smjera strujanja zraka (zagrijavanje prostora, nadolje, vertikalno).

Ako je funkcija vertikalnog strujanja zraka isključena: Jedinica struji zrak samo nadolje.

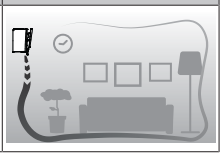Strujanje zraka za zagrijavanje prostora	Strujanje zraka nadolje	Vertikalno strujanje zraka
		

INFORMACIJA

Ako želite deaktivirati funkciju Vertikalnog strujanja zraka (npr. ako se ispod jedinice nalazi namještaj ili drugo), pogledajte "Uključivanje/isključivanje funkcije vertikalnog strujanja zraka" [▸ 8]. Ako je funkcija vertikalnog strujanja zraka deaktivirana, strujanje zraka će se podesiti za nadolje.

INFORMACIJA

Snažan način i ugodan način strujanja zraka NE MOGU se koristiti istovremeno. Prednost ima posljednja odabrana funkcija. Ako se odabere automatsko vertikalno njihanje, način strujanja zraka Ugodno se otkazuje.
Kada koristite način strujanja zraka Ugodno, NIJE MOGUĆE podešavanje brzine strujanja zraka, simbol ⊘ na ekranu ukazuje da je funkcija trenutno zabranjena.

1 Pritisnite ··· da uđete u glavni meni i idite na meni s postavkama smjera strujanja zraka putem ‹ i ›. Pritisnite ⌄ da uđete u meni.

Meni s postavkama smjera strujanja zraka




2 Izvršite sljedeće postavke strujanja zraka u ovom meniju. Zatim pritisnite ⌄ da se vratite na glavni meni ili pritisnite ··· da izađete na početni ekran.

5.8.1 Podešavanje vertikalnog smjera strujanja zraka


1 U meniju s postavkama smjera strujanja zraka, otvorite ekran vertikalnog strujanja zraka putem ‹ i ›.

2 Promijenite postavku putem ^ i ⌄.

Vertikalno strujanje zraka – njihanje

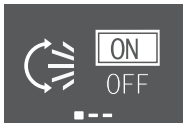

Vertikalno strujanje zraka – fiksno

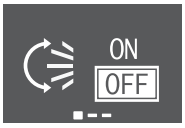

3 **Za vertikalno njihanje.** Pritisnite ⌄ da potvrdite svoj odabir.

Rezultat: se pojavljuje na dnu početnog ekrana. Zaklopci (vodoravna krilca) počet će se njihati.

4 **Za fiksni položaj.** Pritisnite ⌄ kada zaklopci dođu u željeni položaj.

Rezultat: nestaje s dna početnog ekrana. Zaklopci će se prestati kretati.

5.8.2 Podešavanje horizontalnog smjera strujanja zraka

1 U meniju s postavkama smjera strujanja zraka, otvorite ekran horizontalnog strujanja zraka putem ‹ i ›.

2 Promijenite postavku putem ^ i ⌄.

Horizontalno strujanje zraka – njihanje



Horizontalno strujanje zraka – fiksno



3 **Za horizontalno njihanje.** Pritisnite ⌄ da potvrdite svoj odabir.

Rezultat: se pojavljuje na dnu početnog ekrana. Lamele (horizontalna krilca) počet će se njihati.

4 **Za fiksni položaj.** Pritisnite ⌄ kada lamele dođu u željeni položaj.

Rezultat: nestaje s dna početnog ekrana. Lamele će se prestati kretati.

INFORMACIJA


Kada je jedinica instalirana u uglu sobe, smjer klapni bi trebao biti okrenut suprotno od zida. Efikasnost će pasti ako zid blokira zrak.

5.8.3 Upotreba 3D smjera strujanja zraka

1 Postavite vertikalno i horizontalno strujanje zraka ON (Uključeno).

2 3D se pojavljuje na dnu početnog ekrana. Zaklopci (horizontalna krilca) i lamele (horizontalna krilca) počet će se njihati.

Vertikalno strujanje zraka je uključeno

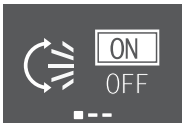

Horizontalno strujanje zraka je uključeno



3 Za korištenje fiksnog položaja, postavite vertikalno i horizontalno strujanje zraka OFF (isključeno) kada zaklopci i lamele dođu u željeni položaj.

Rezultat: 3D nestaje s dna početnog ekrana. Zaklopci i lamele će se prestati kretati.

5.8.4 Pokretanje/zaustavljanje ugodnog načina strujanja zraka

1 U meniju s postavkama smjera strujanja zraka, otvorite ekran za ugodno strujanje zraka putem < i >.

2 Promijenite postavku putem ^ i v.

Ugodno strujanje zraka je aktivno



Ugodno strujanje zraka je onemogućeno



3 Pritisnite v da potvrdite svoj odabir.

Rezultat: Ugodno strujanje zraka je aktivno: se pojavljuje na dnu početnog ekrana.

Rezultat: Ugodno strujanje zraka je **onemogućeno**: nestaje s dna početnog ekrana.

5.9 Rad inteligentnog oka

Sistem detektira kretanje u sobi u automatski prilagođava smjer strujanja zraka i temperaturu kako bi izbjegao direktni kontakt s ljudima. Ako se u roku od 20 minuta ne detektira kretanje, sistem se prebacuje na način rada za uštedu energije:

O senzoru Inteligentno oko

OBAVJEŠTENJE

- NE udarajte niti gurajte senzor Inteligentno oko. To može dovesti do kvara.
- NE postavljajte velike predmete u blizini senzora Inteligentno oko.

INFORMACIJA

Noćni način rada (vremenski programator isključivanja) NE MOŽE se koristiti istovremeno s načinom rada Inteligentno oko.


- **Raspon detekcije.** Do 9 m.
- **Osjetljivost detekcije.** Mijenja se u skladu s lokacijom, brojem osoba u prostoriji, rasponom temperature, itd.
- **Greške detekcije.** Senzor može greškom detektirati kućne ljubimce, sunčevu svjetlost, zavjese koje se njišu, itd.

5.9.1 Pokretanje/zaustavljanje rada senzora Inteligentno oko


1 Pritisnite ... da uđete u glavni meni i idite na meni s postavkama senzora Inteligentno oko putem < i >.

2 Promijenite postavku putem ^ i v.

Inteligentno oko je aktivno

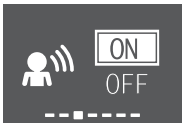

Inteligentno oko je onemogućeno

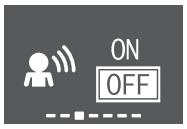

3 Pritisnite v da potvrdite svoj odabir.

Rezultat: Inteligentno oko je **aktivno:** se pojavljuje na dnu početnog ekrana.

Rezultat: Inteligentno oko je **onemogućeno:** nestaje s dna početnog ekrana.

5.10 Snažan način rada

Ova funkcija brzo maksimizira učinak hlađenja/grijanja u bilo kojem načinu rada. Možete dobiti maksimalni kapacitet.

INFORMACIJA

Snažni način rada NE MOŽE se koristiti zajedno s načinima rada: Econo - štedljivi način rada, Ugodno strujanje zraka (štedljivi način rada) i Tihi rad vanjske jedinice. Prednost ima posljednja odabrana funkcija.

Snažan način rada NEĆE povećati kapacitet jedinice ako ona već radi maksimalnim kapacitetom.

5.10.1 Pokretanje/zaustavljanje snažnog načina rada

1 Pritisnite da uđete u iskočni meni snažnog načina rada.

2 Pritisnite ili < i > da aktivirate odnosno onemogućite funkciju.

Rezultat: Snažni način rada je **aktivan:** se pojavljuje na dnu početnog ekrana.

Rezultat: Snažni način rada je **onemogućen:** nestaje s dna početnog ekrana.

Snažni način rada je aktivan



Snažni način rada je onemogućen



INFORMACIJA

- Snažni način rada može se postaviti samo kada jedinica radi; simbol ⊘ na ekranu ukazuje da je funkcija trenutno zabranjena.
- Ako pritisnete ili ako promijenite način rada, način rada se otkazuje; nestaje s dna početnog ekrana.

5.11 Econo - štedljivi način rada

To je funkcija koja omogućava učinkovit rad uz ograničavanje maksimalne vrijednosti potrošnje struje. Ova funkcija je korisna za slučaj kada treba paziti da se ne aktivira zaštitna strujna sklopka ako uređaj radi istovremeno s drugim uređajima.

INFORMACIJA


- Snažan način i econo - štedljivi način rada NE MOGU se koristiti istovremeno. Prednost ima posljednja odabrana funkcija.
- Econo - štedljivi način rada smanjuje potrošnju električne energije vanjske jedinice tako što ograničava broj okretaja kompresora. Ako je potrošnje energije već niska, Econo - štedljivi način rada NEĆE smanjiti potrošnju električne energije.

5.11.1 Pokretanje/zaustavljanje Econo - štedljivog načina rada


1 Pritisnite ··· da uđete u glavni meni i idite na ekran Econo - štedljivog načina rada putem < i >.

2 Promijenite postavku putem ^ i v.

Econo - štedljivi način rada je aktivan

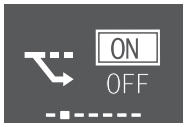

Econo - štedljivi način rada je onemogućen

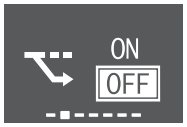

3 Pritisnite v da potvrdite svoj odabir.

Rezultat: Econo - štedljivi način rada je **aktivan:** se pojavljuje na dnu početnog ekrana.

Rezultat: Econo - štedljivi način rada je **onemogućen:** nestaje s dna početnog ekrana.

INFORMACIJA

- Econo - štedljivi način rada može se postaviti samo kada jedinica radi; simbol na ekranu ukazuje da je funkcija trenutno zabranjena.
- Ako pritisnete , promijenite način rada na Samo ventilator ili postavite Snažni način rada, Econo - štedljivi način rada se otkazuje; nestaje s dna početnog ekrana.

5.12 Tihi rad vanjske jedinice

Koristite Tihi rad vanjske jedinice kada želite smanjiti nivo buke vanjske jedinice. **Primjer:** Noću.

INFORMACIJA

- Snažan način rada i Tihi rad vanjske jedinice NE MOGU se koristiti istovremeno. Prednost ima posljednja odabrana funkcija.
- Ova funkcija je dostupna samo u automatskom načinu rada, načinu rada hlađenja i grijanja.
- Tihi rad vanjske jedinice ograničava brzinu okretanja kompresora. Ako je brzina okretanja kompresora već slaba, tihi rad vanjske jedinice NEĆE dodatno smanjiti brzinu okretanja kompresora.

5.12.1 Pokretanje/zaustavljanje tihog rada vanjske jedinice

1 Pritisnite da uđete u iskočni meni tihog rada vanjske jedinice.

Tihi rad vanjske jedinice je aktivan



Tihi rad vanjske jedinice je onemogućen



2 Pritisnite ili < i > da aktivirate odnosno onemogućite funkciju.

Rezultat: Tihi rad vanjske jedinice je **aktivan:** se pojavljuje na dnu početnog ekrana.

Rezultat: Tihi rad vanjske jedinice je **onemogućen:** nestaje s dna početnog ekrana.

Napomena: ostaje na početnom ekranu čak i ako isključite jedinicu bežičnim daljinskim upravljačem ili prekidačem za ON/OFF (Uključivanje/isključivanje) na vanjskoj jedinici.

5.13 Način rada Flash Streamer (pročišćavanje zraka)

Streamer generira brzo strujanje elektrona visoke oksidizrajuće snage smanjujući neugodne mirise. Ova funkcija čisti zrak u prostoriji zajedno s filterom za uklanjanje neugodnih mirisa od titanijevog apatita i filterima za zrak.

INFORMACIJA

- Generiraju se brzi elektroni i nestaju unutar jedinice kako bi se osigurao siguran rad.
- Pražnjenje Streamera može proizvesti zvuk šištanja.
- Ako strujanje zraka postane slabo, pražnjenje Streamera može se privremeno zaustaviti kako bi se spriječio miris ozona.

5.13.1 Pokretanje/zaustavljanje načina rada Flash Streamer (pročišćavanje zraka)

1 Pritisnite ··· da uđete u glavni meni. Ekran Flash Streamer (pročišćavanje zraka) se nalazi u prvom položaju na glavnom meniju.

2 Promijenite postavku putem ^ i v.

Način rada Flash Streamer (pročišćavanje zraka) je aktivan



Način rada Flash Streamer (pročišćavanje zraka) je onemogućen



3 Pritisnite v da potvrdite svoj odabir.

Rezultat: Način rada Flash Streamer (pročišćavanje zraka) je **aktivan:** se pojavljuje na dnu početnog ekrana.

Rezultat: Način rada Flash Streamer (pročišćavanje zraka) je **onemogućen:** nestaje s dna početnog ekrana.

5.14 Postavke sata i vremenskog programatora

1 Uđite u glavni meni pritiskom ··· i idite na meni s postavkama sata i vremenskog programatora putem < i >. Pritisnite v da uđete u meni.

Meni s postavkama sata i vremenskog programatora



2 Izvršite sljedeće postavke sata i vremenskog programatora u ovom meniju. Zatim pritisnite v da se vratite na glavni meni ili pritisnite ··· da izađete na početni ekran.

5.14.1 Postavka sata


Ako unutrašnji sat unutrašnje jedinice NIJE postavljen na tačno vrijeme, vremenski programator uključivanja; vremenski programator isključivanja NEĆE raditi pravilno. Sat se mora ponovo postaviti:

- Nakon što zaštitna sklopka isključi jedinicu.
- Nakon nestanka struje.
- Nakon zamjene baterija u bežičnom daljinskom upravljaču.

Postavljanje sata

1 U meniju s postavkama sata i vremena, otvorite ekran s postavkama sata putem < i >. Otvorite postavku putem ⌄.


Postavka sata (prikazuje trenutnu postavku sata)

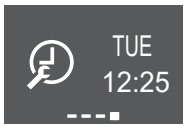

Napomena: Ako vrijeme još uvijek nije postavljeno, prvo je potrebno unijeti postavku sata. Druga vremenska postavka se ne može izvršiti dok se sat ne postavi.


2 Promijenite dan u sedmici putem ^ i ⌄.

Postavka dana u sedmici

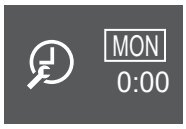

3 Otvorite postavku sati putem >.


Postavka sati

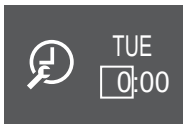

4 Promijenite sat putem ^ i ⌄ (24-satni format).

5 Otvorite postavku minuta putem >.

Postavka minuta

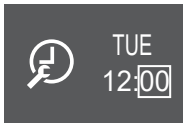

6 Promijenite minute putem ^ i ⌄.

5.14.2 Funkcija OFF/ON timer (Vremenski programator isključivanja/uključivanja)

Funkcije vremenskog programatora su korisne za automatsko uključivanje/isključivanje klima uređaja navečer i ujutro. Također možete upotrebljavati i kombinacije vremenskog programatora za isključivanje i vremenskog programatora za uključivanje.

INFORMACIJA

Programirajte vremenski programator ponovo:

- Ako je zaštitna sklopka isključila jedinicu.
- Ako je došlo do nestanka struje.
- Nakon zamjene baterija u bežičnom daljinskom upravljaču, daljinski upravljač zadržava postavku vremena za vremenski programator isključivanja/uključivanja, ali je vremenski programator otkazan.

INFORMACIJA

Sat MORA biti tačno postavljen koristeći bilo koju funkciju vremenskog programatora. Pogledajte "Postavljanje sata" [▶ 15].


Pokretanje/zaustavljanje funkcije OFF timer (Vremenski programator isključivanja)

1 U meniju s postavkama sata i vremenskog programatora, otvorite ekran za vremenski programator isključivanja putem < i >.

Vremenski programator isključivanja je onemogućen



Vremenski programator isključivanja je postavljen na 7:00

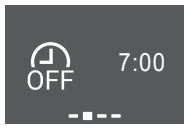

2 Pritisnite ⌄ da uđete u meni s postavkama vremenskog programatora isključivanja.

Rezultat: Kada po prvi put postavljate vremenski programator isključivanja, prikazuje se trenutno vrijeme zaokruženo na 10-minutni interval.


Rezultat: Kada je vremenski programator isključivanja već postavljen, prikazuje se zadnja postavka.

3 Promijenite CANCEL u TIME putem ^.


4 Otvorite postavku sati putem > i promijenite je putem ^ i ⌄ u 24-satnom formatu.

5 Otvorite postavku minuta putem > i promijenite je putem ^ i ⌄ u 10-miutnim intervalima.

Promijenite CANCEL u TIME

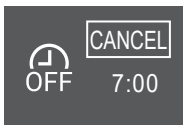

Podesite sate

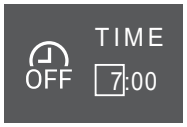

Podesite minute



6 Pritisnite ⌄ da potvrdite svoj odabir.

Rezultat: OFF se pojavljuje na dnu početnog ekrana. Postavljeno vrijeme je prikazano na ekranu vremenskog programatora isključivanja u glavnom meniju. Daikin oko svijetli narandžastom bojom. Jedinica će se isključiti nakon zadanog vremena.

7 **Da otkažete** postavku vremenskog programatora, otvorite meni s postavkama vremenskog programatora isključivanja i promijenite TIME u CANCEL.

Rezultat: OFF nestaje s dna početnog ekrana. Vrijeme nije prikazano na ekranu vremenskog programatora isključivanja u glavnom meniju. Daikin oko prestaje svijetliti narandžastom bojom.

INFORMACIJA

Kada podesite vremenski programator isključivanja/uključivanja, postavke vremena se pohranjuju u memoriju. Kada su baterije u bežičnom daljinskom upravljaču zamijenjene, daljinski upravljač zadržava postavku vremena za vremenski programator isključivanja/uključivanja, ali je vremenski programator otkazan.

Noćni način rada

Kada je postavljen vremenski programator isključivanja, klima uređaj automatski podešava temperaturu (0,5°C više u hlađenju, 2,0°C niže u grijanju) kako bi se spriječilo prejako hlađenje/grijanje i osigurala ugodna temperatura za spavanje.

Pokretanje/zaustavljanje funkcije ON timer (Vremenski programator isključivanja)

1 U meniju s postavkama smjera strujanja zraka, otvorite ekran za vremenski programator uključivanja putem < i >.

Vremenski programator uključivanja je onemogućen



Vremenski programator uključivanja je postavljen na 14:00



2 Pritisnite ∨ da uđete u meni s postavkama vremenskog programatora uključivanja.

Rezultat: Kada po prvi put postavljate vremenski programator uključivanja, prikazuje se trenutno vrijeme zaokruženo na 10-minutni interval.


Rezultat: Kada je vremenski programator uključivanja već postavljen, prikazuje se zadnja postavka.

3 Promijenite CANCEL u TIME putem ∧.


4 Otvorite postavku sati putem > i promijenite je putem ∧ i ∨ u 24-satnom formatu.

5 Otvorite postavku minuta putem > i promijenite je putem ∧ i ∨ u 10-miutnim intervalima.


Promijenite CANCEL u TIME

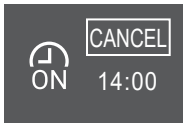

Podesite sate

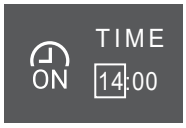

Podesite minute

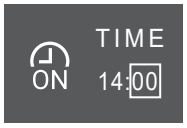

6 Pritisnite ∨ da potvrdite svoj odabir.

Rezultat: ON se pojavljuje na dnu početnog ekrana. Postavljeno vrijeme je prikazano na ekranu vremenskog programatora uključivanja u glavnom meniju. Daikin oko svijetli narandžastom bojom. Jedinica će se uključiti nakon zadanog vremena.



7 Da otkažete postavku vremenskog programatora, otvorite meni s postavkama vremenskog programatora uključivanja i promijenite TIME u CANCEL.

Rezultat: ON nestaje s dna početnog ekrana. Vrijeme nije prikazano na ekranu vremenskog programatora uključivanja u glavnom meniju. Daikin oko prestaje svijetliti narandžastom bojom.

Kombiniranje opcija OFF Timer (Vremenski programator isključivanja) i ON Timer (Vremenski programator uključivanja)

1 Za podešavanje vremenskih programatora pogledajte "Pokretanje/zaustavljanje funkcije OFF timer (Vremenski programator isključivanja)" [▶ 15] i "Pokretanje/zaustavljanje funkcije ON timer (Vremenski programator isključivanja)" [▶ 16].

Rezultat: OFF i ON se prikazuju na dnu početnog ekrana.

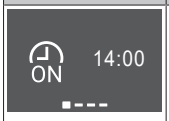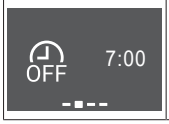Primjer:			
Prikaz	**Trenutno vrijeme**	**Postavite dok…**	**Rad**
	6:00	jedinica radi.	Zaustavlja se u 7:00 a počinje u 14:00.
		jedinica NE radi.	Počinje u 14:00.



5.14.3 Sedmični rad vremenskog programatora

Ovim načinom rada možete sačuvati najviše 4 postavke vremenskog programatora za svaki dan u sedmici.

Primjer: Kreirajte različitu postavku od ponedjeljka do petka, različitu za vikend.

INFORMACIJA

Sljedeća procedura postavljanja je samo za bežični daljinski upravljač. Međutim, preporučujemo da izvršite postavljanje sedmičnog vremenskog programatora putem aplikacije ONECTA. Za više informacija pogledajte "4.4.2 Bežična LAN veza" [▶ 7].

Dan u sedmici	Primjer postavke
Ponedjeljak-petak ▪ Napravite do 4 postavke za svaki dan.	
Subota ▪ Postavka bez vremenskog programatora	—
Nedjelja ▪ Napravite do 4 postavke.	

- **Postavka ON-ON-ON-ON (isključeno-isključeno-isključeno-isključeno).** Omogućava zakazivanje i postavljanje temperature.
- **Postavka OFF-OFF-OFF-OFF (isključeno-isključeno-isključeno-isključeno).** Samo vrijeme isključivanja se može postaviti za svaki dan.

Napomena: Vodite računa da usmjerite bežični daljinski upravljač prema unutrašnjoj jedinici i provjerite ton prilikom postavljanja sedmičnog vremenskog programatora.

INFORMACIJA

Sat MORA biti tačno postavljen koristeći bilo koju funkciju vremenskog programatora. Pogledajte "Postavljanje sata" [▶ 15].

INFORMACIJA

- Sedmični vremenski programator i vremenski programator isključivanja/uključivanja NE MOGU se koristiti istovremeno. Vremenski programator isključivanja/uključivanja ima prioritet. Sedmični vremenski programator će biti u stanju mirovanja, WEEK nestaje s početnog ekrana. Kada je vremenski programator isključivanja/uključivanja završen, sedmični vremenski programator postaje aktivan.
- Pomoću sedmičnog vremenskog programatora možete postaviti dan u sedmici, način rada vremenskog programatora isključivanja/uključivanja, vrijeme i temperaturu (samo za vremenski programator uključivanja). Druge postavke se zasnivaju na prethodnoj postavci vremenskog programatora uključivanja.

Postavljanje sedmičnog rada vremenskog programatora

1 U meniju s postavkama sata i vremena, otvorite meni s postavkama sedmičnog vremenskog programatora putem < i >.

2 Promijenite OFF (Isključeno) uON (Uključeno) putem ^ i v, a zatim pritisnite v da potvrdite svoj odabir.

Rezultat: Daikin oko svijetli narandžastom bojom. Prikazat će se postavke za prvi dan u sedmici (4 unosa za svaki dan).

Sedmični vremenski programator je onemogućen



Sedmični vremenski programator je aktivan



3 Krećite se kroz dane putem < i >. Krećite se kroz 4 unosa putem ^ i v.


Primjer:



Prazno polje – nema postavke za ponedjeljak



Jedinica se **pokreće**: utorkom u 16:50 s temperaturom postavljenom na 25°C

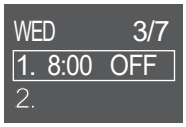


Jedinica se **zaustavlja**: srijedom u 8:00

4 Pritisnite v da unesete postavku.


5 Promijenite postavku u ON (Uključeno), OFF (Isključeno) iliDEL (Izbriši).

Vremenski programator uključivanja

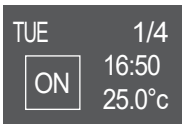


Jedinica se pokreće u zadano vrijeme i pri zadanoj temperaturi.

Vremenski programator isključivanja

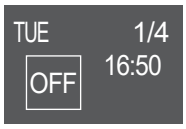

Jedinica će prestati raditi u zadano vrijeme.

Izbriši

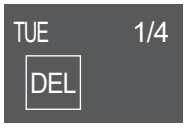

Briše ovaj unos

Vremenski programator uključivanja/isključivanja

6 Otvorite postavku sati putem > i promijenite je putem ^ i v u 24-satnom formatu.

7 Otvorite postavku minuta putem > i promijenite je putem ^ i v u 10-miutnim intervalima.

8 **Za vremenski programator isključivanja.** Potvrdite postavku putem i v.

Rezultat: Prikazuju se dan u sedmici i 4 dana unosa. Novi unos se nalazi u listi unosa. Jedinica će se uključiti odnosno isključiti u zadano vrijeme. Lista unosa je sortirana po vremenu.

9 **Za vremenski programator uključivanja** također možete postaviti zadanu temperaturu. Otvorite postavke temperature putem > i promijenite zadanu temperaturu putem ^ i v. Potvrdite postavku putem i v.

Rezultat: Prikazuju se dan u sedmici i 4 dana unosa. Novi unos se nalazi u listi unosa. Jedinica počinje raditi pri zadanoj temperaturi. Lista unosa je sortirana po vremenu.

INFORMACIJA

Temperatura se može podesiti između 10°C i 32°C na bežičnom daljinskom upravljaču:

- u načinu hlađenja i automatskom načinu rada, jedinica radi na minimalno 18°C čak i ako je postavljena na između 10°C i 17°C;
- u načinu zagrijavanja i automatskom načinu rada, jedinica radi na maksimalno 30°C čak i ako je postavljena na između 31°C i 32°C.

Izbrišite unos

1 Da obrišete pojedinačne unose, promijenite postavku u DEL (Izbriši) i potvrdite putem v.

Rezultat: Prikazuju se dan u sedmici i 4 dana unosa. Unos je izbrisan. Lista unosa dana je sortirana po vremenu.

6 Ušteda energije i optimalan rad

INFORMACIJA

- Čak i kada je jedinica isključena, ona troši struju.
- Kada se nakon nestanka struja ponovo vrati, uspostavit će se prethodno izabrani način rada.

OPREZ

NIKADA ne izlažite malu djecu, biljke ili životinje direktno protoku zraka.

OBAVJEŠTENJE

NEMOJTE stavljati predmete koji se NE smiju pokvasiti ispod jedinice. Kondenzacija na jedinici ili cjevovodu rashladnog sredstva ili začepljenje odvoda mogu uzrokovati kapanje. **Moguća posljedica:** predmeti ispod jedinice mogu se zaprljati ili oštetiti.

UPOZORENJE

NEMOJTE stavljati zapaljivu bočicu s raspršivačem u blizini klima uređaja i NEMOJTE koristiti raspršivače blizu jedinice. To može dovesti do požara.

OPREZ

Sistem NE SMIJE raditi prilikom korištenja sobnog fumigacijskog insekticida. Hemikalije se mogu nakupiti u jedinici i ugroziti zdravlje osoba koje su preosjetljive na hemikalije.

7 Održavanje i servis

7.1 Pregled: Održavanje i servis

Instalater mora provesti godišnje održavanje.

O rashladnom sredstvu

Ovaj proizvod sadrži fluorirane stakleničke plinove. NE ispuštajte plinove u atmosferu.

Vrsta rashladnog sredstva: R32

Vrijednost potencijala globalnog zagrijavanja (GWP): 675

OBAVJEŠTENJE

Važeći propisi o **fluoriranim stakleničkim plinovima** zahtijevaju da punjenje rashladnog sredstva jedinice bude izraženo i u težini i u ekvivalentu CO_2.

Formula za izračunavanje količine ekvivalenta CO_2 u tonama: GWP vrijednost rashladnog sredstva × ukupna količina punjenja rashladnog sredstva [u kg] / 1000

Obratite se svom instalateru za više informacija.

OBAVJEŠTENJE

Održavanje MORA obaviti ovlašteni instalater ili servisni predstavnik.

Preporučujemo da se održavanje provodi najmanje jedanput godišnje. Međutim, važeći zakoni mogu zahtijevati kraće intervale održavanja.

UPOZORENJE

- Rashladno sredstvo unutar jedinice je lako zapaljivo, ali obično NE curi. Ako rashladno sredstvo procuri u prostoriju i dođe u kontakt s plamenom plamenika, grijačem ili šporetom, to može dovesti do požara ili stvaranja štetnih plinova.
- Isključite uređaje za grijanje plamenom, prozračite prostoriju i obratite se trgovcu kod kojeg ste kupili uređaj.
- NEMOJTE koristiti jedinicu dok serviser ne potvrdi da je popravljen dio iz kojeg je iscurilo rashladno sredstvo.

UPOZORENJE

- NEMOJTE bušiti ili paliti dijelove kruga rashladnog sredstva.
- NEMOJTE koristiti nikakve materijale za čišćenje ili sredstva za ubrzavanje odleđavanja, osim onih koje je preporučio proizvođač.
- Imajte na umu da rashladno sredstvo u sistemu nema mirisa.

UPOZORENJE

Uređaj treba pohraniti tako da se spriječe mehanička oštećenja, u dobro prozračenoj prostoriji u kojoj nema trajno aktivnih izvora zapaljenja (npr.: otvoreni plamen, aktivni plinski uređaj ili aktivni električni grijač). Veličina prostorije mora biti u skladu s podacima navedenim u Općim mjerama opreza.

OPASNOST: RIZIK OD ELEKTRIČNOG UDARA

Da biste očistili klima uređaj ili filter za zrak, svakako zaustavite rad i prekinite svako električno napajanje. U protivnom, može doći do udara struje što će uzrokovati povredu.

UPOZORENJE

Da biste spriječili strujni udar ili požar:

- NEMOJTE ispirati jedinicu.
- NEMOJTE rukovati jedinicom mokrim rukama.
- NEMOJTE na jedinicu stavljati nikakve predmete koji sadržavaju vodu.

OPREZ

Nakon duže upotrebe provjerite jesu li postolje i priključak jedinice oštećeni. Ako su oštećeni, jedinica može pasti i uzrokovati povredu.

OPREZ

NEMOJTE dodirivati rebra izmjenjivača topline. Ova rebra su oštra i mogu uzrokovati posjekotine.

UPOZORENJE

Budite oprezni na ljestvama kada radite na visokim mjestima.

7.2 Čišćenje unutrašnje jedinice i bežičnog daljinskog upravljača

UPOZORENJE

Neodgovarajući deterdženti ili postupak čišćenja mogu uzrokovati oštećenje plastičnih dijelova ili curenje vode. Sredstvo za pranje poprskano po električnim dijelovima, kao što su motori, može uzrokovati kvar, dim ili paljenje.

OPASNOST: RIZIK OD ELEKTRIČNOG UDARA


Prije čišćenja zaustavite rad, isključite prekidač ili izvucite kabal za napajanje. U protivnom, može doći do udara struje što će uzrokovati povredu.

OBAVJEŠTENJE

- NEMOJTE upotrebljavati benzin, benzen, razrjeđivač, prah za poliranje ili tekuće insekticide. **Moguća posljedica:** promjena boje i izobličenje.
- NEMOJTE koristiti vodu ili zrak koji je topliji od 40°C. **Moguća posljedica:** promjena boje i izobličenje.
- NEMOJTE upotrebljavati sredstva za poliranje.
- NEMOJTE upotrebljavati četku za struganje. **Moguća posljedica:** ljuštenje površinskog zaštitnog sloja.
- Kao krajnji korisnik, NIKADA ne smijete čistiti unutrašnje dijelove jedinice; taj posao mora izvesti kvalificirana servisna osoba. Kontaktirajte svog zastupnika.

1 Čistite mekom krpom. Ako se mrlje teško uklanjaju, koristite vodu ili neutralni deterdžent.

7.3 Za čišćenje prednje ploče

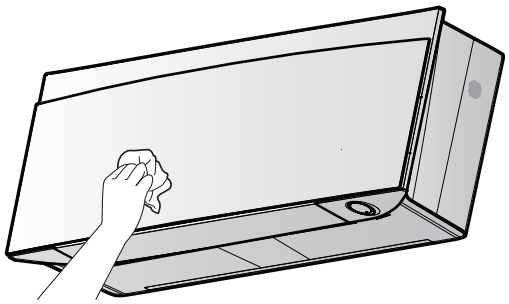

1 Očistite prednju ploču mekom tkaninom. Ako se mrlje teško uklanjaju, koristite vodu ili neutralni deterdžent.

7.4 Otvaranje prednje ploče

1 Zaustavite rad putem ⏻.

Rezultat: Prednja ploča se automatski zatvara.


2 Otvorite prednju ploču putem bežičnog daljinskog upravljača. Pogledajte "4.4.1 Otvorite prednju ploču" [▸6].

Rezultat: Otvara se prednja ploča.

3 Isključite napajanje.

4 Povucite obje bravice na poleđini prednje ploče.

5 Otvorite prednju ploču dok se naslon ne uklopi u jezičak za fiksiranje.

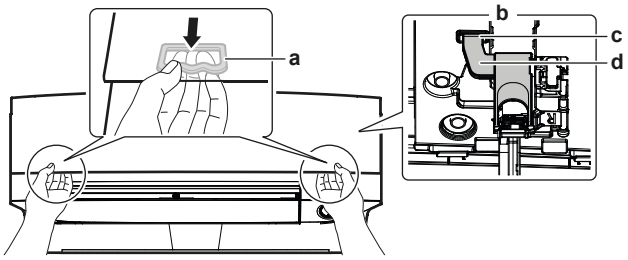


a Bravica (1 na svakoj strani)
b Poleđina prednje ploče
c Jezičak za fiksiranje
d Naslon


7.5 Čišćenje filtera za zrak

1 Gurnite jezičac na sredini svakog filtera za zrak, a zatim povucite filter prema dolje.


2 Izvucite filtere za zrak.

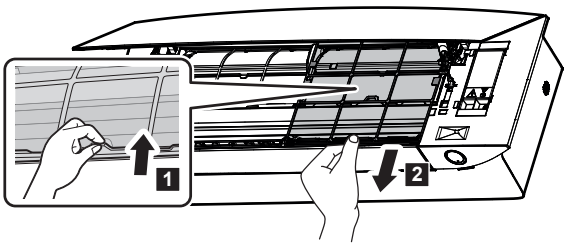


3 Uklonite filter za uklanjanje neugodnih mirisa od titanijevog apatita i česticama srebra s jezičaka.

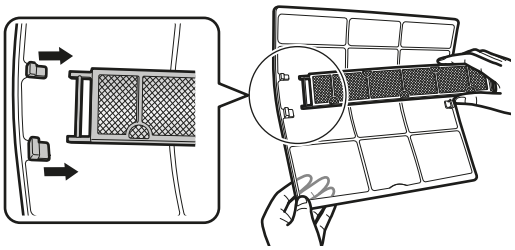

4 Filtere za zrak operite vodom ili ih očistite usisavačem.

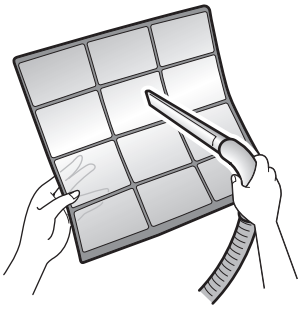

5 Potopite u mlaku vodu na oko 10 do 15 minuta.

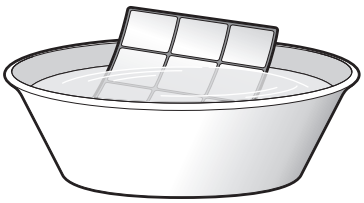

INFORMACIJA


- Ako prašinu NIJE lako ukloniti, operite filtere za zrak neutralnim deterdžentom razrijeđenim mlakom vodom. Osušite filtere na sjenovitom mjestu.
- Vodite računa da uklonite filter za uklanjanje neugodnih mirisa od titanijevog apatita i česticama srebra.
- Preporučuje se čišćenje filtera za zrak svake 2 sedmice.

7.6 Čišćenje filtera za uklanjanje neugodnih mirisa od titanijevog apatita i čestica srebra (Ag-ion filter)


INFORMACIJA

Filter čistite vodom svakih 6 mjeseci.

1 Uklonite filter za uklanjanje neugodnih mirisa od titanijevog apatita i sivi filter za alergene i pročišćavanje zraka iz zraka s 4 kliješta.

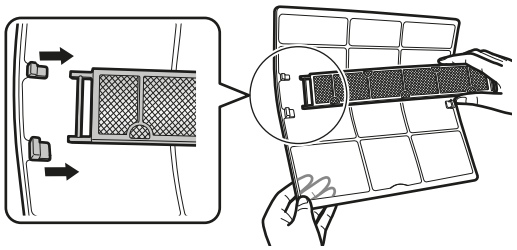

2 Uklonite prašinu s filtera usisivačem.

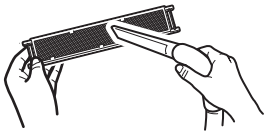

3 Potopite filter na 10 do 15 minuta u toplu vodu.

Napomena: NE skidajte filter s okvira.




4 Nakon pranja, otresite preostalu vodu i posušite filter u hladu. NE cijedite filter prilikom uklanjanja vode.

7.7 Zamjena filtera za uklanjanje neugodnih mirisa od titanijevog apatita i česticama srebra (Ag-ion filter)

INFORMACIJA

Filter zamijenite svake 3 godine.

1 Uklonite filter s jezičaka na okviru filtera i zamijenite ga novim filterom.

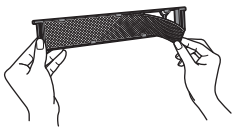


INFORMACIJA

- NE bacajte okvir filtera, već ga ponovo iskoristite.
- Odložite stari filter kao nezapaljivi otpad.

Da naručite filter za uklanjanje neugodnih mirisa od titanijevog apatita i česticama srebra, kontaktirajte svog zastupnika.


7.8 Zatvaranje prednje ploče

1 Malo odignite prednju ploču i uklonite naslon s jezička za fiksiranje.

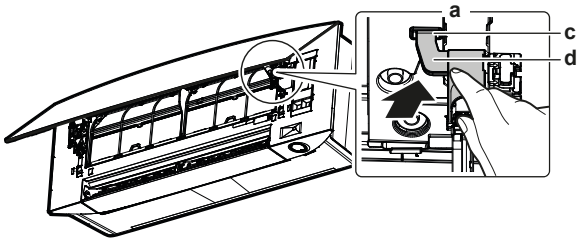

a Poleđina prednje ploče
b Jezičak za fiksiranje
c Naslon

2 Zatvorite prednju ploču.

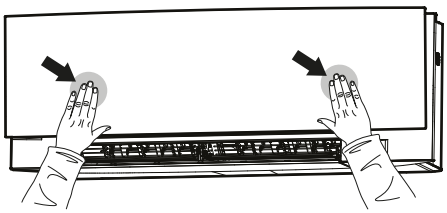

3 Nježno pritisnite prednju ploču dok ne škljocne.

7.9 Uzmite u obzir sljedeće stavke prije dugog razdoblja mirovanja

Pokrenite jedinicu nekoliko sati u načinu **samo ventilator** za isušivanje unutrašnjosti unutrašnje jedinice.

1 Postavite način rada samo ventilatora, pogledajte "5.2 Načini rada i zadana temperatura" [▸ 8].

2 Nakon prestanka rada, isključite sklopku.

3 Očistite filtere za zrak i ponovo ih postavite u njihove originalne položaje.

4 Uklonite baterije iz bežičnog daljinskog upravljača.

INFORMACIJA

Preporučuje se periodično održavanje koje treba obaviti stručnjak. Za specijalno održavanje, obratite se svom zastupniku. Troškove održavanja snosit će korisnik.

U nekim uslovima rada, unutrašnjost jedinice može postati zaprljana nakon nekoliko sezona korištenja. To može uzrokovati slabiju učinkovitost.

8 Rješavanje problema

Ako nastane jedan od sljedećih kvarova, poduzmite mjere prikazane u nastavku i obratite se svom dobavljaču.

UPOZORENJE

Ako otkrijete bilo šta neuobičajeno (miris paljevine, itd.) zaustavite rad i isključite napajanje.

Nastavak rada u takvim uslovima može uzrokovati kvar, udar struje ili požar. Kontaktirajte svog dobavljača.

Sistem MORA popravljati kvalificirani serviser.

Kvar	Mjera
Ako se sigurnosni uređaji poput osigurača, prekidača strujnog kruga ili prekidača dozemnog spoja često aktiviraju ili ako sklopka za uključivanje/isključivanje NE radi ispravo.	Isključite glavni prekidač napajanja.
Ako iz jedinice curi voda.	Zaustavite rad uređaja.
Sklopka za rad NE radi kako treba.	Isključite napajanje.
Daikin oko treperi i možete provjeriti kod greške putem bežičnog daljinskog upravljača. Za prikaz koda greške pogledajte referentni vodič unutrašnje jedinice.	Obavijestite svog instalatera i prijavite šifru greške.


Ako sistem NE radi pravilno, osim u slučajevima navedenim iznad i nije vidljiv niti jedan od kvarova navedenih iznad, pregledajte sistem u skladu sa sljedećim procedurama.


Ako nakon provjera navedenih iznad ne možete sami otkloniti problem, obratite se svom instalateru i navedite simptome, kompletan naziv modela uređaja (s brojem proizvođača, ako je moguće) i datum postavljanja.


9 Odlaganje

OBAVJEŠTENJE

NEMOJTE pokušati sami rastaviti sistem: rastavljanje sistema, postupanje s rashladnim sredstvom, uljem i svim ostalim dijelovima, MORA biti provedeno u skladu s važećim propisima. Uređaji se MORAJU obraditi u specijaliziranom pogonu za ponovnu upotrebu, recikliranje i popravak.

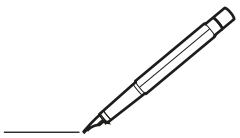

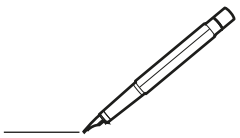

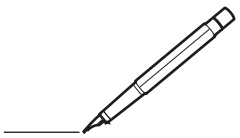

Copyright 2026 Daikin

3P847164-1 2026.06