Referentni vodič za korisnika

Zidni split klima uređaj

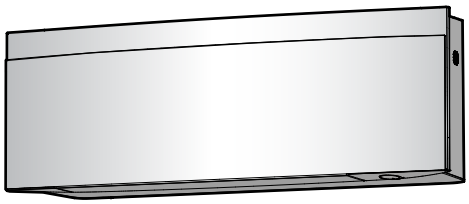



Download the ONECTA app

STAND BY ME
Discover our service offer

FTXJ20B2V1BW
FTXJ25B2V1BW
FTXJ35B2V1BW
FTXJ42B2V1BW
FTXJ50B2V1BW

FTXJ20B2V1BB
FTXJ25B2V1BB
FTXJ35B2V1BB
FTXJ42B2V1BB
FTXJ50B2V1BB

FTXJ20B2V1BS
FTXJ25B2V1BS
FTXJ35B2V1BS
FTXJ42B2V1BS
FTXJ50B2V1BS

Sadržaj

1 O dokumentaciji 4
1.1 Šifra proizvoda 4
1.2 O ovom dokumentu 4
1.3 Značenje upozorenja i simbola 5

2 Sigurnosne upute za korisnike 7
2.1 Općenito 7
2.2 Upute za sigurno rukovanje 8

3 O sistemu 11
3.1 Unutrašnja jedinica 11
3.1.1 Indikatorska lampica Daikin oko 12
3.2 Informacije o bežičnom LAN-u 12
3.2.1 Mjere opreza prilikom upotrebe bežičnog LAN-a 13
3.2.2 Osnovni parametri 13
3.3 O korisničkom sučelju 13
3.3.1 Komponente: Bežični daljinski upravljač 14
3.3.2 Rad bežičnog daljinskog upravljača 14
3.3.3 Status: LCD ekran bežičnog daljinskog upravljača 15
3.3.4 Glavni meni: Bežični daljinski upravljač 17

4 Prije puštanja u rad 20
4.1 Umetanje baterija 20
4.2 Montiranje magnetnog držača bežičnog daljinskog upravljača 21
4.3 Uključivanje električnog napajanja 21
4.4 Postavljanje unutrašnje jedinice 21
4.4.1 Osvjetljenje Daikin oka 22
4.4.2 Otvorite prednju ploču 22
4.4.3 Bežična LAN veza 22
4.4.4 Funkcija vertikalnog strujanja zraka 25
4.4.5 Informacije o položaju za montiranje unutrašnje jedinice 26
4.4.6 Zadržite suhim 27
4.5 Postavke bežičnog daljinskog upravljača 27
4.5.1 Postavljanje kontrasta LCD displeja 28
4.5.2 Postavljanje osvjetljenja LCD displeja 28
4.5.3 Postavka vremena automatskog isključivanja LCD displeja 28
4.5.4 Postavljanje automatskog slanja nakon odabira 28
4.5.5 Postavljanje drugog kanala prijemnika infracrvenog signala unutrašnje jedinice 29

5 Rad 30
5.1 Raspon rada 30
5.2 Kada koristiti pojedinu funkciju 30
5.3 Načini rada i zadana temperatura 32
5.3.1 Za pokretanje/zaustavljanje rada i podešavanje temperature 33
5.4 Smart auto 34
5.4.1 Pokretanje/zaustavljanje funkcije Smart auto 34
5.5 Kontakt za uključivanje/isključivanje 35
5.6 Postavke vrućeg zraka 36
5.6.1 Pokretanje/zaustavljanje postavke vrućeg zraka 36
5.7 Ograničenje temperature 37
5.7.1 Za postavljanje ograničenje temperature 37
5.8 Brzina strujanja zraka 38
5.8.1 Podešavanje brzine strujanja zraka 38
5.9 Smjer protoka zraka 39
5.9.1 Podešavanje vertikalnog smjera strujanja zraka 41
5.9.2 Podešavanje horizontalnog smjera strujanja zraka 41
5.9.3 Upotreba 3D smjera strujanja zraka 42
5.9.4 Pokretanje/zaustavljanje ugodnog načina strujanja zraka 42
5.10 Rad inteligentnog oka 42
5.10.1 Pokretanje/zaustavljanje rada senzora Inteligentno oko 43
5.11 Snažan način rada 43
5.11.1 Pokretanje/zaustavljanje snažnog načina rada 44
5.12 Econo - štedljivi način rada 44
5.12.1 Pokretanje/zaustavljanje Econo - štedljivog načina rada 45
5.13 Tihi rad vanjske jedinice 45
5.13.1 Pokretanje/zaustavljanje tihog rada vanjske jedinice 46

5.14 Način rada Flash Streamer (pročišćavanje zraka) ... 46
5.14.1 Pokretanje/zaustavljanje načina rada Flash Streamer (pročišćavanje zraka) ... 46
5.15 Postavke sata i vremenskog programatora ... 47
5.15.1 Postavka sata ... 47
5.15.2 Funkcija OFF/ON timer (Vremenski programator isključivanja/uključivanja) ... 48
5.15.3 Sedmični rad vremenskog programatora ... 51
5.16 O Multi sistemu ... 53
5.16.1 O postavci prioritetne prostorije ... 53
5.16.2 Noćni tihi način rada ... 55
5.16.3 Zaključavanje načina hlađenja/grijanja u Multi sistemu ... 55

6 Ušteda energije i optimalan rad 56

7 Održavanje i servis 58

7.1 Pregled: Održavanje i servis ... 58
7.2 Čišćenje unutrašnje jedinice i bežičnog daljinskog upravljača ... 59
7.3 Za čišćenje prednje ploče ... 60
7.4 Otvaranje prednje ploče ... 60
7.5 O filterima za zrak ... 61
7.6 Čišćenje filtera za zrak ... 61
7.7 Čišćenje filtera za uklanjanje neugodnih mirisa od titanijevog apatita i čestica srebra (Ag-ion filter) ... 62
7.8 Zamjena filtera za uklanjanje neugodnih mirisa od titanijevog apatita i česticama srebra (Ag-ion filter) ... 62
7.9 Zatvaranje prednje ploče ... 63
7.10 Skidanje prednje ploče ... 63
7.11 Uzmite u obzir sljedeće stavke prije dugog razdoblja mirovanja ... 64

8 Rješavanje problema 65

8.1 Rješavanje problema bežične LAN veze ... 67
8.2 Rješavanje problema na temelju kodova grešaka ... 68
8.3 Simptomi koji NISU kvar sistema ... 69
8.3.1 Simptom: Čuje se zvuk kao da teče voda ... 69
8.3.2 Simptom: Čuje se zvuk puhanja ... 69
8.3.3 Simptom: Čuje se zvuk kuckanja ... 69
8.3.4 Simptom: Čuje se zvuk zviždanja ... 69
8.3.5 Simptom: Zvuk kliktanja kada uređaj radi ili je u praznom hodu ... 69
8.3.6 Simptom: Čuje se zvuk pljeskanja ... 70
8.3.7 Simptom: Čuje se zvuk piskanja kada je prednja ploča potpuno otvorena ... 70
8.3.8 Simptom: Bijela maglica izlazi iz jedinice (unutrašnje jedinice, vanjske jedinice) ... 70
8.3.9 Simptom: Jedinice mogu ispuštati mirise ... 70
8.3.10 Simptom: Ventilator vanjske jedinice se okreće dok klima uređaj ne radi ... 70
8.3.11 Simptom: Postavka brzine strujanja zraka se NE nastavlja kada je Ugodno strujanje zraka deaktivirano u aplikaciji ONECTA ... 70
8.3.12 Simptom: Vertikalno automatsko njihanje se NE nastavlja nakon deaktiviranja Ugodnog načina strujanja zraka ... 70
8.3.13 Simptom: Neke ikonice rada nisu vidljive na bežičnom daljinskom upravljaču ili se neke funkcije ne mogu aktivirati u aplikaciji ONECTA ... 70
8.3.14 Simptom: U aplikaciji ONECTA NIJE navedeno da je snažni način rada aktivan ... 70
8.3.15 Simptom: Automatski način rada NIJE onemogućen u aplikaciji ONECTA s postavkom ograničenja temperature ... 70
8.3.16 Simptom: Sedmični vremenski programator se NEĆE deaktivirati kada je ograničenje temperature promijenjeno u aplikaciji ONECTA ... 71
8.3.17 Simptom: Aplikacija ONECTA reaguje uz kašnjenje ... 71

9 Odlaganje 72

10 Rječnik pojmova 73

1 O dokumentaciji

1.1 Šifra proizvoda

FTXJ20B, FTXJ25B, FTXJ35B, FTXJ42B, FTXJ50B

1.2 O ovom dokumentu

Hvala vam na kupovini ovog proizvoda. Molimo vas:

- Prije upotrebe korisničkog sučelja pažljivo pročitajte dokumentaciju kako biste osigurali najbolje performanse.
- Zatražite od instalatera da vas upozna s postavkama korištenim za konfiguraciju sistema. Provjerite jesu li tabele postavki instalatera popunjene. Ako NISU, zatražite od instalatera da ih popuni.
- Čuvajte dokumentaciju za dalju upotrebu.

Ciljna publika

Krajnji korisnici

INFORMACIJA

Ovaj uređaj je namijenjen za upotrebu od strane stručnih ili obučenih korisnika u trgovinama, u lakoj industriji i na farmama ili u komercijalne svrhe i upotrebu u domaćinstvu kada ga koriste nestručne osobe.

Komplet dokumentacije

Ovaj dokument je dio skupa dokumentacije. Kompletan set se sastoji od:

- **Opće mjere opreza:**
  - Sigurnosna uputstva koja morate pročitati prije rukovanja sistemom
  - Format: Digitalne datoteke na https://www.daikin.eu. Pronađite svoj model putem funkcije za pretraživanje 🔍.
- **Priručnik za rukovanje:**
  - Brzi vodič za osnovnu upotrebu
  - Format: Papir (u ambalažnoj kutiji unutrašnje jedinice)
- **Referentni vodič za korisnike:**
  - Detaljna uputstva po koracima i popratne informacije za osnovnu i naprednu upotrebu
  - Format: Digitalne datoteke na https://www.daikin.eu. Pronađite svoj model putem funkcije za pretraživanje 🔍.

Najnovije revizije priložene dokumentacije možete pronaći na web stranicama kompanije Daikin ili kod vašeg instalatera.

Skenirajte QR kôd u nastavku kako biste pronašli kompletnu dokumentaciju i više informacija o proizvodu na web lokaciji Daikin.

FTXJ-BB

FTXJ-BS

FTXJ-BW

Originalna uputstva su napisana na engleskom jeziku. Svi drugi jezici su prijevodi originalnog uputstva.

1.3 Značenje upozorenja i simbola



OPASNOST

Označava situaciju koja dovodi do smrti ili ozbiljne ozljede.



OPASNOST: RIZIK OD ELEKTRIČNOG UDARA

Označava situaciju koja može dovesti do strujnog udara.



OPASNOST: RIZIK OD VATRE/PARE

Označava situaciju koja može dovesti do opeklina/oparina zbog ekstremno visokih ili niskih temperatura.



OPASNOST: RIZIK OD EKSPLOZIJE

Označava situaciju koja može dovesti do eksplozije.



UPOZORENJE

Označava situaciju koja može dovesti do smrti ili ozbiljne ozljede.



OPREZ

Označava situaciju koja može dovesti do lakše ili umjerene ozljede.



OBAVJEŠTENJE

Označava situaciju koja može dovesti do oštećenja opreme ili imovine.



INFORMACIJA

Označava korisne savjete ili dodatne informacije.

Simboli korišteni na jedinici:

Simbol	Objašnjenje
	Prije instalacije, pročitajte priručnik za instalaciju i rukovanje, i list uputa za ožičenje.
	Prije izvođenja radova na održavanju i servisnih zadataka, pročitajte servisni priručnik.
	Za više informacija pogledajte referentni vodič za instalatera i korisnika.
	Jedinica sadrži rotirajuće dijelove. Budite oprezni prilikom servisiranja ili pregledavanja jedinice.

Simboli korišteni u dokumentaciji:

Simbol	Objašnjenje
	Označava naslov slike ili referencu na nju. **Primjer:** "Naslov slike 1–3 " znači "Slika 3 u poglavlju 1".

Simbol	Objašnjenje
	Označava naslov tabele ili referencu na nju. **Primjer:** "Naslov tabele 1–3" znači "Tabela 3 u poglavlju 1".

2 Sigurnosne upute za korisnike

Uvijek se pridržavajte sljedećih sigurnosnih uputa i propisa.

2.1 Općenito

UPOZORENJE

Ako NISTE sigurni kako se uređajem rukuje, obratite se svom instalateru.

UPOZORENJE

Uređaj mogu koristiti djeca u dobi od 8 i više godina te osobe smanjenih fizičkih, senzornih ili mentalnih sposobnosti ili bez iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili ako su dobili upute u vezi sa sigurnim korištenjem uređaja te ako su svjesni mogućih opasnosti.

Djeca SE NE SMIJU igrati uređajem.

Djeca NE SMIJU obavljati čišćenje i korisničko održavanje bez nadzora.

UPOZORENJE

Da biste spriječili strujni udar ili požar:

- NEMOJTE ispirati jedinicu.
- NEMOJTE rukovati jedinicom mokrim rukama.
- NEMOJTE na jedinicu stavljati nikakve predmete koji sadržavaju vodu.

OPREZ

- NEMOJTE stavljati nikakve predmete ili opremu na gornju ploču jedinice.
- NEMOJTE sjediti, penjati se ili stajati na jedinici.

- Jedinice su označene sljedećim simbolom:



To znači da se električni i elektronički proizvodi NE SMIJU miješati s ostalim nerazvrstanim kućanskim otpadom. NE pokušavajte sami rastaviti sistem: rastavljanje sistema, postupanje s rashladnim sredstvom, uljem i svim ostalim dijelovima MORA izvršiti ovlašteni instalater koji to MORA obaviti u skladu s važećim zakonima.

Uređaji se MORAJU obraditi u specijaliziranom pogonu za ponovnu upotrebu, recikliranje i popravak. Osiguravanjem pravilnog odlaganja pomažete u sprečavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje. Više informacija zatražite od svog instalatera ili lokalnih nadležnih tijela.

- Baterije su označene sljedećim simbolom:



To znači da se baterije NE SMIJU miješati s ostalim nerazvrstanim kućanskim otpadom. Ako je ispod simbola otisnut hemijski simbol, taj hemijski simbol znači da baterija sadrži teške metale iznad određene koncentracije.

Mogući hemijski simboli su: Pb: olovo (>0,004%).

Istrošene baterije se MORAJU obraditi u specijaliziranom pogonu za ponovnu upotrebu. Osiguravanjem pravilnog odlaganja istrošenih baterija pomažete u sprečavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

2.2 Upute za sigurno rukovanje



UPOZORENJE: BLAGO ZAPALJIVI MATERIJAL

Rashladno sredstvo unutar jedinice je lako zapaljivo.



OPREZ

Unutrašnja jedinica sadrži radijsku, minimalna udaljenost između dijela opreme koji zrači i korisnika treba biti 10 cm.



OPREZ

NEMOJTE umetati prste, šipke ili druge predmete u otvor za ulaz i izlaz zraka. Kad se ventilator okreće velikom brzinom, može uzrokovati ozljede.



UPOZORENJE

- NEMOJTE sami mijenjati, rastavljati, uklanjati ili ponovo postavljati jedinicu jer nepravilno rastavljanje ili postavljanje može uzrokovati udar struje ili požar. Kontaktirajte svog dobavljača.
- Ako slučajno procuri rashladno sredstvo, pazite da nema otvorenog plamena. Rashladno sredstvo je potpuno sigurno, nije otrovno i blago je zapaljivo, ali proizvodi otrovni plin ako slučajno procuri u prostoriju u kojoj ima zapaljivog plina od grijača, plinskog kuhala itd. Neka uvijek stručno servisno osoblje provjeri je li mjesto curenja popravljeno, prije ponovnog puštanja u rad.



OPREZ

UVIJEK koristite bežični daljinski upravljač ili drugo korisničko sučelje (ako je primjenjivo) da podesite položaj zaklopaca i lamela. Ako prilikom njihanja prisilno pomaknete zaklopce i lamele rukom, mehanizam će se slomiti.



OPREZ

NIKADA ne izlažite malu djecu, biljke ili životinje direktno protoku zraka.



UPOZORENJE

NEMOJTE stavljati zapaljivu bočicu s raspršivačem u blizini klima uređaja i NEMOJTE koristiti raspršivače blizu jedinice. To može dovesti do požara.



OPREZ

Sistem NE SMIJE raditi prilikom korištenja sobnog fumigacijskog insekticida. Hemikalije se mogu nakupiti u jedinici i ugroziti zdravlje osoba koje su preosjetljive na hemikalije.



UPOZORENJE

- Rashladno sredstvo unutar jedinice je lako zapaljivo, ali obično NE curi. Ako rashladno sredstvo procuri u prostoriju i dođe u kontakt s plamenom plamenika, grijačem ili šporetom, to može dovesti do požara ili stvaranja štetnih plinova.
- Isključite uređaje za grijanje plamenom, prozračite prostoriju i obratite se trgovcu kod kojeg ste kupili uređaj.
- NEMOJTE koristiti jedinicu dok serviser ne potvrdi da je popravljen dio iz kojeg je iscurilo rashladno sredstvo.



UPOZORENJE

- NEMOJTE bušiti ili paliti dijelove kruga rashladnog sredstva.
- NEMOJTE koristiti nikakve materijale za čišćenje ili sredstva za ubrzavanje odleđavanja, osim onih koje je preporučio proizvođač.
- Imajte na umu da rashladno sredstvo u sistemu nema mirisa.



UPOZORENJE

Uređaj treba pohraniti tako da se spriječe mehanička oštećenja, u dobro prozračenoj prostoriji u kojoj nema trajno aktivnih izvora zapaljenja (npr.: otvoreni plamen, aktivni plinski uređaj ili aktivni električni grijač). Veličina prostorije mora biti u skladu s podacima navedenim u Općim mjerama opreza.



OPASNOST: RIZIK OD ELEKTRIČNOG UDARA

Da biste očistili klima uređaj ili filter za zrak, svakako zaustavite rad i prekinite svako električno napajanje. U protivnom, može doći do udara struje što će uzrokovati povredu.



OPREZ

Nakon duže upotrebe provjerite jesu li postolje i priključak jedinice oštećeni. Ako su oštećeni, jedinica može pasti i uzrokovati povredu.



OPREZ

NEMOJTE dodirivati rebra izmjenjivača topline. Ova rebra su oštra i mogu uzrokovati posjekotine.



UPOZORENJE

Budite oprezni na ljestvama kada radite na visokim mjestima.



UPOZORENJE

Neodgovarajući deterdženti ili postupak čišćenja mogu uzrokovati oštećenje plastičnih dijelova ili curenje vode. Sredstvo za pranje poprskano po električnim dijelovima, kao što su motori, može uzrokovati kvar, dim ili paljenje.



OPASNOST: RIZIK OD ELEKTRIČNOG UDARA

Prije čišćenja zaustavite rad, isključite prekidač ili izvucite kabal za napajanje. U protivnom, može doći do udara struje što će uzrokovati povredu.

UPOZORENJE

Ako otkrijete bilo šta neuobičajeno (miris paljevine, itd.) zaustavite rad i isključite napajanje.

Nastavak rada u takvim uslovima može uzrokovati kvar, udar struje ili požar. Kontaktirajte svog dobavljača.

UPOZORENJE

Ako je kabal za napajanje oštećen, MORA ga zamijeniti proizvođač, njegov ovlašteni servis ili slične stručne osobe kako bi se izbjegle opasnosti.

3 O sistemu

A2L

UPOZORENJE: BLAGO ZAPALJIVI MATERIJAL

Rashladno sredstvo unutar jedinice je lako zapaljivo.

OPREZ

Unutrašnja jedinica sadrži radijsku, minimalna udaljenost između dijela opreme koji zrači i korisnika treba biti 10 cm.

OBAVJEŠTENJE

NE upotrebljavajte sistem u druge svrhe. Da biste izbjegli pogoršanje kvalitete, NE koristite jedinicu za hlađenje preciznih instrumenata, hrane, biljaka, životinja ili umjetničkih djela.

3.1 Unutrašnja jedinica

OPREZ

NEMOJTE umetati prste, šipke ili druge predmete u otvor za ulaz i izlaz zraka. Kad se ventilator okreće velikom brzinom, može uzrokovati ozljede.

INFORMACIJA

Nivo pritiska zvuka je niži od 70 dBA.

UPOZORENJE

- NEMOJTE sami mijenjati, rastavljati, uklanjati ili ponovo postavljati jedinicu jer nepravilno rastavljanje ili postavljanje može uzrokovati udar struje ili požar. Kontaktirajte svog dobavljača.
- Ako slučajno procuri rashladno sredstvo, pazite da nema otvorenog plamena. Rashladno sredstvo je potpuno sigurno, nije otrovno i blago je zapaljivo, ali proizvodi otrovni plin ako slučajno procuri u prostoriju u kojoj ima zapaljivog plina od grijača, plinskog kuhala itd. Neka uvijek stručno servisno osoblje provjeri je li mjesto curenja popravljeno, prije ponovnog puštanja u rad.

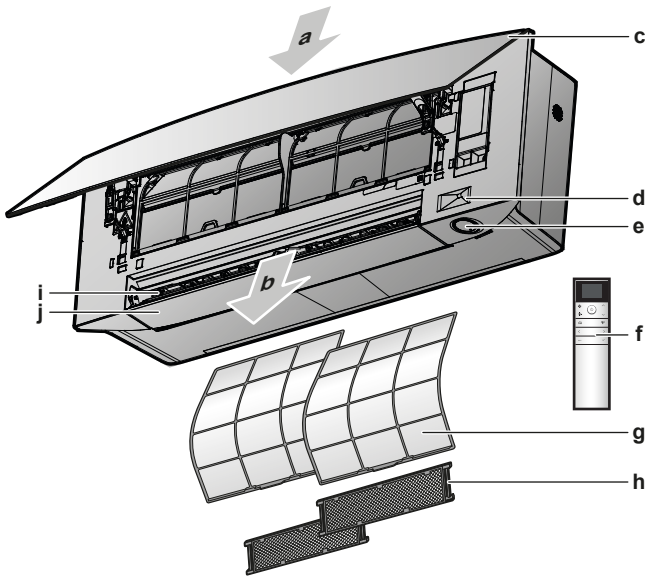

a Ulaz za zrak

b Izlaz za zrak
c Prednja ploča
d Senzor inteligentno oko
e Dugme ON/OFF, Daikin oko i lampica vremenskog programatora
f Korisničko sučelje (bežični daljinski upravljač)
g Filter za zrak
h Filter za uklanjanje neugodnih mirisa od titanijevog apatita i česticama srebra (Ag-ion filter) (s okvirom)
i Lamele (okomita krilca)
j Zaklopci (vodoravna krilca)

Dugme za uključivanje/isključivanje

Ako nedostaje korisničko sučelje (npr. bežični daljinski upravljač), možete koristiti dugme za uključivanje/isključivanje unutrašnje jedinice za pokretanje/zaustavljanje rada. Kada se rad pokrene ovom tipkom, koriste se sljedeće postavke:

- Način rada = Automatski
- Postavka temperature = 25°C
- Brzina strujanja zraka = Automatski

3.1.1 Indikatorska lampica Daikin oko

Boja Daikin oka će se mijenjati u skladu s radom.

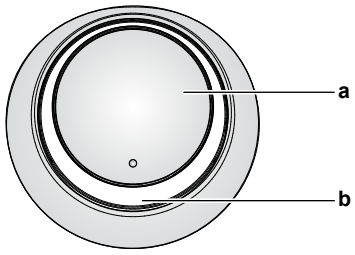

a Dugme ON/OFF (Uključivanje/isključivanje)
b Daikin oko (s prijemnikom infracrvenog signala)

Rad	Boja Daikin oka
Automatsko	Crvena/plava
Hlađenje	Plava
Grijanje	Crvena
Samo ventilator	Bijela
Sušenje	Zelena
Rad vremenski programator	Narandžasta[(a)]

[(a)] Kada je postavljen vremenski programator za uključivanje/isključivanje ili sedmični vremenski programator, Daikin oko se periodično mijenja u narandžastu boju. Nakon što narandžasta boja svijetli oko 10 sekundi, vraća se u boju načina rada na 3 minute. **Primjer:** Kada je vremenski programator postavljen tokom načina hlađenja, Daikin oko će periodično svijetliti narandžastom bojom 10 sekundi, a zatim se prebaciti na plavu na 3 minute.

3.2 Informacije o bežičnom LAN-u

Za detaljne specifikacije, uputstva za montažu, načine postavljanja, česta pitanja, izjavu o usklađenosti i najnoviju verziju ovog priručnika posjetite app.daikineurope.com.

INFORMACIJA: Izjava o usklađenosti

Daikin Industries Czech Republic s.r.o. izjavljuje da je tip radijske opreme u ovoj jedinici usaglašen s Direktivom 2014/53/EU.

3.2.1 Mjere opreza prilikom upotrebe bežičnog LAN-a

NE koristite u blizini:

- **medicinske opreme.** Npr. osobe koje koriste srčane pejsmejkere ili defibrilatore. Ovaj proizvod može uzrokovati elektromagnetske smetnje.
- **opreme s automatskim upravljanjem.** Npr. automatska vrata ili oprema za gašenje požara. Ovaj proizvod može uzrokovati neispravno ponašanje opreme.
- **mikrovalnih pećnica.** Mogu uticati na komunikaciju s bežičnim LAN-om.

3.2.2 Osnovni parametri

Šta	Vrijednost
Raspon frekvencije	2400 MHz~2483,5 MHz
Protokol za bežičnu komunikaciju	IEEE 802.11b/g/n
Radiofrekvencijski kanal	1~13
Izlazna snaga	13 dBm
Efektivna izračena snaga	15 dBm (11b) / 14 dBm (11g) / 14 dBm (11n)
Napajanje	istosmjerno 14 V / 100 mA

3.3 O korisničkom sučelju

Bežični daljinski upravljač

INFORMACIJA

Unutrašnja jedinica se isporučuje s bežičnim daljinskim upravljačem kao korisničkim sučeljem. Ovaj priručnik opisuje samo rad s ovim korisničkim sučeljem. Ako je povezano drugo korisničko sučelje, pogledajte korisnički priručnik povezanog korisničkog sučelja.

- **Direktna sunčeva svjetlost.** NEMOJTE izlagati bežični daljinski upravljač direktnoj sunčevoj svjetlosti.
- **Prašina.** Prašina na odašiljaču signala ili prijemniku smanjit će osjetljivost. Obrišite prašinu mekom tkaninom.
- **Fluorescentna rasvjeta.** Signalna komunikacija može biti onemogućena ako u prostoriji postoje fluorescentna svjetiljke. U tom slučaju kontaktirajte vašeg instalatera.
- **Drugi uređaji.** Ako signali bežičnog daljinskog upravljača pokreću neke druge uređaje, premjestite te uređaje ili se obratite vašem instalateru.
- **Zavjese.** Vodite računa da zavjese ili drugi predmeti NE blokiraju signal između jedinice i bežičnog daljinskog upravljača.

OBAVJEŠTENJE

- NEMOJTE da vam ispadne bežični daljinski upravljač.
- NEMOJTE pustiti da se bežični daljinski upravljač pokvasi.

3.3.1 Komponente: Bežični daljinski upravljač

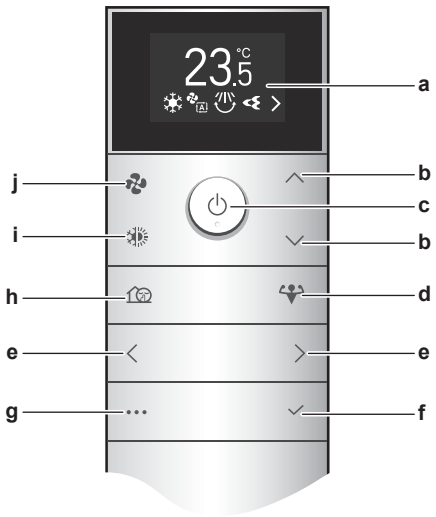

a LCD ekran
b Dugmad za povećavanje/smanjivanje temperature i navigaciju kroz meni nagore/nadolje
c Dugme za uključivanje/isključivanje
d Dugme za snažan način rada
e Dugmad za navigaciju kroz meni lijevo/desno
f Dugme za potvrdu
g Dugme za glavni meni
h Tihi rad vanjske jedinice
i Dugme za odabir načina rada (automatski, hlađenje, grijanje, sušenje, samo ventilator)
j Dugme za postavljanje brzine strujanja zraka

3.3.2 Rad bežičnog daljinskog upravljača

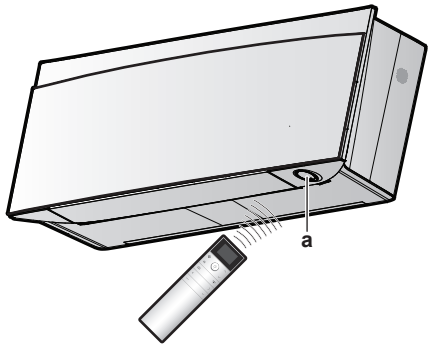

a Prijemnik infracrvenog signala

Napomena: Vodite računa da nema prepreka unutar 500 mm ispod prijemnika infracrvenog signala. One mogu uticati na prijem bežičnog daljinskog upravljača.

1 Usmjerite predajnik infracrvenog signala prema prijemniku signala na unutrašnjoj jedinici (maksimalna udaljenost za komunikaciju je 7 m).

Rezultat: Kada unutrašnja jedinica primi signal od bežičnog daljinskog upravljača, čuje se zvučni signal:

Zvuk	Opis
Dva uzastopna zvučna signala	Počinje rad jedinice.

Zvuk	Opis
Zvučni signal	Promjene postavki.
Dugi zvučni signal	Rad jedinice se zaustavlja.
Tri uzastopna zvučna signala	Signal odbijanja (npr. rad je blokiran kontaktom za uključivanje/isključivanje)

3.3.3 Status: LCD ekran bežičnog daljinskog upravljača

Početni ekran

Početni ekran kada je jedinica uključena



Početni ekran kada je jedinica isključena



a Postavka trenutne temperature
b Ikone aktivnih funkcija

Sljedeće funkcije se mogu podesiti kada je jedinica isključena; postavke će biti aktivne kada je jedinica uključena.

- Dugmadi: ventilator, načini rada, tihi rad vanjske jedinice
- Meni: sve funkcije menija osim Econo - štedljivi način rada.

Početni ekran tokom načina rada Samo ventilator i načina rada sušenja

Tokom načina rada Samo ventilator ili načina rada sušenja, zadana temperatura se mijenja ikonom Samo ventilator ili Sušenje.

Način rada Samo ventilator



Način rada sušenja



Redoslijed ikona aktivnih funkcija

U zavisnosti od trenutno postavljenih funkcija, ikone će se prikazati sljedećim redoslijedom na dnu LCD displeja (slijeva nadesno):

Ikona	Opis
	Baterija je slaba "4.1 Umetanje baterija" [▸ 20]
	Econo - štedljivi način rada ili snažan način rada "5.11 Snažan način rada" [▸ 43]

Ikona	Opis
	Način rada "5.3 Načini rada i zadana temperatura" [▸ 32]
 ... 	Brzina strujanja zraka "5.8 Brzina strujanja zraka" [▸ 38]
	Smjer strujanja zraka "5.9 Smjer protoka zraka" [▸ 39]
	Način rada Flash Streamer (pročišćavanje) "5.14 Način rada Flash Streamer (pročišćavanje zraka)" [▸ 46]
	Tihi rad vanjske jedinice "5.13 Tihi rad vanjske jedinice" [▸ 45]
	Rad inteligentnog oka "5.10 Rad inteligentnog oka" [▸ 42]
	Ugodan način rada "5.9 Smjer protoka zraka" [▸ 39]
	Sedmični vremenski programator "5.15.3 Sedmični rad vremenskog programatora" [▸ 51]
	Vremenski programator uključivanja "5.15.2 Funkcija OFF/ON timer (Vremenski programator isključivanja/uključivanja)" [▸ 48]
	Vremenski programator isključivanja "5.15.2 Funkcija OFF/ON timer (Vremenski programator isključivanja/uključivanja)" [▸ 48]
	Više ikona je aktivno nego što može stati na početni ekran. Koristite < ili > da se krećete kroz ikone.

3.3.4 Glavni meni: Bežični daljinski upravljač

Opći principi za navigaciju

Dugme	Funkcija
···	Dugme za meni za ulazak u glavni meni / izlazak iz glavnog menija
< / >	Dugme lijevo/desno za kretanje kroz: ▪ ikone na početnom ekranu ▪ menije
^ / v	Dugme gore/doje za: ▪ postavljanje temperature ▪ odabir postavke (**Primjer:** ON (Uključeno) → OFF (Isključeno))
v	Dugme za potvrdu odabira ili ulazak u menije s postavkama

Primjer:

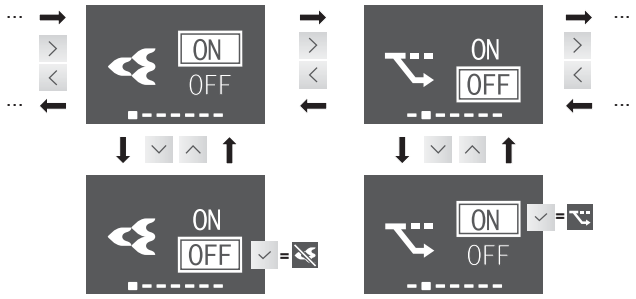

Rezultat: Potvrda odabira će vas vratiti na početni ekran. Ikona funkcije će nestati/pojaviti se na početnom ekranu.

Pregled menija		
	Flash Streamer "5.14 Način rada Flash Streamer (pročišćavanje zraka)" [▸ 46]	
	Econo - Štedljivi način rada "5.12 Econo - štedljivi način rada" [▸ 44] **Primjedba:** ⊘ (funkcija je zabranjena) prikazuje se na ekranu kada je rad isključen ili u načinu rada samo ventilator.	
	Inteligentno oko "5.10 Rad inteligentnog oka" [▸ 42]	
	Meni s postavkama smjera strujanja zraka "5.9 Smjer protoka zraka" [▸ 39]	
		Horizontalno strujanje zraka (njihanje ili fiksno)
		Vertikalno strujanje zraka (njihanje ili fiksno)
		Ugodan način strujanja zraka **Primjedba:** ⊘ (funkcija je zabranjena) prikazuje se na ekranu kada je rad isključen ili u načinu rada samo ventilator.
	Meni s postavkama sata i vremenskog programatora "5.15 Postavke sata i vremenskog programatora" [▸ 47]	

Pregled menija		
		Vremenski programator uključivanja **Primjedba:** Prikazuje se samo ako je sat postavljen
		Vremenski programator isključivanja **Primjedba:** Prikazuje se samo ako je sat postavljen
		Sedmični vremenski programator **Primjedba:** Prikazuje se samo ako je sat postavljen
		Sat
	Meni s postavkama unutrašnje jedinice "4.4 Postavljanje unutrašnje jedinice" [▸ 21]	
		Osvjetljenje Daikin oka
		Otvorite prednju ploču kada je jedinica isključena **Primjedba:** ⊘ (funkcija je zabranjena) prikazuje se na ekranu kada je rad uključen. Prednja ploča se automatski otvara kada jedinica radi.
		Bežična LAN veza **Primjedba:** ⊘ (funkcija je zabranjena) prikazuje se na ekranu kada je rad uključen.
		Smart auto "5.4 Smart auto" [▸ 34]
		Postavka vertikalnog strujanja zraka
		Prioritet toplog zraka "5.6 Postavke vrućeg zraka" [▸ 36]
		Položaj unutrašnje jedinice
		Funkcija isušivanja
	Meni s postavkama bežičnog daljinskog upravljača "4.5 Postavke bežičnog daljinskog upravljača" [▸ 27]	

Pregled menija		
		Kontrast LCD displeja bežičnog daljinskog upravljača
		Osvjetljenje LCD displeja bežičnog daljinskog upravljača
		Vrijeme automatskog isključivanja LCD displeja
		Interval automatskog slanja nakon odabira
		Promijenite kanal prijemnika infracrvenog signala unutrašnje jedinice kako biste izbjegli konfuziju signala bežičnog daljinskog upravljača (**Primjer:** kada su 2 unutrašnje jedinice montirane u istoj prostoriji)
		Verzija softvera i meni za samostalnu dijagnostiku
		Probni rad tokom puštanja u rad (za instalatera ili servisera)
		Oznaka koda greške bežičnog daljinskog upravljača "8.2 Rješavanje problema na temelju kodova grešaka" [▸ 68]
		Postavka ograničenja temperature "5.7 Ograničenje temperature" [▸ 37]
		QR kôd za aplikaciju ONECTA "Da instalirate aplikaciju ONECTA" [▸ 23]

4 Prije puštanja u rad

U ovom poglavlju

4.1 Umetanje baterija 20
4.2 Montiranje magnetnog držača bežičnog daljinskog upravljača 21
4.3 Uključivanje električnog napajanja 21
4.4 Postavljanje unutrašnje jedinice 21
4.4.1 Osvjetljenje Daikin oka 22
4.4.2 Otvorite prednju ploču 22
4.4.3 Bežična LAN veza 22
4.4.4 Funkcija vertikalnog strujanja zraka 25
4.4.5 Informacije o položaju za montiranje unutrašnje jedinice 26
4.4.6 Zadržite suhim 27
4.5 Postavke bežičnog daljinskog upravljača 27
4.5.1 Postavljanje kontrasta LCD displeja 28
4.5.2 Postavljanje osvjetljenja LCD displeja 28
4.5.3 Postavka vremena automatskog isključivanja LCD displeja 28
4.5.4 Postavljanje automatskog slanja nakon odabira 28
4.5.5 Postavljanje drugog kanala prijemnika infracrvenog signala unutrašnje jedinice 29

4.1 Umetanje baterija

Baterije će trajati približno 1 godinu.

1. Uklonite poklopac na poleđini.
2. Umetnite obje baterije odjednom.
3. Vratite poklopac.

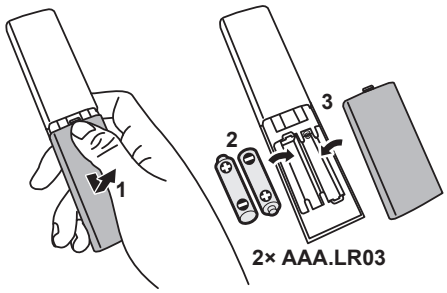

INFORMACIJA

- Slaba energija baterije pokazuje se treperenjem na LCD ekranu (prvi položaj).
- Kada su baterije slabe, funkcije bežičnog daljinskog upravljača se prekidaju i rad možete samo isključiti; sve funkcije vremenskog programatora su isključene. Zamijenite baterije što je prije moguće.
- UVIJEK zamijenite obje baterije zajedno.

4.2 Montiranje magnetnog držača bežičnog daljinskog upravljača

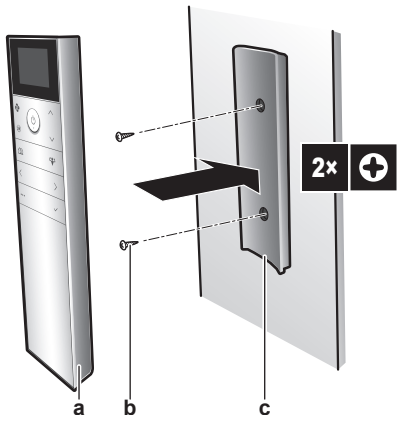

a Bežični daljinski upravljač
b Vijci (lokalna nabavka)
c Magnetni držač bežičnog daljinskog upravljača

1 Odaberite mjesto gdje će signali dosegnuti jedinicu.

2 Pričvrstite nosač vijcima na zid ili slično mjesto.

3 Objesite bežični daljinski upravljač na držač.

INFORMACIJA

Držač bežičnog daljinskog upravljača je magnetni. Vodite računa da montirate držač pravom stranom okrenutom nagore.

4.3 Uključivanje električnog napajanja

1 Uključite prekidač strujnog kruga.

Rezultat: Krilce na nutrašnjoj jedinici će se otvoriti i zatvoriti da zauzme početni položaj.

4.4 Postavljanje unutrašnje jedinice

1 Pritisnite ··· da uđete u glavni meni i idite na meni s postavkama unutrašnje jedinice putem < i >. Pritisnite ✓ da uđete u meni.

Meni s postavkama unutrašnje jedinice



2 Izvršite postavke navedene u nastavku.

3 Pritisnite ✓ da se vratite na glavni meni ili pritisnite ··· da izađete na početni ekran.

Lista postavki

4.4.1 Osvjetljenje Daikin oka 22
4.4.2 Otvorite prednju ploču 22
4.4.3 Bežična LAN veza 22
4.4.4 Funkcija vertikalnog strujanja zraka 25
4.4.5 Informacije o položaju za montiranje unutrašnje jedinice 26
4.4.6 Zadržite suhim 27

4.4.1 Osvjetljenje Daikin oka

Osvjetljenje Daikin oka na unutrašnjoj jedinici možete postaviti na visoko, nisko ili isključeno.

Postavljanje osvjetljenja Daikin oka

1 U meniju s postavkama unutrašnje jedinice, idite na ekran s postavkama osvjetljenja Daikin oka koristeći < i >.

Visoko **Nisko** **Isključeno**

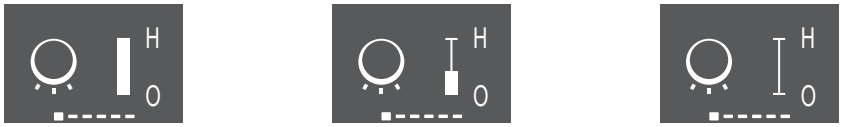

2 Promijenite postavku putem ^ i v.

Rezultat: Mijenja se osvjetljenje Daikin oka.

3 Ponovo pritisnite v da se vratite na glavni meni ili pritisnite ··· da se vratite na početni ekran.

4.4.2 Otvorite prednju ploču

Prednja ploča se automatski otvara kada rad počne. Koristite ovu funkciju ako želite otvoriti prednju ploču dok je rad isključen. **Primjer:** tokom održavanja.

Otvaranje prednje ploče putem bežičnog daljinskog upravljača

1 Provjerite je li rad isključen. Ako nije probajte isključiti putem ⏻.

2 U meniju s postavkama unutrašnje jedinice, otvorite koristeći < i >.

Otvorite ekran prednje ploče



3 Pritisnite v da potvrdite.

Rezultat: Otvara se prednja ploča.

4 Ponovo pritisnite v da zatvorite prednju ploču ili pritisnite ··· da se vratite na početni ekran.

4.4.3 Bežična LAN veza

Jednostavno povežite svoju jedinicu na kućnu mrežu i preuzmite aplikaciju da mijenjate termostat, koristite rasporede temperature, pregledate potrošnju energije i još mnogo toga.

Za detalje o specifikacijama, načinima postavljanja, čestim pitanjima, savjetima za rješavanje problema posjetite app.daikineurope.com.

Korisnik je odgovoran za osiguravanje:

- pametnog telefona ili tableta s minimalnom podržanom verzijom sistema Android ili iOS koja je navedena na stranici app.daikineurope.com.

- internetske veze i komunikacijskog uređaja, kao što je modem, usmjerivač i sl.
- pristupne tačke za bežični LAN
- instalirane besplatne aplikacije ONECTA

Napomena: Po potrebi, SSID (Service Set Identifier) i KEY (lozinka) se nalaze na jedinici.

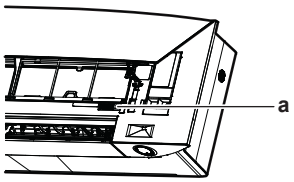

a Oznaka s SSID i KEY

Mjere opreza prilikom upotrebe bežičnog LAN-a

NE koristite u blizini:

- **medicinske opreme.** Npr. osobe koje koriste srčane pejsmejkere ili defibrilatore. Ovaj proizvod može uzrokovati elektromagnetske smetnje.
- **opreme s automatskim upravljanjem.** Npr. automatska vrata ili oprema za gašenje požara. Ovaj proizvod može uzrokovati neispravno ponašanje opreme.
- **mikrovalnih pećnica.** Mogu uticati na komunikaciju s bežičnim LAN-om.

Da instalirate aplikaciju ONECTA

1 Idite na Google Play (na Android uređajima) ili App Store (na iOS uređajima) i pretražite "ONECTA".

2 Za instalaciju aplikacije ONECTA slijedite uputstva na ekranu.

Potražite aplikaciju direktno pomoću WR koda na ekranu bežičnog daljinskog upravljača

1 Uđite u glavni meni pritiskom ··· i idite na meni s postavkama unutrašnje jedinice putem < i >.

2 Pritisnite ✓ da uđete u meni.

Meni s postavkama bežičnog daljinskog upravljača



3 Idite na ekran s QR kodom putem < i >.

4 Pametnim telefonom ili drugim pametnim uređajem skenirajte QR kôd.

Rezultat: QR kôd će vas preusmjeriti na App Store ili Google Play.



5 Za instalaciju slijedite uputstva na ekranu.

INFORMACIJA

Ako se QR kôd teško može čitati, zamijenite prikazani QR kôd koristeći ^ ili v, a zatim pokušajte ponovo.

Postavljanje bežične veze

Postoje dvije opcije za povezivanje bežičnog adaptera a vašu kućnu mrežu.

- Koristite ili način rada putem pristupne tačke (SSID i KEY) ili dugme WPS. Otvorite aplikaciju ONECTA i pratite uputstva na ekranu.

Više informacija i česta pitanja potražite na app.daikineurope.com.

Napomena: Bežični daljinski upravljač vrši postavljanje u meniju s postavkama bežičnog LAN-a. Tokom postavljanja uvijek ciljajte bežični daljinski upravljač prema prijemniku infracrvenog signala jedinice.

INFORMACIJA

Uvjerite se da je rad zaustavljen prije postavljanja bežične veze. Veza se NE MOŽE uspostaviti dok jedinica radi.

1 **Zaustavite rad** prije postavljanja bežične veze.

2 Provjerite je li bežični ruter dovoljno blizu jedinice i da nema prepreka za signal.

Meni	Opis
	▪ ON = Bežični LAN je uključen (postavka veze za AP način rada / RUN način rada (SSID + KEY)) ▪ OFF = Bežični LAN je isključen
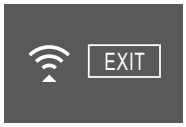	Izlaz u meni s postavkama
	Postavka WPS veze
	Vraćanje na fabričke postavke
	Provjera statusa veze

Potvrda statusa bežične LAN veze

1 Idite na ekran statusa putem < i >. Pritisnite v da potvrdite.

Ekran statusa



2 Provjerite Daikin oko.

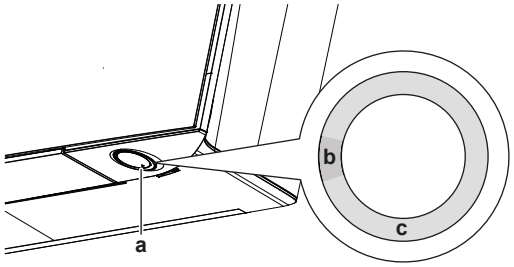

a Daikin oko
b Djelomično zeleno
c Crvena, narandžasta ili plava

Boja Daikin oka se mijenja između djelomično zelene i…	…a zatim bežični adapter…
Crvena	nije povezan
narandžaste	radi i spreman je za povezivanje na kućnu mrežu putem dugmeta WPS.
plave	povezan je na kućnu mrežu: ▪ putem načina rada Pristupna tačka ili ▪ putem dugmeta WPS na ruteru.

3 Pritisnite ··· da izađete na početni ekran ili koristite ekran EXIT (Izlaz) da se vratite na meni s postavkama unutrašnje jedinice.

Resetovanje veze na fabričke postavke

Resetujte vezu na fabričke postavke ako želite:

- odspojiti bežični LAN i komunikacijski uređaj (npr. ruter) ili pametni uređaj,
- ponoviti postavku ako povezivanje nije bilo uspješno.

1 Idite na ekran RESET (Resetovanje) putem < i >. Pritisnite ✓ da potvrdite svoj odabir.

Rezultat: Postavka je vraćena na fabričke postavke.

Ekran za resetovanje



2 Pritisnite ··· da izađete na početni ekran ili koristite ekran EXIT (Izlaz) da se vratite na meni s postavkama unutrašnje jedinice.

Isključivanje bežične LAN veze

1 Otvorite meni s postavkama bežične LAN veze i promijenite postavku u OFF (Isključeno) putem ^ i v. Pritisnite ✓ da potvrdite svoj odabir.

Rezultat: Boja Daikin oka se mijenja između zelene i bijele. Komunikacija je isključena.

4.4.4 Funkcija vertikalnog strujanja zraka

Ova funkcija pruža optimalno strujanje zraka i temperaturu u načinu rada grijanja. Ovu funkciju možete isključiti ako se ispod jedinice nalazi namještaj ili drugi predmet.

Vertikalno strujanje zraka je isključeno



Vertikalno strujanje zraka je uključeno

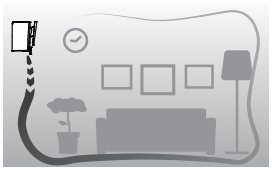

Uključivanje/isključivanje funkcije vertikalnog strujanja zraka

1 U meniju s postavkama unutrašnje jedinice, otvorite postavku vertikalnog strujanja zraka putem < i >.

Funkcija vertikalnog strujanja zraka je uključena



Funkcija vertikalnog strujanja zraka je isključena



2 Promijenite postavku putem ^ i v.

3 Pritisnite v da potvrdite svoj odabir.

4 Ponovo pritisnite v da se vratite na glavni meni ili pritisnite ··· da se vratite na početni ekran.

4.4.5 Informacije o položaju za montiranje unutrašnje jedinice

Kada je unutrašnja jedinica montirana blizu zida s jedne strane, promijenite ovu postavku kako biste izbjegli direktno strujanje zraka u zidove.

Promjena postavke položaja unutrašnje jedinice

1 U meniju s postavkama unutrašnje jedinice, otvorite postavku položaja unutrašnje jedinice koristeći < i >. Pritisnite v da unesete postavku.

Postavljanje položaja unutrašnje jedinice



2 Odaberite postavku prema položaju montaže koristeći < i >. Potvrdite putem v.

Ako je jedinica…	Postavka	Rezultat
u sredini zida (fabrička postavka)		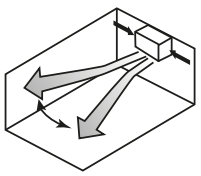
≤500 mm od zida s desne strane		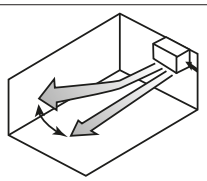

Ako je jedinica...	Postavka	Rezultat
≤500 mm od zida s lijeve strane		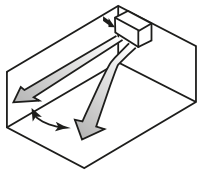

3 Ponovo pritisnite ⌄ da se vratite na glavni meni ili pritisnite ··· da se vratite na početni ekran.

4.4.6 Zadržite suhim

Kada jedinica dođe do zadane temperature u načinu rada hlađenja ventilator će se isključiti kako bi se spriječilo povećavanje količine vlažnosti u prostoriji. Onemogućite ovu funkciju ako želite da ventilator nastavi raditi.

Uključivanje/isključivanje funkcije isušivanja

1 U meniju s postavkama unutrašnje jedinice, otvorite postavku za nastavak isušivanja putem ‹ i ›.

Funkcija nastavka isušivanja je uključena



Rezultat: Ventilator prestaje kada jedinica dostigne zadanu temperaturu u načinu hlađenja.

Funkcija nastavka isušivanja je isključena



Rezultat: Ventilator radi čak i kada jedinica dostigne zadanu temperaturu u načinu hlađenja.

2 Promijenite postavku putem ^ i ⌄.

3 Pritisnite ⌄ da potvrdite svoj odabir.

4 Ponovo pritisnite ⌄ da se vratite na glavni meni ili pritisnite ··· da se vratite na početni ekran.

4.5 Postavke bežičnog daljinskog upravljača

1 Uđite u glavni meni pritiskom ··· i idite na meni s postavkama unutrašnje jedinice putem ‹ i ›. Pritisnite ⌄ da uđete u meni.

Meni s postavkama bežičnog daljinskog upravljača



2 Izvršite postavke navedene u nastavku.

3 Pritisnite ⌄ da se vratite na glavni meni ili pritisnite ··· da izađete na početni ekran.

Lista postavki

4.5.1 Postavljanje kontrasta LCD displeja 28
4.5.2 Postavljanje osvjetljenja LCD displeja 28
4.5.3 Postavka vremena automatskog isključivanja LCD displeja 28
4.5.4 Postavljanje automatskog slanja nakon odabira 28

4.5.5 Postavljanje drugog kanala prijemnika infracrvenog signala unutrašnje jedinice..... 29

4.5.1 Postavljanje kontrasta LCD displeja

1 U meniju s postavkama bežičnog daljinskog upravljača, idite na ekran s postavkama kontrasta LCD displeja koristeći < i >.

Postavka najnižeg kontrasta



Postavka najvišeg kontrasta



2 Promijenite postavku kontrasta putem ^ i v (6 nivoa).

4.5.2 Postavljanje osvjetljenja LCD displeja

1 U meniju s postavkama bežičnog daljinskog upravljača, idite na postavke osvjetljenja LCD displeja koristeći < i >.

Postavka najnižeg osvjetljenja



Postavka najvišeg osvjetljenja

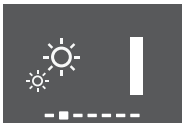

2 Promijenite postavku osvjetljenja putem ^ i v (6 nivoa).

4.5.3 Postavka vremena automatskog isključivanja LCD displeja

1 U meniju s postavkama bežičnog daljinskog upravljača, idite na postavku vremena isključivanja LCD displeja koristeći < i >.

Displej će se isključiti nakon 5 sekundi

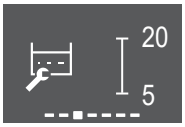

Displej će se isključiti nakon 20 sekundi

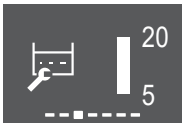

2 Promijenite postavku putem ^ i v. Minimum je 5 sekundi a maksimum je 20 sekundi. Vrijednost se mijenja za 5 sekundi svakim korakom.

4.5.4 Postavljanje automatskog slanja nakon odabira

1 U meniju s postavkama bežičnog daljinskog upravljača, idite na postavku automatskog slanja nakon odabira koristeći < i >.

Minimalno: 0 sekundi

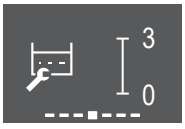

Maksimalno: 3 sekunde

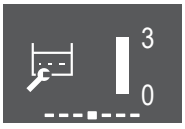

2 Promijenite postavku putem ^ i v. Minimum je 0 sekundi a maksimum je 3 sekundi. Vrijednost se mijenja za 1 sekundu svakim korakom.

4.5.5 Postavljanje drugog kanala prijemnika infracrvenog signala unutrašnje jedinice

Ako su u 1 prostoriji montirane 2 unutrašnje jedinice, promijenite kanal prijemnika infracrvenog signala na unutrašnjoj jedinici kako biste izbjegli konfuziju signala bežičnog daljinskog upravljača.

Preduslov: Provedite sljedeće postavke samo za 1 jedinicu.

1. U meniju s postavkama bežičnog daljinskog upravljača, idite na postavku odabira kanala koristeći < i >.
2. Promijenite postavku na **kanal 2** koristeći ^ i v.

Kanal 1



Kanal 2



3. Potvrdite odabir putem v.

   Rezultat: Daikin oko će početi treperiti.

4. Pritisnite sklopku ON/OFF (Uključeno/isključeno) unutrašnje jedinice dok Daikin oko treperi.

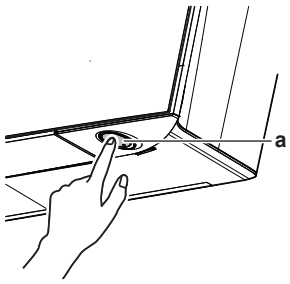

a Sklopka ON/OFF (Uključeno/isključeno)

INFORMACIJA

Ako NE MOŽETE završiti podešavanje dok Daikin oko treperi, ponovite postupak podešavanja od početka.

5 Rad

INFORMACIJA

Unutrašnja jedinica se isporučuje s bežičnim daljinskim upravljačem kao korisničkim sučeljem. Ovaj priručnik opisuje samo rad s ovim korisničkim sučeljem. Ako je povezano drugo korisničko sučelje, pogledajte korisnički priručnik povezanog korisničkog sučelja.

5.1 Raspon rada

Za siguran i efikasan rad koristite sistem u sljedećim rasponima temperature i vlažnosti.

	Hlađenje i sušenje[a][b]	Grijanje[a]
Vanjska temperatura za modele RXJ	–10~50°C DB	–20~24°C DB –21~18°C WB
Vanjska temperatura za modele 2MXM, 3MXM, 4MXM, 5MXM	–10~46°C DB	–15~24°C DB –15~18°C WB
Unutrašnja temperatura	18~37°C DB 14~28°C WB	10~30°C DB
Unutrašnja vlažnost	≤80%[a]	—

[a] Ako jedinica radi izvan svog raspona rada sigurnosni uređaj može zaustaviti rad sistema.
[b] Ako jedinica radi izvan svog raspona rada može se pojaviti kondenzat i kapanje vode.

5.2 Kada koristiti pojedinu funkciju

Za određivanje koju funkciju koristiti možete se poslužiti tabelom u nastavku:

Osnovna funkcija	
Automatsko Hlađenje Grijanje Samo ventilator Sušenje	"5.3 Načini rada i zadana temperatura" [▸ 32] Za pokretanje/zaustavljanje sistema i podešavanje temperature: ▪ U **automatskom** načinu rada, odgovarajuća temperatura i način rada se automatski odabiru. ▪ Rashlađuje prostoriju u načinu rada **hlađenje**. ▪ Zagrijava prostoriju u načinu rada **grijanja**. ▪ U načinu rada **samo ventilator**, puše zrak u prostoriju bez grijanja ili hlađenja. ▪ U načinu rada **sušenje**, smanjuje vlažnost u prostoriji.

Osnovna funkcija	
Vertikalno  Horizontalno  3D (svi smjerovi)  Ugodno 	"5.9 Smjer protoka zraka" [▸ 39] Za podešavanje smjera strujanja zraka (njihanje ili fiksni položaj krilca). Ugodan način strujanja zraka: Za automatsko podešavanje smjera strujanja zraka za efikasnije rashlađivanje i zagrijavanje prostorije.
Automatsko  Noćni tihi način rada  Postavka brzine strujanja zraka 	"5.8 Brzina strujanja zraka" [▸ 38] Za podešavanje količine zraka puhanog u prostoriju. Za tiši rad.

Napredne postavke	
	"5.14 Način rada Flash Streamer (pročišćavanje zraka)" [▸ 46] Za uklanjanje alergena u zraku kao što je polen, pomoćne tvari... Za smanjenje neugodnih mirisa.
	"5.12 Econo - štedljivi način rada" [▸ 44] Za korištenje sistema kada koristite još neke uređaje koji troše energiju. Za štednju energije.
	"5.11 Snažan način rada" [▸ 43] Za brzo hlađenje ili grijanje prostorije.
	"5.13 Tihi rad vanjske jedinice" [▸ 45] Za smanjenje nivoa buke vanjske jedinice. Primjer: noću.

Napredne postavke	
	"5.10 Rad inteligentnog oka" [▸ 42] Za sprečavanje zraka koji puše direktno na ljude u prostoriji. Za štednju energije kada je prostorija prazna.
	"5.4 Smart auto" [▸ 34] Za automatsko prilagođavanje zadane vrijednosti temperature kako biste se osjećali ugodno.
	"5.6 Postavke vrućeg zraka" [▸ 36] Za ugodnije grijanje uz mogućnost ručnog podešavanja brzine strujanja zraka.
	"4.4.6 Zadržite suhim" [▸ 27] Za sprečavanje povećavanja vlažnosti u prostoriji.
	"5.7 Ograničenje temperature" [▸ 37] Za ograničavanje zadane vrijednosti temperature. Za smanjenje potrošnje energije i izbjegavanje nepotrebnog prekomjernog hlađenja ili grijanja.

Postavke vremenskog programatora	
	"5.15.2 Funkcija OFF/ON timer (Vremenski programator isključivanja/uključivanja)" [▸ 48] Za automatsko uključivanje ili isključivanje sistema.
	"5.15.3 Sedmični rad vremenskog programatora" [▸ 51] Za automatsko uključivanje odnosno isključivanje sistema na sedmičnoj osnovi.

Posebne postavke	
	"4.4.3 Bežična LAN veza" [▸ 22] Za rukovanje jedinicom koristeći pametne uređaje

5.3 Načini rada i zadana temperatura

Kada. Podesite način rada sistema i zadajte temperaturu kada želite:

- Grijanje ili hlađenje prostorije
- Puhanje zraka u prostoriju bez grijanja ili hlađenja
- Smanjivanje vlažnosti u prostoriji

Šta. Sistem radi različito ovisno o izboru korisnika.

Postavka	Opis
Automatsko 	Sistem hladi ili grije prostoriju do zadane vrijednosti temperature. Ako je potrebno automatski se prebacuje između hlađenja i grijanja.
Hlađenje 	Sistem hladi prostoriju do zadane vrijednosti temperature.

Postavka	Opis
Grijanje	Sistem grije prostoriju do zadane vrijednosti temperature. **Heat boost (Pojačavanje toplote)** Ova funkcija je automatska; brzo zagrijava vaš dom prilikom pokretanja jedinice u načinu rada grijanja.
Samo ventilator	Sistem samo upravlja strujanjem zraka (brzinom i smjerom strujanja zraka). Tokom ovog rada NE MOŽETE podesite temperaturu.
Sušenje	Sistem snižava vlažnost zraka u prostoriji. Tokom ovog rada NE MOŽETE podesite temperaturu.

Dodatne informacije:

- **Vanjska temperatura.** Učinak hlađenja ili grijanja se smanjuje kada je vanjska temperatura previsoka ili preniska.
- **Postupak odmrzavanja.** Tokom grijanja, na vanjskoj jedinici se može pojaviti inje i smanjiti sposobnost grijanja. U tom slučaju se sistem automatski prebacuje u način rada za odmrzavanje da otopi inje. Tokom odmrzavanja NEMA strujanja toplog zraka iz unutrašnje jedinice.
- **Senzor vlažnosti.** Kontrolira vlažnost smanjivanjem vlažnosti tokom postupka hlađenja.

5.3.1 Za pokretanje/zaustavljanje rada i podešavanje temperature

Način rada

1 Pritisnite da uđete u rotirajući meni načina rada. Kada se pritisne više puta, način rada se mijenja kako slijedi:



INFORMACIJA

- U rotirajućem meniju možete se kretati u oba smjera putem i ili i .
- Rotirajući meni uvijek počinje s trenutno aktivnom postavkom.

2 Pritisnite za **pokretanje** rada.

3 Početni ekran se mijenja kako slijedi i uključuje se indikatorska lampica Daikin oko.

Početni ekran je uključen tokom...		
grijanja, hlađenja, automatskog rada	**rada sušenja**	**samo rada ventilatora**
		

Zadana temperatura

4 Pritisnite ili jedanput ili više puta da smanjite ili povećate **zadanu temperaturu**.

Način hlađenja	Način grijanja	Automatski rad	Sušenje ili samo rad ventilatora
18~32°C	10~30°C	18~30°C	Nema zadane temperature[a]

[a] Kada koristite način rada **sušenje** ili **samo ventilator**, NE MOŽETE podesiti temperaturu.

5 Pritisnite za **zaustavljanje** rada.

Rezultat: Početni ekran se mijenja kako slijedi i isključuje se indikatorska lampica Daikin oko.

Početni ekran kada je jedinica isključena



5.4 Smart auto

Ova funkcija automatski prilagođava zadanu vrijednost temperature kako biste se osjećali ugodno, na osnovu vaših ličnih sklonosti.

S vremenom jedinica uči vaše sklonosti u različitim situacijama i to znanje koristi za automatsko podešavanje postavki. Učenjem vaših navika ova funkcija smanjuje potrebu za ručnim podešavanjem temperature.

Također pomaže da se smanji nelagoda uzrokovana promjenama vremenskih prilika, kao što su hladnije noći ili smjena godišnjih doba.

INFORMACIJA

Funkcija Smart auto radi samo kada jedinica radi u **automatskom načinu rada**.

5.4.1 Pokretanje/zaustavljanje funkcije Smart auto

INFORMACIJA

Ovu funkciju možete isključiti kako biste u potpunosti preuzeli kontrolu nad zadanom vrijednošću temperature.

1 Pritisnite ··· da uđete u glavni meni i idite na meni s postavkama unutrašnje jedinice putem < i >. Pritisnite ✓ da uđete u meni.

Meni s postavkama unutrašnje jedinice



2 Idite na ekran Smart auto putem < i >.

3 Promijenite postavku putem ^ i ˅.

Funkcija Smart auto je aktivna **Funkcija Smart auto je onemogućena**





4 Pritisnite ✓ da potvrdite svoj odabir.

5 Ponovo pritisnite ✓ da se vratite na glavni meni ili pritisnite ··· da se vratite na početni ekran.

5.5 Kontakt za uključivanje/isključivanje

Ova funkcija zahtijeva kupovinu i instalaciju opcije KER303A.

Koristite ovu funkciju za automatsko zaustavljanje jedinice putem vanjskog signala beznaponskog kontakta (npr. senzor na prozoru ili kartica-ključ za vrata).

Ova funkcija pomaže smanjiti nepotrebnu potrošnju energije kada su prozor ili vrata otvoreni ili kada u prostoriji nema nikoga.

Jedinica zaustavlja rad u skladu sa statusom vanjskog kontakta.

INFORMACIJA

Ova funkcija koristi beznaponski kontakt i svežanj kablova, koje mora ugraditi kvalifikovani instalater.

- Vrijeme odgode (**0** – fabrička postavka / 1 / 2 / 3 / 5 minuta) i način ponovnog pokretanja podešava instalater prema vašim željama.
- Kada je ova funkcija aktivna, može spriječiti rad jedinice čak i ako se naredba za rad zada s daljinskog upravljača ili aplikacije ONECTA.

Ponašanje kada je kontakt za uključivanje/isključivanje aktivan

Kada je funkcija kontakta za uključivanje/isključivanje omogućena, ponašanje sistema mijenja se u skladu sa statusom kontakta.

Primjer (prozor zatvoren → prozor otvoren)

- Dok je prozor **zatvoren**, jedinica može normalno raditi.
- Kada se prozor **otvori**, počinje odbrojavanje vremena odgode.
- Nakon što istekne vrijeme odgode, jedinica prestaje raditi i prelazi u stanje mirovanja.
- Dok je prozor otvoren:
  - Naredba za uključivanje/isključivanje s daljinskog upravljača ili aplikacije ONECTA je onemogućena.
  - Druge postavke, poput **zadane vrijednosti**, **načina rada** ili **brzine ventilatora**, i dalje se mogu mijenjati, ali će stupiti na snagu tek nakon ponovnog pokretanja jedinice.

Postavka načina ponovnog pokretanja

Način ponovnog pokretanja određuje kako se jedinica ponaša nakon što se prozor ponovo zatvori.

Ručno ponovno pokretanje

- Jedinica se ne pokreće ponovo automatski.
- Kada je prozor zatvoren, rad se mora pokrenuti ručno pritiskom na naredbu za uključivanje pomoću daljinskog upravljača ili aplikacije ONECTA.

Automatsko ponovno pokretanje

- Jedinica se automatski pokreće u posljednjem načinu rada nakon što se prozor zatvori.

Informacije

- Ako se čuju tri kratka zvučna signala i LED indikator rada trepne dva puta, rad je blokiran kontaktom za uključivanje/isključivanje.
- Nakon što se prozor zatvori, jedinica se ili automatski ponovo pokreće ili ostaje zaustavljena, zavisno od odabranog načina ponovnog pokretanja.

OBAVJEŠTENJE

Ako želite promijeniti postavke (vrijeme odgode ili način ponovnog pokretanja), obratite se svom instalateru.

5.6 Postavke vrućeg zraka

Koristite ovu funkciju za ugodnije grijanje uz ručno podešavanje protoka zraka.

INFORMACIJA

- U načinu rada grijanja, protok zraka će se privremeno smanjiti kako bi se spriječio hladan propuh. Nakon što se zrak zagrije, uređaj će nastaviti raditi odabranom brzinom protoka zraka.
- Aktiviranjem ove funkcije mogu se malo smanjiti performanse grijanja u vrlo hladnim uslovima ili smanjiti učinkovitost.

5.6.1 Pokretanje/zaustavljanje postavke vrućeg zraka

1 Pritisnite ··· da uđete u glavni meni i idite na meni s postavkama unutrašnje jedinice putem < i >. Pritisnite ✓ da uđete u meni.

Meni s postavkama unutrašnje jedinice



2 Idite na ekran Prioritet toplog zraka putem < i >.

3 Promijenite postavku putem ^ i ˅.

Prioritet toplog zraka je aktivan



Prioritet toplog zraka je onemogućen



4 Pritisnite ✓ da potvrdite svoj odabir.

5 Ponovo pritisnite ✓ da se vratite na glavni meni ili pritisnite ··· da se vratite na početni ekran.

5.7 Ograničenje temperature

Ova funkcija je osmišljena za ograničavanje zadane vrijednosti temperature koju možete odabrati, što vam pomaže da smanjite potrošnju energije i izbjegnete nepotrebno prekomjerno hlađenje ili prekomjerno grijanje.

5.7.1 Za postavljanje ograničenje temperature

1 Uđite u glavni meni pritiskom ··· i idite na meni s postavkama unutrašnje jedinice putem < i >.

2 Pritisnite ⌄ da uđete u meni.

Meni s postavkama bežičnog daljinskog upravljača



3 Idite na ekran SW info (Informacije o softveru) putem < i >.

4 Držite ⌄ pritisnutim najmanje 5 sekundi.

Probni rad



5 Idite na **LS** putem < i >.

Ograničenje temperature



6 Pritisnite ⌄ da uđete u postavku ograničenja temperature.

Rezultat: Prikazuje se postavka donje granice hlađenja.

Donja granica hlađenja



7 Pomoću ^ i ⌄ odaberite željenu granicu hlađenja.

8 Pritisnite ⌄ da potvrdite i pređete na postavku gornje granice grijanja.

9 Pomoću ^ i ⌄ odaberite željenu gornju granicu grijanja.

Gornja granica grijanja



10 Pritisnite ✓ za potvrdu i izlazak iz načina podešavanja raspona temperature, usmjeravajući ga prema unutarnjoj jedinici.

Rezultat: Donja granica hlađenja i gornja granica grijanja su potvrđene. Ekran se vraća na glavni ekran.

5.8 Brzina strujanja zraka

INFORMACIJA

- Kada koristite način rada sušenje, NIJE MOGUĆE podešavanje brzine strujanja zraka.
- Brzina strujanja zraka u načinu grijanja će se smanjiti kako bi se izbjeglo stvaranje hladnog strujanja zraka. Kad temperatura strujanja zraka poraste, rad će se nastaviti na zadanoj brzini strujanja zraka.
- Kada koristite način strujanja zraka Ugodno, NIJE MOGUĆE podešavanje brzine strujanja zraka, simbol ⊘ na ekranu ukazuje da je funkcija trenutno zabranjena.

Snagu strujanja zraka koji dolazi iz unutrašnje jedinice možete prilagoditi.

Postavka	Opis
Brzina ventilatora 1~5 	5 nivoa brzine strujanja zraka od slabo do jako.
Automatsko 	Unutrašnja jedinica automatski prilagođava brzinu ventilatora u skladu sa zadanom i unutrašnjom temperaturom.
Tihi rad unutrašnje jedinice 	Za smanjenje buke koja dolazi iz unutrašnje jedinice (**Primjer:** noću)

INFORMACIJA

Ako jedinica dosegne zadanu temperaturu:

- u načinu hlađenja ili automatskom načinu rada. Ventilator prestaje raditi.
- u načinu rada grijanja. Ventilator radi pri slaboj brzini strujanja zraka.

5.8.1 Podešavanje brzine strujanja zraka

1 Pritisnite da uđete u rotirajući meni strujanja zraka. Kada se pritisne više puta, način rada se mijenja kako slijedi:



INFORMACIJA

- U rotirajućem meniju možete se kretati u oba smjera putem < i > ili ^ i v.
- Rotirajući meni uvijek počinje s trenutno aktivnom postavkom.

5.9 Smjer protoka zraka

Smjer strujanja zraka je smjer u kojem unutrašnja jedinica puše zrak. To čini pomicanjem horizontalnih krilaca (zaklopaca) ili vertikalnih krilaca (lamele). Po želji prilagodite smjer strujanja zraka u položaj njihanja ili fiksni položaj.

Postavka	Smjer strujanja zraka
Vertikalno automatsko njihanje 	Pomjera horizontalna krilca (zaklopce) nagore i nadolje.
Horizontalno automatsko njihanje 	Pomjera vertikalna krilca (lamele) bočno.
3-D smjer strujanja zraka 	Pomjera naizmjenično nagore i nadolje i bočno
[—]	Ostaje u fiksnom položaju.

OPREZ

UVIJEK koristite bežični daljinski upravljač ili drugo korisničko sučelje (ako je primjenjivo) da podesite položaj zaklopaca i lamela. Ako prilikom njihanja prisilno pomaknete zaklopce i lamele rukom, mehanizam će se slomiti.

Raspon pomicanja krilca se mijenja u skladu s načinom rada. Krilce će stati u gornjem položaju kada se brzina strujanja promijeni na slabo tokom postavke njihanja gore i dolje.

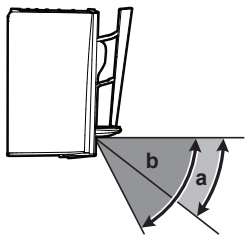

a Raspon pomicanja krilca u postupku hlađenja ili sušenja
b Raspon pomicanja krilca u načinu zagrijavanja i samo ventilator

Ugodno strujanje zraka

Jedinica će automatski promijeniti smjer strujanja zraka da efikasnije zagrije ili rashladi prostoriju. Direktno strujanje zraka iz jedinice će biti manje primjetno.

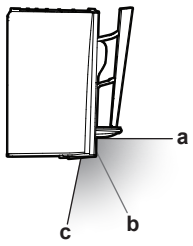

a Položaj krilca u načinu rada hlađenja ili sušenja
b Položaj krilaca u načinu rada grijanja (**vertikalno strujanje zraka je isključeno**)
c Položaj krilaca u načinu rada grijanja (**vertikalno strujanje zraka je uključeno**)

Tokom hlađenja i sušenja

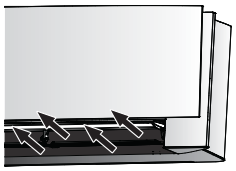

Smjer strujanja zraka će se promijeniti kako bi se zrak širio plafonom.

Ugodno strujanje zraka je **aktivno**



Ugodno strujanje zraka je **onemogućeno**

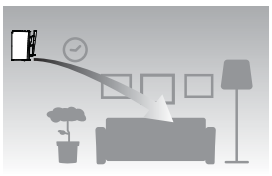

Tokom grijanja

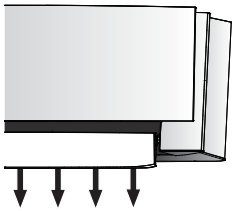

Smjer strujanja zraka će se promijeniti kako bi se zrak širio podom.

Ako je funkcija vertikalnog strujanja zraka uključena: Jedinica detektira temperaturu u prostoriji i na podu i automatski odabire 1 od 3 smjera strujanja zraka (zagrijavanje prostora, nadolje, vertikalno).

Ako je funkcija vertikalnog strujanja zraka isključena: Jedinica struji zrak samo nadolje.

Strujanje zraka za zagrijavanje prostora	Strujanje zraka nadolje	Vertikalno strujanje zraka
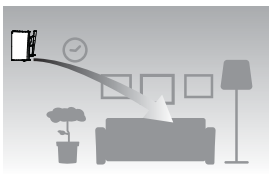	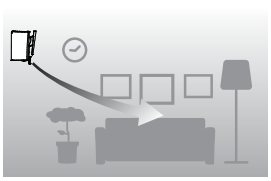	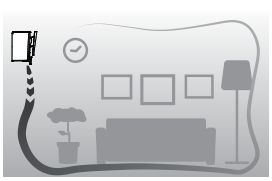

INFORMACIJA

Ako želite deaktivirati funkciju Vertikalnog strujanja zraka (npr. ako se ispod jedinice nalazi namještaj ili drugo), pogledajte "Uključivanje/isključivanje funkcije vertikalnog strujanja zraka" [▸ 26]. Ako je funkcija vertikalnog strujanja zraka deaktivirana, strujanje zraka će se podesiti za nadolje.

INFORMACIJA

Snažan način i ugodan način strujanja zraka NE MOGU se koristiti istovremeno. Prednost ima posljednja odabrana funkcija. Ako se odabere automatsko vertikalno njihanje, način strujanja zraka Ugodno se otkazuje.
Kada koristite način strujanja zraka Ugodno, NIJE MOGUĆE podešavanje brzine strujanja zraka, simbol ⊘ na ekranu ukazuje da je funkcija trenutno zabranjena.

1 Pritisnite ··· da uđete u glavni meni i idite na meni s postavkama smjera strujanja zraka putem < i >. Pritisnite ✓ da uđete u meni.

Meni s postavkama smjera strujanja zraka



2 Izvršite sljedeće postavke strujanja zraka u ovom meniju. Zatim pritisnite ✓ da se vratite na glavni meni ili pritisnite ··· da izađete na početni ekran.

Lista postavki

5.9.1 Podešavanje vertikalnog smjera strujanja zraka 41
5.9.2 Podešavanje horizontalnog smjera strujanja zraka 41
5.9.3 Upotreba 3D smjera strujanja zraka 42
5.9.4 Pokretanje/zaustavljanje ugodnog načina strujanja zraka 42

5.9.1 Podešavanje vertikalnog smjera strujanja zraka

1 U meniju s postavkama smjera strujanja zraka, otvorite ekran vertikalnog strujanja zraka putem < i >.

2 Promijenite postavku putem ^ i ˅.

Vertikalno strujanje zraka – njihanje



Vertikalno strujanje zraka – fiksno



3 **Za vertikalno njihanje.** Pritisnite ✓ da potvrdite svoj odabir.

Rezultat: se pojavljuje na dnu početnog ekrana. Zaklopci (vodoravna krilca) počet će se njihati.

4 **Za fiksni položaj.** Pritisnite ✓ kada zaklopci dođu u željeni položaj.

Rezultat: nestaje s dna početnog ekrana. Zaklopci će se prestati kretati.

5.9.2 Podešavanje horizontalnog smjera strujanja zraka

1 U meniju s postavkama smjera strujanja zraka, otvorite ekran horizontalnog strujanja zraka putem < i >.

2 Promijenite postavku putem ^ i ˅.

Horizontalno strujanje zraka – njihanje

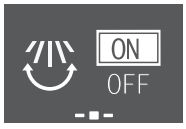

Horizontalno strujanje zraka – fiksno



3 **Za horizontalno njihanje.** Pritisnite ⌄ da potvrdite svoj odabir.

Rezultat: se pojavljuje na dnu početnog ekrana. Lamele (horizontalna krilca) počet će se njihati.

4 **Za fiksni položaj.** Pritisnite ⌄ kada lamele dođu u željeni položaj.

Rezultat: nestaje s dna početnog ekrana. Lamele će se prestati kretati.

INFORMACIJA

Kada je jedinica instalirana u uglu sobe, smjer klapni bi trebao biti okrenut suprotno od zida. Efikasnost će pasti ako zid blokira zrak.

5.9.3 Upotreba 3D smjera strujanja zraka

1 Postavite vertikalno i horizontalno strujanje zraka ON (Uključeno).

2 3D se pojavljuje na dnu početnog ekrana. Zaklopci (horizontalna krilca) i lamele (horizontalna krilca) počet će se njihati.

Vertikalno strujanje zraka je uključeno

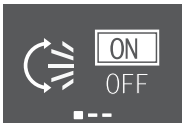

Horizontalno strujanje zraka je uključeno



3 Za korištenje fiksnog položaja, postavite vertikalno i horizontalno strujanje zraka OFF (isključeno) kada zaklopci i lamele dođu u željeni položaj.

Rezultat: 3D nestaje s dna početnog ekrana. Zaklopci i lamele će se prestati kretati.

5.9.4 Pokretanje/zaustavljanje ugodnog načina strujanja zraka

1 U meniju s postavkama smjera strujanja zraka, otvorite ekran za ugodno strujanje zraka putem ‹ i ›.

2 Promijenite postavku putem ^ i ⌄.

Ugodno strujanje zraka je aktivno



Ugodno strujanje zraka je onemogućeno



3 Pritisnite ⌄ da potvrdite svoj odabir.

Rezultat: Ugodno strujanje zraka je aktivno: se pojavljuje na dnu početnog ekrana.

Rezultat: Ugodno strujanje zraka je **onemogućeno**: nestaje s dna početnog ekrana.

5.10 Rad inteligentnog oka

Sistem detektira kretanje u sobi u automatski prilagođava smjer strujanja zraka i temperaturu kako bi izbjegao direktni kontakt s ljudima. Ako se u roku od 20 minuta ne detektira kretanje, sistem se prebacuje na način rada za uštedu energije:

Rad	Ušteda energije
Grijanje	Temperature je spuštena za 2°C.
Hlađenje i sušenje	Ako je temperatura u prostoriji: ▪ <30°C, temperatura se podiže za 2°C ▪ ≥30°C, temperatura se spušta za 1°C
Samo ventilator	Smanjuje brzinu strujanja zraka.

O senzoru Inteligentno oko

OBAVJEŠTENJE

- NE udarajte niti gurajte senzor Inteligentno oko. To može dovesti do kvara.
- NE postavljajte velike predmete u blizini senzora Inteligentno oko.

INFORMACIJA

Noćni način rada (vremenski programator isključivanja) NE MOŽE se koristiti istovremeno s načinom rada Inteligentno oko.

- **Raspon detekcije.** Do 9 m.
- **Osjetljivost detekcije.** Mijenja se u skladu s lokacijom, brojem osoba u prostoriji, rasponom temperature, itd.
- **Greške detekcije.** Senzor može greškom detektirati kućne ljubimce, sunčevu svjetlost, zavjese koje se njišu, itd.

5.10.1 Pokretanje/zaustavljanje rada senzora Inteligentno oko

1. Pritisnite ··· da uđete u glavni meni i idite na meni s postavkama senzora Inteligentno oko putem < i >.
2. Promijenite postavku putem ^ i v.

Inteligentno oko je aktivno

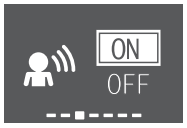

Inteligentno oko je onemogućeno

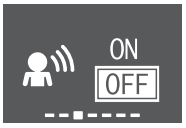

3. Pritisnite ✓ da potvrdite svoj odabir.

   Rezultat: Inteligentno oko je **aktivno:** se pojavljuje na dnu početnog ekrana.

   Rezultat: Inteligentno oko je **onemogućeno:** nestaje s dna početnog ekrana.

5.11 Snažan način rada

Ova funkcija brzo maksimizira učinak hlađenja/grijanja u bilo kojem načinu rada. Možete dobiti maksimalni kapacitet.

Način rada	Brzina strujanja zraka
Hlađenje/ Grijanje	▪ Za maksimalni učinak hlađenja/ grijanja, kapacitet vanjske jedinice se povećava. ▪ Brzina strujanja zraka je fiksno postavljena na maksimum. ▪ Temperatura i brzina strujanja se NE MOGU mijenjati.
Sušenje	▪ Postavka temperature je spuštena za 2,5°C. ▪ Brzina strujanja zraka je malo povećana.
Samo ventilator	Brzina strujanja zraka je fiksno postavljena na maksimum.

INFORMACIJA

Snažni način rada NE MOŽE se koristiti zajedno s načinima rada: Econo - štedljivi način rada, Ugodno strujanje zraka (štedljivi način rada) i Tihi rad vanjske jedinice. Prednost ima posljednja odabrana funkcija.

Snažan način rada NEĆE povećati kapacitet jedinice ako ona već radi maksimalnim kapacitetom.

5.11.1 Pokretanje/zaustavljanje snažnog načina rada

1 Pritisnite da uđete u iskočni meni snažnog načina rada.

2 Pritisnite ili i da aktivirate odnosno onemogućite funkciju.

Rezultat: Snažni način rada je **aktivan:** se pojavljuje na dnu početnog ekrana.

Rezultat: Snažni način rada je **onemogućen:** nestaje s dna početnog ekrana.

Snažni način rada je aktivan



Snažni način rada je onemogućen



INFORMACIJA

- Snažni način rada može se postaviti samo kada jedinica radi; simbol na ekranu ukazuje da je funkcija trenutno zabranjena.
- Ako pritisnete ili ako promijenite način rada, način rada se otkazuje; nestaje s dna početnog ekrana.

5.12 Econo - štedljivi način rada

To je funkcija koja omogućava učinkovit rad uz ograničavanje maksimalne vrijednosti potrošnje struje. Ova funkcija je korisna za slučaj kada treba paziti da se ne aktivira zaštitna strujna sklopka ako uređaj radi istovremeno s drugim uređajima.

INFORMACIJA

- Snažan način i econo - štedljivi način rada NE MOGU se koristiti istovremeno. Prednost ima posljednja odabrana funkcija.
- Econo - štedljivi način rada smanjuje potrošnju električne energije vanjske jedinice tako što ograničava broj okretaja kompresora. Ako je potrošnje energije već niska, Econo - štedljivi način rada NEĆE smanjiti potrošnju električne energije.

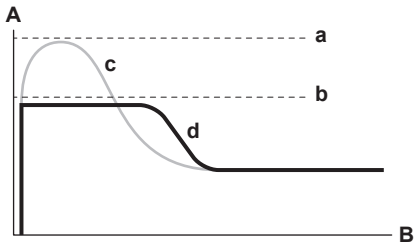

A Jačina struje i potrošnja energije
B Vrijeme
a Maksimum uz normalan rad
b Maksimum tokom Econo - štedljivog načina rada
c Normalan rad
d Econo - štedljivi način rada

- Dijagram se može koristiti samo u svrhu ilustracije.
- Maksimalna jačina struje i potrošnja energije klima uređaja u Econo - štedljivom način rada se mijenjaju ovisno o priključenoj vanjskoj jedinici.

5.12.1 Pokretanje/zaustavljanje Econo - štedljivog načina rada

1 Pritisnite ··· da uđete u glavni meni i idite na ekran Econo - štedljivog načina rada putem < i >.

2 Promijenite postavku putem ^ i v.

Econo - štedljivi način rada je aktivan

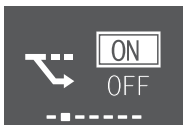

Econo - štedljivi način rada je onemogućen

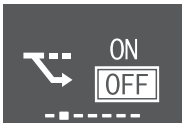

3 Pritisnite v da potvrdite svoj odabir.

Rezultat: Econo - štedljivi način rada je **aktivan:** se pojavljuje na dnu početnog ekrana.

Rezultat: Econo - štedljivi način rada je **onemogućen:** nestaje s dna početnog ekrana.

INFORMACIJA

- Econo - štedljivi način rada može se postaviti samo kada jedinica radi; simbol na ekranu ukazuje da je funkcija trenutno zabranjena.
- Ako pritisnete , promijenite način rada na Samo ventilator ili postavite Snažni način rada, Econo - štedljivi način rada se otkazuje; nestaje s dna početnog ekrana.

5.13 Tihi rad vanjske jedinice

Koristite Tihi rad vanjske jedinice kada želite smanjiti nivo buke vanjske jedinice. **Primjer:** Noću.

INFORMACIJA

- Snažan način rada i Tihi rad vanjske jedinice NE MOGU se koristiti istovremeno. Prednost ima posljednja odabrana funkcija.
- Ova funkcija je dostupna samo u automatskom načinu rada, načinu rada hlađenja i grijanja.
- Tihi rad vanjske jedinice ograničava brzinu okretanja kompresora. Ako je brzina okretanja kompresora već slaba, tihi rad vanjske jedinice NEĆE dodatno smanjiti brzinu okretanja kompresora.

5.13.1 Pokretanje/zaustavljanje tihog rada vanjske jedinice

1 Pritisnite da uđete u iskočni meni tihog rada vanjske jedinice.

Tihi rad vanjske jedinice je aktivan



Tihi rad vanjske jedinice je onemogućen



2 Pritisnite ili i da aktivirate odnosno onemogućite funkciju.

Rezultat: Tihi rad vanjske jedinice je **aktivan:** se pojavljuje na dnu početnog ekrana.

Rezultat: Tihi rad vanjske jedinice je **onemogućen:** nestaje s dna početnog ekrana.

Napomena: ostaje na početnom ekranu čak i ako isključite jedinicu bežičnim daljinskim upravljačem ili prekidačem za ON/OFF (Uključivanje/isključivanje) na vanjskoj jedinici.

5.14 Način rada Flash Streamer (pročišćavanje zraka)

Streamer generira brzo strujanje elektrona visoke oksidizrajuće snage smanjujući neugodne mirise. Ova funkcija čisti zrak u prostoriji zajedno s filterom za uklanjanje neugodnih mirisa od titanijevog apatita i filterima za zrak.

INFORMACIJA

- Generiraju se brzi elektroni i nestaju unutar jedinice kako bi se osigurao siguran rad.
- Pražnjenje Streamera može proizvesti zvuk šištanja.
- Ako strujanje zraka postane slabo, pražnjenje Streamera može se privremeno zaustaviti kako bi se spriječio miris ozona.

5.14.1 Pokretanje/zaustavljanje načina rada Flash Streamer (pročišćavanje zraka)

1 Pritisnite da uđete u glavni meni. Ekran Flash Streamer (pročišćavanje zraka) se nalazi u prvom položaju na glavnom meniju.

2 Promijenite postavku putem i .

Način rada Flash Streamer (pročišćavanje zraka) je aktivan



Način rada Flash Streamer (pročišćavanje zraka) je onemogućen



3 Pritisnite ✓ da potvrdite svoj odabir.

Rezultat: Način rada Flash Streamer (pročišćavanje zraka) je **aktivan:** se pojavljuje na dnu početnog ekrana.

Rezultat: Način rada Flash Streamer (pročišćavanje zraka) je **onemogućen:** nestaje s dna početnog ekrana.

5.15 Postavke sata i vremenskog programatora

1 Uđite u glavni meni pritiskom ··· i idite na meni s postavkama sata i vremenskog programatora putem < i >. Pritisnite ✓ da uđete u meni.

Meni s postavkama sata i vremenskog programatora



2 Izvršite sljedeće postavke sata i vremenskog programatora u ovom meniju. Zatim pritisnite ✓ da se vratite na glavni meni ili pritisnite ··· da izađete na početni ekran.

Lista postavki

5.15.1 Postavka sata 47
5.15.2 Funkcija OFF/ON timer (Vremenski programator isključivanja/uključivanja) 48
5.15.3 Sedmični rad vremenskog programatora 51

5.15.1 Postavka sata

Ako unutrašnji sat unutrašnje jedinice NIJE postavljen na tačno vrijeme, vremenski programator uključivanja; vremenski programator isključivanja NEĆE raditi pravilno. Sat se mora ponovo postaviti:

- Nakon što zaštitna sklopka isključi jedinicu.
- Nakon nestanka struje.
- Nakon zamjene baterija u bežičnom daljinskom upravljaču.

Postavljanje sata

1 U meniju s postavkama sata i vremena, otvorite ekran s postavkama sata putem < i >. Otvorite postavku putem ✓.

Postavka sata (prikazuje trenutnu postavku sata)

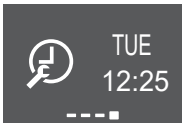

Napomena: Ako vrijeme još uvijek nije postavljeno, prvo je potrebno unijeti postavku sata. Druga vremenska postavka se ne može izvršiti dok se sat ne postavi.

2 Promijenite dan u sedmici putem ^ i v.

Postavka dana u sedmici

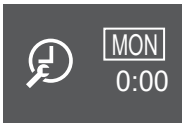

Prikaz	Dan u sedmici
MON	Ponedjeljak
TUE	Utorak
WED	Srijeda
THU	Četvrtak
FRI	Petak
SAT	Subota
SUN	Nedjelja

3 Otvorite postavku sati putem >.

Postavka sati

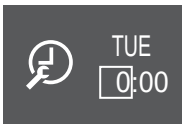

4 Promijenite sat putem ^ i v (24-satni format).

5 Otvorite postavku minuta putem >.

Postavka minuta

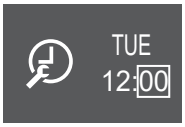

6 Promijenite minute putem ^ i v.

5.15.2 Funkcija OFF/ON timer (Vremenski programator isključivanja/uključivanja)

Funkcije vremenskog programatora su korisne za automatsko uključivanje/isključivanje klima uređaja navečer i ujutro. Također možete upotrebljavati i kombinacije vremenskog programatora za isključivanje i vremenskog programatora za uključivanje.

INFORMACIJA

Programirajte vremenski programator ponovo:

- Ako je zaštitna sklopka isključila jedinicu.
- Ako je došlo do nestanka struje.
- Nakon zamjene baterija u bežičnom daljinskom upravljaču, daljinski upravljač zadržava postavku vremena za vremenski programator isključivanja/uključivanja, ali je vremenski programator otkazan.

INFORMACIJA

Sat MORA biti tačno postavljen koristeći bilo koju funkciju vremenskog programatora. Pogledajte "Postavljanje sata" [▸ 47].

Pokretanje/zaustavljanje funkcije OFF timer (Vremenski programator isključivanja)

1 U meniju s postavkama sata i vremenskog programatora, otvorite ekran za vremenski programator isključivanja putem < i >.

Vremenski programator isključivanja je onemogućen



Vremenski programator isključivanja je postavljen na 7:00

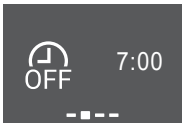

2 Pritisnite ⌄ da uđete u meni s postavkama vremenskog programatora isključivanja.

Rezultat: Kada po prvi put postavljate vremenski programator isključivanja, prikazuje se trenutno vrijeme zaokruženo na 10-minutni interval.

Rezultat: Kada je vremenski programator isključivanja već postavljen, prikazuje se zadnja postavka.

3 Promijenite CANCEL u TIME putem ^.

4 Otvorite postavku sati putem > i promijenite je putem ^ i ⌄ u 24-satnom formatu.

5 Otvorite postavku minuta putem > i promijenite je putem ^ i ⌄ u 10-miutnim intervalima.

Promijenite CANCEL u TIME

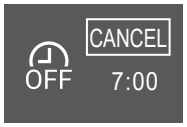

Podesite sate

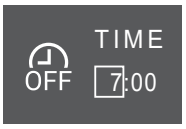

Podesite minute

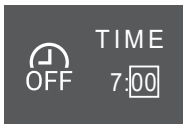

6 Pritisnite ⌄ da potvrdite svoj odabir.

Rezultat: OFF se pojavljuje na dnu početnog ekrana. Postavljeno vrijeme je prikazano na ekranu vremenskog programatora isključivanja u glavnom meniju. Daikin oko svijetli narandžastom bojom. Jedinica će se isključiti nakon zadanog vremena.

7 **Da otkažete** postavku vremenskog programatora, otvorite meni s postavkama vremenskog programatora isključivanja i promijenite TIME u CANCEL.

Rezultat: OFF nestaje s dna početnog ekrana. Vrijeme nije prikazano na ekranu vremenskog programatora isključivanja u glavnom meniju. Daikin oko prestaje svijetliti narandžastom bojom.

INFORMACIJA

Kada podesite vremenski programator isključivanja/uključivanja, postavke vremena se pohranjuju u memoriju. Kada su baterije u bežičnom daljinskom upravljaču zamijenjene, daljinski upravljač zadržava postavku vremena za vremenski programator isključivanja/uključivanja, ali je vremenski programator otkazan.

Noćni način rada

Kada je postavljen vremenski programator isključivanja, klima uređaj automatski podešava temperaturu (0,5°C više u hlađenju, 2,0°C niže u grijanju) kako bi se spriječilo prejako hlađenje/grijanje i osigurala ugodna temperatura za spavanje.

Pokretanje/zaustavljanje funkcije ON timer (Vremenski programator isključivanja)

1 U meniju s postavkama smjera strujanja zraka, otvorite ekran za vremenski programator uključivanja putem < i >.

Vremenski programator uključivanja je onemogućen



Vremenski programator uključivanja je postavljen na 14:00

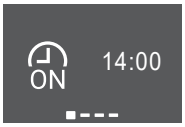

2 Pritisnite ✓ da uđete u meni s postavkama vremenskog programatora uključivanja.

Rezultat: Kada po prvi put postavljate vremenski programator uključivanja, prikazuje se trenutno vrijeme zaokruženo na 10-minutni interval.

Rezultat: Kada je vremenski programator uključivanja već postavljen, prikazuje se zadnja postavka.

3 Promijenite CANCEL u TIME putem ^.

4 Otvorite postavku sati putem > i promijenite je putem ^ i ˇ u 24-satnom formatu.

5 Otvorite postavku minuta putem > i promijenite je putem ^ i ˇ u 10-miutnim intervalima.

Promijenite CANCEL u TIME

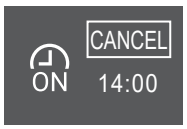

Podesite sate

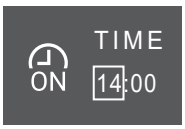

Podesite minute

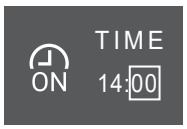

6 Pritisnite ✓ da potvrdite svoj odabir.

Rezultat: ON se pojavljuje na dnu početnog ekrana. Postavljeno vrijeme je prikazano na ekranu vremenskog programatora uključivanja u glavnom meniju. Daikin oko svijetli narandžastom bojom. Jedinica će se uključiti nakon zadanog vremena.

7 Da otkažete postavku vremenskog programatora, otvorite meni s postavkama vremenskog programatora uključivanja i promijenite TIME u CANCEL.

Rezultat: ON nestaje s dna početnog ekrana. Vrijeme nije prikazano na ekranu vremenskog programatora uključivanja u glavnom meniju. Daikin oko prestaje svijetliti narandžastom bojom.

Kombiniranje opcija OFF Timer (Vremenski programator isključivanja) i ON Timer (Vremenski programator uključivanja)

1 Za podešavanje vremenskih programatora pogledajte "Pokretanje/zaustavljanje funkcije OFF timer (Vremenski programator isključivanja)" [▸ 49] i "Pokretanje/zaustavljanje funkcije ON timer (Vremenski programator isključivanja)" [▸ 50].

Rezultat: OFF i ON se prikazuju na dnu početnog ekrana.

Primjer:			
Prikaz	**Trenutno vrijeme**	**Postavite dok...**	**Rad**
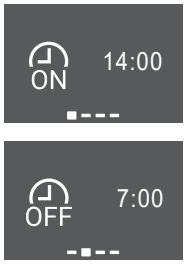	6:00	jedinica radi.	Zaustavlja se u 7:00 a počinje u 14:00.
		jedinica NE radi.	Počinje u 14:00.

5.15.3 Sedmični rad vremenskog programatora

Ovim načinom rada možete sačuvati najviše 4 postavke vremenskog programatora za svaki dan u sedmici.

Primjer: Kreirajte različitu postavku od ponedjeljka do petka, različitu za vikend.

INFORMACIJA

Sljedeća procedura postavljanja je samo za bežični daljinski upravljač. Međutim, preporučujemo da izvršite postavljanje sedmičnog vremenskog programatora putem aplikacije ONECTA. Za više informacija pogledajte "4.4.3 Bežična LAN veza" [▸ 22].

Dan u sedmici	Primjer postavke
Ponedjeljak-petak ▪ Napravite do 4 postavke za svaki dan.	
Subota ▪ Postavka bez vremenskog programatora	—
Nedjelja ▪ Napravite do 4 postavke.	

- **Postavka ON-ON-ON-ON (isključeno-isključeno-isključeno-isključeno).** Omogućava zakazivanje i postavljanje temperature.
- **Postavka OFF-OFF-OFF-OFF (isključeno-isključeno-isključeno-isključeno).** Samo vrijeme isključivanja se može postaviti za svaki dan.

Napomena: Vodite računa da usmjerite bežični daljinski upravljač prema unutrašnjoj jedinici i provjerite ton prilikom postavljanja sedmičnog vremenskog programatora.

INFORMACIJA

Sat MORA biti tačno postavljen koristeći bilo koju funkciju vremenskog programatora. Pogledajte "Postavljanje sata" [▸ 47].

INFORMACIJA

- Sedmični vremenski programator i vremenski programator isključivanja/uključivanja NE MOGU se koristiti istovremeno. Vremenski programator isključivanja/uključivanja ima prioritet. Sedmični vremenski programator će biti u stanju mirovanja, WEEK nestaje s početnog ekrana. Kada je vremenski programator isključivanja/uključivanja završen, sedmični vremenski programator postaje aktivan.
- Pomoću sedmičnog vremenskog programatora možete postaviti dan u sedmici, način rada vremenskog programatora isključivanja/uključivanja, vrijeme i temperaturu (samo za vremenski programator uključivanja). Druge postavke se zasnivaju na prethodnoj postavci vremenskog programatora uključivanja.

Postavljanje sedmičnog rada vremenskog programatora

1 U meniju s postavkama sata i vremena, otvorite meni s postavkama sedmičnog vremenskog programatora putem < i >.

2 Promijenite OFF (Isključeno) uON (Uključeno) putem ^ i v, a zatim pritisnite v da potvrdite svoj odabir.

Rezultat: Daikin oko svijetli narandžastom bojom. Prikazat će se postavke za prvi dan u sedmici (4 unosa za svaki dan).

Sedmični vremenski programator je onemogućen



Sedmični vremenski programator je aktivan



3 Krećite se kroz dane putem < i >. Krećite se kroz 4 unosa putem ^ i v.

Primjer:



Prazno polje – nema postavke za ponedjeljak



Jedinica se **pokreće**: utorkom u 16:50 s temperaturom postavljenom na 25°C

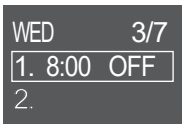

Jedinica se **zaustavlja**: srijedom u 8:00

4 Pritisnite v da unesete postavku.

5 Promijenite postavku u ON (Uključeno), OFF (Isključeno) iliDEL (Izbriši).

Vremenski programator uključivanja

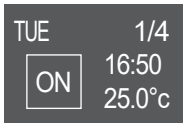

Jedinica se pokreće u zadano vrijeme i pri zadanoj temperaturi.

Vremenski programator isključivanja

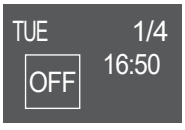

Jedinica će prestati raditi u zadano vrijeme.

Izbriši



Briše ovaj unos

Vremenski programator uključivanja/isključivanja

6 Otvorite postavku sati putem > i promijenite je putem ^ i v u 24-satnom formatu.

7 Otvorite postavku minuta putem ⟩ i promijenite je putem ⟨ i ⟩ u 10-miutnim intervalima.

8 **Za vremenski programator isključivanja.** Potvrdite postavku putem i ✓.

Rezultat: Prikazuju se dan u sedmici i 4 dana unosa. Novi unos se nalazi u listi unosa. Jedinica će se uključiti odnosno isključiti u zadano vrijeme. Lista unosa je sortirana po vremenu.

9 **Za vremenski programator uključivanja** također možete postaviti zadanu temperaturu. Otvorite postavke temperature putem ⟩ i promijenite zadanu temperaturu putem ⟨ i ⟩. Potvrdite postavku putem i ✓.

Rezultat: Prikazuju se dan u sedmici i 4 dana unosa. Novi unos se nalazi u listi unosa. Jedinica počinje raditi pri zadanoj temperaturi. Lista unosa je sortirana po vremenu.

INFORMACIJA

Temperatura se može podesiti između 10°C i 32°C na bežičnom daljinskom upravljaču:

- u načinu hlađenja i automatskom načinu rada, jedinica radi na minimalno 18°C čak i ako je postavljena na između 10°C i 17°C;
- u načinu zagrijavanja i automatskom načinu rada, jedinica radi na maksimalno 30°C čak i ako je postavljena na između 31°C i 32°C.

Izbrišite unos

1 Da obrišete pojedinačne unose, promijenite postavku u DEL (Izbriši) i potvrdite putem ✓.

Rezultat: Prikazuju se dan u sedmici i 4 dana unosa. Unos je izbrisan. Lista unosa dana je sortirana po vremenu.

5.16 O Multi sistemu

U Multi sistemu 1 vanjska jedinica je povezana na više unutrašnjih jedinica.
Primjer:

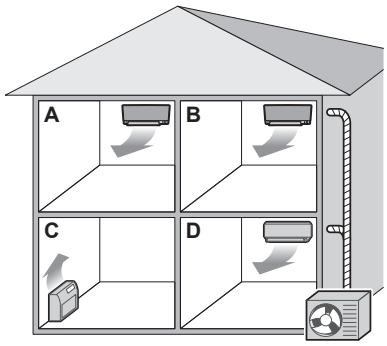

5.16.1 O postavci prioritetne prostorije

Postavka prioritetne prostorije zahtijeva početno programiranje prilikom instalacije. Zatražite pomoć od ovlaštenog trgovca.

Kada postavka prioritetne prostorije nije aktivna ili nije prisutna

Kada radi više od 1 unutrašnje jedinice, prioritet ima prva jedinica koja je uključena. Postavite druge jedinice na isti način rada. U suprotnom, ući će u stanje mirovanja a Daikin oko će treperiti (NE ukazuje na kvar).

Izuzeci: Ako je prva jedinica koja je uključena postavljena na **samo ventilator**, a onda je u drugoj prostoriji postavljen način rada **grijanja**, prioritet će imati jedinica postavljena na način rada grijanja. Prva jedinica ide u stanje mirovanja a Daikin oko treperi.

INFORMACIJA

- Načini rada hlađenje, sušenje i samo ventilator mogu se istovremeno koristiti.
- Automatski način rada automatski bira hlađenje ili grijanje, u zavisnosti od sobne temperature i postavke temperature. Ako je automatski način rada odabran za sve jedinice, sve jedinice će raditi u načinu rada prve jedinice koja je uključena.

Prioritet prilikom tihog rada vanjske jedinice

Pogledajte "5.13 Tihi rad vanjske jedinice" [▸ 45].

1. Postavite tihi rad vanjske jedinice u svim prostorijama putem bežičnih daljinskih upravljača jedinica.
2. Da otkažete tihi rad vanjske jedinice zaustavite rad u 1 sobi putem bežičnog daljinskog upravljača.

   Rezultat: Rad će se zaustaviti u svim prostorijama. ostaje prikazano na displeju drugih bežičnih daljinskih upravljača.
3. Da uklonite simbol s drugih bežičnih daljinskih upravljača zaustavite tihi rad vanjske jedinice u svim prostorijama pojedinačno.

Rezultat: Nestaje simbol .

Kada je postavka prioritetne prostorije aktivna

Možete odabrati različite načine rada u svakoj prostoriji.

Primjer: Prostorija A ima prioritet, odabran je način rada hlađenja.

Način rada u prostorijama B, C, D	Status prostorija B, C i D
Hlađenje, sušenje i samo ventilator	Održava se trenutni način rada
Grijanje	Stanje mirovanja. Rad se nastavlja kada jedinica u prostoriji A prestane raditi.
Automatsko	Ako se nastavlja način rada hlađenja. Ako jedinice zagrijavanja uđu u stanje mirovanja. Rad se nastavlja kada jedinica u prostoriji A prestane raditi.

Prioritet tokom korištenja snažnog načina rada

Primjer: Prostorija A ima prioritet. Jedinice u prostoriji B, C i D rade.

1. Postavite snažan način rada u prostoriji A.

Rezultat: Povećan je kapacitet prostorije A. Efikasnost hlađenja i grijanja u prostorijama B, C i D može biti malo smanjena.

Prioritet prilikom tihog rada vanjske jedinice

Primjer: Prostorija A ima prioritet.

1. Postavite tihi rad vanjske jedinice.

Rezultat: Sve jedinice istovremeno ulaze u tihi način rada vanjske jedinice.

5.16.2 Noćni tihi način rada

Noćni tihi način rada zahtijeva početno programiranje prilikom instalacije. Zatražite pomoć od trgovca. Ovaj način rada smanjuje buku vanjske jedinice noću tako što smanjuje efikasnost hlađenja.

Noćni tihi način rada se automatski aktivira kada temperatura padne ≥5°C ispod najviše temperature zabilježene za taj dan.

5.16.3 Zaključavanje načina hlađenja/grijanja u Multi sistemu

Zaključavanje načina hlađenja/grijanja se može postaviti putem Multi vanjske jedinice. Zatražite pomoć od ovlaštenog trgovca. Zaključavanje načina hlađenja/grijanja prinudno postavlja jedinicu u rad hlađenja odnosno grijanja. Aktivirajte ovu funkciju ako želite postaviti sve unutrašnje jedinice povezane na Multi sistem u 1 način rada.

INFORMACIJA

Zaključavanje načina hlađenja/grijanja se NE MOŽE aktivirati zajedno s postavkom prioritetne prostorije.

6 Ušteda energije i optimalan rad

INFORMACIJA

- Čak i kada je jedinica isključena, ona troši struju.
- Kada se nakon nestanka struja ponovo vrati, uspostavit će se prethodno izabrani način rada.

OPREZ

NIKADA ne izlažite malu djecu, biljke ili životinje direktno protoku zraka.

OBAVJEŠTENJE

NEMOJTE stavljati predmete koji se NE smiju pokvasiti ispod jedinice. Kondenzacija na jedinici ili cjevovodu rashladnog sredstva ili začepljenje odvoda mogu uzrokovati kapanje. **Moguća posljedica:** predmeti ispod jedinice mogu se zaprljati ili oštetiti.

UPOZORENJE

NEMOJTE stavljati zapaljivu bočicu s raspršivačem u blizini klima uređaja i NEMOJTE koristiti raspršivače blizu jedinice. To može dovesti do požara.

OPREZ

Sistem NE SMIJE raditi prilikom korištenja sobnog fumigacijskog insekticida. Hemikalije se mogu nakupiti u jedinici i ugroziti zdravlje osoba koje su preosjetljive na hemikalije.

Poštujte sljedeće mjere opreza da biste osigurali pravilan rad sistema.

- Spriječite prodiranje direktne sunčeve svjetlosti u sobu tokom hlađenja pomoću zavjesa ili roletni.
- Osigurajte dobro provjetravanje prostora. NEMOJTE zapriječiti nijedan otvor za provjetravanje.
- Često provjetravajte. Duža upotreba zahtijeva posebnu pažnju na provjetravanje.
- Držite vrata i prozore zatvorene. Ako vrata i prozori ostanu otvoreni, zrak će isticati iz sobe uzrokujući smanjenje učinka hlađenja ili grijanja.
- Pazite da NE rashladite odnosno NE zagrijete previše. Da biste uštedjeli energiju, postavku temperature držite na umjerenom nivou.
- NIKAD ne postavljajte predmete blizu otvora za ulaz i izlaz zraka jedinice. To može uzrokovati smanjivanje učinka grijanja/hlađenja ili zaustaviti rad.
- Ako se uređaj NE koristi duže vrijeme isključite prekida. Ako je prekidač uključen, jedinica troši električnu energiju. Prije ponovnog pokretanja jedinice, uključite prekidač 6 sati prije rada kako biste osigurali nesmetan rad.
- Kondenzacija se može stvoriti ako je vlažnost iznad 80% ili ako se začepi odvodni izlaz.
- Sobnu temperaturu podesite tako da dobijete ugodno okruženje. Izbjegavajte prekomjerno zagrijavanje ili hlađenje. Imajte na umu da je potrebno određeno vrijeme dok sobna temperatura ne dosegne zadanu temperaturu. Razmislite o opciji podešavanja vremenskog programatora.
- Podesite smjer strujanja zraka kako biste spriječili skupljanje hladnog zraka na podu ili toplog zraka uz strop. (Gore prema stropu tokom hlađenja ili sušenja, a tokom grijanja ga usmjerite prema dolje.)
- Izbjegavajte direktno strujanje prema onima koji borave u prostoriji.

- Da bi se štedjela energija, podesite sistem da radi unutar preporučenog raspona temperature (26~28°C za hlađenje i 20~24°C za grijanje).

7 Održavanje i servis

U ovom poglavlju

7.1 Pregled: Održavanje i servis 58
7.2 Čišćenje unutrašnje jedinice i bežičnog daljinskog upravljača 59
7.3 Za čišćenje prednje ploče 60
7.4 Otvaranje prednje ploče 60
7.5 O filterima za zrak 61
7.6 Čišćenje filtera za zrak 61
7.7 Čišćenje filtera za uklanjanje neugodnih mirisa od titanijevog apatita i čestica srebra (Ag-ion filter) 62
7.8 Zamjena filtera za uklanjanje neugodnih mirisa od titanijevog apatita i česticama srebra (Ag-ion filter) 62
7.9 Zatvaranje prednje ploče 63
7.10 Skidanje prednje ploče 63
7.11 Uzmite u obzir sljedeće stavke prije dugog razdoblja mirovanja 64

7.1 Pregled: Održavanje i servis

Instalater mora provesti godišnje održavanje.

O rashladnom sredstvu

Ovaj proizvod sadrži fluorirane stakleničke plinove. NE ispuštajte plinove u atmosferu.

Vrsta rashladnog sredstva: R32

Vrijednost potencijala globalnog zagrijavanja (GWP): 675

OBAVJEŠTENJE

Važeći propisi o **fluoriranim stakleničkim plinovima** zahtijevaju da punjenje rashladnog sredstva jedinice bude izraženo i u težini i u ekvivalentu CO_2.

Formula za izračunavanje količine ekvivalenta CO_2 u tonama: GWP vrijednost rashladnog sredstva × ukupna količina punjenja rashladnog sredstva [u kg] / 1000

Obratite se svom instalateru za više informacija.

OBAVJEŠTENJE

Održavanje MORA obaviti ovlašteni instalater ili servisni predstavnik.

Preporučujemo da se održavanje provodi najmanje jedanput godišnje. Međutim, važeći zakoni mogu zahtijevati kraće intervale održavanja.

UPOZORENJE

- Rashladno sredstvo unutar jedinice je lako zapaljivo, ali obično NE curi. Ako rashladno sredstvo procuri u prostoriju i dođe u kontakt s plamenom plamenika, grijačem ili šporetom, to može dovesti do požara ili stvaranja štetnih plinova.
- Isključite uređaje za grijanje plamenom, prozračite prostoriju i obratite se trgovcu kod kojeg ste kupili uređaj.
- NEMOJTE koristiti jedinicu dok serviser ne potvrdi da je popravljen dio iz kojeg je iscurilo rashladno sredstvo.

UPOZORENJE

- NEMOJTE bušiti ili paliti dijelove kruga rashladnog sredstva.
- NEMOJTE koristiti nikakve materijale za čišćenje ili sredstva za ubrzavanje odleđavanja, osim onih koje je preporučio proizvođač.
- Imajte na umu da rashladno sredstvo u sistemu nema mirisa.

UPOZORENJE

Uređaj treba pohraniti tako da se spriječe mehanička oštećenja, u dobro prozračenoj prostoriji u kojoj nema trajno aktivnih izvora zapaljenja (npr.: otvoreni plamen, aktivni plinski uređaj ili aktivni električni grijač). Veličina prostorije mora biti u skladu s podacima navedenim u Općim mjerama opreza.

OPASNOST: RIZIK OD ELEKTRIČNOG UDARA

Da biste očistili klima uređaj ili filter za zrak, svakako zaustavite rad i prekinite svako električno napajanje. U protivnom, može doći do udara struje što će uzrokovati povredu.

UPOZORENJE

Da biste spriječili strujni udar ili požar:

- NEMOJTE ispirati jedinicu.
- NEMOJTE rukovati jedinicom mokrim rukama.
- NEMOJTE na jedinicu stavljati nikakve predmete koji sadržavaju vodu.

OPREZ

Nakon duže upotrebe provjerite jesu li postolje i priključak jedinice oštećeni. Ako su oštećeni, jedinica može pasti i uzrokovati povredu.

OPREZ

NEMOJTE dodirivati rebra izmjenjivača topline. Ova rebra su oštra i mogu uzrokovati posjekotine.

UPOZORENJE

Budite oprezni na ljestvama kada radite na visokim mjestima.

7.2 Čišćenje unutrašnje jedinice i bežičnog daljinskog upravljača

UPOZORENJE

Neodgovarajući deterdženti ili postupak čišćenja mogu uzrokovati oštećenje plastičnih dijelova ili curenje vode. Sredstvo za pranje poprskano po električnim dijelovima, kao što su motori, može uzrokovati kvar, dim ili paljenje.

OPASNOST: RIZIK OD ELEKTRIČNOG UDARA

Prije čišćenja zaustavite rad, isključite prekidač ili izvucite kabal za napajanje. U protivnom, može doći do udara struje što će uzrokovati povredu.

OBAVJEŠTENJE

- NEMOJTE upotrebljavati benzin, benzen, razrjeđivač, prah za poliranje ili tekuće insekticide. **Moguća posljedica:** promjena boje i izobličenje.
- NEMOJTE koristiti vodu ili zrak koji je topliji od 40°C. **Moguća posljedica:** promjena boje i izobličenje.
- NEMOJTE upotrebljavati sredstva za poliranje.
- NEMOJTE upotrebljavati četku za struganje. **Moguća posljedica:** ljuštenje površinskog zaštitnog sloja.
- Kao krajnji korisnik, NIKADA ne smijete čistiti unutrašnje dijelove jedinice; taj posao mora izvesti kvalificirana servisna osoba. Kontaktirajte svog zastupnika.

1 Čistite mekom krpom. Ako se mrlje teško uklanjaju, koristite vodu ili neutralni deterdžent.

7.3 Za čišćenje prednje ploče

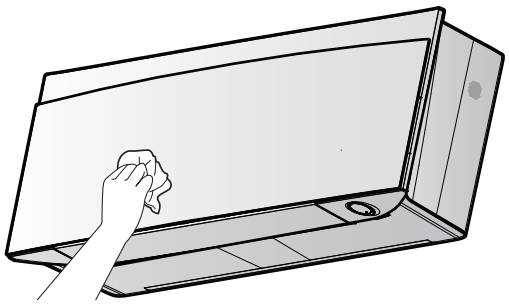

1 Očistite prednju ploču mekom tkaninom. Ako se mrlje teško uklanjaju, koristite vodu ili neutralni deterdžent.

7.4 Otvaranje prednje ploče

1 Zaustavite rad putem .

Rezultat: Prednja ploča se automatski zatvara.

2 Otvorite prednju ploču putem bežičnog daljinskog upravljača. Pogledajte "4.4.2 Otvorite prednju ploču" [▸ 22].

Rezultat: Otvara se prednja ploča.

3 Isključite napajanje.

4 Povucite obje bravice na poleđini prednje ploče.

5 Otvorite prednju ploču dok se naslon ne uklopi u jezičak za fiksiranje.

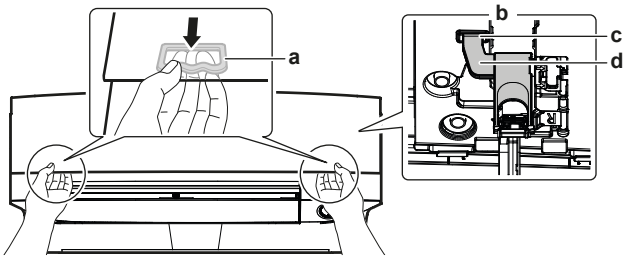

a Bravica (1 na svakoj strani)
b Poleđina prednje ploče
c Jezičak za fiksiranje
d Naslon

INFORMACIJA

Ako NE MOŽETE pronaći bežični daljinski upravljač ili koristite drugi opcionalni daljinski upravljač. Pažljivo podignite prednju ploču rukom kao što je prikazano na sljedećoj slici.

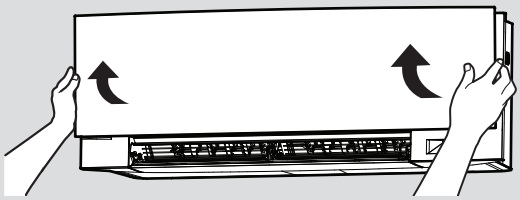

7.5 O filterima za zrak

Rad jedinice s prljavim filterima:

- NE MOŽE dezodorirati zrak,
- NE MOŽE pročišćavati zrak,
- slabo grije/hladi,
- može proizvoditi neugodan miris.

7.6 Čišćenje filtera za zrak

1 Gurnite jezičac na sredini svakog filtera za zrak, a zatim povucite filter prema dolje.

2 Izvucite filtere za zrak.

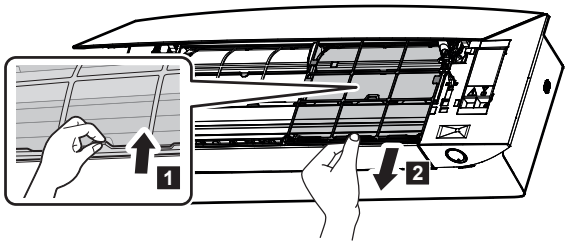

3 Uklonite filter za uklanjanje neugodnih mirisa od titanijevog apatita i česticama srebra s jezičaka.

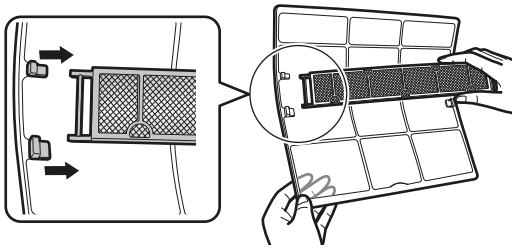

4 Filtere za zrak operite vodom ili ih očistite usisavačem.

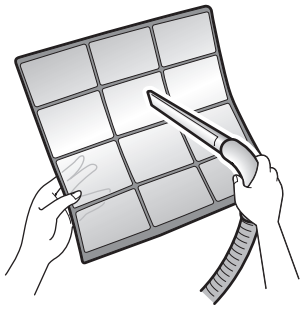

5 Potopite u mlaku vodu na oko 10 do 15 minuta.

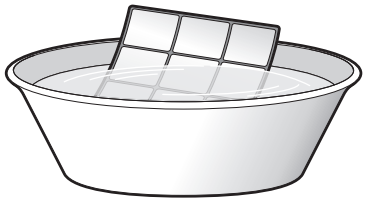

INFORMACIJA

- Ako prašinu NIJE lako ukloniti, operite filtere za zrak neutralnim deterdžentom razrijeđenim mlakom vodom. Osušite filtere na sjenovitom mjestu.
- Vodite računa da uklonite filter za uklanjanje neugodnih mirisa od titanijevog apatita i česticama srebra.
- Preporučuje se čišćenje filtera za zrak svake 2 sedmice.

7.7 Čišćenje filtera za uklanjanje neugodnih mirisa od titanijevog apatita i čestica srebra (Ag-ion filter)

INFORMACIJA

Filter čistite vodom svakih 6 mjeseci.

1 Uklonite filter za uklanjanje neugodnih mirisa od titanijevog apatita i sivi filter za alergene i pročišćavanje zraka iz zraka s 4 kliješta.

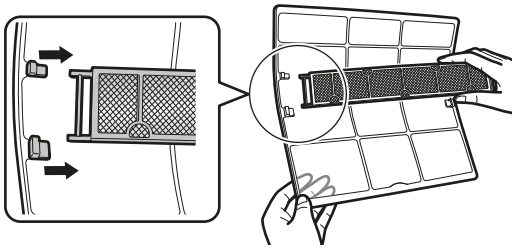

2 Uklonite prašinu s filtera usisivačem.

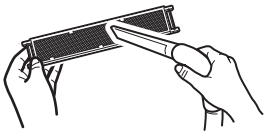

3 Potopite filter na 10 do 15 minuta u toplu vodu.

Napomena: NE skidajte filter s okvira.

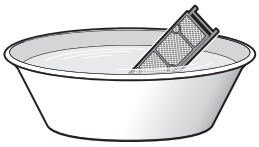

4 Nakon pranja, otresite preostalu vodu i posušite filter u hladu. NE cijedite filter prilikom uklanjanja vode.

7.8 Zamjena filtera za uklanjanje neugodnih mirisa od titanijevog apatita i česticama srebra (Ag-ion filter)

INFORMACIJA

Filter zamijenite svake 3 godine.

1 Uklonite filter s jezičaka na okviru filtera i zamijenite ga novim filterom.

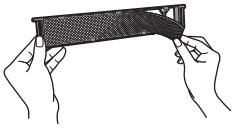

INFORMACIJA

- NE bacajte okvir filtera, već ga ponovo iskoristite.
- Odložite stari filter kao nezapaljivi otpad.

Da naručite filter za uklanjanje neugodnih mirisa od titanijevog apatita i česticama srebra, kontaktirajte svog zastupnika.

7.9 Zatvaranje prednje ploče

1 Vratite filtere na njihovo prvobitno mjesto.

2 Malo odignite prednju ploču i uklonite naslon s jezička za fiksiranje.

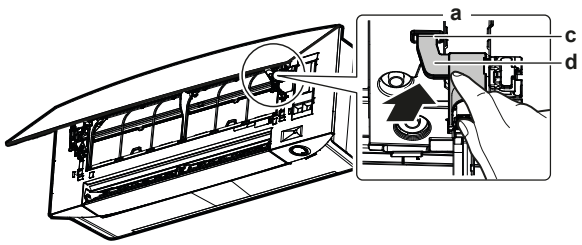

a Poleđina prednje ploče
b Jezičak za fiksiranje
c Naslon

3 Zatvorite prednju ploču.

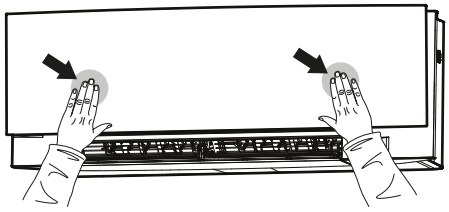

4 Nježno pritisnite prednju ploču dok ne škljocne.

7.10 Skidanje prednje ploče

INFORMACIJA

Uklonite samo prednju ploču ako se MORA zamijeniti.

1 Otvorite prednju ploču. Pogledajte "7.4 Otvaranje prednje ploče" [▸ 60].

2 Otvorite bravice ploče s obje strane ploče (1 s obje strane).

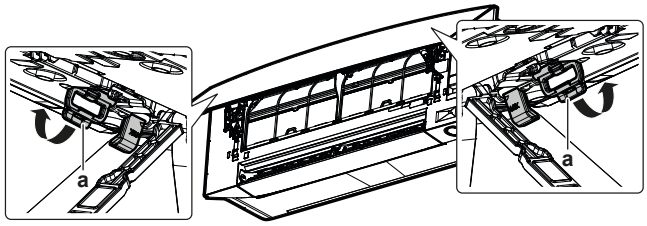

a Bravica ploče

3 Lagano gurnite desnu ručicu udesno da odvojite osovinu iz utora za osovinu na desnoj strani.

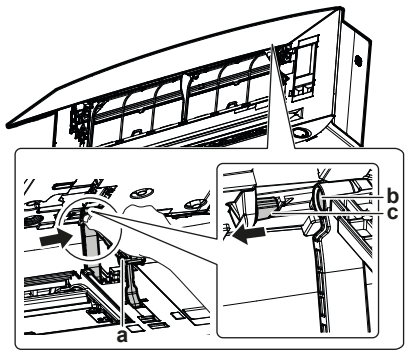

a Ručica
b Utor osovine
c Osovina

4 Odvojite osovinu prednje ploče iz utora osovine na lijevoj strani.

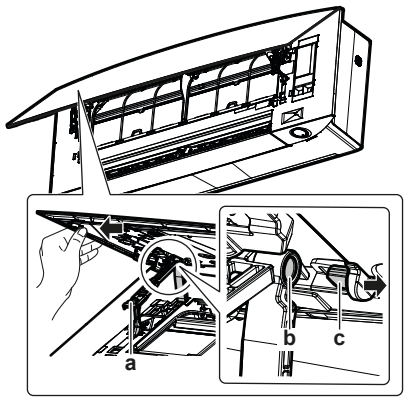

a Ručica
b Utor osovine
c Osovina

5 Skinite prednju ploču.

6 Za ponovno postavljanje prednje ploče izvršite korake obrnutim redoslijedom.

7.11 Uzmite u obzir sljedeće stavke prije dugog razdoblja mirovanja

Pokrenite jedinicu nekoliko sati u načinu **samo ventilator** za isušivanje unutrašnjosti unutrašnje jedinice.

1 Postavite način rada samo ventilatora, pogledajte "5.3 Načini rada i zadana temperatura" [▸ 32].

2 Nakon prestanka rada, isključite sklopku.

3 Očistite filtere za zrak i ponovo ih postavite u njihove originalne položaje.

4 Uklonite baterije iz bežičnog daljinskog upravljača.

INFORMACIJA

Preporučuje se periodično održavanje koje treba obaviti stručnjak. Za specijalno održavanje, obratite se svom zastupniku. Troškove održavanja snosit će korisnik.

U nekim uslovima rada, unutrašnjost jedinice može postati zaprljana nakon nekoliko sezona korištenja. To može uzrokovati slabiju učinkovitost.

8 Rješavanje problema

Ako nastane jedan od sljedećih kvarova, poduzmite mjere prikazane u nastavku i obratite se svom dobavljaču.

UPOZORENJE

Ako otkrijete bilo šta neuobičajeno (miris paljevine, itd.) zaustavite rad i isključite napajanje.

Nastavak rada u takvim uslovima može uzrokovati kvar, udar struje ili požar. Kontaktirajte svog dobavljača.

Sistem MORA popravljati kvalificirani serviser.

Kvar	Mjera
Ako se sigurnosni uređaji poput osigurača, prekidača strujnog kruga ili prekidača dozemnog spoja često aktiviraju ili ako sklopka za uključivanje/isključivanje NE radi ispravno.	Isključite glavni prekidač napajanja.
Ako iz jedinice curi voda.	Zaustavite rad.
Prekidač za rad NE funkcionira ispravno.	Isključite napajanje.
Daikin oko treperi i možete provjeriti kod greške putem bežičnog daljinskog upravljača. Za prikaz koda greške pogledajte "8.2 Rješavanje problema na temelju kodova grešaka" [▸ 68].	Obavijestite svog instalatera i prijavite kôd greške.

Ako sistem NE radi pravilno, osim u slučajevima navedenim iznad i nije vidljiv niti jedan od kvarova navedenih iznad, pregledajte sistem u skladu sa sljedećim procedurama.

Kvar	Mjera
Ako sistem uopšte NE radi.	▪ Provjerite da li je u pitanju prekid električnog napajanja. Sačekajte da se napajanje ponovo uspostavi. Ako za vrijeme rada dođe do nestanka struje, sistem se automatski ponovo pokreće čim struja dođe. ▪ Provjerite je li prednja ploča otvorena tokom rada. Zaustavite rad i ponovo pokrenite unutrašnju jedinicu putem bežičnog daljinskog upravljača ili drugog korisničkog sučelja (ako je povezan). ▪ Provjerite da li je pregorio osigurač ili se aktivirao prekidač. Promijenite osigurač ili ponovo podesite prekidač. ▪ Provjerite baterije iz bežičnog daljinskog upravljača. ▪ Provjerite postavku vremenskog programatora.
Sistem iznenada prestaje raditi.	▪ Provjerite da dovod i odvod zraka unutrašnje ili vanjske jedinice NISU zatvoreni nekim preprekama. Uklonite sve prepreke i omogućite slobodno strujanje zraka. ▪ Klima uređaj može prestati raditi uslijed naglog velikog kolebanja napona kao mjera zaštite sistema. On automatski ponovo počinje raditi nakon otprilike 3 minute.

Kvar	Mjera
Ventilator se zaustavlja usred strujanja zraka.	Ako je dosegnuta postavljen temperatura, brzina strujanja zraka se smanjuje i rad se zaustavlja. Rad će se automatski nastaviti kada unutrašnja temperatura opadne ili poraste.
Zaklopci NE započinju odmah njihati.	Unutrašnja jedinica podešava položaj zaklopaca. Zaklopci će se uskoro početi kretati.
Rad NE počinje uskoro.	U slučaju da je dugme ON/OFF (Uključivanje/isključivanje) pritisnut odmah nakon završetka rada ili ako je promijenjen način rada. Rad će početi nakon 3 minute kako bi se zaštitio sistem.
Sistem radi ali ne hladi ili ne grije dovoljno.	▪ Provjerite postavke brzine strujanja zraka. Pogledajte "5.8 Brzina strujanja zraka" [▸ 38]. ▪ Provjerite postavke temperature. Pogledajte "5.3.1 Za pokretanje/zaustavljanje rada i podešavanje temperature" [▸ 33]. ▪ Provjerite je li postavka smjera strujanja zraka dobra. Pogledajte "5.9 Smjer protoka zraka" [▸ 39]. ▪ Provjerite da dovod i odvod zraka unutrašnje ili vanjske jedinice NISU zatvoreni nekim preprekama. Uklonite sve prepreke i omogućite slobodno strujanje zraka. ▪ Provjerite jesu li filteri za zrak začepljeni. Očistite filtere za zrak. Pogledajte "7 Održavanje i servis" [▸ 58]. ▪ Provjerite da vrata i prozori nisu otvoreni. Zatvorite vrata i prozore da spriječite propuh. ▪ Provjerite da li jedinica radi u načinu Econo - štedljivi način rada ili Tihi rad jedinice. Pogledajte "5.12 Econo - štedljivi način rada" [▸ 44] i "5.13 Tihi rad vanjske jedinice" [▸ 45]. ▪ Provjerite da li se neposredno ispod ili pored unutrašnje jedinice nalazi neki namještaj. Uklonite namještaj.
Sistem radi ali ne grije dovoljno (zrak NE puše iz jedinice).	▪ Klima uređaj se možda zagrijava u pripremi za postupak grijanja. Pričekajte 1 do 4 minute. ▪ Ako se čuje zvuk strujanja, vanjska jedinica možda radi u načinu odmrzavanja. Pričekajte 4 do 12 minute.
Prednja ploča se NE otvara.	Pogledajte ima li prepreka i pokušajte otvoriti prednju ploču putem bežičnog daljinskog upravljača. Pogledajte "7.4 Otvaranje prednje ploče" [▸ 60].

Kvar	Mjera
Vremenski programator uključivanja/isključivanja NE radi u skladu s postavkama.	▪ Provjerite jesu li sedmični vremenski programator i vremenski programator isključivanja/uključivanja postavljeni istovremeno. Promijenite ili deaktivirajte postavku. Pogledajte "5.15.2 Funkcija OFF/ON timer (Vremenski programator isključivanja/uključivanja)" [▸ 48] i "5.15.3 Sedmični rad vremenskog programatora" [▸ 51]. ▪ Provjerite jesu li sat i dan u sedmici tačno postavljeni. Pogledajte "5.15.1 Postavka sata" [▸ 47].
Tokom rada događa se neuobičajeno funkcioniranje.	Klima uređaj može imati kvar zbog munja ili radio valova. Okrenite sklopku u položaj OFF i vratite u položaj ON.
Jedinica NE prima signale od bežičnog daljinskog upravljača.	▪ Provjerite baterije iz bežičnog daljinskog upravljača. Pogledajte "4.1 Umetanje baterija" [▸ 20]. ▪ Pazite da predajnik NIJE izložen direktnom sunčevom svjetlu. ▪ Provjerite ima li u prostoriji fluorescentnih svjetiljki elektroničkog tipa paljenja. Kontaktirajte svog zastupnika.
Ekran korisničkog sučelja je prazan.	Zamijenite baterije korisničkog sučelja. Pogledajte "4.1 Umetanje baterija" [▸ 20].
Ostali električni uređaji počinju s radom.	Ako signali korisničkog sučelja pokreću neke druge električne uređaje, premjestite te uređaje dalje i obratite se svom zastupniku.

Ako nakon provjera navedenih iznad ne možete sami otkloniti problem, obratite se svom instalateru i navedite simptome, kompletan naziv modela uređaja (s brojem proizvođača, ako je moguće) i datum postavljanja.

8.1 Rješavanje problema bežične LAN veze

Sljedeća tabela sadrži kratki opis rješavanja nekih problema. Ako ova rješenja ne mogu popraviti vaš problem, posjetite app.daikineurope.com za više informacija i česta pitanja.

Problem	Mjera
Nije moguće uspostaviti bežičnu LAN vezu (Daikin oko NE treperi tokom postavljanja bežične LAN veze).	▪ Probajte rukovati jedinicom bežičnim daljinskim upravljačem ili drugim korisničkim sučeljem. ▪ Provjerite je li jedinica uključena. ▪ Isključite i ponovo uključite jedinicu.

Problem	Mjera
Bežični LAN NIJE vidljiv na preglednom ekranu jedinice (početni ekran) nakon konfiguracije WLAN adaptera (WPS opcija).	▪ Provjerite je li bežični LAN dovoljno blizu komunikacijskom uređaju. ▪ Provjerite je li komunikacija uredu. ▪ Provjerite je li pametni uređaj povezan na istu bežičnu mrežu kao i bežični LAN. ▪ Probajte resetovati na fabričke postavke i ponovite postavljanje. Pogledajte "Resetovanje veze na fabričke postavke" [▸ 25].
Bežični LAN NIJE vidljiv na listi dostupnih WiFi mreža na pametnom uređaju (opcija pristupne tačke).	▪ Probajte prebaciti između pristupne tačke i WPS postavke da promijenite bežični kanal. Bežični kanal MORA biti između 1 i 13. ▪ Provjerite je li komunikacija uredu. ▪ Probajte resetovati na fabričke postavke i ponovite postavljanje. Pogledajte "Resetovanje veze na fabričke postavke" [▸ 25].
Vrijednost unutrašnje/vanjske temperature prikazane u aplikaciji ONECTA razlikuje se od vrijednosti koju mjere drugi uređaji.	▪ Aplikacija ONECTA prikazuje unutrašnju/vanjsku temperaturu za samo za područje oko unutrašnje/vanjske jedinice. ▪ Izmjerena temperatura za druge uređaje može se razlikovati zbog različitih uslova oko jedinice (npr. direktna sunčeva svjetlost, nakupljanje mraza...) ▪ Temperatura prikazana u aplikaciji ONECTA služi samo u informativne svrhe.

8.2 Rješavanje problema na temelju kodova grešaka

Dijagnoza kvarova bežičnog daljinskog upravljača

Ako jedinica naiđe na problem, grešku možete identificirati provjerom koda greške putem bežičnog daljinskog upravljača. Važno je razumjeti problem i poduzeti mjere prije poništavanja koda greške. To treba obaviti ovlašteni instalater ili vaš lokalni dobavljač.

Provjera koda greške putem bežičnog daljinskog upravljača

1 Pritisnite ··· da uđete u glavni meni i idite na meni s postavkama bežičnog daljinskog upravljača putem < i >.

Meni s postavkama bežičnog daljinskog upravljača



Verzija softvera (meni za samostalnu dijagnostiku)



2 Pritisnite ⌄ da uđete u meni.

3 Idite na ekran Softver i verzija putem ‹ i ›.

4 Držite ⌄ pritisnutim najmanje 5 sekundi da uđete u Meni za samostalnu dijagnostiku.

5 Idite na ekran Kod greške putem ‹ i ›. Pritisnite ⌄ da potvrdite svoj odabir.

Oznaka koda greške



Spisak kodova grešaka



6 Usmjerite bežični daljinski upravljač prema jedinici i krećite se kroz spisak kodova grešaka putem ‹ i › dok ne čujete zvučni signal.

Rezultat: Dugi zvučni signal ukazuje na odgovarajući kod greške.

7 Pritisnite ··· da se vratite na početni ekran ili pritisnite ⌄ da se vratite na meni za samostalnu dijagnostiku.

8.3 Simptomi koji NISU kvar sistema

Sljedeći simptomi NISU kvar sistema:

8.3.1 Simptom: Čuje se zvuk kao da teče voda

- Ovaj zvuk uzrokuje rashladno sredstvo koje teče u klima uređaju.
- Ovaj zvuk može nastati kada voda teče iz jedinice tokom postupka hlađenja ili sušenja.

8.3.2 Simptom: Čuje se zvuk puhanja

Ovaj zvuk nastaje kada se promijeni smjer protoka rashladnog sredstva kroz klima uređaj (npr. kod prelaska s hlađenja na grijanje).

8.3.3 Simptom: Čuje se zvuk kuckanja

Ovaj zvuk nastaje kada se klima uređaj blago širi ili skuplja uslijed promjena temperature.

8.3.4 Simptom: Čuje se zvuk zviždanja

Ovaj zvuk nastaje kada rashladno sredstvo teče tokom postupka odleđivanja.

8.3.5 Simptom: Zvuk kliktanja kada uređaj radi ili je u praznom hodu

Ovaj zvuk nastaje kada rade upravljački ventili hlađenja ili se čuju električni dijelovi.

8.3.6 Simptom: Čuje se zvuk pljeskanja

Ovaj zvuk nastaje kada vanjski uređaj usisava zrak iz prostorije (npr. odsisni ventilator, napa) dok su vrata i prozori prostorije zatvoreni. Otvorite vrata ili prozore, ili isključite uređaj.

8.3.7 Simptom: Čuje se zvuk piskanja kada je prednja ploča potpuno otvorena

Prednja ploča se automatski otvara nakon nestanka struje. Ako je prednja ploča bila potpuno otvorena prije nestanka struje, mehanizam otvaranja ispušta zvuk piskanja.

8.3.8 Simptom: Bijela maglica izlazi iz jedinice (unutrašnje jedinice, vanjske jedinice)

Kada se sistem prebaci u način grijanja nakon načina odmrzavanja. Vlaga nastala odmrzavanjem postaje para i ispušta se.

8.3.9 Simptom: Jedinice mogu ispuštati mirise

Jedinica može upiti miris soba, namještaja, cigareta itd., a zatim ga ispuštati.

8.3.10 Simptom: Ventilator vanjske jedinice se okreće dok klima uređaj ne radi

- **Nakon prestanka rada.** Ventilator vanjske jedinice se nastavlja okretati dodatnih 30 sekundi zbog zaštite sistema.
- **Dok klima uređaj ne radi.** Ako je vanjska temperatura vrlo visoka, vanjski ventilator se počinje okretati zbog zaštite sistema.

8.3.11 Simptom: Postavka brzine strujanja zraka se NE nastavlja kada je Ugodno strujanje zraka deaktivirano u aplikaciji ONECTA

Ako je Ugodan način strujanja zraka deaktiviran u aplikaciji ONECTA, brzina strujanja zraka se NE vraća na prethodnu postavku brzina strujanja zraka, te unutrašnja jedinica radi pri automatskoj brzini strujanja zraka.

8.3.12 Simptom: Vertikalno automatsko njihanje se NE nastavlja nakon deaktiviranja Ugodnog načina strujanja zraka

Čak i ako je vertikalno automatsko njihanje bilo aktivno prije nego što je deaktiviran Ugodni način strujanja zraka, vertikalno automatsko njihanje se NEĆE nastaviti.

8.3.13 Simptom: Neke ikonice rada nisu vidljive na bežičnom daljinskom upravljaču ili se neke funkcije ne mogu aktivirati u aplikaciji ONECTA

Neke kombinacije funkcija nisu dozvoljene (npr.: Samo ventilator i tihi rad vanjske jedinice). Ove funkcije se mogu prikazati u aplikaciji ONECTA, ali se funkcija NE MOŽE aktivirati.

8.3.14 Simptom: U aplikaciji ONECTA NIJE navedeno da je snažni način rada aktivan

Ako je snažni rad aktiviran dok je unutrašnja jedinica isključena, snažni rad se možda neće prikazati kao aktivan tokom 2 minute dok se podaci u oblaku ne ažuriraju.

8.3.15 Simptom: Automatski način rada NIJE onemogućen u aplikaciji ONECTA s postavkom ograničenja temperature

Ako je gornja granica grijanja postavljena kao niža od donje granice hlađenja u aplikaciji ONECTA, automatski način rada je onda podržan u aplikaciji ONECTA.

Jedinica može zagrijavati između minimalne zadane vrijednosti i gornje granice grijanja, te hladiti između donje granice hlađenja i maksimalne zadane vrijednosti.

8.3.16 Simptom: Sedmični vremenski programator se NEĆE deaktivirati kada je ograničenje temperature promijenjeno u aplikaciji ONECTA

Ako je ograničenje temperature promijenjeno u aplikaciji ONECTA, sedmični vremenski programator ostaje aktivan. Postavke sedmičnog vremenskog programatora ostaju nepromijenjene u aplikaciji ONECTA. Postavke zadane vrijednosti u sedmičnom programatoru NISU ograničene, čak i kada su ograničenja temperature postavljena u aplikaciji ONECTA.

Međutim, jedinica može ograničiti zadane vrijednosti tokom rada ako su izvan dozvoljenog raspona. Stvarna zadana vrijednost je prikazana na glavnom kranu jedinice u aplikaciji ONECTA.

8.3.17 Simptom: Aplikacija ONECTA reaguje uz kašnjenje

Može doći do kašnjenja na prikazu aplikacije zbog ažuriranja podataka.

9 Odlaganje

OBAVJEŠTENJE

NEMOJTE pokušati sami rastaviti sistem: rastavljanje sistema, postupanje s rashladnim sredstvom, uljem i svim ostalim dijelovima, MORA biti provedeno u skladu s važećim propisima. Uređaji se MORAJU obraditi u specijaliziranom pogonu za ponovnu upotrebu, recikliranje i popravak.

10 Rječnik pojmova

Dobavljač
Prodajni distributer za proizvod.

Ovlašteni instalater
Tehnički osposobljena osoba koja je kvalificirana za instalaciju proizvoda.

Korisnik
Osoba koja je vlasnik proizvoda i/ili njime upravlja.

Važeći zakoni
Sve međunarodne, evropske, nacionalne i lokalne direktive, zakoni, propisi i/ili kodeksi koji su relevantni i primjenjivi za određeni proizvod ili domenu.

Servisna kompanija
Kvalificirana kompanija koja može izvršiti ili koordinirati potrebno servisiranje proizvoda.

Priručnik za montiranje
Priručnik s uputama naveden za određeni proizvod ili aplikaciju koji objašnjava njegovo postavljanje, konfiguriranje i održavanje.

Priručnik za rukovanje
Priručnik s uputama naveden za određeni proizvod ili aplikaciju koji objašnjava kako se njime rukuje.

Dodatna oprema
Naljepnice, priručnici, informativni listovi i oprema koji se isporučuju s proizvodom i koji trebaju biti instalirani u skladu s uputama u pratećoj dokumentaciji.

Dodatna oprema
Oprema koju je proizvela ili odobrila kompanija Daikin koja se može kombinirati s proizvodom u skladu s uputama u pratećoj dokumentaciji.

Lokalna nabavka
Oprema koju NIJE proizvela kompanija Daikin koja se može kombinirati s proizvodom u skladu s uputama u pratećoj dokumentaciji.

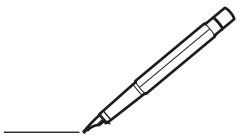

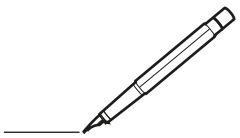

Copyright 2026 Daikin

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.
U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P847294-1 2026.06