
Guia de referència per a l'usuari

Aire condicionat split de paret



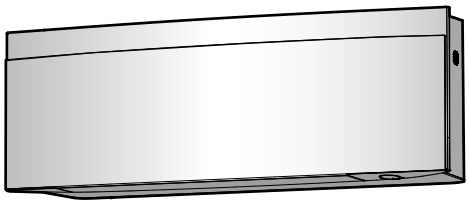

Download the ONECTA app

STAND BY ME
Discover our service offer

FTXJ20B2V1BW
FTXJ25B2V1BW
FTXJ35B2V1BW
FTXJ42B2V1BW
FTXJ50B2V1BW

FTXJ20B2V1BB
FTXJ25B2V1BB
FTXJ35B2V1BB
FTXJ42B2V1BB
FTXJ50B2V1BB

FTXJ20B2V1BS
FTXJ25B2V1BS
FTXJ35B2V1BS
FTXJ42B2V1BS
FTXJ50B2V1BS

Índex

1 Quant a la documentació 4
1.1 Codi de producte 4
1.2 Quant a aquest document 4
1.3 Significat de les advertències i els símbols 5

2 Instruccions de seguretat per als usuaris 7
2.1 General 7
2.2 Instruccions per a un ús segur 8

3 Quant al sistema 11
3.1 Unitat interior 11
3.1.1 Indicador lluminós Daikin Eye 12
3.2 Quan a la LAN inalàmbrica 13
3.2.1 Precaucions en l'ús de la LAN inalàmbrica 13
3.2.2 Paràmetres bàsics 13
3.3 Quant a la interfície d'usuari 14
3.3.1 Components: Comandament a distància sense fil 14
3.3.2 Com utilitzar el comandament a distància sense fil 15
3.3.3 Estat: Pantalla LCD del comandament a distància sense fil 15
3.3.4 Menú principal: Comandament a distància sense fil 17

4 Abans de l'ús 20
4.1 Com col·locar les piles 20
4.2 Com muntar el suport magnètic del comandament a distància sense fil 21
4.3 Per activar el subministrament elèctric 21
4.4 Configuració de la unitat interior 21
4.4.1 Brillantor del Daikin Eye 22
4.4.2 Com obrir el panell frontal 22
4.4.3 Connexió de la LAN sense fil 22
4.4.4 Funció de flux d'aire vertical 26
4.4.5 Quant a la posició d'instal·lació de la unitat interior 26
4.4.6 Mantenir sec 27
4.5 Configuració del comandament a distància sense fil 27
4.5.1 Com ajustar el contrast de la pantalla LCD 28
4.5.2 Com ajustar la brillantor de la pantalla LCD 28
4.5.3 Com configurar l'hora d'apagada automàtica de la pantalla LCD 28
4.5.4 Com configurar l'enviament automàtic després de la selecció 29
4.5.5 Com establir un canal diferent del receptor de senyal d'infrarojos de la unitat interior 29

5 Funcionament 30
5.1 Rang de funcionament 30
5.2 Quan utilitzar cada funció 30
5.3 Mode de funcionament i punt de consigna de la temperatura 32
5.3.1 Per iniciar/aturar el mode de funcionament i establir la temperatura 33
5.4 Smart auto 34
5.4.1 Com iniciar/aturar la funció Smart auto 35
5.5 Contacte d'encès/apagat 35
5.6 Preferència d'aire calent 36
5.6.1 Com iniciar/aturar la preferència d'aire calen 36
5.7 Límit de temperatura 37
5.7.1 Com configurar el límit de temperatura 37
5.8 Cabal d'aire 38
5.8.1 Com ajustar el cabdal d'aire 39
5.9 Direcció del flux d'aire 39
5.9.1 Com ajustar la direcció del flux d'aire vertical 41
5.9.2 Com ajustar la direcció del flux d'aire horitzontal 42
5.9.3 Com ajustar la direcció del flux d'aire 3D 42
5.9.4 Com iniciar/aturar el funcionament de flux d'aire de Confort 43
5.10 Funcionament d'Intelligent Eye 43
5.10.1 Com iniciar/aturar el funcionament d'Intelligent Eye 43
5.11 Funcionament Powerful (alta potència) 44
5.11.1 Com iniciar/aturar el funcionament Powerful 44
5.12 Funcionament Econo 45
5.12.1 Com iniciar/aturar el funcionament Econo 45
5.13 Funcionament silenciós de la unitat exterior 46
5.13.1 Com iniciar/aturar el funcionament silenciós de la unitat exterior 46

5.14 Funcionament del Flash Streamer (purificació d'aire) ... 47
5.14.1 Com iniciar/aturar el funcionament del Flash Streamer (purificació d'aire) ... 47
5.15 Configuració del rellotge i el temporitzador ... 47
5.15.1 Configuració del rellotge ... 48
5.15.2 Funcionament del temporitzador d'encesa/apagat ... 49
5.15.3 Funcionament del temporitzador setmanal ... 51
5.16 Quant al sistema Multi ... 53
5.16.1 Configuració d'habitació prioritària ... 54
5.16.2 Mode silenciós nocturn ... 55
5.16.3 Bloqueig del mode de refrigeració/calefacció en un sistema Multi ... 55

6 Estalvi energètic i funcionament òptim 56

7 Manteniment i servei tècnic 58

7.1 Visió general: Manteniment i servei ... 58
7.2 Com netejar la unitat interior i el comandament a distància sense fil ... 59
7.3 Com netejar el panell frontal ... 60
7.4 Com obrir el panell frontal ... 60
7.5 Quant als filtres d'aire ... 61
7.6 Com netejar els filtres d'aire ... 61
7.7 Com netejar el filtre desodoritzant d'apatita de titani i el filtre de partícules de plata (filtre d'ions de plata) ... 62
7.8 Com substituir el filtre desodoritzant d'apatita de titani i el filtre de partícules de plata (filtre d'ions de plata) ... 63
7.9 Com tancar el panell frontal ... 63
7.10 Com retirar el panell frontal ... 63
7.11 Tingueu en compte els punts següents abans d'un període d'inactivitat prolongat ... 64

8 Solució de problemes 66

8.1 Solució de problemes de la connexió de la LAN sense fil ... 68
8.2 Solució de problemes en funció dels codis d'error ... 70
8.3 Símptomes que NO són errors de funcionament del sistema ... 70
8.3.1 Símptoma: Se sent un so semblant a l'aigua que flueix ... 70
8.3.2 Símptoma: Se sent un so semblant a un rebuf ... 70
8.3.3 Símptoma: Se sent un tic-tac ... 71
8.3.4 Símptoma: Se sent un so semblant a un xiulet ... 71
8.3.5 Símptoma: Se sent un so d'espetec quan la unitat està funcionant o quan està desactivada ... 71
8.3.6 Símptoma: Se sent un so de claqueta ... 71
8.3.7 Símptoma: Quan el panell frontal està completament obert se sent un so de fax ... 71
8.3.8 Símptoma: Surt vapor blanc de la unitat (unitat interior, unitat exterior) ... 71
8.3.9 Símptoma: La unitat desprèn olors ... 71
8.3.10 Símptoma: El ventilador exterior gira quan l'aire condicionat està desactivat ... 71
8.3.11 Símptoma: La configuració del cabdal d'aire NO es reactiva quan el flux d'aire de Confort es desactiva mitjançant l'aplicació ONECTA ... 71
8.3.12 Símptoma: El funcionament amb oscil·lació automàtica vertical NO es reactiva després de desactivar el funcionament de flux d'aire de Confort ... 71
8.3.13 Símptoma: Algunes icones de funcionament no són visibles al comandament a distància sense fil o algunes funcions no es poden activar amb l'aplicació ONECTA ... 72
8.3.14 Símptoma: A l'aplicació ONECTA, el funcionament Powerful NO s'indica com a activat ... 72
8.3.15 Símptoma: El mode automàtic NO està desactivat a l'aplicació ONECTA amb la configuració del límit de temperatura ... 72
8.3.16 Símptoma: El temporitzador setmanal NO es desactiva quan el límit de temperatura es modifica a l'aplicació ONECTA ... 72
8.3.17 Símptoma: L'aplicació ONECTA respon amb retard ... 72

9 Tractament de residus 73

10 Glossari 74

1 Quant a la documentació

1.1 Codi de producte

FTXJ20B, FTXJ25B, FTXJ35B, FTXJ42B, FTXJ50B

1.2 Quant a aquest document

Gràcies per comprar aquest producte. Si us plau:

- Llegiu la documentació amb cura abans d'utilitzar la interfície d'usuari per garantir el millor rendiment possible.
- Sol·liciteu que l'instal·lador us informi sobre la configuració que es va utilitzar per configurar el vostre sistema. Comproveu si s'omplen les taules de configuració de l'instal·lador. Si no, demaneu a l'instal·lador que ho faci.
- Conserveu la documentació per a futures consultes.

Públic objectiu

Usuaris finals

INFORMACIÓ

Aquest aparell està dissenyat per ser utilitzat per usuaris experts o qualificats a botigues, indústria lleugera o granges, o per persones no expertes en un entorn comercial i domèstic.

Conjunt de documentació

Aquest document forma part d'un conjunt de documentació. El conjunt complet consta de:

- **Precaucions de seguretat generals:**
  - Instruccions de seguretat que cal llegir abans d'utilitzar el sistema
  - Format: Arxius digitals a https://www.daikin.eu. Feu servir la funció de cerca per trobar el vostre model.
- **Manual d'ús:**
  - Guia ràpida per a l'ús bàsic
  - Format: Paper (a la caixa de la unitat interior)
- **Guia de referència per a l'usuari:**
  - Instruccions detallades pas per pas i informació general sobre l'ús bàsic i avançat
  - Format: Arxius digitals a https://www.daikin.eu. Utilitzeu la funció de cerca per trobar el vostre model.

Les darreres revisions de la documentació subministrada està publicada al lloc web regional de Daikin i està disponible a través de l'instal·lador.

Escanegeu el codi QR següent per accedir al conjunt de documentació complet i vegeu més informació sobre el producte al lloc web de Daikin.

FTXJ-BB FTXJ-BS FTXJ-BW

Les instruccions originals estan escrites en anglès. Tots els altres idiomes són traduccions de les instruccions originals.

1.3 Significat de les advertències i els símbols



PERILL

Indica una situació que provoca la mort o lesions greus.



PERILL: RISC D'ELECTROCUCIÓ

Indica una situació que podria donar lloc a una electrocució.



PERILL: RISC DE CREMADES/ESCALDADES

Indica una situació que podria resultar en cremades a causa de temperatures extremadament altes o baixes.



PERILL: RISC D'EXPLOSIÓ

Indica una situació que podria donar lloc a una explosió.



ADVERTÈNCIA

Indica una situació que podria provocar la mort o lesions greus.



PRECAUCIÓ

Indica una situació que podria provocar lesions lleus o moderades.



AVÍS

Indica una situació que podria provocar danys en l'equip o la propietat.



INFORMACIÓ

Indica consells útils o informació addicional.

Símbols utilitzats en la unitat:

Símbol	Explicació
	Abans de la instal·lació, llegiu el manual d'instal·lació i operació, i el full d'instruccions de cablejat.
	Abans de fer tasques de manteniment i servei, llegiu el manual de servei.
	Per obtenir més informació, consulteu la guia d'instal·lació i la guia de referència de l'usuari.
	La unitat conté peces giratòries. Preneu precaucions en realitzar el manteniment o la inspecció de la unitat.

Símbols utilitzats en la documentació:

Símbol	Explicació
	Indica el títol o la referència a una imatge. **Exemple:** "El títol Imatge 1–3" vol dir "Imatge 3 del Capítol 1".

Símbol	Explicació
	Indica el títol o la referència a una taula. **Exemple:** "El títol Taula 1–3" vol dir "Taula 3 del Capítol 1".

2 Instruccions de seguretat per als usuaris

Observeu sempre les instruccions i normatives de seguretat següents.

2.1 General

ADVERTÈNCIA

Si NO esteu segur de com fer funcionar la unitat, contacteu amb l'instal·lador.

ADVERTÈNCIA

Aquest equip el poden utilitzar nens a partir de 8 anys i persones amb capacitats físiques, sensorials o mentals reduïdes o manca d'experiència i coneixement si se'ls ha donat supervisió o instrucció sobre l'ús de l'aparell de manera segura i entenen els perills que implica.

Els nens NO HAN DE jugar amb l'aparell.

La neteja i el manteniment de l'usuari NO poden ser realitzades per nens sense supervisió.

ADVERTÈNCIA

Per prevenir descàrregues elèctriques o incendis:

- NO renteu la unitat amb aigua.
- NO opereu la unitat amb les mans mullades.
- NO poseu cap objecte que contingui aigua a la unitat.

PRECAUCIÓ

- NO poseu cap objecte o equip a sobre de la unitat.
- NO segueu, pugeu o romaneu a la unitat.

- Les unitats estan marcades amb el símbol següent:



Això significa que els productes elèctrics i electrònics NO han de barrejar-se amb la resta de residus domèstics no classificats. NO intenteu desmuntar el sistema vós mateix: el desmantellament del sistema, així com el tractament del refrigerant, oli i altres components, l'HA d'efectuar un instal·lador autoritzat d'acord amb les normes vigents.

Les unitats s'HAN DE tractar en instal·lacions especialitzades per a la seva reutilització, reciclatge i recuperació. En assegurar-vos que aquest producte es rebutgi de la forma correcta, esteu contribuint a evitar possibles conseqüències negatives per a l'entorn i per a la salut de les persones. Si desitgeu més informació, poseu-vos en contacte amb el vostre instal·lador o amb les autoritats locals.

- Les bateries estan marcades amb el símbol següent:



Això significa que les bateries NO han de barrejar-se amb la resta de residus domèstics no classificats. Si hi ha un símbol químic imprès sota aquest símbol,

significa que la bateria conté un metall pesant per sobre d'una determinada concentració.

Els símbols químics possibles són: Pb: plom (>0,004%).

Els residus de bateries s'HAN DE tractar en instal·lacions especialitzades per a la seva reutilització. En assegurar-vos que els residus de bateries es rebutgin de la forma correcta, esteu contribuint a evitar possibles conseqüències negatives per a l'entorn i per a la salut de les persones.

2.2 Instruccions per a un ús segur



ADVERTÈNCIA: MATERIAL LLEUGERAMENT INFLAMABLE

El refrigerant que conté la unitat és lleugerament inflamable.



PRECAUCIÓ

La unitat interior disposa d'un equip de ràdio. La distància de separació mínima entre la secció d'emissió i l'usuari és de 10 cm.



PRECAUCIÓ

NO introduïu els dits, ni barres ni altres objectes a l'entrada ni a la sortida d'aire. Si el ventilador està girant a molta velocitat, pot provocar lesions.



ADVERTÈNCIA

- NO modifiqueu, desmunteu, traieu, reinstal·leu ni repareu la unitat personalment, ja que un desmuntatge o una instal·lació incorrectes podrien provocar una descàrrega elèctrica o un incendi. Poseu-vos en contacte amb el distribuïdor.
- En cas que es produeixi una fuita accidental de refrigerant, assegureu-vos que no hi hagi cap font de flames oberta. El refrigerant és completament segur, no resulta tòxic i és moderadament inflamable, però produirà gasos tòxics si s'allibera accidentalment a una habitació on hi ha aire combustible procedent de calefactors, cuines de gas, etc. Abans de tornar a posar en funcionament el sistema, sol·liciteu els serveis d'un tècnic qualificat perquè us confirmi que la fuita s'ha reparat.



PRECAUCIÓ

Utilitzeu SEMPRE el comandament a distància sense fil o una altra interfície d'usuari (si s'escau) per ajustar la posició de les aletes i les reixetes. Si les aletes i les reixetes estan oscil·lant i les moveu amb la mà forçant-les, el mecanisme es trencarà.



PRECAUCIÓ

No permeteu MAI que els infants petits, les plantes o els animals quedin exposats directament al flux d'aire.



ADVERTÈNCIA

NO deixeu cap aerosol inflamable prop de l'aire condicionat i NO feu servir aerosols prop de la unitat. Podríeu provocar un incendi.



PRECAUCIÓ

NO utilitzeu el sistema si feu servir un insecticida en esprai a l'habitació. Els productes químics es podrien acumular a la unitat i posar en perill la salut de les persones hipersensibles als productes químics.



ADVERTÈNCIA

- El refrigerant que conté la unitat és lleugerament inflamable, però normalment NO presenta fuites. En cas de produir-se fuites de refrigerant a l'habitació, si el refrigerant entra en contacte amb un cremador, un calefactor o un fogonet de cuina, pot provocar un incendi o generar fums nocius.
- APAGUEU qualsevol dispositiu de calefacció combustible, ventileu l'habitació i poseu-vos en contacte amb el distribuïdor on vau adquirir la unitat.
- NO feu servir la unitat fins que un tècnic qualificat confirmi que el component per on s'ha produït la fuita de refrigerant està reparat.



ADVERTÈNCIA

- NO perforeu ni cremeu components del cicle de refrigerant.
- NO utilitzeu materials o sistemes de neteja no recomanats pel fabricant per accelerar el procés de descongelació.
- Tingueu en compte que el refrigerant de l'interior del sistema és inodor.



ADVERTÈNCIA

Per evitar danys mecànics, l'aparell s'ha d'emmagatzemar en una habitació ben ventilada on no hi hagi fonts d'ignició funcionant contínuament (per exemple, flames obertes, un aparell de gas o un calefactor elèctric en funcionament). La mida de l'habitació s'especifica a les precaucions de seguretat generals.



PERILL: RISC D'ELECTROCUCIÓ

Per netejar l'aire condicionat o el filtre d'aire, assegureu-vos d'apagar la unitat i DESCONNECTAR el subministrament elèctric. Si no, podríeu patir una descàrrega elèctrica o altres lesions.



PRECAUCIÓ

Després d'un ús continuat, reviseu el suport i els muntants de la unitat i comproveu que estiguin en bon estat. Si estan fets malbé, la unitat podria caure i provocar lesions.



PRECAUCIÓ

NO toqueu les aletes de l'intercanviador de calor. Aquestes aletes estan afilades i podrien provocar lesions per talls.



ADVERTÈNCIA

Vigileu amb les escales quan treballeu en llocs amb una alçada elevada.



ADVERTÈNCIA

Els detergents o procediments de neteja incorrectes poden fer malbé els components de plàstic o produir fuites d'aigua. Les esquitxades de detergent en els components elèctrics, com els motors, poden provocar fallades, fum o ignició.



PERILL: RISC D'ELECTROCUCIÓ

Abans de netejar la unitat, assegureu-vos d'aturar el funcionament del sistema, d'APAGAR el disjuntor o desconnectar el cable d'alimentació. Si no, podríeu patir una descàrrega elèctrica o altres lesions.



ADVERTÈNCIA

Si detecteu alguna anomalia (olor de cremat, etc.), atureu la unitat i desconnecteu el subministrament elèctric.

Si deixeu la unitat funcionant en aquestes circumstàncies, podríeu provocar una avaria, una descàrrega elèctrica o un incendi. Poseu-vos en contacte amb el distribuïdor.



ADVERTÈNCIA

Si el cable subministrat està fet malbé, el fabricant, el servei de manteniment o un tècnic qualificat similar l'HA de substituir per evitar qualsevol perill.

3 Quant al sistema



ADVERTÈNCIA: MATERIAL LLEUGERAMENT INFLAMABLE

El refrigerant que conté la unitat és lleugerament inflamable.

PRECAUCIÓ

La unitat interior disposa d'un equip de ràdio. La distància de separació mínima entre la secció d'emissió i l'usuari és de 10 cm.

AVÍS

NO utilitzeu el sistema per a altres propòsits. Per evitar que es deteriori la qualitat, NO utilitzeu la unitat per refrigerar instruments de precisió, aliments, plantes, animals o obres d'art.

3.1 Unitat interior

PRECAUCIÓ


NO introduïu els dits, ni barres ni altres objectes a l'entrada ni a la sortida d'aire. Si el ventilador està girant a molta velocitat, pot provocar lesions.

INFORMACIÓ

El nivell de pressió acústica és inferior a 70 dBA.

ADVERTÈNCIA

- NO modifiqueu, desmunteu, traieu, reinstal·leu ni repareu la unitat personalment, ja que un desmuntatge o una instal·lació incorrectes podrien provocar una descàrrega elèctrica o un incendi. Poseu-vos en contacte amb el distribuïdor.
- En cas que es produeixi una fuita accidental de refrigerant, assegureu-vos que no hi hagi cap font de flames oberta. El refrigerant és completament segur, no resulta tòxic i és moderadament inflamable, però produirà gasos tòxics si s'allibera accidentalment a una habitació on hi ha aire combustible procedent de calefactors, cuines de gas, etc. Abans de tornar a posar en funcionament el sistema, sol·liciteu els serveis d'un tècnic qualificat perquè us confirmi que la fuita s'ha reparat.

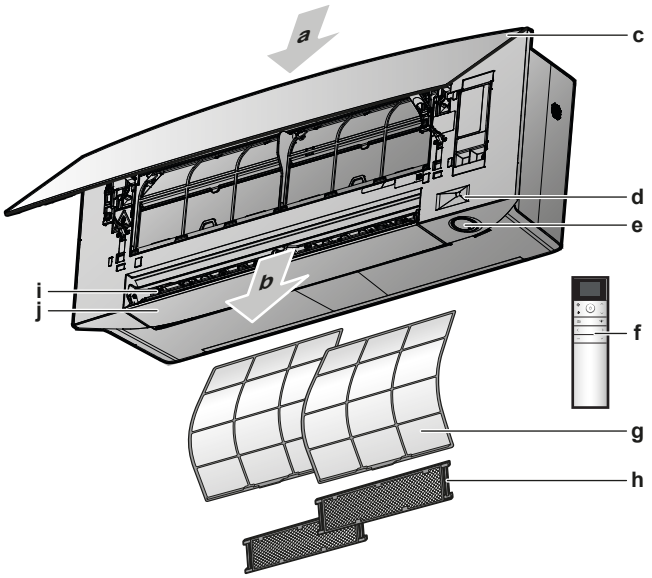

a Entrada d'aire
b Sortida d'aire
c Panell frontal
d Sensor Intelligent Eye
e Botó ON/OFF, Daikin Eye i indicador lluminós del temporitzador
f Interfície d'usuari (comandament a distància sense fil)
g Filtre d'aire
h Filtre desodoritzant d'apatita de titani i filtre de partícules de plata (filtre d'ions de plata) (amb estructura)
i Reixetes (aspes verticals)
j Aletes (aspes horitzontals)


Interruptor d'ENCÈS/APAGAT

Si no disposeu de la interfície d'usuari (per exemple, el comandament a distància sense fil), podeu utilitzar el botó ENCÈS/APAGAT de la unitat interior per iniciar/aturar el funcionament. Quan s'utilitza aquest botó per posar en marxa la unitat, s'empra la següent configuració:

- Mode de funcionament = Automàtic
- Configuració de la temperatura = 25°C
- Cabal d'aire = Automàtic

3.1.1 Indicador lluminós Daikin Eye

El color de Daikin Eye canviarà segons el funcionament.

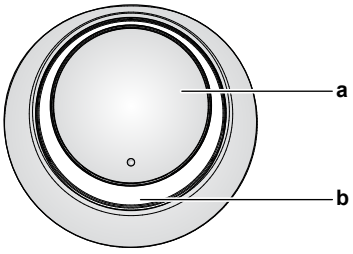

a Botó ON/OFF
b Daikin Eye (amb receptor de senyal d'infrarojos)

Funcionament	Color de Daikin Eye
Automàtic	Vermell/blau
Refrigeració	Blau
Calefacció	Vermell
Només ventilador	Blanc

Funcionament	Color de Daikin Eye
Deshumidificació	Verd
Temporitzador	Taronja[a]

[a] Quan s'estableix el funcionament del temporitzador d'ENCÈS/APAGAT o del temporitzador setmanal, Daikin Eye canvia periòdicament a taronja. Després de posar-se taronja durant uns 10 segons, torna al color del mode de funcionament durant 3 minuts. **Exemple:** Si activeu el temporitzador durant el mode de refrigeració, Daikin Eye es posarà taronja periòdicament durant 10 segons i, a continuació, canviarà a blau durant 3 minuts.

3.2 Quan a la LAN inalàmbrica

Per obtenir més informació sobre les especificacions detallades, les instruccions d'instal·lació, els mètodes de configuració, les preguntes freqüents, la declaració de conformitat i la darrera versió d'aquest manual, visiteu app.daikineurope.com.

INFORMACIÓ: Declaració de conformitat

Daikin Industries Czech Republic s.r.o. declara que el tipus d'equip de ràdio d'aquesta unitat compleix la Directiva 2014/53/EU.

3.2.1 Precaucions en l'ús de la LAN inalàmbrica

NO la feu servir prop de;

- **Equips mèdics.** Per exemple, persones que utilitzin un marcapassos cardíac o un disfibrilador. Aquest producte pot causar interferències electromagnètiques.
- **Equip d'autocontrol.** Per exemple, portes automàtiques o equips d'alarma d'incendis. Aquest producte pot causar errors de funcionament en l'equip.
- **Forn microones.** Por afectar les comunicacions de la LAN inalàmbrica.

3.2.2 Paràmetres bàsics

Què	Valor
Rang de freqüència	2400 MHz~2483,5 MHz
Protocol de ràdio	IEEE 802.11b/g/n
Canal de freqüència de ràdio	1~13
Potència de sortida	13 dBm
Potència radiada efectiva	15 dBm (11b)/14 dBm (11g)/14 dBm (11n)
Subministrament elèctric	14 V CC/100 mA

3.3 Quant a la interfície d'usuari

Comandament a distància sense fil

INFORMACIÓ


La unitat interior se subministra amb el comandament a distància sense fil com a interfície d'usuari. En aquest manual s'explica només el funcionament amb aquesta interfície d'usuari. Si connecteu una altra interfície d'usuari, consulteu el manual d'ús de la interfície d'usuari connectada.

- **Llum directa del sol.** NO exposeu el comandament a distància sense fil a la llum directa del sol.
- **Pols.** Si hi ha pols al transmissor o al receptor de senyals, la sensibilitat de l'aparell disminuirà. Traieu la pols amb un drap suau.
- **Llums florescents.** La comunicació per senyals es pot desactivar si hi ha làmpares fluorescents a l'habitació. En aquest cas, poseu-vos en contacte amb l'instal·lador.
- **Altres aparells.** Si els senyals del comandament a distància sense fil fan funcionar altres aparells, moveu els altres aparells o poseu-vos en contacte amb l'instal·lador.
- **Cortines.** Assegureu-vos que NO hi hagi cortines ni altres objectes que bloquegin el senyal entre la unitat i el comandament a distància sense fil.

AVÍS


- NO deixeu caure a terra el comandament a distància sense fil.
- NO deixeu que el comandament a distància sense fil s'humitegi.

3.3.1 Components: Comandament a distància sense fil

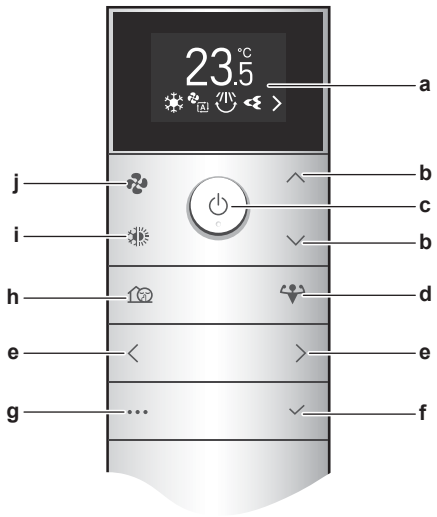

a Pantalla LCD
b Botons per apujar/abaixar la temperatura i botons per navegar amunt/avall del menú
c Interruptor d'ENCÈS/APAGAT
d Botó de funcionament Powerful (alta potència)
e Botons de navegació cap a la dreta/esquerra del menú
f Botó de confirmació
g Botó del menú principal
h Funcionament silenciós de la unitat exterior
i Botó de selecció del mode (automàtic, refrigeració, calefacció, deshumidificació, només ventilador)
j Botó de configuració del cabal d'aire

3.3.2 Com utilitzar el comandament a distància sense fil

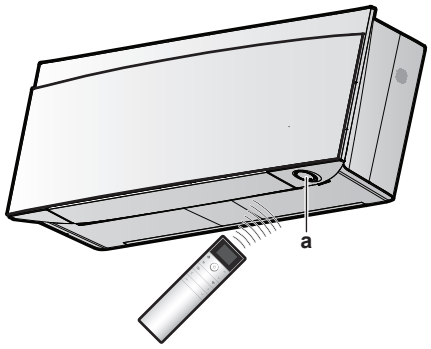

a Receptor de senyals infrarojos

Nota: assegureu-vos que no hi hagi cap obstacle a menys de 500 mm per sota del receptor de senyals d'infrarojos, atès que podria influir en la qualitat de la recepció del comandament a distància sense fil.

1 Dirigiu el transmissor de senyal cap al receptor de senyal d'infrarojos de la unitat interior (la distància màxima per a la comunicació és de 7 m).

Resultat: Quan la unitat interior rebi un senyal des del comandament a distància sense fils, sentireu un so:

So	Descripció
Bip-bip	La unitat es posa en marxa.
Bip	Canvia la configuració.
Bip llarg	La unitat s'atura.
Triple bip	Senyal de rebuig (p. ex., funcionament bloquejat pel contacte d'encesa/apagada)

3.3.3 Estat: Pantalla LCD del comandament a distància sense fil

Pantalla d'inici

Pantalla d'inici quan unitat està encesa



Pantalla d'inici quan unitat està apagada



a Punt de consigna de la temperatura actual
b Icones de les funcions actives

Les funcions següents es poden configurar quan la unitat està apagada; la configuració romandrà activa quan la unitat estigui encesa.

- Botons: ventilador, modes de funcionament, funcionament silenciós de la unitat exterior
- Menú: totes les funcions del menú excepte el funcionament Econo.

Pantalla d'inici durant el mode de només ventilador i el mode de deshumidificació

Durant el mode de només ventilador i el mode de deshumidificació, el punt de consigna de la temperatura queda substituït per la icona de només ventilador o deshumidificació.

Mode de només ventilador



Mode de deshumidificació



Ordre de les icones de les funcions actives

Depenent de les funcions establertes en cada moment, les icones apareixeran amb l'ordre següent a la part inferior de la pantalla LCS (d'esquerra a dreta):

Icona	Descripció
	Bateria baixa "4.1 Com col·locar les piles" [▸ 20]
 	Funcionament Powerful o Econo "5.11 Funcionament Powerful (alta potència)" [▸ 44]
    	Mode de funcionament "5.3 Mode de funcionament i punt de consigna de la temperatura" [▸ 32]
   ... 	Cabal d'aire "5.8 Cabal d'aire" [▸ 38]
  	Direcció del flux d'aire "5.9 Direcció del flux d'aire" [▸ 39]
	Funcionament del Flash Streamer (purificació) "5.14 Funcionament del Flash Streamer (purificació d'aire)" [▸ 47]
	Funcionament silenciós de la unitat exterior "5.13 Funcionament silenciós de la unitat exterior" [▸ 46]
	Funcionament d'Intelligent Eye "5.10 Funcionament d'Intelligent Eye" [▸ 43]


Icona	Descripció
	Funcionament Comfort "5.9 Direcció del flux d'aire" [▸ 39]
WEEK	Temporitzador setmanal "5.15.3 Funcionament del temporitzador setmanal" [▸ 51]
ON	Temporitzador d'encesa "5.15.2 Funcionament del temporitzador d'encesa/apagat" [▸ 49]
OFF	Temporitzador d'apagada "5.15.2 Funcionament del temporitzador d'encesa/apagat" [▸ 49]
	Hi ha més icones actives de les que hi caben a la pantalla d'inici. Feu servir < o > per navegar per la llista d'icones.

3.3.4 Menú principal: Comandament a distància sense fil

Principis generals de navegació

Botó	Funció
···	Botó del menú per accedir/sortir del menú principal
< / >	Botó esquerre/dret per navegar per: ▪ les icones de la pantalla d'inici ▪ els menús
^ / v	Botó amunt/avall per a: ▪ la configuració de la temperatura ▪ la selecció del paràmetre de configuració (**Exemple:** ON → OFF)
v	Botó de confirmació per confirmar una selecció o accedir als menús de configuració

Exemple:

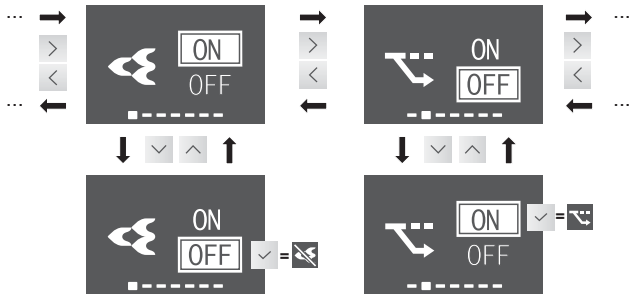

Resultat: després de confirmar una selecció tornareu a la pantalla d'inici. La icona de la funció desapareixerà/apareixerà a la pantalla d'inici.

Visió general del menú	
	Flash Streamer "5.14 Funcionament del Flash Streamer (purificació d'aire)" [▸ 47]
	Econo "5.12 Funcionament Econo" [▸ 45] **Observació:** ⊘ (funció prohibida) mostra a la pantalla quan la unitat està apagada o en mode de només ventilador.
	Intelligent Eye "5.10 Funcionament d'Intelligent Eye" [▸ 43]

Visió general del menú	
	Menú de configuració de la direcció del flux d'aire "5.9 Direcció del flux d'aire" [▸ 39]
	Flux d'aire horitzontal (oscil·lant o fix)
	Flux d'aire vertical (oscil·lant o fix)
	Funcionament de flux d'aire de Confort **Observació:** ⊘ (funció prohibida) mostra a la pantalla quan la unitat està apagada o en mode de només ventilador.
	Menú de configuració del rellotge i el temporitzador "5.15 Configuració del rellotge i el temporitzador" [▸ 47]
	Temporitzador d'encesa **Observació:** Mostra només si el rellotge està configurat
	Temporitzador d'apagada **Observació:** Mostra només si el rellotge està configurat
	Temporitzador setmanal **Observació:** Mostra només si el rellotge està configurat
	Rellotge
	Menú de configuració de la unitat interior "4.4 Configuració de la unitat interior" [▸ 21]
	Brillantor del Daikin Eye
	Obriu el panell frontal quan la unitat estigui apagada **Observació:** ⊘ (funció prohibida) mostra a la pantalla quan la unitat està encesa. Quan la unitat està encesa, el panell frontal s'obre de manera automàtica.
	Connexió de la LAN sense fils **Observació:** ⊘ (funció prohibida) mostra a la pantalla quan la unitat està encesa.
	Smart auto "5.4 Smart auto" [▸ 34]
	Configuració del flux d'aire vertical
	Preferència d'aire calent "5.6 Preferència d'aire calent" [▸ 36]
	Posició de la unitat interior
	Mantenir sec
	Menú de configuració del comandament a distància sense fil "4.5 Configuració del comandament a distància sense fil" [▸ 27]

Visió general del menú		
		Contrast de la pantalla LCD del comandament a distància sense fil
		Brillantor de la pantalla LCD del comandament a distància sense fil
		Hora d'apagada automàtica de la pantalla LCD
		Interval de l'enviament automàtic després de la selecció
		Canvieu el canal del receptor de senyals d'infrarojos a la unitat interior per evitar interferències al senyal del comandament a distància sense fil (**Exemple:** quan hi ha 2 unitats interiors instal·lades a la mateixa habitació)
		Versió del programari i menú d'autodiagnòstic
		Prova de funcionament durant la posada en servei (per a l'instal·lador o el tècnic de servei)
		Indicació del codi d'error al comandament a distància sense fil "8.2 Solució de problemes en funció dels codis d'error" [▸ 70]
		Configuració del límit de temperatura "5.7 Límit de temperatura" [▸ 37]
		Codi QR per a l'aplicació ONECTA "Instal·lació de l'aplicació ONECTA" [▸ 23]

4 Abans de l'ús


En aquest capítol

4.1 Com col·locar les piles 20
4.2 Com muntar el suport magnètic del comandament a distància sense fil 21
4.3 Per activar el subministrament elèctric 21
4.4 Configuració de la unitat interior 21
4.4.1 Brillantor del Daikin Eye 22
4.4.2 Com obrir el panell frontal 22
4.4.3 Connexió de la LAN sense fil 22
4.4.4 Funció de flux d'aire vertical 26
4.4.5 Quant a la posició d'instal·lació de la unitat interior 26
4.4.6 Mantenir sec 27
4.5 Configuració del comandament a distància sense fil 27
4.5.1 Com ajustar el contrast de la pantalla LCD 28
4.5.2 Com ajustar la brillantor de la pantalla LCD 28
4.5.3 Com configurar l'hora d'apagada automàtica de la pantalla LCD 28
4.5.4 Com configurar l'enviament automàtic després de la selecció 29
4.5.5 Com establir un canal diferent del receptor de senyal d'infrarojos de la unitat interior 29

4.1 Com col·locar les piles

Les piles duren un mínim d'1 any aproximadament.


1. Traieu la tapa posterior.
2. Col·loqueu les dues piles.
3. Torneu a posar la tapa.

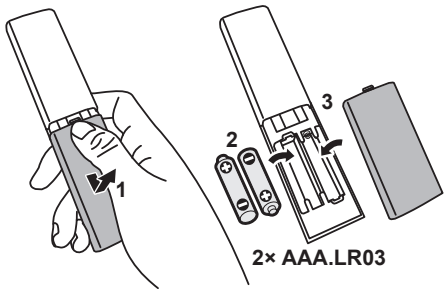

INFORMACIÓ

- Si les piles estan poc carregades, parpellejarà a la pantalla LCD (primera posició).
- Quan les piles tinguin poca càrrega, les funcions del comandament a distància sense fil se suspenen i només podeu APAGAR la unitat perquè totes les funcions del temporitzador queden DESACTIVADES. Substituïu les piles el més aviat possible.
- Canvieu SEMPRE totes dues piles al mateix moment.

4.2 Com muntar el suport magnètic del comandament a distància sense fil

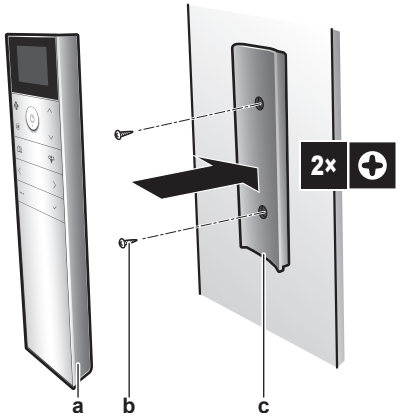

a Comandament a distància sense fil
b Cargols (s'adquireix per separat)
c Suport magnètic del comandament a distància sense fil

1 Escolliu un lloc on els senyals arribin bé a la unitat.

2 Colleu el suport amb cargols a la paret o en un lloc similar.

3 Col·loqueu el comandament a distància sense fil al suport.

INFORMACIÓ

El suport del comandament a distància sense fil és magnètic. Assegureu-vos d'instal·lar el suport amb el cantó correcte cap amunt.

4.3 Per activar el subministrament elèctric

1 Connecteu l'interruptor automàtic.

Resultat: L'aleta de la unitat interior s'obrirà i es tancarà per establir la posició de referència.

4.4 Configuració de la unitat interior

1 Premeu ··· per accedir al menú principal i navegar pel menú de configuració de la unitat interior prement < i >. Premeu ✓ per accedir al menú.

Menú de configuració de la unitat interior



2 Ajusteu els paràmetres de configuració que s'esmenten a continuació.

3 Premeu ✓ per tornar al menú principal o premeu ··· per sortir i anar a la pantalla d'inici.

Llista de configuració

4.4.1 Brillantor del Daikin Eye 22
4.4.2 Com obrir el panell frontal 22
4.4.3 Connexió de la LAN sense fil 22
4.4.4 Funció de flux d'aire vertical 26

4.4.5 Quant a la posició d'instal·lació de la unitat interior 26
4.4.6 Mantenir sec 27

4.4.1 Brillantor del Daikin Eye

Podeu ajustar la brillantor de Daikin Eye a la unitat interior a nivell alt, baix o desactivar-lo.

Com ajustar la brillantor de Daikin Eye

1 Al menú de configuració de la unitat interior, navegueu per accedir a la pantalla d'ajust de la brillantor de Daikin Eye prement < i >.

Alta **Baixa** **Desactivat**



2 Canvieu la configuració prement ^ i v.

Resultat: La brillantor de Daikin Eye canviarà.

3 Premeu v una altra vegada per tornar al menú principal o premeu ··· per tornar a la pantalla d'inici.

4.4.2 Com obrir el panell frontal

El panell frontal s'obre automàticament quan la unitat comença a funcionar. Si voleu obrir el panell frontal quan la unitat estigui apagada, feu servir aquesta funció. **Exemple:** durant el manteniment.

Com obrir el panell frontal amb el comandament a distància sense fil

1 Assegureu-vos que la unitat estigui apagada. Si no ho està, apagueu-la prement ⏻.

2 Al menú de configuració de la unitat interior, navegueu per accedir a la pantalla del panell frontal prement < i >.

Com accedir a la pantalla del panell frontal



3 Premeu v per confirmar.

Resultat: El panell frontal s'obre.

4 Premeu v una altra vegada per tancar el panell frontal o premeu ··· per tornar a la pantalla d'inici.

4.4.3 Connexió de la LAN sense fil


Només heu de connectar la unitat a la xarxa domèstica i descarregar l'aplicació per canviar el termòstat, modificar els programes de temperatura, revisar el consum energètic, etc.

Per obtenir més informació sobre les especificacions, mètodes de configuració, preguntes freqüents i consells sobre solució de problemes, visiteu app.daikineurope.com.

És responsabilitat del client subministrar el següent:

- Telèfon intel·ligent o tauleta amb la versió mínima d'Android o iOS, especificada a app.daikineurope.com.
- Connexió a Internet i dispositiu de comunicació, com un mòdem, un rúter, etc.
- Punt d'accés a la LAN sense fil
- L'aplicació gratuïta ONECTA està instal·lada

Nota: si cal, l'SSID (Service Set Identifier) i la KEY (contrasenya) es troben a la unitat.

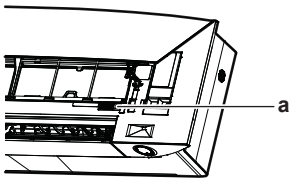

a Etiqueta amb l'SSID i la KEY

Precaucions en l'ús de la LAN inalàmbrica

NO la feu servir prop de;

- **Equips mèdics.** Per exemple, persones que utilitzin un marcapassos cardíac o un disfibrilador. Aquest producte pot causar interferències electromagnètiques.
- **Equip d'autocontrol.** Per exemple, portes automàtiques o equips d'alarma d'incendis. Aquest producte pot causar errors de funcionament en l'equip.
- **Forn microones.** Por afectar les comunicacions de la LAN inalàmbrica.

Instal·lació de l'aplicació ONECTA

1. Aneu a Google Play (per a dispositius Android) o a App Store (per a dispositius iOS) i cerqueu "ONECTA".
2. Seguir les indicacions de la pantalla per instal·lar l'aplicació ONECTA.

Cerqueu l'aplicació directament fent servir el QR de la pantalla del comandament a distància sense fil

1. Premeu ··· per accedir al menú principal i navegueu pel menú de configuració del comandament a distància sense fil prement < i >.
2. Premeu ✓ per accedir al menú.

Menú de configuració del comandament a distància sense fil



3. Navegueu per la pantalla del codi QR prement < i >.
4. Escanegeu el codi QR amb el telèfon o un altre dispositiu intel·ligent.

   Resultat: El codi QR us redirigirà a App Store o a Google Play.



5 Seguir les indicacions de la pantalla per instal·lar l'aplicació.

INFORMACIÓ

Si el codi QR és difícil de llegir, canvieu el codi QR que apareix en pantalla prement ^ o v, i torneu-ho a provar.

Com configurar la connexió sense fil

Hi ha dues opcions per connectar l'adaptador sense fil a la xarxa domèstica.

- Feu servir el mode de punt d'accés (SSID i KEY) o el botó WPS. Obriu l'aplicació ONECTA i seguiu les instruccions que apareguin a la pantalla.

Per obtenir més informació i consultar les preguntes freqüents, visiteu app.daikineurope.com.

Nota: la configuració s'ajusta amb el comandament a distància sense fil, al menú de configuració de la LAN sense fil. Durant la configuració, dirigiu sempre el comandament a distància sense fil al receptor de senyals infrarojos de la unitat.

INFORMACIÓ

Assegureu-vos que l'aparell estigui apagat abans de configurar la connexió sense fil. La connexió NO ES POT activar quan la unitat està funcionant.

1 **Atureu el funcionament** de l'aparell abans de configurar la connexió sense fil.

2 Assegureu-vos que el rúter sense fil estigui prou a prop de la unitat i que no hi hagi res entremig del senyal.

Menú	Descripció
ON / OFF	▪ ON = LAN sense fil ACTIVADA (configuració de connexió mode AP/mode RUN (SSID + KEY)) ▪ OFF = LAN sense fil DESACTIVADA
EXIT	Sortir del menú de configuració
WPS	Configuració de la connexió WPS
RESET	Restablir l'ajustament de fàbrica
STATUS	Comprovació de l'estat de connexió


Com confirmar l'estat de connexió de la xarxa LAN sense fil

1 Navegueu per la pantalla d'estat prement < i >. Premeu ✓ per confirmar.

Pantalla d'estat



2 Reviseu Daikin Eye.

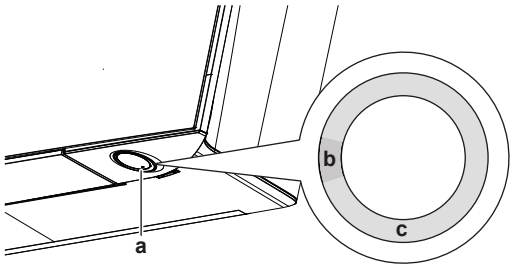

a Daikin Eye
b Parcialment verd
c Vermell, taronja o blau

El color de Daikin Eye alternarà entre parcialment verd i...	...quan l'adaptador sense fil sigui...
Vermell	no està connectat/ada
taronja	en funcionament i a punt per connectar-se a la xarxa domèstica mitjançant el botó WPS.
blau	connectat a la xarxa domèstica: ▪ mitjançant el mode de punt d'accés o ▪ amb el botó WPS del rúter.

3 Premeu ··· per tornar a la pantalla d'inici o feu servir la pantalla EXIT (sortir) per tornar al menú de configuració de la unitat interior.

Com restablir la configuració de connexió als paràmetres predeterminats de fàbrica

Restabliu la configuració de connexió als paràmetres de fàbrica quan vulgueu:

- Desconnectar la LAN sense fil i el dispositiu de comunicació (per exemple, el rúter) o un dispositiu intel·ligent.
- Repetir la configuració si la connexió no s'ha establert correctament.

1 Navegueu per la pantalla RESET (restablir) prement < i >. Premeu ✓ per confirmar la selecció.

Resultat: La configuració es restableix als paràmetres predeterminats de fàbrica.

Pantalla RESET



2 Premeu ··· per tornar a la pantalla d'inici o feu servir la pantalla EXIT (sortir) per tornar al menú de configuració de la unitat interior.

Com desconnectar la connexió de la xarxa LAN sense fil


1 Entreu al menú de configuració de la connexió de la xarxa LAN sense fil i canvieu la configuració a OFF prement ^ i v. Premeu ✓ per confirmar la selecció.

Resultat: El color de Daikin Eye alternarà entre verd i blanc. La comunicació quedarà desactivada.


4.4.4 Funció de flux d'aire vertical

Aquesta funció ajuda a aconseguir una distribució de la temperatura i del flux d'aire òptims en el mode de calefacció. Podeu DESACTIVAR aquesta funció si hi ha algun moble o un altre objecte sota la unitat.

Flux d'aire vertical DESACTIVAT

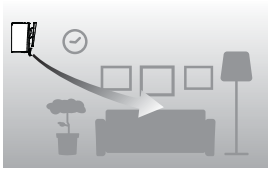


Flux d'aire vertical ACTIVAT

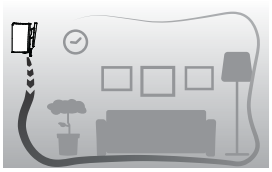


Com ACTIVAR/DESACTIVAR la funció de flux d'aire vertical

1 Al menú de configuració de la unitat interior, navegueu fins a la configuració del flux d'aire vertical prement < i >.

Funció de flux d'aire vertical ACTIVADA

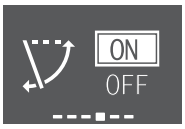

Funció de flux d'aire vertical DESACTIVADA

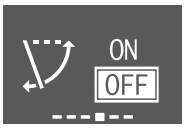

2 Canvieu la configuració prement ^ i v.

3 Premeu ✓ per confirmar la selecció.

4 Premeu ✓ una altra vegada per tornar al menú principal o premeu ··· per tornar a la pantalla d'inici.

4.4.5 Quant a la posició d'instal·lació de la unitat interior

Si instal·leu la unitat interior a prop d'una paret en un cantó de l'habitació, canvieu aquesta configuració per evitar que el flux d'aire es dirigeixi directament a les parets.




Com canviar la configuració de la posició de la unitat interior

1 Al menú de configuració de la unitat interior, navegueu fins a la configuració de la posició prement < i >. Premeu ✓ per accedir al paràmetre de configuració.

Configuració de la posició de la unitat interior



2 Seleccioneu una configuració en funció de la posició d'instal·lació prement < i >. Confirmeu la configuració prement ✓.

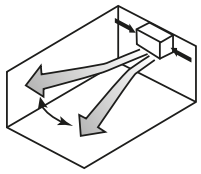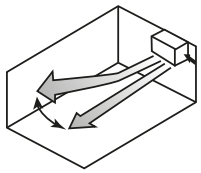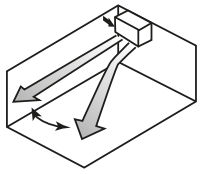Si la unitat està...	Configuració	Resultat
Al mig de la paret (configuració predeterminada de fàbrica)		
≤500 mm a la dreta de la paret		
≤500 mm a l'esquerra de la paret		

3 Premeu ⌄ una altra vegada per tornar al menú principal o premeu ··· per tornar a la pantalla d'inici.

4.4.6 Mantenir sec

Quan la unitat assoleix el punt de consigna de la temperatura en mode de refrigeració, el ventilador deixarà de funcionar per evitar que augmenti la humitat. Si voleu que el ventilador segueixi funcionant, desactiveu aquesta funció.

Com activar/desactivar la funció de mantenir sec

1 Al menú de configuració de la unitat interior, navegueu fins a la configuració de mantenir sec prement < i >.

Funció de mantenir sec activada



Resultat: el ventilador s'aturarà quan la unitat hagi assolit el punt de consigna de la temperatura en mode de refrigeració.

Funció de mantenir sec desactivada



Resultat: el ventilador funcionarà encara que la unitat hagi assolit el punt de consigna de la temperatura en mode de refrigeració.

2 Canvieu la configuració prement ^ i ⌄.

3 Premeu ⌄ per confirmar la selecció.

4 Premeu ⌄ una altra vegada per tornar al menú principal o premeu ··· per tornar a la pantalla d'inici.

4.5 Configuració del comandament a distància sense fil

1 Premeu ··· per accedir al menú principal i navegueu pel menú de configuració del comandament a distància sense fil prement < i >. Premeu ⌄ per accedir al menú.

Menú de configuració del comandament a distància sense fil



2 Ajusteu els paràmetres de configuració que s'esmenten a continuació.

3 Premeu ⌄ per tornar al menú principal o premeu ··· per sortir i anar a la pantalla d'inici.

Llista de configuració

4.5.1 Com ajustar el contrast de la pantalla LCD 28
4.5.2 Com ajustar la brillantor de la pantalla LCD 28
4.5.3 Com configurar l'hora d'apagada automàtica de la pantalla LCD 28
4.5.4 Com configurar l'enviament automàtic després de la selecció 29
4.5.5 Com establir un canal diferent del receptor de senyal d'infrarojos de la unitat interior 29

4.5.1 Com ajustar el contrast de la pantalla LCD

1 Al menú de configuració del comandament a distància sense fil, navegueu per accedir a la pantalla d'ajust del contrast de la pantalla LCD prement ‹ i ›.

Configuració del contrast més baix



Configuració del contrast més alt



2 Canvieu l'ajust del contrast prement ^ i ⌄ (6 nivells).

4.5.2 Com ajustar la brillantor de la pantalla LCD

1 Al menú de configuració del comandament a distància sense fil, navegueu per accedir a la pantalla d'ajust de la brillantor de la pantalla LCD prement ‹ i ›.

Configuració de la brillantor més baixa



Configuració de la brillantor més alta




2 Canvieu l'ajust de la brillantor prement ^ i ⌄ (6 nivells).


4.5.3 Com configurar l'hora d'apagada automàtica de la pantalla LCD

1 Al menú de configuració del comandament a distància sense fil, navegueu per accedir a la pantalla de configuració de l'hora d'apagada de la pantalla LCD prement ‹ i ›.

La pantalla s'apagarà després de 5 segons.

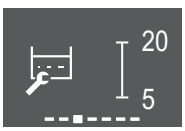

La pantalla s'apagarà després de 20 segons

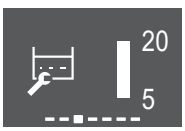


2 Canvieu la configuració prement ^ i ⌄. El mínim són 5 segons i el màxim, 20 segons. El valor canvia en intervals de 5 segons.


4.5.4 Com configurar l'enviament automàtic després de la selecció

1 Al menú de configuració del comandament a distància sense fil, navegueu per accedir a la pantalla de configuració de l'enviament automàtic després de la selecció prement < i >.

Mínim: 0 segons

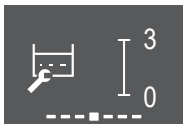

Màxim: 3 segons

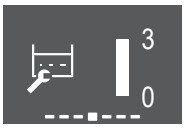

2 Canvieu la configuració prement ^ i v. El mínim són 0 segons i el màxim, 3 segons. El valor canvia en intervals d'1 segon.

4.5.5 Com establir un canal diferent del receptor de senyal d'infrarojos de la unitat interior

En cas que s'instal·lin 2 unitats interiors en una habitació, podeu canviar el canal del receptor de senyals d'infrarojos a la unitat interior per evitar interferències al senyal del comandament a distància sense fil.

Prerequisits: Estabiu la configuració següent només en 1 de les unitats.

1 Al menú de configuració del comandament a distància sense fil, navegueu per accedir a la pantalla de configuració de la selecció de canal prement < i >.

2 Canvieu la configuració a **canal 2** prement ^ i v.

Canal 1




Canal 2



3 Confirmeu la selecció prement v.

Resultat: Daikin Eye començarà a parpellejar.

4 Premeu l'interruptor ON/OFF de la unitat interior mentre Daikin Eye parpellegi.

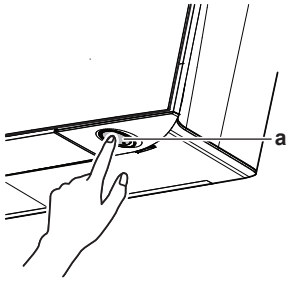

a Interruptor ON/OFF

INFORMACIÓ

Si NO heu pogut completar la configuració mentre Daikin Eye estava parpellejant, repetiu el procés des del principi.

5 Funcionament

INFORMACIÓ

La unitat interior se subministra amb el comandament a distància sense fil com a interfície d'usuari. En aquest manual s'explica només el funcionament amb aquesta interfície d'usuari. Si connecteu una altra interfície d'usuari, consulteu el manual d'ús de la interfície d'usuari connectada.

5.1 Rang de funcionament

Per a un funcionament segur i eficaç, feu servir el sistema en els rangs de temperatura i d'humitat que s'especifiquen a continuació.

	Refrigeració i deshumidificació[a][b]	**Calefacció[a]**
Temperatura externa per als models RXJ	–10~50°C BS	–20~24°C BS –21~18°C BH
Temperatura externa per als models 2MXM, 3MXM, 4MXM, 5MXM	–10~46°C BS	–15~24°C BS –15~18°C BH
Temperatura interior	18~37°C BS 14~28°C BH	10~30°C BS
Humitat interior	≤80%[a]	—

[a] Si la unitat s'utilitza fora del seu rang de funcionament, un dispositiu de seguretat pot aturar el sistema.

[b] Si la unitat s'utilitza fora del seu rang de funcionament, pot generar condensació i degoteig d'aigua.

5.2 Quan utilitzar cada funció

Podeu fer servir la taula següent per determinar quines funcions preferiu utilitzar:

Funció bàsica	
Automàtic  Refrigeració  Calefacció  Només ventilador  Deshumidificació 	"5.3 Mode de funcionament i punt de consigna de la temperatura" [▸ 32] Iniciar/aturar el sistema i establir la temperatura: ▪ En mode **automàtic**, se selecciona automàticament una temperatura i un mode de funcionament adequats. ▪ En mode de **refrigeració**, es refresca l'habitació. ▪ En mode de **calefacció**, s'escalfa l'habitació. ▪ En mode de **només ventilador**, circula aire sense calefacció ni refrigeració. ▪ En mode de **deshumidificació**, redueix la humitat a l'habitació.
Vertical  Horitzontal  3D (totes direccions)  Comfort 	"5.9 Direcció del flux d'aire" [▸ 39] Per ajustar la direcció del flux d'aire (posició oscil·lant o fixa). Funcionament de flux d'aire de Confort: Per ajustar automàticament la direcció del flux d'aire per refrescar o escalfar l'habitació d'una manera més eficaç.
Automàtic  Mode silenciós nocturn  Configuració del cabal d'aire 	"5.8 Cabal d'aire" [▸ 38] Per ajustar la quantitat d'aire que circula a l'habitació. Per funcionar més silenciosament.

Funcions avançades	
	"5.14 Funcionament del Flash Streamer (purificació d'aire)" [▸ 47] Per eliminar els al·lèrgens que transporta l'aire com ara pol·len, substàncies adjuvants... Per reduir les males olors.
	"5.12 Funcionament Econo" [▸ 45] Per fer servir el sistema quan també estigueu utilitzant altres aparells que consumeixen energia. Per estalviar energia.
	"5.11 Funcionament Powerful (alta potència)" [▸ 44] Per refrescar o escalfar l'habitació ràpidament.
	"5.13 Funcionament silenciós de la unitat exterior" [▸ 46] Per reduir el nivell de soroll de la unitat exterior. Exemple: a la nit.
	"5.10 Funcionament d'Intelligent Eye" [▸ 43] Per evitar que l'aire es dirigeixi directament a les persones. Per estalviar energia quan no hi ha ningú a l'habitació.
	"5.4 Smart auto" [▸ 34] Per ajustar automàticament el punt de consigna de temperatura per mantenir un nivell de confort adequat.
	"5.6 Preferència d'aire calent" [▸ 36] Per gaudir d'una experiència de calefacció més confortable, tot i configurar manualment el cabal d'aire.
	"4.4.6 Mantenir sec" [▸ 27] Per evitar que augmenti el nivell d'humitat de l'habitació.
	"5.7 Límit de temperatura" [▸ 37] Per limitar el punt de consigna de temperatura. Per reduir el consum d'energia i evitar un refredament o escalfament excessius innecessaris.

Funcions del programador	
	"5.15.2 Funcionament del temporitzador d'encesa/apagat" [▸ 49] Per encendre o apagar automàticament el sistema.
	"5.15.3 Funcionament del temporitzador setmanal" [▸ 51] Per encendre o apagar automàticament el sistema setmanalment.

Funcions especials	
	"4.4.3 Connexió de la LAN sense fil" [▸ 22] Per utilitzar la unitat amb dispositius intel·ligents

5.3 Mode de funcionament i punt de consigna de la temperatura

Quan. Ajusteu el mode de funcionament del sistema i establiu la temperatura que preferiu per a:

- Escalfar o refrescar una habitació
- Fer circular aire sense calefacció ni refrigeració
- Reduir la humitat en una habitació

Què. El sistema funciona d'una manera diferent en funció de la selecció de l'usuari.

Configuració	Descripció
Automàtic 	El sistema refresca o escalfa una habitació fins al punt de consigna de la temperatura. Canvia automàticament entre el mode de refrigeració i de calefacció, quan és necessari.
Refrigeració 	El sistema refresca una habitació fins al punt de consigna de la temperatura.
Calefacció 	El sistema escalfa una habitació fins al punt de consigna de la temperatura. **Augment de temperatura** Aquesta funció és automàtica, i escalfa ràpidament la casa quan la unitat es posa en marxa en mode de calefacció.
Només ventilador 	El sistema només controla el flux d'aire (cabal d'aire i direcció del flux d'aire). Durant aquesta operació NO PODEU establir la temperatura.
Deshumidificació 	El sistema redueix la humitat a l'habitació. Durant aquesta operació NO PODEU establir la temperatura.

Informació addicional:

- **Temperatura exterior.** L'efecte de refrigeració o calefacció del sistema es redueix quan la temperatura exterior és massa alta o massa baixa.
- **Funcionament de desgebrament.** Quan s'utilitza la calefacció, es pot generar gebre a la unitat exterior, cosa que redueix la capacitat de calefacció. En aquest cas, el sistema canvia automàticament al funcionament de desgebrament per eliminar el gebre. Durant el desgebrament, la unitat interior NO emet aire calent.
- **Sensor d'humitat.** Permet controla la humitat reduint la humitat durant el procés de refrigeració.

5.3.1 Per iniciar/aturar el mode de funcionament i establir la temperatura

Mode de funcionament

1 Premeu per accedir al menú de carrusel de modes de funcionament. Si premeu repetidament, el mode canviarà de la següent manera:



INFORMACIÓ

- Al menú de carrusel, també podeu navegar en totes dues direccions amb i o i .
- El menú de carrusel sempre començarà amb la configuració activa actual.

2 Premeu per **iniciar** el funcionament.

3 La pantalla d'inici canviarà com s'indica a continuació i l'indicador lluminós Daikin Eye s'encendrà.

Pantalla d'inici quan la unitat està encesa durant...		
calefacció, refrigeració, funcionament automàtic	**deshumidificació**	**només ventilador**
		

Punt de consigna de la temperatura

4 Premeu o una vegada o més per abaixar o apujar el **punt de consigna de la temperatura**.

Refrigeració	Calefacció	Automàtic	Deshumidificació o només ventilador
18~32°C	10~30°C	18~30°C	No hi ha punt de consigna[a]

[a] Quan utilitzeu el mode de **deshumidificació** o el mode **només ventilador** NO PODREU ajustar la temperatura.

5 Premeu per **aturar** el funcionament.

Resultat: La pantalla d'inici canviarà com s'indica a continuació i l'indicador lluminós Daikin Eye s'apagarà.

Pantalla d'inici quan unitat està apagada



5.4 Smart auto

Aquesta funció ajusta automàticament el punt de consigna de temperatura per mantenir un nivell de confort adequat, en funció de les vostres preferències personals.

Amb el temps, la unitat aprèn les vostres preferències en diferents situacions i utilitza aquesta informació per ajustar automàticament la configuració. Aquesta funció redueix la freqüència amb què heu d'ajustar manualment la temperatura, ja que aprèn els vostres hàbits.

També ajuda a reduir les molèsties causades pels canvis de les condicions meteorològiques, com ara nits més fresques o canvis d'estació.

INFORMACIÓ

La funció Smart auto només funciona quan la unitat està en **mode automàtic**.

5.4.1 Com iniciar/aturar la funció Smart auto

INFORMACIÓ

Podeu desactivar aquesta funció per tenir un control total del punt de consigna de temperatura.

1 Premeu ··· per accedir al menú principal i aneu al menú de configuració de la unitat interior amb < i >. Premeu ✓ per accedir al menú.

Menú de configuració de la unitat interior



2 Aneu a la pantalla de Smart auto fent servir < i >.

3 Canvieu la configuració prement ∧ i ∨.

Smart auto activat



Smart auto desactivat



4 Premeu ✓ per confirmar la selecció.

5 Premeu ✓ una altra vegada per tornar al menú principal o premeu ··· per tornar a la pantalla d'inici.

5.5 Contacte d'encès/apagat

Per gaudir d'aquesta funció, cal adquirir i instal·lar l'element opcional KER303A.

Utilitzeu aquesta funció per aturar automàticament la unitat mitjançant un senyal de contacte sec extern (p. ex., un sensor de finestra o una targeta clau de porta).

Aquesta funció ajuda a reduir el consum d'energia innecessari quan hi ha una finestra o una porta oberta o quan l'habitació està desocupada.

La unitat atura el funcionament en funció de l'estat del contacte extern.

INFORMACIÓ

Aquesta funció utilitza un contacte sec i un feix de cables, que ha d'instal·lar un instal·lador qualificat.

- L'instal·lador configurarà el temps de retard (**0**: configuració de fàbrica/ 1/2/3/5 minuts) i el mode de reinici d'acord amb les vostres preferències.
- Quan aquesta funció està activa, pot impedir que la unitat funcioni encara que es doni una ordre de funcionament des del comandament a distància o l'aplicació ONECTA.

Comportament quan el contacte d'encesa/apagada està actiu

Quan la funció de contacte d'encesa/apagada està activada, el comportament del sistema canvia en funció de l'estat del contacte.

Exemple (finestra tancada → finestra oberta)

- Mentre la finestra està **tancada**, la unitat pot funcionar amb normalitat.
- Quan **s'obre** la finestra, s'inicia el temporitzador de retard.
- Un cop transcorregut el temps de retard, la unitat s'atura i entra en espera.
- Mentre la finestra està oberta:
  - L'ordre d'encesa/apagada del comandament a distància o de l'aplicació ONECTA està desactivada.
  - Es poden continuar modificant altres paràmetres, com ara el **punt de consigna**, el **mode** o la **velocitat del ventilador**, però els canvis només tindran efecte quan es reinicïi la unitat.

Configuració del mode de reinici

El mode de reinici determina com es comporta la unitat després de tornar a tancar la finestra.

Reinici manual

- La unitat no es reinicia automàticament.
- Quan es tanca la finestra, el funcionament s'ha d'iniciar manualment mitjançant l'ordre d'encesa del comandament a distància o de l'aplicació ONECTA.

Reinici automàtic

- La unitat es posa en funcionament automàticament en l'últim mode de funcionament després de tancar la finestra.

Informació

- Si se senten tres "bip" curts i el LED de funcionament parpelleja dues vegades, el contacte d'encesa/apagada bloqueja el funcionament.
- Un cop tancada la finestra, la unitat es reinicia automàticament o roman aturada, en funció del mode de reinici seleccionat.

AVÍS

Si voleu modificar la configuració (el temps de retard o el mode de reinici), poseu-vos en contacte amb el vostre instal·lador.

5.6 Preferència d'aire calent

Utilitzeu aquesta funció per gaudir d'una experiència de calefacció més confortable, tot i configurar manualment el cabal d'aire.

INFORMACIÓ

- En mode de calefacció, el cabal d'aire disminuirà temporalment per prevenir corrents d'aire fred. Quan l'aire s'escalfi, l'aparell seguirà funcionant amb el cabdal d'aire establert.
- L'activació d'aquesta funció pot reduir lleugerament el rendiment de la calefacció en condicions de fred extrem o disminuir la seva eficàcia.

5.6.1 Com iniciar/aturar la preferència d'aire calen

1 Premeu ··· per accedir al menú principal i aneu al menú de configuració de la unitat interior amb < i >. Premeu ✓ per accedir al menú.

Menú de configuració de la unitat interior



2 Aneu a la pantalla de Preferència d'aire calent fent servir < i >.

3 Canvieu la configuració prement ^ i v.

Preferència d'aire calent activada



Preferència d'aire calent desactivada



4 Premeu v per confirmar la selecció.

5 Premeu v una altra vegada per tornar al menú principal o premeu ··· per tornar a la pantalla d'inici.

5.7 Límit de temperatura

Aquesta funció està dissenyada per limitar el punt de consigna de temperatura que podeu seleccionar, per tal de reduir el consum d'energia i evitar un refredament o un escalfament excessius.

5.7.1 Com configurar el límit de temperatura

1 Premeu ··· per accedir al menú principal i navegueu pel menú de configuració del comandament a distància sense fil prement < i >.

2 Premeu v per accedir al menú.

Menú de configuració del comandament a distància sense fil



3 Navegueu per la pantalla d'informació de l'interruptor prement < i >.

4 Manteniu premut v durant un mínim de 5 segons.

Prova de funcionament



5 Aneu a **LS** fent servir < i >.

Límit de temperatura



6 Premeu ⌄ per accedir al paràmetre de configuració del límit de temperatura.

Resultat: Apareixerà el paràmetre per al límit mínim de refrigeració.

Límit mínim de refrigeració



7 Feu servir ^ i ⌄ per seleccionar el límit de refrigeració que voleu establir.

8 Premeu ⌄ per confirmar i passeu al paràmetre per establir el límit màxim de calefacció.

9 Feu servir ^ i ⌄ per seleccionar el límit màxim de calefacció que voleu establir.

Límit màxim de calefacció



10 Premeu ⌄ per confirmar i sortiu del mode de configuració del rang de temperatura, enfocant-lo cap a la unitat interior.

Resultat: El límit mínim de refrigeració i el límit màxim de calefacció estan confirmats. El sistema torna a la pantalla principal.

5.8 Cabal d'aire

INFORMACIÓ

- Quan utilitzeu el mode de deshumidificació, NO PODREU ajustar el cabdal d'aire.
- El cabdal d'aire en mode de calefacció disminuirà per evitar que surti aire fred. Si la temperatura del flux d'aire augmenta, l'aparell seguirà funcionant amb el cabdal d'aire establert.
- Quan utilitzeu el flux d'aire Comfort, NO podeu ajustar la configuració del cabal d'aire; el símbol ⊘ de la pantalla indica que aquesta funció està prohibida en aquell moment.

Podeu ajustar la potència del cabdal d'aire que surt de la unitat interior.

Configuració	Descripció
Velocitat del ventilador 1~5 	5 nivells de cabal d'aire, de baix a alt.

Configuració	Descripció
Automàtic 	La unitat interior ajusta la velocitat del ventilador automàticament en funció del punt de consigna de la temperatura interior.
Funcionament silenciós de la unitat interior 	Per reduir el soroll de la unitat interior (**Exemple:** a la nit)

INFORMACIÓ

Si la unitat assoleix el punt de consigna de la temperatura:

- en mode de refrigeració o automàtic. El ventilador deixa de funcionar.
- en mode de calefacció. El ventilador funciona amb un cabdal d'aire baix.

5.8.1 Com ajustar el cabdal d'aire

1 Premeu per accedir al menú de carrusel del cabdal d'aire. Si premeu repetidament, el mode canviarà de la següent manera:



INFORMACIÓ

- Al menú de carrusel, també podeu navegar en totes dues direccions amb i o i .
- El menú de carrusel sempre començarà amb la configuració activa actual.

5.9 Direcció del flux d'aire


La direcció del flux d'aire és la direcció en la qual la unitat interior emet l'aire. movent les aspes horitzontals (aletes) o verticals (reixetes). Ajusteu la direcció del flux d'aire segons preferiu, en posició oscil·lant o fixa.

Configuració	Direcció del flux d'aire
Oscil·lació vertical automàtica 	Les aspes horitzontals (aletes) es mouen amunt i avall.
Oscil·lació horitzontal automàtica 	Les aspes verticals (reixetes) es mouen d'un cantó a l'altre.
Direcció del flux d'aire 3D 	Es mouen alternativament amunt i avall i d'un cantó a l'altre.
[—]	Es manté fix en una posició.

PRECAUCIÓ

Utilitzeu SEMPRE el comandament a distància sense fil o una altra interfície d'usuari (si s'escau) per ajustar la posició de les aletes i les reixetes. Si les aletes i les reixetes estan oscil·lant i les moveu amb la mà forçant-les, el mecanisme es trencarà.


El rang de moviment de l'aleta varia en funció del mode de funcionament. L'aleta s'aturarà a la posició superior quan el cabdal d'aire canviï a baix en la configuració d'oscil·lació amunt i avall.

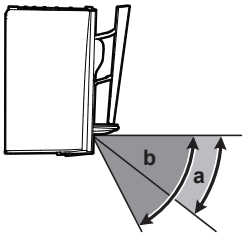

a Rang de l'aleta en refrigeració o deshumidificació
b Rang de l'aleta en calefacció o només ventilador


Flux d'aire de Confort

La unitat canviarà automàticament la direcció del flux d'aire per escalfar o refredar la temperatura amb més eficàcia. El flux directe de l'aire de la unitat serà menys perceptible.

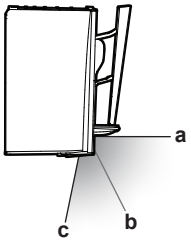


a Posició de l'aleta en funcionament de refrigeració i deshumidificació
b Posició de l'aleta en funcionament de calefacció (**flux d'aire vertical desactivat**)
c Posició de l'aleta en funcionament de calefacció (**flux d'aire vertical activat**)

Refrigeració i deshumidificació

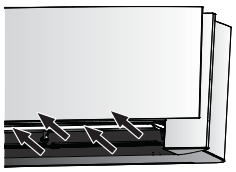


La direcció del flux d'aire canviarà per distribuir l'aire pel sostre.


Flux d'aire de Confort **activat**

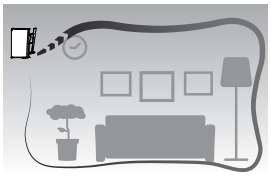

Flux d'aire de Confort **desactivat**

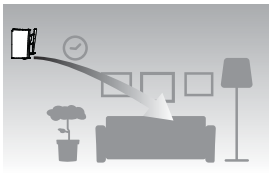


En calefacció

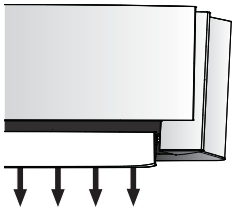

La direcció del flux d'aire canviarà per distribuir l'aire pel terra.

Si la funció de flux d'aire vertical està activada: La unitat detectarà la temperatura de l'habitació i del terra i, automàticament, seleccionarà 1 de les 3 direccions del flux d'aire (escalfament de l'espai, avall, vertical).

Si la funció de flux d'aire vertical està desactivada: La unitat funcionarà només amb la direcció del flux d'aire cap avall.

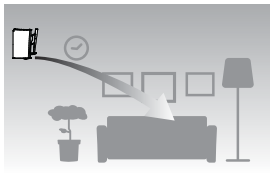Flux d'aire per escalfar l'espai	Flux d'aire cap avall	Flux d'aire vertical
		

INFORMACIÓ

Si voleu desactivar la funció de flux d'aire vertical (per exemple, en cas que hi hagi mobles o altres objectes sota la unitat), consulteu "Com ACTIVAR/DESACTIVAR la funció de flux d'aire vertical" [▸ 26]. Si la funció de flux d'aire vertical està desactivada, l'aire sortirà cap avall.

INFORMACIÓ

Les funcions Powerful i Comfort NO ES PODEN utilitzar al mateix temps. L'última funció seleccionada tindrà prioritat. Si se selecciona l'oscil·lació vertical automàtica, es cancel·la el funcionament del flux d'aire Comfort.

Quan utilitzeu el flux d'aire Comfort, NO podeu ajustar la configuració del cabal d'aire; el símbol ⊘ de la pantalla indica que aquesta funció està prohibida en aquell moment.

1 Premeu ··· per accedir al menú principal i navegar pel menú de configuració del flux d'aire prement < i >. Premeu ✓ per accedir al menú.

Menú de configuració de la direcció del flux d'aire



2 En aquest menú, podeu configurar les següents opcions de flux d'aire. Premeu ✓ per tornar al menú principal o premeu ··· per sortir i anar a la pantalla d'inici.

Llista de configuració


5.9.1 Com ajustar la direcció del flux d'aire vertical 41
5.9.2 Com ajustar la direcció del flux d'aire horitzontal 42
5.9.3 Com ajustar la direcció del flux d'aire 3D 42
5.9.4 Com iniciar/aturar el funcionament de flux d'aire de Confort 43

5.9.1 Com ajustar la direcció del flux d'aire vertical

1 Al menú de configuració de la direcció del flux d'aire, navegueu fins a la pantalla de flux d'aire vertical prement < i >.

2 Canvieu la configuració prement ^ i ⌄.

Flux d'aire vertical - oscil·lant

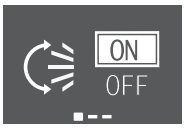

Flux d'aire vertical - fix



3 **Oscil·lació vertical.** Premeu ✓ per confirmar la selecció.

Resultat: apareixerà a la part inferior de la pantalla d'inici. Les aletes (aspes horitzontals) començaran a oscil·lar.

4 **Posició fixa.** Premeu ✓ quan les aletes arribin a la posició que voleu.

Resultat: desapareixerà de la part inferior de la pantalla d'inici. Les aletes pararan de moure's.

5.9.2 Com ajustar la direcció del flux d'aire horitzontal

1 Al menú de configuració de la direcció del flux d'aire, navegueu fins a la pantalla de flux d'aire horitzontal prement ‹ i ›.

2 Canvieu la configuració prement ^ i ⌄.

Flux d'aire horitzontal - oscil·lant



Flux d'aire horitzontal - fix



3 **Oscil·lació horitzontal.** Premeu ✓ per confirmar la selecció.

Resultat: apareixerà a la part inferior de la pantalla d'inici. Les reixetes (aspes verticals) començaran a oscil·lar.

4 **Posició fixa.** Premeu ✓ quan les reixetes arribin a la posició que voleu.

Resultat: desapareixerà de la part inferior de la pantalla d'inici. Les reixetes pararan de moure's.

INFORMACIÓ


Si la unitat està instal·lada en un racó de l'habitació, la direcció de les reixetes hauria d'estar orientada lluny de la paret. L'eficiència disminuirà si hi ha una paret que bloqueja l'aire.

5.9.3 Com ajustar la direcció del flux d'aire 3D


1 Establiu el flux d'aire vertical i horitzontal en ON.

2 3D apareixerà a la part inferior de la pantalla d'inici. Les aletes (aspes horitzontals) i les reixetes (aspes verticals) començaran a oscil·lar.

Flux d'aire vertical ACTIVAT

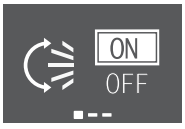

Flux d'aire horitzontal ACTIVAT

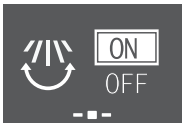

3 Per fixar la posició, establiu el flux d'aire vertical i horitzontal a OFF quan les aletes i les reixetes es trobin a la posició que voleu.

Resultat: 3D desapareixerà de la part inferior de la pantalla d'inici. Les aletes i les reixetes pararan de moure's.

5.9.4 Com iniciar/aturar el funcionament de flux d'aire de Confort

1 Al menú de configuració de la direcció del flux d'aire, navegueu fins a la pantalla de flux d'aire de Comfort prement < i >.

2 Canvieu la configuració prement ^ i v.

Flux d'aire de Confort activat



Flux d'aire de Confort desactivat



3 Premeu v per confirmar la selecció.

Resultat: Flux d'aire de Confort activat: apareixerà a la part inferior de la pantalla d'inici.

Resultat: Flux d'aire de Confort desactivat: desapareixerà de la part inferior de la pantalla d'inici.

5.10 Funcionament d'Intelligent Eye

El sistema detecta moviment a l'habitació i automàticament ajusta la direcció del flux d'aire i la temperatura per evitar el contacte directe amb les persones. Si no detecta moviment durant 20 minuts, el sistema canvia al mode de funcionament d'estalvi energètic:

Funcionament	Funcionament d'estalvi energètic
Calefacció	La temperatura baixa 2°C.
Refrigeració i deshumidificació	Si la temperatura de l'habitació és: ▪ <30°C, la temperatura s'apuja 2°C ▪ ≥30°C, la temperatura s'apuja 1°C
Només ventilador	Disminueix el cabal d'aire.

Quant al sensor Intelligent Eye

AVÍS

- NO colpegeu ni pressioneu el sensor Intelligent Eye. Podríeu provocar errors de funcionament.
- NO col·loqueu objectes grans prop del sensor Intelligent Eye.

INFORMACIÓ

El mode nocturn (temporitzador desactivat) NO ES POT fer servir al mateix temps que el funcionament amb Intelligent Eye.


- **Rang de detecció.** Fins a 9 m.
- **Sensibilitat de detecció.** Canvia en funció de la ubicació, el nombre de persones de l'habitació, el rang de temperatura, etc.
- **Errors de detecció.** El sensor pot detectar erròniament animals domèstics, llum solar, cortines que es mouen, etc.

5.10.1 Com iniciar/aturar el funcionament d'Intelligent Eye


1 Premeu ··· per accedir al menú principal i navegar fins a la pantalla d'Intelligent Eye prement < i >.

2 Canvieu la configuració prement ^ i v.

Intelligent Eye activat

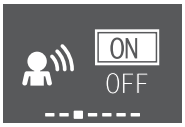

Intelligent Eye desactivat

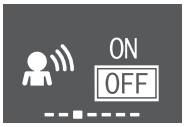

3 Premeu v per confirmar la selecció.

Resultat: Intelligent Eye **activat:** apareixerà a la part inferior de la pantalla d'inici.

Resultat: Intelligent Eye **desactivat:** desapareixerà de la part inferior de la pantalla d'inici.

5.11 Funcionament Powerful (alta potència)

Aquest tipus de funcionament maximitza ràpidament l'efecte de calefacció/refrigeració en un mode de funcionament i permet obtenir la màxima capacitat.

Mode	Cabal d'aire
Refrigeració/calefacció	▪ Per maximitzar l'efecte de refrigeració/calefacció, la capacitat de la unitat exterior s'incrementa. ▪ El cabdal d'aire s'estableix al paràmetre màxim. ▪ La configuració de la temperatura i el flux d'aire NO ES POT modificar.
Deshumidificació	▪ La configuració de la temperatura es redueix 2,5°C. ▪ El cabdal d'aire s'incrementa lleugerament.
Només ventilador	El cabdal d'aire s'estableix al paràmetre màxim.

INFORMACIÓ

El mode de funcionament Powerful NO ES POT utilitzar amb els modes de funcionament Econo ni Comfort, ni amb el funcionament silenciós de la unitat exterior. L'última funció seleccionada tindrà prioritat.

La funció Powerful NO augmentarà la capacitat de la unitat si ja funciona a la seva capacitat màxima.

5.11.1 Com iniciar/aturar el funcionament Powerful

1 Premeu per accedir al menú emergent de funcionament Powerful.

2 Premeu o < i > per activar o desactivar la funció.

Resultat: Funcionament Powerful **activat:** apareixerà a la part inferior de la pantalla d'inici.

Resultat: Funcionament Powerful **desactivat:** desapareixerà de la part inferior de la pantalla d'inici.

Funcionament Powerful activat



Funcionament Powerful desactivat



INFORMACIÓ


- La funció Powerful només es pot activar quan la unitat està funcionant. El símbol de la pantalla indica que la funció està prohibida en aquest moment.
- Si premeu o si canvieu el mode de funcionament, l'operació quedarà anul·lada; i desapareixerà de la part inferior de la pantalla d'inici.

5.12 Funcionament Econo

Aquesta funció permet utilitzar l'aparell amb eficàcia limitant el valor màxim de consum energètic. Aquesta funció és útil en casos en què cal parar atenció perquè no s'abaixi un interruptor automàtic quan fem servir la unitat al mateix temps que altres aparells elèctrics.

INFORMACIÓ

- Les funcions Powerful i Econo NO ES PODEN utilitzar al mateix temps. L'última funció seleccionada tindrà prioritat.
- La funció Econo redueix el consum energètic de la unitat exterior limitant la velocitat de rotació del compressor. Si el consum energètic ja és baix, la funció Econo NO reduirà més el consum.

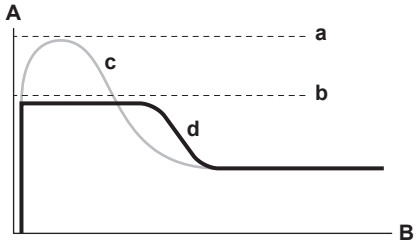


A Corrent de funcionament i consum d'energia
B Hora
a Màxim durant el funcionament normal
b Màxim durant el funcionament Econo
c Funcionament normal
d Funcionament Econo

- El diagrama s'ha d'utilitzar amb finalitats il·lustratives.
- El màxim corrent de funcionament i consum de l'equip d'aire condicionat en mode Econo varia en funció de la unitat exterior connectada.


5.12.1 Com iniciar/aturar el funcionament Econo

1. Premeu per accedir al menú principal i navegar fins a la pantalla Econo prement i .
2. Canvieu la configuració prement i .

Funcionament Econo activat

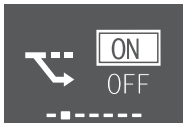

Funcionament Econo desactivat

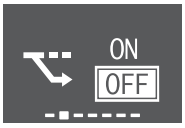

3 Premeu per confirmar la selecció.

Resultat: Funcionament Econo **activat:** apareixerà a la part inferior de la pantalla d'inici.

Resultat: Funcionament Econo **desactivat:** desapareixerà de la part inferior de la pantalla d'inici.

INFORMACIÓ

- La funció Econo només es pot activar quan la unitat està funcionant. El símbol de la pantalla indica que la funció està prohibida en aquest moment.
- Si premeu , canvieu el mode de funcionament a només ventilador o seleccioneu el mode de funcionament Powerful, la funció Econo quedarà anul·lada; i desapareixerà de la part inferior de la pantalla d'inici.

5.13 Funcionament silenciós de la unitat exterior

Seleccioneu el funcionament silenciós de la unitat exterior quan vulgueu reduir el soroll de la unitat exterior. **Exemple:** a la nit.

INFORMACIÓ

- Les funcions Powerful i de funcionament silenciós de la unitat exterior NO ES PODEN utilitzar al mateix temps. L'última funció seleccionada tindrà prioritat.
- Aquesta funció només està disponible en el mode automàtic, de refrigeració i de calefacció.
- El funcionament silenciós de la unitat exterior limita la velocitat de rotació del compressor. Si la velocitat de rotació del compressor ja és baixa, el funcionament silenciós de la unitat exterior NO la reduirà més.

5.13.1 Com iniciar/aturar el funcionament silenciós de la unitat exterior

1 Premeu per accedir al menú emergent de funcionament silenciós de la unitat exterior.

Funcionament silenciós de la unitat exterior activat



Funcionament silenciós de la unitat exterior desactivat



2 Premeu o i per activar o desactivar la funció.

Resultat: Funcionament silenciós de la unitat exterior **activat:** apareixerà a la part inferior de la pantalla d'inici.

Resultat: Funcionament silenciós de la unitat exterior **desactivat:** desapareixerà de la part inferior de la pantalla d'inici.

Nota: roman a la pantalla d'inici, encara que apagueu la unitat amb el comandament a distància sense fil o l'interruptor ON/OFF de la unitat interior.

5.14 Funcionament del Flash Streamer (purificació d'aire)

Streamer genera electrons a alta velocitat amb un alt poder d'oxidació, cosa que redueix les males olors. Juntament amb el filtre desodoritzant d'apatita de titani i els filtres d'aire, aquesta funció purifica l'aire de l'habitació.

INFORMACIÓ

- Els electrons a alta velocitat es generen i surten de l'interior de la unitat per garantir un funcionament segur.
- La descàrrega del Streamer pot generar un so efervescent.
- Si el flux d'aire es debilita, la descàrrega del Streamer es pot aturar temporalment per evitar l'olor d'ozó.

5.14.1 Com iniciar/aturar el funcionament del Flash Streamer (purificació d'aire)

1 Premeu ··· per accedir al menú principal. La pantalla del Flash Streamer està en la primera posició del menú principal.

2 Canvieu la configuració prement ^ i v.

Funcionament del Flash Streamer activat



Funcionament del Flash Streamer desactivat



3 Premeu v per confirmar la selecció.

Resultat: Funcionament del Flash Streamer **activat:** apareixerà a la part inferior de la pantalla d'inici.

Resultat: Funcionament del Flash Streamer **desactivat:** desapareixerà de la part inferior de la pantalla d'inici.

5.15 Configuració del rellotge i el temporitzador

1 Premeu ··· per accedir al menú principal i navegueu fins al menú de configuració del rellotge i el temporitzador prement < i >. Premeu v per accedir al menú.

Menú de configuració del rellotge i el temporitzador



2 En aquest menú, podeu configurar les següents opcions del rellotge i el temporitzador. Premeu v per tornar al menú principal o premeu ··· per sortir i anar a la pantalla d'inici.

Llista de configuració

5.15.1 Configuració del rellotge 48
5.15.2 Funcionament del temporitzador d'encesa/apagat 49
5.15.3 Funcionament del temporitzador setmanal 51

5.15.1 Configuració del rellotge


Si el rellotge intern de la unitat interior NO està configurat amb l'hora correcta, el temporitzador d'encesa, el temporitzador d'apagada i el temporitzador setmanal NO funcionaran correctament. En els casos següents, cal tornar a ajustar l'hora del rellotge:

- Si ha saltat un interruptor automàtic i la unitat s'ha apagat.
- Si hi ha hagut un tall de corrent.
- Després de canviar les piles del comandament a distància sense fil.

Com configurar el rellotge

1 Al menú de configuració del rellotge i el temporitzador, navegueu fins a la pantalla de configuració del rellotge prement ‹ i ›. Premeu ⌄ per accedir a la configuració.


Configuració del rellotge (mostra la configuració actual del rellotge)

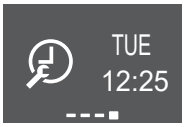

Nota: si encara no heu ajustat l'hora, primer accedireu a la configuració del rellotge. Fins que el rellotge no s'hagi configurat, no es pot configurar cap altre paràmetre del temporitzador.

2 Canvieu el dia de la setmana prement ^ i ⌄.


Configuració del dia de la setmana

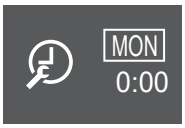

Pantalla	Dia de la setmana
MON	Dilluns
TUE	Dimarts
WED	Dimecres
THU	Dijous
FRI	Divendres
SAT	Dissabte
SUN	Diumenge

3 Per ajustar les hores, premeu ›.


Configuració de les hores

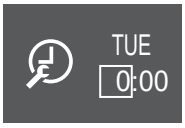

4 Canvieu l'hora prement ^ i ⌄ (format de 24 hores).

5 Per ajustar els minuts, premeu ›.

Configuració dels minuts

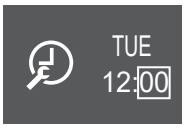

6 Canvieu els minuts prement ^ i v.

5.15.2 Funcionament del temporitzador d'encesa/apagat

Les funcions del temporitzador són útils per activar i desactivar automàticament l'aire condicionat a la nit o al matí. També podeu fer servir les funcions del temporitzador d'encesa i d'apagada combinades entre si.

INFORMACIÓ

Programeu el temporitzador una altra vegada si:

- Ha saltat un interruptor automàtic i la unitat s'ha apagat.
- Hi ha hagut un tall de corrent.
- Després de canviar les piles del comandament a distància sense fil, el comandament mantindrà la configuració de l'hora del temporitzador d'encesa i d'apagada, però el temporitzador quedarà desactivat.

INFORMACIÓ

El rellotge HA d'estar correctament configurat abans de fer servir les funcions del temporitzador. Consulteu "Com configurar el rellotge" [▸ 48].

Com iniciar/aturar el temporitzador d'apagada

1 Al menú de configuració del rellotge i el temporitzador, accediu a la pantalla del temporitzador d'apagada prement < i >.

Temporitzador d'apagada desactivat



Temporitzador d'apagada establert a les 7:00



2 Premeu v per accedir al menú de configuració del temporitzador d'apagada.

Resultat: Quan ajusteu el temporitzador d'apagada per primera vegada, es mostrarà l'hora actual arrodonida a un interval de 10 minuts.


Resultat: Quan hàgiu configurat el temporitzador d'apagada, es mostrarà la darrera configuració.

3 Canvieu CANCEL a TIME prement ^.


4 Accediu a la configuració de l'hora prement > i canvieu l'hora prement ^ i v en format de 24 hores.

5 Accediu a la configuració dels minuts prement > i canvieu els minuts prement ^ i v en intervals de 10 minuts.

Canvieu CANCEL a TIME

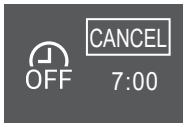

Ajusteu les hores

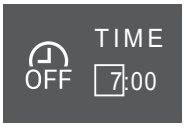

Ajusteu els minuts



6 Premeu ⌄ per confirmar la selecció.

Resultat: OFF apareixerà a la part inferior de la pantalla d'inici. L'hora establerta apareixerà a la pantalla del temporitzador d'apagada del menú principal. Daikin Eye s'il·luminarà de color taronja. La unitat s'apagarà després del temps establert.

7 **Per anul·lar** la configuració del temporitzador, accediu al menú de configuració del temporitzador d'apagada i canvieu TIME a CANCEL.

Resultat: OFF desapareixerà de la part inferior de la pantalla d'inici. A la pantalla del temporitzador d'apagada del menú principal no apareixerà cap hora. Daikin Eye s'apagarà.

INFORMACIÓ

Quan configureu el temporitzador d'encesa/apagat, l'hora establerta quedarà desada a la memòria. Quan se substitueixen les piles del comandament a distància sense fil, el comandament conserva l'hora del temporitzador d'encesa/apagada, però la funció del temporitzador queda anul·lada.

Mode nocturn

Si configureu el temporitzador d'apagada, l'aire condicionat ajustarà automàticament la configuració de la temperatura (0,5°C amunt en refrigeració, 2,0°C avall en calefacció) per evitar un refredament/escalfament excessiu i garantir una temperatura confortable per dormir.


Com iniciar/aturar el temporitzador d'encesa

1 Al menú de configuració del rellotge i el temporitzador, accediu a la pantalla del temporitzador d'encesa prement ‹ i ›.

Temporitzador d'encesa desactivat



Temporitzador d'encesa establert a les 14:00

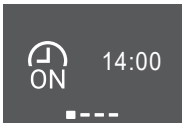

2 Premeu ⌄ per accedir al menú de configuració del temporitzador d'encesa.

Resultat: Quan ajusteu el temporitzador d'encesa per primera vegada, es mostrarà l'hora actual arrodonida a un interval de 10 minuts.


Resultat: Quan hàgiu configurat el temporitzador d'encesa, es mostrarà la darrera configuració.

3 Canvieu CANCEL a TIME prement ⌃.


4 Accediu a la configuració de l'hora prement › i canvieu l'hora prement ⌃ i ⌄ en format de 24 hores.

5 Accediu a la configuració dels minuts prement › i canvieu els minuts prement ⌃ i ⌄ en intervals de 10 minuts.


Canvieu CANCEL a TIME

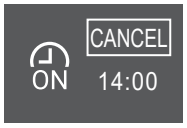

Ajusteu les hores

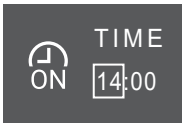

Ajusteu els minuts

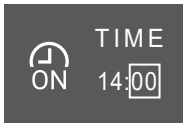

6 Premeu ⌄ per confirmar la selecció.

Resultat: ON apareixerà a la part inferior de la pantalla d'inici. L'hora establerta apareixerà a la pantalla del temporitzador d'encesa del menú principal. Daikin

Eye s'il·luminarà de color taronja. La unitat s'encendrà després del temps establert.


7 Per anul·lar la configuració del temporitzador, accediu al menú de configuració del temporitzador d'encesa i canvieu TIME a CANCEL.

Resultat: desapareixerà de la part inferior de la pantalla d'inici. A la pantalla del temporitzador d'encesa del menú principal no apareixerà cap hora. Daikin Eye s'apagarà.

Com combinar el temporitzador d'encesa i d'apagada

1 Per configurar els temporitzadors, consulteu "Com iniciar/aturar el temporitzador d'apagada" [▸ 49] i "Com iniciar/aturar el temporitzador d'encesa" [▸ 50].

Resultat: i apareixeran a la part inferior de la pantalla d'inici.

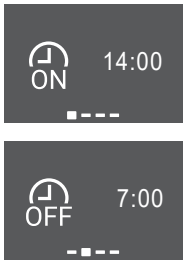Exemple:			
Pantalla	**Hora actual**	**S'estableix mentre...**	**Funcionament**
	6:00	la unitat està funcionant.	S'atura a les 7:00 i es posa en marxa a les 14:00.
		la unitat NO està funcionant.	Es posa en marxa a les 14:00.



5.15.3 Funcionament del temporitzador setmanal

Amb aquesta funció, podeu desar fins a 4 configuracions de temporitzador per a cada dia de la setmana.

Exemple: creeu una configuració diferent de dilluns a divendres i per al cap de setmana.

INFORMACIÓ

El procediment de configuració següent només és per al comandament a distància sense fil. Tanmateix, recomanem que configureu el temporitzador setmanal amb l'aplicació ONECTA. Consulteu "4.4.3 Connexió de la LAN sense fil" [▸ 22] per obtenir més informació.

Dia de la setmana	**Exemple la configuració**
Dilluns~divendres ▪ Afegiu fins a 4 configuracions per dia.	
Dissabte ▪ Temporitzador no configurat	—
Diumenge ▪ Afegiu fins a 4 configuracions.	

- **Configuració encesa-encesa-encesa-encesa.** Permet programar i establir la temperatura.
- **Configuració apagada-apagada-apagada-apagada.** Només es pot establir l'hora d'apagada de cada dia.

Nota: assegureu-vos de dirigir el comandament a distància sense fil a la unitat interior i comproveu que hi hagi un to de recepció quan ajusteu el funcionament del temporitzador setmanal.

INFORMACIÓ

El rellotge HA d'estar correctament configurat abans de fer servir les funcions del temporitzador. Consulteu "Com configurar el rellotge" [▶ 48].

INFORMACIÓ

- El temporitzador setmanal i el temporitzador d'encesa/apagada NO ES PODEN utilitzar al mateix temps. El temporitzador d'encesa/apagada té prioritat. El temporitzador setmanal queda en espera i WEEK desapareix de la pantalla d'inici. Quan el temporitzador d'encesa/apagada s'hagi completat, s'activarà el temporitzador setmanal.
- Al temporitzador setmanal es poden establir el dia de la setmana, el mode de temporitzador d'encesa/apagada, l'hora i la temperatura (només amb el temporitzador d'encesa). Els altres paràmetres es basen en la configuració prèvia del temporitzador d'encesa.

Com configurar el temporitzador setmanal

1 Al menú de configuració del rellotge i el temporitzador, accediu al menú de configuració del temporitzador setmana prement ‹ i ›.

2 Canvieu OFF a ON prement ^ o ˇ, i a continuació premeu ✓ per confirmar la selecció.

Resultat: Daikin Eye s'il·luminarà de color taronja. La configuració del primer dia de la setmana apareixerà a la pantalla (4 entrades per cada dia).

Temporitzador setmanal desactivat



Temporitzador setmanal activat



3 Navegueu entre els dies prement ‹ i ›. Navegueu entre les 4 entrades prement ^ i ˇ.


Exemple:



Camp buit – no hi ha res configurat per al dilluns





La unitat **s'encén**: el dimarts a les 16:50 amb un punt de consigna de la temperatura de 25°C

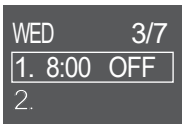

La unitat **s'apaga**: el dimecres a les 8:00

4 Premeu ✓ per accedir al paràmetre de configuració.

5 Canvieu el paràmetre a ON, OFF o DEL.

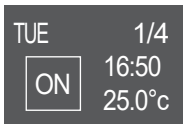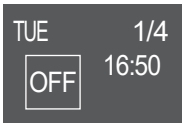Temporitzador d'encesa	Temporitzador d'apagada	Esborrar
		
La unitat s'encén a l'hora i amb el punt de consigna de la temperatura establerts.	La unitat s'apaga a l'hora establerta.	Esborra aquesta entrada

Temporitzador d'encesa/apagada

6 Accediu a la configuració de l'hora prement > i canvieu l'hora prement ^ i v en format de 24 hores.

7 Accediu a la configuració dels minuts prement > i canvieu els minuts prement ^ i v en intervals de 10 minuts.

8 **Per al temporitzador d'encesa/apagada.** Confirmeu el paràmetre configurat prement v.

Resultat: En pantalla es mostra el dia de la setmana amb 4 entrades. La nova estrada apareix a la llista d'entrades. La unitat s'encén o s'apaga a l'hora establerta. La llista d'entrades està ordenada per hores.

9 **Per al temporitzador d'encesa,** també podeu establir el punt de consigna de la temperatura. Accediu a la configuració de la temperatura prement > i canvieu el punt de consigna prement ^ i v. Confirmeu el paràmetre configurat prement v.

Resultat: En pantalla es mostra el dia de la setmana amb 4 entrades. La nova estrada apareix a la llista d'entrades. La unitat començarà a funcionar amb el punt de consigna de la temperatura establert. La llista d'entrades està ordenada per hores.

INFORMACIÓ

La temperatura es pot configurar entre 10~32°C al comandament a distància sense fil, però cal tenir en compte que:

- En els modes de refrigeració i de funcionament automàtic, la unitat funcionarà com a mínim a 18°C, encara que el paràmetre estigui configurat a 10~17°C.
- En els modes de calefacció i de funcionament automàtic, la unitat funcionarà com a màxim a 30°C, encara que el paràmetre estigui configurat a 31~32°C.


Esborrar l'entrada

1 Per esborrar entrades individuals, canvieu la configuració a DEL i confirmeu el canvi prement v.

Resultat: En pantalla es mostra el dia de la setmana amb 4 entrades. L'entrada quedarà esborrada. La llista d'entrades del dia està ordenada per hores.

5.16 Quant al sistema Multi

Al sistema Multi, 1 unitat exterior es connecta a diverses unitats interiors.
Exemple:

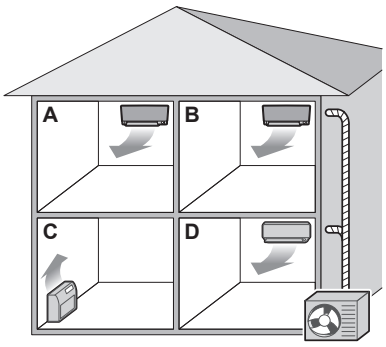

5.16.1 Configuració d'habitació prioritària

Per configurar l'habitació prioritària cal fer una programació inicial durant la instal·lació. Consulteu el distribuïdor per obtenir ajuda.

Si la configuració d'habitació prioritària està desactivada o no està present

Si hi ha més d'una unitat interior funcionant, el sistema dona prioritat a la primera unitat que s'hagi posat en marxa. Establiu el mateix mode de funcionament per a les altres unitats. Si no, entraran al mode d'espera i Daikin Eye començarà a parpellejar (NO indicarà cap error de funcionament).

Excepcions: Si la primera unitat que es va posar en marxa està em mode de **només ventilador**, i a l'altra habitació la unitat funciona amb el mode de **calefacció**, es donarà prioritat a la unitat amb el mode de calefacció. La primera unitat entrarà en espera i Daikin Eye parpellejarà.

INFORMACIÓ

- Els modes de refrigeració, deshumidificació i només ventilador es poden utilitzar al mateix temps.
- El mode automàtic selecciona la funció de refrigeració o de calefacció, depenent de la temperatura de l'habitació i la configuració de la temperatura. Si seleccioneu el mode automàtic per a totes les unitats, totes funcionaran amb el mode de la unitat que s'hagi posat en marxa primer.

Prioritat amb el funcionament silenciós de la unitat exterior

Consulteu "5.13 Funcionament silenciós de la unitat exterior" [▸ 46].

1. Seleccioneu el funcionament silenciós de la unitat exterior a totes les habitacions amb els comandaments a distància sense fil de les unitats.
2. Per cancel·lar el funcionament silenciós de la unitat exterior, podeu apagar la unitat de l'habitació 1 amb el comandament a distància sense fil.

   Resultat: Les unitats de totes les habitacions deixaran de funcionar. romandrà a la pantalla dels altres comandaments a distància sense fil.
3. Per esborrar el símbol dels altres comandaments a distància, atureu el funcionament silenciós de la unitat exterior per separat a totes les habitacions.

Resultat: El símbol desapareixerà.

Si la configuració d'habitació prioritària està activada

Podeu seleccionar un mode de funcionament diferent per a cada habitació.

Exemple: l'habitació A té prioritat i heu seleccionat el mode de refrigeració.

Mode de funcionament a les habitacions B, C i D	Estat de les habitacions B, C i D
Refrigeració, deshumidificació o només ventilador	Es manté el mode de funcionament actual
Calefacció	Mode en espera. El funcionament es reprèn quan l'habitació A deixa de funcionar.
Automàtic	Si la refrigeració continua. Si les unitats amb mode de calefacció entre en mode de espera. El funcionament es reprèn quan l'habitació A deixa de funcionar.

Prioritat quan es fa servir el mode de funcionament Powerful

Exemple: l'habitació A té prioritat. Les habitacions B, C i D estan funcionant.

1 Seleccioneu el mode Powerful a l'habitació A.

Resultat: La capacitat a l'habitació A augmenta. L'eficàcia de refrigeració o de calefacció de les habitacions B, C i D pot disminuir lleugerament.

Prioritat amb el funcionament silenciós de la unitat exterior

Exemple: l'habitació A té prioritat.

1 Seleccioneu el funcionament silenciós de la unitat exterior en una unitat.

Resultat: Totes les unitats entraran en el mode de funcionament silenciós de la unitat exterior al mateix temps.

5.16.2 Mode silenciós nocturn

El mode silenciós nocturn requereix una programació inicial durant la instal·lació. Consulteu el distribuïdor per obtenir ajuda. Aquest mode redueix el soroll de la unitat exterior durant la nit limitant l'eficàcia de refrigeració.

El mode silenciós nocturn s'activa automàticament quan la temperatura baixa ≥5°C per sota de la temperatura més alta registrada aquell dia.

5.16.3 Bloqueig del mode de refrigeració/calefacció en un sistema Multi

El bloqueig del mode de refrigeració/calefacció es pot establir a la unitat exterior Multi. Consulteu el distribuïdor per obtenir ajuda. El bloqueig del mode de refrigeració/calefacció configura la unitat perquè funcioni amb el mode de refrigeració o de calefacció de manera forçada. Activeu aquesta funció si voleu configurar totes les unitats interiors connectades a un sistema Multi perquè funcionin amb un sol mode.

INFORMACIÓ

El bloqueig del mode de refrigeració/calefacció NO ES POT activar juntament amb la configuració d'habitació prioritària.

6 Estalvi energètic i funcionament òptim

INFORMACIÓ

- Encara que la unitat estigui apagada, segueix consumint electricitat.
- Quan torni el corrent després d'un tall de subministrament elèctric, es reprendrà el mode que s'hagi seleccionat prèviament.

PRECAUCIÓ

No permeteu MAI que els infants petits, les plantes o els animals quedin exposats directament al flux d'aire.

AVÍS

NO col·loqueu cap objecte que pugui acumular humitat a sota de la unitat. La condensació a la unitat o als conductes de refrigerant o qualsevol obstrucció al sistema de desguàs podrien provocar un degoteig d'aigua. **Possible conseqüència:** els objectes de sota la unitat es podrien embrutar o fer malbé.

ADVERTÈNCIA

NO deixeu cap aerosol inflamable prop de l'aire condicionat i NO feu servir aerosols prop de la unitat. Podríeu provocar un incendi.

PRECAUCIÓ

NO utilitzeu el sistema si feu servir un insecticida en esprai a l'habitació. Els productes químics es podrien acumular a la unitat i posar en perill la salut de les persones hipersensibles als productes químics.

Observeu les precaucions següents per assegurar-vos que el sistema funciona correctament:

- Feu servir cortines o persianes per evitar que la llum directa del sol entri a l'habitació quan l'aparell estigui funcionant en mode de refrigeració.
- Assegureu-vos que l'àrea estigui ben ventilada. NO bloquegeu les obertures de ventilació.
- Ventileu l'habitació sovint. L'ús continuat de l'aparell requereix una bona ventilació.
- Mantingueu les portes i les finestres tancades. Si les portes i les finestres estan obertes, l'aire sortirà de l'habitació i l'efecte de la refrigeració o la calefacció minvarà.
- Pareu atenció per NO escalfar ni refrigerar massa l'ambient. Per estalviar energia, mantingueu la configuració de la temperatura a un nivell moderat.
- No deixeu MAI objectes prop de l'entrada o la sortida d'aire de la unitat. Fer-ho podria reduir l'eficàcia de la calefacció o la refrigeració i fer que l'aparell deixés de funcionar.
- Desconnecteu l'interruptor automàtic quan NO hàgiu de fer servir la unitat durant un període llarg de temps. Si l'interruptor automàtic està activat, la unitat segueix consumint electricitat. Per garantir el bon funcionament de l'aparell, activeu l'interruptor automàtic 6 hores abans de posar en marxa la unitat.
- Si la humitat supera el 80% o si la sortida del desguàs està obstruïda, es pot formar condensació.
- Ajusteu bé la temperatura de l'habitació per crear un entorn confortable. Eviteu la calor o el fred excessius. Recordeu que és possible que passi cert temps abans que la temperatura de l'habitació assoleixi la temperatura establerta. Tingueu en

consideració la possibilitat de fer servir les opcions de configuració del temporitzador.

- Ajusteu la direcció del flux d'aire per evitar que l'aire fred s'acumuli a terra o que l'aire calent es dirigeixi al sostre. (Amunt durant la refrigeració o la deshumidificació al sostre i avall durant la calefacció).
- Eviteu que el flux d'aire es dirigeixi directament a les persones que hi hagi a l'habitació.
- Seleccioneu el rang de temperatura recomanat (26~28°C per a la refrigeració i 20~24°C per a la calefacció) per estalviar energia.

7 Manteniment i servei tècnic

En aquest capítol

7.1 Visió general: Manteniment i servei 58
7.2 Com netejar la unitat interior i el comandament a distància sense fil 59
7.3 Com netejar el panell frontal 60
7.4 Com obrir el panell frontal 60
7.5 Quant als filtres d'aire 61
7.6 Com netejar els filtres d'aire 61
7.7 Com netejar el filtre desodoritzant d'apatita de titani i el filtre de partícules de plata (filtre d'ions de plata) 62
7.8 Com substituir el filtre desodoritzant d'apatita de titani i el filtre de partícules de plata (filtre d'ions de plata) 63
7.9 Com tancar el panell frontal 63
7.10 Com retirar el panell frontal 63
7.11 Tingueu en compte els punts següents abans d'un període d'inactivitat prolongat 64

7.1 Visió general: Manteniment i servei

L'instal·lador ha de dur a terme un manteniment anual.

Quant al refrigerant

Aquest producte conté gasos fluorats d'efecte d'hivernacle. NO aboqueu gasos a l'atmosfera.

Tipus de refrigerant: R32

Potencial d'escalfament global (GWP): 675

AVÍS

La legislació en vigor en matèria de **gasos d'efecte d'hivernacle fluorats** obliga a especificar la càrrega de refrigerant de la unitat tant en pes com en el seu equivalent en CO_2.

Fórmula per a calcular la quantitat en tones equivalents de CO_2: valor GWP del refrigerant × càrrega total de refrigerant [en kg] / 1000

Poseu-vos en contacte amb l'instal·lador per obtenir més informació.

AVÍS

El manteniment l'HA de dur a terme un instal·lador autoritzat o un tècnic qualificat.

Recomanem fer el manteniment com a mínim un cop l'any. Tanmateix, la normativa vigent pot requerir una freqüència més curta.

ADVERTÈNCIA

- El refrigerant que conté la unitat és lleugerament inflamable, però normalment NO presenta fuites. En cas de produir-se fuites de refrigerant a l'habitació, si el refrigerant entra en contacte amb un cremador, un calefactor o un fogonet de cuina, pot provocar un incendi o generar fums nocius.
- APAGUEU qualsevol dispositiu de calefacció combustible, ventileu l'habitació i poseu-vos en contacte amb el distribuïdor on vau adquirir la unitat.
- NO feu servir la unitat fins que un tècnic qualificat confirmi que el component per on s'ha produït la fuita de refrigerant està reparat.



ADVERTÈNCIA

- NO perforeu ni cremeu components del cicle de refrigerant.
- NO utilitzeu materials o sistemes de neteja no recomanats pel fabricant per accelerar el procés de descongelació.
- Tingueu en compte que el refrigerant de l'interior del sistema és inodor.



ADVERTÈNCIA

Per evitar danys mecànics, l'aparell s'ha d'emmagatzemar en una habitació ben ventilada on no hi hagi fonts d'ignició funcionant contínuament (per exemple, flames obertes, un aparell de gas o un calefactor elèctric en funcionament). La mida de l'habitació s'especifica a les precaucions de seguretat generals.



PERILL: RISC D'ELECTROCUCIÓ

Per netejar l'aire condicionat o el filtre d'aire, assegureu-vos d'apagar la unitat i DESCONNECTAR el subministrament elèctric. Si no, podríeu patir una descàrrega elèctrica o altres lesions.



ADVERTÈNCIA

Per prevenir descàrregues elèctriques o incendis:

- NO renteu la unitat amb aigua.
- NO opereu la unitat amb les mans mullades.
- NO poseu cap objecte que contingui aigua a la unitat.



PRECAUCIÓ

Després d'un ús continuat, reviseu el suport i els muntants de la unitat i comproveu que estiguin en bon estat. Si estan fets malbé, la unitat podria caure i provocar lesions.



PRECAUCIÓ

NO toqueu les aletes de l'intercanviador de calor. Aquestes aletes estan afilades i podrien provocar lesions per talls.



ADVERTÈNCIA

Vigileu amb les escales quan treballeu en llocs amb una alçada elevada.

7.2 Com netejar la unitat interior i el comandament a distància sense fil



ADVERTÈNCIA

Els detergents o procediments de neteja incorrectes poden fer malbé els components de plàstic o produir fuites d'aigua. Les esquitxades de detergent en els components elèctrics, com els motors, poden provocar fallades, fum o ignició.



PERILL: RISC D'ELECTROCUCIÓ


Abans de netejar la unitat, assegureu-vos d'aturar el funcionament del sistema, d'APAGAR el disjuntor o desconnectar el cable d'alimentació. Si no, podríeu patir una descàrrega elèctrica o altres lesions.

AVÍS

- NO feu servir gasolina, benzè, dissolvent, pols per abrillantar ni insecticida líquid. **Possible conseqüència:** descoloració i deformació.
- NO utilitzeu aigua ni aire a 40°C o més. **Possible conseqüència:** descoloració i deformació.
- NO feu servir productes abrillantadors.
- NO utilitzeu raspalls de cerres. **Possible conseqüència:** l'acabat superficial es desprèn.
- Com a usuari final, no netegeu MAI els components interiors de la unitat personalment. Aquesta tasca l'ha de fer personal de manteniment qualificat. Poseu-vos en contacte amb el distribuïdor.

1 Netegeu-la amb un drap suau. Si les taques costen de treure, feu servir aigua o un detergent neutre.

7.3 Com netejar el panell frontal

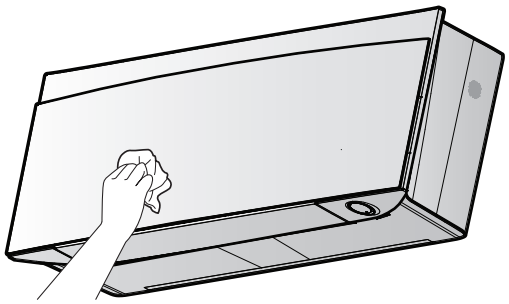

1 Netegeu el panell frontal amb un drap suau. Si les taques costen de treure, feu servir aigua o un detergent neutre.

7.4 Com obrir el panell frontal

1 Atureu l'aparell prement .

Resultat: El panell frontal es tanca automàticament.


2 Obriu el panell frontal amb el comandament a distància sense fil. Consulteu "4.4.2 Com obrir el panell frontal" [▸ 22].

Resultat: El panell frontal s'obre.

3 Activeu el subministrament elèctric.

4 Tireu cap avall els tancaments de la part posterior del panell frontal.


5 Obriu el panell frontal fins que el suport quedi encaixat a la pestanya de subjecció.

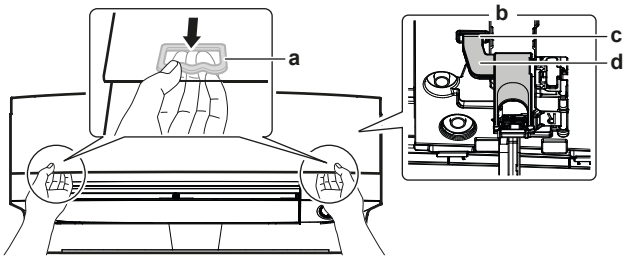

a Tancament (1 a cada costat)
b Part posterior del panell frontal
c Pestanya de subjecció
d Suport

INFORMACIÓ

Si NO trobeu el comandament a distància o feu servir un altre comandament opcional. Traieu el panell frontal amb la ma, com es mostra a la il·lustració següent.

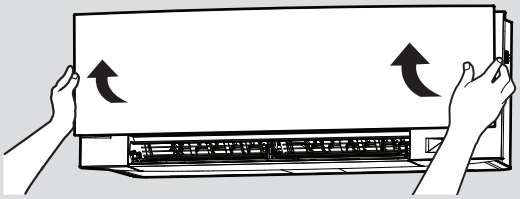


7.5 Quant als filtres d'aire

Utilitzar la unitat amb els filtres bruts implica que el filtre:


- NO podrà desodoritzar l'aire.
- NO podrà purificar l'aire.
- Causarà un mal rendiment de la calefacció/refrigeració.
- Emetrà mala olor.

7.6 Com netejar els filtres d'aire


1. Pressioneu la pestanya al centre de cada filtre d'aire i, a continuació, estireu-lo avall.
2. Extraieu els filtres d'aire.

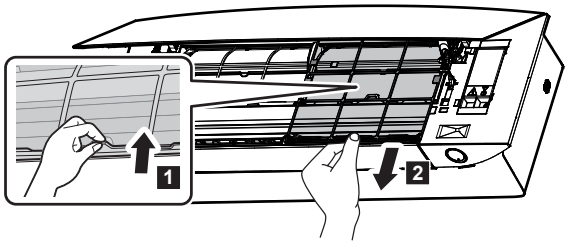


3. Traieu el filtre desodoritzant d'apatita de titani i el filtre de partícules de plata de les pestanyes.

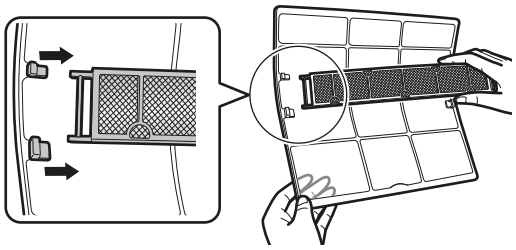

4. Renteu els filtres d'aire amb aigua o netegeu-los amb un aspirador.

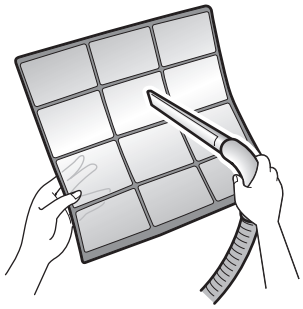

5 Deixeu-los en remull amb aigua tèbia de 10 a 15 minuts.

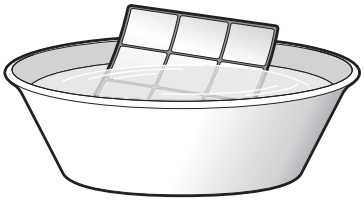

INFORMACIÓ


- Si la pols NO marxa amb facilitat, renteu-los amb aigua tèbia amb detergent neutre diluït. Deixeu que els filtres d'aire s'assequin a l'ombra.
- Assegureu-vos de retirar el filtre desodoritzant d'apatita de titani i filtre de partícules de plata.
- Recomanem netejar els filtres d'aire cada 2 setmanes.

7.7 Com netejar el filtre desodoritzant d'apatita de titani i el filtre de partícules de plata (filtre d'ions de plata)


INFORMACIÓ

Netegeu el filtre amb aigua cada 6 mesos.

1 Traieu el filtre desodoritzant d'apatita de titani i el filtre purificador d'aire de partícules de plata per eliminar al·lèrgens dels 4 ganxos.

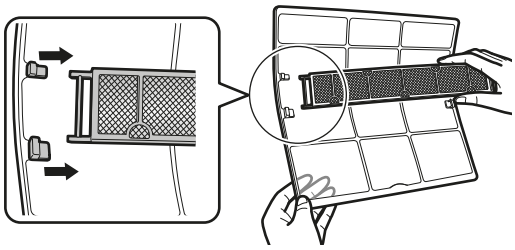


2 Netegeu la pols dels filtres amb un aspirador.

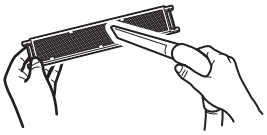

3 Deixeu-los en remull amb aigua tèbia de 10 a 15 minuts.

Nota: NO traieu el filtre de l'estructura.

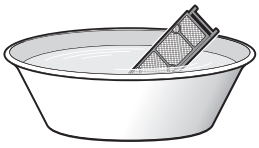


4 Després de rentar-los, espolseu l'aigua i deixeu que s'eixuguin a l'ombra. NO escorregueu el filtre per treure'n l'aigua.

7.8 Com substituir el filtre desodoritzant d'apatita de titani i el filtre de partícules de plata (filtre d'ions de plata)

INFORMACIÓ

Substituïu els filtres cada 3 anys.

1 Traieu el filtre de les pestanyes de l'estructura del filtre i substituïu-lo per un de nou.

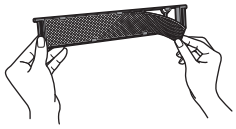

INFORMACIÓ


- NO llenceu l'estructura del filtre. Podeu reutilitzar-la.
- Llenceu el filtre usat com un residu no inflamable.

Per fer una comanda d'un filtre desodoritzant d'apatita de titani o un filtre de partícules de plata, poseu-vos en contacte amb el distribuïdor.

7.9 Com tancar el panell frontal


1 Col·loqueu els filtres al seu lloc.

2 Aixequeu lleugerament el panell frontal i retireu el suport de la pestanya de subjecció.

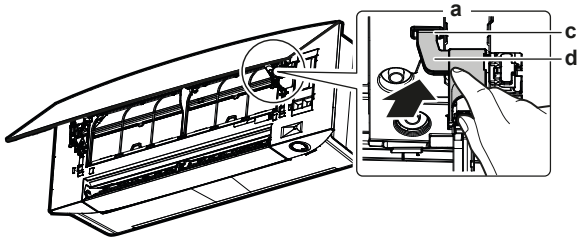

a Part posterior del panell frontal
b Pestanya de subjecció
c Suport

3 Tanqueu el panell frontal.

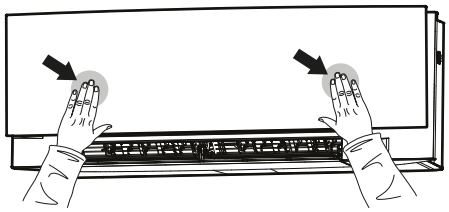

4 Pressioneu suaument el panell frontal avall fins que faci clic.


7.10 Com retirar el panell frontal

INFORMACIÓ

Retireu el panell frontal només quan l'HÀGIU de substituir.


1 Obriu el panell frontal. Consulteu "7.4 Com obrir el panell frontal" [▸ 60].

2 Obriu els tancaments de la part posterior del panell (1 a cada cantó).

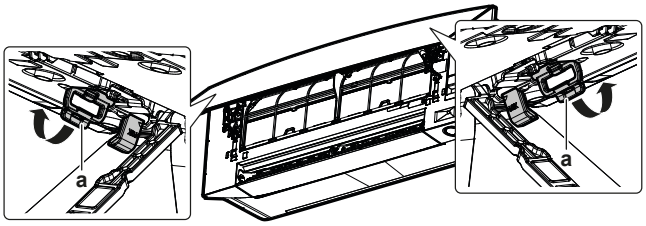


a Tancament del panell

3 Empenyeu lleugerament el braç dret a la dreta per desconnectar el pivot de la ranura del pivot del costat dret.

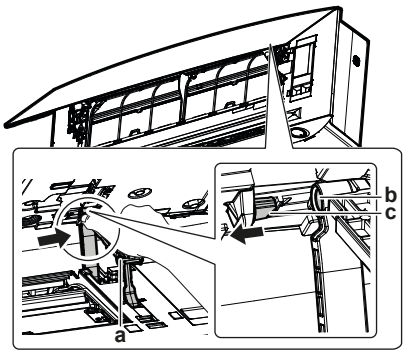

a Braç
b Ranura del pivot
c Pivot

4 Desenganxeu el pivot del panell frontal de la ranura del pivot del cantó esquerre.

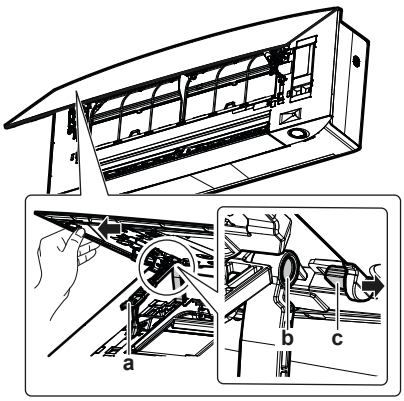

a Braç
b Ranura del pivot
c Pivot

5 Traieu el panell frontal.

6 Per tornar a col·locar el panell frontal, seguiu els passos anteriors en l'ordre invers.

7.11 Tingueu en compte els punts següents abans d'un període d'inactivitat prolongat

Feu servir la unitat durant diverses hores amb el mode de **només ventilador** per assecar l'interior de la unitat.

1 Seleccioneu el mode de només ventilador i consulteu "5.3 Mode de funcionament i punt de consigna de la temperatura" [▸ 32].

2 Quan la unitat s'aturi, desconnecteu l'interruptor automàtic.

3 Netegeu els filtres d'aire i torneu-los a col·locar al seu lloc.

4 Traieu les piles del comandament a distància sense fils.

INFORMACIÓ

Recomanem que un tècnic especialitzat dugui a terme el manteniment periòdic. Per al manteniment especialitzat, poseu-vos en contacte amb el distribuïdor. Els costos del manteniment corren a càrrec del client.

En certes condicions d'ús, l'interior de la unitat pot quedar brut després d'utilitzar-la algunes temporades. Això comporta un mal rendiment de l'aparell.

8 Solució de problemes

Si es produeix una de les avaries següents, preneu les mesures que s'indiquen a continuació i poseu-vos en contacte amb el distribuïdor.

ADVERTÈNCIA

Si detecteu alguna anomalia (olor de cremat, etc.), atureu la unitat i desconnecteu el subministrament elèctric.

Si deixeu la unitat funcionant en aquestes circumstàncies, podríeu provocar una avaria, una descàrrega elèctrica o un incendi. Poseu-vos en contacte amb el distribuïdor.

El sistema l'HA de reparar un tècnic qualificat.

Avaria	Mesura
Si un dispositiu de seguretat com un fusible, un interruptor automàtic o un interruptor diferencial s'activa sovint o l'interruptor ON/OFF NO funciona correctament.	DESCONNECTEU l'interruptor principal del subministrament elèctric.
Si la unitat perd aigua.	Atureu l'aparell.
L'interruptor d'encesa NO funciona correctament.	DESCONNECTEU el subministrament elèctric.
Daikin Eye emet llum intermitent i podeu comprovar el codi d'error amb el comandament a distància sense fil. Per veure el codi d'error, consulteu "8.2 Solució de problemes en funció dels codis d'error" [▸ 70].	Notifiqueu-ho a l'instal·lador i deixeu constància del codi d'error.

Si el sistema NO funciona correctament excepte en els casos esmentats anteriorment i no és evident cap de les avaries esmentades, reviseu el sistema seguint els procediments següents.

Avaria	Mesura
Si el sistema NO funciona.	▪ Comproveu que no hi hagi un tall de corrent. Espereu fins que torni el subministrament elèctric. Si hi ha un tall de corrent quan l'aparell estigui funcionant, el sistema es reiniciarà automàticament quan torni el subministrament elèctric. ▪ Comproveu que el panell frontal estigui obert quan l'aparell estigui funcionant. Atureu i reinicieu la unitat interior amb el comandament a distància sense fil o una altra interfície d'usuari (si estigués connectada). ▪ Comproveu si hi ha algun fusible fos o s'ha activat algun interruptor automàtic. Canvieu el fusible o restabliu l'interruptor automàtic si és necessari. ▪ Reviseu les piles del comandament a distància sense fil. ▪ Comproveu la configuració del temporitzador.

Avaria	Mesura
Si el sistema deixa de funcionar de cop.	▪ Comproveu que l'entrada o la sortida d'aire de la unitat interior o exterior NO estigui obstruïda. Retireu qualsevol resta que l'obstrueixi i assegureu-vos que l'aire flueix correctament. ▪ L'aire condicionat podria deixar de funcionar si es produeixen grans fluctuacions de tensió sobtades, per protegir el sistema. Després d'uns 3 minuts, l'aparell es tornarà a posar en funcionament.
El ventilador deixarà de funcionar durant el funcionament de flux d'aire.	Si s'assoleix la temperatura establerta, el cabdal d'aire disminuirà i l'aparell deixarà de funcionar. El sistema es tornarà a posar en marxar automàticament quan la temperatura interior augmenti o disminueixi.
Les aletes NO començaran a oscil·lar immediatament.	La unitat interior ha d'ajustar primer la posició de les aletes. Aviat es posaran en funcionament.
L'aparell NO comença a funcionar aviat.	Si heu premut el botó ON/OFF just després que s'aturés l'aparell o si heu canviat el mode de funcionament. L'aparell es posarà en funcionament 3 minuts després per protegir el sistema.
El sistema funciona però la refrigeració o la calefacció és insuficient.	▪ Comproveu la configuració del cabdal d'aire. Consulteu "5.8 Cabal d'aire" [▸ 38]. ▪ Comproveu la configuració de la temperatura. Consulteu "5.3.1 Per iniciar/aturar el mode de funcionament i establir la temperatura" [▸ 33]. ▪ Comproveu si la configuració de la direcció de l'aire és correcta. Consulteu "5.9 Direcció del flux d'aire" [▸ 39]. ▪ Comproveu que l'entrada o la sortida d'aire de la unitat interior o exterior NO estigui obstruïda. Retireu qualsevol resta que l'obstrueixi i assegureu-vos que l'aire flueix correctament. ▪ Comproveu si els filtres d'aire estan obstruïts. Netegeu els filtres d'aire. Consulteu "7 Manteniment i servei tècnic" [▸ 58]. ▪ Comproveu si hi ha portes o finestres obertes. Tanqueu les portes i les finestres per evitar que entri aire de fora. ▪ Comproveu si la unitat funciona amb el mode Econo o amb el mode silenciós de la unitat exterior. Consulteu "5.12 Funcionament Econo" [▸ 45] i "5.13 Funcionament silenciós de la unitat exterior" [▸ 46]. ▪ Comproveu si hi ha algun moble directament a sota o al costat de la unitat interior. Moveu el moble.

Avaria	Mesura
El sistema funciona, però la calefacció és insuficient (NO surt aire de la unitat).	▪ És possible que l'aire condicionat s'estigui escalfant per activar la calefacció. Espereu d'1 a 4 minuts. ▪ Si sentiu un so d'alguna cosa que flueix, és possible que la unitat exterior estigui en mode de desgebrament. Espereu entre 4 i 12 minuts.
El panell frontal NO s'obre.	Comproveu si hi ha algun obstacle i intenteu obrir-lo amb el comandament a distància sense fil. Consulteu "7.4 Com obrir el panell frontal" [▸ 60].
El temporitzador d'encesa/apagada NO funciona segons la configuració.	▪ Comproveu si el temporitzador setmanal i el temporitzador d'encesa/apagada estan tots dos activats. Canvieu la configuració o desactiveu-los. Consulteu "5.15.2 Funcionament del temporitzador d'encesa/apagat" [▸ 49] i "5.15.3 Funcionament del temporitzador setmanal" [▸ 51]. ▪ Comproveu si la configuració del rellotge i del dia de la setmana són correctes. Consulteu "5.15.1 Configuració del rellotge" [▸ 48].
L'aparell no funciona com normalment.	És possible que l'aire condicionat funcioni malament a causa de la il·luminació o les ones de ràdio. Col·loqueu l'interruptor automàtic en posició OFF i una altra vegada en posició ON.
La unitat NO rep senyals del comandament a distància sense fil.	▪ Reviseu les piles del comandament a distància sense fil. Consulteu "4.1 Com col·locar les piles" [▸ 20]. ▪ Assegureu-vos que el transmissor NO estigui directament exposat a la llum del sol. ▪ Comproveu si hi ha algun llum fluorescent d'activació electrònica a l'habitació. Poseu-vos en contacte amb el distribuïdor.
La pantalla de la interfície d'usuari està en blanc.	Substituïu les piles de la interfície d'usuari. Consulteu "4.1 Com col·locar les piles" [▸ 20].
Altres dispositius elèctrics comencen a funcionar.	Si els senyals de la interfície d'usuari fan funcionar altres aparells, moveu els altres aparells o poseu-vos en contacte amb el distribuïdor.

Després de comprovar tots els punts anteriors, si us resulta impossible solucionar el problema, poseu-vos en contacte amb el vostre instal·lador i indiqueu-li els símptomes, el nom complet del model de la unitat (amb el número de fabricació si és possible) i la data d'instal·lació.

8.1 Solució de problemes de la connexió de la LAN sense fil

A la taula següent podeu consultar una breu descripció de com solucionar alguns problemes. Si cap de les solucions que es proposen resol el problema, accediu a app.daikineurope.com per obtenir més informació i consultar les preguntes freqüents.

Problema	Mesura
La LAN sense fil no es connecta (Daikin Eye NO parpelleja durant la configuració de la connexió LAN sense fil).	▪ Proveu de fer funcionar la unitat amb el comandament a distància sense fil o una altra interfície d'usuari. ▪ Comproveu que el subministrament elèctric estigui activat. ▪ Apagueu la unitat i torneu-la a posar en marxa.
Després de configurar l'adaptador WLAN (opció WPS), la LAN sense fil NO apareix a la pantalla de vista general de la unitat (pantalla d'inici).	▪ Assegureu-vos que la LAN sense fil estigui prou a prop del dispositiu de comunicació. ▪ Comproveu que la comunicació sigui correcta. ▪ Assegureu-vos que el dispositiu intel·ligent estigui connectat a la mateixa xarxa sense fil que la LAN. ▪ Proveu de restablir la configuració predeterminada de fàbrica i torneu a configurar els paràmetres. Consulteu "Com restablir la configuració de connexió als paràmetres predeterminats de fàbrica" [▸ 25].
La LAN sense fil NO apareix a la llista de xarxes Wi-Fi disponibles del dispositiu intel·ligent (opció de punt d'accés).	▪ Proveu de canviar entre punt d'accés i WPS per canviar el canal sense fil. El canal sense fil HA de ser un canal entre l'1~13. ▪ Comproveu que la comunicació sigui correcta. ▪ Proveu de restablir la configuració predeterminada de fàbrica i torneu a configurar els paràmetres. Consulteu "Com restablir la configuració de connexió als paràmetres predeterminats de fàbrica" [▸ 25].
El valor de la temperatura interior/exterior que es mostra a l'aplicació ONECTA no coincideix amb el valor que mostren altres dispositius.	▪ L'aplicació ONECTA mostra la temperatura interior/exterior només de la zona del voltant de la unitat interior/exterior. ▪ La temperatura que mesuren altres dispositius pot no coincidir amb la de l'aplicació perquè es donin condicions diferents prop de la unitat (per exemple, llum directa del sol, acumulació de gebre, etc.) ▪ La temperatura que es mostra a l'aplicació ONECTA només és de caràcter informatiu.

8.2 Solució de problemes en funció dels codis d'error

Diagnòstic d'errors amb el comandament a distància sense fil

Si la unitat té algun problema, podeu identificar l'error comprovant el codi d'error amb el comandament a distància sense fil. És important entendre quin és el problema i prendre mesures abans de restablir el codi d'error. Aquestes accions les ha de dur a terme un instal·lador autoritzat o el distribuïdor local.

Com comprovar el codi d'error amb el comandament a distància sense fil

1 Premeu ··· per accedir al menú principal i navegar pel menú de configuració del comandament a distància sense fil prement < i >.

Menú de configuració del comandament a distància sense fil



Versió del programari (menú d'autodiagnòstic)



2 Premeu ✓ per accedir al menú.

3 Navegueu per la pantalla "Programari i versió" prement < i >.

4 Mantingueu premut ✓ durant almenys 5 segons per accedir al menú d'autodiagnòstic.

5 Navegueu per la pantalla de codis d'error prement < i >. Premeu ✓ per confirmar la selecció.

Indicació del codi d'error



Llista de codis d'error



6 Apunteu cap a la unitat amb el comandament a distància sense fil i desplaceu-vos per la llista de codis d'error amb < i >, fins que sentiu un bip continu.

Resultat: Un bip llarg indica el codi d'error corresponent.

7 Premeu ··· per tornar a la pantalla d'inici o premeu ✓ per tornar al menú d'autodiagnòstic.

8.3 Símptomes que NO són errors de funcionament del sistema

Els símptomes següents NO són errors de funcionament del sistema:

8.3.1 Símptoma: Se sent un so semblant a l'aigua que flueix

- Aquest so prové del refrigerant que flueix per la unitat.
- Aquest so pot generar-lo l'aigua quan surt de la unitat en la funció de calefacció o de refrigeració.

8.3.2 Símptoma: Se sent un so semblant a un rebuf

Aquest so se sent quan la direcció del flux de refrigerant canvia (per exemple, quan la unitat passa de refrigeració a calefacció).

8.3.3 Símptoma: Se sent un tic-tac

Aquest so se sent quan la unitat s'expandeix o es contrau lleugerament pels canvis de temperatura.

8.3.4 Símptoma: Se sent un so semblant a un xiulet

Aquest so prové del refrigerant que flueix durant el funcionament de desgebrament.

8.3.5 Símptoma: Se sent un so d'espetec quan la unitat està funcionant o quan està desactivada

Aquest so prové de les vàlvules de control del refrigerant o de les parts elèctriques.

8.3.6 Símptoma: Se sent un so de claqueta

Aquest so es produeix quan un dispositiu extern aspira aire de l'habitació (per exemple, un ventilador d'extracció o una campana extractora) amb les finestres o les portes de l'habitació tancades. Obriu les portes o les finestres o desactiveu el dispositiu.

8.3.7 Símptoma: Quan el panell frontal està completament obert se sent un so de fax

Després d'un tall de subministrament, el panell frontal s'obre de manera automàtica. Si el panell frontal ja estava totalment obert abans del tall de llum, un mecanisme d'obertura emet un so de fax.

8.3.8 Símptoma: Surt vapor blanc de la unitat (unitat interior, unitat exterior)

Quan el sistema passa a funcionar en mode de calefacció després del desgebrament. La humitat generada amb el desgebrament es converteix en vapor i surt de la unitat.

8.3.9 Símptoma: La unitat desprèn olors

La unitat pot absorbir l'olor de les habitacions, els mobles, les cigarretes, etc., i emetre-la.

8.3.10 Símptoma: El ventilador exterior gira quan l'aire condicionat està desactivat

- **Després que deixi de funcionar.** El ventilador exterior continua girant durant uns 30 segons per protegir el sistema.
- **Quan l'aire condicionat no està funcionant.** Si la temperatura exterior és molt alta, el ventilador exterior comença a girar per protegir el sistema.

8.3.11 Símptoma: La configuració del cabdal d'aire NO es reactiva quan el flux d'aire de Confort es desactiva mitjançant l'aplicació ONECTA

Si l'aplicació ONECTA desactiva el funcionament de flux d'aire de Confort, el cabdal d'aire NO recupera la configuració anterior, i la unitat interior funciona amb el cabdal d'aire automàtic.

8.3.12 Símptoma: El funcionament amb oscil·lació automàtica vertical NO es reactiva després de desactivar el funcionament de flux d'aire de Confort

Encara que l'oscil·lació automàtica vertical estigui activada abans que el funcionament de flux d'aire de Confort es desactivi, l'oscil·lació automàtica vertical NO es reactivarà.

8.3.13 Símptoma: Algunes icones de funcionament no són visibles al comandament a distància sense fil o algunes funcions no es poden activar amb l'aplicació ONECTA

Algunes combinacions de funcions no estan permeses (per exemple, el mode de només ventilador i el funcionament silenciós de la unitat exterior). És possible que aquestes funcions apareguin a l'aplicació ONECTA, però el seu funcionament NO ES POT activar.

8.3.14 Símptoma: A l'aplicació ONECTA, el funcionament Powerful NO s'indica com a activat

Quan el funcionament Powerful s'activa amb la unitat interior APAGADA, pot ser que el funcionament Powerful no es mostri actiu durant 2 minuts, fins que s'actualitzin les dades al núvol.

8.3.15 Símptoma: El mode automàtic NO està desactivat a l'aplicació ONECTA amb la configuració del límit de temperatura

Si el límit màxim de calefacció està establert en un valor inferior que el límit mínim de refrigeració a l'aplicació ONECTA, l'aplicació ONECTA admet el mode automàtic. La unitat pot funcionar en mode de calefacció entre el punt de consigna mínim i el límit màxim de calefacció, i en mode de refrigeració, entre el límit mínim de refrigeració i el punt de consigna màxim.

8.3.16 Símptoma: El temporitzador setmanal NO es desactiva quan el límit de temperatura es modifica a l'aplicació ONECTA

Quan el límit de temperatura es modifica a l'aplicació ONECTA, el temporitzador setmanal continua actiu. La configuració del temporitzador setmanal es manté a l'aplicació ONECTA. La configuració del punt de consigna del temporitzador setmanal NO està restringida, encara que els límits de temperatura estiguin establers a l'aplicació ONECTA.

Tot i això, la unitat pot restringir el punt de consigna durant el funcionament si es troba fora del rang permès. El punt de consigna real que apareix a la pantalla principal de la unitat a l'aplicació ONECTA.

8.3.17 Símptoma: L'aplicació ONECTA respon amb retard

És possible que el retard de l'aplicació es degui a actualitzacions de dades.

9 Tractament de residus

AVÍS

NO intenteu desmuntar el sistema: el desmantellament del sistema, així com el tractament del refrigerant, oli i altres components, HA DE complir amb les normes vigents. Les unitats s'HAN DE tractar en instal·lacions especialitzades per a la seva reutilització, reciclatge i recuperació.

10 Glossari

Distribuïdor
Distribuïdor de vendes del producte.

Instal·lador autoritzat
Tècnic amb els coneixements necessaris i que està qualificat per a instal·lar el producte.

Usuari
Propietari del producte i/o persona que l'utilitza.

Normativa vigent
Totes les normatives, lleis, regulacions i/o codis internacionals, europeus, nacionals i locals rellevants i aplicables per a un cert producte o domini.

Companyia de serveis
Empresa qualificada que duu a terme o coordina el servei necessari en el producte.


Manual d'instal·lació
Manual d'instruccions específic per a un cert producte o aplicació, que explica com instal·lar-lo, configurar-lo i realitzar-ne el manteniment.

Manual de funcionament
Manual d'instruccions específic per a un cert producte o aplicació, que explica com utilitzar-lo.

Accessoris
Etiquetes, manuals, fulls informatius i equipament que se subministren amb el producte i que han d'utilitzar-se o instal·lar-se d'acord amb la documentació que els acompanya.

Equipament opcional
Equipament fabricat o homologat per Daikin que pot combinar-se amb el producte d'acord amb les instruccions que apareixen en la documentació adjunta.

Subministrament independent
Equipament NO fabricat per Daikin que pot combinar-se amb el producte d'acord amb les instruccions que apareixen en la documentació adjunta.

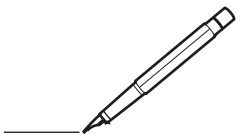

Copyright 2026 Daikin

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.
U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P847294-1 2026.06