
Referanseguide for brukere

Veggmontert splittanlegg



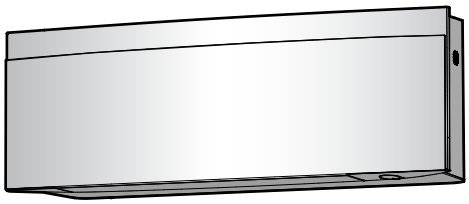

FTXJ20B2V1BW
FTXJ25B2V1BW
FTXJ35B2V1BW
FTXJ42B2V1BW
FTXJ50B2V1BW

FTXJ20B2V1BB
FTXJ25B2V1BB
FTXJ35B2V1BB
FTXJ42B2V1BB
FTXJ50B2V1BB

FTXJ20B2V1BS
FTXJ25B2V1BS
FTXJ35B2V1BS
FTXJ42B2V1BS
FTXJ50B2V1BS

Innholdsfortegnelse

1 Om dokumentasjonen 4
1.1 Produktkode ... 4
1.2 Om dette dokumentet ... 4
1.3 Betydningen av advarsler og symboler ... 5

2 Sikkerhetsinstruksjoner for bruker 7
2.1 Generelt ... 7
2.2 Instruksjoner for sikker drift ... 8

3 Om systemet 11
3.1 Innendørsanlegg ... 11
3.1.1 Indikatorlampe for Daikin-øye ... 12
3.2 Om trådløst LAN ... 13
3.2.1 Forholdsregler ved bruk av trådløst LAN ... 13
3.2.2 Basisparametre ... 13
3.3 Om brukergrensesnittet ... 14
3.3.1 Komponenter: Trådløs fjernkontroll ... 14
3.3.2 Betjene den trådløse fjernkontrollen ... 15
3.3.3 Status: Skjerm på trådløs fjernkontroll ... 15
3.3.4 Hovedmeny: Trådløs fjernkontroll ... 17

4 Før bruk 20
4.1 Sette i batteriene ... 20
4.2 Montere den magnetiske holderen til den trådløse fjernkontrollen ... 21
4.3 Slå på strømmen ... 21
4.4 Innstilling for innendørsanlegg ... 21
4.4.1 Lysstyrken på Daikin-øyet ... 22
4.4.2 Åpne frontpanelet ... 22
4.4.3 Tilkobling til trådløst LAN ... 22
4.4.4 Funksjonen vertikal luftstrøm ... 25
4.4.5 Om innendørsanleggets installeringssted ... 26
4.4.6 Hold tørt ... 27
4.5 Innstilling for trådløs fjernkontroll ... 27
4.5.1 Stille kontrasten til skjermen ... 28
4.5.2 Stille lysstyrken til skjermen ... 28
4.5.3 Stille inn automatisk tidspunkt for å slå av skjermen ... 28
4.5.4 Stille inn automatisk sending etter valg ... 28
4.5.5 Angi en annen kanal for den infrarøde signalmottakeren til innendørsanlegget ... 28

5 Drift 30
5.1 Bruksområde ... 30
5.2 Når man bruker hvilke funksjoner ... 30
5.3 Driftsmodus og temperatursettpunkt ... 32
5.3.1 Starte/stanse driftsmodusen og stille temperaturen ... 33
5.4 Smart auto ... 34
5.4.1 Starte/stoppe Smart-Auto-funksjonen ... 34
5.5 PÅ/AV-kontakt ... 35
5.6 Varmluftsprioritet ... 36
5.6.1 Starte/stoppe Varmluftsprioritet ... 36
5.7 Temperaturgrense ... 36
5.7.1 Stille inn temperaturgrense ... 36
5.8 Luftstrømhastighet ... 38
5.8.1 Justere luftstrømhastigheten ... 38
5.9 Luftstrømretning ... 38
5.9.1 Justere den vertikale luftstrømretningen ... 41
5.9.2 Justere den horisontale luftstrømretningen ... 41
5.9.3 Bruke 3D-luftstrømretning ... 41
5.9.4 Starte/stanse drift med Komfortabel luftstrøm ... 42
5.10 Intelligent øye-drift ... 42
5.10.1 Starte/stanse drift med intelligent øye ... 43
5.11 Kraftig drift ... 43
5.11.1 Starte/stanse Kraftig drift ... 43
5.12 Økonomisk drift ... 44
5.12.1 Starte/stanse Økonomisk drift ... 44
5.13 Lyddempet drift for utendørsanlegg ... 45
5.13.1 Starte/stanse Lyddempet drift for utendørsanlegg ... 45

5.14 Drift med Flash Streamer (luftrensing) ... 46
5.14.1 Starte/stanse drift med Flash Streamer (luftrensing) ... 46
5.15 Innstilling for klokke og tidsbryter ... 46
5.15.1 Stille klokken ... 47
5.15.2 Drift med tidsbryter AV/PÅ ... 48
5.15.3 Drift med Uketidsbryter ... 50
5.16 Om multisystem ... 52
5.16.1 Innstilling for romprioritet ... 52
5.16.2 Lyddempet nattedrift ... 53
5.16.3 Moduslås for kjøling/oppvarming i multisystem ... 54

6 Energisparing og optimal bruk 55

7 Vedlikehold og service 57

7.1 Oversikt: Vedlikehold og service ... 57
7.2 Rengjøre innendørsanlegget og den trådløse fjernkontrollen ... 58
7.3 Rengjøre frontpanelet ... 59
7.4 Åpne frontpanelet ... 59
7.5 Om luftfiltrene ... 60
7.6 Rengjøre luftfiltrene ... 60
7.7 Rengjøre luktfjerningsfilter og sølvpartikkelfilter (Ag-ion-filter) ... 61
7.8 Skifte luktfjerningsfilter og sølvpartikkelfilter (Ag-ion-filter) ... 61
7.9 Lukke frontpanelet ... 61
7.10 Ta av frontpanelet ... 62
7.11 Ta hensyn til følgende før langvarig stillstand ... 63

8 Feilsøking 64

8.1 Feilsøking av tilkobling for trådløst LAN ... 66
8.2 Løse problemer basert på feilkoder ... 67
8.3 Symptomer som IKKE er funksjonsfeil på systemet ... 68
8.3.1 Symptom: Lyden av rennende vann ... 68
8.3.2 Symptom: Det høres en blåselyd ... 68
8.3.3 Symptom: Det høres en tikkelyd ... 68
8.3.4 Symptom: Det høres en plystrelyd ... 68
8.3.5 Symptom: Klikkelyd som høres under drift eller ved stillstand ... 68
8.3.6 Symptom: Det høres en klirrelyd ... 68
8.3.7 Symptom: Det høres en fakselyd når frontpanelet er helt åpent ... 68
8.3.8 Symptom: Det kommer hvit tåke ut av et anlegg (innendørsanlegg, utendørsanlegg) ... 68
8.3.9 Symptom: Anleggene kan avgi lukt ... 69
8.3.10 Symptom: Utendørsviften går når luftkondisjoneringsenheten ikke er i drift ... 69
8.3.11 Symptom: Innstillingen for luftstrømhastighet gjenopptas IKKE når komfortabel luftstrøm er deaktivert via ONECTA-appen ... 69
8.3.12 Symptom: Drift med automatisk vertikal bevegelse gjenopptas IKKE etter at drift med komfortabel luftstrøm er deaktivert ... 69
8.3.13 Symptom: Noen driftsikoner vises ikke på den trådløse fjernkontrollen, eller noen funksjoner kan ikke aktiveres via ONECTA-appen ... 69
8.3.14 Symptom: I ONECTA-appen vises IKKE kraftig drift som aktivert ... 69
8.3.15 Symptom: Automatisk modus er IKKE deaktivert i ONECTA-appen for temperaturgrenseinnstilling ... 69
8.3.16 Symptom: Uketidsbryteren deaktiveres IKKE når temperaturgrensen er endret i ONECTA-appen ... 69
8.3.17 Symptom: ONECTA-appen reagerer med forsinkelse ... 70

9 Kasting 71

10 Ordliste 72

1 Om dokumentasjonen

1.1 Produktkode

FTXJ20B, FTXJ25B, FTXJ35B, FTXJ42B, FTXJ50B

1.2 Om dette dokumentet

Takk for at du kjøpte dette produktet. Vennligst:

- Les dokumentasjonen nøye før bruk av brukergrensesnittet for å sikre best mulig ytelse.
- Be installatøren om å informere deg om innstillingene som ble brukt til å konfigurere systemet. Kontroller om installatørens innstillingstabeller er fylt ut. Hvis IKKE, må du be installatøren om å gjøre det.
- Oppbevar dokumentasjonen for senere bruk.

Målgruppe

Sluttbrukere

INFORMASJON

Dette anlegget er beregnet for bruk av fagfolk eller opplærte brukere i butikker, lettindustrien og på bondegårder, eller til kommersiell bruk og husholdningsbruk av ikke-fagpersoner.

Dokumentasjonssett

Dette dokumentet er en del av et dokumentasjonssett. Hele settet består av:

- **Generelle sikkerhetshensyn:**
  - Sikkerhetsinstruksjoner du må lese før bruk av systemet
  - Format: Digitale filer på https://www.daikin.eu. Bruk søkefunksjonen 🔍 til å finne modellen din.
- **Driftshåndbok:**
  - Hurtigveiledning for grunnleggende bruk
  - Format: Papir (i esken med innendørsanlegg)
- **Brukerhåndbok:**
  - Detaljerte trinnvise instruksjoner og bakgrunnsinformasjon om grunnleggende og avansert bruk
  - Format: Digitale filer på https://www.daikin.eu. Bruk søkefunksjonen 🔍 for å finne din modell.

De nyeste versjonene av medfølgende dokumentasjon kan fås på det lokale nettstedet for Daikin eller hos montøren.

Skann QR-koden nedenfor hvis du vil se hele dokumentasjonssettet og mer informasjon om produktet på nettstedet til Daikin.

FTXJ-BB FTXJ-BS FTXJ-BW

Originalinstruksjonene er skrevet på engelsk. Alle andre språk er oversettelser av originalinstruksjonene.

1.3 Betydningen av advarsler og symboler

FARE
Angir en situasjon fører til dødsfall eller alvorlig personskade.

FARE: FARE FOR DØDELIG ELEKTROSJOKK
Angir en situasjon som kan føre til dødelig elektrosjokk.

FARE: FARE FOR FORBRENNING/SKÅLDING
Angir en situasjon som kan føre til forbrenning/skålding på grunn av ekstremt varme eller kalde temperaturer.

FARE: FARE FOR EKSPLOSJON
Angir en situasjon som kan føre til eksplosjon.

ADVARSEL
Angir en situasjon kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade.

FORSIKTIG
Angir en situasjon kan føre til mindre eller moderat personskade.

MERKNAD
Angir en situasjon som kan føre til skade på utstyr eller eiendom.

INFORMASJON
Angir nyttige tips eller ytterligere informasjon.

Symboler brukt på anlegget:

Symbol	Forklaring
	Les i installerings- og driftshåndboken samt anvisningsarket for kabling før du installerer.
	Les i servicehåndboken før du utfører vedlikeholds- og serviceoppgaver.
	Du finner mer informasjon i referanseguiden for montører og brukere.
	Anlegget inneholder roterende deler. Vær forsiktig når du utfører service på eller inspiserer anlegget.

Symboler brukt i dokumentasjonen:

Symbol	Forklaring
	Angir en figurtittel eller en referanse til den. **Eksempel:** "1–3 Figurtittel" betyr "Figur 3 i kapittel 1".

Symbol	Forklaring
	Angir en tabelltittel eller en referanse til den. **Eksempel:** "▦ 1–3 Tabelltittel" betyr "Tabell 3 i kapittel 1".

2 Sikkerhetsinstruksjoner for bruker

Følg alltid sikkerhetsinstruksjonene og forskriftene nedenfor.

2.1 Generelt

ADVARSEL

Kontakt montøren hvis du er USIKKER på hvordan du betjener anlegget.

ADVARSEL

Apparatet kan betjenes av barn fra de er 8 år, og av personer med svekkede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller med manglende erfaring og kunnskap, dersom de er under tilsyn eller har fått opplæring i hvordan apparatet brukes på en trygg måte og de forstår hvilke farer dette medfører.

Barn SKAL IKKE leke med anlegget.

Rengjøring og vedlikehold utført av bruker SKAL IKKE gjøres av barn uten tilsyn.

ADVARSEL

Forhindre elektrisk støt eller brann:

- IKKE spyl anlegget.
- IKKE betjen anlegget med våte hender.
- IKKE plasser gjenstander med vann oppå anlegget.

FORSIKTIG

- IKKE plasser gjenstander eller utstyr oppå anlegget.
- IKKE sitt, klatre eller stå oppå anlegget.

- Anlegg er merket med følgende symbol:



Det betyr at elektriske og elektroniske produkter IKKE skal blandes med usortert husholdningsavfall. IKKE forsøk å demontere systemet på egen hånd. Demontering av systemet, behandling av kjølemediet, av oljen og eventuelle andre deler MÅ tas hånd om av en autorisert montør i samsvar med gjeldende lovgivning.

Anleggene MÅ håndteres ved et spesialanlegg for gjenbruk, resirkulering og gjenvinning. Når du sørger for at dette produktet avfallshåndteres på riktig måte, bidrar du til å avverge potensielle negative konsekvenser for miljø og menneskelig helse. Kontakt montøren eller lokale myndigheter hvis du vil ha mer informasjon.

- Batterier er merket med følgende symbol:



Det betyr at batteriene IKKE skal blandes med usortert husholdningsavfall. Hvis et kjemikaliesymbol er oppført under symbolet, betyr det at batteriet inneholder et tungmetall over en viss konsentrasjon.

Mulige kjemiske symboler er følgende: Pb: bly (>0,004%).

Tomme batterier MÅ håndteres ved et spesialanlegg for gjenbruk. Når du sørger for at brukte batterier håndteres på riktig måte, bidrar du til å avverge potensielle negative konsekvenser for miljø og menneskelig helse.

2.2 Instruksjoner for sikker drift



ADVARSEL: SVAKT ANTENNELIG MATERIALE

Kjølemediet i dette anlegget er svakt antennelig.



FORSIKTIG

Innendørsanlegget har radioutstyr, og minsteavstanden mellom stråledelen på utstyret og brukeren er 10 cm.



FORSIKTIG

IKKE stikk fingre, pinner eller andre gjenstander inn i luftinntaket eller -utløpet. Når viften roterer ved høy hastighet, vil den forårsake skade.



ADVARSEL

- Du må IKKE selv endre, demontere, fjerne, installere på nytt eller reparere anlegget ettersom feilaktig demontering eller installering kan medføre elektrisk støt eller brann. Kontakt forhandleren.
- Påse at det ikke finnes åpen ild dersom kjølemediet skulle lekke ved et uhell. Selve kjølemediet er helt trygt, det er ikke giftig og det er kun svakt antennelig, men det danner giftig gass når det ved et uhell lekker ut i et rom der det finnes brennbar luft fra vifteovner, gasskomfyrer osv. Kvalifisert servicepersonell skal alltid bekrefte at delen der lekkasjen oppstod, er reparert eller rettet på før driften gjenopptas.



FORSIKTIG

Bruk ALLTID den trådløse fjernkontrollen eller annet brukergrensesnitt (hvis aktuelt) til å justere posisjonen til klaffene og lamellene. Hvis klaffene og lamellene beveger seg og du flytter dem for hånd med makt, vil mekanismen gå i stykker.



FORSIKTIG

Utsett ALDRI små barn, planter eller dyr direkte for luftstrømmen.



ADVARSEL

IKKE plasser brennbare sprayflasker nær luftkondisjoneringsanlegget, og IKKE bruk spray nær anlegget. Ellers kan det føre til brann.



FORSIKTIG

IKKE la anlegget være i gang hvis du bruker insektmiddel av forstøvingstype i rommet. Kjemikalier kan samles i anlegget og medføre helsefare for personer med kjemikalieallergi.



ADVARSEL

- Kjølemediet i anlegget er svakt antennelig, men det lekker normalt IKKE. Hvis det lekker kjølemedium ut i rommet som kommer i kontakt med flammen fra en brenner, et varmeapparat eller en gasskomfyr, kan det føre til at det dannes skadelig gass.
- Slå AV alle lettantennelige varmeapparater, luft ut rommet, og ta kontakt med forhandleren der du kjøpte anlegget.
- Anlegget må IKKE brukes før servicepersonell kan bekrefte at delen der kjølemedielekkasjen oppstod, er reparert.



ADVARSEL

- Deler fra kjølemediesyklusen må IKKE perforeres eller brennes.
- Bruk IKKE andre vaskemidler eller midler som fremskynder avisingen enn dem som anbefales av produsenten.
- Vær oppmerksom på at kjølemediet i systemet er uten lukt.



ADVARSEL

Anlegget skal plasseres slik at det forhindrer mekanisk skade og i et godt ventilert rom uten fungerende antenningskilder (f.eks. åpen flamme eller gassapparat eller elektrisk varmeapparat i drift). Størrelsen på rommet skal være som angitt i Generelle sikkerhetstiltak.



FARE: FARE FOR DØDELIG ELEKTROSJOKK

Sørg for å STANSE all drift og strømtilførsel når du skal rengjøre luftkondisjoneringsanlegget eller luftfilteret. Ellers kan det forårsake elektrisk støt eller personskade.



FORSIKTIG

Kontroller at anleggets stativ og koblinger ikke er skadet etter lengre tids bruk. Hvis disse er skadet, kan anlegget velte og forårsake personskade.



FORSIKTIG

Berør IKKE varmevekslerens ribber. Disse ribbene er skarpe og kan medføre kuttskader.



ADVARSEL

Det må vises forsiktighet med stiger ved arbeid i høyden.



ADVARSEL

Feil vaskemiddel eller rengjøring kan skade komponenter av plast eller forårsake vannlekkasje. Søl med vaskemiddel på elektriske komponenter, som motorer, kan forårsake feil, røyk eller antenning.



FARE: FARE FOR DØDELIG ELEKTROSJOKK

Før rengjøring må anlegget stanses, slå AV bryteren eller trekk ut strømledningen. Ellers kan det forårsake elektrisk støt eller personskade.



ADVARSEL

Stans all drift og slå AV strømmen hvis det skjer noe uvanlig (brent lukt, osv.).

Hvis anlegget fortsetter å kjøre under slike forhold, kan dette føre til at anlegget ødelegges, eller at det oppstår elektrisk støt eller brann. Kontakt forhandleren.



ADVARSEL

Hvis strømledningen blir skadet, SKAL den byttes av produsenten, serviceagenten eller personer med tilsvarende kvalifikasjoner for å unngå farlige situasjoner.

3 Om systemet



ADVARSEL: SVAKT ANTENNELIG MATERIALE

Kjølemediet i dette anlegget er svakt antennelig.



FORSIKTIG

Innendørsanlegget har radioutstyr, og minsteavstanden mellom stråledelen på utstyret og brukeren er 10 cm.



MERKNAD

Bruk IKKE systemet til andre formål. Anlegget må IKKE brukes til kjøling av presisjonsinstrumenter, matvarer, planter, dyr eller kunstverk for å unngå at kvaliteten svekkes.

3.1 Innendørsanlegg



FORSIKTIG

IKKE stikk fingre, pinner eller andre gjenstander inn i luftinntaket eller -utløpet. Når viften roterer ved høy hastighet, vil den forårsake skade.




INFORMASJON

Nivået på lydtrykk er lavere enn 70 dBA.



ADVARSEL

- Du må IKKE selv endre, demontere, fjerne, installere på nytt eller reparere anlegget ettersom feilaktig demontering eller installering kan medføre elektrisk støt eller brann. Kontakt forhandleren.
- Påse at det ikke finnes åpen ild dersom kjølemediet skulle lekke ved et uhell. Selve kjølemediet er helt trygt, det er ikke giftig og det er kun svakt antennelig, men det danner giftig gass når det ved et uhell lekker ut i et rom der det finnes brennbar luft fra vifteovner, gasskomfyrer osv. Kvalifisert servicepersonell skal alltid bekrefte at delen der lekkasjen oppstod, er reparert eller rettet på før driften gjenopptas.

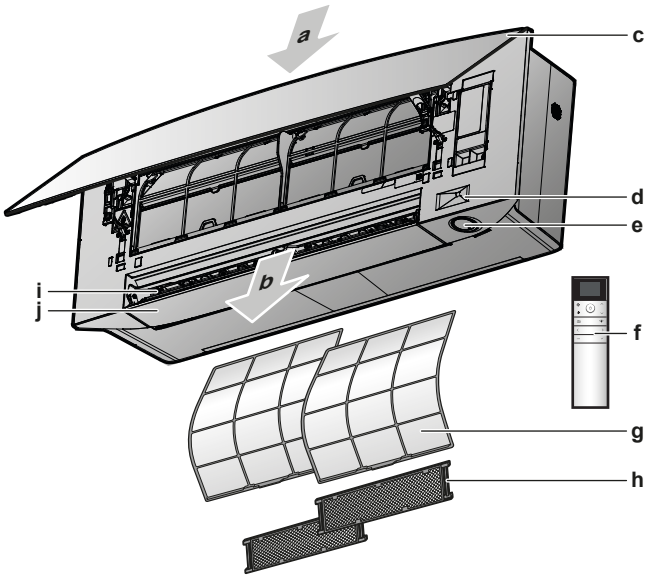

a Luftinntak
b Luftutløp
c Frontpanel
d Intelligent øye-føler
e ON/OFF-knapp, Daikin-øye og tidsbryterlampe
f Brukergrensesnitt (trådløs fjernkontroll)
g Luftfilter
h Luktfjerningsfilter og sølvpartikkelfilter (Ag-ion-filter) (med ramme)
i Lameller (vertikale blader)
j Klaffer (horisontale blader)


PÅ/AV-knapp

Hvis brukergrensesnitt (f.eks. trådløs fjernkontroll) mangler, kan du bruke PÅ/AV-knappen på innendørsanlegget til å starte/stanse bruken. Følgende innstillinger brukes dersom anlegget startes med denne knappen:

- Driftsmodus = Automatisk
- Temperaturinnstilling = 25°C
- Luftstrømhastighet = Automatisk

3.1.1 Indikatorlampe for Daikin-øye

Fargen på Daikin-øyet endres etter valgt drift.

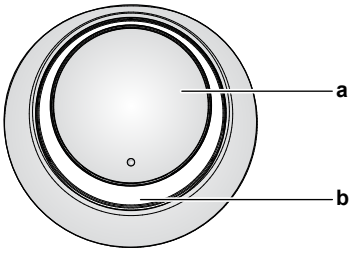

a ON/OFF-knapp
b Daikin-øye (med infrarød signalmottaker)

Drift	Fargen på Daikin-øye
Automatisk	Rød/blå
Kjøling	Blå
Oppvarming	Rød
Kun vifte	Hvit
Tørking	Grønn

Drift	Fargen på Daikin-øye
Drift med tidsbryter	Oransje[(a)]

[(a)] Når drift med Tidsbryter PÅ/AV eller Uketidsbryter er angitt, endres Daikin-øyet med jevne mellomrom til oransje. Når den har lyst oransje i ca. 10 sekunder, går den tilbake til fargen for driftsmodusen i ca. 3 minutter. **Eksempel:** Når tidsbryteren er angitt under kjøledrift, vil Daikin-øyet med jevne mellomrom lyse oransje i 10 sekunder, og deretter gå tilbake til å lyse blått i 3 minutter.

3.2 Om trådløst LAN

Du finner detaljerte spesifikasjoner, installeringsanvisninger, innstillingsmetoder, vanlige spørsmål, samsvarserklæring og nyeste versjon av denne håndboken på app.daikineurope.com.

INFORMASJON: Samsvarserklæring

Daikin Industries Czech Republic s.r.o. erklærer herved at radioutstyret i dette anlegget samsvarer med direktiv 2014/53/EU.

3.2.1 Forholdsregler ved bruk av trådløst LAN

Må IKKE brukes nær:

- **Medisinsk utstyr.** F.eks. personer som bruker pacemaker eller defibrillator. Dette utstyret kan forårsake elektromagnetisk interferens.
- **Automatisk styrt utstyr.** F.eks. automatiske dører eller brannalarmutstyr. Dette utstyret kan forårsake funksjonsfeil ved utstyret.
- **Mikrobølgeovn.** Denne kan forårsake trådløs lokalnettkommunikasjon.

3.2.2 Basisparametre

Hva	Verdi
Frekvensområde	2400 MHz~2483,5 MHz
Radioprotokoll	IEEE 802.11b/g/n
Radiofrekvenskanal	1~13
Utgangseffekt	13 dBm
Effektiv utstrålt effekt	15 dBm (11b) / 14 dBm (11g) / 14 dBm (11n)
Strømtilførsel	DC 14 V / 100 mA

3.3 Om brukergrensesnittet

Trådløs fjernkontroll

INFORMASJON


Innendørsanlegget leveres med den trådløse fjernkontrollen som brukergrensesnitt. Denne håndboken beskriver kun drift med dette brukergrensesnittet. Se i driftshåndboken for det tilkoblede brukergrensesnittet hvis annet brukergrensesnitt brukes.

- **Direkte sollys.** Den trådløse fjernkontrollen må IKKE utsettes for direkte sollys.
- **Støv.** Støv på signalsenderen eller -mottakeren vil redusere følsomheten. Tørk av støv med en myk klut.
- **Lysstoffrør.** Signalkommunikasjonen kan bli forstyrret hvis det er lysstoffrørlamper i rommet. Kontakt i så fall installatøren.
- **Annet utstyr.** Hvis signalene fra den trådløse fjernkontrollen påvirker annet utstyr, må du flytte det andre utstyret eller kontakte montøren.
- **Gardiner.** Pass på at gardiner eller andre gjenstander IKKE blokkerer signalet mellom anlegget og den trådløse fjernkontrollen.

MERKNAD


- Den trådløse fjernkontrollen må IKKE mistes i gulvet.
- Den trådløse fjernkontrollen må IKKE bli våt.

3.3.1 Komponenter: Trådløs fjernkontroll

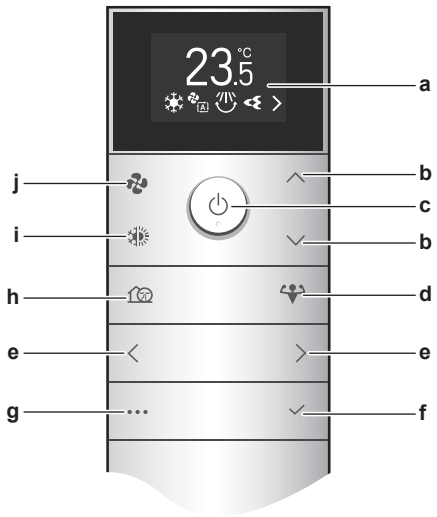

a LCD-skjerm
b Knapper for temperatur opp/ned og menynavigering opp/ned
c PÅ/AV-knapp
d Knapp for kraftig drift
e Knapper for menynavigering venstre/høyre
f Bekreft-knapp
g Hovedmeny-knapp
h Stille drift for utendørsanlegg
i Modusvelger-knapp (automatisk, kjøling, oppvarming, tørking, kun vifte)
j Knapp for innstilling av luftstrømhastighet

3.3.2 Betjene den trådløse fjernkontrollen

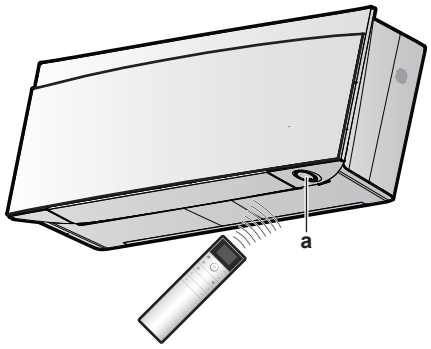

a Infrarød signalmottaker

Merknad: Kontroller at det er ingen hindringer minst 500 mm under den infrarøde signalmottakeren. Dette kan påvirke mottaksevnen til den trådløse fjernkontrollen.

1 Rett signalsenderen mot den infrarøde signalmottakeren på innendørsanlegget (maksimal kommunikasjonsavstand er 7 m).

Resultat: Når innendørsanlegget mottar et signal fra den trådløse fjernkontrollen, hører du en lyd:

Lyd	Beskrivelse
Pip-pip	Driften starter.
Pip	Innstilling endres.
Lang pipelyd	Driften stanser.
Tre pipelyder	Blokkeringssignal (f.eks. drift blokkert av PÅ/AV-kontakten)

3.3.3 Status: Skjerm på trådløs fjernkontroll

Startskjermbilde

Startskjermbilde når anlegget er PÅ



Startskjermbilde når anlegget er AV



a Gjeldende innstillingsverdi for temperatur
b Ikoner for aktive funksjoner

Funksjonene nedenfor kan stilles inn når anlegget er AV, og innstillingene blir aktivert når anlegget slås PÅ.

- Knapper: vifte, driftsmoduser, stille drift for utendørsanlegg
- Meny: alle menyfunksjoner unntatt ØKONOMISK drift.

Startskjermbildet under drift med kun vifte og tørkemodus

Under drift med kun vifte eller tørkemodus erstattes innstillingsverdien for temperatur med ikonet for kun vifte eller tørking.

Drift med kun vifte



Tørkemodus



Rekkefølgen på ikoner for aktive funksjoner

Avhengig av hvilke funksjoner som er innstilt vises ikonene i følgende rekkefølge nederst på skjermen (fra venstre til høyre):

Ikon	Beskrivelse
	Lavt batteri "4.1 Sette i batteriene" [▸ 20]
	Økonomisk eller kraftig drift "5.11 Kraftig drift" [▸ 43]
	Driftsmodus "5.3 Driftsmodus og temperatursettpunkt" [▸ 32]
 ...	Luftstrømhastighet "5.8 Luftstrømhastighet" [▸ 38]
 	Luftstrømretning "5.9 Luftstrømretning" [▸ 38]
	Drift med Flash Streamer (luftrensing) "5.14 Drift med Flash Streamer (luftrensing)" [▸ 46]
	Stille drift for utendørsanlegg "5.13 Lyddempet drift for utendørsanlegg" [▸ 45]
	Drift med intelligent øye "5.10 Intelligent øye-drift" [▸ 42]
	Komfortabel drift "5.9 Luftstrømretning" [▸ 38]
	Uketidsbryter "5.15.3 Drift med Uketidsbryter" [▸ 50]
	Tidsbryter på "5.15.2 Drift med tidsbryter AV/PÅ" [▸ 48]


Ikon	Beskrivelse
OFF	Tidsbryter av "5.15.2 Drift med tidsbryter AV/PÅ" [▸ 48]
< >	Det er flere aktive ikoner enn det er plass til på startskjermbildet. Bruk < og > til å gå gjennom ikonlisten.

3.3.4 Hovedmeny: Trådløs fjernkontroll

Prinsipper for generell navigering

Knapp	Funksjon
···	Menyknapp for å åpne/lukke hovedmenyen
< / >	Venstre/høyre-knapp for å navigere gjennom: ▪ ikoner på startskjermbildet ▪ menyer
^ / v	Opp/ned-knapp for: ▪ temperaturinnstilling ▪ valg av innstilling (**Eksempel:** ON → OFF)
v	Bekreft-knapp for å bekrefte et valg eller åpne innstillingsmenyer

Eksempel:

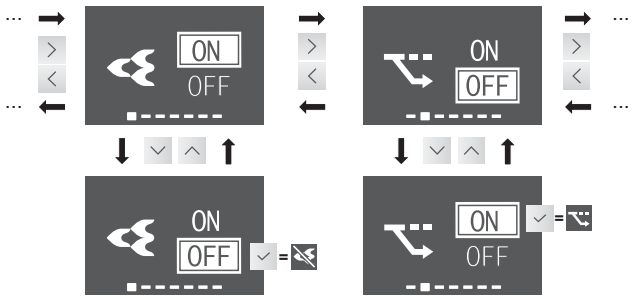

Resultat: Når du bekrefter et valg, føres du tilbake til startskjermbildet. Funksjonsikonet vil skjules/vises på startskjermbildet.

Menyoversikt	
	Flash Streamer "5.14 Drift med Flash Streamer (luftrensing)" [▸ 46]
	Økonomi "5.12 Økonomisk drift" [▸ 44] **Merk:** ⊘ (funksjonen er forbudt) vises på skjermen når driften er AV eller i drift med kun vifte.
	Intelligent øye "5.10 Intelligent øye-drift" [▸ 42]
	Innstillingsmeny for luftstrømretning "5.9 Luftstrømretning" [▸ 38]

Menyoversikt		
		Horisontal luftstrøm (bevegelse eller fast)
		Vertikal luftstrøm (bevegelse eller fast)
		Drift med komfortabel luftstrøm **Merk:** ⊘ (funksjonen er forbudt) vises på skjermen når driften er AV eller i drift med kun vifte.
	Innstillingsmeny for klokke og tidsbryter "5.15 Innstilling for klokke og tidsbryter" [▸ 46]	
		Tidsbryter PÅ **Merk:** Vises bare hvis klokken er stilt
		Tidsbryter AV **Merk:** Vises bare hvis klokken er stilt
		Uketidsbryter **Merk:** Vises bare hvis klokken er stilt
		Klokke
	Innstillingsmeny for innendørsanlegg "4.4 Innstilling for innendørsanlegg" [▸ 21]	
		Lysstyrken på Daikin-øyet
		Åpne frontpanelet når anlegget er AV **Merk:** ⊘ (funksjonen er forbudt) vises på skjermen når driften er PÅ. Når anlegger kjører, åpnes frontpanelet automatisk.
		Tilkobling til trådløst LAN **Merk:** ⊘ (funksjonen er forbudt) vises på skjermen når driften er PÅ.
		Smart auto "5.4 Smart auto" [▸ 34]
		Innstilling for vertikal luftstrøm
		Varmluftsprioritet "5.6 Varmluftsprioritet" [▸ 36]
		Plasseringen til innendørsanlegget
		Hold tørt
	Innstillingsmeny for trådløs fjernkontroll "4.5 Innstilling for trådløs fjernkontroll" [▸ 27]	

Menyoversikt		
		Kontrasten på skjermen til den trådløse fjernkontrollen
		Lysstyrken på skjermen til den trådløse fjernkontrollen
		Automatisk tidspunkt for å slå av skjermen
		Automatisk sending etter valg av intervall
		Endre kanal for den infrarøde mottakeren på innendørsanlegget for å unngå forvirring med signalet fra den trådløse fjernkontrollen (**Eksempel:** når 2 innendørsanlegg er installert i samme rom)
		Programvareversjon og meny for selvdiagnostisering
		Prøvekjøring under idriftsetting (for montør eller servicepersonell)
		Feilkodeindikasjon via den trådløse fjernkontrollen "8.2 Løse problemer basert på feilkoder" [▸ 67]
		Temperaturgrenseinnstilling "5.7 Temperaturgrense" [▸ 36]
		QR-kode for ONECTA-appen "Installere ONECTA-appen" [▸ 23]

4 Før bruk


I dette kapitlet

4.1 Sette i batteriene 20
4.2 Montere den magnetiske holderen til den trådløse fjernkontrollen 21
4.3 Slå på strømmen 21
4.4 Innstilling for innendørsanlegg 21
4.4.1 Lysstyrken på Daikin-øyet 22
4.4.2 Åpne frontpanelet 22
4.4.3 Tilkobling til trådløst LAN 22
4.4.4 Funksjonen vertikal luftstrøm 25
4.4.5 Om innendørsanleggets installeringssted 26
4.4.6 Hold tørt 27
4.5 Innstilling for trådløs fjernkontroll 27
4.5.1 Stille kontrasten til skjermen 28
4.5.2 Stille lysstyrken til skjermen 28
4.5.3 Stille inn automatisk tidspunkt for å slå av skjermen 28
4.5.4 Stille inn automatisk sending etter valg 28
4.5.5 Angi en annen kanal for den infrarøde signalmottakeren til innendørsanlegget 28

4.1 Sette i batteriene

Batteriene varer i ca. 1 år.


1. Ta av dekselet på baksiden.
2. Sett i begge batteriene.
3. Sett på plass dekselet.

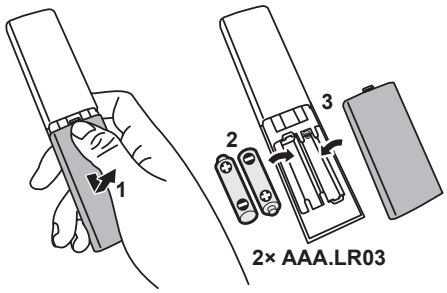

INFORMASJON

- Svakt batteri vises med en blinkende på skjermen (står først).
- Når batteriene er svake, deaktiveres funksjonene til den trådløse fjernkontrollen slik at du bare kan slå AV driften, mens alle tidsbryterfunksjonene er AV. Skift batteriene snarest mulig.
- Bytt ALLTID begge batteriene samtidig.

4.2 Montere den magnetiske holderen til den trådløse fjernkontrollen

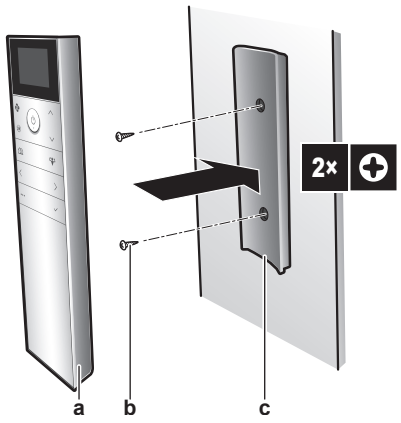

a Trådløs fjernkontroll
b Skruer (kjøpes lokalt)
c Magnetisk holder til trådløs fjernkontroll

1. Velg et sted der signalene kan nå anlegget.
2. Fest holderen til veggen eller tilsvarende med skruer.
3. Heng den trådløse fjernkontrollen på holderen.

INFORMASJON

Holderen til den trådløse fjernkontrollen er magnetisk. Sørg for at holderen installeres med riktig side opp.

4.3 Slå på strømmen

1. Slå på bryteren.

Resultat: Klaffen på innendørsanlegget åpnes og lukkes til innstilt referansestilling.

4.4 Innstilling for innendørsanlegg

1. Åpne hovedmenyen ved å trykke på ··· og gå til innstillingsmenyen for innendørsanlegget med < og >. Trykk på ⌄ for å åpne menyen.

Innstillingsmeny for innendørsanlegg



2. Foreta innstillingene nedenfor.
3. Trykk på ⌄ for å gå tilbake til hovedmenyen, eller trykk på ··· for å lukke startskjermbildet.

Innstillingsliste

4.4.1 Lysstyrken på Daikin-øyet 22
4.4.2 Åpne frontpanelet 22
4.4.3 Tilkobling til trådløst LAN 22
4.4.4 Funksjonen vertikal luftstrøm 25
4.4.5 Om innendørsanleggets installeringssted 26
4.4.6 Hold tørt 27


4.4.1 Lysstyrken på Daikin-øyet

Du kan stille lysstyrken på Daikin-øyet på innendørsanlegget til høy, lav eller AV.

Stille lysstyrken på Daikin-øyet

1 I innstillingsmenyen for innendørsanlegget går du til innstillingen for lysstyrken på Daikin-øyet med < og >.

Høy **Lav** **AV**

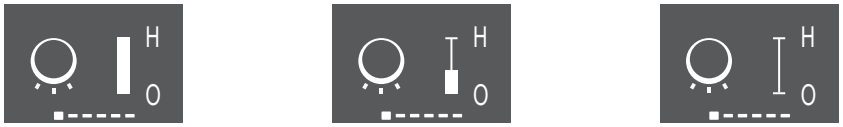

2 Endre innstillingen med ^ og v.

Resultat: Lysstyrken på Daikin-øyet endres.

3 Trykk på v igjen for å gå tilbake til hovedmenyen, eller trykk på ··· for å gå tilbake til startskjermbildet.

4.4.2 Åpne frontpanelet

Frontpanelet åpnes automatisk når driften starter. Bruk denne funksjonen når du vil åpne frontpanelet mens driften er AV. **Eksempel:** under vedlikehold.

Åpne frontpanelet med den trådløse fjernkontrollen

1 Kontroller at driften er AV. Hvis ikke slår du den AV med ⏻.

2 I innstillingsmenyen for innendørsanlegget går du til skjermbildet for å åpne frontpanelet med < og >.

Skjermbilde for å åpne frontpanelet



3 Trykk på v for å bekrefte.

Resultat: Frontpanelet åpnes.

4 Trykk på v igjen for å lukke frontpanelet, eller eller trykk på ··· for å gå tilbake til startskjermbildet.

4.4.3 Tilkobling til trådløst LAN

Koble anlegget til hjemmenettet og last ned appen for å regulere termostaten, angi tidsplaner for temperaturer, se over energiforbruket og mye annet.


Du finner informasjon om spesifikasjoner, innstillingsmåter, vanlige spørsmål og feilsøkingstips på app.daikineurope.com.

Kunden må sørge for å ha:

- Smarttelefon eller nettbrett med minimum støttet versjon av Android eller iOS, som angitt på app.daikineurope.com.
- Internett-tilkobling og kommunikasjonsenheter som modem, ruter e.l.

- Trådløs LAN-tilgang
- Gratis app ONECTA installert

Merknad: Ved behov finner du SSID (Service Set Identifier) og KEY (passord) på anlegget.

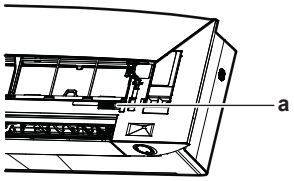

a Etikett med SSID og KEY

Forholdsregler ved bruk av trådløst LAN

Må IKKE brukes nær:

- **Medisinsk utstyr.** F.eks. personer som bruker pacemaker eller defibrillator. Dette utstyret kan forårsake elektromagnetisk interferens.
- **Automatisk styrt utstyr.** F.eks. automatiske dører eller brannalarmutstyr. Dette utstyret kan forårsake funksjonsfeil ved utstyret.
- **Mikrobølgeovn.** Denne kan forårsake trådløs lokalnettkommunikasjon.

Installere ONECTA-appen

1 Gå til Google Play Butikk (for Android-enheter) eller App Store (for iOS-enheter) og søk etter "ONECTA".

2 Følg anvisningene på skjermen når du skal installere ONECTA-appen.

Søk etter appen direkte ved hjelp av QR-koden på skjermen til den trådløse fjernkontrollen

1 Åpne hovedmenyen ved å trykke på ··· og gå til innstillingsmenyen for den trådløse fjernkontrollen med < og >.

2 Trykk på ✓ for å åpne menyen.

Innstillingsmeny for trådløs fjernkontroll



3 Gå til skjermbildet for QR-koden med < og >.

4 Skann QR-koden med en smarttelefon eller annen smartenhet.

Resultat: QR-koden fører deg til App Store eller Google Play.



5 Følg anvisningene på skjermen for å installere.

INFORMASJON

Hvis det er vanskelig å lese QR-koden, bytter du vist QR-kode med ^ eller v, og så prøver du igjen.

Slik setter du opp trådløs tilkobling

Det er to alternativer for å koble den trådløse adapteren til hjemmenettet.

- Bruk enten tilgangspunktmodus (SSID og KEY) eller WPS -knappen. Åpne ONECTA-appen og følg instruksjonene på skjermen.

Du finner mer informasjon og svar på vanlige spørsmål på app.daikineurope.com.


Merknad: Innstillingen foretas via den trådløse fjernkontrollen i innstillingsmenyen for trådløst LAN. Rett alltid den trådløse fjernkontrollen mot den infrarøde signalmottakeren på anlegget under innstilling.

INFORMASJON

Sjekk at driften er stanset før du stiller inn den trådløse tilkoblingen. Tilkoblingen kan IKKE foretas når anlegget er i drift.

1 **Stans driften** før du stiller inn den trådløse tilkoblingen.

2 Kontroller at den trådløse ruteren er nær nok anlegget og at ingenting blokkerer signalet.

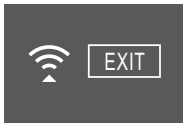Meny	Beskrivelse
	▪ ON = Trådløst LAN er PÅ (innstilling for tilkobling av AP-modus/RUN-modus (SSID + KEY)) ▪ OFF = Trådløst LAN er AV
	Gå til innstillingsmeny
	Innstilling for WPS-tilkobling
	Tilbakestill til fabrikkstandard
	Kontroller tilkoblingsstatus


Bekrefte tilkoblingsstatus for trådløst LAN

1 Gå til statusskjermbildet med < og >. Trykk på ✓ for å bekrefte.

Statusskjermbilde



2 Se på Daikin-øyet.

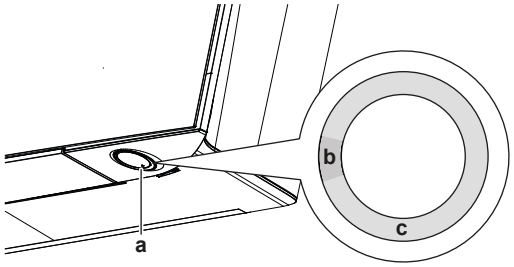

a Daikin-øye
b Delvis grønn
c Rød, oransje eller blå

Fargen på Daikin-øyet skifter mellom delvis grønn og …	… så er trådløs adapter …
Rød	ikke tilkoblet
oransje	er i gang og klar til å tilkobles hjemmenettverket via WPS-knappen.
blå	tilkoblet til hjemmenettet: ▪ Via Tilgangspunktmodus eller ▪ via WPS-knappen på ruteren.

3 Trykk på ··· for å lukke startskjermbildet eller bruk AVSLUTT-skjermbildet for å gå tilbake til innstillingsmenyen for innendørsanlegget.

Sette tilkoblingsinnstillingen tilbake til fabrikkinnstilling

Sett tilkoblingsinnstillingen tilbake til fabrikkinnstillingen hvis du skal:

- koble fra trådløst LAN og kommunikasjonsenheten (f.eks. ruter) eller smartenheten.
- gjenta innstillingen dersom tilkoblingen mislyktes.

1 Gå til TILBAKESTILL-skjermbildet med ‹ og ›. Trykk på ✓ for å bekrefte valget.

Resultat: Innstillingen tilbakestilles til fabrikkinnstillingen.

Tilbakestill-skjermbilde



2 Trykk på ··· for å lukke startskjermbildet eller bruk AVSLUTT-skjermbildet for å gå tilbake til innstillingsmenyen for innendørsanlegget.

Slå av tilkoblingen for trådløst LAN

1 Åpne innstillingsmenyen for tilkobling av trådløst LAN, og endre innstillingen til OFF med ^ og ⌄. Trykk på ✓ for å bekrefte valget.

Resultat: Daikin-øyet skifter mellom grønt og hvitt. Kommunikasjonen er AV.


4.4.4 Funksjonen vertikal luftstrøm

Denne funksjonen bidrar til å sikre optimal fordeling av luftstrøm og temperatur i drift med oppvarming. Du kan slå AV funksjonen hvis det står møbler eller andre gjenstander under anlegget.

Vertikal luftstrøm er AV




Vertikal luftstrøm er PÅ

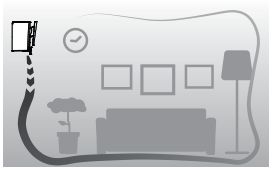


Slå vertikal luftstrømretning PÅ/AV

1 I innstillingsmenyen for innendørsanlegg går du til innstillingen for vertikal luftstrøm med < og >.

Funksjonen vertikal luftstrøm er PÅ

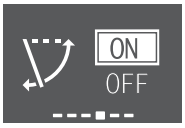

Funksjonen vertikal luftstrøm er AV

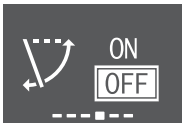

2 Endre innstillingen med ^ og v.

3 Trykk på v for å bekrefte valget.

4 Trykk på v igjen for å gå tilbake til hovedmenyen, eller trykk på ··· for å gå tilbake til startskjermbildet.

4.4.5 Om innendørsanleggets installeringssted

Når innendørsanlegget installeres nær en vegg på den ene siden, endrer du denne innstillingen for å unngå direkte luftstrøm mot veggen.



Endre innendørsanleggets posisjonsinnstilling


1 I innstillingsmenyen for innendørsanlegget går du til innendørsanleggets posisjonsinnstilling med < og >. Trykk på v for å åpne innstillingen.

Innendørsanleggets posisjonsinnstilling



2 Velg innstilling basert på installeringsstedet med < og >. Deretter bekrefter du med v.

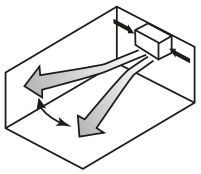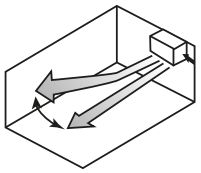Hvis anlegget er…	Innstilling	Resultat
Midt på veggen (standard innstilling)		
≤500 mm fra veggen til høyre		

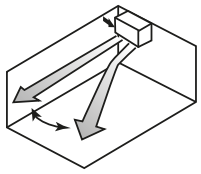Hvis anlegget er…	Innstilling	Resultat
≤500 mm fra veggen til venstre		

3 Trykk på ⌄ igjen for å gå tilbake til hovedmenyen, eller trykk på ··· for å gå tilbake til startskjermbildet.

4.4.6 Hold tørt

Når anlegget oppnår innstillingsverdien for temperatur under drift med kjøling, slås viften AV for at rommets luftfuktighet ikke skal stige. Deaktiver funksjonen hvis du vil at viften skal gå.

Slå funksjon hold tørt PÅ/AV

1 I innstillingsmenyen for innendørsanlegget går du til innstillingen hold tørt med ‹ og ›.

Funksjonen hold tørt er PÅ



Resultat: Viften stanser når anlegget har oppnådd innstillingsverdien for temperatur i drift med kjøling.

Funksjonen hold tørt er AV



Resultat: Viften kjører selv om anlegget har oppnådd innstillingsverdien for temperatur i drift med kjøling.

2 Endre innstillingen med ^ og ⌄.

3 Trykk på ⌄ for å bekrefte valget.

4 Trykk på ⌄ igjen for å gå tilbake til hovedmenyen, eller trykk på ··· for å gå tilbake til startskjermbildet.

4.5 Innstilling for trådløs fjernkontroll

1 Åpne hovedmenyen ved å trykke på ··· og gå til innstillingsmenyen for den trådløse fjernkontrollen med ‹ og ›. Trykk på ⌄ for å åpne menyen.

Innstillingsmeny for trådløs fjernkontroll



2 Foreta innstillingene nedenfor.

3 Trykk på ⌄ for å gå tilbake til hovedmenyen, eller trykk på ··· for å lukke startskjermbildet.

Innstillingsliste

4.5.1 Stille kontrasten til skjermen 28
4.5.2 Stille lysstyrken til skjermen 28
4.5.3 Stille inn automatisk tidspunkt for å slå av skjermen 28
4.5.4 Stille inn automatisk sending etter valg 28

4.5.5 Angi en annen kanal for den infrarøde signalmottakeren til innendørsanlegget 28

4.5.1 Stille kontrasten til skjermen

1 I innstillingsmenyen for den trådløse fjernkontrollen går du til innstillingen for kontrasten til skjermen med < og >.

Innstilling for lavest kontrast



Innstilling for høyest kontrast



2 Endre kontrastinnstillingen med ^ og v (6 nivåer).


4.5.2 Stille lysstyrken til skjermen

1 I innstillingsmenyen for den trådløse fjernkontrollen går du til innstillingen for lysstyrken til skjermen med < og >.

Innstilling for lavest lysstyrke



Innstilling for høyest lysstyrke

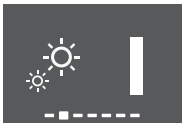


2 Endre lysstyrkeinnstillingen med ^ og v (6 nivåer).


4.5.3 Stille inn automatisk tidspunkt for å slå av skjermen

1 I innstillingsmenyen for den trådløse fjernkontrollen går du til innstillingen for tidspunktet for å slå av skjermen med < og >.

Skjermen slås AV etter 5 sekunder

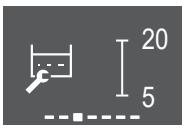

Skjermen slås AV etter 20 sekunder

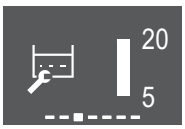


2 Endre innstillingen med ^ og v. Minimum er 5 sekunder og maksimum er 20 sekunder. Verdien endres med 5 sekunder for hver trinn.


4.5.4 Stille inn automatisk sending etter valg

1 I innstillingsmenyen for den trådløse fjernkontrollen går du til innstillingen for tidspunktet for å slå av skjermen med < og >.

Minimum: 0 sekunder

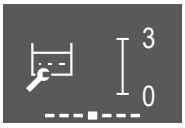

Maksimum: 3 sekunder

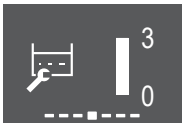

2 Endre innstillingen med ^ og v. Minimum er 0 sekunder og maksimum er 3 sekunder. Verdien endres med 1 sekund for hver trinn.

4.5.5 Angi en annen kanal for den infrarøde signalmottakeren til innendørsanlegget

Hvis det er installert 2 innendørsanlegg i 1 rom, kan du endre kanal for den infrarøde signalmottakeren på innendørsanlegget for å unngå forvirring med signalet fra den trådløse fjernkontrollen.

Forutsetning: Utfør innstillingen nedenfor for bare 1 av anleggene.


1 I innstillingsmenyen for den trådløse fjernkontrollen går du til innstillingen for kanalvalg med < og >.

2 Endre innstillingen til **kanal 2** med ^ og v.

Kanal 1




Kanal 2

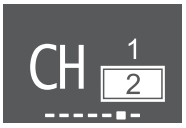

3 Bekreft valget med v.

Resultat: Daikin-øyet begynner å blinke.

4 Trykk på innendørsanleggets ON/OFF-knapp mens Daikin-øyet blinker.

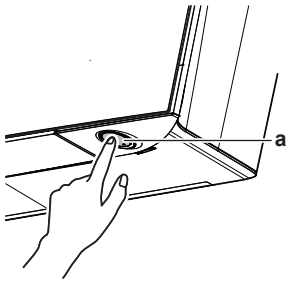

a ON/OFF-knapp

INFORMASJON

Gjenta fremgangsmåten for innstilling fra start hvis du IKKE kan fullføre innstillingen mens Daikin-øyet blinker.

5 Drift

INFORMASJON

Innendørsanlegget leveres med den trådløse fjernkontrollen som brukergrensesnitt. Denne håndboken beskriver kun drift med dette brukergrensesnittet. Se i driftshåndboken for det tilkoblede brukergrensesnittet hvis annet brukergrensesnitt brukes.

5.1 Bruksområde

Bruk systemet innenfor følgende temperatur- og fuktighetsområder for å få en sikker og effektiv drift av anlegget.

	Kjøling og tørking[a][b]	Oppvarming[a]
Utendørstemperatur for RXJ-modeller	–10~50°C DB	–20~24°C DB –21~18°C WB
Utendørstemperatur for 2MXM-, 3MXM-, 4MXM- og 5MXM-modeller	–10~46°C DB	–15~24°C DB –15~18°C WB
Innendørstemperatur	18~37°C DB 14~28°C WB	10~30°C DB
Luftfuktighet inne	≤80%[a]	—

[a] En sikkerhetsanordning kan stanse driften av systemet hvis anlegget kjøres utenfor driftsområdet.

[b] Kondens og vann som drypper kan forekomme hvis anlegget kjøres utenfor driftsområdet.

5.2 Når man bruker hvilke funksjoner

Du kan bruke følgende tabell for å fastslå hvilke funksjoner du skal bruke:

Grunnleggende funksjoner	
Automatisk Kjøling Oppvarming Kun vifte Tørking	"5.3 Driftsmodus og temperatursettpunkt" [▸ 32] Starte systemet og stille temperaturen: ▪ I **automatisk modus** velges det automatisk en passende temperatur og driftsmodus. ▪ I **kjølemodus** avkjøles rommet. ▪ I **oppvarmingsmodus** varmes rommet opp. ▪ I **modus med kun vifte** blåses luften ut i rommet uten oppvarming eller kjøling. ▪ I **tørkemodus** reduseres luftfuktigheten i rommet.

Grunnleggende funksjoner	
Vertikal  Horisontal  3D (alle retninger)  Komfortabel 	"5.9 Luftstrømretning" [▸ 38] Til justering av luftstrømretningen (dreining eller fast stilling). Drift med komfortabel luftstrøm: For å justere luftstrømretningen automatisk for å kjøle ned eller varme opp rommet mer effektivt.
Automatisk  Lyddempet nattedrift  Innstilling for luftstrømhastighet 	"5.8 Luftstrømhastighet" [▸ 38] Justerer luftmengden som blåses inn i rommet. Er mer stillegående.

Avanserte funksjoner	
	"5.14 Drift med Flash Streamer (luftrensing)" [▸ 46] Fjerner luftbårne allergener som pollen, adjuvante stoffer ... Reduserer ubehagelig lukt.
	"5.12 Økonomisk drift" [▸ 44] Kjører systemet samtidig som du bruker annet strømkrevende utstyr. Sparer energi.
	"5.11 Kraftig drift" [▸ 43] Avkjøler eller varmer opp rommet raskt.
	"5.13 Lyddempet drift for utendørsanlegg" [▸ 45] Reduserer støyen fra utendørsanlegget. Eksempel: Om natten.
	"5.10 Intelligent øye-drift" [▸ 42] Hindrer at luften kommer i direkte kontakt med mennesker. Sparer strøm når det ikke er noen i rommet.

Avanserte funksjoner	
	"5.4 Smart auto" [▸ 34] Justerer automatisk temperaturinnstillingen, slik at du kan holde deg komfortabel.
	"5.6 Varmluftsprioritet" [▸ 36] Du nyter godt av en mer komfortabel varmeopplevelse mens du fortsatt stiller inn luftstrømhastigheten manuelt.
	"4.4.6 Hold tørt" [▸ 27] Forhindrer at rommets luftfuktighet øker.
	"5.7 Temperaturgrense" [▸ 36] Begrenser temperaturinnstillingen. Reduserer energiforbruket og forhindrer unødvendig nedkjøling eller overoppheting.

Funksjoner med tidsbryter	
	"5.15.2 Drift med tidsbryter AV/PÅ" [▸ 48] Slår systemet PÅ eller AV automatisk.
	"5.15.3 Drift med Uketidsbryter" [▸ 50] Slår systemet PÅ eller AV automatisk på ukesbasis.

Spesialfunksjoner	
	"4.4.3 Tilkobling til trådløst LAN" [▸ 22] Kjører anlegget med smartenheter

5.3 Driftsmodus og temperatursettpunkt

Når. Juster systemets driftsmodus og still temperaturen når du skal:

- Varme opp eller kjøle ned rommet
- Blåse luft i rommet uten oppvarming eller kjøling
- Redusere luftfuktigheten i rommet

Hva. Systemet fungerer forskjellig, avhengig av brukerens valg.

Innstilling	Beskrivelse
Automatisk 	Systemet kjøler ned eller varmer opp rommet til innstilt temperatur. Det veksler automatisk mellom kjøling og oppvarming ved behov.
Kjøling 	Systemet kjøler rommet til innstilt temperatur.
Oppvarming 	Systemet varmer opp rommet til innstilt temperatur. **Ekstra varme** Denne funksjonen er automatisk, og den varmer raskt opp boligen når anlegget startes i modus for oppvarming.

Innstilling	Beskrivelse
Kun vifte	Systemet styrer bare luftstrømmen (lufthastighet og -retning). Under denne driften kan du IKKE stille inn temperaturen.
Tørking	Systemet reduserer luftfuktigheten i rommet. Under denne driften kan du IKKE stille inn temperaturen.

Ytterligere informasjon:

- **Utendørstemperatur.** Systemets kjøle- eller oppvarmingseffekt reduseres når utendørstemperaturen er for høy eller for lav.
- **Avisingsdrift.** Ved oppvarming kan det forekomme rim på utendørsanlegget slik at varmekapasiteten reduseres. I så fall går systemet over til drift med avising for å fjerne rimet. Under drift med avising kommer det IKKE varmluft fra innendørsanlegget.
- **Luftfuktighetsføler.** Kontroller luftfuktigheten ved å redusere fuktigheten under kjøleprosessen.

5.3.1 Starte/stanse driftsmodusen og stille temperaturen

Driftsmodus

1 Trykk på for å åpne velgemenyen med driftsmoduser. Når du trykker gjentatte ganger på , endres modusen slik:



INFORMASJON

- I velgemenyen kan du også gå begge veier med og eller og .
- Velgemenyen starter alltid med innstillingen som er aktiv på nåværende tidspunkt.

2 Trykk på for å **starte** driften.

3 Startskjermbildet endres som vist nedenfor, og indikatorlampen for Daikin-øyet går PÅ.

Startskjermbilde når anlegget er PÅ under …		
oppvarming, kjøling, automatisk drift	**tørking**	**kun vifte**
		

Innstillingsverdi for temperatur

4 Trykk én eller flere ganger på eller for å senke eller øke **innstillingsverdien for temperatur**.

Drift med kjøling	Drift med oppvarming	Automatisk drift	Drift med tørking eller kun vifte
18~32°C	10~30°C	18~30°C	Ingen innstillingsverdi[(a)]

[a] Du kan IKKE justere temperaturen hvis du bruker driftsmodusen **tørking** eller **kun vifte**.

5 Trykk på for å **stanse** driften.

Resultat: Startskjermbildet endres som vist nedenfor, og indikatorlampen for Daikin-øyet går AV.

Startskjermbilde når anlegget er AV



5.4 Smart auto

Denne funksjonen justerer automatisk temperaturinnstillingen, slik at du kan holde deg komfortabel ut fra dine personlige ønsker.

Over tid lærer anlegget seg hvilke preferanser du har i ulike situasjoner, og bruker denne kunnskapen til å justere innstillingene automatisk. Ved å lære seg vanene dine, reduserer denne funksjonen hvor ofte du må justere temperaturen manuelt.

Den bidrar også til å redusere ubehag etter væromslag, som for eksempel kaldere netter eller årstidsendringer.

INFORMASJON

Smart-auto-funksjonen fungerer kun når anlegget kjører i **automatisk modus.**

5.4.1 Starte/stoppe Smart-Auto-funksjonen

INFORMASJON

Du kan slå av denne funksjonen for å få full kontroll over temperaturinnstillingen.

1 Trykk på for å komme inn i hovedmenyen, og gå til innstillingsmenyen for Innendørsanlegget med og . Trykk på for å åpne menyen.

Innstillingsmeny for innendørsanlegg



2 Gå til skjermbildet for Smart auto med og .

3 Endre innstillingen med og .

Smart auto aktivert



Smart auto deaktivert



4 Trykk på for å bekrefte valget.

5 Trykk på ✓ igjen for å gå tilbake til hovedmenyen, eller trykk på ··· for å gå tilbake til startskjermbildet.

5.5 PÅ/AV-kontakt

Denne funksjonen krever at du anskaffer og installerer tilleggsutstyret KER303A.

Bruk denne funksjonen til å stoppe anlegget automatisk med et eksternt tørrkontaktsignal (f.eks. vindussensor eller nøkkelkort).

Denne funksjonen bidrar til å redusere unødvendig energiforbruk når et vindu er åpent eller en dør er åpen, eller når det ikke er noen i rommet.

Anlegget stopper driften basert på statusen til den eksterne kontakten.

INFORMASJON

Denne funksjonen anvender en tørrkontakt og kabelbunt som må være installert av en kvalifisert montør.

- Forsinkelsestid (**0** – fabrikkinnstilling / 1 / 2 / 3 / 5 minutter) og omstartmodus er konfigurert av montøren i henhold til preferansene dine.
- Når denne funksjonen er aktiv, kan det hindre anleggets drift selv om det er gitt et styresignal fra fjernkontrollen eller ONECTA -appen.

Forløp når PÅ/AV-kontakten er aktiv

Når funksjonen PÅ/AV-kontakt er aktivert, endres systemets funksjon i henhold til kontaktstatusen.

Eksempel (vindu lukket → vindu åpent)

- Anlegget kan fungere normalt når vinduet er **lukket.**
- Forsinkelsestimeren starter når vinduet er **åpent**.
- Etter at forsinkelsestiden er gått, stopper anlegget driften og går i ventemodus.
- Når vinduet er åpent:
  - PÅ/AV-kommandoen fra fjernkontrollen eller ONECTA -appen er deaktivert.
  - Andre innstillinger, som **innstillingsverdi**, **modus**, eller **viftehastighet**, kan fortsatt endres, men vil kun tre i kraft når anlegget starter på nytt.

Innstilling av omstartmodus

Omstartmodus avgjør hvordan anlegget fungerer etter at vinduet er lukket igjen.

Manuell omstart

- Anlegget starter ikke automatisk om igjen.
- Når vinduet er lukket, må driften startes manuelt ved å trykke på PÅ-kommandoen på fjernkontrollen eller ONECTA -appen.

Automatisk omstart

- Anlegget starter automatisk i siste driftsmodus etter at vinduet er lukket.

Informasjon

- Hvis du hører tre korte bipp-lydsignaler og driftslampen blinker to ganger, er driften blokkert av en PÅ/AV-kontakt.
- Når vinduet er lukket, starter anlegget automatisk om igjen eller forblir avstengt, avhengig av valgt omstartmodus.

MERKNAD

Kontakt montøren hvis du vil endre innstillingene (forsinkelsestid eller omstartmodus).

5.6 Varmluftsprioritet

Med denne funksjonen kan du nyte godt av en mer komfortabel varmeopplevelse mens du fortsatt stiller inn luftstrømhastigheten manuelt.

INFORMASJON

- I varmemodus senkes midlertidig luftstrømhastigheten for å forhindre kald trekk. Når luften varmes opp, fortsetter anlegget med innstilt luftstrømhastighet.
- Aktivering av denne funksjonen kan under svært kalde forhold redusere varmeytelsen noe eller gi lavere effekt.

5.6.1 Starte/stoppe Varmluftsprioritet

1 Trykk på ··· for å komme inn i hovedmenyen, og gå til innstillingsmenyen for Innendørsanlegget med < og >. Trykk på ⌄ for å åpne menyen.

Innstillingsmeny for innendørsanlegg



2 Gå til skjermbildet for Varmluftsprioritet med < og >.

3 Endre innstillingen med ^ og ⌄.

Varmluftsprioritet aktivert



Varmluftsprioritet deaktivert



4 Trykk på ⌄ for å bekrefte valget.

5 Trykk på ⌄ igjen for å gå tilbake til hovedmenyen, eller trykk på ··· for å gå tilbake til startskjermbildet.

5.7 Temperaturgrense

Denne funksjonen er designet for å begrense valg av innstillingsverdier for temperatur, bidra med å redusere energiforbruket og unngå unødvendig overkjøling eller overoppheting.

5.7.1 Stille inn temperaturgrense

1 Åpne hovedmenyen ved å trykke på ··· og gå til innstillingsmenyen for den trådløse fjernkontrollen med < og >.

2 Trykk på ⌄ for å åpne menyen.

Innstillingsmeny for trådløs fjernkontroll



3 Gå til skjermbildet programvareinfo med < og >.

4 Hold inne ✓ i minst 5 sekunder.

Testkjøring



5 Gå til **LS** med < og >.

Temperaturgrense



6 Trykk på ✓ for å angi innstilling for Temperaturgrense

Resultat: Innstilling for nedre grenseverdi for kjøling vises.

Nedre grenseverdi for kjøling



7 Bruk ^ og ✓ for å velge ønsket grenseseverdi for kjøling.

8 Trykk på ✓ for å bekrefte, og flytt til innstilling for øvre grenseverdi for oppvarming.

9 Bruk ^ og ✓ for å velge ønsket øvre grenseverdi for oppvarming.

Øvre grenseverdi for oppvarming



10 Trykk på ✓ for å bekrefte, avslutt innstillingsmodus for temperaturområde, og rett fjernkontrollen mot innendørsanlegget.

Resultat: Nedre grenseverdi for kjøling og øvre grenseverdi for varme er bekreftet. Skjermbildet går tilbake til hovedskjermen.

5.8 Luftstrømhastighet

INFORMASJON

- Du kan IKKE justere luftstrømhastigheten hvis du bruker driftsmodusen Tørking.
- Luftstrømhastigheten i oppvarming reduseres for å unngå at det dannes kald luftstrøm. Når temperaturen til luftstrømmen stiger, fortsetter driften med innstilt luftstrømhastighet.
- Når du bruker komfort-luftstrøm, kan du IKKE justere innstillingen for luftstrømhastighet; Symbolet ⊘ på skjermen angir at funksjonen ikke er tillatt for øyeblikket.

Du kan justere styrken på luftstrømmen som kommer ut av innendørsanlegget.

Innstilling	Beskrivelse
Viftehastighet 1~5 	5 nivåer for luftstrømhastighet fra lav til høy.
Automatisk 	Innendørsanlegget justerer viftehastigheten automatisk i henhold til innstillingsverdien og innendørstemperaturen.
Lyddempet drift av innendørsanlegg 	Demper støy fra innendørsanlegget (**Eksempel:** om natten)

INFORMASJON

Hvis anlegget når innstillingsverdien for temperatur:

- i modus for kjøling eller automatisk modus. Viften slutter å gå.
- i modus for oppvarming. Viften går med lav luftstrømhastighet.

5.8.1 Justere luftstrømhastigheten

1 Trykk på for å åpne velgemenyen for luftstrømhastighet. Når du trykker gjentatte ganger på , endres modusen slik:



INFORMASJON

- I velgemenyen kan du også gå begge veier med < og > eller ^ og v.
- Velgemenyen starter alltid med innstillingen som er aktiv på nåværende tidspunkt.

5.9 Luftstrømretning


Luftstrømretningen er retningen innendørsanlegget blåser luften i. Det skjer ved at de horisontale bladene (klaffene) eller vertikale bladene (lamellene) flyttes. Juster luftstrømretningen etter ønske, og med bevegelse eller i fast posisjon.

Innstilling	Luftstrømretning
Automatisk vertikal bevegelse 	Beveger de horisontale bladene (klaffene) opp og ned.
Automatisk horisontal bevegelse 	Beveger de vertikale bladene (lamellene) fra side til side.
3D-luftstrømretning 	Beveger seg vekselvis opp og ned og fra side til side
[—]	Blir stående fast.

FORSIKTIG

Bruk ALLTID den trådløse fjernkontrollen eller annet brukergrensesnitt (hvis aktuelt) til å justere posisjonen til klaffene og lamellene. Hvis klaffene og lamellene beveger seg og du flytter dem for hånd med makt, vil mekanismen gå i stykker.


Det bevegelige området for klaffen varierer i henhold til driftsmodusen. Klaffen stanser i øvre stilling når luftstrømhastigheten reduseres når anlegget er stilt til å svinge opp og ned.

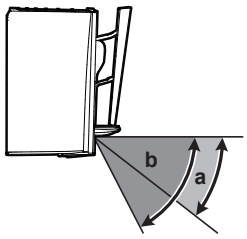

a Klaffområde under kjøling eller tørking
b Klaffområde under oppvarming eller kun viftedrift


Komfortabel luftstrøm

Anlegget endrer luftstrømretningen automatisk for å varme opp eller kjøle ned rommet mer effektivt. Direkte luftstrøm fra anlegget vil bli mindre merkbart.

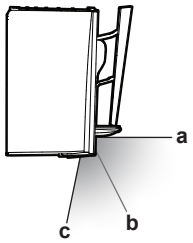

a Klaffstilling ved kjøling og tørking
b Klaffstilling ved oppvarming (**vertikal luftstrøm er AV**)
c Klaffstilling ved oppvarming (**vertikal luftstrøm er PÅ**)

Ved kjøling og tørking

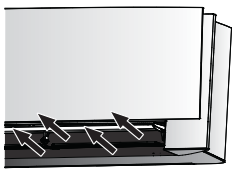


Luftstrømretningen justeres for å fordele luften langs taket.


Komfortabel luftstrøm er **aktivert**



Komfortabel luftstrøm er **deaktivert**

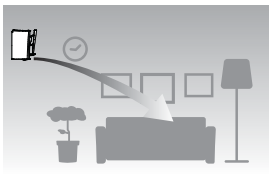




Ved oppvarming

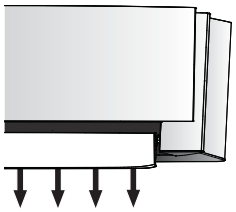

Luftstrømretningen justeres for å fordele luften langs gulvet.

Hvis funksjonen Vertikal luftstrøm er PÅ: Anlegget registrerer rommet og gulvtemperaturen og velger automatisk 1 av de 3 luftstrømretningene (romoppvarming, nedover, vertikal).

Hvis funksjonen Vertikal luftstrøm er AV: Anlegg kjører kun med nedover luftstrømretning.

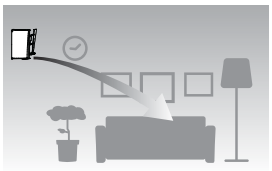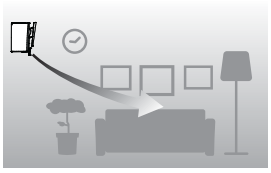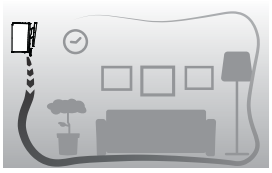Luftstrøm med romoppvarming	Nedover luftstrøm	Vertikal luftstrøm
		

INFORMASJON

Hvis du vil deaktivere Vertikal luftstrøm-funksjonen (f.eks. dersom det er møbler eller andre gjenstander under anlegget), se "Slå vertikal luftstrømretning PÅ/AV" [▸ 26]. Hvis Vertikal luftstrøm-funksjonen deaktiveres, stilles luftstrømretningen ned.

INFORMASJON

Kraftig drift og drift med komfortabel luftstrøm kan ikke brukes samtidig. Sist valgte funksjon har prioritet. Hvis du har valgt vertikal automatisk svinging, vil Komfort-luftstrøm avbrytes.

Når du bruker komfort-luftstrøm, kan du IKKE justere innstillingen for luftstrømhastighet; Symbolet ⊘ på skjermen angir at funksjonen ikke er tillatt for øyeblikket.

1 Åpne hovedmenyen ved å trykke på ··· og gå til innstillingsmenyen for luftstrømretning med < og >. Trykk på ✓ for å åpne menyen.

Innstillingsmeny for luftstrømretning



2 I denne menyen foretar du følgende innstillinger for luftstrømmen. Trykk deretter på ✓ for å gå tilbake til hovedmenyen, eller trykk på ··· for å lukke startskjermbildet.

Innstillingsliste

5.9.1 Justere den vertikale luftstrømretningen 41
5.9.2 Justere den horisontale luftstrømretningen 41
5.9.3 Bruke 3D-luftstrømretning 41
5.9.4 Starte/stanse drift med Komfortabel luftstrøm 42

5.9.1 Justere den vertikale luftstrømretningen


1 I innstillingsmenyen for luftstrømretning går du til skjermbildet for vertikal luftstrøm med < og >.

2 Endre innstillingen med ^ og v.

Vertikal luftstrøm – bevegelse



Vertikal luftstrøm – fast

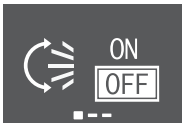

3 **For vertikal bevegelse.** Trykk på v for å bekrefte valget.

Resultat: vises nederst på startskjermbildet. Klaffene (horisontale blader) begynner å svinge.

4 **For fast posisjon.** Trykk på v når klaffene står i ønsket posisjon.


Resultat: forsvinner fra nederst på startskjermbildet. Klaffene slutter å bevege seg.

5.9.2 Justere den horisontale luftstrømretningen

1 I innstillingsmenyen for luftstrømretning går du til skjermbildet for horisontal luftstrøm med < og >.

2 Endre innstillingen med ^ og v.

Horisontal luftstrøm – bevegelse

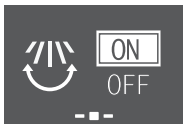

Horisontal luftstrøm – fast



3 **For horisontal bevegelse.** Trykk på v for å bekrefte valget.

Resultat: vises nederst på startskjermbildet. Lamellene (vertikale blader) begynner å svinge.

4 **For fast posisjon.** Trykk på v når lamellene står i ønsket posisjon.

Resultat: forsvinner fra nederst på startskjermbildet. Lamellene slutter å bevege seg.

INFORMASJON


Når enheten er installert i hjørnet av et rom, bør retningen på lamellene vende bort fra veggen. Effekten synker dersom en vegg stenger for luften.

5.9.3 Bruke 3D-luftstrømretning

1 Still den vertikale og horisontale luftstrømmen til ON.

2 3D vises nederst på startskjermbildet. Klaffene (horisontale blader) og lamellene (vertikale blader) begynner å svinge.

Vertikal luftstrøm er PÅ

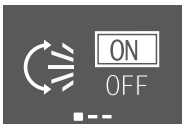

Horisontal luftstrøm er PÅ



3 Vil du bruke fast posisjon, stiller du den vertikale og horisontale luftstrømmen til OFF når klaffene og lamellene står i ønsket posisjon.

Resultat: 3D forsvinner fra nederst på startskjermbildet. Klaffene og lamellene slutter å bevege seg.

5.9.4 Starte/stanse drift med Komfortabel luftstrøm

1 I innstillingsmenyen for luftstrømretning går du til skjermbildet for komfortabel luftstrøm med < og >.

2 Endre innstillingen med ^ og v.

Komfortabel luftstrøm er aktivert



Komfortabel luftstrøm er deaktivert



3 Trykk på v for å bekrefte valget.

Resultat: Komfortabel luftstrøm er aktivert: vises nederst på startskjermbildet.

Resultat: Komfortabel luftstrøm er **deaktivert:** forsvinner fra nederst på startskjermbildet.

5.10 Intelligent øye-drift

Systemet justerer automatisk luftstrømretning og temperatur, avhengig av detektering av menneskers bevegelser for å unngå at luften treffer mennesker direkte. Hvis det ikke registreres noen bevegelse i løpet av 20 minutter, endres driften til energisparende drift:

Drift	Energisparende drift
Oppvarming	Temperaturen reduseres med 2°C.
Kjøling og tørking	Hvis temperaturen i rommet er: ▪ <30°C økes temperaturen med 2°C ▪ ≥30°C økes temperaturen med 1°C
Kun vifte	Reduserer luftstrømhastigheten.

Om Intelligent øye-sensoren

MERKNAD

- IKKE slå eller trykk på Intelligent øye-sensoren. Det kan føre til funksjonsfeil.
- IKKE plasser store gjenstander nær Intelligent øye-sensoren.

INFORMASJON

Nattstillingsmodus (tidsbryter AV) kan IKKE brukes samtidig med drift med intelligent øye.


- **Detekteringsområde.** Inntil 9 m.
- **Detekteringsfølsomhet.** Varierer avhengig av plassering, hvor mange personer det er i rommet, temperaturområde osv.
- **Detekteringsfeil.** Sensoren kan feilaktig registrere kjæledyr, sollys, blafrende gardiner osv.

5.10.1 Starte/stanse drift med intelligent øye


1 Trykk på ··· for å åpne hovedmenyen, og gå til skjermbildet for intelligent øye med < og >.

2 Endre innstillingen med ^ og v.

Intelligent øye er aktivert

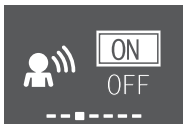

Intelligent øye er deaktivert

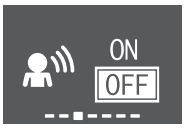

3 Trykk på v for å bekrefte valget.

Resultat: Intelligent øye er **aktivert:** vises nederst på startskjermbildet.

Resultat: Intelligent øye er **deaktivert:** forsvinner fra nederst på startskjermbildet.

5.11 Kraftig drift

Denne innstillingen maksimerer avkjølings-/oppvarmingseffekten raskt i alle driftsmodi. Du kan oppnå maksimal kapasitet.

Modus	Luftstrømhastighet
Kjøling/oppvarming	▪ Du kan oppnå maksimal effekt av kjøling/oppvarming ved at utendørsanleggets kapasitet økes. ▪ Luftstrømhastigheten står fast på maksimum. ▪ Temperatur- og luftstrømhastighetsinnstillingene KAN IKKE endres.
Tørking	▪ Temperaturinnstillingen senkes med 2,5°C. ▪ Luftstrømhastigheten øker litt.
Kun vifte	Luftstrømhastigheten står fast på maksimum.

INFORMASJON

Kraftig drift kan IKKE brukes samtidig med Økonomisk drift, drift med Komfortabel luftstrøm og Lyddempet drift for utendørsanlegg. Sist valgte funksjon har prioritet.

Kraftig drift øker IKKE kapasiteten til anlegget hvis det allerede kjører med maksimal kapasitet.

5.11.1 Starte/stanse Kraftig drift

1 Trykk på for å åpne hurtigmenyen for kraftig drift.

2 Trykk på eller og for å aktivere eller deaktivere funksjonen.

Resultat: Kraftig drift er **aktivert:** vises nederst på startskjermbildet.

Resultat: Kraftig drift er **deaktivert:** forsvinner fra nederst på startskjermbildet.

Kraftig drift er aktivert



Kraftig drift er deaktivert



INFORMASJON


- Kraftig drift kan bare stilles når anlegget kjører. Symbolet på skjermen angir at funksjonen ikke er tillatt for øyeblikket.
- Hvis du trykker på eller hvis du endrer driftsmodus, avbrytes driften: forsvinner fra nederst på startskjermbildet.

5.12 Økonomisk drift

Dette er en funksjon som sørger for effektiv drift ved å begrense verdien for maksimalt strømforbruk. Denne funksjonen er nyttig i tilfeller der du må passe på at en strømbryter ikke utløses når produktet kjøres ved siden av annet utstyr.

INFORMASJON

- Kraftig drift og Økonomisk drift KAN IKKE brukes samtidig. Sist valgte funksjon har prioritet.
- Økonomisk drift reduserer utendørsenhetens strømforbruk ved å begrense kompressorens rotasjonshastighet. Hvis strømforbruket allerede er lavt, vil IKKE Økonomisk drift redusere strømforbruket ytterligere.

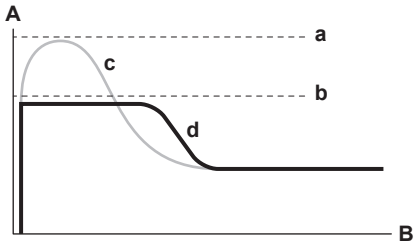

A Merkestrøm og strømforbruk
B Klokkeslett
a Maksimalt ved normal drift
b Maksimalt ved Økonomisk drift
c Normal drift
d Økonomisk drift


- Dette diagrammet er kun ment som illustrasjon.
- Luftkondisjoneringens maksimale driftsstrøm og strømforbruk i Økonomisk drift varierer med hvilket utendørsanlegg som er tilkoblet.

5.12.1 Starte/stanse Økonomisk drift


1 Trykk på for å åpne hovedmenyen, og gå til skjermbildet for økonomisk drift med og .

2 Endre innstillingen med og .

Økonomisk drift er aktivert

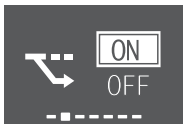

Økonomisk drift er deaktivert

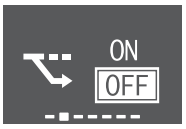

3 Trykk på for å bekrefte valget.

Resultat: Økonomisk drift er **aktivert:** vises nederst på startskjermbildet.

Resultat: Økonomisk drift er **deaktivert:** forsvinner fra nederst på startskjermbildet.

INFORMASJON

- Økonomisk drift kan bare stilles når anlegget kjører. Symbolet på skjermen angir at funksjonen ikke er tillatt for øyeblikket.
- Hvis du trykker på , endrer driftsmodus til kun vifte eller stiller Kraftig drift, avbrytes Økonomisk drift: forsvinner fra nederst på startskjermbildet.

5.13 Lyddempet drift for utendørsanlegg

Bruk Lyddempet drift for utendørsanlegg når du vil redusere støynivået til utendørsanlegget. **Eksempel:** Om natten.

INFORMASJON

- Kraftig drift og Lyddempet drift for utendørsanlegg KAN IKKE brukes samtidig. Sist valgte funksjon har prioritet.
- Denne funksjonen er kun tilgjengelig i Automatisk drift, Kjøling og Oppvarming.
- Lyddempet drift for utendørsanlegg begrenser kompressorens omdreiningshastighet. Hvis kompressorens omdreiningshastighet allerede er lav, vil IKKE Lyddempet drift for utendørsdrift redusere kompressorens omdreiningshastighet ytterligere.

5.13.1 Starte/stanse Lyddempet drift for utendørsanlegg

1 Trykk på for å åpne hurtigmenyen for lyddempet drift for utendørsanlegg.

Lyddempet drift for utendørsanlegg er aktivert



Lyddempet drift for utendørsanlegg er deaktivert



2 Trykk på eller og for å aktivere eller deaktivere funksjonen.

Resultat: Lyddempet drift for utendørsanlegg er **aktivert:** vises nederst på startskjermbildet.

Resultat: Lyddempet drift for utendørsanlegg er **deaktivert:** forsvinner fra nederst på startskjermbildet.

Merknad: vises på startskjermbildet selv om du slår av anlegget med den trådløse fjernkontrollen eller innendørsanleggets ON/OFF-velger.

5.14 Drift med Flash Streamer (luftrensing)

Streamer genererer høyhastighetselektroner med høy oksideringseffekt som reduserer ubehagelig lukt. Sammen med luktfjerningsfilteret og luftfiltrene renses luften i rommet.

INFORMASJON

- Høyhastighetselektronene genereres og absorberes inne i anlegget av sikkerhetsmessige årsaker.
- Streamer kan avgi en bruselyd.
- Hvis luftstrømmen blir svak, kan Streamer stanse midlertidig for å hindre at det slippes ut ozonlukt.

5.14.1 Starte/stanse drift med Flash Streamer (luftrensing)

1 Trykk på ··· for å åpne hovedmenyen. Skjermbildet Flash Streamer vises først på hovedmenyen.

2 Endre innstillingen med ^ og v.

Drift med Flash Streamer er aktivert



Drift med Flash Streamer er deaktivert



3 Trykk på v for å bekrefte valget.

Resultat: Drift med Flash Streamer er **aktivert:** vises nederst på startskjermbildet.

Resultat: Drift med Flash Streamer er **deaktivert:** forsvinner fra nederst på startskjermbildet.

5.15 Innstilling for klokke og tidsbryter

1 Åpne hovedmenyen ved å trykke på ··· og gå til innstillingsmenyen for klokken og tidsbryteren med < og >. Trykk på v for å åpne menyen.

Innstillingsmeny for klokke og tidsbryter



2 I denne menyen foretar du følgende innstilling for klokken og tidsbryteren. Trykk deretter på v for å gå tilbake til hovedmenyen, eller trykk på ··· for å lukke startskjermbildet.

Innstillingsliste

5.15.1 Stille klokken 47
5.15.2 Drift med tidsbryter AV/PÅ 48
5.15.3 Drift med Uketidsbryter 50

5.15.1 Stille klokken


Hvis den interne klokken til innendørsanlegget IKKE stilles med riktig tid, vil IKKE tidsbryter PÅ, tidsbryter AV og uketidsbryter være presise. Klokken må stilles på nytt:

- Etter at en overlastbryter har slått AV anlegget.
- Etter et strømbrudd.
- Etter å ha skiftet batterier i den trådløse fjernkontrollen.

Slik stiller du klokken

1 I innstillingsmenyen for klokken og tidsbryteren går du til skjermbildet for innstilling av klokke med < og >. Angi innstillingen med ✓.


Innstilling av klokke (viser gjeldende innstilling av klokken)

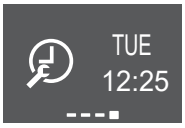

Merknad: Hvis tiden ikke er stilt, åpnes først innstillingen av klokken. Ingen annen tidsbryterinnstilling kan foretas før klokken er stilt.

2 Endre ukedag med ^ og ˅.


Innstilling for ukedag

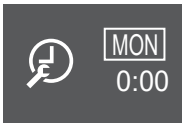

Skjerm	Dag i uken
MON	Mandag
TUE	Tirsdag
WED	Onsdag
THU	Torsdag
FRI	Fredag
SAT	Lørdag
SUN	Søndag

3 Gå til innstilling av timer med >.


Innstilling av timer

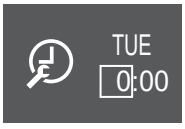

4 Endre timen med ^ og ˅ (24-timers format).

5 Gå til innstilling av minutter med >.

Innstilling av minutter

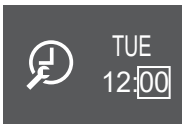

6 Endre minuttene med ^ og v.

5.15.2 Drift med tidsbryter AV/PÅ

Tidsbryterfunksjoner er praktiske for å slå anlegget av/på automatisk om kvelden eller om morgenen. Du kan også bruke tidsbryter AV og tidsbryter PÅ i kombinasjon.

INFORMASJON

Programmer tidsbryteren på nytt hvis:

- En bryter har slått av anlegget.
- Strømbrudd.
- Når du har skiftet batterier i den trådløse fjernkontrollen, beholder fjernkontrollen tidsinnstillingen for tidsbryter PÅ/AV, men tidsbryteren avbrytes.

INFORMASJON

Klokken MÅ være korrekt stilt før noen av tidsbryterfunksjonene brukes. Se "Slik stiller du klokken" [▶ 47].

Starte/stanse drift med tidsbryter AV

1 I innstillingsmenyen for klokken og tidsbryteren går du til skjermbildet for tidsbryter AV med < og >.

Tidsbryter AV er deaktivert



Tidsbryter AV er stilt til 7:00



2 Trykk på v for å åpne innstillingsmenyen for tidsbryter AV.

Resultat: Når du stiller tidsbryter AV første gangen, vises nåværende tid avrundet opp til et 10-minutters intervall.


Resultat: Når tidsbryter AV allerede er innstilt, vises forrige innstilling.

3 Endre CANCEL til TIME med ^.


4 Gå til innstilling av timer med >, og endre timeinnstillingen med ^ og v i 24-timers format.

5 Gå til innstilling av minutter med >, og endre minuttinnstillingen med ^ og v i 10-minutters intervall.


Endre CANCEL til TIME

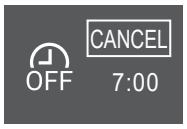

Still timer

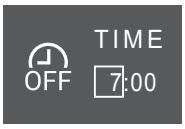

Still minutter

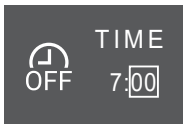

6 Trykk på v for å bekrefte valget.

Resultat: OFF vises nederst på startskjermbildet. Innstilt tid vises på skjermbildet for tidsbryter AV i hovedmenyen. Daikin-øyet lyser oransje. Anlegget vil bli slått AV etter den innstilte tiden.

7 **Vil du avbryte** innstillingen for tidsbryteren, går du til innstillingsmenyen for tidsbryter AV og endrer TIME til CANCEL.

Resultat: OFF forsvinner fra nederst på startskjermbildet. Det vises ingen tid på skjermbildet for tidsbryter AV i hovedmenyen. Daikin-øyet slutter å lyse oransje.

INFORMASJON

Når du har stilt inn tidsbryter PÅ/AV, lagres tidsinnstillingen i minnet. Når du har skiftet batterier i den trådløse fjernkontrollen, beholder fjernkontrollen tidsinnstillingen for tidsbryter PÅ/AV, men tidsbryteren avbrytes.

Nattstillingsmodus

Når TIDSBRYTER AV er stilt, justerer luftkondisjoneringsanlegget automatisk temperaturinnstillingen (0,5°C opp ved kjøling og 2,0°C ned ved oppvarming) for å forhindre overdreven kjøling/oppvarming og sikre komfortabel søvntemperatur.


Starte/stanse drift med tidsbryter PÅ

1 I innstillingsmenyen for klokken og tidsbryteren går du til skjermbildet for tidsbryter PÅ med < og >.

Tidsbryter PÅ er deaktivert



Tidsbryter PÅ er stilt til 14:00

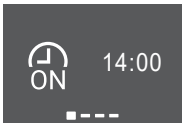

2 Trykk på ∨ for å åpne innstillingsmenyen for tidsbryter PÅ.

Resultat: Når du stiller tidsbryter PÅ første gangen, vises nåværende tid avrundet opp til et 10-minutters intervall.


Resultat: Når tidsbryter PÅ allerede er innstilt, vises forrige innstilling.

3 Endre CANCEL til TIME med ∧.


4 Gå til innstilling av timer med >, og endre timeinnstillingen med ∧ og ∨ i 24-timers format.

5 Gå til innstilling av minutter med >, og endre minuttinnstillingen med ∧ og ∨ i 10-minutters intervall.


Endre CANCEL til TIME

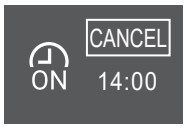

Still timer

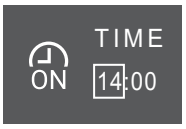

Still minutter

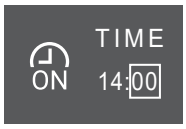

6 Trykk på ∨ for å bekrefte valget.

Resultat: ON vises nederst på startskjermbildet. Innstilt tid vises på skjermbildet for tidsbryter PÅ i hovedmenyen. Daikin-øyet lyser oransje. Anlegget vil bli slått PÅ etter den innstilte tiden.


7 Vil du avbryte innstillingen for tidsbryteren, går du til innstillingsmenyen for tidsbryter PÅ og endrer TIME til CANCEL.

Resultat: ON forsvinner fra nederst på startskjermbildet. Det vises ingen tid på skjermbildet for tidsbryter PÅ i hovedmenyen. Daikin-øyet slutter å lyse oransje.

Kombinere tidsbryter AV og tidsbryter PÅ

1 Se "Starte/stanse drift med tidsbryter AV" [▸ 48] og "Starte/stanse drift med tidsbryter PÅ" [▸ 49] for å stille tidsbryterne.

Resultat: OFF og ON vises nederst på startskjermbildet.

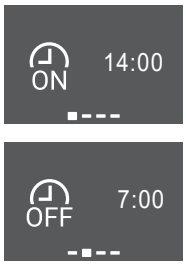Eksempel:			
Skjerm	**Nåværende klokkeslett**	**Stilles mens...**	**Drift**
	06:00	anlegget er i gang.	Stanser kl. 07:00 og starter kl. 14:00.
		anlegget ikke er i gang.	Starter kl. 14:00.



5.15.3 Drift med Uketidsbryter

Med denne funksjonen kan inntil 4 tidsbryterinnstillinger kan lagres for hver ukedag.

Eksempel: Lag en innstilling fra mandag til fredag og en annen innstilling for helgen.

INFORMASJON

Fremgangsmåten for innstilling gjelder kun for den trådløse fjernkontrollen. Vi anbefaler imidlertid at innstillingen av uketidsbryteren gjøres med ONECTA-appen. Du finner mer informasjon i "4.4.3 Tilkobling til trådløst LAN" [▸ 22].

Dag i uken	Innstillingseksempel
Mandag~fredag ▪ Foreta inntil 4 innstillinger per dag.	
Lørdag ▪ Ingen innstilling av tidsbryter	—
Søndag ▪ Lag inntil 4 innstillinger.	

- **Innstilling for PÅ-PÅ-PÅ-PÅ.** Gjør det mulig å tidsinnstille og stille temperaturen.
- **Innstilling for AV-AV-AV-AV.** Det er bare klokkeslettet for å slå av som kan angis for hver dag.

Merknad: Sørg for å rette den trådløse fjernkontrollen mot innendørsanlegget, og kontroller at det kommer en mottakertone når du stiller uketidsbryteren.

INFORMASJON

Klokken MÅ være korrekt stilt før noen av tidsbryterfunksjonene brukes. Se "Slik stiller du klokken" [▸ 47].

INFORMASJON

- Du kan IKKE bruke drift med Uketidsbryter og Tidsbryter AV/PÅ samtidig. Drift med tidsbryter AV/PÅ har prioritet. Uketidsbryteren går over i standby-modus, og WEEK forsvinner fra startskjermbildet. Når innstillingen for Tidsbryter AV/PÅ er utløpt, aktiveres Uketidsbryteren.
- Ukedag, modus for Tidsbryter AV/PÅ, klokkeslett og angitt temperatur (kun for modusen Tidsbryter PÅ) kan stilles med Uketidsbryteren. Andre innstillinger bygger på tidligere innstilling for PÅ.

Stille drift med Uketidsbryter

1 I innstillingsmenyen for klokken og tidsbryteren går du til innstillingsmenyen for uketidsbryter med < og >.

2 Endre OFF til ON med ^ og v, og trykk deretter på v for å bekrefte valget.

Resultat: Daikin-øyet lyser oransje. Innstillingene for den første dagen i uken vises (4 oppføringer per dag).

Uketidsbryter er deaktivert



Uketidsbryter er aktivert



3 Gå mellom dager med < og >. Gå mellom 4 oppføringer med ^ og v.


Eksempel:



Tomt felt – ingen innstilling for mandag



Anlegget **starter**: på tirsdag kl. 16:50 med 25°C innstillingsverdi for temperatur

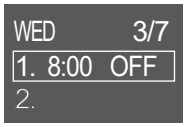


Anlegget **stanser**: på onsdag kl. 8:00

4 Trykk på v for å åpne innstillingen.


5 Endre innstillingen til ON, OFF eller DEL.

Tidsbryter PÅ

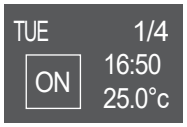

Anlegget starter på innstilt tidspunkt og innstillingsverdi for temperatur.

Tidsbryter AV

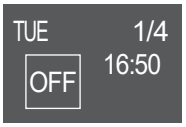

Anlegget stanser på innstilt tidspunkt.

Slett



Sletter denne oppføringen

Tidsbryter PÅ/AV

6 Gå til innstilling av timer med >, og endre timeinnstillingen med ^ og v i 24-timers format.

7 Gå til innstilling av minutter med >, og endre minuttinnstillingen med ^ og v i 10-minutters intervall.

8 **For tidsbryter AV.** Bekreft innstillingen med ✓.

Resultat: Ukedagen med 4 oppføringer per dag vises. Den nye oppføringen vises på listen. Anlegget vil bli slått PÅ eller AV til innstilt tidspunkt. Listen med oppføringer sorteres etter tid.

9 **For tidsbryter PÅ** kan du også stille innstillingsverdien for temperatur. Gå til innstillingen av temperatur med ›, og endre innstillingsverdien med ^ og ˅. Bekreft innstillingen med ✓.

Resultat: Ukedagen med 4 oppføringer per dag vises. Den nye oppføringen vises på listen. Anlegget starter driften med innstillingsverdien for temperatur. Listen med oppføringer sorteres etter tid.

INFORMASJON

Temperaturen kan stilles på mellom 10~32°C på den trådløse fjernkontrollen, men:

- i modus med kjøling og automatisk drift vil anlegget kjøre ved minimum 18°C selv om det er stilt til 10~17°C;
- i modus med oppvarming og automatisk drift vil anlegget kjøre ved maksimalt 30°C selv om det er stilt til 31~32°C.


Sletter oppføring

1 Vil du slette enkeltstående oppføringer, endrer du innstillingen til DEL og bekrefter med ✓.

Resultat: Ukedagen med 4 oppføringer per dag vises. Oppføringen slettes. Listen med oppføringer per dag sorteres etter tid.

5.16 Om multisystem

I Multisystem er 1 utendørsanlegg koblet til flere innendørsanlegg. **Eksempel:**

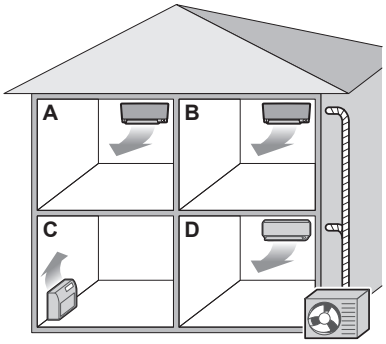

5.16.1 Innstilling for romprioritet

Innstilling for romprioritet krever førstegangsprogrammering under installering. Kontakt autorisert forhandler for å få hjelp.

Når innstilling for romprioritet er deaktivert eller ikke til stede

Hvis flere enn 1 innendørsanlegg kjører, gis det prioritet til anlegget som ble slått på først. Angi andre anlegg til samme driftsmodus. Ellers vil de gå over i standby-modus og Daikin-øyet vil blinke (dette indikerer IKKE funksjonsfeil).

Unntak: Hvis det første anlegget som ble slått på, stilles til **kun vifte**, og deretter angis **oppvarming** i det andre rommet, gis det prioritet til anlegget som er stilt til oppvarming. Det første anlegget går over i standby, og Daikin-øyet blinker.

INFORMASJON

- Modiene med kjøling, tørking og kun vifte kan brukes samtidig.
- Modus med automatisk drift velger automatisk kjøling eller oppvarming, avhengig av romtemperaturen og temperaturinnstillingen. Hvis modus med automatisk drift er valgt for alle anleggene, vil alle anleggene kjøre i modusen til det første anlegget som ble slått på.

Prioritet ved bruk av lyddempet drift for utendørsanlegg

Se "5.13 Lyddempet drift for utendørsanlegg" [▸ 45].

1. Angi lyddempet drift for utendørsanlegg i alle rom via de trådløse fjernkontrollene til anleggene.
2. Vil du avbryte lyddempet drift for utendørsanlegg, kan du stanse driften i 1 rom via en trådløs fjernkontroll.

   Resultat: Driften stanser i alle rommene. vises fortsatt på skjermen til de andre trådløse fjernkontrollene.
3. Vil du fjerne symbolet fra de andre trådløse fjernkontrollene, stanser du lyddempet drift for utendørsanlegg i hvert enkelt rom.

Resultat: Symbolet forsvinner.

Når innstilling for romprioritet er aktivert

Du kan velge forskjellig driftsmodus for hvert rom.

Eksempel: Rom A har prioritet, og modus med kjøling er valgt.

Driftsmodus i rom B, C og D	Status i rom B, C og D
Kjøling, tørking eller kun vifte	Gjeldende driftsmodus opprettholdes
Oppvarming	Standby-modus. Driften gjenopptas når driften i rom A stanser.
Automatisk	Hvis kjøling fortsetter. Hvis anlegg med oppvarming går over i standby-modus. Driften gjenopptas når driften i rom A stanser.

Prioritet ved bruk av kraftig drift

Eksempel: Rom A har prioritet. Rom B, C og D kjører.

1. Still kraftig drift i rom A.

Resultat: Kapasiteten i rom A er økt. Effekten av kjøling eller oppvarming i rom B, C og D kan være litt redusert.

Prioritet ved bruk av lyddempet drift for utendørsanlegg

Eksempel: Rom A har prioritet.

1. Angi lyddempet drift for utendørsanlegg på ett anlegg.

Resultat: Alle anleggene går samtidig over til lyddempet drift for utendørsanlegg.

5.16.2 Lyddempet nattedrift

Lyddempet nattedrift krever førstegangs programmering under installering. Kontakt forhandleren for å få hjelp. Denne modusen demper driftsstøyen fra utendørsanlegget om natten ved å redusere kjøleeffekten.

Lyddempet nattedrift aktiveres automatisk når temperaturen synker ≥5°C eller mer under høyeste registrerte temperatur den dagen.

5.16.3 Moduslås for kjøling/oppvarming i multisystem

Moduslåsen for kjøling/oppvarming kan stilles via multisystemets utendørsanlegg. Kontakt autorisert forhandler for å få hjelp. Moduslåsen for kjøling/oppvarming tvangsstiller anlegget til enten kjøling eller oppvarming. Aktiver funksjonen når du vil stille alle innendørsanlegg som er koblet til et multisystem, til 1 driftsmodus.

INFORMASJON

Moduslåsen for kjøling/oppvarming kan IKKE aktiveres sammen med innstillingen for romprioritet.

6 Energisparing og optimal bruk

INFORMASJON

- Enheten bruker strøm, selv om bryteren slås AV.
- Når strømmen slås på igjen etter et strømbrudd, gjenopptas tidligere valgte modus.

FORSIKTIG

Utsett ALDRI små barn, planter eller dyr direkte for luftstrømmen.

MERKNAD

IKKE plasser gjenstander som IKKE tåler å bli våte under anlegget. Kondens på anlegget eller kjølemedierørene, eller dreneringsblokkering føre til drypping. **Mulige konsekvens:** Gjenstander under anlegget kan bli skitne eller skadet.

ADVARSEL

IKKE plasser brennbare sprayflasker nær luftkondisjoneringsanlegget, og IKKE bruk spray nær anlegget. Ellers kan det føre til brann.

FORSIKTIG

IKKE la anlegget være i gang hvis du bruker insektmiddel av forstøvingstype i rommet. Kjemikalier kan samles i anlegget og medføre helsefare for personer med kjemikalieallergi.

Vær oppmerksom på følgende forholdsregler for å sikre at systemet fungerer som det skal.

- Unngå at det kommer direkte sollys inn i rommet når anlegget går i kjølemodus ved å benytte gardiner eller persienner.
- Kontroller at området er godt ventilert. Ventilasjonslukene må IKKE blokkeres.
- Luft godt ut ofte. Omfattende bruk krever ekstra god ventilering.
- Hold dører og vinduer lukket. Dersom dører og vinduer blir stående åpne, vil luften strømme ut av rommet og resultere i en redusert kjølings- eller oppvarmingseffekt.
- Vær forsiktig så du IKKE kjøler eller varmer opp for mye. Du sparer energi ved å holde temperaturinnstillingen på et moderat nivå.
- Plasser ALDRI gjenstander i nærheten av anleggets luftinntak eller luftutløp. Dette kan føre til redusert kjøle/varmeeffekt eller at hele driften stanses.
- Slå av bryteren når anlegget IKKE skal brukes over lengre tid. Anlegget bruker strøm hvis bryteren står på. Før anlegget startes igjen, skal bryteren slås på 6 timer før drift for å sikre at alt fungerer.
- Det kan dannes kondens hvis luftfuktigheten overstiger 80 %, eller hvis dreneringsutløpet blokkeres.
- Juster romtemperaturen riktig slik at det blir et komfortabelt inneklima. Unngå overdreven oppvarming og kjøling. Vær oppmerksom på at det kan ta tid før romtemperaturen oppnår innstilt temperatur. Bruk eventuelt alternativene for innstillingen for tidsbryteren.
- Juster luftstrømretningen for å unngå at kald luft samles langs gulvet eller at varm luft stiger opp mot taket. (Opp mot taket ved drift med kjøling eller tørking, og nedover ved drift med oppvarming.)
- Unngå at luftstrømmen rettes direkte mot dem som befinner seg i rommet.

- Bruk enheten innenfor anbefalt temperaturområde (26~28°C til kjøling og 20~24°C til oppvarming) for å spare strøm.

7 Vedlikehold og service

I dette kapitlet

7.1 Oversikt: Vedlikehold og service 57
7.2 Rengjøre innendørsanlegget og den trådløse fjernkontrollen 58
7.3 Rengjøre frontpanelet 59
7.4 Åpne frontpanelet 59
7.5 Om luftfiltrene 60
7.6 Rengjøre luftfiltrene 60
7.7 Rengjøre luktfjerningsfilter og sølvpartikkelfilter (Ag-ion-filter) 61
7.8 Skifte luktfjerningsfilter og sølvpartikkelfilter (Ag-ion-filter) 61
7.9 Lukke frontpanelet 61
7.10 Ta av frontpanelet 62
7.11 Ta hensyn til følgende før langvarig stillstand 63

7.1 Oversikt: Vedlikehold og service

Montøren må foreta vedlikeholdet årlig.

Om kjølemediet

Dette produktet inneholder fluoriserte drivhusgasser. Gassene må IKKE luftes ut i atmosfæren.

Type kuldemedium: R32

Verdien for global oppvarmingsevne (GWP): 675

MERKNAD

Gjeldende lovgivning om **fluoriserte drivhusgasser** krever at mengden påfylt kjølemedium i anlegget angis i både vekt og CO_2-ekvivalenter.

Formel for å beregne mengden i tonn CO_2-ekvivalenter: GWP-verdien av kjølemediet × total mengde påfylt kjølemedium [i kg]/1000

Kontakt montøren for mer informasjon.

MERKNAD

Vedlikeholdet MÅ utføres av autorisert montør eller servicerepresentant.

Vi anbefaler at vedlikehold utføres minst én gang i året. Gjeldende forskrifter kan imidlertid kreve kortere vedlikeholdsintervall.

ADVARSEL

- Kjølemediet i anlegget er svakt antennelig, men det lekker normalt IKKE. Hvis det lekker kjølemedium ut i rommet som kommer i kontakt med flammen fra en brenner, et varmeapparat eller en gasskomfyr, kan det føre til at det dannes skadelig gass.
- Slå AV alle lettantennelige varmeapparater, luft ut rommet, og ta kontakt med forhandleren der du kjøpte anlegget.
- Anlegget må IKKE brukes før servicepersonell kan bekrefte at delen der kjølemedielekkasjen oppstod, er reparert.

ADVARSEL

- Deler fra kjølemediesyklusen må IKKE perforeres eller brennes.
- Bruk IKKE andre vaskemidler eller midler som fremskynder avisingen enn dem som anbefales av produsenten.
- Vær oppmerksom på at kjølemediet i systemet er uten lukt.

ADVARSEL

Anlegget skal plasseres slik at det forhindrer mekanisk skade og i et godt ventilert rom uten fungerende antenningskilder (f.eks. åpen flamme eller gassapparat eller elektrisk varmeapparat i drift). Størrelsen på rommet skal være som angitt i Generelle sikkerhetstiltak.

FARE: FARE FOR DØDELIG ELEKTROSJOKK

Sørg for å STANSE all drift og strømtilførsel når du skal rengjøre luftkondisjoneringsanlegget eller luftfilteret. Ellers kan det forårsake elektrisk støt eller personskade.

ADVARSEL

Forhindre elektrisk støt eller brann:

- IKKE spyl anlegget.
- IKKE betjen anlegget med våte hender.
- IKKE plasser gjenstander med vann oppå anlegget.

FORSIKTIG

Kontroller at anleggets stativ og koblinger ikke er skadet etter lengre tids bruk. Hvis disse er skadet, kan anlegget velte og forårsake personskade.

FORSIKTIG

Berør IKKE varmevekslerens ribber. Disse ribbene er skarpe og kan medføre kuttskader.

ADVARSEL

Det må vises forsiktighet med stiger ved arbeid i høyden.

7.2 Rengjøre innendørsanlegget og den trådløse fjernkontrollen

ADVARSEL

Feil vaskemiddel eller rengjøring kan skade komponenter av plast eller forårsake vannlekkasje. Søl med vaskemiddel på elektriske komponenter, som motorer, kan forårsake feil, røyk eller antenning.

FARE: FARE FOR DØDELIG ELEKTROSJOKK


Før rengjøring må anlegget stanses, slå AV bryteren eller trekk ut strømledningen. Ellers kan det forårsake elektrisk støt eller personskade.

MERKNAD

- Bruk IKKE bensin, benzen, tynner, poleringspulver eller flytende insektmiddel. **Mulige konsekvens:** Misfarging og deformasjon.
- Bruk IKKE vann som er varmere enn 40°C. **Mulige konsekvens:** Misfarging og deformasjon.
- IKKE bruk poleringsmidler.
- IKKE bruk skurebørste. **Mulige konsekvens:** Overflatebehandlingen vil flasse av.
- Sluttbrukere skal ALDRI rengjøre innvendige deler på anlegget selv. Dette arbeidet må utføres av kvalifisert servicepersonell. Kontakt forhandleren.

1 Rengjør med en myk klut. Hvis det er vanskelig å fjerne flekker, kan du bruke vann eller nøytralt vaskemiddel.

7.3 Rengjøre frontpanelet

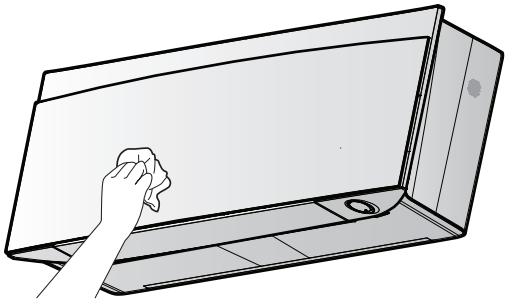

1 Rengjør frontpanelet med en myk klut. Hvis det er vanskelig å fjerne flekker, kan du bruke vann eller nøytralt vaskemiddel.

7.4 Åpne frontpanelet

1 Stans driften med .

Resultat: Frontpanelet lukkes automatisk.


2 Åpne frontpanelet med den trådløse fjernkontrollen. Se "4.4.2 Åpne frontpanelet" [▸ 22].

Resultat: Frontpanelet åpnes.

3 Slå AV strømtilførselen.

4 Trekk ned begge låsene på baksiden av frontpanelet.


5 Åpne frontpanelet inntil støtten passer i festeklaffene.

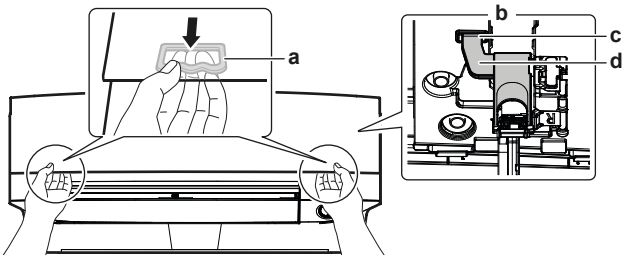

a Lås (1 på hver side)
b Frontpanelets bakside
c Festeklaff
d Støtte

INFORMASJON

Hvis du IKKE finner den trådløse fjernkontrollen eller du bruker en annen kontrollenhet. Trekk frontpanelet forsiktig opp for hånd slik figuren viser.

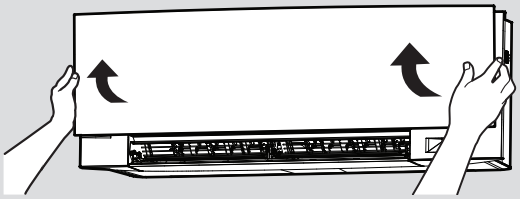

7.5 Om luftfiltrene


Hvis anlegget brukes med skitne filtre, innebærer det at filteret:

- IKKE kan fjerne lukt fra luften,
- IKKE kan rense luften,
- gir dårlig oppvarming/kjøling,
- forårsaker lukt.


7.6 Rengjøre luftfiltrene

1 Trykk på knasten på midten av hvert luftfilter og trekk det ned.


2 Trekk ut luftfiltrene.

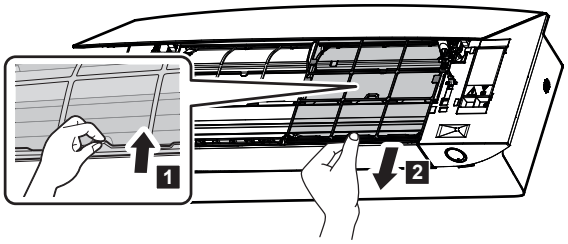


3 Ta luktfjerningsfilteret og sølvpartikkelfilteret ut av knastene.

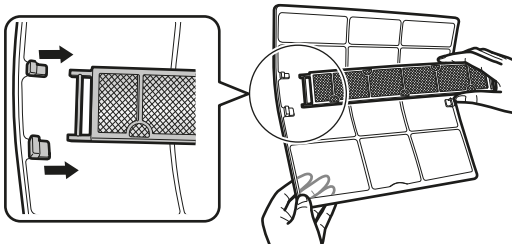

4 Rengjør luftfiltrene med vann eller støvsuger.

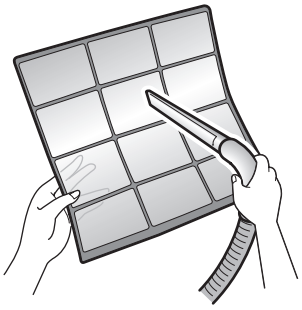

5 Bløtlegg dem i lunkent vann i ca. 10 til 15 minutter.

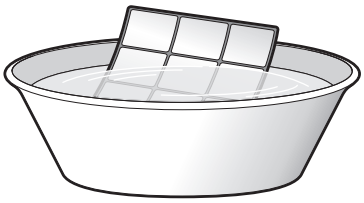

INFORMASJON


- Hvis støvet IKKE er lett å fjerne, vaskes luftfiltrene med nøytralt vaskemiddel utspedd i lunkent vann. Tørk luftfiltrene i skyggen.
- Husk å fjerne luktfjerningsfilteret og sølvpartikkelfilteret.
- Det anbefales at luftfiltrene rengjøres hver 2. uke.

7.7 Rengjøre luktfjerningsfilter og sølvpartikkelfilter (Ag-ion-filter)


INFORMASJON

Rengjør filteret med vann hver 6. måned.

1 Fjern luktfjerningsfilter og sølvpartikkelfilter som fjerner allergener fra alle 4 hakene.

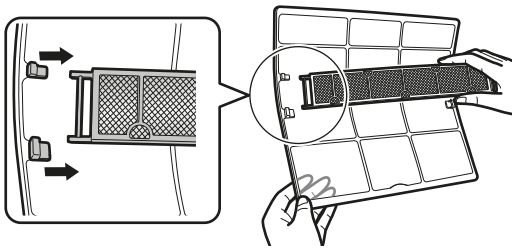


2 Fjern støvet fra filteret med støvsuger.

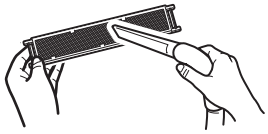

3 Bløtlegg filteret i varmt vann i 10 til 15 minutter.

Merknad: Du må IKKE ta filteret ut av rammen.

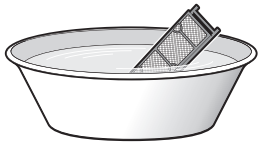


4 Etter vask rister du av overskytende vann og lar filteret tørke i skyggen. Du må IKKE vri opp filteret for å få ut vannet.

7.8 Skifte luktfjerningsfilter og sølvpartikkelfilter (Ag-ion-filter)

INFORMASJON

Skift filter hvert 3. år.

1 Løsne filteret fra knastene på filterrammen, og skift ut filteret med det nye.

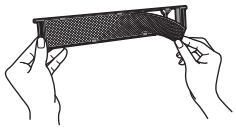

INFORMASJON


- IKKE kast filterrammen, men bruk den om igjen.
- Kast det gamle filteret som ikke-brennbart avfall.

Kontakt forhandleren for å bestille luktfjerningsfilter eller sølvpartikkelfilter.

7.9 Lukke frontpanelet


1 Sett på plass filtrene slik de var.

2 Løft frontpanelet litt opp og ta støtten ut av festeklaffen.

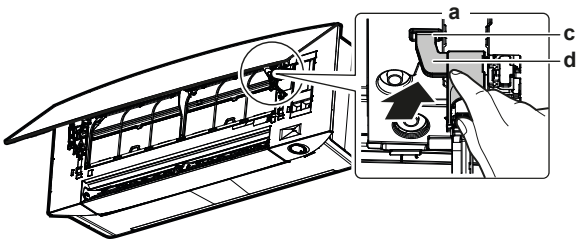

a Frontpanelets bakside
b Festeklaff
c Støtte

3 Lukk frontpanelet.

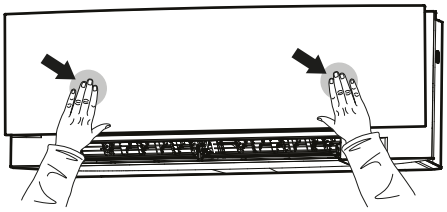

4 Trykk frontpanelet forsiktig ned til det klikker.


7.10 Ta av frontpanelet

INFORMASJON

Ta av frontpanelet kun dersom det MÅ skiftes.


1 Åpne frontpanelet. Se "7.4 Åpne frontpanelet" [▸ 59].

2 Åpne panellåsene på baksiden av panelet (1 på hver side).

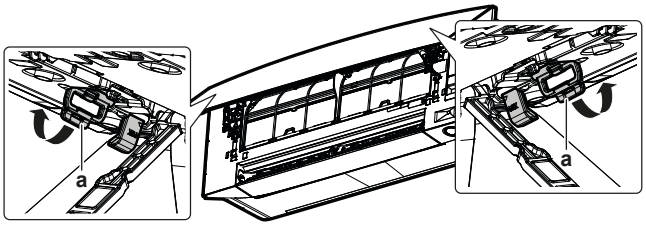


a Panellås

3 Skyv den høyre armen forsiktig mot høyre for å ta akselen ut av akselsporet på høyre side.

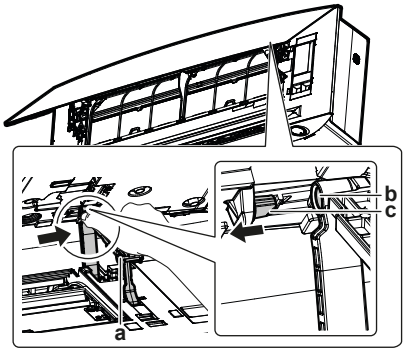

a Arm
b Akselspor
c Aksel

4 Koble frontpanelets aksel fra akselsporet på venstre side.

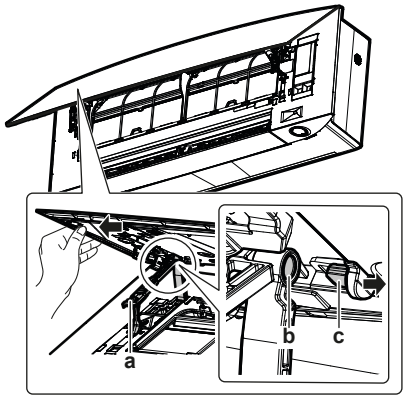

a Arm
b Akselspor
c Aksel

5 Ta av frontpanelet.

6 Følg omvendt rekkefølge når du skal sette på plass frontpanelet.

7.11 Ta hensyn til følgende før langvarig stillstand

Kjør anlegget i **kun vifte**-modus i flere timer for å tørke innsiden av anlegget.

1 Still modusen til kun vifte, og se "5.3 Driftsmodus og temperatursettpunkt" [▸ 32].

2 Slå AV bryteren når driften stanser.

3 Rengjør luftfiltrene og sett dem tilbake i opprinnelig stilling.

4 Ta ut batteriene fra den trådløse fjernkontrollen.

INFORMASJON

Det anbefales å få utført periodisk vedlikehold av en spesialist. Kontakt forhandleren for vedlikehold utført av spesialist. Vedlikeholdskostnadene må dekkes av kunden.

Under visse driftsforhold kan innsiden av enheten bli skitten etter flere sesongers bruk. Dette gir dårlig effekt.

8 Feilsøking

Hvis noen av følgende funksjonsfeil skulle oppstå, følger du tiltakene som beskrevet nedenfor og kontakter forhandleren.

ADVARSEL

Stans all drift og slå AV strømmen hvis det skjer noe uvanlig (brent lukt, osv.).

Hvis anlegget fortsetter å kjøre under slike forhold, kan dette føre til at anlegget ødelegges, eller at det oppstår elektrisk støt eller brann. Kontakt forhandleren.

Systemet MÅ repareres av kvalifisert servicepersonell.

Funksjonsfeil	Tiltak
Hvis en sikkerhetsanordning, f.eks. sikring, bryter eller jordfeilbryter, slår ut ofte eller hvis PÅ/AV-bryteren IKKE fungerer som den skal.	Slå AV hovedstrømtilførselen.
Hvis det lekker vann fra anlegget.	Slå av anlegget.
Driftsbryteren fungerer IKKE som den skal.	Slå AV strømtilførselen.
Daikin-øyet blinker og du kan se feilkoden på den trådløse fjernkontrollen. Se "8.2 Løse problemer basert på feilkoder" [▶ 67] om hvordan du viser feilkoden.	Gi beskjed til montøren om feilkoden.

Hvis systemet IKKE fungerer som det skal, med unntak av de tilfellene som er nevnt ovenfor, og ingen av de ovennevnte funksjonsfeilene ser ut til å være til stede, skal systemet undersøkes etter følgende prosedyrer.

Funksjonsfeil	Tiltak
Hvis systemet IKKE fungerer i det hele tatt.	▪ Kontroller at det ikke er svikt i strømtilførselen. Vent til det er strøm i anlegget. Hvis det forekommer strømbrudd under drift, vil systemet automatisk starte opp igjen straks strømmen kommer tilbake. ▪ Kontroller om frontpanelet er åpnet under drift. Stans driften og start innendørsanlegget på nytt med den trådløse fjernkontrollen eller annet brukergrensesnitt (hvis det er tilkoblet). ▪ Undersøk om en sikring har gått eller en bryter er utløst. Skift sikringen eller tilbakestill bryteren dersom det er nødvendig. ▪ Kontroller batteriene i den trådløse fjernkontrollen. ▪ Kontroller tidsbryterinnstillingen.
Systemet slutter plutselig å virke.	▪ Kontroller om luftinntaket eller -utløpet på utendørs- eller innendørsanlegget er blokkert av fremmedlegemer. Fjern eventuelle hindringer, og kontroller at luften kan strømme fritt. ▪ Luftkondisjoneringsanlegget kan slutte å virke etter plutselige store spenningsvariasjoner for å beskytte systemet. Den starter igjen automatisk etter ca. 3 minutter.

Funksjonsfeil	Tiltak
Viften stanser når den blåser luft.	Hvis innstilt temperatur er nådd, reduseres luftstrømhastigheten, og driften stanser. Driften fortsetter automatisk når innendørstemperaturen stiger eller synker.
Klaffene begynner IKKE å svinge med én gang.	Innendørsanlegget justerer klaffenes posisjon. Klaffene begynner snart å bevege seg.
Anlegget starter IKKE med én gang.	Hvis det ble trykket på ON/OFF-knappen kort tid etter at anlegget ble stanset eller hvis modus ble endret. Anlegget starter etter 3 minutter for å beskytte systemet.
Systemet fungerer, men gir utilstrekkelig kjøling eller oppvarming.	▪ Kontroller innstillingen for luftstrømhastighet. Se "5.8 Luftstrømhastighet" [▸ 38]. ▪ Kontroller temperaturinnstillingen. Se "5.3.1 Starte/stanse driftsmodusen og stille temperaturen" [▸ 33]. ▪ Kontroller om luftstrømretningen er riktig. Se "5.9 Luftstrømretning" [▸ 38]. ▪ Kontroller om luftinntaket eller -utløpet på utendørs- eller innendørsanlegget er blokkert av fremmedlegemer. Fjern eventuelle hindringer, og kontroller at luften kan strømme fritt. ▪ Kontroller om luftfiltrene er tette. Rengjør luftfiltrene. Se "7 Vedlikehold og service" [▸ 57]. ▪ Kontroller at vinduer og dører ikke er åpne. Lukk dører og vinduer for å forhindre at vind blåser inn. ▪ Kontroller om anlegget er stilt på Økonomisk drift eller Lyddempet drift for utendørsanlegg. Se "5.12 Økonomisk drift" [▸ 44] og "5.13 Lyddempet drift for utendørsanlegg" [▸ 45]. ▪ Se etter om det står møbler rett under eller ved siden av innendørsanlegget. Flytt møbelet/møblene.
Systemet fungerer, men gir utilstrekkelig oppvarming (det blåser IKKE luft ut av anlegget).	▪ Luftkondisjoneringsanlegget varmes eventuelt opp til varmedrift. Vent i 1 til 4 minutter. ▪ Hvis det høres en rennende lyd kan anlegget være i drift med avising. Vent i 4 til 12 minutter.
Frontpanelet åpnes IKKE.	Se etter hindringer og prøv å åpne frontpanelet med den trådløse fjernkontrollen. Se "7.4 Åpne frontpanelet" [▸ 59].
Tidsbryter PÅ/AV fungerer IKKE i henhold til innstillingene.	▪ Kontroller om Uketidsbryter og tidsbryter PÅ/AV er innstilt med samme tid. Endre eller deaktiver innstillingen. Se "5.15.2 Drift med tidsbryter AV/PÅ" [▸ 48] og "5.15.3 Drift med Uketidsbryter" [▸ 50]. ▪ Kontroller om klokken og ukedag er riktig stilt. Se "5.15.1 Stille klokken" [▸ 47].
Det skjer noe unormalt under drift.	Lyn eller radiobølger kan forstyrre luftkondisjoneringsanlegget. Slå bryteren OFF og deretter ON igjen.

Funksjonsfeil	Tiltak
Anlegget mottar IKKE signaler fra den trådløse fjernkontrollen.	▪ Kontroller batteriene i den trådløse fjernkontrollen. Se "4.1 Sette i batteriene" [▸ 20]. ▪ Kontroller at senderen IKKE utsettes for direkte sollys. ▪ Kontroller om det er lysstoffrørlamper med elektronisk tenner i rommet. Kontakt forhandleren.
Displayet på brukergrensesnittet er tomt.	Skift batteriene i brukergrensesnittet. Se "4.1 Sette i batteriene" [▸ 20].
Annet elektrisk utstyr startes.	Hvis signalene fra brukergrensesnittet påvirker annet utstyr, må du flytte utstyret til et annet sted og kontakte forhandleren.

Hvis det ikke er mulig å løse problemet selv etter at du har kontrollert alle punktene ovenfor, kontakter du montøren og oppgir symptomer, fullstendig modellnavn på anlegget (med produksjonsnummeret, hvis mulig), og installeringsdatoen.

8.1 Feilsøking av tilkobling for trådløst LAN

Følgende tabell forklarer kort hvordan man håndterer enkelte problemer. Hvis ingen av disse løsningene hjelper, kan du besøke app.daikineurope.com for nærmere informasjon og svar på vanlige spørsmål.

Problem	Tiltak
Tilkobling til trådløst LAN er ikke mulig (Daikin-øyet blinker IKKE ved innstilling med tilkobling til trådløst LAN).	▪ Prøv å betjene anlegget med den trådløse fjernkontrollen eller annet brukergrensesnitt. ▪ Kontroller om strømmen er på. ▪ Slå anlegget av og på igjen.
Trådløst LAN vises IKKE på anleggets oversiktsskjermbilde (startskjermbilde) etter at WLAN-adapteren ble konfigurert (WPS-alternativ).	▪ Kontroller at trådløst LAN er tilstrekkelig nær kommunikasjonsenheten. ▪ Kontroller om kommunikasjonen er i orden. ▪ Kontroller at smartenheten er koblet til det samme trådløse nettverket som trådløst LAN. ▪ Prøv å sette innstillingen tilbake til fabrikkinnstillingen og gjenta innstillingen. Se "Sette tilkoblingsinnstillingen tilbake til fabrikkinnstilling" [▸ 25].

Problem	Tiltak
Trådløst LAN vises IKKE på listen over tilgjengelige Wi-Fi-nettverk på smartenheten (alternativ for tilgangspunkt).	▪ Prøv å veksle mellom tilgangspunkt og WPS-innstilling for å endre trådløs kanal. Den trådløse kanalen MÅ være mellom 1~13. ▪ Kontroller om kommunikasjonen er i orden. ▪ Prøv å sette innstillingen tilbake til fabrikkinnstillingen og gjenta innstillingen. Se "Sette tilkoblingsinnstillingen tilbake til fabrikkinnstilling" [▸ 25].
Verdien for innendørs-/utendørstemperatur som vises i ONECTA-appen, avviker fra verdien som måles av annet utstyr.	▪ ONECTA-appen viser bare innendørs/utendørs temperatur for innendørs-/utendørsanleggets omgivelser. ▪ Den målte temperaturen for annet utstyr kan avvike pga. ulike forhold rundt anlegget (f.eks. direkte sollys, rim ...). ▪ Temperaturen som vises i ONECTA-appen er kun ment som informasjon.

8.2 Løse problemer basert på feilkoder

Feildiagnostisering via den trådløse fjernkontrollen

Hvis det oppstår problemer med anlegget, kan du finne feilen ved å kontrollere feilkoden på den trådløse fjernkontrollen. Det er viktig å forstå problemet og treffe mottiltak før du tilbakestiller feilkoden. Dette bør gjøres av en kvalifisert installatør eller din lokale forhandler.

Kontrollere feilkoden på den trådløse fjernkontrollen

1 Trykk på ··· for å åpne hovedmenyen, og gå til innstillingsmenyen for trådløs fjernkontroll med < og >.

Innstillingsmeny for trådløs fjernkontroll



Programvareversjon (menyen for selvdiagnostisering)



2 Trykk på ✓ for å åpne menyen.

3 Gå til skjermbildet for programvare og versjon med < og >.

4 Hold inne ✓ i minst 5 sekunder for å åpne menyen for selvdiagnostisering.

5 Gå til skjermbildet for feilkodeindikasjon med < og >. Trykk på ✓ for å bekrefte valget.

Feilkodeindikasjon



Liste med feilkoder



6 Rett den trådløse fjernkontrollen mot anlegget og bla gjennom listen med feilkoder med < og > helt til du hører en lang pipetone.

Resultat: En lang pipetone indikerer den tilhørende feilkoden.

7 Trykk på ··· for å gå tilbake til startskjermbildet eller trykk på ✓ for å gå tilbake til menyen for selvdiagnostisering.

8.3 Symptomer som IKKE er funksjonsfeil på systemet

Følgende symptomer er IKKE funksjonsfeil på systemet:

8.3.1 Symptom: Lyden av rennende vann

- Denne lyden forårsakes av at kjølemediet strømmer gjennom anlegget.
- Dette lyden kan oppstå når vann renner bort fra anlegget ved kjøling eller tørking.

8.3.2 Symptom: Det høres en blåselyd

Denne lyden genereres når kjølemedieretningen endres (f.eks. ved bytte fra kjøling til oppvarming).

8.3.3 Symptom: Det høres en tikkelyd

Denne lyden dannes når enheten utvider seg eller trekker seg sammen ved temperaturendringer.

8.3.4 Symptom: Det høres en plystrelyd

Denne lyden dannes når kjølemediestrømningen under avriming.

8.3.5 Symptom: Klikkelyd som høres under drift eller ved stillstand

Denne lyden dannes når reguleringsventilene for kjølemedium eller elektriske deler er i gang.

8.3.6 Symptom: Det høres en klirrelyd

Denne lyden høres når en ekstern enhet suger luft ut av rommet (f.eks. avtrekksvifte) mens dører og vinduer i rommet er stengt. Åpne dører eller vinduer, eller slå av viften.

8.3.7 Symptom: Det høres en fakselyd når frontpanelet er helt åpent

Etter et strømbrudd åpnes frontpanelet automatisk. Hvis frontpanelet allerede var helt åpent før strømbruddet, avgir åpningsmekanismen en slags fakselyd.

8.3.8 Symptom: Det kommer hvit tåke ut av et anlegg (innendørsanlegg, utendørsanlegg)

Når systemet kobles om til oppvarming etter avising. Fuktighet som er dannet under avising, går over til damp og strømmer ut.

8.3.9 Symptom: Anleggene kan avgi lukt

Anlegget kan absorbere lukt fra rom, møbler, sigaretter osv., og avgi denne lukten senere.

8.3.10 Symptom: Utendørsviften går når luftkondisjoneringsenheten ikke er i drift

- **Etter at enheten er stanset.** Utendørsviften fortsetter å gå i 30 sekunder for å beskytte enheten.
- **Når luftkondisjoneringsenheten ikke er i drift.** Hvis utendørstemperaturen er svært høy, begynner utendørsviften å gå for å beskytte enheten.

8.3.11 Symptom: Innstillingen for luftstrømhastighet gjenopptas IKKE når komfortabel luftstrøm er deaktivert via ONECTA-appen

Hvis drift med komfortabel luftstrøm deaktiveres via ONECTA-appen, så gjenopptar luftstrømhastigheten IKKE forrige innstilling for luftstrømhastighet og innendørsanlegget kjører med automatisk luftstrømhastighet.

8.3.12 Symptom: Drift med automatisk vertikal bevegelse gjenopptas IKKE etter at drift med komfortabel luftstrøm er deaktivert

Selv om automatisk vertikal bevegelse var aktivert før drift med komfortabel luftstrøm ble deaktivert, så gjenopptas IKKE automatisk vertikal bevegelse.

8.3.13 Symptom: Noen driftsikoner vises ikke på den trådløse fjernkontrollen, eller noen funksjoner kan ikke aktiveres via ONECTA-appen

Visse kombinasjoner med funksjoner er ikke tillatt (eksempel: drift med kun vifte og lyddempet drift for utendørsanlegg). Funksjonen vises kanskje i ONECTA-appen, men funksjonen kan IKKE aktiveres.

8.3.14 Symptom: I ONECTA-appen vises IKKE kraftig drift som aktivert

Når kraftig drift aktiveres mens innendørsanlegget er AV, kan kraftig drift ikke vises som aktivert i en periode på 2 minutter før skydataene er oppdatert.

8.3.15 Symptom: Automatisk modus er IKKE deaktivert i ONECTA-appen for temperaturgrenseinnstilling

Hvis øvre grenseverdi for varme er innstilt lavere enn nedre grenseverdi for kjøling i ONECTA -appen, støttes Automatisk modus i ONECTA -appen. Anlegget kan brukes i oppvarming mellom laveste innstillingsverdi og øvre grenseverdi for varme, og i kjøling mellom nedre grenseverdi for kjøling og høyeste innstillingsverdi.

8.3.16 Symptom: Uketidsbryteren deaktiveres IKKE når temperaturgrensen er endret i ONECTA-appen

Hvis temperaturgrensen er endret i ONECTA -appen, forblir Uketidsbryteren aktiv. Innstillingene for Uketidsbryteren forblir uendret i ONECTA -appen. Innstillingsverdiene for Uketidsbryteren er IKKE begrenset, selv om temperaturgrensene er innstilt i ONECTA -appen.

Anlegget kan imidlertid begrense innstillingsverdien under drift hvis den er utenfor tillatt innstillingsområde. Den nåværende innstillingsverdien vises på anleggets hovedskjerm i ONECTA -appen.

8.3.17 Symptom: ONECTA-appen reagerer med forsinkelse

Det kan være en forsinkelse i appens skjerm på grunn av dataoppdateringer.

9 Kasting

MERKNAD

Systemet må IKKE demonteres på egen hånd: Systemet må demonteres og kjølemiddelet, oljen og eventuelle andre deler MÅ tas hånd om i henhold til gjeldende lovgivning. Anleggene MÅ håndteres ved et spesialanlegg for gjenbruk, resirkulering og gjenvinning.

10 Ordliste

Forhandler
Salgsdistributør for produktet.

Autorisert montør
Teknisk faglært person som er kvalifisert til å installere produktet.

Bruker
Person som er eier av produktet og/eller betjener produktet.

Gjeldende lovgivning
Alle internasjonale, europeiske, nasjonale og lokale forskrifter, lover, bestemmelser og/eller lovsamlinger som er relevante og gjeldende for et bestemt produkt eller område.

Serviceselskap
Kvalifisert firma som kan utføre eller sørge for nødvendig service på produktet.


Installeringshåndbok
Brukerhåndbok for et bestemt produkt eller anlegg som forklarer hvordan det skal installeres, konfigureres og vedlikeholdes.


Driftshåndbok
Brukerhåndbok for et bestemt produkt eller anlegg som forklarer hvordan det skal betjenes.


Tilbehørene
Merkinger, håndbøker, informasjonsark og utstyr som følger med produktet og som må installeres i henhold til instruksjonene i den medfølgende dokumentasjonen.

Tilleggsutstyr
Utstyr laget eller godkjent av Daikin som kan kombineres med produktet i henhold til instruksjonene i den medfølgende dokumentasjonen.

Kjøpes lokalt
Utstyr som IKKE er laget av Daikin som kan kombineres med produktet i henhold til instruksjonene i den medfølgende dokumentasjonen.

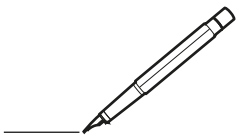

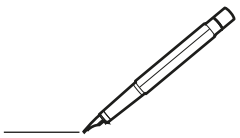

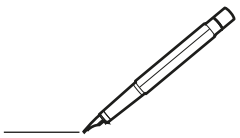

Copyright 2026 Daikin

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.
U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P847294-1 2026.06