
Udhëzuesi referencë i instaluesit

Kondicioner me ndarje ajri i montuar në mur



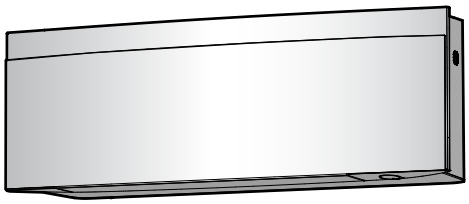

Download the ONECTA app

STAND BY ME
Discover our service offer

FTXJ20B2V1BW
FTXJ25B2V1BW
FTXJ35B2V1BW
FTXJ42B2V1BW
FTXJ50B2V1BW

FTXJ20B2V1BB
FTXJ25B2V1BB
FTXJ35B2V1BB
FTXJ42B2V1BB
FTXJ50B2V1BB

FTXJ20B2V1BS
FTXJ25B2V1BS
FTXJ35B2V1BS
FTXJ42B2V1BS
FTXJ50B2V1BS

Tabela e përmbajtjes

1 Rreth dokumentacionit 4
1.1 Kodi i produktit 4
1.2 Rreth këtij dokumenti 4
1.3 Kuptimi i alarmeve dhe simboleve 5

2 Udhëzimet e sigurisë për përdoruesin 7
2.1 Të përgjithshme 7
2.2 Udhëzimet për përdorim të sigurt 8

3 Rreth sistemit 11
3.1 Njësia e brendshme 11
3.1.1 Llamba e treguesit të syrit Daikin 12
3.2 Rreth LAN-it me valë 13
3.2.1 Masat paraprake kur përdorni LAN-in me valë 13
3.2.2 Parametrat bazë 13
3.3 Rreth ndërfaqes së përdoruesit 14
3.3.1 Përbërësit: Telekomanda uajrles 14
3.3.2 Operimi i telekomandës uajrles 15
3.3.3 Statusi: Ekrani LCD i telekomandës uajrles 15
3.3.4 Menyja kryesore: Telekomanda uajrles 17

4 Para përdorimit 20
4.1 Vendosja e baterive 20
4.2 Montimi i mbajtëses magnetike të telekomandës uajrles 21
4.3 Ndezja e furnizimit me energji 21
4.4 Cilësimi i njësisë së brendshme 21
4.4.1 Ndriçimi i Daikin Eye 22
4.4.2 Hapni panelin e përparmë 22
4.4.3 Lidhje uajrles LAN 22
4.4.4 Funksioni i qarkullimit vertikal të ajrit 25
4.4.5 Rreth pozicionit të instalimit të njësisë së brendshme 26
4.4.6 Mbajeni të thatë 27
4.5 Cilësimi i telekomandës uajrles 27
4.5.1 Caktimi i kontrastit të ekranit LCD 28
4.5.2 Caktimi i ndriçimit të LCD 28
4.5.3 Caktimi i orës së fikjes automatike të LCD 28
4.5.4 Caktimi i dërgimit automatik pas zgjedhjes 28
4.5.5 Caktimi i një kanali ndryshe të marrësit të sinjalit infrakuq të njësisë së brendshme 29

5 Përdorimi 30
5.1 Gama e operimit 30
5.2 Kur përdoren funksionet 30
5.3 Gjendja e operimit dhe vlera e dëshiruar e temperaturës 32
5.3.1 Fillimi/ndalja e modalitetit të operimit dhe caktimi i temperaturës 33
5.4 Smart auto 34
5.4.1 Fillimi/Ndalimi i funksionit "Smart auto" 34
5.5 Kontakti i NDEZJES/FIKJES 35
5.6 Preferenca për ajër të nxehtë 36
5.6.1 Nisja/ndalimi i preferencës për ajër të nxehtë 36
5.7 Kufiri i temperaturës 37
5.7.1 Caktimi i kufirit të temperaturës 37
5.8 Shkalla e qarkullimit të ajrit 38
5.8.1 Rregullimi i shkallës së qarkullimit të ajrit 38
5.9 Drejtimi i qarkullimit të ajrit 39
5.9.1 Rregullimi i drejtimit të qarkullimit vertikal të ajrit 41
5.9.2 Rregullimi i drejtimit të qarkullimit horizontal të ajrit 41
5.9.3 Për të përdorur drejtimin 3D të qarkullimit të ajrit 42
5.9.4 Fillimi/ndalimi i operimit të qarkullimit të ajrit në gjendje qetësie 42
5.10 Përdorimi i syrit inteligjent 43
5.10.1 Fillimi/ndalimi i operimit të syrit inteligjent 43
5.11 Operimi i fuqishëm 43
5.11.1 Fillimi/ndalimi i operimit të fuqishëm 44
5.12 Operimi ekono 44
5.12.1 Fillimi/ndalimi i operimit ekono 45
5.13 Operimi në qetësi i njësisë së jashtme 45
5.13.1 Fillimi/ndalimi i operimit në qetësi të njësisë së jashtme 46

5.14 Operimi i Flash Streamer (pastrimi i ajrit) ... 46
5.14.1 Nisja/ndalimi i operimit të Flash Streamer (pastrimi i ajrit) ... 46
5.15 Cilësimi i orës dhe kohëmatësit ... 47
5.15.1 Caktimi i orës ... 47
5.15.2 Operimi i kohëmatësit të NDEZJES/FIKJES ... 48
5.15.3 Operimi i kohëmatësit javor ... 50
5.16 Rreth Multi-sistemit ... 53
5.16.1 Cilësimi i dhomës me përparësi ... 53
5.16.2 Modaliteti i heshtjes natën ... 54
5.16.3 Kyçi i modalitetit të ftohjes/ngrohjes në Multi-sistem ... 54

6 Kursimi i energjisë dhe operimi optimal 55

7 Mirëmbajtja dhe shërbimi 57
7.1 Pamje përgjithshme: Mirëmbajtja dhe shërbimi ... 57
7.2 Pastrimi i njësisë së brendshme dhe telekomandës uajrles ... 58
7.3 Pastrimi i panelit të përparmë ... 59
7.4 Si të hapni panelin e përparmë ... 59
7.5 Rreth filtrave të ajrit ... 60
7.6 Pastrimi i filtrave të ajrit ... 60
7.7 Pastrimi i filtrit aromatizues të apatitit prej titani dhe filtrit të grimcave të argjendta (filtri Ag-ion) ... 61
7.8 Ndërrimi i filtrit aromatizues të apatitit prej titani dhe filtrit të grimcave të argjendta (filtri Ag-ion) ... 62
7.9 Mbyllja e panelit të përparmë ... 62
7.10 Heqja e panelit të përparmë ... 62
7.11 Marrja parasysh e pikave të mëposhtme para një periudhe të gjatë ... 63

8 Zgjidhja 65
8.1 Zgjidhja e problemeve për lidhjen e LAN-it me valë ... 67
8.2 Zgjidhja e problemeve bazuar te kodet e gabimit ... 68
8.3 Simptomat që NUK janë keqfunksionime të sistemit ... 69
8.3.1 Simptoma: Dëgjohet një zë sikur rrjedh ujë ... 69
8.3.2 Simptoma: Dëgjohet një zë fryrës ... 69
8.3.3 Simptoma: Dëgjohet një zë tik-tak ... 69
8.3.4 Simptoma: Dëgjohet një zë fishkëllues ... 69
8.3.5 Simptoma: Dëgjohet një zë gjatë operimit ose kohës jo produktive ... 69
8.3.6 Simptoma: Dëgjohet një zë gjëmues ... 70
8.3.7 Shenja: Kur paneli i përparmë është i hapur plotësisht dëgjohet një zhurmë si ajo e makinerisë së faksit 70
8.3.8 Shenja: Nga njësia (njësia e brendshme, njësia e jashtme) dalin pikla të bardha ... 70
8.3.9 Shenja: Njësitë mund të lëshojnë aroma ... 70
8.3.10 Simptoma: Ventilatori i jashtëm rrotullohet kur kondicioneri nuk është në përdorim ... 70
8.3.11 Shenja: Cilësimi i shkallës së qarkullimit të ajrit NUK rifillon kur çaktivizohet qarkullimi komod i ajrit me anën e aplikacionit ONECTA ... 70
8.3.12 Shenja: Operimi automatik vertikal me lëkundje NUK rifillon pas çaktivizimit të qarkullimit komod të ajrit ... 70
8.3.13 Shenja: Disa ikona operimi nuk janë të dukshme në telekomandën uajrles ose disa funksione nuk mund të aktivizohen në aplikacionin ONECTA ... 70
8.3.14 Shenja: Në aplikacionin ONECTA, operimi i fuqishëm NUK tregohet si aktiv ... 70
8.3.15 Shenja: Modaliteti automatik NUK është i çaktivizuar në aplikacionin ONECTA me cilësimin e kufirit të Temperaturës ... 71
8.3.16 Shenja: Kohëmatësi javor NUK çaktivizohet kur kufiri i temperaturës ndryshon në aplikacionin ONECTA 71
8.3.17 Shenja: Aplikacioni ONECTA reagon me vonesë ... 71

9 Hedhja 72

10 Fjalor 73

1 Rreth dokumentacionit

1.1 Kodi i produktit

FTXJ20B, FTXJ25B, FTXJ35B, FTXJ42B, FTXJ50B

1.2 Rreth këtij dokumenti

Faleminderit që bletë produktin. Ju lutemi:

- Lexoni me kujdes dokumentacionin para përdorimit të ndërfaqes së përdoruesit për të garantuar performancën më të mirë të mundshme.
- Kërkojini instaluesit t'ju informojë për cilësimet e përdorura gjatë konfigurimit të sistemit. Kontrolloni nëse tabelat e cilësimeve të instaluesit janë plotësuar. Nëse JO, kërkojini instaluesit t'i plotësojë.
- Ruajeni dokumentacionin për referencë në të ardhmen.

Audienca e synuar

Përdoruesit fundorë

INFORMACION

Qëllimi i kësaj pajisjeje është përdorimi nga përdoruesit ekspertë ose të trajnuar në dyqane, në industrinë e lehtë dhe ferma, ose për përdorim tregtar ose shtëpiak nga jo profesionistë.

Seti i dokumentacionit

Ky dokument është pjesë e setit të dokumentacionit. Seti i plotë përbëhet nga:

- **Masat e përgjithshme paraprake mbi sigurinë:**
  - Udhëzimet e sigurisë që duhet të lexoni para përdorimit të sistemit
  - Formati: Skedarët digjitalë në https://www.daikin.eu. Përdorni funksionin e kërkimit 🔍 për të gjetur modelin tuaj.
- **Manuali i përdorimit:**
  - Udhëzues i shpejt për përdorimin bazë
  - Formati: Letër (te kutia e njësisë së brendshme)
- **Udhëzuesi referencë i instaluesit:**
  - Udhëzime të detajuara hap pas hapi dhe informacion për përdorimin bazë dhe atë të përparuar
  - Formati: Skedarët digjitalë në https://www.daikin.eu. Përdorni funksionin e kërkimit 🔍 për të gjetur modelin tuaj.

Rishikimet më të fundit të dokumentacionit të siguruar mund të disponohen në faqen rajonale Daikin ose përmes instaluesit tuaj.

Skanoni kodin QR më poshtë për të gjetur setin e dokumentacionit të plotë dhe më shumë informacion rreth produktit tuaj në uebfaqen e Daikin.

FTXJ-BB FTXJ-BS FTXJ-BW

Udhëzimet origjinale janë të shkruara në anglisht. Të gjitha gjuhët e tjera janë përkthime të udhëzimeve origjinale.

1.3 Kuptimi i alarmeve dhe simboleve

RREZIK
Tregon një situatë që rezulton në vdekje ose dëmtim të rëndë.

RREZIK: RREZIK VRASJEJE NGA GODITJA ELEKTRIKE
Tregon një situatë që mund të rezultojë në goditje elektrike.

RREZIK: RREZIK DJEGIEJE//PËRVËLIMI
Tregon një situatë që mund të rezultojë në djegie/përvëlim për shkak të temperaturave ekstreme të ngrohta ose të ftohta.

RREZIK: RREZIK SHPËRTHIMI
Tregon një situatë, që mund të rezultojë në shpërthim.

PARALAJMËRIM
Tregon një situatë që mund të rezultojë në vdekje ose dëmtim të rëndë.

KUJDES
Tregon një situatë që mund të rezultojë në dëmtim të lehtë ose të mesëm.

NJOFTIM
Tregon një situatë që mund të rezultojë në dëmtimin e pajisjeve ose të pronës.

INFORMACION
Tregon këshilla të dobishme ose informacion shtesë.

Simbolet e përdorura në njësi:

Simboli	Shpjegimi
	Para instalimit, lexoni manuali i instalimit dhe përdorimit dhe fletën e udhëzimit për lidhjet elektrike.
	Para kryerjes së detyrave të mirëmbajtjes dhe shërbimit, lexoni manualin e shërbimit.
	Për më shumë informacion, shikoni instaluesin dhe udhëzuesin referencë të përdoruesit.
	Njësia përmban pjesë rrotulluese. Bëni kujdes kur i bëni njësisë servis ose inspektim.

Simbolet e përdorura në dokumentacion:

Simboli	Shpjegimi
	Tregon një titull figure ose një referencë për të. **Shembull:** "1–3 Titulli i figurës" do të thotë "Figura 3 në kapitullin 1".

Simboli	Shpjegimi
	Tregon një titull tabele ose një referencë për të. **Shembull:** "▦ 1–3 Titulli i tabelës" do të thotë "Tabela 3 në kapitullin 1".

2 Udhëzimet e sigurisë për përdoruesin

Zbatoni gjithmonë udhëzimet për sigurinë dhe rregullat vijuese.

2.1 Të përgjithshme

PARALAJMËRIM

Nëse NUK jeni të sigurt sesi ta përdorni njësinë, kontaktoni me instaluesin.

PARALAJMËRIM

Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijë të moshës 8 vjeç e lart dhe personat me aftësi të reduktuara fizike, ndijore ose mendore ose me mungesë përvoje dhe njohurie, nëse u janë dhënë mbikëqyrje ose udhëzime lidhur me përdorimin e pajisjes në një mënyrë të sigurt dhe për të kuptuar përfshirjen e rreziqeve.

Fëmijët NUK do të luajnë me pajisjen.

Pastrimi dhe mirëmbajtja e përdoruesit NUK do të kryhet nga fëmijë pa mbikëqyrje.

PARALAJMËRIM

Për të parandaluar goditjet elektrike ose zjarrin:

- MOS e shpëlaj njësinë.
- MOS e përdor njësinë me duar të lagura.
- MOS vendos asnjë send që përmban ujë mbi njësi.

KUJDES

- MOS vendosni sende ose pajisje mbi njësinë.
- MOS u ulni, mos hipni ose mos qëndroni mbi njësinë.

- Njësitë janë të shënuara me këtë simbol:



Kjo do të thotë se produktet elektrike dhe elektronike NUK mund të përzihen me mbeturinat e paklasifikuara shtëpiake. MOS provoni ta çmontoni vetë sistemin: çmontimi i sistemit, menaxhimi i ftohësit, vajit dhe pjesëve të tjera DUHET bërë nga një instalues i autorizuar dhe në përputhje me legjislacionin në fuqi.

Njësitë DUHET të trajtohen në një vend për trajtim të specializuar për ripërdorim, riciklim dhe rikuperim. Duke garantuar që ky produkt do të hidhet si duhet, ju do të ndihmoni në parandalimin e pasojave të mundshme negative për mjedisin dhe shëndetin njerëzor. Për më shumë informacion, kontaktoni instaluesin tuaj ose autoritetin lokal.

- Bateritë janë të shënuara me këtë simbol:



Kjo do të thotë se bateritë NUK mund të përzihen me mbeturinat e paklasifikuara shtëpiake. Nëse një simbol kimik është i shtypur poshtë simbolit, ky simbol kimik do të thotë se bateria mban një metal të rëndë mbi një koncentrim të caktuar.

Simbolet e mundshme kimike janë: Pb: plumb (>0,004%).

Bateritë për hedhje DUHEN trajtuar në një vend për trajtim të specializuar për ripërdorim. Duke garantuar që bateritë për hedhje do të hidhen si duhet, ju do të

ndihmoni në parandalimin e pasojave të mundshme negative për mjedisin dhe shëndetin njerëzor.

2.2 Udhëzimet për përdorim të sigurt



ALARM: MATERIAL QË NDIZET LEHTË

Ftohësi brenda kësaj njësie digjet lehtësisht.



KUJDES

Njësia e brendshme përmban pajisje radioje, distanca minimale e ndarjes mes pjesës së rrezatimit të pajisjes dhe përdoruesit është 10 cm.



KUJDES

MOS vini gishtat, shufra apo sende të tjera te pjesa e hyrjes ose daljes së ajrit. Kur ventilatori rrotullohet me shpejtësi të lartë, shkaktohet lëndim fizik.



PARALAJMËRIM

- MOS modifikoni, çmontoni, hiqni, riinstaloni apo riparoni njësinë vetë, sepse çmontimi ose instalimi i pasaktë mund të shkaktojë tronditje elektrike ose zjarr. Kontaktoni distributorin tuaj.
- Në rast rrjedhjeje të rastësishme të ftohësit, sigurohuni që nuk ka flakë të hapura. Vetë ftohësi është krejtësisht i sigurt, jo toksik dhe lehtësisht i ndezshëm, por do të gjenerojë gaz toksik kur rrjedh aksidentalisht në një dhomë ku ka prani të ajrit të djegshëm nga ngrohës ventilatorësh, furnela gazi, etj. Gjithmonë kontaktoni personelin e kualifikuar të shërbimit të konfirmojë që pika e rrjedhjes është riparuar ose ndrequr para rifillimit të operimit.



KUJDES

GJITHMONË përdorni telekomandën uajrles ose ndërfaqe tjetër përdoruesi (nëse ka) për të rregulluar pozicionin e fllanxhave dhe frëngjive të ajrimit. Kur kapakët e xhepit dhe frëngjitë e ajrimit lëkunden dhe ju e lëvizni me dorë me forcë, mekanizmi prishet.



KUJDES

KURRË mos ekspozoni fëmijë të vegjël, bimë apo kafshë direkt me qarkullimin e ajrit.



PARALAJMËRIM

MOS vendosni shishe me spërkatës të djegshëm afër kondicionerit dhe MOS përdorni spërkatës afër njësisë. Kjo gjë mund të shkaktojë zjarr.



KUJDES

MOS e përdorni sistemin kur përdorni një insekticid të llojit të tymosjes së dhomës. Lëndët kimike mund të mblidhen te njësia dhe të rrezikojnë shëndetin e atyre që janë hiper të ndjeshëm ndaj lëndëve kimike.

PARALAJMËRIM

- Ftohësi brenda njësisë është pak i djegshëm, por normalisht NUK shkakton rrjedhje. Nëse ftohësi rrjedh në dhomë dhe bie në kontakt me zjarrin nga një djegës, ngrohëse apo furnelë, kjo mund të shkaktojë zjarr ose formimin e një gazi të dëmshëm.
- FIKNI çdo pajisje ngrohëse të djegshme, ajrosni dhomën dhe kontaktoni distributorin ku keni blerë njësinë.
- MOS e përdorni njësinë derisa një person shërbimit të konfirmojë që pjesa nga e cila ka rrjedhë ftohësi është riparuar.

PARALAJMËRIM

- MOS i shpo apo digj pjesët e ciklit të ftohësit.
- MOS përdor materiale pastrimi ose mjete për të përshpejtuar procesin e heqjes së akullit ndryshe nga ato që rekomandohen nga prodhuesi.
- Ki parasysh që ftohësi brenda sistemit është pa aromë.

PARALAJMËRIM

Pajisja duhet të ruhet për të parandaluar dëmtimin mekanik dhe në një dhomë të ajrosur mirë pa burime ndezjeje që janë vazhdimisht në gjendje pune (p.sh. flakë të hapura, pajisje gazi në gjendje pune ose një ngrohës elektrik po në gjendje pune). Madhësia e dhomës duhet të jetë siç specifikohet në masat e përgjithshme paraprake mbi sigurinë.

RREZIK: RREZIK VRASJEJE NGA GODITJA ELEKTRIKE

Për të pastruar kondicionerin ose filtrin e ajrit, sigurohuni të ndalni operacionin dhe t'i fikni të gjitha furnizimet me energji. Përndryshe, kjo mund të shkaktojë shok elektrik dhe lëndim fizik.

KUJDES

Pas një përdorimi të gjatë, kontrollo mbështetësen e njësisë dhe montimin për dëmtime. Nëse dëmtohet, njësia mund të rrëzohet dhe çojë në dëmtim.

KUJDES

MOS i prekni krahët e shkëmbyesit të energjisë. Këto krahë janë të mprehtë dhe mund të çojnë në prerje.

PARALAJMËRIM

Bëni kujdes me shkallët kur punoni në vende të larta.

PARALAJMËRIM

Detergjentët e papërshtatshëm ose procedura e pastrimit mund të shkaktojë dëmtim të përbërësve plastikë ose rrjedhje të ujit. Detergjenti i spërkatur në përbërësit elektrikë, si motorë, mund të shkaktojë avari, tym ose ndezje.

RREZIK: RREZIK VRASJEJE NGA GODITJA ELEKTRIKE

Para pastrimit, sigurohuni të ndërprisni operimin, të fikni çelësin ose të tërhiqni kordonin e korrentit. Përndryshe, kjo mund të shkaktojë shok elektrik dhe lëndim fizik.

PARALAJMËRIM

Ndalo operimin dhe fik energjinë, nëse ndodh diçka e pazakontë (erë djegieje, etj.).

Lënia e njësisë në punë në këto rrethana mund të shkaktojë prishje, tronditje elektrike ose zjarr. Kontaktoni distributorin tuaj.

PARALAJMËRIM

Nëse kordoni i korrentit është i dëmtuar, DUHET të ndërrohet nga prodhuesi, agjenti i shërbimit ose persona të ngjashëm të kualifikuar për të shmangur një rrezik.

3 Rreth sistemit



ALARM: MATERIAL QË NDIZET LEHTË

Ftohësi brenda kësaj njësie digjet lehtësisht.



KUJDES

Njësia e brendshme përmban pajisje radioje, distanca minimale e ndarjes mes pjesës së rrezatimit të pajisjes dhe përdoruesit është 10 cm.



NJOFTIM

MOS e përdorni sistemin për qëllime të tjera. Për të shmangur çdo përkeqësim të cilësisë, MOS e përdorni njësinë për mjetet e precizonit të ftohjes, ushqimin, bimët, kafshët ose veprat e artit.

3.1 Njësia e brendshme



KUJDES

MOS vini gishtat, shufra apo sende të tjera te pjesa e hyrjes ose daljes së ajrit. Kur ventilatori rrotullohet me shpejtësi të lartë, shkaktohet lëndim fizik.




INFORMACION

Niveli i presionit të zërit është më pak se 70 dBA.



PARALAJMËRIM

- MOS modifikoni, çmontoni, hiqni, riinstaloni apo riparoni njësinë vetë, sepse çmontimi ose instalimi i pasaktë mund të shkaktojë tronditje elektrike ose zjarr. Kontaktoni distributorin tuaj.
- Në rast rrjedhjeje të rastësishme të ftohësit, sigurohuni që nuk ka flakë të hapura. Vetë ftohësi është krejtësisht i sigurt, jo toksik dhe lehtësisht i ndezshëm, por do të gjenerojë gaz toksik kur rrjedh aksidentalisht në një dhomë ku ka prani të ajrit të djegshëm nga ngrohës ventilatorësh, furnela gazi, etj. Gjithmonë kontaktoni personelin e kualifikuar të shërbimit të konfirmojë që pika e rrjedhjes është riparuar ose ndrequr para rifillimit të operimit.

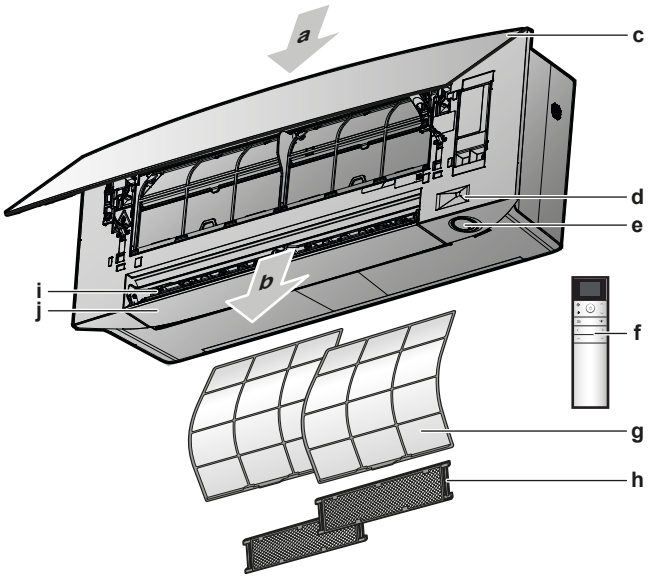

a Hyrja e ajrit
b Dalja e ajrit
c Paneli i përparmë
d Sensori inteligjent i syve
e Butoni ON/OFF, syri Daikin dhe llamba e kohëmatësit
f Ndërfaqja e përdoruesit (telekomanda uajrles)
g Filtri i ajrit
h Filtri aromatizues i apatitit prej titani dhe filtri argjend i pastrimit (filtri Ag-ion)(pa kornizë)
i Frëngji ajrimi (tehet vertikale)
j Kapakët e xhepit (tehet horizontale)


Butoni ON/OFF

Nëse ndërfaqja e përdoruesit (p.sh. telekomanda uajrles) mungon, mund të përdorni butonin e NDEZJES/FIKJES te njësia e brendshme për të filluar/ndalur përdorimin. Kur përdormi fillon duke përdorur këtë buton, përdoren këto cilësime:

- Gjendja e operimit = Automatik
- Cilësimi i temperaturës = 25°C
- Shkalla e qarkullimit të ajrit = Automatik

3.1.1 Llamba e treguesit të syrit Daikin

Ngjyra e syrit Daikin do të ndryshojë sipas operimit.

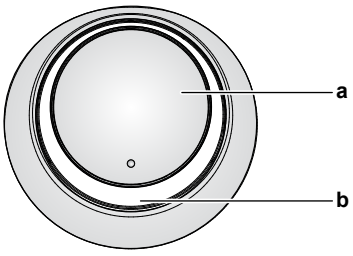

a Butoni i ON/OFF
b Daikin eye (me marrësin e sinjalit infrakuq)

Përdorimi	Ngjyra e syrit Daikin
Automatik	E kuqe/blu
Ftohja	Blu
Ngrohja	E kuqe
Vetëm me ventilator	E bardhë

Përdorimi	Ngjyra e syrit Daikin
Tharja	Jeshil
Operimi i kohëmatësit	Portokalli[a]

[a] Kur është vendosur kohëmatësi i NDEZJES/FIKJES ose kohëmatësi Javor, syri Daikin ndryshon herë pas here në portokalli. Pas ndriçimit me portokalli për rreth 10 sekonda, kthehet në ngjyrën e modalitetit të operimit për 3 minuta. **Shembull:** Kur kohëmatësi është i vendosur gjatë operimit të ftohjes, syri Daikin do të ndriçojë herë pas here ngjyrën portokalli për 10 sekonda, dhe pastaj kalon në ngjyrën blu për 3 minuta.

3.2 Rreth LAN-it me valë

Për specifikimet e detajuara, udhëzimet e instalimit, metodat e cilësimit, pyetjet e shpeshta FAQ, deklaratën e pajtueshmërisë dhe versionin e fundit të këtij manuali, vizitoni app.daikineurope.com.

INFORMACION: Deklarata e pajtueshmërisë

Daikin Industries Czech Republic s.r.o. deklaron se lloji i pajisjes së radios brenda kësaj njësie është në pajtim me Direktivën 2014/53/EU.

3.2.1 Masat paraprake kur përdorni LAN-in me valë

MOS e përdorni afër:

- **Pajisjeve mjekësore.** P.sh. personave që përdorin stimulues kardiakë ose defibrilatorë. Ky produkt mund të shkaktojë interferencë elektromagnetike.
- **Pajisjeve me kontroll automatik.** P.sh. dyerve automatike ose pajisjeve të alarmit të zjarrit. Ky produkt mund të shkaktojë defekte të pajisjes.
- **Mikrovalës.** Mund të ndikojë te komunikimet uajrles LAN.

3.2.2 Parametrat bazë

Çfarë	Vlera
Fusha e frekuencës	2400 MHz~2483.5 MHz
Protokolli i radios	IEEE 802.11b/g/n
Kanali i frekuencës së radios	1~13
Energjia output	13 dBm
Energjia efektive e rrezatuar	15 dBm (11b) / 14 dBm (11g) / 14 dBm (11n)
Furnizimi me energji	DC 14 V / 100 mA

3.3 Rreth ndërfaqes së përdoruesit

Telekomanda uajrles

INFORMACION


Njësia e brendshme dorëzohet me telekomandën uajrles si ndërfaqja e përdoruesit. Ky manual përshkruan vetëm operimin me këtë ndërfaqe përdoruesi. Nëse lidhet një ndërfaqe tjetër përdoruesi, referojuni manualit të operimit të ndërfaqes së lidhur të përdoruesit.

- **Drita e drejtpërdrejtë e diellit.** MOS e ekspozoni telekomandën uajrles ndaj dritës së drejtpërdrejtë të diellit.
- **Pluhuri.** Pluhuri në transmetuesin ose marrësin e sinjalit do të reduktojë ndjeshmërinë. Pastroni pluhurin me një leckë të butë.
- **Dritat fluoreshente.** Komunikimi i sinjalit mund të çaktivizohet nëse në dhomë ka llamba fluoreshente. Nëse është kështu, kontaktoni me instaluesin tuaj.
- **Pajisjet e tjera.** Nëse sinjalet e telekomandës operojnë pajisjet e tjera, lëvizni pajisjet e tjera ose kontaktoni me instaluesin tuaj.
- **Perdet.** Sigurohuni që perdet ose sendet e tjera NUK e bllokojnë sinjalin mes njësisë dhe telekomandës uajrles.

NJOFTIM


- MOS e rrëzoni telekomandën uajrles.
- MOS e lini telekomandën uajrles të laget.

3.3.1 Përbërësit: Telekomanda uajrles

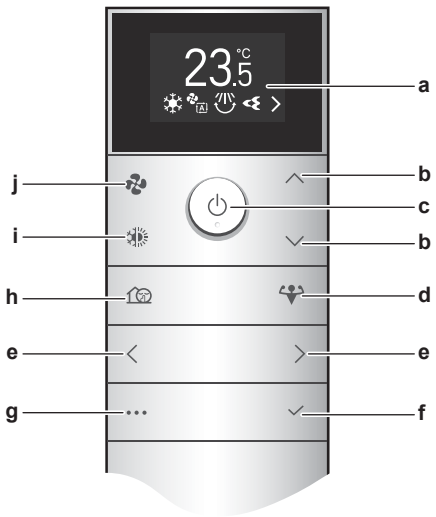

a monitor LCD
b Butonat e temperaturës lart/poshtë dhe navigimi në meny lart/poshtë
c Butoni ON/OFF
d Butoni i operimit të fuqishëm
e Butonat majtas/djathtas të navigimit në meny
f Butoni i konfirmimit
g Butoni i menysë kryesore
h Operimi në heshtje e njësisë së jashtme
i Butoni i përzgjedhjes së modalitetit (automatik, ftohje, ngrohje, tharje, vetëm ventilator)
j Butoni i cilësimit të shkallës së qarkullimit të ajrit

3.3.2 Operimi i telekomandës uajrles

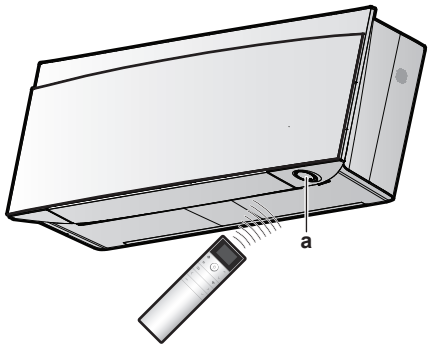

a Marrësi i sinjalit infrakuq

Shënim: Sigurohuni që të mos ketë pengesa brenda 500 mm poshtë marrësit të sinjalit infrakuq. Ato mund të ndikojnë në performancën e marrjes të telekomandës.

1 Drejtoni transmetuesin e sinjalit nga marrësi i sinjalit infrakuq te njësia e brendshme (distanca maksimale për komunikim është 7 m).

Rezultati: Kur njësia e brendshme merr një sinjal nga telekomanda uajrles, do të dëgjoni një tingull:

Tingulli	Përshkrimi
Bip-bip	Fillon operimi.
Bip	Cilësimi ndryshon.
Bip i gjatë	Ndalon operimi.
Bip i trefishtë	Sinjali i refuzimit (p.sh. operimi është bllokuar nga kontakti i NDEZJES/FIKJES)

3.3.3 Statusi: Ekrani LCD i telekomandës uajrles

Ekrani kryesor

Ekrani kryesor kur njësia është e NDEZUR



Ekrani kryesor kur njësia është e FIKUR



a Vlera e dëshiruar e temperaturës aktuale
b Ikonat e veçorive aktive

Veçoritë e mëposhtme mund të caktohen kur njësia është e FIKUR; cilësimet do të jenë aktive kur njësia është e NDEZUR.

- Butonat: ventilatori, modalitetet e operimit, operimi në heshtje e njësisë së jashtme
- Menyja: të gjitha veçoritë e menysë përveç operimit ECONO (ekonomik).

Ekrani kryesor gjatë modalitetit "Vetëm me ventilator" dhe të tharjes

Gjatë modalitetit "Vetëm me ventilator" ose të tharjes, vlera e dëshiruar e temperaturës ndërrohet nga ikona "Vetëm me ventilator" ose e tharjes.

Modaliteti "Vetëm me ventilator"

Modaliteti i tharjes





Ikonat e renditjes së veçorive aktive

Në varësi të veçorive të vendosura aktualisht, ikonat do të shfaqen sipas renditjes së mëposhtme në fund të LCD (nga e majta në të djathtë):

Ikona	Përshkrimi
	Bateria është e ulët "4.1 Vendosja e baterive" [▸ 20]
	Operimi Econo ose i Fuqishëm "5.11 Operimi i fuqishëm" [▸ 43]
	Modaliteti i operimit "5.3 Gjendja e operimit dhe vlera e dëshiruar e temperaturës" [▸ 32]
 ...	Shkalla e qarkullimit të ajrit "5.8 Shkalla e qarkullimit të ajrit" [▸ 38]
	Drejtimi i qarkullimit të ajrit "5.9 Drejtimi i qarkullimit të ajrit" [▸ 39]
	Operimi i (operimit) Flash Streamer (cleaning) "5.14 Operimi i Flash Streamer (pastrimi i ajrit)" [▸ 46]
	Operimi në heshtje e njësisë së jashtme "5.13 Operimi në qetësi i njësisë së jashtme" [▸ 45]
	Përdorimi i syrit inteligjent "5.10 Përdorimi i syrit inteligjent" [▸ 43]


Ikona	Përshkrimi
	Operimi komod "5.9 Drejtimi i qarkullimit të ajrit" [▸ 39]
WEEK	Kohëmatësi javor "5.15.3 Operimi i kohëmatësit javor" [▸ 50]
ON	Kohëmatësi i NDEZJES "5.15.2 Operimi i kohëmatësit të NDEZJES/FIKJES" [▸ 48]
OFF	Kohëmatësi i FIKJES "5.15.2 Operimi i kohëmatësit të NDEZJES/FIKJES" [▸ 48]
	Më shumë ikona janë aktive nga sa mund të nxënë në ekranin kryesor. Përdorni < ose > për të naviguar në listën e ikonave.

3.3.4 Menyja kryesore: Telekomanda uajrles

Parimet e përgjithshme të navigimit

Butoni	Funksioni
···	Butoni i menysë për të hyrë/dalë nga menyja kryesore
< / >	Butoni majtas/djathtas për navigimin në: ▪ ikonat në ekranin kryesor ▪ menytë
^ / v	Butoni lart/poshtë për: ▪ cilësimin e temperaturës ▪ zgjedhjen e cilësimit (**Shembull:** ON → OFF)
v	Konfirmoni butonin për të konfirmuar një zgjedhje ose për të hyrë në menytë e cilësimit

Shembull:

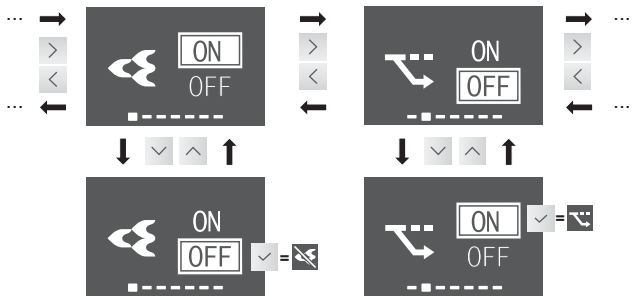

Rezultati: Konfirmimi i një zgjedhjeje do t'ju dërgojë sërish tek ekrani kryesor. Ikona e funksionit do të zhduket/shfaqet në ekranin kryesor.

Përmbledhja e menysë	
	Flash Streamer "5.14 Operimi i Flash Streamer (pastrimi i ajrit)" [▸ 46]
	Econo "5.12 Operimi ekono" [▸ 44] **Koment:** ⊘ (funksioni është i ndaluar) shfaqet në ekran kur operimi është i FIKUR ose në modalitetin "Vetëm me ventilator".
	Syri inteligjent "5.10 Përdorimi i syrit inteligjent" [▸ 43]

Përmbledhja e menysë	
	Menyja e cilësimit të drejtimit të qarkullimit të ajrit "5.9 Drejtimi i qarkullimit të ajrit" [▸ 39]
	Qarkullimi horizontal i ajrit (me lëkundje ose i fiksuar)
	Qarkullimi vertikal i ajrit (me lëkundje ose i fiksuar)
	Operimi i qarkullimit të ajrit në gjendje qetësie **Koment:** ⊘ (funksioni është i ndaluar) shfaqet në ekran kur operimi është i FIKUR ose në modalitetin "Vetëm me ventilator".
	Menyja e cilësimit të orës dhe kohëmatësit "5.15 Cilësimi i orës dhe kohëmatësit" [▸ 47]
	Kohëmatësi i NDEZJES **Koment:** Shfaqet vetëm nëse caktohet ora
	Kohëmatësi i FIKJES **Koment:** Shfaqet vetëm nëse caktohet ora
	Kohëmatësi javor **Koment:** Shfaqet vetëm nëse caktohet ora
	Ora
	Menyja e cilësimit të njësisë së brendshme "4.4 Cilësimi i njësisë së brendshme" [▸ 21]
	Ndriçimi i Daikin Eye
	Hapni panelin e përparmë kur njësia është e FIKUR **Koment:** ⊘ (funksioni është i ndaluar) shfaqet në ekran kur operimi është i NDEZUR. Kur njësia është në operim, hapet automatikisht paneli i përparmë.
	Lidhje uajrles LAN **Koment:** ⊘ (funksioni është i ndaluar) shfaqet në ekran kur operimi është i NDEZUR.
	Smart auto "5.4 Smart auto" [▸ 34]
	Cilësimi i qarkullimit vertikal të ajrit
	Preferenca për ajër të nxehtë "5.6 Preferenca për ajër të nxehtë" [▸ 36]
	Pozicioni i njësisë së brendshme
	Mbajeni të thatë
	Menyja e cilësimit të kontrollit të telekomandës "4.5 Cilësimi i telekomandës uajrles" [▸ 27]

Përmbledhja e menysë		
		Kontrasti i ekranit LCD të telekomandës uajrles
		Ndriçimi i ekranit LCD të telekomandës uajrles
		Koha e fikjes automatike të ekranit LCD
		Dërgim automatik pas zgjedhjes së intervalit
		Ndryshoni kanalin për marrësin infrakuq të njësisë së brendshme për të shmangur ngatërresën me sinjalin e telekomandës uajrles (**Shembull:** kur 2 njësi janë të instaluara në të njëjtën dhomë)
		Versioni i softuerit dhe menyja e vetë-diagnostikimit
		Kryerja e testimit gjatë vënies në punë (për instaluesin ose personin e shërbimit)
		Indikacioni i kodit të gabimit nga telekomanda uajrles "8.2 Zgjidhja e problemeve bazuar te kodet e gabimit" [▸ 68]
		Cilësimi i kufirit të temperaturës "5.7 Kufiri i temperaturës" [▸ 37]
		Kodi QR për aplikacionin ONECTA "Instalimi i aplikacionit ONECTA" [▸ 23]

4 Para përdorimit


Në këtë kapitull

4.1 Vendosja e baterive 20
4.2 Montimi i mbajtëses magnetike të telekomandës uajrles 21
4.3 Ndezja e furnizimit me energji 21
4.4 Cilësimi i njësisë së brendshme 21
4.4.1 Ndriçimi i Daikin Eye 22
4.4.2 Hapni panelin e përparmë 22
4.4.3 Lidhje uajrles LAN 22
4.4.4 Funksioni i qarkullimit vertikal të ajrit 25
4.4.5 Rreth pozicionit të instalimit të njësisë së brendshme 26
4.4.6 Mbajeni të thatë 27
4.5 Cilësimi i telekomandës uajrles 27
4.5.1 Caktimi i kontrastit të ekranit LCD 28
4.5.2 Caktimi i ndriçimit të LCD 28
4.5.3 Caktimi i orës së fikjes automatike të LCD 28
4.5.4 Caktimi i dërgimit automatik pas zgjedhjes 28
4.5.5 Caktimi i një kanali ndryshe të marrësit të sinjalit infrakuq të njësisë së brendshme 29

4.1 Vendosja e baterive

Bateritë do të zgjasin rreth 1 vit.


1. Hiqni kapakun prapa.
2. Vërini bateritë njëkohësisht.
3. Vendosni sërish kapakun.

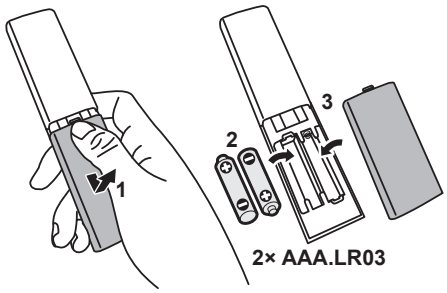

INFORMACION

- Energjia e ulët e baterisë tregon vezullimin e në ekranin LCD (pozicioni i parë).
- Kur bateritë janë në nivel të ulët, funksionet e telekomandës uajrles pezullohen dhe vetëm mund të FIKNI operimin, të gjitha funksionet e kohëmatësit janë FIKUR. Ndërroni bateritë sa më shpejt të jetë e mundur.
- GJITHMONË ndërroni të dy bateritë së bashku.

4.2 Montimi i mbajtëses magnetike të telekomandës uajrles

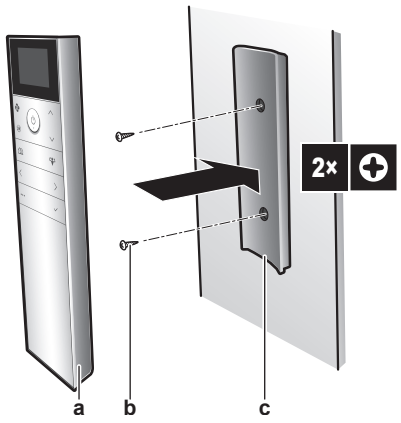

a Telekomanda uajrles
b Vidhat (siguruar nga klienti)
c Mbajtësja magnetike e telekomandës uajrles

1 Zgjidhni një vend ku sinjalet kapin njësinë.

2 Ngjitni mbajtësen me vidha në mur ose një vend të ngjashëm.

3 Varni telekomandën uajrles në mbajtëse.

INFORMACION

Mbajtësja e telekomandës uajrles është magnetike. Sigurohuni të vendosni mbajtësen me anën e djathtas për sipër.

4.3 Ndezja e furnizimit me energji

1 Ndizni çelësin e dritës.

Rezultati: Kapaku i xhepit të njësisë së brendshme do të hapet dhe mbyllet për të caktuar pozicionin e referencës.

4.4 Cilësimi i njësisë së brendshme

1 Hyni në menynë kryesore duke shtypur ··· dhe navigoni për te njësia e cilësimit të njësisë së brendshme duke përdorur ‹ dhe ›. Shtypni ⌄ për të hyrë në meny.

Menyja e cilësimit të njësisë së brendshme



2 Kryeni cilësimet e renditura më poshtë.

3 Shtypni ⌄ për t'u kthyer te menyja kryesore ose shtypni ··· për të dalë nga ekrani kryesor.

Lista e cilësimit

4.4.1 Ndriçimi i Daikin Eye 22
4.4.2 Hapni panelin e përparmë 22
4.4.3 Lidhje uajrles LAN 22
4.4.4 Funksioni i qarkullimit vertikal të ajrit 25

4.4.5 Rreth pozicionit të instalimit të njësisë së brendshme 26
4.4.6 Mbajeni të thatë 27

4.4.1 Ndriçimi i Daikin Eye

Mund të caktoni ndriçimin e Daikin Eye në njësinë e brendshme në të lartë, ulët ose ta çoni te FIKUR.

Caktimi i ndriçimit të Daikin Eye

1 Në menynë e cilësimit të njësisë së brendshme, navigoni për te ndriçimi i ekranit të cilësimit të Daikin Eye duke përdorur < dhe >.

E lartë **I ulët** **FIKUR**



2 Ndryshoni cilësimin duke përdorur ^ dhe v.

Rezultati: Ndriçimi i Daikin Eye ndryshon.

3 Shtypni sërish v për t'u kthyer te menyja kryesore ose shtypni ··· për t'u kthyer tek ekrani kryesor.

4.4.2 Hapni panelin e përparmë

Paneli i përparmë hapet automatikisht kur fillon operimi. Kur doni të hapni panelin e përparmë kur operimi është te FIKUR, përdorni këtë veçori. **Shembull:** gjatë mirëmbajtjes.

Hapja e panelit të përparmë duke përdorur telekomandën uajrles

1 Sigurohuni që operimi është FIKUR. Nëse jo, shtypni FIKUR duke përdorur ⏻.

2 Në menynë e cilësimit të njësisë së brendshme, navigoni për të hapur ekranin e panelit duke përdorur < dhe >.

Hapni ekranin e panelit të përparmë



3 Shtypni v për ta konfirmuar.

Rezultati: Hapet paneli i përparmë.

4 Shtypni sërish v për të mbyllur panelin e përparmë ose shtypni ··· për t'u kthyer tek ekrani kryesor.

4.4.3 Lidhje uajrles LAN


Thjesht lidhni njësinë me rrjetin e shtëpisë dhe shkarkoni aplikacionin për të ndërruar termostatin, caktoni oraret e temperaturës, kontrolloni konsumin e energjisë dhe shumë të tjera.

Për detaje mbi specifikimet, cilësimin e metodave, Pyetjet e Shpeshta FAQ, udhëzimet e zgjidhjes së problemeve, vizitoni app.daikineurope.com.

Klienti mban përgjegjësi për të ofruar:

- Telefon inteligjent ose tablet me versionin minimal të mbështetur të Android ose iOS, përcaktuar në app.daikineurope.com.
- Linjë interneti dhe pajisje komunikimi si modem, ruter etj.
- Pikë aksesi linje LAN uajrles
- Aplikacion i instaluar falas ONECTA

Shënim: Nëse nevojitet, SSID (Identifikuesi i Grupit të Shërbimit) dhe KEY (fjalëkalimi) gjenden në njësi.

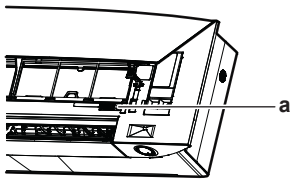

a Etiketë me SSID dhe KEY

Masat paraprake kur përdorni LAN-in me valë

MOS e përdorni afër:

- **Pajisjeve mjekësore.** P.sh. personave që përdorin stimulues kardiakë ose defibrilatorë. Ky produkt mund të shkaktojë interferencë elektromagnetike.
- **Pajisjeve me kontroll automatik.** P.sh. dyerve automatike ose pajisjeve të alarmit të zjarrit. Ky produkt mund të shkaktojë defekte të pajisjes.
- **Mikrovalës.** Mund të ndikojë te komunikimet uajrles LAN.

Instalimi i aplikacionit ONECTA

1 Shkoni te Google Play (për pajisjet Android) ose App Store (për pajisjet iOS) dhe kërkoni "ONECTA".

2 Ndiqni udhëzimet në ekran për të instaluar aplikacionin ONECTA.

Kërkoni direkt aplikacionin duke përdorur QR në ekranin e telekomandës uajrles

1 Hyni në menynë kryesore duke shtypur ··· dhe navigoni për te menyja e cilësimit të telekomandës uajrles duke përdorur < dhe >.

2 Shtypni ✓ për të hyrë në meny.

Menyja e cilësimit të kontrollit të telekomandës



3 Navigoni për tek ekrani i kodit të QR duke përdorur < dhe >.

4 Skanoni kodin QR me telefonin tuaj inteligjent ose pajisjet e tjera inteligjente.

Rezultati: Kodi QR do t'ju ridrejtojë te App Store ose Google Play.



5 Ndiqni udhëzimet në ekran për instalim.

INFORMACION

Nëse kodi QR është i vështirë për t'u lexuar, ndërroni kodin QR duke përdorur ^ ose v, pastaj provoni sërish.

Caktimi i lidhjes uajrles

Ka dy opsione për të lidhur përshtatësin uajrles me rrjetin tuaj të shtëpisë.

- Përdorni ose modalitetin e Aksesit (SSID dhe KEY) ose butonin WPS. Hapni aplikacionin ONECTA dhe ndiqni udhëzimet në ekran.

Për më shumë informacion dhe Pyetje të Shpeshta (FAQ) , referojuni app.daikineurope.com.


Shënim: Cilësimi bëhet me anën e telekomandës në menynë e cilësimit të LAN-it me valë. Gjatë cilësimit, gjithmonë drejtoni telekomandën uajrles nga marrësi i sinjalit infrakuq në njësi.

INFORMACION

Sigurohuni që të ndalojë operimi para se të cilësoni lidhjen uajrles. Lidhja NUK MUND të kryhet kur njësia është në operim.

1 **Ndalni përdorimin** para cilësimit të lidhjes me valë.


2 Sigurohuni që ruteri uajrles është afër me njësinë dhe asgjë nuk e pengon sinjalin.

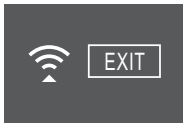Meny	Përshkrimi
	▪ ON = LAN-i me valë është NDEZUR (cilësimi i lidhjes së modalitetit AP/modalitetit EKZEKUTO (SSID + KEY)) ▪ OFF = LAN-i me valë është FIKUR
	Dilni nga menyja e cilësimit
	Cilësimi i lidhjes WPS
	Rivendos në Parazgjedhjen e caktuar nga fabrika
	Kontrolli i statusit të lidhjes


Konfirmimi i statusit të lidhjes së LAN-it me valë

1 Navigoni për tek ekrani i statusit duke përdorur < dhe >. Shtypni v për ta konfirmuar.

Ekrani i statusit

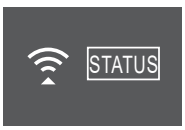

2 Kontrolloni Daikin Eye.

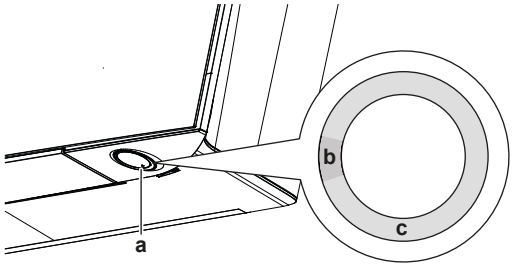

a Daikin eye
b Pjesërisht jeshile
c E kuqe, portokalli ose blu

Ngjyra e Daikin Eye ndryshon nga pjesërisht jeshile dhe…	…pastaj përshtatësi uajrles është…
E kuqe	nuk është i lidhur
portokalli	po punon dhe është gati të lidhet me rrjetin e shtëpisë përmes butonit WPS.
blu	u lidh me rrjetin e shtëpisë: ▪ përmes modalitetit Access Point ose ▪ përmes butonit WPS në ruter.

3 Shtypni ··· për të dalë nga ekrani kryesor ose përdorni ekranin DALJE për t'u kthyer te menyja e cilësimit të njësisë së brendshme.

Kthimi i cilësimit të lidhjes në parazgjedhjen e fabrikës

Rivendosni cilësimin e lidhjes në parazgjedhjen e fabrikës në rast se doni të:

- shkëputni LAN-in me valë dhe pajisjen e komunikimit (p.sh. ruterin) ose pajisjen inteligjente.
- përsëritni cilësimin nëse lidhja ishte e pasuksesshme.

1 Navigoni për tek ekrani RIVENDOS duke përdorur < dhe >. Shtypni ✓ për të konfirmuar zgjedhjen.

Rezultati: Cilësimi është rivendosur në parazgjedhjen e fabrikës.

Ekrani i rivendosjes



2 Shtypni ··· për të dalë nga ekrani kryesor ose përdorni ekranin DALJE për t'u kthyer te menyja e cilësimit të njësisë së brendshme.

Fikja e lidhjes së LAN-it me valë

1 Hyni në menynë e cilësimit të lidhjes LAN me valë dhe ndryshoni cilësimin në OFF duke përdorur ^ dhe v. Shtypni ✓ për të konfirmuar zgjedhjen.

Rezultati: Daikin Eye ndryshon mes jeshiles dhe të bardhës. Komunikimi është i FIKUR.


4.4.4 Funksioni i qarkullimit vertikal të ajrit

Ky funksion ndihmon me qarkullimin optimal të ajrit dhe shpërndarjen e temperaturës në modalitetin e operimit të ngrohjes. Këtë funksion mund ta FIKNI në rast se ka mobile ose një tjetër objekt poshtë njësisë.

Qarkullimi vertikal i ajrit FIKUR



Qarkullimi vertikal i ajrit NDEZUR

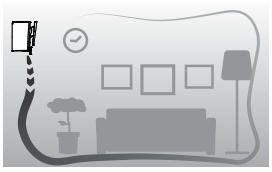

NDEZJA/FIKJA e funksionit të qarkullimit vertikal të ajrit

1 Në menynë e cilësimit të njësisë së brendshme, navigoni për te cilësimi i qarkullimi vertikal të ajrit duke përdorur < dhe >.

Funksioni i qarkullimit vertikal të ajrit NDEZUR



Funksioni i qarkullimit vertikal të ajrit FIKUR



2 Ndryshoni cilësimin duke përdorur ^ dhe v.

3 Shtypni v për të konfirmuar zgjedhjen.

4 Shtypni sërish v për t'u kthyer te menyja kryesore ose shtypni ··· për t'u kthyer tek ekrani kryesor.

4.4.5 Rreth pozicionit të instalimit të njësisë së brendshme

Kur instalohet njësia e brendshme afër një muri në njërën anë, ndryshoni këtë cilësim për të shmangur qarkullimin e drejtpërdrejtë të ajrit në mure.



Ndryshimi i cilësimit të pozicionit të njësisë së brendshme


1 Në menynë e cilësimit të njësisë së brendshme, navigoni për te cilësimi i pozicionit të njësisë së brendshme duke përdorur < dhe >. Shtypni v për të hyrë në cilësim.

Cilësimi i pozicionit të njësisë së brendshme



2 Zgjidhni cilësimin sipas pozicionit të instalimit duke përdorur < dhe >. Pastaj konfirmoni duke përdorur v.

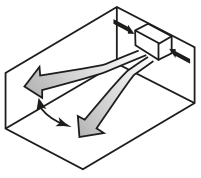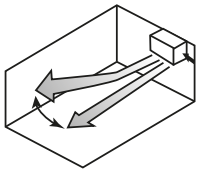Nëse njësia është…	arsimin e veçantë	Rezultati
Në mes të murit (cilësimi me parazgjedhje i fabrikës)		
≤500 mm nga muri në të djathtë		

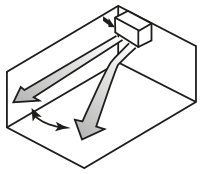Nëse njësia është…	arsimin e veçantë	Rezultati
≤500 mm nga muri në të majtë		

3 Shtypni sërish ✓ për t'u kthyer te menyja kryesore ose shtypni ··· për t'u kthyer tek ekrani kryesor.

4.4.6 Mbajeni të thatë

Kur njësia të arrijë vlerën e dëshiruar të temperaturës gjatë operimit të ftohjes, ventilatori do të kalojë në FIKUR për të shmangur rritjen e lagështisë së dhomës. Nëse doni ta mbani ventilatorin në punë, çaktivizojeni këtë funksion.

NDEZJA/FIKJA e funksionit "Mbajeni të thatë"

1 Në menynë e cilësimit të njësisë së brendshme, navigoni për te cilësimi "Mbajeni të thatë" duke përdorur ‹ dhe ›.

Funksioni "Mbajeni të thatë" NDEZUR



Rezultati: Ventilatori ndalon pasi njësia të ketë arritur vlerën e dëshiruar të temperaturës në operimin e ftohjes.

Funksioni "Mbajeni të thatë" FIKUR



Rezultati: Ventilatori punon edhe pasi njësia të ketë arritur vlerën e dëshiruar të temperaturës në operimin e ftohjes.

2 Ndryshoni cilësimin duke përdorur ^ dhe ˇ.

3 Shtypni ✓ për të konfirmuar zgjedhjen.

4 Shtypni sërish ✓ për t'u kthyer te menyja kryesore ose shtypni ··· për t'u kthyer tek ekrani kryesor.

4.5 Cilësimi i telekomandës uajrles

1 Hyni në menynë kryesore duke shtypur ··· dhe navigoni për te menyja e cilësimit të telekomandës uajrles duke përdorur ‹ dhe ›. Shtypni ✓ për të hyrë në meny.

Menyja e cilësimit të kontrollit të telekomandës



2 Kryeni cilësimet e renditura më poshtë.

3 Shtypni ✓ për t'u kthyer te menyja kryesore ose shtypni ··· për të dalë nga ekrani kryesor.

Lista e cilësimit

4.5.1 Caktimi i kontrastit të ekranit LCD 28
4.5.2 Caktimi i ndriçimit të LCD 28
4.5.3 Caktimi i orës së fikjes automatike të LCD 28
4.5.4 Caktimi i dërgimit automatik pas zgjedhjes 28

4.5.5 Caktimi i një kanali ndryshe të marrësit të sinjalit infrakuq të njësisë së brendshme 29

4.5.1 Caktimi i kontrastit të ekranit LCD

1 Në menynë e cilësimit të telekomandës uajrles, navigoni për te kontrasti i ekranit të cilësimit të LCD duke përdorur < dhe >.

Cilësimi i kontrastit më të ulët



Cilësimi i kontrastit më të lartë



2 Ndryshoni cilësimin e kontrastit duke përdorur ^ dhe v (6 nivele).


4.5.2 Caktimi i ndriçimit të LCD

1 Në menynë e cilësimit të telekomandës uajrles, navigoni për te cilësimi i ndriçimit të LCD duke përdorur < dhe >.

Cilësimi i ndriçimit më të ulët



Cilësimi i ndriçimit më të lartë

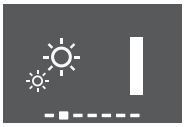


2 Ndryshoni cilësimin e ndriçimit duke përdorur ^ dhe v (6 nivele).


4.5.3 Caktimi i orës së fikjes automatike të LCD

1 Në menynë e cilësimit të telekomandës uajrles, navigoni për tek ora e fikjes automatike të LCD duke përdorur < dhe >.

Ekrani do të shkojë te FIKUR pas 5 sekondave

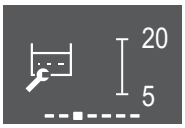

Ekrani do të shkojë te FIKUR pas 20 sekondave

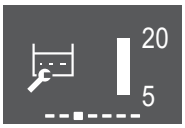


2 Ndryshoni cilësimin duke përdorur ^ dhe v. Minimumi është 5 sekonda dhe maksimumi është 20 sekonda. Vlera ndryshon me 5 sekonda me secilin hap.


4.5.4 Caktimi i dërgimit automatik pas zgjedhjes

1 Në menynë e cilësimit të telekomandës uajrles, navigoni për te dërgimi automatik pas zgjedhjes së cilësimit duke përdorur < dhe >.

Minimumi: 0 sekonda

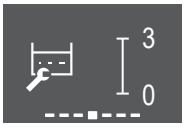

Maksimumi: 3 sekonda

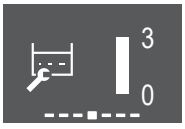

2 Ndryshoni cilësimin duke përdorur ^ dhe v. Minimumi është 0 sekonda dhe maksimumi është 3 sekonda. Vlera ndryshon me 1 sekondë me secilin hap.

4.5.5 Caktimi i një kanali ndryshe të marrësit të sinjalit infrakuq të njësisë së brendshme

Në rast se 2 njësitë e brendshme instalohen në 1 dhomë, mund të ndryshoni kanalin për marrësin e sinjalit infrakuq në njësinë e brendshme për të shmangur ngatërresën me sinjalin e telekomandës uajrles.

Kushti paraprak: Kryeni cilësimin e mëposhtëm për vetëm 1 nga njësitë.

1. Në menynë e cilësimit të telekomandës uajrles, navigoni për te zgjedhja e kanalit duke përdorur < dhe >.
2. Ndryshoni cilësimin në **kanalin 2** duke përdorur ^ dhe v.

Kanali 1




Kanali 2



3. Konfirmoni zgjedhjen duke përdorur v.

   Rezultati: Daikin Eye do të fillojë të vezullojë.
4. Shtypni çelësin ON/OFF të njësisë së brendshme kur Daikin Eye pulson.

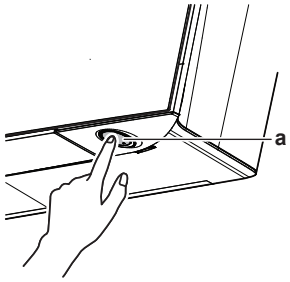

a Çelësi ON/OFF

INFORMACION

Nëse cilësimi NUK mund të përfundojë kur syri Daikin pulson, përsëritni procesin e cilësimit nga fillimi.

5 Përdorimi

INFORMACION

Njësia e brendshme dorëzohet me telekomandën uajrles si ndërfaqja e përdoruesit. Ky manual përshkruan vetëm operimin me këtë ndërfaqe përdoruesi. Nëse lidhet një ndërfaqe tjetër përdoruesi, referojuni manualit të operimit të ndërfaqes së lidhur të përdoruesit.

5.1 Gama e operimit

Përdore sistemin në kufijtë vijues të temperaturës dhe lagështisë për përdorim të sigurt dhe të efektshëm.

	Ftohje dhe tharje[a][b]	Ngrohja[a]
Temperatura jashtë për modelet RXJ	–10~50°C DB	–20~24°C DB –21~18°C WB
Temperatura jashtë për modelet 2MXM, 3MXM, 4MXM, 5MXM	–10~46°C DB	–15~24°C DB –15~18°C WB
Temperatura brenda	18~37°C DB 14~28°C WB	10~30°C DB
Lagështia e brendshme	≤80%[a]	—

[a] Një pajisje sigurie mund ta ndalojë operimin e sistemit nëse njësia punon jashtë gamës së operimit.

[b] Kondensimi dhe pikimi i ujit mund të ndodhë nëse njësia punon jashtë gamës së operimit.

5.2 Kur përdoren funksionet

Mund të përdorni tabelën e mëposhtme për të përcaktuar se cilat funksione duhet përdorur:

Veçoria bazë	
Automatik  Ftohja  Ngrohja  Vetëm me ventilator  Tharja 	"5.3 Gjendja e operimit dhe vlera e dëshiruar e temperaturës" [▸ 32] Për të filluar/ndalur sistemin dhe për të caktuar temperaturën: ▪ Në **modalitetin Automatik**, zgjidhet automatikisht gjendja e temperaturës së përshtatshme dhe operimit. ▪ Në modalitetin **e ftohjes**, ftohni një dhomë. ▪ Në modalitetin **e ngrohjes**, ngrohni një dhomë. ▪ Në modalitetin **"Vetëm me ventilator"**, lëshoni ajër në dhomë pa ngrohje ose ftohje. ▪ Në modalitetin **e tharjes**, ulni lagështinë në dhomë.

Veçoria bazë	
Vertikal  Përbërësi  3D (të gjitha drejtimet)  Rehati 	"5.9 Drejtimi i qarkullimit të ajrit" [▸ 39] Për të rregulluar drejtimin e qarkullimit të ajrit (pozicioni i lëkundjes ose i fiksuar). Operimi i qarkullimit komod të ajrit: Për ta rregulluar automatikisht drejtimin e qarkullimit të ajrit për ta ftohur ose ngrohur më me efekt dhomën.
Automatik  Heshtje natën  Cilësimi i shkallës së qarkullimit të ajrit 	"5.8 Shkalla e qarkullimit të ajrit" [▸ 38] Rregulloni sasinë e ajrit që lëshohet në dhomë. Për të punuar më në heshtje.

Veçoritë e përparuara	
	"5.14 Operimi i Flash Streamer (pastrimi i ajrit)" [▸ 46] Për të hequr alergjenët e transportuar nga ajri si poleni, substancat ndihmëse... Për të pakësuar aromat e këqija.
	"5.12 Operimi ekono" [▸ 44] Për të përdorur sistemin kur përdorni edhe aparaturat e konsumit të energjisë. Kursimi i energjisë.
	"5.11 Operimi i fuqishëm" [▸ 43] Për ta ftohur ose ngrohur dhomën shpejt.
	"5.13 Operimi në qetësi i njësisë së jashtme" [▸ 45] Për të ulur nivelin e zhurmës së njësisë së jashtme. Shembull: Natën.

Veçoritë e përparuara	
	"5.10 Përdorimi i syrit inteligjent" [▸ 43] Për të penguar ajrit që të vijë në kontakt të drejtpërdrejtë me njerëzit. Për të ruajtur energji kur askush nuk ndodhet në dhomë.
	"5.4 Smart auto" [▸ 34] Për të rregulluar automatikisht vlerën e dëshiruar të temperaturës për të ruajtur komoditetin tuaj.
	"5.6 Preferenca për ajër të nxehtë" [▸ 36] Për të shijuar një përvojë më të rehatshme me ngrohjen ndërsa akoma caktoni manualisht shkallën e qarkullimit të ajrit.
	"4.4.6 Mbajeni të thatë" [▸ 27] Për të shmangur rritjen e lagështisë së dhomës.
	"5.7 Kufiri i temperaturës" [▸ 37] Për të kufizuar vlerën e dëshiruar të temperaturës. Për të reduktuar konsumin e energjisë dhe shmangur mbiftohjen ose mbinxehjen e panevojshme.

Veçoritë e kohëmatësit	
	"5.15.2 Operimi i kohëmatësit të NDEZJES/FIKJES" [▸ 48] Për të NDEZUR ose FIKUR automatikisht sistemin.
	"5.15.3 Operimi i kohëmatësit javor" [▸ 50] Për të NDEZUR ose FIKUR sistemin automatikisht në javë.

Veçoritë e veçanta	
	"4.4.3 Lidhje uajrles LAN" [▸ 22] Për të operuar njësinë duke përdorur pajisje inteligjente

5.3 Gjendja e operimit dhe vlera e dëshiruar e temperaturës

Kur. Rregulloni gjendjen e operimit të sistemit dhe caktoni temperaturën kur doni të:

- Ngrohni ose ftohni dhomën
- Lëshoni ajër në dhomë pa ngrohje ose ftohje
- Ulni lagështinë në dhomë

Çfarë. Sistemi operon ndryshe në varësi të zgjedhjes së përdoruesit.

Cilësimi	Përshkrimi
Automatik 	Sistemi ftoh ose ngroh dhomën në vlerën e dëshiruar të temperaturës. Kalon automatikisht nga ftohja në ngrohje nëse është e nevojshme.
Ftohja 	Sistemi ftoh dhomën në vlerën e dëshiruar të temperaturës.

Cilësimi	Përshkrimi
Ngrohja	Sistemi ngroh dhomën në vlerën e dëshiruar të temperaturës. **Përforcimi i ngrohjes** Kjo veçori është automatike; ngroh shpejt shtëpinë tuaj kur ndizni pajisjen në modalitetin e ngrohjes.
Vetëm me ventilator	Sistemi kontrollon vetëm qarkullimin e ajrit (shkalla e qarkullimit të ajrit dhe drejtimi i qarkullimit të ajrit). Gjatë këtij operimi NUK MUND të caktoni temperaturën.
Tharja	Sistemi ul lagështinë në dhomë. Gjatë këtij operimi NUK MUND të caktoni temperaturën.

Informacion shtesë:

- **Temperatura jashtë.** Efekti ftohës ose ngrohës i sistemit ulet kur temperatura jashtë është shumë e lartë ose shumë e ulët.
- **Operimi i heqjes së ngricës.** Gjatë operimit të ngrohjes, mund të krijohet ngricë te njësia e jashtme dhe ulet kapaciteti i ngrohjes. Në atë rast, sistemi kalon automatikisht nga operimi i heqjes së heqjes së ngricës në heqjen e plotë të saj. Gjatë operimit të heqjes së ngricës, NUK lëshohet ajër i ngrohtë nga njësia e brendshme.
- **Sensori i lagështisë.** Kontrolloni lagështinë duke e ulur atë gjatë procesit të ftohjes.

5.3.1 Fillimi/ndalja e modalitetit të operimit dhe caktimi i temperaturës

Modaliteti i operimit

1 Shtypni për të hyrë në menynë karusel të modalitetin të operimit. Kur shtypet pa ndërprerje, modaliteti do të ndryshojë si më poshtë:



INFORMACION

- Në menynë e karuselit, mund të navigoni në të dy drejtimet duke përdorur dhe ose dhe .
- Menyja e karuselit do të fillojë gjithmonë me cilësimin aktualisht aktiv.

2 Shtypni për **të filluar** përdorimin.

3 Ekrani kryesor ndryshon si më poshtë dhe llambat e treguesit të Daikin Eye vazhdon të jetë e NDEZUR.

Ekrani kryesor kur njësia është e NDEZUR gjatë…		
ngrohjes, ftohjes, operimit automatik	**operimi i tharjes**	**operim vetëm me ventilator**
		

Pika e kontrollit të temperaturës

4 Shtypni ose një ose disa herë për të ulur ose **vlerë e dëshiruar të temperaturës**.

Operimi i ftohjes	Përdorimi i ngrohjes	Përdorimi automatik	Tharja ose përdorimi vetëm me ventilator
18~32°C	10~30°C	18~30°C	Nuk ka vlerë të dëshiruar[(a)]

[(a)] Kur përdorni **tharjen** ose gjendjen **vetëm me ventilator**, NUK MUND ta rregulloni temperaturën.

5 Shtypni për **të ndaluar** përdorimin.

Rezultati: Ekrani kryesor ndryshon si më poshtë dhe llambat e treguesit të Daikin Eye vazhdon të jetë e FIKUR.

Ekrani kryesor kur njësia është e FIKUR



5.4 Smart auto

Ky funksion rregullon automatikisht vlerën e dëshiruar të temperaturës për t'ju dhënë komoditet, bazuar në preferencat tuaja personale.

Me kalimin e kohës, njësia mëson preferencat tuaja për situata të ndryshme dhe e përdor këtë njohuri për të rregulluar automatikisht cilësimet. Ky funksion pakëson shpeshtësinë e nevojitur për të rregulluar manualisht temperaturën duke mësuar zakonet tuaja.

Gjithashtu ndihmon të ulë parehatinë e shkaktuar nga ndryshimet e motit, siç janë netët më të ftohta ose ndryshimet stinore.

INFORMACION

Funksioni "Smart auto" funksionon vetëm kur njësia operon në **modalitetin automatik**.

5.4.1 Fillimi/Ndalimi i funksionit "Smart auto"

INFORMACION

Këtë funksion mund ta çaktivizoni për të marrë kontroll të plotë të vlerës së dëshiruar të temperaturës.

1 Shtypni për të hyrë në menynë kryesore dhe navigoni për te menyja e cilësimit të Njësisë duke përdorur dhe . Shtypni për të hyrë në meny.

Menyja e cilësimit të njësisë së brendshme



2 Navigoni për tek ekrani Smart Auto duke përdorur < dhe >.

3 Ndryshoni cilësimin duke përdorur ^ dhe v.

Smart auto është aktive



Smart auto është joaktive



4 Shtypni ✓ për të konfirmuar zgjedhjen.

5 Shtypni sërish ✓ për t'u kthyer te menyja kryesore ose shtypni ··· për t'u kthyer tek ekrani kryesor.

5.5 Kontakti i NDEZJES/FIKJES

Ky funksion kërkon blerjen dhe instalimin e opsionit KER303A.

Përdorni këtë funksion për të ndaluar automatikisht njësinë nga një sinjal i jashtëm i një kontakti të thatë (p.sh. sensori i dritares ose çelësi kartë i derës).

Ky funksion ndihmon të pakësojë konsumin e panevojshëm të energjisë kur dritarja ose dera është e hapur ose kur në dhomë nuk ka njerëz.

Njësia ndalon operimin në përputhje me statusin e kontaktit të jashtëm.

INFORMACION

Ky funksion përdor një kontakt të thatë dhe tufë telash, që duhen instaluar nga një instalues i kualifikuar.

- Koha e vonesës (**0** – cilësimi i fabrikës / 1 / 2 / 3 / 5 minuta) dhe modaliteti i rifillimit janë konfiguruar nga instaluesi sipas preferencave tuaja.
- Kur ky funksion është aktiv, mund ta parandalojë njësinë që të operojë edhe nëse i jepet një komandë operimi nga telekomanda ose aplikacioni ONECTA.

Sjellja kur kontakti i NDEZJES/FIKJES është aktiv

Kur aktivizohet funksioni i kontaktit të NDEZJES/FIKJES, sjellja e sistemit ndryshon sipas statusit të kontaktit.

Shembull (dritarja e mbyllur → dritarja e hapur)

- Kur dritarja është **e mbyllur**, njësia mund të operojë si zakonisht.
- Kur dritarja është **e hapur**, fillon kohëmatësi i vonesës.
- Pas kalimit të kohës së vonesës, njësia ndalon operimin dhe kalon në gatishmëri.
- Kur dritarja është e hapur:
  - Komanda e NDEZJES/FIKJES nga telekomanda ose aplikacioni ONECTA është e çaktivizuar.
  - Cilësimet e tjera, si **vlera e dëshiruar**, **modaliteti** ose **shpejtësia e ventilatorit**, mund të ndryshohen, por do të hyjnë në fuqi vetëm pas rifillimit të njësisë.

Cilësimi i modalitetit të rifillimit

Modaliteti i rifillimit përcakton se si njësia sillet pasi dritarja mbyllet sërish.

Rifillimi manual

- Njësia nuk rifillon automatikisht.
- Kur dritarja është e mbyllur, operimi duhet të niset manualisht duke shtypur komandën NDEZUR në telekomandë ose aplikacionin ONECTA.

Rifillimi automatik

- Njësia fillon automatikisht në modalitetin e fundit të operimit pas mbylljes së dritares.

Informacioni

- Nëse dëgjohen tre bipa dhe drita LED e operimit ndriçon dy herë, operimi bllokohet nga kontakti i NDEZJES/FIKJES.
- Pasi të mbyllet dritarja, njësia ose rifillon automatikisht ose mbetet e ndaluar, në varësi të modalitetit të zgjedhur të rifillimit.

NJOFTIM

Nëse doni të ndryshoni cilësimet (koha e vonesës ose modaliteti i rifillimit), kontaktoni instaluesin tuaj.

5.6 Preferenca për ajër të nxehtë

Përdorni këtë funksion për të pasur një përvojë më komode nxehjeje kur e caktoni ende manualisht shkallën e qarkullimit të ajrit.

INFORMACION

- Në modalitetin e ngrohjes, shkalla e qarkullimit të ajrit do të ulet përkohësisht për të parandaluar rrymat e ftohta. Me ngrohjen e ajrit, njësia do të vazhdojë të operojë me shkallën e përzgjedhur të qarkullimit të ajrit.
- Aktivizimi i këtij funksioni mund të reduktojë disi performancën e ngrohjes në kushte shumë të ftohta ose efikasitet më të ulët.

5.6.1 Nisja/ndalimi i preferencës për ajër të nxehtë

1 Shtypni ··· për të hyrë në menynë kryesore dhe navigoni për te menyja e cilësimit të Njësisë duke përdorur < dhe >. Shtypni ✓ për të hyrë në meny.

Menyja e cilësimit të njësisë së brendshme



2 Navigoni për tek ekrani i preferencës për Ajër të nxehtë duke përdorur < dhe >.

3 Ndryshoni cilësimin duke përdorur ^ dhe ⌄.

Preferenca për ajër të nxehtë është aktive



Preferenca për ajër të nxehtë është joaktive



4 Shtypni ✓ për të konfirmuar zgjedhjen.

5 Shtypni sërish ✓ për t'u kthyer te menyja kryesore ose shtypni ··· për t'u kthyer tek ekrani kryesor.

5.7 Kufiri i temperaturës

Ky funksion është i dizajnuar të kufizojë vlerën e dëshiruar të temperaturës që të mund të zgjidhni, duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë dhe shmangien e mbiftohjes ose mbinxehjes së panevojshme.

5.7.1 Caktimi i kufirit të temperaturës

1 Hyni në menynë kryesore duke shtypur ··· dhe navigoni për te menyja e cilësimit të telekomandës uajrles duke përdorur < dhe >.

2 Shtypni ⌄ për të hyrë në meny.

Menyja e cilësimit të telekomandës uajrles



3 Navigoni për tek ekrani SW duke përdorur < dhe >.

4 Mbajeni ⌄ të shtypur për të paktën 5 sekonda.

Ekzekutimi i testimit



5 Navigoni për te **LS** duke përdorur < dhe >.

Kufiri i temperaturës



6 Shtypni ⌄ për të hyrë në cilësimin e kufirit të temperaturës

Rezultati: Shfaqet cilësimi për kufirin e poshtëm të ftohjes.

Kufiri i poshtëm i ftohjes



7 Përdorni ^ dhe ⌄ për të zgjedhur kufirin e dëshiruar të ftohjes.

8 Shtypni ⌄ për të konfirmuar dhe kaluar në cilësimin e kufirit të sipërm të ngrohjes.

9 Përdorni ^ dhe ⌄ për të zgjedhur kufirin e sipërm të ngrohjes së dëshiruar.

Kufiri i sipërm i ngrohjes



10 Shtypni ✓ për të konfirmuar dhe për të dalë nga modaliteti i cilësimit të diapazonit të temperaturës, ndërkohë duke drejtuar nga njësia e brendshme.

Rezultati: Konfirmohet kufiri i poshtëm për ftohje dhe kufiri i sipërm për ngrohje. Ekrani kthehet tek ekrani kryesor.

5.8 Shkalla e qarkullimit të ajrit

INFORMACION

- Kur përdorni operimin e tharjes, NUK MUND ta rregulloni cilësimin e shkallës së qarkullimit të ajrit.
- Shkalla e qarkullimit të ajrit në modalitetin e ngrohjes do të ulet për të shmangur gjenerimin e qarkullimit të ajrit të ftohtë. Kur temperatura e qarkullimit të ajrit rritet, operimi do të vazhdojë me shkallën e caktuar të qarkullimit të ajrit.
- Kur përdorni qarkullimin e ajrit në gjendje Qetësie, NUK MUND ta rregulloni cilësimin e qarkullimit të ajrit; simboli ⊘ në ekran tregon që funksioni është aktualisht i ndaluar.

Mund të rregulloni fuqinë e qarkullimit të ajrit që del nga njësia e brendshme.

Cilësimi	Përshkrimi
Shpejtësi e ventilatorit 1~5 	5 nivele të shkallës së qarkullimit të ajrit nga i ulëti në të lartin.
Automatik 	Njësia e brendshme e rregullon automatikisht shpejtësinë e ventilatorit sipas vlerës së dëshiruar dhe temperaturës së brendshme.
Operimi në qetësi e njësisë së brendshme 	Për pakësimin e zhurmës që vjen nga njësia e brendshme (**Shembull:** natën)

INFORMACION

Nëse njësia arrin temperaturën e dëshiruar:

- në modalitetin e ftohjes ose automatik. Ventilatori ndalon së operuari.
- në modalitetin e ngrohjes. Ventilatori do të operojë në shkallë të ulët qarkullimi të ajrit.

5.8.1 Rregullimi i shkallës së qarkullimit të ajrit

1 Shtypni 🌀 për të hyrë në menynë karusel të shkallës së qarkullimit të ajrit. Kur 🌀 shtypet pa ndërprerje, modaliteti do të ndryshojë si më poshtë:



INFORMACION

- Në menynë e karuselit, mund të navigoni në të dy drejtimet duke përdorur dhe ose dhe .
- Menyja e karuselit do të fillojë gjithmonë me cilësimin aktualisht aktiv.

5.9 Drejtimi i qarkullimit të ajrit


Drejtimi i qarkullimit të ajrit është drejtimi nga i cili lëshon ajrin njësia e brendshme. Këtë e mundëson duke lëvizur tehet horizontale (kapakët e xhepit) ose vertikale (frëngji ajrimi). Përshtatni drejtimin e qarkullimit të ajrit sipas dëshirës dhe në pozicionin e lëkundur ose të fiksuar.

Cilësimi	Drejtimi i qarkullimit të ajrit
Lëkundja automatike vertikale	Lëviz lart e poshtë helikat horizontale (fllanxhat).
Lëkundja automatike horizontale	Lëviz helikat vertikale (frëngjitë) nga njëra anë në tjetrën.
Drejtimi i qarkullimit të ajrit 3-D	Lëviz në mënyrë të alternuar poshtë e lart dhe nga njëra anë në tjetrën
[—]	Qëndron në një pozicion të fiksuar.

KUJDES

GJITHMONË përdorni telekomandën uajrles ose ndërfaqe tjetër përdoruesi (nëse ka) për të rregulluar pozicionin e fllanxhave dhe frëngjive të ajrimit. Kur kapakët e xhepit dhe frëngjitë e ajrimit lëkunden dhe ju e lëvizni me dorë me forcë, mekanizmi prishet.


Gama e lëvizjes së kapakut të xhepit ndryshon sipas gjendjes së operimit. Kapaku i xhepit do të ndalojë te pozicioni i sipërm kur shkalla e qarkullimit të ajrit ndryshon në të ultë gjatë cilësimit të lëkundjes poshtë e lart.

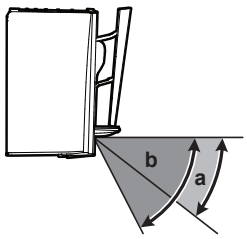

a Gama e kapakut të xhepit në operimin e ftohjes ose tharjes
b Gama e kapakut të xhepit në operimin e ngrohjes ose vetëm me ventilator


Qarkullimi i ajrit në gjendje qetësie

Njësia do të ndryshojë automatikisht drejtimin e qarkullimit të ajrit për ta ngrohur ose ftohur më me efekt dhomën. Qarkullimi i drejtpërdrejtë i ajrit nga njësia do të vihet re më pak.

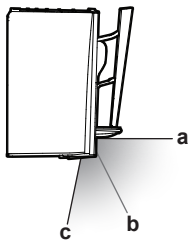


a Pozicioni i kapakut të xhepit dhe përdorimi i tharjes
b Pozicioni i kapakut të xhepit në operimin e ngrohjes (**qarkullimi vertikal i ajrit FIKUR**)
c Pozicioni i fllanxhës në operimin e ngrohjes (**qarkullimi vertikal i ajrit NDEZUR**)

Në ftohje dhe tharje

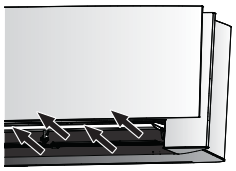


Drejtimi i qarkullimit të ajrit do të ndryshojë për të përhapur ajrin përgjatë gjithë dyshemesë.


Qarkullimi i ajrit në gjendje komode **aktiv**

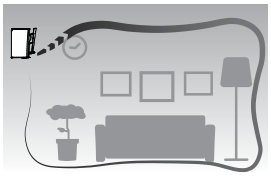

Qarkullimi i ajrit në gjendje komode **jo aktiv**

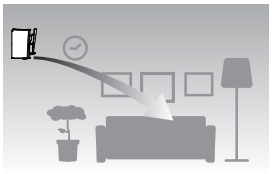



Në ngrohje

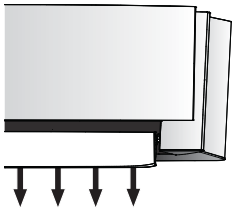

Drejtimi i qarkullimit të ajrit do të rregullohet për të përhapur ajrin përgjatë gjithë tavanit.

Nëse funksioni i qarkullimit vertikal të ajrit është NDEZUR: Njësia dikton temperaturën e dhomës dhe të dyshemesë dhe automatikisht zgjedh 1 nga 3 drejtime të ajrit (ngrohjen e hapësirës, tatëpjetë, vertikal).

Nëse funksioni i qarkullimit vertikal të ajrit është FIKUR: Njësia do të operojë vetëm në drejtimin e qarkullimit tatëpjetë të ajrit.

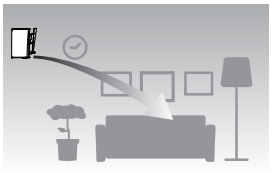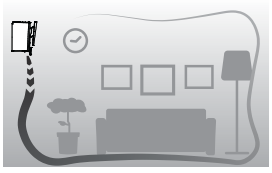Qarkullimi i ajrit të ngrohjes së hapësirës	Qarkullimi tatëpjetë i ajrit	Qarkullimi vertikal i ajrit
		

INFORMACION

Nëse doni të çaktivizoni funksionin e qarkullimit vertikal të ajrit (p.sh. në rast se ka mobilie ose sende të tjera poshtë njësisë) referojuni "NDEZJA/FIKJA e funksionit të qarkullimit vertikal të ajrit" [▸ 26]. Nëse funksioni i qarkullimit vertikal të ajrit çaktivizohet qarkullimi i ajrit kalon në drejtimin tatëpjetë.

INFORMACION

Operimi i fuqishëm dhe i qarkullimit të ajrit në gjendje qetësie NUK MUND të përdoret në të njëjtën kohë. Përparësi merr funksioni i zgjedhur në fund. Nëse zgjidhet lëkundja vertikale automatike, operimi i qarkullimit të ajrit në gjendje Qetësie do të anulohet.
Kur përdorni qarkullimin e ajrit në gjendje Qetësie, NUK MUND të rregulloni cilësimin e shkallës së qarkullimit të ajrit; simboli ⊘ në ekran tregon që funksioni është aktualisht i ndaluar.

1 Hyni në menynë kryesore duke shtypur ··· dhe navigoni për te menyja e cilësimit të drejtimit të qarkullimit të ajrit duke përdorur < dhe >. Shtypni ✓ për të hyrë në meny.

Menyja e cilësimit të drejtimit të qarkullimit të ajrit



2 Në këtë meny, kryeni cilësimet e mëposhtme të qarkullimit të ajrit. Atëherë shtypni ✓ për t'u kthyer te menyja kryesore ose shtypni ··· për të dalë nga ekrani kryesor.

Lista e cilësimit


5.9.1 Rregullimi i drejtimit të qarkullimit vertikal të ajrit 41
5.9.2 Rregullimi i drejtimit të qarkullimit horizontal të ajrit 41
5.9.3 Për të përdorur drejtimin 3D të qarkullimit të ajrit 42
5.9.4 Fillimi/ndalimi i operimit të qarkullimit të ajrit në gjendje qetësie 42

5.9.1 Rregullimi i drejtimit të qarkullimit vertikal të ajrit

1 Në menynë e cilësimit të drejtimit të qarkullimit të ajrit, navigoni për te cilësimi i qarkullimit vertikal të ajrit duke përdorur < dhe >.

2 Ndryshoni cilësimin duke përdorur ^ dhe ˅.

Qarkullimi vertikal i ajrit - lëkundje

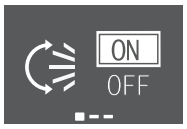

Qarkullimi vertikal i ajrit - i fiksuar



3 **Për lëkundje vertikale.** Shtypni ✓ për të konfirmuar zgjedhjen.

Rezultati: shfaqet në fund të ekranit kryesor. Kapakët e xhepit (tehet horizontalë) do të fillojnë të lëkunden.

4 **Për pozicionin e fiksuar.** Shtypni ✓ kur fllanxhat arrijnë pozicionin e dëshiruar.

Rezultati: zhduket nga fundi i ekranit kryesor. Kapakët e xhepit do të ndalojnë lëvizjen.

5.9.2 Rregullimi i drejtimit të qarkullimit horizontal të ajrit

1 Në menynë e cilësimit të drejtimit të qarkullimit të ajrit, navigoni për tek ekrani i qarkullimit horizontal të ajrit duke përdorur < dhe >.

2 Ndryshoni cilësimin duke përdorur ^ dhe ˅.

Qarkullimi horizontal i ajrit - lëkundje



Qarkullimi horizontal i ajrit - i fiksuar



3 **Për lëkundjen horizontale.** Shtypni ⌄ për të konfirmuar zgjedhjen.

Rezultati: shfaqet në fund të ekranit kryesor. Frëngjitë e xhepit (tehet vertikalë) do të fillojnë të lëkunden.

4 **Për pozicionin e fiksuar.** Shtypni ⌄ kur frëngjitë arrijnë pozicionin e dëshiruar.

Rezultati: zhduket nga fundi i ekranit kryesor. Frëngjitë do të ndalojnë lëvizjen.

INFORMACION


Kur njësia instalohet në një kënd të dhomës, drejtimi i frëngjive të ajrimit duhet të qëndrojnë larg murit. Efikasiteti bie nëse muri bllokon ajrin.

5.9.3 Për të përdorur drejtimin 3D të qarkullimit të ajrit

1 Caktoni qarkullimin vertikal dhe horizontal të ajrit në ON.

2 3D shfaqet në fund të ekranit kryesor. Frëngjitë e xhepit (tehet horizontalë) dhe frëngjitë e xhepit (tehet vertikalë) do të fillojnë do të fillojnë të lëkunden.

Qarkullimi vertikal i ajrit NDEZUR

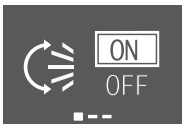

Qarkullimi horizontal i ajrit NDEZUR



3 Për të përdorur pozicionin e fiksuar, caktoni qarkullimin vertikal dhe horizontal të ajrit në OFF kur fllanxhat dhe frëngjitë arrijnë pozicionin e dëshiruar.

Rezultati: 3D zhduket nga fundi i ekranit kryesor. Kapakët e xhepit dhe tehet do të ndalojnë lëvizjen.

5.9.4 Fillimi/ndalimi i operimit të qarkullimit të ajrit në gjendje qetësie

1 Në menynë e cilësimit të drejtimit të qarkullimit të ajrit, navigoni për tek ekrani i qarkullimit komod të ajrit duke përdorur ‹ dhe ›.

2 Ndryshoni cilësimin duke përdorur ^ dhe ⌄.

Qarkullimi i ajrit në gjendje komode aktiv



Qarkullimi i ajrit në gjendje komode jo aktiv



3 Shtypni ⌄ për të konfirmuar zgjedhjen.

Rezultati: Qarkullimi i ajrit në gjendje komode aktiv: shfaqet në fund të ekranit kryesor.

Rezultati: Qarkullimi i ajrit në gjendje komode **jo aktiv:** zhduket nga fundi i ekranit kryesor.

5.10 Përdorimi i syrit inteligjent

Sistemi rregullon automatikisht drejtimin e qarkullimit të ajrit dhe temperaturës në varësi të diktimit të lëvizjes së njeriut për të shmangur kontaktin e drejtpërdrejtë me njerëz të tjerë. Nëse nuk kapet asnjë lëvizje për 20 minuta sistemi kalon në operimin e kursimit të energjisë:

Përdorimi	Përdorimi i kursimit të energjisë
Ngrohja	Temperatura ulet me 2°C.
Ftohje dhe tharje	Nëse temperatura e dhomës është: ▪ <30°C, temperatura rritet me 2°C ▪ ≥30°C, temperatura rritet me 1°C
Vetëm me ventilator	Ul shkallën e qarkullimit të ajrit.

Rreth sensorit të syrit inteligjent

NJOFTIM

- MOS e shtypni apo shtyni sensorin e syrit inteligjent. Mund të çojë në keqfunksionim.
- MOS vendosni sende të mëdha afër sensorit të syrit inteligjent.

INFORMACION


Modaliteti i caktimit natës (kohëmatësi FIKUR) NUK MUND të përdoret në të njëjtën kohë me operimin e syrit inteligjent.

- **Gama e zbulimit.** Deri në 9 m.
- **Ndjeshmëria e zbulimit.** Ndryshimet sipas vendndodhjes, numrit të personave në dhomë, gamës së temperaturës etj.
- **Gabimet e zbulimit.** Sensori mund të kapë gabimisht kafshë shtëpiake, dritën e diellit, perde që lëvizin etj.


5.10.1 Fillimi/ndalimi i operimit të syrit inteligjent

1. Shtypni ··· për të hyrë në menynë kryesore dhe navigoni për tek ekrani i syrit inteligjent duke përdorur < dhe >.
2. Ndryshoni cilësimin duke përdorur ^ dhe v.

Syri inteligjent aktiv

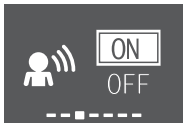

Syri inteligjent jo aktiv

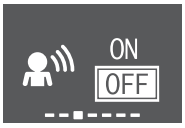

3. Shtypni v për të konfirmuar zgjedhjen.

   Rezultati: Syri inteligjent **aktiv**: shfaqet në fund të ekranit kryesor.

   Rezultati: Syri inteligjent **jo aktiv**: zhduket nga fundi i ekranit kryesor.

5.11 Operimi i fuqishëm

Ky operim maksimizon shpejt efektin e ftohjes/ngrohjes në çdo gjendje operimi. Mund të merrni kapacitetin maksimal.

Modaliteti	Shkalla e qarkullimit të ajrit
Ftohje/Ngrohje	▪ Për të maksimizuar efektin e ftohjes/ngrohjes, rritet kapaciteti i njësisë së jashtme. ▪ Shkalla e qarkullimit të ajrit fiksohet në cilësimin maksimal. ▪ Cilësimet e temperaturës dhe qarkullimit të ajrit NUK MUND të ndryshohen.
Tharja	▪ Cilësimi i temperaturës ulet me 2,5°C. ▪ Shkalla e qarkullimit të ajrit rritet në mënyrë të ndjeshme.
Vetëm me ventilator	Shkalla e qarkullimit të ajrit fiksohet në cilësimin maksimal.

INFORMACION

Operimi i fuqishëm NUK MUND të përdoret së bashku me Econo, qarkullimin komod të ajrit dhe operimin e njësisë së jashtme në gjendje qetësie. Përparësi merr funksioni i zgjedhur në fund.

Operimi i fuqishëm NUK do të rrisë kapacitetin e njësisë, nëse operon me kapacitet maksimal.

5.11.1 Fillimi/ndalimi i operimit të fuqishëm

1 Shtypni për të hyrë në menynë kërcitëse të operimit të fuqishëm.

2 Shtypni ose dhe për të aktivizuar ose çaktivizuar funksionin.

Rezultati: Operimi i fuqishëm është **aktiv**: shfaqet në fund të ekranit kryesor.

Rezultati: Operimi i fuqishëm është **jo aktiv**: zhduket nga fundi i ekranit kryesor.

Operimi i fuqishëm është aktiv



Operimi i fuqishëm është jo aktiv



INFORMACION


- Operimi i fuqishëm mund të caktohet vetëm kur njësia është në punë; simboli në ekran tregon që funksioni është aktualisht i ndaluar.
- Nëse shtypni ose nëse ndryshoni modalitetin e operimit, operimi do të anulohet; zhduket nga fundi i ekranit të shtëpisë.

5.12 Operimi ekono

Ky është një funksion që mundëson operimin efikas duke kufizuar vlerën maksimale të konsumit të energjisë. Ky funksion është i dobishëm për rastet kur duhet të kushtohet vëmendje për të garantuar që një çelës dritash nuk pengohet kur produkti kalon nga aparaturat e tjera.

INFORMACION

- Operimi i fuqishëm dhe Ekono NUK MUND të përdoret në të njëjtën kohë. Përparësi merr funksioni i zgjedhur në fund.
- Operimi Ekono ul konsumin e energjisë të njësisë së jashtme duke kufizuar shpejtësinë rrotulluese të kompresorit. Nëse konsumi i energjisë është i ulët, operimi Ekono NUK do të reduktojë më tej konsumin e energjisë.

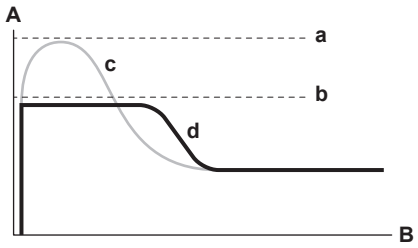

A Vënia në punë e rrymës dhe konsumit të energjisë
B Ora
a Maksimumi gjatë operimit normal
b Maksimumi gjatë përdorimit ekono
c Operimi normal
d Operimi ekono


- Diagrami është vetëm për qëllime ilustruese.
- Ryma maksimale dhe konsumi i energjisë të kondicionerit në operimin Ekono ndryshon me njësinë e jashtme.

5.12.1 Fillimi/ndalimi i operimit ekono


1 Shtypni ··· për të hyrë në menynë kryesore dhe navigoni për tek ekrani i Ekono duke përdorur < dhe >.

2 Ndryshoni cilësimin duke përdorur ^ dhe v.

Operimi Econo është aktiv

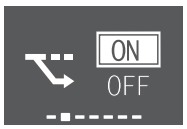

Operimi Econo është jo aktiv

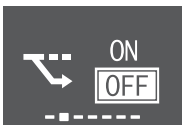

3 Shtypni v për të konfirmuar zgjedhjen.

Rezultati: Operimi Econo është **aktiv**: shfaqet në fund të ekranit kryesor.

Rezultati: Operimi Econo **është jo aktiv**: zhduket nga fundi i ekranit kryesor.

INFORMACION

- Operimi Ekono mund të caktohet vetëm kur njësia është në punë; simboli ⊘ në ekran tregon që funksioni është aktualisht i ndaluar.
- Nëse shtypni ⏻, ndryshoni modalitetin e operimit në vetëm me ventilator ose caktoni operimin e fuqishëm, operimi Econo do të anulohet; zhduket nga fundi i ekranit kryesor.

5.13 Operimi në qetësi i njësisë së jashtme

Përdorni operimin në gjendje qetësie të njësisë së jashtme kur doni të ulni nivelin e zhurmës së njësisë së jashtme. **Shembull:** Natën.

INFORMACION

- Operimi i fuqishëm dhe në gjendje qetësie e njësisë së jashtme NUK MUND të përdoren në të njëjtën kohë. Përparësi merr funksioni i zgjedhur në fund.
- Funksioni disponohet vetëm në përdorimin Automatik, Ftohje dhe Ngrohje.
- Përdorimi në qetësi i njësisë së jashtme kufizon shpejtësinë e rrotullimit të kompresorit. Nëse shpejtësia e rrotullimit të kompresorit është e ulët, përdorimi i pushimit të njësisë së jashtme NUK ul më shpejtësinë e rrotullimit të kompresorit.

5.13.1 Fillimi/ndalimi i operimit në qetësi të njësisë së jashtme

1 Shtypni për të hyrë në menynë kërcitëse të operimit në qetësi të njësisë së jashtme.

Operimi në qetësi i njësisë së jashtme është aktiv	Operimi në qetësi i njësisë së jashtme është jo aktiv
	

2 Shtypni ose dhe për të aktivizuar ose çaktivizuar funksionin.

Rezultati: Operimi në qetësi i njësisë së jashtme është **aktiv:** shfaqet në fund të ekranit kryesor.

Rezultati: Operimi në qetësi i njësisë së jashtme është **jo aktiv:** zhduket nga fundi i ekranit kryesor.

Shënim: mbetet në ekranin kryesor, edhe nëse fikni njësinë duke përdorur telekomandën uajrles ose çelësin ON/OFF të njësisë së brendshme.

5.14 Operimi i Flash Streamer (pastrimi i ajrit)

Streamer gjeneron elektrone të shpejtësisë së lartë me një energji të lartë oksiduese, që pakëson aromat e këqija. Së bashku me filtrin aromatizues të prej apatiti prej titani dhe filtrat e ajrit, ky funksion pastron ajrin në dhomë.

INFORMACION

- Elektronet e shpejtësisë së lartë lindin dhe largohen brenda njësisë për të garantuar një përdorim të sigurt.
- Shkarkuesi i Streamer mund të nxjerrë një zhurmë vërshëllyese.
- Nëse qarkullimi i ajrit bëhet i dobët, shkarkuesi i Streamer mund të ndalojë përkohësisht për të parandaluar erën e ozonit.

5.14.1 Nisja/ndalimi i operimit të Flash Streamer (pastrimi i ajrit)

1 Shtypni ··· për të hyrë në menynë kryesore. Ekrani i Flash Streamer është në pozicionin e parë të menysë kryesore.

2 Ndryshoni cilësimin duke përdorur ^ dhe v.

Operimi i Flash Streamer është aktiv	Operimi i Flash Stremer është jo aktiv
	

3 Shtypni ˅ për të konfirmuar zgjedhjen.

Rezultati: Operimi i Flash Streamer është **aktiv**: shfaqet në fund të ekranit kryesor.

Rezultati: Operimi i Flash Stremer është **jo aktiv:** zhduket nga fundi i ekranit kryesor.

5.15 Cilësimi i orës dhe kohëmatësit

1 Hyni në menynë kryesore duke shtypur ··· dhe navigoni për te menyja e cilësimit të orës dhe kohëmatësit duke përdorur ‹ dhe ›. Shtypni ˅ për të hyrë në meny.

Menyja e cilësimit të orës dhe kohëmatësit



2 Në këtë meny, kryeni cilësimin e mëposhtëm të orës dhe kohëmatësit. Atëherë shtypni ˅ për t'u kthyer te menyja kryesore ose shtypni ··· për të dalë nga ekrani kryesor.

Lista e cilësimit

5.15.1 Caktimi i orës 47
5.15.2 Operimi i kohëmatësit të NDEZJES/FIKJES 48
5.15.3 Operimi i kohëmatësit javor 50

5.15.1 Caktimi i orës


Nëse ora e njësisë së brendshme NUK është rregulluar si duhet, matësi i NDEZJES, FIKJES dhe matësi javor NUK do të operojnë me përpikëri. Ora duhet të caktohet sërish:

- Pasi një çelës ka FIKUR njësinë.
- Pas një avarie të energjisë.
- Pas ndërrimit të baterive te telekomanda uajrles.

Caktimi i orës

1 Në menynë e cilësimit të orës dhe kohëmatësit, navigoni për tek ekrani i cilësimit të orës duke përdorur ‹ dhe ›. Hyni në cilësim duke përdorur ˅.


Cilësimi i orës (shfaq cilësimin aktual të orës)

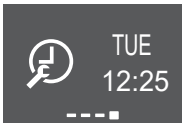

Shënim: Nëse ora nuk është caktuar ende, së pari do të jepni cilësimin e orës. Derisa të caktohet ora, nuk mund të kryhet asnjë cilësim tjetër i kohëmatësit.

2 Ndryshoni ditën e javës duke përdorur ^ dhe ˅.


Cilësimi i ditës së javës

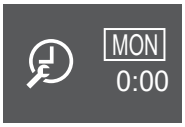

Ekrani	Dita e javës
MON	E hënë
TUE	E martë
WED	E mërkurë
THU	E enjte
FRI	E premte
SAT	E shtunë
SUN	E diel

3 Shkoni te cilësimi i orarit duke përdorur .


Cilësimi i orarit

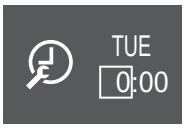

4 Ndryshoni orën duke përdorur dhe (formati 24 orë).

5 Shkoni te cilësimi i minutave duke përdorur .

Cilësimi i minutave

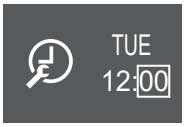

6 Ndryshoni minutat duke përdorur dhe .

5.15.2 Operimi i kohëmatësit të NDEZJES/FIKJES

Funksionet e kohëmatësit janë të dobishme për kalimin në mënyrë automatike të ndezjes/fikjes së kondicionerit natën ose në mëngjes. Ju mund të përdorni në kombinim FIKJEN dhe NDEZJEN e kohëmatësit.

INFORMACION

Programoni sërish kohëmatësin në rast se:

- Një çelës e ka fikur njësinë.
- Avari e energjisë.
- Pas ndërrimit të baterive te telekomanda uajrles. telekomanda e ruan cilësimin e orës për kohëmatësin e NDEZJES/FIKJES, por kohëmatësi është i anuluar.

INFORMACION

Ora DUHET të caktohet si duhet para përdorimit të funksioneve të kohëmatësit. Referojuni "Caktimi i orës" [47].

Fillimi/ndalimi i operimit të FIKJES së kohëmatësit

1 Në menynë e cilësimit të orës dhe kohëmatësit, navigoni për tek ekrani i kohëmatësit të FIKJES duke përdorur dhe .

Kohëmatësi i FIKJES u çaktivizua



Kohëmatësi i FIKJES u vendos për 7:00



2 Shtypni ⌄ për të hyrë në menynë e cilësimit të kohëmatësit të FIKJES.

Rezultati: Kur vendosni kohëmatësin e FIKJES për të parën herë, shfaqet koha aktuale e rrumbullakosur në një interval 10-minuta.


Rezultati: Kur u vendos kohëmatësi i FIKJES, shfaqet cilësimi i fundit.

3 Ndryshoni CANCEL në TIME duke përdorur ⌃.


4 Shkoni te cilësimi i orës duke përdorur ⌄ dhe ndryshoni cilësimin e orës duke përdorur ⌃ dhe ⌄ në formatin 24-orë.

5 Shkoni te cilësimi i minutave duke përdorur ⌄ dhe ndryshoni cilësimin e minutave duke përdorur ⌃ dhe ⌄ në intervale 10-minuta.


Ndryshoni CANCEL në TIME

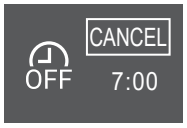

Vendosni orët

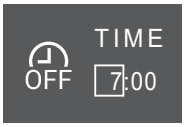

Vendosni minutat

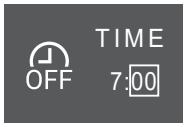

6 Shtypni ⌄ për të konfirmuar zgjedhjen.

Rezultati: OFF shfaqet në fund të ekranit kryesor. Ora e vendosur shfaqen në ekranin e kohëmatësit të FIKJES në menynë kryesore. Daikin Eye ndriçon portokalli. Njësia do të FIKET pas vendosjes së orës.

7 Për të anuluar cilësimin e kohëmatësit, shkoni te menyja e cilësimit të kohëmatësit të FIKJES dhe ndryshoni TIME në CANCEL.

Rezultati: OFF zhduket nga fundi i ekranit kryesor. Nuk shfaqet kohë në ekranin e kohëmatësit të FIKJES në menynë kryesore. Daikin Eye nuk ndriçon më me portokalli.

INFORMACION

Kur caktoni NDEZJEN/FIKJEN e kohëmatësit, cilësimi i orës ruhet në memorie. Kur ndërrohen bateritë e telekomandës, telekomanda e mban cilësimin e orës për kohëmatësin e NDEZJES/FIKJES, por kohëmatësi është i anuluar.


Modaliteti i natës

Kur është caktuar kohëmatësi i FIKJES, kondicioneri rregullon automatikisht cilësimin e temperaturës (0,5°C plus te ftohja, 2,0°C minus te ngrohja) për të parandaluar ftohjen/ngrohjen e tepërt dhe për të siguruar një temperaturë të rehatshme gjumi.


Fillimi/ndalimi i operimit të NDEZJES së kohëmatësit

1 Në menynë e cilësimit të orës dhe kohëmatësit, navigoni për tek ekrani i kohëmatësit të NDEZJES duke përdorur ⌂ dhe ⌄.

Kohëmatësi i NDEZJES u çaktivizua

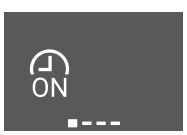

Kohëmatësi i NDEZJES u vendos për 14:00

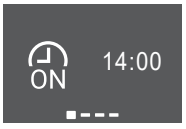

2 Shtypni ⌄ për të hyrë në menynë e cilësimit të kohëmatësit të NDEZJES.




Rezultati: Kur vendosni kohëmatësin e NDEZJES për të parën herë, shfaqet koha aktuale e rrumbullakosur në një interval 10-minuta.

Rezultati: Kur u vendos kohëmatësi i NDEZJES, shfaqet cilësimi i fundit.

3 Ndryshoni CANCEL në TIME duke përdorur ⌃.

4 Shkoni te cilësimi i orës duke përdorur › dhe ndryshoni cilësimin e orës duke përdorur ⌃ dhe ⌄ në formatin 24-orë.

5 Shkoni te cilësimi i minutave duke përdorur › dhe ndryshoni cilësimin e minutave duke përdorur ⌃ dhe ⌄ në intervale 10-minuta.

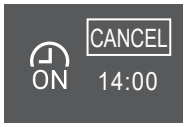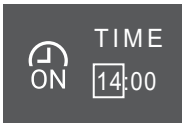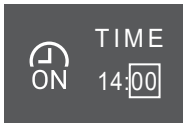Ndryshoni CANCEL në **TIME**	**Vendosni orët**	**Vendosni minutat**
		

6 Shtypni ⌄ për të konfirmuar zgjedhjen.

Rezultati: ON shfaqet në fund të ekranit kryesor. Ora e vendosur shfaqet në ekranin e kohëmatësit të NDEZJES në menynë kryesore. Daikin Eye ndriçon portokalli. Njësia do të NDIZET pas vendosjes së orës.


7 Për të anuluar cilësimin e kohëmatësit, shkoni te menyja e cilësimit të kohëmatësit të NDEZJES dhe ndryshoni TIME në CANCEL.

Rezultati: ON zhduket nga fundi i ekranit kryesor. Nuk shfaqet kohë në ekranin e kohëmatësit të NDEZJES në menynë kryesore. Daikin Eye nuk ndriçon më me portokalli.

Kombinimi i kohëmatësit të FIKJES dhe NDEZJES

1 Për të caktuar kohëmatësit, referojuni "Fillimi/ndalimi i operimit të FIKJES së kohëmatësit" [▸ 48] dhe "Fillimi/ndalimi i operimit të NDEZJES së kohëmatësit" [▸ 49].

Rezultati: OFF dhe ON shfaqen në fund të ekranit kryesor.

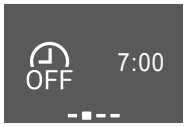Shembull:			
Ekrani	**Ora aktuale**	**Caktoni kur…**	**Përdorimi**
	6:00	njësia është në përdorim.	Ndalon në 7:00 dhe pastaj fillon në 14:00.
		njësia NUK është në përdorim.	Fillon në orën 14:00.



5.15.3 Operimi i kohëmatësit javor

Me këtë përdorim ju mund të kurseni deri në 4 cilësime të kohëmatësit për çdo ditë të javës.

Shembull: Krijoni një cilësim ndryshe nga e hëna në të premte dhe cilësim tjetër për fundjavat.

INFORMACION

Procedura e mëposhtme e cilësimit është vetëm për telekomandën uajrles. Megjithatë, ne rekomandojmë të kryeni cilësimin javor të kohëmatësit duke përdorur aplikacionin ONECTA. Referojuni "4.4.3 Lidhje uajrles LAN" [▸ 22] për më shumë informacion.

Dita e javës	Shembull cilësimi
E hënë~E premte ▪ Krijoni deri në 4 cilësime për secilën ditë.	
E shtunë ▪ Nuk ka cilësim kohëmatësi	—
E diel ▪ Krijoni deri në 4 cilësime.	

- **Cilësimi NDEZUR-NDEZUR-NDEZUR-NDEZUR.** Aktivizon programimin dhe temperaturën e caktuar.
- **Cilësimi FIKUR-FIKUR-FIKUR-FIKUR.** Vetëm koha e fikjes mund të caktohet çdo ditë.

Shënim: Sigurohuni që telekomandën uajrles ta drejtoni nga njësia e brendshme dhe të kontrolloni për një tingull kur vendosni cilësimin e operimit të kohëmatësit javor.

INFORMACION

Ora DUHET të caktohet si duhet para përdorimit të funksioneve të kohëmatësit. Referojuni "Caktimi i orës" [▸ 47].

INFORMACION

- Operimi i kohëmatësit javor dhe operimi i FIKJES/NDEZJES NUK MUND të përdoren në të njëjtën kohë. Operimi i kohëmatësit të NDEZJES/FIKJES ka përparësi. Kohëmatësi javor do të jetë në gjendje gatishmërie, WEEK zhduket nga ekrani kryesor. Kur mbaron kohëmatësi i NDEZJES/FIKJES, kohëmatësi Javor bëhet aktiv.
- Dita e javës, gjendja e kohëmatësit të NDEZJES/FIKJES, ora dhe temperatura (vetëm për kohëmatësin e NDEZJES) mund të caktohen me kohëmatësin javor. Cilësimet e tjera bazohet në cilësimin e mëparshëm të kohëmatësit të NDEZJES.

Caktimi i operimit të kohëmatësit javor

1 Në menynë e cilësimit të orës dhe kohëmatësit, navigoni për te menyja e cilësimeve të kohëmatësit javor duke përdorur < dhe >.

2 Ndryshoni OFF në ON duke përdorur ^ dhe v, më pas shtypni ✓ për të konfirmuar zgjedhjen.

Rezultati: Daikin Eye ndriçon portokalli. Do të shfaqen cilësimet për ditën e parë të javës (4 hyrje për secilën ditë).

Kohëmatësi javor është jo aktiv



Kohëmatësi javor është aktiv



3 Navigoni mes ditëve duke përdorur ‹ dhe ›. Navigoni mes 4 hyrjeve duke përdorur ^ dhe v.


Shembull:



Fushë boshe – nuk ka cilësim për të hënën



Njësia **fillon**: të martën në orën 16:50 me temperaturë të dëshiruar 25°C

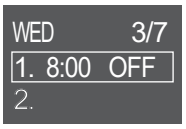


Njësia **ndalon**: të mërkurën në orën 8:00

4 Shtypni v për të hyrë në cilësim.


5 Ndryshoni cilësimin në ON, OFF ose DEL.

Kohëmatësi i NDEZJES

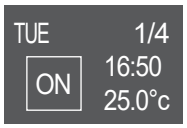

Njësia fillon në orën e përcaktuar dhe vlerën e dëshiruar e temperaturës.

Kohëmatësi i FIKJES

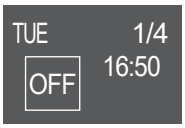

Njësia ndalon në kohën e vendosur.

Fshini



E fshin këtë hyrje

Kohëmatësi i NDEZJES/FIKJES

6 Shkoni te cilësimi i orës duke përdorur › dhe ndryshoni cilësimin e orës duke përdorur ^ dhe v në formatin 24-orë.

7 Shkoni te cilësimi i minutave duke përdorur › dhe ndryshoni cilësimin e minutave duke përdorur ^ dhe v në intervale 10-minuta.

8 **Për kohëmatësin e FIKJES.** Konfirmoni cilësimin duke përdorur v.

Rezultati: Shfaqet dita e javës me 4 hyrje ditore. Hyrja e re është e pranishme në listën e hyrjeve. Njësia NDIZET ose FIKET në orën e caktuar. Lista e hyrjeve klasifikohet sipas orës.

9 **Për kohëmatësin e NDEZJES,** mund të vendosni edhe temperaturën e dëshiruar. Shkoni te cilësimi i temperaturës duke përdorur › dhe ndryshoni vlerën e dëshiruar duke përdorur ^ dhe v. Konfirmoni cilësimin duke përdorur v.

Rezultati: Shfaqet dita e javës me 4 hyrje ditore. Hyrja e re është e pranishme në listën e hyrjeve. Njësia fillon të operojë me vlerën e dëshiruar të temperaturës. Lista e hyrjeve klasifikohet sipas orës.

INFORMACION

Temperatura mund të caktohet nga 10~32°C në telekomandën uajrles, megjithatë:

- në modalitetin e ftohjes dhe operimit automatik, njësia do të operojë minimumi në 18°C, edhe nëse është caktuar në 10~17°C;
- në modalitetin e ngrohjes dhe operimit automatik, njësia do të operojë maksimumi në 30°C, edhe nëse është caktuar në 31~32°C.


Fshini hyrjen

1 Për të fshirë hyrjet individuale, ndryshoni cilësimin në DEL dhe konfirmoni përdorimin e .

Rezultati: Shfaqet dita e javës me 4 hyrje ditore. Hyrja u fshi. Lista e hyrjeve ditore klasifikohet sipas orës.

5.16 Rreth Multi-sistemit

Në Multi-sistem, 1 njësi e jashtme është e lidhur me shumë njësi të brendshme.
Shembull:

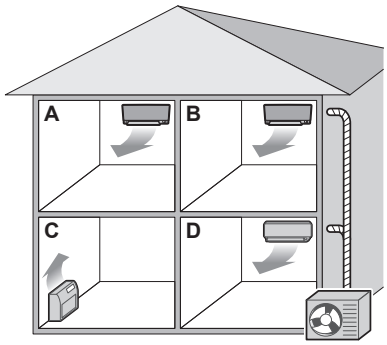

5.16.1 Cilësimi i dhomës me përparësi

Cilësimi i dhomës me përparësi kërkon programim fillestar gjatë instalimit. Këshillohuni me shitësin e autorizuar për ndihmë.

Kur cilësimi i dhomës me përparësi është joaktiv ose jo i pranishëm

Kur punon më shumë se 1 njësi e brendshme, përparësi i jepet njësisë që është ndezur e para. Caktoni njësitë e tjera në të njëjtin modalitet operimi. Përndryshe, ato do të hyjnë në modalitetin e gatishmërisë dhe syri Daikin do të flakërojë (NUK tregon keqfunksionim).

Përjashtime: Nëse njësia e parë që është ndezur është caktuar në modalitetin **vetëm ventilator** dhe pastaj në dhomën tjetër është caktuar modaliteti **i ngrohjes**, përparësi do t'i jepet njësisë që është caktuar në modalitetin e ngrohjes. Njësia e parë do të kalojë në gatishmëri dhe syri Daikin do të flakërojë.

INFORMACION

- Modalitetet e ftohjes, tharjes dhe vetëm me ventilator mund të përdoren njëkohësisht.
- Modaliteti i operimit automatik zgjedh automatikisht ftohjen ose ngrohjen, në varësi të temperaturës së dhomës dhe cilësimit të temperaturës. Nëse zgjedhet modaliteti i operimit automatik për të gjitha njësitë, të gjitha njësitë do të operojnë në modalitetin e njësisë së parë që është ndezur.

Përparësia kur përdoret operimi në qetësi i njësisë së jashtme

Referojuni "5.13 Operimi në qetësi i njësisë së jashtme" [▸ 45].

1 Caktoni operimin në qetësi të njësisë së jashtme në të gjitha dhomat duke përdorur telekomandat uajrles të njësive.

2 Për të anuluar operimin në qetësi të njësisë së jashtme, mund të ndalni operimin në 1 dhomë duke përdorur telekomandën uajrles.

Rezultati: Operimi do të ndalojë në të gjitha dhomat. do të mbetet në ekranin e telekomandave të tjera uajrles.

3 Për të hequr simbolin nga telekomandat e tjera uajrles, ndalni operimin në qetësi të njësisë së jashtme në të gjitha dhomat veçmas.

Rezultati: Simboli do të zhduket.

Kur cilësimi i dhomës me përparësi është aktiv

Mund të zgjedhësh modalitet të ndryshëm operimi për secilën dhomë.

Shembull: Dhoma A ka përparësi, sepse është zgjedhur modaliteti i operimit të ftohjes.

Modaliteti i operimit në dhomën B, C, D	Statusi i dhomës B, C dhe D
Ftohje, tharje ose vetëm me ventilator	Është ruajtur modaliteti aktual i operimit
Ngrohja	Modaliteti i gatishmërisë. Operimi rifillon kur dhoma A të ndalojë së operuari.
Automatik	Nëse vazhdon operimi i ftohjes. Nëse njësitë e ngrohjes hyjnë në modalitetin e gatishmërisë. Operimi rifillon kur dhoma A të ndalojë së operuari.

Përparësia kur përdoret operimi i Fuqishëm

Shembull: Dhoma A ka përparësi. Dhomat B, C dhe D po operojnë.

1 Caktoni operimin e Fuqishëm në dhomën A.

Rezultati: Kapaciteti në dhomën A është i rritur. Efikasiteti i ftohjes ose ngrohjes në dhomat B, C dhe D mund të ulet disi.

Përparësia kur përdoret operimi në qetësi i njësisë së jashtme

Shembull: Dhoma A ka përparësi.

1 Caktoni operimin në qetësi i njësisë së jashtme në një njësi.

Rezultati: Të gjitha njësitë hyjnë njëherësh në modalitetin e operimit në qetësi i njësisë së jashtme.

5.16.2 Modaliteti i heshtjes natën

Modaliteti i heshtjes natës kërkon programim fillestar gjatë instalimit. Këshillohuni me shitësin për ndihmë. Ky modalitet redukton zhurmën e operimit të njësisë së jashtme gjatë natës duke ulur efikasitetin e ftohjes.

Modaliteti i heshtjes natën është i aktivizuar automatikisht kur temperatura bie ≥5°C nën temperaturën më të lartë të regjistruar atë ditë.

5.16.3 Kyçi i modalitetit të ftohjes/ngrohjes në Multi-sistem

Kyçi i modalitetit të ftohjes/ngrohjes mund të caktohet përmes njësisë së Multi-sistemit. Këshillohuni me shitësin e autorizuar për ndihmë. Kyçi i modalitetit të ftohjes/ngrohjes e cakton njësinë të kalojë me detyrim ose në operimin e ftohjes ose ngrohjes. Aktivizoni këtë funksion nëse doni t'i caktoni të gjitha njësitë e brendshme të lidhura në një Multi-sistem në modalitetin 1 të operimit.

INFORMACION

Kyçi i modalitetit të ftohjes/ngrohjes NUK MUND të aktivizohet bashkë me cilësimin e dhomës me përparësi.

6 Kursimi i energjisë dhe operimi optimal

INFORMACION

- Edhe nëse njësia është e FIKUR, ajo konsumon elektricitet.
- Kur kthehet energjia pas një ndërprerjeje, do të rifillojë gjendja e zgjedhur më parë.

KUJDES

KURRË mos ekspozoni fëmijë të vegjël, bimë apo kafshë direkt me qarkullimin e ajrit.

NJOFTIM

MOS vini sende poshtë njësisë që NUK duhet të lagen. Kondensimi në njësi ose tubat e ftohësit ose bllokimi i drenazhit mund të shkaktojë pikim. **Pasoja e mundshme:** Sendet nën njësi mund të bëhen pis ose dëmtohen.

PARALAJMËRIM

MOS vendosni shishe me spërkatës të djegshëm afër kondicionerit dhe MOS përdorni spërkatës afër njësisë. Kjo gjë mund të shkaktojë zjarr.

KUJDES

MOS e përdorni sistemin kur përdorni një insekticid të llojit të tymosjes së dhomës. Lëndët kimike mund të mblidhen te njësia dhe të rrezikojnë shëndetin e atyre që janë hiper të ndjeshëm ndaj lëndëve kimike.

Vështroni masat paraprake për të garantuar që sistemi operon si duhet.

- Parandaloni rrezet e drejtpërdrejta të diellit që të hyjnë në dhomë gjatë operimit të ftohjes duke përdorur perde ose grila.
- Sigurohu që zona të jetë e ajruar mirë. MOS blloko vrimat e ajrimit.
- Ajrosni shpesh. Përdorimi i zgjatur kërkon vëmendje të veçantë për ajrim.
- Mbajini dyert dhe dritaret të mbyllura. Nëse dyert dhe dritaret mbeten të hapura, ajri do të dalë nga dhoma duke shkaktuar një ulje të efektit të ftohjes ose ngrohjes.
- Bëni kujdes MOS të ftohni ose ngrohni shumë. Për të kursyer energji, ruani cilësimin e temperaturës në një nivel mesatar.
- KURRË mos vendosni sende afër pjesës së hyrjes ose daljes së ajrit te njësia. Kjo mund të shkaktojë një efekt të reduktuar të ngrohjes/ftohjes ose ndaljen e operimit.
- Fikni çelësin e energjisë kryesore kur njësia NUK përdoret për periudha të gjata kohore. Nëse çelësi i energjisë kryesore është i ndezur, njësia konsumon korrent. Para rindezjes së njësisë, ndizni çelësin e energjisë kryesore 6 orë para operimit për të siguruar një funksionim të mbarë.
- Kondensimi mund të formohet nëse lagështia është mbi 80% ose nëse shkarkuesi bllokohet.
- Përshtatni temperaturën e dhomës si duhet për një mjedis të rehatshëm. Shmangni ngrohjen ose ftohjen e tepërt. Vini re që mund të duhet pak kohë që temperatura e dhomës të arrijë temperaturën e caktuar. Merrni parasysh përdorimin e opsioneve të cilësimit të kohëmatësit.
- Përshtatni drejtimin e qarkullimit të ajrit për të shmangur grumbullimin e ajrit të ftohtë në dysheme ose ajrit të ngrohtë mes murit. (Lart gjatë ftohjes ose operimit të tharjes në tavan dhe poshtë gjatë operimit të ngrohjes.)

- Shmangni qarkullimin e drejtpërdrejtë të ajrit te personat në dhomë.
- Operoni sistemin brenda gamës së rekomanduar të temperaturës (26~28°C për ftohjen dhe 20~24°C për ngrohjen) për të kursyer energjinë.

7 Mirëmbajtja dhe shërbimi

Në këtë kapitull

7.1 Pamje përgjithshme: Mirëmbajtja dhe shërbimi 57
7.2 Pastrimi i njësisë së brendshme dhe telekomandës uajrles 58
7.3 Pastrimi i panelit të përparmë 59
7.4 Si të hapni panelin e përparmë 59
7.5 Rreth filtrave të ajrit 60
7.6 Pastrimi i filtrave të ajrit 60
7.7 Pastrimi i filtrit aromatizues të apatitit prej titani dhe filtrit të grimcave të argjendta (filtri Ag-ion) 61
7.8 Ndërrimi i filtrit aromatizues të apatitit prej titani dhe filtrit të grimcave të argjendta (filtri Ag-ion) 62
7.9 Mbyllja e panelit të përparmë 62
7.10 Heqja e panelit të përparmë 62
7.11 Marrja parasysh e pikave të mëposhtme para një periudhe të gjatë 63

7.1 Pamje përgjithshme: Mirëmbajtja dhe shërbimi

Instaluesi duhet të kryejë një mirëmbajtje vjetore.

Rreth ftohësit

Ky produkt përmban gazra serë me fluor. MOS i lësho gazrat në atmosferë.

Lloji i ftohësit: R32

Vlera e mundshme e ngrohjes globale (GWP): 675

NJOFTIM

Legjislacioni në fuqi për **gazrat serë me fluor** kërkon që ngarkimi i ftohësit të njësisë të tregohet si në peshë ashtu edhe në ekuivalentin CO_2.

Formula për të llogaritur sasinë në tonet ekuivalente të CO_2: Vlera GWP e ftohësit × Ngarkesa totale e ftohësit [në kg] / 1000

Kontaktoni instaluesin tuaj për më shumë informacion.

NJOFTIM

Mirëmbajtja DUHET të kryhet nga një instalues i autorizuar ose agjent shërbimi.

Ne rekomandojmë kryerjen e mirëmbajtjes të paktën një herë në vit. Megjithatë, legjislacioni në fuqi mund të kërkojë intervale më të shkurtra të mirëmbajtjes.

PARALAJMËRIM

- Ftohësi brenda njësisë është pak i djegshëm, por normalisht NUK shkakton rrjedhje. Nëse ftohësi rrjedh në dhomë dhe bie në kontakt me zjarrin nga një djegës, ngrohëse apo furnelë, kjo mund të shkaktojë zjarr ose formimin e një gazi të dëmshëm.
- FIKNI çdo pajisje ngrohëse të djegshme, ajrosni dhomën dhe kontaktoni distributorin ku keni blerë njësinë.
- MOS e përdorni njësinë derisa një person shërbimit të konfirmojë që pjesa nga e cila ka rrjedhë ftohësi është riparuar.

PARALAJMËRIM

- MOS i shpo apo digj pjesët e ciklit të ftohësit.
- MOS përdor materiale pastrimi ose mjete për të përshpejtuar procesin e heqjes së akullit ndryshe nga ato që rekomandohen nga prodhuesi.
- Ki parasysh që ftohësi brenda sistemit është pa aromë.

PARALAJMËRIM

Pajisja duhet të ruhet për të parandaluar dëmtimin mekanik dhe në një dhomë të ajrosur mirë pa burime ndezjeje që janë vazhdimisht në gjendje pune (p.sh. flakë të hapura, pajisje gazi në gjendje pune ose një ngrohës elektrik po në gjendje pune). Madhësia e dhomës duhet të jetë siç specifikohet në masat e përgjithshme paraprake mbi sigurinë.

RREZIK: RREZIK VRASJEJE NGA GODITJA ELEKTRIKE

Për të pastruar kondicionerin ose filtrin e ajrit, sigurohuni të ndalni operacionin dhe t'i fikni të gjitha furnizimet me energji. Përndryshe, kjo mund të shkaktojë shok elektrik dhe lëndim fizik.

PARALAJMËRIM

Për të parandaluar goditjet elektrike ose zjarrin:

- MOS e shpëlaj njësinë.
- MOS e përdor njësinë me duar të lagura.
- MOS vendos asnjë send që përmban ujë mbi njësi.

KUJDES

Pas një përdorimi të gjatë, kontrollo mbështetësen e njësisë dhe montimin për dëmtime. Nëse dëmtohet, njësia mund të rrëzohet dhe çojë në dëmtim.

KUJDES

MOS i prekni krahët e shkëmbyesit të energjisë. Këto krahë janë të mprehtë dhe mund të çojnë në prerje.

PARALAJMËRIM

Bëni kujdes me shkallët kur punoni në vende të larta.

7.2 Pastrimi i njësisë së brendshme dhe telekomandës uajrles

PARALAJMËRIM

Detergjentët e papërshtatshëm ose procedura e pastrimit mund të shkaktojë dëmtim të përbërësve plastikë ose rrjedhje të ujit. Detergjenti i spërkatur në përbërësit elektrikë, si motorë, mund të shkaktojë avari, tym ose ndezje.

RREZIK: RREZIK VRASJEJE NGA GODITJA ELEKTRIKE


Para pastrimit, sigurohuni të ndërprisni operimin, të fikni çelësin ose të tërhiqni kordonin e korrentit. Përndryshe, kjo mund të shkaktojë shok elektrik dhe lëndim fizik.

NJOFTIM

- MOS përdorni benzinë, benzol, hollues, pluhur për pastrim ose insekticide lëngjesh. **Pasoja e mundshme:** Çngjyrosje dhe deformim.
- MOS përdorni ujë ose ajër prej 40°C ose më lartë. **Pasoja e mundshme:** Çngjyrosje dhe deformim.
- MOS përdorni përbërje pastirmi.
- MOS përdorni furçë fërkimi. **Pasoja e mundshme:** Finishi i sipërfaqes qërohet.
- Si përdorues fundor, KURRË nuk mund t'i pastroni vetë pjesët e brendshme të njësisë; kjo punë duhet të kryhet nga një person i kualifikuar i shërbimit. Kontaktoni distributorin tuaj.

1 Pastroni me një leckë të butë. Nëse heqja e njollave është e vështirë, përdorni ujë ose një detergjent neutral.

7.3 Pastrimi i panelit të përparmë

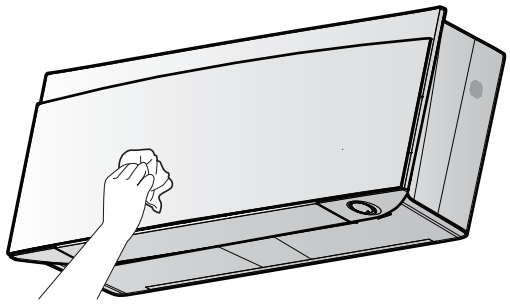

1 Pastroje panelin e përparmë me një leckë të butë e të njomë. Nëse heqja e njollave është e vështirë, përdorni ujë ose një detergjent neutral.

7.4 Si të hapni panelin e përparmë

1 Ndaloni operimin me .

Rezultati: Paneli i përparmë mbyllet automatikisht.


2 Hapni panelin e përparmë duke përdorur telekomandën uajrles. Shikoni "4.4.2 Hapni panelin e përparmë" [▸ 22].

Rezultati: Hapet paneli i përparmë.

3 Çojeni energjinë në FIKUR.

4 Ulni poshtë të dy kyçet në pjesën e pasme të panelit të përparmë.


5 Hapni panelin e përparmë derisa mbështetësja të përshtatet te skeda e montimit.

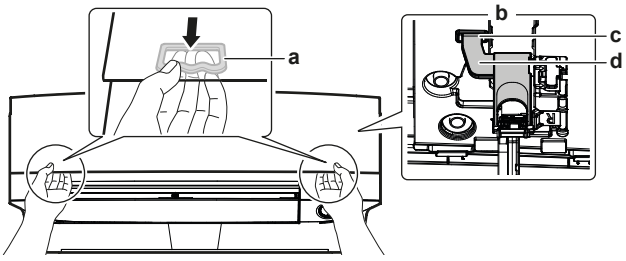

a Kyçi (1 në secilën krah)
b Ana e pasme e panelit të përparmë
c Skeda e montimit
d Mbështetje

INFORMACION

Nëse NUK MUND ta gjeni telekomandën uajrles ose përdorni kontrollues tjetër opsional. Tërhiqni me kujdes panelin e përparmë me dorë si te figura e mëposhtme.

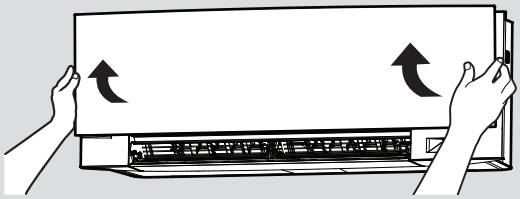

7.5 Rreth filtrave të ajrit


Përdorimi i njësisë me filtra të pistë nënkupton që filtri:

- NUK MUND aromatizojë ajrin,
- NUK MUND të pastrojë ajrin,
- ngrohje/ftohje e dobët,
- shkakton aroma.


7.6 Pastrimi i filtrave të ajrit

1 Shtyjeni mbajtësen në qendër të çdo filtri ajri, pastaj tërhiqeni poshtë.


2 Nxirrni filtrat e ajrit.

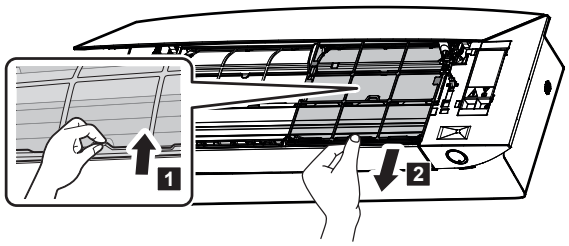


3 Hiqni filtrin aromatizues prej apatiti titani dhe filtrin e grimcave të argjendta nga mbajtëset.

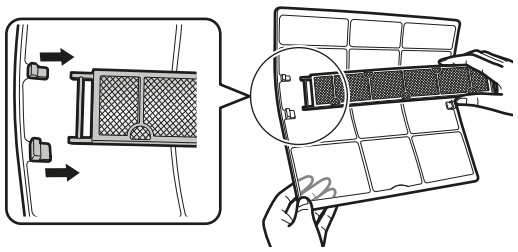

4 Lani filtrat e ajrit me ujë ose pastroni me fshesë korrenti.

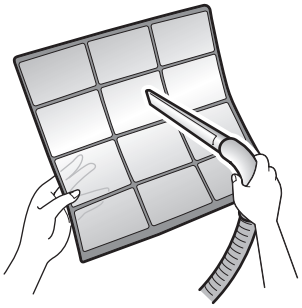

5 Futni në ujë të vakët për rreth 10 deri në 15 minuta.

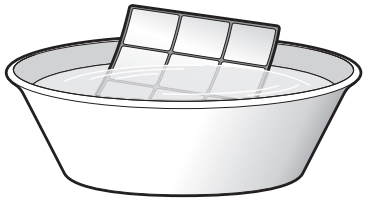

INFORMACION


- Nëse pluhuri NUK hiqet lehtësisht, lani filtrat e ajrit me një detergjent neutral në ujë të vakët. Thani filtrat e ajrit në hije.
- Sigurohuni të hiqni filtrin aromatizues prej apatiti titani dhe filtrat e grimcës së argjendtë.
- Rekomandohet pastrimi i filtrave të ajrit çdo 2 javë.

7.7 Pastrimi i filtrit aromatizues të apatitit prej titani dhe filtrit të grimcave të argjendta (filtri Ag-ion)


INFORMACION

Pastroni filtrin me ujë çdo 6 muaj.

1 Hiqni filtrin aromatizues të apatitit prej titani dhe filtrin argjend të pastrimit të ajrit për heqjen e alergjenëve nga të 4 darat.

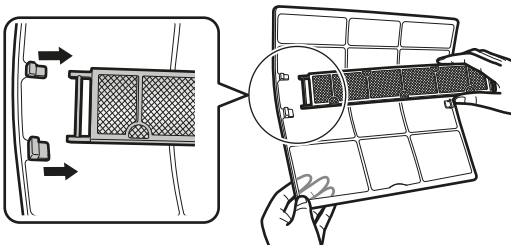


2 Hiqni pluhurin nga filtri me një fshesë korrenti.

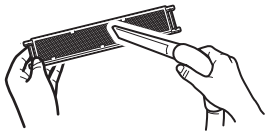

3 Futeni filtrin në ujë të ngrohtë për rreth 10 - 15 minuta.

Shënim: MOS e hiqni filtrin nga skeleti.

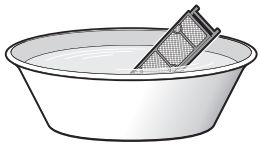


4 Pas larjes, hiqni ujin e mbetur duke e shkundur atë dhe thani filtrin në hije. MOS e shtrydhni filtrin kur hiqni ujin.

7.8 Ndërrimi i filtrit aromatizues të apatitit prej titani dhe filtrit të grimcave të argjendta (filtri Ag-ion)

INFORMACION

Ndërroni filtrin çdo 3 vjet.

1 Hiqni filtrin nga lidhësja e kornizës së filtrit dhe ndërroni filtrin me një të ri.

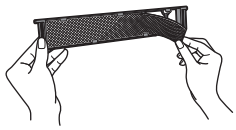

INFORMACION


- MOS e hidhni skeletin e filtrit dhe përdorini sërish ato.
- Hidheni filtrin e vjetër si mbeturina jo të djegshme.

Për të porositur filtër aromatizues prej apatiti titani ose filtër të grimcave të argjendta, kontaktoni distributorin tuaj.

7.9 Mbyllja e panelit të përparmë


1 Vendosni filtrat siç ishin.

2 Ngrini ngadalë panelin e përparmë dhe hiqeni mbështetësen nga skeda e montimit.

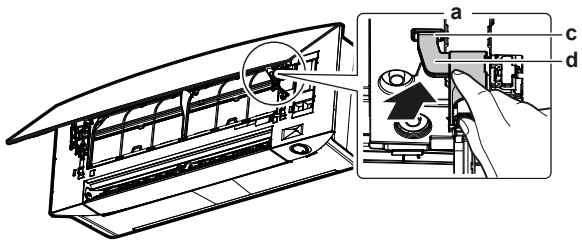

a Ana e pasme e panelit të përparmë
b Skeda e montimit
c Mbështetje

3 Mbyllni panelin e përparmë.

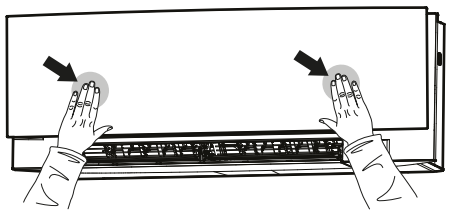

4 Shtypeni ngadalë panelin e përparmë për poshtë derisa të zër vend.


7.10 Heqja e panelit të përparmë

INFORMACION

Hiqni panelin e përparmë vetëm në rast se DUHET të ndërrohet.


1 Hapni panelin e përparmë. Shikoni "7.4 Si të hapni panelin e përparmë" [▸ 59].

2 Hapni kyçet e panelit në pjesën e pasme e panelit (1 në secilën anë).

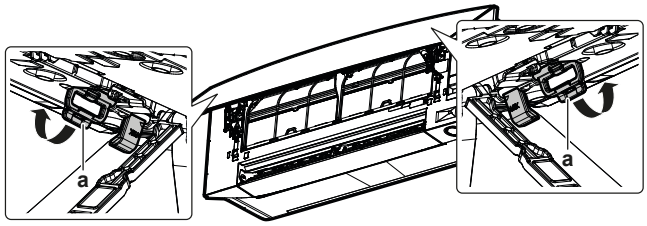


a Kyçi i panelit

3 Shtyni ngadalë krahun e djathtë nga e djathta për të shkëputur boshtin nga sloti i tij po në këtë krah.

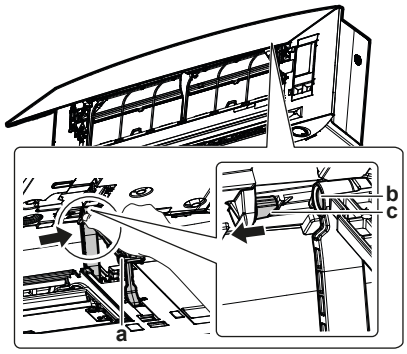

a Krahu
b Sloti i boshtit
c Boshti

4 Shkëputni boshtin e panelit të përparmë nga sloti i boshtiut në anën e majtë.

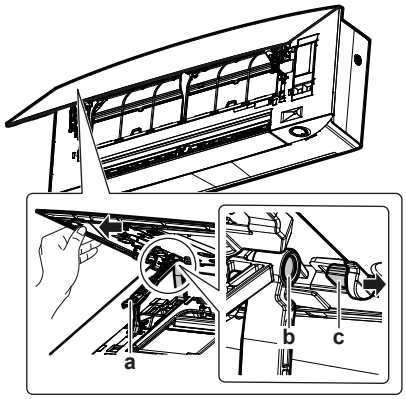

a Krahu
b Sloti i boshtit
c Boshti

5 Hiqni panelin e përparmë.

6 Për të riinstaluar panelin e përparmë, kryeni hapat sipas rregullit të kundërt.

7.11 Marrja parasysh e pikave të mëposhtme para një periudhe të gjatë

Përdoreni njësinë në gjendjen **vetëm me ventilator** për disa orë për të tharë pjesën e brendshme të njësisë.

1 Caktoni modalitetin në vetëm me ventilator, shikoni "5.3 Gjendja e operimit dhe vlera e dëshiruar e temperaturës" [▸ 32].

2 Pas ndërprerjes së operimit, FIKUR çelësin.

3 Pastroni filtrat e ajrit dhe zëvendësojini në pozicionin e tyre fillestar.

4 Hiqni baterinë nga telekomanda uajrles.

INFORMACION

Rekomandohet mirëmbajtja periodike që kryhet nga një specialist. Për mirëmbajtje specialiste, kontaktoni distributorin tuaj. Kostot e mirëmbajtjes do të mbulohen nga klienti.

Në kushte të caktuara operimi pjesa e brendshme e njësisë mund të bëhet pis pas disa sezoneve përdorim. Kjo mund të çojë në një performancë të dobët.

8 Zgjidhja

Nëse ndodh njëra nga këto keqfunksionime, merrni masat e treguara poshtë dhe kontaktoni distributorin tuaj.

PARALAJMËRIM

Ndalo operimin dhe fik energjinë, nëse ndodh diçka e pazakontë (erë djegieje, etj.).

Lënia e njësisë në punë në këto rrethana mund të shkaktojë prishje, tronditje elektrike ose zjarr. Kontaktoni distributorin tuaj.

Sistemi DUHET të riparohet nga një person i kualifikuar për shërbim.

Keqfunksionimi	Matja
Nëse një pajisje sigurie si siguresa, çelësi ose një çelës për rrjedhje tokëzimi vihet vazhdimisht në lëvizje ose çelësi i NDEZJES/FIKJES NUK punon si duhet.	FIKNI çelësin e energjisë kryesore.
Nëse rrjedh ujë nga njësia.	Ndalo operimin.
Çelësi i operimit NUK punon si duhet.	FIKNI energjinë.
Daikin Eye ndriçon dhe me anën e telekomandës uajrles mund të kontrolloni kodin e gabimit. Për të shfaqur kodin e gabimit, shikoni "8.2 Zgjidhja e problemeve bazuar te kodet e gabimit" [▸ 68].	Njoftoni instaluesin tuaj dhe raportoni kodin e gabimit.

Nëse sistemi NUK operon siç duhet përveç rasteve të lartpërmendura dhe asnjëra nga keqfunksionimet e përmendura nuk është e dukshme, hetoni sistemin në përputhje me procedurat vijuese.

Keqfunksionimi	Matja
Nëse sistemi NUK operon fare.	▪ Kontrolloni nëse ka avari të energjisë. Prisni derisa të rikthehet energjia. Nëse gjatë përdorimit ndodh një avari e energjisë, sistemi rifillon automatikisht menjëherë pas rikthimit të energjisë. ▪ Kontrolloni nëse paneli i përparmë është i hapur gjatë operimit. Ndalni operimin dhe rifilloni njësinë e brendshme duke përdorur telekomandën uajrles ose ndërfaqe tjetër përdoruesi (nëse është e lidhur). ▪ Kontrolloni nëse është djegur siguresa ose është aktivizuar çelësi. Ndërroni siguresën ose rivendosni çelësin nëse është e nevojshme. ▪ Kontrolloni bateritë e telekomandës uajrles. ▪ Kontrolloni cilësimin e kohëmatësit.
Papritur sistemi ndalon së operuari.	▪ Kontrolloni nëse pjesa e hyrjes ose daljes së ajrit të njësisë së jashtme ose të brendshme NOT është e bllokuar nga pengesa. Hiqni çdo pengesë dhe sigurohuni që ajri të mund të qarkullojë lirisht. ▪ Kondicioneri mund të ndalojë operimin pas luhatjeve të papritura të mëdha të voltazhit për të mbrojtur sistemin. Rivendos automatikisht operimin pas 3 minutave.

Keqfunksionimi	Matja
Ventilatori do të ndalë së operuari gjatë qarkullimit të ajrit.	Nëse arrihet temperatura e caktuar shkalla e qarkullimit të ajrit pakësohet dhe operacioni ndalon. Operacioni do të rifillojë automatikisht kur temperatura e brendshme rritet ose bie.
Kapakët e xhepit NUK fillojnë të lëkunden menjëherë.	Njësia e brendshme përshtatet me pozicionin e kapakëve të xhepit. Kapakët e xhepit do të fillojnë të lëvizin së shpejti.
Operacioni NUK fillon së shpejti.	Në rast se butoni ON/OFF është shtypur menjëherë pasi operacioni ka ndaluar ose nëse gjendja ka ndryshuar. Operacioni do të fillojë pas 3 minutave për të mbrojtur sistemin.
Sistemi operon, por ftohja ose ngrohja nuk mjafton.	▪ Kontrolloni cilësimin e shkallës së qarkullimit të ajrit. Referojuni "5.8 Shkalla e qarkullimit të ajrit" [▸ 38]. ▪ Kontrolloni cilësimin e temperaturës. Referojuni "5.3.1 Fillimi/ndalja e modalitetit të operimit dhe caktimi i temperaturës" [▸ 33]. ▪ Kontrolloni nëse cilësimi i drejtimit të qarkullimit të ajrit është i duhuri. Referojuni "5.9 Drejtimi i qarkullimit të ajrit" [▸ 39]. ▪ Kontrolloni nëse pjesa e hyrjes ose daljes së ajrit të njësisë së jashtme ose të brendshme NOT është e bllokuar nga pengesa. Hiqni çdo pengesë dhe sigurohuni që ajri të mund të qarkullojë lirisht. ▪ Kontrolloni nëse filtrat e ajrit janë të bllokuara. Pastroni filtrat e ajrit. Referojuni "7 Mirëmbajtja dhe shërbimi" [▸ 57]. ▪ Kontrolloni nëse ka dyer ose dritare të hapura. Mbyllni dyert dhe dritaret për të penguar hyrjen e erës. ▪ Kontrolloni nëse njësia operon në operimin Ekonomik ose në gjendjen e qetë të njësisë së jashtme. Referojuni "5.12 Operimi ekono" [▸ 44] dhe "5.13 Operimi në qetësi i njësisë së jashtme" [▸ 45]. ▪ Kontrolloni nëse ka mobilie poshtë ose ngjitur me njësinë e brendshme. Lëvizni mobiliet.
Sistemi operon por ngrohja nuk mjafton (ajri NUK lëshohet nga njësia).	▪ Kondicioneri mund të ngrohet për operimin të ngrohtë. Prisni nga 1 në 4 minuta. ▪ Nëse dëgjohet zë rrjedhjeje, njësia e jashtme mund të jetë në gjendjen e heqjes së ngricës. Prisni nga 4 në 12 minuta.
Paneli i përparmë NUK hapet.	Kontrolloni për pengesa dhe provoni të hapni panelin e përparmë duke përdorur telekomandën uajrles. Referojuni "7.4 Si të hapni panelin e përparmë" [▸ 59].

Keqfunksionimi	Matja
Kohëmatësi i NDEZJES/ FIKJES NUK operon në përputhje me cilësimet.	▪ Kontrolloni nëse kohëmatësi javor dhe i FIKJES/ NDEZJES janë caktuar në të njëjtën kohë. Ndryshoni ose çaktivizoni cilësimin. Referojuni "5.15.2 Operimi i kohëmatësit të NDEZJES/ FIKJES" [▸ 48] dhe "5.15.3 Operimi i kohëmatësit javor" [▸ 50]. ▪ Kontrolloni nëse ora dhe dita e javës janë caktuar si duhet. Referojuni "5.15.1 Caktimi i dorës" [▸ 47].
Gjatë operimit ndodh një funksion anormal.	Kondicioneri mund të mos punojë mirë për shkak të ndriçimit ose valëve të radios. Kthejeni ndërprerësin në OFF dhe sërish në ON.
Njësia NUK merr sinjale nga telekomanda uajrles.	▪ Kontrolloni bateritë e telekomandës uajrles. Referojuni "4.1 Vendosja e baterive" [▸ 20]. ▪ Kontrolloni nëse transmetuesi NUK ekspozohet në rrezet e drejtpërdrejta të diellit. ▪ Kontrolloni nëse ka llamba fluoreshente të llojit startues elektronik në dhomë. Kontaktoni distributorin tuaj.
Monitori i ndërfaqes së përdoruesit është bosh.	Ndërroni baterité e ndërfaqes së përdoruesit. Referojuni "4.1 Vendosja e baterive" [▸ 20].
Aparaturat e tjera elektrike fillojnë të operojnë.	Nëse sinjalet e ndërfaqes së përdoruesit përdorin pajisje të tjera elektrike, largoni pajisjet e tjera ose kontaktoni distributorin tuaj.

Pas kontrollimit të të gjithë artikujve më lart, nëse është e pamundur ta rregulloni vetë problemin, kontaktoni instaluesin dhe tregoni simptomat, emrin e plotë të modelit të njësisë (me numrin e prodhimit nëse është e mundur) dhe datën e instalimit.

8.1 Zgjidhja e problemeve për lidhjen e LAN-it me valë

Tabela e mëposhtme jep një përshkrim të shkurtër për mënyrën e trajtimit të disa problemeve. Nëse asnjëra nga zgjidhjet nuk ju ndihmon, atëherë shkoni te app.daikineurope.com për më shumë informacion dhe pyetje të shpeshta FAQ.

Problemi	Matja
Lidhja me LAN-in me valë nuk është e mundur (syri Daikin NUK po vezullon gjatë caktimit të lidhjes LAN me valë).	▪ Provoni ta përdorni njësinë me telekomandën uajrles ose ndërfaqe tjetër përdoruesi. ▪ Kontrolloni nëse është lidhur me korrentin. ▪ Fikni dhe ndizni sërish njësinë.

Problemi	Matja
LAN-i me valë NUK është i dukshëm tek ekrani i pasqyrimit të njësisë (ekrani kryesor) pasi të jetë konfiguruar përshtatësi WLAN (opsioni WPS).	▪ Sigurohuni që LAN-i me valë të jetë mjaftueshëm afër me pajisjen e komunikimit. ▪ Kontrolloni nëse komunikimi është OK. ▪ Sigurohuni që pajisja inteligjente është e lidhur me të njëjtin rrjet me valë si LAN-i uajrles. ▪ Provoni ta ktheni cilësimin te parazgjedhja e fabrikës dhe përsëritni cilësimin. Shikoni "Kthimi i cilësimit të lidhjes në parazgjedhjen e fabrikës" [▸ 25].
LAN-i me valë NUK është i dukshëm te lista e rrjeteve të disponueshme Wi-Fi te pajisja inteligjente (opsioni i pikës së aksesit).	▪ Provoni të kaloni nga pika e aksesit dhe cilësimi WPS për të ndryshuar kanalin uajrles. Kanali uajrles DUHET të jetë mes 1~13. ▪ Kontrolloni nëse komunikimi është OK. ▪ Provoni ta ktheni cilësimin te parazgjedhja e fabrikës dhe përsëritni cilësimin. Shikoni "Kthimi i cilësimit të lidhjes në parazgjedhjen e fabrikës" [▸ 25].
Vlera e temperaturës së brenda/jashtë shfaqur në aplikacionin ONECTA ndryshon nga vlera e matur nga pajisje të tjera.	▪ Aplikacioni ONECTA shfaq temperaturën brenda/jashtë për zonën që rrethon vetëm njësinë e brendshme/jashtme. ▪ Temperatura e matur për pajisjet e tjera mund të ndryshojë për shkak të gjendjes së ndryshme përreth njësisë (p.sh. rrezet e drejtpërdrejta të diellit, grumbullimi i ngricës...) ▪ Temperatura e shfaqur në aplikacionin ONECTA është vetëm për informacion.

8.2 Zgjidhja e problemeve bazuar te kodet e gabimit

Diagnoza e defekteve me telekomandën uajrles

Nëse njësia has në një problem, mund të identifikoni defektin duke kontrolluar kodin e gabimit nga telekomanda uajrles. Është e rëndësishme të kuptohet problemi dhe marrja e masave para rivendosjes së kodit të gabimit. Kjo duhet të bëhet nga një instalues i licencuar ose distributori juaj lokal.

Për të kontrolluar kodin e gabimit nga telekomanda uajrles

1 Shtypni ··· për të hyrë në menynë kryesore dhe navigoni për te menyja e cilësimeve të telekomandës uajrles duke përdorur < dhe >.

Menyja e cilësimit të kontrollit të telekomandës



Versioni i softuerit (menyja e vetë-diagnostikimit)



2 Shtypni ✓ për të hyrë në meny.

3 Navigoni për te softueri dhe ekrani i versionit duke përdorur < dhe >.

4 Mbani ✓ shtypur për të paktën 5 sekonda për të hyrë në menynë e vetë-diagnostikimit.

5 Navigoni për tek ekrani i tregimit të kodit të gabimit duke përdorur < dhe >. Shtypni ✓ për të konfirmuar zgjedhjen.

Tregues i kodit të gabimit



Lista e kodit të gabimit



6 Synoni kontrollin e telekomandës në njësi dhe shikoni listën e kodeve të gabimit duke përdorur < dhe >, derisa të dëgjoni një bip të gjatë.

Rezultati: Një bip i gjatë tregon kodin përkatës të gabimit.

7 Shtypni ··· për t'u kthyer në ekranin kryesor ose shtypni ✓ për t'u kthyer te menyja e vetë-diagnostikimit.

8.3 Simptomat që NUK janë keqfunksionime të sistemit

Simptomat vijuese NUK janë keqfunksionime të sistemit:

8.3.1 Simptoma: Dëgjohet një zë sikur rrjedh ujë

- Ky zë shkaktohet nga rrjedhja e ftohësit në njësi.
- Ky zë mund të krijohet kur uji del nga njësia gjatë operimit të ftohjes ose tharjes.

8.3.2 Simptoma: Dëgjohet një zë fryrës

Ky zë krijohet kur ndryshon drejtimi i qarkullimit të ftohësit (p.sh. kur kalon nga ftohja në ngrohje).

8.3.3 Simptoma: Dëgjohet një zë tik-tak

Ky zë krijohet kur njësia zgjerohet paksa ose tkurret pas ndryshimeve në temperaturë.

8.3.4 Simptoma: Dëgjohet një zë fishkëllues

Ky zë shkaktohet nga rrjedhja e ftohësit gjatë operimit të heqjes së ngricës.

8.3.5 Simptoma: Dëgjohet një zë gjatë operimit ose kohës jo produktive

Ky zë shkaktohet kur operojnë valvulet e kontrollit të ftohësit ose pjesët elektrike.

8.3.6 Simptoma: Dëgjohet një zë gjëmues

Ky zë krijohet kur një pajisje e jashtme thith ajrin e dhomës (p.sh. ventilatori i shkarkimit, kapaku i ekstraktorit) kur dyert dhe dritaret në dhomë janë të mbyllura. Hapni dyert ose dritaret ose fikni pajisjen.

8.3.7 Shenja: Kur paneli i përparmë është i hapur plotësisht dëgjohet një zhurmë si ajo e makinerisë së faksit

Pas avarisë me energjinë, paneli i përparmë hapet automatikisht. Nëse paneli i përparmë ka qenë plotësisht i hapur para avarisë me energjinë, një mekanizëm hapjeje lëshon një zhurmë si ajo e makinerisë së faksit.

8.3.8 Shenja: Nga njësia (njësia e brendshme, njësia e jashtme) dalin pikla të bardha

Kur sistemi kalon në operacionin e ngrohjes pas operacionit të heqjes së akullit. Lagështira e krijuar nga heqja e akullit bëhet avull dhe përdoret plotësisht.

8.3.9 Shenja: Njësitë mund të lëshojnë aroma

Njësia mund të thithë erën e dhomave, mobilieve, cigareve, etj., dhe pastaj i lëshon sërish.

8.3.10 Simptoma: Ventilatori i jashtëm rrotullohet kur kondicioneri nuk është në përdorim

- **Pasi ka ndaluar operimi.** Ventilatori i jashtëm vazhdon të rrotullohet për 30 sekonda të tjera për mbrojtjen e sistemit.
- **Kur kondicioneri nuk është në përdorim.** Kur temperatura e jashtme është shumë e lartë, ventilatori i jashtëm fillon të rrotullohet për mbrojtjen e sistemit.

8.3.11 Shenja: Cilësimi i shkallës së qarkullimit të ajrit NUK rifillon kur çaktivizohet qarkullimi komod i ajrit me anën e aplikacionit ONECTA

Nëse operimi i qarkullimit komod të ajrit çaktivizohet nga aplikacioni ONECTA, shkalla e qarkullimit të ajrit NUK kthehet në cilësimin e mëparshëm të shkallës së qarkullimit të ajrit dhe njësia e brendshme operon në shkallën automatike të qarkullimit të ajrit.

8.3.12 Shenja: Operimi automatik vertikal me lëkundje NUK rifillon pas çaktivizimit të qarkullimit komod të ajrit

Edhe nëse lëkundja automatike vertikale ka qenë aktive para çaktivizimit të operimit të qarkullimit komod të ajrit, lëkundja automatike vertikale NUK rifillon.

8.3.13 Shenja: Disa ikona operimi nuk janë të dukshme në telekomandën uajrles ose disa funksione nuk mund të aktivizohen në aplikacionin ONECTA

Disa kombinime të veçorive nuk lejohen (shembull: modaliteti "Vetëm me ventilator" dhe operimi i qetë i njësisë së jashtme). Kjo veçori mund të shfaqet në aplikacionin ONECTA, por funksioni NUK MUND të aktivizohet.

8.3.14 Shenja: Në aplikacionin ONECTA, operimi i fuqishëm NUK tregohet si aktiv

Kur aktivizohet operimi i fuqishëm ndërkohë që njësia e brendshme është FIKUR, operimi i fuqishëm nuk mund të shfaqet si aktiv për 2 minuta derisa të përditësohen të dhënat e platformës re.

8.3.15 Shenja: Modaliteti automatik NUK është i çaktivizuar në aplikacionin ONECTA me cilësimin e kufirit të Temperaturës

Nëse kufiri i sipërm i ngrohjes është i caktuar më poshtë se kufiri i poshtëm i ftohjes në aplikacionin ONECTA, atëherë modaliteti automatik mbështetet në aplikacionin ONECTA. Njësia mund të operojë në ngrohje mes vlerës minimale të vlerës së dëshiruar dhe kufirit të sipërm të ngrohjes dhe në ftohje mes kufirit të poshtëm të ftohjes dhe vlerës maksimale të dëshiruar.

8.3.16 Shenja: Kohëmatësi javor NUK çaktivizohet kur kufiri i temperaturës ndryshon në aplikacionin ONECTA

Nëse kufiri i temperaturës ndryshon në aplikacionin ONECTA, kohëmatësi javor mbetet aktiv. Cilësimet e kohëmatësit javor mbeten të pandryshuara në aplikacionin ONECTA. Cilësimet e vlerës së dëshiruar në kohëmatësin javor NUK kufizohen, edhe nëse kufijtë e temperaturës janë të vendosur në aplikacionin ONECTA.

Megjithatë, njësia mund të kufizojë vlerën e dëshiruar gjatë operimit nëse është jashtë gamës së lejuar. Vlera aktuale e dëshiruar shfaqet në ekranin kryesor të njësisë në aplikacionin ONECTA.

8.3.17 Shenja: Aplikacioni ONECTA reagon me vonesë

Mund të ketë një vonesë në shfaqjen e aplikacionit për shkak të përditësimeve të të dhënave.

9 Hedhja

NJOFTIM

MOS provoni ta çmontoni vetë sistemin: çmontimi i sistemit, menaxhimi i ftohësit, vajit dhe pjesëve të tjera DUHET të përputhet me legjislacionin në fuqi. Njësitë DUHET të trajtohen në një vend për trajtim të specializuar për ripërdorim, riciklim dhe rikuperim.

10 Fjalor

Shitësi
Shpërndarësi i shitjeve për produktin.

Instaluesi i autorizuar
Personi me aftësi teknike, i cili është i kualifikuar për të instaluar produktin.

Përdoruesi
Personi që është zotëruesi i produktit dhe/ose operon produktin.

Legjislacioni në fuqi
Të gjitha direktivat, ligjet, rregullat dhe/ose kodet ndërkombëtare, evropiane, kombëtare dhe vendore, që lidhen dhe përdoren për një produkt ose domen të caktuar.

Kompania e shërbimit
Kompania e kualifikuar që mund të kryejë ose bashkërendojë shërbimin e kërkuar të produktit.


Manuali i instalimit
Manuali i specifikuar i udhëzimit për një produkt ose përdorim të caktuar, duke shpjeguar instalimin, konfigurimin dhe mirëmbajtjen.


Manuali i përdorimit
Manuali i specifikuar i udhëzimit për një produkt ose përdorim të caktuar, duke shpjeguar përdorimin e tij.

Aksesorë
Etiketa, manuale, fletëudhëzues dhe pajisje, që dorëzohen me produktin dhe që kanë nevojë të instalohen në përputhje me udhëzimet në dokumentet shoqëruese.

Pajisjet opsionale
Pajisje prodhuar ose miratuar nga Daikin që mund të kombinohen me produktin në përputhje me udhëzimet në dokumentet shoqëruese.

Furnizuar nga instaluesi
Pajisje të prodhuara JO nga Daikin që mund të kombinohen me produktin në përputhje me udhëzimet te dokumentacioni shoqërues.

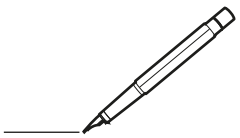

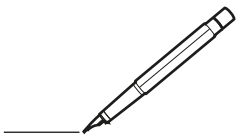

Copyright 2026 Daikin

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.
U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P847294-1 2026.06