Tablica postavki

X Series – spremnik (180 l/230 l)

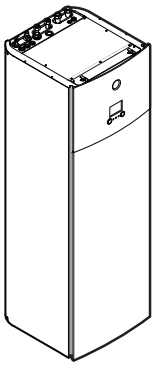

CHVX07S18A▲4V▼
CHVX07S23A▲4V▼

CHVX07S18A▲9W▼
CHVX07S23A▲9W▼

▲= A, B, C, ..., Z
▼= , , 1, 2, 3, ..., 9

Tablica postavki

Primjenjive unutarnje jedinice

CHVX07S18A▲4V▼
CHVX07S23A▲4V▼

CHVX07S18A▲9W▼
CHVX07S23A▲9W▼

Napomene

(*1) *4V*
(*2) *9W*
(*3) *18*
(*4) *23*

▲= A, B, C, ..., Z
▼= , , 1, 2, 3, ..., 9

4P855577-1 – 2026.09

Trenutačna lokacija	Kod	Naziv postavke	R/W	Raspon / korak / zadana vrijednost[1]	Promijenjeno dana	Promijenjena vrijednost
Prostorija						
└	**Protiv smrzavanja**					
1.4.1	[2-06]	Zaštita sobe od smrzavanja	R/W	0: Onemogućeno **1: Omogućeno**		
1.4.2	[2-05]	Temperatura za sprečavanje smrzavanja prostorije	R/W	4~16°C, korak: 1°C **8°C**		
└	**Raspon temperature**					
1.5.1	[3-07]	Minimalno grijanje	R/W	12~18°C, korak: 1°C **12°C**		
1.5.2	[3-06]	Maksimalno grijanje	R/W	18~30°C, korak: 1°C **30°C**		
1.5.3	[3-09]	Minimalno hlađenje	R/W	15~25°C, korak: 1°C **15°C**		
1.5.4	[3-08]	Maksimalno hlađenje	R/W	25~35°C, korak: 1°C **35°C**		
Prostorija (nastavak)						
1.6	[2-09]	Pomak osjetnika	R/W	-5~5°C, korak: 0,5°C **0°C**		
1.7	[2-0A]	Pomak osjetnika	R/W	-5~5°C, korak: 0,5°C **0°C**		
Glavna zona						
2.4		Način zadane vrijednosti		0: Fiksno 1: VO grijanje, fiksno hlađenje **2: Ovisno o vremenskim prilikama**		
└	**Krivulja VO hlađenja**					
2.5	[1-00]	Niska temp. okoline za krivulju VO grijanja glavne TIV zone.	R/W	-40~5°C, korak: 1°C **-10°C**		
2.5	[1-01]	Visoka temp. okoline za krivulju VO grijanja glavne TIV zone.	R/W	10~25°C, korak: 1°C **15°C**		
2.5	[1-02]	Vrijednost izlazne vode za nisku temp. okoline za krivulju VO grijanja glavne TIV zone.	R/W	[9-01]~[9-00], korak: 1°C [2-0C]=0: **40°C** [2-0C]=1: **45°C** [2-0C]=2: **55°C**		
2.5	[1-03]	Vrijednost izlazne vode za visoku temp. okoline za krivulju VO grijanja glavne TIV zone.	R/W	[9-01]~min (45, [9-00])°C, korak: 1°C **25°C**		
└	**Krivulja VO hlađenja**					
2.6	[1-06]	Niska temp. okoline za krivulju VO hlađenja glavne TIV zone.	R/W	10~25°C, korak: 1°C **20°C**		
2.6	[1-07]	Visoka temp. okoline za krivulju VO hlađenja glavne TIV zone.	R/W	25~43°C, korak: 1°C **35°C**		
2.6	[1-08]	Vrijednost izlazne vode za nisku temp. okoline za krivulju VO hlađenja glavne TIV zone.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, korak: 1°C **22°C**		
2.6	[1-09]	Vrijednost izlazne vode za visoku temp. okoline za krivulju VO hlađenja glavne TIV zone.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, korak: 1°C [2-0C]=0: **18°C** [2-0C]=1: **5°C** [2-0C]=2: **18°C**		
Glavna zona						
2.7	[2-0C]	Tip emitera	R/W	**0: Podno grijanje** 1: Ventilo-konvektorska jedinica 2: Radijator		
└	**Raspon temperature**					
2.8.1	[9-01]	Minimalno grijanje	R/W	15~37°C, korak: 1°C **25°C**		

[1] Zadane vrijednosti prikazane su **podebljano**.

Trenutačna lokacija	Kod	Naziv postavke	R/W	Raspon / korak / zadana vrijednost[1]	Promijenjeno dana	Promijenjena vrijednost
2.8.2	[9-00]	Maksimalno grijanje	R/W	[2-0C]=2: 37~70, korak: 1°C 7**0°C** [2-0C]≠2: 37~55, korak: 1°C **55°C**		
2.8.3	[9-03]	Minimalno hlađenje	R/O	5~18°C, korak: 1°C **18°C**		
2.8.4	[9-02]	Maksimalno hlađenje	R/W	18~22°C, korak: 1°C **22°C**		
Glavna zona						
2.9	[C-07]	Kontrola	R/W	**0: Kontrola TIV-a** 1: Vanjska kontrola ST 2: Kontrola ST		
2.A	[C-05]	Vrsta termostata	R/W	0: MMI zahtjevi (uklj. brzu logiku) 1: 1 kontakt **2: 2 kontakta**		
└	**Delta T**					
2.B.1	[1-0B]	Delta T grijanje	R/W	[2-0C]≠2 (Radijator): 3~12°C, korak: 1°C **5°C** [2-0C]=2 (Radijator): **10°C**		
2.B.2	[1-0D]	Delta T hlađenje	R/W	3~10°C, korak: 1°C **5°C**		
└	**Modulacija**					
2.C.1	[8-05]	Modulacija	R/W	**0: Ne** 1: Da		
2.C.2	[8-06]	Maks. modulacija	R/W	0~10°C, korak: 1°C **5°C**		
Grijanje / hlađenje prostora						
└	**Raspon rada**					
4.3.1	[4-02]	Temperatura ISKLJ. grijanja prostora	R/W	14~35°C, korak: 1°C **25°C**		
4.3.2	[F-01]	Temperatura ISKLJUČIVANJA hlađenja prostora	R/W	10~35°C, korak: 1°C **20°C**		
Grijanje / hlađenje prostora (nastavak)						
4.5	[F-0D]	Način rada crpke	R/W	0: Neprestano **1: Uzorak** 2: Zahtjev		
4.6	[E-02]	Tip jedinice	R/W	0: Reverzibilna 1: Samo grijanje		
4.7	[9-0D]	Ograničenje brzine crpke	R/W	0~8, korak:1 0: Nema ograničenja 1~4: 90~60% brzine crpke 5~8: 90~60% brzine crpke tijekom uzorkovanja **6 80% brzine crpke tijekom uzorkovanja**		
4.9	[F-00]	Crpka izvan opsega	R/W	0: Zabranjeno 1: Dopušteno		
4.A	[D-03]	Povećanje oko 0°C	R/W	0: Ne **1: povećanje 2°C, raspon 4°C** 2: povećanje 4°C, raspon 4°C 3: povećanje 2°C, raspon 8°C 4: povećanje 4°C, raspon 8°C		
4.B	[9-04]	Prekoračenje	R/W	1~4°C, korak: 1°C **2°C**		
4.C	[2-06]	Zaštita sobe od smrzavanja	R/W	0: Onemogućeno **1: Omogućeno**		
Spremnik						
5.2	[6-0A]	Zadana vrijednost ugodnosti	R/W	30~[6-0E]°C, korak: 1°C **60°C**		
5.3	[6-0B]	Zadana vrijednost ekonomičnosti	R/W	30~min (50, [6-0E])°C, korak: 1°C **45°C**		
5.4	[6-0C]	Zadana vrijednost ponovnog zagrijavanja	R/W	30~min (50, [6-0E])°C, korak: 1°C **45°C**		

[1] Zadane vrijednosti prikazane su **podebljano**.

Trenutačna lokacija	Kod	Naziv postavke	R/W	Raspon / korak / zadana vrijednost[1]	Promijenjeno dana	Promijenjena vrijednost
5.6	[6-0D]	Način zagrijavanja	R/W	0: Samo ponovno zagrijavanje **1: Ponovno zagrijavanje + planirano** 2: Samo planirano		
└	**Dezinfekcija**					
5.7.1	[2-01]	Aktivacija	R/W	0: Ne **1: Da**		
5.7.2	[2-00]	Dan rada	R/W	0: Svaki dan 1: Ponedjeljak 2: Utorak 3: Srijeda 4: Četvrtak **5: Petak** 6: Subota 7: Nedjelja		
5.7.3	[2-02]	Vrijeme pokretanja	R/W	0~23 sata, korak: 1 sat **1**		
5.7.4	[2-03]	Zadana vrijednost spremnika	R/W	60°C		
5.7.5	[2-04]	Trajanje	R/W	40~60 min, korak: 5 min **40 min**		
Spremnik (nastavak)						
5.8	[6-0E]	Maksimum	R/W	40~65°C, korak: 1°C **65°C**		
5.9	[6-00]	Histereza	R/W	2~40°C, korak: 1°C **8°C**		
5.A	[6-08]	Histereza	R/W	2~20°C, korak: 1°C **10°C**		
5.B		Način zadane vrijednosti	R/W	**0: Fiksno** 1: Ovisno o vremenskim prilikama		
└	**Krivulja VO**					
5.C	[0-0B]	Vrijednost izlazne vode za visoku temp. okoline za krivulju VO KVV-a.	R/W	35~[6-0E]°C, korak: 1°C **55°C**		
5.C	[0-0C]	Vrijednost izlazne vode za nisku temp. okoline za krivulju VO KVV-a.	R/W	45~[6-0E]°C, korak: 1°C **60°C**		
5.C	[0-0D]	Visoka temp. okoline za krivulju VO KVV-a.	R/W	10~25°C, korak: 1°C **15°C**		
5.C	[0-0E]	Niska temp. okoline za krivulju VO KVV-a.	R/W	-40~5°C, korak: 1°C **-10°C**		
Spremnik (nastavak)						
5.D	[6-01]	Margina	R/W	0~10°C, korak: 1°C **0°C**		
5.F		Raspored prioriteta	R/W	**KVV** AC		
5.G	[A-01]	Način rada	R/W	0: Učinkovito 1: Brzo		
5.H	[8-03]	Timer brzog načina rada	R/W	Turbo **Normalno** Ekonomično		
Korisničke postavke						
└	**Tihi način rada**					
7.4.1		Aktivacija	R/W	**0: ISKLJUČENO** 1: Ručno 2: Automatsko		
7.4.3		Razina	R/W	**0: Tihi način rada (zadana vrijednost nije podržana na ovom modelu)** 1: Tiši način rada 2: Najtiši način rada		
Postavke instalatera						
└	**Čarobnjak za konfiguriranje**					
	└	**Sustav**				
9.1.3.2	[E-03]	Tip PG-a	R/O	3: 4V (*1) 4: 9 W (*2)		

[1] Zadane vrijednosti prikazane su **podebljano**.

Trenutačna lokacija	Kod	Naziv postavke	R/W	Raspon / korak / zadana vrijednost[1]	Promijenjeno dana	Promijenjena vrijednost
9.1.3.3	[E-05] [E-06] [E-07]	Kućna vruća voda	R/O	Integrirani		
9.1.3.4	[4-06]	Hitan slučaj	R/W	**0: Ručno** 1: Automatski (normalno SG/KVV UKLJ) 2: Auto crveno SG/KVV UKLJ 3: Auto crveno SG/KVV ISKLJ 4: SG UKLJ/KVV ISKLJ		
9.1.3.6	[E-0D]	Sustav napunjen glikolom	R/O	**0: Ne** 1: Da		
	└	**Rezervni grijač**				
9.1.4.1	[5-0D]	Napon	R/W	0: 230 V, 1~ (*1) 1: 230 V, 3~ (*1) 2: 400 V, 3~ (*2)		
9.1.4.2	[4-0A]	Konfiguracija	R/W	0: 1 **1: 1/1+2** 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 u hitnom slučaju		
9.1.4.3	[6-03]	Korak kapaciteta 1	R/W	0~31,5 kW, korak: 0,5 kW **1,5 kW (*1)** **3 kW (*2)**		
9.1.4.4	[6-04]	Dodatni korak kapaciteta 2	R/W	0~31,5 kW, korak: 0,5 kW **3 kW (*1)** **6 kW (*2)**		
	└	**Glavna zona**				
9.1.5.1	[2-0C]	Tip emitera	R/W	**0: Podno grijanje** 1: Ventilo-konvektorska jedinica 2: Radijator		
9.1.5.2	[C-07]	Kontrola	R/W	**0: Kontrola TIV-a** 1: Vanjska kontrola ST 2: Kontrola ST		
9.1.5.3		Način zadane vrijednosti	R/W	0: Fiksno 1: VO grijanje, fiksno hlađenje **2: Ovisno o vremenskim prilikama**		
9.1.5.4		Raspored	R/W	**0: Ne** 1: Da		
9.1.5.5		Vrsta krivulje ovisnosti o vremenu	R/W	0: 2 točke 1: Pomak nagiba		
9.1.6	[1-00]	Niska temp. okoline za krivulju VO grijanja glavne TIV zone.	R/W	-40~5°C, korak: 1°C **-10°C**		
9.1.6	[1-01]	Visoka temp. okoline za krivulju VO grijanja glavne TIV zone.	R/W	10~25°C, korak: 1°C **15°C**		
9.1.6	[1-02]	Vrijednost izlazne vode za nisku temp. okoline za krivulju VO grijanja glavne TIV zone.	R/W	[9-01]~[9-00], korak: 1°C [2-0C]=0: **40°C** [2-0C]=1: **45°C** [2-0C]=2: **55°C**		
9.1.6	[1-03]	Vrijednost izlazne vode za visoku temp. okoline za krivulju VO grijanja glavne TIV zone.	R/W	[9-01]~min (45, [9-00])°C, korak: 1°C **25°C**		
9.1.7	[1-06]	Niska temp. okoline za krivulju VO hlađenja glavne TIV zone.	R/W	10~25°C, korak: 1°C **20°C**		
9.1.7	[1-07]	Visoka temp. okoline za krivulju VO hlađenja glavne TIV zone.	R/W	25~43°C, korak: 1°C **35°C**		
9.1.7	[1-08]	Vrijednost izlazne vode za nisku temp. okoline za krivulju VO hlađenja glavne TIV zone.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, korak: 1°C **22°C**		
9.1.7	[1-09]	Vrijednost izlazne vode za visoku temp. okoline za krivulju VO hlađenja glavne TIV zone.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, korak: 1°C [2-0C]=0: **18°C** [2-0C]=1: **5°C** [2-0C]=2: **18°C**		
	└	**Spremnik**				
9.1.B.1	[6-0D]	Način zagrijavanja	R/W	0: Samo ponovno zagrijavanje **1: Ponovno zagrijavanje + planirano** 2: Samo planirano		
9.1.B.2	[6-0A]	Zadana vrijednost ugodnosti	R/W	30~[6-0E]°C, korak: 1°C **60°C**		

[1] Zadane vrijednosti prikazane su **podebljano**.

Trenutačna lokacija	Kod	Naziv postavke	R/W	Raspon / korak / zadana vrijednost[1]	Promijenjeno dana	Promijenjena vrijednost
9.1.B.3	[6-0B]	Zadana vrijednost ekonomičnosti	R/W	30~min (50, [6-0E])°C, korak: 1°C **45°C**		
9.1.B.4	[6-0C]	Zadana vrijednost ponovnog zagrijavanja	R/W	30~min (50, [6-0E])°C, korak: 1°C **45°C**		
9.1.B.6	[6-08]	Histereza ponovnog zagrijavanja	R/W	2~20°C, korak: 1°C **10°C**		
└	**Kućna vruća voda**					
9.2.1	[E-05] [E-06] [E-07]	Kućna vruća voda	R/O	Integrirani		
9.2.2	[D-02]	Crpka KVV	R/W	**0: Nema crpke KVV** 1: Trenutačno dostupna vruća voda 2: Dezinfekcija 3: Cirkulacija 4: Cirkulacija i dezinfekcija		
└	**Rezervni grijač**					
9.3.1	[E-03]	Tip PG-a	R/W	3: 4V (*1) 4: 9 W (*2)		
9.3.2	[5-0D]	Napon	R/W	0: 230 V, 1~ (*1) 1: 230 V, 3~ (*1) 2: 400 V, 3~ (*2)		
9.3.3	[4-0A]	Konfiguracija	R/W	0: 1 **1: 1/1+2** 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 u hitnom slučaju		
9.3.4	[6-03]	Korak kapaciteta 1	R/W	0~31,5 kW, korak: 0,5 kW **1,5 kW (*1)** **3 kW (*2)**		
9.3.5	[6-04]	Dodatni korak kapaciteta 2	R/W	0~31,5 kW, korak: 0,5 kW **3 kW (*1)** **6 kW (*2)**		
9.3.6	[5-00]	Izjednačavanje: Deaktivirati rezervni grijač (ili vanjski pomoćni izvor topline u slučaju bivalentnog sustava) iznad temperature izjednačenja za grijanje prostora?	R/W	0: Ne **1: Da**		
9.3.7	[5-01]	Temperatura izjednačenja	R/W	-15~35°C, korak: 1°C **0°C**		
9.3.8	[4-00]	Rad	R/W	0: Onemogućeno **1: Omogućeno** 2: Samo KVV		
9.3.C	[0-09]	Preuzimanje SG grijača tijekom klimatizacije	R/W	0: Nije dopušteno 1: Dopušteno		
└	**Hitan slučaj**					
9.5.1	[4-06]	Hitan slučaj	R/W	**0: Ručno** 1: Automatski (normalno SG/KVV UKLJ) 2: Auto crveno SG/KVV UKLJ 3: Auto crveno SG/KVV ISKLJ 4: SG UKLJ/KVV ISKLJ		
9.5.2	[7-06]	Kompresor prinudno isklj.	R/W	0: Onemogućeno 1: Omogućeno		
└	**Balansiranje**					
9.6.1	[5-02]	Prioritet grijanja prostora	R/W	**0: Onemogućeno** 1: Omogućeno		
9.6.2	[5-03]	Prioritetna temperatura	R/W	-15~35°C, korak: 1°C **0°C**		
9.6.4	[8-02]	Vremenski programator anti-recikliranja	R/W	0~10 sati, korak: 0,5 sati **0,5 sati**		
9.6.5	[8-00]	Minimalno vrijeme rada vremenskog programatora	R/O	0~20 min, korak: 1 min **1 min**		
9.6.6	[8-01]	Maksimalno vrijeme rada vremenskog programatora	R/W	5~95 min, korak: 5 min **30 min**		
9.6.7	[8-04]	Dodatni vremenski programator	R/W	0~95 min, korak: 5 min **95 min**		
Postavke instalatera (nastavak)						
9.7	[4-04]	Sprečavanje smrzavanja cijevi	R/O	0: Neprestani rad crpke 1: Isprekidani rad crpke **2: ISKLJUČENO**		

[1] Zadane vrijednosti prikazane su **podebljano**.

Trenutačna lokacija	Kod	Naziv postavke	R/W	Raspon / korak / zadana vrijednost[1]	Promijenjeno dana	Promijenjena vrijednost
9.A.1	[D-08]	--		0		
└	**Osjetnici**					
9.B.1	[C-08]	Vanjski osjetnik	R/W	**0: Ne** 1: Vanjski osjetnik (nije primjenjivo) 2: Osjetnik sobne temp.		
9.B.2	[2-0B]	Pomak osjetnika	R/O	-5~5°C, korak: 0,5°C **0°C**		
9.B.3	[1-0A]	Prosječno vrijeme	R/W	**0: nema izračuna prosjeka** 1: 12 sati 2: 24 sata 3: 48 sati 4: 72 sata		
Postavke instalatera (nastavak)						
9.D	[C-09]	Izlaz alarma	R/W	**0: Radni kontakt** 1: Mirni kontakt		
9.E	[3-00]	Aut. pon. pokretanje	R/W	0: Ne **1: Da**		
9.F	[E-08]	Funkc. uštede snage	R/W	0: Onemogućeno **1: Omogućeno**		
9.G		Onemogućite zaštite	R/W	0: Ne **1: Da**		
└	**Pregled lokalnih postavki**					
9.I	[0-00]	--		25		
9.I	[0-09]	Preuzimanje SG grijača tijekom klimatizacije	R/W	0: Nije dopušteno 1: Dopušteno		
9.I	[0-0B]	Vrijednost izlazne vode za visoku temp. okoline za krivulju VO KVV-a.	R/W	35~[6-0E]°C, korak: 1°C **55°C**		
9.I	[0-0C]	Vrijednost izlazne vode za nisku temp. okoline za krivulju VO KVV-a.	R/W	45~[6-0E]°C, korak: 1°C **60°C**		
9.I	[0-0D]	Visoka temp. okoline za krivulju VO KVV-a.	R/W	10~25°C, korak: 1°C **15°C**		
9.I	[0-0E]	Niska temp. okoline za krivulju VO KVV-a.	R/W	-40~5°C, korak: 1°C **-10°C**		
9.I	[1-00]	Niska temp. okoline za krivulju VO grijanja glavne TIV zone.	R/W	-40~5°C, korak: 1°C **-10°C**		
9.I	[1-01]	Visoka temp. okoline za krivulju VO grijanja glavne TIV zone.	R/W	10~25°C, korak: 1°C **15°C**		
9.I	[1-02]	Vrijednost izlazne vode za nisku temp. okoline za krivulju VO grijanja glavne TIV zone.	R/W	[9-01]~[9-00], korak: 1°C [2-0C]=0: **40°C** [2-0C]=1: **45°C** [2-0C]=2: **55°C**		
9.I	[1-03]	Vrijednost izlazne vode za visoku temp. okoline za krivulju VO grijanja glavne TIV zone.	R/W	[9-01]~min (45, [9-00])°C, korak: 1°C **25°C**		
9.I	[1-04]	Hlađenje glavne zone temperature izlazne vode ovisno o vremenskim prilikama.	R/W	0: Onemogućeno **1: Omogućeno**		
9.I	[1-06]	Niska temp. okoline za krivulju VO hlađenja glavne TIV zone.	R/W	10~25°C, korak: 1°C **20°C**		
9.I	[1-07]	Visoka temp. okoline za krivulju VO hlađenja glavne TIV zone.	R/W	25~43°C, korak: 1°C **35°C**		
9.I	[1-08]	Vrijednost izlazne vode za nisku temp. okoline za krivulju VO hlađenja glavne TIV zone.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, korak: 1°C **22°C**		

[1] Zadane vrijednosti prikazane su **podebljano**.

Trenutačna lokacija	Kod	Naziv postavke	R/W	Raspon / korak / zadana vrijednost[1]	Promijenjeno dana	Promijenjena vrijednost
9.I	[1-09]	Vrijednost izlazne vode za visoku temp. okoline za krivulju VO hlađenja glavne TIV zone.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, korak: 1°C [2-0C]=0: **18°C** [2-0C]=1: **5°C** [2-0C]=2: **18°C**		
9.I	[1-0A]	Koliko iznosi prosječno vrijeme za vanjsku temperaturu?	R/W	**0: nema izračuna prosjeka** 1: 12 sati 2: 24 sata 3: 48 sati 4: 72 sata		
9.I	[1-0B]	Koji je željeni delta T u grijanju za glavnu zonu?	R/W	[2-0C]≠2 (Radijator): 3~12°C, korak: 1°C **5°C** [2-0C]=2 (Radijator): **10°C**		
9.I	[1-0D]	Koji je željeni delta T u hlađenju za glavnu zonu?	R/W	3~10°C, korak: 1°C **5°C**		
9.I	[2-00]	Kada treba izvršiti funkciju dezinfekcije?	R/W	0: Svaki dan 1: Ponedjeljak 2: Utorak 3: Srijeda 4: Četvrtak **5: Petak** 6: Subota 7: Nedjelja		
9.I	[2-01]	Treba li izvršiti funkciju dezinfekcije?	R/W	0: Ne 1: Da		
9.I	[2-02]	Kada treba pokrenuti funkciju dezinfekcije?	R/W	0~23 sata, korak: 1 sat **1**		
9.I	[2-03]	Koja je ciljna temperatura dezinfekcije?	R/W	60°C		
9.I	[2-04]	Koliko dugo treba održavati temperaturu spremnika?	R/W	40~60 min, korak: 5 min **40 min**		
9.I	[2-05]	Temperatura za sprečavanje smrzavanja prostorije	R/W	4~16°C, korak: 1°C **8°C**		
9.I	[2-06]	Zaštita sobe od smrzavanja	R/W	0: Onemogućeno **1: Omogućeno**		
9.I	[2-07]	Sekundarna crpka	R/W	**0: Ne** 1: Da		
9.I	[2-08]	--		0		
9.I	[2-09]	Namjestiti pomak na izmjerenoj sobnoj temperaturi	R/W	-5~5°C, korak: 0,5°C **0°C**		
9.I	[2-0A]	Namjestiti pomak na izmjerenoj sobnoj temperaturi	R/W	-5~5°C, korak: 0,5°C **0°C**		
9.I	[2-0B]	Koliki je potreban pomak na izmjerenoj vanjskoj temp.?	R/O	-5~5°C, korak: 0,5°C **0°C**		
9.I	[2-0C]	Koja je vrsta uređaja za isijavanje spojena na glavnu zonu TIV-a?	R/W	**0: Podno grijanje** 1: Ventilo-konvektorska jedinica 2: Radijator		
9.I	[3-00]	Je li dopušteno automatsko ponovno pokretanje jedinice?	R/W	0: Ne **1: Da**		
9.I	[3-01]	--		0		
9.I	[3-02]	--		1		
9.I	[3-03]	--		4		
9.I	[3-04]	--		2		

[1] Zadane vrijednosti prikazane su **podebljano**.

Trenutačna lokacija	Kod	Naziv postavke	R/W	Raspon / korak / zadana vrijednost[1]	Promijenjeno dana	Promijenjena vrijednost
9.I	[3-05]	--		1		
9.I	[3-06]	Koja je maksimalna željena sobna temperatura u grijanju?	R/W	18~30°C, korak: 1°C **30°C**		
9.I	[3-07]	Koja je minimalna željena sobna temperatura u grijanju?	R/W	12~18°C, korak: 1°C **12°C**		
9.I	[3-08]	Koja je maksimalna željena sobna temperatura u hlađenju?	R/W	25~35°C, korak: 1°C **35°C**		
9.I	[3-09]	Koja je minimalna željena sobna temperatura u hlađenju?	R/W	15~25°C, korak: 1°C **15°C**		
9.I	[3-0A]	Koji je model crpke?	R/W	0: Model crpke 0 **1: Model crpke 1**		
9.I	[3-0B]	--		1		
9.I	[3-0D]	Ako je postavljen dvozonski komplet, deblokirajte njegove crpke i ventil za miješanje	R/W	**0: Onemogućeno** 1: Omogućeno		
9.I	[3-0E]	--		5		
9.I	[4-00]	Koji je način rada PG?	R/W	0: Onemogućeno **1: Omogućeno** 2: Samo KVV		
9.I	[4-02]	Ispod koje vanjske temperature je dopušteno grijanje?	R/W	14~35°C, korak: 1°C **25°C**		
9.I	[4-04]	Sprečavanje smrzavanja cijevi	R/O	0: Neprestani rad crpke 1: Isprekidani rad crpke **2: ISKLJUČENO**		
9.I	[4-05]	--		0		
9.I	[4-06]	Hitan slučaj	R/W	**0: Ručno** 1: Automatski (normalno SG/KVV UKLJ) 2: Auto crveno SG/KVV UKLJ 3: Auto crveno SG/KVV ISKLJ 4: SG UKLJ/KVV ISKLJ		
9.I	[4-08]	--		0		
9.I	[4-0A]	Konfiguracija rezervnog grijača	R/W	0: 1 **1: 1/1+2** 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 u hitnom slučaju		
9.I	[4-0B]	Automatska histereza prebacivanja hlađenja/grijanja.	R/W	1~10°C, korak: 0,5°C **1°C**		
9.I	[4-0D]	Automatski pomak prebacivanja hlađenja/grijanja.	R/W	1~10°C, korak: 0,5°C **3°C**		
9.I	[4-0E]	--		6		
9.I	[5-00]	Izjednačavanje: Deaktivirati rezervni grijač (ili vanjski pomoćni izvor topline u slučaju bivalentnog sustava) iznad temperature izjednačenja za grijanje prostora?	R/W	0: Ne **1: Da**		
9.I	[5-01]	Koja je temperatura izjednačenja za zgradu?	R/W	-15~35°C, korak: 1°C **0°C**		
9.I	[5-02]	Prioritet grijanja prostora.	R/W	**0: Onemogućeno** 1: Omogućeno		
9.I	[5-03]	Temperatura prioritetnog grijanja prostora.	R/W	-15~35°C, korak: 1°C **0°C**		
9.I	[5-04]	--		10		
9.I	[5-0D]	Napon rezervnog grijača	R/W	0: 230 V, 1~ (*1) 1: 230 V, 3~ (*1) 2: 400 V, 3~ (*2)		

[1] Zadane vrijednosti prikazane su **podebljano**.

Trenutačna lokacija	Kod	Naziv postavke	R/W	Raspon / korak / zadana vrijednost[1]	Promijenjeno dana	Promijenjena vrijednost
9.I	[5-0E]	PG KVV termo UKLJ odgoda	R/W	0: Onemog. **1: Omogući (varijabilna odgoda ovisna o TC)** 2: Omogući (fiksna odgoda ovisna o TC)		
9.I	[6-00]	Temperaturna razlika koja određuje temperaturu UKLJUČIVANJA toplinske crpke.	R/W	2~40°C, korak: 1°C **8°C**		
9.I	[6-01]	Temperaturna razlika koja određuje temperaturu ISKLJUČIVANJA toplinske crpke.	R/W	0~10°C, korak: 1°C **0°C**		
9.I	[6-03]	Koja je snaga rezervnog grijača 1. koraka?	R/W	0~31,5 kW, korak: 0,5 kW **1,5 kW (*1)** **3 kW (*2)**		
9.I	[6-04]	Koja je snaga rezervnog grijača 2. koraka?	R/W	0~31,5 kW, korak: 0,5 kW 3 **kW (*1)** **6 kW (*2)**		
9.I	[6-07]	--		0		
9.I	[6-08]	Koja se histereza koristi u načinu ponovnog zagrijavanja?	R/W	2~20°C, korak: 1°C **10°C**		
9.I	[6-09]	--		0		
9.I	[6-0A]	Koja je željena temperatura zalihe ugode?	R/W	30~[6-0E]°C, korak: 1°C **60°C**		
9.I	[6-0B]	Koja je željena temperatura ekonomične zalihe?	R/W	30~min (50, [6-0E])°C, korak: 1°C **45°C**		
9.I	[6-0C]	Koja je željena temperatura ponovnog zagrijavanja?	R/W	30~min (50, [6-0E])°C, korak: 1°C **45°C**		
9.I	[6-0D]	Koja je željena vrsta proizvodnje KVV-a?	R/W	0: Samo ponovno zagrijavanje **1: Ponovno zagrijavanje + planirano** 2: Samo planirano		
9.I	[6-0E]	Koja je maksimalna zadana vrijednost temperature KVV-a?	R/W	40~65°C, korak: 1°C **65°C**		
9.I	[7-03]	--		2,5		
9.I	[7-04]	--		0		
9.I	[7-06]	Kompresor prinudno isklj.	R/W	0: Onemogućeno 1: Omogućeno		
9.I	[7-08]	Različita histereza KVV na temelju niske/visoke potrošnje KVV (primjenjivo je samo na način rada Ponovno zagrijavanje)	R/W	0: Onemogućeno 1: Omogućeno		
9.I	[7-09]	Koja je minimalna brzina crpke tijekom rada grijanja prostora i kućne vruće vode?	R/W	20~95%, korak: 5% **20%**		
9.I	[7-0B]	Fiksni PWM crpke za glavnu zonu, u slučaju da je ugrađen dvozonski komplet.	R/W	20~95%, korak: 5% **95%**		
9.I	[7-0C]	Vrijeme potrebno ventilu za miješanje da se okrene s jedne strane na drugu, u slučaju da je instaliran dvozonski komplet.	R/W	20~300 sekundi, korak: 5 sekundi **125 sekundi**		
9.I	[7-0D]	--		4		
9.I	[7-0E]	--		7		
9.I	[8-00]	Minimalno vrijeme rada za pripremu kućne vruće vode.	R/O	0~20 min, korak: 1 min **1 min**		
9.I	[8-01]	Maksimalno vrijeme rada za pripremu kućne vruće vode.	R/W	5~95 min, korak: 5 min **30 min**		
9.I	[8-02]	Protureciklirajuće vrijeme.	R/W	0~10 sati, korak: 0,5 sati **0,5 sati**		
9.I	[8-03]	Timer brzog načina rada	R/W	Turbo **Normalno** Ekonomično		

[1] Zadane vrijednosti prikazane su **podebljano**.

Trenutačna lokacija	Kod	Naziv postavke	R/W	Raspon / korak / zadana vrijednost[1]	Promijenjeno dana	Promijenjena vrijednost
9.I	[8-04]	Dodatno vrijeme trajanja za maksimalno vrijeme trajanja.	R/W	0~95 min, korak: 5 min **95 min**		
9.I	[8-05]	Dopustiti modulaciju temperature izlazne vode radi kontrole sobne temperature?	R/W	**0: Ne** 1: Da		
9.I	[8-06]	Maksimalna modulacija temperature izlazne vode.	R/W	0~10°C, korak: 1°C **5°C**		
9.I	[8-07]	Koja je željena glavna izlazna temperatura vode za ugodu u hlađenju?	R/W	[9-03]~[9-02], korak: 1°C **18°C**		
9.I	[8-08]	Koja je željena glavna izlazna temperatura vode za ekonomičan način rada u hlađenju?	R/W	[9-03]~[9-02], korak: 1°C **20°C**		
9.I	[8-09]	Koja je željena glavna izlazna temperatura vode za ugodu u grijanju?	R/W	[9-01]~[9-00], korak: 1°C **35°C**		
9.I	[8-0A]	Koja je željena glavna izlazna temperatura vode za ekonomičan način rada u grijanju?	R/W	[9-01]~[9-00], korak: 1°C **33°C**		
9.I	[8-0B]	--		13		
9.I	[8-0C]	--		10		
9.I	[8-0D]	--		16		
9.I	[9-00]	Koja je maksimalna željena izlazna temperatura vode za glavnu zonu u grijanju?	R/W	[2-0C]=2: 37~70, korak: 1°C 7**0°C** [2-0C]≠2: 37~55, korak: 1°C **55°C**		
9.I	[9-01]	Koja je minimalna željena izlazna temperatura vode za glavnu zonu u grijanju?	R/W	15~37°C, korak: 1°C **25°C**		
9.I	[9-02]	Koja je maksimalna željena izlazna temperatura vode za glavnu zonu u hlađenju?	R/W	18~22°C, korak: 1°C **22°C**		
9.I	[9-03]	Koja je minimalna željena izlazna temperatura vode za glavnu zonu u hlađenju?	R/O	5~18°C, korak: 1°C **18°C**		
9.I	[9-04]	Temperatura prekoračenja temperature izlazne vode.	R/W	1~4°C, korak: 1°C **2°C**		
9.I	[9-09]	Kolika je dopuštena najniža vrijednost temperature u hlađenju?	R/W	1~18°C, korak: 1°C **18°C**		
9.I	[9-0C]	Histereza sobne temperature.	R/W	1~6°C, korak: 0,5°C **1°C**		
9.I	[9-0D]	Ograničenje brzine crpke	R/W	0~8, korak:1 0: Nema ograničenja 1~4: 90~60% brzine crpke 5~8: 90~60% brzine crpke tijekom uzorkovanja **6 80% brzine crpke tijekom uzorkovanja**		
9.I	[9-0E]	--		6		
9.I	[C-01]	--		0		
9.I	[C-05]	Koja je vrsta kontakta termo zahtjeva za glavnu zonu?	R/W	0: MMI zahtjevi (uklj. brzu logiku) 1: 1 kontakt **2: 2 kontakta**		
9.I	[C-07]	Koji je način upravljanja jedinicom u radu prostora?	R/W	**0: Kontrola TIV-a** 1: Vanjska kontrola ST 2: Kontrola ST		
9.I	[C-08]	Koji tip vanjskog osjetnika je ugrađen?	R/W	**0: Ne** 1: Vanjski osjetnik (nije primjenjivo) 2: Osjetnik sobne temp.		
9.I	[C-09]	Koja je potrebna vrsta kontakta za izlaz alarma?	R/W	**0: Radni kontakt** 1: Mirni kontakt		
9.I	[C-0A]	--		0		

[1] Zadane vrijednosti prikazane su **podebljano**.

Trenutačna lokacija	Kod	Naziv postavke	R/W	Raspon / korak / zadana vrijednost[1]	Promijenjeno dana	Promijenjena vrijednost
9.I	[C-0B]	--		0		
9.I	[C-0C]	--		0		
9.I	[C-0D]	--		0		
9.I	[C-0E]	--		0		
9.I	[D-02]	Koja vrsta crpke KVV-a je postavljena?	R/W	**0: Nema crpke KVV** 1: Trenutačno dostupna vruća voda 2: Dezinfekcija 3: Cirkulacija 4: Cirkulacija i dezinfekcija		
9.I	[D-03]	Kompenzacija temperature izlazne vode oko 0°C.	R/W	0: Ne **1: povećanje 2°C, raspon 4°C** 2: povećanje 4°C, raspon 4°C 3: povećanje 2°C, raspon 8°C 4: povećanje 4°C, raspon 8°C		
9.I	[D-04]	--		0		
9.I	[D-05]	--		1		
9.I	[D-08]	--		0		
9.I	[D-0A]	--		0		
9.I	[D-0B]	--		2		
9.I	[D-0C]	--		0		
9.I	[D-0D]	--		0		
9.I	[D-0E]	--		0		
9.I	[E-00]	Koji tip jedinice je ugrađen?	R/O	0~5 0: LT split		
9.I	[E-01]	Koji je tip kompresora ugrađen?	R/O	0		
9.I	[E-02]	Koja je vrsta softvera unutarnje jedinice?	R/W	0: Reverzibilna 1: Samo grijanje		
9.I	[E-03]	Koji je broj koraka rezervnog grijača?	R/W	3: 4V (*1) 4: 9 W (*2)		
9.I	[E-04]	Je li funkcija uštede energije dostupna na vanjskoj jedinici?	R/O	0: Ne **1: Da**		
9.I	[E-05]	Može li sustav pripremiti kućnu vruću vodu?	R/O	1: Da		
9.I	[E-06]	Je li spremnik KVV-a postavljen u sustav?	R/O	0: Ne **1: Da**		
9.I	[E-07]	Koja je vrsta spremnika KVV-a postavljena?	R/O	Integrirani		
9.I	[E-08]	Funkcija uštede snage za vanjsku jedinicu.	R/W	0: Onemogućeno **1: Omogućeno**		
9.I	[E-09]	--		1		
9.I	[E-0A]	Volumen spremnika	R/O	180 (*3) 230 (*4)		

[1] Zadane vrijednosti prikazane su **podebljano**.

Trenutačna lokacija	Kod	Naziv postavke	R/W	Raspon / korak / zadana vrijednost[1]	Promijenjeno dana	Promijenjena vrijednost
9.I	[E-0B]	Je li postavljen dvozonski komplet?	R/W	**0: Nije postavljen** 1: - 2: Dvozonski komplet postavljen		
9.I	[E-0C]	Koja je vrsta dvozonskog sustava postavljena?	R/W	0: Bez hidrauličkog separatora / nema izravne crpke **1: S hidrauličkim separatorom / nema izravne crpke** 2: S hidrauličkim separatorom / s izravnom crpkom		
9.I	[E-0D]	Ima li glikola u sustavu?	R/O	0: Ne 1: Da		
9.I	[E-0E]	--		0		
9.I	[F-00]	Rad crpke dopušten izvan opsega.	R/W	0: Zabranjeno 1: Dopušteno		
9.I	[F-01]	Iznad koje vanjske temperature je dopušteno hlađenje?	R/W	10~35°C, korak: 1°C **20°C**		
9.I	[F-02]	--		3~10°C, korak: 1°C **3°C**		
9.I	[F-03]	--		2~5°C, korak: 1°C **5°C**		
9.I	[F-04]	--		0		
9.I	[F-05]	--		0		
9.I	[F-06]	--		0		
9.I	[F-07]	--		0		
9.I	[F-08]	--		0		
9.I	[F-09]	Rad crpke pri nepravilnosti protoka.	R/W	**0: Onemogućeno** 1: Omogućeno		
9.I	[F-0A]	--		0		
9.I	[F-0B]	--		0		
9.I	[F-0C]	--		1		
9.I	[F-0D]	Koji je način rada crpke?	R/W	0: Neprestano **1: Uzorak** 2: Zahtjev		
9.I	[F-0E]	--	R/W	20		
Postavke dvozonskog kompleta						
9.P.1	[E-0B]	Dvozonski komplet postavljen	R/W	**0: Nije postavljen** 1: - 2: Dvozonski komplet postavljen		
9.P.2	[E-0C]	Vrsta dvozonskog sustava	R/W	0: Bez hidrauličkog separatora / nema izravne crpke **1: S hidrauličkim separatorom / nema izravne crpke** 2: S hidrauličkim separatorom / s izravnom crpkom		
9.P.4	[7-0B]	Fiksni PWM crpke za glavnu zonu	R/W	20~95%, korak: 5% **95%**		
9.P.5	[7-0C]	Vrijeme okretanja ventila za miješanje	R/W	20~300 sekundi, korak: 5 sekundi **125 sekundi**		
9.S	[2-07]	Sekundarna crpka	R/W	**0: Ne** 1: Da		

[1] Zadane vrijednosti prikazane su **podebljano**.

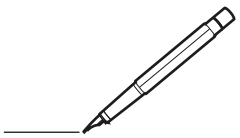

Copyright 2026 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P855577-1 2026.09