Tabelul setărilor locale

X Series - Rezervor (180 l/230 l)

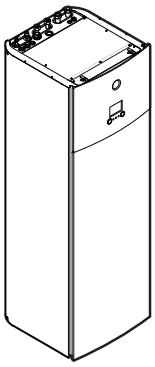

CHVX07S18A▲4V▼
CHVX07S23A▲4V▼

CHVX07S18A▲9W▼
CHVX07S23A▲9W▼

▲= A, B, C, ..., Z
▼= , , 1, 2, 3, ..., 9

Tabelul setărilor locale

Unități interioare aplicabile

CHVX07S18A▲4V▼
CHVX07S23A▲4V▼

CHVX07S18A▲9W▼
CHVX07S23A▲9W▼

Note

(*1) *4V*
(*2) *9W*
(*3) *18*
(*4) *23*

▲= A, B, C, ..., Z
▼= , , 1, 2, 3, ..., 9

4P855577-1 – 2026.09

Indicație	Cod	Denumirea configurării	R/W	Interval / pas / valoare implicită[1]	Modificat la	Valoare modificată
Încălzire						
└	**Anti-îngheț**					
1.4.1	[2-06]	Protecție la înghețare a încălzirii	R/W	0: Dezactivată **1: Activată**		
1.4.2	[2-05]	Temperatură încălzirii împotriva înghețării	R/W	4~16°C, pas: 1°C **8°C**		
└	**Interval valoare de referință**					
1.5.1	[3-07]	Minim încălzire	R/W	12~18°C, pas: 1°C **12°C**		
1.5.2	[3-06]	Maxim încălzire	R/W	18~30°C, pas: 1°C **30°C**		
1.5.3	[3-09]	Minim răcire	R/W	15~25°C, pas: 1°C **15°C**		
1.5.4	[3-08]	Maxim răcire	R/W	25~35°C, pas: 1°C **35°C**		
Încălzire (continuare)						
1.6	[2-09]	Decalaj senzor încălzire	R/W	-5~5°C, pas: 0,5°C **0°C**		
1.7	[2-0A]	Decalaj senzor încălzire	R/W	-5~5°C, pas: 0,5°C **0°C**		
Zonă principală						
2.4		Mod valoare referință		0: Fixat 1: Încălzire DV, răcire fixată **2: După vreme**		
└	**Curbă DV încălzire**					
2.5	[1-00]	Temperatură ambiantă scăzută pentru curba DV încălzire în zona principală LWT.	R/W	-40~5°C, pas: 1°C **-10°C**		
2.5	[1-01]	Temperatură ambiantă ridicată pentru curba DV încălzire în zona principală LWT.	R/W	10~25°C, pas: 1°C **15°C**		
2.5	[1-02]	Valoare apă la ieșire pentru temperatura ambiantă scăzută pentru curba DV încălzire în zona principală LWT.	R/W	[9-01]~[9-00], pas: 1°C [2-0C]=0: **40°C** [2-0C]=1: **45°C** [2-0C]=2: **55°C**		
2.5	[1-03]	Valoare apă la ieșire pentru temperatura ambiantă ridicată pentru curba DV încălzire în zona principală LWT.	R/W	[9-01]~min(45, [9-00])°C, pas: 1°C **25°C**		
└	**Curbă DV răcire**					
2.6	[1-06]	Temperatură ambiantă scăzută pentru curba DV răcire în zona principală LWT.	R/W	10~25°C, pas: 1°C **20°C**		
2.6	[1-07]	Temperatură ambiantă ridicată pentru curba DV răcire în zona principală LWT.	R/W	25~43°C, pas: 1°C **35°C**		
2.6	[1-08]	Valoare apă la ieșire pentru temperatura ambiantă scăzută pentru curba DV răcire în zona principală LWT.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, pas: 1°C **22°C**		
2.6	[1-09]	Valoare apă la ieșire pentru temperatura ambiantă ridicată pentru curba DV răcire în zona principală LWT.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, pas: 1°C [2-0C]=0: **18°C** [2-0C]=1: **5°C** [2-0C]=2: **18°C**		
Zonă principală						
2.7	[2-0C]	Tip emițător	R/W	**0: Încălzire prin podea** 1: Unitate serpentină-ventilator 2: Radiator		
└	**Interval valoare de referință**					
2.8.1	[9-01]	Minim încălzire	R/W	15~37°C, pas: 1°C **25°C**		
2.8.2	[9-00]	Maxim încălzire	R/W	[2-0C]=2: 37~70, pas: 1°C 7**0°C** [2-0C]≠2: 37~55, pas: 1°C **55°C**		

[1] Valorile implicite sunt afișate cu **aldine**.

Indicație	Cod	Denumirea configurării	R/W	Interval / pas / valoare implicită[1]	Modificat la	Valoare modificată
2.8.3	[9-03]	Minim răcire	R/O	5~18°C, pas: 1°C **18°C**		
2.8.4	[9-02]	Maxim răcire	R/W	18~22°C, pas: 1°C **22°C**		
Zonă principală						
2.9	[C-07]	Control	R/W	**0: Control LWT** 1: Control RT extern 2: Control RT		
2.A	[C-05]	Tip termostat	R/W	0: Solicitări MMI (inclusiv logică rapidă) 1: 1 contact **2: 2 contacte**		
└	**Delta T**					
2.B.1	[1-0B]	Încălzire delta T	R/W	[2-0C]≠2 (Radiator): 3~12°C, pas: 1°C **5°C** [2-0C]=2 (Radiator): **10°C**		
2.B.2	[1-0D]	Răcire delta T	R/W	3~10°C, pas: 1°C **5°C**		
└	**Modulație**					
2.C.1	[8-05]	Modulație	R/W	**0: Nu** 1: Da		
2.C.2	[8-06]	Modulație maximă	R/W	0~10°C, pas: 1°C **5°C**		
Încălzire/răcire spațiu						
└	**Interval funcționare**					
4.3.1	[4-02]	Temperatura de DECUPLARE a încălzirii spațiului	R/W	14~35°C, pas: 1°C **25°C**		
4.3.2	[F-01]	Temperatura de DECUPLARE a răcirii spațiului	R/W	10~35°C, pas: 1°C **20°C**		
Încălzire/răcire spațiu (continuare)						
4.5	[F-0D]	Mod de funcționare pompă	R/W	0: Continuu **1: Probă** 2: Solicitare		
4.6	[E-02]	Tip unitate	R/W	0: Reversibil 1: Numai încălzire		
4.7	[9-0D]	Limitarea turației pompei	R/W	0~8, pas:1 0: Fără limite 1~4: 90~60% din viteza pompei 5~8: 90~60% din viteza pompei în timpul eșantionării **6 80% din viteza pompei în timpul eșantionării**		
4.9	[F-00]	Interval depășit pompă	R/W	0: Restricționat 1: Permis		
4.A	[D-03]	Creștere în jur de 0°C	R/W	0: Nu **1: creștere 2°C, interval 4°C** 2: creștere 4°C, interval 4°C 3: creștere 2°C, interval 8°C 4: creștere 4°C, interval 8°C		
4.B	[9-04]	Depășire	R/W	1~4°C, pas: 1°C **2°C**		
4.C	[2-06]	Protecție la înghețare a încăperii	R/W	0: Dezactivată **1: Activată**		
Rezervor						
5.2	[6-0A]	Valoare de referință confort	R/W	30~[6-0E]°C, pas: 1°C **60°C**		
5.3	[6-0B]	Valoare de referință economie	R/W	30~min(50, [6-0E])°C, pas: 1°C **45°C**		
5.4	[6-0C]	Valoare de referință reîncălzire	R/W	30~min(50, [6-0E])°C, pas: 1°C **45°C**		
5.6	[6-0D]	Mod încălzire	R/W	0: Numai reîncălzire **1: Reîncălzire + program.** 2: Doar programat		
└	**Dezinfectare**					

[1] Valorile implicite sunt afișate cu **aldine**.

Indicație	Cod	Denumirea configurării	R/W	Interval / pas / valoare implicită[1]	Modificat la	Valoare modificată
5.7.1	[2-01]	Activare	R/W	0: Nu **1: Da**		
5.7.2	[2-00]	Zi funcționare	R/W	0: În fiecare zi 1: Luni 2: Marți 3: Miercuri 4: Joi **5: Vineri** 6: Sâmbătă 7: Duminică		
5.7.3	[2-02]	Oră pornire	R/W	0~23 de ore, pas: 1 oră **1**		
5.7.4	[2-03]	Valoare de referință rezervor	R/W	60°C		
5.7.5	[2-04]	Durată	R/W	40~60 min, pas: 5 min **40 min**		
Rezervor (continuare)						
5.8	[6-0E]	Maxim	R/W	40~65°C, pas: 1°C **65°C**		
5.9	[6-00]	Histereză	R/W	2~40°C, pas: 1°C **8°C**		
5.A	[6-08]	Histereză	R/W	2~20°C, pas: 1°C **10°C**		
5.B		Mod valoare referință	R/W	**0: Fixat** 1: După vreme		
└	**Curbă DV**					
5.C	[0-0B]	Valoare apă la ieșire pentru temperatura ambiantă ridicată pentru curba DV în ACM.	R/W	35~[6-0E]°C, pas: 1°C **55°C**		
5.C	[0-0C]	Valoare apă la ieșire pentru temperatura ambiantă scăzută pentru curba DV în ACM.	R/W	45~[6-0E]°C, pas: 1°C **60°C**		
5.C	[0-0D]	Temperatură ambiantă ridicată pentru curba DV în ACM.	R/W	10~25°C, pas: 1°C **15°C**		
5.C	[0-0E]	Temperatură ambiantă scăzută pentru curba DV în ACM.	R/W	-40~5°C, pas: 1°C **-10°C**		
Rezervor (continuare)						
5.D	[6-01]	Marjă	R/W	0~10°C, pas: 1°C **0°C**		
5.F		Program de prioritate	R/W	**ACM** AC		
5.G	[A-01]	Mod de funcționare	R/W	0: Eficient 1: Rapid		
5.H	[8-03]	Temporizator mod Rapid	R/W	Turbo **Normal** Economic		
Setări utilizator						
└	**Silențios**					
7.4.1		Activare	R/W	**0: OPRIT** 1: Manuală 2: Automată		
7.4.3		Nivel	R/W	**0: Silențios (presetarea nu este disponibilă pe acest model)** 1: Mai silențios 2: Cel mai silențios		
Setări instalator						
└	**Expertul de configurare**					
	└	**Sistem**				
9.1.3.2	[E-03]	Tip ÎR	R/O	3: 4V (*1) 4: 9W (*2)		
9.1.3.3	[E-05] [E-06] [E-07]	Apă caldă menajeră	R/O	Integrat		

[1] Valorile implicite sunt afișate cu **aldine**.

Indicație	Cod	Denumirea configurării	R/W	Interval / pas / valoare implicită[1]	Modificat la	Valoare modificată
9.1.3.4	[4-06]	Urgență	R/W	**0: Manuală** 1: Automat (normal SH/ACM PORNIT) 2: Auto roșu SH/ACM PORNIT 3: Auto roșu SH/ACM OPRIT 4: SH PORNIT/ACM OPRIT		
9.1.3.6	[E-0D]	Sistem umplut cu glicol	R/O	**0: Nu** 1: Da		
	└	**Încălzitor de rezervă**				
9.1.4.1	[5-0D]	Tensiune	R/W	0: 230 V, 1~ (*1) 1: 230 V, 3~ (*1) 2: 400 V, 3~ (*2)		
9.1.4.2	[4-0A]	Configurare	R/W	0: 1 **1: 1/1+2** 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 în caz de urgență		
9.1.4.3	[6-03]	Capacitate pas 1	R/W	0~31,5 kW, pas: 0,5 kW **1,5 kW (*1)** **3 kW (*2)**		
9.1.4.4	[6-04]	Capacitate suplimentară pas 2	R/W	0~31,5 kW, pas: 0,5 kW **3 kW (*1)** **6 kW (*2)**		
	└	**Zonă principală**				
9.1.5.1	[2-0C]	Tip emițător	R/W	**0: Încălzire prin podea** 1: Unitate serpentină-ventilator 2: Radiator		
9.1.5.2	[C-07]	Control	R/W	**0: Control LWT** 1: Control RT extern 2: Control RT		
9.1.5.3		Mod valoare referință	R/W	0: Fixat 1: Încălzire DV, răcire fixată **2: După vreme**		
9.1.5.4		Program	R/W	**0: Nu** 1: Da		
9.1.5.5		Tip curbă DV	R/W	0: 2 puncte 1: Decalaj pantă		
9.1.6	[1-00]	Temperatură ambiantă scăzută pentru curba DV încălzire în zona principală LWT.	R/W	-40~5°C, pas: 1°C **-10°C**		
9.1.6	[1-01]	Temperatură ambiantă ridicată pentru curba DV încălzire în zona principală LWT.	R/W	10~25°C, pas: 1°C **15°C**		
9.1.6	[1-02]	Valoare apă la ieșire pentru temperatura ambiantă scăzută pentru curba DV încălzire în zona principală LWT.	R/W	[9-01]~[9-00], pas: 1°C [2-0C]=0: **40°C** [2-0C]=1: **45°C** [2-0C]=2: **55°C**		
9.1.6	[1-03]	Valoare apă la ieșire pentru temperatura ambiantă ridicată pentru curba DV încălzire în zona principală LWT.	R/W	[9-01]~min(45, [9-00])°C, pas: 1°C **25°C**		
9.1.7	[1-06]	Temperatură ambiantă scăzută pentru curba DV răcire în zona principală LWT.	R/W	10~25°C, pas: 1°C **20°C**		
9.1.7	[1-07]	Temperatură ambiantă ridicată pentru curba DV răcire în zona principală LWT.	R/W	25~43°C, pas: 1°C **35°C**		
9.1.7	[1-08]	Valoare apă la ieșire pentru temperatura ambiantă scăzută pentru curba DV răcire în zona principală LWT.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, pas: 1°C **22°C**		
9.1.7	[1-09]	Valoare apă la ieșire pentru temperatura ambiantă ridicată pentru curba DV răcire în zona principală LWT.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, pas: 1°C [2-0C]=0: **18°C** [2-0C]=1: **5°C** [2-0C]=2: **18°C**		
	└	**Rezervor**				
9.1.B.1	[6-0D]	Mod încălzire	R/W	0: Numai reîncălzire **1: Reîncălzire + program.** 2: Doar programat		
9.1.B.2	[6-0A]	Valoare de referință confort	R/W	30~[6-0E]°C, pas: 1°C **60°C**		
9.1.B.3	[6-0B]	Valoare de referință economie	R/W	30~min(50, [6-0E])°C, pas: 1°C **45°C**		

[1] Valorile implicite sunt afișate cu **aldine**.

Indicație	Cod	Denumirea configurării	R/W	Interval / pas / valoare implicită[1]	Modificat la	Valoare modificată
9.1.B.4	[6-0C]	Valoare de referință reîncălzire	R/W	30~min(50, [6-0E])°C, pas: 1°C **45°C**		
9.1.B.6	[6-08]	Histereză reîncălzire	R/W	2~20°C, pas: 1°C **10°C**		
└	**Apă caldă menajeră**					
9.2.1	[E-05] [E-06] [E-07]	Apă caldă menajeră	R/O	Integrat		
9.2.2	[D-02]	Pompă ACM	R/W	**0: Fără pompă ACM** 1: Apă caldă instantanee 2: Dezinfectare 3: Circulare 4: Circulare și dezinfectare		
└	**Încălzitor de rezervă**					
9.3.1	[E-03]	Tip ÎR	R/W	3: 4V (*1) 4: 9W (*2)		
9.3.2	[5-0D]	Tensiune	R/W	0: 230 V, 1~ (*1) 1: 230 V, 3~ (*1) 2: 400 V, 3~ (*2)		
9.3.3	[4-0A]	Configurare	R/W	0: 1 **1: 1/1+2** 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 în caz de urgență		
9.3.4	[6-03]	Capacitate pas 1	R/W	0~31,5 kW, pas: 0,5 kW **1,5 kW (*1)** **3 kW (*2)**		
9.3.5	[6-04]	Capacitate suplimentară pas 2	R/W	0~31,5 kW, pas: 0,5 kW **3 kW (*1)** **6 kW (*2)**		
9.3.6	[5-00]	Echilibru: dezactivați încălzitorul de rezervă (sau sursa de încălzire de rezervă externă în cazul unui sistem bivalent) peste temperatura de echilibru pentru încălzirea spațiului?	R/W	0: Nu **1: Da**		
9.3.7	[5-01]	Temperatura de echilibru	R/W	-15~35°C, pas: 1°C **0°C**		
9.3.8	[4-00]	Funcționare	R/W	0: Dezactivată **1: Activată** 2: Numai ACM		
9.3.C	[0-09]	Se permite încălzitorului pentru încălzirea spațiului să preia controlul în timpul funcționării AC	R/W	0: Nu este permis 1: Permis		
└	**Urgență**					
9.5.1	[4-06]	Urgență	R/W	**0: Manuală** 1: Automat (normal SH/ACM PORNIT) 2: Auto roșu SH/ACM PORNIT 3: Auto roșu SH/ACM OPRIT 4: SH PORNIT/ACM OPRIT		
9.5.2	[7-06]	Compresor forțat oprit	R/W	0: Dezactivată 1: Activată		
└	**Echilibrare**					
9.6.1	[5-02]	Prioritate încălzire spațiu	R/W	**0: Dezactivată** 1: Activată		
9.6.2	[5-03]	Temperatură prioritate	R/W	-15~35°C, pas: 1°C **0°C**		
9.6.4	[8-02]	Temporizator antireciclare	R/W	0~10 ore, pas: 0,5 ore **0,5 ore**		
9.6.5	[8-00]	Temporizator funcționare minimă	R/O	0~20 min, pas: 1 min **1 min**		
9.6.6	[8-01]	Temporizator funcționare maximă	R/W	5~95 min, pas: 5 min **30 min**		
9.6.7	[8-04]	Temporizator suplimentar	R/W	0~95 min, pas: 5 min **95 min**		
Setări instalator (continuare)						
9.7	[4-04]	Prevenire înghețare conductă de apă	R/O	0: Funcționare continuă a pompei 1: Funcționare necontinuă a pompei **2: OPRIT**		
9.A.1	[D-08]	--		0		

[1] Valorile implicite sunt afișate cu **aldine**.

Indicație	Cod	Denumirea configurării	R/W	Interval / pas / valoare implicită[1]	Modificat la	Valoare modificată
└	**Senzori**					
9.B.1	[C-08]	Senzor extern	R/W	**0: Nu** 1: Senzor exterior (nu se aplică) 2: Senzor de încăpere		
9.B.2	[2-0B]	Decalaj senzor amb. ext.	R/O	-5~5°C, pas: 0,5°C **0°C**		
9.B.3	[1-0A]	Timp mediu	R/W	**0: Fără calcularea mediei** 1: 12 ore 2: 24 de ore 3: 48 de ore 4: 72 de ore		
Setări instalator (continuare)						
9.D	[C-09]	Ieșire alarmă	R/W	**0: Normal deschis** 1: Normal închis		
9.E	[3-00]	Repornire automată	R/W	0: Nu **1: Da**		
9.F	[E-08]	Funcție economie	R/W	0: Dezactivată **1: Activată**		
9.G		Dezactivare protecții	R/W	0: Nu **1: Da**		
└	**Prezentare generală reglaje locale**					
9.I	[0-00]	--		25		
9.I	[0-09]	Se permite încălzitorului pentru încălzirea spațiului să preia controlul în timpul funcționării AC	R/W	0: Nu este permis 1: Permis		
9.I	[0-0B]	Valoare apă la ieșire pentru temperatura ambiantă ridicată pentru curba DV în ACM.	R/W	35~[6-0E]°C, pas: 1°C **55°C**		
9.I	[0-0C]	Valoare apă la ieșire pentru temperatura ambiantă scăzută pentru curba DV în ACM.	R/W	45~[6-0E]°C, pas: 1°C **60°C**		
9.I	[0-0D]	Temperatură ambiantă ridicată pentru curba DV în ACM.	R/W	10~25°C, pas: 1°C **15°C**		
9.I	[0-0E]	Temperatură ambiantă scăzută pentru curba DV în ACM.	R/W	-40~5°C, pas: 1°C **-10°C**		
9.I	[1-00]	Temperatură ambiantă scăzută pentru curba DV încălzire în zona principală LWT.	R/W	-40~5°C, pas: 1°C **-10°C**		
9.I	[1-01]	Temperatură ambiantă ridicată pentru curba DV încălzire în zona principală LWT.	R/W	10~25°C, pas: 1°C **15°C**		
9.I	[1-02]	Valoare apă la ieșire pentru temperatura ambiantă scăzută pentru curba DV încălzire în zona principală LWT.	R/W	[9-01]~[9-00], pas: 1°C [2-0C]=0: **40°C** [2-0C]=1: **45°C** [2-0C]=2: **55°C**		
9.I	[1-03]	Valoare apă la ieșire pentru temperatura ambiantă ridicată pentru curba DV încălzire în zona principală LWT.	R/W	[9-01]~min(45, [9-00])°C, pas: 1°C **25°C**		
9.I	[1-04]	Răcire în funcție de vreme a zonei principale de temperatură a apei la ieșire.	R/W	0: Dezactivată **1: Activată**		
9.I	[1-06]	Temperatură ambiantă scăzută pentru curba DV răcire în zona principală LWT.	R/W	10~25°C, pas: 1°C **20°C**		
9.I	[1-07]	Temperatură ambiantă ridicată pentru curba DV răcire în zona principală LWT.	R/W	25~43°C, pas: 1°C **35°C**		
9.I	[1-08]	Valoare apă la ieșire pentru temperatura ambiantă scăzută pentru curba DV răcire în zona principală LWT.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, pas: 1°C **22°C**		
9.I	[1-09]	Valoare apă la ieșire pentru temperatura ambiantă ridicată pentru curba DV răcire în zona principală LWT.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, pas: 1°C [2-0C]=0: **18°C** [2-0C]=1: **5°C** [2-0C]=2: **18°C**		

[1] Valorile implicite sunt afișate cu **aldine**.

Indicație	Cod	Denumirea configurării	R/W	Interval / pas / valoare implicită[1]	Modificat la	Valoare modificată
9.I	[1-0A]	Care este durata de medie pentru temperatura exterioară?	R/W	**0: Fără calcularea mediei** 1: 12 ore 2: 24 de ore 3: 48 de ore 4: 72 de ore		
9.I	[1-0B]	Care este delta T dorit pentru încălzire pentru zona principală?	R/W	[2-0C]≠2 (Radiator): 3~12°C, pas: 1°C **5°C** [2-0C]=2 (Radiator): **10°C**		
9.I	[1-0D]	Care este delta T dorit pentru răcire pentru zona principală?	R/W	3~10°C, pas: 1°C **5°C**		
9.I	[2-00]	Când trebuie executată funcția de dezinfecție?	R/W	0: În fiecare zi 1: Luni 2: Marți 3: Miercuri 4: Joi **5: Vineri** 6: Sâmbătă 7: Duminică		
9.I	[2-01]	Trebuie executată funcția de dezinfecție?	R/W	0: Nu 1: Da		
9.I	[2-02]	Când trebuie să înceapă funcția de dezinfecție?	R/W	0~23 de ore, pas: 1 oră **1**		
9.I	[2-03]	Care este temperatura țintă pentru dezinfecție?	R/W	60°C		
9.I	[2-04]	Cât timp trebuie menținută temperatura rezervorului?	R/W	40~60 min, pas: 5 min **40 min**		
9.I	[2-05]	Temperatură încăperii împotriva înghețării	R/W	4~16°C, pas: 1°C **8°C**		
9.I	[2-06]	Protecție la înghețare a încăperii	R/W	0: Dezactivată **1: Activată**		
9.I	[2-07]	Pompă secundară	R/W	**0: Nu** 1: Da		
9.I	[2-08]	--		0		
9.I	[2-09]	Ajustați decalajul pe temperatura măsurată a încăperii	R/W	-5~5°C, pas: 0,5°C **0°C**		
9.I	[2-0A]	Ajustați decalajul pe temperatura măsurată a încăperii	R/W	-5~5°C, pas: 0,5°C **0°C**		
9.I	[2-0B]	Care este decalajul necesar pe temperatura exterioară măsurată?	R/O	-5~5°C, pas: 0,5°C **0°C**		
9.I	[2-0C]	Ce tip de emițător este conectat la zona TAI principală?	R/W	**0: Încălzire prin podea** 1: Unitate serpentină-ventilator 2: Radiator		
9.I	[3-00]	Este permisă repornirea automată a unității?	R/W	0: Nu **1: Da**		
9.I	[3-01]	--		0		
9.I	[3-02]	--		1		
9.I	[3-03]	--		4		
9.I	[3-04]	--		2		
9.I	[3-05]	--		1		
9.I	[3-06]	Care este temperatura maximă dorită a încăperii pentru încălzire?	R/W	18~30°C, pas: 1°C **30°C**		
9.I	[3-07]	Care este temperatura minimă dorită a încăperii pentru încălzire?	R/W	12~18°C, pas: 1°C **12°C**		

[1] Valorile implicite sunt afișate cu **aldine**.

Indicație	Cod	Denumirea configurării	R/W	Interval / pas / valoare implicită[1]	Modificat la	Valoare modificată
9.I	[3-08]	Care este temperatura maximă dorită a încăperii pentru răcire?	R/W	25~35°C, pas: 1°C **35°C**		
9.I	[3-09]	Care este temperatura minimă dorită a încăperii pentru răcire?	R/W	15~25°C, pas: 1°C **15°C**		
9.I	[3-0A]	Care este modelul pompei?	R/W	0: Model pompă 0 **1: Model pompă 1**		
9.I	[3-0B]	--		1		
9.I	[3-0D]	În cazul în care este instalat un set bizonal, anti-blocarea pompei (pompelor) și a ventilului de amestecare al setului	R/W	**0: Dezactivată** 1: Activată		
9.I	[3-0E]	--		5		
9.I	[4-00]	Care este modul de funcționare pentru ÎR?	R/W	0: Dezactivată **1: Activată** 2: Numai ACM		
9.I	[4-02]	Sub ce temperatură exterioară este permisă încălzirea?	R/W	14~35°C, pas: 1°C **25°C**		
9.I	[4-04]	Prevenire înghețare conductă de apă	R/O	0: Funcționare continuă a pompei 1: Funcționare necontinuă a pompei **2: OPRIT**		
9.I	[4-05]	--		0		
9.I	[4-06]	Urgență	R/W	**0: Manuală** 1: Automat (normal SH/ACM PORNIT) 2: Auto roșu SH/ACM PORNIT 3: Auto roșu SH/ACM OPRIT 4: SH PORNIT/ACM OPRIT		
9.I	[4-08]	--		0		
9.I	[4-0A]	Configurarea încălzitorului de rezervă	R/W	0: 1 **1: 1/1+2** 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 în caz de urgență		
9.I	[4-0B]	Histereză automată comutare răcire/încălzire.	R/W	1~10°C, pas: 0,5°C **1°C**		
9.I	[4-0D]	Decalaj automat comutare răcire/încălzire.	R/W	1~10°C, pas: 0,5°C **3°C**		
9.I	[4-0E]	--		6		
9.I	[5-00]	Echilibru: dezactivați încălzitorul de rezervă (sau sursa de încălzire de rezervă externă în cazul unui sistem bivalent) peste temperatura de echilibru pentru încălzirea spațiului?	R/W	0: Nu **1: Da**		
9.I	[5-01]	Care este temperatura de echilibru pentru clădire?	R/W	-15~35°C, pas: 1°C **0°C**		
9.I	[5-02]	Prioritatea încălzirii spațiului.	R/W	**0: Dezactivată** 1: Activată		
9.I	[5-03]	Temperatură de prioritate a încălzirii spațiului.	R/W	-15~35°C, pas: 1°C **0°C**		
9.I	[5-04]	--		10		
9.I	[5-0D]	Tensiunea încălzitorului de rezervă	R/W	0: 230 V, 1~ (*1) 1: 230 V, 3~ (*1) 2: 400 V, 3~ (*2)		
9.I	[5-0E]	Întârziere PORNIRE termostat ACM ÎR	R/W	0: Dezactivare **1: Activare (întârziere variabilă, dependentă de pompa de căldură)** 2: Activare (întârziere fixă, dependentă de pompa de căldură)		
9.I	[6-00]	Diferența de temperatură care determină temperatură de PORNIRE a pompei de căldură.	R/W	2~40°C, pas: 1°C **8°C**		
9.I	[6-01]	Diferența de temperatură care determină temperatura de OPRIRE a pompei de căldură.	R/W	0~10°C, pas: 1°C **0°C**		

[1] Valorile implicite sunt afișate cu **aldine**.

Indicație	Cod	Denumirea configurării	R/W	Interval / pas / valoare implicită[1]	Modificat la	Valoare modificată
9.I	[6-03]	Care este capacitatea încălzitorului de rezervă treapta 1?	R/W	0~31,5 kW, pas: 0,5 kW **1,5 kW (*1)** **3 kW (*2)**		
9.I	[6-04]	Care este capacitatea încălzitorului de rezervă treapta 2?	R/W	0~31,5 kW, pas: 0,5 kW 3 **kW (*1)** **6 kW (*2)**		
9.I	[6-07]	--		0		
9.I	[6-08]	Care este histereza care trebuie utilizată în modul Reîncălzire?	R/W	2~20°C, pas: 1°C **10°C**		
9.I	[6-09]	--		0		
9.I	[6-0A]	Care este temperatura de stocare confort dorită?	R/W	30~[6-0E]°C, pas: 1°C **60°C**		
9.I	[6-0B]	Care este temperatura de stocare eco dorită?	R/W	30~min(50, [6-0E])°C, pas: 1°C **45°C**		
9.I	[6-0C]	Care este temperatura de reîncălzire dorită?	R/W	30~min(50, [6-0E])°C, pas: 1°C **45°C**		
9.I	[6-0D]	Care este tipul de producție ACM dorit?	R/W	0: Numai reîncălzire **1: Reîncălzire + program.** 2: Doar programat		
9.I	[6-0E]	Care este valoarea de referință pentru temperatura maximă a apei calde menajere?	R/W	40~65°C, pas: 1°C **65°C**		
9.I	[7-03]	--		2,5		
9.I	[7-04]	--		0		
9.I	[7-06]	Compresor forțat oprit	R/W	0: Dezactivată 1: Activată		
9.I	[7-08]	Histereză diferită pentru ACM pe baza consumului scăzut/ridicat de ACM (se aplică numai pentru modul Numai reîncălzire)	R/W	0: Dezactivată 1: Activată		
9.I	[7-09]	Care este viteza minimă a pompei în timpul funcționării pentru încălzirea spațiului și apa caldă menajeră?	R/W	20~95%, pas: 5% **20%**		
9.I	[7-0B]	PWM fix pompă pentru zona principală, dacă se instalează un kit bizonal.	R/W	20~95%, pas: 5% **95%**		
9.I	[7-0C]	Timp necesar ca ventilul de amestecare să se rotească dintr-o parte în alta, dacă se instalează un kit bizonal.	R/W	20~300 de secunde, pas: 5 sec **125 de secunde**		
9.I	[7-0D]	--		4		
9.I	[7-0E]	--		7		
9.I	[8-00]	Timpul minim de funcționare pentru furnizarea apei calde menajere.	R/O	0~20 min, pas: 1 min **1 min**		
9.I	[8-01]	Timpul maxim de funcționare pentru furnizarea apei calde menajere.	R/W	5~95 min, pas: 5 min **30 min**		
9.I	[8-02]	Timp de antireciclare.	R/W	0~10 ore, pas: 0,5 ore **0,5 ore**		
9.I	[8-03]	Temporizator mod Rapid	R/W	Turbo **Normal** Economic		
9.I	[8-04]	Timp suplimentar de funcționare pentru timpul maxim de funcționare.	R/W	0~95 min, pas: 5 min **95 min**		
9.I	[8-05]	Permiteți modulația TAI pentru a controla temperatura în încăpere?	R/W	**0: Nu** 1: Da		
9.I	[8-06]	Modulația maximă a temperaturii apei la ieșire.	R/W	0~10°C, pas: 1°C **5°C**		

[1] Valorile implicite sunt afișate cu **aldine**.

Indicație	Cod	Denumirea configurării	R/W	Interval / pas / valoare implicită[1]	Modificat la	Valoare modificată
9.I	[8-07]	Care este valoarea de referință confort TAI dorită în zona principală la răcire?	R/W	[9-03]~[9-02], pas: 1°C **18°C**		
9.I	[8-08]	Care este valoarea de referință eco TAI dorită în zona principală la răcire?	R/W	[9-03]~[9-02], pas: 1°C **20°C**		
9.I	[8-09]	Care este valoarea de referință confort TAI dorită în zona principală la încălzire?	R/W	[9-01]~[9-00], pas: 1°C **35°C**		
9.I	[8-0A]	Care este valoarea de referință eco TAI dorită în zona principală la încălzire?	R/W	[9-01]~[9-00], pas: 1°C **33°C**		
9.I	[8-0B]	--		13		
9.I	[8-0C]	--		10		
9.I	[8-0D]	--		16		
9.I	[9-00]	Care este valoarea maximă TAI dorită pentru zona principală la încălzire?	R/W	[2-0C]=2: 37~70, pas: 1°C 7**0°C** [2-0C]≠2: 37~55, pas: 1°C **55°C**		
9.I	[9-01]	Care este valoarea minimă TAI dorită pentru zona principală la încălzire?	R/W	15~37°C, pas: 1°C **25°C**		
9.I	[9-02]	Care este valoarea maximă TAI dorită pentru zona principală la răcire?	R/W	18~22°C, pas: 1°C **22°C**		
9.I	[9-03]	Care este valoarea minimă TAI dorită pentru zona principală la răcire?	R/O	5~18°C, pas: 1°C **18°C**		
9.I	[9-04]	Temperatură peste limită a apei la ieșire.	R/W	1~4°C, pas: 1°C **2°C**		
9.I	[9-09]	Care este temperatura peste limită permisă la răcire?	R/W	1~18°C, pas: 1°C **18°C**		
9.I	[9-0C]	Histereza temperaturii încăperii.	R/W	1~6°C, pas: 0,5°C **1°C**		
9.I	[9-0D]	Limitarea turației pompei	R/W	0~8, pas:1 0: Fără limite 1~4: 90~60% din viteza pompei 5~8: 90~60% din viteza pompei în timpul eșantionării **6 80% din viteza pompei în timpul eșantionării**		
9.I	[9-0E]	--		6		
9.I	[C-01]	--		0		
9.I	[C-05]	Care este tipul de contact pentru solicitare termostat pentru zona principală?	R/W	0: Solicitări MMI (inclusiv logică rapidă) 1: 1 contact **2: 2 contacte**		
9.I	[C-07]	Care este metoda de comandă a unității în funcționarea pentru încălzirea spațiului?	R/W	**0: Control LWT** 1: Control RT extern 2: Control RT		
9.I	[C-08]	Ce tip de senzor extern este instalat?	R/W	**0: Nu** 1: Senzor exterior (nu se aplică) 2: Senzor de încăpere		
9.I	[C-09]	Care este tipul de contact dorit pentru ieșire alarmă?	R/W	**0: Normal deschis** 1: Normal închis		
9.I	[C-0A]	--		0		
9.I	[C-0B]	--		0		
9.I	[C-0C]	--		0		

[1] Valorile implicite sunt afișate cu **aldine**.

Indicație	Cod	Denumirea configurării	R/W	Interval / pas / valoare implicită[1]	Modificat la	Valoare modificată
9.I	[C-0D]	--		0		
9.I	[C-0E]	--		0		
9.I	[D-02]	Ce tip de pompă ACM este instalat?	R/W	**0: Fără pompă ACM** 1: Apă caldă instantanee 2: Dezinfectare 3: Circulare 4: Circulare și dezinfectare		
9.I	[D-03]	Compensarea temperaturii apei la ieșire în jur de 0°C.	R/W	0: Nu **1: creștere 2°C, interval 4°C** 2: creștere 4°C, interval 4°C 3: creștere 2°C, interval 8°C 4: creștere 4°C, interval 8°C		
9.I	[D-04]	--		0		
9.I	[D-05]	--		1		
9.I	[D-08]	--		0		
9.I	[D-0A]	--		0		
9.I	[D-0B]	--		2		
9.I	[D-0C]	--		0		
9.I	[D-0D]	--		0		
9.I	[D-0E]	--		0		
9.I	[E-00]	Ce tip de unitate este instalat?	R/O	0~5 0: Split LT		
9.I	[E-01]	Ce tip de compresor este instalat?	R/O	0		
9.I	[E-02]	Care este tipul de software pentru unitatea interioară?	R/W	0: Reversibil 1: Numai încălzire		
9.I	[E-03]	Care este numărul de trepte pentru încălzitorul de rezervă?	R/W	3: 4V (*1) 4: 9W (*2)		
9.I	[E-04]	Funcția de economisire energie este disponibilă pe unitatea exterioară?	R/O	0: Nu **1: Da**		
9.I	[E-05]	Sistemul poate genera apă caldă menajeră?	R/O	1: Da		
9.I	[E-06]	Este instalat un rezervor ACM în sistem?	R/O	0: Nu **1: Da**		
9.I	[E-07]	Ce tip de rezervor ACM este instalat?	R/O	Integrat		
9.I	[E-08]	Funcția de economie pentru unitatea exterioară.	R/W	0: Dezactivată **1: Activată**		
9.I	[E-09]	--		1		
9.I	[E-0A]	Volum rezervor	R/O	180 (*3) 230 (*4)		
9.I	[E-0B]	Este instalat un kit bizonal?	R/W	**0: Nu este instalat** 1: - 2: Kit bizonal instalat		
9.I	[E-0C]	Ce tip de sistem bizonal este instalat?	R/W	0: Fără separator hidraulic/fără pompă directă **1: Cu separator hidraulic/fără pompă directă** 2: Cu separator hidraulic/cu pompă directă		

[1] Valorile implicite sunt afișate cu **aldine**.

Indicație	Cod	Denumirea configurării	R/W	Interval / pas / valoare implicită[1]	Modificat la	Valoare modificată
9.I	[E-0D]	Există glicol în sistem?	R/O	0: Nu 1: Da		
9.I	[E-0E]	--		0		
9.I	[F-00]	Funcționarea pompei este permisă în afara intervalului.	R/W	0: Restricționat 1: Permis		
9.I	[F-01]	Peste ce temperatură exterioară este permisă răcirea?	R/W	10~35°C, pas: 1°C **20°C**		
9.I	[F-02]	--		3~10°C, pas: 1°C **3°C**		
9.I	[F-03]	--		2~5°C, pas: 1°C **5°C**		
9.I	[F-04]	--		0		
9.I	[F-05]	--		0		
9.I	[F-06]	--		0		
9.I	[F-07]	--		0		
9.I	[F-08]	--		0		
9.I	[F-09]	Funcționarea pompei la anomaliile de debit.	R/W	**0: Dezactivată** 1: Activată		
9.I	[F-0A]	--		0		
9.I	[F-0B]	--		0		
9.I	[F-0C]	--		1		
9.I	[F-0D]	Care este modul de funcționare pentru pompă?	R/W	0: Continuu **1: Probă** 2: Solicitare		
9.I	[F-0E]	--	R/W	20		
Setări kit bizonal						
9.P.1	[E-0B]	Kit bizonal instalat	R/W	**0: Nu este instalat** 1: - 2: Kit bizonal instalat		
9.P.2	[E-0C]	Tip sistem bizonal	R/W	0: Fără separator hidraulic/fără pompă directă **1: Cu separator hidraulic/fără pompă directă** 2: Cu separator hidraulic/cu pompă directă		
9.P.4	[7-0B]	PWM fix pompă zonă principală	R/W	20~95%, pas: 5% **95%**		
9.P.5	[7-0C]	Durată învârtire ventil de amestecare	R/W	20~300 sec, pas: 5 sec **125 sec**		
9.S	[2-07]	Pompă secundară	R/W	**0: Nu** 1: Da		

[1] Valorile implicite sunt afișate cu **aldine**.

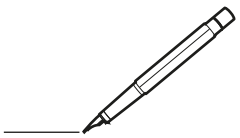

Copyright 2026 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P855577-1 2026.09